



Skrócony opis

Ładowanie zasobnika


1 Wyjmij cały zasobnik.

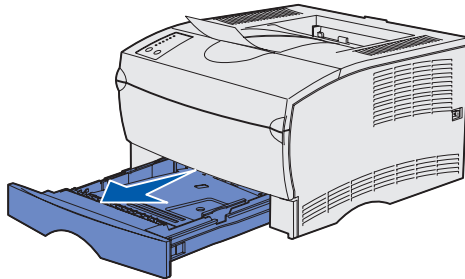


W przypadku opcjonalnego zasobnika na 500 arkuszy należy otworzyć pokrywę.

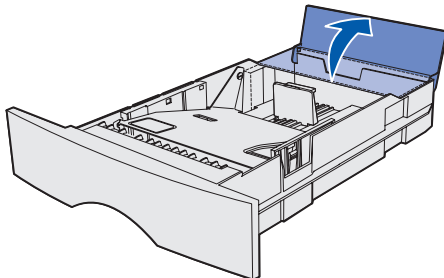


2 Przeciśnij metalową płytę.

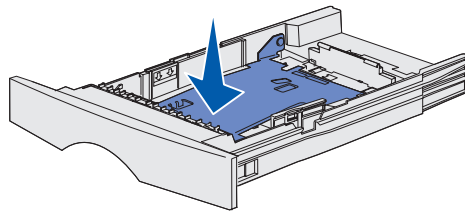


- 3 Ściśnij wypstę przewodnicy szerokości i przewodnicę, a następnie przesun przewodnicę maksymalnie w prawo.
- 4 Ściśnij wypstę przewodnicy długości i przewodnicę, a następnie maksymalnie wysun przewodnicę.

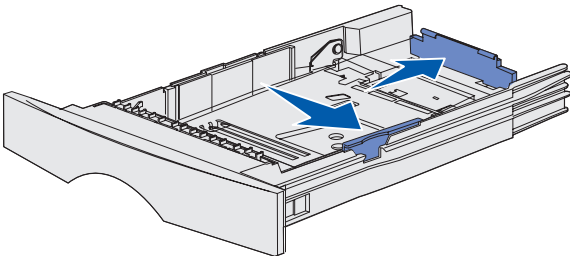

5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Papieru nie należy składać ani marszczyć. Wyrównaj krawędzie stosu arkuszy, opierając krawędź stosu na płaskiej powierzchni.

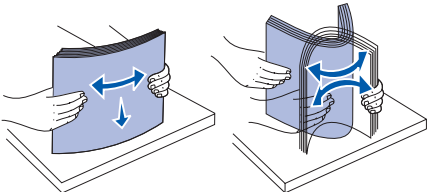


6 Umieść nośnik przy lewej krawędzi zasobnika i wsuń pod metalowy ogranicznik. Strona do wydruku powinna być skierowana w dół, a nośnik zwrócony w kierunku przodu zasobnika. Nie należy giąć ani marszczyć arkuszy.

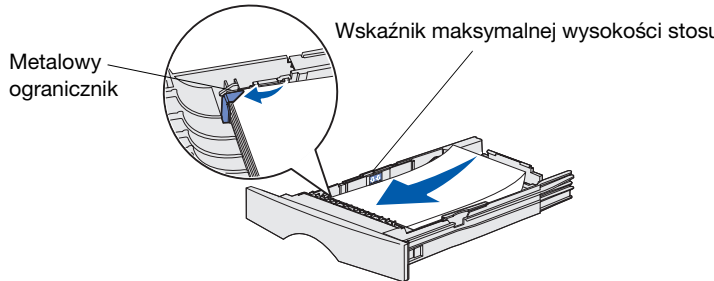


Uwaga: Nie należy przekraczać maksymalnej dozwolonej wysokości stosu. Umieszczenie w zasobniku zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcie nośnika.

- 7 Ściśnij wypstę przewodnicy szerokości i przewodnicę, a następnie dosuń przewodnicę do krawędzi nośnika.
- 8 Ściśnij wypstę przewodnicy długości i przewodnicę, a następnie dosuń przewodnicę do krawędzi nośnika.

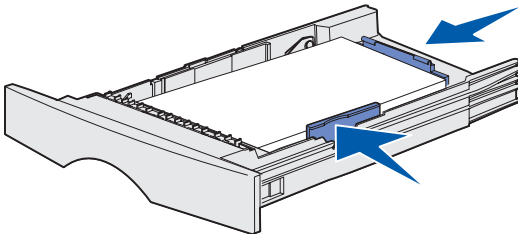

W przypadku opcjonalnego zasobnika na 500 arkuszy należy zamknąć pokrywę.

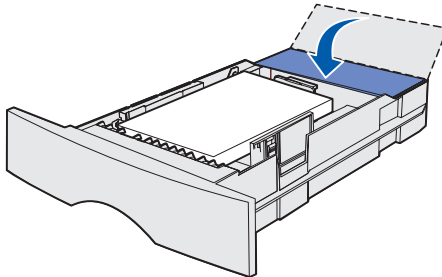


9 Włóż z powrotem zasobnik.


Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Podajnik uniwersalny obsługuje zwykły papier, koperty, folie, karty i etykiety.


- 1 Otwórz drzwiczki podajnika uniwersalnego i wyciągnij przedłużkę.

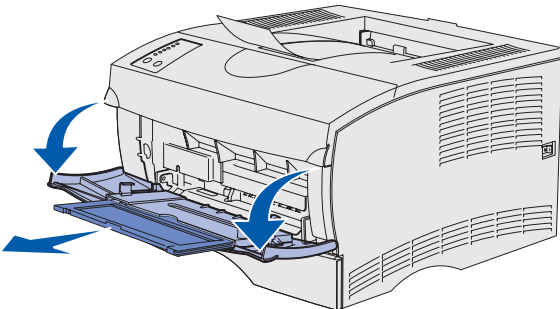

2 Rozłóż przedłużkę.

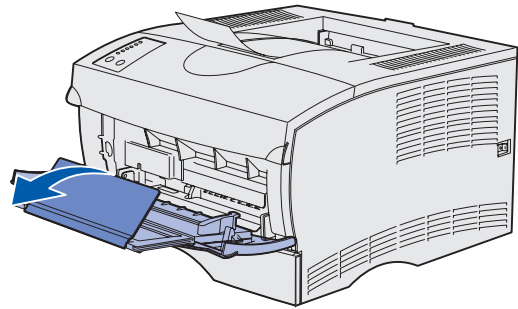


3 Przesuń przewodnicę szerokości maksymalnie w prawo.

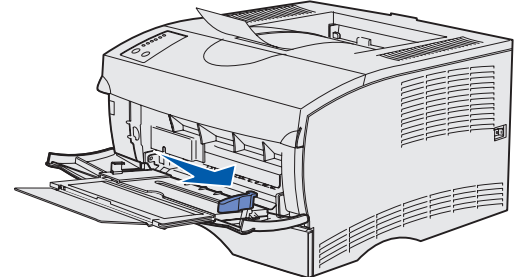

4 Umieść w podajniku papier stroną do wydruku skierowaną ku górze lub koperty skrzydełkami do dołu. Dosuń nośnik do przodu, nie wypychając na siłę.

Uwaga: Wybierz odpowiednią orientację nośnika, w zależności od jego rozmiaru i typu oraz metody drukowania. Dokładne informacje na temat wybierania orientacji nośników można znaleźć na dysku CD-ROM „Publications” - „Podręcznik użytkownika — publikacje”. Nie należy przepelniać podajnika.

5 Przesuń przewodnicę szerokości, aż delikatnie dotknie krawędzi stosu.

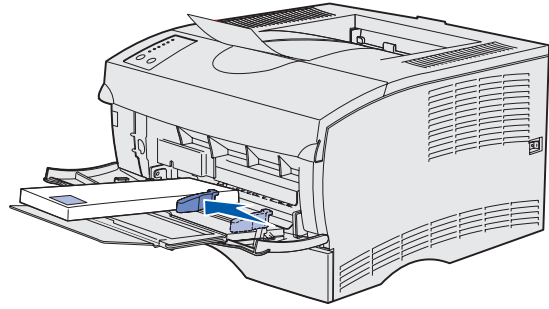

- 6 W edytorze tekstu, arkusza kalkulacyjnym, przeglądarce lub innej aplikacji wybierz kolejno polecenia Plik ► Drukuj.
- 7 Kliknij przycisk **Właściwości** (lub **Opcje, Drukarka** lub **Ustawienia**, zależnie od używanej aplikacji), aby wyświetlić ustawienia sterownika drukarki.
- 8 W polu listy Źródło papieru wybierz opcję **Podajnik uniw.**
- 9 Wybierz typ nośnika (koperty, folie itd.) w polu listy Typ nośnika.
- 10 Kliknij przycisk **OK**, a następnie w zwykły sposób wyślij zadanie do wydruku.

Anulowanie zadania drukowania

Jeśli zadanie, które ma być anulowane, jest w trakcie drukowania i miga lampka kontrolna **Gotowa/Dane**, naciśnij przycisk **Anuluj**. Zaświecą się wszystkie lampki, wskazując, że zadanie zostało anulowane.

Drukowanie strony z ustawieniami menu

Aby wydrukować stronę z ustawieniami menu, naciśnij przycisk **Kontynuuj**, kiedy świeci się tylko lampka **Gotowa/Dane**.

Wskazania panelu operacyjnego

Niniejszy opis prezentuje jedynie ogólny zarys funkcji panelu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na dysku CD-ROM „Publications” - „Podręcznik użytkownika — publikacje”.

Sekwencja lampek	Stan drukarki
Gotowa/Dane świeci	Drukarka jest gotowa do pobierania i przetwarzania danych.
Gotowa/Dane miga	Drukarka jest zajęta pobieraniem lub przetwarzaniem danych.
Gotowa/Dane świeci Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Drukarka oczekuje na dodatkowe dane.
Błąd świeci	Górna pokrywa drukarki jest otwarta lub nie zainstalowano kasety drukującej.

Sekwencja lampek	Stan drukarki
Błąd świeci Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Wystąpił błąd drugorzędny. - Naciśnij szybko dwa razy przycisk Kontynuuj, aby wyświetlić sekwencję lampek oznaczającą dodatkowy kod błędu. - Informacje na temat rozwiązywania tego problemu można znaleźć na dysku CD-ROM „Publications” - „Podręcznik użytkownika — publikacje”.
Ładuj/Wyjmij papier świeci Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	W drukarce zabrakło nośnika lub nośnik nie jest załadowany właściwie.
Ładuj/Wyjmij papier miga Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	- Drukarka wyświetla monit o załadowanie pojedynczego arkusza nośnika do podajnika uniwersalnego. - Aby wydrukować stronę, naciśnij przycisk Kontynuuj.
Zacięcie papieru świeci Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Drukarka wykryła zacięcie nośnika. - Naciśnij szybko dwa razy przycisk Kontynuuj, aby wyświetlić sekwencję lampek dla zacięcia nośnika. - Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Usuwanie zacięć nośnika” na tej karcie lub na dysku CD-ROM „Publications” - „Podręcznik użytkownika — publikacje”.
Gotowa/Dane świeci Mało toneru świeci	Drukarka powiadamia użytkownika, że toner się kończy. Wyjęcie kasety drukującej i wstrząśnięcie nią może pozwolić na wydrukowanie większej liczby stron przed wymianą kasety.

Usuwanie zacięć nośnika

Aby zgasić lampkę błędu **Zacięcie papieru** i wznowić drukowanie, należy usunąć wszystkie zacięcia nośnika i nacisnąć przycisk **Kontynuuj**.


Poniższa tabela zawiera informacje pomocne w lokalizacji zacięcia nośnika na podstawie sygnalizującej je sekwencji lampek. Należy jednak sprawdzić wszystkie miejsca, gdzie ewentualnie mogło dojść do zacięcia nośnika, aby zlokalizować wszystkie zacięcia.

Sekwencje lampek sygnalizujące zacięcie nośnika

Sekwencja lampek	Znaczenie
• Gotowa/Dane świeci • Zacięcie papieru świeci • Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Zacięcie nośnika przy wejściu — zobacz rozdziały: • „Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą lub nagrzewnicą” • „Zacięcie nośnika w zasobniku”
• Mało toneru świeci • Zacięcie papieru świeci • Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Zacięcie nośnika przy wyjściu — zobacz rozdziały: • „Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą lub nagrzewnicą” • „Zacięcie nośnika za drzwiczkami odbiornika tylnego”
• Mało toneru mruga • Zacięcie papieru świeci • Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Zacięcie nośnika w duplesie — zobacz rozdziały: • „Zacięcie nośnika pod drukarką”
• Gotowa/Dane mruga • Zacięcie papieru świeci • Naciśnij przycisk Kontynuuj świeci	Zacięcie nośnika w podajniku uniwersalnym: • Usuń wszystkie zacięcia nośnika w podajniku uniwersalnym. • Upewnij się, że nośnik został poprawnie załadowany do podajnika uniwersalnego.

Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą lub nagrzewnicą


- 1 Otwórz górne przednie drzwiczki, używając uchwytów na palce.

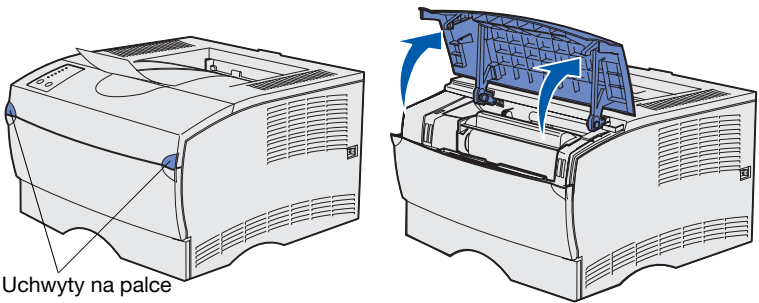

Uchwyty na palce


- 2 Wyjmij kasetę drukującą.

UWAGA! Tylna ściana wnętrza drukarki może być gorąca.

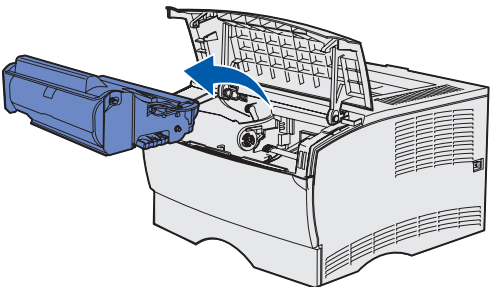

Ostrzeżenie! Nie wolno dotykać bębna światłoczułego u dołu kasety drukującej.


- 3 Usuń cały zacięty nośnik.

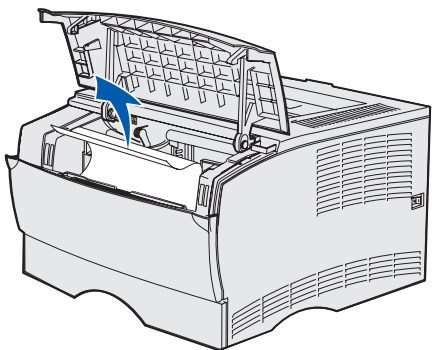


- 4 Włóż ponownie kasetę drukującą.
- 5 Zamknij górne przednie drzwiczki.

Zacięcie nośnika za drzwiczkami odbiornika tylnego

- 1 Otwórz drzwiczki odbiornika tylnego.

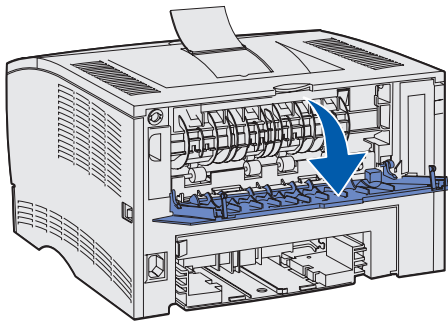

- 2 Usuń cały zacięty nośnik.

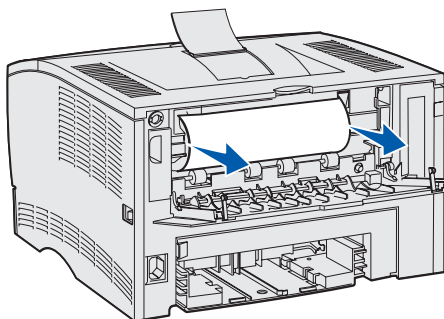


Być może w celu usunięcia wszystkich fragmentów zaciętego nośnika konieczne będzie wyjęcie kasety drukującej.


- 3 Zamknij drzwiczki odbiornika tylnego.

Zacięcie nośnika w zasobniku

- 1 Delikatnie otwieraj podajnik, aż zobaczysz zacięty nośnik.
- 2 Usuń cały zacięty nośnik.

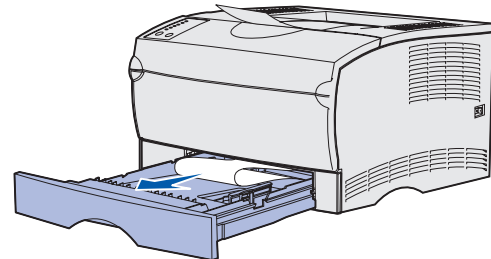

Jeśli nad metalowym ogranicznikiem widać jakieś arkusze nośnika, całkowicie wyjmij zasobnik. Naciśnij nośnik, aby metalowa płytka pod nim zatrasnęła się na swoim miejscu. Ponownie ułóż arkusze nośnika pod metalowym ogranicznikiem.

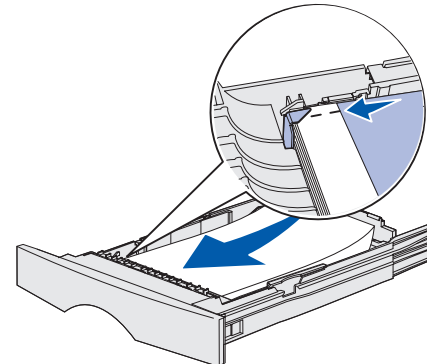


- 3 Włóż z powrotem zasobnik.


Zacięcie nośnika pod drukarką

Podczas używania funkcji drukowania dwustronnego nośnik może zaciąć się pod drukarką i nad zasobnikiem 1. Aby usunąć takie zacięcie nośnika:


- 1 Całkowicie wyjmij zasobnik 1.
- 2 Przyciśnij w dół zieloną dźwignię znajdującą się pod drukarką po lewej stronie.

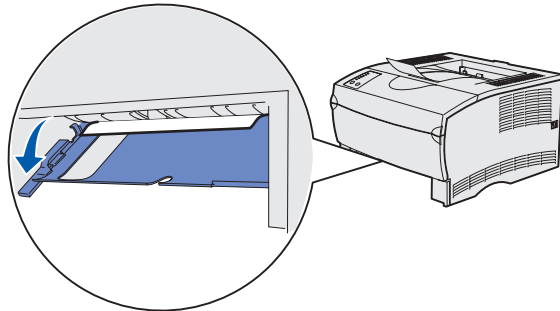

- 3 Usuń cały zacięty nośnik.
- 4 Chwyć występ na drzwiczkach tylnych i otwórz drzwiczki.

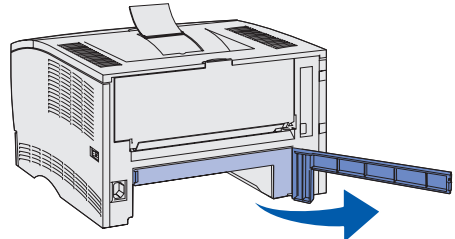

- 5 Naciśnij w dół zieloną dźwignię znajdującą się pod drukarką po lewej stronie.

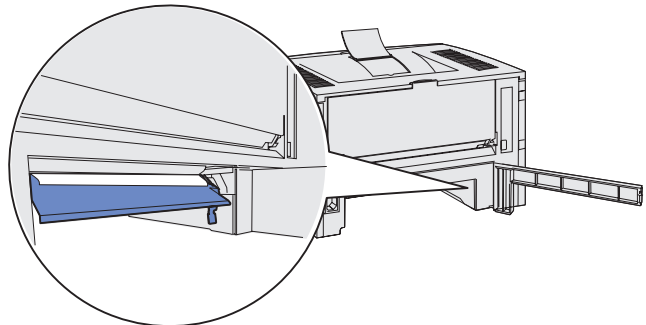

- 6 Usuń cały zacięty nośnik.
- 7 Zamknij drzwiczki tylne, a następnie ponownie włóż zasobnik.

Zacięcia nośnika w odbiorniku standardowym lub w podajniku uniwersalnym

Usuń wszystkie zacięcia nośnika z tych obszarów.

Dalsze informacje

- Na temat używania i konserwacji drukarki znajdują się w *Podręczniku instalacji* lub na dysku CD-ROM „*Publications*” – „*Podręcznik użytkownika — publikacje*”.
- Na temat drukowania w sieci można uzyskać u administratora sieci lub w dziale obsługi klienta.