



Snabbguide

Ladda magasin


1 Ta ut magasinet helt.

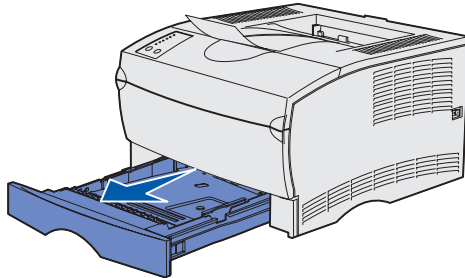


Öppna locket till tillbehörsmagasinet för 500 ark.

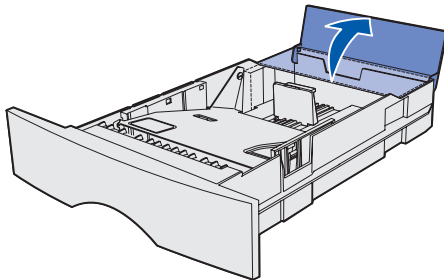


2 Tryck ned metallplattan.

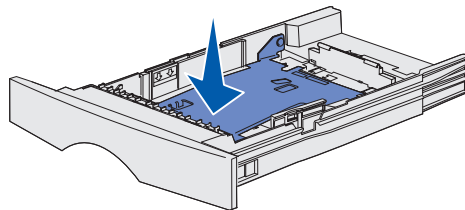


- 3 Tryck breddstödet tapp och breddstödet mot varandra och skjut sedan stödet längst åt höger.
- 4 Tryck längdstödets tapp och längdstödet mot varandra och dra sedan ut stödet helt.

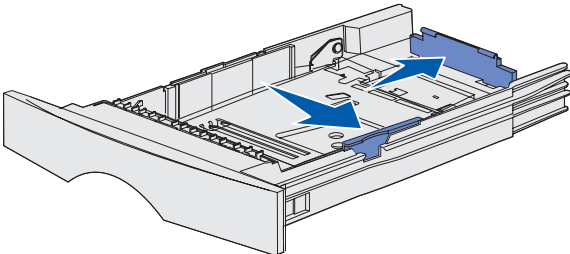

5 Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den sedan. Undvik att vika eller skrynkla utskriftsmaterialet. Rätta till buntens kanter mot ett plant underlag.

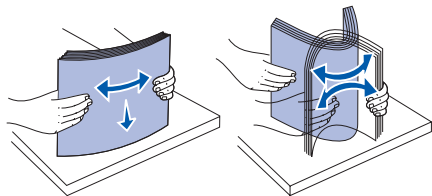


6 Placera utskriftsmaterialet mot magasinets vänstra sida och sätt in det under metallstoppet, med utskriftssidan nedåt och framåt. Böj eller skrynkla inte arken.

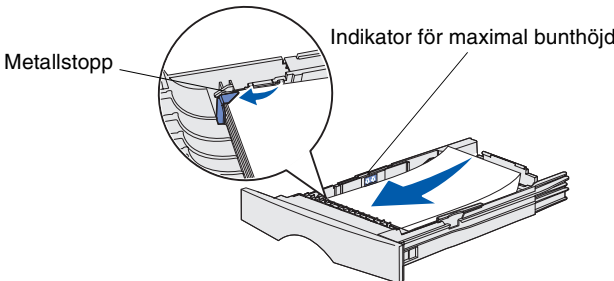


Obs! Överskrid inte den maximala bunthöjden. Laddar du så att magasinet blir överfullt kan det leda till att papper fastnar.

- 7 Tryck breddstödet tapp och breddstödet mot varandra och skjut sedan stödet mot utskriftsmaterialets kant.
- 8 Tryck längdstödets tapp och längdstödet mot varandra och skjut sedan stödet mot utskriftsmaterialets kant.

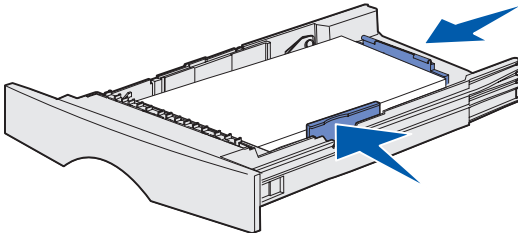

Stäng locket till tillbehörsmagasinet för 500 ark.

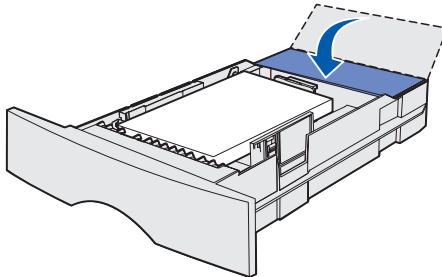


9 Sätt in magasinet igen.


Ladda universalarkmataren

Du kan ladda vanligt papper, kuvert, OH-filmsark, tjockt papper och etiketter i universalarkmataren.


- 1 Öppna luckan till universalarkmataren och dra sedan ut förlängaren.

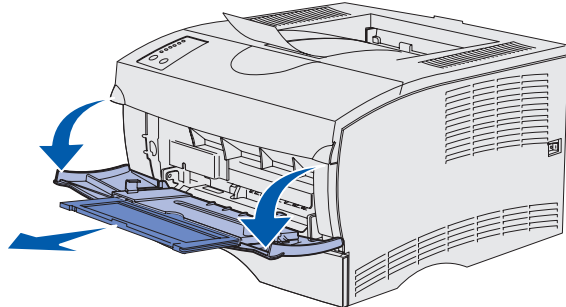

2 Veckla ut förlängaren.

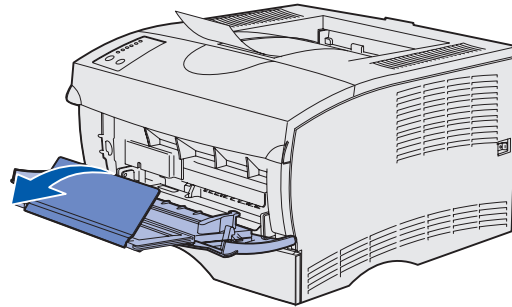


3 Skjut sidostödet så långt det går åt höger.

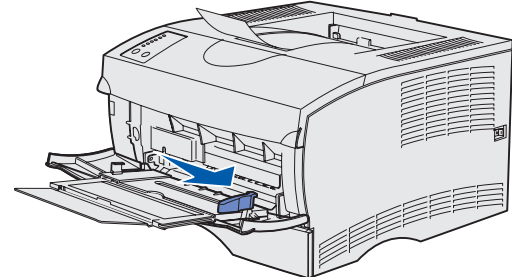

4 Placera papperet med utskriftssidan uppåt, eller kuvert med fliksidan nedåt i arkmataren. Tryck in utskriftsmaterialet utan att tvinga in det.

Obs! Lägg utskriftsmaterialet i rätt riktning enligt det format, den typ eller den utskriftsmetod som du använder. Detaljerad information om hur utskriftsmaterial hanteras finns på CD-skivan *Dokumentation*. Överfyll inte mataren.

5 Skjut fram breddstödet tills det nuddar sidan på bunten.

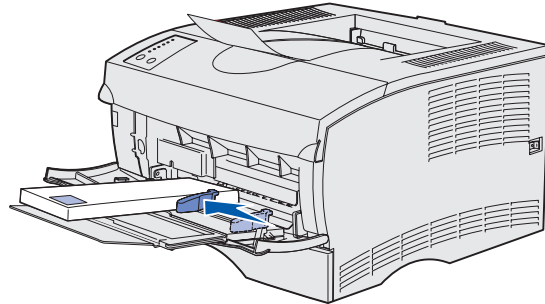

- 6 I det program där du arbetar väljer du Arkiv ► Skriv ut.
- 7 Visa skrivarens drivrutinsinställningar genom att klicka på **Egenskaper** (eller **Alternativ**, **Skrivare** eller **Skrivarinställning** beroende på vad du använder för program).
- 8 Välj **Universalarkmatare** i listrutan för källa.
- 9 Välj materialtyp för utskrift (kuvert, OH-filmsark, osv) i listrutan för materialtyp.
- 10 Klicka på **OK**, och skicka utskriftsjobbet som vanligt.

Avbryta utskriftsjobb

Om det jobb du vill avbryta skrivs ut och lampan **Klar/Data** blinkar trycker du på **Avbryt**. Alla lampor tänds som en indikering på att utskriftsjobbet har avbrutits.

Skriva ut en sida med menyinställningar

Om du vill skriva ut en sida med menyinställningarna trycker du på **Fortsätt** när enbart lampan **Klar/Data** är tänd.

Manöverpanelslägen

Manöverpanelen kan användas till mer avancerade funktioner än de som beskrivs här. Mer information finns på CD-skivan *Dokumentation*.

Lampsekvens	Skrivarstatus
Klar/Data är tänd	Skrivaren kan ta emot och bearbeta data.
Klar/Data blinkar	Skrivaren är upptagen med att ta emot och bearbeta data.
Klar/Data är tänd Tryck på Fortsätt är tänd	Skrivaren väntar på ytterligare data.
Fel är tänd	Skrivarens övre lucka är öppen eller så har skrivkassetten inte satts in.

Lampsekvens	Skrivarstatus
Fel är tänd Tryck på Fortsätt är tänd	Ett sekundärt fel har uppstått. - Tryck två gånger på Fortsätt om du vill visa lampsekvensen för den sekundära felkoden. - På CD-skivan <i>Dokumentation</i> finns information för att lösa problemet.
Fyll på/Ta bort papper är tänd Tryck på Fortsätt är tänd	Skrivaren har slut på utskriftsmaterial, eller så sitter utskriftsmaterialet inte i ordentligt.
Fyll på/Ta bort papper blinkar Tryck på Fortsätt är tänd	- Skrivaren uppmanar dig att lägga i ett blad av utskriftsmaterialet i universalarkmataren. - Tryck på knappen Fortsätt för att skriva ut sidan.
Papperskvadd är tänd Tryck på Fortsätt är tänd	Kvadd i skrivaren. - Tryck två gånger på Fortsätt om du vill visa lampsekvensen för en papperskvadd. - Se "Åtgärda papperskvadd" på det här kortet eller på CD-skivan <i>Dokumentation</i>.
Klar/Data är tänd Toner snart slut är tänd	Skrivaren varnar att det snart är slut på toner. Om du tar ut kassetten och skakar den kan du eventuellt skriva ut fler sidor innan du måste byta ut den.

Åtgärda papperskvadd

När du vill släcka fellampan **Papperskvadd** och återuppta utskriften måste du ta bort alla papperskvadd och trycka på **Fortsätt**.


I följande tabell får du hjälp med att hitta kvadden baserat på lampsekvensen för papperskvadd. Du måste fortfarande kontrollera alla möjliga platser papperskvadd kan förekomma för att hitta alla kvaddar.

Lampsekvenser för papperskvadd

Lampsekvens	Innebörd
• Klar/Data är tänd • Papperskvadd är tänd • Tryck på Fortsätt är tänd	Inmatningskvadd—se: • "Kvadd under skrivkassett eller i fixeringsenheten" • "Kvadd i ett magasin"
• Toner snart slut är tänd • Papperskvadd är tänd • Tryck på Fortsätt är tänd	Utmatningskvadd—se: • "Kvadd under skrivkassett eller i fixeringsenheten" • "Kvadd bakom utmatningsfackets bakre lucka"
• Toner snart slut blinkar • Papperskvadd är tänd • Tryck på Fortsätt är tänd	Duplexkvadd—se: "Kvadd under skrivaren"
• Klar/Data blinkar • Papperskvadd är tänd • Tryck på Fortsätt är tänd	Universalarkmatarkvadd: • Rensa kvaddar i universalarkmataren. • Kontrollera att utskriftsmaterial i universalarkmataren är korrekt laddat.


Kvadd under skrivkassett eller i fixeringsenheten

- 1 Öppna den övre främre luckan med hjälp av fingergreppen.

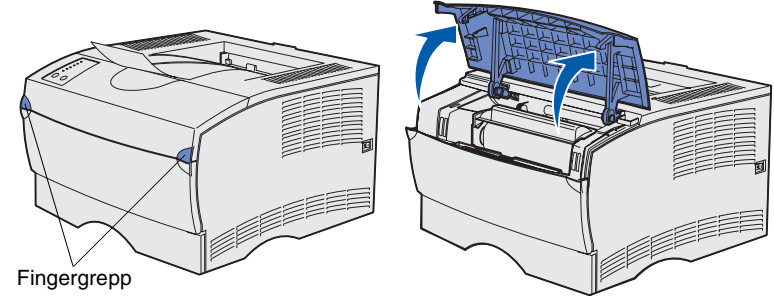


- 2 Ta bort skrivkassett.

VAR FÖRSIKTIG! Den bakre delen av skrivarens insida kan vara het.

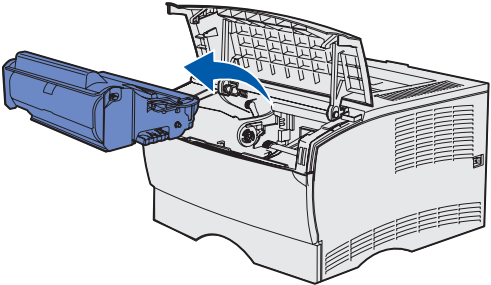

Varning! Rör inte vid fotoenhetens trumma på skrivkassett undersida.


- 3 Ta bort kvadd.

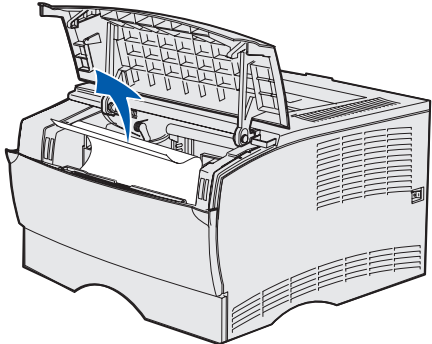


- 4 Sätt tillbaka skrivkassett.
- 5 Stäng den övre främre luckan.

Kvadd bakom utmatningsfackets bakre lucka

- 1 Öppna utmatningsfackets bakre lucka.

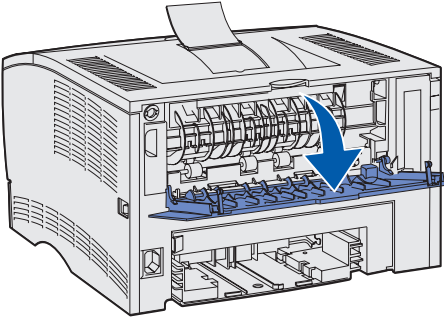

- 2 Ta bort kvadd.

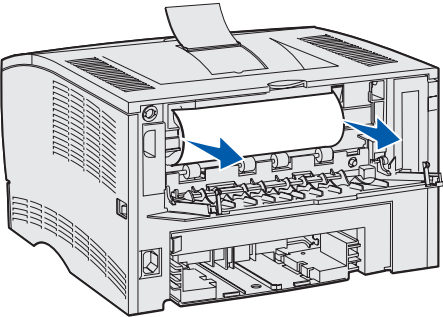


Du kanske måste ta bort skrivkassett för att få bort kvadd här.


- 3 Stäng utmatningsfackets bakre lucka.

Kvadd i ett magasin

- 1 Öppna försiktigt magasinet tills du kan se kvaddet.
- 2 Ta bort kvadd.

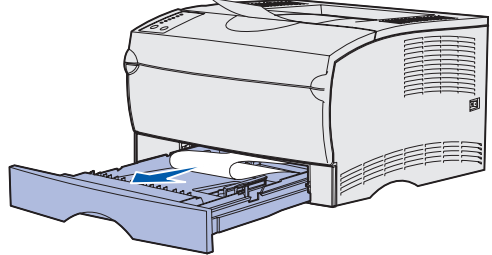

Om det finns utskriftsmaterial ovanför metallstoppet tar du ut magasinet helt. Tryck utskriftsmaterialet nedåt tills metallplattan nedanför det låses på plats. Sätt tillbaka utskriftsmaterialet under metallstoppet.

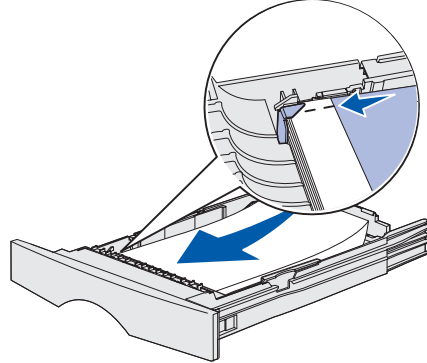


- 3 Sätt in magasinet igen.


Kvadd under skrivaren

Utskriftsmaterial kan fastna under skrivaren och över magasin 1 när duplexfunktionen används. Så här rensar du den här typen av kvadd:


- 1 Ta bort magasin 1 helt.
- 2 Tryck ned den gröna spaken till vänster under skrivaren.

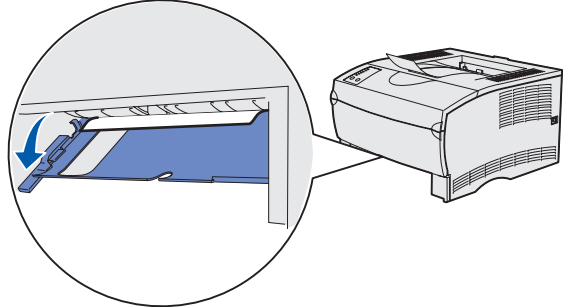

- 3 Ta bort kvadd.
- 4 Ta tag i tappen på bakdörren och dra upp dörren.

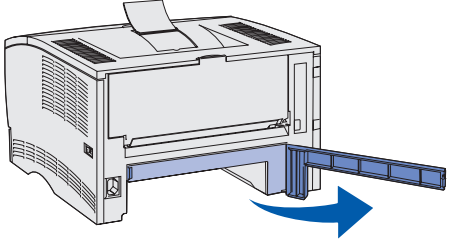

- 5 Tryck ned den gröna spaken till höger under skrivaren.

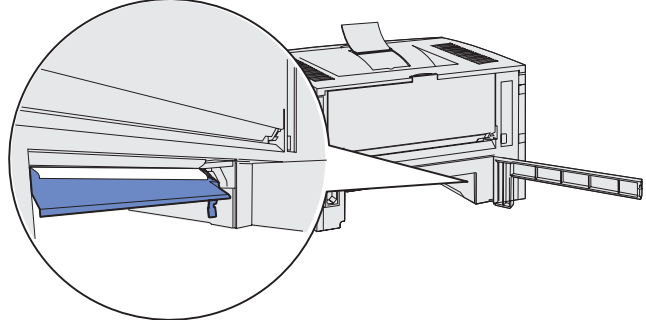

- 6 Ta bort kvadd.
- 7 Stäng bakdörren och skjut därefter in magasinet.

Kvaddar i standardutmatningsfacket eller universalarkmataren

Ta bort kvaddar därifrån.

Om du behöver mer information

- Information om användning och underhåll hittar du i *Installationsguiden* eller på CD-skivan *Dokumentation*.
- Kontakta administratören eller den systemansvarige om du har frågor om nätverksutskrifter.