Referência Rápida
Impressora a Laser Lexmark

Painel do operador

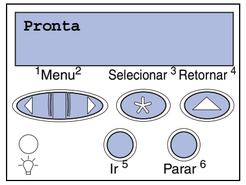

Pressione Menu para:

- Abrir os menus no estado Pronta
- Rolar pelos menus ou valores
- Aumentar ou diminuir um valor numérico
- Exibir o Menu Trabalho enquanto a impressora está ocupada

Pressione Selecionar para:

- Selecionar o item na segunda linha do display.
- Salvar a seleção como uma nova configuração padrão

Pressione Retornar para:

- Retornar ao nível de menu anterior

Pressione Ir para:

- Sair dos menus da impressora e retornar ao estado Pronta
- Limpar mensagens

Pressione Parar para:

- Interromper temporariamente todas as atividades sem perder os dados

Carregando uma bandeja de papel

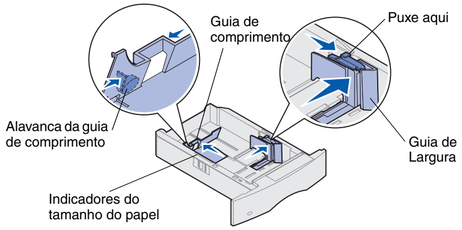

Conclua essas instruções para carregar materiais de impressão em qualquer uma das bandejas padrão ou opcionais. Todas as bandejas de papel são carregadas da mesma forma.

1. Remova a bandeja para papel.
2. Puxe a Guia de largura e deslize-a para a direita da bandeja.
3. Pressione a alavanca da guia de comprimento e deslize-a até a posição correta para o tamanho do papel que você está carregando.
4. Coloque o papel na bandeja com a face recomendada para baixo para a impressão de um lado e com a face para cima para a impressão de frente e verso. Não coloque papel além da marca da capacidade de papel (linha de preenchimento).

Puxe a Guia de largura e deslize-a para a esquerda até que toque suavemente a borda da pilha de papel.

Carregando o alimentador multiuso

1. Empurre a lingüeta de liberação inferior.
2. Puxe a barra metálica para fora o suficiente para suportar o tamanho do papel.
3. Deslize a guia da borda do papel totalmente à direita.

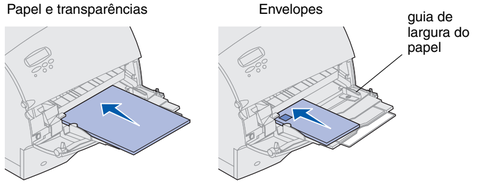

Tipos e tamanhos de material de impressão suportados

Tipos:

Papel Comum	**Etiquetas**	**Pré-impresso**	**Envelope**
Cartões	**Encorpado**	**Papel Colorido**	
Transparência	**Timbrado**	**Person. Tipo <x>**	

Tamanhos:

Carta	**A4**	**B4**	**Ofício 2***	**Envelope 9**
Ofício	**A5**	**JIS B5**	**Statement***	**Envelope DL**
Executivo				**Envelope B5**
				Envelope C5
				Envelope 7 3/4
				Envelope 10
				Outro envelope

*Este tamanho não fica disponível até que Detecção de tamanho esteja desativada. Para obter mais detalhes, consulte as informações on-line.

Carregando papel timbrado

O papel timbrado deve ser carregado de forma diferente de acordo com o tipo de impressão, em apenas um lado ou frente e verso.

	Em uma bandeja de papel	No alimentador multiuso
Impressão em um único lado	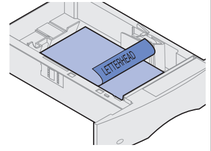	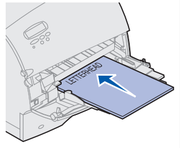
Impressão nos dois lados (frente e verso)	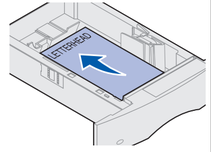	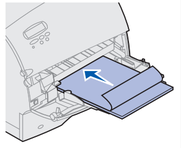

Copyright © 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.
Impresso nos E.U.A.
Este documento é impresso em papel reciclado. 05/01

E.C. 2H0003

P/N 09H0413

Menus do painel do operador

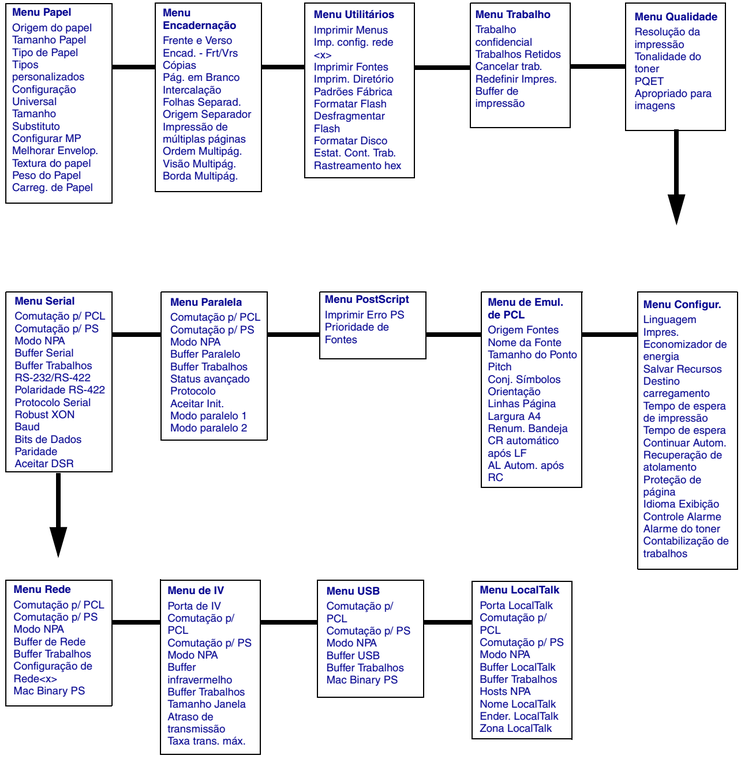

Acessando áreas de atolamento de papel

Abra as portas e tampas, remova as bandejas de papel e as opções de acesso às áreas de atolamento de papel. Se sua impressora tiver um alimentador multiuso, é possível ver quando a porta frontal inferior estará aberta. A figura mostra o local das origens do papel e as possíveis áreas de atolamento.

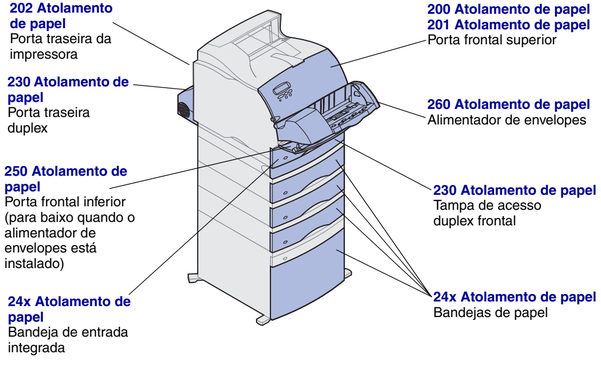

Aviso: Não tente limpar nenhum atolamento de papel usando ferramentas ou instrumentos. Isso pode danificar a impressora permanentemente.

Problemas de qualidade de impressão

Problema	Ação
A impressão está muito clara. 	• O toner pode estar baixo. Para utilizar o restante do toner, remova o cartucho segurando nas alças com ambas as mãos. Com as setas do cartucho apontando para baixo, agite o cartucho de impressão para frente e para trás. Reinstale o cartucho e pressione **Ir**. • Altere a configuração Tonalidade do toner, no Menu Qualidade. • Se estiver imprimindo em uma superfície de impressão irregular, altere as configurações de Peso do papel e Textura do papel no Menu Papel. Verifique se o material de impressão correto está sendo utilizado.
Aparecem sombras no fundo ou névoa de toner nas páginas impressas. 	• Verifique se o cartucho de impressão está corretamente instalado. • Troque o cartucho de impressão. • Se o problema continuar, troque o rolo carregador.
Aparecem listras na página. 	• O toner pode estar baixo. Para utilizar o restante do toner, remova o cartucho segurando nas alças com ambas as mãos e, em seguida, agite o cartucho de impressão com força. Reinstale o mesmo cartucho de impressão. • Se estiver usando formulários pré-impressos, verifique se a tinta pode suportar temperaturas de 212°C (414°F).
O trabalho é impresso, mas as margens esquerda e superior estão incorretas. 	• Verifique se a configuração de Tamanho do Papel, no Menu Papel está correta. • Verifique se as margens estão definidas corretamente no aplicativo.