


Naslagkaart  
Lexmark Laserprinter

Bedieningspaneel

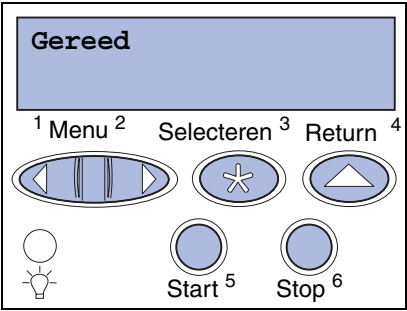

Druk op **Menu** om:

- de menu's in de werkstand Gereed te benaderen;
- door menu's of waarden te bladeren;
- een numerieke waarde te verhogen of te verlagen;
- het menu Taak weer te geven terwijl de printer actief is.

Druk op **Selecteren (Select)** om:

- het item op de tweede regel van de display te selecteren;
- de selectie als een nieuwe standaardinstelling op te slaan.

Druk op **Terug (Return)** om:

- naar het vorige niveau van het menu terug te gaan.


Druk op **Start (Go)** om:

- printermenu's af te sluiten en terug te keren naar de werkstand Gereed;
- berichten te wissen.

Druk op **Stop** om:

- het afdrukken tijdelijk te onderbreken zonder dat hierbij gegevens verloren gaan.

Papierlade vullen

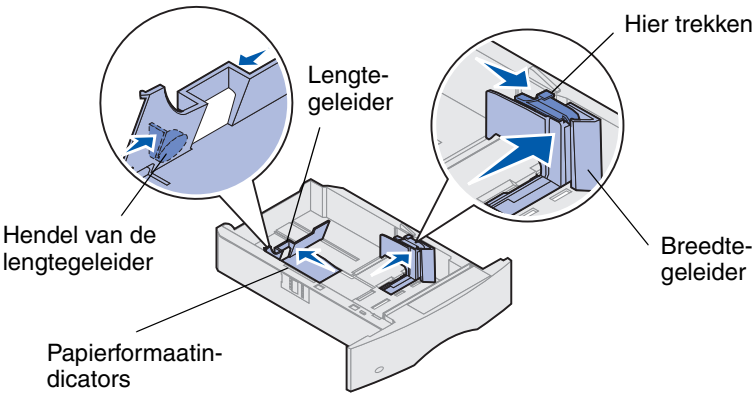

U laadt als volgt afdruk materiaal in de standaardladen of optionele laden. Alle papierladen worden op dezelfde wijze gevuld.


- 1 Verwijder de papierlade.
- 2 Trek het nokje van de breedtegeleider omhoog en schuif de geleider helemaal naar rechts.
- 3 Druk de hendel van de lengtegeleider in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden.
- 4 Plaats het papier in de papierlade, met de aanbevolen afdrukszijde naar beneden voor enkelzijdig afdrukken en naar boven voor dubbelzijdig afdrukken. Plaats niet meer papier in de lade dan door de aanduiding voor de maximumstapelhoogte wordt aangegeven.

Trek het nokje van de breedtegeleider omhoog en schuif de breedtegeleider naar links totdat deze tegen de rand van de papierstapel rust.


Afdruk materiaal in de universeellader plaatsen

- 1 Druk de onderste ontgrendelingshendel in.
- 2 Trek de metalen balk zover naar buiten dat het papierformaat wordt ondersteund.
- 3 Schuif de breedtegeleider helemaal naar rechts.

Papier en transparanten

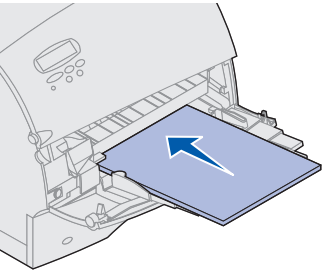

Enveloppen

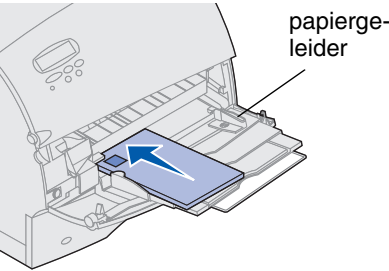

Ondersteunde soorten en formaten afdruk materiaal

Soorten:

|                       |                   |                            |                |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Normaal papier</b> | <b>Etiketten</b>  | <b>Vorbedrukt</b>          | <b>Envelop</b> |
| <b>Karton</b>         | <b>Bankpost</b>   | <b>Gekleurd papier</b>     |                |
| <b>Transparant</b>    | <b>Briefhoofd</b> | <b>Aangepast &lt;x&gt;</b> |                |

Formaten:

|                  |           |               |                   |                           |
|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Letter</b>    | <b>A4</b> | <b>B4</b>     | <b>Folio*</b>     | <b>9-envelop</b>          |
| <b>Legal</b>     | <b>A5</b> | <b>JIS-B5</b> | <b>Statement*</b> | <b>DL-envelop</b>         |
| <b>Executive</b> |           |               |                   | <b>B5-envelop</b>         |
|                  |           |               |                   | <b>C5-envelop</b>         |
|                  |           |               |                   | <b>7 ¾-envelop</b>        |
|                  |           |               |                   | <b>10-envelop</b>         |
|                  |           |               |                   | <b>Overige enveloppen</b> |

\*Dit formaat is alleen beschikbaar als de formaatdetectie is uitgeschakeld. Raadpleeg de online informatie voor meer informatie.

Briefhoofdpapier laden

Als u enkelzijdig afdrukt, moet briefhoofdpapier anders worden geladen dan wanneer u dubbelzijdig afdrukt.

|                               | In een papierlade | In de universeellader |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Enkelzijdig afdrukken</b>  |                   |                       |
| <b>Dubbelzijdig afdrukken</b> |                   |                       |



Menu's op het bedieningspaneel

