


Carte de référence rapide Imprimante laser Lexmark

Panneau de commandes

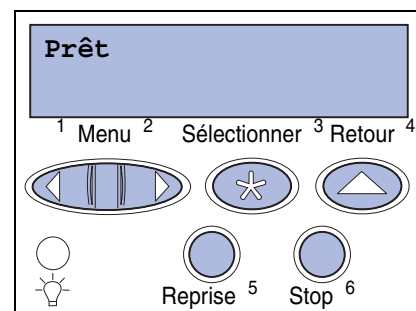

Appuyez sur la touche **Menu** pour :

- Accéder aux menus lorsque l'état est Prêt.
- Faire défiler les menus ou les valeurs.
- Augmenter ou réduire une valeur numérique.
- Afficher le menu Travail lorsque l'imprimante est occupée.

Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour :

- Sélectionner l'élément affiché sur la deuxième ligne de l'écran.
- Enregistrer la sélection comme paramètre par défaut.

Appuyez sur la touche **Retour** pour :

- Revenir au niveau de menu précédent.


Appuyez sur la touche **Reprise** pour :

- Quitter les menus de l'imprimante et rétablir l'état Prêt.
- Effacer des messages.

Appuyez sur la touche **Stop** pour :

- Arrêter temporairement toute activité d'impression sans perdre de données.

Chargement d'un tiroir d'alimentation

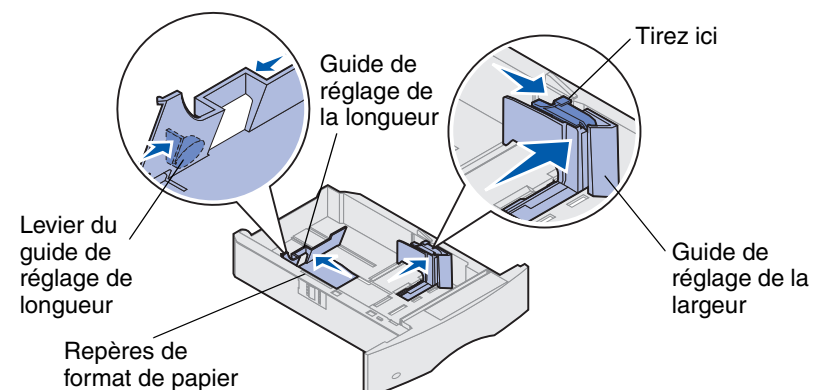


Suivez ces instructions pour charger des supports d'impression dans un des tiroirs standard ou optionnels. Tous les tiroirs sont chargés de la même manière.

- 1 Retirez le tiroir.
- 2 Tirez sur l'onglet du guide de réglage de la largeur et faites glisser le guide complètement à droite.
- 3 Pincez le levier du guide de réglage de la longueur et faites glisser le guide vers la position adaptée au format de papier chargé.
- 4 Placez le papier dans le tiroir avec le côté d'impression recommandé vers le bas pour une impression simple et vers le haut pour une impression double face. Ne chargez pas de papier au-delà du repère de capacité de papier (ligne de remplissage).

Tirez sur l'onglet du guide de réglage de la largeur et faites glisser le guide vers la gauche jusqu'à ce qu'il effleure le bord de la pile de papier.

Chargement du chargeur multifonction

- 1 Poussez le loquet d'ouverture inférieur.
- 2 Tirez suffisamment la barre métallique afin qu'elle soutienne correctement les feuilles.
- 3 Faites glisser le guide de réglage de la largeur complètement à droite.

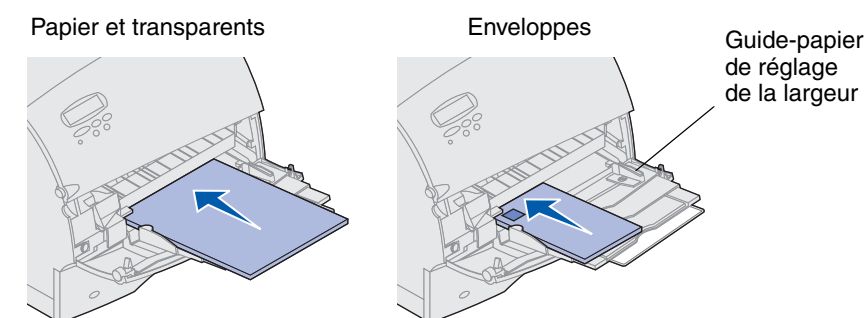

Tailles et types de supports d'impression pris en charge

Types :

Papier normal	Etiquettes	Préimprimé	Enveloppe
Bristol	Qualité	Papier couleur	
Transparent	En-tête	Personnalisé <x>	

Tailles :

Lettre US	A4	B4	Folio US*	Enveloppe 9
Légal US	A5	JIS-B5	Statement US*	Enveloppe DL
Exécutive US				Enveloppe B5
				Enveloppe C5
				Enveloppe 7 3/4
				Enveloppe 10
				Autre env.

*Cette taille n'est pas disponible lorsque la détection de la taille est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux informations en ligne.

Chargement de papier à en-tête

Le mode de chargement du papier dépend du type d'impression souhaité (sur une seule face ou sur le recto et le verso).

	Dans un tiroir d'alimentation	Dans un chargeur multifonction
Impression sur une seule face		
Impression double face (recto verso)		

Copyright © 2001 Lexmark International, Inc. Tous droits réservés.
Imprimé aux Etats-Unis.


Ce document est imprimé sur du papier recyclé. 05/01

E.C. 2H0003




Réf. 09H0417

Menus du panneau de commandes

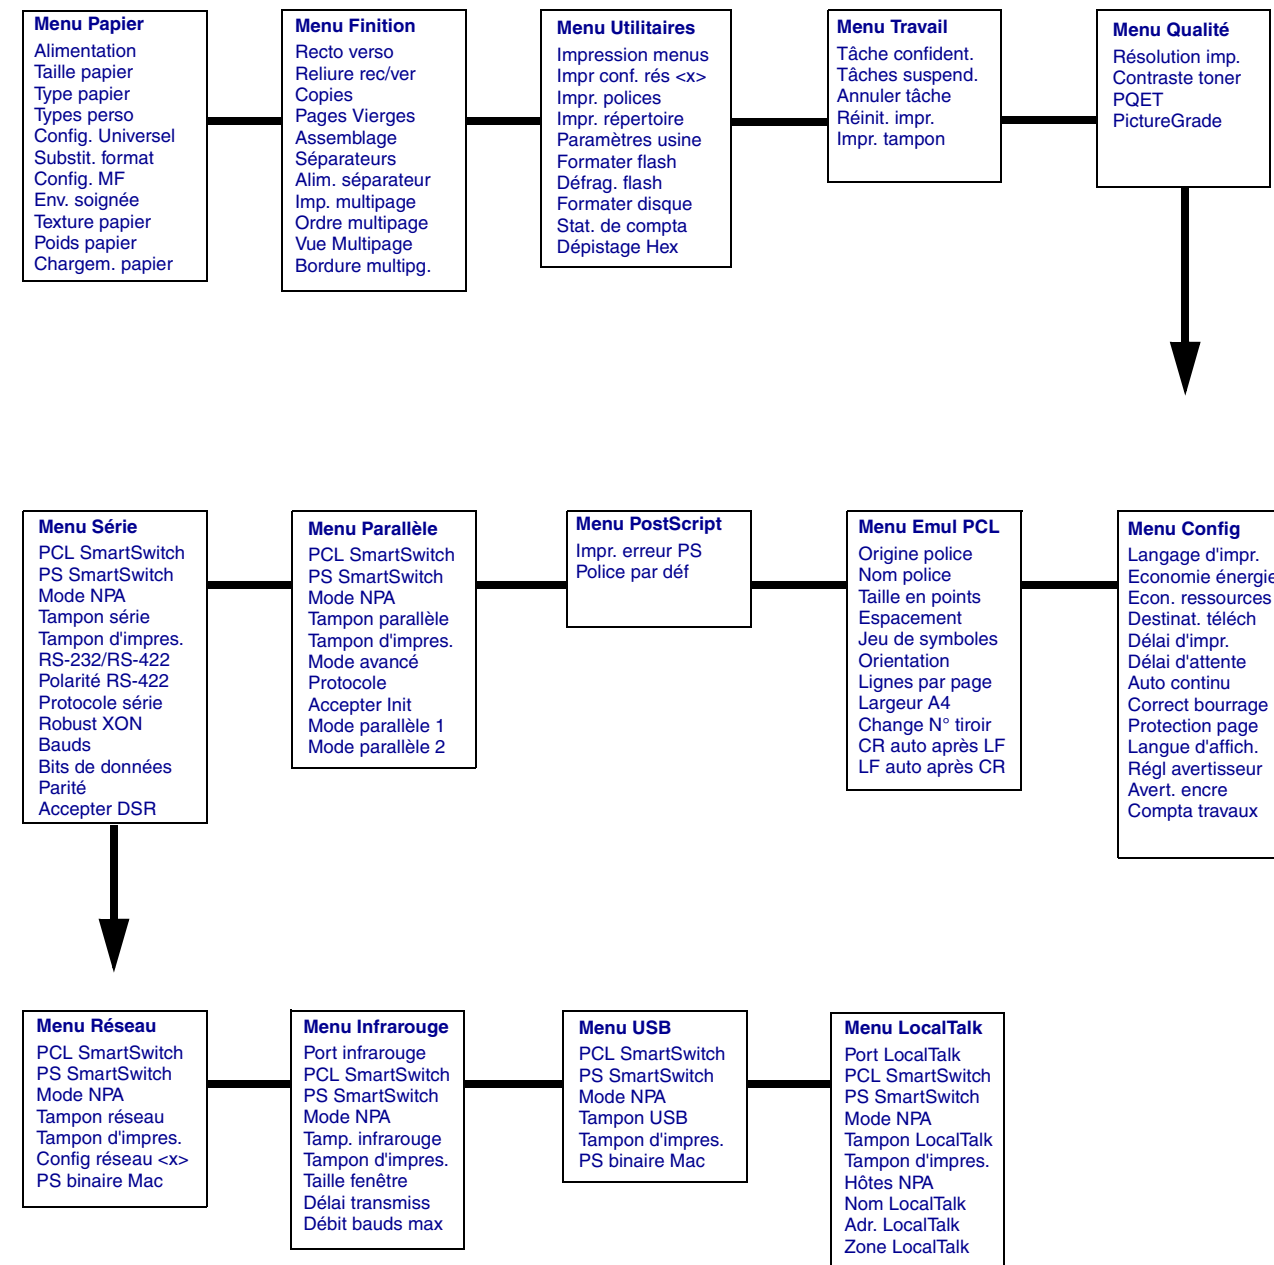




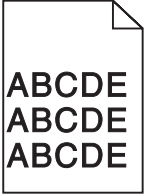
Accès aux zones de bourrage papier

Pour accéder aux zones de bourrage papier, ouvrez les portes et les capots, retirez les tiroirs et les dispositifs optionnels. Si l'imprimante est équipée d'un chargeur multifonction, celui-ci est visible lorsque la porte avant inférieure est ouverte. L'illustration indique l'emplacement des sources d'alimentation et les zones éventuelles de bourrage papier.

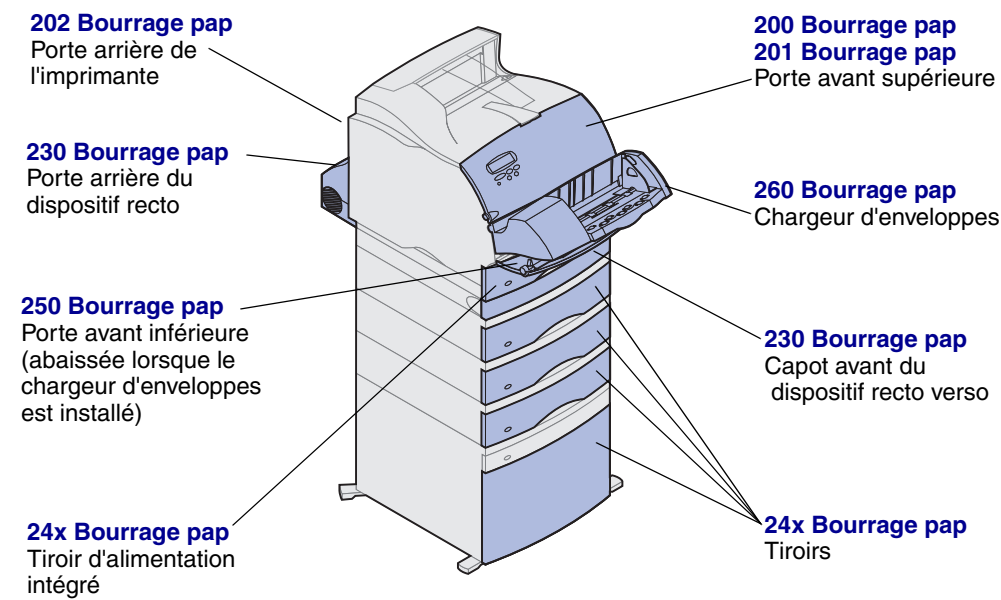

Avertissement : N'essayez pas de dégager les bourrages papier à l'aide d'outils ou d'instruments au risque d'endommager l'imprimante de façon irréversible.

Problèmes de qualité d'impression

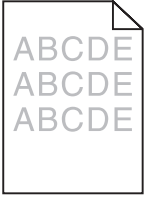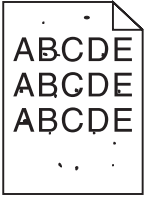Problème	Procédure
L'impression est trop claire. 	<ul style="list-style-type: none"> Le niveau de toner est peut-être insuffisant. Pour utiliser le toner restant, retirez la cartouche en la saisissant des deux mains par les poignées. Avec les flèches figurant sur la cartouche orientées vers le bas, secouez la cartouche d'impression d'arrière en avant. Réinstallez la cartouche, puis appuyez sur Reprise. Changez le paramètre de l'option Contraste toner dans le menu Qualité. Si vous imprimez sur une surface irrégulière, changez les paramètres des options Poids papier et Texture papier dans le menu Papier. Vérifiez que le support d'impression adéquat est utilisé.
Le toner présente un effet de flou ou d'ombrage à l'impression. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la cartouche d'impression afin de vous assurer qu'elle est correctement installée. Changez la cartouche d'impression. Si le problème persiste, changez le rouleau de chargement.
Des stries apparaissent sur la page. 	<ul style="list-style-type: none"> Le niveau de toner est peut-être insuffisant. Pour utiliser le toner restant, retirez la cartouche en la saisissant par les deux poignées. Secouez-la énergiquement, puis réinstallez-la. Si vous utilisez des formulaires préimprimés, assurez-vous que l'encre peut supporter des températures de 212 °C (414 °F).
Le travail s'imprime mais les marges supérieure et latérale sont incorrectes. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre de l'option Taille papier du menu Papier est correct. Assurez-vous que les marges sont correctement définies dans votre application.