


Guida rapida

Stampante laser Lexmark

Pannello operatore

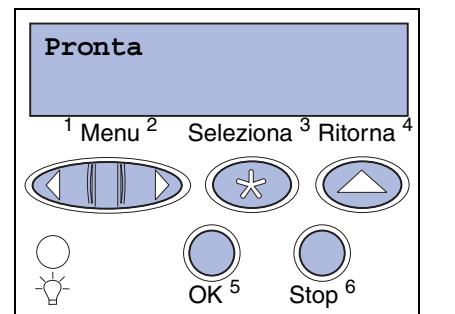

Premere Menu per:

- Accedere ai menu quando lo stato della stampante è Pronta
- Scorrere i menu o i valori
- Aumentare o diminuire un valore numerico
- Visualizzare il Menu Processo quando la stampante è occupata

Premere Selezione per:

- Selezionare la voce visualizzata sulla seconda riga del display
- Salvare la selezione come nuova impostazione predefinita

Premere Ritorna per:

- Tornare al livello di menu precedente


Premere OK per:

- Uscire dai menu e riportare la stampante allo stato Pronta
- Cancellare i messaggi

Premere Stop per:

- Interrompere temporaneamente tutte le attività di stampa senza perdere i dati

Caricamento di un vassoio carta

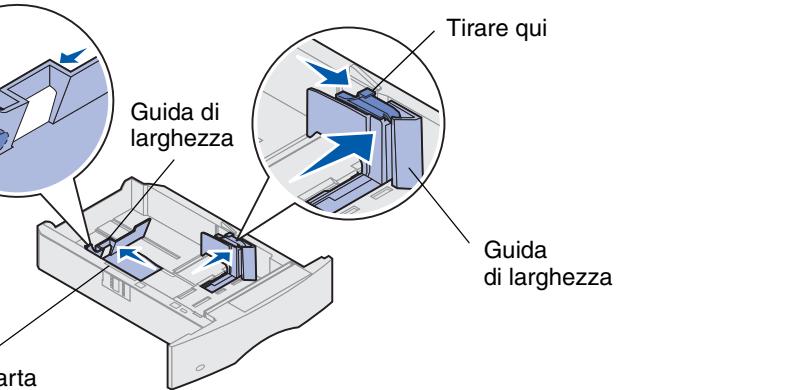


Per caricare i materiali di stampa nei vassoi standard o in quelli opzionali, attenersi alla procedura seguente. Tutti i vassoi carta vengono caricati nello stesso modo.

- 1 Estrarre il vassoio carta.
- 2 Premere la linguetta della guida di larghezza e spostarla verso l'estremità destra del vassoio.
- 3 Premere la leva della guida di lunghezza e farla scorrere fino alla posizione appropriata per il formato carta da utilizzare.
- 4 Posizionare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su una sola facciata e rivolto verso l'alto per la stampa fronte/retro. Non superare il limite massimo di caricamento.

Tirare la leva di larghezza della carta e farla scorrere verso sinistra in modo da farla aderire al bordo della risma.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1 Premere il fermo di rilascio inferiore.
- 2 Estendere la barra di metallo in modo che supporti le dimensioni della carta.
- 3 Far scorrere verso destra la guida di larghezza della carta.

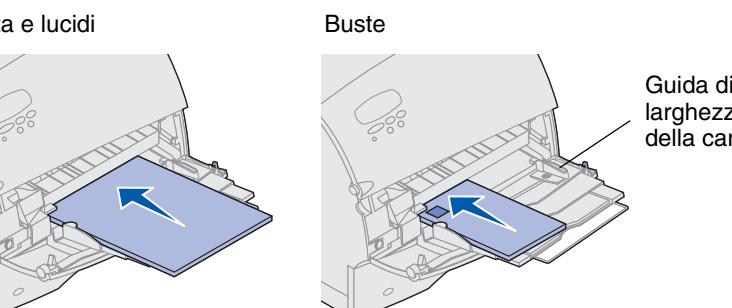

Tipi e dimensioni dei materiali di stampa supportati

Tipi:

Carta normale	Etichette	Carta prestamp.	Busta
Cartoncino	Carta di qual.	Carta colorata	
Lucidi	Carta intestata	C. pers. tipo <x>	

Dimensioni:

Letter	A4	B4	Folio*	Busta 9
Legal	A5	JIS-B5	Statement*	Busta DL
Executive				Busta B5
				Busta C5
				Busta 7 3/4
				Busta 10
				Altre buste

*Tale formato non è disponibile finché l'opzione Rilevam. dimens. non viene disattivata.
Per ulteriori dettagli, consultare le informazioni online.


Caricamento della carta intestata

L'inserimento della carta varia a seconda che si desideri stampare il processo di stampa su una o su entrambe le facciate (fronte/retro) del foglio.

	Nel vassoio carta	Nell'alimentatore multiuso
Stampa su una sola facciata		
Stampa fronte/retro		


Copyright © 2001 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.
Questo documento è stampato su carta riciclata A5/01.
Stampato in U.S.A.

E.C. 2H0003




Codice 09H01

Menu del pannello operatore

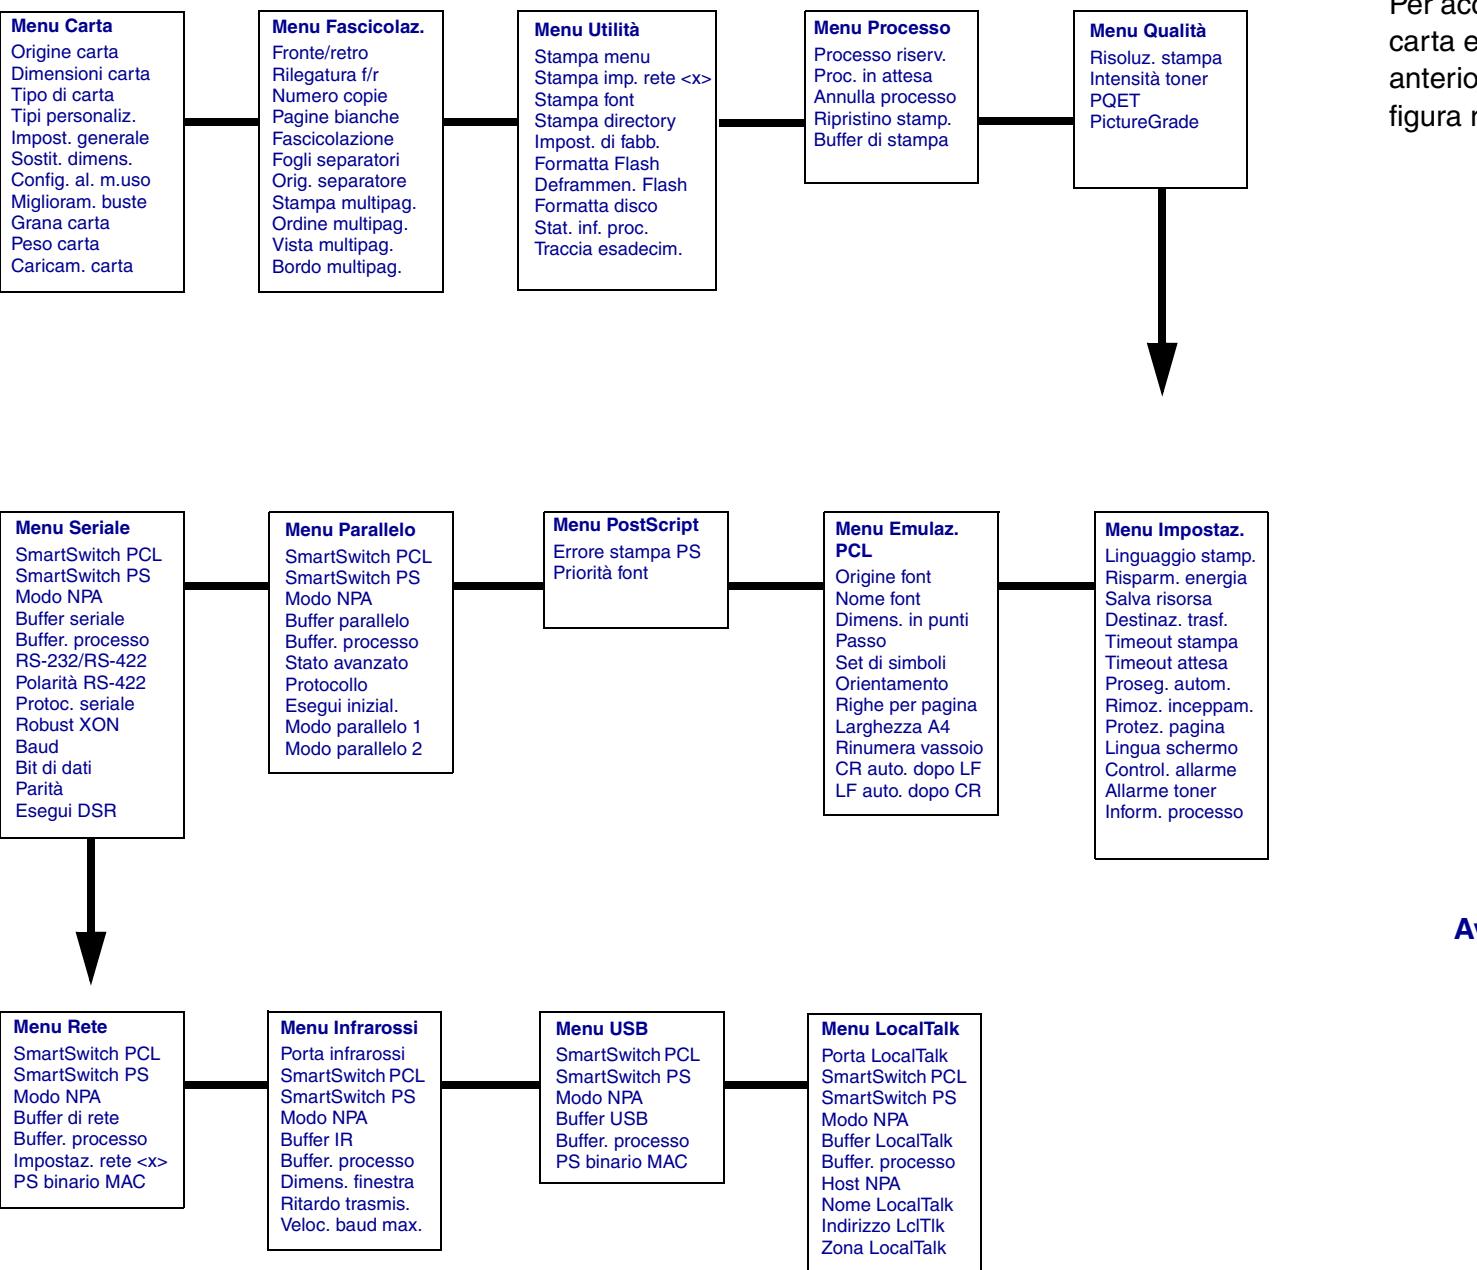


Accesso alle aree di inceppamento carta

Per accedere alle aree di inceppamento della carta, aprire gli sportelli e i coperchi, quindi rimuovere i vassoi carta e le opzioni. L'alimentatore multiuso, se disponibile sulla stampante, è visibile quando lo sportello anteriore inferiore è aperto. Per individuare l'origine carta e le possibili aree di inceppamento, vedere la figura riportata di seguito.

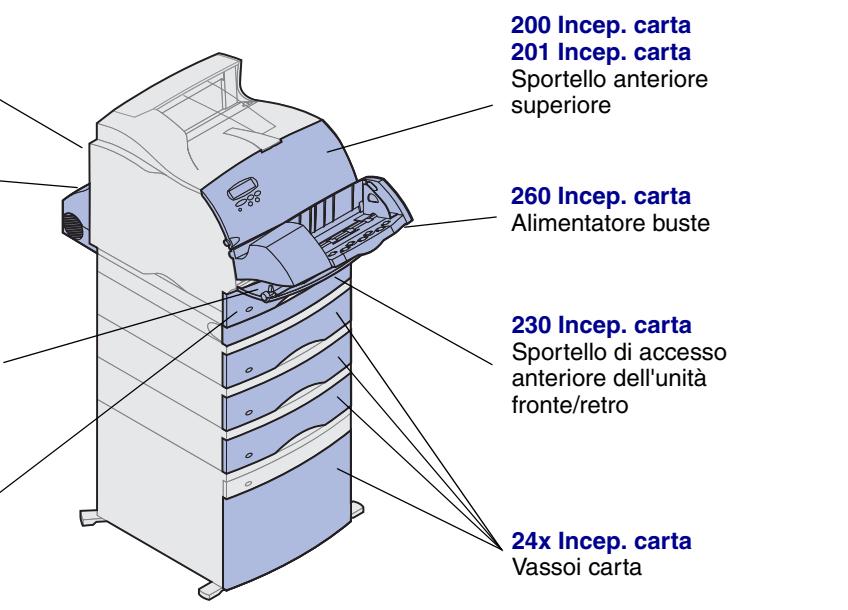

Avvertenza: Evitare di utilizzare utensili o altri oggetti per rimuovere eventuali inceppamenti della carta. Ciò potrebbe provocare danni permanenti alla stampante.

Problemi di qualità di stampa

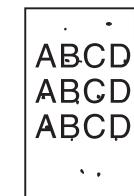Problema	Soluzione
La stampa è troppo chiara. 	<ul style="list-style-type: none"> È possibile che il toner sia in esaurimento. Per utilizzare il toner rimasto, rimuovere la cartuccia efferrando la mano sulle maniglie. Agitare bene la cartuccia di stampa controllando che le frecce siano rivolte verso il basso. Reinstallare la cartuccia e premere OK. Cambiare l'impostazione Intensità toner nel menu Qualità. Se la stampa viene effettuata su una superficie irregolare, cambiare le impostazioni Peso carta e Grana carta nel menu Carta. <p>Verificare che il materiale di stampa utilizzato sia corretto.</p>
Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Sostituire la cartuccia di stampa. Se il problema persiste, sostituire il ruolo di carica.
Sulla pagina stampata appaiono delle striature. 	<ul style="list-style-type: none"> È possibile che il toner sia in esaurimento. Per utilizzare il toner rimasto, rimuovere la cartuccia efferrando le maniglie con le mani, quindi agitarla. Reinstallare la stessa cartuccia di stampa. Se si utilizzano moduli prestampati, accertarsi che l'inchiostrato resistga a una temperatura di 212°C(414°F).
Il processo viene stampato, ma i margini laterali e quelli superiori non sono corretti. 	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che la voce Dimensioni carta nel menu Carta sia impostata correttamente. Verificare che i margini siano impostati correttamente nell'applicazione software utilizzata.