


Referencia rápida de la impresora láser Lexmark

Panel del operador

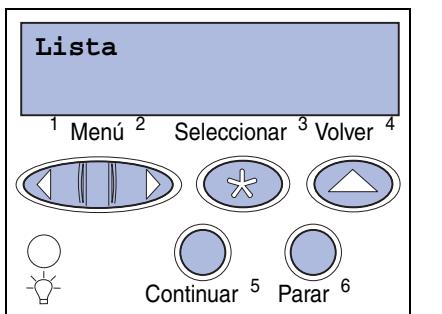

Pulse Menú para:

- Acceder a los menús desde el estado Lista
- Desplazarse por los menús o valores
- Aumentar o reducir un valor numérico
- Ver el menú Trabajo mientras la impresora está ocupada

Pulse Seleccionar para:

- Seleccionar el elemento que aparece en la segunda línea de la pantalla
- Guardar la selección como nuevo valor predeterminado

Pulse Volver para:

- Volver al nivel de menú anterior


Pulse Continuar para:

- Salir de los menús de la impresora y volver al estado Lista
- Borrar mensajes

Pulse Parar para:

- Detener temporalmente toda la actividad de impresión sin perder datos

Carga de una bandeja de papel

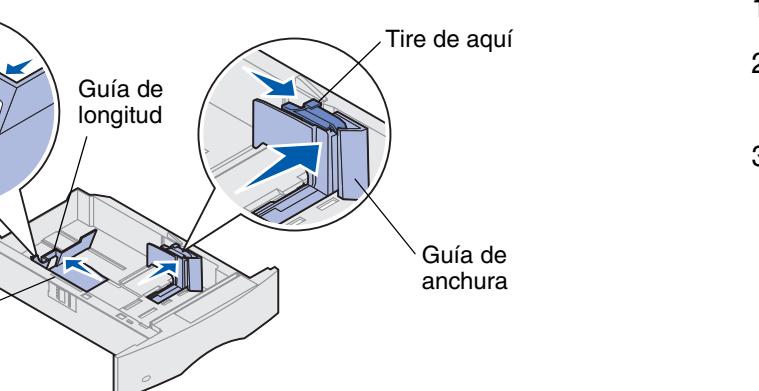


Lleve a cabo estas instrucciones para cargar materiales de impresión en cualquiera de las bandejas estándar u opcionales. Todas las bandejas de papel se cargan de la misma forma.

- 1 Extraiga la bandeja de papel.
- 2 Tire de la lengüeta de la guía de anchura y deslice la guía completamente a la derecha de la bandeja.
- 3 Presione la palanca de la guía de longitud y deslice la guía hasta la posición correspondiente al tamaño de papel que va a cargar.
- 4 Coloque el papel en la bandeja de papel con la cara de impresión recomendada hacia abajo para imprimir a una sola cara y hacia arriba para imprimir a doble cara. No cargue papel por encima de la marca de capacidad de papel (línea de relleno).

Tire de la lengüeta de la guía de anchura y deslice la guía hacia la izquierda hasta que se apoye ligeramente en el borde de la pila de papel.

Carga del alimentador multiuso

- 1 Presione el pestillo de liberación inferior.
- 2 Extraiga la barra metálica lo suficiente para que admita el tamaño del papel concreto.
- 3 Deslice la guía de anchura del papel completamente a la derecha.

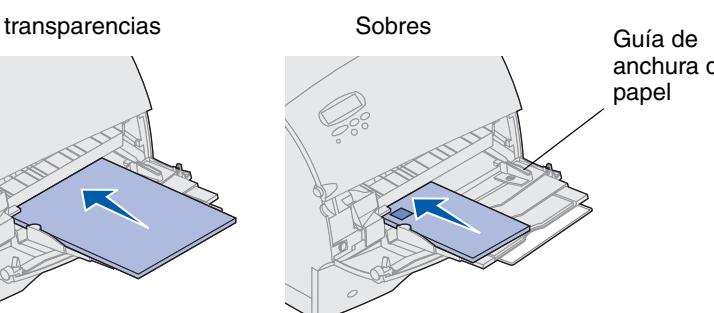

Tamaños y tipos de material de impresión admitidos

Tipos:

Papel normal	Etiquetas	Preimpreso	Sobres
Tarjetas	Papel de alta calidad	Papel en color	
Transparencias	Cabeceras		Tipo personalizado <x>

Tamaños:

Carta	A4	B4	Folio*	Sobre 9
Legal	A5	JIS B5	Factura*	Sobre DL
Ejecutivo				Sobre B5

Sobre C5	Sobre 7 3/4	Sobre 10	Otros sobres
Sobre 7 3/4	Sobre 10	Otros sobres	
Sobre 10	Otros sobres		

*Este tamaño no está disponible hasta que se desactive la opción Sensor tam autom. Para obtener más información, consulte la información en línea.

Carga de papel con cabecera

El papel con cabecera se debe cargar de forma distinta según deseé que el trabajo de impresión se imprima a una sola cara o a doble cara (dúplex).

	En una bandeja de papel	En el alimentador multiuso
Impresión a una sola cara		
Impresión a doble cara (dúplex)		

Copyright © 2001 Lexmark International, Inc. Reservados todos los derechos.
Impreso en EE.UU.


Publicación impresa en papel reciclado. 05/01

E.C.2H0003

P/N 09H0421




Menús del panel del operador

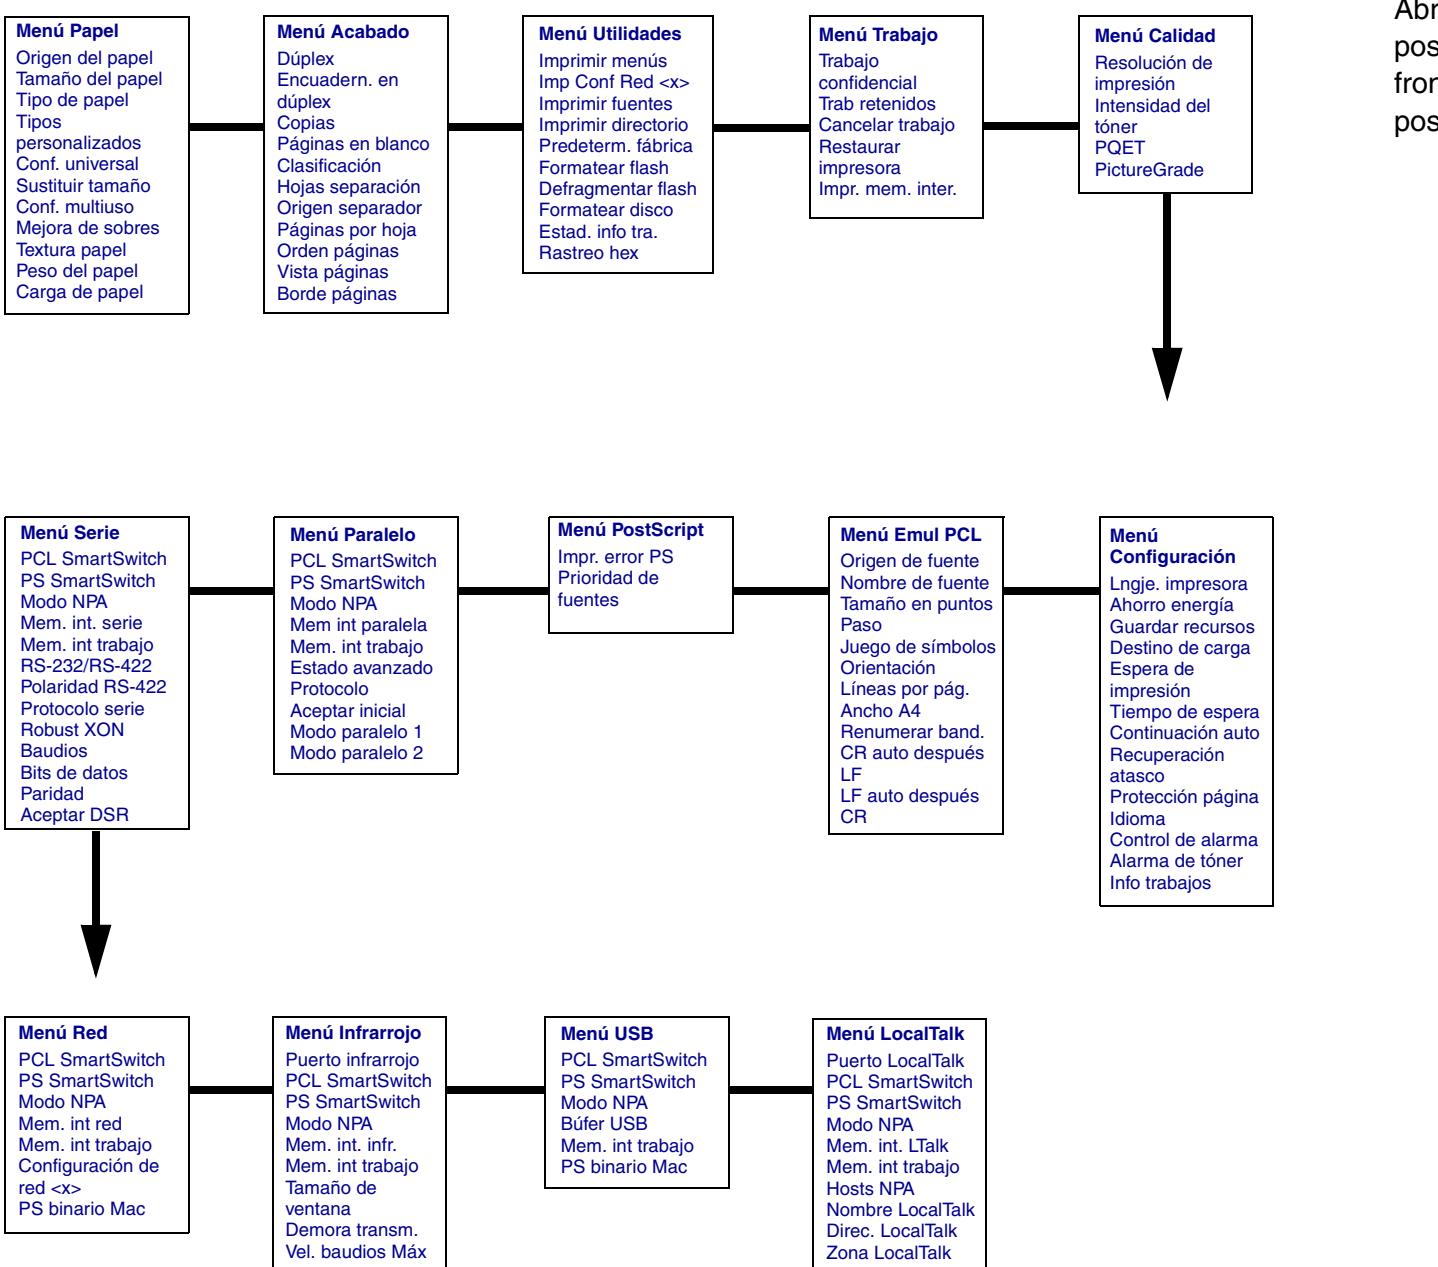


Acceso a las áreas de posibles atascos de papel

Abra las puertas y las cubiertas, extraiga las bandejas de papel y las opciones para acceder a las áreas de posibles atascos de papel. Si la impresora dispone de un alimentador multiuso, éste se ve al abrir la puerta frontal inferior. En la ilustración se muestra la ubicación de los orígenes del papel y de las áreas donde es posible que se produzca un atasco.

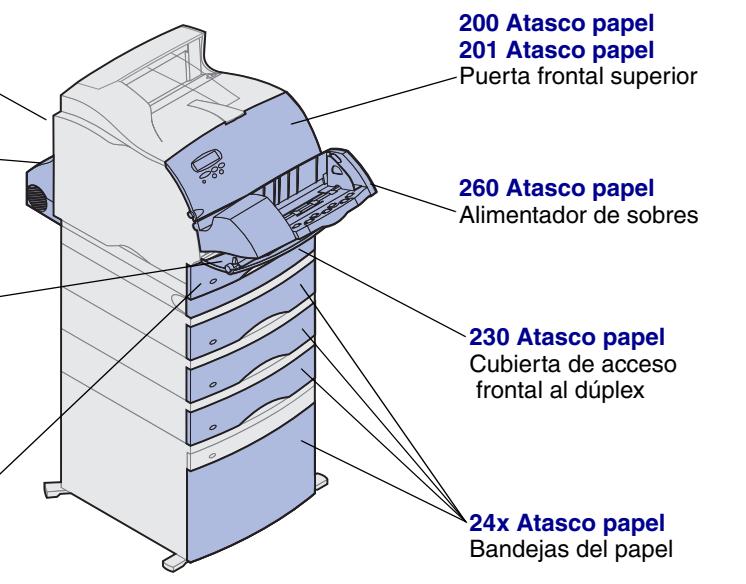

Advertencia: no intente utilizar herramientas o instrumentos para eliminar un atasco de papel, ya que podría causar daños permanentes en la impresora.

Problemas de calidad de impresión

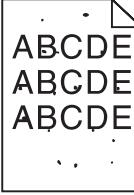Problema	Acción
 La impresión es demasiado clara.	<ul style="list-style-type: none"> Puede que quede poco tóner. Para utilizar el tóner restante, extraiga el cartucho sujetando con las dos manos las asas. Con las flechas del cartucho señalando hacia abajo, agite el cartucho de impresión. Vuelva a instalarlo y pulse Continuar. Cambie el valor Intensidad del tóner en el menú Calidad. Si va a imprimir en una superficie de impresión inestable, cambie los valores Peso del papel y Textura papel del menú Papel. <p>Verifique que se utiliza el material de impresión correcto.</p>
 En la página aparece tóner borroso o sombreado de fondo.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el cartucho de impresión para asegurarse de que está instalado correctamente. Cambie el cartucho de impresión. Si el problema no desaparece, cambie el rodillo de carga.
 Aparecen rayas en la página.	<ul style="list-style-type: none"> Puede que quede poco tóner. Para utilizar el tóner restante, extraiga el cartucho sujetando con las dos manos las asas y, a continuación, agite con fuerza el cartucho de impresión. Vuelva a instalar el mismo cartucho de impresión. Si utiliza papeles preimpresos, asegúrese de que la tinta puede soportar temperaturas de 212°C (414°F).
 El trabajo se imprime, pero los márgenes superior y laterales no son correctos.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el valor Tamaño del papel del menú Papel sea correcto. Asegúrese de que los márgenes están bien definidos en la aplicación de software.