


## Lexmark™ T620 et T622 Unité de finition StapleSmart™ Carte de référence rapide


### Installation de la patte de retenue du papier

- 1 Soulevez le capot du réceptacle de l'unité de finition jusqu'à ce qu'il se bloque.
- 2 Emboîtez les deux tenons de la patte de retenue dans les logements situés sous le capot du réceptacle.

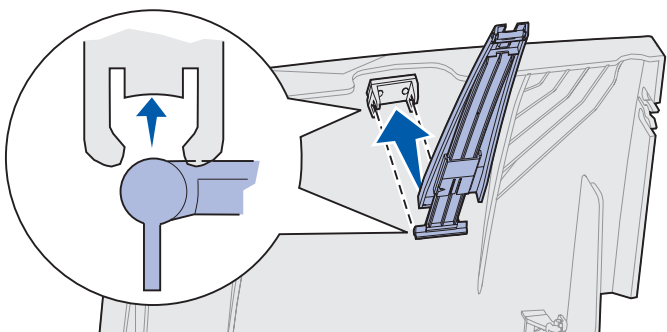


### Réglage de la patte de retenue du papier

Faites glisser l'extrémité de la patte de retenue dans un sens ou dans l'autre afin d'aligner la flèche sur la taille du papier correspondant à votre travail d'impression.

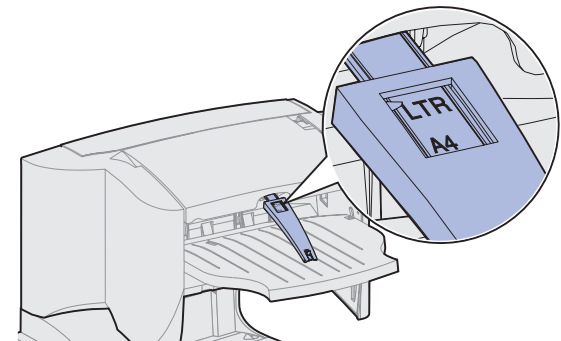

### Utilisation du crochet de la patte de retenue du papier


Le crochet de la patte de retenue du papier permet de retenir les feuilles individuelles dans le réceptacle lorsqu'une grande quantité de travaux imprimés en décalé ou agrafés sont envoyés dans le réceptacle. Pour utiliser ce crochet, réglez la patte de retenue sur la taille de papier la plus grande dans votre imprimante et retirez le crochet de son logement en le faisant pivoter comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous n'utilisez pas le crochet de la patte de retenue, remplacez-le dans son logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

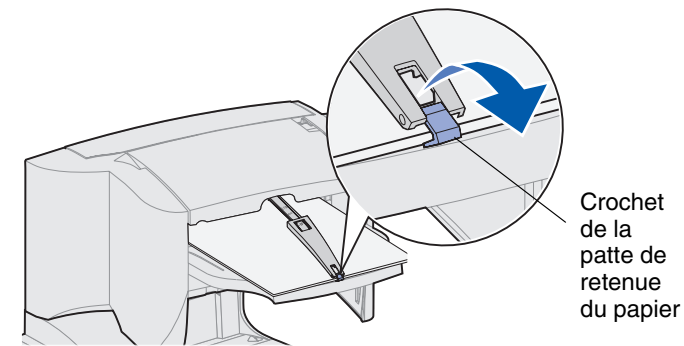


### Dégagement des bouchages d'agrafes

281 (ou 282) Pb. agrafage  
Vérifier agraf.

- 1 Soulevez le capot du réceptacle de l'finisher jusqu'à ce qu'il se bloque.

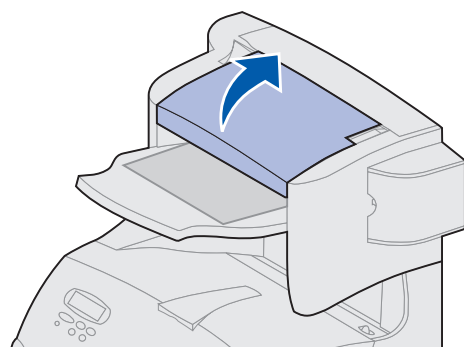


- 2 Retirez la pile de papier.

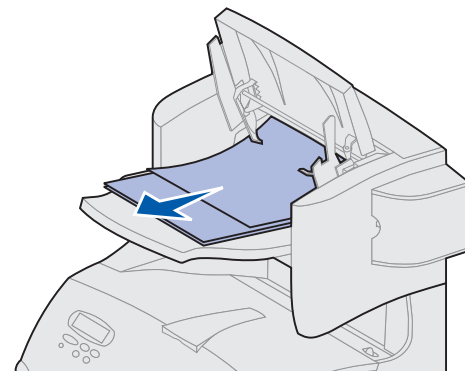


- 3 Poursuivez en effectuant l'étape 1 de la section 283 Pb. agrafage (uniquement pour 282 Pb. agrafage).

### 283 Pb. agrafage Vérifier agraf.

- 1 Appuyez sur le loquet pour ouvrir la porte d'accès de l'agrafeuse.

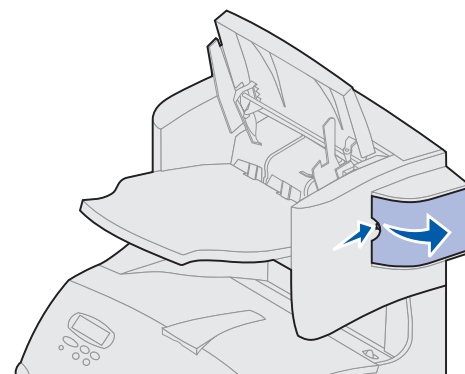

- 2 Tirez fermement sur le taquet de couleur pour retirer le support de la cartouche d'agrafes de l'agrafeuse.

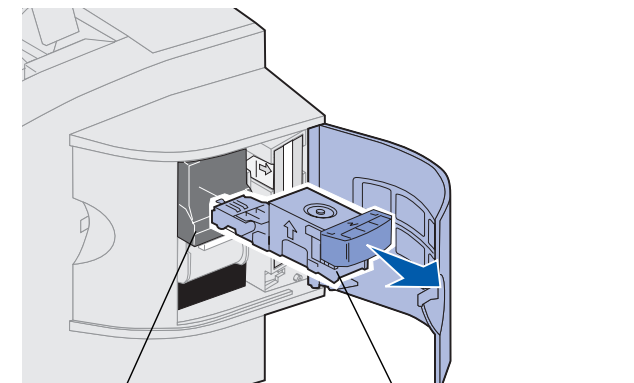


Agrafeuse Support de la cartouche d'agrafes

- 3 Orientez le support de la cartouche d'agrafes comme indiqué sur l'illustration de l'étape 4.

- 4 Soulevez la protection de l'agrafeuse à l'aide du taquet métallique, puis retirez la barrette d'agrafes.


Jetez la barrette entière.

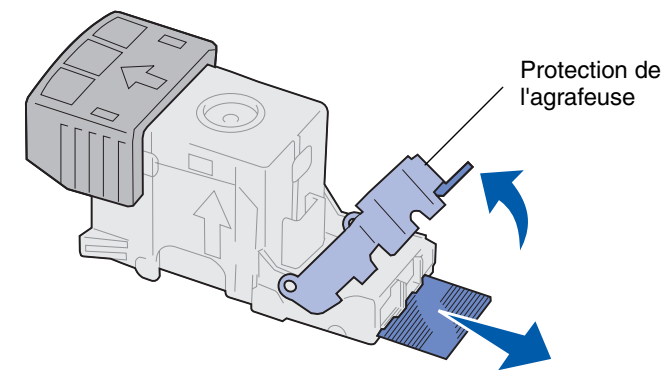


- 5 Retirez toute agrafe de la protection de l'agrafeuse.

- 6 Regardez par le couvercle transparent situé au bas du support de la cartouche pour vous assurer qu'aucune agrafe ne bloque l'alimentation des agrafes.

- 7 Abaissez la protection de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

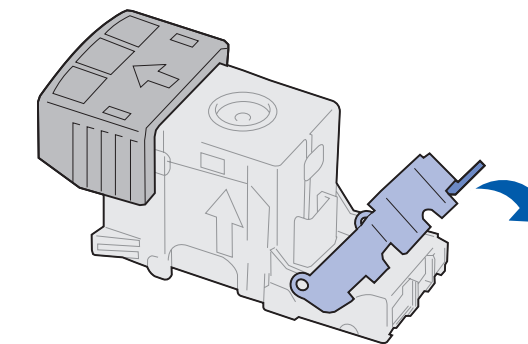

- 8 Insérez le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

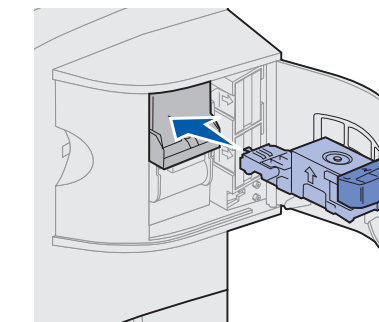

- 9 Refermez la porte d'accès de l'agrafeuse.

**Init. agrafeuse** s'affiche sur l'écran du panneau de commandes. L'initialisation est automatique et assure le bon fonctionnement de l'agrafeuse.

- 10 Refermez le capot du réceptacle de l'finisher.

## Dépannage

Si les travaux d'impression agrafés ne sont pas reliés correctement, il se peut que vous ayez à remplacer les galets d'alignement du papier.

Pour commander des galets de rechange avec le kit de maintenance, précisez la référence 99A2480. Reportez-vous au CD *Publications* pour plus d'informations sur les kits de maintenance.

Si vous résidez aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-438-2468 pour obtenir des informations sur les revendeurs agréés Lexmark de votre région ou consultez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Pour les autres pays, contactez le revendeur de votre imprimante.

