


Menus de l'imprimante

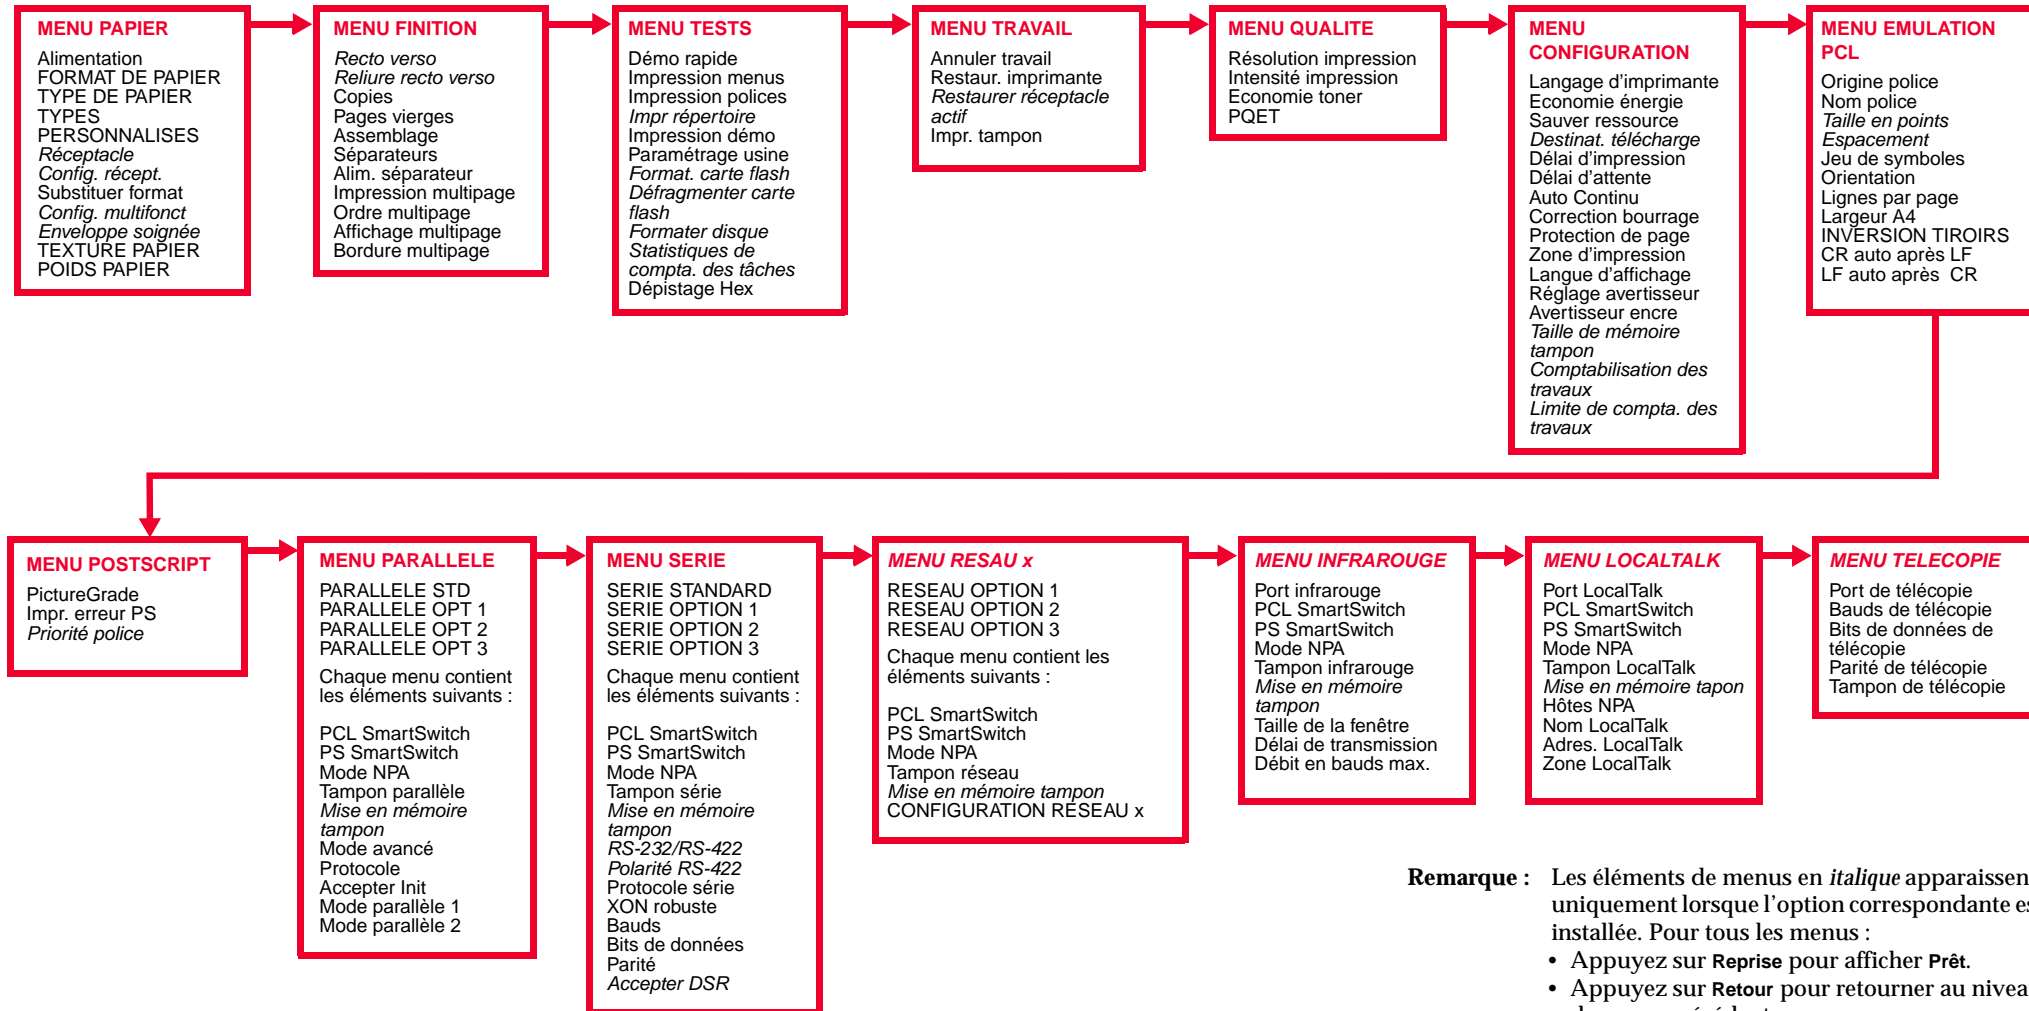

Remarque : Les éléments de menus en *italique* apparaissent uniquement lorsque l'option correspondante est installée. Pour tous les menus :


- Appuyez sur **Reprise** pour afficher **Prêt**.
- Appuyez sur **Retour** pour retourner au niveau de menu précédent.

Carte de référence pour la gamme des imprimantes Optra S de Lexmark

Chargement du papier


Le chargement du papier s'effectue de la même manière dans tous les tiroirs.

- 1 Retirez le tiroir de l'imprimante.
- 2 Ajustez le guide de longueur au format du papier.
- 3 Chargez le papier en vous assurant qu'il repose bien à plat.
Remarque : Ne dépassez pas le niveau maximal de papier.
- 4 Ajustez le guide de largeur de manière à ce qu'il repose contre la pile de papier.
- 5 Réinsérez le tiroir.

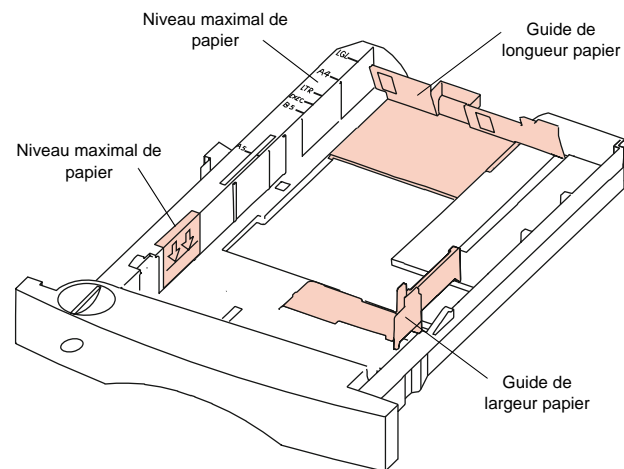


Accès aux zones de bourrage

En cas de bourrage papier, il se peut que vous ayez à ouvrir les portes et les carters, à retirer les tiroirs ou à supprimer des options.

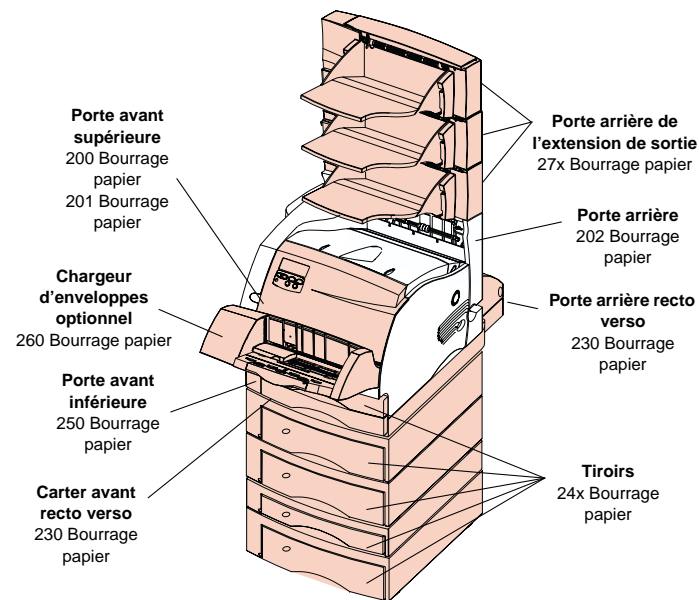

Panneau de commandes

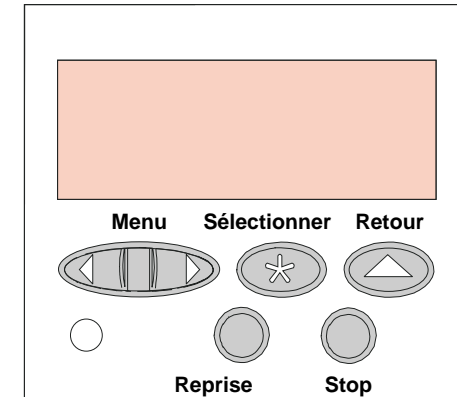

<Menu>

- Lorsque le message Prêt est affiché, permet à l'utilisateur de changer l'état de l'imprimante et d'accéder aux menus.
- Lorsque le message Occupé est affiché, permet d'accéder au MENU TRAVAIL.
- Si l'imprimante n'est pas prête, l'élément suivant s'affiche.
- Maintenez le bouton Menu> enfoncé pour faire défiler les valeurs numériques des menus vers l'avant ou appuyez sur <Menu pour les faire défiler vers l'arrière.

Sélectionner

- Sélectionne l'élément affiché sur le 2ème ligne de l'écran.
- Enregistre la sélection comme paramètre par défaut.

Retour

- Permet de revenir au niveau de menu précédent.

Stop

- Met fin aux activités d'impression. (aucune donnée perdue)

Reprise

- Affiche l'état Prêt. L'imprimante doit afficher Prêt pour que les travaux soient imprimés.
- Quitte les menus d'imprimante.
- Efface les messages.

© Copyright Lexmark International, Inc. 1998. Tous droits réservés.
Imprimé en France.
Ce document est imprimé sur du papier recyclé. 2/98

E.C. 6A0485



Réf. 43H5331