


Panoramica menu stampante

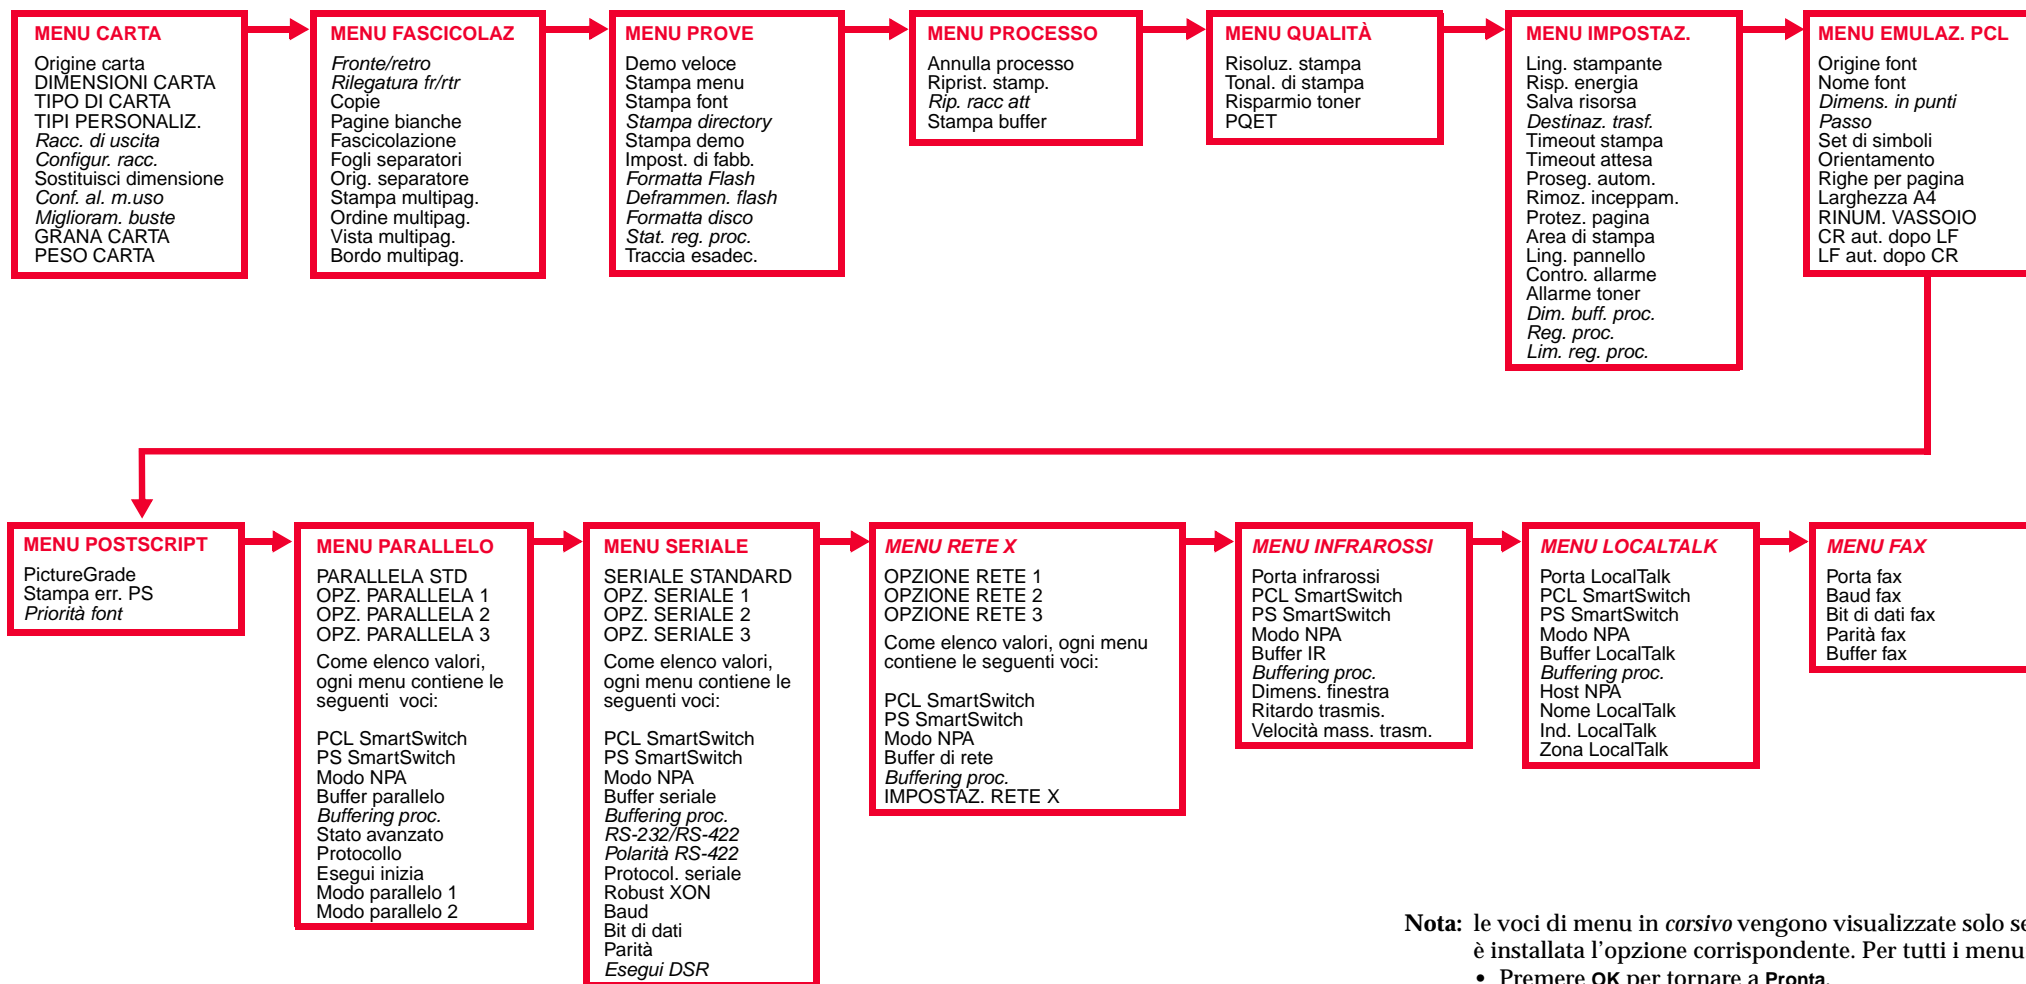

Nota: le voci di menu in *corsivo* vengono visualizzate solo se è installata l'opzione corrispondente. Per tutti i menu:


- Premere **OK** per tornare a **Pronta**.
- Premere **Ritorna** per tornare al livello precedente.

Guida rapida delle stampanti Optra S Lexmark

Caricamento della carta


La procedura di caricamento della carta è la stessa per **tutti** i vassoi.

- 1 Rimuovere il vassoio dalla stampante.
- 2 Regolare la guida della lunghezza sul formato corretto.
- 3 Caricare la carta nel vassoio, accertandosi che non vi siano dislivelli.
Nota: non caricare la carta oltre il limite massimo di caricamento.
- 4 Regolare la guida della larghezza facendola aderire al bordo della carta.
- 5 Reinserire il vassoio.

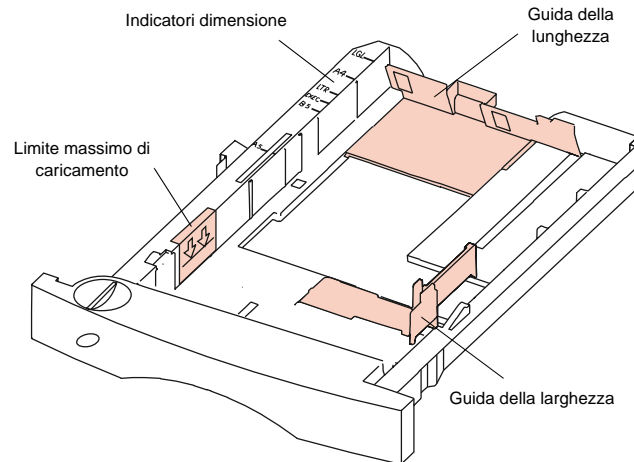

Aree di accesso in caso di inceppamento carta

In caso di inceppamento carta, potrebbe essere necessario aprire sportelli e coperchi, rimuovere vassoi carta o togliere alcune opzioni.

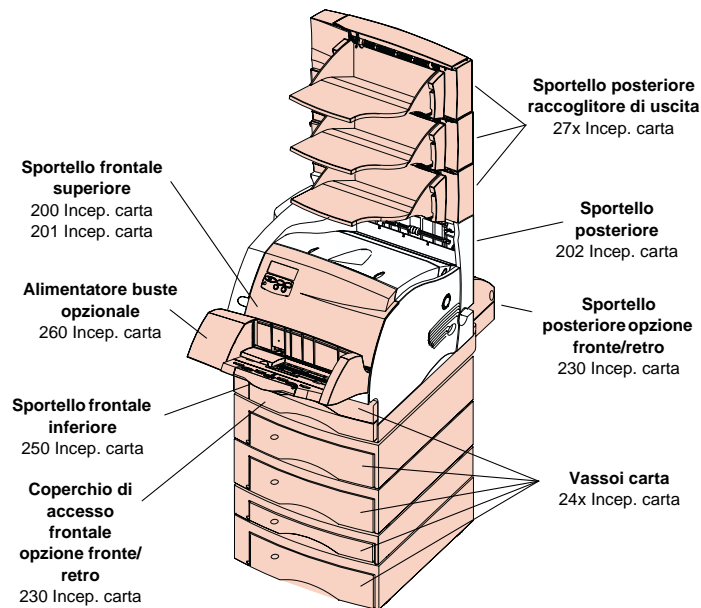


© Copyright Lexmark International, Inc. 1998. Tutti i diritti riservati. Stampato in Francia
Questo documento è stampato su carta riciclata. 2/98

E.C. 6A0485



Cod. 43H5333

Pannello operatore

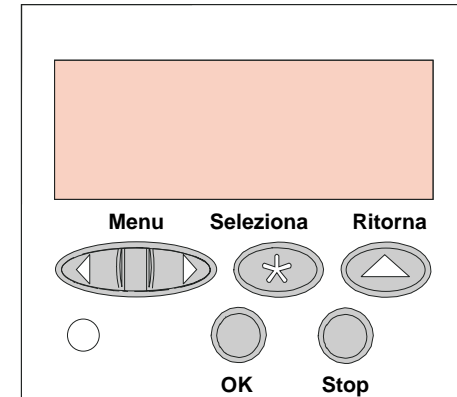

<Menu>

- Al messaggio **Pronta**, disattiva lo stato Pronto della stampante e consente di accedere ai menu.
- Al messaggio **Occupata**, porta la stampante al **MENU PROCESSO**.
- A stampante non pronta, va alla successiva voce di menu.
- Tenere premuto il pulsante **Menu>** per scorrere i menu in avanti o il pulsante **<Menu** per scorrerli all'indietro.

Selezione

- Seleziona la voce di menu visualizzata nella seconda riga dello schermo.
- Salva la selezione come nuova impostazione predefinita.

Ritorna

- Torna al livello di menu precedente.

Stop

- Interrompe l'attività di stampa (i dati non vengono persi).

OK

- Riporta la stampante allo stato **Pronta**. Per poter stampare, la stampante deve indicare **Pronta**.
- Esce dai menu della stampante.
- Cancella i messaggi.