




T430

设置指南

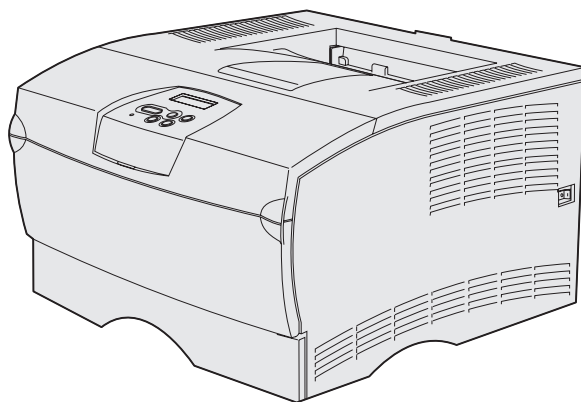

2004 年 3 月

www.lexmark.com

Lexmark 和带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 的商标，
在美国和 / 或其它国家注册。

© 2004 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

设置指南

版本：2004 年 3 月

以下段落对这些规定与当地法律不一致的国家不适用：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 提供此手册但不承诺任何明确或是隐含的担保，包括但不限于商业方面或作为某种特殊用途的隐含担保。有的国家不允许在某些交易中拒绝提供明确或隐含的担保；因此，此声明不一定适合您。

本手册中可能存在技术错误或印刷错误。其中的信息会定期作出更改；这些更改的内容将增加到以后的版本中。所描述的产品或程序也会被随时作出改进或更改。

关于本手册的意见可以寄到 Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A.。在英国或爱尔兰，可寄到 Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ。Lexmark 会以它认为合适的，不会让您承担任何义务的方式使用或分类您所提供的信息。您可以通过拨打免费电话 1-800-553-9727 购买与本产品有关的其它手册。在英国和爱尔兰，请拨打 +44 (0)8704 440 044。在其它国家，请与当地的销售商联系。

本手册中对产品，程序或服务的引用并不暗示着制造商打算使这些在它业务的国家中都有供应。任何对产品，程序或服务方面的引用并不表明或暗示只可以使用该产品，程序或服务。任何功能相同的产品，程序和服务只要不侵犯现有的知识产权，都可以替代使用。与其它产品，程序或服务联合操作的评估和检验，除了那些由制造商明确指定的以外，其它都由用户负责。

Lexmark 和带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 的商标，在美国和 / 或其它国家注册。

PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。PostScript 3 是 Adobe Systems 公司的打印机命令（语言）和函数集合名称，包括在其软件产品中。本打印机设计为与 PostScript 3 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PostScript 3 命令，并且打印机仿真相应于命令的功能。

其它商标的所有权属于它们各自的所有者。

© 2004 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

美国政府的权利

根据本协议提供的此软件 and 任何附带的文档都是专门为私人用途开发的商用计算机软件和文档。

联邦通信委员会（FCC）指引陈述

Lexmark T430 经测试论证符合 B 级数字设备的限定，遵照 FCC 规则的第 15 部分。操作受制于以下两个条件：

- （1）该设备不会引起有害干扰，
- （2）该设备必须接受任何收到的干扰，包括可能引起意外操作的干扰。

关于该声明的任何疑问请寄至：

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

其它声明信息请参考联机文档。

安全信息

- 如果您的产品没有  符号，所接的电源插座必须要有适当的接地处理。
切记：在雷雨天气时，不要设置本产品，带电连接或使用电缆连接，例如电源线或电话线。
- 电源线所连接的电源插座与产品的距离不可太远，并且要符合使用方便的原则。
- 有关维护或修理方面的细节，除了参考操作说明书以外，还可以与专业服务人员联系。
- 本产品使用特定的 Lexmark 元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显，对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，Lexmark 概不负责。
- 本产品使用了激光装置。
切记：使用本文档中未曾提到的控制、调整或操作方式，可能会产生危险性的辐射。
- 本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物，请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

常用语

注意：注意指出可能对您有帮助的事件和操作。

切记：切记指出可能伤害您的事件和操作。

警告：警告指出可能损坏您的产品硬件或软件的事件和操作。

目录

介绍	vi
关于打印机	vi
其它信息来源	viii
第 1 步： 选择设置（本地或网络打印机）	1
本地打印机	1
网络打印机	1
第 2 步： 为本地打印安装驱动程序	2
Windows	2
Macintosh	4
UNIX/Linux	7
第 3 步： 拆卸打印机包装	8
第 4 步： 设置打印机和选件	9
放置进纸器选件	9
放置打印机	11
抬起纸张托架	12
粘贴操作面板盖	12
第 5 步： 安装打印鼓粉盒	13
拆卸包装	13
安装打印鼓粉盒	15

第 6 步： 安装打印机内存或固件卡	16
拆卸侧盖板和挡板	17
安装打印机内存卡	19
安装固件卡	20
重新安装挡板和侧盖板	21
第 7 步： 加载纸张	22
加载进纸匣	23
加载多功能进纸器	26
第 8 步： 连接电缆	29
连接本地电缆	29
连接网络电缆	30
连接电源线	31
第 9 步： 检验打印机设置	32
打印菜单设置页	33
打印网络设置页	33
打印本地测试页	34
打印快速参考信息	34
第 10 步： 配置 TCP/IP	35
分配打印机 IP 地址	35
检验 IP 设置	36
第 11 步： 为网络打印安装驱动程序	37
Windows	37
Macintosh	42
UNIX/Linux	46
NetWare	46

第 12 步：使用出版物 CD	47
查看 CD 内容	47
分发信息	47

介绍

关于打印机


该打印机有两种型号：


	Lexmark™ T430d	Lexmark T430dn
标准内存	32MB	64MB
分辨率	最高可达 1200 dpi	
纸张输入	一个 250 页进纸匣	
双面打印功能	有（内含双面打印部件）	
连通性	• USB • 并口	• USB • 并口 • 10/100 Base-TX 以太网

您可以购买进纸器选件和内存卡。

- (1) 打印机
- (2) 250 页进纸器选件
- (3) 500 页进纸器选件



该打印机最多可支持 256MB 的附加打印机内存和 32MB 的闪烁存储器。

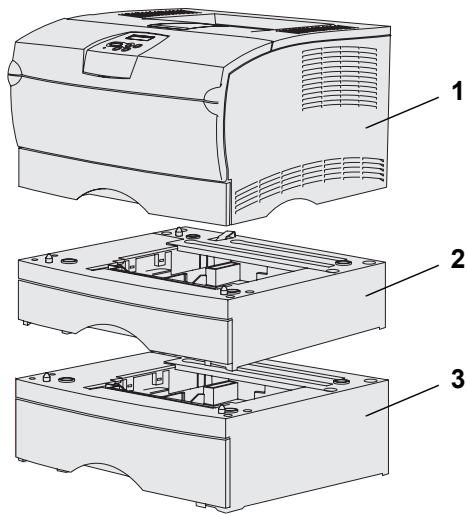

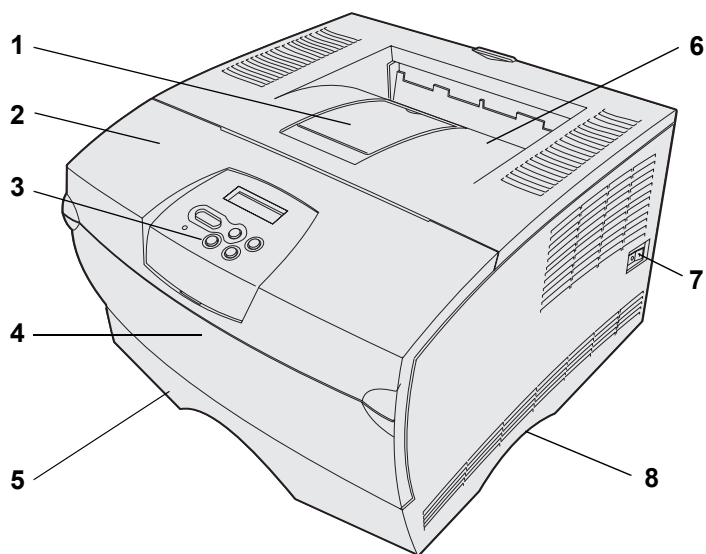

- (1) 前部纸张支架
- (2) 上部前盖门
- (3) 操作面板
- (4) 多功能进纸器盖门
- (5) 250 页进纸匣（进纸匣 1）
- (6) 标准接纸架
- (7) 电源按钮
- (8) 把手
- (9) 后部接纸架

打印机还内含双面打印部件。

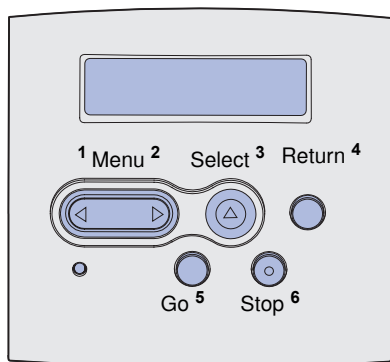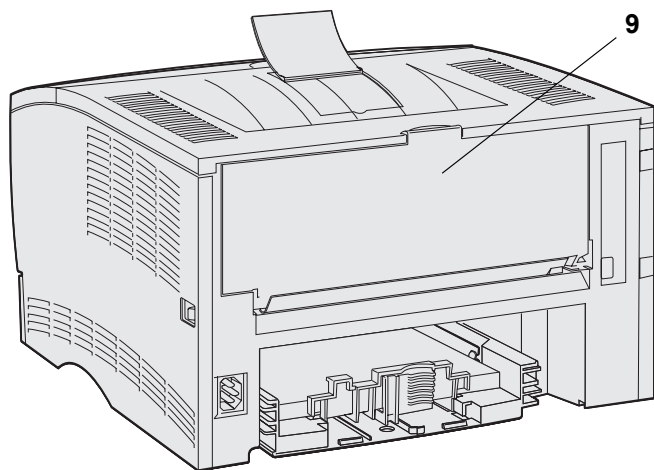

操作面板有一个 2 行 16 个字符的液晶显示屏（LCD），五个按钮，和一个指示灯，当打印机正在处理作业并显示 **Busy**（忙）信息时指示灯会闪烁。

其它信息来源

在完成设置后，如果您还需要更多信息，请参考其它打印机文档。

Lexmark T430 出版物 CD

出版物 CD 提供有关加载纸张，清除错误信息，订购和更换消耗品，安装维护工具包以及疑难解答的信息。它也为网络管理员提供常规信息。

出版物 CD 上的信息也可以从 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com/publications** 上得到。

快速参考卡

打印机快速参考卡提供对有关加载打印介质，理解常见的打印机信息以及清除卡纸信息的快捷访问。

快速参考页

快速参考页保存在打印机内部。它们提供有关加载打印介质，打印加密作业以及从打印机中清除卡纸的信息。

驱动程序 CD

驱动程序 CD 包含使您的打印机启动并运行所必需的所有文件。它可能还包含打印机实用程序，屏幕字体以及其它文档。

Lexmark 的 Web 站点

访问我们的 Web 站点：
www.lexmark.com，以获得更新的打印机驱动程序，实用程序以及其它的打印机文档。

第 1 步：选择设置（本地或网络打印机）

本地打印机

本地打印机是指使用 USB 或并口电缆连接到计算机的打印机。本地打印机仅供使用与打印机相连接的计算机的用户使用。如果您连接本地打印机，在设置打印机之前您必须在计算机上安装打印机驱动程序。

继续进行第 2 页上的第 2 步：“为本地打印安装驱动程序”。

网络打印机

网络打印机是指通过网络电缆（例如以太网）或通过使用服务器连接到网络的打印机。如果您连接网络打印机，您必须先在网上设置打印机，然后再安装打印机驱动程序。

继续进行第 8 页上的第 3 步：“拆卸打印机包装”。

第 2 步：为本地打印安装驱动程序

打印机驱动程序是让计算机与打印机通信的软件。

根据您所使用的操作系统来安装驱动程序。从下表中查找用于特定操作系统的驱动程序安装说明。如果您需要其它帮助，请参考随计算机和软件附带的文档。

操作系统	页码 ...
Windows Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows 98/Me, Windows NT 4.x	2
Macintosh	4
UNIX/Linux	7

Windows

注意： 安装定制驱动程序将不会取代系统驱动程序。单独的打印机对象将被创建并显示在打印机文件夹中。

Windows 操作系统的一些版本可能已经包含了一个与您打印机兼容的驱动程序。因此，在 Windows 的较新版本中，安装都是自动完成的。系统驱动程序可以较好地完成简单的打印作业，但是与我们的增强定制驱动程序相比包含的功能较少。

要安装定制打印机驱动程序并得到所有增强的打印机特性和功能，请使用随打印机附带的驱动程序 CD。

驱动程序也可以从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上的可下载软件包中获得。

使用 Windows Server
2003,
Windows 2000,
Windows XP,
Windows 98/Me 和
Windows NT

注意： USB 支持不能用于
Windows NT 操作系统。

注意： 一些 Windows 操作系
统要求您有管理权限才能在
计算机上安装打印机驱动程
序。

- 1 插入驱动程序 CD。

如果 CD 不自动启动，单击开始 → 运行，然后在运行对话框
中输入 D: \Setup.exe。
- 2 单击 “安装软件”。
- 3 单击 “打印机和软件”。
- 4 单击 “同意” 来接受许可协议。
- 5 选择 “推荐”，然后单击 “下一步”。

“推荐” 选项是用于本地和网络连接设置的默认安装。如果您
需要安装实用程序，更改设置或定制设备驱动程序，请选择定
制，并按照屏幕上的说明进行操作。
- 6 选择 “本地连接”，然后单击 “完成”。
- 7 选择您用于连接打印机和计算机的端口，然后单击 “下一
步”。
- 8 单击 “完成”。

下一步要做什么？

任务	页码 ...
在计算机上安装完驱动程序之后，您准备要设置打印机。	8

使用 Windows 95 和 Windows 98 （第一版）

注意： USB 支持不能用于 Windows 95 操作系统。

注意： 一些 Windows 操作系统要求您有管理权限才能在计算机上安装打印机驱动程序。

- 1 打开计算机电源。
- 2 单击“开始” → “设置” → “打印机”，然后双击“添加打印机”。
- 3 出现提示后，选择“本地打印机”。
- 4 选择您打印机的厂商和型号，然后单击“从磁盘安装”。
- 5 插入驱动程序 CD。如果 CD 自动启动，单击“退出”以返回到“添加打印机向导”。
- 6 指定定制打印机驱动程序在驱动程序 CD 上的位置。
路径应该类似于下面的内容：
X:\Drivers\Print\Win_9xMe<language>
这里 X=CD-ROM 驱动器的盘符。例如，
D:\Drivers\Print\Win_9xMe\English。
- 7 单击“确定”。

下一步要做什么？

任务	页码 ...
在计算机上安装完驱动程序之后，您准备要设置打印机。	8

Macintosh

对于 USB 打印，必须使用 Macintosh OS 8.6 或更新的版本。要在 USB 连接的打印机上进行本地打印，您必须创建桌面打印机图标（Macintosh 8.6–9.x）或在打印中心内建立打印队列（Macintosh OS X）。

创建桌面打印机图标（Macintosh 8.6–9.x）

- 1 在计算机上安装打印机 PostScript 打印机描述（PPD）文件。
 - a 插入驱动程序 CD。
 - b 双击典型，然后双击用于您的打印机的安装程序软件包。

为本地打印安装驱动程序

注意： PPD 文件向
Macintosh 计算机提供有关打
印机功能的详细信息。

注意： 用于您打印机的 PPD
文件也可在 Lexmark 的 Web
站点：**www.lexmark.com**
上的可下载软件包中找到。

- c** 选择您要使用的语言，然后单击**好**。
- d** 在您阅读完许可协议后，单击**接受**。
- e** 阅读自述文件，然后单击**继续**。
- f** 选择默认的纸张尺寸。
- g** 在简单安装屏幕上，单击**安装**。所有必需的文件都被安装到您的计算机上。
- h** 当完成安装后，单击**退出**。

2 进行下列操作之一：

Macintosh 8. 6–9. 0: 打开 **Apple LaserWriter**。
Macintosh 9. 1–9. x: 打开**应用程序**，然后单击**实用程序**。

- 3** 双击 “桌面打印机实用程序”。
- 4** 选择 “打印机 （USB）”，然后单击 “好”。
- 5** 在 USB 打印机选择部分中，单击 “改变”。

如果在 USB 打印机选择列表中没有列出您的打印机，确定 USB 电缆连接正确并且打印机已经打开。

- 6** 选择您的打印机名称，然后单击 “好”。您的打印机出现在最初的打印机 （USB）窗口中。
- 7** 在 PostScript 打印机描述 （PPD）文件部分中，单击 “自动安装”。确定当前的打印机 PPD 文件与打印机相符。
- 8** 单击 “建立”，然后单击 “存储”。
- 9** 指定打印机名称，然后单击 “存储”。您的打印机现在被另存为一台桌面打印机。

下一步要做什么？

任务	页码 ...
在计算机上安装完驱动程序之后，您准备要设置打印机。	8

在打印中心创建队列
(Macintosh OS X)

注意： PPD 文件向
Macintosh 计算机提供有关打
印机功能的详细信息。

注意： 用于您打印机的 PPD
文件也可在 Lexmark 的 Web
站点：**www.lexmark.com**
上的可下载软件包中找到。

- 1 在计算机上安装打印机 PostScript 打印机描述 (PPD) 文件。
 - a 插入驱动程序 CD。
 - b 双击 **Mac OS X**，然后双击用于您的打印机的安装程序软件包。
 - c 在授权屏幕上，选择单击**锁定以改变设置**。
 - d 输入口令，然后单击**好**。
 - e 在欢迎屏幕上单击**继续**，在阅读完自述文件后再次单击它。
 - f 单击**同意**来接受许可协议。
 - g 选择目的文件，然后单击**继续**。
 - h 在简易安装屏幕上，单击**安装**。所有必需的文件被安装到您的计算机上。
 - i 当安装完成后，单击**关闭**。

2 打开 Finder，单击 “应用程序”，然后单击 “实用程序”。

3 双击 “打印中心”。

4 进行下列操作之一：

如果在打印机列表中列出了您的 USB 连接的打印机，您可以退出打印中心。已经为您的打印机创建了队列。

如果在打印机列表中没有列出您的 USB 连接的打印机，确定 USB 电缆连接正确并且打印机已经打开。在打印机出现在打印机列表之后，您就可以退出打印中心了。

下一步要做什么？

任务	页码 ...
在计算机上安装完驱动程序之后，您准备要设置打印机。	8

在许多 UNIX 和 Linux 平台上支持本地打印，例如 Sun Solaris 和 Red Hat。

在驱动程序 CD 和 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上都能找到 Sun Solaris 和 Linux 软件包。包含在每个软件包中的*用户指南*提供有关在 UNIX 和 Linux 环境中安装和使用 Lexmark 打印机的详细说明。

所有打印机驱动程序软件包都支持使用并口连接的本地打印。用于 Sun Solaris 的驱动程序软件包支持到 Sun Ray 设备和 Sun 工作站的 USB 连接。


有关支持的 UNIX 和 Linux 平台的详细列表，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com。

下一步要做什么？

任务	页码 ...
在计算机上安装完驱动程序之后，您准备要设置打印机。	8

第 3 步：拆卸打印机包装

警告： 为了使冷却风扇运转正常，在打印机右侧至少要留出 7.62 厘米（3 英寸）的空间。

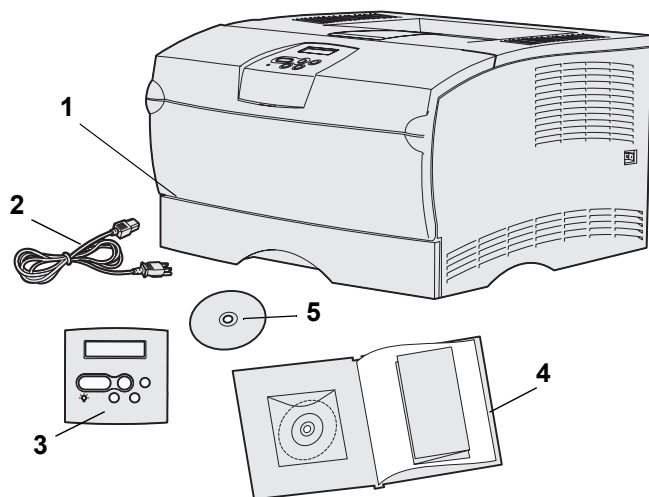

为打印机选择一个通风良好的位置，并且留出足够的空间以便打开进纸匣，盖板和盖门。选择稳固，平坦的表面，远离直接的气流并避免温差过大。

从包装箱中取出所有部件。确定您有下列部件：

(1) 带有下列部件的打印机：

- 一个 250 页进纸匣
- 打印鼓粉盒（装在打印机中，带包装）

(2) 电源线

(3) 操作面板盖（仅非英语）

(4) 带有出版物CD和快速参考卡的 *设置指南*

(5) 驱动程序 CD

如果有任何部件缺少或损坏，请联系 <http://support.lexmark.com> 上的 Lexmark 客户支持中心。

保留包装箱和包装材料，以备需要重新包装打印机时使用。

第 4 步：设置打印机和选件


放置进纸器选件

切记： 如果您在设置打印机后要添加进纸器选件，确定关闭打印机电源，拔掉电源线，并断开打印机后面的所有电缆才能完成这些任务。

打印机最多支持两个附加的进纸器。一个 250 页进纸器选件和一个 500 页进纸器选件。每一个进纸器选件都由支持部件和一个进纸匣组成。

打印机可以按下列配置进行设置：

- (1) 基本打印机
- (2) 一个 250 页进纸器
- (3) 一个 500 页进纸器
- (4) 二个 250 页进纸器
- (5) 一个 250 页进纸器和一个 500 页进纸器； 500 页进纸器必须在最底部

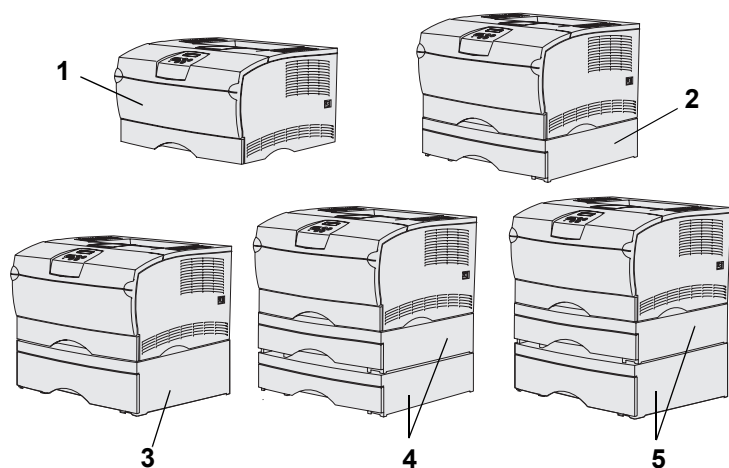

注意： 打印机不支持添加两个 500 页进纸器。

注意： 基本打印机配备的 250 页进纸匣与进纸器选件附带的 250 页进纸匣不能互换。

要添加进纸器选件：


1 从支持部件上拆下所有包装材料和包装带。

2 从支持部件中拉出进纸匣。

从进纸匣上拆下所有包装材料和包装带。


3 对角抓住支持部件的两边，然后将它移动到您为打印机选择的安放位置上。

4 重新安装进纸匣。将它完全推入支持部件中。

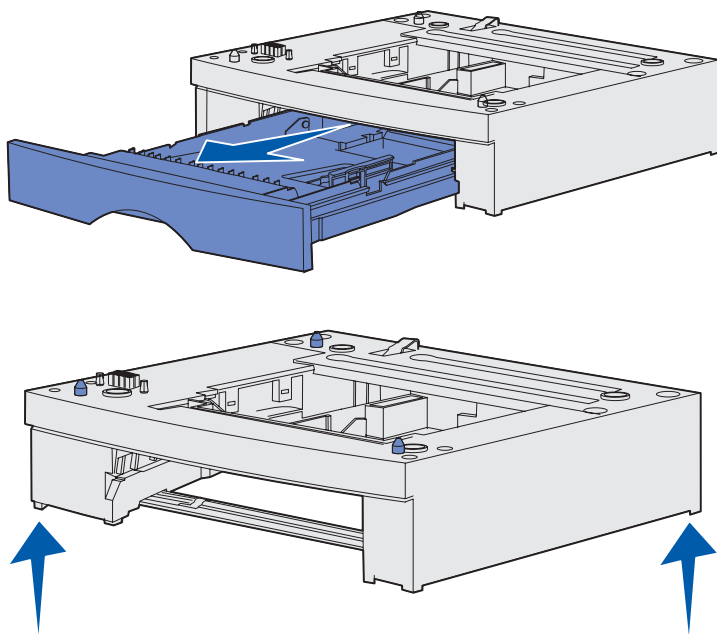

放置打印机

注意： 如果您要安装内存选件，请在打印机左边留出足够空间。

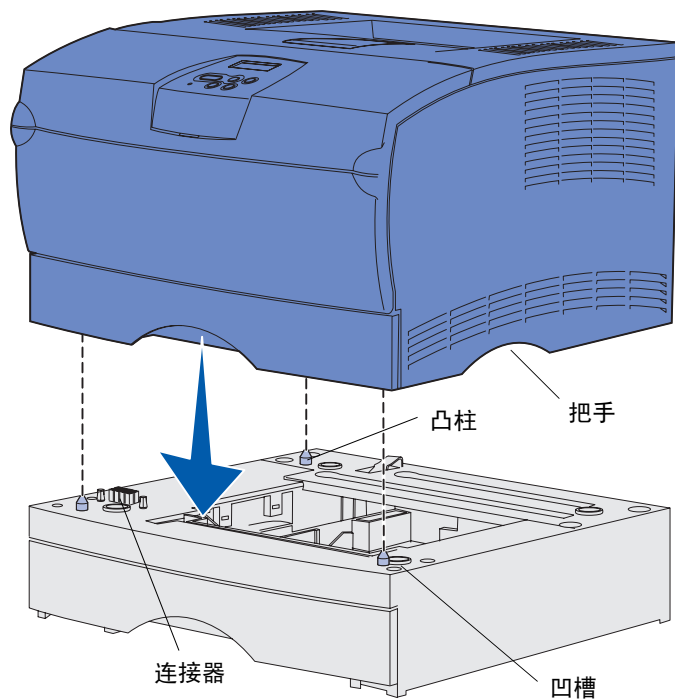


一旦您选定位置并放置了一个进纸器选件（如果您有），您就可以放置打印机了。

使用两侧凹进去的把手抬起打印机，将它放到桌面或进纸器选件上。

要将打印机放在进纸器选件上：

- 1** 将进纸器上的凸柱，凹槽和连接器与打印机的底面对齐。
- 2** 将打印机向下放到位。确定它已牢固地放置在进纸器上。


抬起纸张托架

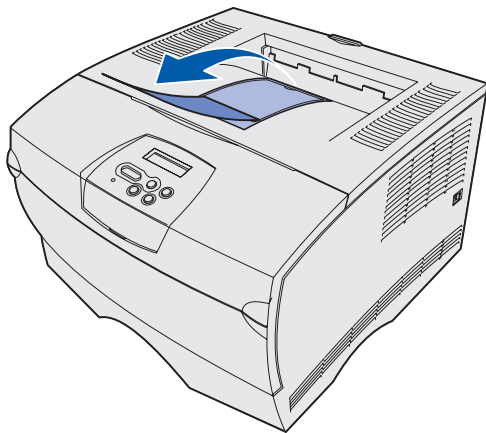

纸张托架让已打印作业保持一定的角度，以防止它们从接纸架上滑出。

向前拉纸张托架以抬起它。

粘贴操作面板盖

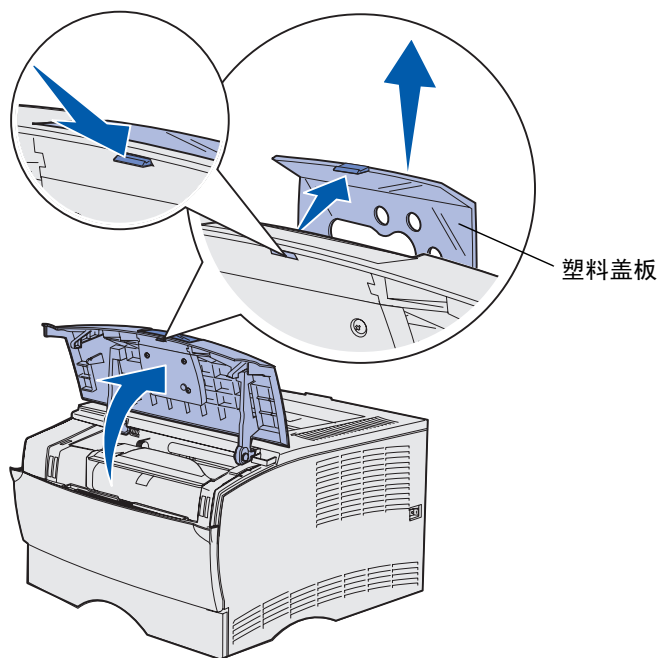


如果英语不是您的首选语言，并且打印机配有操作面板盖，则粘贴带有译文的操作面板盖：

- 1** 打开上部前盖门。
- 2** 如图所示，从操作面板上取下透明的塑料盖板。
- 3** 关闭上部前盖门。
- 4** 取下现有的塑料操作面板盖。
- 5** 将新操作面板盖上的孔与操作面板上的指示灯和按钮对齐，然后将它向下压入到位。
- 6** 重新装上塑料盖板。


第 5 步：安装打印鼓粉盒

拆卸包装

1 打开上部前盖门。

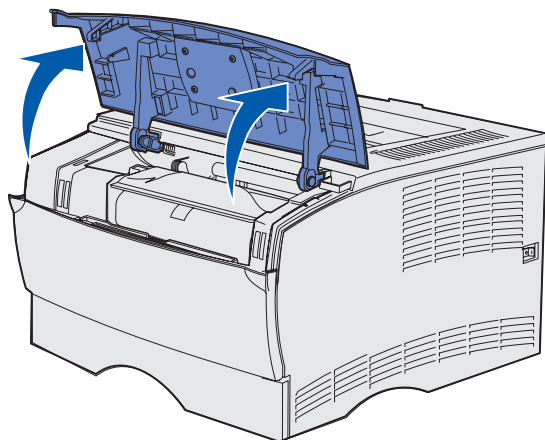


2 抓住打印鼓粉盒的把手并将它提出打印机。

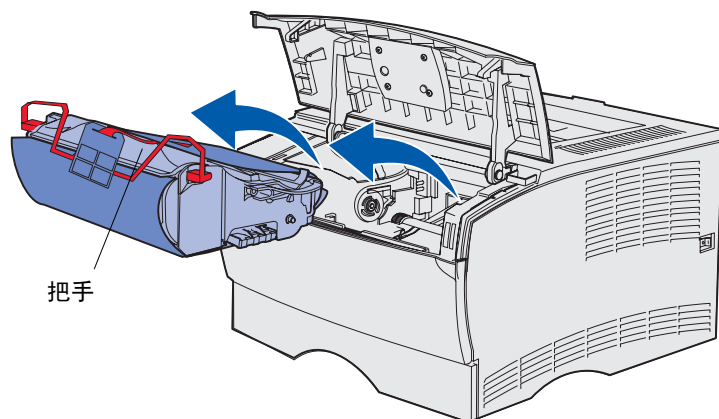


3 拆掉包装材料。

保留包装材料。

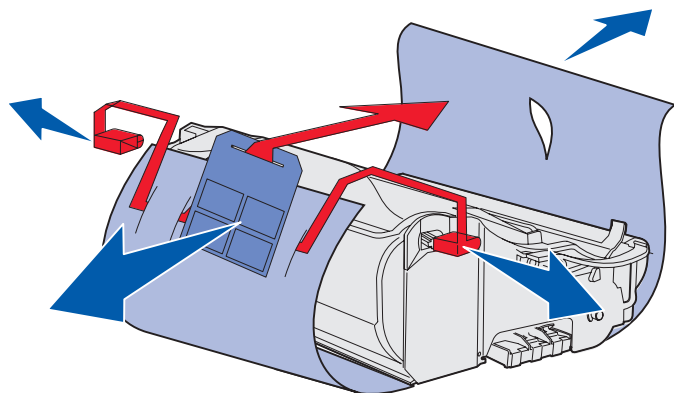

警告： 不要触摸打印鼓粉盒底部的光电鼓。

安装打印鼓粉盒

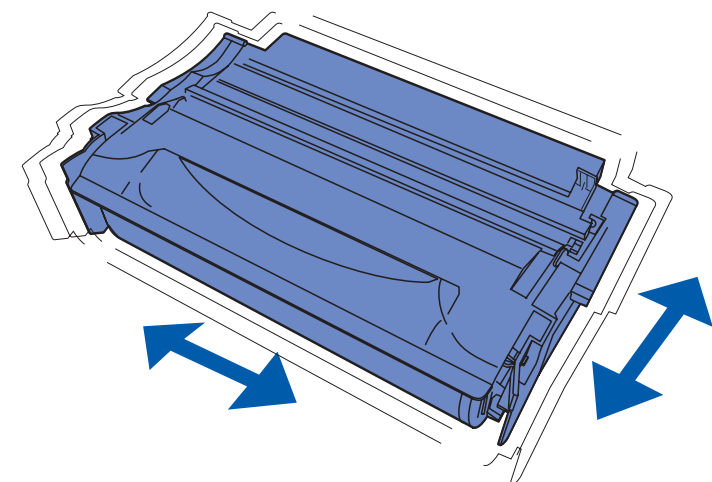


- 1 抓住打印鼓粉盒的把手并轻轻地摇晃，使鼓粉分布均匀。

2 安装打印鼓粉盒：

- a 抓住打印鼓粉盒的把手。
- b 将鼓粉盒两边的凸柱与打印机内两边的凹槽对齐。
- c 将鼓粉盒滑入打印机直到它卡入到位。

3 关闭上部前盖门。

确定盖门的两侧迅速关闭，否则打印机不能正常工作。

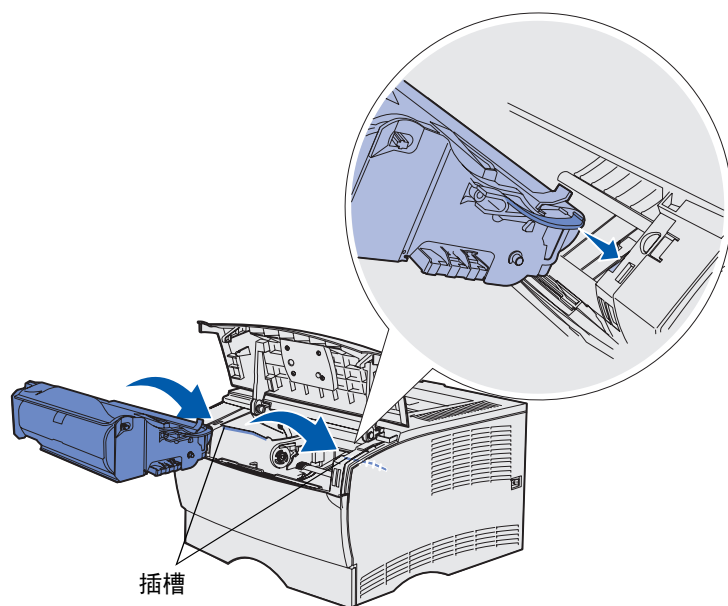

第 6 步：安装打印机内存或固件卡

注意： 为其它 Lexmark 打印机设计的内存选件可能不能用于该打印机。

切记： 如果您要在设置完打印机后安装内存或固件卡，应先关闭打印机并拔掉电源线后才能继续进行操作。

注意： 您需要一个小的 Phillips 螺丝起子来拆卸系统板挡板。

如果您没有任何内存或固件卡需要安装，跳过此步骤并进行第 22 页上的第 7 步：“加载纸张”。

系统板上有一个打印机内存插槽和两个固件卡插槽。


本章节中的说明帮助您安装：

- 打印机内存卡
- 固件卡
 - 附加功能
 - Internet 性能
 - 闪烁存储器


打印机最多可支持 256MB 的附加打印机内存和 32MB 的闪烁存储器。


拆卸侧盖板和挡板

- 1 打开上部前盖门和多功能进纸器的盖门。

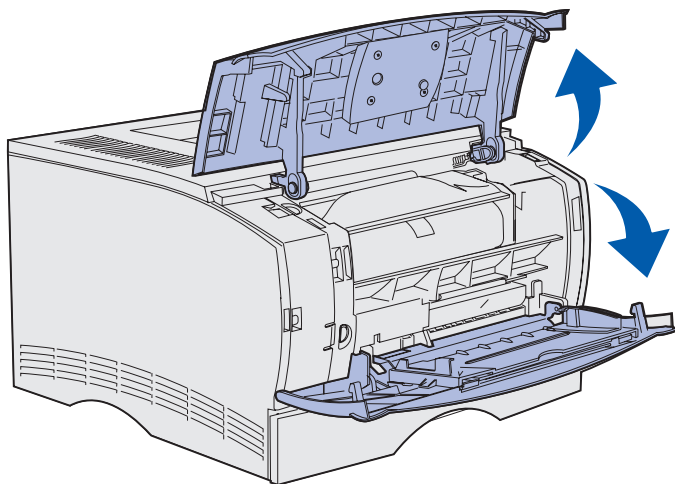

- 2 同时用力按下两个凸柱使它们从插槽中松开。
- 3 将侧盖板向外转动，同时使它向打印机后部滑动来取下它。

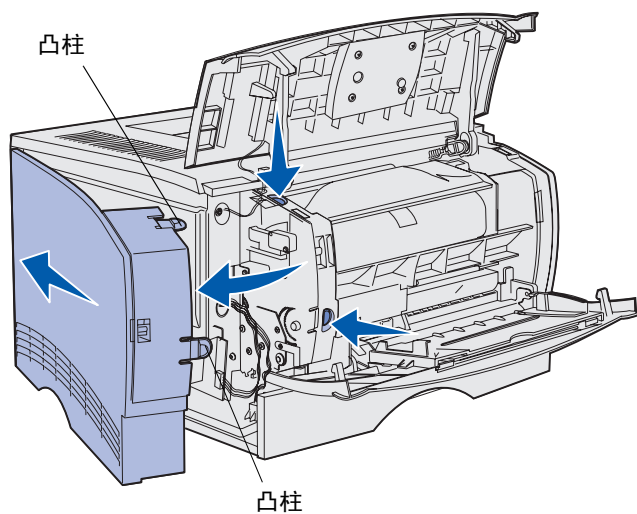

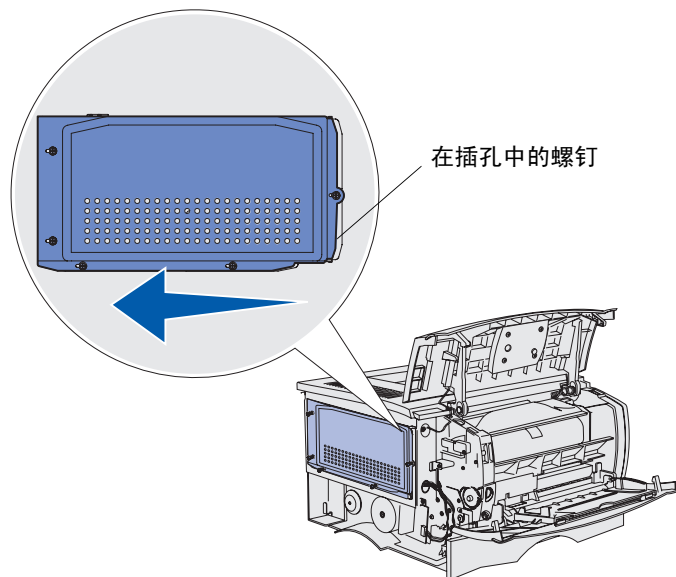

4 松开五个螺钉。


不要将它们完全取下来。

5 向左滑动挡板，直到螺钉进入盖板上的插孔中。

6 直接拉出挡板，并将它放到一边。

安装打印机内存卡

警告： 内存卡容易被静电损坏。在接触卡之前，应先触摸一下打印机上的金属物。

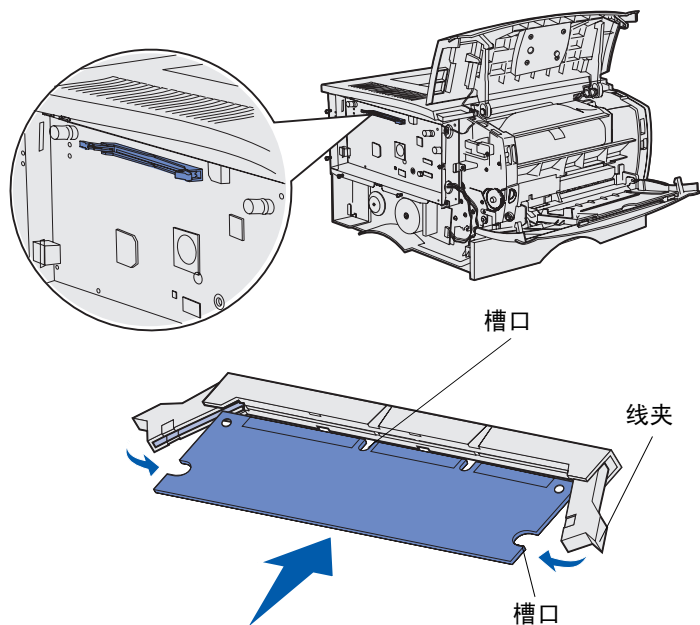

按照本章节中的说明来安装打印机内存卡。内存卡必须有 100 接插脚。

1 拆掉内存卡的包装。

避免接触卡边缘的接插脚。保留包装材料。

2 推开内存插槽两端的线夹。

3 将内存卡上的槽口与插槽上的槽口对齐。

4 用力将内存卡推入插槽中，直到插槽两端的线夹卡入到位。

可能要用力才能使卡完全到位。

确定两个线夹都卡在内存卡两端的槽口上。


5 如果您还有固件卡需要安装，继续进行第 20 页上的“安装固件卡”。

否则，进行第 21 页上的“重新安装挡板和侧盖板”。

安装固件卡

注意： 为其它 Lexmark 打印机设计的固件卡和闪烁存储器卡可能不能用于该打印机。

警告： 固件卡和闪烁存储器卡容易被静电损坏。在接触卡之前，应先触摸一下打印机上的金属物。

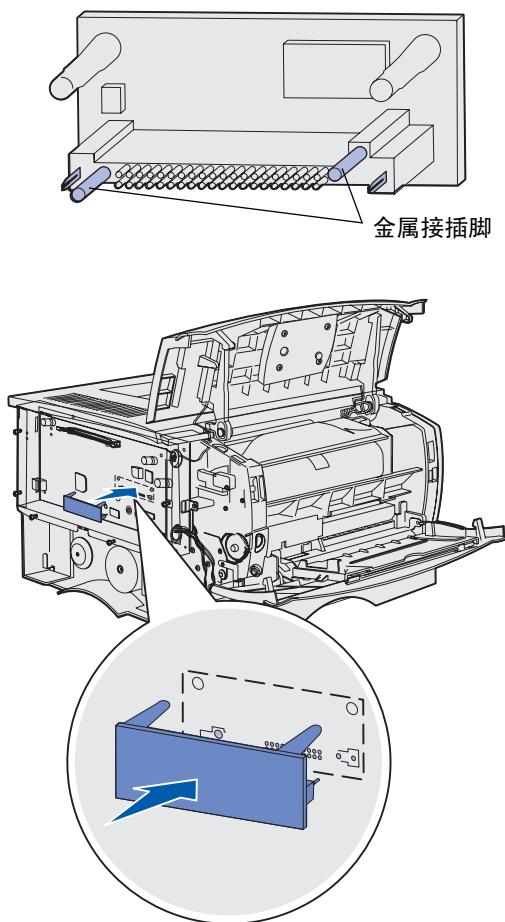

按照本章节中的说明来安装固件卡或闪烁存储器卡选件。

每种类型的卡只支持一个。

1 拆掉卡的包装。

避免接触卡底部的金属接插脚。

2 拿住卡的边缘，将卡上的接插脚与系统板上的孔对齐。

3 用力地将卡推入到位。


闪烁存储器卡上接插脚的整个长度必须接触并直接靠着系统板。

小心不要损坏接插脚。

4 继续进行第 21 页上的“重新安装挡板和侧盖板”。

重新安装挡板和侧盖板

在安装完内存卡或固件卡之后，您必须重新安装挡板和侧盖板。

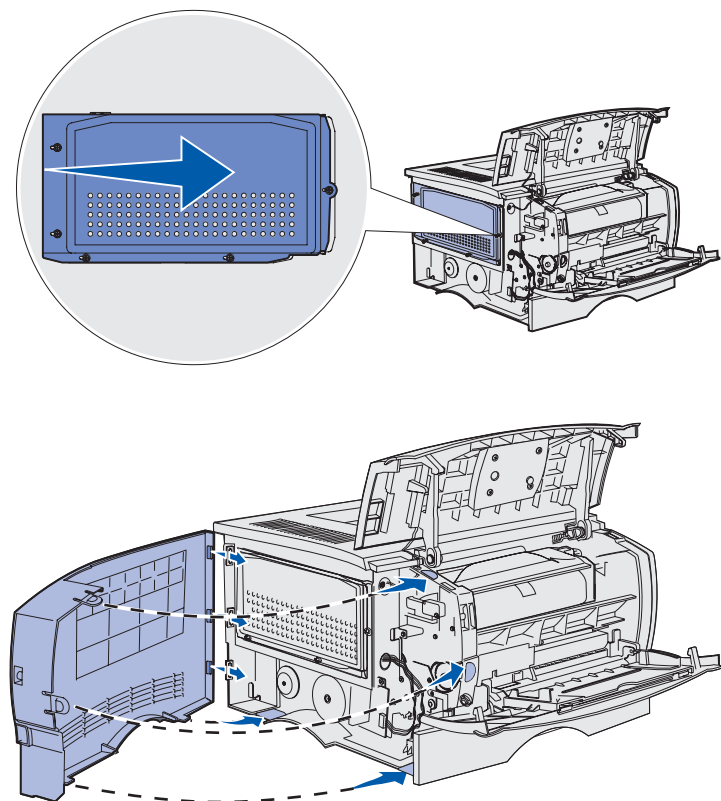

- 1** 将挡板上的五个插孔与系统板上的五个螺钉对齐。
- 2** 将挡板推向系统板，再向右滑动。
- 3** 拧紧五个螺钉。

- 4** 将侧盖板上的三个后部凸柱与打印机上的相应凹槽对齐。

- 5** 将盖板顶部，底部和前部的凸柱插入相应的凹槽中。

顶部和前部的凸柱卡入到位。

- 6** 关闭上部前盖门和多功能进纸器的盖门。

确定两个盖门的两端都迅速关闭。

第 7 步：加载纸张

打印机有一个容量为 250 页的标准进纸匣。如果您安装一个或两个进纸器选件，您可以将打印机的纸张总容量增加到 600 或 1100 页（包括多功能进纸器）。

下表列出了支持的打印介质尺寸和类型，以及加载说明所在的页码。


来源	容量	支持的尺寸	支持的类型	页码 ...
进纸匣 1	250	A4, A5, JIS B5, 对开纸, 信纸, 标准法律用纸, 实用纸张, 报表	纸张, 透明胶片	23
选件 250 页进纸匣	250	A4, A5, JIS B5, 对开纸, 信纸, 标准法律用纸, 实用纸张, 报表	仅纸张	23
选件 500 页进纸匣	500	A4, JIS B5, 对开纸, 信纸, 标准法律用纸, 实用纸张	仅纸张	23
多功能进纸器	100	A4, A5, JIS B5, 对开纸, 信纸, 标准法律用纸, 实用纸张, 报表, 通用纸张 [*]	纸张, 纸标签, 信封, 透明胶片, 卡片纸 [†]	26

^{*} 通用纸张尺寸范围：76–216 x 127–356 毫米（3.0–8.5 x 5.0–14.0 英寸）（包含 3 x 5 英寸卡片）。


[†] 卡片纸必须从后部接纸架输出。

加载进纸匣

注意：如果您在进纸匣 1 中加载的打印介质不是普通信纸或 A4 纸，确认您在驱动程序中更改该进纸匣的纸张类型和纸张尺寸设置。更多信息请参考出版物 CD。

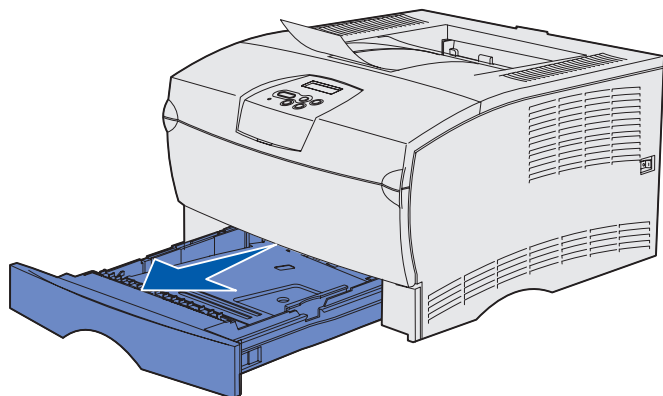

注意：500 页进纸匣选件上的长度导片与其它进纸匣上的长度导片形状不同，但是功能相同。

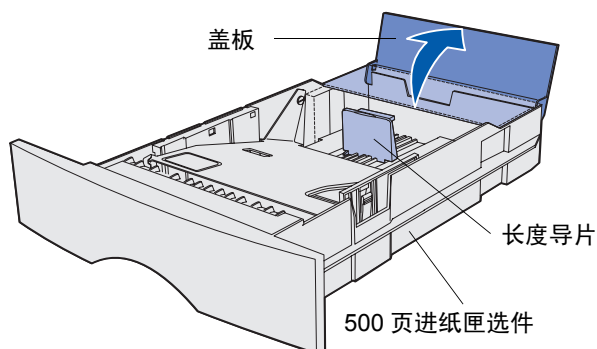


按照下面的说明来加载标准进纸匣和进纸匣选件。


1 取出进纸匣。

2 如果要加载 500 页进纸匣选件，请打开盖板。

3 将金属板向下压。

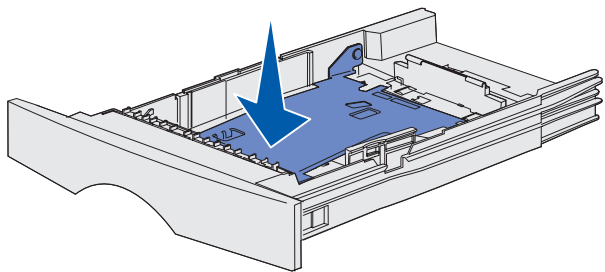


注意：除 500 页进纸匣选件之外，其它进纸匣的长度导片延伸超出进纸匣外框的末端。

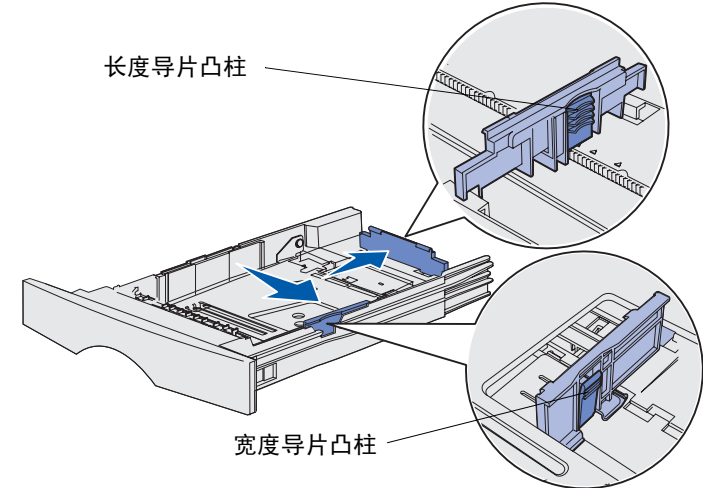

4 将宽度导片凸柱和宽度导片一起压住，然后将导片滑到最右端。


5 将长度导片凸柱和长度导片一起压住，然后将导片完全展开。

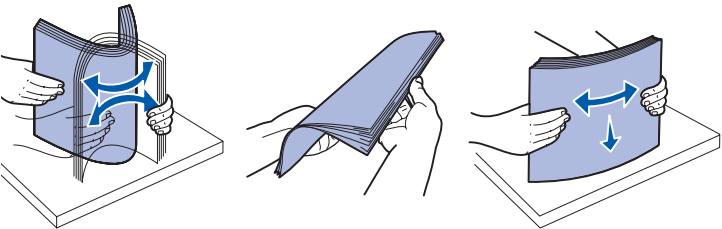

6 前后弯曲打印介质，使它们松散，然后将它们扇形展开。

不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。

注意： 请勿超过最大纸堆高度指示线。过量加载进纸匣可能会造成卡纸。

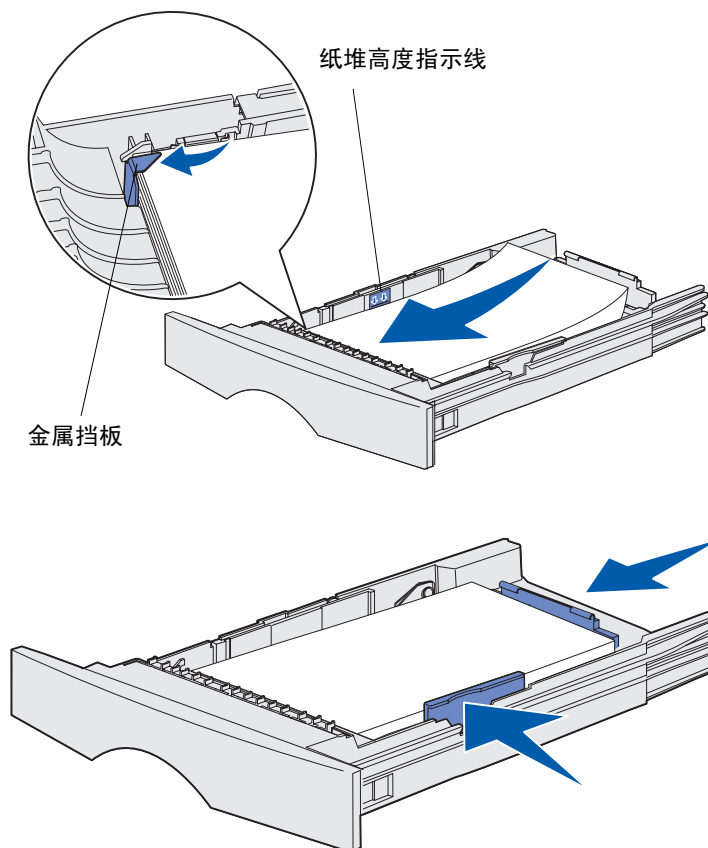


7 将打印介质靠着进纸匣的左边放置，打印面朝下并朝着进纸匣的前部。

不要加载弯曲或弄皱的打印介质。

8 将打印介质的页角放入金属挡板的下面。

9 将宽度导片凸柱和宽度导片一起压住，然后滑动导片使它靠着打印介质的边缘。

10 将长度导片凸柱和长度导片一起压住，然后滑动导片使它靠着打印介质的边缘。

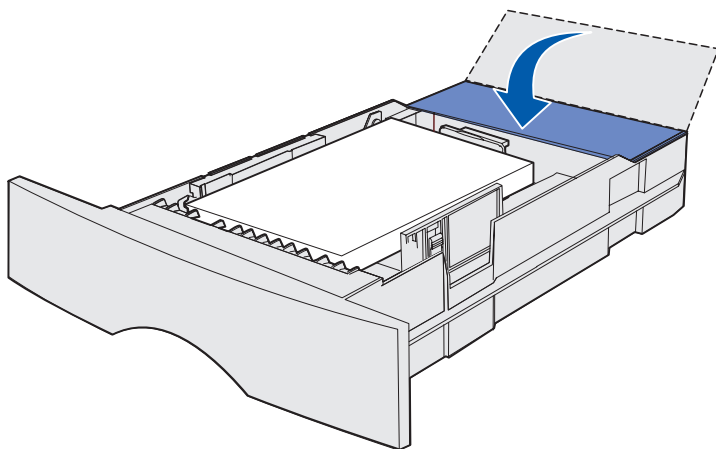

11 如果您加载 500 页进纸匣选项，请关闭盖板。

12 重新安装进纸匣。将它完全推入打印机中。

加载多功能进纸器


您可以用二种方式使用多功能进纸器：

- **进纸匣** — 作为进纸匣，您可以加载打印介质，并让介质保留在里面。
- **手动进纸器** — 作为手动进纸器，您可以发送打印作业到打印机，同时从计算机指定介质类型和尺寸。在打印之前，打印机会提示您加载适当的打印介质。


使用下面的说明来加载多功能进纸器。

1 使用手指握柄将盖门打开。

2 拉出扩展板。

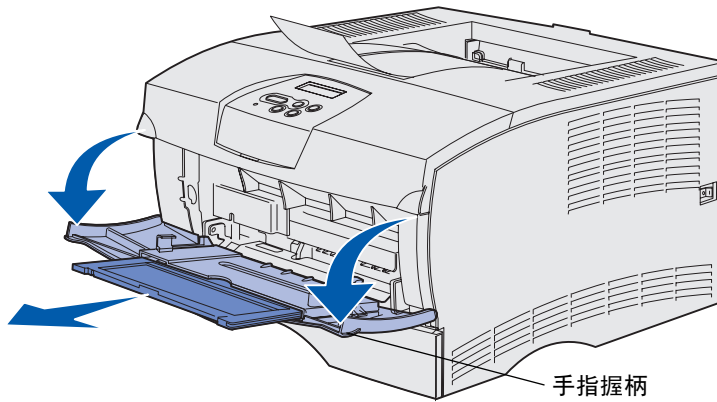


3 打开扩展板。

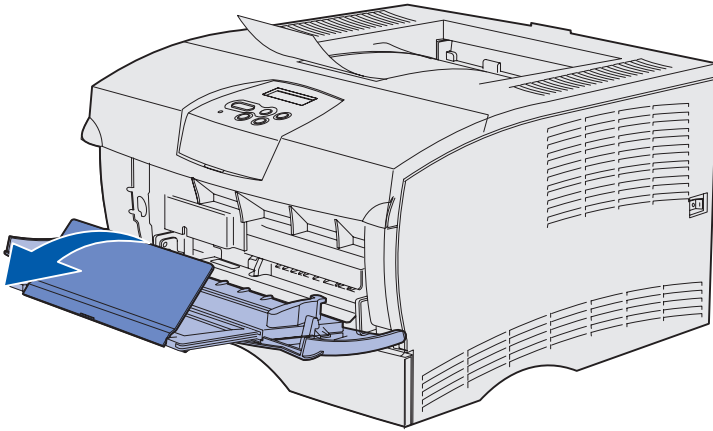

4 将宽度导片滑到最右端。


5 前后弯曲打印介质，使它们松散，然后将它们扇形展开。

不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。

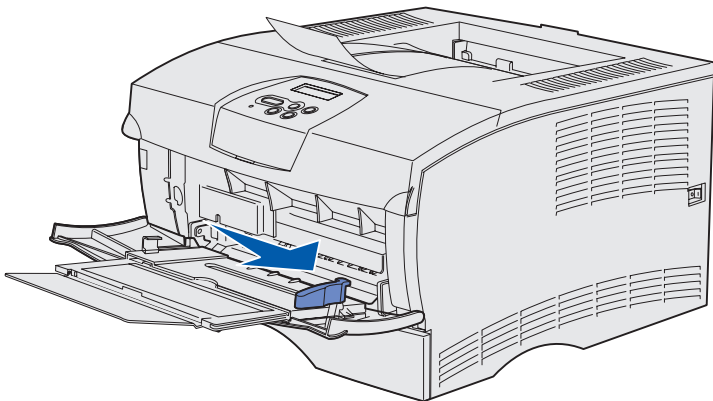

注意： 请勿超过最大纸堆高度指示线。过量加载进纸匣可能会造成卡纸。

纸堆高度指示线

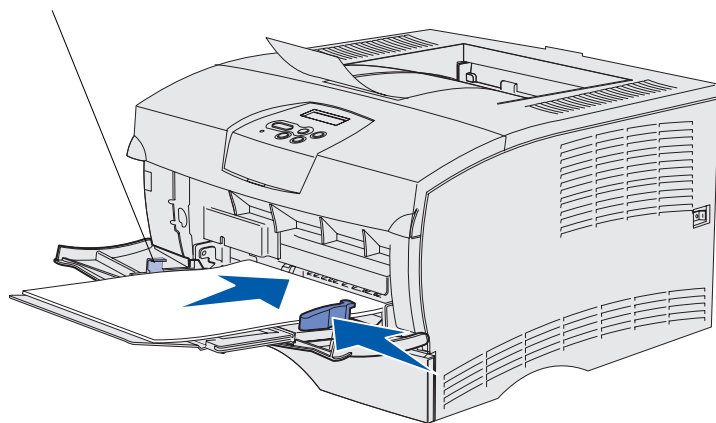

- 6** 将打印介质靠着多功能进纸器的左边，打印面朝上并且朝着多功能进纸器的前部放入。
- 7** 向前推打印介质，但不要太用力。
- 8** 滑动宽度导片直到它轻轻地接触到打印介质。

关于加载不同类型的打印介质，例如信签，透明胶片，卡片纸和信封的其它信息，请参考出版物 CD。

第 8 步：连接电缆

切记： 在雷雨天气时，不要连接或断开通信端口，或其它连接器。

打印机可以被连接到网络上，或直接连接到计算机上以本地打印。

连接本地电缆


您可以使用 USB 或并口来本地连接打印机。


USB 和并口是所有型号的标准配置。

Windows 98 SE， Windows Me， Windows 2000 和 Windows XP 操作系统都支持 USB 连接。一些 UNIX， Linux 和 Macintosh 计算机也支持 USB 连接。请参考计算机操作系统文档来查看您的系统是否支持 USB。

要将打印机连接到计算机上：

- 1** 确定打印机电源已经关闭，电源线已经拔掉。
- 2** 使用 USB 或并口电缆将打印机连接到计算机上。
 - USB 端口要求使用 USB 电缆，例如 Lexmark 部件号为 12A2405（2 米 [6.5 英尺]）的 USB 电缆。确定电缆上的 USB 标志与打印机上的 USB 标志相符。

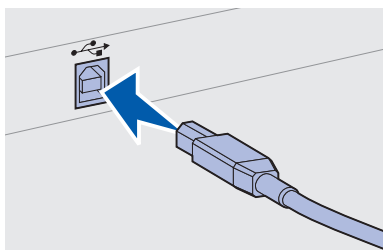

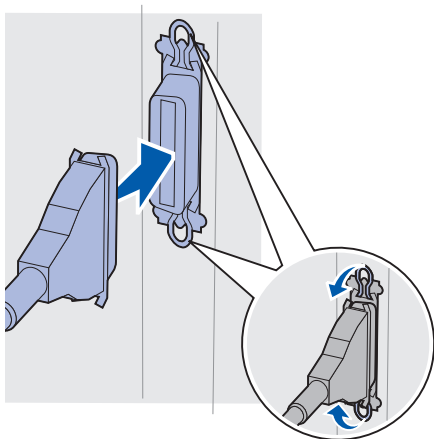

- 并口要求使用符合 IEEE-1284 的并口电缆，例如 Lexmark 部件号为 1329605（3 米 [10 英尺]）或 1427498（6 米 [20 英尺]）的并口电缆。

连接网络电缆


您可以使用标准网络电缆将打印机连接到网络上。

以太网

10BaseT/100BaseTx Fast Ethernet 端口是网络型号的标准配置。


要将打印机连接到网络上：

- 1** 确定打印机电源已经关闭，电源线已经拔掉。
- 2** 将标准网络电缆的一端插入 LAN 分接器或集线器，另一端插入打印机后部的以太网端口中。打印机会自动调节以适应网络速度。

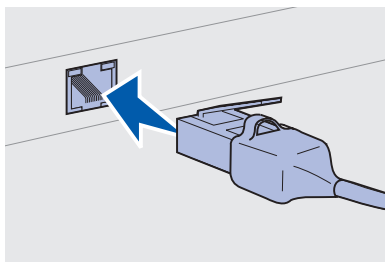

对于标准网络端口，使用带有 RJ-45 接头的第 5 类电缆。

连接电源线

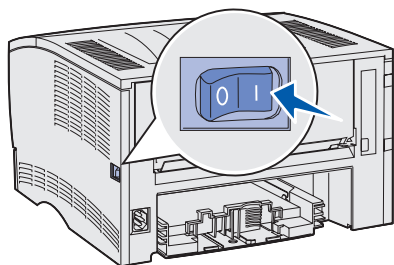

1 将打印机电源线的一端插入打印机后部的插座中，另一端插入正确接地的电源插座中。

2 打开打印机电源。

当打印机完成其内部自检后，会显示 **Ready**（就绪）信息，表明打印机已经准备好接收作业。

如果您在显示屏上看到的不是 **Ready**（就绪），按照下面的步骤来清除信息：

a 启动出版物 CD。

b 选择语言。

c 单击打印。

d 单击理解打印机信息，然后按照屏幕上的说明进行操作。

3 确定计算机和其它外围设备已经打开。

4 继续进行第 32 页上的“检验打印机设置”。

第 9 步：检验打印机设置


菜单设置页列出了默认的打印机设置和所有您已购买或安装的选件。如果某个特性或选件没有被列出，请检查安装。如果需要打印菜单设置页的帮助，请参阅第 33 页。

如果您的打印机连接到网络上，那么网络设置页会提供您需要的信息。如果需要打印网络设置页的帮助，请参阅第 33 页。

如果您将打印机设置为本地打印机（第 2 页上的第 2 步），这是检验计算机和打印机是否通信正确的好时机。如果需要打印测试页的帮助，请参阅第 34 页。

打印菜单设置页

注意：有关使用打印机操作面板和更改菜单设置的更多信息，请参考出版物 CD。

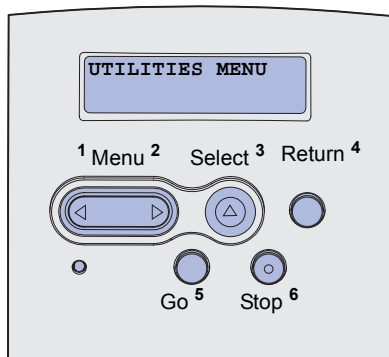

打印菜单设置页来查看打印机的默认设置并检验打印机选件是否安装正确。

- 1 确认打印机的电源已打开。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Utilities Menu**（实用程序菜单），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 3 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Print Menus**（打印菜单），然后按 **Select**（选择）按钮打印该页。显示屏上显示 **Printing Menus**（正在打印菜单）信息。
- 4 检查您已安装的选件是否被正确列在“**Installed Features**”（“已安装特性”）下面。

如果您已安装的某个选件没有被列出，则关闭打印机电源，拔掉电源线，并重新安装该选件。更多信息请参阅第 16 页上的第 6 步：“安装打印机内存或固件卡”。

- 5 检查已安装的内存数量是否被正确列在“**Printer Information**”（“打印机信息”）下面。
- 6 检查进纸匣是否按您所加载的纸张尺寸和类型进行配置。

打印网络设置页

注意：打印完后请保存网络设置页。在其它步骤中您将会用到它。

如果打印机连接在网络上，则打印一份网络设置页以检验网络连接。该设置页也提供帮助您配置网络打印的重要信息。

- 1 确认打印机的电源已打开。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Utilities Menu**（实用程序菜单），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 3 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Print Net Setup**（打印网络设置页），然后按 **Select**（选择）按钮，打印出网络设置页。
- 4 检查网络设置页上的第一部分，并确定 **Status**（状态）是“**Connected**”（“已连接”）。

如果 *Status*（状态）是 “*Not Connected*”（“未连接”），表示您的 LAN 分接器可能未激活或网络电缆出现功能故障。请咨询您的网络支持人员以获得解决办法。然后，再打印一份网络设置页以检验网络连接。

打印本地测试页

如果使用 USB 或并口电缆将打印机直接连接到计算机上，打印测试页来检验打印机和计算机通信是否正确。

- 1 单击 “开始” → “设置” → “打印机”。
- 2 选择打印机。
- 3 单击 “文件” → “属性”。
- 4 单击 “打印测试页”。

打印快速参考信息

有关使用打印机和清除卡纸的信息包括在随打印机文档附带的出版物 CD 上。

建议您打印该信息并将它保存在靠近打印机的地方以便参考。

要打印保存在 CD 上的 *快速参考* 信息：

- 1 启动 CD。
- 2 单击 “快速参考”。
- 3 打印文档。

相同的 *快速参考* 页保存在打印机中。要打印它们：

- 1 确认打印机的电源已打开。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Help Menu**（帮助菜单），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 3 当看到 **Quick Reference**（快速参考）时按 **Select**（选择）按钮。

第 10 步：配置 TCP/IP

仅当您设置网络打印机时需要完成该步骤。如果您设置本地打印机，继续进行第 47 页上的第 12 步：“使用出版物 CD”。

如果在您的网络上 TCP/IP 可用，建议您给打印机分配一个 IP 地址。

分配打印机 IP 地址

如果您的网络使用 *DHCP*，在您将网络电缆连接到打印机上之后，IP 地址会被自动分配给打印机。

- 1 在第 33 页上的“打印网络设置页”过程中打印的网络设置页上的“TCP/IP”标题下寻找地址。
- 2 进行第 36 页上的“检验 IP 设置”，从第 2 步开始。

如果您的网络不使用 *DHCP*，那么您必须手动分配 IP 地址给打印机。

一个简单的方法是使用打印机操作面板：

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 Network Menu（网络菜单），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 Standard Network（标准网络），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 3 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 Std Net Setup（标准网络设置）（或 Network 1 Setup（网络 1 设置）或 Network 2 Setup（网络 2 设置）），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 TCP/IP，然后按 **Select**（选择）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 Set IP Address（设置 IP 地址），然后按 **Select**（选择）按钮。

- 6 按 **Menu**（菜单）按钮来增大或减小每个数字以改变地址。按 **Select**（选择）按钮移动至下一段。完成后，按 **Select**（选择）按钮。

短暂显示 **Saved**（已保存）信息。
- 7 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Set IP Netmask**（设置 IP 网络掩码），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 8 重复第 6 步，设置 IP 网络掩码。
- 9 按 **Menu**（菜单）按钮，直到看到 **Set IP Gateway**（设置 IP 网关），然后按 **Select**（选择）按钮。
- 10 重复第 6 步，设置 IP 网关。
- 11 完成后，按 **Go**（继续）按钮使打印机返回到 **Ready**（就绪）状态。
- 12 继续进行“检验 IP 设置”。

检验 IP 设置

注意：要在 Windows 计算机上显示命令提示符，单击 **开始 → 程序 → 命令提示符**（如果使用 Windows 2000，单击 **附件 → 命令提示符**）。

- 1 另外打印一张网络设置页。查看“TCP/IP”标题下的内容，并确定 IP 地址，网络掩码及网关的设置是否符合要求。

如果需要帮助，请参阅第 33 页上的“打印网络设置页”。
- 2 Ping 打印机看是否有响应。例如，在网络计算机上的命令提示符后面键入 **ping**，然后键入新的打印机 IP 地址（例如，**ping 192.168.0.11**）。

如果打印机在网络上活动的，您应该得到响应。

第 11 步： 为网络打印安装驱动程序

当您分配并检验 TCP/IP 设置之后，就可以在每台网络计算机上安装打印机了。

Windows

在 Windows 环境中，网络打印机能够被配置为直接打印或共享打印。这两种网络打印方法都要求安装打印机驱动程序。

支持的打印机驱动程序

- Windows 系统打印机驱动程序
- Lexmark 定制打印机驱动程序

系统驱动程序内建在 Windows 操作系统中。定制驱动程序可在驱动程序 CD 上找到。

在 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com** 上可得到更新的系统和定制驱动程序。


注意： 安装定制驱动程序将不会取代系统驱动程序。一个独立的打印机对象将被建立并出现在打印机文件夹中。

对于基本的打印机功能，您可以安装系统打印机驱动程序。系统打印机驱动程序可以让您在使用网络上的所有打印机时都有一个统一的用户界面。然而，使用定制打印机驱动程序能提供增强的打印机特性和功能，例如打印机状态警报。

根据您的打印配置和操作系统，按照下面的步骤来配置网络打印机：

打印配置	操作系统	页码
直接打印 - 使用网络电缆，例如以太网，将打印机直接连接到网络上。 - 打印机驱动程序被典型地安装在每一台网络计算机上。	Windows 98SE/Me， Windows NT 4.0， Windows 2000， Windows XP 或 Windows Server 2003	38
	Windows 95 和 Windows 98 （第一版）	39
共享打印 - 使用本地电缆，例如 USB，将打印机连接到网络中的计算机之一上。 - 打印机驱动程序被安装在与打印机相连接的计算机上。 在驱动程序安装期间，打印机被设置为 “共享”，这样允许其它网络计算机能使用它打印。	Windows NT 4.0， Windows 2000， Windows XP 或 Windows Server 2003	40

使用 Windows 98SE/
Me，
Windows NT 4.0，
Windows 2000，
Windows XP 和
Windows Server 2003
的直接打印

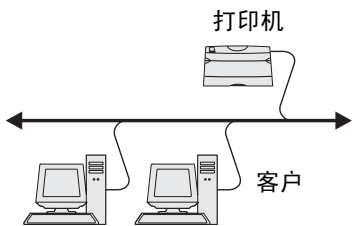

注意：端口可以通过打印机 ID/主机名或打印机的IP地址确定。

要安装定制的打印机驱动程序：

- 1 插入驱动程序 CD。
如果 CD 不自动启动，单击开始 → 运行，然后在运行对话框中输入 D:\Setup.exe。
- 2 单击 “安装软件”。
- 3 单击 “打印机和软件”。
- 4 单击 “同意” 来接受许可协议。
- 5 选择 “推荐”，然后单击 “下一步”。
“推荐” 选项是本地和网络连接设置的默认安装。如果您需要安装实用程序，更改设置或定制设备驱动程序，选择定制并按照屏幕上的说明进行操作。
- 6 选择 “网络连接”，然后单击 “下一步”。
- 7 如果出现提示，选择您设置的打印机，然后单击 “下一步”。
- 8 选择您要使用的端口，然后单击 “完成”。

如果端口没有列出或您更想使用标准的 TCP/IP 端口，则完成下面的步骤：


- a** 单击添加端口。
- b** 选择端口类型。
- c** 输入新端口的端口名称和 IP 地址。

如果您不知道 IP 地址，则打印一份网络设置页并查看 TCP/IP 标题下面的内容。如需帮助，请参阅第 33 页上的“打印网络设置页”。

9 单击“完成”。

10 打印测试页以检验打印机的安装。

使用 Windows 95 和 Windows 98（第一版）的直接打印

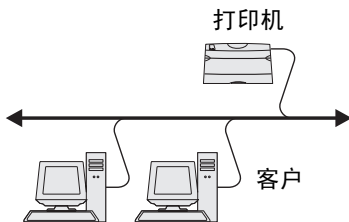

要安装定制的打印机驱动程序：

- 1** 打开计算机。
- 2** 单击“开始”→“设置”→“打印机”，然后双击“添加打印机”。
- 3** 当出现提示后，选择“网络打印机”。
- 4** 输入网络打印机的网络路径或名称。
- 5** 选择您打印机的厂商和型号，然后单击“从磁盘安装”。
- 6** 插入驱动程序 CD。如果 CD 自动启动，单击“退出”返回到添加打印机向导。
- 7** 指定定制打印机驱动程序在驱动程序 CD 上的位置。

路径应与下面的格式类似：

X: \Drivers\Print\Win_9xMe<language>

X=CD-ROM 驱动器的盘符。例如，


D:\Drivers\Print\Win_9xMe\English。

8 单击“下一步”。

9 按照屏幕上的说明来完成驱动程序的安装。

为网络打印安装驱动程序

从使用 Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP 和 Windows Server 2003 的服务器共享打印

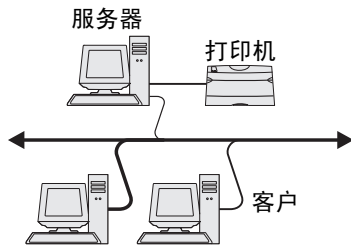

注意：如果您缺少文件，您可能会得到提示让您提供服务器的操作系统 CD。

在将打印机连接到 Windows NT，Windows 2000，Windows XP 或 Windows Server 2003 计算机（将作为服务器）上后，按照下列步骤来为共享打印配置网络打印机：

第 1 步：安装定制打印机驱动程序

1 插入驱动程序 CD。

如果 CD 不自动启动，单击开始 → 运行，然后在运行对话框中输入 D:\Setup.exe。

2 单击“安装软件”。

3 单击“打印机和软件”。

4 单击“同意”来接受许可协议。

5 选择“推荐”，然后单击“下一步”。

6 选择“本地连接”，然后单击“完成”。

7 选择您用于连接打印机和计算机的端口，然后单击“下一步”。

8 单击“完成”。

9 打印测试页以检验打印机的安装。

第 2 步：在网络上共享打印机

1 单击“开始”→“设置”→“打印机”。

2 选择您刚才创建的打印机。

3 单击“文件”→“共享”。

4 选择“共享”复选框，然后在“共享名”文本框中输入名称。

5 在“备用的驱动程序”部分，选择所有将打印到该打印机的网络客户的操作系统。

6 单击“确定”。

7 检查下列项目以确认打印机是否已成功共享。

- 现在打印机文件夹中的打印机对象图标有一个共享的标示符。例如，在 Windows NT 4.0 中，打印机图标下面出现一只手的图形。
- 浏览网上邻居。找到服务器的主机名并查找您分配给打印机的共享名。

第 3 步：在网络客户上安装打印机驱动程序（或子集）

使用即指即打方法

注意： 该方法通常能最大程度地利用系统资源。服务器控制驱动程序修改和打印作业的处理过程。这让网络客户能更快返回到应用程序。

使用该方法，驱动程序子集的信息会从服务器复制到客户计算机上。这仅是足够您发送作业给打印机的信息。

- 1** 在客户计算机的 Windows 桌面上，双击“网上邻居”。
- 2** 查找服务器计算机的主机名，然后双击主机名。
- 3** 鼠标右击共享的打印机名称，然后单击“安装”。
- 4** 等几分钟，让驱动程序信息从服务器复制到客户计算机上，并添加新的打印机对象到打印机文件夹中。所需的时间根据网络通信量和其它因素确定。
- 5** 关闭“网上邻居”。
- 6** 打印测试页以检验打印机的安装。

使用对等方法

使用该方法，打印机驱动程序被完全安装到每台客户计算机上。网络客户保留对驱动程序修改的控制。客户计算机控制打印作业的处理过程。

- 1** 单击“开始”→“设置”→“打印机”。
- 2** 单击“添加打印机”来启动添加打印机向导。
- 3** 单击“网络打印服务器”。
- 4** 从共享打印机列表中选择网络打印机。如果打印机没有被列出，则在文本框中输入打印机的路径。

为网络打印安装驱动程序

注意： 如果这是新的打印机，您可能会得到提示需要安装打印机驱动程序。如果没有可用的系统驱动程序，则您将需要提供可用驱动程序的路径。

Macintosh

注意： PostScript 打印机描述（PPD）文件提供了有关连接到 UNIX 或 Macintosh 计算机的打印机性能的详细信息。

Mac OS 8.6 至 9.x

注意： 只有在第一次设置打印机时才要求安装定制的 PPD 文件。如果您的打印机已经预先安装，请转到“第 2 步：创建桌面打印机”。

路径看起来与下列内容相似：
\\< 服务器主机名 >\< 共享打印机名称 >

服务器主机名是在网络上识别服务器计算机的名称。共享打印机名称是在服务器安装过程中分配的名称。

- 5 单击“确定”。
- 6 选择您是否希望将该打印机设置为客户的默认打印机，然后单击“完成”。
- 7 打印测试页以检验打印机的安装。

要打印到网络打印机，每个 Macintosh 用户都必须安装定制的 PostScript 打印机描述（PPD）文件，并在计算机上创建桌面打印机（Mac OS 8.6 至 9.x）或在打印中心创建打印队列（Mac OS X）。根据适用于您的操作系统的说明进行操作：

操作系统	页码
Mac OS 8.6 至 9.x	42
Mac OS X	43

第 1 步：安装定制的 PPD 文件

- 1 插入驱动程序 CD。
- 2 双击“典型”。
- 3 双击“Lexmark 安装器”图标。
- 4 选择您的操作系统的语言，然后单击“好”。
- 5 单击“安装”来为打印机安装 PPD 文件。

第 2 步：创建桌面打印机

- 1** 在选配器中，选择 LaserWriter 8 驱动程序。
- 2** 如果您有路由网络，您可以从列表中选择默认的域。如果您不知道该选哪个域，则请查看网络设置页上 AppleTalk 下面的 Zone（域）部分。
- 3** 从列表中选择新的打印机。
- 4** 如果您不知道该选择哪台打印机，则请查看网络设置页上 AppleTalk 标题下面的内容，以找到打印机的默认名称。
- 5** 单击“建立”。
- 6** 确认在选配器中，打印机名称后面有一个图标。
- 7** 关闭选配器窗口。
- 8** 检验打印机的安装。
 - a** 单击您刚才创建的桌面打印机图标。
 - b** 选择打印 → 改变设置。
 - 如果显示在菜单的 PPD 文件部分中的 PPD 文件对您的打印机是正确的，则打印机设置就完成了。
 - 如果显示在菜单的 PPD 文件部分中的 PPD 文件对您的打印机是不正确的，则重复第 43 页上的“第 1 步：安装定制的 PPD 文件”。

Mac OS X

注意：PPD 文件提供了有关连接到 Macintosh 计算机的打印机性能的详细信息。

第 1 步：安装定制的 PPD 文件

- 1** 插入驱动程序 CD。
- 2** 双击打印机的安装软件包。
- 3** 在授权屏幕上，选择“点按锁定以改变”。
- 4** 输入密码，然后单击“好”。
- 5** 在阅读完自述文件之后，在欢迎屏幕上单击“继续”。

注意：用于该打印机的 PPD 也能从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上的可下载软件包中获得。

- 6** 在阅读完许可协议之后，单击“继续”，然后单击“同意”来接受协议中的条款。
- 7** 选择目标位置，然后单击“继续”。
- 8** 在简单安装屏幕上，单击“安装”。所有必需的软件都被安装到计算机上。
- 9** 当安装完成后，单击“关闭”。

第 2 步：在打印中心内建立打印队列

使用 AppleTalk

按照下列步骤来创建使用 AppleTalk 的打印队列。要创建 IP 打印队列，请参阅第 45 页上的“使用 IP 打印”。

注意：如果您不知道应该选择哪个域或哪台打印机，请查看网络设置页上 AppleTalk 标题下面的内容。

- 1** 打开 Finder，单击“应用程序”，然后单击“实用程序”。
- 2** 双击“打印中心”。
- 3** 在打印机菜单中选择“添加打印机”。
- 4** 在弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
- 5** 从列表中选择 AppleTalk 域。
- 6** 从列表中选择新的打印机，然后单击“添加”。
- 7** 检验打印机的安装：
 - a** 打开 Finder，单击应用程序，然后单击 TextEdit。
 - b** 从文件菜单中选择打印。
 - c** 从打印面板菜单中选择摘要。
 - d** 进行下列操作之一：
 - 如果显示在摘要窗口中的 PPD 文件对您的打印机正确，打印机设置就完成了。
 - 如果显示在摘要窗口中的 PPD 文件对您的打印机不正确，则从打印中心的打印机列表中删除打印机，并重复第 43 页上的“第 1 步：安装定制的 PPD 文件”。

使用 IP 打印

按照下列步骤来创建使用 IP 打印的打印队列。要创建 AppleTalk 打印队列，请参阅第 44 页上的“使用 AppleTalk”。

- 1** 打开 Finder，单击“应用程序”，然后单击“实用程序”。
- 2** 双击“打印中心”。
- 3** 从打印机菜单中选择“添加打印机”。
- 4** 从弹出菜单中选择“IP 打印”。
- 5** 在打印机的地址框中输入 IP 地址或打印机的 DNS 名。
- 6** 从打印机型号弹出菜单中选择 Lexmark。
- 7** 从列表中选择新的打印机，然后单击“添加”。
- 8** 检验打印机的安装：
 - a** 打开 Finder，单击应用程序，然后单击 TextEdit。
 - b** 从文件菜单中选择打印。
 - c** 从打印面板菜单中选择摘要。
 - d** 进行下列操作之一：
 - 如果显示在摘要窗口中的 PPD 文件对您的打印机正确，打印机设置就完成了。
 - 如果显示在摘要窗口中的 PPD 文件对您的打印机不正确，则从打印中心的打印机列表中删除打印机，并重复第 43 页上的“第 1 步：安装定制的 PPD 文件”。

UNIX/Linux

注意： 在驱动程序 CD 和 Lexmark 的 Web 站点：
www.lexmark.com 上都能找到 Sun Solaris 和 Linux 软件包。

该打印机支持许多 UNIX 和 Linux 平台，例如 Sun Solaris 和 Red Hat。请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com** 以获得支持的 UNIX 和 Linux 平台的完整列表。

Lexmark 为每个支持的 UNIX 和 Linux 平台提供打印机驱动程序软件包。每个软件包中包含的 *用户指南* 提供了有关在 UNIX 和 Linux 环境中安装和使用 Lexmark 打印机的详细说明。

您可以从 Lexmark 的 Web 站点上下载这些软件包。您也可能在驱动程序 CD 上找到需要的驱动程序软件包。

NetWare

该打印机支持 Novell 分布式打印服务（NDPS）以及常规的基于队列的 NetWare 环境。有关在 NetWare 环境下安装网络打印机的最新信息，请启动驱动程序 CD 并单击**查看文档**。

第 12 步：使用出版物 CD

查看 CD 内容

注意：出版物 CD 位于 *设置指南* 内。

启动出版物 CD 并浏览目录以查看可用信息的完整列表。

出版物 CD 上提供的有用信息类型包括：

- 成功打印的技巧
- 改善打印质量的途径
- 有关使用操作面板的信息
- 更换消耗品的说明
- 常见打印问题的解决方案
- 清除卡纸的方法
- 打印机菜单一览
- 打印机信息的解释

分发信息

可以用下面的几种方法让用户访问到出版物 CD 上的信息：

- 将出版物 CD 提供给系统管理员或放到帮助桌面上。
- 将 CD 的全部内容（或指定主题的内容）复制到共享的网络驱动器或内部网站上。
- 打印出版物 CD 上的信息并将它保存在打印机附近以便于查阅。
- 发送 Lexmark 的打印机文档 URL 给打印机用户（**www.lexmark.com/publications**）。用户可以通过因特网来浏览该站点。

祝贺您！

您现在可以使用新的打印机了。请保留本书，以便将来购买打印机选件时使用。