



# Menyer og meddelelser

---

**Marts 2005**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

740 West New Circle Road NW

Lexington, Kentucky 40550, USA

## **Udgave: Marts 2005**

**Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKkelig ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Mac og Mac-logoet er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

PCL<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.

PostScript<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005 Lexmark International, Inc.


**Alle rettigheder forbeholdes.**

**UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

## Indhold


<b>Kapitel 1: Brug af printermenuer .....</b>	<b>4</b>
Om printerens kontrolpanel .....	5
Menugrupper .....	7
Papirmenu .....	7
Rapporter .....	14
Indstillinger .....	16
Sikkerhed .....	31
Netværk/Porte .....	32
Hjælp .....	42
<b>Kapitel 2: Om printermeddelelser .....</b>	<b>44</b>

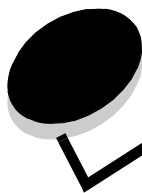

# Brug af printermenuer

Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel.

Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog.

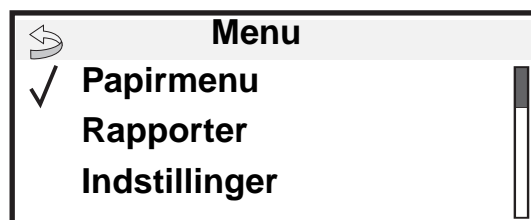

## Papirmenu

Standardkilde  
Papirformat/type  
Konfigurer MP  
Konvolutforbedring  
Erstat med str.  
Papirstruktur  
Papirvægt  
Papirilægning  
Specialtyper  
Generel opsætn.  
Indstilling af bakke

## Rapporter

Side med menuindstillinger  
Enhedsstatistik  
Side med netværksindstillinger  
Side med netværksindstillinger <x>  
Profiliste  
Side med NetWare-indstilling  
Udsk. skr.typer  
Udskriv biblio.

## Indstillinger

Opsætningsmenu  
Menuen Finishing  
Menuen Kvalitet  
Testmenu  
PDF-menu  
PostScript-menu  
PCL-emul-menu  
HTML-menu  
Billedmenu

## Netværk/Porte

IPv6  
TCP/IP  
Standard Network  
Netværksindstilling <x>  
Standard USB  
USB-indstilling <x>  
Parallel og Parallel <x>  
Seriel indstilling <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

## Sikkerhed


Maks. ugyldig PIN  
Jobudløb

## Hjælp




Udskriv alt  
Udskriftskvalitet  
Udskrivningsvejledning  
Medievejledning  
Udskriftsfejl  
Menuoversigt  
Informationsvejledning  
Tilslutningsvejledning  
Vejledning til flytning af printeren

## Om printerens kontrolpanel

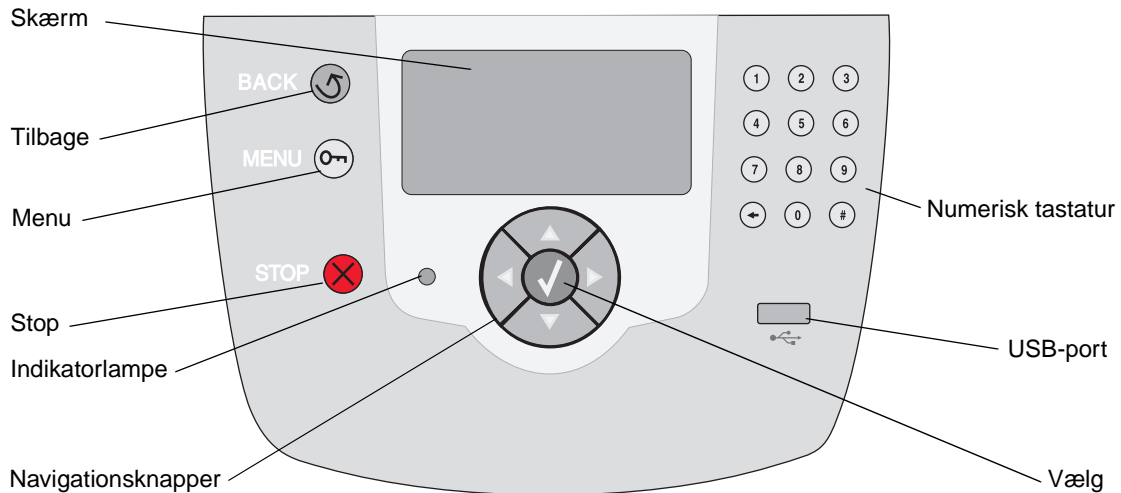




Printerens kontrolpanel består af en 4-linjet, baggrundsbelyst gråtoneskærm, der både kan vise grafik og tekst. Knapperne Tilbage, Menu og Stop findes til venstre på kontrolpanelet, navigationsknapperne findes under panelet, og det numeriske tastatur findes til højre på panelet.



Brug af knapperne og displayets layout er beskrevet i følgende tabel.

Panelpunkt	Funktion										
<b>Tilbage</b> 	For at returnere til det sidst viste skærbillede. <b>Bemærk:</b> Ændringer, der er foretaget i et skærbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på <b>Tilbage</b> .										
<b>Menu</b> 	For at åbne menuindeks. <b>Bemærk:</b> Printeren skal være i <b>klar</b> -tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printeren ikke er klar.										
<b>Stop</b> 	Stopper printerens mekaniske handling. Efter tryk på <b>Stop</b> vises meddelelsen <b>stopper</b> . Når printeren er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet <b>stoppet</b> , og en liste med funktioner vises.										
<b>Indikatorlampe</b>	En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling. <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Status</th> <th style="text-align: left;">Angiver</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiveret</td> <td>Slukket</td> </tr> <tr> <td>Fast grøn</td> <td>Printer er tændt, men ledig</td> </tr> <tr> <td>Blinker grønt</td> <td>Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td> </tr> <tr> <td>Fast rød</td> <td>Kræver brugerhandling.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Angiver	Deaktiveret	Slukket	Fast grøn	Printer er tændt, men ledig	Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.	Fast rød	Kræver brugerhandling.
Status	Angiver										
Deaktiveret	Slukket										
Fast grøn	Printer er tændt, men ledig										
Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.										
Fast rød	Kræver brugerhandling.										

## Brug af printermenuer

Panelpunkt	Funktion
<b>Navigationsskapper</b> 	<p>Knapperne <b>Op</b> og <b>Ned</b> bruges til at flytte op og ned på listerne.</p> <p>Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen <b>Op</b> eller <b>Ned</b>, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen <b>Ned</b> nederst på skærmen for at skifte til den næste hele side.</p> <hr/> <p>Knapperne <b>Venstre</b> og <b>Højre</b> bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.</p> <hr/> <p>Knappen <b>Vælg</b> bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på <b>Vælg</b>, når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job.</p>
<b>USB Direct interface</b>	<p>Værts USB Direct interface på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelsesenhed og udskrive PDF-filer.</p> <p><b>Bemærk:</b> En USB-port findes bag på printeren, så en pc eller andre tilsluttede enheder kan tilsluttes.</p>
<b>Numerisk tastatur</b> 	<p>Det numeriske tastatur består af tal, et pundtegn (#) og en slet-bagud-tast. Knappen 5 har en hævet knop, så man kan mærke den.</p> <p>Tallene bruges til at indtaste numeriske værdier til f.eks. antal eller PIN-koder. Slet bagud-tasten bruges til at slette tallet til venstre for markøren. Tryk på bagud-tasten flere gange sletter yderligere indgange.</p> <p><b>Bemærk:</b> Pundtegnet (#) bruges ikke.</p>
<b>Skærm</b>  <b>Skærmen Fortæl mig mere</b>  <b>Skærmen Vis mig</b> 	<p>Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse.</p> <p>Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbage-knappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.</p> <p>De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærbilleder og foretage valg.</p>

## Menugrupper

**Bemærk:** En stjerne (\*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling.

## Papirmenu

Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken.

## Standardkilde

Menuvalg	Formål	Værdier	
Standardkilde	Identificerer standardpapirkilden.	Skuffe <x>	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.
		MP-arkføder	
		Konvolutføder	
		Manuelt papir	
		Manu. konvo.	

## Papirformat/type

**Bemærk:** Det er kun installerede papirkilder, som vises.

Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en totrinsproces. I det første menuvalg vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og *Type* vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Magasin <x> <b>Format/type</b>	Identificerer standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. <b>Bemærk:</b> Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Magasin <x> Format/type	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver papirkilde. <b>Bemærk:</b> Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for <b>Specialtype &lt;x&gt;</b> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>	Brug dette menupunkt til at: <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimere udskriftskvaliteten for det angivne papir.</li> <li>Vælg papirkilder via programmerne ved at vælge type og størrelse.</li> </ul> Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.
MP-arkføder Format/Type	Identificerer papirformatet, der er installeret i MP-arkføderen.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.
MP-arkføder Format/Type	Identificerer papirtypen, der er installeret i MP-arkføderen. <b>Bemærk:</b> Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for <b>Specialtype &lt;x&gt;</b> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.
Konvolutføder Format/Type	Identificerer konvolutformatet, der ilægges.	7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5-konvolut Anden konvolut	
Konvolutføder Format/Type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges.	Konvolut* Specialtype <x>	



## Brug af printermenuer

---

Menuvalg	Formål	Værdier
Manuelt papir <b>Format/Type</b>	Identificerer papirformatet, der ilægges manuelt.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal
Manuelt papir <b>Format/Type</b>	Identificere papirtypen, der ilægges manuelt.	Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>
Manuel konvolut <b>Format/Type</b>	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5-konvolut Anden konvolut
Manuel konvolut <b>Format/Type</b>	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	Konvolut* Specialtype <x>

### Konfigurer MP

Dette menuvalg bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden papirskuffe eller manuel arkføder. Hvis du knytter MP-arkføderen til en anden skuffe, kan du få printeren til at trække papir fra MP-arkføderen, inden den tager papir fra den anden skuffe.

Menuvalg	Formål	Værdier
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen.	Kassette* Manuel Første

### Konvolutforbedring

Brug denne indstilling til at deaktivere konvolutforbedring, når der udskrives på konvolutter. Konvolutforbedring er en indstilling, der betydeligt formindsker folder på nogle konvolutter.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Konvolutforbedring	Deaktiverer konvolutforbedringsoptionen.	Aktiveret* Deaktiveret	Vises, hvis hardware til konvolutforbedringsoptionen er installeret.

### Erstat med str.

Dette menuvalg bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat i øjeblikket ikke er lagt i printerens papirkilder. Hvis f.eks. Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er lagt Letter papir i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Erstat med str.	Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt.	Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 Alt anført*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Værdien Deaktiveret angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.</li> <li>• Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt.</li> </ul>

### Papirstruktur

Dette menuvalg bruges til at indstille mediestructur til hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Alm. struktur	Identificerer strukturen på mediet, der er lagt i den angivne inputkilde.	Glat Normal* Groft	
Transparenttekstur			
Etiketstruktur			
Struktur vinyletiketter			
Tykt papir			
Konvolutstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt struktur			
Farvet struktur			
Kartonstruktur	Identificerer strukturen på karton, der er lagt i en angiven inputkilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Spec. <x> strukt.	Identificerer strukturen på specialpapir, der er lagt i en angiven inputkilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

### Papirvægt

Dette menuvalg bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vægt af almindeligt papir	Identificerer den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side.	Lys	
Vægt af transparent		Normal*	
Vægt af etiketter		Tung	
Vinyletiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konvolutter			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Karton	Identificerer den relative vægt på karton, der er lagt i den angivne kilde.	Lys	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
		Normal* Tung	
Spec. <x> vægt	Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde.	Lys	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.
		Normal* Tung	

### Papirilægning

Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

**Bemærk:** Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed.

Menuvalg	Formål	Værdier
Ilægning af etiketter	Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job.	Dupleks udskrivning Deaktiv.*
Vinyletiketter ilægges		
Tykt papir ilægges		
Brevpapir ilægges		
Fortrykt papir ilægges		
Farvet ilægges		

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Karton ilægges	Håndterer fortrykt karton korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelsidet job.	Dupleks udskrivning Deaktv.*	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Brugerd. <x> ilæg.	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelsidet job.	Dupleks udskrivning Deaktv.*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

### Specialtyper

Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision eller fra kontrolpanelet.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Specialtype N	Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	Papir* Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for <b>Specialtype x</b> .

### Generel opsætn.

Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal Paper Size bruger printerens Universal-indstillingen nøjagtigt som andre papirstørrelser, inklusive support af dupleks og udelingskopi.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard; Millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie. <b>Bemærk:</b> Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printerens den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 mm er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmedie. <b>Bemærk:</b> Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printerens den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 14 tommer er amerikansk standard, og 356 er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal.	Kort kant* Lang kant	Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde.

### Indstilling af bakke

Dette menuvalg bruges til at angive, hvilken udskriftsbakke som udskriftsmaterialet skal leveres i.

**Bemærk:** Indstilling af bakke vises kun, når mindst en udskriftsbakkeoption er installeret.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriftsbakke	Angiver standardbakken til udskriftsmateriale.	Standardbakke*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for <b>bakke &lt;x&gt;</b>.</li> <li>Navnet afkortes til 14 tegn.</li> <li>Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.</li> </ul>
		Bakke <x>	
Konfig. bakker	Angiver, hvilke(n) bakke(r) printereren bruger til et bestemt job.	Sorteringsenhed*	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger.
		Sammenkædning	Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printereren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker.
		Udskriftsoverløb	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger, indtil den er fyldt op, og sender derefter job til den angivne overflow-bakke.
		Smn.kæd valgfr	Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardbakken.
		Typetildeling	Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Tildel type/bak.	<p>Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype.</p> <p><b>Bemærk:</b> Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for <b>Brugerdef. &lt;x&gt; bak.</b> Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak.</p>	Bakke til alm. papir Kartonbakke Transparentbakke Etiketbakke Bakke til vinyletiketter Bakke til tykt papir Konvolutbakke Brevpapirbakke Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir <b>Brugerdef. &lt;x&gt; bakke</b> (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 10)	Deaktiveret* Standardbakke Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10 <b>Bemærk:</b> Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke.
Overflow-bakke	<p>Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype.</p>	Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7 Bakke 8 Bakke 9 Bakke 10	<b>Bemærk:</b> Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.

### Rapporter

#### Side med menuindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med menuindstillinger	<p>Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt.</p>	<p>Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til <b>KLAR</b>.</p>

#### Enhedsstatistik

Dette menuvalg viser printerstatistik.

Menuvalg	Formål	Værdier
Enhedsstatistik	<p>Udskriver oplysninger om printerstatistik.</p>	<p>Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til <b>KLAR</b>.</p>

### Side med netværksindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med netværksindstillinger <b>Side med &lt;x&gt; netværksindstillinger</b> vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner.	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. <b>Bemærk:</b> Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printerens netværksudskrivning.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printerens vender tilbage til <b>Klar</b> .

### Profilliste

Dette menuvalg udskriver en liste med profiler, der er gemt i printerens.

Menuvalg	Formål	Værdier
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt på printerens.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printerens vender tilbage til <b>Klar</b> .

### Side med NetWare-indstilling

Dette menuvalg udskriver oplysninger om den interne printserver.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med NetWare-indstilling	Udskriver oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printerens vender tilbage til <b>Klar</b> .

### Udsk. skr.typer

Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printerens.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskr. skr.typer	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	<b>PCL-fonte</b>	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		<b>PS-fonte</b>	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.

## Brug af printermenuer

### Udskriv biblio.

Dette menuvalg udskriver liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken.

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken. <b>Bemærk:</b> Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til <b>KLAR</b> .

### Indstillinger

#### Opsætningsmenu

Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Displaysprog	Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet.	Dansk	<b>Bemærk:</b> Alle værdier er måske ikke tilgængelige.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Forenklet kinesisk	
Traditionelt kinesisk			
Koreansk			
Japansk			



## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Strømbesparer	Angiver det tidsrum (i minutter), som printerens venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand.	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Deaktiveret. Se <i>Brugervejledningen</i> for at få flere oplysninger.
		1...240	<p>Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printerens skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)</p> <p>Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printerens er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.</p> <p>Vælg <b>1</b> for at sætte printerens i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printerens. Vælg <b>1</b>, hvis printerens deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.</p> <p>Vælg en høj værdi, hvis printerens konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printerens klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmingsperiode.</p>
Alarmer	Angiver, om printerens skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling.	Alarmkontrol: Deaktiveret En gang* Kontinuerligt	<p><b>Deaktv.</b> — Printer udsender ikke en alarm.</p> <p><b>En gang*</b> — Printer udsender tre hurtige bip.</p> <p><b>Kontinuerligt</b> — Printerens gentager tre bip hvert 10. sekund.</p> <p><b>Bemærk:</b> Alarmer til hæftning og hulning udsendes kun, hvis finisheroptionen er installeret.</p>
		Toneralarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	
		Hæftealarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	

## Brug af printermenuer

---

Menuvalg	Formål	Værdier	
Timeout	<p>Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren.</p> <p><b>Bemærk:</b> Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</p>	<p>Skærm-timeout: 15–300 (30*)</p>	<p><b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer skærm-timeout.</p> <p><b>15 - 300</b> — Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen.</p> <p><b>30*</b> er standardindstillingen.</p>
		<p>Print timeout Deaktiveret 1–255 (90*)</p>	<p><b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer printtimeout.</p> <p><b>1 - 255</b> - Angiver mængden af tid, printeren venter på meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet.</p> <p><b>Bemærk:</b> Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printerens, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.</p> <p><b>90*</b> er standardindstillingen.</p>
		<p>Vent timeout: Deaktiveret 15...65535 (40*)</p>	<p><b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer Vent timeout.</p> <p><b>15...65535</b> — Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.</p> <p><b>40*</b> er standardindstillingen.</p>

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Genopret udskrift	Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.	Fortsæt automat.: Deaktiveret* 5–255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode. <b>5 - 255</b> - Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter.
		Genopret v. stop: Aktiveret Deaktiveret Auto*	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. <b>Aktiveret</b> — Printeren genudskriver fastklemte sider. <b>Deaktiveret</b> — Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. <b>Auto*</b> — Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.
		Sidebeskyttelse: Deaktv.* Aktiveret	Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen <b>siden er for kompleks</b> . <b>Deaktv.*</b> — Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. <b>Aktiveret</b> — Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. <b>Bemærk:</b> Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. <b>Bemærk:</b> Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. <b>Bemærk:</b> Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering PS-emulering*	<b>PCL-emulering</b> — Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. <b>PostScript-emulering</b> — Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde.	Normal* Tilpas til side Hele siden	<b>Bemærk:</b> Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5 fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i ikke-udskrivningsområdet, der er defineret via det normale udskrivningsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskrivningsområde, der er defineret som Normal.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
		Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.
Jobstatistik	Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. <b>Bemærk:</b> Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Deaktv.*	Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken.
		Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob.
Spar ressourcer	Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.	Deaktv.*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>38 Hukommelse fuld</b> .
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Displaysprog.</li> <li>– Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu.</li> </ul> </li> <li>• Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke).</li> </ul>
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

### Menuen Finishing

Brug dette menuvalg til at definere, hvordan printerens leverer udskriften.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob. <b>Bemærk:</b> Der skal være installeret en dupleksenhedsoption. <b>Bemærk:</b> Vælg <b>Duplex</b> fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job.	Deaktiv.*	Udskriver på den ene side af papiret.
		Aktiveret	Udskriver på begge sider af papiret.
Dupleksindbind	Definerer den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider). <b>Bemærk:</b> Der skal være installeret en dupleksenhedsoption.	Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).
		Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).
Kopier	Indstiller antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. <b>Bemærk:</b> Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren.	1...999 (1*)	De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktiv.*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den papirkilde, der indeholder skillesider.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. <b>Bemærk:</b> Du skal også indstille Konfigurer MP til kassette.
		<b>Konvolutføder</b>	Vælger skillesider fra konvolutføderen. <b>Bemærk:</b> Viser kun, når konvolutføderen er installeret.
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>papirbesparelse</i> .	Deaktv.*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier																			
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider.  Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																			
		Lodret																			
		Modsat vandret																			
		Modsat lodret																			
	Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderkflg. du valgte:		<b>Vandret rækkefølge</b>	<b>Lodret rækkefølge</b>	<b>Modsat vandret</b>	<b>Modsat lodret</b>															
		<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																				
3	4																				
1	3																				
2	4																				
2	1																				
4	3																				
3	1																				
4	2																				
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark.	Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.																		
		Lang kant	Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende).																		
		Kort kant	Indstiller papirets korte kant som sidens top (stående).																		
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.	Ingen*	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.																		
		Udfyldt	Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.																		
Hæftejob	Angiver hæftning som standard for alle udskriftsjob. <b>Bemærk:</b> Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret. <b>Bemærk:</b> Vælg hæftning i printerdriveren, hvis du kun vil hæfte bestemte job.	Deaktiv.*	Hæfter ikke udskriftsjob.																		
		Aktiveret	Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printerens.																		
Forskudte sid.	Forskyder udskriften for hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob, hvilket gør det lettere at adskille dokumenter, som er stakket i udskriftsbakken. <b>Bemærk:</b> Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret.	Ingen*	Stakker alle ark direkte oven på hinanden.																		
		Mellem kopier	Forskyder hver kopi af et udskriftsjob.																		
		Mellem job	Forskyder hvert udskriftsjob.																		

## Brug af printermenuer

### Menuen Kvalitet

Brug dette menuvalg til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet, og spar toner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskrivningsopløsning	For at vælge den udskrivningsopløsning på output.	600 dpi* 1200 Image Q 1200 dpi 2400 Image Q	
Tonersværningsgrad	Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og spar på toneren.	1 – 10	<b>8*</b> er standardsindstillingen. Vælg et lavere tal for at gøre det udskrevne output lysere og spare på toneren.
Klarhed	Justerer den grå værdi i de udskrevne objekter.	-6 – +6	<b>0*</b> er standardindstillingen.
Kontrast	Justerer kontrasten i de udskrevne objekter.	0 – 5	<b>0*</b> er standardindstillingen.





### Testmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, fjerne job, indstille printerhardware og løse printerproblemer.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
		Gendan nu	Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Displaysprog.</li> <li>• Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu.</li> <li>• Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk.</li> </ul> <b>Bemærk:</b> Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes.
Ryd tilb.hld. job	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken.	Fortroligt Tilbageholdte Ikke gendannet Alle	Valg af en menuværdi har kun indflydelse på job, der ligger på printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes.
Form. flashkort	Formaterer flashhukommelse. <b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren under formatering af flash.	Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Nej	Annulerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.



## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Defrag. flashkort	Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. <b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren under defragmentering af flash.	Ja	Overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Nej	Annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Format. disk	Formaterer printerharddisken. <b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren under formatering af harddisken.	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
		Nej	Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Jobstat.oversigt	Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på disken.	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
		Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken.
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.	Aktiver	Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke. <b>Bemærk:</b> Afslut Hexudskrivning ved at slukke for eller nulstille printeren: 1 Tryk på  . 2 Tryk på  indtil der står  <b>Nulstil printer</b> , tryk derefter på  .
Udskriftsjustering	Giver adgang til menuen Udskriftsjustering, hvor du kan udskrive en justeringsside eller ændre justeringsværdier for cyan, magenta eller gul.	Udskriv justeringsside	Tryk på <b>Vælg</b> udskriver justeringssiden.
		Cyan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Gul	
Dækningsberegner	Giver et overslag på den procentvise dækning af sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.	Deaktiv.*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning af toner på siden.

## Brug af printermenuer

### PDF-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte mediestørrelse.	Ja Nej*	<b>Ja</b> — Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. <b>Nej*</b> — Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	Udskriv ikke* Udskriv	<b>Udskriv ikke*</b> — Udskriver ikke PDF-anmærkninger. <b>Udskriv</b> — Udskriver PDF-anmærkninger.

### PostScript-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiv.*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. <b>Bemærk:</b> Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.

## Brug af printermenuer

---

### PCL-emul-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8* (US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
		12U PC-850* (ikke-US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Emuleringsindstillinger	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00 – 1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. <b>Bemærk:</b> Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08 – 100,00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres. <b>Bemærk:</b> Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Orientering: Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1 – 255 60* (US) 64* (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde: 198 mm* 203 mm	<b>Bemærk:</b> 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printerens automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.	Auto CR efter LF: Deaktiv.* Aktiveret	<b>Deaktiv.</b> — Printerens udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. <b>Aktiveret</b> — Printerens udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR: Deaktiv.* Aktiveret	<b>Deaktiv.</b> — Printerens udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. <b>Aktiveret</b> — Printerens udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Nyt nr. til bakke	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne.  <b>Bemærk:</b> Se <i>Technical Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Tildel MP-arkføder: Deaktv.* Ingen 0 – 199	<b>Deaktv.</b> — Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.  <b>Ingen</b> — Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.  <b>0 - 199</b> — Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel bakke [x]: Deaktv.* Ingen 0 – 199	<b>Deaktv.</b> — Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.  <b>Ingen</b> — Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.  <b>0 - 199</b> — Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel konvføder: Deaktv.* Ingen 0 – 199	<b>Deaktv.</b> — Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.  <b>Ingen</b> — Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.  <b>0 - 199</b> — Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. papir: Deaktv.* Ingen 0–199	<b>Deaktv.</b> — Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.  <b>Ingen</b> — Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.  <b>0 - 199</b> — Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. konv.: Deaktv.* Ingen 0 – 199	<b>Deaktv.</b> — Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.  <b>Ingen</b> — Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.  <b>0 - 199</b> — Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.
		Gendan standarder	Vælg <b>Ja</b> for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.

### HTML-menu

Dette menuvalg bruges til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskrifttypen til HTML-dokumenter. <b>Bemærk:</b> Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstiller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i spring på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1% – 400% (100%*)	Du kan vælge skaleringsstørrelser fra 1 til 100% i spring på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	<b>Stående*</b> — Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. <b>Liggende</b> — Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Margen	Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Du kan indstille margen fra 8 til 255 mm i spring på 1 mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv* Udskriv ikke	<b>Udskriv*</b> — Udskriver HTML-baggrunde. <b>Udskriv ikke</b> — Udskriver ikke HTML-baggrunde.

### Billedmenu

Dette menuvalg bruges til at ændre størrelsen eller orienteringen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Autotilpas	Vælger optimal papirstørrelse, skalering og orientering.	Aktiveret* Deaktiveret	<b>Bemærk:</b> Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Aktiveret Deaktv.*	<b>Bemærk:</b> Gælder ikke for GIF eller JPEG.
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til mediestørrelsen.	Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	<b>Bemærk:</b> Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	<b>Stående*</b> — Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. <b>Liggende</b> — Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

### Sikkerhed

Dette menuvalg bruges til at indstille sikkerhedsniveauer for individuelle udskriftsjob, der kræver en PIN-kode og sikring af en installeret harddisk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Maks. ugyldig PIN	Begrænser det antal gange, der kan indtastes en ugyldig PIN-kode.	Deaktv.* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menuvalg vises kun, hvis der er installeret en harddiskoption.</li> <li>• Printeren tæller det antal gange en række i en ugyldig PIN-kode til et brugernavn er indtastet.</li> <li>• Når denne grænse er nået, bliver job til dette brugernavn slettet.</li> </ul>
Jobudløb	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes.	Deaktv.* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	

### Netværk/Porte

#### TCP/IP

Dette menuvalg bruges til at vise og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

**Bemærk:** Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
TCP/IP	Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) <b>Bemærk:</b> Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.	Aktiver	Aktiveret* Deaktiveret
		Vis hostnavn	Vis kun
		Adresse	4 felter til IP-adresse
		Netmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	Aktiveret* Deaktiveret
		Aktiver RARP	
		Aktiver BOOTP	
		AutoIP	
		Aktiver FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiveret	
		WINS-serveradresse	4 felter til IP-adresse
		DNS-serveradresse	

#### IPv6

Brug denne menuindstilling til at få vist eller ændre indstillinger for Internet Protocol Version 6.

**Bemærk:** Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
IPv6	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	Ja* Nej
		Vis hostnavn	Vis kun
		Vis adresse	
		Vis routerens adresse	
		Aktiver DHCPv6	Ja* Nej



### Standardnetværk og netværk <x>

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printerens via en netværksport (enten Std.nettilslutning eller Nettilslutning <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. <b>Bemærk:</b> Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3K til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1k)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. <b>Bemærk:</b> Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

### Standard USB og USB <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. <b>Bemærk:</b> Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. <b>Bemærk:</b> Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. <b>Bemærk:</b> Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.		

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier
USB-flashhukommelsehed	Aktiverer eller deaktiverer USB Direct interface.	Deaktiveret
		Auto*

### Parallel og Parallel <x>

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en parallelport (enten Stdparallel eller Parallel <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*
		Deaktiveret
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*
		Deaktiveret
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret
		Deaktiveret
		Auto*

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Avanceret status	Aktiverer tovejskommunikation via paralleporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via paralleporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Deaktv.*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.	Aktiveret*	Sampler data på den parallelle port på det indledende strobesignal.
		Deaktiveret	Sampler data på paralleporten på det afsluttende strobesignal.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
MAC binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. <b>Bemærk:</b> Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

### Serial <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serielportoption.

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	<b>Aktiveret*</b> — Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. <b>Deaktiveret</b> — Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
		Deaktiveret	
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	<b>Aktiveret*</b> — Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. <b>Deaktiveret</b> — Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
		Deaktiveret	
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). <b>Bemærk:</b> Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. <b>Bemærk:</b> Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. <b>Bemærk:</b> Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet.	DTR*	Hardware-handshaking.
		DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Deaktv.*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
		Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.

## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port.  <b>Bemærk:</b> 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen Standard Seriel. Disse værdier vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		8*	
Paritet	Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output.	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	
Benyt DSR	Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler.  Serielinterfacet bruger DSR til at skelne de data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg <b>Aktiveret</b> for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Deaktiv.*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
		Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

### NetWare

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Vis loginnavn	Viser det tildelte NetWare-loginnavn.	Valg af <b>Vis loginnavn</b> viser NetWare-navnet i kontrolpanelet.
Vis udskriftstilstand	Viser den tildelte NetWare-udskriftstilstand.	Valg af <b>Vis udskriftstilstand</b> viser NetWare-udskriftstilstanden på kontrolpanelet.
Vis netværksnummer	Viser det tildelte NetWare-nummer.	Valg af <b>Vis netværksnummer</b> viser NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet.



## Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	<b>Aktiveret</b> — Aktiverer NetWare-funktionen. <b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	

### AppleTalk

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Valg af <b>Vis navn</b> viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk-adresse.	Valg af <b>Vis navn</b> viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	<b>Aktiveret</b> — Aktiverer AppleTalk-funktionen. <b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer AppleTalk-funktionen.
Indstil zone *	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	Standardindstillingen er standardzonen til netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.	

### LexLink

Brug dette menuvalg til at få vist dit LexLink-navn eller ændre din LexLink-aktivering.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis kaldenavn	Viser det tildelte LexLink-kaldenavn.	Valg af Vis kaldenavn viser LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	<b>Aktiveret</b> — Aktiverer LexLink-funktionen. <b>Deaktiveret</b> — Deaktiverer LexLink-funktionen.

### **Hjælp**

Dette menuvalg bruges til at udskrive nogle eller alle sider med hjælpemenuer. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.

**Bemærk:** Dokumentet udskrives på engelsk, hvis sproget i kontrolpanelet er stillet til et andet sprog end engelsk, fransk, tysk eller spansk.


Hjælpemenuen kan udskrives i de følgende sprog fra publications-cd'en.

English	Norsk	Polski
Français	Nederlands	Koreansk
Deutsch	Svenska	Traditionelt kinesisk
Italiano	Português	Forenklet kinesisk
Español	Suomi	
Dansk	Russian	

## Brug af printermenuer

---



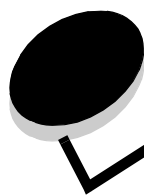











Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv alt	Udskriver alle menuemner i "Hjælp".	Når du har valgt dette emne, udskrives "Hjælp"-menuser, og printeren vender tilbage til <b>Klar</b> .
Udskriftskvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	Når du har valgt dette emne, udskrives hjælpemenuemnerne, og printeren vender tilbage til <b>Klar</b> .
Udskrivningsvejledning	Udskriver emne i Udskrivningsvejledning.	
Medievejledning	Udskriver emne i Medievejledning.	
Udskriftsfejl	Udskriver udskriftsfejlarket.	
Menuoversigt	Udskriver emne i Menuoversigt.	
Informationsvejledning	Udskriver emne i Informationsvejledning.	
Tilslutningsvejledning	Udskriver emne i Tilslutningsvejledning.	
Vejledning til flytning af printeren	Udskriver emne i Vejledning til flytning af printeren.	



## Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette emne indeholder en liste over alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge. Du kan også finde en meddelelse ved hjælp af indekset.

Meddelelse	Handling
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download emulatoren på firmwarekortet. Hent den korrekte download emulatorversion fra Lexmarks websted..
200.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
201.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
202.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
210.yy Hæftestop, ryd område H	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
231.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
232.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
233.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
234.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
235.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
236.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
237.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
238.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
239.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
24x.yy Papirstop	1 Ryd papirstien. 2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.









## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
250.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ryd papirstien.</li> <li>2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
260.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ryd papirstien.</li> <li>2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
27x.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ryd papirstien.</li> <li>2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
280.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ryd papirstien.</li> <li>2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
281.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ryd papirstien.</li> <li>2 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet..</li> </ol>
282 Hæftestop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern papiret fra bakken.</li> <li>2 Fjern hæftestoppet.</li> <li>3 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
283 Hæftestop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern papiret fra bakken.</li> <li>2 Fjern hæftestoppet.</li> <li>3 Tryk på  for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.</li> </ol>
30 Ugyldig genopfyldning, udskift tonerkassette	Sæt en ny kassette i.
31 Udskift defekt tonerkassette	Fjern tonerkassetten, og isæt en ny.
32 Udskift tonerkassette, der ikke understøttes	Fjern tonerkassetten, og isæt en ny.
32 Udskift tonerkassette, der ikke understøttes	Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.
34 Papiret er for kort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen.</li> <li>• Kontroller skuffens længde- og bredestyr for at sikre, at papiret passer ordentligt i skuffen.</li> <li>• Kontroller, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse.</li> <li>• Juster indstillingen Papirstørrelse til den anvendte papirstørrelse. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universel, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.</li> <li>• Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen.</li> <li>– Når <b>Klar</b> vises, skal du aktivere Spar ressourcer.</li> </ul> </li> <li>• Installer mere hukommelse.</li> </ul>
37 For lidt hukommelse til at sortere job	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at stoppe defragmentering og fortsætte udskrivning.</li> <li>• Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.</li> <li>• Installer mere hukommelse i printerens.</li> </ul>







## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
37 Forlidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet	Printeren slettede nogle tilbageholdte job for at behandle de aktuelle job. Tryk på ▼ indtil ✓ der står <b>Fortsæt</b> , tryk derefter på ✓ for at slette meddelelsen.
37 Forlidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt	Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken. Tryk på ✓ for at slette meddelelsen.
38 Hukommelse fuld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> <li>• Installer mere hukommelse i printerens.</li> </ul>
39 Siden er for kompleks til at udskrive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> <li>• Installer mere hukommelse i printerens.</li> </ul>
50 PPDS-skrifttypefejl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
51 Defekt flash fundet	Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.</li> <li>• Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> <li>• Installer et større flashhukommelseskort.</li> </ul>
53 Uformateret flash fundet	Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.
54 Fejl på serielport <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel.</li> <li>• Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printerens og værtscomputerens.</li> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</li> <li>• Sluk og tænd printerens for at nulstille den.</li> </ul>
54 Netværk <x> softwarefejl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på ✓ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.</li> <li>• Programmer ny firmware til netværksinterface.</li> <li>• Nulstil printerens.</li> </ul>
54 Softwarefejl i standardnetværk	
55 Understøttet option i port <x>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluk printerens.</li> <li>2 Tag ledningen ud af stikkontakten.</li> <li>3 Fjern den ikke-understøttede option.</li> <li>4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet.</li> <li>5 Tænd printerens.</li> </ol>

## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
56 Parallelport <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen.</li> <li>Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.</li> <li>• Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er <b>deaktiveret</b>.</li> </ul>
56 Serielport <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen.</li> <li>Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.</li> <li>• Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er <b>Deaktiveret</b>.</li> </ul>
56 Standard parallelport deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen.</li> <li>Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.</li> <li>• Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er <b>deaktiveret</b>.</li> </ul>
56 Std. USB-port deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen.</li> <li>Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.</li> <li>• Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.</li> </ul>
56 USB-port <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen.</li> <li>Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.</li> <li>• Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.</li> </ul>
58 Der er for mange bakker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluk printeren, og tag stikket ud.</li> <li>2 Fjern de ekstra udskriftsbakker.</li> <li>3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.</li> </ol>
58 Der er for mange bakker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluk printeren, og tag stikket ud.</li> <li>2 Fjern de ekstra skuffer.</li> <li>3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.</li> </ol>
58 Der er for mange flashenheder	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluk printeren, og tag stikket ud.</li> <li>2 Fjern den overskydende flashhukommelse.</li> <li>3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.</li> </ol>
58 For mange harddiske inst.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluk printeren, og tag stikket ud.</li> <li>2 Fjern de overskydende harddiske.</li> <li>3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.</li> </ol>
59 Inkompatibel dupleks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern dupleksenheden.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af dupleksenhed.</li> </ul>
59 Inkompatibel outputbakke <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern outputbakke.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.</li> </ul>
59 Inkompatibel bakke <x>	<p>Fjern den angivne bakke.</p> <p>Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.</p>
59 Inkompatibel konvolutføder	<p>Fjern konvolutføder.</p> <p>Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af konvolutføderen.</p>
61 Fjern defekt disk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> <li>• Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan harddisk.</li> </ul>
62 Disken er fuld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen.</li> <li>Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes.</li> <li>• Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.</li> <li>• Installer en større harddisk.</li> </ul>

## Om printermeddelelser





Meddelelse	Handling
63 Uformateret disk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> <li>Formater harddisken.</li> </ul> <p>Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.</p>
64 Diskformat underst. ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> <li>Formater harddisken.</li> </ul> <p>Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.</p>
80 Planlagt vedligeholdelse meddelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> <li>Udskift vedligeholdelselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.</li> </ul>
88 Toner er snart tom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift tonerkassetten.</li> <li>Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> </ul>
900-999 Service <meddelelse>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sluk printeren.</li> <li>Tag ledningen ud af stikkontakten.</li> <li>Kontroller alle kabeltilslutninger.</li> <li>Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet.</li> <li>Tænd printeren igen.</li> </ol> <p>Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.</p>
Aktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Aktivering af menuændringer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annuller kan ikke vælges	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annullering	Vent på, at meddelelsen slettes.
Deaktiverer DLE'er	Vent på, at meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes. <b>Bemærk:</b> Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	<b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Diskfejl	<p>Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at reformatere disken og slette alle de filer, som i øjeblikket gemmes på disken.</li> <li>Vælg <b>Reformatér ikke</b> for at slette meddelelsen uden at reformatere disken.</li> </ul>
Fejl ved læsning af USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Fejl ved udskrivning fra USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Fjern papir fra <linked set bin name>	<p>Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.</p> <p>Tryk på , hvis fjernelse af medie ikke sletter meddelelsen.</p>
Fjern papir fra alle bakker	Fjern papir i alle udskriftsbakker.
Fjern papir fra bakke <x>	Fjern stakken af papir fra den eller de angivne bakke(r).
Fjern papir fra outputbakke	Fjern papiret fra standardbakken.







## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Fjernadministration aktiv SLUK IKKE	Printerens indstillinger konfigureres, og printeren tages offline for at kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller behandle job. Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer disk SLUK IKKE FOR STRØMMEN	<b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	<b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Gendan tilbageholdt job	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at gendanne udskriftsjob eller tilbageholdte job fra harddisk.</li> <li>• Vælg <b>Genopret</b> <i>ikke</i> for at slette udskriftsjob og tilbageholdte job.</li> </ul>
Gendanner fabriksindstill.	<p>Vent på, at meddelelsen slettes.</p> <p><b>Bemærk:</b> Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes.</li> <li>• Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu.</li> <li>– Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Seriel", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax".</li> </ul> </li> </ul>
Gendanner tilbageholdte job x / y	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vent på, at meddelelsen slettes.</li> <li>• Vælg <b>Afslut gendannelse</b> for at slette ikke-gendannede udskriftsjob og tilbageholdte job.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> <b>x</b> repræsenterer det antal job, der gendannes. <b>y</b> repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.</p>
Genindsæt bakke <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, og tænd den derefter igen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern den angivne bakke, genindsæt skuffen i printeren, sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet, og genstart printeren.</li> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern den angivne enhed. Tilkald service.</li> </ul> </li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.</li> </ul>
Genindsæt bakker <x> - <y>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, og tænd den derefter igen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, netledningen fjernes fra stikket, og de angivne bakker fjernes. Sæt derefter bakken i printeren, og genstart printeren.</li> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern den angivne bakke. Tilkald service.</li> </ul> </li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af de angivne bakker.</li> </ul>
Genindsæt konvolutføder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, og tænd den derefter igen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, konvolutføderen fjernes, og konvolutføderen sættes i printeren igen.</li> <li>– Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, den angivne enhed fjernes, og der skal tilkaldes service.</li> </ul> </li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af konvolutføderen.</li> </ul>




## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Genopretning af disken x/5 yyy%	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Kontrolpanelet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin.</p> <p>Vent på, at meddelelsen slettes.</p>
Hæfteenhed snart tom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt en ny hæftekassette i.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen uden at hæfte.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Hæfteenhed tom	
Hexudskrivning	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning.
I brug	Vent på, at meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet.
Ilæg <src> <size>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Ilæg <src> <type> <size>	
Indtast PIN-kode	Indtast den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren.
Indtast PIN-kode for at låse	Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer.
Ingen job fundet.	<p><b>Bemærk:</b> Det fircifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Prøv igen</b> for at indtaste en anden PIN-kode.</li> <li>• Vælg <b>Annuller</b> for at afslutte skærbilledet <b>Indtast PIN-kode</b>.</li> </ul>
Ingen filtyper genkendt	<p>Vent på, at meddelelsen slettes.</p> <p><b>Bemærk:</b> Den eneste understøttede filtype er PDF.</p>
Ingen job at annullere	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ingen tilbageholdte job	Vent på, at meddelelsen slettes.
Installer bakke <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, tag ledningen ud af vægstikket, installer den angivne skuffe, sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet, og genstart printeren.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Installer dupleksenhed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, tag ledningen ud af vægstikket, installer dupleksenheden, sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet, og genstart printeren.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Installer konvolutføder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, installer konvolutføderen, og tænd printeren igen.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Installer skuffe <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, tag ledningen ud af vægstikket, installer den angivne skuffe, sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet, og genstart printeren.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genindlæs bogmærker.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> </ul>
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genindlæs sikkerhedscertifikater.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> </ul>
Isæt hæftekassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt en ny hæftekassette i for at slette meddelelsen.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefunktionen.</li> </ul>






## Om printermeddelelser


Meddelelse	Handling
Isæt hæfteklammer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt en ny hæftekassette i hæfteenheden.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden at hæfte.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Kalibrerer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Klar	Send et job til udskrivning.
Kontr. duplekstilslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, ledningen skal fjernes fra vægstikket, og dupleksenheden skal fjernes. Genindsæt dupleksenheden, sæt ledningen i en stikkontakt, der er sat i en korrekt jordforbundet stikkontakt, og genstart printeren.</li> <li>Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern derefter den angivne enhed, og tilkald service.</li> <li>• Tryk på  for at rydde meddelelsen og udskrive uden brug af enheden.</li> </ul>
Kontroller bakke <x> forbindelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern derefter den angivne bakke. Genindsæt bakken, sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet, og genstart printeren.</li> <li>Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, tag ledningen ud af stikkontakten, og fjern derefter den angivne enhed, og tilkald service.</li> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af enheden.</li> </ul>
Kopier	Indtast det ønskede antal kopier.
Krryptering af disk yyy% SLUK IKKE	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises</p> <p>Vent på, at meddelelsen slettes.</p>
Læg <Custom String> i <src>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Læg <Custom String> i den manuelle arkføder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Læg det angivne papir i den den manuelle arkføder eller MP-arkføder.</li> <li>• Tryk på  for at ignorere anmodningen om manuel ilægning, og udskriv på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne.</li> <li>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</li> </ul>
Læg <Custom Type> i den manuelle arkføder	
Læg <size> <type> i den manuelle arkføder.	
Læg <size> i den manuelle arkføder.	
Læg <Custom Type Name> i <src>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Læser USB-drev MÅ IKKE FJERNES	Vent på, at meddelelsen slettes.
Luk finisherens sidepanel	Luk finisherens sidepanel for at slette meddelelsen.
Luk panel, eller isæt kassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luk det øverste frontpanel.</li> <li>• Installer tonerkassette</li> </ul>
Luk topdæksel til finisher	Luk finisherens topdæksel for at slette meddelelsen.

## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Menuer er deaktiveret	<p>Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.</p> <p><b>Bemærk:</b> Du kan stadig annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt den systemansvarlige.</li> </ul>
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x>	
Netværk <x>, <y>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Nulstiller aktiv bak.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Nulstiller printeren	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ønsket konv. understøttes ikke	Denne meddelelse vises, når finisher er monteret, og konvolutstørrelsen er en anden end B5 og C5. Se <i>Brugervejledning</i> til finisher for at få vejledning i at udskrive på andre konvolutter.
Overflow-bakke fuld	Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen.
Parallel	Et parallelt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Parallel <x>	
Port deaktiveret - Fjern USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Printer er i brug... Fortsæt Afslut	Tryk på  for at læse oplysninger om USB-drevet. Vælg <b>Afslut</b> for at annullere oplysninger om hentningsprocessen.
Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op	Kontrolpanelet er låst. Indtast den korrekte PIN-kode.
Programmerer disk	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer FLASH	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer systemkode	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> Vent på, at meddelelsen slettes, og printeren nulstilles.
Sæt skuffe <x> i	Skub den angivne skuffe ind i printeren.
Sender valg	Vent på, at meddelelsen slettes.
Seriell <x>	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Skift <src> <Custom String>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på , hvis du ændrer mediet.</li> <li>• Vælg <b>Brug nuværende</b> for at udskrive mediet på det papir, som er lagt i printeren.</li> <li>• Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Skift <src> <Custom Type Name>	
Skift <src> <size>	
Skift <src> <type> <size>	

## Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Skuffe <x> er tom	Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Skuffe <x> mangler	Sæt skuffen i printeren.
Skuffe <x> snart tom	Læg mere papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Slet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette det angivne job.</li> <li>Tryk på <b>Stop</b> for at annullere handlingen.</li> </ul>
Slet alle fortrolige job	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette alle tilbageholdte job.</li> <li>Tryk på <b>Stop</b> for at annullere handlingen.</li> </ul>
Slet alt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at slette alle fortrolige job.</li> <li>Tryk på <b>Stop</b> for at annullere handlingen.</li> </ul>
Sletning	Vent på, at meddelelsen slettes.
Sletning af jobstatistik	Vent på, at meddelelsen slettes.
Standardbakken er fuld	Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen.
Strømbesparerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Send et job til udskrivning.</li> <li>Tryk på  for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen <b>Klar</b>.</li> </ul>
Tømmer buffer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Toner snart tom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift den angivne tonerkassette.</li> <li>Tryk på <b>Vælg</b> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</li> </ul>
Udskriver	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskriver justeringsside	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskrivning fra USB-drev MÅ IKKE FJERNES	<p><b>Advarsel:</b> Sluk ikke for printeren, eller fjern USB-drevet, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent på, at meddelelsen slettes.</p>
Ugyldig enginekode	<p>Indlæs en gyldig kode i printerens engine.</p> <p><b>Bemærk:</b> Du kan indlæse enginekoden, mens denne meddelelse vises.</p>
Ugyldig kode til netværk	<p>Hent en gyldig kode til printerens interne printserver.</p> <p><b>Bemærk:</b> Du kan hente netværkskode, mens denne meddelelse er vist.</p>
Ugyldig PIN-kode	Indtast den korrekte PIN-kode.
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.
USB <x>	
USB-drev fjernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vent på, at meddelelsen slettes.</li> <li>Isæt USB-drevet.</li> </ul>
Vedligeholdelse	Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	<p>Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at udskrive indholdet i bufferen.</li> <li>Annuller det aktuelle job.</li> </ul>
Vis forbrugsstoffer	Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer.

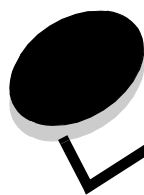

# Indeks

---

## Tal

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 44  
200.yy Papirstop 44  
201.yy Papirstop 44  
202.yy Papirstop 44  
210.yy Hæftestop, ryd område H 44  
231.yy Papirstop 44  
232.yy Papirstop 44  
233.yy Papirstop 44  
234.yy Papirstop 44  
235.yy Papirstop 44  
236.yy Papirstop 44  
237.yy Papirstop 44  
238.yy Papirstop 44  
239.yy Papirstop 44  
24x.yy Papirstop 44  
250.yy Papirstop 45  
260.yy Papirstop 45  
27x.yy Papirstop 45  
280.yy Papirstop 45  
281.yy Papirstop 45  
282 Hæftestop 45  
283 Hæftestop 45  
30 Ugyldig genopfyldning, udskift tonerkassette 45  
31 Udskift defekt tonerkassette 45  
32 Udskift tonerkassette, der ikke understøttes 45  
34 Papiret er for kort 45  
37 For lidt hukommelse til at sortere job 45  
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 45  
37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 46  
37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt 46  
38 Hukommelse fuld 46  
39 Siden er for kompleks til at udskrive 46  
51 Defekt flash fundet 46  
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 46  
53 Uformateret flash fundet 46  
54 Fejl på serielport 46  
54 Netværkssoftwarefejl 46  
54 Softwarefejl i standardnetværk 46  
55 Uunderstøttet option i port 46  
56 Parallelport deaktiveret 47  
56 Serielport deaktiveret 47  
56 Standard parallelport deaktiveret 47  
56 Std. USB-port deaktiveret 47

56 USB-port deaktiveret 47  
58 Der er for mange bakker 47  
58 Der er for mange flashenheder 47  
58 Der er for mange skuffer 47  
58 For mange harddiske inst. 47  
59 Inkompatibel dupleks 47  
59 Inkompatibel konvolutføder 47  
59 Inkompatibel outputbakke 47  
61 Fjern defekt disk 47  
62 Disken er fuld 47  
63 Uformateret disk 48  
64 Diskformat underst. ikke 48  
80 Planlagt vedligeholdelse 48  
88 Toner er snart tom 48  
900–999 Service 48

## A

Aktiver, AppleTalk 41  
Aktiver, LexLink 41  
Aktiver, netware 41  
aktivere menuændringer 48  
Aktiverer menuer 48  
Alarmer 17  
Anmærkninger 26  
Annuller kan ikke vælges 48  
Annullerer job 48  
AppleTalk 41  
automatisk størrelsesregistrering 7  
Autotilpas 31  
Avanceret status, parallel 37

## B

Baggrunde, HTML 30  
bakker  
    konfigurere 13  
    output 13  
    tildele 14  
Baud 40  
Benyt DSR 40  
Billedmenu 31  
billedorientering 31  
billedskalering 31  
Bredde stående 12

## D

Databit 40  
Deaktiverer DLE'er 48  
Deaktiverer menuer 48

Defrag. flashkort 25  
Defragmentering af flash 48  
diagram, menu 4  
Diskfejl 48  
diskformat 25  
Displaysprog 16  
dupleks aktivering 21  
dupleksindbinding 21  
Dækningsberegner 25

## E

ENA-adresse, USB 35  
ENA-gateway, USB 35  
ENA-netmaske, USB 35  
Enhedsstatistik 14  
Erstat med str. 10  
Ethernet 802.2, netware 41  
Ethernet 802.3, netware 41  
Ethernet SNAP, netware 41  
Ethernet Type II, netware 41

## F

Fabriksindstillinger 20, 24  
Fejl ved læsning af USB-drev 48  
Fejl ved udskrivning fra USB-drev 48, 53  
Finishingmenu 21  
Fjern papir fra alle bakker 48  
Fjern papir fra bakke 48  
Fjern papir fra outputbakke 48  
Fjernadministration aktiv 49  
flash defragmentering 25  
For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 45  
Form. flashkort 24  
Format. disk 25  
Formaterer disk 49  
Formaterer disk yyy% 49  
Formaterer flash 49  
formaterer flash 24  
Forskudte sid. 23  
Fyld i manuelt <Custom String> 51  
Fyld i manuelt <size> 51  
Fyld i manuelt <size> <type> 51  
Fyld i manuelt<Custom Type> 51

## G

Gendan tilbageholdt job 49  
gendanne standardindstillinger 20  
Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy 49  
Genindsæt bakke 49  
Genindsæt bakker 49  
Genindsæt konvolutføder 49  
Genopret udskrift 19  
Genopretning af disken x/5 yyy% 50  
Genopretter fabriksindstillinger 49

## H

Hexudskrivning 25, 50  
hjælp  
    Informationsvejledning 43  
    Medievejledning 43  
    Menuoversigt 43  
    Tilslutningsvejledning 43  
    Udskriftsfejl 43  
    Udskriftskvalitet 43  
    Udskriv alt 43  
    Vejledning til flytning af printeren 43  
hjælp, Udskrivningsvejledning 43  
Hjælpe-menu 42  
HTML-baggrunde 30  
HTML-margener 30  
HTML-menu 30  
HTML-orientering 30  
HTML-skalering 30  
HTML-skrifttypenavn 30  
HTML-skrifttypestørrelse 30  
Hæfteenhed tom 50  
Hæftejob 23  
Hæfteklammer lav 50  
Højde stående 12

## I

I brug 50  
ilægge papir 11  
Indføringsretning 12  
Indlæs til 20  
Indstil zone, AppleTalk 41  
indstillinger 16  
Indtast PIN-kode 50  
Indtast PIN-kode for at låse 50  
Informationsvejledning, hjælp 43  
Ingen filtyper genkendt 50  
Ingen job at annullere 50  
Ingen job fundet. 50  
Ingen tilbageholdte job 50  
Installer bakke 50  
Installer dupleksenhed 50  
Installer konvolutføder 50  
Installer skuffe 50  
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker 50  
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater 50  
Invertere 31  
IPv6 32  
Isæt bakke <x> 52  
Isæt hæftekassette 50  
Isæt hæfteklam. 51

## J

Jobbuffering, netværk 34  
Jobbuffering, parallel 37  
Jobbuffering, seriel 39  
Jobbuffering, USB 35

jobkonto-statistik 25  
Jobstatistik 20  
jobstatistik 20, 25  
Jobudløb 31

## K

Kalibrerer 51  
Klar 51  
Klarhed 24  
knap  
    menu 5  
    tilbage 5  
knap, navigation 6  
Knappen Menu 5  
Knappen Tilbage 5  
Konfigurer bakker 13  
Konfigurer MP 9  
Kontr. duplekstilslutning 51  
Kontrast 24  
Kontroller bakke forbindelse 51  
kontrolpanel 5  
Konvolutforbedring 10  
Kopier 51  
Kopier, angive antal 21  
Krypterer disk yyy% 51

## L

LexLink 41  
Luk finisherens sidepanel 51  
Luk panel, eller isæt kassette 51  
Luk topdæksel til finisher 51  
Læg Specialstreng i kilden 51  
Læg Specialtypenavn i kilden 51  
Læg størrelse i kilden 50  
Læg type, størrelse i kilden 50  
Læser USB-drev 51

## M

Mac binær PS, netværk 34  
MAC binær PS, parallel 38  
Mac binær PS, USB 35  
Maks. ugyldig PIN 31  
Manuel konv.størrelse 9  
Manuel konv.type 9  
Manuel papirstørrelse 9  
Manuel papirtype 9  
Margen, HTML 30  
Medievejledning, hjælp 43  
menudiagram 4  
Menuen Kvalitet 24  
Menuer er deaktiveret 52  
Menuoversigt, hjælp 43  
Multisideramme 23  
Multisiderkflg. 23  
Multisidevisn. 23  
Måleenheder 12

## N

Navigationsknapper 6  
Netværk <x> 52  
Netværksbuffer 33  
Netværksinterface 52  
netværksoption 33  
Netværksporte 32  
Netware-menu 40  
netware-opsætning 15  
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 52  
NPA Mode, parallel 36  
NPA Mode, seriel 38  
NPA-tilstand, netværk 33  
NPA-tilstand, USB 35  
NSQ/GSQ-tilstand, netware 41  
Nulstiller aktiv bak. 52  
Nulstiller printereren 52  
numerisk 6  
numerisk tastatur 6  
Nyt nr. til bakke, PCL 29

## O

Opsætningsmenu 16  
Orientering, Billedmenu 31  
Orientering, HTML 30  
Overflow-bakke fuld 52

## P

Packet Burst, netware 41  
panel, kontrol 5  
Papirilægning 11  
papirmenu 7  
Papirstruktur 10  
Papirstørrelse 7  
Papirtype 7  
papirtype, special 12  
Papirvægt 11  
Parallel 52  
Parallelbuffer 37  
Parallelfunkt.1 37  
Parallelmenu 36  
paralleloption 36  
Parallelt interface 52  
Paritet 40  
PCL nyt nr. til bakke 29  
PCL SmartSwitch, netværk 33  
PCL SmartSwitch, parallel 36  
PCL SmartSwitch, seriel 38  
PCL SmartSwitch, USB 34  
PCL-emuleringsindst. 28  
PCL-emuleringsindst., PCL 28  
PCL-menu 27  
PCL-skrifttypekilde 27  
PCL-skrifttypenavn 27  
PCL-symbolsæt 27  
PDF-menu 26



Port deaktiveret - Fjern USB-drev 52  
PostScript-menu 26  
Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op 52  
Printeren er i brug 52  
Printersprog 19  
Profilliste 15  
Program. disk 52  
Programmerer FLASH 52  
Programmerer systemkode 52  
Protokol, parallel 37  
PS SmartSwitch, netværk 33  
PS SmartSwitch, parallel 36  
PS SmartSwitch, seriel 38  
PS SmartSwitch, USB 34

## R

Rapporter 14  
Robust XON 39  
Ryd tilb.hld.job 24

## S

Sender valg 52  
Seriel <x> 52  
Seriel og serialoptionsporte 38  
Serielbuffer 39  
Serielmenu 38  
Serielprotokol 39  
Side med menuindstillinger 14  
Side med netværksindstillinger 15  
Side med NetWare-indstilling 15  
Sikkerhed 31  
Skaler til papir 26  
Skaler, HTML 30  
Skalering, Billedmenu 31  
Skift 52, 52, 52  
Skillesidekilde 22  
Skillesider 22  
Skr.typeprior. 26  
Skrifttypekilde, PCL 27  
Skrifttypenavn, HTML 30  
Skrifttypenavn, PCL 27  
Skrifttypestørrelse, HTML 30  
Skuffe størrelse 7  
Skuffe type 8  
Skuffe <x> er snart tom 53  
Skuffe <x> er tom 53  
Skuffe <x> mangler 53  
skærm 6  
Slet 53  
Slet alle fortrolige job 53  
Slet alt 53  
Sletning 53  
Sletning af jobstatistik 53  
Sortering, aktivere 21  
Spar ressourcer 20  
spare strøm 17

Specialpapirtype 12  
specialtyper 12  
sprog, display 16  
sprog, printer 19  
Standardbakken er fuld 53  
standarder, fabrik 20  
Standardkilde 7  
standardnetværk 33  
statistik 20  
statistik, jobstatistik 25  
Str. i MP-arkf. 8  
Strukturpapir 10  
Strømbesparer 17, 53  
Svar på init., parallel 37  
Symbolsæt, PCL 27

## T

tastatur, numerisk 6  
TCP/IP 32  
Testmenu 24  
tilbageholdte job, fjerne 24  
Tildel type/bak. 14  
Tilslutningsvejledning, hjælp 43  
Timeout 18  
Tomme sider 21  
Toner snart tom 53  
Tonersværningsgrad 24  
tværk 52  
Type i MP-arkf. 8  
Tømmer buffer 53

## U

Udsk. skr.typer 15  
Udskr. fl. sider 22  
Udskriftsbakke 13  
Udskriftsfejl, hjælp 43  
Udskriftskvalitet, hjælp 43  
Udskriv alt, hjælp 43  
Udskriv biblio. 16  
Udskriv PS-fejl 26  
udskrive anmærkninger 26  
Udskriver 53  
udskriver bibliotek 16  
Udskriver justeringsside 53  
udskriver skrifttype 15  
Udskrivn.område 19  
Udskrivningsopløsning 24  
Udskrivningsvejledning, hjælp 43  
Ugyldig enginekode 53  
Ugyldig kode til netværk 53  
Ugyldig PIN-kode 53  
Universal-papirstørrelse 12  
USB 53  
USB <x> 53  
USB Direct interface 36  
USB-buffer 35  
USB-drev fjernet 53

### V

- Vedligeholdelse 53
- Vejledning til flytning af printeren, hjælp 43
- Venter 53
- Vis adresse, AppleTalk 41
- Vis forbrugstoffer 53
- Vis kaldenavn, LexLink 41
- Vis lognavn, netware 40
- Vis navn, AppleTalk 41
- Vis netværksnummer, netware 40
- Vis udskriftstilstand, netware 40