



Opcje menu i komunikaty

marzec 2005

www.lexmark.com

Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

Wydanie: marzec 2005

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK REKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ USTAWOWYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się gwarancji wyraźnej lub dorozumianej w pewnych przypadkach, dlatego niniejsza klauzula nie będzie obowiązywać we wszystkich przypadkach.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom. Zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mogą zostać wprowadzone w dowolnym czasie.

Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować pod adres Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Wielkiej Brytanii i Irlandii uwagi należy kierować pod adres Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark może wykorzystać lub rozpowszechnić każdą informację dostarczoną przez użytkownika w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Dodatkowe egzemplarze publikacji związanych z tym produktem można nabyć, dzwoniąc pod numer telefonu 1-800-553-9727 (USA). W Wielkiej Brytanii i Irlandii należy zatelefonować pod numer +44 (0)8704 440 044. W innych krajach należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że producent zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Jakiegokolwiek odniesienie do produktu, programu lub usługi nie stanowi stwierdzenia ani sugestii, że można korzystać wyłącznie z danego produktu, programu lub usługi. Zamiennie można używać dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub usługi, o ile nie narusza to żadnych praw własności intelektualnej. Za ocenę i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza wyraźnie wymienionymi przez producenta, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Lexmark oraz logo Lexmark w kształcie diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Mac oraz logo Mac są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

PCL[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard.

PostScript[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS


This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

(PRAWA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ USA

To oprogramowanie wraz z całą dołączoną do niego dokumentacją dostarczone w ramach tej umowy są produktami komercyjnymi i powstały wyłącznie ze środków prywatnych.)

Spis treści


Rozdział 1: Korzystanie z menu drukarki	4
Informacje o panelu operacyjnym drukarki	5
Grupy menu	7
Menu papieru	7
Raporty	14
Ustawienia	17
Bezpieczeństwo	33
Sieć/Porty	34
Pomoc	45
Rozdział 2: Interpretacja komunikatów drukarki	47

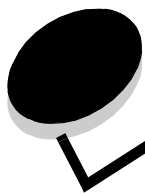

Korzystanie z menu drukarki

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Poniższy schemat przedstawia listę menu znajdującą się w panelu operacyjnym, menu oraz elementy w nich dostępne. Elementy znajdujące się w każdym menu oraz wartości, jakie można wybrać, są opisane szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Niektóre elementy menu lub wartości są wyświetlane jedynie wtedy, gdy w drukarce zainstalowane są określone opcje. Inne elementy menu mogą funkcjonować jedynie po wybraniu określonego języka drukarki. Wartości te można wybrać w dowolnym momencie, ale będą one miały wpływ na działanie drukarki jedynie wtedy, gdy zostanie zainstalowany opcjonalny sprzęt lub wybrany określony język drukarki.

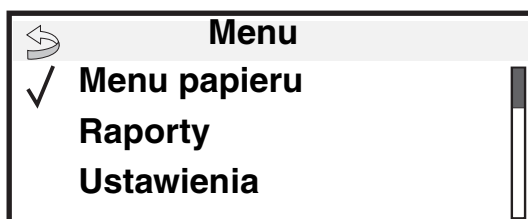

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ
papieru
Konfig. pod. uniw.
Udosk. druk kop.
Zastęp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładow. papieru
Typy
niestandardowe
Konfiguracja
uniwersalna
Ustawienia
odbiornika

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyka urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Strona konfiguracji sieci
<x>
Lista profili
Strona konfiguracji
NetWare
Drukuj czcionki
Drukuj katalog

Ustawienia

Menu ustawień
Menu
wykańczania
Menu jakości
Menu testów
Menu PDF
Menu PostScript
Menu emulacji
PCL
Menu HTML
Menu obrazu

Sieć/Porty

IPv6
TCP/IP
Sieć standardowa
Opcja sieci <x>
Standardowy port
USB
Opcja USB <x>
Port równoległy
i Port równoległy <x>
Opcja portu
szeregowego <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Bezpieczeństwo


Maks. liczba bł.
haseł
Wygaśn. ważn.
zadania

Pomoc




Drukuj wszystko
Jakość wydruku
Drukowanie
Nośniki
Błędy drukowania
Mapa menu
Informacje
Połączenia
Przenoszenie

Informacje o panelu operacyjnym drukarki

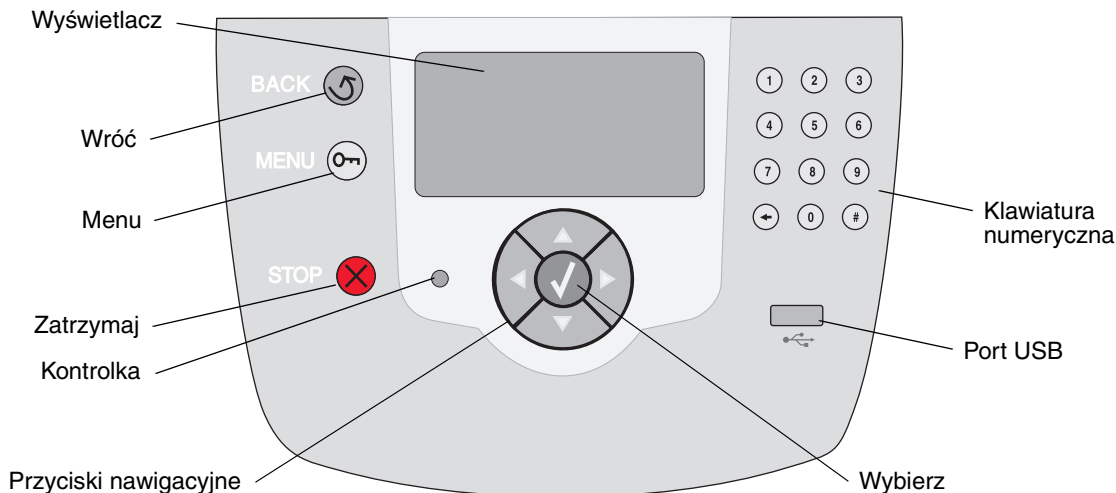

Panel operacyjny drukarki to 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz w odcieniach szarości, który prezentuje grafikę i tekst. Przyciski Wróć, Menu i Zatrzymaj znajdują się po lewej stronie panelu operacyjnego, przyciski nawigacyjne umieszczono poniżej panelu, zaś klawiaturę numeryczną po jego prawej stronie.



Funkcje przycisków oraz rozplanowanie wyświetlacza opisano w poniższej tabeli.

Element panelu	Funkcja										
Wróć 	powrót do ostatniego oglądanego ekranu Uwaga: Zmiany dokonane na ekranie nie zostaną zastosowane, jeśli naciśniesz przycisk Wróć .										
Menu 	otwieranie listy menu Uwaga: Aby uzyskać dostęp do listy menu, drukarka musi się znajdować w stanie Gotowa . Jeśli drukarka nie jest gotowa, pojawi się komunikat informujący o niedostępności menu.										
Zatrzymaj 	Zatrzymuje mechaniczne działanie drukarki. Po naciśnięciu przycisku Zatrzymaj pojawia się komunikat zatrzymywanie . Po zatrzymaniu drukarki w wierszu stanu na panelu operacyjnym widoczny będzie komunikat zatrzymano i pojawi się lista opcji.										
Kontrolka	Na panelu operacyjnym znajduje się dioda LED, świecąca czerwonym i zielonym kolorem. Kontrolka ta informuje, czy zasilanie drukarki jest włączone, czy drukarka jest zajęta, bezczynna, przetwarza zadanie albo czy potrzebna jest interwencja operatora. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Stan</th> <th style="text-align: left; width: 50%;">Informuje, że</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wyłączone</td> <td>Zasilanie jest wyłączone</td> </tr> <tr> <td>Ciągłe zielone światło</td> <td>Drukarka jest włączona, ale bezczynna</td> </tr> <tr> <td>Migające zielone światło</td> <td>Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.</td> </tr> <tr> <td>Ciągłe czerwone światło</td> <td>Wymagana jest interwencja operatora.</td> </tr> </tbody> </table>	Stan	Informuje, że	Wyłączone	Zasilanie jest wyłączone	Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna	Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.	Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.
Stan	Informuje, że										
Wyłączone	Zasilanie jest wyłączone										
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna										
Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.										
Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.										

Korzystanie z menu drukarki

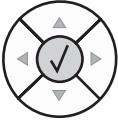Element panelu	Funkcja
<p>Przyciski nawigacyjne</p> 	<p>Przyciski Góra i Dół używane są do poruszania się w górę i w dół list. Podczas przewijania listy za pomocą przycisków Góra i Dół kursor przemieszcza się co jedną linię. Naciśnięcie przycisku Dół powoduje zmianę ekranu na następną całą stronę.</p> <p>Przyciski Lewo i Prawo używane są do poruszania się w ramach ekranu, np. do przechodzenia z jednej listy menu do innej. Używa się ich także do przewijania tekstu nie mieszczącego się na ekranie.</p> <p>Przycisk Wybierz służy do wykonania działania na wybranej funkcji. Naciśnij przycisk Wybierz, kiedy kursor znajduje się obok funkcji, którą chcesz wybrać, takiej jak otwarcie odnośnika, zatwierdzenie elementu konfiguracji albo uruchomienie bądź anulowanie zadania.</p>
<p>Bezpośredni interfejs USB</p>	<p>Bezpośredni interfejs USB hosta na panelu operacyjnym używany jest do podłączenia urządzenia USB pamięci flash oraz drukowania plików.</p> <p>Uwaga: Port USB znajduje się z tyłu drukarki i umożliwia podłączenie komputera lub innego urządzenia peryferyjnego.</p>
<p>Klawiatura numeryczna</p> 	<p>Klawiatura numeryczna składa się z cyfr, znaku krzyżyka (#) oraz przycisku cofnięcia. Przycisk z cyfrą 5 ma niewielką wypukłość, umożliwiającą bezwzrokową orientację na klawiaturze.</p> <p>Cyfry używane są do wprowadzania wartości numerycznych dla takich elementów jak ilości czy hasła. Przycisk cofnięcia jest używany do usuwania cyfry znajdującej się po lewej stronie kursora. Wielokrotne naciśnięcie przycisku cofnięcia powoduje usunięcie kolejnych pozycji.</p> <p>Uwaga: Znak krzyżyka (#) nie jest używany.</p>
<p>Wyświetlacz</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Stan / Mat. eksploat.</p> <p>✓ Gotowa</p> <p>Mało papieru w zas. 1</p> <p>Wyświetl stan m. ekspl.</p> </div> <p>Ekran Więcej informacji</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone.</p> </div> <p>Ekran Pokaż</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wymij zasobnik; usuń nośnik wydruku</p> </div>	<p>Wyświetlacz pokazuje informacje graficzne i tekstowe opisujące aktualny stan drukarki oraz ostrzegające o możliwych problemach z drukarką, które należy rozwiązać.</p> <p>Górny wiersz wyświetlacza to wiersz nagłówka. W pewnych sytuacjach zawiera on grafikę informującą, że można skorzystać z przycisku Wróć. Wyświetla także aktualny stan oraz stan materiałów eksploatacyjnych (Ostrzeżenia). W przypadku wystąpienia wielu ostrzeżeń są one oddzielone od siebie przecinkami.</p> <p>Pozostałe trzy linie to główna część ekranu. W tym miejscu użytkownik może przeglądać stan drukarki, komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych, ekrany Pokaż oraz dokonywać wyborów opcji.</p>

Grupy menu

Uwaga: Gwiazdka (*) obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Menu papieru

Menu papieru służy do określania rodzaju papieru ładowanego do poszczególnych zasobników oraz określania domyślnego źródła papieru i odbiornika.

Domyślne źródło

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Domyślne źródło	Określa domyślne źródło papieru.	Zasobnik <x>	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł papier będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła.
		Podajnik uniw.	
		Podajnik kopert	
		Ręczny papieru	
		Ręczny kopert	

Rozmiar/typ papieru

Uwaga: Wyświetlane są wyłącznie zainstalowane źródła papieru.

Ta opcja menu jest używana do ustawienia rozmiaru i typu nośnika załadowanego do zasobnika wejściowego. Ustawianie rozmiaru i typu papieru to proces dwuetapowy. W pierwszej opcji menu pojawi się pozycja *Rozmiar*, wytłuszczonym drukiem. Po wybraniu rozmiaru nośnika ekran zmieni się i pojawi się na nim pozycja *Typ*, wytłuszczonym drukiem. Można wtedy dokonać wyboru typu nośnika.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Zasobnik <x> Rozmiar/Typ	Określa domyślny rozmiar papieru dla poszczególnych źródeł papieru. Uwaga: W przypadku zasobników z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru papieru wyświetlana jest tylko wartość wykryta przez sprzęt.	A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł papier będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Zasobnik <x> Rozmiar/Typ	Określa typ papieru ładowanego do poszczególnych źródeł papieru. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestd. <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście Typ papieru pojawi się tylko jedna nazwa.	Zwykły papier* Karty Folie Błyszczący Etykiety Etykiety winylowe Bond Papier firmowy Formularze Papier kolor. Typ niestd. <x>	Ten element menu służy do: <ul style="list-style-type: none"> optymalizowania jakości wydruku dla określonego papieru, wybierania źródeł papieru w aplikacji przez wybór typu i rozmiaru nośnika. Automatyczne tarczenie źródeł papieru. Źródła zawierające papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze są automatycznie łączone przez drukarkę, jeśli dla ustawień Rozmiar papieru i Typ papieru wybrano prawidłowe wartości.
Podajnik uniwersalny Rozmiar/Typ	Określa rozmiar papieru ładowanego do podajnika uniwersalnego.	A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta C5 Inne koperty	Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, kiedy opcja Konfig.pod.uniw. jest ustawiona jako Kaset.
Podajnik uniwersalny Rozmiar/Typ	Określa typ papieru ładowanego do podajnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestd. <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście opcji Typ papieru pojawi się tylko jedna nazwa.	Zwykły papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Bond Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolor. Typ niestd. <x>	Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, kiedy opcja Konfig.pod.uniw. jest ustawiona jako Kaset.
Podajnik kopert Rozmiar/Typ	Określa rozmiar ładowanych kopert.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10* (USA) Koperta DL* (poza USA) Koperta C5 Inne koperty	
Podajnik kopert Rozmiar/Typ	Określa typ ładowanych kopert.	Koperta* Typ niestd. <x>	

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Ręczny papieru Rozmiar/Typ	Określa rozmiar papieru ładowanego ręcznie.	A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny
Ręczny papieru Rozmiar/Typ	Określa typ papieru ładowanego ręcznie.	Zwykły papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Bond Papier firmowy Formularze Papier kolor. Typ niestd. <x>
Ręczny kopert Rozmiar/Typ	Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10* (USA) Koperta DL* (poza USA) Koperta C5 Inne koperty
Ręczny kopert Rozmiar/Typ	Określa typ kopert ładowanych ręcznie.	Koperta* Typ niestd. <x>

Konfig. pod. uniw.

Ta opcja menu używana jest do konfigurowania podajnika uniwersalnego jako kolejnego zasobnika na papier lub zasobnika ręcznego. Jeśli podajnik uniwersalny zostanie połączony z innym zasobnikiem, drukarka może pobierać papier z podajnika uniwersalnego przed pobraniem go z innego zasobnika.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Konfig. pod. uniw.	Określa, w jakich przypadkach ma być wybierany papier załadowany do podajnika uniwersalnego.	Kaseta* Ręcznie Pierwszy

Udosk. druk kop.

Użyj tego ustawienia, aby wyłączyć urządzenie dopasowujące koperty podczas drukowania kopert. Urządzenie dopasowujące koperty to opcjonalny element, który znacząco zmniejsza zwijanie się niektórych kopert.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Udosk. druk kop.	Wyłącza opcjonalne urządzenie dopasowujące koperty.	Włącz* Wyłącz	Wyświetlane, jeśli zainstalowano opcjonalne urządzenie dopasowujące koperty.

Zastąp rozmiar

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia, czy drukarka może użyć innego rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar papieru nie jest aktualnie załadowany do żadnego zasobnika drukarki. Gdy, przykładowo, opcja Zastąp rozmiar jest ustawiona jako Letter/A4, a w drukarce znajduje się jedynie papier w formacie Letter. Po otrzymaniu żądania wydruku na papierze A4 drukarka zastąpi format A4 formatem Letter i wydrukuje zadanie, zamiast wyświetlać żądanie zmiany rozmiaru papieru.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Zastąp rozmiar	Korzysta z określonego w tej opcji rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest załadowany.	Wyłącz Statement/A5 Letter/A4 Cała lista*	<ul style="list-style-type: none"> Ustawienie wartości na Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone. Ustawienie wartości na Cała lista oznacza, że dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania.

Tekstura papieru

Ta opcja menu jest używana do ustawiania tekstury nośnika dla każdego zdefiniowanego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku dla określonego nośnika.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Tekstura zwykła	Określa teksturę nośnika załadowanego do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	
Tekstura folii			
Tekstura etykiet			
Tekstura etykiet winyl.			
Tekstura pap. Bond			
Tekstura kopert			
Tekstura papieru firmowego			
Tekstura formularzy			
Tekstura kolor.			
Tekstura kart	Określa teksturę kart załadowanych do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Tekstura niest. <x>	Określa teksturę nośnika niestandardowego załadowanego do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Korzystanie z menu drukarki

Gramat. papieru

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawiania gramatury papieru dla każdego określonego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku w zależności od gramatury nośnika.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Gramatura - papier zwykły	Określa względną gramaturę papieru ładowanego do określonego źródła i zapewnia prawidłowe przyleganie toneru do drukowanych arkuszy.	Lekka	
Gramatura - folie		Normalna*	
Gramatura - etykiety		Ciężka	
Etykiety winylowe			
Gramatura - Bond			
Gramatura - koperty			
Gramatura - papier firmowy			
Gramatura - formularze			
Gramatura - kolorowy			
Karty	Określa względną gramaturę kart załadowanych do określonego źródła.	Lekka Normalna* Ciężka	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Gramatura niestd. <x>	Określa względną gramaturę papieru niestandardowego do określonego źródła.	Lekka Normalna* Ciężka	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Ładow. papieru

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawiania kierunku ładowania dla każdego typu papieru. Pozwala to na załadowanie do źródła nośnika z nadrukiem, a następnie poinformowanie drukarki, że nośnik został załadowany i jest gotowy do drukowania dwustronnego. Następnie można użyć aplikacji programowej do druku jednostronnego. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka automatycznie wstawia puste strony, aby prawidłowo wykonać zadanie druku jednostronnego.

Uwaga: Opcja Ładow. papieru jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu modułu duplexu.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Ładow. etykiet	Prawidłowo obsługuje arkusze papieru z nadrukiem, niezależnie od tego czy wykonywane będzie zadanie druku dwu- czy jednostronnego.	Dupleks	
Ładow. etykiet winyl.		Wyłącz*	
Ładowanie Bond			
Ładow. pap. firmowego			
Ładowanie formularzy			
Ładowanie kolor.			

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Ładowanie kart	Prawidłowo obsługuje karty z nadrukiem, niezależnie od tego czy wykonywane będzie zadanie druku dwu- czy jednostronnego.	Dupleks Wyłącz*	Wyświetla się, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Ładow. niestd. <x>	Prawidłowo obsługuje arkusze papieru niestandardowego z nadrukiem, niezależnie od tego czy wykonywane będzie zadanie druku dwu- czy jednostronnego.	Dupleks Wyłącz*	Wyświetla się, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Typy niestandardowe

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia nazwy każdego niestandardowego typu papieru. Nazwy można przypisywać korzystając z narzędzia takiego, jak MarkVision, albo za pomocą panelu operacyjnego.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Typ niestd. N	Określa typ papieru powiązany z każdym Typem niestandardowym dostępnym w menu Typ papieru.	Papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Koperta	Aby móc przypisać nazwę określoną przez użytkownika, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez źródło wybrane przez użytkownika. Po przypisaniu nazwa użytkownika (skrócona do 16 znaków) będzie wyświetlana w miejsce określenia Typ niestandardowy x .

Konfiguracja uniwersalna

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia wysokości i szerokości Uniwersalnego rozmiaru papieru. Po określeniu wysokości i szerokości Uniwersalnego rozmiaru papieru drukarka będzie używać ustawień opcji Uniwersalny tak samo, jak innych rozmiarów papieru, w tym również obsługi dupleksu i kilku stron na arkuszu.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Jednostki miary	Określa jednostki miary stosowane do wprowadzenia Uniwersalnej wysokości i szerokości.	Cale Milimetry	Domyślnym ustawieniem w USA są Cale; domyślnym ustawieniem międzynarodowym są Milimetry.
Szerokość w pionie	Ustawia szerokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostek miary; 8,5 cala to domyślne ustawienie w USA, zaś 216 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Wysokość w pionie	Ustawia wysokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostek miary; 14 cali to domyślne ustawienie w USA, zaś 356 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Kierunek podaw.	Określa kierunek podawania papieru o rozmiarze Uniwersalny.	Krótki brzeg* Długi brzeg	Opcja Długi brzeg wyświetlana jest wyłącznie wtedy, gdy najdłuższy brzeg jest krótszy niż maksymalna szerokość fizyczna drukarki.

Ustawienia odbiornika

Ta opcja menu jest wykorzystywana do określenia odbiornika, w którym mają się znaleźć wydruki.

Uwaga: Opcja Ustawienia odbiornika wyświetlana jest wyłącznie wtedy, gdy zainstalowany jest przynajmniej jeden odbiornik opcjonalny.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Odbiornik	Określa domyślny odbiornik dla wydruków.	Odb. stand.*	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Odbiornik <x>. Nazwa jest obcinana do długości 14 znaków. Jeśli co najmniej dwa odbiorniki mają takie same nazwy, na liście opcji Odbiornik pojawi się tylko jedna nazwa.
		Odbiornik <x>	
Konfigur. odbior.	Określa, które odbiorniki mają zostać użyte przez drukarkę w przypadku wykonywania poszczególnych zadań.	Odbiornik przegrodowy*	Wysyła zadania drukowania do odbiornika przydzielonego określoneemu użytkownikowi.
		Połącz	Łączy co najmniej dwa odbiorniki, co pozwala na traktowanie ich jako jednego pojemnika o zwiększonej pojemności. Po zapełnieniu jednego połączzonego odbiornika drukarka będzie zapełniać po kolei następne połączone ze sobą odbiorniki.
		Przepetn. odb.	Wysyła zadania drukowania do odbiornika przydzielonego określoneemu użytkownikowi, aż do zapełnienia odbiornika, po czym wysyła zadania do określonego odbiornika nadmiarowego.
		Połącz opcje	Łączy wszystkie opcjonalne odbiorniki tak, jakby stanowiły one jeden duży odbiornik, z pozostawieniem jednak możliwości indywidualnego adresowania standardowego odbiornika.
		Przypisany typ	Wysyła poszczególne zadania do odpowiednich odbiorników, którym przypisano określone typy papieru.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Przyporz. typ/odb	<p>Wysyła zadania drukowania do określonego odbiornika w zależności od potrzebnego typu papieru.</p> <p>Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Odb. niestd. <x>. Nazwa jest obcinana do długości 14 znaków. Jeśli co najmniej dwa odbiorniki mają takie same nazwy, na liście opcji Przyporz. typ/odb pojawi się tylko jedna nazwa.</p>	Odb.zwyk.papieru	Wyłączone*
		Odbiornik kart	Odbiornik standardowy
		Odbiornik folii	Odbiornik 1
		Odbiornik etykiet	Odbiornik 2
		Odb. etykiet winyl.	Odbiornik 3
		Odb. pap. Bond	Odbiornik 4
		Odbiornik kopert	Odbiornik 5
		Odb. papieru firmowego	Odbiornik 6
		Odb. formularzy	Odbiornik 7
		Odb. papieru kolor.	Odbiornik 8
		Odb. niestd. <x> (<x> przyjmuje wartości od 1 do 10)	Odbiornik 9
	Odbiornik 10		
		Uwaga: Wyświetlone zostaną wyłącznie zainstalowane odbiorniki. Jeśli opcja Konfigur. odbior. jest ustawiona na Przypisany typ, domyślną wartością jest Odbiornik standardowy.	
Odbiornik nadmiarowy	Wysyła zadania drukowania do określonego odbiornika w zależności od potrzebnego typu papieru.	Odb. stand.*	Uwaga: Wyświetlone zostaną wyłącznie zainstalowane odbiorniki. Jeśli kilka odbiorników ma takie same nazwy, na liście opcji Odbiornik pojawi się tylko jedna nazwa.
		Odbiornik 1	
		Odbiornik 2	
		Odbiornik 3	
		Odbiornik 4	
		Odbiornik 5	
		Odbiornik 6	
		Odbiornik 7	
		Odbiornik 8	
		Odbiornik 9	
		Odbiornik 10	

Raporty

Strona ustawień menu

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie strony z ustawieniami menu.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących domyślnych ustawień drukarki oraz weryfikację, czy opcje drukarki są zainstalowane prawidłowo.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Statystyka urządzenia

Ta opcja menu wyświetla statystykę drukarki.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Statystyka urządzenia	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących statystyki drukarki.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Strona konfiguracji sieci

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie strony konfiguracji sieci.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Strona konfiguracji sieci Jeżeli zainstalowane są dodatkowe opcje sieciowe, wyświetlona zostanie Strona konfiguracji sieci <x> .	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących ustawień sieci oraz weryfikację połączenia sieciowego. Uwaga: Na stronie tej znajdują się również informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania w sieci.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Lista profili

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Strona konfiguracji NetWare

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie informacji dotyczących wewnętrznego serwera wydruku.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Strona konfiguracji NetWare	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących wewnętrznego serwera wydruku oraz ustawień sieci określonych przez element Konfiguracja sieci <x> znajdujący się w Menu sieciowym.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Drukuj czcionki

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie listy czcionek przechowywanych w drukarce.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek dostępnych dla określonego języka drukarki.	Czcionki PCL	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PCL.
		Czcionki PS	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PostScript.

Drukuj katalog

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie spisu katalogów. Spis katalogów jest przedstawiany w postaci listy, na której widoczne są zasoby przechowywane na opcjonalnej, sformatowanej karcie pamięci flash lub na dysku twardym.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Drukuj katalog	Umożliwia wydrukowanie listy zasobów przechowywanej na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym. Uwaga: Element Drukuj katalog jest dostępny tylko wtedy, gdy została zainstalowana i sformatowana całkowicie sprawna pamięć flash lub dysk, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowana strona, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Ustawienia

Menu ustawień

Za pomocą tej opcji menu można skonfigurować wiele funkcji drukarki.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Język wyświetlany	Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Rosyjski Polski Węgierski Turecki Czeski Chiński uproszczony Chiński tradycyjny Koreański Japoński	Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Wygaszacz	Określa czas (liczony w minutach od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu zmniejszonego poboru mocy (trybu oszczędzania energii).	Wyłączone	Wartość ta nie pojawia się, jeśli nie jest wyłączona opcja Wygaszacz. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Podręcznik użytkownika</i> .
		1...240	<p>Określa czas (liczony od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii. (Zakres dostępnych wartości może być różny, w zależności od modelu drukarki).</p> <p>Domyślne ustawienia fabryczne trybu oszczędzania energii są zróżnicowane dla poszczególnych modeli drukarek. Aby sprawdzić aktualne ustawienie trybu oszczędzania energii, należy wydrukować stronę z ustawieniami menu. Jeśli drukarka jest aktualnie w trybie oszczędzania energii, to jest ona gotowa do przyjmowania zadań drukowania.</p> <p>Aby drukarka przechodziła do trybu oszczędzania energii po upływie 1 minuty od zakończenia wydruku zadania, należy wybrać wartość 1. Takie ustawienie zapewnia znaczne ograniczenie zużycia energii, ale nagrzewanie drukarki trwa dłużej. Wartość 1 powinno się wybrać, jeśli drukarka wykorzystuje ten sam obwód elektryczny co oświetlenie pomieszczenia i występuje migotanie światła lamp.</p> <p>Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość. W większości przypadków takie ustawienie zapewnia gotowość drukarki do pracy po możliwie krótkim okresie nagrzewania. Aby znaleźć pośrednie rozwiązanie, uwzględniające zarówno kwestię zużycia energii, jak i długość okresu nagrzewania, należy wybrać wartość z przedziału 1–240 minut.</p>
Alarmy	Określa, czy drukarka ma wydawać dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy urządzenie wymaga interwencji operatora.	Kontrola alarmu:	<p>Wyłącz – Drukarka nie emituje dźwiękowego sygnału alarmowego.</p> <p>Pojedynczy* – Drukarka emituje trzy krótkie sygnały akustyczne.</p> <p>Ciągły – Drukarka powtarza trzy sygnały akustyczne co 10 sekund.</p> <p>Uwaga: Alarmy zszywacza i dziurkacza są używane tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny sortownik.</p>
		Alarm toneru:	
		Alarm zszywek:	
		Wyłącz*	
		Pojedynczy	
		Ciągły	
		Wyłącz*	
		Pojedynczy	
		Ciągły	
		Wyłącz*	
		Pojedynczy	
		Ciągły	

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Limity czasu oczek.	<p>Określa czas (liczony w sekundach), po upływie którego drukarka powraca do głównego okna, lub przez który oczekuje na komunikat zakończenia zadania lub kolejne porcje danych z komputera.</p> <p>Uwaga: Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Ten element menu nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL.</p>	<p>Czas oczek. ekranu: 15–300 (30*)</p>	<p>Wyłączony – Wyłącza opcję Czas oczek. ekranu.</p> <p>15–300 – Określa czas, po upływie którego drukarka powraca do głównego okna.</p> <p>30* jest ustawieniem domyślnym.</p>
		<p>Oczek. na wydruk Wyłączone 1–255 (90*)</p>	<p>Wyłączone – Wyłącza opcję Oczekiwanie na wydruk.</p> <p>1–255 – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku.</p> <p>Uwaga: Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza pozostałe porty wejściowe w poszukiwaniu danych.</p> <p>90* jest ustawieniem domyślnym.</p>
		<p>Czas oczekiwania: Wyłączone 15...65535 (40*)</p>	<p>Wyłączone – Wyłącza opcję Czas oczekiwania.</p> <p>15...65535 – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na przestanie kolejnych danych, i po upływie którego zadanie zostanie anulowane.</p> <p>40* jest ustawieniem domyślnym.</p>

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Odzyskiwanie drukow.	Określa, czy drukarka ma kontynuować pracę po przejściu w tryb offline, ponownie wydrukować zacięte arkusze, czy też czekać do momentu, gdy cała strona zostanie przetworzona i przygotowana do wydruku.	Autokontynuacja: Wyłączone*	Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu. 5–255 – Określa czas oczekiwania drukarki (w sekundach).
		Zacięcia - ponów: Włącz Wyłącz Auto*	Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze. Włącz – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane. Wyłącz – Arkusze, które uległy zacięciu, nie są ponownie drukowane. Auto* – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych arkuszy jest potrzebna do realizacji innych zadań.
		Ochrona strony: Wyłącz* Włącz	Prawidłowo drukuje stronę, która w innym przypadku może powodować błędy Zbyt złożona strona . Wyłącz* – Jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony, zostanie wydrukowana tylko część danych z określonej strony. Włącz – Strona zostanie najpierw przetworzona do końca, a dopiero potem będzie drukowana. Uwaga: Jeśli po wybraniu opcji Włącz nadal nie można wydrukować określonej strony, może okazać się konieczne zmniejszenie rozmiarów i liczby czcionek na tej stronie lub powiększenie pamięci drukarki. Uwaga: W przypadku większości zadań wybranie opcji Włącz nie jest konieczne. Jeśli wybrana została opcja Wyłącz , szybkość drukowania może ulec zmniejszeniu.
Język drukarki	Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką. Uwaga: Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu aplikacji zadań drukowania korzystających z drugiego języka.	Emulacja PCL Emulacja PS*	Emulacja PCL – Wykorzystuje interpreter języka PCL do odbierania komunikatów hosta. Emulacja PostScript – Wykorzystuje interpreter języka PS do odbierania komunikatów hosta.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Obszar wydruku	Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.	Normalna* Dopasuj do strony Cała strona	Uwaga: Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpreterów języka PCL XL lub PostScript. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny obszar wydruku, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
Miejsce zapisu	Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów. Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash lub na dysku twardym zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash lub na dysku twardym nie zostaną utracone.	RAM*	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci (RAM) drukarki.
		Flash	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane w pamięci flash.
		Dysk	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane na dysku twardym.
Rejestrowanie zadań	Określa, czy informacje statystyczne dotyczące ostatnio wykonanych zadań drukowania mają być przechowywane na twardym dysku. Są to następujące informacje: czy określone zadanie zostało wydrukowane bezbłędnie czy z błędami, data i godzina wydruku, rozmiar zadania (wyrażony w bajtach), wybrany przez użytkownika rozmiar i typ papieru, całkowita liczba stron wydruku i wybrana przez użytkownika liczba egzemplarzy. Uwaga: Element Rejestrowanie zadań jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowany jest dysk twardy, nie jest on wadliwy ani nie jest zabezpieczony przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Wyłącz*	Informacje statystyczne o zadaniach nie są przechowywane na dysku.
		Włącz	Informacje o ostatnio wykonanych zadaniach drukowania są przechowywane na dysku.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Zapis zasobów	Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci niż jest dostępne.	Wyłącz*	Drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy konieczna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojarzone z nieaktywnym językiem drukarki.
		Włącz	Podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki urządzenie zachowuje wszystkie pobrane zasoby dotyczące wszystkich języków drukarki. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna .
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych opcji fabrycznych.	Przywróć	<ul style="list-style-type: none"> • Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: <ul style="list-style-type: none"> – opcji Język wyświetlacza; – wszystkich ustawień w menu Port równoległy, Port szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB. • Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci flash lub na dysku twardym pozostają bez zmian).
		Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.

Menu wykańczania

Ta opcja menu służy do określania sposobu wyprowadzania wydruków przez drukarkę.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Dupleks	Ustawia drukowanie dwustronne jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Musi być zainstalowany opcjonalny moduł dupleksu. Uwaga: Aby drukowanie dwustronne było wykonywane tylko dla określonych zadań, w ustawieniach sterownika drukarki należy wybrać opcję Dupleks .	Wyłącz*	Wydruk jest umieszczany na jednej stronie arkusza.
		Włącz	Zadrukowywane są obie strony arkusza.
Brzeg na oprawę	Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza (strony parzyste) w stosunku do strony wierzchniej (strony nieparzyste). Uwaga: Musi być zainstalowany opcjonalny moduł dupleksu.	Długi brzeg*	Składanie odbywa się wzdłuż dłuższego brzegu strony (lewa krawędź w przypadku orientacji pionowej i górna krawędź w przypadku orientacji poziomej).
		Krótki brzeg	Składanie odbywa się wzdłuż krótszego brzegu strony (górna krawędź w przypadku orientacji pionowej i lewa krawędź w przypadku orientacji poziomej).

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Liczba kopii	Określa liczbę kopii, która ma być wartością domyślną dla drukarki. Uwaga: Liczbę kopii wymaganą dla danego zadania należy określić w ustawieniach sterownika drukarki.	1...999 (1*)	Wartości wybrane w ustawieniach sterownika zawsze mają priorytet w stosunku do wartości wybranych na panelu operacyjnym.
Puste strony	Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony generowane przez aplikację.	Nie drukuj*	Puste strony generowane przez aplikację nie są dodawane jako część zadania.
		Drukuj	W ramach zadania dodawane są puste strony generowane przez aplikację.
Sortowanie	W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony zadania układane są po kolei.	Wyłącz*	Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez element menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3 i 3.
		Włącz	Drukowanych będzie tyle egzemplarzy całego dokumentu, ile wynosi wartość elementu menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2 i 3.
Arkusze separujące	Dodaje puste arkusze separujące między zadaniami, wieloma kopiami jednego zadania lub między poszczególnymi stronami zadania.	Brak*	Arkusze separujące nie są wstawiane.
		Między kopiami	Drukarka umieszcza pusty arkusz między poszczególnymi kopiami zadania. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.). Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Włącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi posortowanymi kopiami danego zadania.
		Między zadaniami	Puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
		Między stronami	Puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości					
Źródło separatorów	Określa źródło papieru, w którym znajdują się kartki separujące.	Zasobnik <x> (Zasobnik 1*)	Arkusze separujące są pobierane z określonego zasobnika.				
		Podajnik uniwersalny	Arkusze separujące są pobierane z podajnika uniwersalnego. Uwaga: Dodatkowo należy ustawić opcję Konfig. podajnik uniw. jako Kasetę.				
		Podajnik kopert	Arkusze separujące są pobierane z podajnika kopert. Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowano podajnik kopert.				
Druk wielu stron	Drukuje obrazy wielu stron na jednej stronie arkusza papieru. Ta funkcja jest również określana mianem <i>n stron na arkuszu</i> lub <i>Oszczędzanie papieru</i> .	Wyłącz*	Na jednym arkuszu drukowany jest 1 obraz strony.				
		2 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 2 obrazy stron.				
		3 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 3 obrazy stron.				
		4 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 4 obrazy stron.				
		6 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 6 obrazów stron.				
		9 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 9 obrazów stron.				
		12 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 12 obrazów stron.				
		16 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 16 obrazów stron.				
Kolejność stron	Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron. Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.	Pozioma*					
		Pionowa					
		Odwr. pozioma					
		Odwr. pionowa					
		Na przykład jeśli dla wydruku 4 na stronie wybrano orientację pionową, rozmieszczenie obrazów stron może być różne, w zależności od wybranej przez użytkownika opcji Kolejność stron:					
Kolejność pozioma		Kolejność pionowa		Odwrócona pozioma		Odwrócona pionowa	
1	2	1	3	2	1	3	1
3	4	2	4	4	3	4	2

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Widok wielu str.	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron.	Auto*	Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.
		Długi brzeg	Długi brzeg arkusza znajdzie się u góry (orientacja pozioma).
		Krótki brzeg	Krótki brzeg arkusza znajdzie się u góry (orientacja pionowa).
Ramka wokół str.	Drukuje obramowanie wokół obrazu każdej strony w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron.	Brak*	Ramki wokół poszczególnych obrazów stron nie są drukowane.
		Pełne	Wokół poszczególnych obrazów stron drukowane są ramki w postaci ciągłych linii.
Zadanie zszywania	Ustawia zszywanie jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny sortownik. Uwaga: Aby zszywanie było wykonywane tylko dla określonych zadań, opcję zszywania należy określić w ustawieniach sterownika drukarki.	Wyłącz*	Zadania drukowania nie są zszywane.
		Włącz	Zszywane jest każde zadanie drukowania wysłane do drukarki.
Przesuń strony	Przesuwa wydruki poszczególnych zadań drukowania lub poszczególne kopie zadania drukowania, tak aby ułatwić rozdzielanie dokumentów układanych na stosie w odbiorniku modułu wykańczającego. Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny sortownik.	Brak*	Wszystkie arkusze są układane bezpośrednio jeden na drugim.
		Między kopiami	Przesuwana jest każda kopia zadania drukowania.
		Między zadaniami	Przesuwane jest każde zadanie drukowania.

Menu jakości

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia mające wpływ na jakość wydruku oraz zmniejszające zużycie toneru.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Rozdzielczość wydruku	Umożliwia wybór rozdzielczości wydruków.	600 dpi*	Jakość obrazu 1200
		1200 dpi	Jakość obrazu 2400
Intensywność toneru	Rozjaśnienie lub przyciemnienie wydruku oraz regulacja zużycia toneru.	1–10	8* jest ustawieniem domyślnym. Wybierz mniejszą liczbę, aby rozjaśnić wydruk lub zmniejszyć zużycie toneru.

Korzystanie z menu drukarki





Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Jasność	Regulacja wartości szarości drukowanych obiektów.	-6 – +6	0* jest ustawieniem domyślnym.
Kontrast	Regulacja kontrastu drukowanych obiektów.	0–5	0* jest ustawieniem domyślnym.

Menu testów

Za pomocą tej opcji menu można zmieniać ustawienia drukarki, usuwać zadania, konfigurować drukarkę i rozwiązywać związane z nią problemy.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych opcji fabrycznych.	Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.
		Przywróć teraz	<p>Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opcji Język wyświetlacza; • wszystkich ustawień w menu Port równoległy, Port szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB; • zasobów znajdujących się na karcie pamięci flash lub na dysku twardym. <p>Uwaga: Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) są usuwane.</p>
Usuń wstrzym. zadania	Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki.	Poufne Wstrzymane Nie przywrócone Wszystkie	Wybranie tego elementu menu ma wpływ jedynie na zadania znajdujące się w drukarce. Nie ma on wpływu na zakładki, zadania znajdujące się w urządzeniach USB pamięci flash oraz inne rodzaje zadań wstrzymanych.
Formatuj pamięć flash	Formatuje pamięć flash. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash.	Tak	Dane przechowywane w pamięci flash zostają usunięte, a następnie pamięć flash zostaje przygotowana na przyjęcie nowych zasobów.
		Nie	Zamierzona czynność formatowania pamięci flash zostaje anulowana, a bieżące zasoby są nadal przechowywane w pamięci flash.
Defragm. pamięć flash	Odzyskuje obszar pamięci utracony podczas usuwania zasobów z pamięci flash. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas defragmentacji pamięci flash.	Tak	Przenosi do pamięci drukarki wszystkie zasoby przechowywane w pamięci flash, a następnie formatuje pamięć flash. Po zakończeniu operacji formatowania zasoby są ładowane z powrotem do pamięci flash.
		Nie	Zamierzona czynność defragmentacji pamięci flash zostaje anulowana.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Formatuj dysk	Formatuje dysk twardy drukarki. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania dysku twardego.	Tak	Wszystkie dane przechowywane na dysku twardym zostają usunięte, a następnie dysk zostaje przygotowany na przyjęcie nowych zasobów.
		Nie	Zamierzona czynność formatowania dysku twardego zostaje anulowana, a bieżące zasoby są nadal przechowywane na dysku.
Statystyka zadań	Drukuje zestawienie statystyki zadań dostępnej na dysku twardym lub usuwa wszystkie informacje statystyczne z dysku.	Drukuj	Drukuje wszystkie informacje statystyczne dotyczące najnowszych zadań drukowania.
		Wyczyść	Usuwa z dysku twardego wszystkie zgromadzone informacje statystyczne dotyczące zadań.
Druk szesnastkowy	Pomaga w identyfikacji źródła problemów z zadaniem wydruku.	Włącz	Po wybraniu opcji Druk szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane. Uwaga: Aby zakończyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę: 1 Naciśnij  . 2 Naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się  zresetuj drukarkę , a następnie naciśnij przycisk  .
Kalibracja druku	Zapewnia dostęp do menu Kalibracja druku, z którego można wydrukować stronę kalibracji lub zmienić wartości kalibracji kolorów cyjan, magenta lub żółtego.	Drukuj stronę kalibracji	Naciśnięcie przycisku Wybierz spowoduje wydrukowanie strony kalibracji.
		Cyjan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Żółty	
Estymator pokrycia	Prezentuje szacunkową wartość procentową pokrycia strony czarnym tonerem. Wskaźnik ten jest drukowany na arkuszu separującym.	Wyłącz*	Procentowa wartość pokrycia nie jest drukowana.
		Włącz	Drukuje szacowany procent pokrycia tonerem na stronie.

Korzystanie z menu drukarki

Menu PDF

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące pliki PDF.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Skaluj do rozmiaru	Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika.	Tak Nie*	Tak – Dopasowuje stronę do wybranego nośnika wydruku. Nie* – Nie dopasowuje strony; jeśli drukowany tekst lub grafika są większe niż wybrany nośnik wydruku, zostaną przycięte.
Adnotacje	Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.	Nie drukuj* Drukuj	Nie drukuj* – Nie drukuje adnotacji w pliku PDF. Drukuj – Drukuje adnotacje w pliku PDF.

Menu PostScript

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język drukarki PostScript.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj błąd PS	Drukuję stronę opisującą błąd emulacji PostScriptu w przypadku wystąpienia błędu.	Wyłącz*	Zadanie drukowania zostaje odrzucone, a komunikat o błędzie nie jest drukowany.
		Włącz	Zadanie zostaje odrzucone, ale wcześniej drukowany jest komunikat o błędzie.
Priorytet czcionek	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwaga: Element Priorytet czcionek jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowana jest sformatowana pamięć flash lub dysk twardy, dysk nie jest wadliwy ani zabezpieczony przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Rezydentne*	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie w pamięci flash lub na dysku twardym.
		Flash/Dysk	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci flash lub na dysku twardym, a następnie w pamięci drukarki.

Menu emulacji PCL

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język emulacji PCL.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Źródło czcionek	Określa zestaw czcionek wyświetlany dla elementu menu Nazwa czcionki.	Rezydentne*	Wyświetla wszystkie czcionki rezydujące w pamięci RAM drukarki dostarczonej przez producenta.
		Dysk	Wyświetla wszystkie czcionki załadowane do pamięci RAM drukarki.
		Flash	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane w pamięci flash.
		Pobrane	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane na dysku twardym drukarki.
		Wszystkie	Wyświetla wszystkie czcionki dostępne w drukarce, pochodzące ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki	Umożliwia wybór konkretnej czcionki z określonego źródła czcionek.	R0 Courier*	Wyświetlane są nazwy i identyfikatory wszystkich czcionek w wybranym źródle czcionek. Stosowane są następujące skróty dla źródeł czcionek: R - rezydentna, F - pamięć flash, K - dysk i D - załadowane.
Zestaw znaków	Określa zestaw znaków dla czcionki o określonej nazwie.	10U PC-8* (USA) (domyślne wartości fabryczne, specyficzne dla danego kraju/regionu)	Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i specjalnych symboli stosowanych przy drukowaniu za pomocą określonej czcionki. Zestawy znaków pozwalają spełnić zróżnicowane wymagania związane z językiem lub określoną aplikacją, np. symbole matematyczne w przypadku tekstu o charakterze naukowym. Wyświetlane są tylko zestawy znaków dostępne dla czcionki o określonej nazwie.
		12U PC-850* (poza USA) (domyślne wartości fabryczne, specyficzne dla danego kraju/regionu)	

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia emulacji	Zmienia rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.	Rozmiar czcionki: 1,00–1008,00 (12*)	Wielkość w punktach odnosi się do wysokości znaków czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/72 cala (1/3 mm). Element Rozmiar czcionki (w punktach typograficznych) może mieć wartość od 1 do 1008, z krokiem wynoszącym 0,25 punktu. Uwaga: Element Rozmiar czcionki jest wyświetlany tylko w przypadku czcionek typograficznych.
	Określa gęstości znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).	Wielkość: 0,08–100,00 (10*)	Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal w poziomie. Element Wielkość może mieć wartość od 0,08 do 100 znaków na cal, z krokiem wynoszącym 0,01 znaku na cal. W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wartość ta jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić. Uwaga: Element Wielkość jest wyświetlany tylko w przypadku czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).
	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na arkuszu.	Orientacja: Pionowa* Pozioma	Opcja Pionowa powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Opcja Pozioma powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
	Określa liczby wierszy drukowanych na poszczególnych arkuszach.	Wierszy na stronę: 1–255 60* (USA) 64* (poza USA)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.
	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4.	Szerokość A4: 198 mm* 203 mm	Uwaga: Ustawienie wartości 203 mm zapewnia odpowiednią szerokość arkusza logicznego, umożliwiającą wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).	Autom. CR po LF: Wyłącz* Włącz	Wyłącz – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana. Włącz – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).	Autom. LF po CR: Wyłącz* Włącz	Wyłącz – Po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana. Włącz – Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości		
Zmiana num. zasobników	<p>Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami przypisującymi w inny sposób źródła do zasobników.</p> <p>Uwaga: Więcej informacji na temat przypisywania numerów źródłom można znaleźć w dokumentacji technicznej (<i>Technical Reference</i>).</p>	Przypisz podajnik uniw.:	<p>Wyłącz*</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Wyłącz – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p>Brak – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p>0–199 – Aby przypisać do źródła papieru wartość niestandardową, można wybrać odpowiednią liczbę.</p>
		Przypisz zasobnik [x]:	<p>Wyłącz*</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Wyłącz – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p>Brak – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p>0–199 – Aby przypisać do źródła papieru wartość niestandardową, można wybrać odpowiednią liczbę.</p>
		Przypisz podajnik kopert:	<p>Wyłącz*</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Wyłącz – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p>Brak – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p>0–199 – Aby przypisać do źródła papieru wartość niestandardową, można wybrać odpowiednią liczbę.</p>
		Przyp. podaw. ręcznie:	<p>Wyłącz*</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Wyłącz – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p>Brak – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p>0–199 – Aby przypisać do źródła papieru wartość niestandardową, można wybrać odpowiednią liczbę.</p>
		Przypisz ręcz. pod. kopert:	<p>Wyłącz*</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Wyłącz – Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru.</p> <p>Brak – W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru.</p> <p>0–199 – Aby przypisać do źródła papieru wartość niestandardową, można wybrać odpowiednią liczbę.</p>
		Wyświetl ust. fabrycz.	Wyświetla domyślną wartość fabryczną przypisaną do każdego do poszczególnych źródeł papieru.	
		Przywróć ust. domyśln.	Aby dla wszystkich przypisać zasobników przywrócić domyślne opcje fabryczne, należy wybrać opcję Tak .	

Korzystanie z menu drukarki

Menu HTML

Ta opcja menu jest wykorzystywana do zmiany ustawień HTML drukarki.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Nazwa czcionki	Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Rozmiar czcionki	Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Element Rozmiar czcionki (w punktach typograficznych) może mieć wartość od 1 do 255 punktów, z krokiem wynoszącym 1 punkt.
Skala	Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML.	1%–400% (100%*)	Element Skala może mieć wartość od 1 do 100%, z krokiem wynoszącym 1%.
Orientacja	Określa orientację strony w dokumentach HTML.	Pionowa* Pozioma	Pionowa* – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Pozioma – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Margines	Ustawia margines strony w dokumentach HTML.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Element Margines może mieć wartość od 8 do 255 mm, z krokiem wynoszącym 1 mm.
Tła	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.	Drukuj* Nie drukuj	Drukuj* – Drukuje tła w dokumentach HTML. Nie drukuj – Nie drukuje tła w dokumentach HTML.

Korzystanie z menu drukarki

Menu obrazu

Ta opcja menu jest wykorzystywana do zmiany rozmiaru lub orientacji drukowanego obrazu, bądź do odwrócenia drukowanego obrazu.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Autom. dopasowanie	Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji papieru.	Włącz* Wyłącz	Uwaga: Po wybraniu opcji Włącz ustawienie to zastępuje ustawienia skalowania. Może także zastąpić ustawienia orientacji w przypadku niektórych obrazów.
Odwróć	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.	Włącz Wyłącz*	Uwaga: Nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie	Dopasowuje obraz do rozmiaru nośnika.	U góry z lewej strony Najlepsze dopasowanie* Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	Uwaga: Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest ustawiona jako Włączone, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.
Orientacja	Ustawia orientację obrazu.	Pionowa* Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Pionowa* – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Pozioma – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.

Bezpieczeństwo

Ta opcja menu jest wykorzystywana do ustawienia poziomów zabezpieczeń dla poszczególnych zadań wydruku wymagających hasła i zabezpieczających zainstalowany dysk twardy.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Maks. liczba bł. haseł	Określa, ile razy można wprowadzić błędne hasło.	Wyłącz* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Ta opcja menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy. Drukarka liczy, ile razy pod rząd wprowadzono błędne hasło dla danej nazwy użytkownika. Po osiągnięciu limitu zadania wydruku dla tej nazwy użytkownika są usuwane.
Wygaśn. ważn. zadania	Ustala czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte.	Wyłącz* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień	

Sieć/Porty

TCP/IP

Ta opcja menu jest wykorzystywana do przeglądania i zmiany ustawień protokołów TCP/IP.

Uwaga: To menu nie jest wyświetlane w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
TCP/IP	Przetłącza opcję sieciową na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Uwaga: To menu nie jest wyświetlane w modelach drukarek niepracujących w sieci.	Włącz	Włącz* Wyłącz
		Wyświetl nazwę hosta	Tylko wyświetl
		Adres	4-miejscowy adres IP
		Maska sieci	
		Brama	
		Włącz DHCP	Włącz* Wyłącz
		Włącz RARP	
		Włącz BOOTP	
		AutoIP	
		Włącz FTP/TFTP	
		Serwer HTTP włączony	4-miejscowy adres IP
		Adres serwera WINS	
		Adres serwera DNS	

IPv6

Za pomocą tej opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia protokołu IP w wersji 6.

Uwaga: To menu nie jest wyświetlane w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
IPv6	Przetłącza sieć na protokół IPv6.	Włącz IPv6	Tak* Nie
		Wyświetl nazwę hosta	Tylko wyświetl
		Wyświetl adres	
		Pokaż adres routera	
		Włącz DHCPv6	Tak* Nie

Korzystanie z menu drukarki

Sieć standardowa i Sieć <x>

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące zadań wysyłanych do niej przez port sieciowy (Sieć standardowa lub Sieć <x>).

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz	Drukarka nie realizuje przetwarzania w standardzie NPA.
		Auto*	Drukarka analizuje dane, a następnie przetwarza je zgodnie z rozpoznanym formatem danych.
Bufor sieciowy	Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego dla portu sieciowego. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor sieciowy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Auto*	Drukarka automatycznie określa rozmiar buforu sieciowego (jest to zalecane ustawienie).
		od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z krokiem wynoszącym 1K)	Użytkownik określa rozmiar buforu sieciowego. Maksymalny rozmiar buforu zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz*	Zadania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Binarny PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Auto*	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Standardowy port USB i Port USB <x>

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące portu USB (Port USB <x>).

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka realizuje przetwarzanie w standardzie NPA. Jeśli dane nie mają formatu NPA, są odrzucane jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie realizuje przetwarzania w standardzie NPA.
		Auto*	Drukarka analizuje dane, a następnie przetwarza je zgodnie z rozpoznanym formatem danych.
Bufor USB	Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego dla portu USB. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor USB spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Buforowanie zadań jest wyłączone. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		Auto*	Drukarka automatycznie określa rozmiar buforu USB (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru	Użytkownik określa rozmiar buforu USB. Maksymalny rozmiar buforu zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana elementu menu Buforowanie zadań spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz*	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Wyłącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Włącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Auto*	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.
Adres ENA	Ustawia adres ENA (zewnętrznego adaptera sieciowego) portu USB.	4-miejscowy adres IP	Wyświetlany tylko wtedy, gdy zewnętrzny adapter sieciowy jest podłączony przez port USB.
Maska sieci ENA	Ustawia maskę sieci ENA portu USB.		
Brama ENA	Ustawia bramę ENA portu USB.		
Urządzenie USB pamięci flash	Włącza lub wyłącza bezpośredni interfejs USB.	Wyłączone	
		Auto*	

Port równoległy i Port równoległy <x>

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące zadań wysyłanych do niej przez port równoległy (Std. równoległy lub Port równoległy <x>).

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie równoległym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz*	Drukarka analizuje dane w porcie równoległym i wybiera emulację PostScriptu, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka realizuje przetwarzanie w standardzie NPA. Jeśli dane nie mają formatu NPA, są odrzucane jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie realizuje przetwarzania w standardzie NPA.
		Auto*	Drukarka analizuje dane, ustala format, a następnie przetwarza dane zgodnie z rozpoznanym formatem.
Bufor równoległy	Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego dla portu równoległego. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		Auto*	Drukarka automatycznie określa rozmiar buforu równoległego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru	Użytkownik określa rozmiar buforu równoległego. Maksymalny rozmiar buforu zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu równoległego, należy wyłączyć bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć te bufory.
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz*	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Stan zaawansowany	Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego.	Wyłącz	Wyłącza komunikację dwukierunkową.
		Włącz*	Włącza komunikację dwukierunkową dla złącza równoległego.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Protokół	Określa protokół złącza równoległego.	Standardowy	Umożliwia rozwiązanie niektórych problemów związanych ze złączem równoległym.
		Fastbytes*	Zapewnia zgodność z większością istniejących rozwiązań dotyczących złącza równoległego (jest to zalecane ustawienie).
Przyjmuj inicjacje	Określa, czy drukarka ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera. Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału INIT dla złącza równoległego. Wiele komputerów PC aktywuje sygnał INIT przy każdym włączeniu i wyłączeniu komputera.	Wyłącz*	Drukarka nie przyjmuje żądań inicjacji sprzętu pochodzących z komputera.
		Włącz	Drukarka przyjmuje żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera.
Tryb równoległy 2	Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym czy na opadającym zboczach sygnału próbkującego.	Włącz*	Dane w porcie równoległym są próbkowane na początkowym zboczach sygnału próbkującego.
		Wyłącz	Dane w porcie równoległym są próbkowane na końcowym zboczach sygnału próbkującego.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Auto*	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Szeregowy <x>

Za pomocą tej opcji menu można zmienić ustawienia drukarki dotyczące zadań wysyłanych do niej przez opcjonalny port szeregowy.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz* Wyłącz	<p>Włącz* – Drukarka analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.</p> <p>Wyłącz – Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.</p>
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	Włącz* Wyłącz	<p>Włącz* – Drukarka analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera emulację PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.</p> <p>Wyłącz – Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.</p>
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka realizuje przetwarzanie w standardzie NPA. Jeśli dane nie mają formatu NPA, są odrzucane jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie realizuje przetwarzania w standardzie NPA.
		Auto*	Drukarka analizuje dane, a następnie przetwarza je zgodnie z rozpoznanym formatem danych.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Bufor szeregowy	<p>Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego dla portu szeregowego.</p> <p>Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor szeregowy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.</p>	Wyłączone	Wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		Auto*	Drukarka automatycznie określa rozmiar buforu szeregowego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru	Użytkownik określa rozmiar buforu szeregowego. Maksymalny rozmiar buforu zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor USB lub zmniejszyć te bufory.
Buforowanie zadań	<p>Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem.</p> <p>Uwaga: Zmiana elementu menu Buforowanie zadań spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.</p>	Wyłącz*	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Protokół szeregowy	<p>Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego.</p>	DTR*	Uzgadnianie sprzętowe.
		DTR/DSR	Uzgadnianie sprzętowe.
		XON/XOFF	Uzgadnianie programowe.
		XON/XOFF/DTR	Kombinowane uzgadnianie sprzętowe i programowe.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinowane uzgadnianie sprzętowe i programowe.
Niezawodne XON	<p>Określa, czy drukarka ma informować komputer o swojej gotowości do przyjmowania danych.</p> <p>Ten element menu ma zastosowanie do portu szeregowego tylko pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano opcję XON/XOFF.</p>	Wyłącz*	Drukarka oczekuje na przestanie danych z komputera.
		Włącz	Drukarka wysyła ciągły strumień sygnałów XON do komputera-hosta, sygnalizując w ten sposób, że port szeregowy jest gotowy na przyjmowanie kolejnych danych.

Korzystanie z menu drukarki

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Szybkość [body]	Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy. Uwaga: W menu Standardowy szeregowy wyświetlana jest szybkość przesyłania danych wynosząca 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów. Wartości te nie są wyświetlane w menu Szeregowy — opcja 1, Szeregowy — opcja 2 ani Szeregowy — opcja 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bity danych	Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej.	7	
		8*	
Parzystość	Określa parzystość dla ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy.	Parzysta	
		Nieparzysta	
		Brak*	
		Ignoruj	
Przyjmij DSR	Określa, czy drukarka ma wykorzystywać sygnał DSR (Data Set Ready). Sygnał DSR jest jednym z sygnałów uzgadniania w większości przewodów interfejsu szeregowego. Sygnał DSR jest wykorzystywany do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków, należy wybrać opcję Włącz .	Wyłącz*	Wszystkie dane otrzymywane przez port szeregowy są traktowane jako prawidłowe.
		Włącz	Jako prawidłowe traktowane są dane otrzymane tylko wtedy, gdy sygnał DSR ma poziom wysoki.

Korzystanie z menu drukarki

NetWare

Za pomocą tej opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia NetWare drukarki.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl nazwę log.	Wyświetla przypisaną nazwę logowania NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl nazwę log. spowoduje wyświetlenie nazwy logowania NetWare w panelu operacyjnym.	
Wyświetl tryb druk.	Wyświetla przypisany tryb drukowania NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl tryb druk. spowoduje wyświetlenie trybu drukowania NetWare w panelu operacyjnym.	
Wyświetl numer sieci	Wyświetla przypisany numer sieci NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl numer sieci spowoduje wyświetlenie numeru sieci NetWare w panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję NetWare.	Włącz Wyłącz	Włącz – włącza funkcję NetWare. Wyłącz – wyłącza funkcję NetWare.
Ethernet 802.2	Ustawia opcję Ethernet 802.2 jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz* Wyłącz	
Ethernet 802.3	Ustawia opcję Ethernet 802.3 jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz* Wyłącz	
Ethernet Type II	Ustawia opcję Ethernet Type II jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz* Wyłącz	
Ethernet SNAP	Ustawia opcję Ethernet SNAP jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz* Wyłącz	
Transfer sieci	Ustawia opcję Transfer sieci jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz Wyłącz*	
Tryb NSQ/GSQ	Ustawia opcję Tryb NSQ/GSQ jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz Wyłącz*	

AppleTalk

Za pomocą tej opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia AppleTalk drukarki.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.	Wybranie opcji Wyświetl nazwę spowoduje wyświetlenie nazwy logowania AppleTalk w panelu operacyjnym.	
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.	Wybranie opcji Wyświetl adres spowoduje wyświetlenie adresu logowania AppleTalk w panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję AppleTalk.	Włącz Wyłącz	Włącz – włącza funkcję AppleTalk. Wyłącz – wyłącza funkcję AppleTalk.
Ustaw strefę*	Wyświetla listę stref dostępnych w sieci.	Domyślną będzie strefa domyślna dla sieci. Jeśli w sieci nie istnieje strefa domyślna, domyślną będzie *.	

Korzystanie z menu drukarki

LexLink

Za pomocą tej opcji menu można zobaczyć nazwę LexLink lub zmienić aktywację LexLink.

Opcja menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl pseudonim	Wyświetla przypisany pseudonim LexLink.	Wybranie opcji Wyświetl pseudonim spowoduje wyświetlenie pseudonimu LexLink w panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję LexLink.	Włącz Wyłącz	Włącz – włącza funkcję LexLink. Wyłącz – wyłącza funkcję LexLink.

Pomoc

Ta opcja menu jest wykorzystywana do wydrukowania niektórych lub wszystkich wbudowanych stron menu pomocy. Strony te zawierają informacje o podłączaniu drukarki, jakości wydruku, wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów eksploatacyjnych.


Uwaga: Jeśli panel operacyjny jest ustawiony na język inny niż angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki, dokument zostanie wydrukowany w języku angielskim.

Strony pomocy mogą być wydrukowane z dysku CD-ROM z publikacjami w następujących językach:

angielski	norweski	polski
francuski	holenderski	koreański
niemiecki	szwedzki	chiński tradycyjny
włoski	portugalski	chiński uproszczony
hiszpański	fiński	
duński	rosyjski	

Korzystanie z menu drukarki




Opcja menu	Zastosowanie	Wartości
Drukuj wszystko	Drukuje wszystkie tematy menu pomocy.	Po wybraniu tego elementu zostaną wydrukowane strony menu pomocy, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .
Jakość wydruku	Drukuje temat dotyczący jakości wydruku.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowany temat menu pomocy, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .
Drukowanie	Drukuje temat dotyczący drukowania.	
Nośniki	Drukuje temat dotyczący nośników.	
Błędy drukowania	Drukuje arkusz z błędami drukowania.	
Mapa menu	Drukuje temat dotyczący mapy menu.	
Informacje	Drukuje temat dotyczący informacji.	
Połączenia	Drukuje temat dotyczący połączeń.	
Przenoszenie	Drukuje temat dotyczący przenoszenia drukarki.	

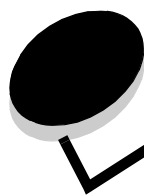

Interpretacja komunikatów drukarki

Na panelu operacyjnym drukarki wyświetlane są komunikaty opisujące aktualny jej stan oraz informujące o możliwych problemach, które należy rozwiązać. Niniejszy rozdział zawiera wykaz wszystkich komunikatów drukarki, objaśnienie ich znaczenia oraz informacje dotyczące sposobu ich usuwania.





Poniższa tabela zawiera wszystkie komunikaty w porządku alfabetycznym. Komunikaty można także znajdować za pomocą indeksu.

Komunikat	Działanie
Anulowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Anulowanie niedostępne	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Błąd odczytu napędu USB	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Błąd podczas druku z napędu USB	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Brak wstrzymanych zadań	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Brak zadań	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Brak zasobnika <>	Włóż zasobnik do drukarki.
Brak znanych rodz. plików	Zaczekaj, aż komunikat zniknie. Uwaga: Jedyne obsługiwane rodzaje plików to PDF.
Brak zszywek	<ul style="list-style-type: none">• Zainstaluj nową kasetę zszywek.• Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie bez zszywania.• Anuluj bieżące zadanie.
Czy przywrócić wstrzymane zadania?	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij przycisk , aby przywrócić wszystkie zadania drukowania ze wstrzymaniem znajdujące się na dysku twardym.• Wybierz Nie przywracaj, aby usunąć zadania drukowania ze wstrzymaniem.
Czyszczenie statystyki zadań	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Drukarka zablokowana, wprow. hasło, by odblok.	Panel operacyjny został zablokowany. Wprowadź prawidłowe hasło.
Drukarka zajęta Kontynuuj Przerwij	Naciśnij przycisk  , aby odczytać informacje z napędu USB. Wybierz Przerwij , aby anulować proces pobierania informacji.
Drukowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Drukowanie strony kalibracji	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Drukowanie z napędu USB NIE WYJMOWAĆ	Ostrzeżenie: Podczas wyświetlania tego komunikatu nie należy wyłączać drukarki ani wyjmować napędu USB. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.



Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Druk szesnastkowy	Drukarka działa w trybie druku szesnastkowego.
Dysk jest uszkodzony	Drukarka podjęła próbę przywrócenia normalnego funkcjonowania dysku i nie jest w stanie go naprawić. <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby sformatować dysk i usunąć wszystkie aktualnie zapisane na nim pliki. Wybierz Nie formatuj, aby usunąć komunikat bez formatowania dysku.
Formatowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Drukarka formatuje dysk twardy. Wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Gotowa	Wyślij zadanie do drukowania.
Kalibrowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Liczba kopii	Wprowadź żądaną liczbę kopii.
Mało papieru w zas. 5	Dodaj papier do zasobnika, aby usunąć komunikat.
Mało toneru	<ul style="list-style-type: none"> Wymień kasetę z tonerem. Naciśnij przycisk Wybierz, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Mało zszywek	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj nową kasetę zszywek. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie bez zszywania. Anuluj bieżące zadanie.
Menu wyłączone	Menu drukarki są zablokowane. Zmiana ustawień z poziomu panelu operacyjnego nie jest możliwa. Uwaga: Nadal można anulować zadanie, wydrukować zadanie poufne lub zadanie wstrzymane. <ul style="list-style-type: none"> Skontaktuj się z administratorem systemu.
Napęd USB usunięty	<ul style="list-style-type: none"> Zaczekaj, aż komunikat zniknie. Włóż napęd USB.
Nieprawidłowe hasło	Wprowadź prawidłowe hasło.
Nieprawidłowy kod mechanizmu	Pobierz prawidłowy kod mechanizmu do drukarki. Uwaga: Załadowanie kodu mechanizmu jest możliwe podczas wyświetlania tego komunikatu.
Nieprawidłowy kod sieci	Pobierz prawidłowy kod do wewnętrznego serwera wydruku. Uwaga: Podczas wyświetlania tego komunikatu można załadować kod sieciowy.
Nie znaleziono zadań	Uwaga: Wprowadzony czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny PIN (hasło) nie jest powiązany z żadnym zadaniem poufnym. <ul style="list-style-type: none"> Wybierz Spróbuj ponownie, aby wprowadzić kolejne hasło. Wybierz Anuluj, aby zamknąć ekran Wprowadź hasło.










Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Oczekiwanie	Drukarka otrzymała stronę danych do wydruku, oczekuje jednak na polecenie zakończenia zadania, polecenie wysunięcia strony lub na inne dodatkowe dane. <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby wydrukować zawartość buforu. Anuluj bieżące zadanie.
Odblokowywanie menu	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Odb. nadmiarowy pełny	Wymij stos papieru z pojemnika, aby usunąć komunikat.
Odb. stand. jest pełny	Wymij stos papieru z pojemnika, aby usunąć komunikat.
Odczyt napędu USB NIE WYJMOWAĆ	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Odzyskiwanie dysku x/5 yyy%	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Drukarka podejmuje próbę przywrócenia normalnego funkcjonowania dysku twardego. Odzyskiwanie dysku składa się z pięciu etapów; na panelu operacyjnym wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia każdego etapu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Opróżnianie bufora	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Podłącz ponownie odbiornik <x>	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. <ul style="list-style-type: none"> Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający z gniazda ściennego, po czym wymij określony odbiornik. Następnie podłącz ponownie odbiornik do drukarki, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda, a następnie ponownie uruchom drukarkę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający z gniazda ściennego, a następnie wymij określone urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia określonego odbiornika.
Podłącz ponownie odbiorniki <x> - <y>	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. <ul style="list-style-type: none"> Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wymij wtyczkę przewodu zasilającego ze ściennego gniazda elektrycznego i usuń określone odbiorniki, a następnie podłącz ponownie odbiornik do drukarki i uruchom ponownie drukarkę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wymij wtyczkę przewodu zasilającego ze ściennego gniazda elektrycznego, a następnie usuń określony odbiornik i skontaktuj się z pomocą techniczną. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia określonych odbiorników.
Podłącz ponownie podajnik kopert	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. <ul style="list-style-type: none"> Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, usuń podajnik kopert, a następnie ponownie podłącz go do drukarki. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, usuń podajnik kopert i skontaktuj się z serwisem. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia podajnika kopert.
Port wyłączony Wymij napęd USB	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Programowanie kodu systemu	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Poczekaj na usunięcie komunikatu i zresetowanie drukarki.
Programowanie pamięci flash	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.



Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Przegląd	Wymień elementy drukarki i zresetuj licznik konserwacyjny drukarki, jeśli to konieczne.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Zaczekaj, aż komunikat zniknie. Uwaga: Po ich przywróceniu: <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra, zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki są usuwane. • Wszystkim ustawieniom menu przywracane są ustawienia fabryczne z <i>wyjątkiem</i>: <ul style="list-style-type: none"> – Ustawienia Język wyświetlacza w Menu ustawień. – Wszystkich ustawień w menu Port równoległy, menu Port szeregowy, menu sieciowym, menu Podczerwień, menu LocalTalk, menu USB i menu Faks.
Przywracanie wstrzymanych zadań x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Zaczekaj, aż komunikat zniknie. • Wybierz Zakończ przywracanie, aby usunąć nieprzywrócone zadania drukowania ze wstrzymaniem. Uwaga: x oznacza numer przywracanego zadania, zaś y oznacza całkowitą liczbę zadań przeznaczonych do przywrócenia.
Resetowanie aktywnego odbiornika	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Resetowanie drukarki	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Równoległy	Interfejs równoległy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Równoległy <x>	
Sieć	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Sieć <x>	
Sieć <x>, <y>	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne, w którym <x> odpowiada aktywnemu łączu sieciowemu, a <y> oznacza kanał.
Sprawdź połączenie duplexowe	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz drukarkę, a następnie włóż ją ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający z gniazda ściennego, a następnie wyjmij moduł duplexu. Załóż z powrotem moduł duplexu, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka, a następnie ponownie uruchom drukarkę. • Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający ze ściennego gniazdka elektrycznego, a następnie wyjmij określone urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną. • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia urządzenia.
Sprawdź połączenie z zasobnikiem <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz drukarkę, a następnie włóż ją ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający z gniazda ściennego, a następnie wyjmij określony zasobnik. Załóż z powrotem zasobnik, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda, a następnie ponownie uruchom drukarkę. • Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę, wyłącz przewód zasilający z gniazda ściennego, a następnie wyjmij określone urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną. • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia urządzenia.
Szeregowy <x>	Interfejs szeregowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Szyfrowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ	<p>Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu.</p> <p>Drukarka szyfruje dysk twardy. Wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia.</p> <p>Zaczekaj, aż komunikat zniknie.</p>

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Uaktywnianie zmian w menu	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
USB	Drukarka przetwarza dane otrzymywane przez określony port USB.
USB <x>	
Usuń	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć określone zadanie. Naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby anulować tę operację.
Usuń wszystkie	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć wszystkie zadania poufne. Naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby anulować tę operację.
Usuń wszystkie zadania poufne	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć wszystkie zadania wstrzymane. Naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby anulować tę operację.
Usuwanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Utracono niektóre wstrzymane zadania	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. <p>Drukarka zwalnia pamięć, usuwając zatrzymane zadania od najstarszych do momentu, gdy ilość pamięci będzie wystarczająca do przetworzenia zadania.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anuluj bieżące zadanie.
Wewnętrzny błąd systemowy, Załaduj ponownie certyfikaty zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> Załaduj ponownie certyfikaty zabezpieczeń. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Wewnętrzny błąd systemowy Załaduj ponownie zakładki	<ul style="list-style-type: none"> Załaduj ponownie zakładki. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Włóż kasetę zszywek	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj kasetę zszywek, aby usunąć komunikat. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez użycia zszywacza.
Włóż zasobnik <x>	Włóż określony zasobnik do drukarki.
Wpisz hasło, by zabl.	Wprowadź prawidłowe hasło, aby zablokować panel operacyjny i uniemożliwić zmiany w menu.
Wprowadź hasło	Wprowadź hasło określone w sterowniku drukarki podczas wysyłania zadania poufnego do druku.
Wygaszacz	<ul style="list-style-type: none"> Wyślij zadanie do drukowania. Naciśnij przycisk , aby drukarka rozgrzała się do temperatury roboczej i na wyświetlaczu pojawił się komunikat Gotowa.
Wyjmij papier ze wszystkich odbiorników	Wyjmij papier ze wszystkich odbiorników.
Wyjmij papier z <nazwa połączonego zestawu odbiorników>	<p>Drukarka automatycznie wykrywa, że nośnik został wyjęty i wznowia drukowanie.</p> <p>Jeśli wyjęcie nośnika nie spowoduje usunięcia komunikatu, naciśnij przycisk .</p>
Wyjmij papier z odbiornika standardowego	Wyjmij papier z odbiornika standardowego.
Wyjmij papier z odbiornika <x>	Wyjmij stos papieru z określonego odbiornika.
Wyłączanie DLE	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Wyłączanie menu	<p>Zaczekaj, aż komunikat zniknie.</p> <p>Uwaga: Gdy menu są zablokowane, zmiana ustawień drukarki za pomocą panelu operacyjnego nie jest możliwa.</p>

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Wymagana koperta nie obsługiwana	Ten komunikat pojawia się po podłączeniu modułu wykańczającego, gdy rozmiar koperty jest inny niż B5 lub C5. Instrukcje dotyczące drukowania na innych typach kopert znajdują się w <i>Podręczniku użytkownika</i> modułu wykańczającego.
Wysyłanie wyboru	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Wyświetl stan m. ekspl.	Wyświetla aktualny poziom wszystkich materiałów eksploatacyjnych drukarki.
Zainstaluj dupleks	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, zainstaluj moduł dupleksu, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka, a następnie ponownie uruchom drukarkę. Anuluj bieżące zadanie.
Zainstaluj odbiornik <x>	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, zainstaluj określony odbiornik, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka, a następnie ponownie uruchom drukarkę. Anuluj bieżące zadanie.
Zainstaluj podajnik kopert	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, zainstaluj podajnik kopert i uruchom drukarkę ponownie. Anuluj bieżące zadanie.
Zainstaluj zasobnik <x>	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz drukarkę, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, zainstaluj określony zasobnik, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka, a następnie ponownie uruchom drukarkę. Anuluj bieżące zadanie.
Zajęta	Zaczekaj, aż komunikat zniknie, lub anuluj zadanie drukowania.
Załaduj do podajnika ręcz. <ciąg niestandardowy>	<ul style="list-style-type: none"> Załaduj określony rodzaj papieru do podajnika ręcznego lub podajnika uniwersalnego. Naciśnij przycisk , aby zignorować żądanie ręcznego podawania i wydrukować zadanie na papierze znajdującym się w jednym z zasobników. <p>Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do podajnika ręcz. <rozmiar>	
Załaduj do podajnika ręcz. <rozmiar> <rodzaj>	
Załaduj do podajnika ręcz. <typ niestandardowy>	
Załaduj do <źródło> <ciąg niestandardowy>	<ul style="list-style-type: none"> Załaduj do źródła prawidłowy rodzaj nośnika o właściwym rozmiarze. Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do <źródło> <nazwa typu niestandardowego>	
Załaduj <źródło> <rozmiar>	
Załaduj <źródło> <typ> <rozmiar>	
Załaduj zszywki	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj w zszywaczu nową kasetę zszywek. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i drukować bez zszywania. Anuluj bieżące zadanie.
Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę	<ul style="list-style-type: none"> Zamknij górne przednie drzwiczki. Zainstaluj kasetę z tonerem.
Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego	Zamknij boczne drzwiczki modułu wykańczającego, aby usunąć komunikat.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Zamknij pokrywę górną modułu wykańczającego	Zamknij górną pokrywę modułu wykańczającego, aby usunąć komunikat.
Zapis na dysk	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Zasobnik <x> pusty	Włóż papier do zasobnika, aby usunąć komunikat.
Zdalne zarządzanie aktywne NIE WYŁĄCZAC	Trwa konfiguracja ustawień drukarki; drukarka została przełączona w tryb offline, co ma zapobiec drukowaniu i przetwarzaniu przez nią zadań. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Zmień <źródło> <ciąg niestandardowy>	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , jeśli został zmieniony nośnik. • Wybierz opcję Użyj bieżącej, aby drukować na nośnikach znajdujących się w drukarce. • Anuluj bieżące zadanie.
Zmień <źródło> <nazwa typu niestandardowego>	
Zmień <źródło> <rozmiar>	
Zmień <źródło> <rodzaj> <rozmiar>	
1565 Błąd emul. Załaduj opcję emul.	Drukarka automatycznie usuwa komunikat w czasie 30 sekund, a następnie wyłącza w karcie oprogramowania emulator pobierania. Pobierz prawidłową wersję emulatora ładowania z witryny WWW firmy Lexmark.
30 Złe napełnienie, zmień kasetę	Zainstaluj nową kasetę.
31 Wymień uszkodzoną kasetę drukującą	Wymij kasetę drukującą i zainstaluj nową.
32 Wymień nieobsługiwaną kasetę z tonerem	Wymij kasetę z tonerem i zainstaluj obsługiwaną.
32 Wymień nieobsługiw. kasetę drukującą	Wymij kasetę drukującą i zainstaluj obsługiwaną.
34 Krótki papier	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Drukarka nie powtórzy automatycznie drukowania strony, która spowodowała wyświetlenie komunikatu. • Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, upewniając się, że papier jest właściwie ułożony. • Upewnij się, że zadanie drukowania żąda właściwego rozmiaru papieru. • Dostosuj ustawienie Rozmiar papieru do rozmiaru papieru, którego używasz. Jeśli opcja Rozmiar zasob. uniw. jest ustawiona jako Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik ma wystarczającą długość dla sformatowanych danych. • Anuluj bieżące zadanie.
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję Zapis zasobów i kontynuować drukowanie. • Aby po wyświetleniu tego komunikatu włączyć funkcję Zapis zasobów: <ul style="list-style-type: none"> – Sprawdź, czy ustawienie buforu łącza ma wartość Auto, po czym zamknij menu, aby uaktywnić zmiany. – Gdy wyświetli się komunikat Gotowa, włącz funkcję Zapis zasobów. • Zainstaluj dodatkową pamięć.














Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby przerwać operację defragmentacji i kontynuować drukowanie. Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki. Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
37 Za mało pamięci do sortowania zadań	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby wydrukować część zadania zapisaną już w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania. Anuluj bieżące zadanie.
37 Za mało pamięci, niektóre wstrz. zadania zostały usunięte	Niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte w celu przetworzenia zadań bieżących. Naciskaj przycisk do momentu pojawienia się Kontynuuj , a następnie naciśnij , aby usunąć komunikat.
37 Za mało pamięci, utracono niektóre wstrzymane zadania	Drukarka nie mogła przywrócić niektórych lub wszystkich zadań poufnych bądź wstrzymanych znajdujących się na dysku twardym. Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat.
38 Pamięć pełna	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. Anuluj bieżące zadanie. Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. Anuluj bieżące zadanie. Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
50 Błąd czcionki PPDS	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. Anuluj bieżące zadanie.
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash	Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Przed załadowaniem zasobów do pamięci flash konieczne jest zainstalowanie innej pamięci.
52 Za mało wolnego miejsca w pam. flash dla zasobów	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane. Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash. Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash	Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Przed zapisaniem zasobów w pamięci flash konieczne jest jej sformatowanie. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, pamięć flash może być uszkodzona i należy ją wymienić.
54 Błąd opcji szeregowej <x>	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy złącze szeregowo jest prawidłowo podłączone i czy używany jest odpowiedni kabel. Sprawdź, czy parametry interfejsu szeregowego (protokół, body, parzystość i bity danych) w drukarce i komputerze hosta są ustawione prawidłowo. Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją, w celu zresetowania.
















Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. • Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego. • Zresetuj drukarkę.
54 Błąd oprogramowania sieci <x>	
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz drukarkę. 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 3 Wyjmij nieobsługiwaną opcję. 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. 5 Włącz drukarkę.
56 Port równoległy <x> wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy. • Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Port szeregowy <x> wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port szeregowy. • Sprawdź, czy element menu Bufor szeregowy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Port USB <x> wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB. • Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Standardowy port równoległy wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy. • Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Standardowy port USB wyłączony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB. • Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.
58 Za dużo podłączonych odbiorników	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. 2 Usuń zbędne odbiorniki. 3 Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
58 Za dużo podłączonych zasobników	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. 2 Wyjmij zbędne szuflady. 3 Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
58 Za dużo zainstalowanych dysków	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. 2 Usuń nadmiarowe dyski twarde. 3 Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. 2 Usuń nadmiarową pamięć flash. 3 Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
59 Niezgodny dupleks	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij moduł dupleksu. • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie bez modułu dupleksu.
59 Niezgodny odbiornik <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij odbiornik • Naciśnij przycisk , aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie bez określonego odbiornika.


Interpretacja komunikatów drukarki


Komunikat	Działanie
59 Niezgodny podajnik kopert	Wyjmij podajnik kopert. Naciśnij przycisk  , aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie bez podajnika kopert.
59 Niezgodny zasobnik <x>	Wyjmij określony zasobnik. Naciśnij przycisk  , aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie bez określonego zasobnika.
61 Wyjmij uszkodzony dysk	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Przed podjęciem działań wymagających dysku twardego zainstaluj inny dysk twardy.
62 Dysk zapełniony	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować przetwarzanie. Wszystkie informacje, które nie zostały wcześniej zapisane na dysku twardym, zostaną usunięte. • Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku twardym. • Zainstaluj większy dysk twardy.
63 Niesformatowany dysk	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Sformatuj dysk. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.
64 Nieobsługiwany format dysku	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Sformatuj dysk. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.
80 Zalecany planowany przegląd	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Wymień elementy drukarki i zresetuj licznik konserwacyjny drukarki, jeśli to konieczne.
88 Toner na wyczerpaniu	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień kasetę z tonerem. • Naciśnij przycisk , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
200.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
201.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
202.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
210.yy Zacięcie zszywacza, sprawdź obszar H	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
231.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
232.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
233.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
234.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
235.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
236.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
237.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
238.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
239.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
24x.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
250.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
260.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
27x.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
280.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
281.yy Zacięcie papieru	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oczyszczyć drogę papieru. 2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
282 Zacięcie zszyw.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyjmij papier z odbiornika. 2 Wyczyść zszywacz. 3 Po wyczyszczeniu zszywacza naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
283 Zacięcie zszyw.	<ol style="list-style-type: none">1 Wyjmij papier z odbiornika.2 Wyczyść zszywacz.3 Po wyczyszczeniu zszywacza naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie.
900–999 Komunikat <serwisowy>	<ol style="list-style-type: none">1 Wyłącz drukarkę.2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.3 Sprawdź wszystkie połączenia kabli.4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka.5 Włącz drukarkę. <p>Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się z serwisem i zgłoś numer komunikatu wraz z opisem problemu.</p>

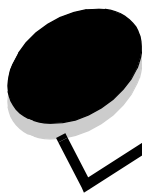

Indeks

Liczby

1565 Błąd emul. Załaduj opcję emul. 53
200.yy Zacięcie papieru 56
201.yy Zacięcie papieru 56
202.yy Zacięcie papieru 56
210.yy Zacięcie zszywacza, sprawdź obszar H 56
231.yy Zacięcie papieru 56
232.yy Zacięcie papieru 57
233.yy Zacięcie papieru 57
234.yy Zacięcie papieru 57
235.yy Zacięcie papieru 57
236.yy Zacięcie papieru 57
237.yy Zacięcie papieru 57
238.yy Zacięcie papieru 57
239.yy Zacięcie papieru 57
24x.yy Zacięcie papieru 57
250.yy Zacięcie papieru 57
260.yy Zacięcie papieru 57
27x.yy Zacięcie papieru 57
280.yy Zacięcie papieru 57
281.yy Zacięcie papieru 57
282 Zacięcie zszyw. 57
283 Zacięcie zszyw. 58
30 Złe napełnienie, zmień kasetę 53
31 Wymień uszkodzoną kasetę drukującą 53
32 Nieobsługiw. kasetka drukująca 53
32 Wymień nieobsługiwaną kasetę z tonerem 53
34 Krótki papier 53
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash 54
37 Za mało pamięci do sortowania zadań 54
37 Za mało pamięci, niektóre wstrz. zadania zostały usunięte 54
37 Za mało pamięci, utracono niektóre wstrzymane zadania 54
38 Pamięć pełna 54
39 Strona zbyt złożona, by ją wydrukować 54
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 54
52 Za mało wolnego miejsca w pam. flash dla zasobów 54
53 Wykryto niesformatow. pamięć flash 54
54 Błąd opcjonalnego portu szeregowego 54
54 Błąd oprogramowania sieci 55
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 55
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe 55
56 Port równoległy wyłączony 55
56 Port szeregowy wyłączony 55
56 Port USB wyłączony 55
56 Standardowy port równoległy wyłączony 55
56 Standardowy port USB wyłączony 55

58 Za dużo podłączonych odbiorników 55
58 Za dużo podłączonych zasobników 55
58 Za dużo zainstalowanych dysków 55
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 55
59 Niezgodny duplex 55
59 Niezgodny odbiornik 55
59 Niezgodny podajnik kopert 56
61 Wyjmij uszkodzony dysk 56
62 Dysk zapełniony 56
63 Niesformatowany dysk 56
64 Nieobsługiwany format dysku 56
80 Zalecany planowany przegląd 56
88 Toner na wyczerpaniu 56
900–999 serwisowy 58

A

Adnotacje 28
Adres ENA, USB 38
Alarmy 18
Anulowanie niedostępne 47
Anulowanie zadania 47
AppleTalk 44
AppleTalk, ustaw strefę 44
AppleTalk, włącz 44
AppleTalk, wyświetl adres 44
AppleTalk, wyświetl nazwę 44
Arkusze separujące 23
Automatyczne dopasowanie 33
automatyczne wykrywanie rozmiaru 7

B

Bezpieczeństwo 33
Bezpośredni interfejs USB 38
Binary PS (Mac), port równoległy 40
Binary PS (Mac), sieć 36
Binary PS (Mac), USB 38
Bity danych 43
Błąd odczytu napędu USB 47
Błąd podczas druku z napędu USB 47
Błądny kod sieci 48
Błędy drukowania, pomoc 46
Brak wstrzymanych zadań 47
Brak zadań 47
Brak zasobnika <x> 47
Brak znanych rodzajów plików 47
Brak zszywek 47
Brama ENA, USB 38
Bufor równoległy 39

Bufor sieciowy 35
Bufor szeregowy 42
Bufor USB 37
Buforowanie zadań, port równoległy 39
Buforowanie zadań, port szeregowy 42
Buforowanie zadań, sieć 36
Buforowanie zadań, USB 37

D

Defragmentowanie pamięci flash 47
Defragmentuj pamięć flash 26
Domyślne źródło 7
Druk szesnastkowy 27, 48
Druk wielu stron 24
Drukarka zablokowana, wprowadź hasło, by odblokować 47
Drukarka zajęta 47
drukarka, język 20
Drukowanie 47
drukowanie czcionek 16
drukowanie katalogów 16
Drukowanie strony kalibracji 47
Drukowanie z napędu USB 47
drukowanie, adnotacje 28
Drukowanie, pomoc 46
Drukuj błąd PS 28
Drukuj czcionki 16
Drukuj katalog 16
Drukuj wszystko, pomoc 46
dupleks, oprawa 22
dupleks, włączanie 22
Dysk jest uszkodzony 48
dysk, formatowanie 27

E

Estymator pokrycia 27

F

Formatowanie dysku 48
Formatowanie dysku yyy% 48
Formatowanie pamięci flash 48
Formatuj dysk 27
Formatuj pamięć flash 26

G

Gotowa 48
Gramatura papieru 11

H

HTML, marginesy 32
HTML, nazwa czcionki 32
HTML, orientacja 32
HTML, rozmiar czcionki 32
HTML, skalowanie 32
HTML, tia 32

I

Informacje, pomoc 46
Intensywność toneru 25
Interfejs równoległy 50
Interfejs sieciowy 50
IPv6 34

J

Jakość wydruku, pomoc 46
Jasność 26
Jednostki miary 12
Język drukarki 20
Język wyświetlacza 17

K

Kalibrowanie 48
Kierunek podawania 13
klawiatura, numeryczna 6
Kolejność stron 24
Konfiguruj odbiorniki 13
Konfiguruj podajnik uniwersalny 9
Kontrast 26
Koperty ręcznie, rozmiar 9
Koperty ręcznie, typ 9

L

LexLink 45
LexLink, włącz 45
LexLink, wyświetl pseudonim 45
Liczba kopii 48
Liczba kopii, określanie 23
Limity czasu oczekiwania 19
Lista profili 15

Ł

Ładowanie papieru 11

M

Maksymalna liczba błędnych haseł 33
Mało papieru w zas. <x> 48
Mało toneru 48
Mało zszywek 48
Mapa menu, pomoc 46
Margines, HTML 32
Maska sieci ENA, USB 38
Menu HTML 32
Menu jakości 25
Menu konfiguracji 17
Menu NetWare 44
Menu obrazu 33
menu papieru 7
Menu PCL 29
Menu PDF 28
Menu pomocy 45
Menu portu równoległego 38

Menu portu szeregowego 41
Menu PostScript 28
Menu testów 26
Menu wykańczania 22
Menu wyłączone 48
Menu, przycisk 5
menu, schemat 4
Miejsce zapisu 21

N

Napęd USB usunięty 48
Nawigacja, przyciski 6
Nazwa czcionki, HTML 32
Nazwa czcionki, PCL 29
NetWare, Ethernet 802.2 44
NetWare, Ethernet 802.3 44
NetWare, Ethernet SNAP 44
NetWare, Ethernet Type II 44
NetWare, konfiguracja 15
NetWare, transfer sieci 44
NetWare, tryb NSQ/GSQ 44
NetWare, włącz 44
NetWare, wyświetl nazwę logowania 44
NetWare, wyświetl numer sieci 44
NetWare, wyświetl tryb drukowania 44
Nie znaleziono zadań 48
Nieprawidłowe hasło 48
Nieprawidłowy kod mechanizmu 48
Niestandardowy typ papieru 12
niestandardowy typ papieru 12
Niezawodne XON 42
Nośniki, pomoc 46
numeryczna, klawiatura 6

O

obraz, orientacja 33
obraz, skalowanie 33
Obszar wydruku 21
Oczekiwanie 49
Odbiornik 13
Odbiornik nadmiarowy pełny 49
Odbiornik standardowy jest pełny 49
odbiorniki
konfiguracja 13
przypisywanie 14
wyjście 13
Odblokowywanie menu 49
Odczyt napędu USB 49
Odwróć 33
Odzyskiwanie drukowania 20
Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% 49
opcja sieciowa 35
opcjonalny port równoległy 38
Opróżnianie bufora 49
Orientacja, HTML 32
Orientacja, Menu obrazu 33
oszczędzanie energii 18

P

pamięć flash, defragmentacja 26
pamięć flash, formatowanie 26
panel operacyjny 5
Papier ręcznie, rozmiar 9
Papier ręcznie, typ 9
papier teksturowany 10
papier, ładowanie 11
Parzystość 43
PCL SmartSwitch, port równoległy 38
PCL SmartSwitch, port szeregowy 41
PCL SmartSwitch, sieć 35
PCL SmartSwitch, USB 36
PCL, nazwa czcionki 29
PCL, ustawienia emulacji 30
PCL, zestaw znaków 29
PCL, zmiana numeracji zasobników 31
PCL, źródło czcionek 29
Podajnik uniwersalny, rozmiar 8
Podajnik uniwersalny, typ 8
Podłącz ponownie odbiornik 49
Podłącz ponownie odbiorniki 49
Podłącz ponownie podajnik kopert 49
Połączenia, pomoc 46
pomoc
błędy drukowania 46
Drukuj wszystko 46
Informacje 46
Jakość wydruku 46
Mapa menu 46
Nośniki 46
Połączenia 46
Przenoszenie 46
pomoc, Drukowanie 46
Port szeregowy <x> 50
Port wyłączony Wyjmij napęd USB 49
Porty sieciowe 34
Porty szeregowy i opcji szeregowych 41
Priorytet czcionek 28
Programowanie kodu systemu 49
Programowanie pamięci flash 49
Protokół szeregowy 42
Protokół, port równoległy 40
Przegląd 50
Przenoszenie, pomoc 46
Przesuń strony 25
przycisk
Menu 5
Wróć 5
przycisk, nawigacja 6
Przyjmij DSR 43
Przyjmij inicjacje, port równoległy 40
Przypisz typ/odbiornik 14
przywracanie ustawień 22
Przywracanie ustawień fabrycznych 50
Przywracanie wstrzymanych zadań 47

Przywracanie wstrzymanych zadań xxx/yyy 50
PS SmartSwitch, port równoległy 39
PS SmartSwitch, port szeregowy 41
PS SmartSwitch, sieć 35
PS SmartSwitch, USB 37
Puste strony 23

R

Ramka wokół stron 25
Raporty 14
Rejestrowanie zadań 21
rejestrowanie zadań 21
rejestrowanie zadań, statystyka 27
Resetowanie aktywnego odbiornika 50
Resetowanie drukarki 50
Rozdzielczość wydruku 25
Rozmiar czcionki, HTML 32
Rozmiar papieru 7
Rozmiar zasobnika 7
Równoległy 50

S

schemat, menu 4
Sieć 50
Sieć <x> 50
sieć standardowa 35
Skala, HTML 32
Skalowanie, Menu obrazu 33
Skaluj do rozmiaru 28
Sortowanie, włączanie 23
Sprawdź połączenie duplexowe 50
Sprawdź połączenie z zasobnikiem 50
Stan zaawansowany, port równoległy 39
statystyka 21
Statystyka urzędzenia 15
statystyka zadań 27
Strona konfiguracji NetWare 15
Strona konfiguracji sieci 15
Strona ustawień menu 14
Szerokość w pionie 12
Szybkość [body] 43
Szyfrowanie dysku yyy% 50

T

TCP/IP 34
Tekstura papieru 10
Tła, HTML 32
Tryb NPA, port równoległy 39
Tryb NPA, port szeregowy 41
Tryb NPA, sieć 35
Tryb NPA, USB 37
Tryb równoległy 2 40
Typ papieru 7
typ papieru, niestandardowy 12
Typ zasobnika 8

U

Uaktywnianie zmian w menu 51
Udoskonal druk kopert 10
Uniwersalny rozmiar papieru 12
USB 51
USB <x> 51
ustawienia 17
Ustawienia emulacji, PCL 30
Ustawienia fabryczne 22, 26
ustawienia, fabryczne 22
Usuń 51
Usuń wstrzymane zadania 26
Usuń wszystkie 51
Usuń wszystkie zadania poufne 51
Usuwanie 51
Usuwanie statystyki zadań 47
Utracono niektóre wstrzymane zadania 51

W

Wewnętrzny błąd systemowy
 Załaduj ponownie zakładki 51
Wewnętrzny błąd systemowy, Załaduj ponownie
 certyfikaty zabezpieczeń 51
Widok wielu stron 25
Włóż kasetę zszywek 51
Włóż zasobnik <x> 51
Wpisz hasło, by zablokować 51
Wprowadź hasło 51
Wróć, przycisk 5
wstrzymane zadania, usuwanie 26
Wygaszacz 18, 51
Wygaśnięcie ważności zadania 33
Wyjmij papier z odbiornika 51
Wyjmij papier z odbiornika standardowego 51
Wyjmij papier ze wszystkich odbiorników 51
Wyłączanie DLE 51
Wyłączanie menu 51
Wysokość w pionie 13
Wysyłanie wyboru 52
Wyświetl stan materiałów eksploatacyjnych 52
wyświetlacz 6
wyświetlacz, język 17

Z

Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów 53
zadania, statystyka 27
Zadanie zszywania 25
Zainstaluj duplex 52
Zainstaluj odbiornik 52
Zainstaluj podajnik kopert 52
Zainstaluj zasobnik 52
Zajęta 52
Załaduj <rozmiar> 52
Załaduj ręcznie <ciąg niestandardowy> 52
Załaduj ręcznie <rozmiar> <typ> 52
Załaduj ręcznie <typ niestandardowy> 52

Łaładuj zszywki 52
Łaładuj, do Źródła, ciąg niestandardowy 52
Łaładuj, do Źródła, nazwa typu niestandardowego 52
Łaładuj, Źródło, rozmiar 52
Łaładuj, Źródło, typ, rozmiar 52
Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę 52
Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego 52
Zamknij pokrywę górną modułu wykańczającego 53
Zapis na dysk 53
Zapis zasobów 22
Zasobnik <x> pusty 53
Zastęp rozmiar 10
Zdalne zarządzanie aktywne 53
Zestaw znaków, PCL 29
Zmiana numeracji zasobników, PCL 31
Zmień 53, 53, 53

Ź

źródło czcionek, PCL 29
Źródło separatorów 24