



Menyer och meddelanden

Mars 2005

www.lexmark.com

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Utgåva: Mars 2005

Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner. Därför gäller detta meddelande inte alla.

Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor.

Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst.

Kommentarer om den här skriften skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan på lämpligt sätt använda eller sprida den information du tillhandahåller utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan köpa extra kopior av skrifter relaterade till denna produkt genom att ringa 1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringer du +44 (0)8704 440 044. I andra länder kontaktar du återförsäljningsstället.

Hänvisningar till produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller antyda att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuella befintliga immateriella rättigheter kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom dem som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark och Lexmark med rutertecknet är varumärken som tillhör Lexmark International Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Mac och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

PCL[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2005 Lexmark International, Inc.


Med ensamrätt.

RÄTTIGHETER SOM GÄLLER STATSFÖRVALTNING I USA

Denna programvara och all medföljande dokumentation som levereras under detta avtal är kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats exklusivt på privat bekostnad.

Innehåll


Kapitel 1: Använda skrivarens menyer	4
Manöverpanelen	5
Menygrupper	7
Pappersmeny	7
Rapporter	14
Inställningar	17
Säkerhet	30
Nätverk/portar	31
Hjälp	39
Kapitel 2: Skrivarmeddelanden	41

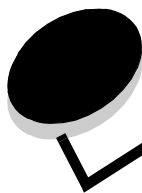

Använda skrivarens menyer

Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet visar menyindex på manöverpanelen, menyer och menyalternativ. Alternativerna på varje meny och de värden du kan välja beskrivs noggrannare längre fram i kapitlet.

Vissa menyalternativ eller värden visas bara om ett visst tillval installerats på skrivaren. Andra menyalternativ gäller bara för ett visst skrivarspråk. Du kan ange värdena när som helst, men de påverkar bara skrivarens funktion när du har tillvalsutrustningen eller det angivna skrivarspråket.

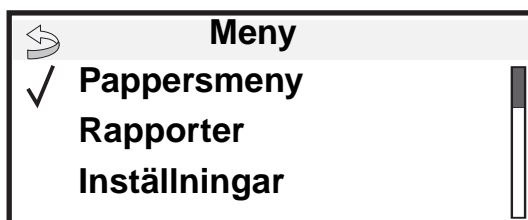

Pappersmeny

Standardkälla
Pappersstorlek/typ
Konf. univ.matare
Kuvertutjämning
Ersättningsstorlek
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning
Anpassade typer
Universell
inställning
Fackkonfiguration

Rapporter

Sida med menyinst.
Enhetsstatistik
Nätverksinställningar
Nätverksinställningar för <x>
Profillista
Sidan Netware-inställningar
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog

Inställningar

Inställningsmeny
Efterbehandlingsmeny
Kvalitetsmeny
Verktygsmeny
PDF-meny
PostScript-menyn
PCL-emuleringsmeny
HTML-meny
Bildmeny

Nätverk/portar

IPv6
TCP/IP
Standardnätverk
Nätverkstillval <x>
Standard-USB
USB-alternativ <x>
Parallell och
Parallell <x>
Seriellt tillval <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Säkerhet


Max ogiltig PIN
Utgångsdatum för
jobb

Hjälp




Skriv ut alla
Utskriftskvalitet
Utskriftsguide
Mediaguide.
Utskriftsfel
Menyöversikt
Guide
Anslutningsguide
Flyttguide

Manöverpanelen



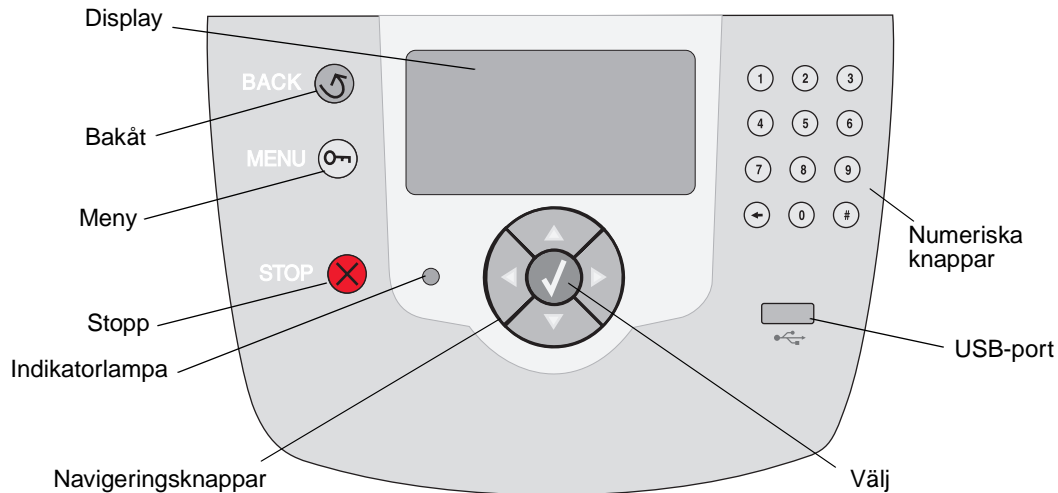


Skrivarens manöverpanel är en 4-radig gråskaledisplay, med bakgrundsbelysning, som kan visa både grafik och text. Knapparna Bakåt, Meny och Stopp är placerade till vänster om manöverpanelen, navigeringsknapparna bredvid panelen och den numeriska knappsatsen till höger om panelen.



I följande tabell beskrivs hur knapparna används och displayens layout.

Panelalternativ	Funktion										
Bakåt 	Att återgå till det fönster som visades senast. Obs! Ändringar som gjorts i ett fönster tillämpas inte förrän du trycker på knappen Bakåt .										
Meny 	Att öppna menyindex. Obs! Skrivaren måste vara i läget Klar för att öppna menyindex. Ett meddelande om att menyerna är otillgängliga visas om skrivaren inte är klar.										
Stopp 	Stoppar de mekaniska processerna i skrivaren. När du har tryckt på Stopp visas meddelandet Stoppar . När processerna i skrivaren har avbrutits visas meddelandet Stoppat , och en lista med alternativ visas.										
Indikatorlampa	En lysdiod med två färger (grön och röd) används på manöverpanelen. Lampan visar om skrivaren är påslagen, om skrivaren är upptagen, i viloläge, bearbetar ett jobb eller behöver åtgärdas. <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Status</th> <th style="text-align: left;">Indikerar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av</td> <td>Strömmen är av</td> </tr> <tr> <td>Fast grönt</td> <td>Skrivaren är på, men i viloläge</td> </tr> <tr> <td>Blinkar grönt</td> <td>Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.</td> </tr> <tr> <td>Fast rött</td> <td>Skrivaren behöver åtgärdas.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Indikerar	Av	Strömmen är av	Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge	Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.	Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.
Status	Indikerar										
Av	Strömmen är av										
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge										
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.										
Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.										

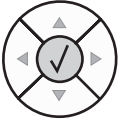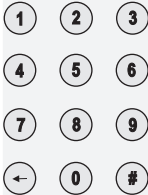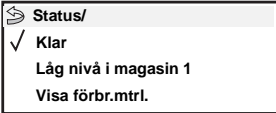Använda skrivarens menyer

Panelalternativ	Funktion
<p>Navigeringsknappar</p> 	<p>Knapparna Uppåt och Nedåt används till att flytta uppåt och nedåt i listor. När du navigerar i en lista med Uppåt- eller Nedåt-knappen flyttas markören en rad i taget. När du trycker på Nedåt-knappen ändras skärmen så att hela nästa sida visas.</p> <p>Vänster- och Höger-knapparna används när du vill förflytta dig i ett fönster, t.ex. från ett menyindexalternativ till ett annat. De används också till att bläddra genom text som inte får plats på skärmen.</p> <p>Knappen Välj används till att initiera åtgärd efter ett val. Tryck på Välj när markören befinner sig bredvid önskat val, t.ex. följ en länk, lämna in ett konfigurationsalternativ eller när du vill starta eller avbryta ett jobb.</p>
<p>USB-gränssnitt</p>	<p>Värd-USB Direct-gränssnittet på manöverpanelen används till att ansluta en USB-flashminnesenhet och skriva ut PDF-filer.</p> <p>Obs! En USB-port finns på skrivarens baksida för anslutning till dator eller annan enhet.</p>
<p>Numeriska knappar</p> 	<p>Den numeriska knappsatsen består av siffror, nummertecken (#) och backstegsknapp. Knappen 5 har en upphöjning för ickevisuell orientering.</p> <p>Siffrorna används till att ange numeriska värden, t.ex. kvantiteter och PIN-koder. Backstegsknappen används till att radera siffran till vänster om markören. Genom att trycka på backstegsknappen upprepade gånger raderar du flera tecken.</p> <p>Obs! Nummertecknet (#) används inte.</p>
<p>Display</p>  <p>Fönstret Mer information</p>  <p>Fönstret Visa mig hur</p> 	<p>På displayen visas meddelanden och grafik som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas.</p> <p>Den översta raden på displayen är rubrikraden. Om tillämpligt innehåller den raden den grafik som visar att knappen Bakåt kan användas. Den visar också aktuell status och status för förbrukningsmaterial (varningar). Om det finns flera varningar avgränsas de med komma.</p> <p>De övriga tre raderna på displayen är fönstrets text. Här ser du skrivarens status, meddelanden om förbrukningsmaterial och Visa mig-fönster samt gör val.</p>

Menygrupper

Obs! En asterisk (*) vid värdet anger att det är originalvärdet som visas.

Pappersmeny

I Pappersmenyn kan du definiera det papper som laddas i varje pappersmagasin, samt standardpapperskälla och utmatningsfack.

Standardkälla

Menyval	Syfte	Värden	
Standardkälla	Identifierar standardpapperskällan.	Magasin <x>	Om du fyller på samma pappersstorlek och -typ i två papperskällor (med korrekta inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas magasinerna automatiskt. När ett magasin är tomt hämtas papper automatiskt från nästa länkade källa.
		Universalarkmatare	
		Kuvertmatare	
		Man. papper	
		Manuellt kuvert	

Pappersstorlek/typ

Obs! Bara installerade papperskällor visas.

Det här menyvalet används till att ställa in storlek och typ för det medium som fylls på i ett magasin. Att ställa in pappersstorlek och -typ är en tvåstegsprocess. Först visas *Storlek* med fet stil. När du valt mediastorlek visas *Typ* med fet stil på skärmen. Du kan då välja medietyp.

Menyval	Syfte	Värden	
Magasin <x> Storlek/typ	Identifierar standardpappersstorleken för varje papperskälla. Obs! För magasin med automatisk storleksavkänning visas endast det värde som maskinvaran känt av.	A4* (icke-USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) US Legal Executive Folio Statement Universal	Om du fyller på samma pappersstorlek och -typ i två papperskällor (med korrekta inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas magasinerna automatiskt. När ett magasin är tomt hämtas papper automatiskt från nästa länkade källa.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Magasin <x> Storlek/typ	<p>Identifierar den papperstyp som är installerad för varje papperskälla.</p> <p>Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.</p>	<p>Normalt papper*</p> <p>Tjockt papper</p> <p>OH-film</p> <p>Glansigt</p> <p>Etiketter</p> <p>Vinyletiketter</p> <p>Bond</p> <p>Brevpapper</p> <p>Förtryckt</p> <p>Färgat papper</p> <p>Anpassad typ <x></p>	<p>Du kan använda det här menyalternativet till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimera utskriftskvaliteten för angett papper. Välja papperskällor med programvaran genom att välja typ och storlek. <p>Länka papperskällor automatiskt. Alla källor som innehåller samma papperstyp och storlek länkas automatiskt av skrivaren om du har ställt in korrekta värden för papperstyp och storlek.</p>
Univ.matare Storlek/typ	<p>Identifierar den pappersstorlek som är installerad i universalarkmataren.</p>	<p>A4* (icke-USA)</p> <p>A5</p> <p>JIS B5</p> <p>Letter* (USA)</p> <p>US Legal</p> <p>Executive</p> <p>Folio</p> <p>Statement</p> <p>Universal</p> <p>7 3/4-kuvert</p> <p>9-kuvert</p> <p>10-kuvert</p> <p>DL-kuvert</p> <p>C5-kuvert</p> <p>Annat kuvert</p>	<p>Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kasset.</p>
Univ.matare Storlek/typ	<p>Identifierar den papperstyp som är installerad i universalarkmataren.</p> <p>Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.</p>	<p>Normalt papper*</p> <p>Tjockt papper</p> <p>OH-film</p> <p>Etiketter</p> <p>Vinyletiketter</p> <p>Bond</p> <p>Kuvert</p> <p>Brevpapper</p> <p>Förtryckt</p> <p>Färgat papper</p> <p>Anpassad typ <x></p>	<p>Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kasset.</p>
Kuvertmatare Storlek/typ	<p>Identifierar den kuvertstorlek som fylls på.</p>	<p>7 3/4-kuvert</p> <p>9-kuvert</p> <p>10-kuvert* (USA)</p> <p>DL-kuvert* (icke-USA)</p> <p>C5-kuvert</p> <p>Annat kuvert</p>	
Kuvertmatare Storlek/typ	<p>Identifierar den kuverttyp som fylls på.</p>	<p>Kuvert*</p> <p>Anpassad typ <x></p>	

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden
Man. papper Storlek/typ	Identifierar den pappersstorlek som fylls på manuellt.	A4* (icke-USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) US Legal Executive Folio Statement Universal
Man. papper Storlek/typ	Identifierar den papperstyp som fylls på manuellt.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x>
Man. kuvert Storlek/typ	Identifierar den kuvertstorlek som fylls på manuellt.	7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert* (USA) DL-kuvert* (icke-USA) C5-kuvert Annat kuvert
Man. kuvert Storlek/typ	Identifierar den kuverttyp som fylls på manuellt.	Kuvert* Anpassad typ <x>

Konf. univ.matare

Det här menyvalet används för att konfigurera universalarkmataren som ett annat magasin eller som manuell matare. Om du länkar universalarkmataren till ett annat magasin kan du ställa in skrivaren så att den tar papper från universalarkmataren innan den tar papper från ett annat magasin.

Menyval	Syfte	Värden
Konf.univ.matare	Bestämmer hur skrivaren ska behandla papper i universalarkmataren.	Kassett* Manuell Först

Kuvertutjämning

Använd den här inställningen om du vill avaktivera kuverthanteraren när du skriver ut kuvert. Med kuverthanteraren minimeras risken att kuverten skrynklar sig.

Menyval	Syfte	Värden	
Kuvertutjämning	Avaktiverar tillvalet kuverthanteraren.	På* Av	Visas om tillvalsmaskinvaran kuverthanteraren är installerad.

Ersättningsstorlek

Det här menyvalet används för att fastställa om skrivaren kan ersätta begärt pappersformat som för tillfället inte finns inmatat i någon av skrivarens inmatningskällor med ett annat pappersformat. Ett exempel: Inställningen för ersättningsstorlek är Letter/A4, och det finns bara papper i A4-format i skrivaren. När en begäran tas emot om utskrift i Letter-format ersätter skrivaren automatiskt Letter med A4, och utskriften utförs i stället för att du uppmanas välja ett annat pappersformat.

Menyval	Syfte	Värden	
Ersättningsformat	Ersätter angiven pappersstorlek om den begärda storleken inte är påfylld.	Av Statement/A5 US Letter/A4 Alla i listan*	<ul style="list-style-type: none"> • Värdet Av visar att inga storleksersättningar tillåts. • Värdet Alla i listan visar att alla tillgängliga ersättningar tillåts.

Pappersstruktur

Det här menyvalet används för att ställa in materialstrukturen för var och en av de definierade materialtyperna. På så sätt kan skrivaren optimera utskriftskvaliteten för angivet material.

Menyval	Syfte	Värden	
Normal struktur	Identifierar strukturen på det material som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Fin Normal* Grov	
OH-filmstruktur			
Etikettstruktur			
Vinyletikettstruktur			
Dok.pappstruktur			
Kuvertstruktur			
Brevhuvudstruktur			
Struktur för förtryckt			
Färgstruktur			
Struktur tjockt papper	Identifierar strukturen på det tjocka papper som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Fin Normal* Grov	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna inmatningskällan.
Anpassad Struktur <x>	Identifierar strukturen på det anpassade material som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Fin Normal* Grov	Visar om den anpassade typen kan användas i den angivna inmatningskällan.

Använda skrivarens menyer

Pappersvikt

Det här menyvalet används för att ange pappersvikten för var och en av de definierade materialtyperna. På så sätt kan skrivaren optimera utskriftskvaliteten för materialets vikt.

Menyval	Syfte	Värden	
Normal vikt	Anger relativ vikt för papperet i en viss källa och säkerställer att toner fastnar på utskriften på rätt sätt.	Lätt	
Vikt för OH-film		Normal*	
Etikettvikt		Tung	
Vinyletiketter			
Vikt för Bondpapper			
Kuvertvikt			
Vikt för brevpapper			
Vikt för förtr. papper			
Vikt för färgat papper			
Tjockt papper	Identifierar den relativa vikten för det tjocka papper som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Lätt Normal* Tung	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna inmatningskällan.
Anpassad vikt <x>	Identifierar den relativa vikten för det anpassade papper som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Lätt Normal* Tung	Visar om den anpassade typen kan användas i den angivna inmatningskällan.

Pappersmatning

Det här menyvalet används för att ställa in matningsorienteringen för varje papperstyp. På så sätt kan du fylla på en inmatningskälla med förtryckt material och sedan meddela skrivaren att material fyllts på för dubbelsidig utskrift. Du kan sedan med hjälp av program ange enkelsidig utskrift. När enkelsidig utskrift väljs matar skrivaren automatiskt in tomma sidor så att jobbet skrivs ut korrekt.

Obs! Pappersmatning finns bara om en duplexenhet är installerad.

Menyval	Syfte	Värden
Laddar etiketter	Hanterar förtryckt papper korrekt oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig Av*
Vinyletiketter läses in		
Laddar Bond		
Laddar brevpapper		
Laddar förtr. papper		
Laddar färg.papper		

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Laddar tjockt papper	Hanterar förtryckt tjockt papper korrekt oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig Av*	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna inmatningskällan.
Laddar anpassad <x>	Hanterar förtryckt anpassat papper korrekt oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig Av*	Visar om den anpassade typen kan användas i den angivna inmatningskällan.

Anpassade typer

Det här menyvalet används för att definiera ett namn för varje anpassad papperstyp. Du kan tilldela namn med hjälp av ett verktyg som MarkVision eller från manöverpanelen.

Menyval	Syfte	Värden	
Anpassad typ N	Anger den papperstyp som associerats till varje Anpassad typ som är tillgänglig i papperstypsmenyn.	Papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Kuvert	Materialet för anpassad typ måste kunna användas i den inmatningskälla du anger för att ett användardefinierat namn ska kunna tilldelas. Så snart namnet har tilldelats visas det (nedkortat till 16 tecken) i stället för Anpassad typ x .

Universell inställning

Det här menyvalet används för att ange höjden och bredden på pappersstorleken Universal. Genom att höjden och bredden på pappersstorleken Universal anges, använder skrivaren inställningen Universal precis som andra pappersstorlek, inräknat funktioner för dubbelsidig utskrift och miniatyrer.

Menyval	Syfte	Värden	
Måttenheter	Fastställer den måttenhet som används för att ange höjd och bredd för Universal.	Tum Millimeter	Tum är standard i USA, millimeter är internationell standard.
Stående bredd	Anger stående bredd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala bredden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 360 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter; 8,5 tum är standard i USA och 216 mm är internationell standard.
Stående höjd	Anger stående höjd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala höjden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 360 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter; 14 tum standard i USA, 356 mm internationell standard.
Matningsriktning	Anger matningsriktningen för pappersformatet Universal.	Kortsida* Långsida	Långsida visas bara om den längsta sidan är kortare än skrivarens maximala fysiska bredd.

Använda skrivarens menyer

Fackkonfiguration

Det här menyvalet används för att ange utmatningsfack för utskriftena.

Obs! Fackkonfiguration visas bara när minst ett utmatningsfack är installerat som tillval.

Menyval	Syfte	Värden	
Utmatningsfack	Anger standardutmatningsfack för utskriftena.	Standardfack*	<ul style="list-style-type: none"> Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Fack <x>. Namnet kortas ner till 14 tecken. Om två eller flera fack har samma namn visas namnet bara en gång i listan Utmatningsfack.
		Fack <x>	
Konfigurera fack	Bestämmer vilket eller vilka utmatningsfack som skrivaren använder till ett visst jobb.	Utmatningsenhet*	Skickar utskriftsjobben till det utmatningsfack som tilldelats användaren.
		Länk	Länkar två eller flera utmatningsfack som om de vore ett enda stort fack. När ett länkat fack är fullt börjar skrivaren fylla på nästa länkade fack, och fortsätter därefter med övriga länkade fack.
		Utmatningsfack fullt	Skickar utskriftsjobb till användarens tilldelade utmatningsfack tills det är fullt, och fortsätter sedan till angivet uppsamlingsfack.
		Länka valfri	Länkar alla tillvalsfack som om de vore ett enda stort utmatningsfack, men låter standardfacket vara separat adresserbart.
		Typtilldelning	Skickar varje jobb till det utmatningsfack som tilldelats respektive papperstyp.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Tilldela typ/fack	Skickar utskriftsjobben till ett visst utmatningsfack baserat på begärd papperstyp. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Fack för Anpassat <x> . Namnet kortas ner till 14 tecken. Om två eller flera fack har samma namn visas namnet bara en gång i listan Tilldela typ/fack.	Fack normalt papper	Avaktiverad*
		Fack tjockt papper	Standardfack
		Fack för OH-film	Fack 1
		Etikettfack	Fack 2
		Vinyletikettfack	Fack 3
		Fack för Bond	Fack 4
		Fack för kuvert	Fack 5
		Fack för brevpapper	Fack 6
		Fack för förtryckt	Fack 7
		Fack för färgat papper	Fack 8
		Fack <x> för anpassad (där <x> står för 1 t.o.m. 10)	Fack 9
	Fack 10		
		Obs! Endast installerade utmatningsfack visas. Om Konfig. fack är inställt på Typtilldelning är standardinställningen Standardfack.	
Uppsamlingsfack	Skickar utskriftsjobben till ett visst utmatningsfack baserat på begärd papperstyp.	Standardfack* Fack 1 Fack 2 Fack 3 Fack 4 Fack 5 Fack 6 Fack 7 Fack 8 Fack 9 Fack 10	Obs! Endast installerade utmatningsfack visas. Om flera utmatningsfack har tilldelats samma namn visas namnet bara en gång i listan Utmatningsfack.

Rapporter

Sida med menyinst.

Med det här menyalet kan du skriva ut en sida med menyinställningar.

Menyval	Syfte	Värden
Sida med menyinst.	Skriver ut information om skrivarens standardinställningar och kontrollerar att skrivartillvalen är korrekt installerade.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Använda skrivarens menyer

Enhetsstatistik

Det här menyvalet visar skrivarstatistik.

Menyval	Syfte	Värden
Enhetsstatistik	Skriver ut information om skrivarstatistik.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till κ1ar .

Nätverksinställningar

Med det här menyvalet kan du skriva ut en sida med nätverksinställningar.

Menyval	Syfte	Värden
Nätverksinställningar Nätverksinställningar för <x> visas om ytterligare nätverkstillval är installerade.	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. Obs! På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till κ1ar .

Profillista

Med det här menyvalet kan du skriva ut en lista över profiler som finns lagrade i skrivaren.

Menyval	Syfte	Värden
Profillista	Skriver ut en lista över profiler som finns lagrade i skrivaren.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till κ1ar .

Sidan Netware-inställningar

Med det här menyvalet skriver du ut information om den inbyggda skrivarservern.

Menyval	Syfte	Värden
Sidan Netware-inställningar	Skriver ut information om den inbyggda skrivarservern och de nätverksinställningar som definieras av menyalternativet Nätverksinställningar för <x> på nätverksmenyn.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till κ1ar .

Skriv ut teckensnitt

Med det här menyalet skriver du ut en lista över de teckensnitt som finns lagrade i skrivaren.

Menyval	Syfte	Värden	
Skriv ut teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för det skrivarspråk som angetts.	PCL-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PCL-emulering.
		PS-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PostScript-emulering.

Skriv ut katalog

Med det här menyalet skriver du ut en kataloglista. Kataloglistan är en lista över de resurser som lagras på ett formaterat flashminneskort (tillval) eller på hårddisken.

Menyval	Syfte	Värden
Skriv ut katalog	Skriver ut en lista över de resurser som lagras på flashminneskortet (tillval) eller på hårddisken. Obs! Funktionen Skriv ut katalog är bara tillgänglig om ett icke-defekt flashminne eller hårddisk är installerad och formaterad, och storleken på jobb-bufferten inte är 100 %.	När du valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Inställningar

Inställningsmeny

Med det här menyalet kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner.

Menyval	Syfte	Värden	
Språk i display	Anger vilket språk som visas på manöverpanelen.	Engelska	Obs! Alla värden kanske inte finns tillgängliga.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Ryska	
		Polski	
		Ungerska	
		Turkiska	
		Tjeckiska	

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Energisparläge	Avgör hur länge (i minuter) som skrivaren väntar efter ett utskriftsjobb innan den övergår till energisparläge.	Avaktiverad	Det värdet visas inte om inte Energisparläge är Av. Om du vill ha mer information läser du i <i>användarhandboken</i> .
		1...240	<p>Anger hur lång tid det ska ta efter det att en utskrift är färdig innan skrivaren övergår till Energisparläge. (Det är inte säkert att skrivaren kan hantera hela tidsintervallet.)</p> <p>Originalvärdet för Energisparläge beror på skrivarmodellen. Du kan ta reda på den aktuella inställningen för Energisparläge genom att skriva ut en sida med menyinställningar. Även när skrivaren är i Energisparläge är den klar att ta emot utskriftsjobb.</p> <p>Om du ställer in Energisparläge på 1 sätts skrivaren i energisparläge en minut efter ett utskriftsjobb. Då används mindre energi, men längre uppvärmningstid behövs. Om skrivaren delar eluttag med rumsbelysningen och ljuset börjar blinka bör du ställa in Energisparläge på 1.</p> <p>Välj ett högt värde om du använder skrivaren hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att skrivaren är klar att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. Om du vill ha en balans mellan energiförbrukning och kortare uppvärmningsperiod väljer du ett värde mellan 1 och 240 minuter.</p>
Alarm	Styr om en ljudsignal ska höras när ett problem med skrivaren behöver åtgärdas.	Alarmkontroll: Av En gång* Fortlöpande	<p>Av – Skrivarens alarmsignal är avstängd.</p> <p>En gång* – Skrivaren ger ifrån sig tre korta signaler.</p> <p>Fortlöpande – Skrivaren upprepar signalerna var tionde sekund.</p> <p>Obs! Häftnings- och hålsagningsalarm visas endast när en efterbehandlare installerats som tillval.</p>
		Toneralarm: Av* En gång Fortlöpande	
		Häftningsfel: Av* En gång Fortlöpande	

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Tidsgränser	<p>Anger hur lång tid (i sekunder) skrivaren väntar innan startskärmen visas igen, innan ett meddelande tas emot om att jobbet ska avbrytas eller innan ytterligare data från datorn tas emot.</p> <p>Obs! Tidsgräns för vänta är bara tillgängligt när du använder PostScript-emulering. Menyvärdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering.</p>	Tidsgräns för skärm: 15–300 (30*)	<p>Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för skärm.</p> <p>15–300 – Anger hur lång tid skrivaren väntar innan startskärmen visas igen. Standardinställningen är 30*.</p>
		Utskriftstidsgräns Avaktiverad 1–255 (90*)	<p>Avaktiverad - Avaktiverar Utskriftstidsgräns.</p> <p>1–255 – Anger hur lång tid skrivaren väntar på ett meddelande om att jobbet ska avbrytas, innan utskriftsjobbet avbryts.</p> <p>Obs! När tiden går ut skrivs eventuella delvis formaterade sidor som fortfarande finns i skrivaren ut, och andra indataportar undersöks för att se om det finns data.</p> <p>Standardinställningen är 90*.</p>
		Tidsgräns för vänta: Avaktiverad 15...65535 (40*)	<p>Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för vänta.</p> <p>15...65535 - Anger hur länge skrivaren ska vänta på ytterligare data innan utskriften avbryts.</p> <p>Standardinställningen är 40*.</p>
Återställ utskrift	<p>Anger om skrivaren fortsätter i vissa offline-situationer, skriver ut sidor som fastnat igen, eller väntar tills hela sidan bearbetats och är klar för utskrift.</p>	Auto fortsättning: Avaktiverad* 5–255	<p>Gör så att skrivaren fortsätter automatiskt i vissa offline-situationer när de inte lösts inom den angivna tidsperioden.</p> <p>5–255—Anger hur lång tid (i sekunder) skrivaren väntar.</p>
		Åtgärda kvadd: På Av Auto*	<p>Anger om skrivaren ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till.</p> <p>På - Skrivaren skriver ut de sidor som fastnat en gång till.</p> <p>Av - Skrivaren skriver inte ut de sidor som fastnat en gång till.</p> <p>Auto* - Skrivaren skriver ut sidor som fastnat om inte det minne som krävs för att lagra sidan behövs för annat.</p>
		Skydda sida: Av* På	<p>Lyckas med att skriva ut en sida som normalt skulle lett till fel av typen Komplex sida.</p> <p>Av* - Skriver ut en sida med data delvis om det inte finns tillräckligt med minne för att bearbeta hela sidan.</p> <p>På - Säkerställer till att hela sidan bearbetas innan den skrivs ut.</p> <p>Obs! Om du har valt På och du fortfarande inte kan skriva ut sidan kan du behöva minska storleken eller ta bort några av teckensnitten på sidan, eller installera ytterligare skrivarminne.</p> <p>Obs! För de flesta utskriftsjobb behöver du inte välja På. Utskriften kan gå långsammare när du har valt På.</p>

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Skrivarspråk	<p>Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till skrivaren.</p> <p>Obs! Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.</p>	PCL-emulering PS-emulering*	<p>PCL-emulering - använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation.</p> <p>PostScript-emulering - använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.</p>
Utskriftsområde	<p>Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på.</p>	Normal* Anpassa sida Helsida	<p>Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som definierats som inte skrivbar med inställningen Normal, kommer skrivaren att beskära bilden enligt de gränser som definierats av inställningen.</p>
Hämta till	<p>Anger lagringsposition för hämtade resurser.</p> <p>Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet eller på hårddisken och temporärt i RAM-minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet eller på hårddisken även när skrivaren slås av.</p>	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
		Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet.
		Disk	Alla hämtade resurser lagras automatiskt på hårddisken.
Utskriftsinformation	<p>Anger om statistik för de mest aktuella utskrifterna ska lagras på hårddisken. Statistiken visar om jobbet skrevs ut med eller utan fel, hur lång tid det tog att skriva ut, storleken (i byte), önskad pappersstorlek och papperstyp, det totala antalet utskrivna sidor och antalet kopior.</p> <p>Obs! Utskriftsinformation visas endast när en hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.</p>	Av*	Skrivaren lagrar inte jobbstatistik på hårddisken.
		På	Skrivaren lagrar bara jobbstatistik för de jobb som gjorts nyligen.
Spara resurser	<p>Anger vad skrivaren ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron till RAM-minnet, om skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.</p>	Av*	Skrivaren behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
		På	Skrivaren behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och skrivaren återställs. För skrivaren slut på minne visas 38 Minnet är fullt .

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ	<ul style="list-style-type: none"> Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: <ul style="list-style-type: none"> Språk i display Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.

Efterbehandlingsmeny

Det här menyvalet används när du vill ange hur utskrifterna ska efterbehandlas.

Menyval	Syfte	Värden	
Dubbelsidig	Anger dubbelsidig utskrift som standard för alla utskriftsjobb. Obs! En duplexenhet måste vara installerad som tillval. Obs! Välj Dubbelsidig i skrivardrivrutinen om det bara gäller enskilda jobb.	Av*	Skriver ut på papperets ena sida.
		På	Skriver ut på papperets båda sidor.
Dubbelsidig bindning	Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt utskriftens orientering på arkets baksida (jäma sidor) i förhållande till framsidan (udda sidor). Obs! En duplexenhet måste vara installerad som tillval.	Långsida*	Anger bindning längs långsidan (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning).
		Kortsida	Anger bindning längs kortsidan (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning).
Kopior	Anger standardvärde för antal utskrivna kopior. Obs! Du kan ange antal kopior för ett visst jobb i skrivardrivrutinen.	1...999 (1*)	Värden som anges i skrivardrivrutinen åsidosätter alltid värden som anges på manöverpanelen.
Tomma sidor	Anger om sidor som är tomma i programmet ska tas med i utskriften.	Skriv inte ut*	Skriver inte ut tomma sidor.
		Skriv ut	Skriver ut tomma sidor.
Sortering	Ser till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior.	Av*	Skriver ut varje sida i ett utskriftsjobb det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.
		På	Skriver ut hela utskriftsjobbet det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad mellan olika jobb, mellan flera kopior av samma jobb eller mellan varje sida i ett jobb.	Ingen*	Infogar inga skiljeblad.
		Mellan kopior	Infogar en tom sida mellan varje kopia av ett jobb. Om Sortering är Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor (alla sidor 1, alla sidor 2 och så vidare). Om Sortering är På infogas en tom sida mellan varje sorterad kopia av jobbet.
		Mellan jobb	Infogar en tom sida mellan jobb.
		Mellan sidor	Infogar en tom sida mellan varje sida i ett jobb. Detta är användbart när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.
Skiljebladskälla	Anger vilken papperskälla som skiljebladen ska hämtas från.	Magasin <x> (Magasin 1*)	Hämtar skiljeblad från det angivna magasinet.
		Universalarkmatare	Hämtar skiljeblad från universalarkmataren. Obs! Du måste också ändra Konf.univ.matare till Kasset.
		Kuvertmatare	Hämtar skiljeblad från kuvertmataren. Obs! Visas bara när kuvertmataren är installerad.
Miniatyrlayout	Skriver ut flera sidbilder på samma pappersark. Kallas även <i>Pappersspar</i> .	Av*	Skriver ut en sidbild per sida.
		2 per sida	Skriver ut två sidbilder per sida.
		3 per sida	Skriver ut tre sidbilder per sida.
		4 per sida	Skriver ut fyra sidbilder per sida.
		6 per sida	Skriver ut sex sidbilder per sida.
		9 per sida	Skriver ut nio sidbilder per sida.
		12 per sida	Skriver ut tolv sidbilder per sida.
		16 per sida	Skriver ut sexton sidbilder per sida.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden																		
Miniatyrordning	Bestämmer sidornas position vid utskrift av Miniatyrlayout. Positionerna beror på antalet bilder och på om de har stående eller liggande orientering.	Horisontellt*																		
		Vertikalt																		
		Omv. horisont.																		
		Omv. vertikalt																		
	Om du t.ex. väljer Miniatyrlayout med 4 per sida och stående riktning varierar resultatet beroende på vilket värde du väljer på Miniatyrordning:																			
	Horisontell ordning	Vertikal ordning	Omvänd horisontell	Omvänd vertikal ordning																
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Miniatyrorientering	Bestämmer orienteringen för ett ark med miniatyrer.	Auto*	Låter skrivaren välja mellan stående och liggande orientering.																	
		Långsida	Anger papperets långsida som sidans överkant (liggande).																	
		Kortsida	Anger papperets kortsida som sidans överkant (stående).																	
Miniatyrkant	Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout.	Ingen*	Skriver inte ut någon kant runt varje sidbild.																	
		Heltäckande	Skriver ut en heldragen kant runt varje sidbild.																	
Häftning	Anger häftning som standard för alla utskriftsjobb. Obs! Visas bara när en efterbehandlare finns installerad som tillval. Obs! Vill du bara häfta vissa jobb väljer du häftning i skrivardrivrutinen.	Av*	Häftar inte utskriftsjobben.																	
		På	Häftar alla utskrifter som skickas till skrivaren.																	
Sorterade sidor	Förskjuter varje utskriftsjobb eller kopia, vilket gör det lättare att skilja på dokumenten i efterbehandlaren utmatningsfack. Obs! Visas bara när en efterbehandlare finns installerad som tillval.	Ingen*	Lägger alla arken i en bunt.																	
		Mellan kopior	Förskjuter varje kopia av ett utskriftsjobb.																	
		Mellan jobb	Förskjuter varje utskriftsjobb.																	

Använda skrivarens menyer

Kvalitetsmeny

Använd det här menyvalet till att ändra inställningar som påverkar utskriftskvalitet och sparar toner.





Menyval	Syfte	Värden	
Upplösning	För att välja upplösning för utskrifterna.	600 dpi* 1200 Image Q 1200 dpi 2400 Image Q	
Tonersvärta	Gör utskrivna utdata ljusare eller mörkare, och sparar toner.	1–10	Standardinställningen är 8* . Om du väljer ett lägre nummer sparar du toner och utskriften blir ljusare.
Ljusstyrka	Justera gråskalevärdet för utskrivna objekt.	-6 – +6	Standardinställningen är 0* .
Kontrast	Justera kontrasten för utskrivna objekt.	0–5	Standardinställningen är 0* .

Verktymsmeny

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar, ta bort jobb, konfigurera skrivarmaskinvara och felsöka skrivarproblem.

Menyval	Syfte	Värden	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
		Återställ nu	Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: <ul style="list-style-type: none">• Språk i display• Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn.• Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken.) Obs! Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne).
Ta bort lagr. utskrifter	Tar bort konfidentiella jobb och lagrade jobb från skrivarens hårddisk.	Konfidentiellt Lagrat Ej återställt Alla	När du väljer ett menyvärde påverkas bara jobb som finns i skrivaren. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av lagrade jobb påverkas inte.
Formatera flashminne	Formaterar flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du formaterar flashminnet.	Ja	Tar bort data som lagrats i flashminnet och förbereder det på att ta emot nya resurser.
		Nej	Avbryter uppmaningen att formatera flashminnet och låter de resurser som för närvarande finns lagrade där vara kvar.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Defragmentera flash	Hämtar förlorat lagringsområde från resurser som togs bort från flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du defragmenterar flashminnet.	Ja	Överför alla resurser som lagrats i flashminnet till skrivarminnet och formaterar sedan flashminnet. När formateringen är klar laddas resurserna tillbaka till flashminnet.
		Nej	Avbryter uppmaningen att defragmentera flashminnet.
Formatera disk	Formaterar skrivarens hårddisk. Varning! Stäng inte av skrivaren när du formaterar hårddisken.	Ja	Tar bort data som lagrats på hårddisken och förbereder enheten på att ta emot nya resurser.
		Nej	Avbryter uppmaningen att formatera hårddisken och låter de resurser som för närvarande finns lagrade på hårddisken vara kvar.
Utskriftsinfo. stat.	Skriver ut en lista över all utskriftsstatistik som finns lagrad på hårddisken, eller tar bort all statistik på hårddisken.	Skriv ut	Skriver ut all tillgänglig statistik för de jobb som gjorts nyligen.
		Radera	Välj Radera om du vill ta bort utskriftsstatistik från hårddisken.
Hexspårning	Hjälper till att isolera orsaken till ett utskriftsproblem.	Aktivera	Om du väljer Hexspårning skrivs alla data som skickas till skrivaren ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder exekveras inte. Obs! Stäng av skrivaren och slå på den igen för att gå ut ur hexspårningsläget. 1 Tryck på  . 2 Tryck på  tills  Återställ skrivare visas och tryck sedan på  .
Utskr.justering	Öppnar menyn Utskr.justering, där du kan skriva ut en justeringssida och ändra justeringsvärdena för cyan, magenta eller gult.	Skriv ut justeringssida	När du trycker på Välj skrivs justeringssidan ut.
		Cyan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
		Gult	
Täcknings-uppskattning	Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av svart toner på en sida. Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.	Av*	Den procentuella täckningen skrivs inte ut.
		På	Skriver ut den uppskattade procentuella täckningen för toner på sidan.

Använda skrivarens menyer

PDF-meny

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar som påverkar PDF-jobb.

Menyval	Syfte	Värden	
Anpassa	Sidinnehållet skalas till att passa den valda mediastorleken.	Ja Nej*	Ja - Sidan skalas till att passa den valda mediastorleken. Nej* - Sidan skalas inte. Utskriven text eller grafik beskärs om den är större än den valda mediastorleken.
Anteckningar	Anger om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.	Skriv inte ut* Skriv ut	Skriv inte ut* - PDF-anteckningar skrivs inte ut. Skriv ut - PDF-anteckningar skrivs ut.

PostScript-menyn

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PostScript.

Menyval	Syfte	Värden	
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida som definierar PostScript-emuleringsfel när ett fel uppstår.	Av*	Avbryter utskriftsjobbet utan att skriva ut ett felmeddelande.
		På	Skriver ut ett felmeddelande innan jobbet avbryts.
Teckensnittsprioritet	Fastställer sökordningen för teckensnitt. Obs! Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne eller hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.	Inbyggd*	Skrivaren söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i flashminnet eller på hårddisken.
		Flashdisk	Skrivaren söker igenom hårddisken och flashminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.

PCL-emuleringsmeny

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCL-emulering.

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnittskälla	Avgör vilken teckensnittsuppsättning som ska visas i menyalternativet Teckensnitt.	Inbyggd*	Visar alla teckensnitt som byggts in i skrivarens RAM-minne vid leverans från fabriken.
		Hämtat	Visar alla teckensnitt som hämtats till skrivarens RAM-minne.
		Flash	Visar alla teckensnitt som lagrats i flashminnet.
		Disk	Visar alla teckensnitt som lagrats på skrivarens hårddisk.
		Alla	Visar alla teckensnitt som skrivaren har tillgång till från alla källor.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnitt	Identifierar ett särskilt teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.	R0 Courier*	Skrivaren visar teckensnittsnamn och teckensnitts-ID för varje teckensnitt i den teckensnittskälla som du valt. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för inbyggt (resident), F för flashminne, K för hårddisk och D för hämtat.
Symboluppsättning	Fastställer symboluppsättningen för ett angivet teckensnittsnamn.	10U PC-8* (USA) (landsspecifika originalvärden)	En symboluppsättning består av en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialsymboler som används när man skriver ut med ett visst teckensnitt. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter. Skrivaren visar bara de symboluppsättningar som hanteras av valt teckensnittsnamn.
		12U PC-850* (icke-USA) (landsspecifika originalvärden)	
Emuleringsinställningar	Ändrar punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt.	Punktstorlek: 1,00–1008,00 (12*)	Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. Du kan välja punktstorlekar från 1 till 1 008 i steg om 0,25 punkter. Obs! Punktstorlek visas bara för typografiska teckensnitt.
	Anger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.	Breddsteg: 0,08–100,00 (10*)	Med breddsteg avses antalet fasta tecken som upptar en tum i sidled. Du kan välja breddsteg från 0,08 till 100 tecken per tum (characters per inch, cpi) i steg om 0,01 cpi. Breddsteg visas men går inte att ändra på för ej skalbara teckensnitt med fast bredd. Obs! Breddsteg visas bara för teckensnitt med fast bredd.
	Avgör i vilken riktning text och bilder ska skrivas ut på sidan.	Riktning: Stående* Liggande	Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.
	Avgör hur många rader som ska skrivas ut per sida.	Rader per sida: 1–255 60* (USA) 64* (icke-USA)	Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i menyalternativen Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj rätt pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.
	Anger bredd för den logiska sidan för A4-papper.	A4-bredd: 198 mm* 203 mm	Obs! Inställningen 203 mm gör bredden på den logiska sidan stor nog att rymma 80 tecken med breddsteget 10.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.	Auto CR efter LF: Av* På	Av – Skrivaren gör inte någon automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning. På – Skrivaren gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	Auto LF efter CR: Av* På	Av - Skrivaren gör inte någon automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur. På – Skrivaren gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Omnumrera fack	Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för pappersfacken. Obs! I <i>Technical Reference</i> finns mer information om hur du tilldelar källnummer.	Tilldela univ.arkmatare: Av* Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen – Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal. 0–199 - Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
		Tilldela magasin [x]: Av* Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen - Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 - Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
		Ange kuv.matare: Av* Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen - Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 - Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
		Ange man. arkmatare: Av* Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen - Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 - Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
		Tilldela manuell kuvertmatare: Av* Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för källor. Ingen - Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 - Ange ett anpassat värde för en papperskälla genom att välja ett tal.
		Visa orig. värden	Visar vilka originalvärden som tilldelats varje papperskälla.
		Återställ original	Du återställer alla magasininställningar till originalvärdena genom att välja Ja .

Använda skrivarens menyer

HTML-menyn

Det här menyvalet används för att ändra skrivarens HTML-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument. Obs! Times används i HTML-dokument som inget teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Du kan välja punktstorlekar från 1 till 255 punkter i steg om 1 punkt.
Skala	Skalar standardteckensnitt för HTML-dokument.	1 %–400 % (100 %*)	Du kan välja skalstorlekar från 1 till 100 % i steg om 1 %.
Riktning	Anger sidriktning för HTML-dokument.	Stående* Liggande	Stående* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.
Marginal	Anger sidmarginal för HTML-dokument.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Du kan ange marginal från 8 till 255 mm i steg om 1 mm.
Bakgrunder	Anger om bakgrunder ska skrivas ut i HTML-dokument.	Skriv ut* Skriv inte ut	Skriv ut* - Skriver ut HTML-bakgrunder. Skriv inte ut - Skriver inte ut HTML-bakgrunder.

Använda skrivarens menyer

Bildmeny

Det här menyvalet används för att ändra format eller riktning på en utskriven bild eller invertera en utskriven bild.

Menyval	Syfte	Värden	
Autoanpassa	Väljer optimal pappersstorlek, skalning och riktning.	På* Av	Obs! Alternativet På åsidosätter skalningsinställningen och kan åsidosätta riktningensinställningen för vissa bilder.
Invertera	Inverterar svartvita tvåtonsbilder.	På Av*	Obs! Gäller inte GIF eller JPEG.
Skalning	Skalar bilden till att passa mediastorleken.	Ankare överst vänster Bästa passning* Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd	Obs! När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.
Riktning	Anger bildriktning.	Stående* Liggande Omv. stående Omv. liggande	Stående* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.

Säkerhet

Det här menyvalet används för att ange säkerhetsnivåer för enskilda utskriftsjobb där PIN-kod krävs och för att säkra en installerad hårddisk.

Menyval	Syfte	Värden	
Max ogiltig PIN	Begränsar antalet gånger en ogiltig pin-kod kan anges.	Av* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none">• Det här menyvalet visas bara om en hårddisk är installerad som tillval.• Skrivaren räknar antalet gånger i rad som en ogiltig pin-kod används för ett användarnamn.• När gränsen är nådd tas jobben för det användarnamnet bort.
Utgångsdatum för jobb	Begränsar den tid som ett konfidentiellt jobb finns kvar i skrivaren innan det tas bort.	Av* 1 timme 4 timmar 24 timmar 1 vecka	

Använda skrivarens menyer

Nätverk/portar

TCP/IP

Det här menyvalet används för att visa och ändra inställningar för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Obs! Den här menyn visas inte för icke-nätverksmodeller.

Menyval	Syfte	Värden	
TCP/IP	Ställer in nätverksalternativet på TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Obs! Den här menyn visas inte för icke-nätverksmodeller.	Aktivera	På* Av
		Visa värdnamn	Visa endast
		Adress	4 fälts IP-adress
		Nätmask	
		Gateway	
		Aktivera DHCP	På* Av
		Aktivera RARP	
		Aktivera BOOTP	
		Auto-IP	
		Aktivera FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiverad	
		WINS-serveradress	4 fälts IP-adress
		DNS-serveradress	

IPv6

Använd den här menyinställningen för att visa eller ändra inställningar för Internet Protocol Version 6.

Obs! Den här menyn visas inte för icke-nätverksmodeller.

Menyval	Syfte	Värden	
IPv6	Ställer in nätverket på IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktivera IPv6	Ja* Nej
		Visa värdnamn	Visa endast
		Visa adress	
		Visa routeradress	
		Aktivera DHCPv6	Ja* Nej

Använda skrivarens menyer

Standardnätverk och Nätverk <x>

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en nätverksport (Standardnätverk eller Nätverk <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.
Nätverksbuffert	Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet Nätverksbuffert återställs skrivaren automatiskt.	Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (steg om 1 K)	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på nätverksbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella, seriella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Använda skrivarens menyer

Standard-USB och USB <x>

Använd det här menyvalet för att ändra inställningar som påverkar jobb skickade till skrivaren via USB-porten (USB alternativ <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-port och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-gränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.
USB-buffert	Konfigurerar storleken på USB-portens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet USB-buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Jobb-buffring är avaktiverad. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på andra buffertar (parallell, seriell och nätverk).
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.
ENA-adress	Anger USB-portens ENA-adress.	4 fälts IP-adress	Visas bara om en ENA är ansluten genom USB-porten.
ENA-nätmask	Anger USB-portens ENA-nätmask.		
ENA-gateway	Anger USB-portens ENA-gateway.		
USB-flashminnesenhet	Aktiverar eller avaktiverar USB Direct-gränssnittet.	Avaktiverad	
		Auto*	

Parallell och Parallell <x>

Använd det här menyvalet till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en parallellport (Std parallell eller Parallell <x>).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	Skrivaren granskar inkommande data, avgör deras format och bearbetar dem därefter.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Parallellbuffert	Konfigurerar storleken på parallellindatabufferten. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Avaktiverad	Avaktiverar jobbbuffering. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på parallellbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (seriell och USB).
Jobb-buffering	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Avancerad status	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.	Av	Avaktiverar parallellportsanslutningen.
		På*	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.
Protokoll	Anger ett protokoll för det parallella gränssnittet.	Standard	Kan lösa en del problem med parallellgränssnittet.
		Snabbt*	Snabbt är kompatibelt med de flesta befintliga parallellgränssnitt (rekommenderad inställning).
Svara på initiering	Avgör om skrivaren ska svara på datorns begäran om maskinvaruinitiering. Datorn begär initiering genom att aktivera signalen INIT i det parallella gränssnittet. Många datorer aktiverar signalen INIT varje gång datorn slås av och på.	Av*	Skrivaren svarar inte på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
		På	Skrivaren svarar på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styripulsens inledande eller avslutande flank.	På*	Parallellportens data läses av på styripulsens inledande flank.
		Av	Parallellportens data läses av på styripulsens avslutande flank.
Mac Binary PS	Konfigurerar skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Använda skrivarens menyer

Seriell <x>

Använd det här menyvalet för att ändra skrivarinställningar för utskrifter som har skickats till skrivaren via en seriell port (tillval).

Menyval	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På* – Skrivaren undersöker inkommande data via det seriella gränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På* – Skrivaren undersöker inkommande data via det seriella gränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.
Seriell buffert	Konfigurerar storleken på den seriella indatabufferten. Obs! Om du ändrar menyalternativet Seriell buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Avaktiverar jobbbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Seriellt protokoll	Väljer handskakningsvärden i det seriella gränssnittet för maskin- och programvara.	DTR*	Handskakning för maskinvara.
		DTR/DSR	Handskakning för maskinvara.
		XON/XOFF	Handskakning för programvara.
		XON/XOFF/DTR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
		XONXOFF/ DTRDSR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
Robust XON	Avgör om skrivaren kommunicerar till datorn att den är tillgänglig. Det här menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt protokoll är satt till XON/XOFF.	Av*	Skrivaren väntar på att ta emot data från datorn.
		På	Skrivaren sänder en kontinuerlig ström XON till datorn för att ange att den seriella porten är redo att ta emot data.
Baud	Anger hur snabbt den seriella porten kan ta emot data. Obs! Baudhastigheterna 138200, 172800, 230400 och 345600 visas i menyn STD. SERIELL. Värdena visas inte i menyerna Seriellt tillval 1, Seriellt tillval 2 eller Seriellt tillval 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Databitar	Anger antalet databitar i varje överföringsram.	7	
		8*	
Paritet	Väljer paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet.	Jämn	
		Udda	
		Ingen*	
		Ignorera	

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden	
Svara på DSR	<p>Anger om skrivaren ska använda DSR-signal (Data Set Ready). DSR är en handskakningssignal som används i de flesta seriella gränssnittskablar.</p> <p>Det seriella gränssnittet använder DSR för att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapats av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan orsaka att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs ut.</p>	Av*	Alla data som tas emot av den seriella porten betraktas som giltiga.
		På	Endast data som tas emot med hög DSR-signal betraktas som giltiga.

NetWare

Använd det här menyvalet till att visa eller ändra skrivarens NetWare-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa inloggningsnamn	Visar det tilldelade NetWare-inloggningsnamnet.	När du väljer Visa inloggningsnamn visas NetWare-namnet på manöverpanelen.	
Visa utskriftsläge	Visar det tilldelade NetWare-utskriftsläget.	När du väljer Visa utskriftsläge visas NetWare-utskriftsläget på manöverpanelen.	
Visa nätverksnummer	Visar det tilldelade NetWare-numret.	När du väljer Visa nätverksnummer visas NetWare-nätverksnumret på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar NetWare-funktionen.	På Av	På - Aktiverar NetWare-funktionen. Av - Avaktiverar NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.2.	På* Av	
Ethernet 802.3	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.3.	På* Av	
Ethernet Type II	Anger värdet På eller Av för Ethernet Type II.	På* Av	
Ethernet SNAP	Anger värdet På eller Av för Ethernet SNAP.	På* Av	
Paketström	Anger värdet På eller Av för paketström.	På Av*	
NSQ/GSQ-läge	Anger värdet På eller Av för NSQ/GSQ-läge.	På Av*	

Använda skrivarens menyer

AppleTalk

Använd det här menyvalet till att visa eller ändra skrivarens AppleTalk-inställningar.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa namn	Visar det tilldelade AppleTalk-namnet.	När du väljer Visa namn visas AppleTalk-namnet på manöverpanelen.	
Visa adress	Visar den tilldelade AppleTalk-adressen.	När du väljer Visa adress visas AppleTalk-adressen på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk-funktionen.	På Av	På - Aktiverar AppleTalk-funktionen. Av - Avaktiverar AppleTalk-funktionen.
Ange zon*	Tillhandahåller en lista över zoner från nätverket.	Standard kommer att vara standardzon för nätverket. Om ingen standardzon finns på nätverket blir * standard.	

LexLink

Använd det här menyvalet till att visa ditt LexLink-namn eller ändra LexLink-aktivering.

Menyval	Syfte	Värden	
Visa kortnamn	Visar det tilldelade LexLink-kortnamnet.	När du väljer Visa kortnamn visas LexLink-kortnamnet på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar LexLink-funktionen.	På Av	På – Aktiverar LexLink-funktionen. Av – Avaktiverar LexLink-funktionen.

Hjälp

Det här menyvalet används för att skriva ut vissa eller alla hjälpmensidor som finns i skrivaren. Sidorna innehåller information om anslutningsmöjligheter, utskriftskvalitet, tips om papper och förbrukningsmaterial.


Obs! Om funktionspanelen är inställd på ett annat språk än engelska, tyska eller spanska, skrivs dokumentet ut på engelska.

Hjälpmensidorna kan skrivas ut på följande språk från CD-skivan Dokumentation.

Engelska	Norska	Polska
Franska	Nederländska	Koreanska
Tyska	Svenska	Traditionell kinesiska
Italienska	Portugisiska	Förenklad kinesiska
Spanska	Finska	
Danska	Ryska	

Använda skrivarens menyer

Menyval	Syfte	Värden
Skriv ut alla	Skriver ut alla ämnen på hjälpmenyn.	När du valt det här alternativet skrivs hjälpmenysidorna ut och skrivaren återgår till Klar .
Utskriftskvalitet	Skriver ut ämnet Utskriftskvalitet.	När du valt det här alternativet skrivs ämnet Hjälpmeny ut och skrivaren återgår till Klar .
Utskriftsguide	Skriver ut ämnet Utskriftsguide.	
Mediaguide.	Skriver ut ämnet Mediaguide.	
Utskriftsfel	Skriver ut bladet med utskriftsfel.	
Menyöversikt	Skriver ut ämnet Menyöversikt.	
Guide	Skriver ut ämnet Guide.	
Anslutningsguide	Skriver ut ämnet Anslutningsguide.	
Flyttguide	Skriver ut ämnet Flyttguide.	

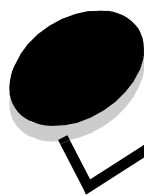

Skrivarmeddelanden

På manöverpanelen visas meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas. Det här avsnittet innehåller en lista med alla skrivarmeddelanden, en förklaring till vad de betyder samt en beskrivning av hur du tar bort meddelandena.














I följande tabell anges meddelandena i alfanumerisk ordning. Du kan också hitta ett meddelande med hjälp av index.

Meddelande	Åtgärd
1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval	Skrivaren stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan emuleringen för hämtning på kortet med den fasta programvaran. Hämta rätt emuleringsversion från Lexmarks webbplats..
200.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
201.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
202.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
210.yy Häftn.kvadd, kontrollera område H	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
231.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
232.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
233.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
234.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
235.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.
236.yy Papperskvadd	1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="radio"/> för att återuppta utskriften.





Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
237.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
238.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
239.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
24x.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
250.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
260.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
27x.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
280.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
281.yy Papperskvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papper från pappersbanan. 2 När pappersbanan rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
282 Häftn.kvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papperet från facket 2 Rensa häftaren. 3 När häftaren rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
283 Häftn.kvadd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ta bort papperet från facket 2 Rensa häftaren. 3 När häftaren rensats trycker du på <input checked="" type="checkbox"/> för att återuppta utskriften.
30 Ogiltig kassett Byt tonerkassett	Installera en ny kassett.
31 Byt ut defekt tonerkassett.	Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
32 Byt ut tonerkassett som inte stöds	Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas.
32 Byt ut tonerkassett som inte stöds	Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas.











Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
34 Papperet är för kort	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Skrivaren skriver inte automatiskt ut den sida som gjorde att meddelandet visades. Kontrollera magasinets längd- och breddstöd så att papperet ligger rätt i magasinet. Se till att rätt pappersformat begärs för utskriftsjobbet. Ställ in pappersformatet efter det pappersformat du använder. <p>Om Format univ.arkmatare är satt till Universal bör du kontrollera att papperen är tillräckligt stora för de data som formaterats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att avaktivera Spara resurser och fortsätta skriva ut. Gör så här för att aktivera Spara resurser när detta meddelande visats: <ul style="list-style-type: none"> Se till att länkbuffertarna står på Auto och stäng sedan menyerna för att aktivera ändringarna i länkbuffertarna. När klar visas aktiverar du Spara resurser. Installera mer minne.
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att skriva ut den del av jobbet som redan lagrats och börja sortera resten av jobbet. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  om du vill avbryta defragmenteringen och fortsätta skriva ut. Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet. Installera mer skrivarminne.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades	<p>Skrivaren kunde inte återställa vissa eller alla konfidentiella eller lagrade jobb på hårddisken.</p> <p>Ta bort meddelandet genom att trycka på .</p>
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort	<p>Skrivaren tog bort en del lagrade jobb för att kunna bearbeta aktuella jobb.</p> <p>Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  för att ta bort meddelandet.</p>
38 Minnet är fullt	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. Installera mer skrivarminne.
39 En sida är för komplicerad för utskrift	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. Installera mer skrivarminne.
50 PPDS-teckensnittsfel	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
51 Defekt flash har upptäckts	<p>Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.</p> <p>Du måste installera ett annat flashminneskort innan du kan hämta några resurser till flashminnet.</p>
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort. Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats i flashminnet. Installera ett flashminneskort med större kapacitet.







Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
53 Oformaterat flashminne har upptäckts	Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Du måste formatera flashminneskortet innan du kan lagra något på det. Om felmeddelandet kvarstår kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.
54 Fel i seriellt tillval <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att den seriella länken installerats korrekt och att du använder rätt kabel. • Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren och värddatorn. • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. • Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.
54 Nätverk <x> programvarufel	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. • Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet. • Återställ skrivaren.
54 Standardnätverk programfel	
55 Objekt utan stöd i <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort tillvalet. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Starta skrivaren.
56 Parallellport <x> avaktiverad	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort meddelandet genom att trycka på . Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten. • Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert inte är avaktiverat.
56 Seriell port <x> är avaktiverad	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort meddelandet genom att trycka på . Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten. • Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert inte är avaktiverat.
56 Standard-USB-port avaktiverad	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort meddelandet genom att trycka på . Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. • Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
56 Std parallellport avaktiverad	
56 USB-port <x> avaktiverad	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort meddelandet genom att trycka på . Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. • Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
58 För många diskar install.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort de överflödiga hårddiskarna. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
58 För många fack anslutna	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort de överflödiga facken. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
58 För många fack anslutna	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort överflödiga arkmatrare. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
58 För många flashtillval har installerats	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort överflödiga flashminneskort. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.



Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
59 Duplexmagasinet är inte kompatibelt	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ut duplexenheten. • Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan att använda duplexenheten.
59 Ej kompatibelt fack <x>	<p>Ta ut det angivna facket.</p> <p>Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan att använda det angivna magasinet.</p>
59 Kuvertmataren är inte kompatibel	<p>Ta bort kuvertmataren.</p> <p>Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan att använda kuvertmataren.</p>
59 Utmatningsfack <x> är inte kompatibelt	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort utmatningsfacket. • Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan att använda det angivna utmatningsfacket.
61 Ta ut defekt hårddisk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. • Installera en annan hårddisk innan du utför några åtgärder som kräver en hårddisk.
62 Hårddisken är full	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta bearbetningen. All information som inte tidigare lagrats på hårddisken raderas. • Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken. • Installera en större hårddisk.
63 Oformaterad hårddisk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. • Formatera hårddisken. <p>Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.</p>
64 Diskformatet kan ej användas	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. • Formatera hårddisken. <p>Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.</p>
80 Schemalagt underhåll rekommenderas	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. • Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och (om nödvändigt) återställ serviceräkaren.
88 Låg tonernivå	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut tonerkassetten. • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
900-999 Service <meddelande>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Kontrollera alla kabelanslutningar. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Starta skrivaren igen. <p>Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service och tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.</p>
Aktiverar menyändringar	Vänta tills meddelandet försvinner.
Aktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner.
Ange PIN	Ange den PIN-kod du identifierade i drivrutinen när du skickade det konfidentiella jobbet till skrivaren.
Ange PIN för låsning	Ange korrekt PIN-kod för att låsa manöverpanelen och förhindra menyändringar.







Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Anslut fack <x> - <y>	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren och starta den igen. <ul style="list-style-type: none"> Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget och tar bort de angivna facken. Sedan ansluter du facket till skrivaren igen och slår på skrivaren igen. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget, tar bort det angivna facket och ringer efter service. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda de angivna facken.
Anslut fack <x> på nytt	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren och starta den igen. <ul style="list-style-type: none"> Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget och tar bort det angivna facket. Sedan ansluter du facket till skrivaren igen, ansluter nätsladden till ett jordat uttag och slår på skrivaren igen. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget, tar bort den angivna enheten och ringer efter service. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda det angivna facket.
Anslut kuvertmataren på nytt	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren och starta den igen. <ul style="list-style-type: none"> Om felet återkommer stänger du av skrivaren, tar bort kuvertmataren och ansluter sedan kuvertmataren till skrivaren på nytt. Om felet återkommer stänger du av skrivaren, tar bort kuvertmataren och kontaktar en servicetekniker. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda kuvertmataren.
Avaktiverar DLE	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avaktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! När menyerna är avaktiverade går det inte att ändra skrivarens inställningar via manöverpanelen.
Avbryter	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avlägsna papper från <facknamn i uppsättning med länkade fack>	Skrivaren känner automatiskt av när materialet tagits bort och utskriften återupptas. Om meddelandet inte försvinner trots att materialet tagits bort trycker du på  .
Avlägsna papper från alla fack	Ta bort papper från alla utmatningsfack
Avlägsna papper från fack <x>	Ta bort pappersbunten från det angivna facket/facken.
Begärt kuvert stöds ej	Det här meddelandet visas när efterbehandlaren är ansluten och kuvertstorleken är någon annan än B5 eller C5. I <i>Användarhandboken</i> för efterbehandlaren finns anvisningar om hur du skriver ut på andra kuvert.
Defragmenterar flash STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Det går inte att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Dysken är skadad	Skrivaren har försökt att återställa hårddisken men kan inte reparera den. <ul style="list-style-type: none"> Tryck på  om du vill formatera om hårddisken och radera alla filer som för tillfället finns på hårddisken. Välj Formatera inte om om du vill ta bort meddelandet utan att formatera om hårddisken.
Energisparläge	<ul style="list-style-type: none"> Skicka ett jobb till utskrift. Tryck på  så värms skrivaren upp till normal bearbetningstemperatur och meddelandet Klar visas.
Fel vid läsning av USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.



Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Fel vid utskrift från USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.
Felaktig kod för nätverk	Hämta giltig kod till den interna skrivarservern. Obs! Du kan hämta nätverkskoden medan meddelandet visas.
Felaktig mikrokod	Hämta giltig mikrokod till skrivaren. Obs! Du kan hämta mikrokode medan meddelandet visas.
Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV	Skrivarinställningarna håller på att konfigureras, och skrivaren har försatts offline för att säkra att inga jobb skrivs ut eller bearbetas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar Flash STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren formaterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Fyll på <src> <storlek>	<ul style="list-style-type: none"> Fyll på inmatningskällan med material av rätt typ och storlek. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på <src> <typ> <storlek>	
Fyll på <src> med <Anpassad sträng>	
Fyll på <src> med <Namn på Annan typ>	
Fyll på häftkl.	<ul style="list-style-type: none"> Sätt i en ny häftkassett i häftningsenheten. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan häftning. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Häftk snart slut	<ul style="list-style-type: none"> Installera en ny häftkassett. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan häftning. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Hexspårning	Skrivaren är i hexspårningsläge.
Hittar inga jobb	Obs! Den fyrsiffriga kod (PIN) som du angett är inte associerad med något konfidentiellt jobb. <ul style="list-style-type: none"> Välj Försök igen om du vill ange en annan PIN-kod. Välj Avbryt om du vill stänga fönstret Ange PIN.
Inga jobb att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Inga kända filtyper	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Den enda filtypen som kan användas är PDF.
Inga lagrade utskriftsjobb	Vänta tills meddelandet försvinner.
Installera duplex	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren, dra ur nätkabeln ur vägguttaget, installera duplexenheten, anslut nätsladden till jordat vägguttag och starta sedan om skrivaren. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Installera fack <x>	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren, dra ur nätkabeln ur vägguttaget, installera angivet fack, anslut nätsladden till jordat vägguttag och starta sedan om skrivaren. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.







Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Installera häftkassett	<ul style="list-style-type: none"> Sätt i en häftkassett så att meddelandet försvinner. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda häftningsfunktionen.
Installera kuvertmatare	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren, installera kuvertmataren och slå på skrivaren igen. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Installera magasin <x>	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren, dra ur nätkabeln ur vägguttaget, installera angivet magasin, anslut nätsladden till jordat vägguttag och starta sedan om skrivaren. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Internt systemfel Uppdatera bokmärken	<ul style="list-style-type: none"> Uppdatera bokmärkena. Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen	<ul style="list-style-type: none"> Läs in säkerhetscertifikaten igen. Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Kalibrerar	Vänta tills meddelandet försvinner.
Klar	Skicka ett jobb till utskrift.
Kontrollera anslutning för magasin <x>	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren och starta den igen. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget och tar sedan bort det angivna magasinet. Anslut magasinet på nytt, anslut nätsladden till jordat vägguttag och starta om skrivaren. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget, tar sedan bort den angivna enheten och ringer efter service. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda enheten.
Kontrollera anslutningen till duplexenheten	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av skrivaren och starta den igen. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget och tar sedan bort duplexenheten. Anslut duplexenheten på nytt, anslut nätsladden till ett jordat vägguttag och starta om skrivaren. Om felet inträffar på nytt stänger du av skrivaren, drar ur nätsladden ur vägguttaget, tar sedan bort den angivna enheten och ringer efter service. Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut utan att använda enheten.
Kopior	Ange önskat antal kopior.
Krypterar skiva yyy% STÄNG INTE AV	<p>Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas.</p> <p>Skrivaren krypterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas.</p> <p>Vänta tills meddelandet försvinner.</p>
Ladda man. matare med <Anpassad sträng>	<ul style="list-style-type: none">
Ladda man. matare med <Anpassad typ>	<ul style="list-style-type: none"> Fyll på angivet papper i den manuella arkmatningen eller i universalmataren. Tryck på  om du vill ignorera begäran om manuellt jobb och skriva ut på det papper som redan finns i en av papperskällorna. Om skrivaren hittar ett magasin som har papper av korrekt typ och storlek så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något papper som har rätt storlek och typ skriver den ut på det papper som finns i standardpapperskällan. Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda man. matare med <storlek>	<ul style="list-style-type: none">
Ladda man. matare med <storlek> <typ>	<ul style="list-style-type: none">

Skrivarmeddelanden


Meddelande	Åtgärd
Läser USB-enhet TA INTE BORT	Vänta tills meddelandet försvinner.
Magasin <x> är tomt	Fyll på papper i magasinet så att meddelandet stängs.
Magasin <x> saknas	Sätt in magasinet i skrivaren.
Menyerna är avaktiverade	Skrivarmenyerna är avaktiverade. Det går inte att ändra skrivarinställningarna på manöverpanelen. Obs! Du kan ändå avbryta ett jobb, skriva ut ett konfidentiellt jobb eller skriva ut ett lagrat jobb. <ul style="list-style-type: none"> • Kontakta den systemsupportansvarige.
Några lagrade jobb förlorades	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Skrivaren börjar att frigöra minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort lagrade jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet. • Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Nätverk	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Nätverk <x>	
Nätverk <x>, <y>	Ett nätverksgränssnitt är den aktiva kommunikationslänken, där <x> står för den aktiva kommunikationslänken och <y> står för kanalen.
Ogiltig PIN	Ange rätt PIN-kod.
Parallell	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.
Parallell <x>	
Port avaktiverad Ta bort USB-enhet	Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar disk	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar flashminne	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar systemkod	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner och skrivaren återställs.
Rensar utskriftsstatistik	Vänta tills meddelandet försvinner.
Sätt i magasin <x>	Sätt i angivet pappersmagasin i skrivaren.
Seriell <x>	Ett seriellt gränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Service	Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och (om nödvändigt) återställ serviceräknaren.
Skrivaren upptagen Fortsätt Avsluta	Tryck på  om du vill läsa informationen från USB-enheten. Välj Avsluta om du vill avbryta informationshämtningsprocessen.
Skickar urval	Vänta tills meddelandet försvinner.
Skrivaren spärrad, ange PIN för att låsa upp	Manöverpanelen har låsts. Ange rätt PIN-kod.
Skriver ut	Vänta tills meddelandet försvinner.
Skriver ut från USB-enhet TA INTE BORT	Varning! Stäng inte av skrivaren eller ta bort USB-enheten medan det här meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Skriver ut testsida	Vänta tills meddelandet försvinner.
Slut på häftklamrar	<ul style="list-style-type: none"> • Installera en ny häftkasset. • Tryck på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta utskriften utan häftning. • Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Snart slut i M. <x>	Lägg i mer papper i magasinet så att meddelandet försvinner.
Standardfack fullt	Ta bort pappersbunten så att meddelandet försvinner.
Stäng efterbehandlarens lock	Ta bort meddelandet genom att stänga efterbehandlingsenhetens lock.
Stäng efterbehandlingens sidolucka	Ta bort meddelandet genom att stänga luckan.
Stäng luckan eller sätt i tonerkasset	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng den övre främre luckan. • Sätt i tonerkassetten.
Ta bort	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort ett specifikt jobb genom att trycka på . • Tryck på Stopp för att avbryta åtgärden.
Ta bort alla	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  om du vill ta bort alla konfidentiella jobb. • Tryck på Stopp för att avbryta åtgärden.
Ta bort alla konfidentiella jobb	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  om du vill ta bort alla lagrade jobb. • Tryck på Stopp för att avbryta åtgärden.
Ta bort papperet från standardfacket	Ta bort papperet från standardfacket
Tar bort	Vänta tills meddelandet försvinner.
Tömmer buffert	Vänta tills meddelandet försvinner.
Toner snart slut	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut tonerkassetten. • Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Uppsamlingsfack fullt	Ta bort pappersbunten så att meddelandet försvinner.
Upptagen	Vänta tills meddelandet försvinner eller avbryt utskriftsjobbet.
USB	Skrivaren behandlar data via den angivna USB-porten.
USB <x>	
USB-enhet borttagen	<ul style="list-style-type: none"> • Vänta tills meddelandet försvinner. • Installera USB-enheten.
Väntar	<p>Skrivaren har tagit emot en sida för utskrift, men väntar på ett jobbslutkommando, ett sidmatningskommando eller ytterligare data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut innehållet i bufferten genom att trycka på . • Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Visa förbruknings.mtrl.	Visar aktuell nivå för alla skrivarens förbrukningsmaterial.
Återställa lagrade jobb	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på  om du vill återställa alla Skriv ut och lagra-jobb på hårddisken. • Välj Återställ inte om du vill ta bort Skriv ut och lagra-jobben.
Återställer aktivt fack	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer disk x/5 yyy%	<p>Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas.</p> <p>Skrivaren försöker återställa hårddisken. Återställningen sker i fem faser. Manöverpanelen visar hur många procent av den aktuella fasen som återställts.</p> <p>Vänta tills meddelandet försvinner.</p>

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Återställer lagrade jobb x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Vänta tills meddelandet försvinner. • Välj Avsluta återställning om du vill ta bort Skriv ut och lagra-jobb som inte återställts. <p>Obs! x betecknar det antal jobb som återställs och y betecknar det totala antalet jobb som ska återställas.</p>
Återställer skrivaren	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer till originalvärden	<p>Vänta tills meddelandet försvinner.</p> <p>Obs! Det här händer när originalvärdena återställs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron och symboluppsättningar) i skrivarminnet tas bort. • Alla menyinställningar återgår till originalinställningarna <i>utom</i>: <ul style="list-style-type: none"> – Inställningen Språk i display i Inställningsmenyn. – Alla inställningar i Parallellmenyn, Seriellemenyn, Nätverksmenyn, Infrarödmenyn, LocalTalk-menyn, USB-menyn och Faxmenyn.
Ändra <src> <Anpassad sträng>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på om du har ändrat material. • Välj Använd aktuellt om du vill skriva ut på material som för tillfället finns i skrivaren. • Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ändra <src> <Namn på Anpassad typ>	
Ändra <src> <storlek>	
Ändra <src> <typ> <storlek>	

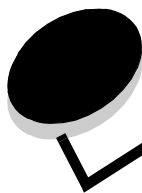

Index

Siffror

1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval 41
200.yy Papperskvadd 41
201.yy Papperskvadd 41
202.yy Papperskvadd 41
210.yy Häftn.kvadd, kontrollera område H 41
231.yy Papperskvadd 41
232.yy Papperskvadd 41
233.yy Papperskvadd 41
234.yy Papperskvadd 41
235.yy Papperskvadd 41
236.yy Papperskvadd 41
237.yy Papperskvadd 42
238.yy Papperskvadd 42
239.yy Papperskvadd 42
24x.yy Papperskvadd 42
250.yy Papperskvadd 42
260.yy Papperskvadd 42
27x.yy Papperskvadd 42
280.yy Papperskvadd 42
281.yy Papperskvadd 42
282 Häftn.kvadd 42
283 Häftn.kvadd 42
30 Byt ogiltig kassett 42
31 Byt ut defekt tonerkassett. 42
32 Byt ut tonerkassett som inte stöds 42
32 Skrivkassett kan inte användas 42
34 Kort papper 43
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter 43
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne 43
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort 43
37 Otillräckligt minne, vissa lagrade jobb gick förlorade 43
38 Minnet är fullt 43
39 En sida är för komplicerad för utskrift 43
51 Defekt flashminne har upptäckts 43
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna 43
53 Oformaterat flashminne har upptäckts 44
54 Fel i seriellt tillval 44
54 Programfel i nätverk 44
54 Standardnätverk programfel 44
55 Objekt utan stöd i plats 44
56 Parallellport avaktiverad 44
56 Seriell port avaktiverad 44
56 Standardparallellport avaktiverad 44
56 Standard-USB-port avaktiverad 44
56 USB-port avaktiverad 44

58 För många diskar install. 44
58 För många fack anslutna 44
58 För många flashtillval installerade 44
58 För många magasin anslutna 44
59 Duplexmagasinet är inte kompatibelt 45
59 Kuvertmataren är inte kompatibel 45
59 Utmatningsfack är inte kompatibelt 45
61 Ta ut defekt hårddisk 45
62 Hårddisken är full 45
63 Oformaterad hårddisk 45
64 Diskformatet kan ej användas 45
80 Schemlagt underhåll 45
88 Låg tonernivå 45
900–999 Service 45

A

Aktivera menyändringar 45
Aktivera, AppleTalk 39
Aktivera, LexLink 39
Aktivera, netware 38
Aktiverar menyer 45
Alarm 18
Ange PIN 45
Ange PIN för att låsa 45
Ange zon, AppleTalk 39
Anpassa 26
Anpassad papperstyp 12
anpassad papperstyp 12
Anslut fack <x> - <y> 46
Anslut fack <x> på nytt 46
Anslut kuvertmataren på nytt 46
Anslutningsguide, hjälp 40
Anteckningar 26
AppleTalk 39
Autoanpassa 30
automatisk formatavkänning 7
Avaktiverar DLE 46
Avaktiverar menyer 46
Avancerad status, parallell 35
Avbryter jobb 46
Avlägsna papper från alla fack 46
Avlägsna papper från fack 46
Avlägsna papper från standardfacket 50

B

Bakgrunder, HTML 29
Bakåtknapp 5
Baud 37
Bildmeny 30
bildriktning 30
bildskalning 30
Binär PS för Mac, nätverk 32
Binär PS för Mac, USB 34

D

Databitar 37
Defragmentera flash 25
Defragmenterar flash 46
Det går inte att avbryta 46
diagram, meny 4
disk, formatera 25
Disken är skadad 46
display 6
dubbelsidig bindning 21
duplex, aktivera 21

E

Efterbehandlingsmeny 21
Emuleringsinställningar, PCL 27
ENA-adress, USB 34
ENA-gateway, USB 34
ENA-nätmask, USB 34
Energisparläge 18, 46
Enhetsstatistik 15
Ersättningsstorlek 10
Ethernet 802.2, netware 38
Ethernet 802.3, netware 38
Ethernet SNAP, netware 38
Ethernet Type II, netware 38

F

fack
konfigurera 13
tilldela 14
utmatning 13
Fel vid läsning av USB-enhet 46
Fel vid utskrift från USB-enhet 47
Felaktig kod för nätverk 47
Felaktig mikrokod 47
Fjärrhantering aktiv 47
flashminne, defragmentering 25
flashminne, formatering 24
Flyttguide, hjälp 40
Format univ.mat 8
Formatera disk 25
Formatera flashminne 24
Formaterar flashminne 47
Formaterar hårddisk 47
Formaterar hårddisk yyy% 47

Fyll på häftkl. 47
Fyll på manuellt <format> 48
Fyll på manuellt <format> <typ> 48
Fyll på manuellt<Anpassad sträng> 48
Fyll på manuellt<Anpassad typ> 48
Fyll på, src med, Anpassad sträng 47
Fyll på, src med, Namn på Anpassad typ> 47
Fyll på, src, format 47
Fyll på, src, typ, format 47
fylla på papper 11

G

Guide, hjälp 40

H

Hexspårning 25, 47
Hittar inga jobb 47
hjälp
Anslutningsguide 40
Flyttguide 40
Guide 40
Mediaguide 40
Menyöversikt 40
Skriv ut alla 40
Utskriftsfel 40
Utskriftskvalitet 40
hjälp, Utskriftguide 40
Hjälpmeny 39
HTML-bakgrunder 29
HTML-marginaler 29
HTML-meny 29
HTML-riktning 29
HTML-skalning 29
HTML-teckensnitt 29
HTML-teckenstorlek 29
Häftk. snart slut 47
Häftn. jobb 23
Hämta till 20

I

infostatistik 25
Inga jobb att avbryta 47
Inga kända filtyper 47
Inga lagrade utskriftsjobb 47
Installera duplex 47
Installera fack 47
Installera häftkassett 48
Installera kuvertmatare 48
Installera magasin 48
inställningar 17
inställningar, netware 15
Inställningsmeny 17
Internt systemfel Uppdatera bokmärken 48
Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen 48
Invertera 30
IPv6 31

J

Jobb-buffring, nätverk 32
Jobb-buffring, parallell 35
Jobb-buffring, seriell 36
Jobb-buffring, USB 33
Jobbinfo 20
jobbinfo 20
jobbinfostatistik 25

K

Kalibrerar 48
katalog, skriva ut 16
Klar 48
knapp
 bakåt 5
 meny 5
knappar, navigering 6
knappsats, numerisk 6
Konf.univ.matare 9
Konfig. fack 13
Kontrast 24
Kontrollera anslutning för magasin 48
Kontrollera anslutningen till duplexenheten 48
Kopior 48
Kopior, ange antal 21
Krypterar disk yyy% 48
Kuvertutjämning 10
Kvalitetsmeny 24

L

lagrade jobb, borttagning 24
LexLink 39
Ljusstyrka 24
Läser USB-enhet 49

M

Mac Binary PS, parallell 35
Magasin <x> saknas 49
Magasin <x> är tomt 49
Manuell kuverttyp 9
Manuell pappersstorlek 9
Manuell papperstyp 9
Manuellt kuvertformat 9
manöverpanel 5
Marginal, HTML 29
Matningsriktning 12
Max ogiltig PIN 30
Mediaguide, hjälp 40
menydiagram 4
Menyerna är avaktiverade 49
Menyknapp 5
Menyöversikt, hjälp 40
Miniatyrer 22
Miniatyrkant 23
Miniatyrordning 23
Miniatyrorientering 23
Måttenheter 12

N

Navigeringsknappar 6
Netware-meny 38
NPA-läge, nätverk 32
NPA-läge, parallell 34
NPA-läge, seriell 36
NPA-läge, USB 33
NSQ/GSQ-läge, netware 38
numerisk knappsats 6
Några lagrade jobb förlorades 49
Nätverk 49
Nätverk <x> 49
Nätverksbuffert 32
Nätverksgränssnitt 49
nätverksinställningar, sida med 15
Nätverksportar 31
nätverkstillval 32

O

Ogiltig PIN 49
Omnumrera magasin, PCL 28
Originalvärden 21, 24
Otillräckligt minne för att funktionen Spara resurser 43

P

Paketström, netware 38
panel, manöver 5
papper med struktur 10
Pappersformatet Universal 12
Pappersmatning 11
pappersmeny 7
Pappersstorlek 7
Pappersstruktur 10
papperstyp 7
papperstyp, anpassad 12
Pappersvikt 11
Parallell 49
Parallellbuffert 35
Parallellgränssnitt 49
Parallellmeny 34
parallelltillval 34
Parallellläge 2 35
Paritet 37
PCL omnumrering av magasin 28
PCL SmartSwitch, nätverk 32
PCL SmartSwitch, parallell 34
PCL SmartSwitch, seriell 36
PCL SmartSwitch, USB 33
PCL-emuleringsinställningar 27
PCL-meny 26
PCL-symboluppsättning 27
PCL-teckensnittskälla 26
PCL-teckensnittsnamn 27
PDF-meny 26
Port avaktiverad Ta bort USB-enhet 49
PostScript-meny 26
Profillista 15

Programmerar flash 49
Programmerar hårddisken 49
Programmerar systemkod 49
Protokoll, parallell 35
PS SmartSwitch, nätverk 32
PS SmartSwitch, parallell 34
PS SmartSwitch, seriell 36
PS SmartSwitch, USB 33

R

Rapporter 14
Rensarutskriftsstatistik 49
Riktning, Bildmeny 20
Riktning, HTML 29
Robust XON 37

S

Seriell <x> 49
Seriell buffert 36
Seriell meny 36
seriell port och seriell port (tillval) 36
Seriellt protokoll 37
Service 49
Sida med menyinst. 14
Sidan Netware-inställningar 15
Skala, HTML 29
Skalning, Bildmeny 20
Skickar urval 49
Skiljeblad 22
Skiljebladskälla 22
Skriv ut alla, hjälp 40
Skriv ut katalog 16
Skriv ut PS-fel 26
Skriv ut teckensnitt 16
skriva ut anteckningar 26
Skrivare spärrad, ange PIN för att låsa upp 49
Skrivaren upptagen 49
Skrivarspråk 20
Skriver ut 49
Skriver ut från USB-enhet 49
Skriver ut testsida 50
Slut på häftklamrar 50
Snart slut i M. <x> 50
Snart slut på toner 50
Sort. sidor 23
Sortering, aktivera 21
spara energi 18
Spara resurser 20
Språk i display 17
språk, display 17
språk, skrivare 20
Standardfack fullt 50
standardkälla 7
Standardnätverk 32
statistik 20
statistik, jobbinformation 25
Storl. magasin 7
Stående bredd 12

Stående höjd 12
Stäng efterbeh. sidolucka 50
Stäng efterbehandlarens lock 50
Stäng luckan el. sätt i tonerkas. 50
Svara på DSR 38
Svara på initiering, parallell 35
Symboluppsättning, PCL 27
Säkerhet 30
Sätt i magasin <x> 49

T

Ta bort 50
Ta bort alla 50
Ta bort alla konfidentiella jobb 50
Ta bort lgr.jobb 24
Tar bort 50
TCP/IP 31
Teckensnitt, HTML 29
teckensnitt, skriva ut 16
Teckensnittskälla, PCL 26
Teckensnittsnamn, PCL 27
Teckensnittsprioritet 26
Teckenstorlek, HTML 29
Testmeny 24
Tidsgränser 19
Tilld. typ/fack 14
Tomma sidor 21
Tonersvärta 24
Typ i magasin 8
Typ i univ.mat. 8
Täckningsuppskattning 25
Tömmer buffert 50

U

Upplösning 24
Uppsamlingsfack fullt 50
Upptagen 50
USB 50
USB <x> 50
USB-buffert 33
USB-enhet borttagen 50
USB-gränssnitt 34
Utgångsdatum för jobb 30
Utmatningsfack 13
Utskriftsfel, hjälp 40
Utskriftsguide, hjälp 40
Utskriftskvalitet, hjälp 40
Utskriftsområde 20

V

Visa adress, AppleTalk 39
Visa förbrukningsmaterial 50
Visa inloggningsnamn, netware 38
Visa kortnamn, LexLink 39
Visa namn, AppleTalk 39
Visa nätverksnummer, netware 38
Visa utskriftsläge, netware 38
Väntar 50

Å

Återställ utskrift 19
Återställa lagr. jobb 50
återställa originalvärden 21
Återställer aktivt fack 50
Återställer disk x/5 yyy% 50
Återställer lagrade jobb xxx/yyy 51
Återställer skrivaren 51
Återställer till originalvärden 51

Ä

Ändra <src> <Anpassad sträng> 51
Ändra <src> <Namn på Anpassad typ> 51
Ändra <src> <storlek> 51
Ändra <src> <typ> <storlek> 51