


Elimination des bourrages papier

Lors d'un bourrage papier, l'imprimante affiche un message de type **2xx Bourrage pap** et interrompt l'impression. Une fois le bourrage éliminé, ouvrez et refermez le capot pour faire disparaître le message et reprendre l'impression.

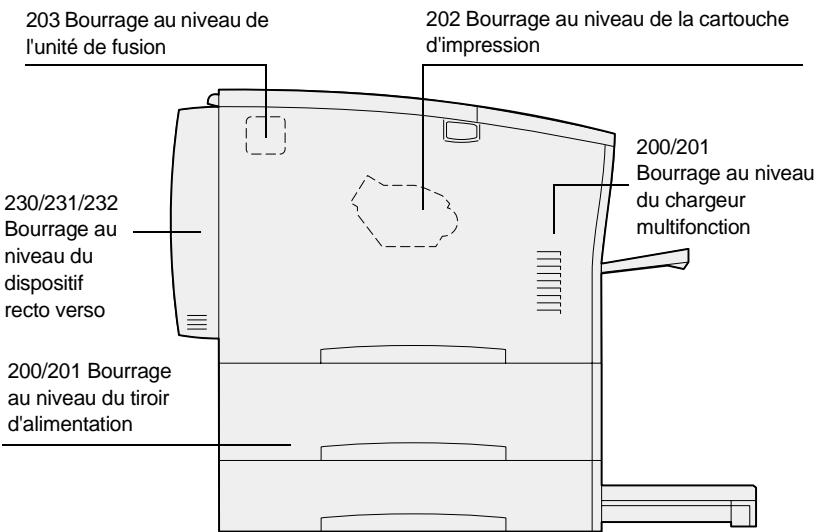

Elimination des bourrages 200/201 au niveau du tiroir d'alimentation ou du chargeur multifonction


Le message **200 Bourrage pap** peut s'afficher si l'imprimante est mise hors tension alors qu'une impression est en cours.

Le message **201 Bourrage pap** s'affiche si le papier n'est pas correctement entraîné depuis le tiroir ou le chargeur multifonction.


Elimination des bourrages au niveau du tiroir d'alimentation

Il se peut qu'une feuille soit bloquée dans le tiroir ou coincée derrière celui-ci. Pour éliminer le bourrage :

- 1 Extrayez le tiroir utilisé par l'imprimante pour le travail en cours, puis retirez son capot.

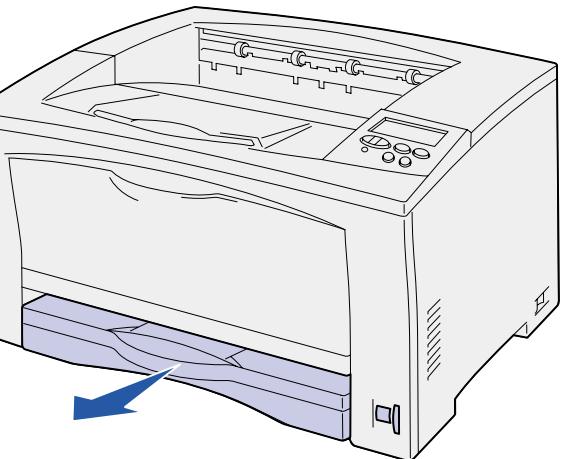


- 2 Si une feuille est bloquée dans tiroir, retirez-la.
- 3 Recherchez le papier éventuellement coincé dans la zone du tiroir et retirez-le.

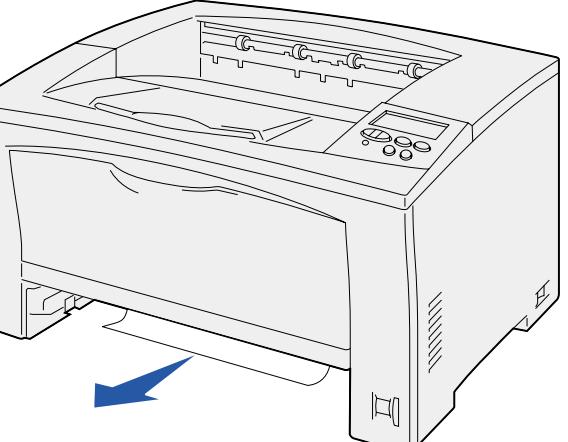


- 4 Remettez le capot en place, puis réinsérez le tiroir.
- 5 Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer ce message.

Elimination des bourrages au niveau du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction et retirez le papier éventuellement inséré dans le tiroir.

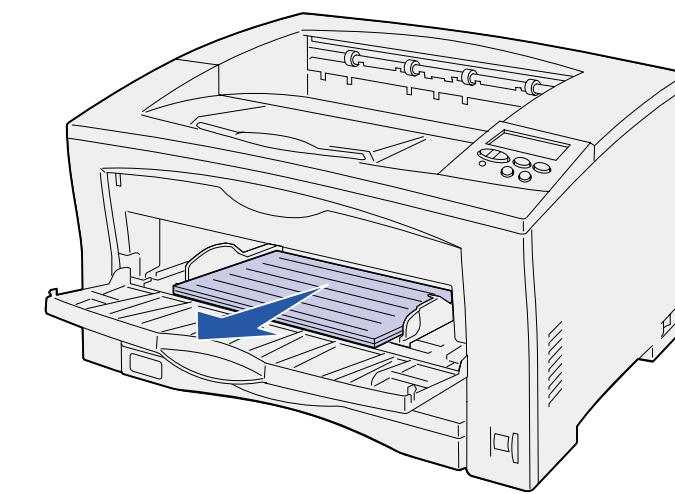

- 2 Si une feuille est coincée à l'intérieur du chargeur multifonction, retirez-la.

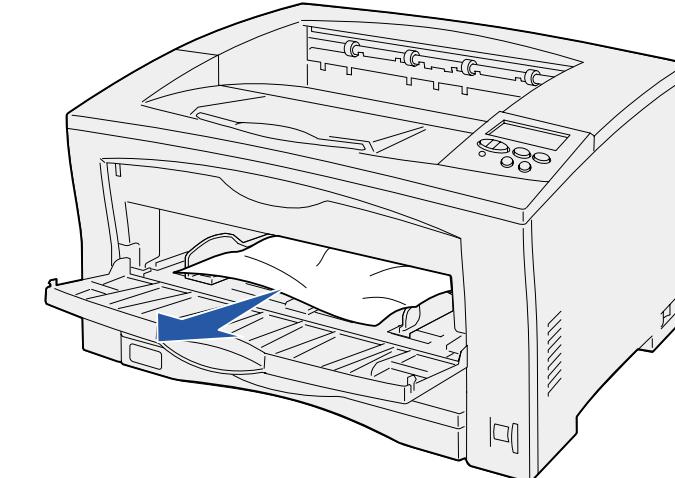



- 3 Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer ce message.

Elimination des bourrages 202 au niveau de la cartouche d'impression


Le message **202 Bourrage pap** s'affiche lorsqu'une feuille a quitté le tiroir d'alimentation, mais n'a pas atteint l'unité de fusion.

Pour éliminer le bourrage :


- 1 Retirez le papier éventuellement présent dans le réceptacle de sortie.
- 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de l'imprimante pour ouvrir le capot supérieur.

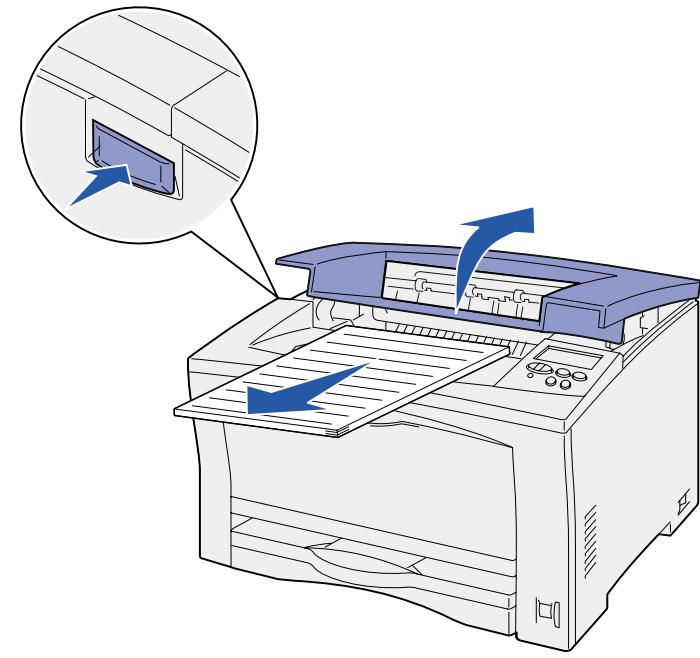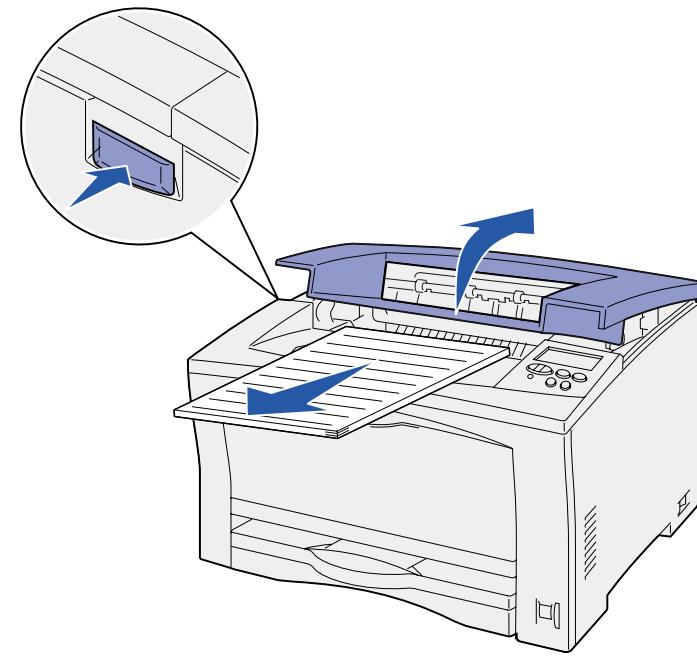

- 3** Retirez la cartouche d'impression, puis mettez-la de côté.

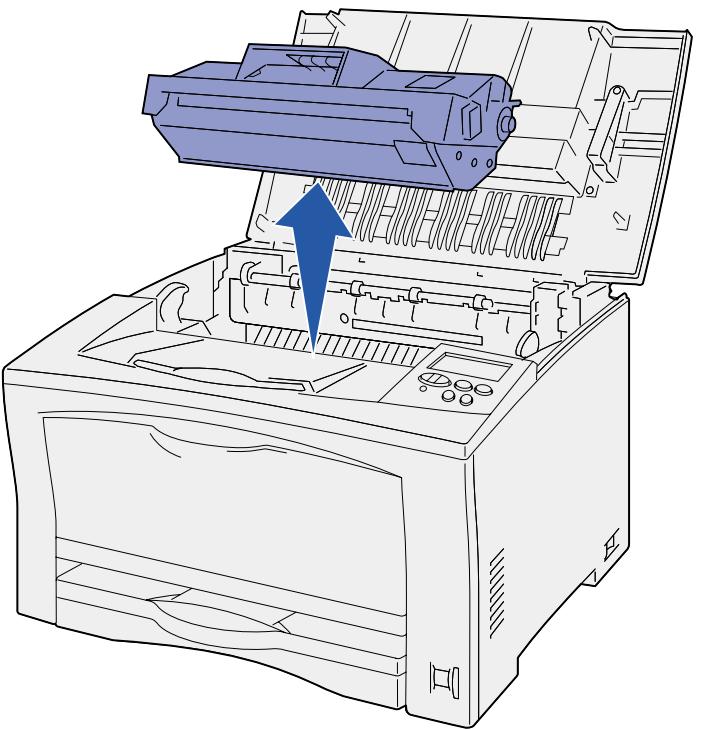

- 4** Ouvrez le levier du guide-papier de la cartouche d'impression et retirez toute feuille coincée.

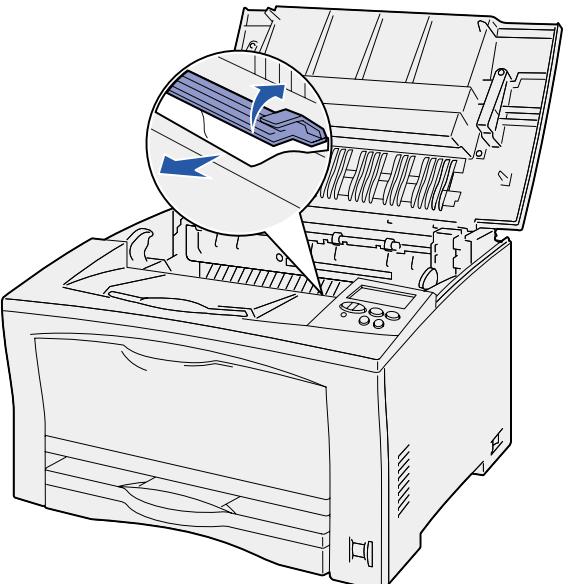

ATTENTION ! Il se peut que l'unité de fusion soit brûlante. Attendez qu'elle refroidisse avant de poursuivre.

- 5** Refermez le levier du guide-papier de la cartouche d'impression.


- 6** Réinsérez la cartouche d'impression.
7 Fermez le capot supérieur pour effacer le message.

Elimination des bourrages 203 au niveau de l'unité de fusion


Le message 203 **Bourrage pap** s'affiche lorsqu'une feuille est coincée dans l'unité de fusion.

Pour éliminer le bourrage :

- 1** Retirez le papier éventuellement présent dans le réceptacle de sortie.
- 2** Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de l'imprimante pour ouvrir le capot supérieur.

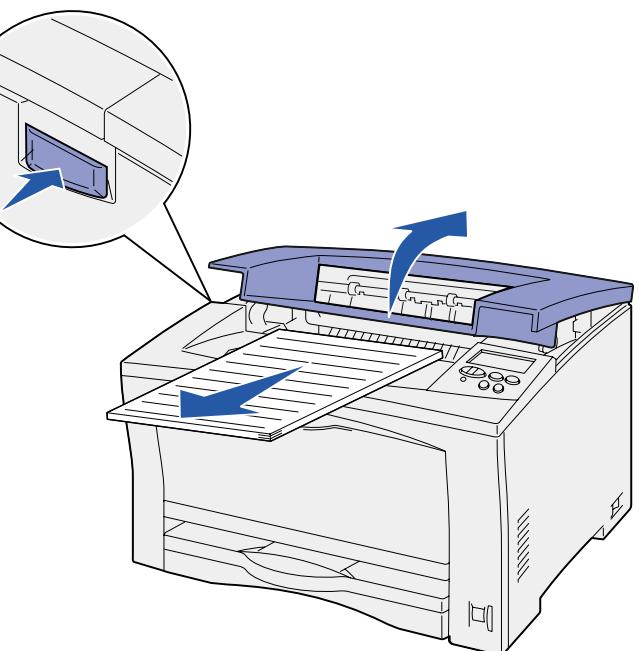

- 3** Relevez le guide-papier de l'unité de fusion et retirez toute feuille coincée.

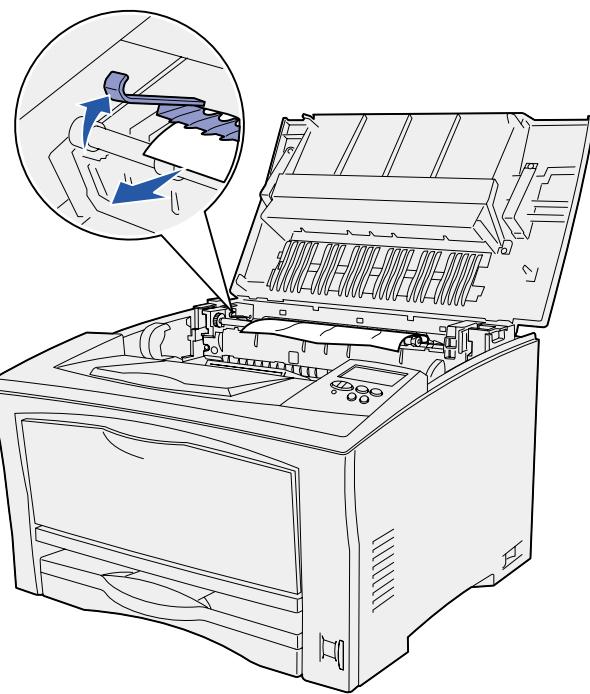

- 4** Abaissez le guide-papier de l'unité de fusion.
5 Fermez le capot supérieur pour effacer le message.

Elimination des bourrages 230/231/232 au niveau du dispositif recto verso

Le message 230 **Bourrage pap** s'affiche lorsqu'une feuille se bloque dans la partie supérieure de l'unité de fusion avant de passer à travers le capot supérieur du dispositif recto verso, ou après avoir pénétré dans ce dernier.

Le message 231 **Bourrage pap** s'affiche lorsqu'une feuille passe à travers le capot supérieur du dispositif recto verso et se bloque dans son capot inférieur.

Le message 232 **Bourrage pap** s'affiche lorsqu'une feuille pénètre dans le capot inférieur du dispositif recto verso, ou lorsqu'elle l'a traversé et se bloque sous la cartouche d'impression.


Pour éliminer le bourrage :

- 1** Recherchez la feuille éventuellement coincée dans la partie supérieure de l'unité de fusion et retirez-la.

(Reportez-vous à la section « Elimination des bourrages 203 au niveau de l'unité de fusion » pour obtenir de l'aide.)

- 2** Ouvrez le capot supérieur du dispositif recto verso.


- 3** Recherchez le papier éventuellement coincé et retirez-le.

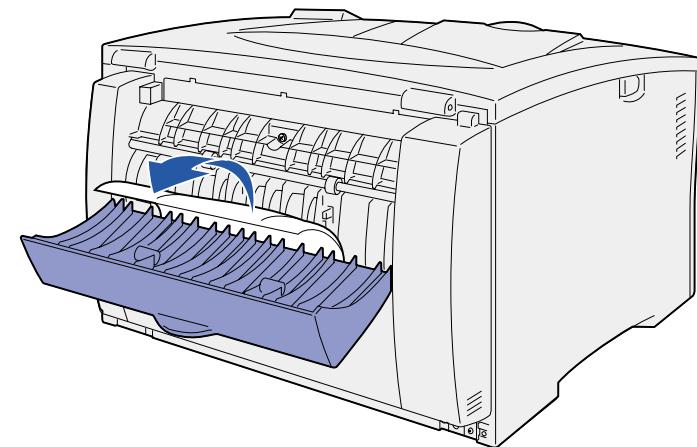

- 4** Refermez le capot supérieur du dispositif recto verso.

- 5** Ouvrez le capot inférieur du dispositif recto verso.

- 6** Recherchez le papier éventuellement coincé et retirez-le.

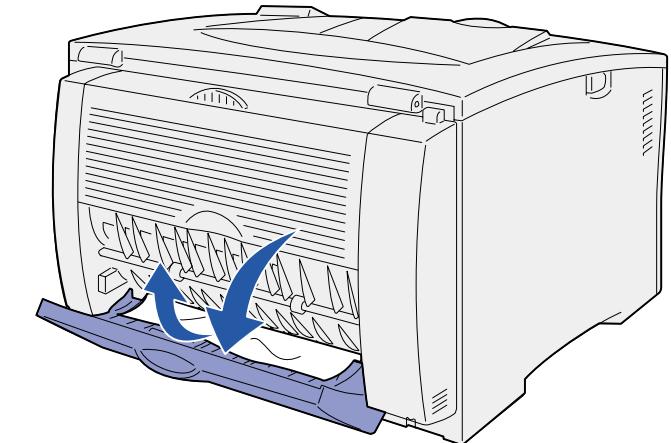

- 7** Refermez le capot inférieur du dispositif recto verso.

- 8** Extrayez la cartouche d'impression et retirez toute feuille coincée.

(Reportez-vous à la section « Elimination des bourrages 202 au niveau de la cartouche d'impression » pour obtenir de l'aide.)

- 9** Réinsérez la cartouche d'impression.

- 10** Fermez le capot supérieur pour effacer le message.