


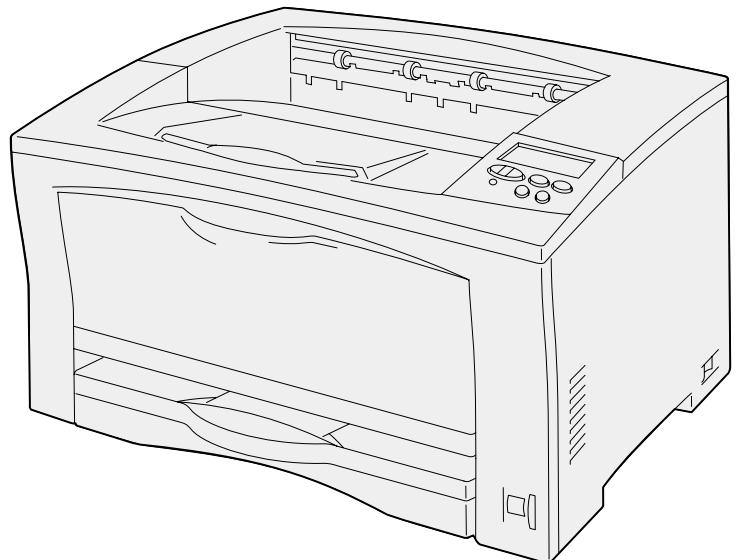

W812

Guide d'installation



Juillet 2002

Edition : Juillet 2002

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FOURNIT CETTE PUBLICATION " TELLE QUELLE " SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains pays ou Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations qu'elle renferme ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures de la publication. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Adressez vos commentaires directement à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. En Grande-Bretagne et en Irlande, adressez vos commentaires à Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark peut utiliser ou distribuer les informations que vous fournissez, de la manière qui lui semble appropriée, sans encourrir aucune obligation à votre égard. Vous pouvez vous procurer des exemplaires supplémentaires des publications relatives à ce produit en appelant le 1-800-553-9727. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande,appelez le +44 (0)8704 440 044. Dans les autres pays, veuillez contacter votre revendeur.

Les références faites dans cette publication à des produits, programmes ou services n'impliquent pas l'intention du fabricant de les commercialiser dans tous les pays dans lesquels il est implanté. Toute référence à un produit, programme ou service n'implique pas que seul ce produit, programme ou service peut être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent au niveau fonctionnel ne violant aucun droit de propriété intellectuelle existant peut être utilisé en remplacement. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, incombe à l'utilisateur.

Lexmark, Lexmark avec le logo du diamant et MarkNet sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ImageQuick est une marque de Lexmark International, Inc.

PostScript® est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Sun, Sun Microsystems, Sun Ray, Solaris et le logo Solaris sont des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc. (aux Etats-Unis et dans d'autres pays) concédées sous licence.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

DROITS LIMITES DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

Ce logiciel et cette documentation sont fournis avec des DROITS LIMITES. L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont soumises aux restrictions définies dans le sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause Rights in Technical Data and Computer Software de DFARS 252.227-7013 et dans les dispositions FAR applicables : Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, Etats-Unis.

Informations sur la réglementation FCC

Cet appareil est conforme aux normes relatives aux appareils numériques de classe B (sans câble réseau raccordé) et aux appareils numériques de classe A (avec câble réseau raccordé), fixées par l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet équipement ne provoque pas d'interférence et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris celle risquant d'affecter le fonctionnement.

Toute question relative à cette déclaration peut être adressée au :

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, Etats-Unis
(859) 232-3000

Reportez-vous au CD *Publications* pour obtenir de plus amples informations.

Consignes de sécurité

- Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise électrique reliée à la terre située à proximité de l'appareil et facile d'accès.
- Confiez les opérations d'entretien ou de réparation autres que celles décrites dans les instructions d'utilisation à un personnel qualifié.
- Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser les composants Lexmark spécifiques. Les fonctions de sécurité de certains éléments peuvent ne pas sembler toujours évidentes. Lexmark n'est pas responsable en cas d'utilisation d'éléments de substitution.
- Votre produit utilise un laser.
ATTENTION : L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.
- Le produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement, dans les instructions de mise en service, la section consacrée au choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Conventions

Récapitulatif des conventions, remarques, avertissements et mises en garde utilisés dans ce guide. Ils apparaissent dans la colonne de gauche afin de pouvoir être consultés facilement.

ATTENTION ! Les mises en garde signalent les risques de blessure corporelle.

Avertissement : Les avertissements signalent les dommages pouvant être causés à l'imprimante ou au logiciel.

Remarque : Les remarques fournissent des informations très utiles.

Table des matières

Introduction	v
A propos de l'imprimante	v
Autres sources d'informations	v
Etape 1 : Déballage de l'imprimante	1
Etape 2 : Installation des tiroirs optionnels	3
Etape 3 : Mise en place de l'imprimante	5
Etape 4 : Installation d'un dispositif recto verso optionnel	8
Etape 5 : Installation de la cartouche d'impression	11
Etape 6 : Application du cadre autocollant du panneau de commandes	14
Etape 7 : Chargement du papier	15
Chargement des tiroirs 250 feuilles	16
Chargement des tiroirs 500 feuilles	21
Alimentation du chargeur multifonction	22



Etape 8 : Installation des barrettes mémoire, d'une barrette microcode et des cartes optionnelles	24
Retrait du capot d'accès à la carte système	25
Installation d'une barrette mémoire	27
Installation d'une barrette microcode	28
Installation d'une carte optionnelle	30
Réinstallation du capot d'accès à la carte système	32
Application de l'étiquette Option ajoutée	33
Etape 9 : Connexion des câbles	34
Configuration de l'impression réseau	34
Configuration de l'impression locale	35
Etape 10 : Vérification de la configuration de l'imprimante	37
Mise sous tension de l'imprimante	37
Impression de la page des paramètres de menus	37
Impression de la page de configuration du réseau	38
Etape 11: Configuration pour le protocole TCP/IP	40
Affectation d'une adresse IP à l'imprimante	40
Vérification des paramètres IP	41
Configuration pour une impression à la demande	41
Etape 12: Installation des pilotes d'imprimante	42
Configuration pour l'impression réseau	42
Configuration pour l'impression locale	45
Etape 13: Informations destinées aux utilisateurs	48
Identification des utilisateurs de l'imprimante	48
Recherche d'informations	48
Diffusion des informations	49
Stockage des cartes de référence rapide	49
Félicitations !	49

Introduction

A propos de l'imprimante


Imprimante

(voir page 1)

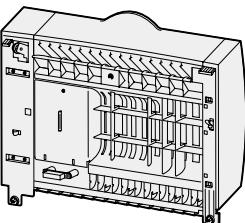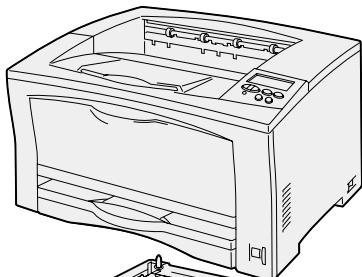


Dispositif recto verso

(voir page 8)

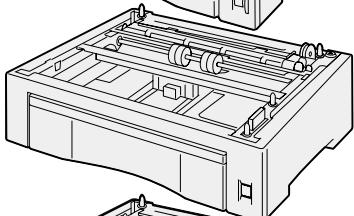

Tiroir 500 feuilles

(voir page 3)

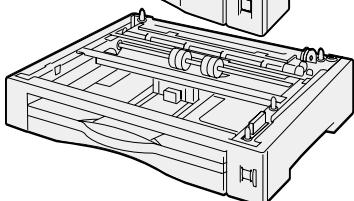

Tiroir 250 feuilles

(voir page 3)

Votre imprimante est disponible en deux modèles :

- **Lexmark™ W812**, avec une résolution de 300 à 600 points par pouce (ppp), une mémoire standard de 16 Mo, un tiroir 250 feuilles ainsi que des connecteurs USB et parallèle.
- **Lexmark W812n**, un modèle réseau avec une mémoire standard de 32 Mo, une carte réseau Ethernet 10BaseT/100BaseTX et un connecteur USB.

Vous pouvez équiper votre imprimante de plusieurs options. Pour en savoir plus, lancez le *CD Publications* et cliquez sur **Présentation de l'imprimante**.

Autres sources d'informations

Si vous recherchez des informations supplémentaires après avoir configuré votre imprimante, reportez-vous aux autres documentations qui l'accompagnent.

Lexmark W812 CD Publications

Le CD *Publications* fournit des informations sur le chargement du papier, la résolution des messages d'erreurs, la commande et le remplacement des consommables, l'installation des kits d'entretien, ainsi que les dépannages. Ce CD contient également des informations générales destinées aux administrateurs.

Le contenu du CD *Publications* peut également être consulté sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com/publications.

Carte de référence rapide et carte *Elimination des bourrages papier*

La *Référence rapide* et la carte *Elimination des bourrages papier* proposent un accès simplifié aux informations relatives au chargement du papier, à l'impression de travaux confidentiels, à l'explication des messages de l'imprimante et à l'élimination des bourrages papier.

CD Pilotes

Le CD Pilotes contient les pilotes d'imprimante nécessaires au fonctionnement de votre appareil.


Il peut aussi contenir des utilitaires d'imprimante, des polices d'écran et de la documentation supplémentaire.

Site Web de Lexmark

Vous trouverez sur le site Web de Lexmark (www.lexmark.com) des pilotes d'imprimante mis à jour, des utilitaires et de la documentation sur l'imprimante.

Etape 1 : Déballage de l'imprimante


ATTENTION ! L'imprimante pèse 19 kg (41,9 livres) ; l'intervention de deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

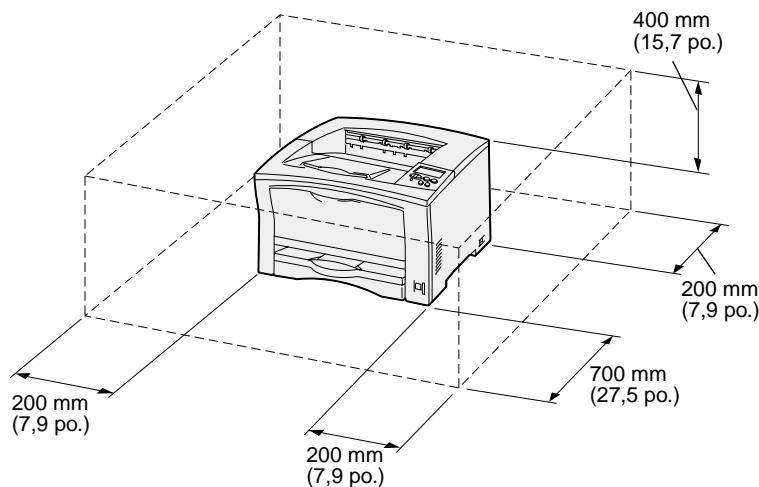

1 Sélectionnez un emplacement pour votre imprimante.

- Prévoyez un espace suffisant pour ouvrir les tiroirs, les capots, les portes et les options de l'imprimante. Laissez aussi assez d'espace pour assurer une bonne ventilation de l'imprimante.
- Choisissez un environnement approprié :
 - une surface solide et plane,
 - un lieu non directement exposé aux courants d'air provenant des radiateurs, des ventilateurs ou de la climatisation,
 - un lieu protégé des rayons directs du soleil, des variations de température et d'une humidité excessive,
 - un lieu propre, sec et à l'abri de la poussière.

Remarque : La présence du dispositif recto verso, exige un espace de 500 mm (19,7 po.) à l'arrière de l'imprimante.

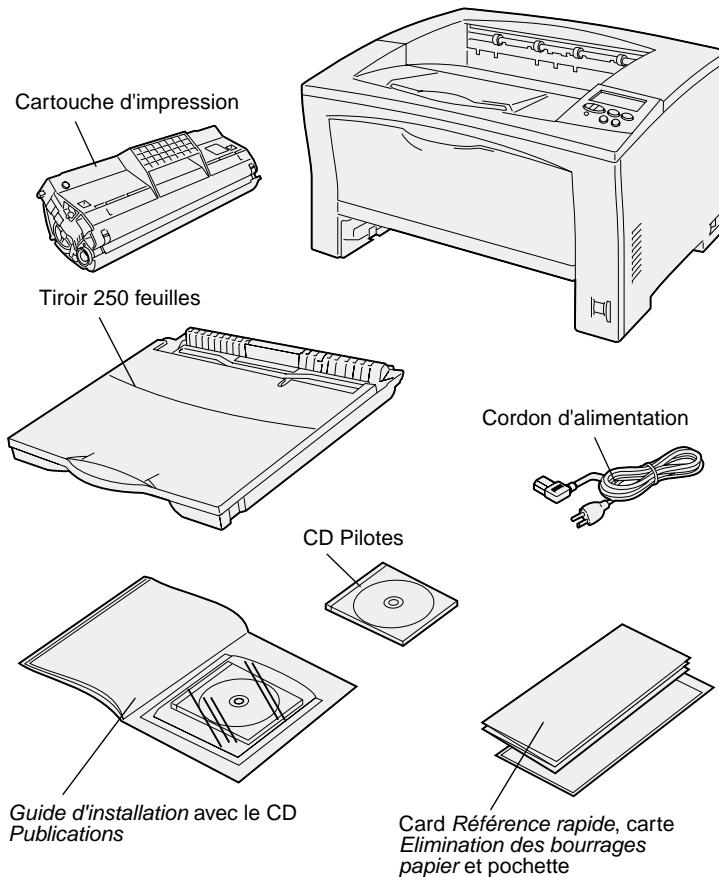


2 Retirez tous les éléments du carton d'emballage. Assurez-vous que les éléments suivants vous ont été livrés :

- Imprimante équipée d'un tiroir 250 feuilles
- Cordon d'alimentation
- Cartouche d'impression
- *Guide d'installation* avec le CD *Publications*
- Carte *Référence rapide* Carte *Elimination des bourrages papier* et pochette
- CD Pilotes

Si certains éléments manquent ou sont endommagés, reportez-vous au CD *Publications* pour obtenir le numéro de téléphone du centre de support client Lexmark de votre pays.

Conservez le carton et l'emballage au cas où vous auriez besoin de remballer l'imprimante.

Etape 2 : Installation des tiroirs optionnels

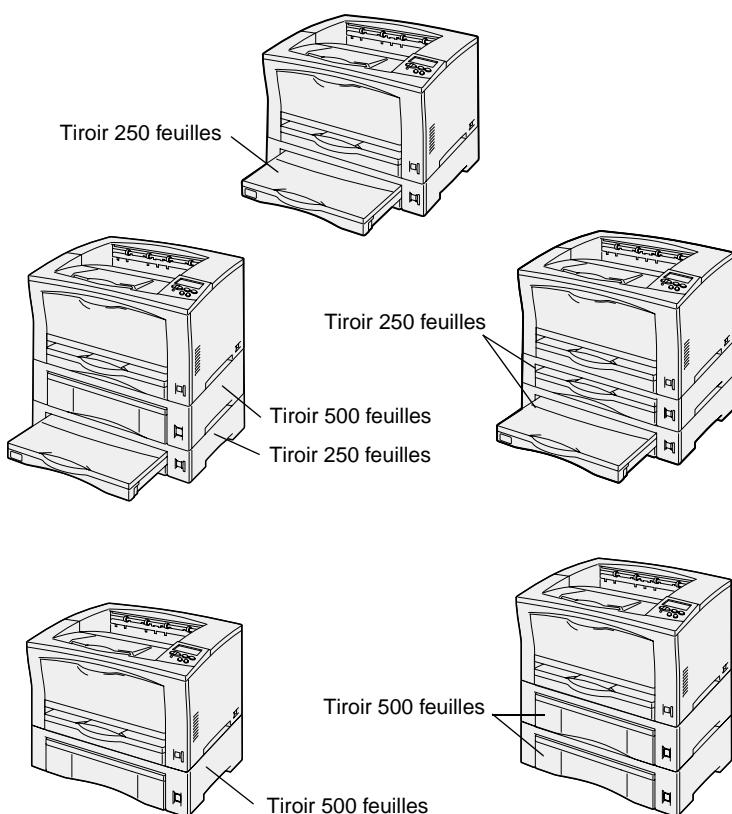


L'imprimante peut prendre en charge jusqu'à deux tiroirs supplémentaires :

- **Tiroir 250 feuilles**—accepte du papier jusqu'aux formats A3 et Ledger US.
- **Tiroir 500 feuilles**—accepte uniquement du papier au format A4 ou Lettre US, selon le tiroir 500 feuilles choisi.

L'illustration montre les configurations de tiroirs possibles.

Suivez les instructions d'installation du tiroir 250 ou 500 feuilles :

- 1 Déballez le tiroir optionnel et retirez tout matériau d'emballage.

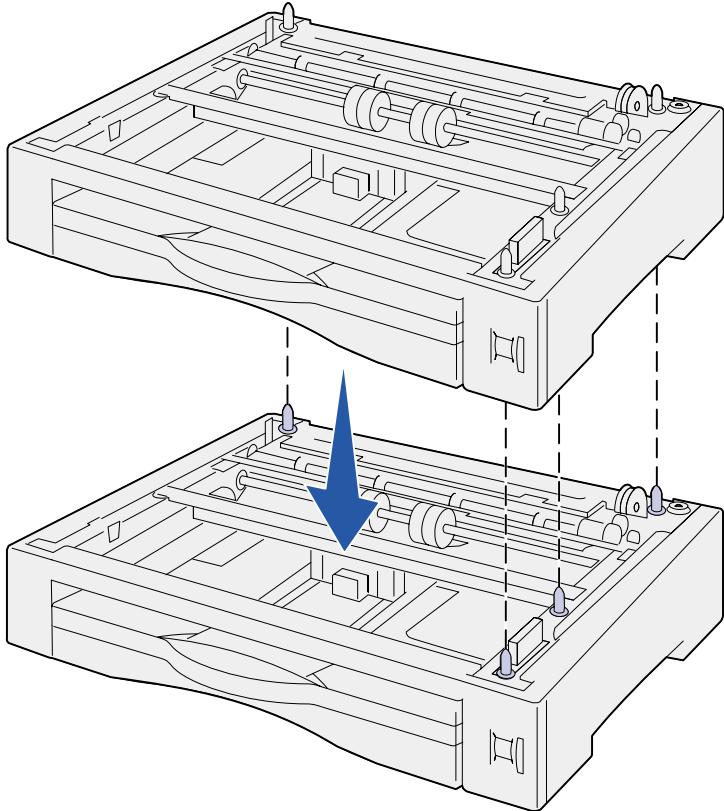

- 2** Placez le tiroir à l'emplacement que vous avez choisi pour l'imprimante.

Si vous installez le tiroir par-dessus un autre, alignez les guides du tiroir inférieur sur les orifices situés sur le dessous du tiroir supérieur.


- 3** Installez un autre tiroir ou passez à l'Etape 3 : « Mise en place de l'imprimante » page 5.


Etape 3 : Mise en place de l'imprimante

Une fois que vous avez sélectionné un emplacement et installé les tiroirs optionnels éventuels, vous pouvez positionner l'imprimante.

ATTENTION ! L'imprimante pèse 19 kg (41,9 livres) ; l'intervention de deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

- 1 Faites-vous aider pour soulever l'imprimante par ses poignées latérales.
- 2 Placez l'imprimante à l'emplacement choisi.


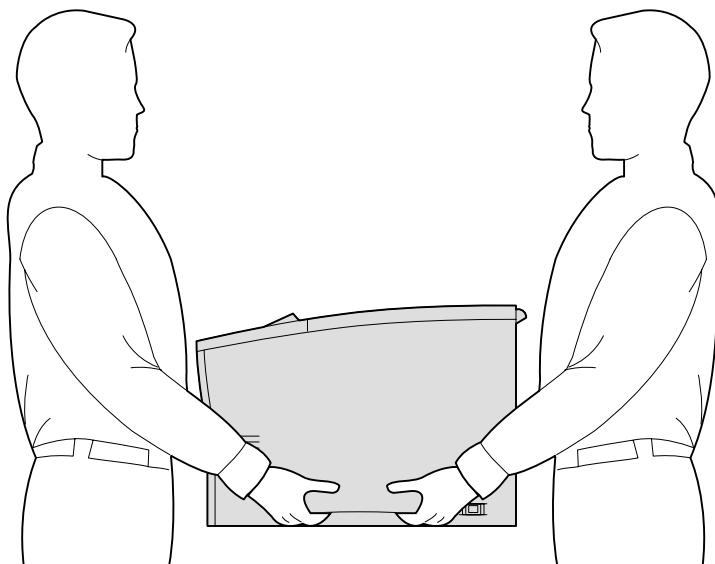


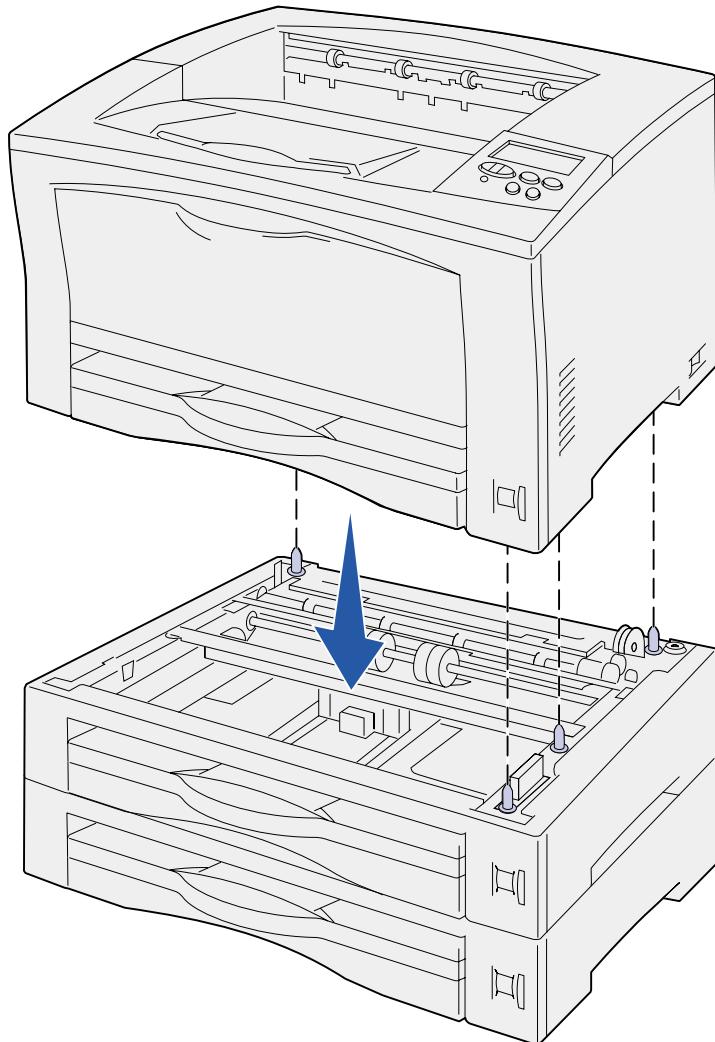

Si vous installez l'imprimante sur un tiroir optionnel :

- a** Alignez les guides du tiroir sur les orifices situés sur le dessous de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante est correctement emboîtée sur l'option.

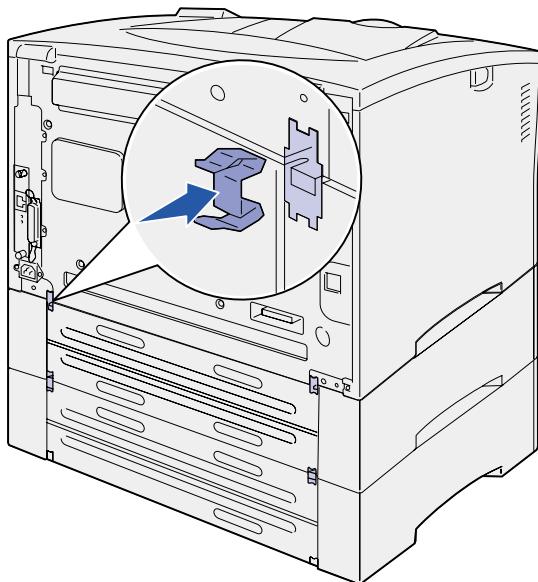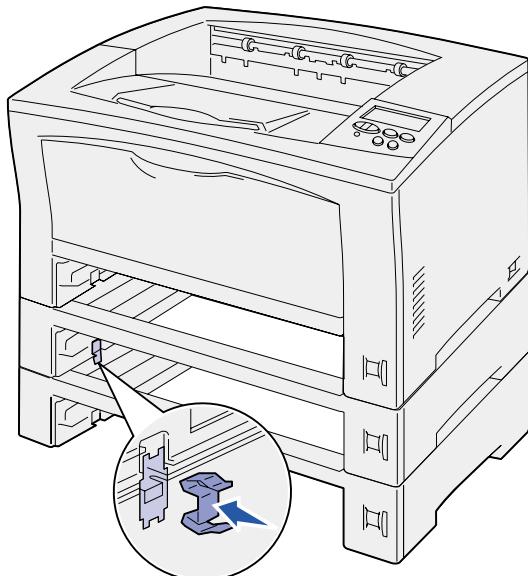

b Retirez les tiroirs.

c Fixez les attaches au point d'insertion entre le tiroir supérieur et l'imprimante.

Vous trouverez deux points d'insertion à l'avant et deux à l'arrière.

d Fixez les attaches au point d'insertion entre les tiroirs optionnels éventuels.

Vous trouverez deux points d'insertion à l'avant et deux à l'arrière.

e Insérez les tiroirs dans l'imprimante.

3 Retirez tout adhésif ou matériau d'emballage de l'extérieur de l'imprimante.

Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Installation d'un dispositif recto verso optionnel	8
Installation de la cartouche d'impression	11


Etape 4 : Installation d'un dispositif recto verso optionnel



ATTENTION ! Si vous souhaitez installer un dispositif recto verso alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la avant de poursuivre.

Remarque : Munissez-vous d'un petit tournevis cruciforme pour installer le dispositif recto verso.

L'imprimante prend en charge le dispositif recto verso optionnel qui vous permet d'imprimer des deux côtés du papier.

- 1 Sortez le dispositif recto verso et retirez tout matériel d'emballage.
- 2 A l'aide de l'outil spécial fourni avec le dispositif recto verso, détachez les deux capots pour dispositif recto verso situés à l'arrière de l'imprimante.

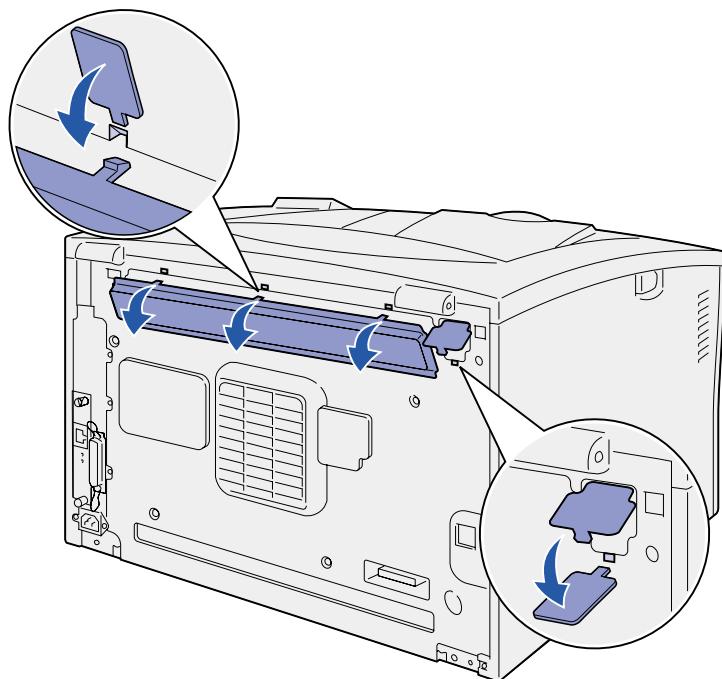

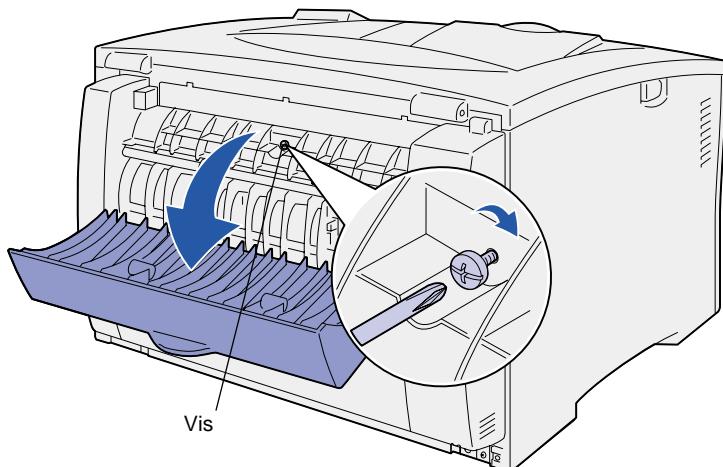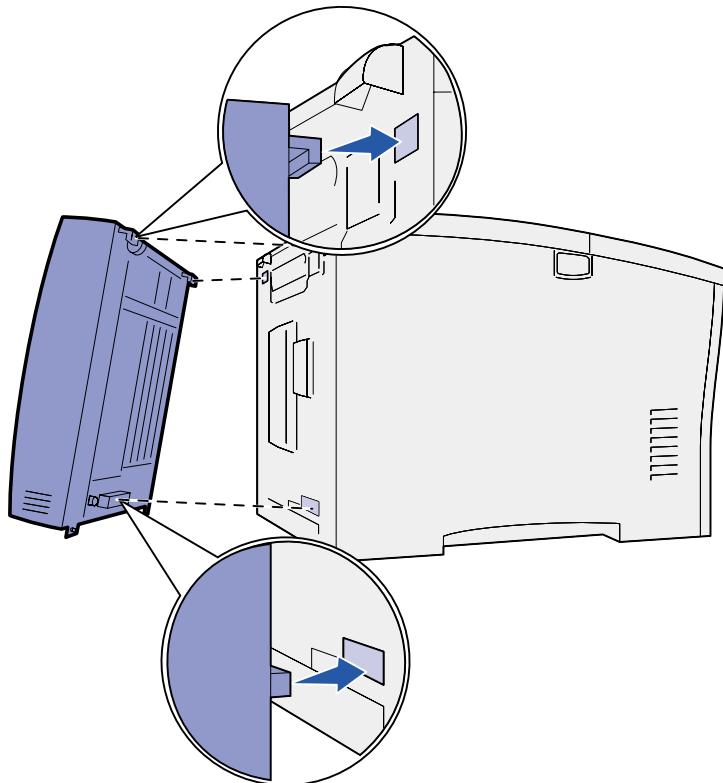

3 Insérez les deux ergots du bord supérieur du dispositif recto verso dans les orifices situés à l'arrière de l'imprimante.


4 Abaissez le dispositif recto verso pour le mettre en place.

Veillez au bon raccordement à l'imprimante du connecteur situé à proximité de la base du dispositif recto verso.

5 Ouvrez le capot supérieur du dispositif recto verso.


6 Serrez la vis fixée au centre du dispositif recto verso.

7 Refermez le capot.

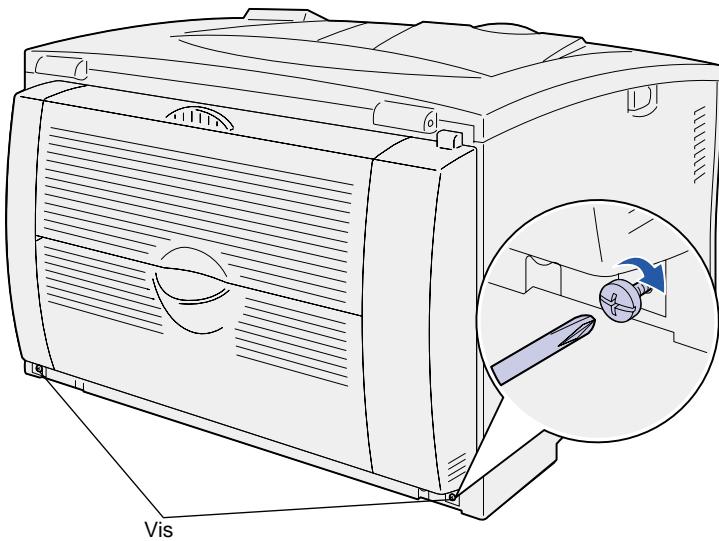


- 8** Serrez les vis fixées dans les coins inférieurs gauche et droit du dispositif recto verso.

Etape 5 : Installation de la cartouche d'impression

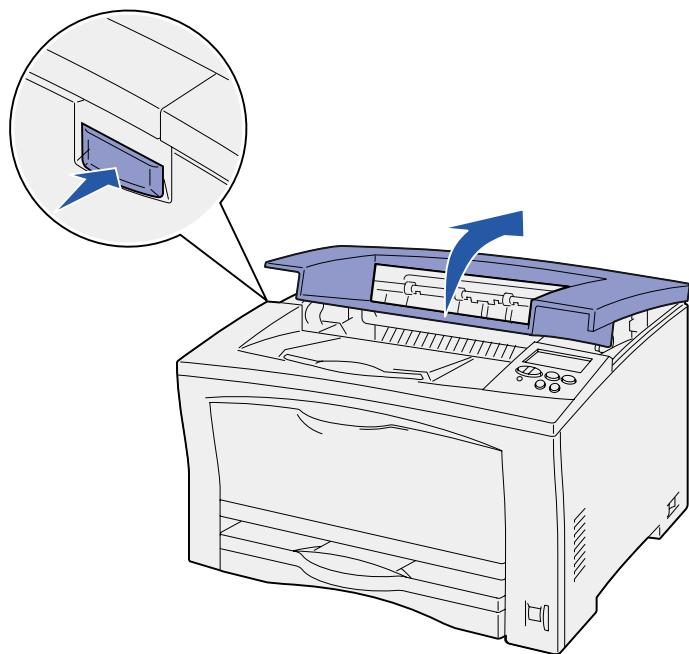

Suivez les instructions ci-dessous pour installer la cartouche d'impression :


- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de l'imprimante et ouvrez le capot supérieur.

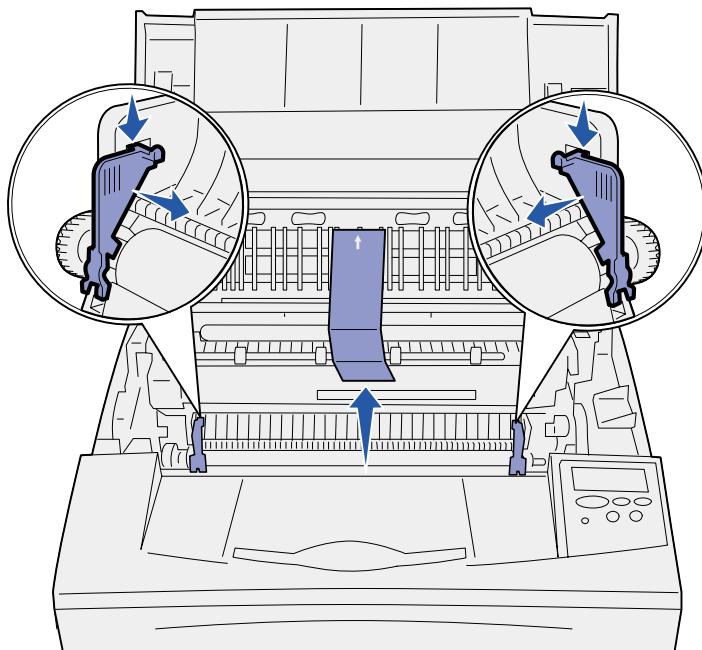

2 Appuyez sur les ergots en plastique orange situés à l'intérieur de l'imprimante et poussez-les vers l'intérieur afin de les retirer.


Jetez-les.

3 Retirez les cartons et autres matériaux d'emballage de l'intérieur de l'imprimante.

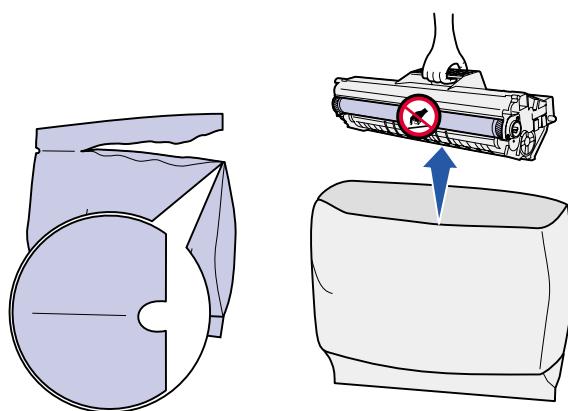


4 Sortez la nouvelle cartouche de son emballage.


Avertissement ! Ne touchez pas le cylindre du photoconducteur situé au bas de la cartouche.

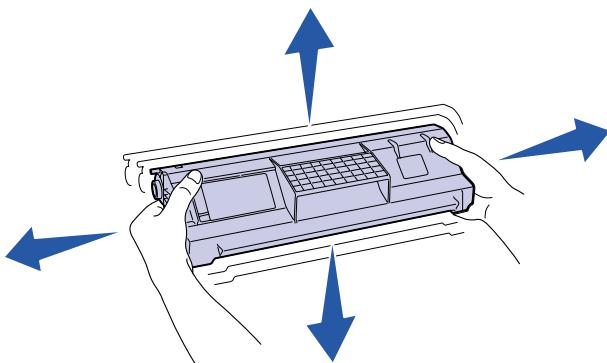

5 Secouez délicatement la cartouche dans tous les sens afin de répartir le toner.

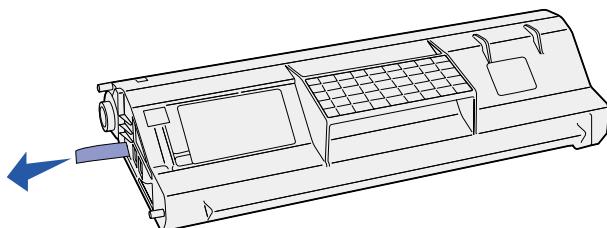

6 Placez la cartouche sur une surface plane et retirez l'adhésif du toner.

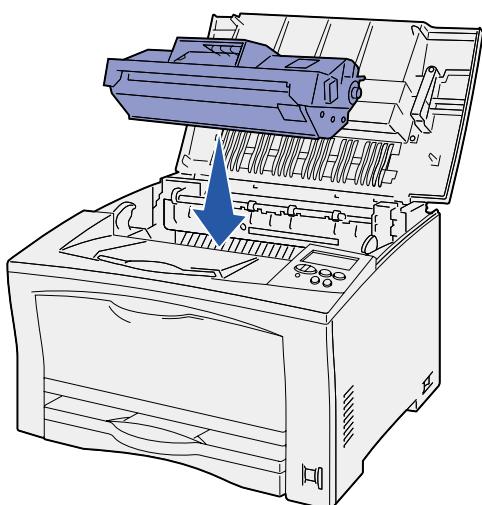

7 Alignez la cartouche sur les rainures situées à l'intérieur de l'imprimante.


8 Insérez la cartouche dans l'imprimante aussi loin que possible.

9 Refermez le capot supérieur.

Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Application du cadre autocollant du panneau de commandes	14
Chargement du papier	15

Etape 6 : Application du cadre autocollant du panneau de commandes

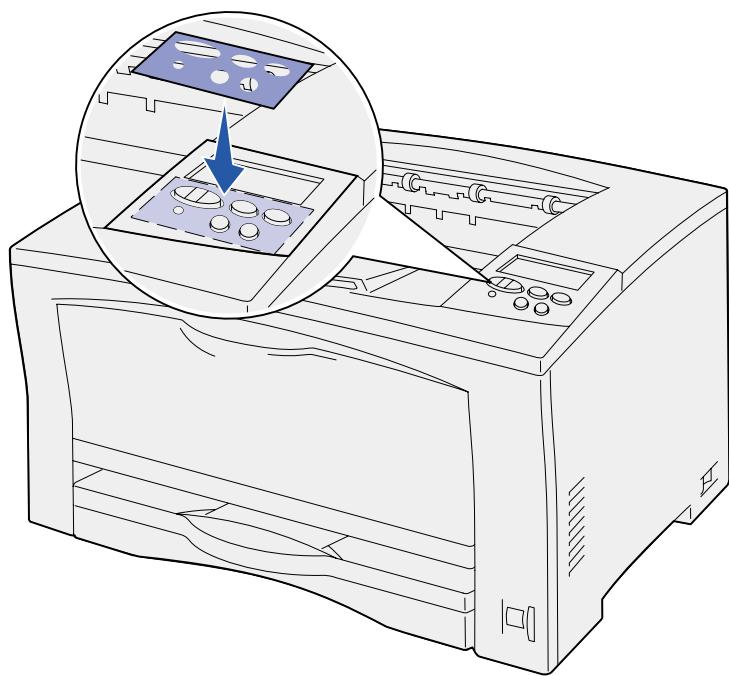

Si vous ne parlez pas anglais et si votre imprimante vous a été livrée avec un cadre autocollant pour le panneau de commandes, fixez le cadre qui comporte les noms de touche dans la langue de votre choix :

- 1 Retirez la protection de la face adhésive.
- 2 Alignez les perforations du cadre sur les touches du panneau de commandes et collez-le.
- 3 Retirez la protection recouvrant le cadre.

Reportez-vous au CD *Publications* pour obtenir des instructions sur le changement de langue des textes affichés sur le panneau de commandes.

Etape 7 : Chargement du papier

Votre imprimante est équipée d'un tiroir standard d'une capacité de 250 feuilles et d'un chargeur multifonction d'une capacité de 150 feuilles, soit 400 feuilles au total.

Si vous avez installé des tiroirs optionnels, votre imprimante peut contenir entre 650 et 1 400 feuilles, selon la configuration.

Remarque : Pour plus d'informations sur le chargement des enveloppes et autres support spéciaux, reportez-vous au CD *Publications* ou à la carte *Référence rapide*.

Le tableau suivant répertorie les numéros des pages où vous trouverez les instructions de chargement propres à chaque tiroir.

Source	Formats de papier pris en charge	Types de papier pris en charge	Capacité (feuilles)	Voir page...
Tiroir 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Lettre US, Légal US, 8,5 x 13, 11 x 17, Universel	Papier normal	250 ¹	16
Tiroirs 2 et 3 (250 feuilles)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Lettre US, Légal US, 8,5 x 13, 11 x 17, Universel	Papier normal, transparents, étiquettes, bristols	250 ¹	
Tiroirs 2 et 3 (500 feuilles)	Lettre US	Papier normal	500 ¹	21
Tiroirs 2 et 3 (500 feuilles A4)	A4			
Chargeur multifonction	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, Lettre US, Légal US, Exécutive US, 8,5 x 13, Statement US, 11 x 17, Universel	Papier normal, transparents, étiquettes, bristols	<ul style="list-style-type: none">• 150 – papier¹• 75 – étiquettes ou transparents• 50 – bristols²	22
	7 ^{3/4} , 10, DL, C5, autre	Enveloppes	10 enveloppes	



¹ 75 g/m² (20 lb)

² 190 g/m² (50 lb)

Chargement des tiroirs 250 feuilles

Procédez comme suit pour charger du papier dans un des tiroirs 250 feuilles. Ne dépassez pas la capacité recommandée (reportez-vous à la page 15).

Chargement de papier au format Lettre US, A4, A5 ou JIS B5

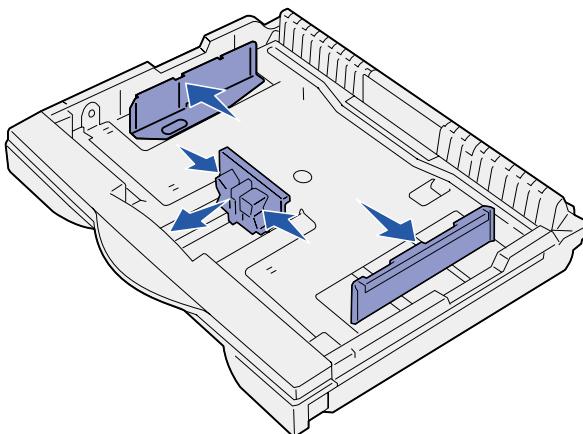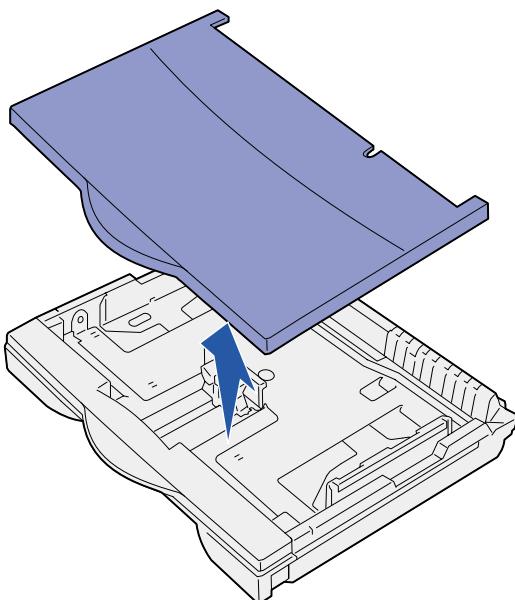


Suivez les instructions ci-dessous pour charger du papier alimenté par le bord long dans l'imprimante.

- 1 Retirez le tiroir, puis posez-le sur une surface plane.
- 2 Retirez le capot du tiroir.


Vérifiez qu'il ne reste plus de matériau d'emballage à l'intérieur du tiroir.

- 3 Pincez le levier du guide avant et faites glisser le guide vers l'avant du tiroir.
- 4 Faites glisser les guides latéraux vers les bords du tiroir.

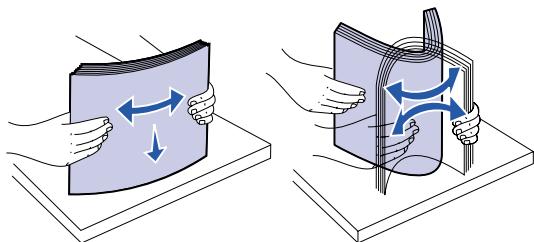

- 5** Ventilez les feuilles afin de les décoller, puis déramez-les.

Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez la pile sur une surface plane.

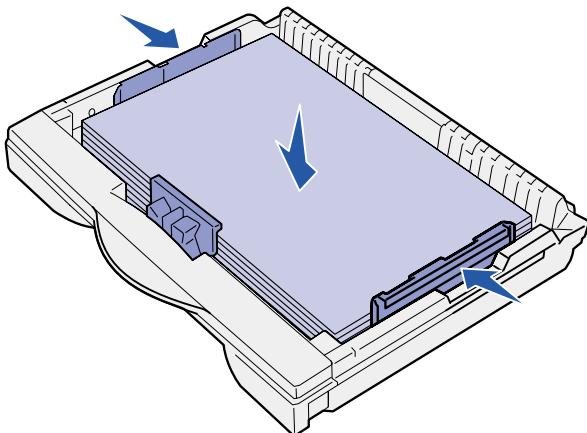


- 6** Placez le papier contre le fond du tiroir, face à imprimer vers le haut.

Ne chargez pas de papier plié ou froissé.


- 7** Faites glisser les guides latéraux jusqu'à ce qu'ils effleurent la pile de papier.

Avertissement ! Ne dépassiez pas la hauteur maximale de pile indiquée sur le tiroir au risque de provoquer des bourrages.

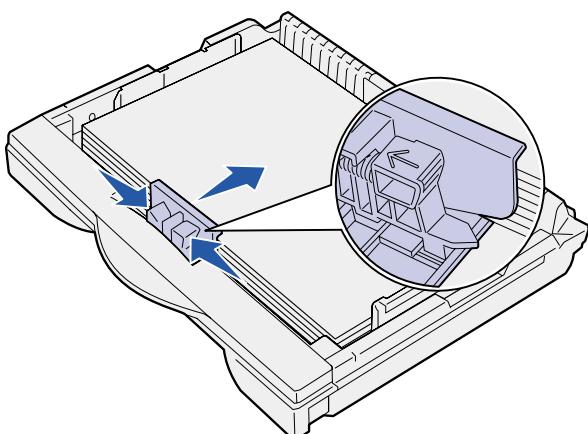


- 8** Pincez le levier du guide avant et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il touche le bord de la pile. Le guide doit être aligné sur l'indicateur correspondant au format de papier chargé.

Vérifiez que les bords du papier sont bien glissés sous l'extension du guide avant.

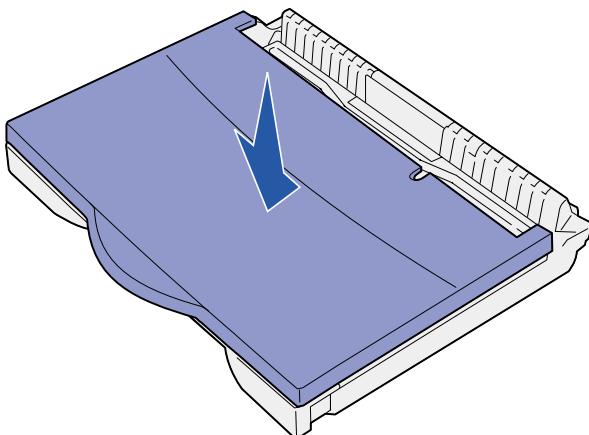

- 9** Remettez le capot du tiroir en place.

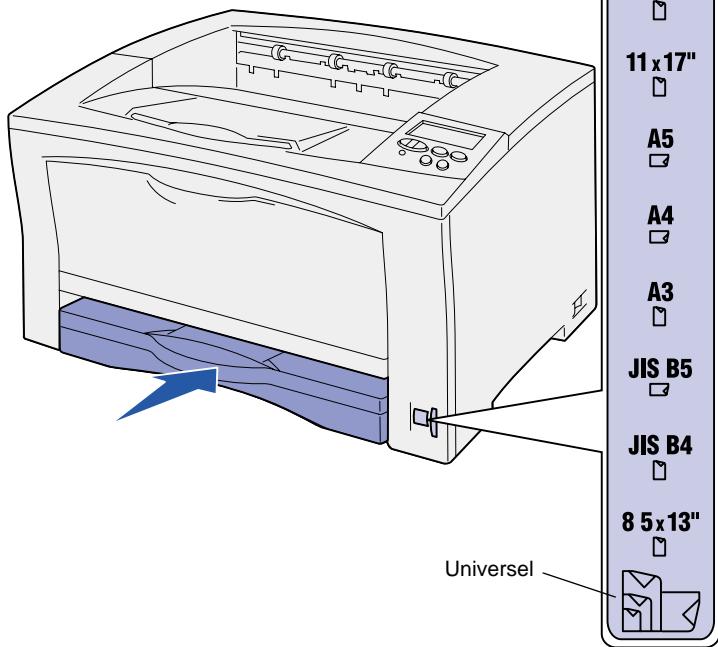


- 10** Insérez le tiroir.
- 11** Réglez le cadran de format du papier pour qu'il corresponde au format du papier chargé dans le tiroir.
- 12** Sélectionnez le type et la source de papier depuis le panneau de commandes.

Il se peut que vous deviez également sélectionner le format, le type et la source de papier depuis votre logiciel lorsque vous envoyez un travail à l'impression.

Avertissement ! Des bourrages papier ou des erreurs peuvent se produire si le cadran de format du papier n'est pas correctement défini.

Chargement de papier au format A3, JIS B4, Légal US, 8,5 x 13 ou 11 x 17


Suivez les instructions ci-dessous pour charger du papier alimenté par le bord court dans l'imprimante.

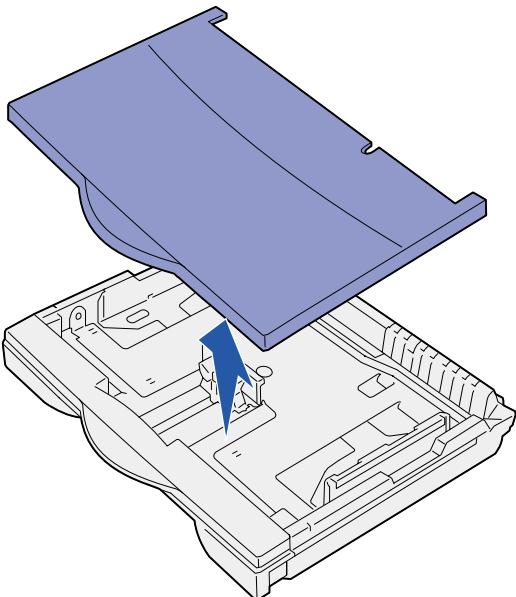

1 Retirez le tiroir, puis posez-le sur une surface plane.


2 Retirez le capot du tiroir.

Vérifiez qu'il ne reste plus de matériau d'emballage à l'intérieur du tiroir.

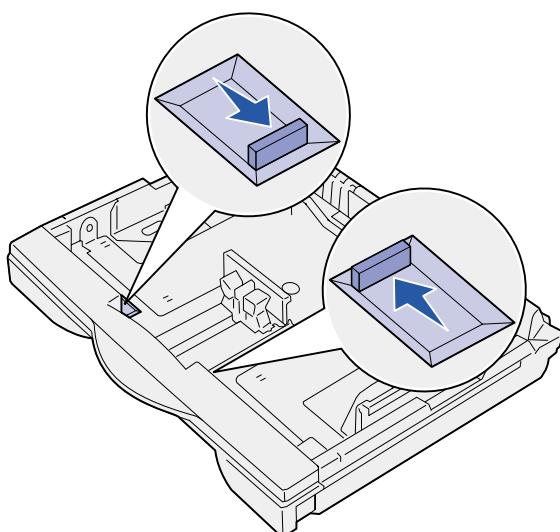


3 Faites glisser vers l'intérieur les dispositifs de verrouillage situés de part et d'autre du tiroir pour déverrouiller l'extension.

- 4** Extrayez l'extension jusqu'à ce qu'elle se bloque.

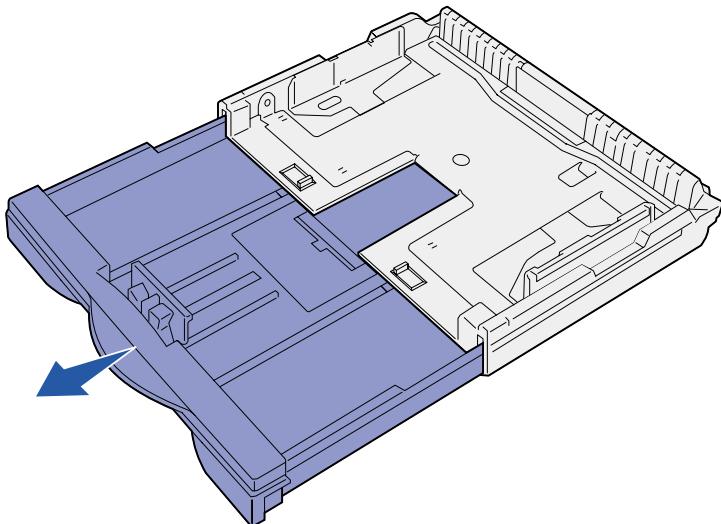


- 5** Faites glisser les dispositifs de verrouillage vers l'extérieur pour fixer l'extension.
- 6** Suivez les étapes 3 à 12 de la section « Chargement de papier au format Lettre US, A4, A5 ou JIS B5 » page 16 pour achever le chargement du tiroir.

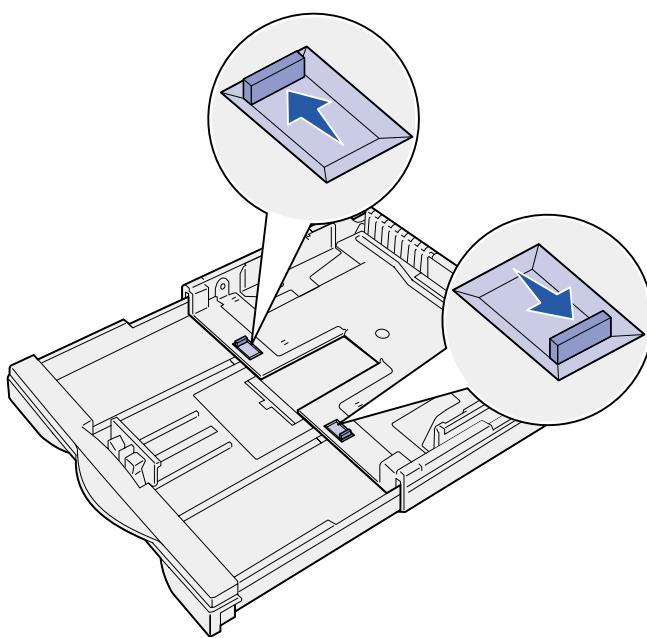

Chargement des tiroirs 500 feuilles

Suivez les instructions de chargement du papier au format A4 ou Lettre US dans le tiroir 500 feuilles, selon le tiroir que vous avez acheté. Ne dépassez pas la capacité recommandée (reportez-vous à la page 15).

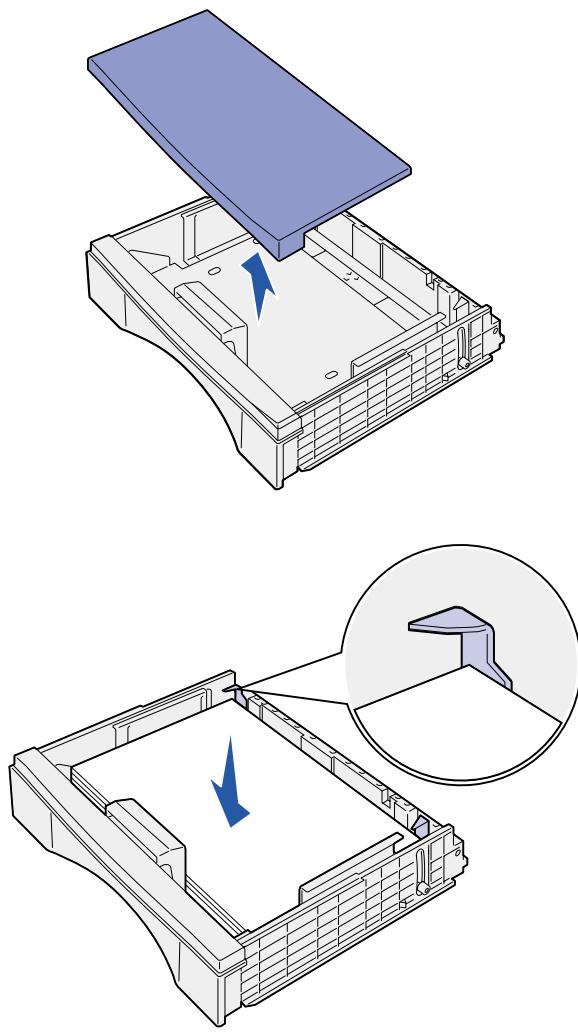


- 1 Retirez le tiroir, puis posez-le sur une surface plane.
- 2 Retirez le capot du tiroir.
Vérifiez qu'il ne reste plus de matériau d'emballage à l'intérieur du tiroir.
- 3 Ventilez les feuilles de papier afin de les décoller, puis déramez-les.
Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez la pile sur une surface plane.
- 4 Placez le papier contre le fond du tiroir, face à imprimer vers le haut.
Vérifiez que le papier se trouve sous les deux butées de coin et repose à plat dans le tiroir.
- 5 Remettez le capot du tiroir en place.
- 6 Insérez le tiroir.
- 7 Sélectionnez le type et la source de papier depuis le panneau de commandes.
Il se peut que vous deviez également sélectionner le format, le type et la source de papier depuis votre logiciel lorsque vous envoyez un travail à l'impression.


Alimentation du chargeur multifonction


Procédez comme suit pour alimenter le chargeur multifonction : Ne dépasser pas la capacité recommandée (reportez-vous à la page 15).

1 Ouvrez le chargeur multifonction.

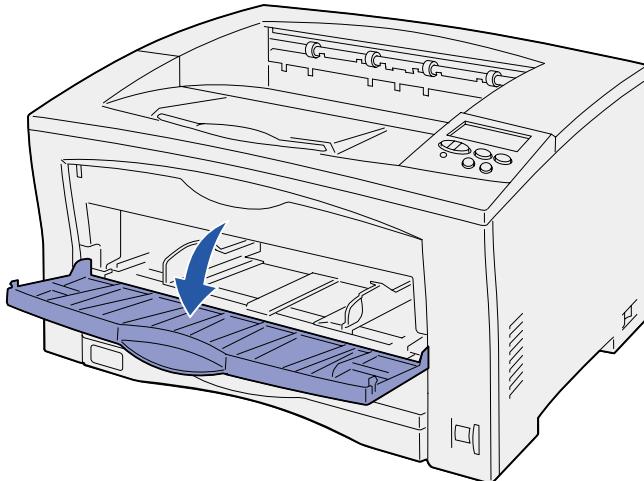


2 Faites glisser les guides latéraux vers la position correspondant au format de papier que vous chargez.

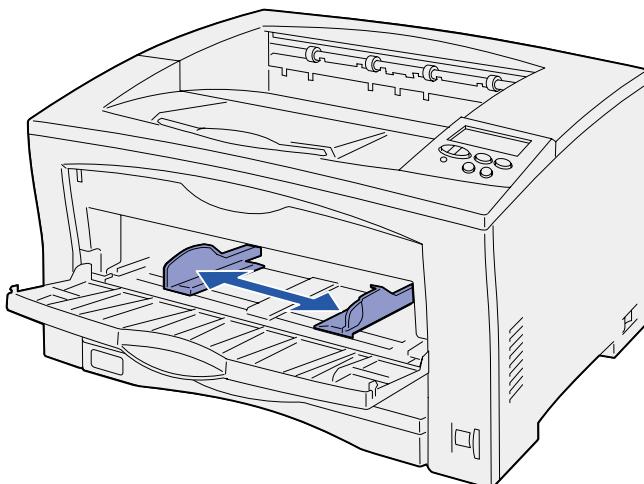

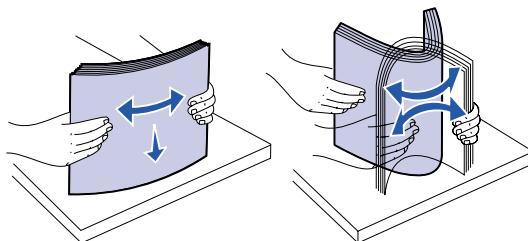

- 3** Ventilez les feuilles afin de les décoller, puis déramez-les.

Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez la pile sur une surface plane.

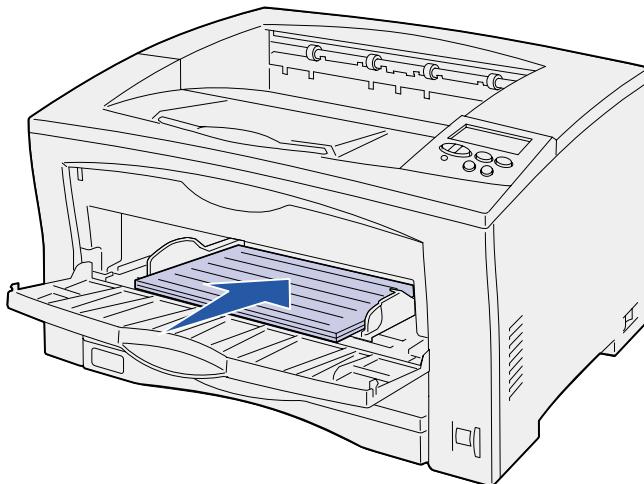

Avertissement ! Ne dépassez pas la hauteur maximale de pile indiquée sur le chargeur, au risque de provoquer des bourrages.

- 5** Sélectionnez le format, le type et la source de papier depuis le panneau de commandes.

Il se peut que vous deviez également sélectionner le format, le type et la source de papier depuis votre logiciel lorsque vous envoyez un travail à l'impression.

Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Installation des barrettes mémoire, d'une barrette microcode et des cartes optionnelles	24
Connexion des câbles	34

Etape 8 : Installation des barrettes mémoire, d'une barrette microcode et des cartes optionnelles

Vous pouvez personnaliser la capacité de mémoire de votre imprimante ainsi que sa connectivité en ajoutant des cartes optionnelles.

ATTENTION ! Si vous souhaitez installer de la mémoire ou des cartes optionnelles alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la avant de poursuivre.


Remarque : Vous devez vous petit d'un petit tournevis cruciforme pour retirer le capot d'accès à la carte système et installer certaines cartes.

Les instructions figurant dans cette section vous permettent d'installer les options suivantes :


- Barrettes mémoire
 - Mémoire de l'imprimante
 - Mémoire flash
- Barrettes microcode
 - Fonctionnalité supplémentaire
 - Connexion Internet
- Cartes optionnelles
 - Disque dur avec adaptateur
 - Serveurs d'impression internes MarkNet™ (également appelés adaptateurs réseau internes ou INA)
 - Carte d'interface série RS-232C/parallèle 1284-C

Retrait du capot d'accès à la carte système

Suivez les instructions ci-dessous pour retirer le capot d'accès à la carte système de l'imprimante et le panneau :

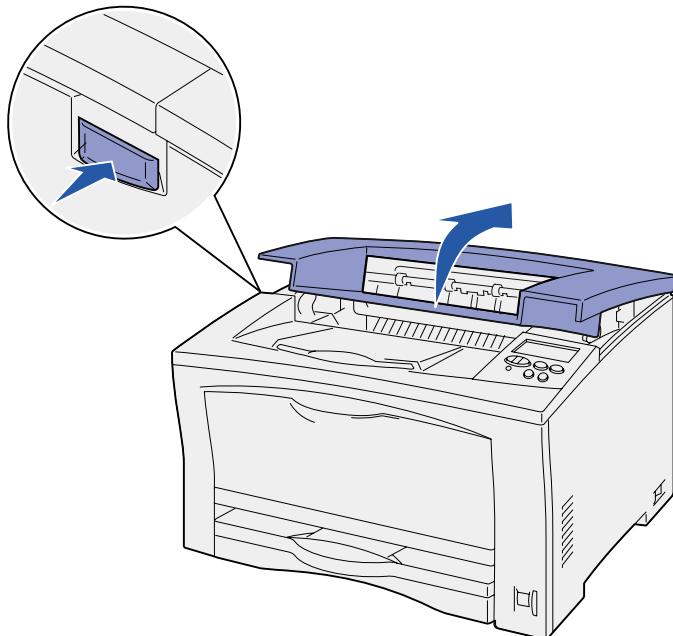


- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de l'imprimante et ouvrez le capot supérieur.

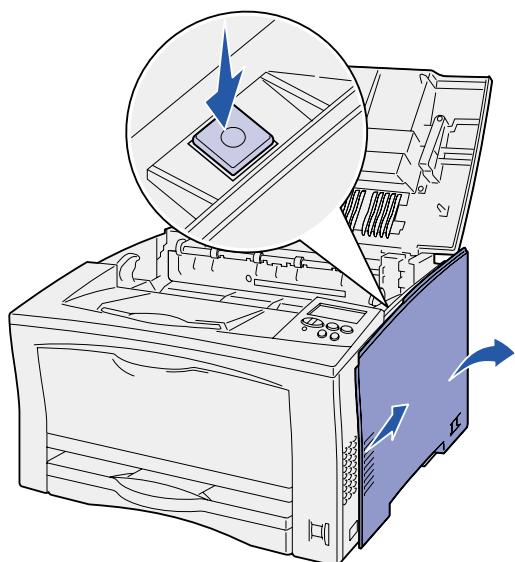

- 2 Tout en appuyant sur le bouton d'ouverture latéral, faites glisser le capot de droite vers l'arrière de l'imprimante.
- 3 Abaissez le capot pour le retirer.

- 4** Desserrez les vis du capot d'accès et retirez-le.

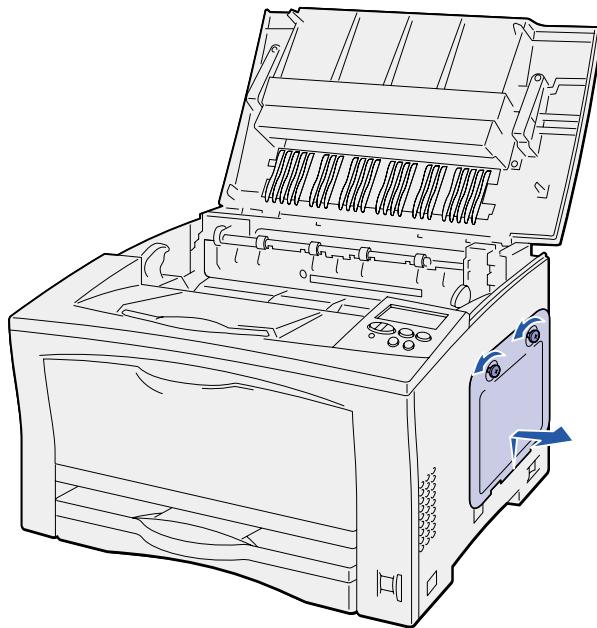


Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Installation d'une barrette mémoire	27
Installation d'une barrette microcode	28
Installation d'une carte optionnelle	30

Installation d'une barrette mémoire

Remarque : Certaines options mémoire proposées pour d'autres imprimantes Lexmark ne sont pas compatibles avec ce modèle. Reportez-vous au CD *Publications* pour obtenir les spécifications de la mémoire.

Avertissement ! Les barrettes mémoire risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Touchez un objet métallique avant de les manipuler.

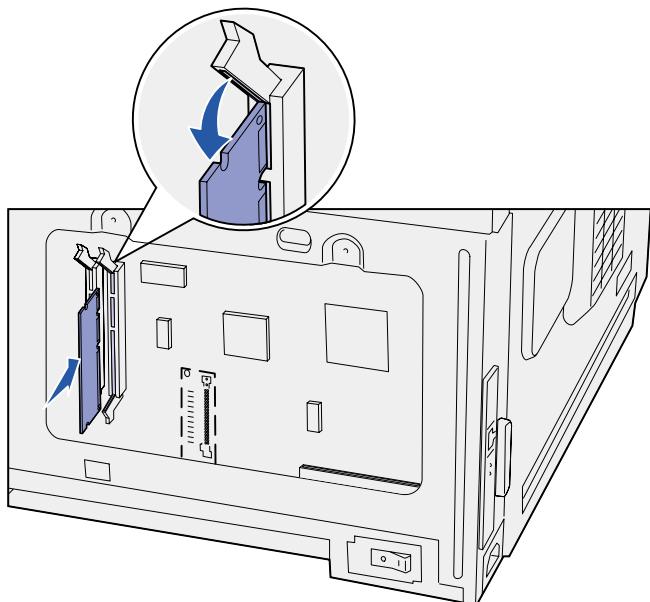

Suivez les instructions de cette section pour installer une barrette mémoire d'imprimante ou une barrette mémoire flash.

La carte système est équipée de deux connecteurs prévus pour des barrettes mémoire optionnelles. Vous pouvez installer n'importe quelle combinaison de barrettes mémoire d'imprimante et de barrettes mémoire flash. Toutefois, l'imprimante identifie une seule barrette mémoire flash à la fois.

- 1 Retirez le capot d'accès à la carte système (voir page 25).
- 2 Déballez la barrette mémoire. Evitez de toucher les points de connexion situés sur le bord de la carte. Conservez l'emballage.
- 3 Dégarez les loquets situés aux extrémités du connecteur que vous souhaitez utiliser.
- 4 Alignez les encoches de la partie inférieure de la carte sur celles du connecteur.
- 5 Enfoncez la barrette mémoire fermement dans le connecteur jusqu'à ce que les loquets de chaque côté du connecteur s'enclenchent.

Il peut être nécessaire de forcer légèrement pour insérer parfaitement la barrette.

- 6** Vérifiez que chaque loquet s'emboîte dans l'encoche située à l'extrémité de la carte.

Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Installation d'une barrette microcode	28
Installation d'une carte optionnelle	30
Réinstallation du capot d'accès à la carte système.	32

Installation d'une barrette microcode

Les instructions de cette section vous permettent d'installer une barrette microcode optionnelle. Un seul emplacement de la carte système est réservé à l'installation d'une barrette microcode.


Remarque : Les barrettes microcode proposées pour d'autres imprimantes Lexmark ne sont pas compatibles avec ce modèle.

Remarque : Les barrettes microcode proposées pour d'autres imprimantes Lexmark ne sont pas compatibles avec ce modèle.


Avertissement ! Les barrettes microcode risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Touchez un objet métallique avant de les manipuler.

- 1** Retirez le capot d'accès à la carte système (voir page 25).

- 2** Déballez la barrette microcode. Evitez de toucher les broches métalliques situées sur la partie inférieure de la carte. Conservez l'emballage.

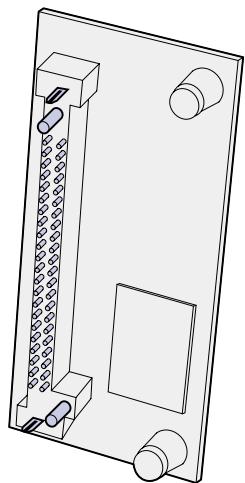

- 3** Saisissez la barrette microcode par les côtés et alignez les broches de la barrette sur les encoches de la carte système.

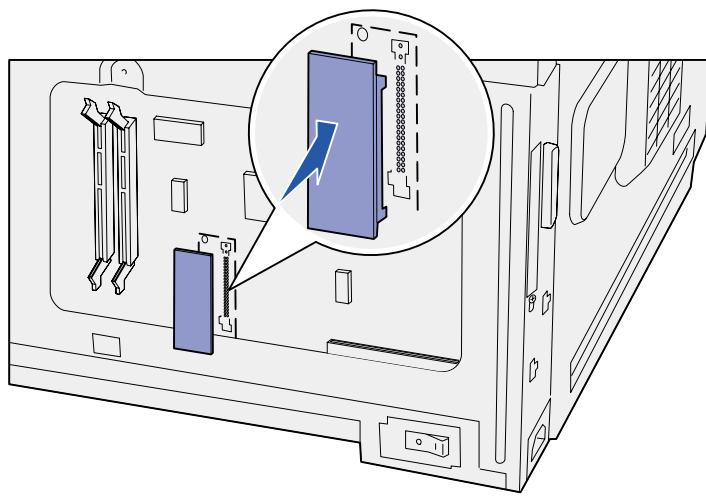

- 4** Insérez fermement la barrette microcode.

Le connecteur de la barrette microcode doit être en contact avec la carte système sur toute sa longueur.

Veillez à ne pas endommager les contacts du connecteur de la carte.

Après avoir réinstallé le capot d'accès à la carte système, nous vous recommandons d'apposer sur votre imprimante l'étiquette Option Added (Option ajoutée). Reportez-vous à la section « Application de l'étiquette Option ajoutée » page 33.


Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Installation d'une carte optionnelle	30
Réinstallation du capot d'accès à la carte système	32
Application de l'étiquette Option Added (Option ajoutée)	33


Installation d'une carte optionnelle

Votre imprimante est équipée d'un emplacement pour carte optionnelle qui peut prendre en charge les cartes optionnelles suivantes :


- Disque dur avec adaptateur
- Serveur d'impression interne MarkNet
- Carte d'interface série RS-232C/parallèle 1284-C

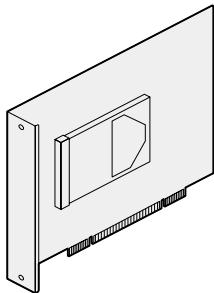


Installez un disque dur avec adaptateur pour augmenter l'espace de stockage de votre imprimante.

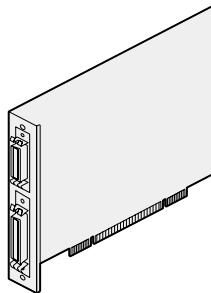

Installez une carte d'interface série RS-232C/parallèle 1284-C si vous souhaitez ajouter un port série ou parallèle.

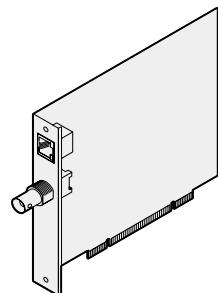

Installez un serveur d'impression interne MarkNet pour ajouter un port Ethernet ou Token-Ring qui permet de connecter l'imprimante à un réseau.

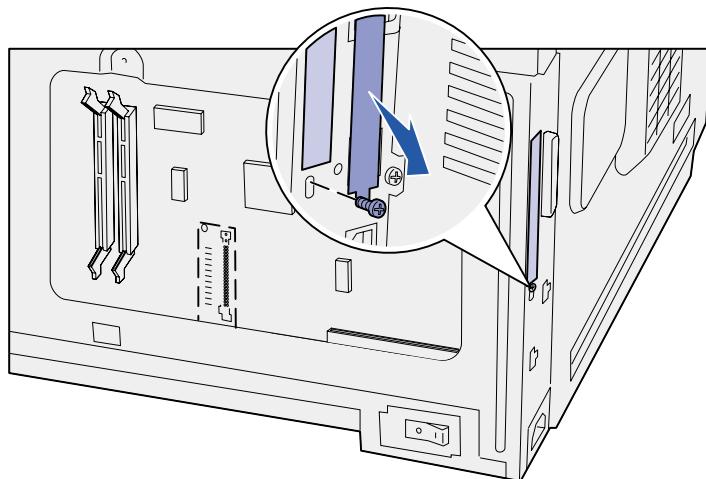


Suivez les instructions de cette section pour installer une carte optionnelle.


- 1 Retirez le capot d'accès à la carte système (voir page 25).
- 2 Retirez les vis de la plaque de métal qui recouvre l'emplacement du connecteur, puis soulevez la plaque pour l'enlever.

Mettez la vis de côté.

Avertissement ! Les cartes optionnelles risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Touchez un objet métallique avant de les manipuler.

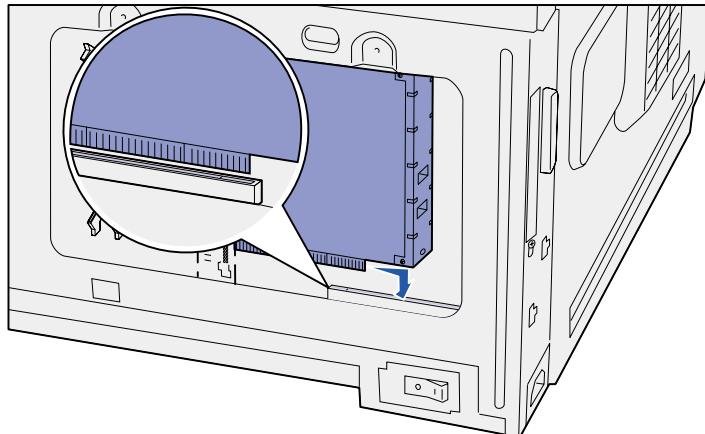

- 3 Déballez la carte optionnelle.
Conservez l'emballage.
- 4 Alignez le connecteur de la carte optionnelle sur celui de la carte système.
Les connecteurs des câbles situés sur le côté de la carte optionnelle doivent s'insérer dans l'emplacement du connecteur.
- 5 Insérez la carte optionnelle dans le connecteur de carte optionnelle.
- 6 Fixez la carte optionnelle à la carte système à l'aide de la vis.

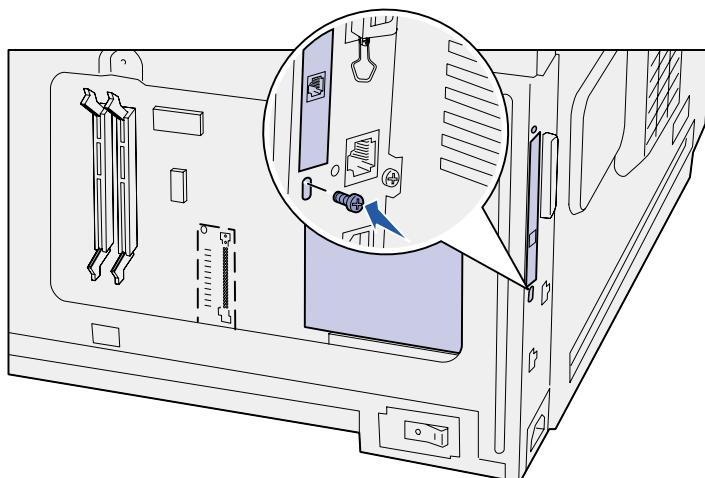


Tâches requises :


Tâche	Voir page...
Réinstallation du capot d'accès à la carte système.	32

Réinstallation du capot d'accès à la carte système

Suivez les instructions ci-dessous pour réinstaller le capot d'accès à la carte système de l'imprimante et le panneau.

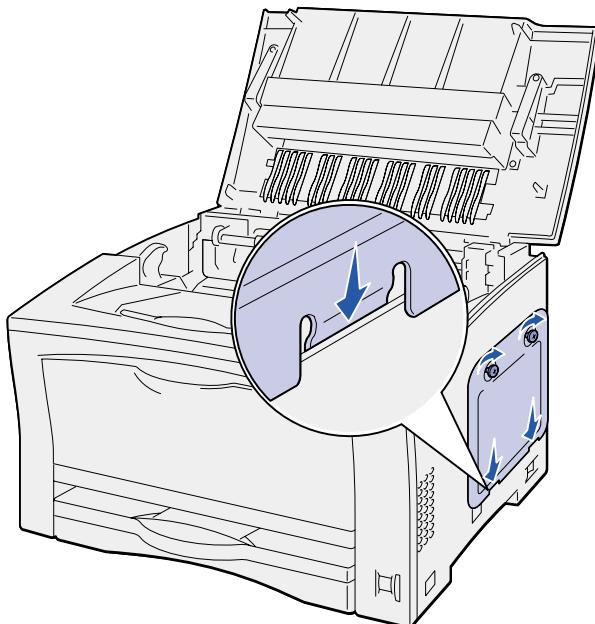

- 1 Insérez, derrière le cadre de l'imprimante, l'ergot métallique situé sur le dessous du capot d'accès, puis fixez-le à l'aide des vis.

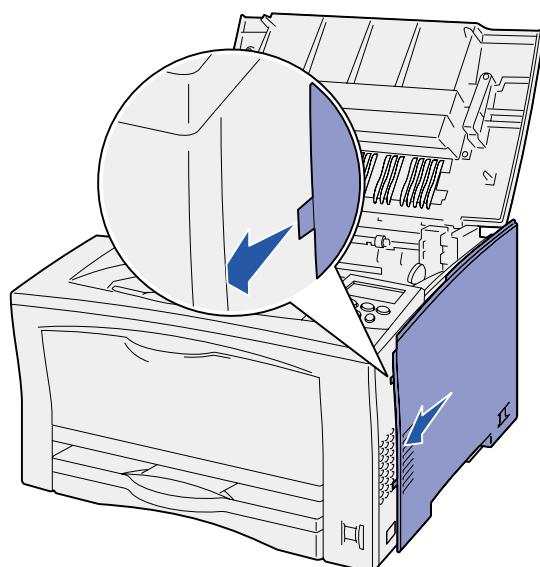

- 2 Insérez, derrière le cadre de l'imprimante, les deux ergots situés à l'avant du capot de droite, puis alignez l'arrière du capot.


- 3 Faites glisser le capot droit vers l'avant.

Veillez à ce que le capot soit solidement inséré dans le cadre de l'imprimante.

- 4 Refermez le capot supérieur.

Si vous avez ajouté une barrette microcode à votre imprimante, reportez-vous à la section qui suit pour savoir comment apposer l'étiquette Option Added (Option ajoutée).

Application de l'étiquette Option ajoutée

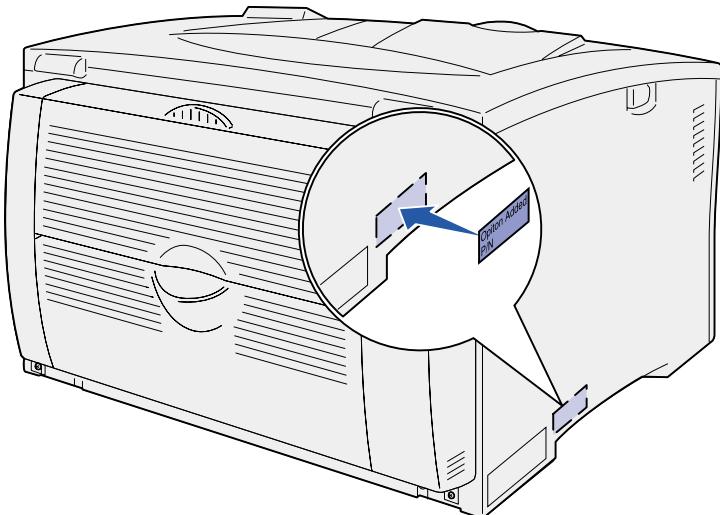

L'étiquette Option Added (Option ajoutée) signale au technicien qu'une option a été installée.

Suivez les instructions ci-dessous pour apposer l'étiquette Option Added (Option ajoutée) :

- 1 Détachez le support de l'étiquette Option Added (Option ajoutée).
- 2 Posez l'étiquette à côté de celle qui stipule le modèle et le numéro de série de l'imprimante.

Etape 9 : Connexion des câbles

ATTENTION ! Ne connectez ou déconnectez pas un port de communication, un teleport ou tout autre connecteur pendant un orage.

L'imprimante peut être connectée à un réseau ou directement à un ordinateur (on parlera alors d'imprimante locale).

Configuration de l'impression réseau


Remarque : L'imprimante Lexmark W812n est dotée d'un port Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX.

Vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau à l'aide de câbles réseau standard.

Pour connecter l'imprimante à un réseau :

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée.
- 2** Connectez l'imprimante au réseau ou au hub à l'aide d'un câble standard compatible avec votre réseau :
 - Réseaux Token-Ring ou Ethernet 10BaseT/100BaseTX (câble Ethernet catégorie 5 avec connecteur RJ-45)
 - Réseaux Token-Ring (câble blindé à paire torsadée avec connecteur DB9)
 - Réseaux Ethernet 10Base2 (câble coaxial fin avec connecteur BNC T)

L'imprimante s'aligne automatiquement sur la vitesse du réseau.

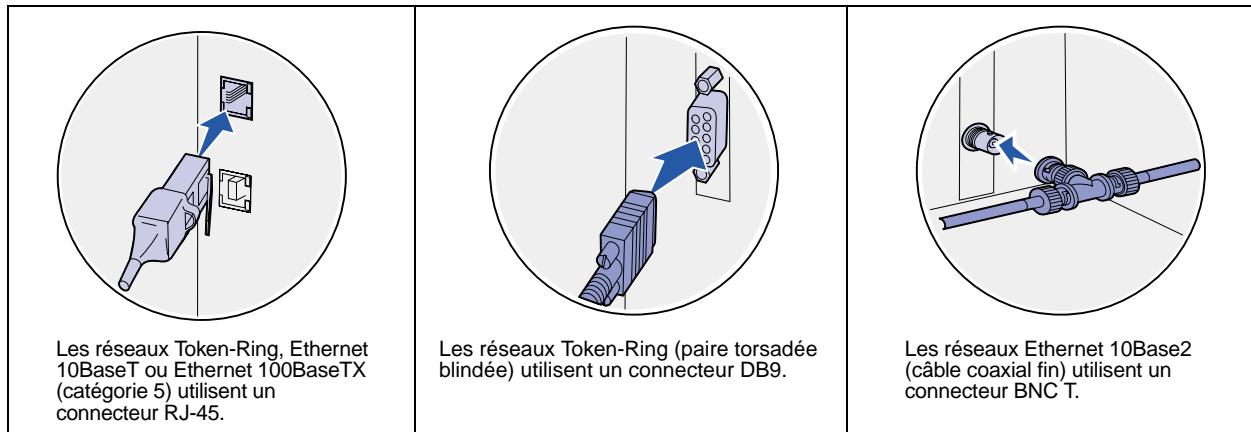

Configuration de l'impression locale

Vous pouvez connecter votre imprimante localement via un port parallèle ou USB. Un port parallèle équipe d'origine le modèle de base ou peut être ajouté sous la forme d'une carte optionnelle (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'une carte optionnelle » page 30).


Tous les systèmes d'exploitation Windows prennent en charge les connexions parallèles. Cependant, seuls les systèmes d'exploitation Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 et Windows XP prennent en charge les connexions USB.

Certains ordinateurs sous UNIX, Linux et Macintosh prennent également en charge les connexions USB. Reportez-vous la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur pour savoir s'il prend en charge l'interface USB.



Pour connecter l'imprimante à l'ordinateur :

- 1** Assurez-vous que l'imprimante, l'ordinateur et tout autre périphérique connecté sont hors tension et débranchés.
- 2** Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble parallèle, série ou USB.
 - Un port USB nécessite un câble USB, par exemple un câble Lexmark Réf. 12A2405 (2 m). Veillez à faire correspondre le symbole USB du câble au symbole USB de l'imprimante.

- Une port parallèle nécessite l'utilisation d'un câble parallèle compatible IEEE-1284, tel que les câbles Lexmark Réf. 1329605 (3 m) ou 1427498 (6 m).

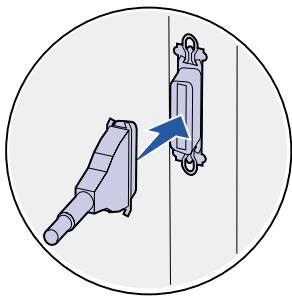


Utilisez un câble parallèle conforme IEEE-1284 afin de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctions de l'imprimante.

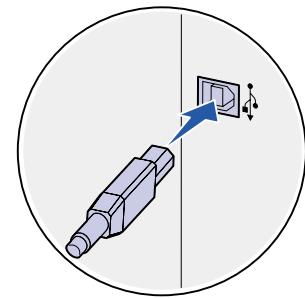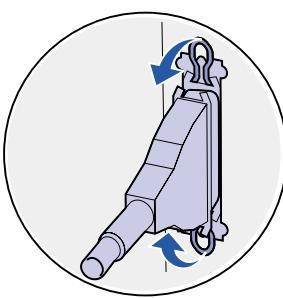

Veillez à faire correspondre le symbole USB du câble au symbole USB de l'imprimante.

Etape 10 : Vérification de la configuration de l'imprimante

Mise sous tension de l'imprimante

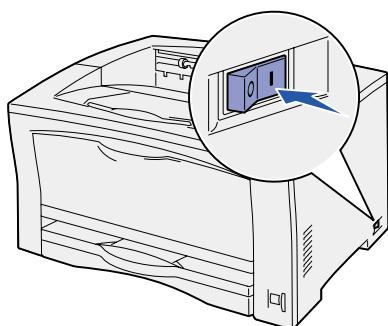


- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise située à l'arrière de l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise électrique reliée à la terre.
- 2 Mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante est installée en local (directement connectée à un ordinateur), ne rallumez pas l'ordinateur ni aucun autre périphérique. Vous les remettrez sous tension ultérieurement.

Le message **Autotest à mise sous tension** s'affiche sur l'écran du panneau de commandes pendant le temps de préchauffe de l'imprimante.

Une fois les tests effectués, le message **Prêt** vous informe que l'imprimante est prête à recevoir des tâches d'impression. Si un message autre que **Prêt** s'affiche, reportez-vous au CD *Publications* pour savoir comment effacer ce message. Cliquez sur **Impression**, puis sur **Explication des messages de l'imprimante**.

Impression de la page des paramètres de menus

Imprimez une page des paramètres de menus afin de contrôler les paramètres par défaut de l'imprimante et de vérifier que les options d'imprimante sont correctement installées.

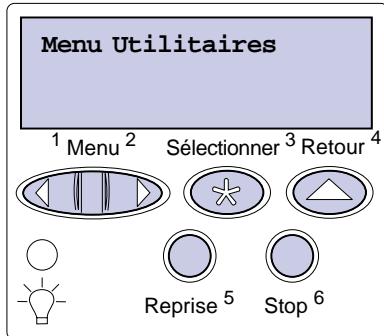

- 1 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu Utilitaires s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 2 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Impression menus s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner** pour imprimer la page.
Le message **Impression** s'affiche.
- 3 Vérifiez que les options que vous avez installées sont correctement répertoriées dans la liste « Options installées ».
Si l'une des options installées ne figure pas dans cette liste, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et réinstallez l'option.
- 4 Assurez-vous que la quantité de mémoire installée est correctement répertoriée dans la section « Infos imprimante ».
- 5 Vérifiez également que les tiroirs d'alimentation sont configurés pour les formats et les types de papier chargés.
- 6 Si l'imprimante est en réseau, passez à la section « Impression de la page de configuration du réseau » page 38.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de commandes de l'imprimante et la modification des paramètres de menus, consultez le CD *Publications*.

Impression de la page de configuration du réseau

Remarque : Si un serveur d'impression MarkNet optionnel est installé, le message **Impr conf. rés 1** s'affiche.

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration du réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu Utilitaires s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 2 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Impr config. rés** s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**. La page de configuration du réseau s'imprime et l'imprimante revient à l'état **Prêt**.
- 3 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et confirmez que l'état est « **Connecté** ».

Si l'état est « Non connecté », il se peut que votre branchement réseau ne soit pas activé ou que votre câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez la personne responsable du réseau, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau pour vous vérifier la connexion au réseau.

Enregistrez la page de configuration du réseau en vue d'une utilisation ultérieure.

Tâches requises :

Tâche	Voir page...
Configuration pour le protocole TCP/IP	40
Installation des pilotes d'imprimante	42

Etape 11 : Configuration pour le protocole TCP/IP

Si vous disposez du protocole TCP/IP sur votre réseau, nous vous recommandons d'attribuer une adresse IP à l'imprimante.

Affectation d'une adresse IP à l'imprimante

Si votre réseau utilise le protocole DHCP, une adresse IP est attribuée automatiquement lorsque les câbles réseau sont connectés à l'imprimante.

- 1 Recherchez l'adresse sous l'en-tête « TCP/IP » de la page de configuration réseau que vous avez imprimée à la section « Impression de la page de configuration du réseau » page 38.
- 2 Passez à la section « Vérification des paramètres IP » page 41 et commencez par l'étape 2.

Remarque : Vous trouverez les instructions sur les autres méthodes de définition d'adresse IP dans la documentation en ligne du CD Pilotes livré avec votre imprimante. Lancez le CD, cliquez sur **Afficher la documentation**, puis cliquez sur **Installer imprimante réseau**.

Si votre réseau n'utilise pas de protocole DHCP, vous devez affecter manuellement une adresse IP à l'imprimante.

La manière la plus simple consiste à utiliser le panneau de commandes :

- 1 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu Réseau s'affiche, puis sur **Sélectionner**.
- 2 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Réseau Std s'affiche, puis sur **Sélectionner**.

Réseau Std s'affiche si la carte système de votre imprimante est équipée d'un port réseau. Si un serveur d'impression MarkNet est installé dans la carte optionnelle, vous voyez s'afficher Option réseau 1.

- 3 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le message Config. rés. std (ou Config. réseau 1) s'affiche, puis sur appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que TCP/IP s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.

- 5 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Déf. adresse IP s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 6 Modifiez l'adresse en appuyant sur **Menu** pour augmenter ou diminuer chaque nombre. Appuyez sur **Sélectionner** afin de passer au segment suivant. Appuyez sur **Sélectionner** lorsque vous avez terminé.
Le message **Enregistré** s'affiche brièvement.
- 7 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Déf. masque IP s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 8 Répétez l'étape 6 pour définir le masque de réseau IP.
- 9 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Déf. passerelle IP s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 10 Répétez l'étape 6 pour définir la passerelle IP.
- 11 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Reprise** pour revenir à l'état Prêt.

Vérification des paramètres IP

Remarque : Sur les ordinateurs Windows, cliquez sur Démarrer ▶ Programmes ▶ Invite de commandes (ou Accessoires ▶ Invite de commandes si vous utilisez Windows 2000).

1 Imprimez une nouvelle page de configuration du réseau. Sous l'en-tête « TCP/IP », vérifiez si l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle correspondent à ce que vous souhaitez. Reportez-vous à la section « Impression de la page de configuration du réseau » page 38 pour obtenir de l'aide.

2 Envoyez un signal ping à l'imprimante et vérifiez qu'elle répond. Par exemple, sur la ligne de commande d'un ordinateur réseau, saisissez « ping » suivi de la nouvelle adresse IP de l'imprimante (par exemple, 192.168.0.11) :

ping xxx.xxx.xxx.xxx

Si l'imprimante est active sur le réseau, vous devriez recevoir une réponse.

Configuration pour une impression à la demande

Si vous avez installé une barrette microcode optionnelle Lexmark ImageQuick™ sur votre imprimante, vous pouvez configurer cette dernière pour une impression à la demande dès qu'une adresse IP est attribuée à l'imprimante.

Pour obtenir des instructions sur la configuration, reportez-vous au CD fourni avec la carte Lexmark ImageQuick.

Etape 12 : Installation des pilotes d'imprimante

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui permet à votre ordinateur de communiquer avec l'imprimante.

Le tableau suivant vous permet d'identifier rapidement les instructions d'installation du pilote d'imprimante dont vous avez besoin.

Type d'installation	Environnement réseau ou système d'exploitation	Voir page...
Réseau (connexions Ethernet ou Token-Ring)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP	42
	Macintosh	44
	UNIX/Linux	44
	NetWare	45
Locale (connexions parallèle ou USB)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP	45
	Macintosh	46
	UNIX/Linux	47

Configuration pour l'impression réseau

Après avoir affecté et vérifié les paramètres TCP/IP, vous êtes prêt à configurer les imprimantes et les clients réseau qui doivent les utiliser.

Windows

Dans des environnements réseau Windows, les imprimantes peuvent être configurées pour l'impression directe ou partagée.

Ports d'imprimante réseau pris en charge

- Port IP Microsoft—pour Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
- Port réseau Lexmark—pour Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP

Pilotes d'imprimante pris en charge

Remarque : L'utilisation d'un pilote d'imprimante personnalisé et d'un port réseau personnalisé offre de meilleures fonctionnalités, notamment des messages d'avertissement sur l'état de l'imprimante.

- Pilote d'imprimante système Windows
- Pilote d'imprimante personnalisé Lexmark

Les pilotes système sont intégrés aux systèmes d'exploitation Windows. Vous trouverez les pilotes personnalisés sur le CD Pilotes.

Vous pouvez vous procurer des pilotes (système et personnalisé) mis à jour sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Méthodes d'impression prises en charge

- Impression IP directe : permet d'envoyer des travaux directement vers une imprimante en réseau.
- Impression partagée (point and print, poste à poste) : permet de gérer les imprimantes en réseau de manière centralisée ou d'imprimer sur une imprimante série via un réseau

Vous trouverez des informations supplémentaires sur ces méthodes d'impression sur le CD Pilotes. Cliquez sur **Afficher la documentation** et recherchez la rubrique relative à l'installation d'une imprimante en réseau.

Création de ports et installation de pilotes

Lisez les instructions détaillées figurant sur le CD Pilotes. Cliquez sur **Afficher la documentation** et recherchez la rubrique relative à l'installation d'une imprimante réseau dans votre environnement Windows spécifique.

Si vous décidez de procéder à l'installation sans avoir recours aux instructions figurant sur le CD Pilotes, vous devez avoir assimilé les connaissances élémentaires de l'impression sur les réseaux TCP/IP, l'installation des pilotes d'imprimante et la procédure de création de ports réseau.

Macintosh

Remarque : Une imprimante réseau est connectée directement au réseau à l'aide d'un câble réseau standard, notamment un câble Ethernet.

L'imprimante se connecte automatiquement aux réseaux AppleTalk et peut être facilement immédiatement par les autres ordinateurs du réseau.

Si le système d'exploitation, vous devez exécuter une des actions suivantes sur chaque ordinateur qui doit pouvoir imprimer sur l'imprimante réseau:

- Pour Mac OS X (10.1.2), vous devez créer une file d'attente d'impression dans le Centre d'impression.
- Pour Mac OS 8.6–9.x, vous devez créer un objet (icône) imprimante de bureau.

Remarque : Un fichier PPD (PostScript Product Description) fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités des imprimantes à vos ordinateurs UNIX ou Macintosh.

Le fichier PPD de votre imprimante figure sur le CD Pilotes. Lancez le programme d'installation du fichier PPD correspondant à votre système d'exploitation et suivez les instructions affichées.

Un fichier PPD adapté à votre imprimante peut aussi être téléchargé à partir du site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Les instructions détaillées d'exécution de ces tâches figurent dans la documentation en ligne que vous trouverez sur le CD Pilotes fourni avec l'imprimante.

UNIX/Linux

Remarque : Les logiciels Sun Solaris et Linux se trouvent sur le CD Pilotes et sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Votre imprimante prend en charge de nombreuses plates-formes UNIX et Linux, telles que Sun Solaris et RedHat.

Lexmark fournit une solution de pilotes d'imprimante pour chaque plate-forme UNIX et Linux prise en charge. Visitez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour obtenir la liste complète des plates-formes UNIX et Linux prises en charge. Le *Guide de l'utilisateur* fourni avec chaque solution logicielle explique en détail comment installer et utiliser les imprimantes Lexmark dans des environnements UNIX et Linux.

Vous pouvez télécharger ces pilotes d'impression à partir du site Web de Lexmark. Selon la version du CD Pilotes livré avec l'imprimante, il peut aussi contenir le pilote que vous recherchez.

NetWare

Votre imprimante prend en charge à la fois avec NDPS (Novell Distributed Print Services) et les environnements NetWare classiques basés sur les files d'attente.

Pour obtenir les toutes dernières informations sur l'installation d'une imprimante réseau dans un environnement NetWare, cliquez sur **Afficher la documentation** sur le CD Pilotes et recherchez la rubrique relative à l'installation d'une imprimante réseau.

Configuration pour l'impression locale

Pour imprimer localement, vous devez installer un pilote sur l'ordinateur relié à l'imprimante.

Windows

Tous les systèmes d'exploitation Windows ne prennent pas en charge tous les types de connexions. Consultez les informations suivantes et reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur et votre logiciel Windows.

Instructions d'installation

Lisez les instructions détaillées figurant en ligne sur le CD Pilotes. Cliquez sur **Afficher la documentation** et recherchez la rubrique relative à l'installation d'une imprimante locale. Vous trouverez des instructions détaillées sur l'impression par l'intermédiaire des connexions parallèle et USB.

Connexions prises en charge

Parallèle ou USB correspond au type de câble d'imprimante utilisé à la section « Connexion des câbles » page 34 pour connecter l'imprimante à l'ordinateur.

- Parallèle—pour Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP
- USB—uniquement pour Windows 98SE/Me, Windows 2000 et Windows XP

Remarque : L'utilisation du pilote d'imprimante personnalisé offre de meilleures fonctionnalités, telles que des messages d'avertissement sur l'état de l'imprimante.

Pilotes d'imprimante pris en charge

- Pilote d'imprimante système Windows
- Pilote d'imprimante personnalisé Lexmark

Les pilotes système sont intégrés aux systèmes d'exploitation Windows. Vous trouverez les pilotes personnalisés sur le CD Pilotes.

Vous pouvez vous procurer des pilotes (système et personnalisé) mis à jour sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Macintosh

Vous devez exécuter une des actions suivantes sur l'ordinateur qui est connecté localement à l'imprimante par l'intermédiaire d'un câble USB, parallèle ou série :

- Pour Mac OS X (10.1.2), vous devez installer un fichier PPD personnalisé pour votre imprimante, puis redémarrer votre ordinateur. L'imprimante est automatiquement configurée. Une file d'attente portant le nom de votre nouvelle imprimante apparaît dans le Centre d'impression.
- Pour Mac OS 8.6–9.x, vous devez installer un fichier PPD personnalisé pour votre imprimante. Vous devez aussi créer un objet (icône) d'imprimante de bureau sur l'ordinateur connecté localement, à l'aide de l'utilitaire Imprimante de bureau.

Remarque : Un fichier PPD (PostScript Product Description) fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités d'une imprimante à vos ordinateurs UNIX ou Macintosh.

Le fichier PPD de votre imprimante figure aussi sur le CD Pilotes qui l'accompagne. Lancez le programme d'installation du fichier PPD correspondant à votre système d'exploitation et suivez les instructions affichées.

Un fichier PPD adapté à votre imprimante peut aussi être téléchargé à partir du site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Les instructions détaillées d'exécution de ces tâches figurent dans la documentation en ligne que vous trouverez sur le CD Pilotes fourni avec l'imprimante.

UNIX/Linux

Votre imprimante prend en charge de nombreuses plates-formes UNIX et Linux, telles que Sun Solaris et RedHat.

Lexmark fournit une solution de pilotes d'imprimante pour chaque plate-forme UNIX et Linux prise en charge. Visitez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour obtenir la liste complète des plates-formes UNIX et Linux prises en charge. Le *Guide de l'utilisateur* fourni avec chaque solution logicielle explique en détail comment installer et utiliser les imprimantes Lexmark dans des environnements UNIX et Linux.

Remarque : Les logiciels Sun Solaris et Linux se trouvent sur le CD Pilotes et sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Tous les pilotes prennent en charge l'impression locale à l'aide d'une connexion parallèle. Les pilotes destinés à Sun Solaris prennent en charge des connexions USB vers des périphériques Sun Ray et des stations de travail Sun.

Vous pouvez télécharger ces pilotes d'impression à partir du site Web de Lexmark. Selon la version du CD Pilotes livré avec l'imprimante, il peut aussi contenir le pilote que vous recherchez.

Etape 13 : Informations destinées aux utilisateurs

Identification des utilisateurs de l'imprimante

Plusieurs types d'utilisateurs peuvent avoir besoin des informations stockées sur le CD *Publications* :

- Utilisateurs envoyant des travaux d'impression
- Administrateurs d'imprimantes réseau
- Personnel de bureaux d'assistance
- Personnel d'assistance du service informatique

Recherche d'informations

Lancez le CD *Publications* et parcourez son contenu pour obtenir la liste complète des informations disponibles. Si vous disposez de la version d'Acrobat dotée de la fonction de recherche de texte, vous trouverez les informations dont vous avez besoin sans problème grâce à des entrées de catalogues créées spécifiquement.

Remarque : Le CD *Publications* se trouve à l'intérieur du *Guide d'installation*.

Parmi les informations fournies sur le CD, citons :

- Conseils pour une impression réussie
- Manières d'améliorer la qualité d'impression
- Informations sur l'utilisation du panneau de commandes
- Instructions de remplacement d'une cartouche d'impression ou d'autres consommables
- Solutions aux problèmes d'impression courants
- Méthodes d'élimination des bourrages papier
- Aperçu des menus de l'imprimante
- Explication des messages de l'imprimante

Diffusion des informations

Vous pouvez diffuser les informations du CD *Publications* aux utilisateurs de différentes façons :

- Donnez le CD à un administrateur système ou au bureau d'assistance.
- Copiez tout le contenu du CD (ou quelques rubriques spécifiques) sur un lecteur de réseau partagé ou un site intranet.
- Chaque rubrique du CD constitue un fichier PDF distinct. Lancez le CD, cliquez sur **Autres ressources**, puis sur **Emplacement des fichiers**.
- Envoyez l'URL de la documentation de l'imprimante Lexmark à ses utilisateurs (www.lexmark.com/publications). Ceux qui disposent d'une connexion Internet pourront consulter le site.
- Imprimez les informations contenues sur le CD et stockez-les à proximité de l'imprimante pour que chacun y ait accès facilement. Pour obtenir des instructions sur l'impression de la documentation, lancez le CD, puis cliquez sur **Navigation**.

Stockage des cartes de référence rapide

Outre le CD *Publications*, vous recevez avec votre imprimante une ou plusieurs cartes de référence rapide. Nous vous recommandons de stocker ces cartes dans la pochette prévue à cet effet. Vous pouvez fixer cette pochette sur l'imprimante ou sur toute surface plane à proximité de celle-ci.

Félicitations !

Vous pouvez utiliser votre nouvelle imprimante. Conservez ce guide si vous avez l'intention d'acquérir des options pour votre imprimante.



Réf. 14K0601

E.C. 4K0202

Lexmark et Lexmark avec le symbole du diamant sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis