


Åtgärda papperskvadd

När ett papperskvadd inträffar visas meddelandet **2xx Papperskvadd** på skrivaren och utskriften avbryts. När du har åtgärdat papperskvaddet öppnar och stänger du den övre luckan så att meddelandet försvinner och återupptar utskriften.

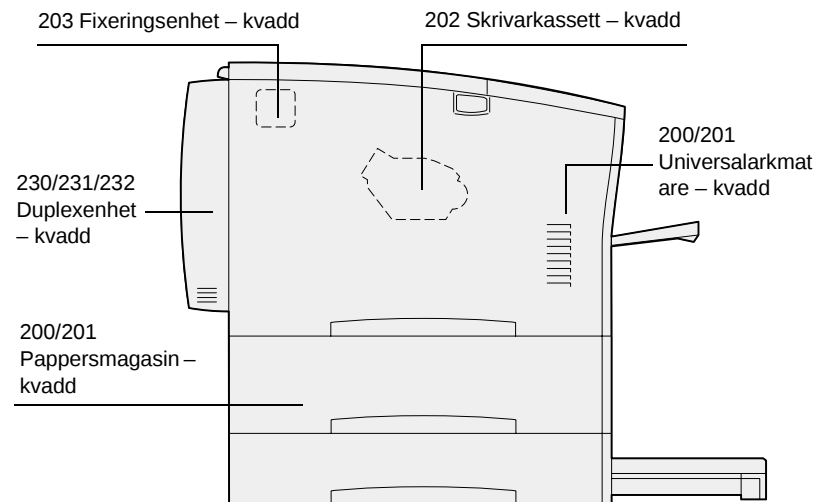

Åtgärda papperskvadd av typen 200/201 i pappersmagasinet eller universalarkmataren


Meddelandet **200 Papperskvadd** kan visas när skrivaren stängs av medan en utskrift pågår.

Meddelandet **201 Papperskvadd** visas när papperet inte matas på rätt sätt från magasinet eller universalarkmataren.


Åtgärda papperskvadd i pappersmagasinet

Papper kan fastna i magasinet eller ansamlas bakom magasinet. Så här tar du bort papperskvaddet:

- 1 Dra ut det magasin i skrivaren som används för det aktuella jobbet och ta sedan bort magasinet lock.

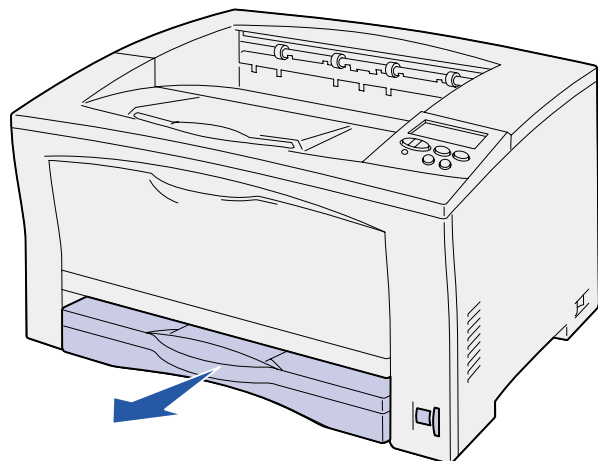


- 2 Om papper har fastnat i magasinet avlägsnar du det.
- 3 Se efter i magasinutrymmet om papper har fastnat där och avlägsna det i så fall.

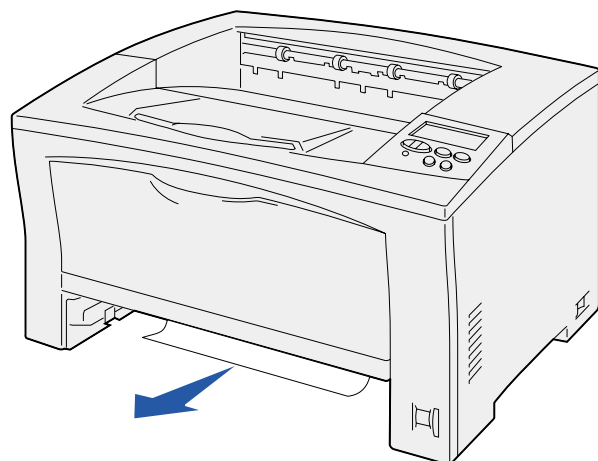


- 4 Sätt tillbaka locket och sätt in magasinet.
- 5 Öppna och stäng den övre delen av höljet så att meddelandet försvinner.

Åtgärda papperskvadd i universalarkmataren

- 1 Öppna universalarkmataren och avlägsna eventuellt papper från magasinet.

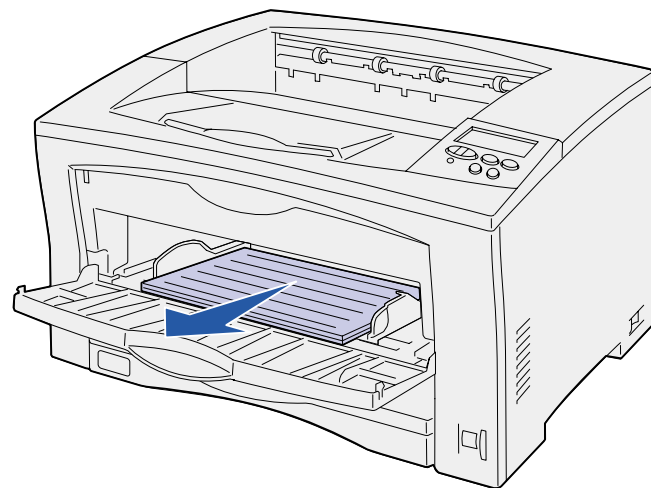

- 2 Om papper har fastnat i universalarkmataren avlägsnar du det.

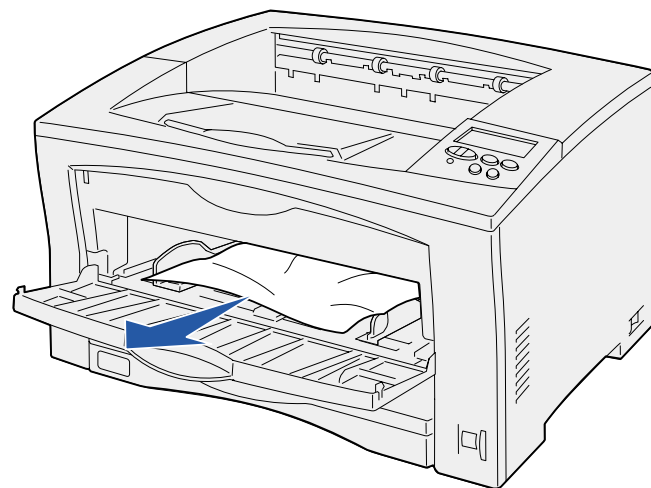


- 3 Öppna och stäng den övre delen av höljet så att meddelandet försvinner.

Åtgärda papperskvadd av typen 202 i skrivkassetten


Meddelandet **202 Papperskvadd** visas när papper har lämnat pappersmagasinet men inte matats fram till fixeringsenheten.

Så här tar du bort papperskvaddet:


- 1 Ta bort allt papper i utmatningsfacket.
- 2 Tryck på spärknappen på skrivarens vänstra sida och öppna överdelen av höljet.

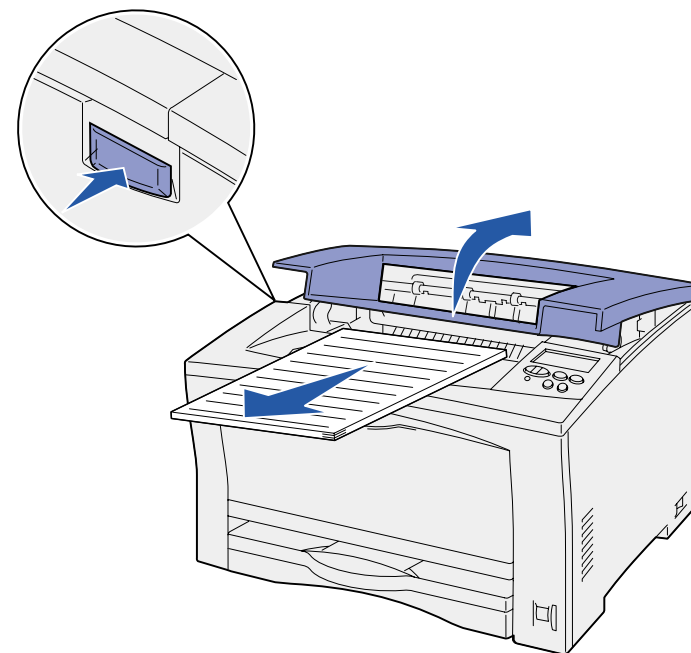

- 3 Lossa skrivkassetten och ställ den åt sidan.

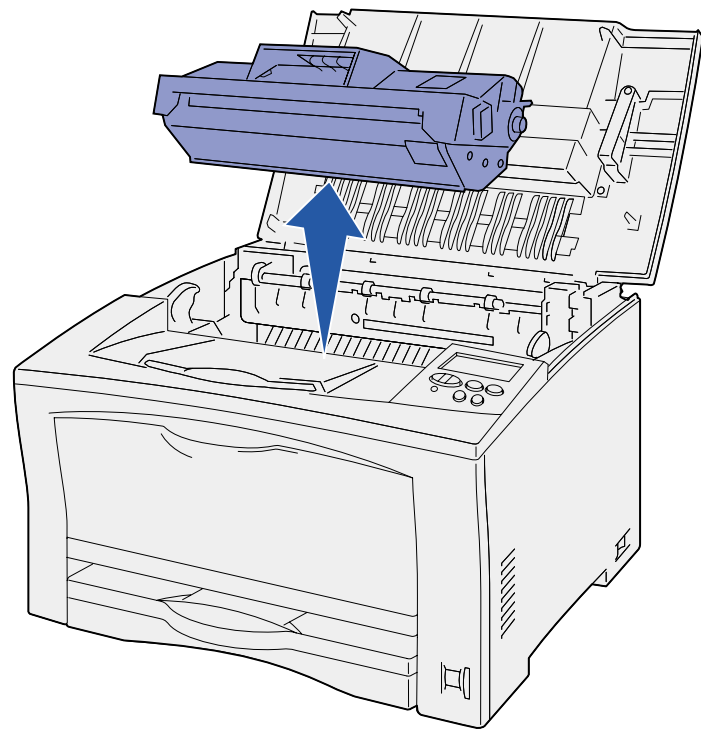

- 4 Lossa spaken till skrivkassetten pappersstöd och avlägsna papper som har fastnat.

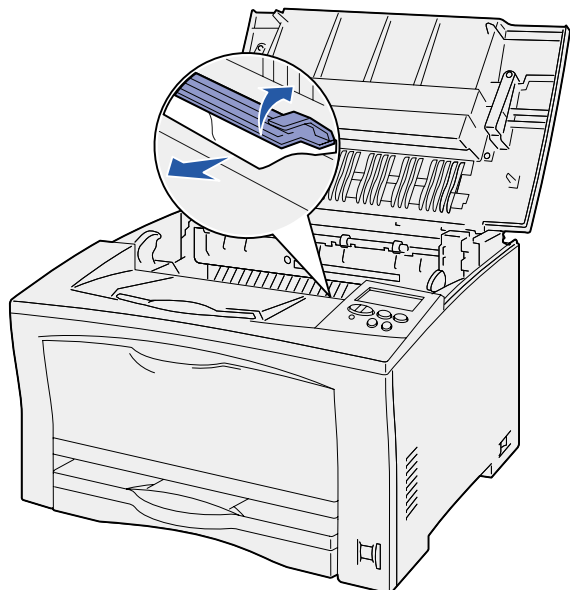


- 5 Stäng spaken till skrivkassetten pappersstöd.
6 Sätt tillbaka skrivkassetten.
7 Stäng den övre delen av höljet så att meddelandet försvinner.

Åtgärda papperskvadd av typen 203 i fixeringsenheten

Meddelandet **203 Papperskvadd** visas när papperskvadd uppstår i fixeringsenheten.


Så här tar du bort papperskvaddet:

- 1 Ta bort allt papper i utmatningsfacket.
- 2 Tryck på spärrknappen på skrivarens vänstra sida och öppna överdelen av höljet.

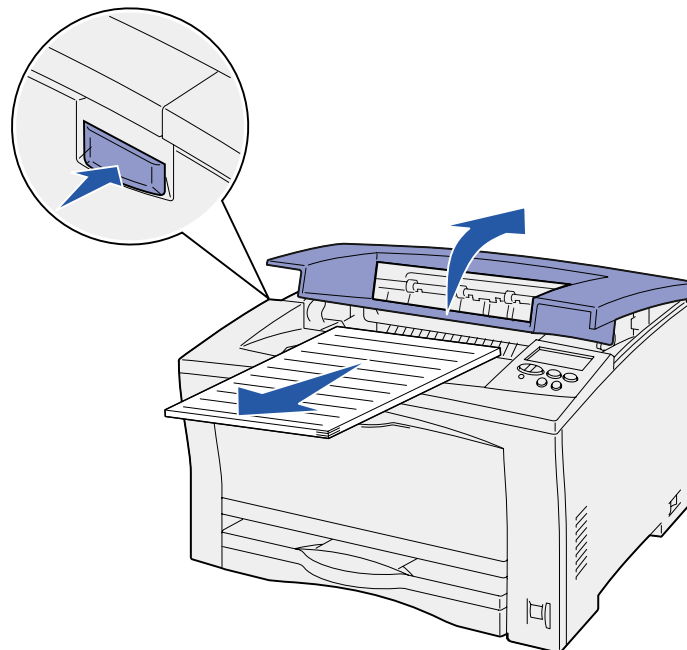

VAR FÖRSIKTIG! Fixeringsenheten kan vara het. Låt den svalna innan du fortsätter.

- 3 Dra ut fixeringsenhetens pappersstöd och avlägsna papper som har fastnat.

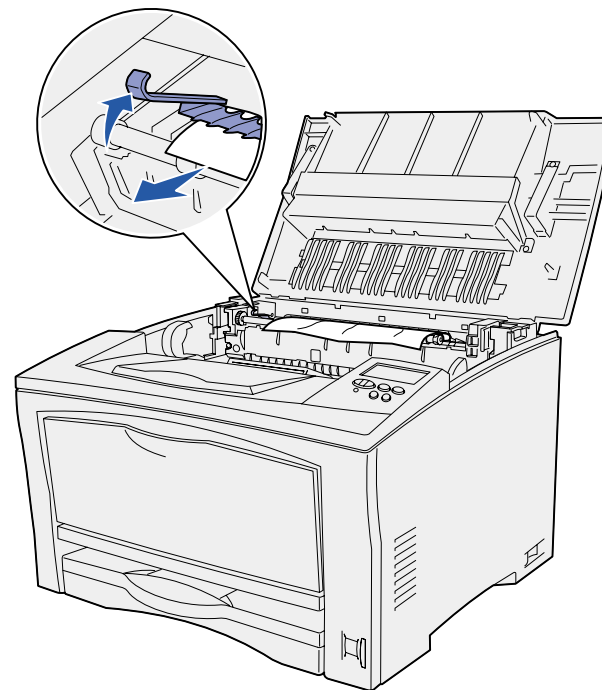

- 4 Skjut in fixeringsenhetens pappersstöd.
5 Stäng den övre delen av höljet så att meddelandet försvinner.

Åtgärda papperskvadd av typen 230/231/232 i duplexenheten

Meddelandet **230 Papperskvadd** visas när papper fastnar överst i fixeringsenheten innan det matas vidare genom duplexenhetens övre hölje eller när det har nått fram till duplexenhetens övre hölje.

Meddelandet **231 Papperskvadd** visas när papper har passerat genom duplexenhetens övre hölje och fastnar i duplexenhetens nedre hölje.


Meddelandet **232 Papperskvadd** visas i duplexenhetens nedre hölje när papperet har passerat genom duplexenhetens nedre hölje och fastnar under skrivkassetten.

Så här tar du bort papperskvaddet:


- 1 Se efter om det finns papper ovanpå fixeringsenheten och avlägsna det i så fall.

(Behöver du hjälp kan du läsa "[Åtgärda papperskvadd av typen 203 i fixeringsenheten](#)".)

- 2 Öppna den övre delen av duplexenhetens hölje.
3 Se efter om papper har fastnat och avlägsna det i så fall.

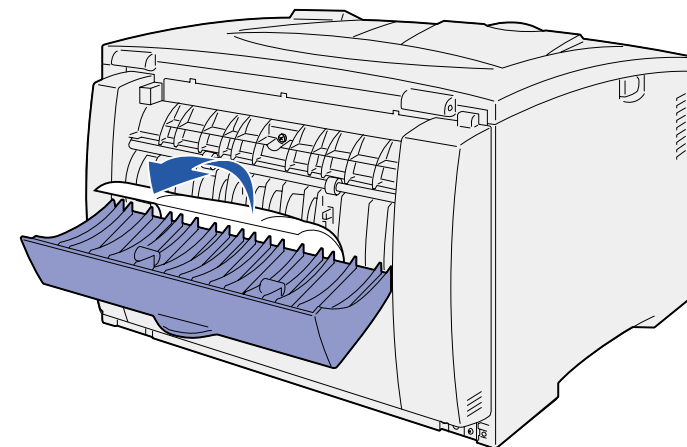

- 4 Stäng den övre delen av duplexenhetens hölje.
5 Öppna den nedre delen av duplexenhetens hölje.
6 Se efter om papper har fastnat och avlägsna det i så fall.

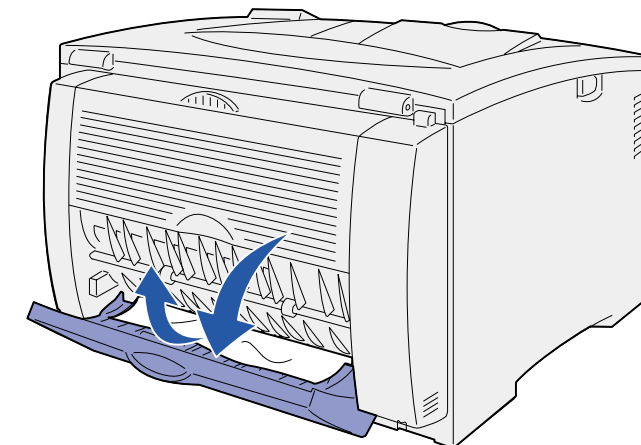

- 7 Stäng den nedre delen av duplexenhetens hölje.
8 Ta ut skrivkassetten och avlägsna papper som har fastnat.
(Behöver du hjälp kan du läsa "[Åtgärda papperskvadd av typen 202 i skrivkassetten](#)".)
9 Sätt tillbaka skrivkassetten.
10 Stäng den övre delen av höljet så att meddelandet försvinner.