


清除夾紙

發生夾紙時，印表機會顯示 **2xx Paper Jam**（2xx 夾紙）訊息，並停止列印。當您清除夾紙後，請打開頂蓋並隨即關上，以清除本訊息，並恢復列印。

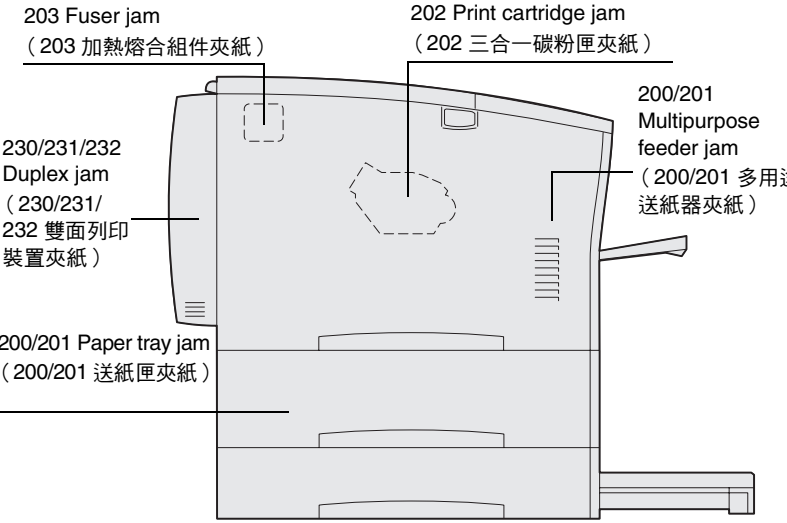

從送紙匣或多用途送紙器清除 200/201 夾紙


當印表機正在列印工作時，如果您關閉印表機電源，則可能會發生 **200 Paper Jam**（200 夾紙）。

當紙張從送紙匣或多用途送紙器送入印表機時，如果未正確送紙，則會發生 **201 Paper Jam**（201 夾紙）。


從送紙匣清除夾紙

紙張可能夾在送紙匣內，也可能卡在送紙匣後面。如何清除夾紙：

- 1 將目前的列印工作正在使用的送紙匣拉出，並卸下送紙匣蓋板。

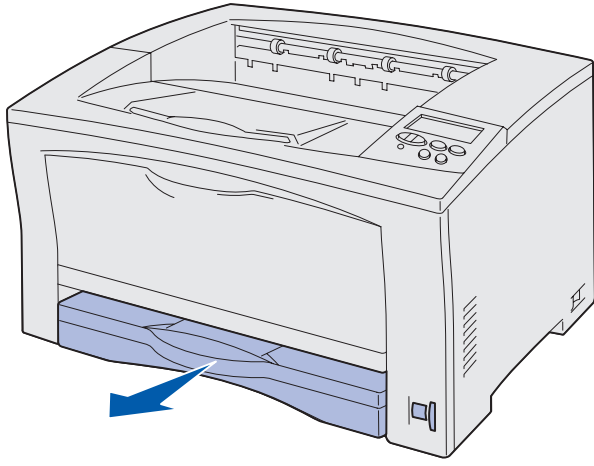


- 2 如果紙張夾在送紙匣內，請將它取出。
- 3 檢查送紙匣區的內部，看看有沒有夾紙，如果有，請將它取出。

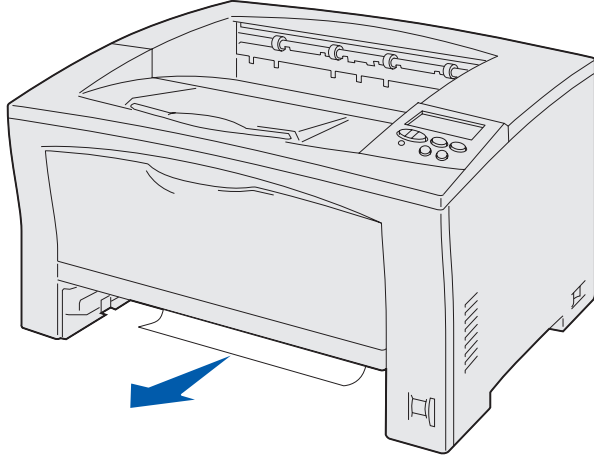


- 4 將蓋板放回原位，然後將送紙匣重新插入。
- 5 打開頂蓋並隨即關上，以清除本訊息。

從多用途送紙器清除夾紙

- 1 打開多用途送紙器，並取出送紙匣中的所有紙張。

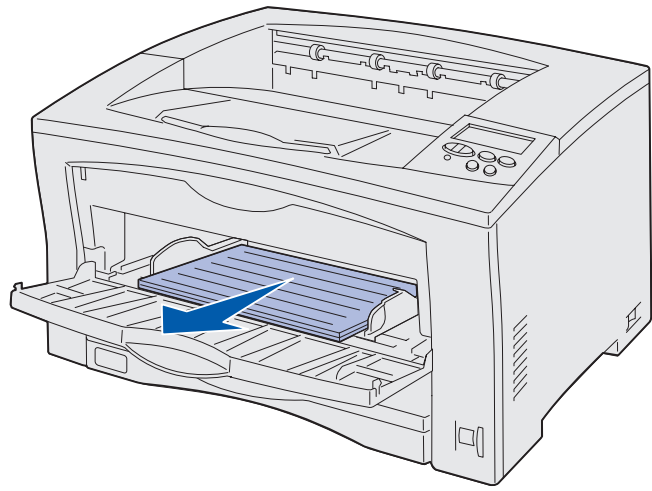

- 2 如果紙張夾在多用途送紙器內，請將它取出。

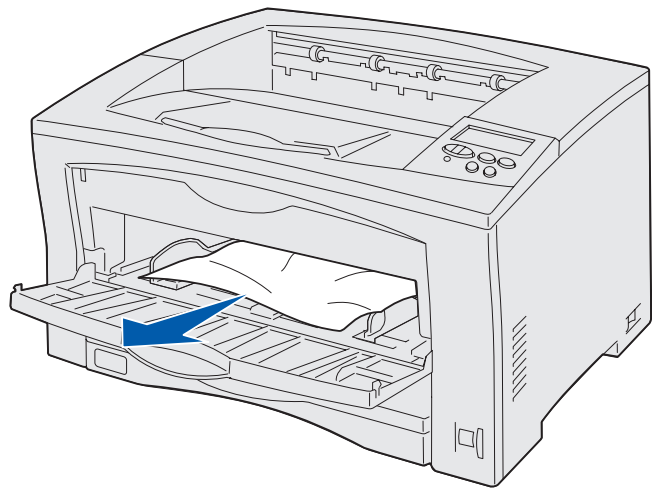


- 3 打開頂蓋並隨即關上，以清除本訊息。

從三合一碳粉匣清除 202 夾紙


如果紙張離開送紙匣後沒有到達加熱熔合組件，便會發生 **202 Paper Jam**（202 夾紙）。

如何清除夾紙：


- 1 取出輸出紙匣中的所有紙張。
- 2 按下印表機左邊的釋放按鈕，來打開頂蓋。

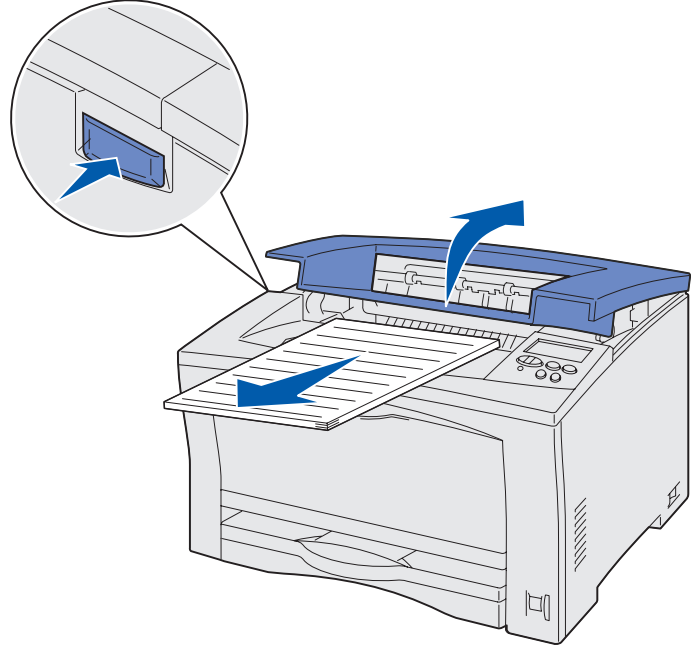

3 卸下三合一碳粉匣，然後放在一旁。

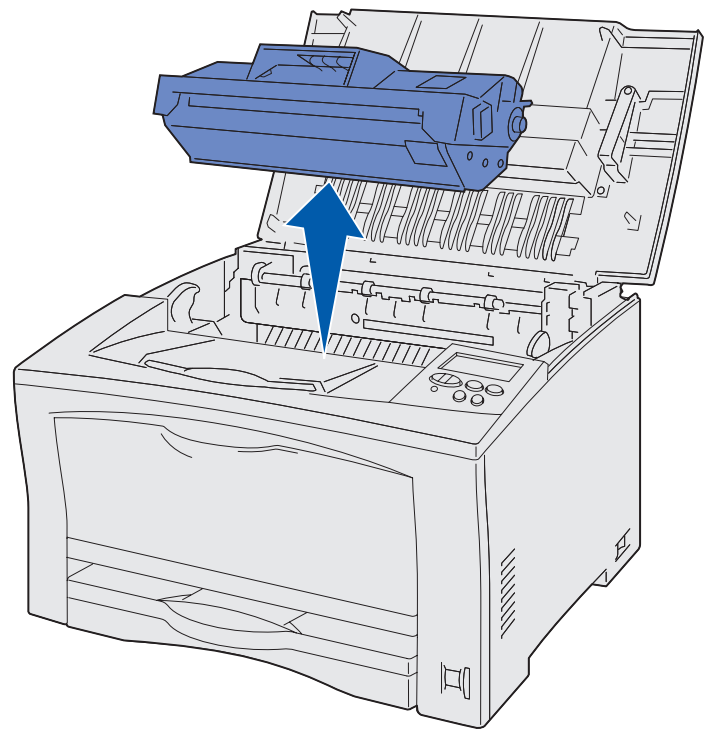

4 打開三合一碳粉匣的紙張導引夾推桿，然後取出所有夾紙。

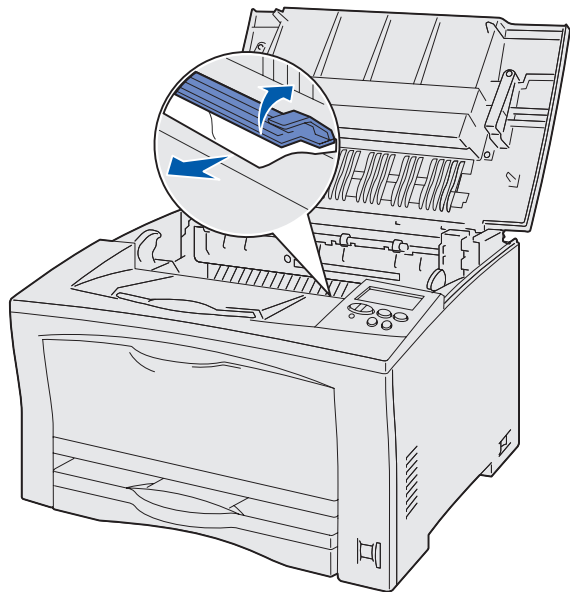

5 關上三合一碳粉匣的紙張導引夾推桿。

6 將三合一碳粉匣重新插入。

7 關上頂蓋，以清除本訊息。


從加熱熔合組件清除 203 夾紙

當加熱熔合組件中發生夾紙時，便會發生 203 Paper Jam（203 夾紙）。

如何清除夾紙：


1 取出輸出紙匣中的所有紙張。

2 按下印表機左邊的釋放按鈕，來打開頂蓋。

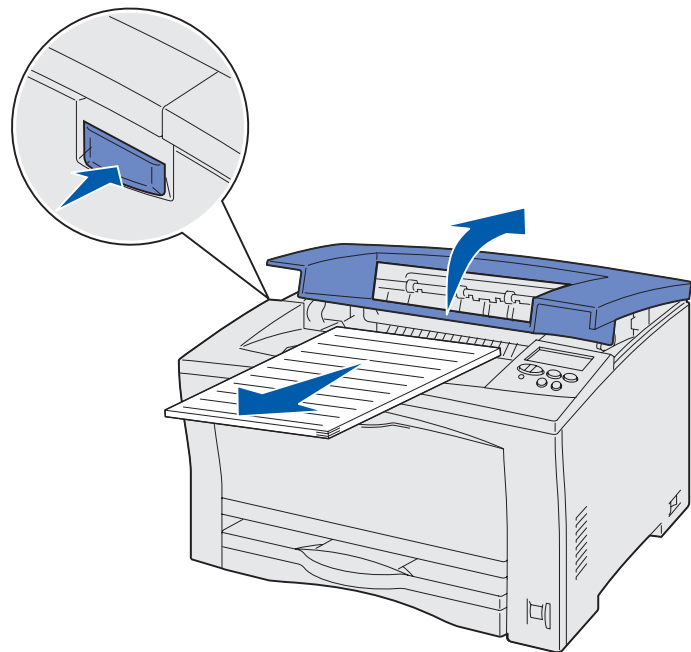

請當心！ 加熱熔合組件的溫度可能很高。請先讓它冷卻後，再繼續操作。

3 將加熱熔合組件的紙張導引夾掀起，然後取出所有夾紙。

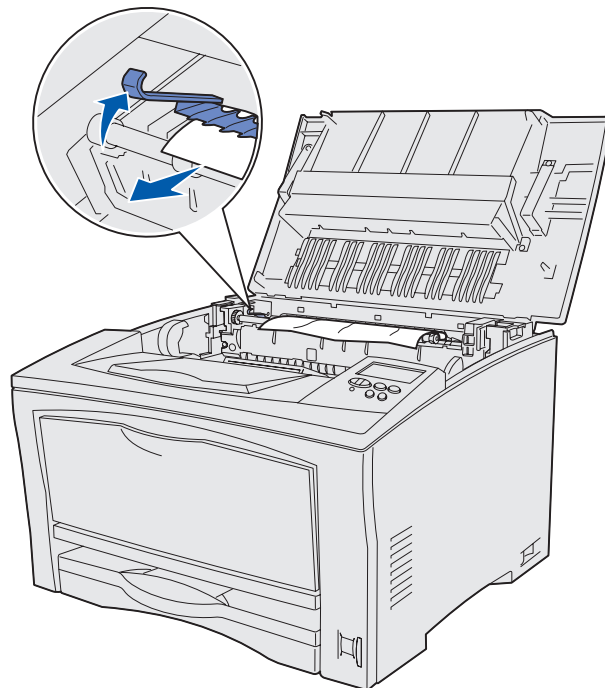

4 將加熱熔合組件的紙張導引夾往下放。

5 關上頂蓋，以清除本訊息。

從雙面列印裝置清除 230/231/232 夾紙

如果紙張在穿過雙面列印裝置上層蓋板前，或是在雙面列印裝置上層蓋板發生夾紙，便會發生 230 Paper Jam（230 夾紙）。

如果紙張穿過雙面列印裝置上層蓋板後，夾在雙面列印裝置下層蓋板內，便會發生 231 Paper Jam（231 夾紙）。

如果紙張穿過雙面列印裝置下層蓋板後，夾在三合一碳粉匣之下，便會發生 232 Paper Jam（232 夾紙）。


如何清除夾紙：

1 檢查加熱熔合組件的上面，看看有沒有紙張，如果有，請將它取出。

（請參閱「從加熱熔合組件清除 203 夾紙」，取得說明。）

2 打開雙面列印裝置的上層蓋板。


3 看看有沒有夾紙，如果有，請將它取出。

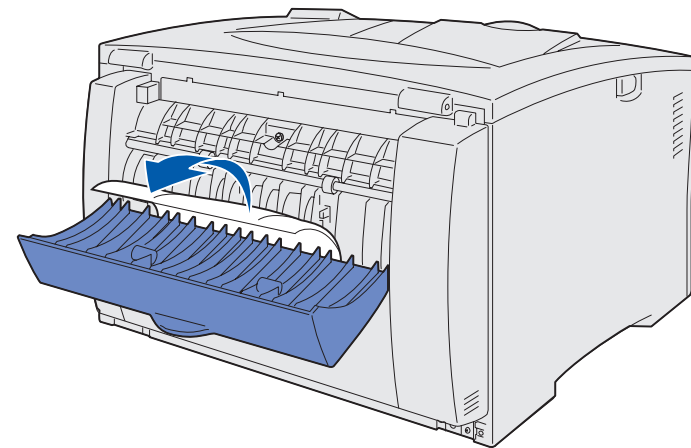

4 關上雙面列印裝置的上層蓋板。

5 打開雙面列印裝置的下層蓋板。

6 看看有沒有夾紙，如果有，請將它取出。

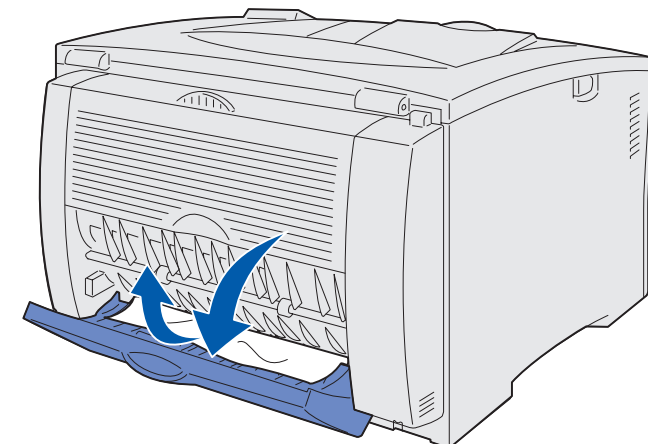

7 關上雙面列印裝置的下層蓋板。

8 卸下三合一碳粉匣，然後取出所有夾紙。

（請參閱「從三合一碳粉匣清除 202 夾紙」，取得說明。）

9 將三合一碳粉匣重新插入。

10 關上頂蓋，以清除本訊息。