


Lexmark™ W820


Guida rapida

Caricamento dei vassoi

- 1 Aprire il vassoio.
- 2 Far scorrere le guide. Sollevare la guida destra e premere la leva sulla guida posteriore. (I vassoi 4 e 5 dispongono di una guida posteriore.)

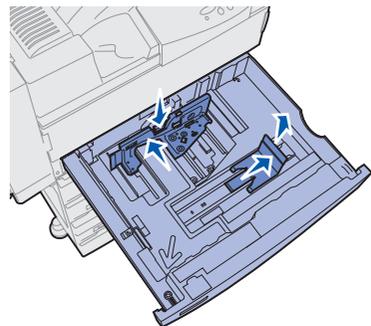

- 3 Inserire il supporto di stampa facendolo aderire all'angolo anteriore sinistro del vassoio. Sulle etichette del vassoio sono riportati il formato e l'orientamento della carta.

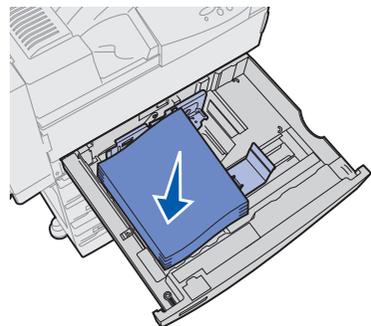

- 4 Regolare le guide posteriore e laterale in modo che aderiscano ai bordi della risma.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso per stampare su un supporto speciale che non è già caricato nei vassoi.

Nell'alimentatore multiuso è possibile caricare carta normale, buste, lucidi, cartoncini ed etichette.


- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare **File ► Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni, Stampante o Impostazione** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella casella di riepilogo Origine carta, selezionare l'alimentatore multiuso.
- 4 Specificare le dimensioni e il tipo di supporto utilizzato per la stampa.
- 5 Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.
- 6 Sulla stampante viene visualizzato un messaggio che richiede di caricare il supporto di stampa.
- 7 Aprire l'alimentatore multiuso.
- 8 Far scorrere la guida laterale verso il fondo.
- 9 Estrarre completamente la guida di estensione in modo che contenga il materiale di stampa in tutta la sua lunghezza.



Nota: Un caricamento eccessivo dei vassoi potrebbe causare inceppamenti del materiale di stampa. L'etichetta sulla guida posteriore indica l'altezza massima della risma.

Nota: Un caricamento eccessivo dell'alimentatore multiuso potrebbe causare inceppamenti del materiale di stampa. L'etichetta sulla guida indica l'altezza massima della risma.

- 10 Inserire il supporto di stampa accostandolo alla parte anteriore dell'alimentatore multiuso. Le etichette indicano le dimensioni e l'orientamento della carta.

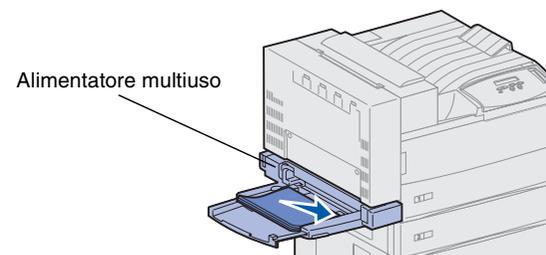

- 11 Inserire con cautela il supporto di stampa nella stampante.
- 12 Regolare la guida laterale in modo che aderisca al bordo della risma.
- 13 Premere **OK**.


Stampa su supporti speciali

Buste

La stampante può disporre di un alimentatore multiuso o di un alimentatore buste. Per le buste possono essere utilizzati entrambi.


Per caricare l'alimentatore buste:

- 1 Far scorrere la guida.
- 2 Sollevare il fermo delle buste e tenerlo in posizione.

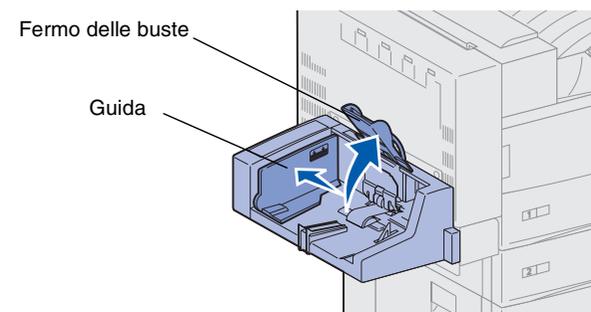

- 3 Inserire le buste accostandole al lato destro dell'alimentatore buste.

Caricare le buste orientate verso il basso, con le alette rivolte verso l'alto. Le etichette indicano le dimensioni delle buste, l'orientamento e l'altezza massima della risma.

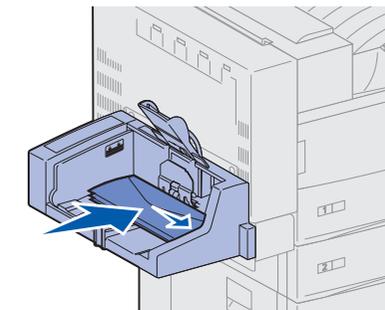

- 4 Abbassare il fermo.
- 5 Regolare la guida in modo che aderisca al bordo della risma.

Lucidi

Per i lucidi è possibile utilizzare l'alimentatore multiuso o il vassoio 1. I lucidi possono essere caricati come qualsiasi altro materiale di stampa.

Annullamento di un processo di stampa

Per annullare un processo dopo che è stata avviata la stampa:

- 1 Premere **Menu** fino a visualizzare il menu Processo, quindi premere **Seleziona**.
- 2 Premere **Menu** fino a visualizzare Annulla processo, quindi premere **Seleziona**.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.

Stampato in Francia

Stampato su carta riciclata. 3/01

E.C. 5B0000



Codice 12B0027

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Per verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta e controllare le opzioni installate e la memoria, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

- 1 Premere **Menu** fino a visualizzare il menu Utilità, quindi premere **Selezione**.
- 2 Premere **Menu** fino a visualizzare Stampa menu, quindi premere **Selezione**.

Stampa di processi riservati


Se si desidera stampare un processo personale o riservato, che non si desidera rendere accessibile ad altri utenti, la stampante può memorizzare il processo finché non si decide di stamparlo.

Nota: Questa operazione è possibile solo con i driver per stampante personalizzati della Lexmark W820. Tali driver sono disponibili sul CD Driver fornito con la stampante e presso il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Per stampare un processo riservato:

- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare **File ► Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni, Stampante o Impostazione** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Fare clic sulla **guida** e consultare l'argomento relativo alla *stampa di un processo riservato* o alla funzione *Stampa e mantieni*. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

- 4 Avvicinarsi alla stampante per recuperare il processo di stampa riservato e attenersi alla procedura riportata di seguito:
 - a Sul pannello operatore, premere **Menu** fino a visualizzare Processo riserv., quindi premere **Selezione**.

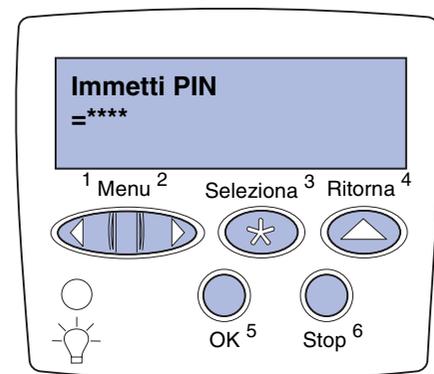

- b Premere **Menu** fino a visualizzare il nome dell'utente, quindi premere **Selezione**.
- c Inserire il PIN a quattro cifre utilizzando i pulsanti con i numeri del pannello operatore. Man mano che si digita il PIN, sul display vengono visualizzati degli asterischi al posto dei numeri.
- d Premere **Menu** fino a visualizzare Stampa processo, quindi premere **Selezione**. Se si sceglie Stampa tutto, vengono inviati alla stampante tutti i processi identificati dal nome e dal PIN dell'utente.
- e Premere **Menu** fino a visualizzare il processo che si desidera stampare, quindi premere **Selezione**.
- f Premere **OK** per inviare il processo in stampa.

Al termine della stampa, il processo viene eliminato dalla memoria e la stampante torna allo stato Pronta.

Messaggi della stampante

Messaggio	Operazioni
Cambia vassoio <x> È necessario caricare un supporto di tipo o dimensioni diverse.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il supporto in uso dal vassoio specificato e caricare quello richiesto. • Premere Selezione per annullare il messaggio e riprendere la stampa con il supporto attualmente caricato nel vassoio. • Annullare il processo corrente.
Carica al. m.uso La stampante è pronta per l'inserimento del supporto di stampa nell'alimentatore multiuso.	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'alimentatore multiuso caricare il supporto di stampa specificato sulla seconda riga del display. • Premere Selezione o OK per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare con il supporto già inserito in uno dei vassoi. • Annullare il processo corrente.
Verifica guida carta <origine> La guida nell'origine del supporto di stampa è posizionata in modo errato o il supporto non è caricato in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> • Spostare la guida nella posizione corretta o caricare il supporto di stampa nel modo appropriato.
In attesa La stampante ha ricevuto i dati da stampare ma è in attesa di un comando o di dati aggiuntivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere OK per stampare il contenuto del buffer. • Annullare il processo corrente.

Messaggio	Operazioni
Non pronta La stampante non è pronta per elaborare dati.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere OK per riportare la stampante nello stato di ricezione dei processi.
Svuotamento buffer in corso La stampante sta eliminando il processo di stampa corrente.	<ul style="list-style-type: none"> • Attendere che il messaggio venga annullato. • Alcune volte tale messaggio indica che i dati del driver non corrispondono ai dati attesi dalla stampante. Se si verifica tale situazione, provare a stampare con un altro driver della stampante Lexmark W820 (Lexmark W820 PS3 o Lexmark W820).
Nessun processo trovato. Riprova? Il PIN immesso sul pannello operatore non corrisponde al PIN specificato al momento dell'invio del processo di stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere OK per immettere un altro PIN. • Premere Ritorna per riportare la stampante allo stato Pronta.