


Lexmark™ W820


Referencia rápida

Carga de las bandejas

- 1 Abra la bandeja.
- 2 Retire las guías. Empuje hacia arriba la guía derecha y pulse la palanca de la guía posterior. (Las bandejas 4 y 5 sólo tienen una guía posterior.)

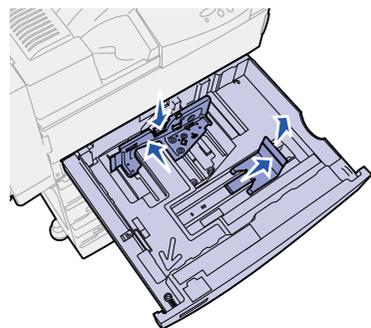

- 3 Ajuste el material de impresión en la esquina frontal izquierda de la bandeja. Las etiquetas de la bandeja indican el tamaño y la orientación del papel.

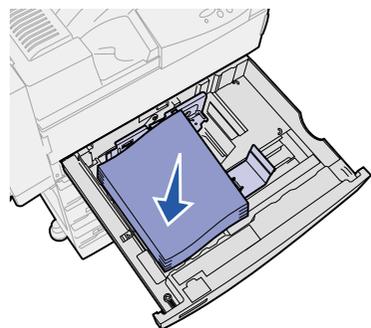

- 4 Ajuste las guías posterior y lateral para que toquen ligeramente los lados de la pila.

Carga del alimentador multiuso

Utilice este alimentador para imprimir en materiales de impresión especiales que no estén cargados en las bandejas.

El alimentador multiuso acepta papel normal, sobres, transparencias, tarjetas y etiquetas.


- 1 En el procesador de texto, hoja de cálculo, navegador u otra aplicación correspondiente, seleccione **Archivo** ► **Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades** (u **Opciones, Impresora** o **Configuración** según la aplicación) para ver los valores del controlador de impresora.
- 3 Seleccione Alim. multiuso del cuadro de lista Origen del papel.
- 4 Especifique el tamaño y el tipo de material de impresión.
- 5 Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, envíe el trabajo de impresión de la forma habitual.
- 6 Vaya a la impresora. En el mensaje de la pantalla se le solicita que cargue el material de impresión.
- 7 Abra el alimentador multiuso.
- 8 Deslice la guía lateral hacia la parte posterior.
- 9 Saque la guía de extensión para que se apoye en toda la longitud del material de impresión.



Nota: no sobrecargue las bandejas, ya que puede causar atascos del material de impresión. La etiqueta de la guía posterior indica la altura de pila máxima.

Nota: no sobrecargue el alimentador multiuso, ya que puede causar atascos del material de impresión. La etiqueta de la guía indica la altura de pila máxima.

- 10 Sitúe el material de impresión en la parte frontal del alimentador multiuso. Las etiquetas indican el tamaño y la orientación del papel.

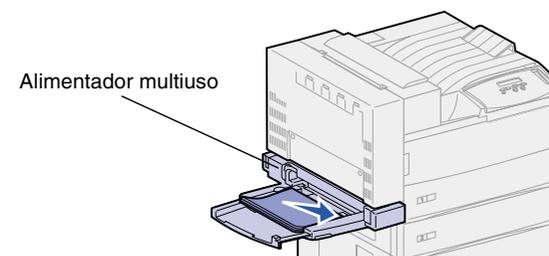

- 11 Introduzca con cuidado el material de impresión en la impresora.
- 12 Ajuste la guía lateral para que toque ligeramente el lado de la pila.
- 13 Pulse **Continuar**.


Impresión en soportes especiales

Sobres

La impresora puede tener un alimentador multiuso o un alimentador de sobres. Utilice cualquiera de ellos para los sobres.


Para cargar el alimentador de sobres:

- 1 Retire la guía.
- 2 Levante el peso de sobres y sosténgalo.

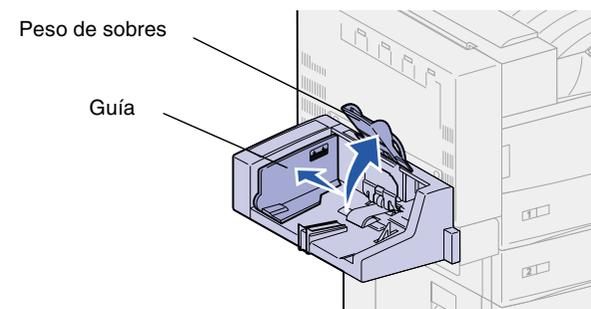

- 3 Sitúe los sobres en el lateral derecho del alimentador de sobres.

Cargue los sobres hacia abajo y con la solapa hacia arriba. Las etiquetas indican el tamaño y orientación de los sobres, así como la altura de pila máxima.

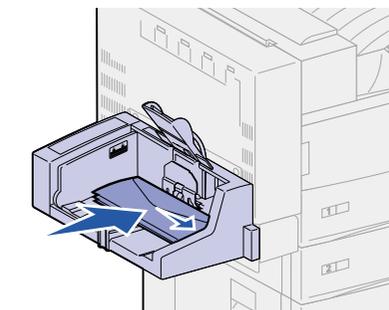

- 4 Baje el peso de sobres.
- 5 Ajuste la guía para que toque ligeramente el lado de la pila.

Transparencias

Puede utilizar el alimentador multiuso o la bandeja 1 para transparencias. Cargue las transparencias como cargaría cualquier otro material de impresión.

Cancelación de un trabajo de impresión

Para cancelar un trabajo de impresión cuando ya haya empezado a imprimirse:

- 1 Pulse **Menú** hasta que aparezca el menú Trabajo y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
- 2 Pulse **Menú** hasta que aparezca Cancelar trabajo y, a continuación, pulse **Seleccionar**.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Reservados todos los derechos.

Impreso en EE.UU.

Publicación impresa en papel reciclado. 3/01

E.C. 5B0000



P/N 12B0029

Impresión de una página de valores de menús

Para verificar los valores Tamaño del papel y Tipo de papel y comprobar las opciones y la memoria instaladas, imprima una página de valores de menús:

- 1 Pulse **Menú** hasta que aparezca el menú Utilidades y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
- 2 Pulse **Menú** hasta que aparezca Imprimir menús y, a continuación, pulse **Seleccionar**.

Impresión de trabajos confidenciales

Si desea imprimir un trabajo personal o confidencial y no desea que nadie más lo vea, la impresora puede retener el trabajo en la memoria hasta que llegue a ella.


Nota: esto sólo funciona con los controladores de impresora personalizados del modelo Lexmark W820. Puede encontrarlos en el CD de controladores incluido con la impresora y en la dirección www.lexmark.com de Internet.

Para imprimir un trabajo confidencial:

- 1 En el procesador de texto, hoja de cálculo, navegador u otra aplicación correspondiente, seleccione **Archivo** ► **Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades** (u **Opciones, Impresora** o **Configuración** según la aplicación) para ver los valores del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **Ayuda** y consulte el tema *impresión confidencial* o *imprimir y mantener en espera*. Siga las instrucciones.

4 Vaya a la impresora cuando esté listo para recuperar el trabajo de impresión confidencial y siga estos pasos:

- a En el panel del operador, pulse **Menú** hasta que vea Trabajo confidencial y, a continuación, pulse **Seleccionar**.

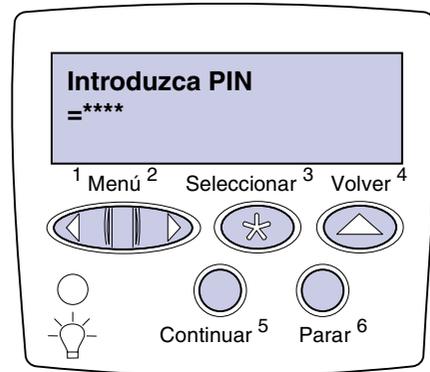

- b Pulse **Menú** hasta que aparezca su nombre de usuario y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
- c Introduzca el número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos con los botones numéricos del panel del operador. A medida que se introduce el número, aparecen asteriscos en la pantalla.
- d Pulse **Menú** hasta que aparezca Imprimir trabajo y, a continuación, pulse **Seleccionar**. (Imprimir todos envía inmediatamente a la impresora todos los trabajos con el mismo nombre de usuario y número de identificación personal.)
- e Pulse **Menú** hasta que vea el trabajo que desea imprimir y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
- f Pulse **Continuar** para enviar el trabajo a la impresora.

Después de imprimirse, el trabajo se elimina de la memoria de la impresora y ésta vuelve al estado Lista.

Mensajes de impresora más habituales

Mensaje	Acciones
Cambiar bdja <x> La impresora solicita un material de impresión de distinto tamaño o tipo al que se ha cargado.	<ul style="list-style-type: none"> • Extraiga el material de impresión cargado actualmente de la bandeja especificada y, a continuación, cargue el material solicitado. • Pulse Seleccionar para borrar el mensaje e imprimir en el material de impresión que está cargado en la bandeja. • Cancele el trabajo actual.
Cargar alim mult La impresora está lista para que se inserte el material de impresión en el alimentador multiuso.	<ul style="list-style-type: none"> • Cargue en el alimentador multiuso el material de impresión especificado en la segunda línea de la pantalla. • Pulse Seleccionar o Continuar para ignorar la solicitud de alimentación manual e imprimir en el material que ya hay en una de las bandejas de material de impresión. • Cancele el trabajo actual.
Comprobar guía papel <origen> La guía del origen del material de impresión no está bien ajustada o se ha cargado de forma incorrecta el material de impresión.	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva la guía a la posición adecuada o cargue el material de impresión correctamente.
En espera La impresora ha recibido datos para imprimir, pero está esperando un comando o más datos.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse Continuar para imprimir el contenido de la memoria intermedia. • Cancele el trabajo actual.

Mensaje	Acciones
No lista La impresora no está preparada para procesar datos.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse Continuar para que la impresora vuelva a estar lista para recibir trabajos.
Vaciando memoria interm. La impresora está desechando el trabajo de impresión actual.	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que desaparezca el mensaje. • En ocasiones, este mensaje indica que los datos del controlador no coinciden con lo que esperaba la impresora. Si la situación se vuelve a producir, intente imprimir desde otro controlador de impresora Lexmark W820 (Lexmark W820 PS3 o Lexmark W820).
No hay trabajos en impres. ¿Reint? El número de identificación personal introducido en el panel del operador no coincide con el especificado al enviar el trabajo de impresión.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse Continuar para volver a introducir el número. • Pulse Volver hasta que la impresora vuelva al estado Lista.