



Menus e mensagens

Março de 2005

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edição: Março de 2005

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NA PRESENTE FORMA" SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO ESTANDO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgar apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação para com você. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o local de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Nenhuma referência a um produto, programa ou serviço sugere que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Computer, Inc. nos EUA e em outros países.

PCL[®] é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] é marca registrada de indústria e comércio da Adobe Systems Incorporated.

Outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e toda a documentação que o acompanha, fornecidos sob este contrato, são software e documentação comerciais desenvolvidos exclusivamente por meio de recursos privados.

Conteúdo


Capítulo 1: Uso dos menus da impressora	4
Para entender o painel do operador da impressora	5
Grupos de menus	7
Menu papel	7
Relatórios	13
Definições	16
Segurança	31
Rede/portas	32
Ajuda	42
Capítulo 2: Para entender as mensagens da impressora	43
Índice	55



Uso dos menus da impressora

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora. O diagrama mostra o índice de menus do painel do operador, os menus e os itens disponíveis sob cada menu. Os itens de cada menu e os valores que podem ser selecionados são descritos em detalhes mais adiante neste capítulo.

Alguns itens ou valores de menu são exibidos apenas se uma opção específica estiver instalada na impressora. Outros itens de menu talvez só estejam disponíveis para uma linguagem de impressora em particular. Você pode selecionar esses valores a qualquer momento, mas eles só afetam a função da impressora quando o equipamento opcional ou a linguagem de impressora específica está presente.

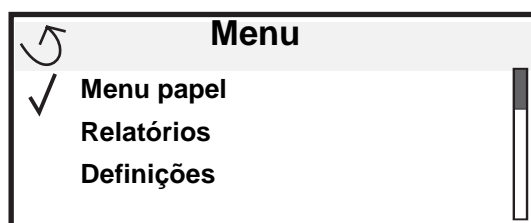

Menu papel

Origem padrão
Tam./tipo do papel
Configurar MF
Tamanho substituto
Textura do papel
Carreg. de papel
Tipos
personalizados
Configuração
universal
Config. da bandeja

Relatórios

Pág. config. de menu
Estat. do dispositivo
Pág. config. de rede
Pág. config. de rede
<x> será exibido se
houver outras opções de
rede instaladas.
Lista de perfis
Pág. config. NetWare
Imprimir fontes
Imprimir diretório

Definições

Menu
configuração
Menu
acabamento
Menu qualidade
Menu utilitários
Menu PDF
Menu PostScript
Menu de emul
PCL
Menu HTML
Menu imagem

Rede/portas

TCP/IP
IPv6
Rede padrão e Rede <x>
USB padrão e USB <x>
Paralela e Paralela <x>
Serial <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Segurança

Máx. PINs inválidos
Trab. expirado


Ajuda

Imprimir tudo
Qualidade de imp
Guia de impressão
Guia de suprimentos
Guia de mídia
Defeitos de
impressão
Mapa de menus
Guia informativo
Guia de conexão
Guia de transporte

Para entender o painel do operador da impressora

O painel do operador consiste nos itens a seguir:



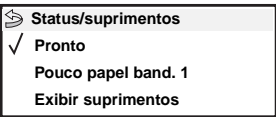

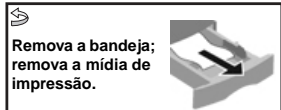
- Um visor retroiluminado em escala de cinza com 4 linhas que pode exibir gráficos e texto.
- Oito botões: Voltar, Menu, Parar, Selecionar (✓), ◀, ▶, ▲ e ▼
- Luz indicadora
- Teclado numérico
- Interface USB direta

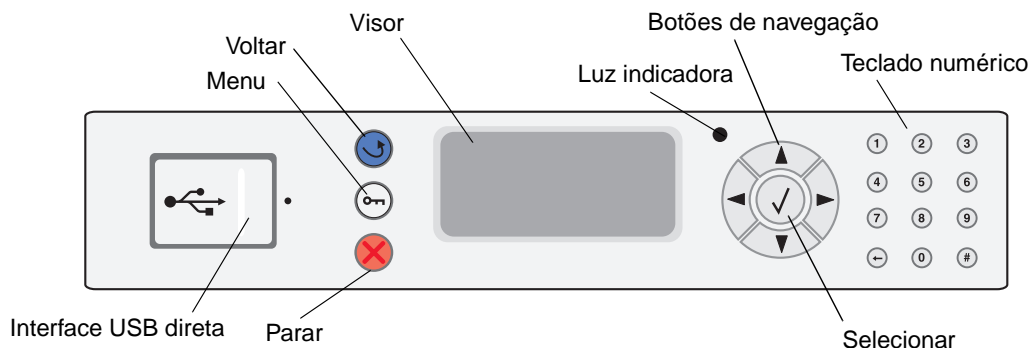

O uso dos botões e o layout do visor são descritos na tabela a seguir.

Botão ou item do painel do operador	Função										
Voltar	Voltar à última tela exibida. Observação: As alterações feitas em uma tela não serão aplicadas se você pressionar o botão Voltar .										
Menu	Abrir o índice de menus. Observação: A impressora deve estar no estado Pronto para que o índice de menus possa ser acessado. Uma mensagem indicando que os menus não estão disponíveis será exibida se a impressora não estiver pronta.										
Parar	Interromper a operação mecânica da impressora. Após pressionar Parar , a mensagem Parando é exibida. Quando a impressora tiver parado, a linha de status do painel do operador mostrará Parada e uma lista de opções será exibida.										
Luz indicadora	Um LED com duas cores (verde e vermelho) é usado no painel do operador. As luzes indicam se a impressora está ligada, ocupada, ociosa, processando um trabalho ou se requer intervenção do operador. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Status</td> <td style="width: 50%;">Indica</td> </tr> <tr> <td>Desativar</td> <td>A impressora está desligada</td> </tr> <tr> <td>Verde sólido</td> <td>A impressora está ligada, porém ociosa</td> </tr> <tr> <td>Verde intermitente</td> <td>A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho</td> </tr> <tr> <td>Vermelho sólido</td> <td>É necessária intervenção do operador</td> </tr> </table>	Status	Indica	Desativar	A impressora está desligada	Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa	Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho	Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador
Status	Indica										
Desativar	A impressora está desligada										
Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa										
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho										
Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador										

Uso dos menus da impressora

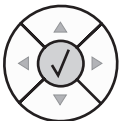Botão ou item do painel do operador	Função
<p>Botões de navegação</p> 	<p>Os botões Para cima e Para baixo são usados para subir e descer pelas listas. Ao navegar por uma lista usando o botão Para cima ou Para baixo, o cursor se movimenta uma linha por vez. Pressionar o botão Para baixo na parte inferior de uma tela muda a tela para a próxima página inteira.</p> <p>Os botões Para a esquerda e Para a direita são usados para a movimentação dentro de uma tela, por exemplo, de um índice de menus para outro. Eles também são usados para rolar pelo texto que não cabe na tela.</p> <p>O botão Selecionar é usado para iniciar a ação em uma seleção. Pressione Selecionar quando o cursor estiver ao lado da seleção desejada, como seguir um link, enviar um item de configuração ou iniciar/cancelar um trabalho.</p>
<p>Interface USB direta</p>	<p>A Interface USB direta do host no painel do operador é usada para conectar um dispositivo USB de memória flash e imprimir arquivos PDF.</p> <p>Observação: Há uma porta USB na parte traseira da impressora para a conexão de um PC ou outro periférico.</p>
<p>Teclado numérico</p> 	<p>O teclado numérico consiste em números, um sinal de tralha (#) e um botão Backspace. O botão 5 tem uma elevação para orientação não-visual.</p> <p>Os números são usados para inserir valores numéricos para itens, como quantidades ou PINs. O Backspace é usado para excluir o número à esquerda do cursor. Pressionar o Backspace várias vezes exclui entradas adicionais.</p> <p>Observação: O sinal de tralha (#) não é usado.</p>
<p>Visor</p>  <p>Tela Mais informações</p>  <p>Tela Mostrar</p> 	<p>O visor mostra mensagens e gráficos que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos.</p> <p>A linha superior do visor é a linha de cabeçalho. Se aplicável, ela conterá o gráfico que indica que o botão Voltar pode ser usado. Ela também exibirá o status atual e o status dos Suprimentos (Avisos). Se houver vários avisos, cada um deles será separado por uma vírgula.</p> <p>As outras três linhas do visor são o corpo da tela. É nesse local que você verá o status da impressora, as mensagens de suprimentos e as telas Mostrar e fará seleções.</p>

Grupos de menus

Observação: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão.

Menu papel

Use o Menu papel para definir o papel carregado em cada bandeja de papel, assim como a origem e a bandeja de saída de papel padrão.

Origem padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem padrão	Identifica a origem padrão do papel.	Bandeja <x>	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.
		Alimentador MF	
		Papel manual	
		Env. manual	

Tam./tipo do papel

Observação: Apenas as origens de papel instaladas são exibidas.

Esta seleção de menu é usada para definir o tamanho e o tipo da mídia carregada em uma bandeja de entrada. A definição do tamanho e do tipo do papel é um processo em duas etapas. Na primeira seleção de menu, *Tam.* é exibido em negrito. Depois que você seleciona o tamanho da mídia, a tela é alterada e *tipo* é exibido em negrito. Você pode, então, selecionar o tipo de mídia.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tamanho do papel padrão para cada origem de papel. Observação: Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tipo de papel instalado em cada origem de papel. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>	Use este item de menu para: <ul style="list-style-type: none"> Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado. Selecionar as origens de papel por meio do aplicativo, selecionando o tipo e o tamanho. Ligar automaticamente as origens de papel. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de papel serão ligadas automaticamente pela impressora se as opções Tamanho papel e Tipo de papel tiverem sido definidas com os valores corretos.
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tamanho do papel instalado no alimentador multifunção.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no painel do operador quando Configurar MF está definido como Cassete.
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tipo do papel instalado no alimentador multifunção. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>	O alimentador multifunção só é exibido no painel do operador quando Configurar MF está definido como Cassete.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Tam./tipo Papel manual	Identifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal
Tam./tipo Papel manual	Identifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>
Tam./tipo Env. manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Outros envelopes
Tam./tipo Env. manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado <x>

Configurar MF

Esta seleção de menu é usada para configurar o alimentador multifunção como mais uma bandeja de papel ou um alimentador manual. Se você ligar o alimentador multifunção com outra bandeja, poderá fazer com que a impressora puxe o papel do alimentador multifunção antes de usar o papel de outra bandeja.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Configurar MF	Determina quando a impressora seleciona o papel carregado no alimentador multifunção.	Cassete* Manual Primeiro

Uso dos menus da impressora

Tamanho substituto

Esta seleção de menu é usada para determinar se a impressora pode fazer a substituição por outro tamanho de papel caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens de entrada da impressora. Por exemplo, se Tamanho substituto estiver definido como Carta/A4, e apenas o papel de tamanho Carta estiver instalado na impressora, quando for recebida uma solicitação para imprimir em papel A4, a impressora substituirá A4 por Carta e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tamanho substituto	Substitui pelo tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativar Statement (US)/A5 Carta/A4 11x17/A3 Tudo listado*	<ul style="list-style-type: none">• O valor Desativar indica que não são permitidas substituições de tamanho.• O valor Tudo listado indica que todas as substituições disponíveis são permitidas.

Textura do papel

Esta seleção de menu é usada para definir a textura da mídia de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Textura normal	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	
Textura transparência			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura pré-impresso			
Textura colorido			
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia personalizada carregada em uma origem de entrada específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Uso dos menus da impressora

Carreg. de papel

Esta seleção de menu é usada para definir a orientação de carregamento de cada tipo de papel. Isso permite carregar uma origem de entrada com mídia pré-impressa e, em seguida, notificar a impressora de que a mídia está carregada para a impressão duplex. Você pode, então, usar seu aplicativo para indicar a impressão simples. Quando a impressão simples está selecionada, a impressora insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Observação: Carreg. de papel só estará disponível se houver uma unidade duplex instalada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Carreg. de etiquetas	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso	
Carreg. encorpado		Desativar*	
Carreg. timbrado			
Carreg. pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. de cartões	Lida de forma apropriada com cartões pré-impressos se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso	Exibido se Cartões forem suportados na origem de entrada especificada.
Carreg. person. <x>	Lida de forma apropriada com papel personalizado pré-impresso se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Tipos personalizados

Esta seleção de menu é usada para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Você pode atribuir nomes usando um utilitário como o MarkVision ou a partir do painel do operador.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tipo personalizado N	Especifica o tipo de papel associado a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Etiquetas Envelope	A mídia de tipo personalizado deve ser suportada na origem de entrada designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído um nome, esse nome (truncado em 16 caracteres) será exibido em vez de Tipo personalizado x .

Configuração universal

Esta seleção de menu é usada para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a duplex e Número de págs./folha.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	Polegadas é o padrão dos EUA e Milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a largura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 432 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 11,69 polegadas é o padrão dos EUA e 297 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a altura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 432 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 17 polegadas é o padrão dos EUA e 432 mm é o padrão internacional.
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação.	Borda curta* Borda longa	Borda longa é mostrado apenas se a borda mais longa for mais curta do que a Largura física máxima da impressora.

Config. da bandeja

Esta seleção de menu é usada para especificar a bandeja de saída para a qual deve ser enviado o material impresso.

Observação: Config. da bandeja é exibido apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Bandeja de saída	Especifica a bandeja padrão para o material impresso.	Bandeja padrão*	<ul style="list-style-type: none"> Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Bandeja <x>. O nome é truncado em 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, o nome será exibido somente uma vez na lista de valores Bandeja de saída.
		Bandeja <x>	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Configurar bandejas	Determina qual(is) bandeja(s) de saída a impressora usa para um determinado trabalho.	Caixa de correio*	Envia trabalhos de impressão para a bandeja de saída designada para o usuário.
		Ligar	Liga duas ou mais bandejas como se fossem uma única grande bandeja. Quando uma bandeja ligada está cheia, a impressora passa a encher a próxima bandeja ligada e continua com cada bandeja ligada adicional.
		Ligação opcional	Liga todas as bandejas de saída opcionais como se elas fossem uma grande bandeja, mantendo a bandeja padrão individualmente endereçável.
		Atribuição de tipo	Envia cada trabalho para a bandeja de saída especificada para esse tipo de papel.
Atribuir tipo/bandeja	Envia os trabalhos de impressão para uma bandeja de saída específica com base no tipo de papel solicitado. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Bandeja person. <x>. O nome é truncado em 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas de saída compartilharem o mesmo nome, somente um deles será exibido na lista de valores Atribuir tipo/bandeja.	Band. papel comum	Desativado*
		Band. cartões	Bandeja padrão
		Band. transparências	Bandeja 1
		Band. etiquetas	Bandeja 2
		Band. encorpado	Observação: Apenas as bandejas de saída instaladas serão exibidas. Se Configurar bandejas estiver definido como Atribuição de tipo, o padrão será a Bandeja padrão.
		Band. envelopes	
		Band. timbrado	
		Band. pré-impresso	
		Band. colorido	
		Bandeja person. <x> (<x> representa de 1 a 6)	

Relatórios

Pág. config. de menu

Esta seleção de menu imprime uma página de configurações de menu.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de menu	Imprime informações relacionadas às configurações padrão da impressora e verifica se as opções da impressora estão instaladas corretamente.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Estat. do dispositivo

Esta seleção de menu exibe as estatísticas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Estat. do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Pág. config. de rede

Esta seleção de menu imprime uma página de configurações da rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de rede Pág. config. de rede <x> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. Observação: Esta página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Lista de perfis

Esta seleção de menu imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Pág. config. NetWare

Esta seleção de menu imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. NetWare	Imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno e às configurações de rede definidas pelo item de menu Configuração de rede <x> do Menu rede.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Uso dos menus da impressora

Imprimir fontes

Esta seleção de menu imprime uma lista das fontes armazenadas na impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.

Imprimir diretório

Esta seleção de menu imprime a listagem do diretório. A listagem do diretório é uma lista dos recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash ou um disco rígido opcional formatado.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash ou no disco rígido opcional. Observação: Imprimir diretório está disponível apenas quando uma memória flash ou um disco sem defeito está instalado e formatado, e quando Tam. buffer trab. não está definido como 100%.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Definições

Menu configuração

Use esta seleção de menu para configurar diversos recursos da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto exibido no painel do operador.	Inglês	Observação: Talvez nem todos os valores estejam disponíveis.
		Francês	
		Alemão	
		Italiano	
		Espanhol	
		Dinamarquês	
		Norueguês	
		Holandês	
		Sueco	
		Português	
		Suomi	
		Russo	
		Polonês	
		Magiar	
		Turco	
		Tcheco	
Chinês simplificado			
Chinês tradicional			
Coreano			
Japonês			

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Economiz. de energia	Especifica o tempo (em minutos) que a impressora deve aguardar após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	Desativado	Este valor não é exibido a menos que Economia de energia esteja definido como Desativar. Consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter mais informações.
		1...240	<p>Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. (Sua impressora talvez não suporte a faixa total de valores.)</p> <p>A configuração padrão de fábrica do Economizador de energia depende do modelo da impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a impressora estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.</p> <p>Selecione 1 para que a impressora entre no modo Economizador de energia um minuto após concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da impressora. Selecione 1 se a sua impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação.</p> <p>Selecione um valor mais alto se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se você deseja balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.</p>
Alarmes	Controla se a impressora emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.	Controle de alarme:	<p>Desativar — A impressora não emite alarmes.</p> <p>Uma vez* — A impressora emite três bipes rápidos.</p> <p>Contínuo — A impressora repete três bips a cada 10 segundos.</p> <p>Observação: Os alarmes de grampeamento e perfuração são emitidos apenas quando há um encadernador opcional instalado.</p>
		Desativar	
		Uma vez*	
		Contínuo	
Alarme do toner:	<p>Desativar*</p> <p>Uma vez</p> <p>Contínuo</p>		
Desativar*			
Uma vez			
Contínuo			
Alarme de grampos:	<p>Desativar*</p> <p>Uma vez</p> <p>Contínuo</p>		
Desativar*			
Uma vez			
Alarme perfuração:	<p>Desativar*</p> <p>Uma vez</p> <p>Contínuo</p>		
Desativar*			
Uma vez			
		Contínuo	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tempos limite	<p>Especifica o tempo (em segundos) que a impressora deve aguardar para retornar à tela inicial, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador.</p> <p>Observação: A opção Tempos limite está disponível somente quando você usa a emulação PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.</p>	<p>Tempo limite da tela: 15–300 (30*)</p>	<p>Desativado — Desativa o Tempo limite da tela.</p> <p>15–300 — Especifica o tempo que a impressora espera antes de retornar à tela inicial.</p> <p>30* é a configuração padrão.</p>
		<p>Tempo espera impr. Desativado 1–255 (90*)</p>	<p>Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão.</p> <p>1–225 — Especifica o tempo que a impressora aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.</p> <p>Observação: Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na impressora é impressa e outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados.</p> <p>90* é a configuração padrão.</p>
		<p>Tempo limite: Desativado 15...65535 (40*)</p>	<p>Desativado — Desativa o Tempo limite.</p> <p>15...65535 — Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.</p> <p>40* é a configuração padrão.</p>

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Recup. da impressão	Especifica se a impressora continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático: Desativado* 5–255	Permite que a impressora continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. 5–255 — Especifica o tempo que a impressora aguarda.
		Recup. de atolamento: Ativar Desativar Automático*	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Ativar — A impressora imprime novamente as páginas atoladas. Desativar — A impressora não imprime novamente as páginas atoladas. Automático* — A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.
		Proteção de página: Desativar* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa . Desativar* — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página. Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa. Observação: Se, depois de selecionar Ativar, ainda não for possível imprimir a página, talvez seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes da página ou aumentar a memória instalada na impressora. Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora. Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL Emulação PS*	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física.	Normal* Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a impressora cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a impressora seja desligada.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.
Contab. de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre seus trabalhos de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de papel solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: Contab. de trabalho será exibido apenas quando um disco rígido estiver instalado, se ele não estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Desativar*	A impressora não armazena as estatísticas do trabalho no disco.
		Ativar	A impressora armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.
Economia de recursos	Especifica o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.	Desativar*	A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A impressora mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Restaurar	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> – Idioma de exibição. – Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. • Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Uso dos menus da impressora

Menu acabamento

Use esta seleção de menu para definir a forma como a impressora entrega a saída impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Frente e verso	Define a impressão duplex como padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: É preciso ter uma unidade duplex opcional instalada. Observação: Selecione Frente e verso no driver de impressora para usar a impressão duplex somente em trabalhos específicos.	Desativar*	Imprime somente em um lado do papel.
		Ativar	Imprime em ambos os lados do papel.
Encad. duplex	Define a forma como as páginas impressas em modo duplex devem ser encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na parte da frente (páginas com numeração ímpar). Observação: É preciso ter uma unidade duplex opcional instalada.	Borda longa*	Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
		Borda curta	Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Define o número de cópias desejado como valor padrão da impressora. Observação: Defina o número de cópias necessário para um trabalho específico no driver de impressora.	1...999 (1*)	Os valores selecionados no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desativar*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre múltiplas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Nenhuma*	Não insere folhas separadoras.
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil se você estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
		Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. Observação: Você também deve definir Configurar MF como Cassete.
Impressão múlt. pág.	Imprime imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel. Essa opção também é chamada de <i>Número de páginas por folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	Desativar*	Imprime 1 imagem de página por lado.
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores																		
Ordem multipáginas	Determina o posicionamento de imagens de várias páginas ao usar a impressão de múltiplas páginas. O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.	Horizontal*																		
		Vertical																		
		Horizontal inversa																		
		Vertical inversa																		
	Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas:																			
	Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal	Ordem vertical inversa																
	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com múltiplas páginas.	Automático*	Permite que a impressora escolha entre as orientações retrato e paisagem.																	
		Borda longa	Define a borda longa do papel como a parte superior da página (paisagem).																	
		Borda curta	Define a borda curta do papel como a parte superior da página (retrato).																	
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar a impressão de múltiplas páginas.	Nenhuma*	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.																	
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.																	
Trab. p/ grampear	Define o grampeamento como o padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado. Observação: Selecione o grampeamento no driver de impressora se quiser grampear apenas trabalhos específicos.	Desativar*	Não grampeia trabalhos de impressão.																	
		Automático Frente Voltar Duplo	Grampeia cada trabalho de impressão com base nas informações enviadas pelo driver de impressora ou pelo aplicativo.																	
Perfuração	Perfura a borda do papel. Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado.	Desativar*	Não perfura os trabalhos de impressão.																	
		Ativar	Perfura todos os trabalhos de impressão enviados para a impressora.																	
Modo de perfuração	Perfura a borda do papel. Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado.	2 3*	Exibido apenas quando o Encadernador de 3 furos está instalado.																	
		2 4*	Exibido apenas quando o Encadernador de 4 furos está instalado.																	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Separar páginas	Separa a saída de cada trabalho de impressão ou de cada cópia de um trabalho de impressão, facilitando a separação dos documentos empilhados na bandeja de saída do encadernador. Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado.	Nenhuma*	Empilha diretamente todas as folhas.
		Entre cópias	Separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
		Entre trabalhos	Separa cada trabalho de impressão.

Menu qualidade

Use esta seleção de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Resol. impressão	Selecionar a resolução da saída impressa.	600 ppp 1200 ppp QI 2400*	
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa e economiza toner.	1–10	8* é a configuração padrão. Selecione um número mais baixo para clarear a saída impressa ou economizar toner.
Brilho	Ajusta o valor de cinza dos objetos impressos.	-6 – +6	0* é a configuração padrão.
Contraste	Ajusta o contraste dos objetos impressos.	0–5	0* é a configuração padrão.

Menu utilitários

Use esta seleção de menu para alterar configurações da impressora, remover trabalhos, configurar o hardware da impressora e solucionar problemas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar agora	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> Idioma de exibição. Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido. Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos.
Remover trab. retidos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora.	Confidencial Retido Não restaurado Tudo	A seleção de um valor de menu afeta apenas os trabalhos residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Formatar flash	Formata a memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.	Sim	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Não*	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.
Desfragmentar flash	Recupera a área de armazenamento perdida relacionada aos recursos que foram excluídos da memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.	Sim	Transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da impressora e, em seguida, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
		Não*	Cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Formatar disco	Formata o disco rígido da impressora. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação do disco rígido.	Sim	Exclui todos os dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
		Não*	Cancela a solicitação de formatação do disco rígido e mantém os recursos atuais armazenados no disco.
Estat. contab. trabalho	Imprime uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou limpa todas as estatísticas do disco.	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
		Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão.	Ativar	Com o Rastreamento hex ativo, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados. Observação: Para sair do Rastreamento hex, desligue a impressora ou reinicialize-a pelo Menu trabalho.
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa da porcentagem de cobertura do toner preto em uma página. A estimativa é impressa na página.	Desativar*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem de cobertura estimada.
Contraste do LCD	Ajusta o contraste do visor do painel do operador.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão. Um valor mais alto tornará o visor mais claro; um valor mais baixo tornará o visor mais escuro.
Brilho do LCD	Ajusta o brilho do visor do painel do operador.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão. Um valor mais alto aumenta o brilho do visor; um valor mais baixo diminui o brilho do visor.

Uso dos menus da impressora

Menu PDF

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia selecionado.	Sim Não*	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia de impressão selecionada. Não* — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia de impressão selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	Não imprimir* Imprimir	Não imprimir* — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

Menu PostScript

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desativar*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Observação: Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido formatado instalado, se nenhum deles estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Residente*	A impressora pesquisa na memória a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash ou no disco rígido.
		Flash/disco	A impressora pesquisa no disco rígido ou na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.

Uso dos menus da impressora

Menu de emul PCL

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando ela sai da fábrica.
		Disco	Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na impressora a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8* (US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		12U PC-850* (não-US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Config. emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos: 1,00–1008,00 (12*)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. Observação: O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação: Retrato* Paisagem	Retrato* imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página: 1–255 60* (US) 64* (não-US)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4: 198 mm* 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	RC auto após AL: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Renum. de bandeja	<p>Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel.</p> <p>Observação: Consulte a referência técnica (<i>Technical Reference</i>) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.</p>	Atribuir aliment. MF: Desativar* Nenhuma 0–199	<p>Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.</p> <p>Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.</p> <p>0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.</p>
		Atribuir bandeja [x]: Desativar* Nenhuma 0–199	<p>Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.</p> <p>Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.</p> <p>0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.</p>
		Atrib. papel man: Desativar* Nenhuma 0–199	<p>Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.</p> <p>Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.</p> <p>0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.</p>
		Atribuir envelope manual: Desativar* Nenhuma 0–199	<p>Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.</p> <p>Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.</p> <p>0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.</p>
		Ver pad fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem de papel.
		Restaurar padrões	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.

Uso dos menus da impressora

Menu HTML

Esta seleção de menu é usada para alterar as configurações HTML da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Observação: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Você pode selecionar tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	1% – 400% (100%*)	Você pode selecionar tamanhos de ajuste de 1 a 100% em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	Retrato* Paisagem	Retrato* — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Você pode definir a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Imprimir* Não imprimir	Imprimir* — Imprime os planos de fundo de HTML. Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML.

Uso dos menus da impressora

Menu imagem

Esta seleção de menu é usada para alterar o tamanho ou a orientação de uma página impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel.	Ativar* Desativar	Observação: Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar Desativar*	Observação: Não se aplica a GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia.	Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Observação: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	Retrato* Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Retrato* — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.

Segurança

Esta seleção de menu é usada para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e para proteger um disco rígido instalado.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Máx. PINs inválidos	Limita o número de vezes que um número PIN inválido pode ser digitado.	Desativar* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Esta seleção de menu é exibida apenas se houver uma opção de disco rígido instalada. A impressora conta quantas vezes seguidas é inserido um PIN inválido para um nome de usuário. Uma vez atingido o limite, os trabalhos desse nome de usuário são excluídos.
Trab. expirado	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.	Desativar* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	

Rede/portas

TCP/IP

Esta seleção de menu é usada para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
TCP/IP	Define a opção de rede como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.	Ativar	Ativar* Desativar
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Endereço	Endereço IP com 4 campos
		Máscara de rede	
		Gateway	
		Ativar DHCP	Ativar* Desativar
		Ativar RARP	
		Ativar BOOTP	
		IP auto	
		Ativar FTP/TFTP	
		Servidor HTTP ativado	Endereço IP com 4 campos
		Endereço serv. WINS	
		Endereço serv. DNS	

IPv6

Use esta configuração de menu para exibir ou alterar configurações do Internet Protocol versão 6.

Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
IPv6	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	Sim* Não
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Exibir endereço	
		Exibir endereço do roteador	
		Ativar DHCPv6	Sim* Não

Uso dos menus da impressora

Rede padrão e Rede <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem de impressora exigida.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		De 3K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1k)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

USB padrão e USB <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na porta USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Ativar	Todos os dados recebidos pela impressora devem estar em pacotes NPA. Quaisquer dados recebidos que não estiverem em pacotes serão rejeitados como incorretos.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Desativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração frequentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Ativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	Endereço IP com 4 campos	Mostrado apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

Paralela e Paralela <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta paralela (Paralela padrão ou Paralela <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	Todos os dados recebidos pela impressora devem estar em pacotes NPA. Quaisquer dados recebidos que não estiverem em pacotes serão rejeitados como incorretos.
		Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativar	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornecer compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Inicializar privilégios	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Desativar*	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativar	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na borda inicial ou na borda de fuga do estroboscópio.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda inicial do estroboscópio.
		Desativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Serial <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora por meio de uma porta serial opcional.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar* — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar* — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	Todos os dados recebidos pela impressora devem estar em pacotes NPA. Quaisquer dados recebidos que não estiverem em pacotes serão rejeitados como incorretos.
		Desativar	A impressora não executará nenhum processamento de NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados recebidos para determinar o formato. Se os dados recebidos não forem pacotes NPA, as informações serão transmitidas para a impressora como não-NPA.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer serial	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.	DTR*	Saudação de hardware.
		DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.
Robust XON	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade para o computador. Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	Desativar*	A impressora aguarda para receber dados do computador.
		Ativar	A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Baud	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Observação: As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas no menu SERIAL PADRÃO. Esses valores não são exibidos nos menus OPÇÃO SERIAL 1, OPÇÃO SERIAL 2 ou OPÇÃO SERIAL 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.	7	
		8*	
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	Par	
		Ímpar	
		Nenhuma*	
		Ignorar	
Aceitar DSR	Determina se a impressora usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de saudação usado pela maioria dos cabos de interface serial. A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos.	Desativar*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
		Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

NetWare

Use esta seleção de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome de login	Exibe o nome de login do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir nome de login mostra o nome do NetWare no painel do operador.	
Exibir modo impressão	Exibe o modo de impressão do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir modo impressão mostra o modo de impressão do NetWare no painel do operador.	
Exibir número de rede	Exibe o número do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir número de rede mostra o número da rede NetWare no painel do operador.	

Uso dos menus da impressora

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do NetWare.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do NetWare. Desativar — Desativa o recurso do NetWare.
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2 como Ativar ou Desativar.	Ativar* Desativar	
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3 como Ativar ou Desativar.	Ativar* Desativar	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II como Ativar ou Desativar.	Ativar* Desativar	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP como Ativar ou Desativar.	Ativar* Desativar	
Lançamento pacotes	Define o valor de Lançamento pacotes como Ativar ou Desativar.	Ativar Desativar*	
Modo NSQ/GSQ	Define o valor do Modo NSQ/GSQ como Ativar ou Desativar.	Ativar Desativar*	

AppleTalk

Use esta seleção de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir nome mostra o nome do AppleTalk no painel do operador.	
Exibir endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir endereço mostra o endereço do AppleTalk no painel do operador.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk. Desativar — Desativa o recurso do AppleTalk.
Definir zona*	Fornece uma lista das zonas da rede.	A zona padrão da rede será assumida como padrão. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.	

LexLink

Use esta seleção de menu para exibir seu nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir apelido	Exibe o apelido do LexLink atribuído.	A seleção de Exibir apelido mostra o apelido do LexLink no painel do operador.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desativar — Desativa o recurso do LexLink.

Uso dos menus da impressora

Ajuda


Esta seleção de menu é usada para imprimir uma ou todas as páginas do menu Ajuda residentes. Essas páginas contêm informações sobre conectividade da impressora, qualidade de impressão, dicas de uso de papel e suprimentos.

Observação: Se o painel do operador estiver definido em outro idioma, o documento será impresso em inglês.

As páginas da Ajuda podem ser impressas nos seguintes idiomas.

Inglês	Alemão	Espanhol	Norueguês	Suíço	Finlandês	Polonês
Francês	Italiano	Dinamarquês	Holandês	Português	Russo	

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Imprimir tudo	Imprime todos os tópicos do menu Ajuda.	Após a seleção desse item, as páginas do menu Ajuda serão impressas e a impressora retornará ao estado Pronto .
Qualidade de imp	Imprime o tópico sobre Qualidade de impressão.	Após a seleção desse item, o tópico do menu Ajuda será impresso e a impressora retornará ao estado Pronto .
Guia de impressão	Imprime o tópico do Guia de impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o tópico do Guia de suprimentos.	
Guia de mídia	Imprime o tópico do Guia de mídia.	
Defeitos de impressão	Imprime a folha de Defeitos de impressão.	
Mapa de menus	Imprime o tópico do Mapa de menus.	
Guia informativo	Imprime o tópico do Guia informativo.	
Guia de conexão	Imprime o tópico do Guia de conexão.	
Guia de transporte	Imprime o tópico do Guia de transporte.	

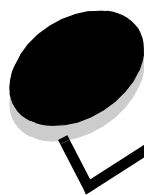

Para entender as mensagens da impressora

O painel do operador da impressora exibe mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica seu significado e indica como apagar as mensagens.

A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfanumérica. Elas também podem ser localizadas através do índice.

Mensagem	Ação
Alguns trabalhos retidos foram perdidos	<ul style="list-style-type: none">Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). <p>A impressora libera memória excluindo o trabalho mais antigo retido e continua excluindo os trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none">Cancele o trabalho atual.
Apagando est. cont. de trab.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando alterações de menu	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.
Bandeja <x> ausente	Insira a bandeja na impressora.
Bandeja <x> vazia	Carregue papel na bandeja para apagar a mensagem.
Bandeja padrão cheia	Remova a pilha de papel da bandeja para apagar a mensagem.
Cancelamento não disponível	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelando	Aguarde até que a mensagem se apague.
Carregar <origem> <tamanho>	<ul style="list-style-type: none">Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> <tipo> <tamanho>	<ul style="list-style-type: none">Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> c/ <Nome do tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none">Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> com <String personalizada>	<ul style="list-style-type: none">Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos de mídia.Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <String personalizada>	<ul style="list-style-type: none">Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção.Para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). <p>Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.</p> <ul style="list-style-type: none">Cancele o trabalho atual.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Carregar alim. manual c/ <tamanho>	<ul style="list-style-type: none"> Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção. Para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). <p>Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo>	<ul style="list-style-type: none"> Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção. Para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). <p>Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <Tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multifunção. Para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). <p>Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cancele o trabalho atual.
Carregar grampos	<ul style="list-style-type: none"> Instale um novo cartucho de grampos no grampeador. Para apagar a mensagem e imprimir sem grampear, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). Cancele o trabalho atual.
Código de programa inválido	<p>Carregue o código de programa válido para a impressora.</p> <p>Observação: Você pode carregar o código de programa enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p>
Código de rede inválido	<p>Carregue o código válido para o servidor de impressão interno.</p> <p>Observação: Você pode carregar o código de rede enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p>
Cópias	Digite o número desejado de cópias.
Criptografando disco yyy% NÃO DESLIGUE	<p>Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está criptografando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.</p>
Desativando DLs	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desativando menus	<p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p> <p>Observação: Enquanto os menus estiverem desativados, não é possível alterar as configurações da impressora a partir do painel do operador.</p>
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	<p>Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.</p>

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Digite o PIN	Digite o PIN identificado por você no driver ao enviar o trabalho confidencial para a impressora.
Digite PIN p/ bloquear	Digite o número do PIN correto para bloquear o painel do operador e impedir alterações de menu.
Disco corrompido	<p>A impressora tentou um processo de recuperação do disco, mas não conseguiu repará-lo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para reformatar o disco e excluir todos os arquivos atualmente armazenados no disco, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para apagar a mensagem sem reformatar o disco, pressione ▼ até que ✓ Não reformatar seja exibido e pressione ✓.
Dispositivo USB não suportado	Remova o dispositivo não suportado para apagar a mensagem.
Economiz. de energia	<ul style="list-style-type: none"> Envie um trabalho para impressão. Pressione ✓ para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronto.
Envelope solicitado não suportado	Esta mensagem ocorre quando o encadernador está conectado usando um tamanho de envelope diferente de B5 e C5. Consulte o <i>Guia do usuário</i> do encadernador para obter instruções sobre a impressão em outros envelopes.
Enviando seleção	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro ao imprimir da unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro ao ler unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança	<ul style="list-style-type: none"> Recarregue os certificados de segurança. Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
Erro interno do sistema, recarregar marcadores	<ul style="list-style-type: none"> Recarregue os marcadores. Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
Esperando	<p>A impressora recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulários ou por dados adicionais.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressione ✓ para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual.
Esvaziar caixa de perfuração	<ul style="list-style-type: none"> Esvazie a caixa de perfuração e, se necessário, redefina a contagem de perfuração. Para apagar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de perfuração, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
Excluindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluindo trab. do buffer	Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluir	<ul style="list-style-type: none"> Para excluir o trabalho especificado, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Pressione ✗ para cancelar a operação.
Excluir todos os trabs confidenciais	<ul style="list-style-type: none"> Para excluir todos os trabalhos confidenciais, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Pressione ✗ para cancelar a operação.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Excluir tudo	<ul style="list-style-type: none"> Para excluir todos os trabalhos retidos, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Pressione ✗ para cancelar a operação.
Exibir suprimentos	Exibe o nível atual de todos os suprimentos da impressora.
Fechar porta <x>	Feche a porta especificada para apagar a mensagem.
Fechar superfície H	Feche a unidade de transporte horizontal (HTU) para apagar a mensagem.
Fechar tampa <x>	Feche a tampa especificada para apagar a mensagem.
Formatando disco yyy% NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está formatando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Formatando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE	As configurações da impressora estão sendo definidas e a impressora foi colocada em modo off-line para garantir que não esteja imprimindo nem processando trabalhos. Aguarde até que a mensagem se apague.
Grampos vazio/mal-alim.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se há um atolamento no cartucho de grampos. Instale um novo cartucho de grampos. Para apagar a mensagem e continuar a imprimir sem grampear, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Cancele o trabalho atual.
Impressora ocupada Continuar Sair	<ul style="list-style-type: none"> Para ler as informações da unidade USB, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para cancelar o processo de recuperação de informações, pressione ▼ até que ✓ sair seja exibido e pressione ✓.
Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq.	O painel do operador foi bloqueado. Digite o número do PIN correto.
Imprimindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo da unidade USB NÃO REMOVER	Aviso: Não desligue a impressora nem remova a unidade USB enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Inserir bandeja <x>	Insira a bandeja especificada na impressora.
Inserir caixa de perfuração	<ul style="list-style-type: none"> Instale a caixa de perfuração. Para apagar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de perfuração, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
Inserir cartucho de tinta	Insira o cartucho de tinta para apagar a mensagem.
Instalar bandeja <x>	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada, instale a bandeja especificada, reconecte o cabo de alimentação e reinicialize a impressora. Cancele o trabalho atual.
Lendo unidade USB NÃO REMOVA	Aguarde até que a mensagem se apague.
Manutenção	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Menus desativados	Os menus da impressora estão desativados. Não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador. Observação: Ainda é possível cancelar um trabalho, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido. <ul style="list-style-type: none"> Contate o responsável pelo suporte do sistema.
Nenhum tipo arq. recon.	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: O único tipo de arquivo suportado é o PDF.
Nenhum trab encontrado	Observação: O número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number) de quatro dígitos que você digitou não está associado a nenhum trabalho de impressão confidencial. <ul style="list-style-type: none"> Para inserir outro PIN, pressione ▼ até que ✓ Tentar novamente seja exibido e pressione ✓. Para sair da tela Digite o PIN, pressione ▼ até que ✓ Cancelar seja exibido e pressione ✓.
Nenhum trabalho	Aguarde até que a mensagem se apague.
Nenhum trabalho retido	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ocupada	Aguarde até que a mensagem se apague ou cancele o trabalho de impressão.
Paralela	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
Paralela <x>	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
PIN inválido	Digite o PIN correto.
Porta desativada Remova a unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Pouco papel band. <x>	Coloque papel na bandeja para apagar a mensagem.
Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> Troque o cartucho de toner. Pressione ✓ para apagar a mensagem e continuar a impressão.
Programando código do sistema	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja reiniciada.
Programando disco	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Programando flash	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Pronto	Envie um trabalho para impressão.
Recuperação de disco x/5 yyy%	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está tentando recuperar o disco rígido. A recuperação do disco ocorre em cinco fases; o painel do operador exibe a porcentagem concluída da fase atual. Aguarde até que a mensagem se apague.
Rede	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Rede <x>	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Rede <x>, <y>	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo, onde <x> representa o link de comunicação ativo e <y> representa o canal.
Redefinindo a impressora	Aguarde até que a mensagem se apague.
Redefinindo bandeja ativa	Aguarde até que a mensagem se apague.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Remover papel da <nome do conjunto de bandejas ligadas>	A impressora detecta automaticamente a remoção da mídia e continua a impressão. Se a remoção da mídia não apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓).
Remover papel da bandeja <x>	Remova a pilha de papel da(s) bandeja(s) especificada(s).
Remover papel da bandeja de saída padrão	Remova o papel da bandeja de saída padrão.
Remover papel de todas as bandejas	Remova o papel de todas as bandejas de saída.
Restaurando padrões de fábrica	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas: <ul style="list-style-type: none"> • Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos. • Todas as configurações de menu retornam à configuração padrão de fábrica, <i>com exceção das seguintes</i>: <ul style="list-style-type: none"> – A configuração Idioma de exibição do Menu configuração. – Todas as configurações do Menu paralelo, Menu serial, Menu rede, Menu infraver., Menu LocalTalk, Menu USB e Menu Fax.
Restaurando trabalhos retidos x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Aguarde até que a mensagem se apague. • Para excluir todos os trabalhos Imprimir e reter não restaurados, pressione ▼ até que ✓ Sair da restauração seja exibido e pressione (✓). Observação: x representa o número do trabalho que está sendo restaurado e y representa o número total dos trabalhos a serem restaurados.
Restaurar trabalhos retidos	<ul style="list-style-type: none"> • Para restaurar todos os trabalhos Imprimir e reter no disco rígido, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Para excluir todos os trabalhos Imprimir e reter, pressione ▼ até que ✓ Não restaurar seja exibido e pressione (✓).
Serial <x>	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.
Toner vazio	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o cartucho de toner.
Trocar <origem> <Nome de tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> • Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Altere a orientação da mídia de impressão. • Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <Nome de tipo personalizado> <orientação>	<ul style="list-style-type: none"> • Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Altere a orientação da mídia de impressão. • Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <String personalizada>	<ul style="list-style-type: none"> • Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Altere a orientação da mídia de impressão. • Cancele o trabalho atual.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Trocar <origem> <String personalizada> <orientação>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <tamanho>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <tamanho> <orientação>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <tipo> <tamanho>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <tipo> <tamanho> <orientação>	<ul style="list-style-type: none"> Se você tiver trocado a mídia, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Para imprimir na mídia que está na impressora, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Altere a orientação da mídia de impressão. Cancele o trabalho atual.
Unidade USB removida	<ul style="list-style-type: none"> Aguarde até que a mensagem se apague. Insira a unidade USB.
USB	A impressora está processando dados usando a porta USB especificada.
USB <x>	A impressora está processando dados usando a porta USB especificada.
Verificar guias da(o) <origem>	<ul style="list-style-type: none"> Abra a bandeja especificada e ajuste as guias do papel. Para ignorar a bandeja especificada, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Cancele o trabalho atual.
Vida útil unidade FC	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Troque a unidade fotocondutora.
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware. Carregue a versão correta do emulador no site da Lexmark.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
31 Trocar cartucho de toner ausente ou danificado	Insira ou troque o cartucho de toner.
34 Mídia incorreta, verificar guias da(o) <origem>	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue a mídia apropriada na origem selecionada. • Para apagar a mensagem e imprimir o trabalho usando outra origem de papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓).
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Para desativar a Economia de recursos e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Para ativar a Economia de recursos depois de receber essa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> – Certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação. – Quando Pronto for exibido, ative a Economia de recursos. • Instale mais memória.
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Cancele o trabalho atual.
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash	<ul style="list-style-type: none"> • Para interromper a operação de desfragmentação e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora. • Instale mais memória na impressora.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	<p>A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no disco rígido.</p> <p>Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓).</p>
38 Memória cheia	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual. • Instale mais memória na impressora.
39 Página complexa demais para impressão	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual. • Instale mais memória na impressora.
50 Erro de fonte PPDS	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓). • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual.
51 Flash danif. detectada	<p>Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione (✓).</p> <p>Instale outra memória flash antes de carregar qualquer outro recurso na memória flash.</p>

Para entender as mensagens da impressora


Mensagem	Ação
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. As fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. Instale uma placa de memória flash com mais capacidade.
53 Flash não formatada detectada	<p>Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.</p> <p>Formate a memória flash antes de armazenar qualquer outro recurso nela. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja com defeito e precise ser substituída.</p>
54 Erro opção serial <x>	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado. Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Desligue e ligue novamente a impressora para reiniciá-la.
54 Rede <x> Erro de software	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Programa um novo firmware para a interface de rede. Reinicie a impressora.
54 Erro de software de rede padrão	
55 Opção não suportada no slot <x>	<ol style="list-style-type: none"> Desligue a impressora. Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova a opção não suportada. Conecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
56 Porta paralela <x> desativada	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela. Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.
56 Porta paralela padrão desativada	
56 Porta serial <x> desativada	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial. Certifique-se de que o item de menu Buffer serial não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB <x> desativada	<ul style="list-style-type: none"> Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
56 Porta USB padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. • Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Remova a memória flash excedente. 3 Conecte a impressora e ligue-a.
61 Remover disco danificado	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. • Instale outro disco rígido antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.
62 Disco cheio	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar o processamento, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. Qualquer informação que não tenha sido previamente armazenada no disco rígido será excluída. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. • Instale um disco rígido maior.
63 Disco não formatado	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. • Formate o disco. Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.
64 Formato de disco não suportado	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. • Formate o disco. Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.
80 Aconselhável manutenção programada	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. • Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
84 Inserir unidade FC	Insira a unidade fotocondutora.
84 Trocar unidade FC	<ul style="list-style-type: none"> • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓. • Troque a unidade fotocondutora.
84 Unidade FC anormal	• Troque a unidade fotocondutora.
88 Pouco toner	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o cartucho de toner. • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.
88 Trocar toner	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o cartucho de toner. • Para apagar a mensagem e continuar a imprimir, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
284 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
285 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
286 Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
287.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
288.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
289 Erro do grampeador	<ol style="list-style-type: none"> 1 Remova o papel da bandeja. 2 Limpe o grampeador. 3 Após limpar o grampeador, pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione Ⓢ para continuar a impressão.
900-999 Manutenção <mensagem>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Verifique as conexões de todos os cabos. 4 Conecte o cabo de alimentação. 5 Ligue a impressora novamente. <p>Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, solicite manutenção e informe o número da mensagem e a descrição do problema.</p>

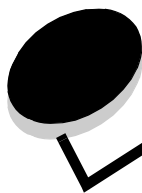

Índice

Números

1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 49
200.yy Atolamento de papel 53
201.yy Atolamento de papel 53
202.yy Atolamento de papel 53
203.yy Atolamento de papel 53
230.yy Atolamento de papel 53
231.yy Atolamento de papel 53
241.yy Atolamento de papel 53
242.yy Atolamento de papel 53
243.yy Atolamento de papel 53
244.yy Atolamento de papel 53
245.yy Atolamento de papel 53
250.yy Atolamento de papel 53
280.yy Atolamento de papel 53
281.yy Atolamento de papel 53
282 Atolamento de papel 53
283 Atolamento de papel 53
284 Atolamento de papel 54
285 Atolamento de papel 54
286 Atolamento de papel 54
287 Atolamento de papel 54
288 Atolamento de papel 54
289.yy Erro do grampeador, verificar área G 54
31 Trocar cartucho de toner ausente ou danificado 50
34 Mídia incorreta 50
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 50
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash 50
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 50
38 Memória cheia 50
39 Página complexa demais para impressão 50
51 Flash danif. detectada 50
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 51
53 Flash não formatada detectada 51
54 Erro de software de rede 51
54 Erro de software de rede padrão 51
54 Erro opção serial 51
55 Opção não suportada no slot 51
56 Porta paralela desativada 51
56 Porta paralela padrão desativada 51
56 Porta serial desativada 51
56 Porta USB desativada 51
56 Porta USB padrão desativada 52
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 52
61 Remover disco danificado 52

62 Disco cheio 52
63 Disco não formatado 52
64 Formato de disco não suportado 52
80 Manutenção programada 52
84 Inserir unidade FC 52
84 Trocar unidade FC 52
84 Unidade FC anormal 52
88 Pouco toner 52
88 Trocar toner 52
900–999 Manutenção 54

A

Aceitar DSR 40
Agrupamento, ativação 21
ajuda
 Defeitos de impressão 42
 Guia de conexão 42
 Guia de mídia 42
 Guia de suprimentos 42
 Guia de transporte 42
 Guia informativo 42
 Imprimir tudo 42
 Mapa de menus 42
 Qualidade de impressão 42
ajuda de Qualidade de impressão 42
ajuda, Guia de impressão 42
Ajustar para caber 26
Ajustar, HTML 30
Ajuste automático 31
ajuste HTML 30
Alarmes 17
Alguns trabalhos retidos 43
Altura retrato 12
Anotações 26
Apagando est. cont. de trab. 43
AppleTalk 41
Área de impressão 19
ativação da perfuração 23
ativação de duplex 21
Ativando alterações de menu 43
Ativando menus 43
Ativar, AppleTalk 41
Ativar, LexLink 41
Ativar, netware 41
Atribuir tipo/bandeja 13

B

Bandeja <x> vazia 43
Bandeja de saída 12
Bandeja padrão cheia 43
Bandeja <x> ausente 43
bandejas
 atribuição 13
 configuração 13
 saída 12
Baud 40
Bits de dados 40
Borda multipáginas 23
botão
 menu 5
 parar 5
 voltar 5
botão Menu 5
botão Parar 5
botão Voltar 5
Brilho 24
Brilho do LCD 25
Buffer de rede 33
Buffer de trabalhos, paralela 37
Buffer de trabalhos, rede 34
Buffer de trabalhos, serial 39
Buffer de trabalhos, USB 35
Buffer paralelo 37
Buffer serial 39
Buffer USB 35

C

Cancelamento não disponível 43
Cancelando trabalho 43
Carreg. de papel 11
carregamento de papel 11
Carregar grampos 44
Carregar manual <String personalizada> 43
Carregar manual <tamanho> 44
Carregar manual <tamanho> <tipo> 44
Carregar manual <Tipo personalizado> 44
Carregar, origem com, Nome do tipo personalizado 43
Carregar, origem com, String personalizada 43
Carregar, origem, tamanho 43
Carregar, origem, tipo, tamanho 43
Código de programa inválido 44
Código de rede inválido 44
Config. emulação, PCL 28
configurações 16
configurações de emulação PCL 28
Configurar bandejas 13
Configurar MF 9
configurar netware 14
conjunto de símbolos PCL 27
Conjunto de símbolos, PCL 27
Contab. de trabalho 20
contabilização de trabalhos 20

Contraste 24
Contraste do LCD 25
Cópias 44
Cópias, especificação do número 21
Criptografando disco yyy% 44

D

Defeitos de impressão, ajuda 42
Definir zona, AppleTalk 41
Defragmentar flash 25
Desativando DLEs 44
Desativando menus 44
desfragmentação da memória flash 25
Desfragmentando flash 44
Destino do download 20
detecção automática de tamanho 7
diagrama do menu 4
diagrama, menu 4
Digite o PIN 45
Digite PIN p/ bloquear 45
dimensionamento de imagens 31
Dimensionamento, Menu imagem 31
Direção de aliment. 12
Disco corrompido 45

E

economia de energia 17
Economia de recursos 20
Economiz. de energia 45
Economizador de energia 17
Endereço ENA, USB 36
Enviando seleção 45
Erro ao imprimir da unidade USB 45
Erro ao ler unidade USB 45
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança 45
Erro interno do sistema, recarregar marcadores 45
Esperando 45
Estat. do dispositivo 14
estatísticas 20
estatísticas de contabilização 25
estatísticas de contabilização de trabalhos 25
estatísticas, contabilização de trabalhos 25
Estimador de cobert. 25
Esvaziar caixa de perfuração 45
Ethernet 802.2, netware 41
Ethernet 802.3, netware 41
Ethernet SNAP, netware 41
Ethernet Type II, netware 41
Excluindo 45
Excluindo trab. do buffer 45
Excluir 45
Excluir todos os trabs confidenciais 45
Excluir tudo 46
Exibição múlt. pág. 23
Exibir apelido, LexLink 41

Exibir endereço, AppleTalk 41
Exibir modo impressão, netware 40
Exibir nome de login, netware 40
Exibir nome, AppleTalk 41
Exibir número de rede, netware 40
Exibir suprimentos 46

F

Fechar porta 46
Fechar superfície H 46
Folhas separadoras 22
formatação da memória flash 25
formatação de disco 25
Formatando disco 46
Formatando disco yyy% 46
Formatando flash 46
Formatar disco 25
Formatar flash 25

G

Gateway ENA, USB 36
Gerenciamento remoto ativo 46
Grampos vazio/mal-alim. 46
Guia de conexão, ajuda 42
Guia de impressão, ajuda 42
Guia de mídia, ajuda 42
Guia de suprimentos, ajuda 42
Guia de transporte, ajuda 42
Guia informativo, ajuda 42

I

Idioma de exibição 16
idioma, exibição 16
Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq. 46
impressão de diretório 15
impressão de fontes 15
Impressão múlt. pág. 22
Impressora ocupada 46
Imprimindo 46
imprimindo anotações 26
Imprimindo da unidade USB 46
Imprimir diretório 15
Imprimir erro PS 26
Imprimir fontes 15
Imprimir tudo, ajuda 42
Inicializar privilégios, paralela 37
Inserir bandeja <x> 46
Inserir caixa de perfuração 46
Inserir cartucho de tinta 46
Instalar bandeja 46
Interface de rede 47
Interface paralela 47
Inverter 31
IPv6 32

L

Lançamento pacotes, netware 41
Largura retrato 12
Lendo unidade USB 46
LexLink 41
ligação de duplex 21
Linguagem impres 19
linguagem, impressora 19
Lista de perfis 14

M

Manutenção 46
Mapa de menus, ajuda 42
Margem, HTML 30
margens HTML 30
Máscara de rede ENA, USB 36
Máx. PINs inválidos 31
Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 50
Menu acabamento 21
Menu Ajuda 42
Menu configuração 16
Menu HTML 30
Menu imagem 31
Menu NetWare 40
menu papel 7
Menu paralelo 36
Menu PCL 27
Menu PDF 26
Menu PostScript 26
Menu qualidade 24
Menu serial 38
Menu utilitários 24
Menus desativados 47
Modo de perfuração 23
Modo NPA, paralela 36
Modo NPA, rede 33
Modo NPA, serial 38
Modo NPA, USB 35
Modo NSQ/GSQ, netware 41
Modo paralelo 2 37

N

Nenhum tipo arq. recon. 47
Nenhum trab encontrado 47
Nenhum trabalho 47
Nenhum trabalho retido 47
nome da fonte HTML 30
nome da fonte PCL 27
Nome da fonte, HTML 30
Nome da fonte, PCL 27

O

Ocupada 47
opção de rede 33

opção paralela 36
Ordem multipáginas 23
orientação de imagens 31
orientação HTML 30
Orientação, HTML 30
Orientação, Menu imagem 31
Origem das fontes, PCL 27
origem de fontes PCL 27
Origem do separador 22
Origem padrão 7

P

Padrões de fábrica 20, 24
padrões, fábrica 20
Pág. config. de menu 13
Pág. config. de rede 14
Pág. config. NetWare 14
Páginas em branco 21
painel do operador 5
painel, operador 5
painel, visor 6
Papel texturizado 10
Paridade 40
PCL SmartSwitch, paralela 36
PCL SmartSwitch, rede 33
PCL SmartSwitch, serial 38
PCL SmartSwitch, USB 34
PIN inválido 47
planos de fundo HTML 30
Planos de fundo, HTML 30
Porta desativada Remova a unidade USB 47
Portas de rede 32
Pouco papel band. <x> 47
Pouco toner 47
Prioridade de fontes 26
Programando código do sistema 47
Programando disco 47
Programando flash 47
Pronto 47
Protocolo serial 39
Protocolo, paralela 37
PS binário Mac, paralela 38
PS binário Mac, rede 34
PS binário Mac, USB 35
PS SmartSwitch, paralela 36
PS SmartSwitch, rede 33
PS SmartSwitch, serial 38
PS SmartSwitch, USB 34

R

Rastreamento hex 25
Recup. da impressão 19
Recuperação de disco x/5 yyy% 47
Rede <x> 47
rede padrão 33
Redefinindo a impressora 47

Redefinindo bandeja ativa 47
Relatórios 13
Remover papel da bandeja 48
Remover papel da bandeja de saída padrão 48
Remover papel de todas as bandejas 48
Remover trab. retidos 24
Renum. de bandeja, PCL 29
renumeração de bandeja PCL 29
Resol. impressão 24
restauração de padrões 20
Restaurando padrões de fábrica 48
Restaurando trabalho retido xxx/yyy 48
Restaurar trabalhos retidos 48
Robust XON 39

S

Segurança 31
Separar páginas 24
Serial <x> 48
Serial e Portas da opção serial 38
Status avançado, paralela 37

T

Tam. aliment. MF 8
Tam. env. manual 9
Tam. papel manual 9
tamanho da fonte HTML 30
Tamanho da fonte, HTML 30
Tamanho de bandeja <x> 7
Tamanho de papel Universal 12
Tamanho papel 7
Tamanho substituto 10
TCP/IP 32
teclado numérico 6
teclado, numérico 6
Tempos limite 18
Textura do papel 10
Tipo aliment. MF 8
Tipo de bandeja <x> 8
Tipo de papel 7
Tipo de papel personalizado 11
tipo de papel personalizado 11
tipo de papel, personalizado 11
Tipo env. manual 9
Tipo papel manual 9
Tonalidade do toner 24
Toner vazio 48
Trab. expirado 31
Trab. p/ grampear 23
trabalhos retidos, remoção 24
Trocar 48, 49
Trocar origem, Nome de tipo personalizado, orientação de carregamento 48

U

Unidade USB removida 49

Unidades de medida 12

USB 49

USB <x> 49

V

Verificar guias 49

Vida útil unidade FC 49

visor 6