



Menyer og meddelelser

Marts 2005

www.lexmark.com

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Udgave: Marts 2005

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri.

Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

PCL[®] er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005 Lexmark International, Inc.


Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

Indhold


Kapitel 1: Brug af printermenuer	4
Om printerens kontrolpanel	5
Menugrupper	7
Papirmenu	7
Rapporter	13
Indstillinger	15
Sikkerhed	28
Netværk/Porte	29
Hjælp	39
Kapitel 2: Om printermeddelelser	40
Indeks	52

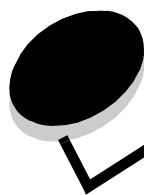

Brug af printermenuer

Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel.

Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog.

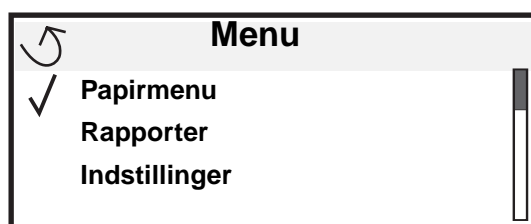

Papirmenu

Standardkilde
Papirformat/type
Konfigurer MP
Erstat med str.
Papirstruktur
Papirilægning
Specialtyper
Generel opsætning
Indstilling af bakke

Rapporter

Side med menuindstillinger
Enhedsstatistik
Side med netværksindstillinger
Side med <x> netværksindstilling er vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner.
Profiliste
Side med NetWare-indstilling
Udskriftstyper
Udskriv biblio.

Indstillinger

Opsætningsmenu
Menuen Finishing
Menuen Kvalitet
Testmenu
PDF-menu
PostScript-menu
PCL-emul-menu
HTML-menu
Billedmenu

Netværk/Porte

TCP/IP
IPv6
Standardnetværk og netværk <x>
Standard USB og USB <x>
Parallel og Parallel <x>
Seriel <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Sikkerhed

Maks. ugyldig PIN
Jobudløb


Hjælp

Udskriv alt
Udskriftskvalitet
Udskrivningsvejledning
Vejledning til forbrugsstoffer
Medievejledning
Udskriftsfejl
Menuoversigt
Informationsvejledning
Tilslutningsvejledning
Vejledning til flytning af printeren

Om printerens kontrolpanel





Kontrolpanelet består af følgende:

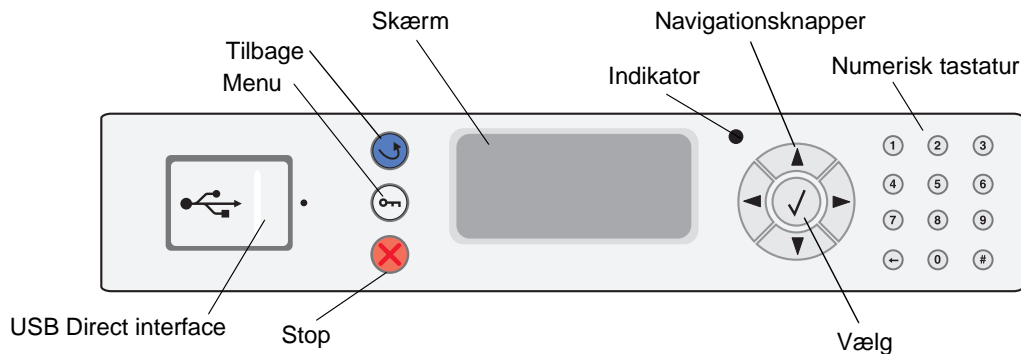- En baggrundsbelyst gråtoneskærm med fire linjer, hvor der både kan vises grafik og tekst
- Otte knapper: Tilbage, Menu, Stop, Vælg (✓), ◀, ▶, ▲ og ▼
- Indikator
- Numerisk tastatur
- USB Direct interface



Brug af knapperne og displays layout er beskrevet i følgende tabel.

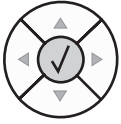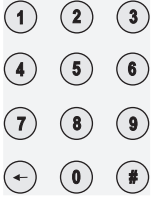Knap eller element på kontrolpanelet		Funktion										
Tilbage		For at returnere til det sidst viste skærbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage .										
Menu		For at åbne menuindekset. Bemærk: Printeren skal være i klar -tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printeren ikke er klar.										
Stop		For at stoppe mekanisk betjening af printeren. Efter tryk på Stop , vises meddelelsen stopper . Når printeren er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet stoppet , og en liste med funktioner vises.										
Indikator		En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling. <table border="0"> <tr> <td>Status</td> <td>Angiver</td> </tr> <tr> <td>Deaktiveret</td> <td>Slukket</td> </tr> <tr> <td>Fast grøn</td> <td>Printer er tændt, men ledig</td> </tr> <tr> <td>Blinker grønt</td> <td>Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td> </tr> <tr> <td>Fast rød</td> <td>Kræver brugerhandling.</td> </tr> </table>	Status	Angiver	Deaktiveret	Slukket	Fast grøn	Printer er tændt, men ledig	Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.	Fast rød	Kræver brugerhandling.
Status	Angiver											
Deaktiveret	Slukket											
Fast grøn	Printer er tændt, men ledig											
Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.											
Fast rød	Kræver brugerhandling.											

Knap eller element på kontrolpanelet	Funktion
<p>Navigationsknapper</p> 	<p>Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne.</p> <p>Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen ændrer skærmen til den næste hele side.</p> <hr/> <p>Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.</p> <hr/> <p>Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg, når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job.</p>
<p>USB Direct interface</p>	<p>Værts USB Direct interface på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelsesenhed og udskrive PDF-filer.</p> <p>Bemærk: En USB-port findes bag på printeren, så en pc eller andre tilsluttede enheder kan tilsluttes.</p>
<p>Numerisk tastatur</p> 	<p>Det numeriske tastatur består af tal, et pundtegn (#) og en slet-bagud-tast. Knappen 5 har en hævet knop, så man kan mærke den.</p> <p>Tallene bruges til at indtaste numeriske værdier til f.eks. antal eller PIN-koder. Slet bagud-tasten bruges til at slette tallet til venstre for markøren. Tryk på bagud-tasten flere gange sletter yderligere indgange.</p> <p>Bemærk: Pundtegnet (#) bruges ikke.</p>
<p>Skærm</p> <div data-bbox="107 1087 383 1199" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Status/forbrugsstoffer</p> <p>✓ Klar</p> <p>Skuffe 1 snart tom</p> <p>Vis forbrugsstoffer</p> </div> <p>Skærmen Fortæl mig mere</p> <div data-bbox="107 1304 383 1415" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.</p>  </div> <p>Skærmen Vis mig</p> <div data-bbox="107 1482 383 1600" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Fjern skuffe; fjern printmedie</p>  </div>	<p>Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse.</p> <p>Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbageknappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.</p> <p>De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærbilleder og foretagne valg.</p>

Menugrupper

Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling.

Papirmenu

Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken.

Standardkilde

Menuvalg	Formål	Værdier	
Standardkilde	Identificerer standardpapirkilden.	Skuffe <x>	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.
		MP-arkføder	
		Manuelt papir	
		Manu. konvo.	

Papirformat/type

Bemærk: Det er kun installerede papirkilder, som vises.

Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en tottrinsproces. I det første menuvalg vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og *Type* vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skuffe <x> Format/type	Identificerer standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. Bemærk: Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skuffe <x> Format/type	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver papirkilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>	Brug dette menupunkt til at: <ul style="list-style-type: none"> • Optimere udskriftskvalitet for det angivne papir. • Vælge papirkilder via programmerne ved at vælge type og størrelse. Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.
MP-arkføder Format/Type	Identificerer papirformatet, der er installeret i MP-arkføderen.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.
MP-arkføder Format/Type	Identificerer papirtypen, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier
Manuelt papir Format/Type	Identificerer papirformatet, der ilægges manuelt.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal
Manuelt papir Format/Type	Identificere papirtypen, der ilægges manuelt.	Almindeligt papir* Karton Transparent Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x>
Manuel konvolut Format/Type	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5-konvolut Anden konvolut
Manuel konvolut Format/Type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	Konvolut* Specialtype <x>

Konfigurer MP

Dette menuvalg bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden papirskuffe eller manuel arkføder. Hvis du knytter MP-arkføderen til en anden skuffe, kan du få printeren til at trække papir fra MP-arkføderen, inden den tager papir fra den anden skuffe.

Menuvalg	Formål	Værdier
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen.	Kassette* Manuel Første

Brug af printermenuer

Erstat med str.

Dette menuvalg bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat i øjeblikket ikke er lagt i printerens papirkilder. Hvis f.eks. Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er lagt Letter-papir i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Erstat med str.	Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt.	Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Alt anført*	<ul style="list-style-type: none">• Værdien Deaktiveret angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.• Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt.

Papirstruktur

Dette menuvalg bruges til at indstille mediestructur til hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Alm. struktur	Identificerer strukturen på mediet, der er lagt i den angivne inputkilde.	Glat Normal* Groft	
Transparenttekstur			
Etiketstruktur			
Tykt papir			
Konvolutstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt struktur			
Farvet struktur			
Kartonstruktur	Identificerer strukturen på karton, der er lagt i en angiven inputkilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Spec. <x> strukt.	Identificerer strukturen på specialpapir, der er lagt i en angiven inputkilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Papirilægning

Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Bemærk: Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Etikett. ilægges	Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelsidet job.	Dupleks Deaktv.*	
Tykt papir ilægges			
Brevpapir ilægges			
Fortrykt papir ilægges			
Farvet ilægges			
Karton ilægges	Håndterer fortrykt karton korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelsidet job.	Dupleks Deaktv.*	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Brugerd. <x> ilæg.	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelsidet job.	Dupleks Deaktv.*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Specialtyper

Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision eller fra kontrolpanelet.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Specialtype N	Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	Papir* Karton Transparent Etiketter Konvolut	Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for specialtype x .

Brug af printermenuer

Generel opsætning

Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal Paper Size bruger printeren Universal-indstillingen nøjagtig som andre papirstørrelser, inklusive support af duplex og uddelingskopi.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard; Millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmædie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 432 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 11,69 tommer er amerikansk standard, og 297 mm er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmædie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 432 i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 17 tommer er amerikansk standard, og 432 er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen.	Kort kant* Lang kant	Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde.

Indstilling af bakke

Dette menuvalg bruges til at angive, hvilken udskriftsbakke som udskriftsmaterialet skal leveres i.

Bemærk: Indstilling af bakke vises kun, når mindst en udskriftsbakkeoption er installeret.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriftsbakke	Angiver standardbakken til udskriftsmateriale.	Standardbakke*	<ul style="list-style-type: none">Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for bakke <x>.Navnet afkortes til 14 tegn.Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.
		Bakke <x>	
Konfig. bakker	Angiver, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job.	Sorteringsenhed*	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger.
		Sammenkædning	Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker.
		Smn.kæd valgfr	Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardbakken.
		Typetildeling	Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier										
Tildel type/bakke	<p>Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype.</p> <p>Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerdef. <x> bak. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak.</p>	<table border="1"> <tr><td>Alm. papirbakke</td></tr> <tr><td>Kartonbakke</td></tr> <tr><td>Transparentbakke</td></tr> <tr><td>Etiketbakke</td></tr> <tr><td>Bakke til tykt papir</td></tr> <tr><td>Konvolutbakke</td></tr> <tr><td>Brevpapirbakke</td></tr> <tr><td>Bakke til fortrykt papir</td></tr> <tr><td>Bakke til farvet papir</td></tr> <tr><td>Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 6)</td></tr> </table>	Alm. papirbakke	Kartonbakke	Transparentbakke	Etiketbakke	Bakke til tykt papir	Konvolutbakke	Brevpapirbakke	Bakke til fortrykt papir	Bakke til farvet papir	Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 6)
Alm. papirbakke												
Kartonbakke												
Transparentbakke												
Etiketbakke												
Bakke til tykt papir												
Konvolutbakke												
Brevpapirbakke												
Bakke til fortrykt papir												
Bakke til farvet papir												
Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 6)												
		<p>Deaktiveret*</p> <p>Standardbakke</p> <p>Bakke 1</p> <p>Bakke 2</p> <p>Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke.</p>										

Rapporter

Side med menuindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med menuindstillinger	Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Enhedsstatistik

Dette menuvalg viser printerstatistik.

Menuvalg	Formål	Værdier
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Side med netværksindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med netværksindstilling er Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner.	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Profilliste

Dette menuvalg udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.

Menuvalg	Formål	Værdier
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt på printeren.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Side med NetWare-indstilling

Dette menuvalg udskriver oplysninger om den interne printserver.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med NetWare-indstilling	Udskriver oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .

Udskrifttyper

Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskr. typer	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.

Brug af printermenuer

Udskriv biblio.

Dette menuvalg udskriver liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken.

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til KLAR .

Indstillinger

Opsætningsmenu

Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Displaysprog	Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet.	English	Bemærk: Alle værdier er måske ikke tilgængelige.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
Forenklet kinesisk			
Traditionelt kinesisk			
Korean			
Japanese			

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Strømbesparer	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand.	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Deaktiveret. Se <i>Brugervejledningen</i> for at få flere oplysninger.
		1...240	<p>Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)</p> <p>Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.</p> <p>Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.</p> <p>Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmingsperiode.</p>
Alarmer	Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling.	Alarmkontrol: Deaktiveret En gang* Kontinuerligt	<p>Deaktv. - Printer udsender ikke en alarm. En gang* - Printer udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt - Printer gentager tre bip hvert 10. sekund.</p> <p>Bemærk: Alarmer til hæftning og hulning udsendes kun, hvis finisheroptionen er installeret.</p>
		Toneralarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	
		Hæftealarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	
		Hulningsalarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Timeout	<p>Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren.</p> <p>Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</p>	Skærm-timeout: 15 – 300 (30*)	Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout. 15 - 300 - Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen. 30* er standardindstillingen.
		Print timeout Deaktiveret 1 – 255 (90*)	Deaktiveret - Deaktiverer printtimeout. 1 - 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter på meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data. 90* er standardindstillingen.
		Vent timeout: Deaktiveret 15...65535 (40*)	Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout. 15...65535 - Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet. 40* er standardindstillingen.
Genopret udskrift	<p>Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.</p>	Fortsæt autom.: Deaktiveret* 5 – 255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode. 5 - 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter.
		Genopret v. stop: Aktiveret Deaktiveret Auto*	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printer genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printer genudskriver ikke fastklemte sider. Auto* - Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.
		Sidebeskyttelse: Deaktv.* Aktiveret	Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen siden er for kompleks . Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering PS-emulering*	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde.	Normal* Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i ikke-udskrivningsområdet, der er defineret via det normale udskrivningsområde, afskærer printerens billedet ved kanten af det udskrivningsområde, der er defineret som Normal.
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printerens slukkes.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
		Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.
Jobstatistik	Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Deaktiv.*	Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken.
		Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob.
Spar ressourcer	Angiver, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.	Deaktiv.*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret	<ul style="list-style-type: none"> Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke).
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

Menuen Finishing

Brug dette menuvalg til at definere, hvordan printeren leverer udskriften.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Der skal være installeret en dupleksenhedsoption. Bemærk: Vælg Dupleks fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job.	Deaktv.*	Udskriver på den ene side af papiret.
		Aktiveret	Udskriver på begge sider af papiret.
Dupleksindbind	Definerer den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider). Bemærk: Der skal være installeret en dupleksenhedsoption.	Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).
		Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).
Kopier	Indstiller antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. Bemærk: Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren.	1...999 (1*)	De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktv.*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier																									
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.																								
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.																								
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.																								
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.																								
Skillesidekilde	Angiver den papirkilde, der indeholder skillesider.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.																								
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Du skal også indstille Konfigurer MP til kassette.																								
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>papirbesparelse</i> .	Deaktv.*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.																								
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.																								
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.																								
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.																								
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.																								
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.																								
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.																								
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.																								
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																									
		Lodret																									
		Modsat vandret																									
		Modsat lodret																									
		<p>Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderkflg. du valgte:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Vandret rækkefølge</th> <th style="width: 25%;">Lodret rækkefølge</th> <th style="width: 25%;">Modsat vandret</th> <th style="width: 25%;">Modsat lodret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret	Modsat lodret	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1
Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret	Modsat lodret																								
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1	4	2								
1	2																										
3	4																										
1	3																										
2	4																										
2	1																										
4	3																										
3	1																										
4	2																										

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark.	Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.
		Lang kant	Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende).
		Kort kant	Indstiller papirets korte kant som sidens top (stående).
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.	Ingen*	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.
		Udfyldt	Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.
Hæftejob	Angiver hæftning som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret. Bemærk: Vælg hæftning i printerdriveren, hvis du kun vil hæfte bestemte job.	Deaktiv.*	Hæfter ikke udskriftsjob.
		Auto Foran Tilbage Dobbelt	Hæfter hvert udskriftsjob alt efter den information, der er sendt fra printerdriveren eller programmet.
Hulning	Laver huller langs kanten af papiret. Bemærk: Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret.	Deaktiv.*	Laver ikke huller i printjob
		Aktiveret	Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printeren.
Hulning	Laver huller langs kanten af papiret. Bemærk: Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret.	2 3*	Viser kun når 3 Hul-Finisher er installeret.
		2 4*	Viser kun når 4 Hul-Finisher er installeret.
Forskudte sid.	Forskyder udskriften for hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob, hvilket gør det lettere at adskille dokumenter, som er stakket i udskriftsbakken. Bemærk: Viser kun, hvis finisheroptionen er installeret.	Ingen*	Stakker alle ark direkte oven på hinanden.
		Mellem kopier	Forskyder hver kopi af et udskriftsjob.
		Mellem job	Forskyder hvert udskriftsjob.

Menuen Kvalitet

Brug dette menuvalg til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet, og spar toner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskrivningsopløsning	For at vælge den udskrivningsopløsning på output.	600 dpi 1200 dpi 2400 Image Q*	
Tonersværtningegrad	Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og spar på toneren.	1 – 10	8* er standardindstillingen. Vælg et lavere tal for at gøre det udskrevne output lysere og spare på toneren.
Klarhed	Justerer gråtoneværdien for udskrevne objekter.	-6 – +6	0* er standardindstillingen.
Kontrast	Justerer kontrasten for udskrevne objekter.	0 – 5	0* er standardindstillingen.

Brug af printermenuer

Testmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, fjerne job, indstille printerhardware og løse printerproblemer.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
		Gendan nu	<p>Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displaysprog. • Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. • Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk. <p>Bemærk: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes.</p>
Ryd tilb.hld. job	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken.	Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alle	Valg af en menuværdi har kun indflydelse på job, der ligger på printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes.
Form. flashkort	Formaterer flashhukommelse. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af flash.	Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Nej*	Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.
Defrag. flashkort	Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flash.	Ja	Overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Nej*	Annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Format. disk	Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af harddisken.	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
		Nej*	Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Jobstat.oversigt	Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på disken.	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
		Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken.
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.	Aktiver	<p>Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.</p> <p>Bemærk: Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren fra Jobmenu.</p>

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dækningsberegner	Giver et overslag på den procentvise dækning af sort på en side. Dette overslag udskrives på siden.	Deaktiv.*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning.
LCD-kontrast	Justerer kontrasten på kontrolpanelets display.	1 - 10	5* er standardindstillingen. En højere værdi gør displayet lysere, en lavere værdi gør displayet mørkere.
LCD-lysstyrke	Justerer lysstyrken på kontrolpanelets display.	1 - 10	5* er standardindstillingen. En højere værdi øger displayets lysstyrke, en lavere værdi reducerer displayets lysstyrke.

PDF-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte mediestørrelse.	Ja Nej*	Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. Nej* - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	Udskriv ikke* Udskriv	Udskriv ikke* - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger.

PostScript-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiv.*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.

Brug af printermenuer

PCL-emul-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8* (US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
		12U PC-850* (ikke-US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL-emuleringsindst.	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00 – 1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08 – 100,00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredde, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredde vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Orientering: Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1 – 255 60* (US) 64* (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde: 198 mm* 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.	Auto CR efter LF: Deaktiv.* Aktiveret	Deaktiv. - Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR: Deaktiv.* Aktiveret	Deaktiv. - Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier		
Nyt nr. til bakke	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk: Se <i>Technical Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Tildel MP-arkføder:	Deaktiv.* Ingen 0 – 199	Deaktiv. - Printerens bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel bakke [x]:	Deaktiv.* Ingen 0 – 199	Deaktiv. - Printerens bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. papir:	Deaktiv.* Ingen 0 – 199	Deaktiv. - Printerens bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. konv.:	Deaktiv.* Ingen 0 – 199	Deaktiv. - Printerens bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.	
		Gendan standarder	Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.	

Brug af printermenuer

HTML-menu

Dette menuvalg bruges til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskrifttypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstiller standardskriftpestorelsen til HTML-dokumenter.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i spring på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1% – 400% (100%*)	Du kan vælge skaleringsstørrelser fra 1 til 100% i spring på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	Stående* - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Margenstørrelse	Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Du kan indstille margin fra 8 til 255 mm i spring på 1 mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv* Udskriv ikke	Udskriv* - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde.

Brug af printermenuer

Billedmenu

Dette menuvalg bruges til at ændre størrelsen eller orienteringen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Autotilpas	Vælger optimal papirstørrelse, skalering og orientering.	Aktiveret* Deaktiveret	Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Aktiveret Deaktv.*	Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG.
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til mediestørrelsen.	Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående* - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

Sikkerhed

Dette menuvalg bruges til at indstille sikkerhedsniveauer for individuelle udskriftsjob, der kræver en PIN-kode og sikring af en installeret harddisk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Maks. ugyldig PIN	Begrænser det antal gange, der kan indtastes en ugyldig PIN-kode.	Deaktv.* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none">• Dette menuvalg vises kun, hvis der er installeret en harddiskoption.• Printerens tæller det antal gange en række i en ugyldig PIN-kode til et brugernavn er indtastet.• Når denne grænse er nået, bliver job til dette brugernavn slettet.
Jobudløb	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes.	Deaktv.* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	

Netværk/Porte

TCP/IP

Dette menuvalg bruges til at vise og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
TCP/IP	Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.	Aktiver	Aktiveret* Deaktiveret
		Vis hostnavn	Vis kun
		Adresse	4 felter til IP-adresse
		Netmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	Aktiveret* Deaktiveret
		Aktiver RARP	
		Aktiver BOOTP	
		AutoIP	
		Aktiver FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiveret	
		WINS-serveradresse	4 felter til IP-adresse
		DNS-serveradresse	

IPv6

Brug denne menuindstilling til at få vist eller ændre indstillinger for Internet Protocol Version 6.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
IPv6	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	Ja* Nej
		Vis hostnavn	Vis kun
		Vis adresse	
		Vis routerens adresse	
		Aktiver DHCPv6	Ja* Nej

Standardnetværk og netværk <x>

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std.nettilslutning eller Nettilslutning <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigureret printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Printeren udfører ingen NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printeren som ikke-NPA.
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3K til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1k)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Standard USB og USB <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Printeren udfører ingen NPA-behandling.
		Aktiveret	Alle data, som modtages af printeren, skal være i NPA-pakker. Data, der ikke modtages som pakker, bliver afvist som ukorrekte data.
		Auto*	Printeren undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printeren som ikke-NPA.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.		

Parallel og Parallel <x>

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printerens via en parallelport (enten Stdparallel eller Parallel <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printerens undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printerens undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printerens undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printerens undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printerens udfører den særlige behandling, som kræves til tøvejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk.	Aktiveret	Alle data, som modtages af printerens, skal være i NPA-pakker. Data, der ikke modtages som pakker, bliver afvist som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printerens udfører ingen NPA-behandling.
		Auto*	Printerens undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printerens som ikke-NPA.
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferens. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i bufferens. Job, der allerede er placeret i bufferens på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printerens beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferens og USB-bufferens.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Avanceret status	Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Deaktv.*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.	Aktiveret*	Sampler data på parallelporten på det indledende strobesignal.
		Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Brug af printermenuer

Seriel <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serielportoption.

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret	Alle data, som modtages af printeren, skal være i NPA-pakker. Data, der ikke modtages som pakker, bliver afvist som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ingen NPA-behandling.
		Auto*	Printeren undersøger indgående data for at bestemme formatet. Hvis de indgående data ikke er NPA-pakker, sendes oplysninger videre til printeren som ikke-NPA.
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiv.*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet.	DTR*	Hardware-handshaking.
		DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Deaktiv.*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
		Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen STANDARDSERIEL. Disse værdier vises ikke i menuerne SERIEL INDSTILLING 1, SERIEL INDSTILLING 2 eller SERIEL INDSTILLING 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		8*	
Paritet	Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output.	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	

Brug af printermenuer

Menuvalg	Formål	Værdier	
Benyt DSR	<p>Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler.</p> <p>Serielinterfacet bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.</p>	Deaktv.*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
		Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

NetWare

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis loginnavn	Viser det tildelte NetWare-loginnavn.	Valg af Vis loginnavn viser NetWare-navnet i kontrolpanelet.	
Vis udskriftstilstand	Viser den tildelte NetWare-udskriftstilstand.	Valg af Vis udskriftstilstand viser NetWare-udskriftstilstanden på kontrolpanelet.	
Vis netværksnummer	Viser det tildelte NetWare-nummer.	Valg af Vis netværksnummer viser NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer NetWare-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	

Brug af printermenuer

AppleTalk

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk-adresse.	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer AppleTalk-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk-funktionen.
Indstil zone *	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	Standardindstillingen er standardzonen til netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.	

LexLink

Brug dette menuvalg til at få vist dit LexLink-navn eller ændre din LexLink-aktivering.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis kaldenavn	Viser det tildelte LexLink-kaldenavn.	Valg af Vis kaldenavn viser LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer LexLink-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLink-funktionen.

Brug af printermenuer

Hjælp


Dette menuvalg bruges til at udskrive nogle eller alle sider med hjælpemenuer. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.

Bemærk: Hvis kontrolpanelet er indstillet til et andet sprog, udskrives dokumentet på engelsk.

Hjælpesiderne kan udskrives på følgende sprog.

English	Deutsch	Español	Norsk	Svenska	Suomi	Polski
Français	Italiano	Dansk	Nederlands	Português	Russian	

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv alt	Udskriver alle menuemner i Hjælp.	Når du har valgt dette emne, udskrives "Hjælp"-menusider, og printeren vender tilbage til Klar .
Udskriftskvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	Når du har valgt dette emne, udskrives hjælpemenuemnerne, og printeren vender tilbage til Klar .
Udskrivningsvejledning	Udskriver emne i Udskrivningsvejledning.	
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver emne i Vejledning til forbrugsstoffer.	
Medievejledning	Udskriver emne i Medievejledning.	
Udskriftsfejl	Udskriver udskriftsfejlarket.	
Menuoversigt	Udskriver emne i Menuoversigt.	
Informationsvejledning	Udskriver emne i Informationsvejledning.	
Tilslutningsvejledning	Udskriver emne i Tilslutningsvejledning.	
Vejledning til flytning af printeren	Udskriver emne i Vejledning til flytning af printeren.	

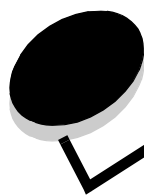

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette afsnit indeholder en liste over alle printermeddelelserne, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge. Du kan også finde en meddelelse ved hjælp af indekset.

Meddelelse	Handling
Aktiverer menuer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Aktivering af menuændringer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Annulerer kan ikke vælges	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Annullering	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Deaktiverer DLE'er	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Diskfejl	Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den. <ul style="list-style-type: none">• For at reformatere disken og slette alle de filer, der p.t. er gemt på disken, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓.• For at slette meddelelsen uden reformatering af disken, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Reformater ikke kommer frem, og derefter på ✓.
Fejl ved læsning af USB-drev	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Fejl ved udskrivning fra USB-drev	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Fjern papir fra <linked set bin name>	Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning. Hvis meddelelsen ikke slettes ved fjernelse af mediet trykkes på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓.
Fjern papir fra alle bakker	Fjern papir i alle udskriftsbakker.
Fjern papir fra bakke <x>	Fjern stakken af papir fra den eller de angivne bakke(r).
Fjern papir fra outputbakke	Fjern papiret fra standardbakken.
Fjernadministration aktiv SLUK IKKE	Printerens indstillinger konfigureres, og printerens tages offline for at kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller behandle job. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Formaterer disk yyy%SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent, indtil meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Gendan tilbageholdt job	<ul style="list-style-type: none"> • For at gendanne alle udskriftsjob og tilbageholdte job på harddisken skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter ✓. • For at slette printjob og tilbageholdte job skal du trykke på ▼, indtil ✓ Gendan ikke kommer frem, og derefter på ✓.
Gendanner fabriksindstill.	<p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p> <p>Bemærk: Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. • Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: <ul style="list-style-type: none"> – Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. – Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Serial", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax".
Gendanner tilbageholdte job x / y	<ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil meddelelsen slettes. • For at slette ikke-gendannede printjob og tilbageholdte job skal du trykke på ▼, indtil ✓ Gendan ikke kommer frem, og derefter på ✓. <p>Bemærk: x repræsenterer det antal job, der gendannes. y repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.</p>
Genopretning af disken x/5 yyy%	<p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Kontrolpanelet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p>
Hæfteenhed tom eller indført forkert	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller hæftekassetten for hæftestop. • Sæt en ny hæftekassette i. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Annuller det aktuelle job.
I brug	Vent på, at meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet.
Ilæg <src> <size>	<ul style="list-style-type: none"> • Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. • Annuller det aktuelle job.
Ilæg <src> <type> <size>	<ul style="list-style-type: none"> • Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. • Annuller det aktuelle job.
Indtast PIN-kode	Indtast den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren.
Indtast PIN-kode for at låse	Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer.
Ingen job fundet.	<p>Bemærk: Det fircifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at indtaste en anden PIN-kode skal du trykke på ▼, indtil ✓ Prøv igen kommer frem, og derefter på ✓. • For at afslutte skærmen Indtast PIN-kode skal du trykke på ▼, indtil ✓ Annuller kommer frem, og derefter på ✓.
Ingen filtyper genkendt	<p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p> <p>Bemærk: Den eneste understøttede filtype er PDF.</p>
Ingen job at annullere	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Ingen tilbageholdte job	Vent, indtil meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Installer skuffe <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk for printeren, tag netledningen ud af stikket i væggen, installer den angivne bakke, sæt netledningen i stikket igen og genstart printeren. • Annuller det aktuelle job.
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker	<ul style="list-style-type: none"> • Genindlæs bogmærker. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓.
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater	<ul style="list-style-type: none"> • Genindlæs sikkerhedscertifikater. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓.
Isæt hæfteklammer	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt en ny hæftekassette i hæfteenheden. • For at slette meddelelsen og udskrive uden hæftning skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Annuller det aktuelle job.
Isæt hulningsboks	<ul style="list-style-type: none"> • Monter hulningsboksen igen. • For at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hulningsfunktionen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓.
Isæt tonerkassette	Isæt tonerkassette for at slette meddelelsen.
Klar	Send et job til udskrivning.
Kontroller <src> styr	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn den angivne skuffe, og juster papirstyrene. • For at ignorere den angivne skuffe skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Annuller det aktuelle job.
Kopier	Indtast det ønskede antal kopier.
Kryptering af disk yyy% SLUK IKKE	<p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent, indtil meddelelsen slettes.</p>
Læg <Custom String> i <src>	<ul style="list-style-type: none"> • Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. • Annuller det aktuelle job.
Læg <Custom String> i den manuelle arkføder	<ul style="list-style-type: none"> • Læg det angivne papir i den manuelle arkføder eller MP-arkføder. • For at ignorere anmodningen om manuel føddning og udskrive på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. <p>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job.
Læg <Custom Type Name> i <src>	<ul style="list-style-type: none"> • Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. • Annuller det aktuelle job.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Læg <Custom Type> i den manuelle arkføder	<ul style="list-style-type: none"> Læg det angivne papir i den den manuelle arkføder eller MP-arkføder. For at ignorere anmodningen om manuel fødning og udskrive på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓪. <p>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuller det aktuelle job.
Læg <size> <type> i den manuelle arkføder.	<ul style="list-style-type: none"> Læg det angivne papir i den den manuelle arkføder eller MP-arkføder. For at ignorere anmodningen om manuel fødning og udskrive på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓪. <p>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuller det aktuelle job.
Læg <size> i den manuelle arkføder.	<ul style="list-style-type: none"> Læg det angivne papir i den den manuelle arkføder eller MP-arkføder. For at ignorere anmodningen om manuel fødning og udskrive på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓪. <p>Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuller det aktuelle job.
Læser USB-drev MÅ IKKE FJERNES	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Luk dæksel <x>	Luk finisherens topdæksel for at slette meddelelsen.
Luk dæksel <x>	Luk det angivne dæksel for at slette meddelelsen.
Luk overflade H	Luk den vandrette transporenhed (HTU) for at slette meddelelsen.
Menuer er deaktiveret	<p>Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.</p> <p>Bemærk: Du kan stadig annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontakt den systemansvarlige.
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x>, <y>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.	<ul style="list-style-type: none"> For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓪. <p>Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuller det aktuelle job.
Nulstiller aktiv bak.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Nulstiller printeren	Vent, indtil meddelelsen slettes.










Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Ønsket konv. understøttes ikke	Denne meddelelse vises, når finisher er monteret, og konvolutstørrelsen er en anden end B5 og C5. Se <i>Brugervejledning</i> til finisher for at få vejledning i at udskrive på andre konvolutter.
Parallel	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Parallel <x>	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Port deaktiveret - Fjern USB-drev	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Printeren er i brug Fortsæt Afslut	<ul style="list-style-type: none"> • For at læse informationen fra USB-drevet skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at annullere den proces, der henter informationer skal du trykke på ▼, indtil ✓ slut kommer frem, og derefter på ✓.
Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op	Kontrolpanelet er låst. Indtast den korrekte PIN-kode.
Programmerer disk	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Programmerer FLASH	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Programmerer systemkode	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes, og printerens nulstilles.
Sæt skuffe <x> i	Skub den angivne skuffe ind i printerens.
Sender valg	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Serial <x>	Et serialinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Skift <src> <Custom String>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printerens, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <Custom String> <orientation>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printerens, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <Custom Type Name>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printerens, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Skift <src> <Custom Type Name> <orientation>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printeren, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <size>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printeren, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <size> <orientation>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printeren, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <type> <size>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printeren, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <type> <size> <orientation>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har skiftet medie, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • For at udskrive på et medie, der ligger i printeren, skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Skift udskriftsmedieretningen. • Annuller det aktuelle job.
Skuffe <x> er tom	Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Skuffe <x> mangler	Skub skuffen ind i printeren.
Skuffe <x> snart tom	Læg mere papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Slet	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette det angivne job skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Tryk på ✗ for at annullere handlingen.
Slet alle fortrolige job	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette alle fortrolige job skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Tryk på ✗ for at annullere handlingen.
Slet alt	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette tilbageholdte job skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓. • Tryk på ✗ for at annullere handlingen.
Sletning	Vent, indtil meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
Sletning af jobstatistik	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Standardbakken er fuld	Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen.
Strømbesparer	<ul style="list-style-type: none"> Send et job til udskrivning. Tryk på  for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar.
Tøm hulningsboksen	<ul style="list-style-type: none"> Tøm hulmaksineboksen og nulstil hultælleren, hvis det er nødvendigt. For at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hulningsfunktionen skal du trykke på , indtil  Fortsæt kommer frem, og derefter på .
Tømmer buffer	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Toner snart tom	<ul style="list-style-type: none"> Udskift tonerkassetten. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Toner tom	<ul style="list-style-type: none"> Udskift tonerkassetten.
Udskriver	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Udskrivning fra USB-drev MÅ IKKE FJERNES	<p>Advarsel! Sluk ikke for printeren, eller fjern USB-drevet, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p>
Ugyldig enginekode	<p>Indlæs en gyldig kode i printerens engine.</p> <p>Bemærk: Du kan indlæse enginekoden, mens denne meddelelse vises.</p>
Ugyldig kode til netværk	<p>Hent en gyldig kode til printerens interne printserver.</p> <p>Bemærk: Du kan hente netværkskoden, mens denne meddelelse vises.</p>
Ugyldig PIN-kode	Indtast den korrekte PIN-kode.
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.
USB <x>	Printeren behandler data via den angivne USB-port.
USB-drev fjernet	<ul style="list-style-type: none"> Vent, indtil meddelelsen slettes. Isæt USB-drevet.
USB-enheden understøttes ikke	Fjern enheden, der ikke understøttes for at slette meddelelsen.
Vedligeholdelse	Udskift vedligeholdelseelementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	<p>Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på  for at udskrive indholdet i bufferen. Annuller det aktuelle job.
Vis forbrugsstoffer	Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer.
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	<p>Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.</p> <p>Hent den korrekt indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted.</p>
31 Uskift defekte eller manglende tonerkassette	Isæt eller udskift tonerkassette.
34 Ukorrekt medie, kontroller <src> styr	<ul style="list-style-type: none"> Læg det rigtige medie i den udvalgte kilde. For at slette meddelelsen og udskrive jobbet ved brug af en anden papirkilde skal du trykke på , indtil  Fortsæt kommer frem, og derefter på .

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> • For at deaktivere Spar ressourcer og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). • Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: <ul style="list-style-type: none"> – Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. – Når Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer. • Installer mere hukommelse.
37 For lidt hukommelse til at sortere job	<ul style="list-style-type: none"> • For at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt og begynde sortering af resten af jobbene, skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). • Annuller det aktuelle job.
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment	<ul style="list-style-type: none"> • For at stoppe defragmentering og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). • Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. • Installer mere hukommelse i printeren.
37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt	<p>Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken.</p> <p>For at slette meddelelsen skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓).</p>
38 Hukommelse fuld	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printeren.
39 Siden er for kompleks til at udskrive	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printeren.
50 PPDS-skrifttypefejl	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job.
51 Defekt flash fundet	<p>For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓).</p> <p>Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.</p>
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓). Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. • Installer et større flashhukommelseskort.
53 Uformateret flash fundet	<p>For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på (✓).</p> <p>Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.</p>

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
54 Fejl på serielport <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel. • Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
54 Netværk <x> softwarefejl	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Programmer ny firmware til netværksinterface. • Nulstil printeren.
54 Softwarefejl i standardnetværk	
55 Uunderstøttet option i port <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren. 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern den ikke-understøttede option. 4 Sæt netledningen i. 5 Tænd printeren.
56 Parallelport <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. • Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.
56 Standard parallelport deaktiveret	
56 Serielport <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. • Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er Deaktiveret.
56 USB-port <x> deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. • Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
56 Std. USB-port deaktiveret	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. • Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
58 Der er for mange flashenheder	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den overskydende flashhukommelse. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
61 Fjern defekt disk	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan harddisk.
62 Disken er fuld	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ. • Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. • Installer en større harddisk.

Om printermeddelelser


Meddelelse	Handling
63 Uformateret disk	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ . • Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
64 Diskformat underst. ikke	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ . • Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
80 Planlagt vedligeholdelse meddelt	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ . • Udskift vedligeholdelselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
84 Isæt fotokonduktor	Isæt fotokonduktoren.
84 Fotokonduktor snart opbrugt	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ . • Udskift fotokonduktoren.
84 Udskift fotokonduktor	<ul style="list-style-type: none"> • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ . • Udskift fotokonduktoren.
84 Fotokonduktor unorm.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift fotokonduktoren.
88 Toner er snart tom	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ .
88 Udskift toner	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift tonerkassetten. • For at slette meddelelsen og forsætte med at udskrive skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ .
200.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.
201.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.
202.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.
203.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.
230.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.
231.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼ , indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ✓ for at genoptage udskrivning.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
241.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
242.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
243.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
244.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
245.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
250.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
280.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
281.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
282 Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
283 Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
284 Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
285 Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
286 Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
287.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.
288.yy Papirstop	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Efter fjernelse af papir fra papirstien skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på ⓧ for at genoptage udskrivning.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Handling
289 Hæftefejl	<ol style="list-style-type: none">1 Fjern papiret fra bakken.2 Fjern hæftestopet.3 Efter fjernelse af hæfteklammer i hæfteenheden skal du trykke på ▼, indtil ✓ Fortsæt kommer frem, og derefter på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning.
900-999 Service <meddelelse>	<ol style="list-style-type: none">1 Sluk printeren.2 Tag ledningen ud af stikkontakten.3 Kontroller alle kabeltilslutninger.4 Sæt netledningen i.5 Tænd printeren igen. <p>Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.</p>

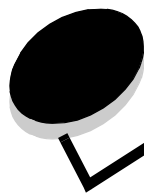

Indeks

Tal

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 46
200.yy Papirstop 49
201.yy Papirstop 49
202.yy Papirstop 49
203.yy Papirstop 49
230.yy Papirstop 49
231.yy Papirstop 49
241.yy Papirstop 50
242.yy Papirstop 50
243.yy Papirstop 50
244.yy Papirstop 50
245.yy Papirstop 50
250.yy Papirstop 50
280.yy Papirstop 50
281.yy Papirstop 50
282 Papirstop 50
283 Papirstop 50
284 Papirstop 50
285 Papirstop 50
286 Papirstop 50
287 Papirstop 50
288 Papirstop 50
289.yy hæftfejl, kontroller område G 51
31 Skift defekt eller manglende tonerkassette 46
34 Forkert medie 46
37 For lidt hukommelse til at sortere job 47
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 47
37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt 47
38 Hukommelse fuld 47
39 Siden er for kompleks til at udskrive 47
51 Defekt flash fundet 47
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 47
53 Uformateret flash fundet 47
54 Fejl på serielport 48
54 Netværkssoftwarefejll 48
54 Softwarefejll i standardnetværk 48
55 Uunderstøttet option i port 48
56 Parallelport deaktiveret 48
56 Serielport deaktiveret 48
56 Standard parallelport deaktiveret 48
56 Std. USB-port deaktiveret 48
56 USB-port deaktiveret 48
58 Der er for mange flashenheder 48
61 Fjern defekt disk 48

62 Disken er fuld 48
63 Uformateret disk 49
64 Uunderstøttet diskformat 49
80 Planlagt vedligeholdelse 49
84 Fotokonduktor 49
84 Indsæt fotokonduktor 49
84 pc-enhed snart opbrugt 49
84 Skift fotokonduktor 49
88 Toner er snart tom 49
88 Udskift tonerkassette 49
900-999 Service 51

A

Aktiver hul-funktion 21
Aktiver, AppleTalk 38
Aktiver, LexLink 38
Aktiver, netware 37
Aktiverer menuer 40
Aktiverer menuændringer 40
Alarmer 16
Anmærkninger 23
Annuller kan ikke vælges 40
Annullerer job 40
AppleTalk 38
automatisk størrelsesregistrering 7
Autotilpas 28
Avanceret status, parallel 34

B

Baggrunde, HTML 27
bakker
 konfigurere 12
 output 12
 tildele 13
Baud 36
Benyt DSR 37
Billedmenu 28
billedorientering 28
billedskalering 28
Bredde stående 12

D

Databit 36
Deaktiverer DLE'er 40
Deaktiverer menuer 40
Defrag. flashkort 22
Defragmentering af flash 40
diagram, menu 4

Diskfejl 40
diskformat 22
display panel 6
Displaysprog 15
dupleks aktivering 19
dupleksindbinding 19
Dækningsberegner 23

E

ENA-adresse, USB 32
ENA-gateway, USB 32
ENA-netmaske, USB 32
Enhedsstatistik 13
Erstat med str. 10
Ethernet 802.2, netware 37
Ethernet 802.3, netware 37
Ethernet SNAP, netware 37
Ethernet Type II, netware 37

F

Fabriksindstill. 22
Fabriksindstillinger 19
Fejl ved læsning af USB-drev 40
Fejl ved udskrivning fra USB-drev 40
Finishingmenu 19
Fjern papir fra alle bakker 40
Fjern papir fra bakke 40
Fjern papir fra standard outputbakke 40
Fjernadministration aktiv 40
flash defragmentering 22
For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 47
Form. flashkort 22
Format. disk 22
Formaterer disk 40
Formaterer disk yyy% 40
Formaterer flash 22
formaterer flash 22
Forskudte sid. 21
Fyld i manuelt <Custom String> 42
Fyld i manuelt <Custom Type> 43
Fyld i manuelt <size> 43
Fyld i manuelt <size> <type> 43

G

Gendan tilbageholdt job 41
gendanne standardindstillinger 19
Gendanner fabriksindstill. 41
Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy 41
Genopret udskrift 17
Genopretning af disken x/5 yyy% 41

H

Hexudskrivning 22
hjælp
 Informationsvejledning 39
 Medievejledning 39

Menuoversigt 39
Tilslutningsvejledning 39
Udskriftsfejl 39
Udskriftskvalitet 39
Udskriv alt 39
 Vejledning til flytning af printeren 39
 Vejledning til forbrugsstoffer 39
hjælp, Udskrivningsvejledning 39
Hjælpe-menu 39
HTML-baggrunde 27
HTML-margener 27
HTML-menu 27
HTML-orientering 27
HTML-skalering 27
HTML-skrifttypenavn 27
HTML-skrifttypestørrelse 27
Hulning 21
Hæfteenhed tom eller indført forkert 41
Hæftejob 21
Højde stående 12

I

I brug 41
ilægge papir 11
Indføringsretning 12
Indlæs til 18
Indstil zone, AppleTalk 38
indstillinger 15
Indtast PIN-kode 41
Indtast PIN-kode for at låse 41
Informationsvejledning, hjælp 39
Ingen filtyper genkendt 41
Ingen job at annullere 41
Ingen job fundet 41
Ingen tilbageholdte job 41
Installer skuffe 42
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker 42
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater 42
Invertere 28
IPv6 29
Isæt bakke <x> 44
Isæt hulningsboks 42
Isæt hæfteklam. 42
Isæt tonerkassette 42

J

Jobbuffering, netværk 30
Jobbuffering, parallel 34
Jobbuffering, seriel 36
Jobbuffering, USB 32
jobkonto-statistik 22
Jobstatistik 18
jobstatistik 18, 22
Jobudløb 28

K

Klar 42
knap
 menu 5
 stop 5
 tilbage 5
Konfigurer bakker 12
Konfigurer MP 9
Kontrast 21
Kontroller styr 42
kontrolpanel 5
Kopier 42
Kopier, angive antal 19
Krypterer disk yyy% 42
Kvalitetsmenu 21

L

LCD-kontrast 23
LCD-lysstyrke 23
LexLink 38
Luk dæksel 43
Luk overflade H 43
Lysstyrke 21
Læg Specialstreng i kilden 42
Læg Specialtypenavn i kilden 42
Læg størrelse i kilden 41
Læg type, størrelse i kilden 41
Læser USB-drev 43

M

Mac binær PS, netværk 31
Mac binær PS, parallel 34
Mac binær PS, USB 32
Maks. ugyldig PIN 28
Manuel konv.størrelse 9
Manuel konv.type 9
Manuel papirstørrelse 9
Manuel papirtype 9
Margen, HTML 27
Medievejledning, hjælp 39
Menu, knap 5
menudiagram 4
Menuer er deaktiveret 43
Menuoversigt, hjælp 39
Multisideramme 21
Multisiderkflg. 20
Multiside-visn. 21
Måleenheder 12

N

Netværk <x> 43
Netværksbuffer 30
Netværksinterface 43
netværksoption 30
Netværksporte 29

Netware-menu 37
netware-opsætning 14
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 43
NPA Mode, parallel 33
NPA Mode, seriel 35
NPA-tilstand, netværk 30
NPA-tilstand, USB 31
NSQ/GSQ-tilstand, netware 37
Nulstiller aktiv bak. 43
Nulstiller printeren 43
numerisk tastatur 6
Nyt nr. til bakke, PCL 26

O

Opsætningsmenu 15
Orientering, Billedmenu 28
Orientering, HTML 27

P

Packet Burst, netware 37
panel, display 6
panel, kontrol 5
Papirilægning 11
papirmenu 7
Papirstruktur 10
Papirstørrelse 7
Papirtype 7
papirtype, special 11
Parallelbuffer 33
Parallelfunkt.1 34
Parallelmenu 33
paralleloption 33
Parallelt interface 44
Paritet 36
PCL nyt nr. til bakke 26
PCL SmartSwitch, netværk 30
PCL SmartSwitch, parallel 33
PCL SmartSwitch, seriel 35
PCL SmartSwitch, USB 31
PCL-emuleringsindst. 25
PCL-emuleringsindst., PCL 25
PCL-menu 24
PCL-skrifttypekilde 24
PCL-skrifttypenavn 24
PCL-symbolsæt 24
Pdf-menu 23
Port deaktiveret - Fjern USB-drev 44
PostScript-menu 23
Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op 44
Printeren er i brug 44
Printersprog 18
Profilliste 14
Program. disk 44
Programmerer Flash 44
Programmerer systemkode 44
Protokol, parallel 34

PS SmartSwitch, netværk 30
PS SmartSwitch, parallel 33
PS SmartSwitch, seriel 35
PS SmartSwitch, USB 31

R

Rapporter 13
Robust XON 36
Ryd tilb.hld.job 22

S

Sender valg 44
Seriel <x> 44
Seriel og serialoptionsporte 35
Serielbuffer 35
Serielmenu 35
Serielprotokol 36
Side med menuindstillinger 13
Side med netværksindstillinger 14
Side med NetWare-indstilling 14
Sikkerhed 28
Skaler til papir 23
Skaler, HTML 27
Skalering, Billedmenu 28
Skillesidekilde 20
Skillesider 20
Skr.typeprior. 23
Skrifttypekilde, PCL 24
Skrifttypenavn, HTML 27
Skrifttypenavn, PCL 24
Skrifttypestørrelse, HTML 27
Skuffe <x> er snart tom 45
Skuffe <x> er tom 45
Skuffe <x> mangler 45
Slet 45
Slet alle fortrolige job 45
Slet alt 45
Sletning af jobstatistik 46
Sletter 45
Sortering, aktivere 19
Spar ressourcer 18
spare strøm 16
Specialpapirtype 11
Specialtyper 11
sprog, display 15
sprog, printer 18
Standardbakken er fuld 46
standarder, fabrik 19
Standardkilde 7
standardnetværk 30
statistik 18
statistik, jobstatistik 22
Stopknap 5
Str. <x> i skuffe 7
Str. i MP-arkf. 8
Strukturpapir 10

Strømbesparer 16, 46
Svar på init., parallel 34
Symbolsæt, PCL 24

T

tastatur, numerisk 6
TCP/IP 29
Testmenu 22
Tilbage, knap 5
tilbageholdte job, fjerne 22
Tildel type/bak. 13
Tilslutningsvejledning, hjælp 39
Timeout 17
Tomme sider 19
Toner snart tom 46
Toner tom 46
Tonersværningsgrad 21
Type <x> i skuffe 8
Type i MP-arkf. 8
Tøm hulningsboksen 46
Tømmer buffer 46

U

Udsk. skr.typer 14
Udskr. fl. sider 20
Udskriftsbakke 12
Udskriftsfejl, hjælp 39
Udskriftskvalitet, hjælp 39
Udskriv alt, hjælp 39
Udskriv biblio. 15
Udskriv PS-fejl 23
udskrive anmærkninger 23
udskriver bibliotek 15
Udskriver fra USB-drev 46
udskriver skrifttype 14
Udskrivn.område 18
Udskrivning 46
Udskrivningsopløsning 21
Udskrivningsvejledning, hjælp 39
Ugyldig enginekode 46
Ugyldig kode til netværk 46
Ugyldig PIN-kode 46
Universal-papirstørrelse 12
USB 46
USB <x> 46
USB-buffer 32
USB-drev fjernet 46

V

Vedligeholdelse 46
Vejledning til flytning af printeren, hjælp 39
Vejledning til forbrugsstoffer, hjælp 39
Venter 46
Vis adresse, AppleTalk 38
Vis forbrugsstoffer 46
Vis kaldenavn, LexLink 38

Vis loginnavn, netware 37
Vis navn, AppleTalk 38
Vis netværksnummer, netware 37
Vis udskriftstilstand, netware 37

Æ

Ændring af 44, 45
Ændring af src, specialtypenavnet, ilægningsretning 44,
45