



Valikko- ja ilmoitusopas

Maaliskuu 2005

www.lexmark.com

Lexmark ja Lexmarkin timanttiloگو ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, United States

Versio: Maaliskuu 2005

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempisiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tätä julkaisua koskevat huomautukset voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa huomautuksia voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Iso-Britannian numerosta +44 (0)8704 440 044. Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan.

Käyttäjät vastaa siitä, että laite toimii yhdessä muiden kuin valmistajan nimeämien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa.

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Computer Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

PCL[®] on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.

PostScript[®] on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

YHDYSVALTAIN HALLITUKSEN OIKEUDET

Ohjelmisto ja tämän sopimuksen nojalla sen mukana mahdollisesti toimitettavat oppaat on tuotettu ainoastaan yksityisin varoin.

Sisällys

Luku 1: Tulostinvalikkojen käyttö	4
Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen	5
Valikkoryhmät	7
Paperi-valikko	7
Raportit	13
Asetukset	16
Suojaus	29
Verkko/Portit	30
Ohje	39
Luku 2: Tulostimen ilmoitukset	40
Hakemisto	50



Tulostinvalikkojen käyttö

Erialaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Kaaviossa esitellään käyttöpaneelin valikkohakemisto, valikot ja kunkin valikon komennot. Kunkin valikon komennot ja valittavissa olevat arvot esitellään jäljempänä tässä luvussa.

Jotkin valikkokomennot tai -arvot ovat näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu tietty lisävaruste. Jotkin valikkokomennot saattavat koskea ainoastaan tiettyä tulostinkieltä. Voit valita arvoja milloin tahansa, mutta ne vaikuttavat tulostimen toimintaan ainoastaan, kun käytössä on valinnainen lisälaitte tai tietty tulostinkieli.



Paperi-valikko

Oletuslähde
Paperikoko/-laji
Monisyötön asetus
Korvaava
paperikoko
Paperin laatu
Paperin lisäys
Mukautetut lajit
Yleisasetukset
Alustan asetus

Raportit

Valikkoasetussivu
Laitetilastot
Verkkoasennussivu
Verkon <x> asennussivu
Profiililuettelo
NetWare-asennussivu
Tulosta fontit
Tulosta hakemisto

Asetukset

Asetus-valikko
Viimeistely-
valikko
Laatu-valikko
Apuohjelmat-
valikko
PDF-valikko
PS-valikko
PCL-valikko
HTML-valikko
Kuva-valikko

Verkko/Portit

TCP/IP
IPv6
Vakioverkko
Verkko <x>
Vakio-USB
USB-väylä <x>
Rinnakkaisportti ja
Rinnakkaisportti <x>
Sarjaportti <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Suojaus

Virheellinen maks.
PIN
Työn vanheneminen


Ohje

Tul.k kaikki
Tulostuslaatu
Tulostusopas
Tarvikeopas
Tulostusmateriaaliopas
Toistuvien virheiden
opas
Valikkokartta
Tieto-opas
KytKentäopas
Kuljetusopas




Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin osat:

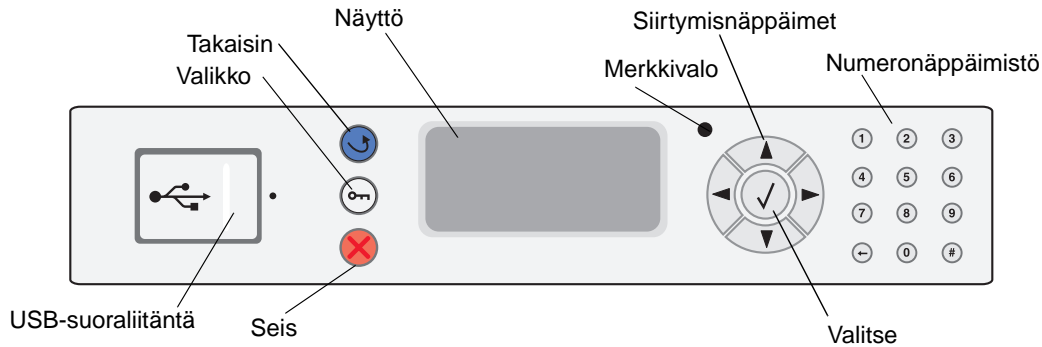




- Nelirivinen, taustavalaistu harmaasävy näyttö, jossa näkyy sekä kuvia että tekstiä
- Kahdeksan näppäintä: Takaisin, Valikko, Seis, Valitse (✓), ◀, ▶, ▲ ja ▼
- Merkkivalo
- Numeronäppäimistö
- USB-suoraliitäntä



Seuraavassa taulukossa on tietoja näppäinten käytöstä ja näyttöpaneelin asettelusta.

Näppäin tai käyttöpaneelin osa	Toiminto										
Takaisin 	Palaaminen edelliseen näyttöön. Huomautus: Nykyisessä näytössä tehtyjä muutoksia ei oteta käyttöön, jos painat Takaisin -näppäintä.										
Valikko 	Valikkohakemiston avaaminen. Huomautus: Tulostimen on oltava valmis -tilassa, jotta valikkohakemisto voidaan avata. Jos tulostin ei ole valmis, näyttöön tulee ilmoitus, että valikot eivät ole käytettävissä.										
Seis 	Tulostimen mekaanisen toiminnan keskeyttäminen. Kun olet painanut Seis -näppäintä, näyttöön tulee ilmoitus Pysäytetään . Kun tulostin on pysähtynyt, käyttöpaneelin tilarivillä näkyy teksti Pysäytetty , ja näyttöön tulee vaihtoehtojen luettelo.										
Merkkivalo	Käyttöpaneelissa on kaksivärinen LED-merkkivalo, jonka värit ovat vihreä ja punainen. Valot osoittavat, että tulostimen virta on kytketty tai katkaistu, tulostin on varattu tai vapaa, se käsittelee työtä tai vaatii käyttäjän toimia. <table border="0"> <tr> <td>Tila</td> <td>Osoittaa</td> </tr> <tr> <td>Ei käytössä</td> <td>Virta on katkaistu.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen vihreä</td> <td>Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.</td> </tr> <tr> <td>Vilkkuu vihreänä</td> <td>Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen punainen</td> <td>Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</td> </tr> </table>	Tila	Osoittaa	Ei käytössä	Virta on katkaistu.	Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.	Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.	Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.
Tila	Osoittaa										
Ei käytössä	Virta on katkaistu.										
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.										
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.										
Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.										

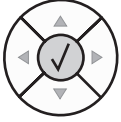Tulostinvalikkojen käyttö

Näppäin tai käyttöpaneelin osa	Toiminto
Siirtymisnäppäimet 	<p>Luetteloja selataan ylä- ja alantuolinäppäimellä.</p> <p>Kohdistin siirtyy yhden rivin kerrallaan, kun luetteloja selataan ylä- tai alantuolinäppäimellä. Kun painat alantuolinäppäintä näytön alareunassa, seuraava kokonainen sivu tulee näyttöön.</p> <p>Näytön sisällä siirytään vasemmalla ja oikealla tuolinäppäimellä esimerkiksi valikkohakemiston kohdasta toiseen. Lisäksi niillä vieritetään tekstiä, joka ei mahdu näyttöön kokonaan.</p> <p>Valitun kohteen toimintoja tehdään Valitse-näppäimellä. Paina Valitse-näppäintä, kun kohdistin on haluamasi kohdan vieressä. Kohtia ovat esimerkiksi linkin avaaminen, asetuksen määrittäminen sekä työn aloittaminen ja peruuttaminen.</p>
USB-suoraliitântä	<p>Käyttöpaneelin USB-suoraliitântään voidaan asettaa USB-flash-muistilaite PDF-tiedostojen tulostamista varten.</p> <p>Huomautus: tulostimen taustapuolen USB-liitântään voidaan kytkeä tietokone tai muu laite.</p>
Numeronäppäimistö 	<p>Numeronäppäimistössä on numerot, #-merkki ja askelpalautin. Numeronäppäimessä 5 on kohouma, jonka avulla näppäin löytyy helposti katsomattakin.</p> <p>Numeronäppäimillä määritetään numeroarvoja, esimerkiksi määriä tai PIN-koodeja. Askelpalauttimella poistetaan kohdistimen vasemmalla puolella oleva numero. Painamalla askelpalautinta useita kertoja voidaan poistaa useita kohtia.</p> <p>Huomautus: #-merkkiä ei käytetä.</p>
Näyttö  Lisätietoja-näyttö  Näytä-ikkuna 	<p>Näytön ilmoitukset ja kuvat osoittavat tulostimen nykyisen tilan sekä tulostimen mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava.</p> <p>Näytön ylin rivi on otsikkorivi. Sillä näkyy mahdollisesti kuva, joka ilmaisee, että Takaisin-näppäintä voidaan käyttää. Lisäksi sillä näkyy tulostimen nykyinen tila ja tarvikkeiden tila (varoitukset). Jos näytössä on useita varoituksia, ne erotetaan toisistaan pilkulla.</p> <p>Varsinainen näyttöalue on kolmirivinen. Siinä näkyvät tulostimen tila, tarvikkeiden ilmoitukset, Näytä-ikkunat ja tehtävissä olevat valinnat.</p>

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkoryhmät

Huomautus: oletusarvot on merkitty tähdellä (*).

Paperi-valikko

Paperi-valikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta.

Oletuslähde

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Oletuslähde	Osoittaa paperin oletuslähteen.	Lokero <x>	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia.
		Monisyöttö	
		Käsinsyöttö	
		Kirjek käsin	

Paperikoko/-laji

Huomautus: Vain asennetut paperilähteet ovat näkyvissä.

Tällä valikkokomennolla määritetään syöttölokeroon lisätyn paperin koko ja laji. Paperikoko ja -laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi *Koko* näkyy näytössä lihavoituna. Kun olet valinnut materiaalin koon, näyttö muuttuu siten, että *Laji* näkyy lihavoituna. Sen jälkeen voit valita materiaalityypin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron <x> koko/laji	Määrittää jokaisen paperilähteen oletuspaperikoon. Huomautus: Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, näkyy vain laitteiston havaitsema arvo.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal-koko	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron <x> koko/laji	Tunnistaa jokaiseen paperilähteeseen asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Kovapaperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu <x>	Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan: <ul style="list-style-type: none"> Saada mahdollisimman hyvä tulostuslaatu määritetylle paperilajille. Valita ohjelmistosovelluksella haluttu paperilähde valitsemalla paperilaji ja -koko. Linkittää paperilähteitä automaattisesti. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joilla on sama paperilaji ja -koko, jos Paperikoko ja Paperilaji on asetettu oikeisiin arvoihin.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal-koko 7 3/4 -kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori Muu kirjekuori	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Kovapaperi Kirjekuori Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Käsinsyöttö Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal-koko
Käsinsyöttö Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin lajin.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Kovapaperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon.	7 3/4 -kirjekuori 10-kirjekuori* (Yhdysvallat) DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat) C5-kirjekuori Muu kirjekuori
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin.	Kirjekuori* Mukautettu laji <x>

Monisyötön asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölokero toiseksi paperilokeroksi tai käsinsyöttölokeroksi. Jos liität monisyöttölokeron toiseen lokeroon, tulostin voi ottaa paperia monikäyttölokerosta ennen toisen lokeron käyttämistä.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Monisyötön asetus	Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä paperia.	Kasetti* Käsinsäätö Ensisijainen

Tulostinvalikkojen käyttö

Korvaava paperikoko

Tällä asetuksella määritetään, käyttääkö tulostin toista paperikokoja, jos haluttua paperia ei ole missään tulostimen paperilähteessä. Jos esimerkiksi Korvaava paperikoko -asetus on Letter/A4, ja tulostimessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia, tulostin korvaa A4-kokoisen paperin tarvittaessa Letter-kokoisella paperilla. Jos asetus ei ole käytössä, tulostin näyttää paperinvaihtopyynnön.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Korvaava paperikoko	Käyttää määritettyä paperia, jos tulostimessa ei ole halutun kokoista paperia.	Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 11 x 17 / A3 Kaik. listatut*	<ul style="list-style-type: none">Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.Kaik. listatut -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan.

Paperin laatu

Tällä asetuksella valitaan materiaalien laatu. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun määritetyn materiaalin mukaan.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tavallisen laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn materiaalin laadun.	Tasainen Normaali* Karkea	
Kalvon pinta			
Tarrojen laatu			
Kovapaperin laatu			
Kirjekuoren laatu			
Kirjelomakelaatu			
Esipainettu laatu			
Värillisen paperin laatu			
Kartonkilaatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin laadun.	Tasainen Normaali* Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautettu <x> laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun materiaalin laadun.	Tasainen Normaali* Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Tulostinvalikkojen käyttö

Paperin lisäys

Tällä asetuksella määritetään paperilajien lisäyssiunna. Tällöin voit lisätä lähteeseen esipainettua materiaalia ja ilmoittaa tulostimelle, että lähteeseen on lisätty materiaalia kaksipuolista tulostusta varten. Sen jälkeen voit valita sovelluksesta yksipuolisen tulostuksen. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, tulostin käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Huomautus: paperin lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos tulostimessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tarrojen lisäys	Käsittelee esitulostettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö	
Kovapaperin lisäys		Ei käytössä*	
Kirjelomakkeiden lisäys			
Esipainetun lisäys			
Värillisen paperin lisäys			
Kartongin lisäys	Käsittelee esitulostettua kartonkia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> lisäys	Käsittelee esitulostettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmilla (kuten MarkVision) tai käyttöpaneelista.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mukautettu laji N	Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin paperilajeihin liitetyn paperilajin.	Paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Kirjekuori	Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua materiaalilajia, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä. Kun nimi on määritetty, näytössä näkyy nimi (16 merkin pituisena) eikä teksti Mukautettu laji x .

Tulostinvalikkojen käyttö

Yleisasetukset

Tällä asetuksella määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, tulostin käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mittayksiköt	Määrittää Universal-paperikoon korkeuden ja leveyden mittayksikön.	Tuumat Millimetrit	Tuuma on Yhdysvaltain ja millimetri kansainvälinen oletusarvo.
Pystykuvan leveys	Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden. Huomautus: jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-432 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 11,69 tuumaa ja kansainvälinen oletus 297 mm.
Pystykuvan korkeus	Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden. Huomautus: jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-432 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 17 tuumaa ja kansainvälinen oletus 432 mm.
Syöttösuunta	Määrittää syöttösuunnan.	Lyhyt reuna* Pitkä reuna	Pitkä reuna on näkyvissä ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tulostimen fyysinen leveys.

Alustan asetus

Tällä asetuksella määritetään, mille vastaanottoalustalle tulostin siirtää tulosteet.

Huomautus: Alustan asetus on näkyvissä ainoastaan, kun tulostimeen on asennettu vähintään yksi valinnainen vastaanottoalusta.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Vastaanottoalusta	Määrittää tulosteiden oletusalustan.	Vakioalusta* Alusta <x>	<ul style="list-style-type: none"> Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Alusta <x> -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Vastaanottoalusta-luettelossa vain kerran.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Määr. vast.ot.al	Määrittää, mitä vastaanottoalustaa tulostin käyttää jossakin tietyssä työssä.	Postilaatikko*	Lähettaa tulostustyöt kyseiselle käyttäjälle määritettyyn vastaanottoalustaan.
		Yhdistä	Yhdistää kaksi tai useampaa vastaanottoalustaa yhteen, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä isona vastaanottoalustana. Kun yksi yhdistetty alusta on täynnä, tulostin alkaa täyttää seuraavaa yhdistettyä alustaa.
		Yhdis. alustat	Yhdistää kaikki valinnaiset vastaanottoalustat, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä suurena vastaanottoalustana. Yhdistäminen ei koske vakiovastaanottoalustaa.
		Lajin määrittäminen	Lähettaa jokaisen työn kyseiselle paperilajille määritettyyn vastaanottoalustaan.
Aseta laji/alusta	Lähettaa tulostustyöt tietylle vastaanottoalustalle halutun paperilajin mukaan. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> alusta -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Aseta laji/alust -luettelossa vain kerran.	Tav.pap. alusta	Ei käytössä* Vakioalusta Alusta 1 Alusta 2 Huomautus: Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Vakioalusta on oletus, jos Määr. vast.ot.al -asetus on Lajin määrittäminen.
		Kartonkialusta	
		Kalvoalusta	
		Tarra-alusta	
		Kovapaperin alusta	
		Kirjekuorialusta	
		Kirjelom.alusta	
		Esip.pap. alusta	
		Väripaperin alusta	
		Mukautettu <x> alusta (missä <x> on jokin numeroista 1-6)	

Raportit

Valikkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan valikkoasetussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Valikkoasetussivu	Tulostaa tietoja tulostimen oletusasetuksista ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Tulostinvalikkojen käyttö

Laitetilastot

Tällä asetuksella voidaan näyttää tulostimen tilastoja.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Laitetilastot	Tulostaa tulostimen tilastotietoja.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Verkkoasennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan verkkoasennussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Verkkoasennussivu Verkon <x> asennussivu -teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen asennetaan lisää verkkolisävarusteita.	Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden. Huomautus: tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Profiililuettelo

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Profiililuettelo	Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

NetWare-asennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan sisäisen tulostuspalvelimen tietoja.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
NetWare-asennussivu	Tulostaa tietoja sisäisestä tulostuspalvelimesta ja verkkoasetuksista, jotka on määritetty Verkko-valikon Verkon <x> asetus-kohdassa.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Tulostinvalikkojen käyttö

Tulosta fontit

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen fonttien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun tulostimen komentokielen kanssa.	PCL-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa.
		PS-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa.

Tulosta hakemisto

Tällä asetuksella tulostetaan hakemistoluettelo. Hakemistoluettelossa näkyvät kaikki resurssit, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevylle.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tulosta hakemisto	Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevylle. Huomautus: Tulosta hakem. -asetus on käytettävissä vain, kun virheetön Flash-muisti tai levy on asennettu ja alustettu ja Työpuskuri-asetus ei ole 100 %.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Tulostinvalikkojen käyttö

Asetukset

Asetus-valikko

Tällä asetuksella voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytön kieli	Määrittää käyttöpaneelin kielen.	English	Huomautus: Kaikki asetusvaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korea			
Japanese			

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virransäästö	Määrittää (minuutteina) ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan.	Ei käytössä	Tämä asetusvaihtoehto näkyy vasta, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä. Lisätietoja on <i>käyttöoppaassa</i> .
		1...240	<p>Määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. (Kaikki asetukset eivät ehkä ole käytettävissä tässä tulostimessa.)</p> <p>Virransäästö-oletusasetukset määräytyvät tulostinmallin mukaan. Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun tulostin on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä.</p> <p>Virransäästö-asetuksen arvo 1 siirtää tulostimen virransäästötilaan minuutti sen jälkeen, kun työ on tulostettu. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii tulostimelta pidemmän lämpenemisajan. Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa ja havaitset valojen välkkymistä, kannattaa asetukseksi valita 1.</p> <p>Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo väliiltä 1 - 240.</p>
Hälytykset	Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.	Hälytysäänen määrittäminen:	<p>Ei käytössä - tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</p> <p>Yksi kerta* - tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</p> <p>Jatkuva - tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</p> <p>Huomautus: nidonta- ja rei'ityshälytykset näkyvät ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen viimeistelijä.</p>
		Ei käytössä	
		Yksi kerta*	
		Jatkuva	
Värihälytys:	<p>Ei käytössä*</p> <p>Yksittäinen</p> <p>Jatkuva</p>		
Ei käytössä*			
Yksittäinen			
Nidontahälytys:	<p>Ei käytössä*</p> <p>Yksittäinen</p> <p>Jatkuva</p>		
Ei käytössä*			
Yksittäinen	<p>Ei käytössä*</p> <p>Yksittäinen</p> <p>Jatkuva</p>		
Jatkuva			
Rei'ityshälytys:	<p>Ei käytössä*</p> <p>Yksittäinen</p> <p>Jatkuva</p>		
Ei käytössä*			
Yksittäinen			
Jatkuva			

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Aikakatkaisut	Määrittää aikamäärän (sekunteina), jonka kuluttua tulostin palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta. Huomautus: Odotuksen aikakatkaisu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.	Näytön aikakatkaisu: 15 - 300 (30*)	Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä. 15 - 300 - määrittää, miten pian tulostin palaa aloitusnäyttöön. Oletusasetus on 30* .
		Tulostuksen aikakatkaisu Ei käytössä 1 - 255 (90*)	Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä. 1 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista. Huomautus: kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta. Oletusasetus on 90* .
		Odotuksen aikakatkaisu: Ei käytössä 15...65535 (40*)	Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä. 15...65535 - määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn. Oletusasetus on 40* .
Tulostuksen palautus	Määrittää, jatkaako tulostin toimintaa tietyissä offline-tilanteissa jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi.	Autom. jatko: Ei käytössä* 5 - 255	Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa. 5 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa.
		Tukoselvitys: Käytössä Ei käytössä Autom.*	Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut. Käytössä - tulostin tulostaa juuttuneet sivut. Ei käytössä - tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen. Autom.* - tulostin tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
		Sivun suojaus: Ei käytössä* Käytössä	Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi Monimutkainen sivu -virheitä. Ei käytössä* - tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn. Käytössä - koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista. Huomautus: jos sivu ei tulostu, vaikka vaihtoehdoksi onkin valittu Käytössä, sivulla olevien fonttien kokoa ja määrää on myös ehkä pienennettävä tai tulostimeen on lisättävä muistia. Huomautus: Useimpiin tulostustöihin ei tarvitse määrittää Käytössä-asetusta. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Komentokieli	Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta tulostimeen. Huomautus: tulostimen komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä tulostimelle töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.	PCL-emulointi PS-emulointi*	PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.
Tulostusalue	Muuttaa loogista ja fyysistä tulostusalueetta.	Normaali* Koko sivu	Huomautus: Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan PCL 5 -komentokieltä käyttäen. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan PCL XL- tai PostScript-komentokieltä käyttäen. Jos yrität tulostaa tietoja Tulostusalue-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan Normaali-asetusvaihtoehdon määrittämän tulostusalueen rajan kohdalta.
Tallennuspaikka	Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan. Flash-muistissa tai kiintolevyllä resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät Flash-muistissa tai kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.	RAM*	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).
		Flash	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti Flash-muistiin.
		Levy	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti kiintolevyille.
Töiden seuranta	Tässä määritetään, tallennetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja kiintolevyille. Seurantatiedoissa luetellaan se, tulostuiko työ virheittä, tulostusaika, työn koko tavuina, paperikoko ja paperilaji, tulostettujen sivujen määrä ja tulostettujen kopioiden määrä. Huomautus: töiden seuranta -vaihtoehto näkyy vain, kun kiintolevy on asennettuna, kun kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	Ei käytössä*	Tulostin ei tallenna työn seurantatietoja levyille.
		Käytössä	Tulostin tallentaa viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot.
Resurssien tallennus	Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.	Ei käytössä*	Tulostin säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleeseen liittyvät resurssit.
		Käytössä	Tulostin säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja tulostimen alkuasetukset palautetaan. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus 38 Muisti täynnä .

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tehtasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Palauta	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli. kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat. (Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit säilyvät muuttumattomina.)
		Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.

Viimeistely-valikko

Tästä valikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kaksipuolinen tulostusyksikkö	<p>Kaksipuolisen tulostuksen asetus oletukseksi kaikille tulostustöille.</p> <p>Huomautus: tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö.</p> <p>Huomautus: valitse tulostinohjaimesta Kaksipuolinen tulostus, jos haluat tulostaa kaksipuolisesti vain tietyt tulostustyöt.</p>	Ei käytössä*	Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
		Käytössä	Tulostaa paperin molemmille puolille.
Sidonta	<p>Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden.</p> <p>Huomautus: tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö.</p>	Pitkä reuna*	Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa).
		Lyhyt reuna	Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa).
Kopiomäärä	<p>Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän.</p> <p>Huomautus: määritä tietyn tulostustyön edellyttämä kopiomäärä tulostinohjaimesta.</p>	1...999 (1*)	Tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina käyttöpaneelista valitut asetusvaihtoehdot.
Tyhjät sivut	Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta.	Älä tulosta*	Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana.
		Tulosta	Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lajittelu	Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.	Ei käytössä*	Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.
		Käytössä	Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.
Erotinsivut	Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin.	Ei mitään*	Ei tulosta erotinsivuja.
		Kopioiden väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajittelun kopion väliin.
		Töiden väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin.
		Sivujen väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen sivun väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsiv. lähde	Määrittää erotinsivuja sisältävän paperilähteen.	Lokero <x> (Lokero 1*)	Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta.
		Monisyöttö	Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta. Huomautus: Monisyötön asetus -vaihtoehdoksi on myös valittava Kasetti.
Monisivutulostus	Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki -toiminnoksi</i> tai <i>Paperinsäästö-toiminnoksi</i> .	Ei käytössä*	Tulostaa yhden sivun arkille.
		2 sivua/arkki	Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille.
		3 sivua/arkki	Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		4 sivua/arkki	Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		6 sivua/arkki	Tulostaa kuusi sivua yhdelle arkille.
		9 sivua/arkki	Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		12 sivua/arkki	Tulostaa 12 pienennettyä sivua yhdelle arkille.
		16 sivua/arkki	Tulostaa 16 pienennettyä sivua yhdelle arkille.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot																		
Sivujen asettelu	Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.	Vaakasuunta*																		
		Pystysuunta																		
		Käänt. vaaka																		
		Käänt. pysty																		
	Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettelu -asetusvaihtoehdon mukaan:																			
	Vaakasuunta	Pystysuunta	Käänteinen vaakasuunta	Käänteinen pystysuunta																
	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Sivujen asettelu arkille	Määrittää monisivuisen arkin suunnan.	Autom.*	Antaa tulostimen valita tulostuksen pysty- tai vaakasuunnassa.																	
		Pitkä reuna	Asettaa paperin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta).																	
		Lyhyt reuna	Asettaa paperin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta).																	
Sivujen kehys	Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta.	Ei mitään*	Ei tulosta kehystä jokaisen sivun ympärille.																	
		Tasainen	Tulostaa tasaviivaisen kehysten jokaisen sivun ympärille.																	
Nidontatyö	Nidonnan asetus oletukseksi kaikille tulostustöille. Huomautus: näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä. Huomautus: valitse tulostinohjaimesta nidonta, jos haluat nitoa vain tietyt tulostustyöt.	Ei käytössä*	Ei nido tulostustöitä.																	
		Autom. Etuapuoli Takaisin Kaksois	Nitoo kunkin tulostustyön tulostinohjaimen tai sovelluksen antamien tietojen mukaan.																	
Rei'itys	Rei'ittää paperin reunan. Huomautus: näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä.	Ei käytössä*	Ei rei'itä tulostustöitä.																	
		Käytössä	Rei'ittää jokaisen tulostimeen lähetetyn tulostustyön.																	
Rei'itystila	Rei'ittää paperin reunan. Huomautus: näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä.	2 3*	Näytetään vain, kun asennettuna on kolmireikäinen viimeistelijä.																	
		2 4*	Näytetään vain, kun asennettuna on nelireikäinen viimeistelijä.																	
Porrasta sivut	Porrastaa kunkin tulostustyön tulosteet tai tulostustyön kopiot, jolloin viimeistelijän vastaanottoalustalle pinotut asiakirjat on helppo erotella. Huomautus: näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä.	Ei mitään*	Pinoaa kaikki arkit suoraan edellisen arkin päälle.																	
		Kopioiden väli	Porrastaa tulostustyön jokaisen kopion.																	
		Töiden väli	Porrastaa jokaisen tulostustyön.																	

Tulostinvalikkojen käyttö

Laatu-valikko

Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulostustarkkuus	Tulosteen tarkkuuden valitseminen.	600 dpi 1200 dpi 2400 Image Q*	
Tummuuden säätö	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta ja säästää väriainetta.	1-10	Oletusasetus on 8* . Valitsemalla pienemmän numeron voit vaalentaa tulostetta tai säästää väriainetta.
Kirkkaus	Säätää tulosteiden harmaata sävyä.	-6 - +6	Oletusasetus on 0* .
Kontrasti	Säätää tulosteiden kontrastia.	0-5	Oletusasetus on 0* .

Apuohjelmat-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, poistetaan töitä, määritetään tulostinlaitteisto ja ratkaistaan tulostimen ongelmia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tehtasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
		Palauta nyt	Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli. kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. Flash-muistiin tai kiintolevyille tallennetut resurssit. Huomautus: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat.
Poista pysäytetyt työt	Poistaa luottamukselliset ja pysäytetyt työt tulostimen kiintolevyltä.	Luottamuksellinen Pysäytetyt Ei palautettu Kaikki	Valikkokohtadan valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin töihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla sijaitseviin töihin eikä muihin pysäytettyihin töihin.
Alusta Flash	Alustaa flash-muistin. Varoitus: älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin alustuksen aikana.	Kyllä	Poistaa kaikki Flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa Flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei*	Peruuttaa Flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit Flash-muistiin.
Tiivistä Flash	Palauttaa flash-muistista poistettujen kohteiden viemän tilan. Varoitus: älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin tiivistämisen aikana.	Kyllä	Tulostin siirtää kaikki Flash-muistissa olevat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa Flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin Flash-muistiin.
		Ei*	Peruuttaa flash-muistin tiivistämiskäskyn.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Alusta levy	Alustaa tulostimen kiintolevyn. Varoitus: älä katkaise tulostimen virtaa, ennen kuin kiintolevy on kokonaan alustettu.	Kyllä	Poistaa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot ja valmistaa laitteen vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei*	Peruuttaa kiintolevyn alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit levyille.
Töiden seurantatiedot	Tulostaa kaikkien kiintolevyllä olevien seurantatietojen luettelon tai poistaa kaikki seurantatiedot levyltä.	Tulosta	Tulostaa viimeisimpien tulostustöiden kaikki saatavissa olevat seurantatiedot.
		Tyhjennä	Poistaa kaikki kerätyt työn seurantatiedot kiintolevyiltä.
Heksatulostus	Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia.	Ota käyttöön	Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki tulostimelle lähetettävä tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkiesitysmuodossa. Ohjaukomentoja ei suoriteta. Huomautus: Heksatulostustilasta voidaan poistua katkaisemalla tulostimesta virta tai palauttamalla tulostimen alkuasetukset Työvalikosta.
Peittävyysarvio	Arvioi prosentteina, miten suuren osan sivusta musta väriaine peittää. Arvio tulostetaan sivulle.	Ei käytössä*	Peittävyysprosenttia ei tulosteta.
		Käytössä	Tulostaa peittoarvion prosentteina.
Näytön kontrasti	Säätää käyttöpaneelin näytön kontrastia.	1 - 10	Oletusasetus on 5*. Näyttö on sitä vaaleampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on.
Näytön kirkkaus	Säätää käyttöpaneelin näytön kirkkautta.	1 - 10	Oletusasetus on 5*. Näyttö on sitä kirkkaampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on.

PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Sovita kohteeseen	Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.	Kyllä Ei*	Kyllä - Asiakirja skaalataan tulostusmateriaalin koon mukaan. Ei* - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle tulostusmateriaalille.
Kommentit	Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.	Älä tulosta* Tulosta	Älä tulosta* - ei tulosta PDF-kommentteja. Tulosta - tulostaa PDF-kommentit.

Tulostinvalikkojen käyttö

PS-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta PS-virhe	Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe.	Ei käytössä*	Tulostin poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta.
		Käytössä	Tulostin tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista.
Fonttilähde	Määrittää fonttien hakujärjestyksen. Huomautus: Fonttilähde-vaihtoehto näkyy vain, kun on asennettu alustettu Flash-muisti tai kiintolevy, kun Flash-muisti tai kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	Vakio*	Fontteja etsitään ensin tulostimen muistista, ennen kuin niitä etsitään Flash-muistista tai kiintolevyltä.
		Flash/levy	Fontteja etsitään ensin kiintolevyltä ja Flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista.

PCL-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fonttilähde	Määrittää valikon Fontin nimi -vaihtoehdossa näkyvät fontit.	Vakio*	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun tulostin toimitetaan tehtaalta.
		Levy	Näyttää kaikki kiintolevylle tallennetut fontit.
		Flash	Näyttää kaikki Flash-muistiin tallennetut fontit.
		Lataa	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit.
		Kaikki	Näyttää kaikissa tulostimen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit.
Fontin nimi	Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä.	R0 Courier*	Tulostin näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnusteen valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, K - kiintolevy, D - ladattava.
Symbolijoukko	Määrittää tietyn fontin nimen symbolijoukon.	10U PC-8* (Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	Symbolijoukko on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Symbolijoukot tukevat eri kielten tai erityissovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Tulostin näyttää vain ne symbolijoukot, jotka tukevat valittua fonttia.
		12U PC-850* (muut kuin Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-valikon asetukset	Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon.	Pistekoko: 1.00 - 1008.00 (12*)	Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen välein väliltä 1 ja 1 008. Huomautus: tulostin näyttää vain typografisten fonttien pistekoon.
	Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten.	Tiheys: 0.08 - 100.00 (10*)	Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08 - 100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa. Huomautus: tulostin näyttää vain tasavälisen tai kiinteävälisen fonttien tiheydet.
	Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille.	Suunta: Pysty* Vaaka	Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
	Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.	Riviä/sivu: 1 - 255 60* (Yhdysvallat) 64* (muut kuin Yhdysvallat)	Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
	Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveys suunnassa.	A4-leveys: 198 mm* 203 mm	Huomautus: jos asetusta on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen.	Autom. CR LFn jäl: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - tulostin ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - tulostin tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen.	Autom LF CRn jäl: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - tulostin ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - tulostin tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron uudelleenumerointi	Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden paperilähdemääritykset ovat erilaiset. Huomautus: lisätietoja lähdenumeroiden määrittämisestä on <i>Technical Reference</i> -oppaassa.	Määr. monisyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä lokero [x]: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käsinsyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käs. kirj.: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Näytä tehd.olet.	Näyttää kullekin paperilähteelle määritetyn tehdasasetuksen.
		Palauta oletukset	Palauta kaikkien lokeroiden tehdasoletukset valitsemalla Kyllä .

Tulostinvalikkojen käyttö

HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fontin nimi	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin. Huomautus: jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Pikalähetti Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fonttikoko	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon.	1 pt - 255 pt (12 pt*)	Voit valita fonttikoon väliltä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella.
Sovita	Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin.	1 - 400 % (100 %*)	Voit valita skaalauskoosi 1 - 100 % yhden prosentoin tarkkuudella.
Suunta	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan.	Pysty* Vaaka	Pysty* - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
Marginaalin koko	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin.	8 mm - 255 mm (19 mm*)	Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella.
Taustat	Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.	Tulosta* Älä tulosta	Tulosta* - tulostaa HTML-sivujen taustan. Älä tulosta - ei tulosta HTML-sivujen taustaa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Automaattinen sovitus	Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan.	Käytössä* Ei käytössä	Huomautus: kun asetus on käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen.
Käänteinen	Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.	Käytössä Ei käytössä*	Huomautus: ei koske GIF- tai JPEG-kuvia.
Skaalaus	Skaalaa kuvan materiaalikoon mukaan.	Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva* Ankkuroi keskelle Sovita korkeus / leveys Sovita korkeus Sovita leveys	Huomautus: kun Automaattinen sovitus -asetus on käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta	Määrittää kuvan suunnan.	Pysty* Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka	Pysty* - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.

Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan asennettu kiintolevy.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virheellinen maks. PIN	Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN-luku voidaan antaa.	Ei käytössä* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Tämä valikkokohta on näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen kiintolevy. Tulostin laskee, miten monta kertaa tietyn käyttäjätunnuksen käyttäjä antaa väärän PIN-koodin peräkkäin. Kun raja saavutetaan, kyseisen käyttäjätunnuksen työt poistetaan.
Työn vanheneminen	Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa.	Ei käytössä* 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko	

Verkko/Portit

TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia.

Huomautus: valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
TCP/IP	Määrittää verkkoasetukseksi TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Huomautus: valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.	Ota käyttöön	Käytössä* Ei käytössä
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Osoite	4-kenttäinen IP-osoite
		Verkkopeite	
		Yhdyskäytävä	
		Ota DHCP käyttöön	Käytössä* Ei käytössä
		Ota RARP käyttöön	
		Ota BOOTP käyttöön	
		Autom. IP	
		Ota FTP/TFTP käyttöön	
		HTTP-palvelin käytössä	
		WINS-palveliniosoite	4-kenttäinen IP-osoite
		DNS-palvelimen osoite	

IPv6

Tästä valikosta voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

Huomautus: valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
IPv6	Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Ota IPv6 käyttöön	Kyllä* Ei
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Näytä osoite	
		Näytä reitittimen osoite	
		Ota DHCPv6 käyttöön	Kyllä* Ei

Tulostinvalikkojen käyttö

Vakioverkko ja verkko <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon <x>) kautta lähetettyihin töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
		Autom.*	Tulostin määrittää muodon tarkistamalla tulevat tiedot. Jos tulevat tiedot eivät ole NPA-paketteja, tulostin käsittelee niitä muina kuin NPA-tietoina.
Verkkopuskuri	Määrittää verkkopuskurin koon. Huomautus: Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti verkkopuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskkureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskkureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Vakio-USB ja USB <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
		Käytössä	Kaikkien tulostimeen saapuvien tietojen on oltava NPA-paketeissa. Kaikki muut kuin pakettimuotoiset tiedot hylätään virheellisinä.
		Autom.*	Tulostin määrittää muodon tarkistamalla tulevat tiedot. Jos tulevat tiedot eivät ole NPA-paketteja, tulostin käsittelee niitä muina kuin NPA-tietoina.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
USB-puskuri	Määrittää USB-puskurin koon. Huomautus: USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Työn puskurointi ei ole käytössä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti USB-puskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt ... sallittu enimmäiskoko	Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Ei käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.
ENA-osoite	Määrittää USB-portin ENA-osoitteen.	4-kenttäinen IP-osoite	Näkyvä ainoastaan, jos ENA on liitetty USB-porttiin.
ENA-verkkopeite	Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen.		
ENA-yhdyskäytävä	Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän.		

Tulostinvalikkojen käyttö

Rinnakkaisportti ja Rinnakkaisportti <x>

Tällä valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti <x>-asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL -emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL -emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä tulevan tiedon ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Kaikkien tulostimeen saapuvien tietojen on oltava NPA-paketeissa. Kaikki muut kuin pakettimuotoiset tiedot hylätään virheellisinä.
		Ei käytössä	Tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
		Autom.*	Tulostin määrittää muodon tarkistamalla tulevat tiedot. Jos tulevat tiedot eivät ole NPA-paketteja, tulostin käsittelee niitä muina kuin NPA-tietoina.
Rinnakk.puskuri	Määrittää rinnakkaispuskurin koon. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti rinnakkaispuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustyötä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lisääasetus	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.	Ei käytössä	Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
		Käytössä*	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.
Yhteyskäytäntö	Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyskäytännön.	Vakio	Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisliitännään liittyviä ongelmia.
		Nopea*	On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisliitännätoteutusten kanssa (suositeltava asetus).
Pääk. alustus	Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan.	Ei käytössä*	Tulostin ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
		Käytössä	Tulostin käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
Rinnakkaistila 2	Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.	Käytössä*	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä.
		Ei käytössä	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Tulostinvalikkojen käyttö

Sarjaportti <x>

Tästä valikosta voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään tulostimeen valinnaisen sarjaportin kautta.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Kaikkien tulostimeen saapuvien tietojen on oltava NPA-paketeissa. Kaikki muut kuin pakettimuotoiset tiedot hylätään virheellisinä.
		Ei käytössä	Tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
		Autom.*	Tulostin määrittää muodon tarkistamalla tulevat tiedot. Jos tulevat tiedot eivät ole NPA-paketteja, tulostin käsittelee niitä muina kuin NPA-tietoina.
Sarjapuskuri	Määrittää sarjapuskurin koon. Huomautus: Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti sarjapuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Sarjayhteyskäytäntö	Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten.	DTR*	Laitteistokättely.
		DTR/DSR	Laitteistokättely.
		XON/XOFF	Ohjelmistokättely.
		XON/XOFF/DTR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
		XONXOFF/DTRDSR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
Robust XON	Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä. Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyskäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.	Ei käytössä*	Tulostin odottaa, että tietokone lähettää sille tietoa.
		Käytössä	Tulostin lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoa.
Nopeus	Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta. Huomautus: Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakio sarjap.-valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databitit	Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän.	7	
		8*	
Pariteetti	Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin.	Parillinen	
		Pariton	
		Ei mitään*	
		Ohita	
Käytä DSR-sign	Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalointia (Data Set Ready). DSR-signaalointi on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitintäkaapelit tunnistavat. Sarjaliitintä käyttää DSR-signaalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signaalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.	Ei käytössä*	Kaikkea sarjaportista vastaanotettua tietoa pidetään kelvollisena.
		Käytössä	Vain sellaista tietoa pidetään kelvollisena, joka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan.

Tulostinvalikkojen käyttö

NetWare

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen NetWare-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä kirjautumisnimi	Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen.	Kun valitaan Näytä kirjautumisnimi , NetWare-nimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä tulostustila	Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan.	Kun valitaan Näytä tulostustila , NetWare-tulostustila näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä verkon numero	Näyttää määritetyn NetWare-numeron.	Kun valitaan Näytä verkon numero , NetWare-verkon numero näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä.
Ethernet 802.2	Ottaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet 802.3	Ottaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet Type II	Ottaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet SNAP	Ottaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Paketin puhkaiseminen	Ottaa Paketin puhkaisemisarvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä*	
NSQ/GSQ-tila	Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä.	Käytössä Ei käytössä*	

AppleTalk

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen AppleTalk-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä nimi	Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä osoite	Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä.
Määritä vyöhyke*	Näyttää verkkovyöhykeluettelon.	Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *.	

Tulostinvalikkojen käyttö

LexLink

Tällä valikkokohdalla voit näyttää LexLink-nimesi tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksiasi.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä lempinimi	Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen.	Kun valitaan Näytä lempinimi, LexLink-lempinimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä.

Ohje


Tästä valikkokohdasta voidaan tulostaa ohjevalikon sivuja. Sivut sisältävät tietoja tulostimen yhteyksistä, tulostuslaadusta ja tarvikkeista sekä paperivihjeitä.

Huomautus: Jos käyttöpaneelin kieli on jokin muu, asiakirja tulostetaan englanninkielisenä.

Ohjesivut ovat tulostettavissa seuraavilla kielillä.

Englanti	Saksa	Espanja	Norja	Ruotsi	Suomi	Puola
Ranska	Italia	Tanska	Hollanti	Portugali	Venäjä	

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tul.k kaikki	Tulostaa kaikki Ohje-valikon aiheet.	Kun tämä kohta on valittu, tulostin tulostaa Ohje-valikon sivut ja palaa Valmis -tilaan.
Tulostuslaatu	Tulostaa Tulostuslaatu-aiheen.	Kun tämä kohta on valittu, Ohje-valikon aihe tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.
Tulostusopas	Tulostaa Tulostusopas-aiheen.	
Tarvikeopas	Tulostaa Tarvikeopas-aiheen.	
Tulostusmateriaaliopas	Tulostaa Tulostusmateriaaliopas-aiheen.	
Toistuvien virheiden opas	Tulostaa Toistuvien virheiden oppaan.	
Valikkokartta	Tulostaa Valikkokartta-aiheen.	
Tieto-opas	Tulostaa Tieto-opas-aiheen.	
KytKentäopas	Tulostaa KytKentäopas-aiheen.	
Kuljetusopas	Tulostaa Kuljetusopas-aiheen.	

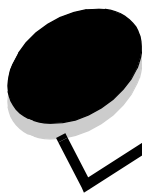

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä osiossa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset, selitetään niiden merkitys ja neuvotaan niiden poistamisessa.

Ilmoitukset näkyvät seuraavassa taulukossa aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Voit etsiä ilmoituksia myös hakemistosta.

Ilmoitus	Toimi
Valikkojen muutos käynnissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Käytössä	Odota, kunnes ilmoitus poistuu, tai peruuta tulostustyö.
Peruutus ei ole käytettävissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Peruutetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	<ul style="list-style-type: none">Jos olet vaihtanut materiaalin, paina ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi> <suunta>	<ul style="list-style-type: none">Jos haluat käyttää tulostimessa olevaa materiaalia, paina ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono>	<ul style="list-style-type: none">Vaihda tulostusmateriaalin suuntaa.Peruuta nykyinen työ.
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono> <suunta>	
Vaihda <lähde> <koko>	
Vaihda <lähde> <koko> <suunta>	
Vaihda <lähde> <laji> <koko>	
Vaihda <lähde> <laji> <koko> <suunta>	
Tarkista <lähde> ohjaimet	<ul style="list-style-type: none">Avaa ilmoituksen mukainen lokero ja säädä paperinohjaimia.Jos haluat ohittaa ilmoituksen mukaisen lokeron, paina ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.Peruuta nykyinen työ.
Töiden seurantatietojen poistaminen	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Sulje kansi <x>	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla määritetty kansi.
Sulje luukku <x>	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla luukku.
Sulje kansi H	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla vaakasiirtoyksikkö.
Kopiomäärä	Anna haluamasi kopiomäärä.
Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poista	<ul style="list-style-type: none">Poista määritetty työ painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.Peruuta toiminto painamalla ✖-näppäintä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Poista kaikki	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaikki pysäytetyt työt painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Peruuta toiminto painamalla ✖ -näppäintä.
Poista kaikki luottamukselliset työt	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaikki luottamukselliset työt painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Peruuta toiminto painamalla ✖ -näppäintä.
Poistetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistetaan DLE:t käytöstä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikot eivät käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun valikot eivät ole käytössä, käyttäjät eivät voi vaihtaa käyttöpaneelista tulostimen asetuksia.
Levy vioittunut	<p>Tulostin on yrittänyt korjata levyn, mutta levyn korjaaminen ei onnistu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alusta levy uudelleen ja poista kaikki levyille tallennetut tiedostot painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Poista ilmoitus alustamatta levyä uudelleen painamalla ▼ , kunnes ✓ Älä alusta tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Levyn palautus x/5 yyy%	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Tulostin yrittää palauttaa kiintolevyn. Levyn palautus on viisivaiheinen. Käyttöpaneelissa näkyy, miten monta prosenttia kulloisestakin vaiheesta on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Tyhjennä rei'ityslaatikko	<ul style="list-style-type: none"> Tyhjennä rei'ityslaatikko ja nollaa rei'ittimen laskuri tarvittaessa. Poista ilmoitus ja tulosta ilman rei'itystoimintoa painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Valikot käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Tulostin salaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Anna PIN	Anna PIN-koodi, jonka määritit ohjaimessa lähettäessäsi luottamuksellisen työn tulostimeen.
Lukitse antamalla PIN	Antamalla oikean PIN-koodin voit lukita käyttöpaneelin ja estää valikkomuutokset.
USB-aseman tulostusvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
USB-aseman lukuvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Puskurin tyhjennys	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Tulostin alustaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Flash-muistin alustus ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Asenna värikasetti	Poista ilmoitus näytöstä asentamalla värikasetti.
Asenna lokero <x>	Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Asenna rei'ityslaatikko	<ul style="list-style-type: none"> Asenna rei'ittimen laatikko. Poista ilmoitus ja tulosta ilman rei'itystoimintoa painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Asenna alusta <x>	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta, asenna ilmoituksessa mainittu lokero, kytke virtajohto uudelleen ja käynnistä tulostin uudelleen. Peruuta nykyinen työ.
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit	<ul style="list-style-type: none"> Lataa kirjanmerkit uudelleen. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit	<ul style="list-style-type: none"> Lataa suojaussertifikaatit uudelleen. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Virheellinen verkkokoodi	<p>Lataa oikea koodi sisäiseen tulostuspalvelimeen.</p> <p>Huomautus: Voit ladata verkkokoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p>
Viallinen konekoodi	<p>Lataa kelvollinen konekoodi tulostimeen.</p> <p>Huomautus: Voit ladata konekoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p>
Virheellinen PIN-tunnus	Anna oikea PIN.
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu laji>	<ul style="list-style-type: none"> Lisää määritettyä paperia käsinsyöttölokeroon tai monisyöttölokeroon. Jos haluat ohittaa käsinsyöttöpyynnön ja tulostaa työn tulostimen jossakin syöttölokerossa olevalle paperille, paina ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. <p>Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista paperia, se syöttää paperia kyseisestä lokerosta. Jos tulostin ei löydä oikean lajista ja kokoista paperia sisältävää lokeroa, se tulostaa työn oletussyöttölokerossa olevalle paperille.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peruuta nykyinen työ.
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji>	
Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	<ul style="list-style-type: none"> Lisää lähteeseen oikeanlajista ja -kokoista materiaalia. Peruuta nykyinen työ.
Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Lisää <lähde> <koko>	
Lisää <lähde> <laji> <koko>	
Lisää niittejä	<ul style="list-style-type: none"> Aseta uusi nitojan kasetti paikalleen. Poista ilmoitus ja tulosta ilman nidontaa painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Peruuta nykyinen työ.
Huolto	Vaihda huolto-osat ja nollaa tulostimen huoltolaskuri tarvittaessa.
Valikot eivät ole käytössä	<p>Tulostimen valikot ovat poissa käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voi muuttaa käyttöpaneelista.</p> <p>Huomautus: Voit edelleen peruuttaa työn tai tulostaa luottamuksellisen tai pysäytetyn työn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ota yhteys järjestelmätukeen.
Verkko	Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Verkko <x>	

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Verkko <x>, <y>	Verkkoliitännä on aktiivinen tietoliikenneyhteys, jossa <x> on aktiivinen tietoliikenneyhteys ja <y> on kanava.
Ei pysäytettyjä töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Töitä ei löytynyt	<p>Huomautus: Tulostimeen syötetty nelinumeroinen PIN-koodi ei liity mihinkään luottamukselliseen tulostustyöhön.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anna jokin toinen PIN-koodi painamalla ▼, kunnes ✓ Yritä uudelleen tulee näyttöön. Paina sitten ✓. • Poistu Anna työn PIN-ikkunasta painamalla ▼, kunnes ✓ Peruuta tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Ei peruutettavia töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Ei tunnistettuja tiedostotyyppisiä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Ainut tuettu tiedostomuoto on PDF.
Rinnakkaisliitännä	Rinnakkaisliitännä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Rinnakkaisportti <x>	
Portti ei käytössä Poista USB-asema	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Virransäästö	<ul style="list-style-type: none"> • Lähetä työ tulostimelle. • Jos painat ✓-näppäintä, tulostin lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan ja näyttöön tulee Valmis-ilmoitus.
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN	Käyttöpaneeli on lukittu. Anna oikea PIN-koodi.
Tulostus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta tai poista USB-asemaa, kun ilmoitus on näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostin käytössä Jatka Lopeta	<ul style="list-style-type: none"> • Voit lukea USB-aseman tiedot painamalla ▼, kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. • Peruuta tiedonhaku painamalla ▼, kunnes ✓ Lopeta tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Järjestelmäkoodin ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja tulostin palaa alkutilaan.
Flashin ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Levyn ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Luetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valmis	Lähetä työ tulostimelle.
Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA	Tulostimen asetuksia määritetään, ja tulostin on siirretty offline-tilaan, jotta se ei tulosta ja käsittele töitä asetusten määrittämisen aikana. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poista paperi alustalta <x>	Poista paperipino ilmoituksessa mainituilta alustoilta.
Poista paperi kaikilta alustoilta	Poista paperi kaikilta vastaanottoalustoilta.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Poista paperi <linkitetyn joukon alustan nimi>	Tulostin havaitsee materiaalin poistamisen automaattisesti ja jatkaa tulostusta. Jos materiaalin poistaminen ei poista ilmoitusta, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Poista paperi vakio vastaanottoalustalta	Poista paperi vakioalustalta.
Pyydettyä kirjekuorta ei tueta	Tämä ilmoitus tulee näyttöön, kun viimeistelijä on liitetty, ja kirjekuoren koko on jokin muu kuin B5 tai C5. Lisätietoja muiden kirjekuorten tulostamisesta on viimeistelijän käyttöoppaassa.
Aktiivisen alustan alustus	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostimen uudelleenasetus	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Palauta pysäytetyt työt	<ul style="list-style-type: none"> • Palauta kaikki kiintolevyn tulostustyöt ja pysäytetyt työt painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. • Poista tulostustyöt ja pysäytetyt työt painamalla ▼ , kunnes ✓ Älä palauta tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
Tehdasasetusten palautus	<p>Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p> <p>Huomautus: Kun tehdasasetukset on palautettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, symbolijoukot) tuhoutuvat. • Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Näytön kieli -asetus Asetusvalikossa - Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa.
Palautetaan pysäytetyt työt x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä. • Poista palauttamattomat tulostustyöt ja pysäytetyt työt painamalla ▼ , kunnes ✓ Lopeta palautus tulee näyttöön. Paina sitten ✓. <p>Huomautus: x tarkoittaa palautettavan työn numeroa. y tarkoittaa palautettavien töiden kokonaismäärää.</p>
Sarjaportti <x>	Sarjaliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. <p>Tulostin vapauttaa muistia poistamalla vanhimman pysäytetyn työn ja jatkaa pysäytettyjen töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peruuta nykyinen työ.
Niitit: loppu/syöttöhäiriö	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista nitojan kasetin tukos. • Asenna uusi nitojan kasetti. • Jatka tulostusta ilman nitomista ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. • Peruuta nykyinen työ.
Vakioalusta täynnä	Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.
Lähetetään valinta	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Väriaine loppunut	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda väriainekasetti.
Väri vähissä	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda väriainekasetti. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓ -näppäintä.
Lokero <x> tyhjä	Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisää lokeroon paperia.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Lokero <x> vajaa	Lisää lokeroon paperia, jolloin ilmoitus poistuu näytöstä.
Lokero <x> puuttuu	Työnnä lokero tulostimeen.
USB	Tulostin käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta.
USB <x>	
USB-laitetta ei tueta	Poista ilmoitus poistamalla laite.
USB-asema poistettu	<ul style="list-style-type: none"> • Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. • Aseta USB-asema paikalleen.
Näytä tarvikkeet	Näyttää kaikkien tulostustarvikkeiden nykyisen tason.
Hetki...	<p>Tulostin on vastaanottanut sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsiirtokomentoa tai lisää tietoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulosta puskurin sisältö painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -näppäintä. • Peruuta nykyinen työ.
1565 Emul. virhe Lataa emulointi	<p>Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, jonka jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä.</p> <p>Lataa asianmukainen latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta.</p>
31 Vaihda viallinen tai puuttuva väriainekasetti	Asenna tai vaihda väriainekasetti.
34 Väärä materiaali, tarkista <lähde> ohjaimet	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää valittuun lähteeseen asianmukaista materiaalia. • Voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa työn käyttäen eri paperilähdettä painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>.
35 Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon	<ul style="list-style-type: none"> • Poista Tallenna resurssit -toiminto käytöstä ja jatka tulostusta painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>. • Jos haluat ottaa Tallenna resurssit -toiminnon käyttöön, kun tämä ilmoitus on tullut näyttöön: <ul style="list-style-type: none"> - Varmista, että yhteyspuskureiden asetus on Autom., ja ota yhteyspuskurin muutokset käyttöön poistumalla valikoista. - Kun näytössä on teksti valmis, ota Tallenna resurssit -toiminto käyttöön. • Asenna lisää muistia.
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun	<ul style="list-style-type: none"> • Aloita muistiin jo tallennetun työn osan tulostus ja loppuosan lajittelu painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>. • Peruuta nykyinen työ.
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen	<ul style="list-style-type: none"> • Keskeytä eheytyks ja jatka tulostusta painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>. • Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot. • Asenna tulostimeen lisää muistia.
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	<p>Tulostin ei voinut palauttaa joitakin tai kaikkia kiintolevyn luottamuksellisia tai pysäytettyjä töitä.</p> <p>Poista ilmoitus painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>.</p>
38 Muisti täynnä	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes <input checked="" type="checkbox"/> Jatka tulee näyttöön. Paina sitten <input checked="" type="checkbox"/>. • Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Asenna tulostimeen lisää muistia.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Työ ei ehkä tulostu oikein. Peruuta nykyinen työ. Asenna tulostimeen lisää muistia.
50 PPDS-fonttivirhe	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Työ ei ehkä tulostu oikein. Peruuta nykyinen työ.
51 Flash-muisti on viallinen	<p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.</p> <p>Tulostimeen on asennettava uusi Flash-muistikortti, ennen kuin voit ladata resursseja Flash-muistiin.</p>
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu Flash-muistiin, poistetaan. Poista fontit, makrot ja muut Flash-muistiin tallennetut tiedot. Asenna flash-muistikortti, jolla on enemmän tilaa.
53 Alustamaton flash-muisti havaittu	<p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.</p> <p>Flash-muisti on alustettava, ennen kuin siihen voidaan tallentaa resursseja. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, Flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p>
54 Virhe sarjaportissa <x>	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sarjaliitäntäyhteys on määritetty oikein ja että käytössä on oikean tyyppinen kaapeli. Varmista, että sarjaliitäntän parametrit (yhteykskäytäntö, nopeus, pariteetti ja databiitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Työ ei ehkä tulostu oikein. Palauta tulostimen alkuasetukset katkaisemalla ja kytkemällä uudelleen tulostimen virta.
54 Verkkokortin <x> ohjelmavirhe	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Työ ei ehkä tulostu oikein. Ohjelmoi verkkoliitäntän laiteohjelmisto uudelleen. Palauta tulostin alkutilaan.
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe	
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x>	<ol style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin. Irrota virtajohto pistorasiasta. Poista väärä lisäkortti. Kytke virtajohto pistorasiaan. Kytke tulostimeen virta.
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä	

Tulostimen ilmoitukset


Ilmoitus	Toimi
56 Sarjaportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 USB-portti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakio-USB-väylä ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
58 Liian monta flash-muistia asennettu	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset Flash-muistikortit. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
61 Poista viallinen levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy.
62 Levy täynnä	<ul style="list-style-type: none"> Jatka käsittelyä ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Kaikki tiedot, joita ei ole aiemmin tallennettu kiintolevylle, poistetaan. Poista fontit, makrot ja muut kiintolevylle tallennetut tiedot. Asenna suurempi kiintolevy.
63 Alustamaton levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Alusta kiintolevy. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
64 Ei tuettu levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Alusta kiintolevy. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
80 Määräaikaishuoltoa suositellaan	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Vaihda huolto-osat ja nollaa tulostimen huoltolaskuri tarvittaessa.
84 Asenna kuvansiirtoyksikkö	Asenna kuvansiirtoyksikkö paikalleen.
84 Kuvansiirtoyksikkö kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Vaihda kuvansiirtoyksikkö.
84 Vaihda kuvansiirtoyksikkö	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓. Vaihda kuvansiirtoyksikkö.
84 Väärä kuvansiirtoyksikkö	Vaihda kuvansiirtoyksikkö.
88 Väriaine vähissä	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda väriainekasetti. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
88 Vaihda väri	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda väriainekasetti. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Paina sitten ✓.
200.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
201.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
202.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
203.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
230.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
231.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
241.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
242.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
243.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
244.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
245.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
250.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
280.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
281.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
282 Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
283 Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
284 Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
285 Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
286 Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
287.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
288.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Puhdista paperirata. 2 Kun olet puhdistanut paperiradan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
289 Nitojan virhe	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi alustalta. 2 Puhdista nitoja. 3 Kun olet puhdistanut nitojan, paina ▼ , kunnes ✓ Jatka tulee näyttöön. Jatka sitten tulostusta painamalla ✓.
900 - 999 Huolto <ilmoitus>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise virta tulostimesta. 2 Irrota virtajohto pistorasiasta. 3 Tarkista kaikki kaapeliliitännät. 4 Kytke virtajohto pistorasiaan. 5 Kytke virta uudelleen tulostimeen. <p>Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen, ota yhteys huoltoon, ilmoita ilmoituksen numero ja kuvaile ongelma.</p>

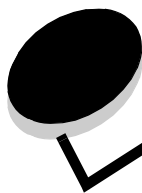

Hakemisto

Numerot

1565 Emul.virhe Lataa emulointi 45
200.yy Paperitukos 48
201.yy Paperitukos 48
202.yy Paperitukos 48
203.yy Paperitukos 48
230.yy Paperitukos 48
231.yy Paperitukos 48
241.yy Paperitukos 48
242.yy Paperitukos 48
243.yy Paperitukos 48
244.yy Paperitukos 48
245.yy Paperitukos 48
250.yy Paperitukos 48
280.yy Paperitukos 48
281.yy Paperitukos 48
282 Paperitukos 48
283 Paperitukos 49
284 Paperitukos 49
285 Paperitukos 49
286 Paperitukos 49
287 Paperitukos 49
288 Paperitukos 49
289.yy Nitojan virhe, tarkista alue G 49
31 Vaihda viallinen tai puuttuva värikasetti 45
34 Väärä tulostusmateriaali 45
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 45
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 45
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin 45
38 Muisti täynnä 45
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 46
51 Flash-muisti on viallinen 46
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 46
53 Alustamaton flash-muisti havaittu 46
54 Sarjaportin virhe 46
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 46
54 Verkkokortin ohjelmavirhe 46
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 46
56 Rinnakkaisportti ei käytössä 46
56 Sarjaportti ei käytössä 47
56 USB-portti ei käytössä 47
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä 46
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 47
58 Liian monta flash-muistia asennettu 47

61 Poista viallinen levy 47
62 Levy täynnä 47
63 Alustamaton levy 47
64 Ei tuettu levy 47
80 Määräaikaishuolto 47
84 Asenna kehitys- 47
84 Kuvayksikkö kulunut 47
84 Väärä kuvayksikkö 47
84 Vaihda kuvayksikkö 47
88 Vaihda väri 48
88 Väriaine vähissä 47
900-999 Huolto 49

A

Aikakatkaisut 18
Aktiivisen alustan alustus 44
Alusta Flash 23
Alusta levy 24
alustat
 määrittäminen 13
 vastaanotto 12
Alustetaan levy yyy% 41
Anna työn PIN 41
AppleTalk 38
Apuohjelmat-valikko 23
Asenna alusta 42
Asenna rei'ityslaatikko 42
Asenna värikasetti 41
Aseta laji/alusta 13
Aseta lokero <x> 41
asetukset 16
Asetusvalikko 16
automaattinen koon tunnistus 7
Automaattinen sovitus 29

D

Databitit 37

E

Ei peruutettavia töitä 43
Ei pysäytettyjä töitä 43
Ei tunn. tiedostotyyppejä 43
Emulointiasetukset, PCL 26

ENA-osoite, USB 33
ENA-verkkopeite, USB 33
ENA-yhteyskäytävä, USB 33
Erotinsiv. lähde 21
Erotinsivut 21
Etähallinta käytössä 43
Ethernet 802.2, Netware 38
Ethernet 802.3, Netware 38
Ethernet SNAP, Netware 38
Ethernet Type II, Netware 38

F

Flash-alustus 41
Flashin ohjelmointi 43
flash-muistin alustaminen 23
flash-muistin tiivistäminen 23
Fontin nimi, HTML 28
Fontin nimi, PCL 25
fontin tulostus 15
Fonttikoko, HTML 28
Fonttilähde 25
Fonttilähde, PCL 25

H

hakemistotulostus 15
Hälytykset 17
Heksatulostus 24
Hetki... 45
HTML-fontin nimi 28
HTML-fonttikoko 28
HTML-marginaalit 28
HTML-skaalaus 28
HTML-suunta 28
HTML-taustat 28
HTML-valikko 28
Huolto 42

I

IPv6 30

J

Järjestelmäkoodin ohjelmointi 43
Jotkin pysäytetyt 44

K

Käänteinen 29
kaavio, valikko 4
kaksipuolinen sidonta 20
kaksipuolisuuden ottaminen käyttöön 20
Käsinsyötön paperikoko 9
Käsinsyötön paperilaji 9
Käsinsyöttö <koko> 42
Käsinsyöttö <koko> <laji> 42
Käsinsyöttö <Mukautettu laji> 42
Käsinsyöttö <Mukautettu merkkijono> 42

Käytä DSR-sign 37
Käytössä 40
käyttöpaneeli 5
kieli, näyttö 16
kieli, tulostin 19
Kirjek. käs. koko 9
Kirjek. käs. laji 9
Kirkkaus 23
Kommentit 24
kommenttien tulostaminen 24
Kontrasti 23
Kopiomäärä 40
Kopiomäärä, lukumäärän määrittäminen 20
Korvaava papkoko 10
Kuljetusopas, ohje 39
kuvan skaalaus 29
kuvan suunta 29
Kuvavalikko 29
Kuvioitu paperi 10
KytKentäopas, ohje 39

L

Laatuvalikko 23
Lähetetään valinta 44
Laitetilastot 14
Lajittelu, ottaminen käyttöön 21
Levy vioittunut 41
levyn alustaminen 24
Levyn alustus käynnissä 41
Levyn palautus x/5 yyy% 41
LexLink 39
Lisää niittejä 42
Lisää, lähde, koko 42
Lisää, lähde, laji, koko 42
Lisää, lähteeseen, Mukautettu merkkijono 42
Lisää, lähteeseen, Mukautetun lajin nimi 42
Lisäasetus, rinnakkaisportti 35
Lokero <x> puuttuu 45
Lokero <x> tyhjä 44
Lokero <x> vajaa 45
Lokeron <x> koko 7
Lokeron <x> laji 8
Lokeron uudelleennumerointi, PCL 27
Luetaan USB-asemasta 43
Lukitse antamalla PIN 41

M

Määritä vastaanottoalustat 13
Määritä vyöhyke, AppleTalk 38
Mac binaari PS, rinnakkaisportti 35
Mac binaari PS, USB 33
Mac binaari PS, verkkoportti 32
Marginaali, HTML 28
Mittayksiköt 12
Monisivutulostus 21
Monisyöt asetukset 9

Monisyötön koko 8
Monisyötön laji 8
Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon 45
Mukautettu paperilaji 11
mukautettu paperilaji 11

N

näppäimistö, numero 6
näppäin
 takaisin 5
 valikko 5
Näytä kirjautumisnimi, Netware 38
Näytä lempinimi, LexLink 39
Näytä nimi, AppleTalk 38
Näytä osoite, AppleTalk 38
Näytä tarvikkeet 45
Näytä tulostustila, Netware 38
Näytä verkon numero, Netware 38
Näytön kieli 16
Näytön kirkkaus 24
Näytön kontrasti 24
näyttöpaneeli 6
Netware-asennus 14
Netware-asennussivu 14
Netware-valikko 38
Nidontatyö 22
Niitit
 loppu/syöttöhäiriö 44
Nopeus 37
NPA-tila, rinnakkaisportti 34
NPA-tila, sarjaportti 36
NPA-tila, USB 32
NPA-tila, verkkoportti 31
NSQ/GSQ-tila, Netware 38
numeronäppäimistö 6

O

ohje
 Kuljetusopas 39
 KytKentäopas 39
 Tarvikeopas 39
 Tieto-opas 39
 Toistuvien virheiden opas 39
 Tulosta kaikki 39
 Tulostuslaatu 39
 Tulostusmateriaaliopas 39
 Valikkokartta 39
ohje, Tulostusopas 39
Ohjevalikko 39
oletukset, tehdas 20
oletusasetusten palauttaminen 20
Oletuslähde 7

Ota käyttöön, AppleTalk 38
Ota käyttöön, LexLink 39
Ota käyttöön, Netware 38

P

Pääk. alustus, rinnakkaisportti 35
painike
 seis 5
Paketin puhkaiseminen, Netware 38
Palaut pysäytetyt työt 44
Palautetaan pid. työ xxx/yyyy 44
paneeli, käyttö 5
paneeli, näyttö 6
Paperikoko 7
Paperilaji 7
paperilaji, mukautettu 11
Paperin laatu 10
paperin lisääminen 11
Paperin lisäys 11
paperivalikko 7
Pariteetti 37
PCL SmartSwitch, rinnakkaisportti 34
PCL SmartSwitch, sarjaportti 36
PCL SmartSwitch, USB 32
PCL SmartSwitch, verkkoportti 31
PCL-emulointiasetukset 26
PCL-fontin nimi 25
PCL-fonttilähde 25
PCL-lokeron uudelleennumerointi 27
PCL-symbolijoukko 25
PCL-valikko 25
PDF-valikko 24
Peittävyysarvio 24
Peruuttaa työtä 40
Peruutus ei ole käytettävissä 40
Poista 40
Poista kaikki 41
Poista kaikki luottamukselliset työt. 41
Poista paperi alustalta 43
Poista paperi kaikilta alustoilta 43
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 44
Poista pid. työt 23
Poistetaan 41
Poistetaan
 DLE:t käytöstä 41
Porrasta sivut 22
Portti ei käytössä Poista USB-asema 43
Profiililuettelo 14
Protokolla, rinnakkaisportti 35
PS SmartSwitch, rinnakkaisportti 34
PS SmartSwitch, sarjaportti 36
PS SmartSwitch, USB 32

PS SmartSwitch, verkkoportti 31
PS-valikko 25
Puskurin tyhjennys 41
pysäytetyt työt, poistaminen 23
Pystys. korkeus 12
Pystys. leveys 12

R

Raportit 13
rei'ityksen ottaminen käyttöön 22
Rei'itystila 22
Resurssien tallennus 19
Rinnakk.puskuri 34
Rinnakkaisliitäntä 43
rinnakkaisportti 34
Rinnakkaistila 2 35
Rinnakkaisvalikko 34
Robust XON 37

S

Salataan levyä yyy% 41
Sarja- ja sarjavalintaportit 36
Sarja yhteyskäyt 37
Sarjaportti <x> 44
Sarjapuskuri 36
Sarjavalikko 36
Seis-painike 5
seurantatietojen tilasto 24
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit 42
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit 42
Sivujen as. ark. 22
Sivujen asettelu 22
Sivujen kehys 22
Skaalaus, HTML 28
Skaalaus, Kuvavalikko 29
Sovita kohteeseen 24
Sulje kansi H 40
Sulje luukku 40
Suojaus 29
Suunta, HTML 28
Suunta, Kuvavalikko 29
Symbolijoukko, PCL 25
Syöttösuunta 12

T

Takaisin-näppäin 5
Tallenn. levyille 43
Tallennuspaikka 19
Tarkista ohjaimet 40
Tarkkuus 23
Tarvikeopas, ohje 39
Taustat, HTML 28

TCP/IP 30
Tehdasasetukset 23
tehdasasetukset 20
Tehdasasetusten palautus 44
Tieto-opas, ohje 39
Tiivistä Flash 23
Tiivistetään Flash 40
tilasto 19
tilasto, töiden seurantatiedot 24
Töiden seurantatiedot 19
töiden seurantatiedot 19
Töiden seurantatietojen poistaminen 40
töiden seurantatietojen tilasto 24
Toistuvien virheiden opas, ohje 39
Töitä ei löytynyt 43
Tulosta fontit 15
Tulosta hakemisto 15
Tulosta kaikki, ohje 39
Tulosta PS-virhe 25
Tulostaminen 43
Tulostetaan USB-asehasta 43
Tulostimen komentokieli 19
Tulostimen uudelleenasetus 44
Tulostin käytössä 43
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN 43
Tulostuksen palautus 18
Tulostusalue 19
Tulostuslaadun ohje 39
Tulostusmateriaaliopas, ohje 39
Tulostusopas, ohje 39
Tummuuden säätö 23
Tyhjät sivut 20
Tyhjennä rei'ityslaatikko 41
Työn puskurointi, rinnakkaisportti 34
Työn puskurointi, sarjaportti 36
Työn puskurointi, USB 33
Työn puskurointi, verkkoportti 31
Työn vanheneminen 29

U

Universal-paperikoko 12
USB <x> 45
USB-asema poistettu 45
USB-aseman lukuvirhe 41
USB-aseman tulostusvirhe 41
USB-portti 45
USB-puskuri 33

V

Vaihda 40
Vaihda lähde, Mukautetun lajin nimi, lisäyssuunta 40
Vakioalusta täynnä 44
vakioverkko 31
Valikkoasetussivu 13
Valikkojen muutos käynnissä 40
valikkokaavio 4
Valikkokartta, ohje 39
Valikko-näppäin 5
Valikot eivät käytössä 41
Valikot eivät ole käytössä 42
Valikot käytössä 41
Valmis 43
Väriaine loppunut 44
Väriaine vähissä 44
Vastaanottoalusta 12
verkko 31
Verkko <x> 42
Verkkoasennussivu 14
Verkkoliitäntä 42
Verkkoportit 30
Verkkopuskuri 31
Viallinen konekoodi 42
Viimeistelyvalikko 20
Virheellinen maks. PIN 29
Virheellinen PIN-tunnus 42
Virheellinen verkkokoodi 42
virran säästäminen 17
Virransäästö 17, 43