



Menüs und Meldungen

März 2005

www.lexmark.com

Ausgabe: März 2005

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht. Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen der beschriebenen Produkte oder Programme bleiben vorbehalten.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne dass Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer +1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie +44 (0)8704 440 044. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme beziehungsweise Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Mac und das Mac-Logo sind Marken von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

PCL[®] ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2005 Lexmark International, Inc.


Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Bei der im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellten Software sowie der zugehörigen Dokumentation handelt es sich um kommerzielle Computersoftware und -dokumentationen, deren Entwicklung ausschließlich durch private Mittel finanziert wurde.

Inhaltsverzeichnis


Kapitel 1: Verwenden der Druckermenüs	4
Die Druckerbedienerkonsole	5
Menügruppen	7
Menü Papier	7
Berichte	13
Einstellungen	16
Sicherheit	31
Netzwerk/Anschlüsse	32
Hilfe	43
Kapitel 2: Bedeutung der Drucker Meldungen	44
Index	55

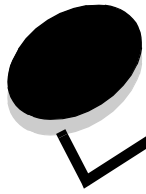

Verwenden der Druckermenüs

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. In der Abbildung werden der Menüindex der Bedienerkonsole, die Menüs sowie die in den einzelnen Menüs verfügbaren Optionen angezeigt. Auf die Optionen in den einzelnen Menüs und die auswählbaren Werte wird in diesem Kapitel noch näher eingegangen.

Einige Menüoptionen bzw. Werte werden nur angezeigt, wenn eine bestimmte Option am Drucker installiert ist. Andere Menüoptionen stehen möglicherweise nur für eine bestimmte Druckersprache zur Verfügung. Sie können diese Werte jederzeit auswählen, aber sie wirken sich jeweils nur dann auf die Druckerfunktion aus, wenn Sie über die optionale Ausrüstung oder die spezifische Druckersprache verfügen.

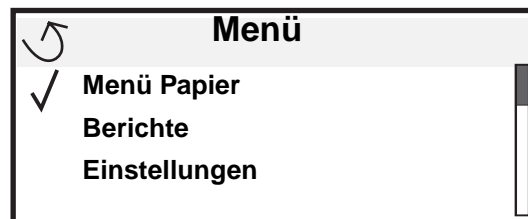

Menü Papier

Standardquelle
Papierformat/Sorte
Univ.Zuf.
konfigurieren
Ersatzformat
Papierstruktur
Papierauswahl
Benutzersorten
Konfig. Universal
Ablageeinrichtung

Berichte

Menüeinstellungsseite
Gerätestatistik
Netzwerk-Konfig.seite
Konfig-Seite/Netzw. <x>
Profilliste
NetWare-Konfig.seite
Schrift. drucken
Verz. drucken

Einstellungen

Menü Konfig.
Menü
Papierausg.
Menü Qualität
Menü Dienstprog.
Menü PDF
Menü PostScript
Menü PCL Emul
Menü HTML
Menü Bild

Netzwerk/Anschlüsse

TCP/IP
IPv6
Standard-Netzwerk
Netzwerkoption <x>
Standard-USB
USB Option <x>
Parallel/Parallel <x>
Seriell Option <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Sicherheit

Max. ungültige PINs
Auftragsverfall


Hilfe

Alle drucken
Druckqualität
Druckanleitung
Verbrauchsmaterial-anleitung
Druckmedienanleitung
Druckdefekte
Menüzuordnung
Informationsanleitung
Verbindungsanleitung
Umsetzungsanleitung




Die Druckerbedienerkonsole

Die Bedienerkonsole umfasst folgende Komponenten:

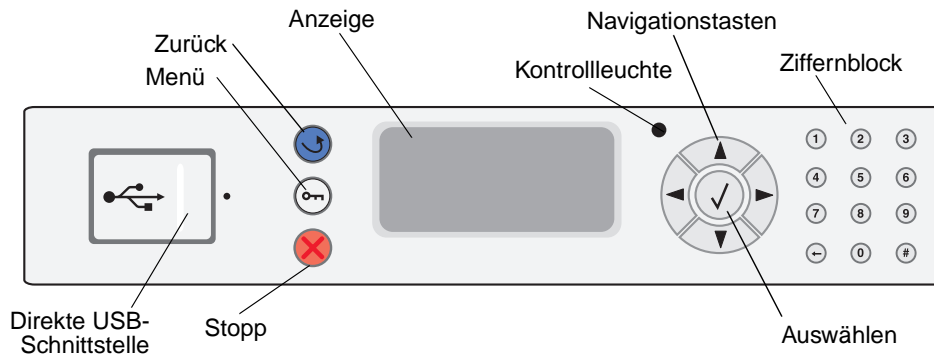




- Eine Graustufenanzeige mit 4 Zeilen und Hintergrundbeleuchtung, auf der sowohl Grafiken als auch Text angezeigt werden können
- Acht Tasten: "Zurück", "Menü", "Stopp", "Auswählen" (✓), ◀, ▶, ▲ und ▼
- Kontrollleuchte
- Ziffernblock
- Direkte USB-Schnittstelle



In der folgenden Tabelle wird die Verwendung der Tasten und der Aufbau der Anzeige beschrieben.

Taste oder Element der Bedienerkonsole	Funktion										
Zurück 	Zum Zurückkehren zum zuletzt angezeigten Bildschirm. Hinweis: Wenn Sie die Taste Zurück drücken, werden die am Bildschirm vorgenommenen Änderungen nicht übernommen.										
Menü 	Zum Öffnen des Menüindex. Hinweis: Sie können nur auf den Menüindex zugreifen, wenn sich der Drucker im Status Bereit befindet. Wenn der Drucker nicht bereit ist, wird eine Meldung angezeigt, in der darauf hingewiesen wird, dass die Menüs nicht verfügbar sind.										
Stopp 	Zum Anhalten der mechanischen Vorgänge des Druckers. Nachdem Sie die Taste Stopp gedrückt haben, wird die Meldung Anhalten angezeigt. Wenn der Drucker angehalten wurde, wird in der Statuszeile der Bedienerkonsole Angehalten angezeigt und eine Liste mit Optionen aufgeführt.										
Kontrollleuchte	In der Bedienerkonsole befindet sich eine zweifarbige LED (grün und rot). Durch die Farben wird angezeigt, ob der Drucker eingeschaltet, belegt oder inaktiv ist, ob er einen Auftrag verarbeitet oder ob ein Benutzereingriff erforderlich ist. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus</td> <td>Drucker ist ausgeschaltet.</td> </tr> <tr> <td>Grün</td> <td>Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.</td> </tr> <tr> <td>Grün blinkend</td> <td>Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.</td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>Benutzereingriff erforderlich.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Bedeutung	Aus	Drucker ist ausgeschaltet.	Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.	Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.	Rot	Benutzereingriff erforderlich.
Status	Bedeutung										
Aus	Drucker ist ausgeschaltet.										
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.										
Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.										
Rot	Benutzereingriff erforderlich.										

Verwenden der Druckermenüs

Taste oder Element der Bedienerkonsole	Funktion
<p>Navigationstasten</p> 	<p>Mit den Tasten Nach oben und Nach unten können Sie in Listen nach oben oder unten blättern.</p> <p>Wenn Sie mit den Tasten Nach oben oder Nach unten durch eine Liste navigieren, bewegt sich der Cursor jeweils um eine Zeile. Wenn Sie die Taste Nach unten drücken, während Sie sich am unteren Bildschirmrand befinden, wechselt der Bildschirm zur nächsten Seite.</p> <p>Mit den Tasten Nach links und Nach rechts bewegen Sie sich innerhalb eines Bildschirms, Sie können beispielsweise von einem Eintrag im Menüindex zu einem anderen springen. Sie können mit diesen Tasten außerdem durch Text blättern, der nicht komplett am Bildschirm angezeigt wird.</p> <p>Mit der Taste Auswählen lösen Sie eine Aktion für ein ausgewähltes Element aus. Drücken Sie die Taste Auswählen, wenn sich der Cursor neben der gewünschten Auswahl befindet, z. B. um einer Verknüpfung zu folgen, eine Konfigurationsoption zu senden oder einen Auftrag zu starten oder abzubrechen.</p>
<p>Direkte USB-Schnittstelle</p>	<p>Über die direkte Host-USB-Schnittstelle an der Bedienerkonsole können Sie ein USB-Flash-Speichergerät anschließen und PDF-Dateien drucken.</p> <p>Hinweis: An der Rückseite des Druckers befindet sich ein USB-Anschluss, an den Sie einen PC oder andere Peripheriegeräte anschließen können.</p>
<p>Ziffernblock</p> 	<p>Der Ziffernblock besteht aus Zahlentasten, einer Rautentaste (#) sowie einer Rücktaste. Auf der Taste 5 befindet sich eine Erhebung zur Tasterorientierung.</p> <p>Mit den Zahlen werden numerische Werte wie beispielsweise Mengenangaben oder PINs eingegeben. Die Rücktaste dient zum Löschen von Zahlen links neben dem Cursor. Wenn Sie die Rücktaste mehrmals drücken werden zusätzliche Einträge gelöscht.</p> <p>Hinweis: Die Rautentaste (#) wird nicht verwendet.</p>
<p>Anzeige</p>  <p>Bildschirm "Weitere Infos"</p>  <p>Bildschirm "Anzeigen"</p> 	<p>In der Anzeige werden Meldungen und Grafiken angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen.</p> <p>Die oberste Zeile ist die Kopfzeile. Falls zutreffend, enthält sie eine Grafik, mit der angezeigt wird, dass die Taste "Zurück" verwendet werden kann. Darüber hinaus werden hier der aktuelle Status sowie der Status der Verbrauchsmaterialien (Warnungen) angezeigt. Wenn mehrere Warnungen angezeigt werden, sind diese durch Komma voneinander getrennt.</p> <p>Die anderen drei Zeilen der Anzeige stellen den Hauptteil des Bildschirms dar. Hier können Sie Meldungen zum Druckerstatus und Verbrauchsmaterial sowie den Bildschirm "Anzeigen" anzeigen und die gewünschte Auswahl treffen.</p>

Menügruppen

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) neben einem Wert wird die Standardeinstellung angezeigt.

Menü Papier

Verwenden Sie das "Menü Papier", um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier, die Standardpapierzuführung und die Standardpapierablage anzugeben.

Standardquelle

Menüoption	Zweck	Werte	
Standardquelle	Gibt die Standardpapierzuführung an.	Fach <x>	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.
		Univ.Zuf.	
		Man. Zuf.	
		Man. Briefum.	

Papierformat/Sorte

Hinweis: Es werden nur installierte Papiereinzüge angezeigt.

Mit dieser Menüauswahl stellen Sie Format und Sorte des Druckmediums ein, das Sie in ein Papierfach eingelegt haben. Zum Einstellen des Papierformats sowie der Papiersorte sind zwei Schritte erforderlich. In der ersten Menüauswahl wird *Format* in Fettdruck angezeigt. Nachdem Sie ein Format ausgewählt haben, ändert sich der Bildschirm, und es wird *Typ* in Fettdruck angezeigt. Sie können dann die Druckmediensorte auswählen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt das Standardpapierformat für die einzelnen Papiereinzüge an. Hinweis: Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung wird nur der von der Hardware erkannte Wert angezeigt.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt die Papiersorten in den einzelnen Zuführungen an. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzersorte <x> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste "Papiersorte" angezeigt.	Normalpapier* Karten Folien Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	Diese Menüoption ermöglicht Ihnen Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte • Auswählen von Papiereinzügen mithilfe Ihrer Software-Anwendung durch Festlegen der Sorte und des Formats Automatisches Verbinden von Papiereinzügen. Alle Papiereinzüge, die das gleiche Papierformat und die gleiche Papiersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn "Papierformat" und "Papiersorte" auf die richtigen Werte eingestellt wurden.
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal 7 3/4 Briefumschlag 10-Briefumschlag DL Briefumschlag C5 Briefumschlag Anderer Briefumschlag	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn "Univ.Zuf. konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt ist.
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt die Sorte des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzersorte <x> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste "Papiersorte" angezeigt.	Normalpapier* Karten Folien Etiketten Feinpostpapier Briefumschlag Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn "Univ.Zuf. konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte
Man. Zuf. Format/Typ	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal
Man. Zuf. Format/Typ	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.	Normalpapier* Karten Folien Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>
Man. Briefum. Format/Typ	Gibt das Format des manuell eingelegten Umschlags an.	7 3/4 Briefumschlag 10 Briefumschlag* (US) DL Briefumschlag* (nicht US) C5 Briefumschlag Anderer Briefumschlag
Man. Briefum. Format/Typ	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Umschlags an.	Briefumschlag* Benutzersorte <x>

Univ.Zuf. konfigurieren

Mit dieser Menüoption wird die Universalzuführung als weiteres Papierfach oder als manuelle Zuführung konfiguriert. Wenn Sie die Universalzuführung mit einem anderen Papierfach verbinden, können Sie den Drucker so einstellen, dass er das Papier aus der Universalzuführung einzieht, bevor er auf ein anderes Papierfach zugreift.

Menüoption	Zweck	Werte
Univ.Zuf. konfigurieren	Legt fest, wann das in die Universalzuführung eingelegte Papier vom Drucker verwendet wird.	Kassette* Manuell Zuerst

Verwenden der Druckermenüs

Ersatzformat

Mit dieser Menüoption wird festgelegt, ob der Drucker ein Papierformat durch ein anderes ersetzen kann, wenn das erforderliche Papierformat momentan in keiner der Zuführungen eingelegt ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn "Ersatzformat" auf "Letter/A4" eingestellt und nur Papier vom Format "Letter" in den Drucker eingelegt ist. Wird der Druck auf A4-Papier angefordert, verwendet der Drucker stattdessen das Format "Letter". Statt eine Aufforderung zum Wechseln des Papiers anzuzeigen, führt der Drucker den Druckauftrag aus.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ersatzformat	Ersetzt das angegebene Papierformat durch ein anderes, wenn das erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.	Aus Statement/A5 Letter/A4 11x17/A3 Aufgelistete*	<ul style="list-style-type: none"> Der Wert "Aus" zeigt an, dass Ersatzformate nicht zulässig sind. Der Wert "Aufgelistete" zeigt an, dass alle verfügbaren Ersatzformate zulässig sind.

Papierstruktur

Mit dieser Menüoption wird die Papierstruktur aller definierten Druckmediensorten eingestellt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für die angegebenen Medien optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Struktur Normal	Gibt die Struktur des in einem bestimmten Papierfach befindlichen Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau	
Struktur Folie			
Struktur Etikett			
Struktur Feinpost			
Struktur Briefumschlag			
Struktur Briefbogen			
Struktur Vordruck			
Struktur Farbpapier			
Struktur Karte	Gibt die Struktur der in einem bestimmten Papierfach befindlichen Karten an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach Karten unterstützt.
Ben.def. Struktur <x>	Gibt die Struktur des in einem bestimmten Papierfach befindlichen benutzerdefinierten Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach die Benutzersorte unterstützt.

Papierauswahl

Diese Menüoption legt die Ausrichtung aller eingelegten Papiersorten fest. Sie können mit dieser Option vorgedruckte Medien in ein Papierfach einlegen und anschließend eine Benachrichtigung an den Drucker senden, dass Medien für beidseitigen Druck eingelegt sind. Sie können dann über Ihre Anwendungssoftware den einseitigen Druck einstellen. Wenn der einseitige Druck ausgewählt ist, zieht der Drucker automatisch leere Seiten ein, um den einseitigen Druckauftrag korrekt zu drucken.

Hinweis: "Papierauswahl" ist nur verfügbar, wenn eine Duplexeinheit installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Etiketten einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	
Feinpost einlegen			
Briefbogen einlegen			
Vordruck einlegen			
Farbpap. einlegen			
Karten einlegen	Verarbeitet vorgedruckte Karten sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach Karten unterstützt.
Ben.def. <x> einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes, benutzerdefiniertes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach die Benutzersorte unterstützt.

Benutzersorten

Mit dieser Menüoption wird für jede Benutzersorte ein Name festgelegt. Sie können Namen mithilfe eines Dienstprogramms wie beispielsweise MarkVision oder über die Bedienerkonsole zuweisen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Benutzersorte N	Gibt die Papiersorte an, die mit der jeweiligen Benutzersorte in der Menüoption "Papiersorte" verbunden ist.	Papier* Karten Folien Etiketten Briefumschlag	Die benutzerdefinierte Papiersorte muss von dem Papierfach, das Sie festgelegt haben, unterstützt werden, damit ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden kann. Nachdem der Name zugewiesen wurde, wird er auf 16 Zeichen gekürzt und anstelle von Benutzersorte x angezeigt.

Verwenden der Druckermenüs

Konfig. Universal

Mit dieser Menüoption wird die Höhe und Breite des Papierformats "Universal" festgelegt. Nach dem Festlegen der Höhe und Breite des Papierformats "Universal" verwendet der Drucker die Einstellung "Universal" wie andere Papierformate und unterstützt auch beidseitigen Druck und "N Seiten".

Menüoption	Zweck	Werte	
Maßeinheiten	Legt die Maßeinheit fest, mit der Höhe und Breite für "Universal" eingegeben werden.	Zoll Millimeter	Zoll ist die US-Standard-einstellung; Millimeter ist die internationale Standard-einstellung.
Hochformat Breite	Legt die Hochformat-Breite des Mediums "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Breite überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 432 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 11,69 Zoll der US-Standard und 297 mm der internationale Standard ist.
Hochformat Höhe	Legt die Hochformat-Höhe des Mediums "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Höhe überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 432 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 17 Zoll der US-Standard und 432 mm der internationale Standard ist.
Einzugsrichtung	Gibt die Einzugsrichtung an.	Kurze Kante* Lange Kante	"Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die maximale physische Breite des Druckers ist.

Ablageneinrichtung

Mit dieser Menüoption können Sie die Papierablage festlegen, in der die bedruckten Materialien ausgegeben werden sollen.

Hinweis: "Ablageneinrichtung" wird nur angezeigt, wenn mindestens eine optionale Papierablage installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierablage	Legt die Standardablage für gedruckte Seiten fest.	Standardablage*	<ul style="list-style-type: none"> Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Ab1age <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste "Papierablage" angezeigt.
		Ablage <x>	
Ablagen konfigurieren	Legt fest, welche Papierablage(n) der Drucker für einen bestimmten Auftrag verwendet.	Mailbox*	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist.
		Ablage verbinden	Verbindet zwei oder mehr Ablagen zu einer großen Ablage. Wenn eine verbundene Ablage voll ist, sendet der Drucker die folgenden Aufträge an die nächste verbundene Ablage usw.
		Option verbinden	Verbindet alle optionalen Papierablagen zu einer großen Ablage, während die Standardablage weiterhin individuell verwendbar bleibt.
		Typzuweisung	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die für die Papiersorte angegeben ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Ablage/Typ zuweisen	Sendet Druckaufträge auf der Grundlage der angeforderten Papiersorte an eine bestimmte Ablage. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Ab1. Ben.-Def. <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste "Ablage/Typ zuweisen" angezeigt.	Normalpapier-Ablage	Deaktiviert*
		Kartenablage	Standardablage
		Folienablage	Ablage 1
		Etikettenablage	Ablage 2
		Feinpostp.-Ablage	Hinweis: Es werden nur installierte Papierablagen angezeigt. Wenn "Ablagen konfigurieren" auf "Typzuweisung" eingestellt ist, dann ist die Standardablage standardmäßig als Ablage eingestellt.
		Briefumsch.-Abl.	
		Briefbogenablage	
		Vorbedruckt-Ablage	
		Farbpapierablage	
		Abl. Ben.-Def. <x> (<x> steht für die Zahlen 1 bis 6)	

Berichte

Menüeinstellungsseite

Mit dieser Menüoption wird eine Seite mit Menüeinstellungen ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Menüeinstellungen	Druckt Informationen zu den Standardeinstellungen des Druckers aus und überprüft, ob die Druckeroptionen korrekt installiert sind.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Gerätestatistik

Über diese Menüoption wird die Druckerstatistik angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte
Gerätestatistik	Druckt Informationen zur Druckerstatistik aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Netzwerk-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption wird eine Netzwerk-Konfigurationsseite ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Netzwerk-Konfig.seite Wenn zusätzliche Netzwerkoptionen installiert werden, wird Konfig-Seite/Netzwerk angezeigt.	Druckt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und überprüft die Netzwerkverbindung. Hinweis: Auf dieser Seite finden Sie außerdem Informationen zur Konfiguration des Netzwerkdrucks.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Profilliste

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf diesem Drucker gespeicherten Profile ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Profilliste	Druckt eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Profile aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

NetWare-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption werden Informationen zum internen Druckserver ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
NetWare-Konfig.seite	Druckt Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die über die Menüoption "Netzwerk <x>-Konfig" im "Menü Netzwerk" eingestellt wurden.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Schrift. drucken

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Schriftarten ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schrift. drucken	Drucken eines Musters aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	PCL-Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PS-Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.

Verz. drucken

Mit dieser Menüoption wird die Verzeichnisliste ausgedruckt. Die Verzeichnisliste ist eine Liste der Ressourcen, die auf einer formatierten, optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.

Menüoption	Zweck	Werte
Verz. drucken	<p>Druckt eine Liste der Ressourcen aus, die auf der formatierten, optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.</p> <p>Hinweis: Die Option "Verz. drucken" ist nur dann verfügbar, wenn entweder ein nicht beschädigter Flash-Speicher oder eine nicht beschädigte Festplatte installiert und formatiert ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als "100 %" eingestellt ist.</p>	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status Bereit zurück.

Einstellungen

Menü Konfig.

Konfigurieren Sie mit dieser Menüoption verschiedene Druckerfunktionen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	English	Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russkij	
		Polski	
		Magyar	
		Türkçe	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Energiesparmodus	Legt fest, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.	Deaktiviert	Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn "Energie sparen" auf "Aus" gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> .
		1...240	<p>Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Energiesparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)</p> <p>Die Werksvorgabeeinstellung für die Option "Energiesparmodus" hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option "Energiesparmodus" zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.</p> <p>Wenn Sie für "Energiesparmodus" den Wert 1 auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Energiesparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert 1, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbelichtung und ein Flackern des Lichts auftritt.</p> <p>Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.</p>
Alarmer	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Alarmsteuerung: Aus Einzel* Fortlaufend	<p>Aus: Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.</p> <p>Einzel*: Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.</p> <p>Fortlaufend: Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne</p> <p>Hinweis: Hefter- und Locher-Alarmer werden nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.</p>
		Tonerwarnung: Aus* Einzel Fortlaufend	
		Hefter-Alarm: Aus* Einzel Fortlaufend	
		Locher-Alarm: Aus* Einzel Fortlaufend	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Zeitsperren	<p>Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige oder den Empfang einer Jobende-Meldung bzw. zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll.</p> <p>Hinweis: Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat dieser Menüwert keine Auswirkung.</p>	Bildschirm-Zeitsperre: 15–300 (30*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Funktion "Bildschirm-Zeitsperre".</p> <p>15–300: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige warten soll.</p> <p>Standardeinstellung: 30*</p>
		Druckzeitsperre Deaktiviert 1–255 (90*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Druckzeitsperre.</p> <p>1–255: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Jobende-Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.</p> <p>Hinweis: Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt und andere Eingangsanschlüsse hinsichtlich vorhandener Daten überprüft.</p> <p>Standardeinstellung: 90*</p>
		Wartezeitsperre: Deaktiviert 15...65535 (40*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Wartezeitsperre.</p> <p>15...65535: Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.</p> <p>Standardeinstellung: 40*</p>

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Druck-Wiederherst.	Legt fest, ob der Drucker in bestimmten Offline-Situationen weiterdruckt, gestaute Seiten erneut druckt oder wartet, bis die gesamte Seite verarbeitet und für den Druck bereit ist.	Auto. fortfahren: Deaktiviert*	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird. 5–255: Legt fest, wie lange der Drucker wartet.
		Nach Stau weiter: Ein Aus Auto*	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt. Ein: Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut. Aus: Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut. Auto*: Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.
		Seitenschutz: Aus* Ein	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ seite ist zu komplex verursacht. Aus*: Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht. Ein: Stellt sicher, dass die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird. Hinweis: Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren. Hinweis: Bei den meisten Druckaufträgen muss diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.
Druckersprache	Legt die Standard-Druckersprache fest, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Software-Anwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.	PCL-Emulation PS-Emulation*	PCL-Emulation: Verwendet einen PCL-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. PostScript-Emulation: Verwendet einen PS-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr.
Druckbereich	Ändert den logischen und physischen bedruckbaren Bereich.	Normal* Ganze Seite	Hinweis: Die Einstellung "Ganze Seite" wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 5-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Laden in	<p>Legt den Speicherort für geladene Ressourcen fest.</p> <p>Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden heruntergeladene Ressourcen permanent gespeichert, im RAM hingegen nur vorübergehend. Die Ressourcen bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.</p>	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash-Speicher	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
		Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.
Auftragskonto	<p>Legt fest, ob die statistischen Informationen zu den letzten Druckaufträgen auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien.</p> <p>Hinweis: Die Option "Auftragskonto" wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als "100 %" eingestellt ist.</p>	Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
		Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.
Ressourcen speichern	<p>Legt fest, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.</p>	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt.
Werksvorgaben	<p>Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.</p>	Wiederherst.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> – Anzeigesprache – alle Einstellungen unter "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk" und "Menü USB" • Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
		Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

Menü Papierausg.

Verwenden Sie diese Menüoption, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Beidseitig	Legt den beidseitigen Druck als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. Hinweis: Es muss eine optionale Duplexeinheit installiert sein. Hinweis: Wählen Sie die Option Beidseitig im Druckertreiber aus, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
		Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
Beids. Binderand	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten). Hinweis: Es muss eine optionale Duplexeinheit installiert sein.	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
		Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).
Kopien	Legt die gewünschte Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker fest. Hinweis: Geben Sie die Anzahl Kopien für einen bestimmten Druckauftrag im Druckertreiber an.	1...999 (1*)	Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.
Leere Seiten	Legt fest, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit dem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil des Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil des Druckauftrags gedruckt.
Sortieren	Behält die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, so dass beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags das manuelle Sortieren der Seiten entfällt.	Aus*	Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Trennseiten	Fügt leere Trennseiten zwischen Aufträgen, mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags ein.	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.
		Zwischen Kopien	Fügt zwischen den einzelnen Kopien eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn "Sortieren" auf "Aus" gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn "Sortieren" aktiviert ist, wird eine Leerseite nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eingefügt.
		Zwischen Aufträgen	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.
		Zwischen Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist beim Bedrucken von Folien hilfreich oder wenn Sie Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.
Trennseitenzufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach <x> (Fach 1*)	Führt die Trennseiten aus dem angegebenen Fach zu.
		Universal-Zuf.	Führt die Trennseiten aus der Universalzuführung zu. Hinweis: "Univ.Zuf. konfigurieren" muss auf "Kassette" eingestellt sein
Mehrseitendruck	Druckt mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Wird auch als <i>n Seiten</i> oder <i>Papier sparen</i> bezeichnet.	Aus*	Druckt ein Seitenbild pro Seite.
		2 Seiten	Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.
		3 Seiten	Druckt drei Seitenbilder pro Seite.
		4 Seiten	Druckt vier Seitenbilder pro Seite.
		6 Seiten	Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.
		9 Seiten	Druckt neun Seitenbilder pro Seite.
		12 Seiten	Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.
		16 Seiten	Druckt sechzehn Seitenbilder pro Seite.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte																		
Mehrseit. Reihenfolge	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck fest. Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie der Ausrichtung der Seitenbilder (Hoch- bzw. Querformat) ab.	Horizontal*																		
		Vertikal																		
		Umgek. horizontal																		
		Umgek. vertikal																		
		Wenn Sie beispielsweise für den Mehrseitendruck "4 Seiten" und "Hochformat" wählen, hängt das Ergebnis von dem unter "Mehrseit. Reihenfolge" ausgewählten Wert ab:																		
	Horizontale Reihenfolge	Vertikale Reihenfolge	Umgekehrte horizontale Reihenfolge	Umgekehrte vertikale Reihenfolge																
	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Mehrseitenansicht	Legt die Ausrichtung mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier fest.	Auto*		Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.																
		Lange Kante		Die lange Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Querformat).																
		Kurze Kante		Die kurze Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Hochformat).																
Mehrseiten-Rand	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.	Keine*		Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.																
		Seitenrand drucken		Druckt eine ununterbrochene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.																
Heftjob	Legt das Heften als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist. Hinweis: Wählen Sie die Option zum Heften im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge zu heften.	Aus*		Druckaufträge werden nicht geheftet.																
		Auto		Heftet jeden Druckauftrag auf Grundlage der vom Druckertreiber oder von der Anwendungssoftware gesendeten Informationen.																
		Vorn																		
		Hinten																		
Doppelt																				
Lochen	Locht entlang der Kante des Papiers. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.	Aus*		Druckaufträge werden nicht gelocht.																
		Ein		Jeder an den Drucker gesendete Druckauftrag wird gelocht.																
Lochmodus	Locht entlang der Kante des Papiers. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.	2		Wird nur angezeigt, wenn der 3-Loch-Finisher installiert ist.																
		3*																		
		2		Wird nur angezeigt, wenn der 4-Loch-Finisher installiert ist.																
4*																				

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Versetzt stapeln	Versetzt die Ausgabe eines Druckauftrags oder mehrerer Kopien eines Druckauftrags, so dass die in der Papierablage des Finishers gestapelten Dokumente leichter voneinander getrennt werden können. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.	Keine*	Alle ausgedruckten Blätter werden direkt aufeinander gestapelt.
		Zwischen Kopien	Jede Kopie eines Druckauftrags wird versetzt ausgegeben.
		Zwischen Aufträgen	Jeder Druckauftrag wird versetzt ausgegeben.

Menü Qualität

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen ändern, die die Druckqualität beeinflussen sowie Toner einsparen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auflösung	Wählt die Auflösung für die Druckausgabe aus.	600 dpi 1200 dpi 2400 Bild-Q*	
Tonerauftrag	Hellet die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab und spart Toner ein.	1 bis 10	Standardeinstellung: 8* Wählen Sie einen niedrigeren Wert aus, um die Druckausgabe aufzuhellen oder Toner einzusparen.
Helligkeit	Passt den Grauwert gedruckter Objekte an.	-6 bis +6	Standardeinstellung: 0*
Kontrast	Passt den Kontrast gedruckter Objekte an.	0 bis 5	Standardeinstellung: 0*

Menü Dienstprog.

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen ändern, Aufträge löschen, die Druckerhardware konfigurieren und Druckerprobleme beheben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.
		Jetzt wiederherstellen	Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> Anzeigesprache alle Einstellungen unter "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk" und "Menü USB" Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte Hinweis: Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Angeh. Jobs entfernen	Entfernt alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten vertraulichen und angehaltenen Druckaufträge.	Vertraulich Angehalten Nicht wiederhergest. Alle	Die Auswahl eines Menüwerts beeinflusst nur die Aufträge, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Aufträge auf USB-Flash-Speichern sowie andere Arten angehaltener Aufträge sind nicht betroffen.
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.	Ja	Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash-Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein*	Die Anforderung zur Formatierung des Flash-Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Flash-Defragment.	Macht unbenutzten Speicherplatz verfügbar, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.	Ja	Überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Druckerspeicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluss der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen.
		Nein*	Bricht die Anforderung zur Defragmentierung des Flash-Speichers ab.
Festplatte formatieren	Formatiert die Festplatte des Druckers. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.	Ja	Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein*	Die Anforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Auftr.ber.-Statistik	Druckt eine Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder löscht alle statistischen Daten von der Festplatte.	Drucken	Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt.
		Löschen	Alle statistischen Daten zu Druckaufträgen werden von der Festplatte gelöscht.
Hex Trace	Ermittelt die Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.	Aktivieren	Ist "Hex Trace" aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt. Hinweis: Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn vom "Menü Auftrag" aus zurück.
Schätzung Deckung	Bietet eine in Prozent angegebene Schätzung der Deckungsmenge von schwarzem Toner auf einer Seite. Diese Schätzung wird auf der Seite ausgedruckt.	Aus*	Deckungsangabe in Prozent wird nicht gedruckt.
		Ein	Druckt den geschätzten Prozentwert für die Deckung.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
LCD-Kontrast	Passt den Kontrast in der Bedienerkonsolenanzeige an.	1 bis 10	Standardeinstellung: 5* Höhere Werte lassen die Anzeige heller erscheinen, niedrigere Werte dunkler.
LCD-Helligkeit	Passt die Helligkeit in der Bedienerkonsolenanzeige an.	1 bis 10	Standardeinstellung: 5* Höhere Werte erhöhen und niedrigere Werte verringern die Helligkeit der Anzeige.

Menü PDF

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen ändern, die PDF-Aufträge betreffen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Größe anpassen	Passt die Seite an das ausgewählte Medienformat an.	Ja Nein*	Ja: Passt die Seite an das ausgewählte Druckmedium an. Nein*: Passt die Seite nicht an. Gedruckter Text oder Grafiken werden abgeschnitten, wenn sie größer als das ausgewählte Druckmedium sind.
Anmerkungen	Legt fest, ob Anmerkungen in einer PDF-Datei gedruckt werden.	Nicht drucken* Drucken	Nicht drucken*: PDF-Anmerkungen werden nicht gedruckt. Drucken: PDF-Anmerkungen werden gedruckt.

Menü PostScript

Ändern Sie mit dieser Menüoption die Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PostScript-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-Fehler drucken	Druckt bei Auftreten eines Fehlers eine Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Schriftpriorität	Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine formatierte Flash-Karte oder Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch mit einem Lese-/Schreibschutz oder einem Schreibschutz versehen ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als "100 %" angegeben ist.	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.
		Flash/Festplatte	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash-Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.

Verwenden der Druckermenüs

Menü PCL Emul

Ändern Sie mit dieser Menüoption Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PCL-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartquelle	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption "Schriftartname" angezeigt wird.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
		Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
		Flash-Speicher	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Herunterladen	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.
Schriftartname	Gibt eine bestimmte Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle an.	R0 Courier*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle Schriftarten in der ausgewählten Schriftartquelle werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind "R" für "Resident", "F" für "Flash", "K" für "Festplatte" und "D" für "Herunterladen".
Symbolsatz	Wählt einen Symbolsatz für einen bestimmten Schriftartnamen aus.	10U PC-8* (US) (länder-/regionenspezifische Werkseinstellungen)	Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.
		12U PC-850* (nicht US) (länder-/regionenspezifische Werkseinstellungen)	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-Emulations-Einstellungen	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten	Punktgröße: 1,00–1008,00 (12*)	Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 Zoll. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. Hinweis: Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.
	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.	Teilung: 0,08–100,00 (10*)	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 cpi (<i>characters per inch</i> ; Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.
	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	Ausrichtung: Hochformat* Querformat	Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	Zeilen pro Seite: 1–255 60* (US) 64* (nicht US)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Ausrichtung, bevor Sie die Angabe für "Zeilen pro Seite" ändern.
	Stellt die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein.	Breite A4: 198 mm* 203 mm	Hinweis: Bei Auswahl der Einstellung "203 mm" ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Auto WR nach ZV: Aus* Ein	Aus: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Auto ZV nach WR: Aus* Ein	Aus: Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fachumkehrung	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Anwendungen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden. Hinweis: Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> .	Uni.Zuf.-Zuordnung:	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnung von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Fach <x> Zuordnung:	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man. Papierzuordnung	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man.Brief-Zuord.	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Werksvorgabe anz.	Zeigt die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen an.
		Vorgaben wiederherst.	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

Menü HTML

Mit dieser Menüoption können Sie die HTML-Einstellungen des Druckers ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartname	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein. Hinweis: In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird Times verwendet.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Schriftgröße	Stellt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente ein.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Sie können Punktgrößen zwischen 1 und 255 Punkt in Schritten von 1 Punkt auswählen.
Skalierung	Passt die Standardschriftart für HTML-Dokumente an.	1 %–400 % (100 %*)	Sie können eine Größenanpassung von 1 bis 100 % in Schritten von 1 % auswählen.
Ausrichtung	Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest.	Hochformat* Querformat	Hochformat*: Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Querformat: Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
Randgröße	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Sie können Seitenränder von 8 bis 255 mm in Schritten von 1 mm einstellen.
Hintergrund	Legt fest, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.	Drucken* Nicht drucken	Drucken*: HTML-Hintergründe werden gedruckt. Nicht drucken: HTML-Hintergründe werden nicht gedruckt.

Verwenden der Druckermenüs

Menü Bild

Mit dieser Menüoption können Sie das Format oder die Ausrichtung eines Bilds ändern sowie Bilder invertieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Autom. anpassen	Wählt optimale Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.	Ein* Aus	Hinweis: Wenn diese Option auf "Ein" eingestellt ist, wird die Skalierungseinstellung außer Kraft gesetzt. Die Einstellung für die Ausrichtung kann darüber hinaus bei einigen Bildern außer Kraft gesetzt werden.
Invertieren	Schwarzweißbilder werden invertiert.	Ein Aus*	Hinweis: Gilt nicht für GIF und JPEG.
Skalierung	Passt das Bild an die Mediengröße an.	Oben links verankern Beste Anpassung* Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	Hinweis: Wenn die Einstellung "Autom. anpassen" auf "Ein" gestellt ist, wird als Skalierung automatisch "Beste Anpassung" festgelegt.
Ausrichtung	Legt die Bildausrichtung fest.	Hochformat* Querformat Hochformat umgek Querformat umgek	Hochformat*: Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Querformat: Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

Sicherheit

Mit dieser Menüoption werden Sicherheitsebenen für einzelne Druckaufträge festgelegt, für die eine PIN erforderlich ist, sowie die installierte Festplatte gesichert.

Menüoption	Zweck	Werte	
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.	Aus* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Die Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist. Der Drucker zählt die ungültigen PINs, die pro Benutzername eingegeben wurden. Ist der Grenzwert erreicht, werden die Aufträge für diesen Benutzernamen gelöscht.
Auftragsverfall	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker bleibt, bevor er gelöscht wird.	Aus* 1 Stunde 4 Stunden 24 Stunden 1 Woche	

Netzwerk/Anschlüsse

TCP/IP

Mit dieser Menüoption können die Einstellungen für TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) angezeigt und geändert werden.

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
TCP/IP	Stellt die Netzwerkoption auf "TCP/IP" (<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i>) ein. Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.	Aktivieren	Ein* Aus
		Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse	IP-Adresse (4 Felder)
		Netzmaske	
		Gateway	
		DHCP aktivieren	Ein* Aus
		RARP aktivieren	
		BOOTP aktivieren	
		AutoIP	
		FTP/TFTP aktivieren	
		HTTP-Server aktiviert	
		WINS-Serveradresse	IP-Adresse (4 Felder)
		DNS-Serveradresse	

IPv6

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen für Internet Protocol Version 6 anzeigen und ändern.

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
IPv6	Stellt das Netzwerk auf "IPv6" (<i>Internet Protocol Version 6</i>) ein.	IPv6 aktivieren	Ja* Nein
		Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse anzeigen	
		Router-Adresse anzeigen	
		DHCPv6 aktivieren	Ja* Nein

Standard-Netzwerk/Netzwerk <x>

Ändern Sie mit dieser Menüoption die Druckereinstellungen für Druckaufträge, die über einen Netzwerkanschluss an den Drucker gesendet werden (entweder "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk <x>").

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an den Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den Netzwerkpuffer geändert, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe (in Schritten von 1 KB)	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Standard-USB/USB <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen USB-Anschluss (*Universal Serial Bus*) an den Drucker gesendet werden (USB <x>).

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten am USB-Anschluss und wählt die PCL-Emulation aus, wenn diese Druckersprache für die Daten erforderlich ist.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Drucker.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
NPA-Modus	<p>Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.</p> <p>Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.</p>	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Ein	Alle vom Drucker empfangenen Daten müssen in NPA-Paketen gesendet werden. Alle nicht in Paketen empfangenen Daten werden als fehlerhaft zurückgewiesen.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an den Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.
USB-Puffer	<p>Konfiguriert die Größe des USB-Datenpuffers.</p> <p>Hinweis: Wenn die Einstellung für die Menüoption "USB-Puffer" geändert wird, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.</p>	Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	<p>Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.</p> <p>Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.</p>	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	<p>Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.</p>	Aus	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Ein	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
ENA-Adresse	Legt die ENA-Adresse für den USB-Anschluss fest.	IP-Adresse (4 Felder)	Wird nur angezeigt, wenn ein ENA über den USB-Anschluss angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die ENA-Netzmaske für den USB-Anschluss fest.		
ENA-Gateway	Legt das ENA-Gateway für den USB-Anschluss fest.		

Parallel/Parallel <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluss an den Drucker gesendet werden (entweder "Std Parallel" oder "Parallel <x>").

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Alle vom Drucker empfangenen Daten müssen in NPA-Paketen gesendet werden. Alle nicht in Paketen empfangenen Daten werden als fehlerhaft zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an den Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Paralleler Puffer	Konfiguriert die Größe des parallelen Datenpuffers. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
Erweiterter Status	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über den parallelen Anschluss.	Aus	Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluss.
		Ein*	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle.
Protokoll	Gibt das Protokoll der parallelen Schnittstelle an.	Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
		Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).
Init berücksichtigen	Legt fest, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal an der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.	Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
		Ein	Der Drucker berücksichtigt Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
Parallel-Modus 2	Legt fest, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobes abgetastet werden.	Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobes abgetastet.
		Aus	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobes abgetastet.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Seriell <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen optionalen seriellen Anschluss an den Drucker gesendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	Ein*: Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. Aus: Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	Ein*: Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. Aus: Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfig." festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Alle vom Drucker empfangenen Daten müssen in NPA-Paketen gesendet werden. Alle nicht in Paketen empfangenen Daten werden als fehlerhaft zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten, um das Format zu bestimmen. Wenn es sich bei den eingehenden Daten nicht um NPA-Pakete handelt, werden die Informationen so an der Drucker weitergegeben, dass er keine NPA-Verarbeitung durchführt.
Serieller Puffer	Konfiguriert die Größe des seriellen Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
Seriellles Protokoll	Wählt die Werte des Hardware- und Software-Quittungsbetriebs für die serielle Schnittstelle aus.	DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb
		DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF/DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Stabiles XON	<p>Legt fest, ob der Drucker es dem Computer mitteilt, wenn er zur Verfügung steht.</p> <p>Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluss relevant, wenn "Seriell Protokoll" auf "XON/XOFF" gesetzt ist.</p>	Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
		Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluss an den Computer und gibt dadurch an, dass der serielle Anschluss bereit ist, weitere Daten zu empfangen.
Baud	<p>Legt die Rate fest, mit der Daten über den seriellen Anschluss empfangen werden.</p> <p>Hinweis: Im Menü "Standard Seriell" werden die Baud-Raten "138200", "172800", "230400" und "345600" angezeigt. Diese Werte werden in den Menüs "Seriell Option 1", "Seriell Option 2" und "Seriell Option 3" nicht angezeigt.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Datenbits	Legt die Anzahl der Datenbits fest, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.	7	
		8*	
Parität	Legt die Parität für serielle Ein- und Ausgabedatenrahmen fest.	Gerade	
		Ungerade	
		Keine*	
		Ignorieren	
DSR berücksichtigen	<p>Legt fest, ob der Drucker das DSR-Signal (<i>Data Set Ready</i>) verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird.</p> <p>Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel erzeugt werden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, dass Streuzeichen gedruckt werden. Wählen Sie Ein aus, um den Druck von Streuzeichen zu vermeiden.</p>	Aus*	Alle vom seriellen Anschluss empfangenen Daten werden als gültig betrachtet.
		Ein	Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR-Signals empfangen werden.

Verwenden der Druckermenüs

NetWare

Mit dieser Menüoption können Sie die NetWare-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anmeldenamen anz.	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Anmeldenamen an.	Wenn Sie Anmeldenamen anz. auswählen, wird der NetWare-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Druckmodus anzeigen	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Druckmodus an.	Wenn Sie Druckmodus anzeigen auswählen, wird der NetWare-Druckmodus an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Netzwerknr. anzeigen	Zeigt die zugewiesene NetWare-Nummer an.	Wenn Sie Netzwerknr. anzeigen auswählen, wird die NetWare-Netzwerknummer an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die NetWare-Funktion.	Ein Aus	Ein: Aktiviert die NetWare-Funktion. Aus: Deaktiviert die NetWare-Funktion.
Ethernet 802.2	Stellt für "Ethernet 802.2" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet 802.3	Stellt für "Ethernet 802.3" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet Type II	Stellt für "Ethernet Type II" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet SNAP	Stellt für "Ethernet SNAP" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Packet Burst	Stellt für "Packet Burst" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein Aus*	
NSQ/GSQ-Modus	Stellt für "NSQ/GSQ-Modus" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein Aus*	

AppleTalk

Mit dieser Menüoption können Sie die AppleTalk-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an.	Wenn Sie Namen anzeigen auswählen, wird der AppleTalk-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.	Wenn Sie Adresse anzeigen auswählen, wird die AppleTalk-Adresse an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.	Ein Aus	Ein: Aktiviert die AppleTalk-Funktion. Aus: Deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Zone einstellen*	Stellt eine Liste mit Netzwerkzonen zur Verfügung.	"Standard" ist dabei die Standardzone für das Netzwerk. Wenn im Netzwerk keine Standardzone vorhanden ist, lautet der Standardwert *.	

LexLink

Mit dieser Menüoption können Sie Ihren LexLink-Namen anzeigen und Ihre LexLink-Aktivierung ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Eigennamen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen LexLink-Eigennamen an.	Bei der Auswahl von "Eigennamen anzeigen" wird der LexLink-Eigennamen an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die LexLink-Funktion.	Ein Aus	Ein: Aktiviert die LexLink-Funktion. Aus: Deaktiviert die LexLink-Funktion.

Verwenden der Druckermenüs

Hilfe


Mit dieser Menüoption können Sie einige oder alle Seiten des Hilfemenüs ausdrucken. Diese Seiten enthalten Informationen zu Anschlussmöglichkeiten des Druckers und zur Druckqualität sowie Tipps zu Papier und Verbrauchsmaterialien.

Hinweis: Wenn für die Bedienerkonsole eine andere Sprache eingestellt wurde, wird dieses Dokument in Englisch gedruckt.

Die Seiten der Hilfe können in folgenden Sprachen ausgedruckt werden.

Englisch	Deutsch	Spanisch	Norwegisch	Schwedisch	Finnisch	Polnisch
Französisch	Italienisch	Dänisch	Niederländisch	Portugiesisch	Russisch	

Menüoption	Zweck	Werte
Alle drucken	Druckt alle Themen des Hilfemenüs aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, werden die Seiten des Hilfemenüs gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.
Druckqualität	Druckt das Thema "Druckqualität" aus.	
Druckanleitung	Druckt das Thema "Druckanleitung" aus.	
Verbrauchsmaterial-anleitung	Druckt das Thema "Verbrauchsmaterialanleitung" aus.	
Druckmedienanleitung	Druckt das Thema "Druckmedienanleitung" aus.	
Druckdefekte	Druckt Informationen zu Druckdefekten aus.	
Menüzuordnung	Druckt das Thema "Menüzuordnung" aus.	
Informationsanleitung	Druckt das Thema "Informationsanleitung" aus.	
Verbindungsanleitung	Druckt das Thema "Verbindungsanleitung" aus.	
Umsetzungsanleitung	Druckt das Thema "Umsetzungsanleitung" aus.	

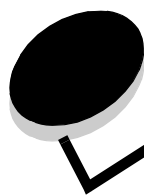

Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

In der folgenden Tabelle sind die Meldungen in alphanumerischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können Meldungen auch mithilfe des Index finden.

Meldung	Maßnahme
Abbruchfunktion ist nicht verfügbar	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Ablage <x> installieren	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, installieren Sie die angegebene Ablage, schließen Sie das Netzkabel wieder an, und starten Sie den Drucker neu. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Aktive Ablage wird zurückgesetzt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Alle löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Um alle angehaltenen Aufträge zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Wählen Sie ✗, um den Vorgang abubrechen.
Alle vertraulichen Jobs löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Um alle vertraulichen Aufträge zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Wählen Sie ✗, um den Vorgang abubrechen.
Angeford. Briefum. nicht unterstützt	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Finisher angeschlossen und ein anderes Umschlagformat als B5 und C5 eingelegt ist. Anweisungen zum Bedrucken anderer Umschlagformate finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> des Finishers.
Angehaltene Jobs wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Um alle Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" auf der Festplatte wiederherzustellen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Um die Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Nicht wiederherstellen angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auftrag wird abgebrochen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auswahl senden	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Belegt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, oder brechen Sie den Druckauftrag ab.
Bereit	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
DLEs werden deaktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckauftrag vom USB-Laufwerk NICHT ENTFERNEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus und entfernen Sie nicht das USB-Laufwerk, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Drucken	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Drucker belegt Fortfahren Beenden	<ul style="list-style-type: none"> Um die Informationen vom USB-Laufwerk zu lesen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Um das Abrufen der Informationen abzubrechen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Beenden angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben	Die Bedienerkonsole wurde gesperrt. Geben Sie die korrekte PIN ein.
Drucker zurücksetzen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckkassette einsetzen	Setzen Sie die Druckkassette ein, um die Meldung zu löschen.
Einige angehaltene Druckaufträge sind verloren gegangen	<ul style="list-style-type: none"> Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht. Anschließend fährt er mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Energiesparmodus	<ul style="list-style-type: none"> Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Drücken Sie ✓, um den Drucker auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so dass die Meldung Bereit angezeigt wird.
Fach <x> einsetzen	Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.
Fach <x> fast leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fach <x> fehlt	Schieben Sie das Fach in den Drucker.
Fach <x> leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festpl.verschlüss. yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Die Festplatte wird vom Drucker verschlüsselt. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festpl.wdhstell. x/5 yyy%	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. An der Bedienerkonsole wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplatte beschädigt	<p>Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Um die Festplatte und alle derzeit auf der Festplatte gespeicherten Dateien neu zu formatieren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Nicht neu formatieren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Festplatte wird formatiert yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplatte wird programmiert	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Flash wird programmiert	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flash-Defragmentierung NICHT AUSSCHALTEN	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flashformatierung läuft NICHT AUSSCHALTEN	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Heftkl. leer/fal. Einzug	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob ein Heftklammerstau in der Heftklammerkassette vorliegt. • Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette ein. • Um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Heftklammern einlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein. • Um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Interner Systemfehler Lesezeichen neu laden	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie die Lesezeichen neu. • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Interner Systemfehler, Sicherheitszertifikate neu laden	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie die Sicherheitszertifikate neu. • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Keine abzubrechenden Druckaufträge	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine angeh. Jobs	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine erkannten Dateitypen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Hinweis: Es wird nur der Dateityp "PDF" unterstützt.
Keine Jobs gefunden	<p>Hinweis: Die eingegebene vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um eine andere PIN einzugeben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Neuer Versuch angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Um den Bildschirm PIN eingeben zu verlassen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Abbrechen angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Klappe <x> schließen	Schließen Sie die angegebene Klappe, um die Meldung zu löschen.
Klappe H schließen	Öffnen Sie die horizontale Transporteinheit (HTU), um die Meldung zu löschen.
Kopien	Geben Sie die gewünschte Anzahl der Kopien ein.
Locherbehälter einsetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Locherbehälter ein. • Um die Meldung zu löschen und den Auftrag ohne Locherfunktion zu drucken, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Locherbehälter leeren	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie den Locherbehälter, und setzen Sie ggf. den Locherzähler zurück. • Um die Meldung zu löschen und den Auftrag ohne Locherfunktion zu drucken, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
Lösche Auftragsberichts-Statistik	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Löschen	<ul style="list-style-type: none"> Um den angegebenen Auftrag zu ignorieren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Wählen Sie ✗, um den Vorgang abubrechen.
Löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie das angegebene Papier in die manuelle Zuführung oder die Universalzuführung ein. Um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte>	
Menüänderungen werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs sind deaktiviert	<p>Die Druckeremenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p> <p>Hinweis: Sie können immer noch Aufträge abrechnen oder vertrauliche oder angehaltene Aufträge drucken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.
Menüs werden deaktiviert	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p>Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p>
Menüs werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Netzwerk	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Netzwerk <x>	
Netzwerk <x>, <y>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.
Obere Abdeckung <x> schließen	Schließen Sie die angegebene Abdeckung des Druckers, um die Meldung zu löschen.
Papier aus Ablage <x> entfernen	Nehmen Sie den Papierstapel aus den angegebenen Ablagen.
Papier aus Standardablage entfernen	Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage.
Papier entfernen - Alle Ablagen	Nehmen Sie den Papierstapel aus allen Ablagen.
Papier entfernen: <Name des Satzes verbundener Ablagen>	<p>Der Drucker stellt das Entfernen von Druckmedien automatisch fest und nimmt den Druckvorgang wieder auf.</p> <p>Wenn die Meldung auch durch das Entfernen der Druckmedien nicht gelöscht wird, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.</p>
Parallel	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Parallel <x>	
PIN eingeben	Geben Sie die PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.
Puffer löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Remote-Verwaltung aktiv NICHT AUSSCHALTEN	<p>Die Druckereinstellungen werden konfiguriert, und der Drucker wurde in den Offline-Modus geschaltet, um sicherzustellen, dass momentan keine Aufträge gedruckt bzw. verarbeitet werden.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Seitenführungen <Papereinzug> prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das angegebene Fach, und richten Sie die Papiereinschübe aus. • Um das angegebene Fach zu ignorieren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Seriell <x>	Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Sperr-PIN eingeben	Geben Sie die korrekte PIN ein, um die Bedienerkonsole zu sperren und so Menüänderungen zu verhindern.
Std.-Papierablage voll	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Systemcode wird programmiert	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.
Toner leer	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Druckkassette aus.
Ungültiger Maschinencode	Laden Sie gültigen Maschinencode in den Drucker. Hinweis: Sie können Maschinencode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
Ungültiger Netzwerkcode	Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver. Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
Ungültige PIN	Geben Sie die korrekte PIN ein.
USB	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluss.
USB <x>	
USB-Gerät nicht unterstützt	Entfernen Sie das nicht unterstützte Gerät, um die Meldung zu löschen.
USB-Laufwerk entfernt	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. • Setzen Sie das USB-Laufwerk ein.
USB-Laufwerk wird gelesen NICHT ENTFERNEN	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Wartet	Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste ✓, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Wartung	Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers ggf. zurück.
Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Druckkassette aus. • Drücken Sie auf ✓, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
Werksvorgaben wiederherstellen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Hinweis: Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht. • Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, <i>mit folgenden Ausnahmen:</i> <ul style="list-style-type: none"> – Einstellung für "Anzeigesprache" im "Menü Konfig." – Alle Einstellungen im "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk", "Menü Infrarot", "Menü LocalTalk", "Menü USB" und "Menü Fax"

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Wiederherstellen angehaltener Jobs x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. • Um nicht gespeicherte Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Wiederherstellen abbrechen angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Hinweis: x gibt die Anzahl der wiederhergestellten Aufträge und y die Gesamtzahl der wiederherzustellenden Aufträge an.</p>
Zubehör anzeigen	Zeigt den aktuellen Status aller Druckerverbrauchsmaterialien an.
\<Papiereinzug> \<Format> <Ausrichtung> ändern	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie die Druckmedien gewechselt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Drücken Sie zum Drucken auf einem derzeit eingelegten Druckmedium auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Ändern Sie die Ausrichtung des Druckmediums. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
\<Papiereinzug> \<Format> ändern	
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> <Ausrichtung> ändern	
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> ändern	
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> <Ausrichtung> ändern	
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> ändern	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> ändern	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> <Ausrichtung> ändern	
<Papiereinzug> <Format> auffüllen	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Druckmaterial mit dem korrekten Format und von der richtigen Sorte in das Papierfach ein. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> auffüllen	
<Papiereinzug> auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten Sorte>	
<Papiereinzug> auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	
1565 Emul-Fehler Emul-Option laden	<p>Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte.</p> <p>Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.</p>
31 Beschädigte oder fehlende Druckkassette ersetzen	Ersetzen Sie die Druckkassette bzw. setzen Sie sie ein.
34 Falsche Medien, Seitenführungen <Papiereinzug> prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie die entsprechenden Druckmedien in den ausgewählten Papiereinzug ein. • Um die Meldung zu löschen und den Auftrag über einen anderen Papiereinzug zu drucken, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
35 Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern"	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Funktion "Ressourcen speichern" zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • So aktivieren Sie "Ressourcen speichern" nach Erhalt dieser Meldung: <ul style="list-style-type: none"> – Vergewissern Sie sich, dass die Pufferspeicher auf "Auto" eingestellt sind, und schließen Sie dann die Menüs, um die Änderungen an den Pufferspeichern zu aktivieren. – Aktivieren Sie "Ressourcen speichern", wenn Bereit angezeigt wird. • Installieren Sie zusätzlichen Speicher.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
37 Nicht genug Speicher zum Sortieren	<ul style="list-style-type: none"> • Um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
37 Nicht genug Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Defragmentierung anzuhalten und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge s. verloren	<p>Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte nicht wiederherstellen.</p> <p>Um die Meldung zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.</p>
38 Speicher voll	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
39 Seite zu komplex zum Drucken	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
50 Fehler PPDS-Schrift	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
51 Defekter Flash gefunden	<p>Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.</p> <p>Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.</p>
52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. <p>Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. • Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.
53 Nicht formatierter Flash gefunden	<p>Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.</p> <p>Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.</p>

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
54 Fehl. Seriell Option <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden. • Stellen Sie sicher, dass die seriellen Schnittstellenparameter (Protokoll, Baud, Parität und Datenbits) am Drucker und am Host-Computer korrekt eingestellt sind. • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. • Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
54 Netzwerk <x> Softwarefehler	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. • Programmieren Sie eine neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle. • Setzen Sie den Drucker zurück.
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler	
55 Nicht unterst. Option in Platz <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus. 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 3 Entfernen Sie die nicht unterstützte Option. 4 Stecken Sie den Netzstecker ein. 5 Schalten Sie den Drucker ein.
56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Paralleler Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert	
56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluss empfangenen Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Serieller Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 USB-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.
58 Zu viele Flash-Optionen installiert	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
61 Defekte Festplatte entfernen	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.

Bedeutung der Drucker Meldungen


Meldung	Maßnahme
62 Festplatte voll	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht. • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind. • Installieren Sie eine größere Festplatte.
63 Festplatte unformatiert	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Formatieren Sie die Festplatte. <p>Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.</p>
64 Festplattenformat nicht unterstützt	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Formatieren Sie die Festplatte. <p>Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.</p>
80 Planmäßige Wartung empfohlen	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers ggf. zurück.
84 FL-Einheit einsetzen	Setzen Sie die Fotoleitereinheit ein.
84 FL-Einheit erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Ersetzen Sie die Fotoleitereinheit.
84 FL-Einheit austauschen	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓. • Ersetzen Sie die Fotoleitereinheit.
84 FL-Einheit falsch	• Ersetzen Sie die Fotoleitereinheit.
88 Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Druckkassette aus. • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
88 Toner wechseln	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Druckkassette aus. • Um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓.
200.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓, um mit dem Drucken fortzufahren.
201.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓, um mit dem Drucken fortzufahren.
202.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ✓, um mit dem Drucken fortzufahren.

Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
203.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
230.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
231.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
241.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
242.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
243.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
244.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
245.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
250.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
280.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
281.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
282 Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
283 Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.

Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
284 Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
285 Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
286 Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
287.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
288.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
289 Heftklammerstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Entfernen Sie das Papier aus der Ablage. 2 Leeren Sie den Hefter. 3 Nachdem Sie den Hefter geleert haben, drücken Sie auf ▼, bis ✓ Fortfahren angezeigt wird. Drücken Sie anschließend auf ⓧ, um mit dem Drucken fortzufahren.
900-999 Wartung <Meldung>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus. 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 3 Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. 4 Stecken Sie den Netzstecker ein. 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein. <p>Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>

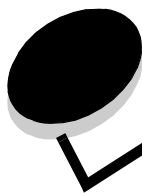

Index

Ziffern

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden 49
200.yy Papierstau 52
201.yy Papierstau 52
202.yy Papierstau 52
203.yy Papierstau 53
230.yy Papierstau 53
231.yy Papierstau 53
241.yy Papierstau 53
242.yy Papierstau 53
243.yy Papierstau 53
244.yy Papierstau 53
245.yy Papierstau 53
250.yy Papierstau 53
280.yy Papierstau 53
281.yy Papierstau 53
282 Papierstau 53
283 Papierstau 53
284 Papierstau 54
285 Papierstau 54
286 Papierstau 54
287 Papierstau 54
288 Papierstau 54
289.yy Heftklammerstau, Bereich G prüfen 54
31 Beschädigte oder fehlende Druckkassette ersetzen 49
34 Falsches Medium 49
37 Nicht genug Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers 50
37 Nicht genug Speicher zum Sortieren 50
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge s. verloren 50
38 Speicher voll 50
39 Seite zu komplex zum Drucken 50
51 Defekter Flash gefunden 50
52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen 50
53 Nicht formatierter Flash gefunden 50
54 Fehl. Seriell Option 51
54 Netzwerk Softwarefehler 51
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler 51
55 Nicht unterst. Option in Platz <x> 51
56 Parallel-Anschluss deaktiviert 51
56 Serieller Anschluss deaktiviert 51
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert 51
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert 51
56 USB-Anschluss deaktiviert 51
58 Zu viele Flash-Optionen installiert 51
61 Defekte Festplatte entfernen 51
62 Festplatte voll 52

63 Festplatte unformatiert 52
64 Festplattenformat nicht unterstützt 52
80 Planmäßige Wartung 52
84 FL-Einh. austauschen 52
84 FL-Einheit einsetzen 52
84 FL-Einheit erneuern 52
84 FL-Einheit falsch 52
88 Toner wechseln 52
88 Wenig Toner 52
900 - 999 Wartung 54

A

Abbruchfunktion ist nicht verfügbar 44
Ablage <x> installieren 44
Ablage/Typ zuweisen 13
Ablagen
 konfigurieren 12
 Papier 12
 zuwweisen 13
Ablagen konfigurieren 12
Adresse anzeigen, AppleTalk 41
Aktive Ablage wird zurückgesetzt 44
Aktivieren, AppleTalk 41
Aktivieren, LexLink 42
Aktivieren, NetWare 41
Alarme 17
Alle drucken, Hilfe 43
Alle löschen 44
Alle vertraulichen Jobs löschen 44
Angeh. Jobs entfernen 25
Angehaltene Jobs wiederherstellen 44
Angehaltene Jobs, entfernen 25
Anleitung Druckmedien, Hilfe 43
Anleitung Verbrauchsmaterial, Hilfe 43
Anmeldenamen anz., NetWare 41
Anmerkungen 26
Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen 44
Anzeige 6
Anzeigesprache 16
AppleTalk 41
Auffüllen, Papiereinzug, Format 49
Auffüllen, Papiereinzug, Sorte, Format 49
Auflösung 24
Auftrag wird abgebrochen 44
Auftragsbericht 20
Auftragsberichtsstatistiken 25
Auftragskonto 20
Auftragsstatistik 25

Auftragsverfall 31
Ausrichtung, HTML 30
Ausrichtung, Menü Bild 31
Auswahl senden 44
Autom. anpassen 31
Automatische Formaterkennung 7

B

Baud 40
Bedienerkonsole 5
Beidseitiger Druck, aktivieren 21
Beidseitiges Binden 21
Belegt 44
Benutzersorte 11
Bereit 44
Berichte 13
Bildausrichtung 31
Bildskalierung 31

D

Datenbits 40
Defragmentierung, Flash 25
DLEs werden deaktiviert 44
Druckanleitung, Hilfe 43
Druckauftrag vom USB-Laufwerk 44
Druckbereich 19
Drucken 44
 Anmerkungen 26
 Schriftarten 14
 Verzeichnis 15
Drucker belegt 45
Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben 45
Drucker zurücksetzen 45
Druckersprache 19
Druckfehler, Hilfe 43
Druckkassette einsetzen 45
Druckmodus anzeigen, NetWare 41
Druckqualität, Hilfe 43
Druck-Wiederherst. 19
DSR berücksichtigen 40

E

Eigennamen anzeigen, LexLink 42
Einige angehaltene Druckaufträge sind verloren
 gegangen 45
Einlegen, Papier 11
Einstellungen 16
Einzugsrichtung 12
Emulationseinstellungen, PCL 28
ENA-Adresse, USB 36
ENA-Gateway, USB 36
ENA-Netzmaske, USB 36
Energiesparmodus 17, 45
Ersatzformat 10
Erweiterter Status, Menü Parallel 37
Ethernet 802.2, NetWare 41

Ethernet 802.3, NetWare 41
Ethernet SNAP, NetWare 41
Ethernet Type II, NetWare 41

F

Fach <x> einsetzen 45
Fach <x> fast leer 45
Fach <x> fehlt 45
Fach <x> Format 7
Fach <x> leer 45
Fach <x> Typ 8
Fachumkehrung, PCL 29
Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk 45
Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks 45
Festpl.verschlüss. yyy% 45
Festpl.wdhstell. x/5 yyy% 45
Festplatte beschädigt 45
Festplatte formatieren 25
Festplatte wird formatiert 45
Festplatte wird formatiert yyy% 45
Festplatte wird programmiert 45
Flash formatieren 25
Flash wird programmiert 46
Flash-Defragment. 25
Flash-Defragmentierung 46
Flashformatierung 25
Flashformatierung läuft 46
Formatierung, Festplatte 25
Führungsschienen überprüfen 48

G

Gerätestatistik 13
Größe anpassen 26

H

Heftjob 23
Heftkl. leer/fal. Einzug 46
Heftklammern einlegen 46
Helligkeit 24
Hex Trace 25
Hilfe
 Alle drucken 43
 Anleitung Druckmedien 43
 Anleitung Verbrauchsmaterial 43
 Druckanleitung 43
 Druckfehler 43
 Druckqualität 43
 Informationsanleitung 43
 Menüzuordnung 43
 Umsetzungsanleitung 43
 Verbindungsanleitung 43
Hintergrund, HTML 30
Hochformat Breite 12
Hochformat Höhe 12
HTML-Ausrichtung 30
HTML-Hintergründe 30

HTML-Ränder 30
HTML-Schriftartname 30
HTML-Schriftgröße 30
HTML-Skalierung 30

I

Informationsanleitung, Hilfe 43
Init berücksichtigen, Menü Parallel 37
Interner Systemfehler Lesezeichen neu laden 46
Interner Systemfehler, Sicherheitszertifikate neu laden 46
Invertieren 31
IPv6 32

J

Job-Pufferung, Menü Netzwerk 34
Job-Pufferung, Menü Parallel 37
Job-Pufferung, Menü Seriell 39
Job-Pufferung, USB 35

K

Keine abzubrechenden Druckaufträge 46
Keine angeh. Jobs 46
Keine erkannten Dateitypen 46
Keine Jobs gefunden 46
Klappe schließen 46, 47
Klappe H schließen 46
Konfigurieren, NetWare 14
Konsole 5
Kontrast 24
Kopien 46
Kopien, Anzahl angeben 21

L

Laden in 20
LCD-Helligkeit 26
LCD-Kontrast 26
Leere Seiten 21
LexLink 42
Lochen aktivieren 23
Locherbehälter einsetzen 46
Locherbehälter leeren 46
Lochmodus 23
Lösche Auftragsberichts-Statistik 46
Löschen 47

M

MAC-Binär-PS, Menü Netzwerk 34
MAC-Binär-PS, Menü Parallel 38
MAC-Binär-PS, USB 35
Man. Briefum. Format 9
Man. Briefum. Typ 9
Man. Zuf. Format 9
Man. Zuf. Typ 9
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte
Zeichenfolge> 47

Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte> 47
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> 47
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte> 47
Maßeinheiten 12
Max. ungültige PINs 31
Mehrseit. Reihenfolge 23
Mehrseitenansicht 23
Mehrseitendruck 22
Mehrseiten-Rand 23
Menü (Taste) 5
Menü Bild 31
Menü Dienstprog. 24
Menü Hilfe 43
Menü HTML 30
Menü Konfig. 16
Menü NetWare 41
Menü Papier 7
Menü Papierausg. 21
Menü Parallel 36
Menü PCL 27
Menü PDF 26
Menü PostScript 26
Menü Qualität 24
Menü Seriell 38
Menüänderungen werden aktiviert 47
Menüs sind deaktiviert 47
Menüs werden aktiviert 47
Menüs werden deaktiviert 47
Menü-Übersicht 4
Menüzuordnung, Hilfe 43

N

Namen anzeigen, AppleTalk 41
NetWare-Konfig.seite 14
Netzwerk <x> 33, 47
Netzwerk/Anschlüsse 32
Netzwerk-Konfig.seite 14
Netzwerknr. anzeigen, NetWare 41
Netzwerkpuffer 33
Netzwerkschnittstelle 47
Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern" 49
NPA-Modus, Menü Netzwerk 33
NPA-Modus, Menü Parallel 36
NPA-Modus, Menü Seriell 39
NPA-Modus, USB 35
NSQ/GSQ-Modus, NetWare 41

P

Packet Burst, NetWare 41
Papier aus Ablage <x> entfernen 47
Papier aus Standardablage entfernen 47
Papier entfernen - Alle Ablagen 47
Papierablage 12
Papierauswahl 11
<Papiereinzug> < Name der Benutzersorte>
<Ausrichtung> ändern 49

<Papierinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge>
 <Ausrichtung> ändern 49
<Papierinzug> <Format> <Ausrichtung> ändern 49
<Papierinzug> <Format> <Typ> <Ausrichtung>
 ändern 49
<Papierinzug> <Format> ändern 49
Papierinzug auffüllen mit <benutzerdefinierte
 Zeichenfolge> 49
Papierinzug auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten
 Sorte> 49
Papierformat 7
Papiersorte 7
Papiersorte, benutzerdefiniert 11
Papierstruktur 10
Parallele Schnittstelle 47
Paralleler. Puffer 37
Parallel-Modus 2 37
Parallel-Option 36
Parität 40
PCL-Emulationseinstellungen 28
PCL-Fachumkehrung 29
PCL-Schriftartname 27
PCL-Schriftartquelle 27
PCL-SmartSwitch, Menü Netzwerk 33
PCL-SmartSwitch, Menü Parallel 36
PCL-SmartSwitch, Menü Seriell 38
PCL-SmartSwitch, USB 34
PCL-Symbolsatz 27
PIN eingeben 47
Profilliste 14
Protokoll, Menü Parallel 37
PS-Fehler drucken 26
PS-SmartSwitch, Menü Netzwerk 33
PS-SmartSwitch, Menü Parallel 36
PS-SmartSwitch, Menü Seriell 38
PS-SmartSwitch, USB 34
Puffer löschen 47

R

Rand, HTML 30
Remote-Verwaltung aktiv 47
Ressourcen speichern 20

S

Schätzung Deckung 25
Schrift. drucken 14
Schriftartname, HTML 30
Schriftartname, PCL 27
Schriftartquelle, PCL 27
Schriftgröße, HTML 30
Schriftpriorität 26
Seite mit Menüeinstellungen 13
Seriell <x> 48
Seriell/Seriell Option (Anschlüsse) 38
Serieller Puffer 39
Seriellles Protokoll 39

Sicherheit 31
Skalierung, HTML 30
Skalierung, Menü Bild 31
Sortieren, aktivieren 21
Sparen, Energie 17
Sperr-PIN eingeben 48
Sprache, Anzeige 16
Sprache, Drucker 19
Stabiles XON 40
Standard-Netzwerk 33
Standardquelle 7
Statistiken 20
Statistiken, Auftragsbericht 25
Std.-Papierablage voll 48
Stopp (Taste) 5
Strukturiertes Papier 10
Symbolsatz, PCL 27
Systemcode wird programmiert 48

T

Taste
 Menü 5
 Stopp 5
 Zurück 5
TCP/IP 32
Toner leer 48
Tonerauftrag 24
Trennseiten 22
Trennseitenzufuhr 22

U

Übersicht, Menüs 4
Umsetzungsanleitung, Hilfe 43
Ungültige PIN 48
Ungültiger Maschinencode 48
Ungültiger Netzwerkcode 48
Univ.Zuf. Format 8
Univ.Zuf. konfigurieren 9
Univ.Zuf. Typ 8
Universal (Papierformat) 12
USB 48
USB <x> 48
USB-Laufwerk entfernt 48
USB-Laufwerk wird gelesen 48
USB-Puffer 35

V

Verbindungsanleitung, Hilfe 43
Versetzt stapeln 24
Verz. drucken 15

W

Wartet 48
Wartung 48
Wenig Toner 48
Werksvorgaben 20, 24
Werksvorgaben wiederherstellen 48
Wiederherstellen angehaltener Jobs xxx/yyy 49
Wiederherstellen, Werksvorgaben 20

Z

Zeitsperren 18
Ziffernblock 6
Zone einstellen, AppleTalk 41
Zubehör anzeigen 49
Zurück (Taste) 5