



# **MFP X340, X340n, X342n**

**Gebbruikershandleiding**

---

**Januari 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

**Edition: January 2006**

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**All rights reserved.**

#### **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## **Veiligheidsinformatie**

- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.

**LET OP:** gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonkabel, aan tijdens onweer.

- Gebruik alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het publieke vaste telefoonnetwerk.
- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de bedieningsinstructies worden beschreven, dienen uitsluitend door een professionele onderhoudsmonteur te worden uitgevoerd.
- Dit product is samen met specifieke Lexmark-onderdelen ontwikkeld, getest en goedgekeurd op basis van strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. Lexmark is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

**LET OP:** zorg ervoor dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn geïnstalleerd in de gemarkeerde poorten.

- Dit product maakt gebruik van een laser.

**LET OP:** het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

- Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmateriaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmateriaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdrukmaterialen worden besproken om schadelijke afscheidingen te voorkomen.



Dit symbool geeft de aanwezigheid van een heet oppervlak of onderdeel aan.


**LET OP:** laat het oppervlak afkoelen om het risico van lichamelijk letsel te verkleinen.

## **Conventies**

**Opmerking:** een *opmerking* bevat nuttige informatie.

**LET OP:** de aanduiding *Let op* heeft betrekking op gevaar voor letsel.

**Waarschuwing:** een *waarschuwing* geeft aan dat het product of de bijbehorende software beschadigd kan raken.

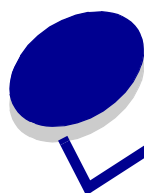

# Inhoudsopgave

---

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Hoofdstuk 1: Informatie over de MFP zoeken .....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>Hoofdstuk 2: De MFP instellen .....</b>                                         | <b>9</b>  |
| Een overlay voor een andere taal plaatsen.....                                     | 10        |
| Een extra papierlade installeren.....                                              | 11        |
| MFP voorbereiden voor afdrucken en scannen .....                                   | 12        |
| De software installeren voor de USB-verbinding .....                               | 12        |
| De software installeren voor de netwerkverbinding (geldt alleen voor de X342n) ... | 13        |
| MFP voorbereiden voor faxen.....                                                   | 14        |
| De printer rechtstreeks op een telefoonaansluiting in de muur aansluiten .....     | 14        |
| De printer op een telefoon aansluiten .....                                        | 15        |
| MFP voorbereiden voor kopiëren.....                                                | 17        |
| <b>Hoofdstuk 3: Informatie over de MFP .....</b>                                   | <b>18</b> |
| De onderdelen van de MFP .....                                                     | 18        |
| Knoppen op het bedieningspaneel .....                                              | 21        |
| De menu's op het bedieningspaneel.....                                             | 23        |
| Door de menu's van het bedieningspaneel navigeren .....                            | 23        |
| Een lijst met menu-items afdrucken .....                                           | 23        |
| Pagina met netwerkinstellingen afdrucken (geldt alleen voor de X342n) .....        | 24        |
| De standaardmodus wijzigen .....                                                   | 25        |
| De time-outoptie instellen .....                                                   | 26        |
| De netwerkopties instellen (geldt alleen voor de X342n) .....                      | 26        |
| De MFP-software .....                                                              | 27        |
| Printereigenschappen .....                                                         | 27        |
| Presto! PageManager (uitsluitend met USB-verbinding) .....                         | 28        |
| QLINK (uitsluitend met USB-verbinding) .....                                       | 28        |

## **Hoofdstuk 4: Papier en originele documenten plaatsen ..... 29**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Papier in de papierlade plaatsen .....              | 29 |
| Papier plaatsen in de handmatige invoer.....        | 33 |
| Verschillende soorten papier plaatsen .....         | 34 |
| Papiersoort en papierformaat instellen .....        | 36 |
| Via het bedieningspaneel .....                      | 36 |
| Via de computer .....                               | 36 |
| Originele documenten in de ADF plaatsen .....       | 37 |
| Originele documenten op de glasplaat plaatsen ..... | 38 |
| Uitvoerlocatie selecteren.....                      | 39 |

## **Hoofdstuk 5: Afdrukken ..... 41**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Documenten afdrukken.....                                       | 41 |
| Enveloppen afdrukken .....                                      | 41 |
| Transparanten afdrukken .....                                   | 42 |
| Gesorteerde exemplaren afdrukken.....                           | 42 |
| Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken .....             | 42 |
| Laatste pagina als eerste afdrukken (omgekeerde volgorde) ..... | 43 |

## **Hoofdstuk 6: Faxen..... 44**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Faxen verzenden .....                                                 | 45 |
| Automatisch faxen verzenden .....                                     | 45 |
| Faxen handmatig verzenden .....                                       | 45 |
| Een fax naar een groep verzenden (groepsfax) .....                    | 46 |
| Een fax verzenden op een gepland tijdstip (verzenden vertragen) ..... | 46 |
| Prefixen toevoegen voordat het nummer wordt gekozen .....             | 47 |
| Een pauze invoegen tijdens het kiezen .....                           | 47 |
| Faxen ontvangen .....                                                 | 47 |
| Faxen automatisch ontvangen .....                                     | 47 |
| Faxen handmatig ontvangen .....                                       | 48 |
| Faxen doorsturen .....                                                | 48 |
| Faxactiviteitenrapporten afdrukken .....                              | 49 |
| Faxinstellingen aanpassen .....                                       | 49 |
| Snelkoppelingen instellen .....                                       | 49 |
| De snelkeuzeknoppen gebruiken .....                                   | 50 |
| Het telefoon-/faxboek gebruiken .....                                 | 51 |
| Speciale belseignalen instellen .....                                 | 51 |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| De station-ID instellen .....                                                                   | 51        |
| Tekens invoeren .....                                                                           | 52        |
| Faxtaken annuleren .....                                                                        | 53        |
| <b>Hoofdstuk 7: Kopiëren .....</b>                                                              | <b>54</b> |
| Een kopie maken .....                                                                           | 55        |
| Kopieën sorteren.....                                                                           | 55        |
| Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (Papierbesparing) .....                           | 55        |
| Een afbeelding vergroten of verkleinen.....                                                     | 56        |
| <b>Hoofdstuk 8: Scannen .....</b>                                                               | <b>57</b> |
| Documenten scannen via het bedieningspaneel (uitsluitend met USB-verbinding).....               | 58        |
| Documenten scannen via de computer (uitsluitend met USB-verbinding).....                        | 58        |
| Extra toepassingen voor scannen configureren .....                                              | 59        |
| Documenten rechtstreeks vanuit een toepassing scannen<br>(uitsluitend met USB-verbinding) ..... | 60        |
| Tekst scannen om te bewerken (OCR).....                                                         | 60        |
| Scaninstellingen aanpassen .....                                                                | 61        |
| Scannen via een netwerk.....                                                                    | 61        |
| Scanopties .....                                                                                | 62        |
| <b>Hoofdstuk 9: De MFP onderhouden .....</b>                                                    | <b>64</b> |
| Een tonercartridge verwijderen .....                                                            | 64        |
| Een tonercartridge installeren .....                                                            | 65        |
| Toner opnieuw verdelen .....                                                                    | 66        |
| Fotoconductor vervangen .....                                                                   | 68        |
| De MFP reinigen .....                                                                           | 70        |
| Glasplaat reinigen .....                                                                        | 70        |
| Buitenkant van MFP reinigen .....                                                               | 70        |
| Binnenkant van MFP reinigen .....                                                               | 71        |
| Supplies bestellen.....                                                                         | 73        |
| Lexmark-producten recyclen.....                                                                 | 73        |

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Hoofdstuk 10: Problemen oplossen.....</b>                          | <b>74</b>      |
| Installatieproblemen oplossen.....                                    | 75             |
| Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren .....       | 76             |
| Problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier oplossen ..... | 77             |
| Een papierstoring verhelpen .....                                     | 78             |
| Problemen met afdrukken en kopiëren oplossen.....                     | 86             |
| Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen.....                        | 87             |
| Problemen met scannen oplossen.....                                   | 90             |
| Problemen met faxen oplossen.....                                     | 91             |
| Problemen met foutberichten oplossen.....                             | 93             |
| <br><b>Kennisgevingen .....</b>                                       | <br><b>96</b>  |
| <br><b>Index.....</b>                                                 | <br><b>104</b> |

# 1

## Informatie over de MFP zoeken

De Lexmark™ X340/X340n/X342n Multifunction Printer (MFP) wordt geleverd met de volgende hulpmiddelen:

### ***Installatiekaart***

| Omschrijving                                                                                   | Waar                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Op de <i>Installatiekaart</i> vindt u instructies voor het instellen van hardware en software. | U kunt dit document in de MFP-doos of op de website van Lexmark vinden. |

### ***Gebruikershandleiding***

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                           | Waar                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| De <i>Gebruikershandleiding</i> bevat instructies over het gebruik van de MFP en andere informatie over: <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderhoud</li><li>• Problemen oplossen</li><li>• Veiligheid</li></ul> | U kunt dit document vinden op de website van Lexmark of op de meegeleverde cd met software. |

### **Cd**

| Omschrijving                                                     | Waar                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De cd bevat stuurprogramma's, software en documentatiebestanden. | U kunt deze cd in de MFP-doos vinden. Zie de <i>Installatiekaart</i> voor installatie-instructies. |

## Leesmij-bestand

| Omschrijving                                                                                                                                                                      | Waar                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit bestand bevat de meest recente informatie over de MFP, informatie over de software die niet wordt beschreven in andere documentatie, en informatie over uw besturingssysteem. | U opent het Leesmij-bestand als volgt:<br><b>1</b> Klik op <b>Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark → Lexmark X34x Series</b> .<br><b>2</b> Selecteer het <b>leesmij</b> -bestand. |

## Website

| Omschrijving                                                                                                     | Waar                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onze website bevat allerlei informatie.<br><b>Opmerking:</b> alle paden voor de website kunnen worden gewijzigd. | Ga naar de website van Lexmark op <b>www.lexmark.com</b> .<br><b>1</b> Ga naar de website.<br><b>2</b> Selecteer een land of regio in de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van de pagina.<br><b>3</b> Selecteer de koppeling naar de gewenste informatie. |

Noteer de onderstaande gegevens (vermeld op de kassabon en de achterkant van de MFP) en houd deze bij de hand als u contact met ons opneemt. Op deze manier kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Typenummer apparaat:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Naam van de winkel:



## 2

## De MFP instellen

---


Kies, voordat u de MFP uitpakt, een verhoogde, stabiele oppervlakte om de printer op te plaatsen. Laat voldoende ruimte vrij, zodat de lucht kan circuleren en u de kleppen en laden kunt openen.

| Ruimte vrijlaten |        |
|------------------|--------|
| Voorzijde        | 400 mm |
| Achterzijde      | 175 mm |
| Rechterzijde     | 127 mm |
| Linkerzijde      | 50 mm  |
| Bovenzijde       | 175 mm |


## ***Een overlay voor een andere taal plaatsen***

Deze instructies zijn alleen van toepassing als uw MFP met één of meer taaloverlays wordt geleverd.

- 1** Til de overlay op en verwijder deze.

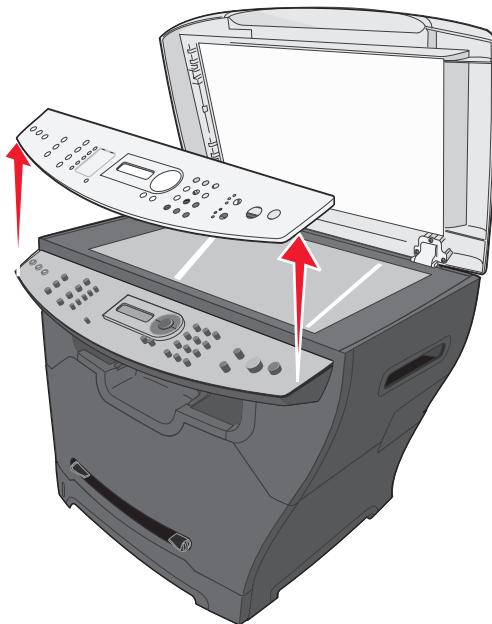

- 2** Kies de overlay met uw taal.
- 3** Breng de overlay in lijn met de knoppen op de MFP en druk de overlay naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt.

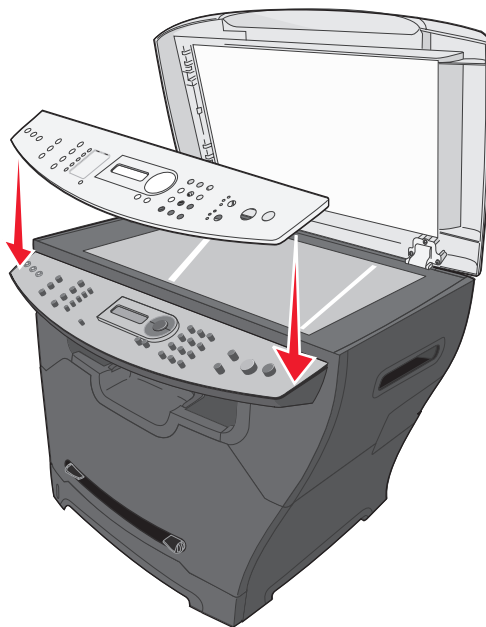


## Een extra papierlade installeren

De MFP is uitgerust met één optionele papierlade waarin maximaal 550 vellen papier kunnen worden geplaatst.

**LET OP:** als u een papierlade voor 550 vel wilt installeren nadat u de MFP hebt ingesteld, moet u de MFP uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen voordat u verdergaat.

- 1 Pak de papierlade voor 550 vel uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 2 Plaats de papierlade op de locatie die u voor de MFP hebt gekozen.
- 3 Lijn de gaten in de MFP uit met de positioneringspunten van de papierlade voor 550 vel en plaats de MFP door deze te laten zakken.

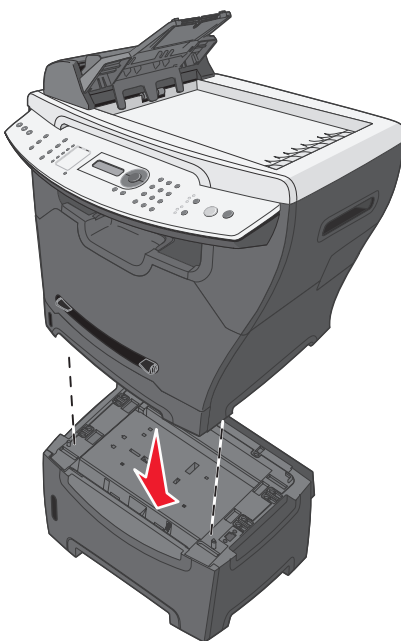

- 4 Klik op **Start** → **Instellingen** → **Printers** of **Printers en faxapparaten**.  
of  
Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Printers en andere hardware** → **Printers en faxapparaten**.
- 5 Selecteer het pictogram van de MFP.
- 6 Klik op **Bestand** → **Eigenschappen**.
- 7 Klik op het tabblad **Device Settings** (Apparaatinstellingen).
- 8 Selecteer **Tray 2** (Lade 2) in de lijst met installeerbare opties.
- 9 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **550-Sheet Tray** (Lade voor 550 vel).

- 10 Klik op **Apply** (Toepassen).
- 11 Klik op **OK**.
- 12 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
- 13 Druk op de aan/uit-schakelaar.

## ***MFP voorbereiden voor afdrukken en scannen***


### ***De software installeren voor de USB-verbinding***

U kunt printerstuurprogramma's en scansoftware voor de volgende besturingssystemen installeren vanaf de cd *Software en documentatie*:

- Windows 2003
- Windows 2003 x64
- Windows XP
- Windows XP x64
- Windows 2000

**Opmerking:** op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) zijn stuurprogramma's beschikbaar voor Windows XP x64 bit Edition.

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie*.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Sluit de USB-kabel aan en schakel de printer in.

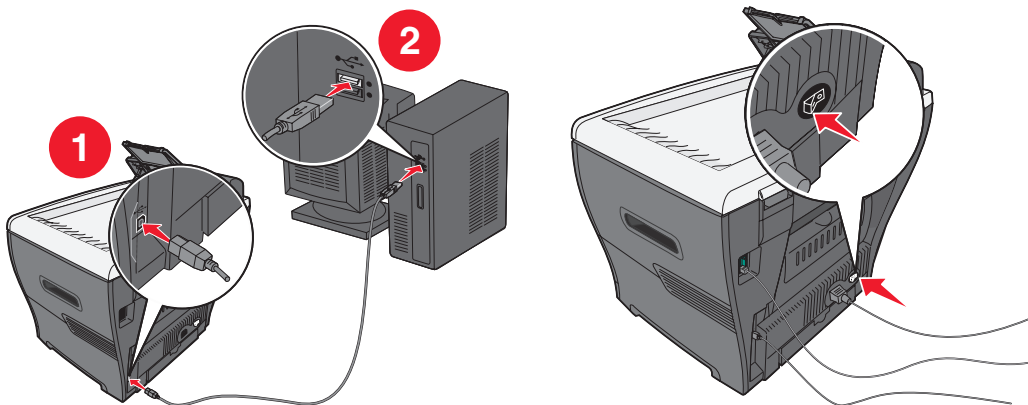

Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de map Printers van de computer.

Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende:

- 1 Dubbelklik op **Deze computer** op het bureaublad.

Als u Windows XP gebruikt, klikt u op **Start** om naar het pictogram **Deze computer** te gaan.

- 2 Dubbelklik op het pictogram van het **cd-romstation**. Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.

- 3 Als het installatievenster voor de software wordt weergegeven, klikt u op **Installeren** of **Nu installeren**.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.


## ***De software installeren voor de netwerkverbinding (geldt alleen voor de X342n)***

U kunt printerstuurprogramma's en scansoftware voor de volgende besturingssystemen installeren vanaf de cd *Software en documentatie*:

- Windows 2003
- Windows 2003 x64
- Windows XP
- Windows XP x64
- Windows 2000

**Opmerking:** op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) zijn stuurprogramma's beschikbaar voor Windows XP x64 bit Edition.

- 1 Sluit de Ethernet-kabel aan en schakel de printer in.

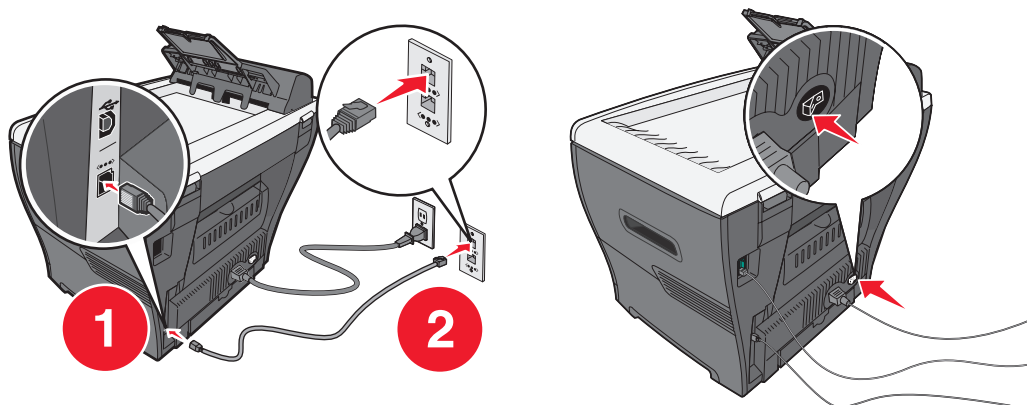

- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.

**3** Volg de instructies op het scherm.

Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de map Printers van de computer.

**Opmerking:** de Ethernet-verbinding werkt niet als de USB-verbinding wordt gebruikt. U kunt maar één aansluitpoort tegelijk gebruiken.

Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende:

**1** Dubbelklik op **Deze computer** op het bureaublad.

Als u Windows XP gebruikt, klikt u op **Start** om naar het pictogram **Deze computer** te gaan.

**2** Dubbelklik op het pictogram van het **cd-romstation**. Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.

**3** Als het installatievenster voor de software wordt weergegeven, klikt u op **Installeren** of **Nu installeren**.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

## ***MFP voorbereiden voor faxen***

U kunt de printer op apparaten als een telefoon, antwoordapparaat of computermodem aansluiten. Zie **Installatieproblemen oplossen op pagina 75** als er problemen optreden.

**Opmerking:** de printer is een analoog apparaat dat het beste functioneert als u het rechtstreeks op de wandaansluiting aansluit. Vervolgens kunt u andere apparaten (zoals een telefoon of antwoordapparaat) op de printer aansluiten. Dit wordt uitgelegd in de installatieprocedure. Als u een digitale verbinding zoals ISDN, DSL of ADSL wilt gebruiken, dan hebt u een apparaat van derden nodig, zoals een DSL-filter.

Als u faxen wilt verzenden en ontvangen, hoeft u de printer niet op een computer aan te sluiten, maar wel op een telefoonlijn.


U kunt de printer op andere apparaten aansluiten. Raadpleeg de volgende tabel om te bepalen hoe u de printer het beste kunt instellen.

## ***De printer rechtstreeks op een telefoonaansluiting in de muur aansluiten***

**LET OP:** gebruik alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product op een publiek vast telefoonnetwerk aansluit.

Sluit de MFP rechtstreeks op een telefoonaansluiting in de muur aan als u kopieën wilt maken of faxen wilt verzenden en ontvangen zonder een computer te gebruiken.

- 1 Controleer of u beschikt over een telefoonsnoer en een telefoonaansluiting in de muur.
- 2 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de MFP.
- 3 Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op een werkende telefoonaansluiting in de muur.

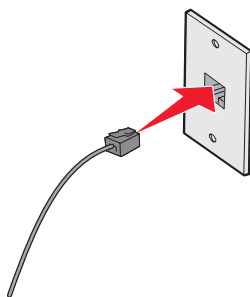


**Opmerking:** raadpleeg de meegeleverde aanvullende installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd voor meer informatie over het aansluiten van de MFP op telecommunicatieapparaten. De installatieprocedure kan per land of regio verschillen.

## ***De printer op een telefoon aansluiten***


Als u een telefoon op de MFP aansluit, kunt u de faxlijn als een gewone telefoonlijn gebruiken. Plaats de printer vervolgens in de buurt van de telefoon. U kunt nu kopieën maken en faxen verzenden en ontvangen zonder dat u daarvoor een computer hoeft te gebruiken.

- 1 Controleer of het volgende aanwezig is:
  - Een telefoon
  - Twee telefoonsnoeren
  - Een telefoonaansluiting in de muur


- 2** Sluit een telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de MFP en op een werkende telefoonaansluiting in de muur.

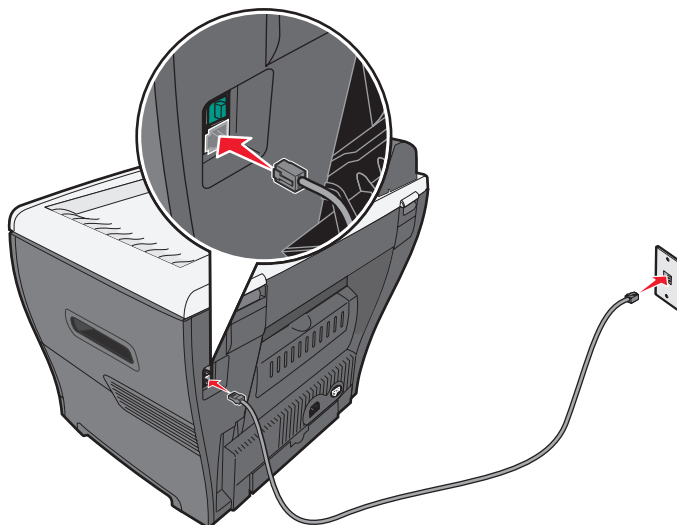

- 3** Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort  van de MFP.

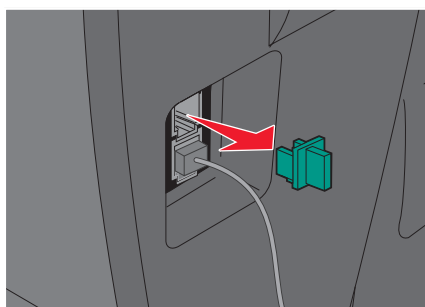

- 4** Sluit het andere telefoonsnoer aan op een telefoon en op de EXT-poort  van de MFP.

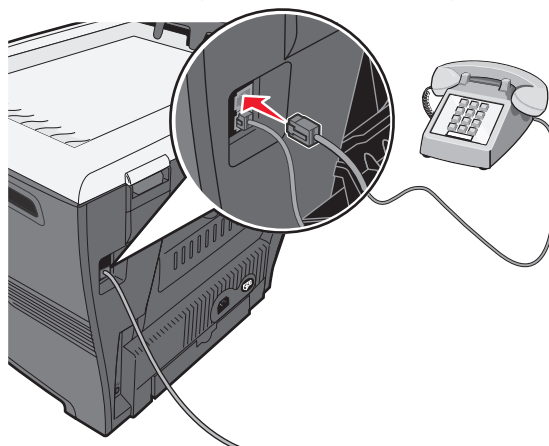

**Opmerking:** raadpleeg de meegeleverde aanvullende installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd voor meer informatie over het aansluiten van de MFP op telecommunicatieapparaten. De installatieprocedure kan per land of regio verschillen.




## ***MFP voorbereiden voor kopiëren***

U kunt de X340/X340n/X342n gebruiken als kopieerapparaat zonder extra instellingen of verbindingen met een computer of netwerk.

### 3


## Informatie over de MFP

### *De onderdelen van de MFP*

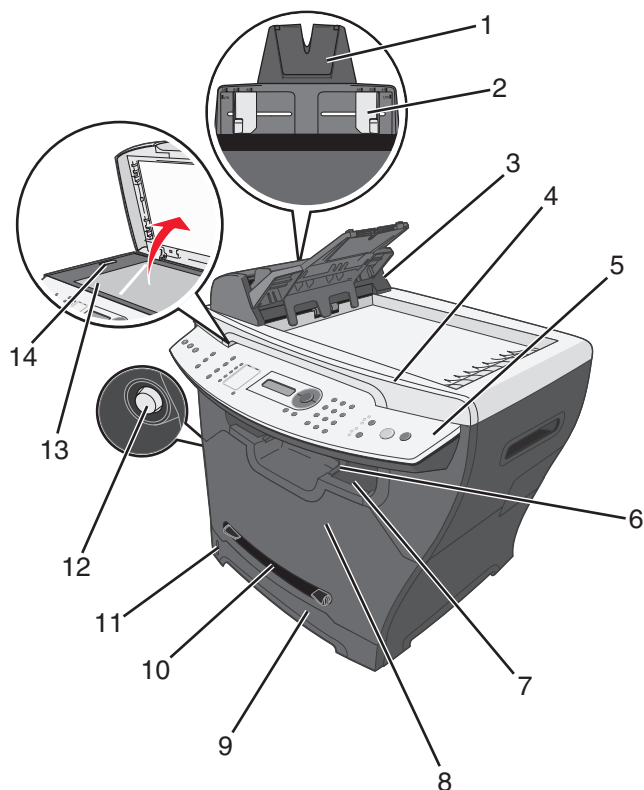

|   | Onderdeel                         | Functie                                                                                             |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ADF-papiersteun                   | Uitschuiven om langere afdrukmaterialen te ondersteunen.                                            |
| 2 | Papiergeleiders                   | Papier correct invoeren.                                                                            |
| 3 | Automatische documentinvoer (ADF) | Documenten met meerdere pagina's kopiëren, scannen of faxen.                                        |
| 4 | Bovenklep                         | Toegang tot de glasplaat.                                                                           |
| 5 | Bedieningspaneel                  | Bediening van de MFP. Zie <b>Knoppen op het bedieningspaneel op pagina 21</b> voor meer informatie. |
| 6 | Papiersteun voor uitvoer          | Vangt papier van een groter formaat op in de voorste uitvoerlade.                                   |

|    | Onderdeel              | Functie                                               |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7  | Voorste uitvoerlade    | Papier opvangen dat uit de MFP komt.                  |
| 8  | Voorklep               | Toegang tot de tonercartridge.                        |
| 9  | Papierlade             | Papier automatisch plaatsen.                          |
| 10 | Handmatige invoer      | Papier handmatig plaatsen.                            |
| 11 | Papierniveau-indicator | De hoeveelheid papier in de papierlade controleren.   |
| 12 | Toegangsknop           | De voorklep openen.                                   |
| 13 | Glasplaat              | Documenten van één pagina scannen, kopiëren of faxen. |
| 14 | Scannervergrendeling   | De scanner vergrendelen tijdens transport.            |

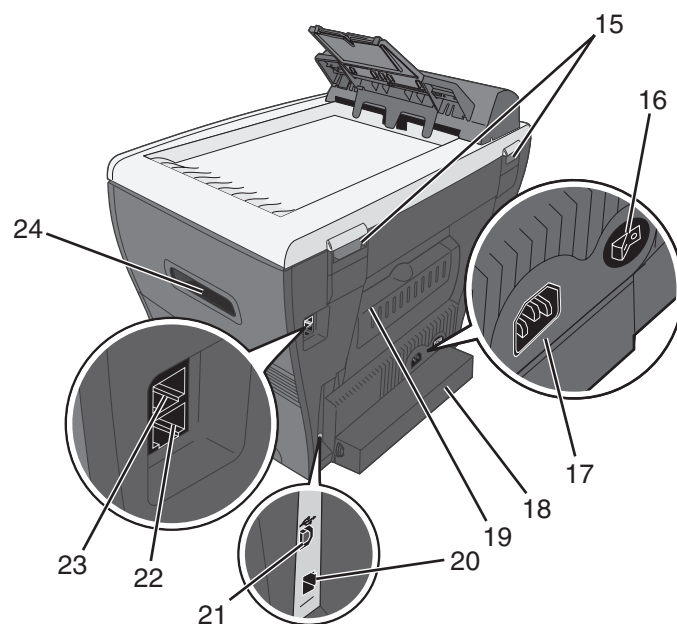


|    | Onderdeel                                                                                      | Functie                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Scharnieren aan de achterzijde                                                                 | De bovenklep optillen voor dikkere documenten, zoals boeken.                                                                                                                                                  |
| 16 | Aan-uitschakelaar                                                                              | De MFP aan- of uitzetten.                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Netsnoerpoort                                                                                  | De MPF op een voedingsbron aansluiten.                                                                                                                                                                        |
| 18 | Stofkap                                                                                        | Papier van grotere formaten beschermen die buiten de rand van de MFP uitsteken.                                                                                                                               |
| 19 | Achterklep                                                                                     | Zwaarder papier dat uit de printer komt opvangen.                                                                                                                                                             |
| 20 | Ethernet-poort                                                                                 | Sluit de MFP met een Ethernet-kabel aan op een netwerk.<br><b>Opmerking:</b> deze poort is uitsluitend beschikbaar op de X342n. De Ethernet-poort en de USB-poort kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. |
| 21 | USB-poort                                                                                      | De MFP met een USB-kabel op een computer aansluiten.                                                                                                                                                          |
| 22 | LINE-poort  | De MFP op een actieve telefoonlijn aansluiten voor het verzenden en ontvangen van faxen.                                                                                                                      |
| 23 | EXT-poort   | De MFP op een telefoon of antwoordapparaat aansluiten.                                                                                                                                                        |
| 24 | Handgrepen                                                                                     | De MFP optillen.                                                                                                                                                                                              |

# Knoppen op het bedieningspaneel


Op het display wordt het volgende weergegeven:

- De status van de MFP
- Berichten
- Menu's

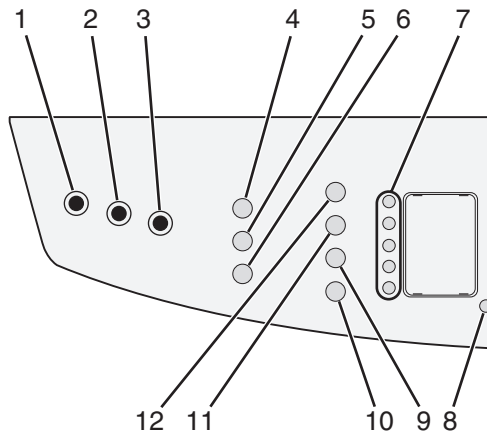

|   | Knop              | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kopiëren          | Toegang tot de modus Kopiëren om kopieën te maken.<br><b>Opmerking:</b> als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.                                                                                                                                            |
| 2 | Faxen             | Toegang tot de modus Faxen om te faxen.<br><b>Opmerking:</b> als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.                                                                                                                                                       |
| 3 | Scannen           | Toegang tot de modus Scannen om te scannen.<br><b>Opmerking:</b> als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.                                                                                                                                                   |
| 4 | Schalen           | Het formaat van een gekopieerd document bepalen in vergelijking tot het originele formaat.                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Sorteren          | De volgorde bepalen waarin taken met meerdere pagina's worden voltooid.                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Opties (Kopiëren) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De papierbron aanpassen.</li> <li>• De instellingen voor papierbesparing aanpassen.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 7 | Snelkeuzeknoppen  | Toegang tot de eerste vijf geprogrammeerde snelkoppelingen.                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Shift             | Toegang tot de snelkoppelingen 6-10.<br><b>Opmerking:</b> druk op <b>Shift</b> en druk vervolgens op de eerste snelkeuzeknop als u snelkoppeling 6 wilt kiezen. Als u snelkoppeling 7 wilt kiezen, drukt u op <b>Shift</b> en vervolgens op de tweede snelkeuzeknop, enzovoort. |
| 9 | Opties (Faxen)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot de functie Rondzenden.</li> <li>• Het verzenden van een fax vertragen.</li> <li>• Een fax annuleren.</li> </ul>                                                                                                            |

|    | Knop                                                                                                           | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  (Verbinding maken/verbreken) | Een fax handmatig verzenden of ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Opnieuw bellen / Pauzeren                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het laatst ingevoerde nummer in de modus Faxen opnieuw kiezen.</li> <li>• Een pauze van drie seconden invoegen in het nummer dat u wilt kiezen om te wachten op een buitenlijn of om verbinding te maken met een geautomatiseerd antwoordsysteem. Voeg alleen een pauze toe als u al bent begonnen met programmeren.</li> </ul> |
| 12 | Telefoon/Faxboek                                                                                               | Toegang tot de geprogrammeerde snelkoppelingen. Zie <b>Snelkoppelingen instellen op pagina 49</b> voor meer informatie over het programmeren van een snelkoppeling.                                                                                                                                                                                                      |

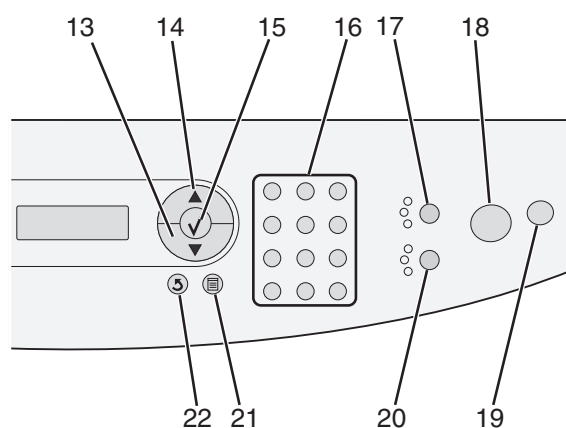

|    | Optie                | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ▼                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door menuopties bladeren.</li> <li>• Een waarde verlagen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | ▲                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door menuopties bladeren.</li> <li>• Een waarde verhogen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | ✓                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De optie selecteren die wordt weergegeven op het display.</li> <li>• Instellingen opslaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Numeriek toetsenblok | <p><b>Kopiëren:</b> het aantal exemplaren selecteren dat u wilt afdrukken.</p> <p><b>Faxen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faxnummers opgeven.</li> <li>• Letters selecteren voor het maken van een item voor het telefoon-/faxboek.</li> <li>• Nummers invoeren om de tijd of datum op het display in te voeren of te bewerken.</li> </ul> |

|    | Optie       | Functie                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Inhoud      | Het type materiaal dat u wilt kopiëren of faxen selecteren.<br>Selecteer een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekst</li> <li>• Combinatie - tekst en foto</li> <li>• Foto</li> </ul>                   |
| 18 | Starten     | Een kopieer-, scan- of faxtaak starten, afhankelijk van de modus die is geselecteerd.                                                                                                                                                  |
| 19 | Stop        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instellingen terugzetten naar de standaardwaarden, afhankelijk van de modus die is geselecteerd.</li> <li>• Een kopieer-, scan- of faxtaak annuleren.</li> <li>• Een menu sluiten.</li> </ul> |
| 20 | Intensiteit | Een van de vijf instellingen voor Intensiteit selecteren.                                                                                                                                                                              |
| 21 | Menu        | Een (sub)menu op het bedieningspaneel weergeven.                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Terug       | Terugkeren naar het volgende menu zonder wijzigingen op te slaan.<br><b>Opmerking:</b> druk voordat u op <b>Terug</b> drukt op <b>✓</b> om de instellingen op te slaan.                                                                |

## ***De menu's op het bedieningspaneel***

### ***Door de menu's van het bedieningspaneel navigeren***

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot het gewenste menu wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot de gewenste menuoptie wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓**.
- 4 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
- 5 Druk op **✓** om de instelling op te slaan.

### ***Een lijst met menu-items afdrukken***

- 1 Druk op **Menu** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot **RAPPORTEN** wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot **Afdrukmenu's** wordt weergegeven en druk vervolgens op **✓**.

De MFP drukt een lijst met alle beschikbare menu's en standaardinstellingen af.

## ***Pagina met netwerkinstellingen afdrukken (geldt alleen voor de X342n)***

U kunt een pagina met netwerkinstellingen afdrukken om de netwerkinstellingen te bekijken.

**Opmerking:** dit menu-item is uitsluitend beschikbaar als de USB-kabel niet is aangesloten.

- 1 Druk op **Menu** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **RAPPORTEN** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **Netwerkinstell** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 4 De MFP drukt de pagina met netwerkinstellingen af.

### **Menu Standaardinstellingen kopiëren**

| Optie         | Functie                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensiteit   | De leesbaarheid van een kopie verbeteren door een licht document donkerder te maken of een donker document lichter te maken. |
| Inhoud        | Geef het type document op dat u wilt kopiëren: Tekst, Combinatie of Foto.                                                    |
| Aantal        | Opgeven hoeveel kopieën u wilt maken.                                                                                        |
| Schalen       | Het percentage voor de vergroting of verkleining van een kopie van een afbeelding opgeven.                                   |
| Sorteren      | Kopieën sorteren wanneer deze worden uitgevoerd.                                                                             |
| Papierbron    | De gewenste papierbron selecteren.                                                                                           |
| Pap.besparing | Opgeven hoeveel pagina-afbeeldingen u op één pagina wilt afdrukken.                                                          |

### **Menu Geavanceerde fax**

| Optie          | Functie                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom. beantw. | Antwoordinstellingen wijzigen.                                                                                       |
| Achter PABX    | Aangeven of er een telefoonschakelaar aanwezig is.                                                                   |
| Kiesmethode    | Selecteren waar de kiesmethode puls of toon moet zijn voor een faxtaak.                                              |
| Fax doorsturen | Een fax doorsturen naar een ander faxapparaat.                                                                       |
| Voettekst fax  | Een voettekst aan een fax toevoegen.                                                                                 |
| Autom. vermind | De grootte van een document automatisch verkleinen voor het faxen.                                                   |
| Bevestiging    | Altijd een bevestigingspagina afdrukken als een fax is verzonden of als er tijdens het faxen een fout is opgetreden. |



## Menu Standaardinstellingen faxen

| Optie          | Functie                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoud         | De kwaliteit van de afbeelding die u wilt verzenden selecteren.<br><b>Opmerking:</b> als de inhoud wordt gewijzigd, kan de benodigde tijd voor het verzenden van de fax toenemen.           |
| Orig. formaat  | Het standaardformaat van de originele documenten die u wilt faxen opgeven.                                                                                                                  |
| Intensiteit    | De leesbaarheid van een fax verbeteren door een licht document donkerder te maken of een donker document lichter te maken.                                                                  |
| Belsignalen    | Het aantal belsignalen opgeven waarna de MFP automatisch een binnenkomende fax moet beantwoorden.                                                                                           |
| Spec. signaal  | Het type belsignaal selecteren voor een binnenkomende fax, als het faxnummer een speciaal signaal heeft.                                                                                    |
| Opn. kiezen    | Selecteer het aantal pogingen voor opnieuw kiezen nadat het verzenden van een fax is mislukt.                                                                                               |
| Wacht opn. kzn | Selecteer het aantal minuten dat het apparaat moet wachten voordat het automatisch opnieuw gaat kiezen.                                                                                     |
| Papierbron     | De gewenste papierbron selecteren.                                                                                                                                                          |
| Luidspreker    | De luidspreker in- of uitschakelen voor het controleren van de faxtoon.                                                                                                                     |
| Volume         | Het volume van het belsignaal voor binnenkomende faxen of het volume van de luidspreker voor het controleren van de faxtoon opgeven.                                                        |
| Prefix         | Een prefix instellen dat u wilt kiezen voordat er automatisch een nummer wordt gekozen. Voer bijvoorbeeld een prefix in als u een prefix moet kiezen om een buitenlijn te kunnen gebruiken. |
| ECM            | Voor een nauwkeurige, foutloze verzending zorgen naar een ander faxapparaat met ECM.                                                                                                        |
| Station-ID     | Het faxnummer of de ID-naam instellen die wordt weergegeven in de koptekst van de fax.                                                                                                      |

## De standaardmodus wijzigen

De MFP staat standaard in de modus Kopiëren. U selecteert als volgt een andere modus als standaard:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **APP. INSTELL.** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **Modus** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.

- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste modus wordt weergegeven.
- 5 Druk op ✓ om de instelling op te slaan.

## ***De time-outoptie instellen***

Als u de kopieer- of faxinstellingen voor een specifieke taak met de knoppen op het bedieningspaneel wijzigt, herstelt de MFP de standaardinstellingen na een opgegeven tijd.

U kunt als volgt de tijd instellen waarna de MFP de standaardinstellingen herstelt:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **APP.INSTELL.** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **Time-out** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste tijd wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 5 Druk herhaaldelijk op **Terug** om terug te keren naar de melding **Gereed**.

## ***De netwerkopties instellen (geldt alleen voor de X342n)***

**Opmerking:** deze menu-items zijn uitsluitend beschikbaar als de USB-kabel niet is aangesloten.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **NETWERKINSTELL** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot één van de volgende items wordt weergegeven:
  - **DHCP inschak.**
  - **IP-adres**
  - **Netmask**
  - **Gateway**
- 4 Druk op ✓ als u één van bovenstaande items wilt aanpassen. Nadat u de gewenste aanpassingen hebt gemaakt, drukt u op ✓. De printer slaat de instellingen op en keert terug naar de melding **Gereed**.

Als u niets hebt aangepast, drukt u herhaaldelijk op **Terug** om terug te keren naar de melding **Gereed**.

## De MFP-software

| Optie                | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printereigenschappen | De beste afdrukinstellingen voor het document dat u wilt afdrukken selecteren.                                                                                                                                                                                           |
| Presto! PageManager  | <ul style="list-style-type: none"><li>Foto's en documenten scannen, delen en ordenen.</li><li>Bestanden in verschillende indelingen bekijken, bewerken en verzenden, en back-ups maken van deze bestanden.</li></ul>                                                     |
| QLINK                | <ul style="list-style-type: none"><li>Scannen naar verschillende toepassingen.</li><li>Extra toepassingen voor scannen configureren. Zie <b>pagina 59</b> voor meer informatie.</li><li>Scaninstellingen aanpassen. Zie <b>pagina 61</b> voor meer informatie.</li></ul> |

### Printereigenschappen

Met Printereigenschappen beheert u de afdrukfuncties als de printer is aangesloten op een computer. U kunt de instellingen in Printereigenschappen aanpassen aan het type project waarmee u bezig bent.

#### Printereigenschappen openen

U opent als volgt Printereigenschappen vanuit vrijwel elke toepassing:

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 2 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Setup**.

#### De tabbladen Printereigenschappen

| Tabblad                          | Opties                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layout (Indeling)                | <ul style="list-style-type: none"><li>De afdrukstand van het document op de afgedrukte pagina selecteren: staand of liggend.</li><li>De volgorde waarin de pagina's worden afgedrukt selecteren.</li><li>Het aantal pagina's dat per vel wordt afgedrukt selecteren.</li></ul> |
| Paper/Quality (Papier/Kwaliteit) | <ul style="list-style-type: none"><li>De papierbron selecteren.</li><li>Het type papier dat is geplaatst opgeven.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| Watermark (Watermerk)            | Een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen.                                                                                                                                                                                                                              |
| Profiles (Profielen)             | Persoonlijke profielen toevoegen.                                                                                                                                                                                                                                              |
| About (Info)                     | Copyright en bestandsversies.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ***Presto! PageManager (uitsluitend met USB-verbinding)***

Met Presto! PageManager kunt u foto's en documenten scannen, delen en ordenen.

Als u Presto! PageManager wilt openen, klikt u op **Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark → Presto! PageManager**.

U opent als volgt de Help van Presto! PageManager:

- 1** Open Presto! PageManager.
- 2** Klik op **Help → Help**.


## ***QLINK (uitsluitend met USB-verbinding)***

Met QLINK kunt u:

- Scannen naar verschillende toepassingen.
- Extra toepassingen voor scannen configureren. Zie **pagina 59** voor meer informatie.
- Scaninstellingen aanpassen. Zie **pagina 61** voor meer informatie.

U kunt QLINK via één van de volgende methoden openen:

- Druk op **Scannen** op het bedieningspaneel van de MFP.
- Dubbelklik op het **pictogram QLINK** op het bureaublad.
- Klik op **Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark → Lexmark X34x Series → QLINK**.

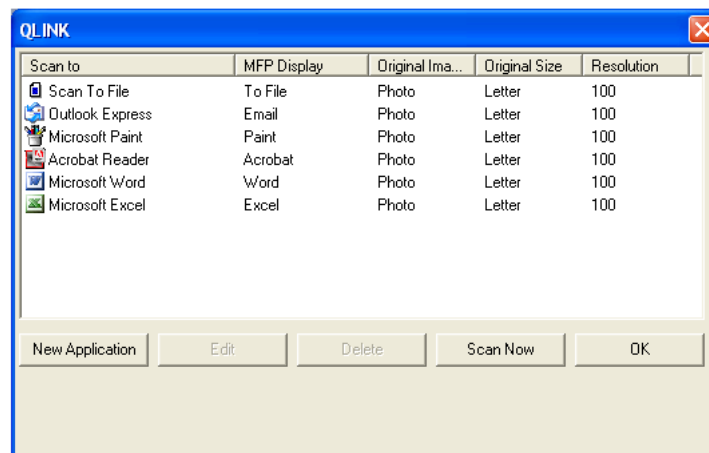

# 4

## Papier en originele documenten plaatsen


---

### *Papier in de papierlade plaatsen*

1 Zorg dat:

- Het papier geschikt is voor laserprinters.
- Het papier niet gebruikt of beschadigd is.
- Als u speciaal papier gebruikt, u de daarbij meegeleverde instructies opvolgt.
- U het papier niet te ver in de MFP duwt.
- Stel de juiste papiersoort in via het bedieningspaneel of de computer.  
Zie **Papiersoort en papierformaat instellen** voor meer informatie.


2 Verwijder de papierlade.

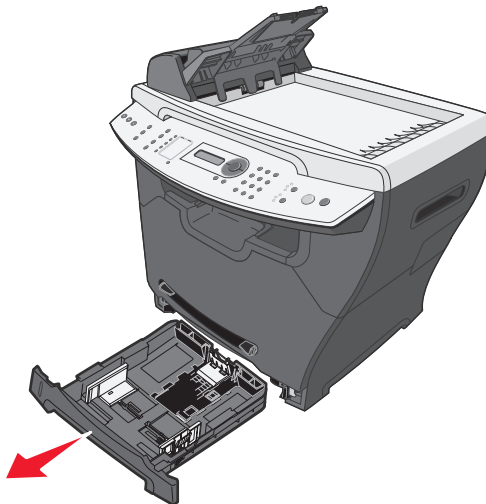


- 3** Plaats de papierlade op een stabiele oppervlakte, druk op de vergrendeling van de geleider en schuif de achterste geleider uit naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.

**Opmerking:** u plaatst groter papier, zoals Legal-papier, als volgt:


- Druk op de knop aan de achterkant van de papierlade en trek de lade uit totdat deze vastklikt.

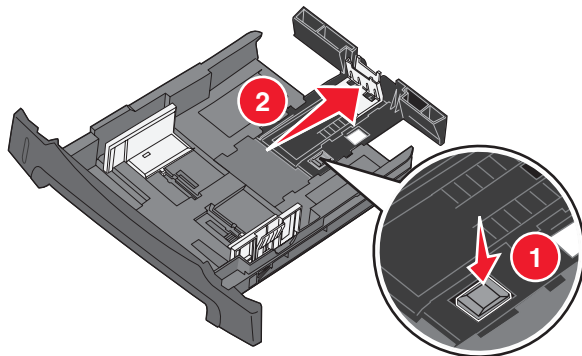

- Sluit de stofkap aan op de achterkant van de MFP om het papier te beschermen dat boven de rand van de MFP uit komt.

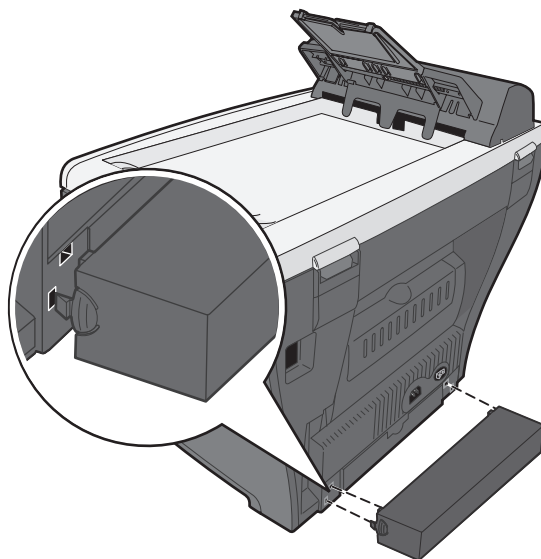


- 4** Pak een stapel papier en buig de stapel heen en weer of waaier deze uit voordat u het papier in de printer plaatst. Maak op een vlakke ondergrond een rechte stapel.

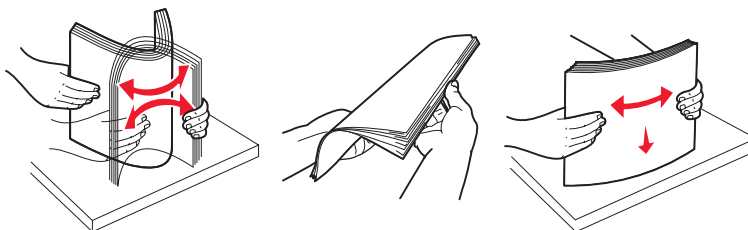


**5** Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden.

**Opmerking:** plaats papier met een briefhoofd in de lade met de voorbedrukte zijde naar beneden. De bovenste rand van het vel moet tegen de voorzijde van de lade worden geplaatst.

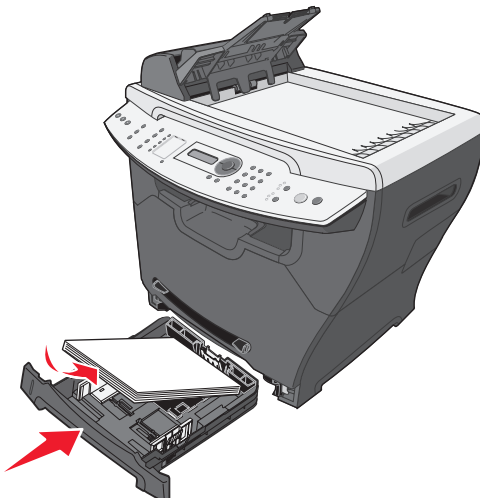


**6** Het papier mag niet boven de lijntjes uitkomen die de maximale hoogte aangeven. Deze lijntjes bevinden zich aan de binnenkant van de papierlade, aan de linkerzijde.

**Opmerking:** als u te veel papier plaatst, kan dat leiden tot papierstoringen.

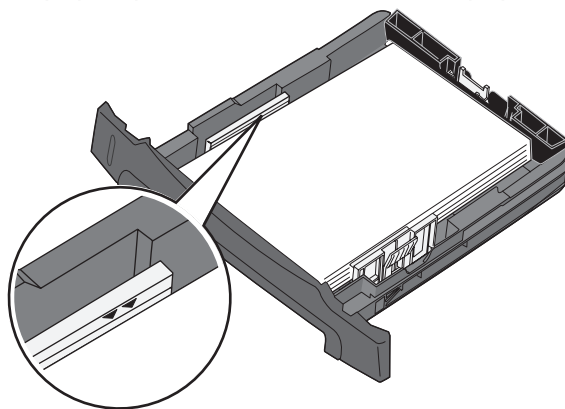


- 7** Druk de papiergeleiders in en pas ze aan totdat ze licht tegen de zijkant van de stapel papier rusten.

**Opmerking:** druk de papiergeleiders niet te ver, anders kan het afdrukmetaal kromtrekken. Onjuiste aanpassingen kunnen leiden tot papierstoringen.

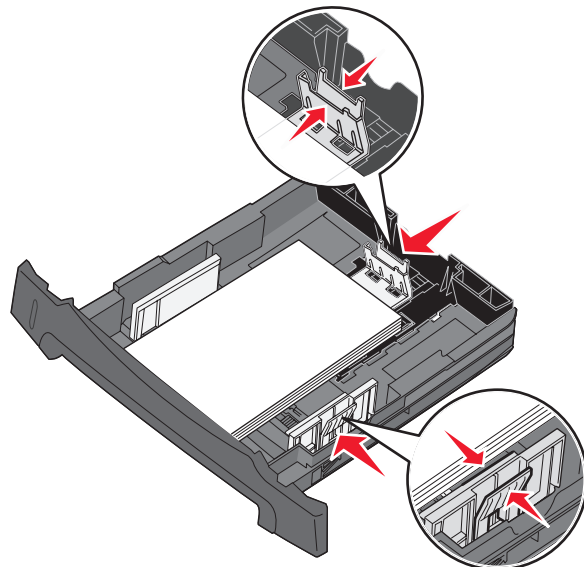

- 8** Sluit de papierlade.

**Opmerking:** op de papierniveau-indicator, aan de voorkant van de papierlade, kunt u aflezen hoeveel papier er zich op dat moment in de lade bevindt.

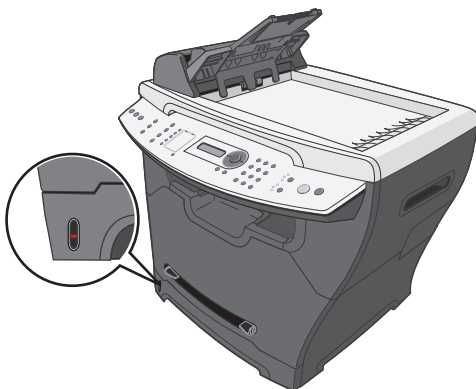

**Opmerking:** gebruik bij problemen met de papierinvoer de handmatige invoer. Zie **Papier plaatsen in de handmatige invoer op pagina 33** voor meer informatie.



## ***Papier plaatsen in de handmatige invoer***

Gebruik de handmatige invoer als u transparanten, etiketten, enveloppen of karton wilt afdrukken. U kunt de handmatige invoer ook gebruiken om snel afdrukken te maken op papiersoorten of -formaten die op dat moment niet in de papierlade zijn geplaatst.


Zie **Verschillende soorten papier plaatsen op pagina 34** voor informatie over afdruk materiaal dat geschikt is voor gebruik in de handmatige invoer.

### **1** Zorg dat:

- Het papier geschikt is voor laserprinters.
- Het papier niet gebruikt of beschadigd is.
- Als u speciaal papier gebruikt, u de daarbij meegeleverde instructies opvolgt.
- U het papier niet te ver in de MFP duwt.
- Stel de juiste papiersoort en het juiste papierformaat in via het bedieningspaneel of de computer. Zie **Papiersoort en papierformaat instellen** voor meer informatie.

### **2** Plaats een vel papier met de te bedrukken zijde naar boven en de lange zijde naar voren in het midden van de handmatige invoer en stel de papiergeleiders af op de breedte van het papier.

De MFP verwerkt automatisch het afdruk materiaal.

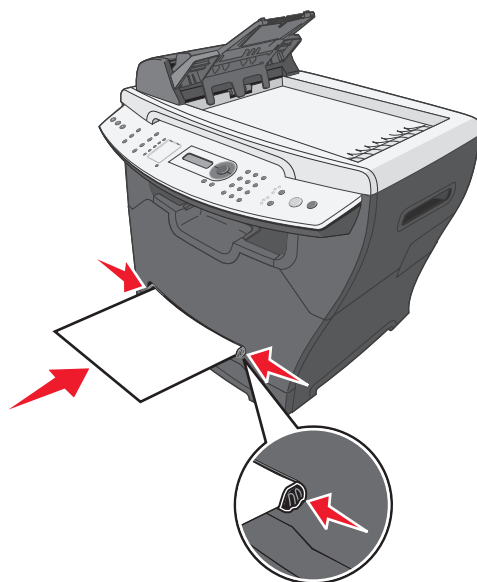

## ***Verschillende soorten papier plaatsen***

| Grootte (mm)                                                                                                                                                                                                                           | Invoerbron/capaciteit <sup>1</sup> |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | Papierlade voor 250 vel            | Handmatige invoer | Papierlade voor 550 vel (optioneel) |
| <b>Normaal papier</b><br>Letter (215,9 x 279 mm)<br>A4 (210 x 297 mm)<br>Folio (215,9 x 330,2 mm)<br>Legal (215,9 x 355,6 mm)<br>Executive (184,2 x 266,7 mm)<br>JISB5 (182 x 257 mm)<br>Statement (140 x 216 mm)<br>A5 (148 x 210 mm) | Ja/250                             | Ja/1              | Ja/550                              |
| <b>Enveloppen<sup>2</sup></b><br>Nr. 9 (98,4 x 225,4 mm)<br>Nr. 10 (104,8 x 241,3 mm)<br>DL (110 x 220 mm)<br>C5 (162 x 229 mm)<br>B5 (176 x 250 mm)<br>Nr. 7 3/4 (98,4 x 190,4 mm)                                                    | Nee/0                              | Ja/1              | Nee/0                               |
| <b>Etiketten<sup>3</sup></b><br>Letter (215,9 x 279 mm)<br>A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                           | Nee/0                              | Ja/1              | Nee/0                               |
| <b>Transparante films</b><br>Letter (215,9 x 279 mm)<br>A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                              | Ja/50                              | Ja/1              | Ja/50                               |

| Grootte (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Invoerbron/capaciteit <sup>1</sup> |                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Papierlade voor 250 vel            | Handmatige invoer | Papierlade voor 550 vel (optioneel) |
| <b>Karton<sup>4</sup></b><br>Letter (215,9 x 279 mm)<br>A4 (210 x 297 mm)<br>Folio (215,9 x 330,2 mm)<br>Legal (215,9 x 355,6 mm)<br>Executive (184,2 x 266,7 mm)<br>JISB5 (182 x 257 mm)<br>Statement (140 x 216 mm)<br>A5 (148 x 210 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee/0                              | Ja/1              | Nee/0                               |
| <sup>1</sup> Maximale capaciteit kan minder zijn, afhankelijk van de papierdikte.<br><sup>2</sup> Voer vel voor vel enveloppen in in de handmatige invoer.<br><sup>3</sup> De MFP is alleen bedoeld voor sporadisch afdrukken op papieren etiketten. Voer vel voor vel in in de handmatige invoer. Gebruik geen vinyl-etiketten in de MFP.<br><sup>4</sup> Voer vel voor vel karton in in de handmatige invoer. Karton moet altijd worden uitgevoerd via de achterste uitvoerlade. Afzonderlijke briefkaartformaten, zoals 10 x 15 cm, worden niet ondersteund. Lexmark raadt aan vellen briefkaartkarton van het grootste formaat te gebruiken, die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters. |                                    |                   |                                     |

**Waarschuwing:** het gebruik van niet-ondersteunde formaten van afdrukmaterialen kan de MFP beschadigen.

# ***Papiersoort en papierformaat instellen***

## ***Via het bedieningspaneel***

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot bovenaan het display **PAPIERINSTELL.** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot bovenaan het display **Formaat/Soort** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste papierbron wordt weergegeven.
- 5 Druk op √.
- 6 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot het gewenste papierformaat is geselecteerd en druk vervolgens op √.
- 7 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste papiersoort is geselecteerd.
- 8 Druk op √.
- 9 Druk op **Stop** om terug te keren naar de melding **Gereed**.

**Opmerking:** als u via de computer wilt afdrukken, gaat u verder met **Via het bedieningspaneel**.

## ***Via de computer***

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 3 Selecteer de papiersoort op het tabblad **Paper/Quality** (Papier/Kwaliteit) in de vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.
- 4 Klik op de knop **Advanced** (Geavanceerd).
- 5 Selecteer het papierformaat.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Klik op **OK**.

## Originele documenten in de ADF plaatsen


Voor scannen, kopiëren en faxen kunt u maximaal 50 vellen van een origineel document in de ADF plaatsen.

- Verwijder nietjes en paperclips van de originele documenten voordat u deze documenten in de ADF plaatst.
- Documenten die beschadigd of gevouwen zijn, worden mogelijk niet goed verwerkt in de ADF. Als dit het geval is, dient u de glasplaat te gebruiken. Zie **Originele documenten op de glasplaat plaatsen op pagina 38** voor meer informatie.

**1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF.

**Opmerking:** plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

**2** Schuif de papiergeleiders op de ADF tegen de randen van het papier.

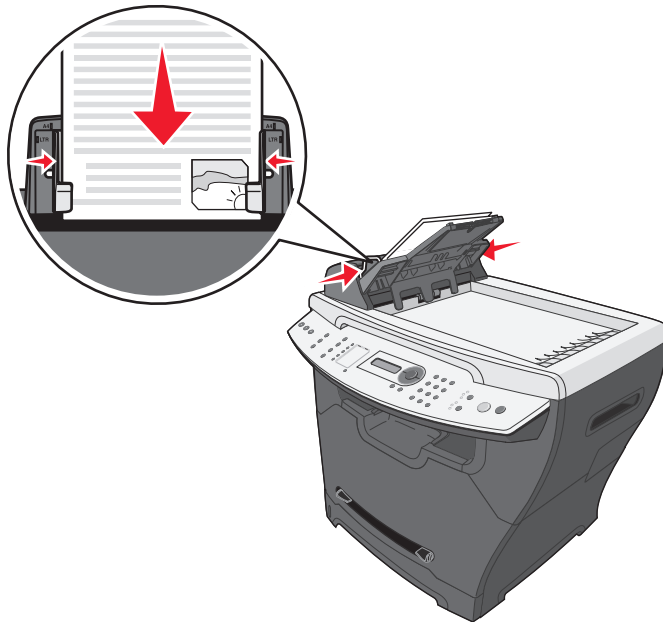


**Opmerking:** als u langer papier wilt gebruiken, dient u de ADF-papiersteun uit te schuiven.

## ***Originele documenten op de glasplaat plaatsen***


Foto's, tekstdocumenten, tijdschriftartikelen, kranten en andere publicaties kunt u scannen, kopiëren en faxen.

**Opmerking:** plaats briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) op de glasplaat.

- 1 Open de bovenklep.

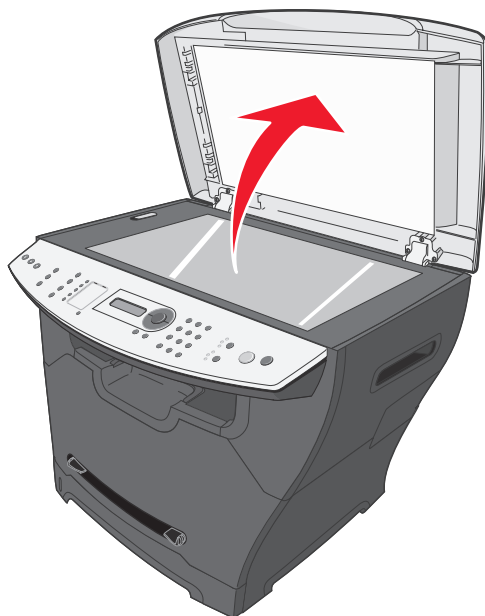


- 2** Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

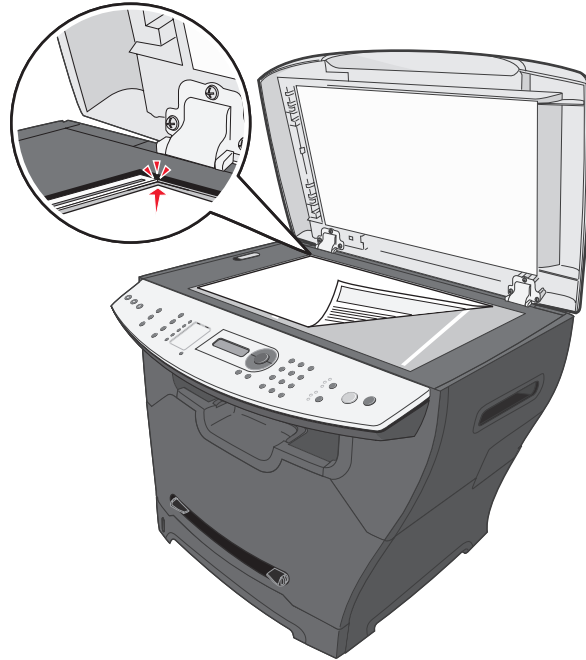


- 3** Sluit de bovenklep om donkere randen op de scan te voorkomen.

## ***Uitvoerlocatie selecteren***

De MFP heeft twee uitvoerlocaties: de voorste uitvoerlade en de achterste papieruitvoer.

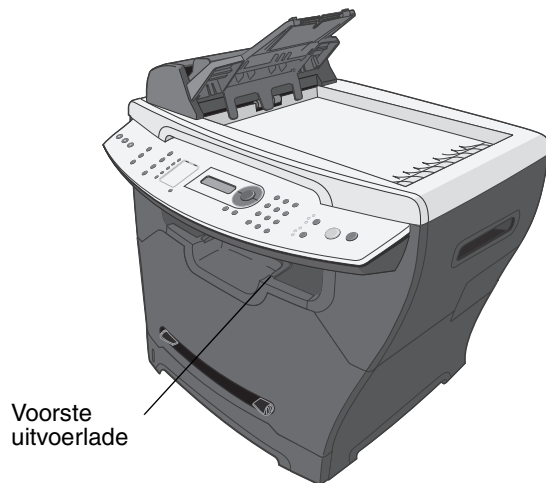

Voorste  
uitvoerlade

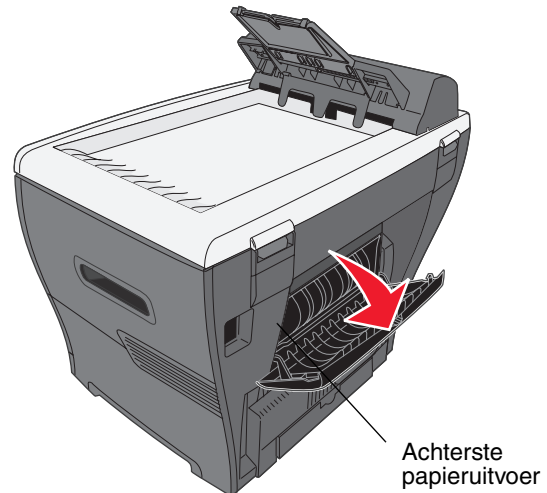

Achterste  
papieruitvoer

## ***Voorste uitvoerlade***

De voorste uitvoerlade dient alleen te worden gebruikt voor de uitvoer van gewoon papier. Gebruik de achterste papieruitvoer voor enveloppen, etiketten, karton en transparanten. Als u de voorste uitvoerlade wilt gebruiken, dient de achterklep gesloten te zijn.

U dient deze lade te gebruiken voor de meeste taken. Daarnaast raden we u aan om deze lade te gebruiken voor taken waarbij voortdurend meer dan 50 vellen gewoon papier zijn vereist.

**Opmerking:** als er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van de voorste uitvoerlade, zoals krullen, kunt u de achterste uitvoerlade gebruiken.

## ***Achterste papieruitvoer***

U kunt de achterste papieruitvoer gebruiken voor alle papiersoorten; voor enveloppen, etiketten, karton en transparanten wordt deze uitvoer echter aanbevolen. Als u de achterste papieruitvoer wilt gebruiken, dient u de achterklep te openen.

Papier wordt uitgevoerd via de achterste papieruitvoer met de bedrukte zijde naar boven en de laatste pagina bovenop. Om papierstoringen te voorkomen, dient u de achterklep niet te openen of te sluiten tijdens het afdrukken.



## *Documenten afdrukken*

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 4 Pas de instellingen aan.
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

## *Enveloppen afdrukken*

- 1 Plaats een envelop in de handmatige invoer met de te bedrukken zijde naar boven.

**Opmerking:** zorg ervoor dat de klep van de envelop naar beneden ligt.

- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 4 Selecteer **Landscape** (Liggend) op het tabblad Layout (Indeling).

**Opmerking:**

- Voor de meeste enveloppen wordt de afdrukstand Liggend gebruikt.
- Controleer of de afdrukstand Liggend ook in de toepassing is ingesteld.

- 5 Selecteer de papierbron op het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit).
- 6 Selecteer **Envelope** (Envelop) in de vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.
- 7 Klik op de knop **Advanced** (Geavanceerd).
- 8 Kies het formaat van de ingevoerde enveloppen en klik op **OK**.

- 9 Klik op **OK**.
- 10 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

## ***Transparanten afdrukken***

- 1 Plaats transparanten.

### **Opmerking:**

- Als u de handmatige invoer gebruikt, kunt u één transparant tegelijk plaatsen.
- Gebruik alleen transparanten die geschikt zijn voor laserprinters.

- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 4 Selecteer de papierbron op het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit).
- 5 Selecteer **Transparency** (Transparant) in de vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.
- 6 Klik op de knop **Advanced** (Geavanceerd).
- 7 Selecteer het formaat van de ingevoerde transparanten en klik op **OK**.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

## ***Gesorteerde exemplaren afdrukken***

Als u meerdere exemplaren van een document wilt afdrukken, kunt u ervoor kiezen om elk exemplaar als set af te drukken (gesorteerd) of de exemplaren als groepen pagina's af te drukken (niet gesorteerd).

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 3 Schakel bij Exemplaren het selectievakje **Sorteren** in.
- 4 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

## ***Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken***

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.

- 3 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 4 Selecteer het aantal pagina's per vel in de vervolgkeuzelijst Pages Per Sheet (Pagina's per vel) van het tabblad Layout (Indeling).
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.



## ***Laatste pagina als eerste afdrukken (omgekeerde volgorde)***

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Open het gewenste document en klik op **Bestand** → **Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Opties, Setup** of **Voorkeuren**.
- 4 Schakel het selectievakje in voor het **afdrukken in omgekeerde volgorde** op het tabblad Layout (Indeling).
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

# 6

## Faxen

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.
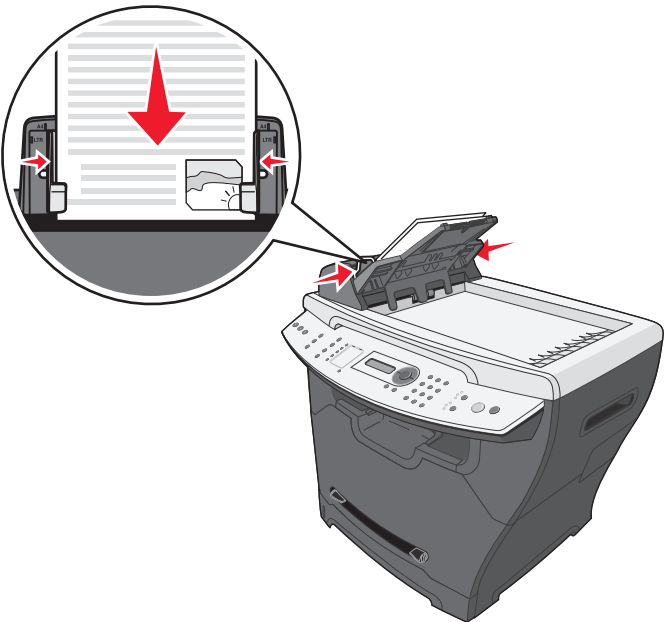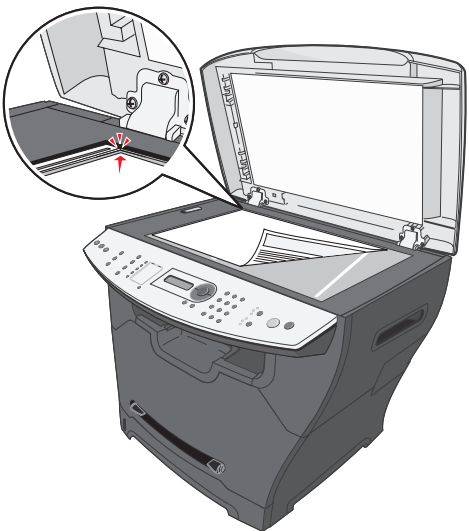
| ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glasplaat                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.</p> <p><b>Opmerking:</b> plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.</p> | <p>Gebruik de glasplaat voor documenten met één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon).</p> |

## ***Faxen verzenden***

**Opmerking:** controleer of de MFP is aangesloten op een werkende, analoge telefoonlijn.

### ***Automatisch faxen verzenden***

- 1 Controleer of de MFP is ingeschakeld.
- 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerking:** plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

- 3 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 4 Geef een faxnummer op, druk op **Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5**, of druk op **Telefoon/Faxboek** om een nummer te selecteren.

**Opmerking:**

- Zie **Snelkoppelingen instellen op pagina 49** als u geen snelkeuzelijst hebt en er een wilt maken.
- Zie **Het telefoon-/faxboek gebruiken op pagina 51** als u geen telefoon-/faxboeklijst hebt en er een wilt maken.

- 5 Druk op **Starten**.
- 6 Als dit wordt gevraagd, drukt u op **1** (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op **2** (nee) als u het gehele document hebt gescand.

### ***Faxen handmatig verzenden***

- 1 Controleer of de MFP is ingeschakeld.
- 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 4 Druk op  voor een kiestoon.

- 5 Geef een faxnummer op, druk op **Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5**, of druk op **Telefoon/Faxboek** om een nummer te selecteren.

**Opmerking:**

- Zie **Snelkoppelingen instellen op pagina 49** als u geen snelkeuzelijst hebt en er een wilt maken.
- Zie **Het telefoon-/faxboek gebruiken op pagina 51** als u geen telefoon-/faxboeklijst hebt en er een wilt maken.

- 6 Druk op **Starten** als u de faxtoon hoort.

U wordt gevraagd nog een vel te plaatsen.

- 7 Als dit wordt gevraagd, drukt u op **1** (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op **2** (nee) als u het gehele document hebt gescand.

## ***Een fax naar een groep verzenden (groepsfax)***

U kunt een fax in één keer naar maximaal acht personen verzenden.

**Opmerking:** u kunt deze groep niet in het telefoon-/faxboek opslaan.

- 1 U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.
- 2 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 3 Druk onder Faxen op **Opties**.
- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat **Rondzenden** wordt weergegeven en druk vervolgens op ✓.
- 5 Druk op ✓.
- 6 Geef een faxnummer op en druk op ✓.
- 7 Druk op het numerieke toetsenblok op **1** (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op **2** (nee) als u het laatste nummer hebt opgegeven.

## ***Een fax verzenden op een gepland tijdstip (verzenden vertragen)***

Met de functie voor het vertragen van het verzenden, kunt u een document nu scannen en het later als fax verzenden.

- 1 U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.
- 2 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 3 Druk onder Faxen op **Opties**.

- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot Verz. vertrag. is geselecteerd en druk vervolgens op √.
- 5 Druk op √.
- 6 Geef een faxnummer op en druk op √.
- 7 Druk op het numerieke toetsenblok op 1 (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op 2 (nee) als u het laatste nummer hebt opgegeven.
- 8 Geef de tijd op wanneer u de fax wilt verzenden en druk vervolgens op √.

**Opmerking:** op het opgegeven tijdstip worden de faxnummers gekozen en wordt de fax verzonden. Als een fax niet kan worden verzonden naar bepaalde nummers, wordt voor de betreffende nummers een nieuwe poging gedaan.

## ***Prefixen toevoegen voordat het nummer wordt gekozen***

Met de prefixfunctie kunt u een verlenging kiezen voor een buitenlijn of een oproep in de wacht uitschakelen voordat u een fax verzendt.

- 1 Druk op **Menu** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat Std. inst. faxen wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
- 3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat Prefix wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
- 4 Geef de gewenste prefix op voordat u een fax verzendt en druk vervolgens op √.
- 5 Druk op **Stop** om terug te keren naar de melding Gereed.

## ***Een pauze invoegen tijdens het kiezen***

Met de pauzefunctie kunt u een pauze invoegen tijdens het kiezen, om op een buitenlijn te wachten of naar een geautomatiseerd telefoonsysteem te navigeren.

Druk tijdens het kiezen van het faxnummer op **Opnieuw bellen / Pauzeren** om een pauze in te voegen. Een pauze wordt op het display weergegeven met een komma (,).

## ***Faxen ontvangen***

### ***Faxen automatisch ontvangen***

Als de MFP is ingesteld op Automatisch beantwoorden, wordt een binnenkomende fax na een opgegeven aantal belsignalen beantwoord. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de fax automatisch door de MFP ontvangen.

## ***Faxen handmatig ontvangen***

U wordt aangeraden deze functie te gebruiken als de fax en de telefoon dezelfde telefoonlijn gebruiken. U kunt aangeven welke binnenkomende faxen worden beantwoord via de modus voor handmatig beantwoorden van de MFP.

- 1** Automatisch beantwoorden uitschakelen:
  - a** Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
  - b** Druk op **Menu**.
  - c** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **GEAVANC. FAX** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
  - Autom. beantw. wordt weergegeven.
  - d** Druk op √.
  - e** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat onderaan het display **Nee** wordt weergegeven en druk vervolgens op √.
  - f** Druk op **Stop** om terug te keren naar de melding **Gereed**.
- 2** Druk als de telefoon overgaat op *📞*.
- 3** Druk op **Starten** als u een faxtoon hoort.  
De fax wordt door de MFP ontvangen.

## ***Faxen doorsturen***

Gebruik de optie voor het doorsturen van faxen als u weggaat, maar toch faxen wilt ontvangen. Er zijn drie instellingen voor het doorsturen van faxen:

- **Uit** - (standaard)
- **Doorstur.** - de MFP verzendt de fax naar het opgegeven faxnummer.
- **Drst & Afdr** - de MFP drukt de fax af en verzendt deze vervolgens naar het opgegeven faxnummer.

### **Het doorsturen van faxen instellen**

- 1** Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 2** Druk op **Menu**.
- 3** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat **GEAVANC. FAX** is geselecteerd.
- 4** Druk op √.
- 5** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat **Fax doorsturen** is geselecteerd.



- 6 Druk op **✓**.
- 7 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **Doorstur.** of **Drst & Afdr** is geselecteerd.
- 8 Druk op **✓**.
- 9 Voer het nummer in waarnaar u een fax wilt doorsturen.
- 10 Druk op **✓**.

## ***Faxactiviteitenrapporten afdrukken***

- 1 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **RAPPORTEN** is geselecteerd.
- 4 Druk op **✓**.
- 5 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **Kieslog faxnrs** of **Faxtaaklog** is geselecteerd.
- 6 Druk op **✓**.

## ***Faxinstellingen aanpassen***

### ***Snelkoppelingen instellen***

U kunt maximaal 99 snelkoppelingen opgeven om het verzenden van faxen gemakkelijker te maken.

- 1 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op **Telefoon/Faxboek**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **Bewerken** is geselecteerd.
- 4 Druk op **✓**.  
Toevoegen wordt op het display weergegeven.
- 5 Druk op **✓**.
- 6 Geef het snelkoppelingsnummer (1-99) op en druk vervolgens op **✓**.

#### **Opmerking:**

- Snelkoppelingen hoeven niet op volgorde te worden ingevoerd.
- Snelkoppelingen 1–10 kunnen worden gebruikt via de snelkeuzeknoppen.  
Zie **De snelkeuzeknoppen gebruiken op pagina 50** voor meer informatie.

- 7 Geef de snelkoppelingsnaam op met het toetsenblok en druk vervolgens op **✓**. Zie **Tekens invoeren op pagina 52** voor meer informatie.

**Opmerking:** de MFP ondersteunt geen double-byte tekens voor namen, zoals Chinees, Japans of Koreaans. Deze talen zijn ongeschikt voor het invoeren van een naam.

- 8 Geef een faxnummer op en druk op **✓**.
- 9 Druk op het numerieke toetsenblok op **1** (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op **2** (nee) als u klaar bent.

## ***De snelkeuzeknoppen gebruiken***

U kunt snelkoppelingen 1-5 en 6-10 gebruiken met de snelkeuzeknoppen. Deze knoppen worden automatisch geprogrammeerd als u snelkoppelingen 1-10 programmeert. Zie **Snelkoppelingen instellen op pagina 49** voor meer informatie over het toevoegen van snelkoppelingen aan het telefoon-/faxboek.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF of op de glasplaat.
- 2 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 3 Druk op een snelkeuzeknop.
  - a Druk op **Snelkiezen 1, 2, 3, 4** of **5** voor de eerste vijf snelkoppelingen.
  - b Druk op **Shift** en vervolgens op **Snelkiezen 1, 2, 3, 4** of **5** voor snelkoppelingen 6–10.

**Opmerking:** **Shift + Snelkiezen 1** is snelkoppeling 6. **Shift + Snelkiezen 2** is snelkoppeling 7 enzovoort.

- 4 Druk op **✓**.
- 5 Druk op **Starten**.

## Het telefoon-/faxboek gebruiken

Druk op **Telefoon/Faxboek** voor toegang tot het telefoon-/faxboek.

| Optie     | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewerken  | Een afzonderlijke snelkoppeling bewerken, een nieuwe snelkoppeling maken of een snelkoppeling verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zoeken    | <p>Snelkoppelingen op nummer of op naam zoeken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op # om een snelkoppeling op nummer te zoeken, gevolgd door de tweecijferige snelkoppeling en druk vervolgens op <b>✓</b>.</li><li>• Druk op het nummer met de eerste letter van de gewenste snelkoppeling om op naam te zoeken en druk vervolgens op <b>▲</b> of <b>▼</b> om door te snkoppelingen te bladeren. Druk op <b>✓</b> als de naam die u zoekt is geselecteerd.</li></ul> |
| Afdrukken | Alle snelkoppelingen (1–99) in het telefoonboek afdrukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Speciale belsignalen instellen

- 1 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **STD. INST. FAXEN** is geselecteerd.
- 4 Druk op **✓**.
- 5 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **Spec. signaal** is geselecteerd.
- 6 Druk op **✓**.
- 7 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot de gewenste instelling is geselecteerd.
- 8 Druk op **▲** of **▼** om de instelling in of uit te schakelen.
- 9 Druk op **✓** om de instelling op te slaan.

## De station-ID instellen

- 1 Druk op **Faxen** op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **STD. INST. FAXEN** is geselecteerd.
- 4 Druk op **✓**.
- 5 Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** totdat **Station-ID** is geselecteerd.
- 6 Druk op **✓**.
- 7 Geef het faxnummer op en druk op **✓** om op te slaan.

- 8 Geef met het toetsenblok een naam voor het faxapparaat op en druk vervolgens op  om op te slaan. Zie **Tekens invoeren op pagina 52** voor meer informatie.

**Opmerking:**

- De naam van het faxapparaat mag niet langer zijn dan 20 tekens.
- De MFP ondersteunt geen double-byte tekens voor namen, zoals Chinese, Japanse of Koreaanse tekens. Deze talen zijn ongeschikt voor het invoeren van een naam.

- 9 Druk op **Stop** om terug te keren naar de melding **Gereed**.

## ***Tekens invoeren***

Gebruik het alfanumerieke toetsenblok om een naam voor een faxtaak of de station-ID op te geven. Druk herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

**Opmerking:**

- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Druk op  om een spatie terug te gaan.



| Toets | Tekens                          |
|-------|---------------------------------|
| 1     | 1 @                             |
| 2     | A B C a b c 2                   |
| 3     | D E F d e f 3                   |
| 4     | G H I g h i 4                   |
| 5     | J K L j k l 5                   |
| 6     | M N O m n o 6                   |
| 7     | P Q R S p q r s 7               |
| 8     | T U V t u v 8                   |
| 9     | W X Y Z w x y z 9               |
| 0     | 0 . / + - + : ; ? ! < > ( ) [ ] |

## ***Faxtaken annuleren***

- 1** Druk onder Faxen op **Opties**.
- 2** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat **Annu1eren** boven aan het display wordt weergegeven.
- 3** Druk op √.
- 4** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat u de taak ziet die u wilt annuleren en druk vervolgens op √.
- 5** Druk op **1** om te bevestigen dat u de taak wilt annuleren of op **2** om naar het menu terug te keren.

# 7 Kopiëren

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.
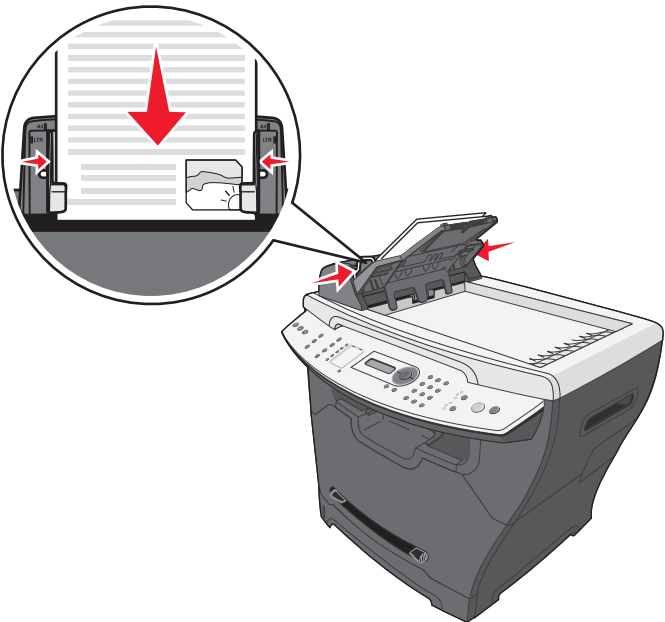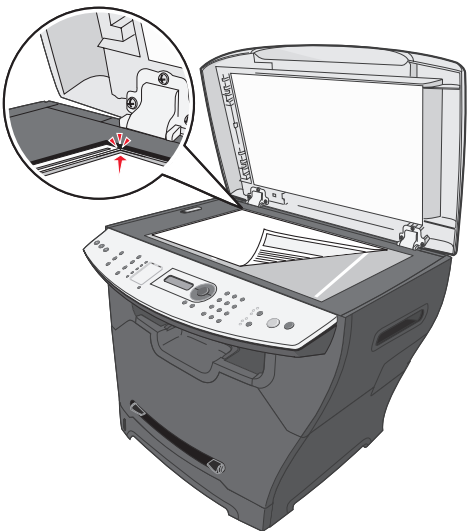
| ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glasplaat                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.</p> <p><b>Opmerking:</b> plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.</p> | <p>Gebruik de glasplaat voor documenten met één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon).</p> |

## ***Een kopie maken***

- 1 Plaats papier in de printer.

**Opmerking:** als u ander papier gebruikt dan papier van het formaat Letter of A4, selecteert u de papiersoort en het papierformaat met het bedieningspaneel. Zie **Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 36** voor meer informatie.

- 2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
- 4 Voer het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken.
- 5 Druk op **Starten**.

## ***Kopieën sorteren***

Als u meerdere kopieën van een document wilt maken, kunt u ervoor kiezen om elke kopie als set af te drukken (gesorteerd) of de kopieën als groepen pagina's af te drukken (niet gesorteerd).

- 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.
- 3 Voer met het numerieke toetsenblok het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken.
- 4 Druk onder Kopiëren herhaaldelijk op **Sorteren** tot **Aan** wordt weergegeven.
- 5 Druk op **✓**.
- 6 Druk op **Starten**.

## ***Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (Papierbesparing)***

Met de functie Papierbesparing kunt u opeenvolgende pagina's of een document met meerdere pagina's op één vel papier afdrukken.

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.


- 4 Druk onder Kopiëren op **Opties**.
- 5 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot **Pap.besparing** is geselecteerd en druk vervolgens op ✓.
- 6 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste instelling is geselecteerd.

**Opmerking:**

- 2-op-1: er worden twee gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt.
- 4-op-1: er worden vier gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt.
- Uit: er wordt één gekopieerd document op één pagina afgedrukt.

- 7 Druk op ✓.
- 8 Druk op **Starten**.
- 9 Als dit wordt gevraagd, drukt u op **1** (ja) als u meer pagina's wilt afdrukken of op **2** (nee) als u alle pagina's die u wilt afdrukken in de modus Papierbesparing hebt afgedrukt.

## ***Een afbeelding vergroten of verkleinen***

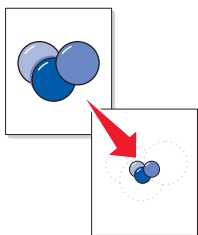

- 1 Plaats papier in de MFP.
- 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerking:** plaats geen briefkaarten, indexkaarten, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

- 3 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.
- 4 Druk herhaaldelijk op **Schalen** tot de gewenste optie wordt weergegeven.

**Opmerking:** selecteer **Aangepast** om een percentage voor het vergroten of verkleinen in te voeren.

- 5 Druk op ✓.
- 6 Druk op **Starten**.





# 8

## Scannen

Met de X340, X340n of X342n kunt u gescande afbeeldingen verzenden via een USB-verbinding met uw computer. Daarnaast kunt u met de X342n het document via het netwerk weer naar uw computer scannen.

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.
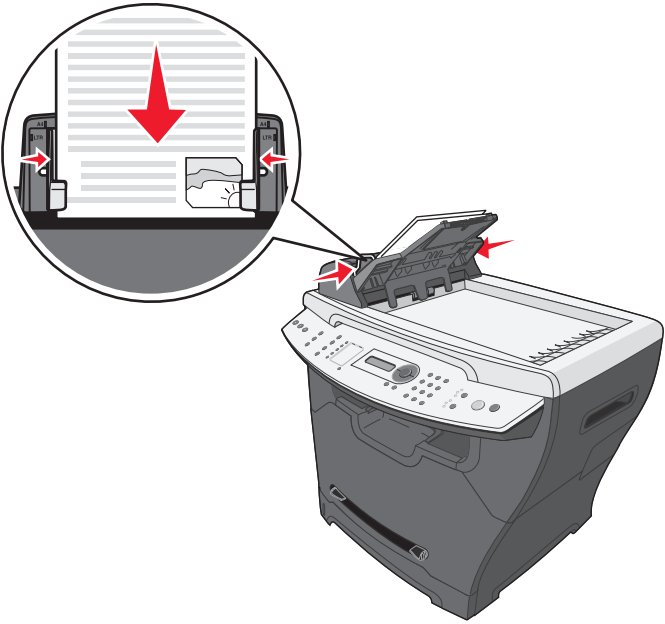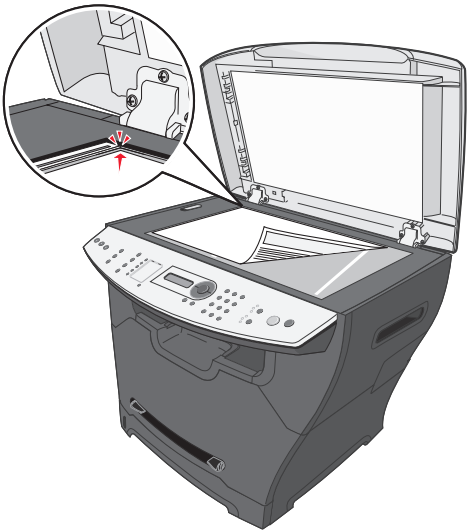
| ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glasplaat                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.</p> <p><b>Opmerking:</b> plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.</p> | <p>Gebruik de glasplaat voor documenten met één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon).</p> |

## ***Documenten scannen via het bedieningspaneel (uitsluitend met USB-verbinding)***

**1** Zorg dat:

- De computer is ingeschakeld.
- De computer op de MFP is aangesloten.
- De software op de computer is geïnstalleerd.

**2** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerking:** plaats geen briefkaarten, indexkaarten, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

**3** Druk op **Scannen** op het bedieningspaneel.

**4** Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de toepassing die u wilt gebruiken, wordt weergegeven.

**Opmerking:**

- Als u de toepassing die u wilt gebruiken niet ziet, configureert u extra toepassingen voor scannen. Zie **Extra toepassingen voor scannen configureren op pagina 59** voor meer informatie.
- Pas de scaninstellingen aan met de computer. Zie **Scaninstellingen aanpassen op pagina 61** voor meer informatie.

**5** Druk op **Starten**.

De MFP scant het document.

**6** Als dit wordt gevraagd, drukt u op **1** (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op **2** (nee) als u het gehele document hebt gescand.

## ***Documenten scannen via de computer (uitsluitend met USB-verbinding)***

**1** Zorg dat:

- De computer is ingeschakeld.
- De computer op de MFP is aangesloten.
- De software op de computer is geïnstalleerd.

**2** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**3** Open QLINK:

- Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
- Klik op **Start → Alle programma's → Lexmark → Lexmark X34x Series → QLINK**.

**4** Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken.

**Opmerking:** als u de toepassing die u wilt gebruiken niet ziet, configureert u extra toepassingen voor scannen. Zie **Extra toepassingen voor scannen configureren op pagina 59** voor meer informatie.

**5** Raadpleeg **Scaninstellingen aanpassen op pagina 61** als u de scaninstellingen wilt aanpassen.

**6** Druk op **Nu scannen**.

De MFP scant het document.

## ***Extra toepassingen voor scannen configureren***

**Opmerking:** als QLINK is geïnstalleerd, worden de beschikbare toepassingen voor scannen automatisch geselecteerd.

**1** Open QLINK:

- Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
- Klik op **Start → Alle programma's → Lexmark → Lexmark X34x Series → QLINK**.

**2** Klik op **New Application** (Nieuwe toepassing).

**3** Klik op **Browse** (Bladeren) en blader naar de map waarin de toepassing is opgeslagen.

**4** Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken en klik op **Open** (Openen).

**5** Geef de naam van het programma op.

**6** Geef de naam van het programma op dat op het display moet worden weergegeven.

**Opmerking:** u kunt voor deze toepassing ook de standaardinstellingen voor het scannen wijzigen.

**7** Klik op **OK**.

## ***Documenten rechtstreeks vanuit een toepassing scannen (uitsluitend met USB-verbinding)***

U kunt rechtstreeks documenten scannen vanuit toepassingen die compatibel zijn met TWAIN en WIA. Raadpleeg de Help van de toepassing voor meer informatie.

### ***Tekst scannen om te bewerken (OCR)***

Gebruik de softwarefunctie Optical Character Recognition (OCR) als u gescande beelden wilt omzetten in tekst die u kunt bewerken met een tekstverwerkings- of spreadsheet-programma.

- 1 Controleer of de ABBYY Fine Reader is geïnstalleerd.

**Opmerking:** ABBYY FineReader wordt tijdens de eerste installatie geïnstalleerd als onderdeel van de MFP-software. Als u wilt controleren of het programma goed is geïnstalleerd, klikt u op **Start → Programma's** of **Alle Programma's → ABBYY FineReader 6.0 Sprint** en controleert u of ABBYY FineReader in de lijst staat.

- 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Klik op **Start → Programma's** of **Alle programma's → Lexmark → Presto! PageManager**.  
PageManager wordt weergegeven met het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen).



- 4 Klik in het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) op .

**Opmerking:** druk op **F9** als het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) niet wordt weergegeven.

- 5 Klik in het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) op **Preview** (Voorbeeld).
- 6 Pas de scaninstellingen naar wens aan.

**Opmerking:** selecteer **Black and White** (Zwart-wit) in plaats van kleur voor een optimaal resultaat.

- 7 Klik op **Scan** (Scannen).  
ABBYY FineReader wordt weergegeven.
- 8 Klik in de knoppenbalk op **Read** (Lezen).

- 9 Klik op **Save** (Opslaan).
- 10 Kies een bestemming waarnaar u wilt verzenden en klik op **OK**.
- 11 Bewerk het document en sla het op.

## ***Scaninstellingen aanpassen***

- 1 Open QLINK:
  - Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
  - Klik op **Start → Alle programma's → Lexmark → Lexmark X34x Series → QLINK**.
- 2 Selecteer de bestemming waarnaar u wilt scannen.
- 3 Klik op **Edit** (Bewerken).
- 4 Pas de scaninstellingen aan.
- 5 Klik op **OK**.

## ***Scannen via een netwerk***

**Opmerking:** uitsluitend beschikbaar op een X342n die is aangesloten op een netwerk.

- 1 Typ het IP-adres van de MFP in de adresbalk van uw browser en druk op **Enter**.

Als het Java-applet-scherm wordt weergegeven, klikt u op **Ja**.

**Opmerking:** u kunt het IP-adres vinden op de pagina met netwerkinstellingen. Zie **Pagina met netwerkinstellingen afdrukken (geldt alleen voor de X342n)** voor meer informatie.

- 2 Klik op **Scanprofiel**.
- 3 Klik op **Scanprofiel maken**.
- 4 Selecteer uw scaninstellingen en klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer een locatie ergens op uw computer waar u het gescande bestand wilt opslaan.
- 6 Voer een profielnaam in.

De profielnaam is de naam die wordt weergegeven in de lijst Scanprofiel op het bedieningspaneel van de MFP als u de knop Scannen hebt ingedrukt.
- 7 Klik op **Indienen**.

## 8 Bekijk de aanwijzingen op het scherm Scannen naar PC.

Er is automatisch een snelkoppelingsnummer toegekend toen u op **Indienen** klikte. Als u klaar bent om uw documenten te scannen, kunt u dit snelkoppelingsnummer gebruiken.

- a** Ga naar de MFP en plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF.
- b** Druk op **Scannen**. Selecteer vervolgens uw profiel op het display.
- c** Zodra het scanprofiel is geselecteerd, drukt u op de knop **Starten** om het scannen te starten.

## 9 Ga terug naar de computer om het bestand te bekijken.

Uw gescande bestand wordt opgeslagen op de opgegeven locatie of geopend in de opgegeven toepassing.

# Scanopties

Als u de opties voor het profiel voor Scannen naar PC wilt wijzigen, klikt u op het vak **Snel instellen** en selecteert u **Aangepast**. Met Snel instellen kunt u vooraf ingestelde bestandsindelingen selecteren en de scaninstellingen wijzigen. U hebt de keuze uit:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Aangepast        | Foto - JPEG Kleur      |
| Tekst - PDF Z-W  | Foto - TIFF Kleur      |
| Tekst - TIFF Z-W | Tekst/foto - PDF Z-W   |
|                  | Tekst/foto - PDF Kleur |

**Bestandsindeling:** hiermee stelt u de bestandsindeling in voor de gescande afbeelding (PDF, TIFF of JPEG).

**PDF** is één bestand.

**TIFF** is één bestand. Als u Multipage TIFF uitschakelt in het menu Configuratie, dan wordt bij TIFF elke pagina in een reeks bestanden opgeslagen.

Bij **JPEG** wordt elke pagina als een bestand opgeslagen. Als u meerdere pagina's scant, zal de uitvoer uit een reeks bestanden bestaan.

**Compressie:** hiermee stelt u de compressie-indeling in van het gescande bestand.

**Standaardinhoud:** geeft aan de MFP door wat voor soort document het origineel is. U hebt de keuze uit Tekst, Tekst/foto of Foto. Opties onder Inhoud hebben invloed op de kwaliteit en grootte van het gescande bestand.

**Tekst:** legt de nadruk op scherpe, zwarte tekst met een hoge resolutie tegen een schone, witte achtergrond.

**Tekst/foto:** deze functie kunt u gebruiken als het origineel tekst en afbeeldingen of foto's bevat.

**Foto:** geeft aan dat de scanner extra aandacht moet besteden aan afbeeldingen en foto's. Met deze instelling worden alle dynamische tonen van het originele document zo goed mogelijk weergegeven. Hierdoor wordt de hoeveelheid opgeslagen gegevens groter.

**Kleur:** geeft aan de MFP door wat de kleuren van het origineel zijn. U hebt de keuze uit Grijs, Z-W (zwart-wit) en Kleur.

**Orig. formaat:** hiermee opent u een veld waarin u de grootte kunt invoeren van het document dat u gaat scannen.

**Afdrukstand:** geeft aan de MFP door of het origineel staand of liggend is en wijzigt vervolgens de instellingen voor de zijden en voor Inbinden zodat deze overeenkomen met de afdrukstand van het origineel.

**Intensiteit:** hiermee kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder uw gescande documenten moeten worden in vergelijking met het origineel.


**Resolutie:** hiermee stelt u de uitvoerkwaliteit in van uw bestand. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om het originele document te scannen. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt u een lagere afbeeldingsresolutie instellen.

# 9


## De MFP onderhouden

### Een tonercartridge verwijderen

- 1 Druk op de toegangsknop aan de linkerkant van de MFP en open de voorklep.

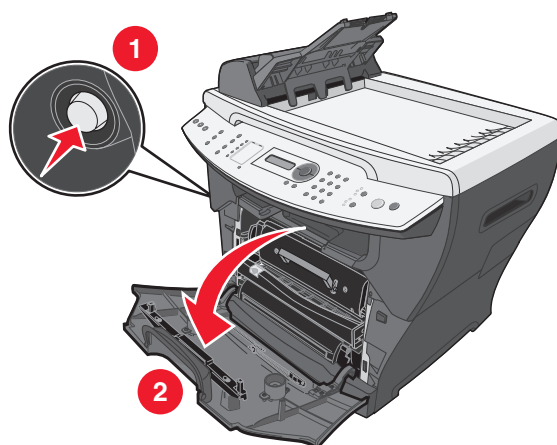

- 2 U verwijdert de tonercartridge als volgt:
  - a Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.
  - b Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

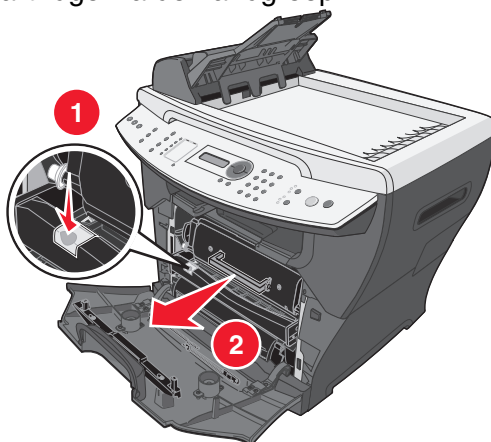


Raadpleeg **Lexmark-producten recycleren op pagina 73** voor meer informatie als u de lege tonercartridge wilt retourneren.




## ***Een tonercartridge installeren***


- 1** Als u een nieuwe tonercartridge wilt installeren, haalt u de tonercartridge uit de verpakking. Vervolgens schudt u de tonercartridge voorzichtig vier of vijf keer heen en weer om de toner te verdelen.

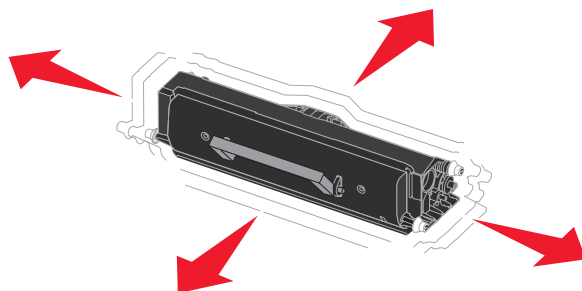

- 2** Schuif de tonercartridge voorzichtig in de printer totdat deze vastklikt.

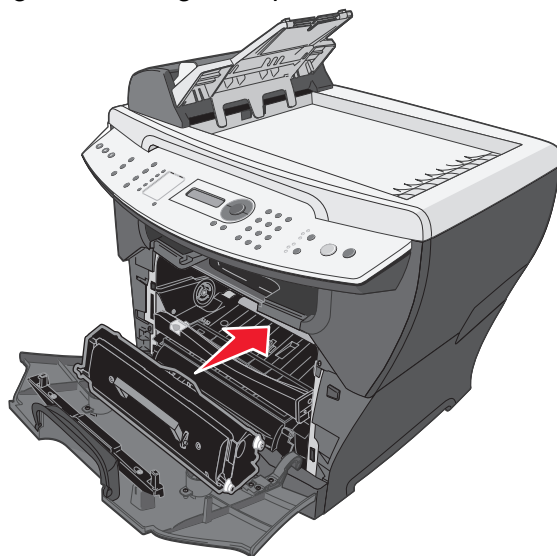

- 3** Sluit de voorklep van de printer.

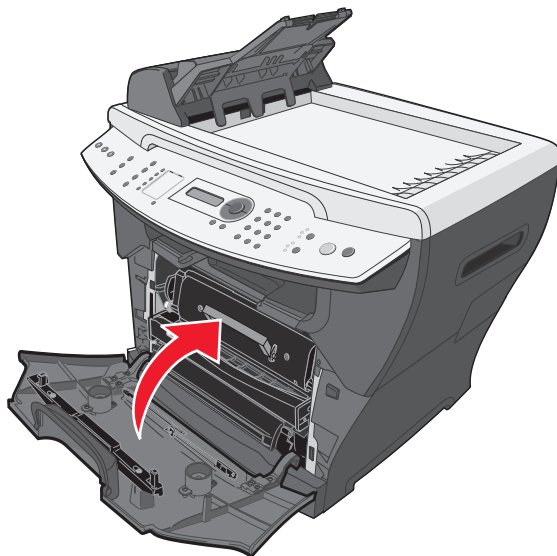


**Opmerking:** de voorklep moet volledig zijn gesloten om een nieuwe afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak te kunnen starten.

## ***Toner opnieuw verdelen***


Verdeel de toner opnieuw als u ontevreden bent over de afdrukkwaliteit of als het foutbericht 88 *Weinig toner* wordt weergegeven op het display.

**Opmerking:** vervang de tonercartridge als het foutbericht nogmaals verschijnt nadat u de toner opnieuw hebt verdeeld. Zie **Een tonercartridge verwijderen op pagina 64** en **Een tonercartridge installeren op pagina 65** voor meer informatie.


- 1** Druk op de toegangsknop aan de linkerkant van de MFP en open de voorklep.

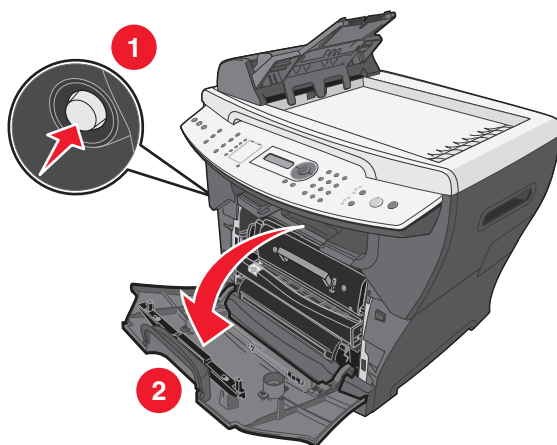

- 2** U verwijderd de tonercartridge als volgt:
- a** Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.
  - b** Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

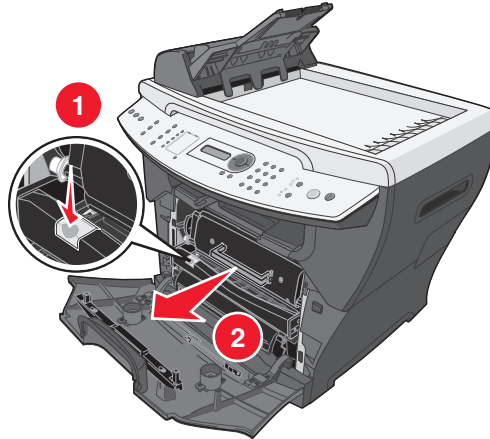

- 3** Schud de cartridge in alle richtingen om de toner gelijkmatig te verdelen.

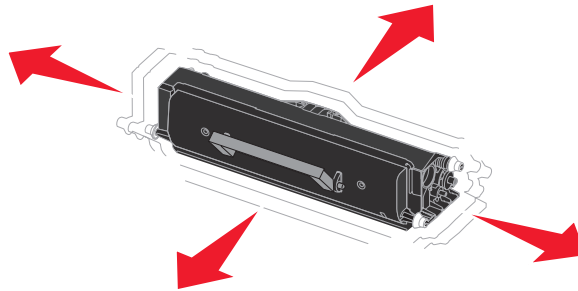


- 4** Plaats de cartridge terug en sluit de voorklep.


**Opmerking:** vervang de tonercartridge als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd.

## Fotoconductor vervangen

- 1 Druk op de toegangsknop aan de linkerzijde van de MFP en open de voorklep.

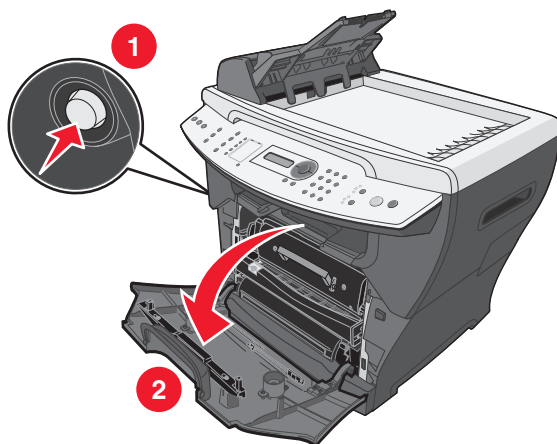


- 2 Trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te verwijderen.

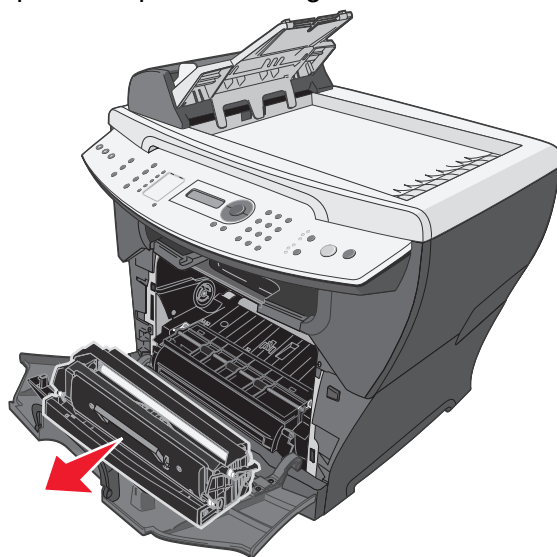


- 3 Plaats het printercartridgemechanisme op een vlakke, schone ondergrond.

- 4 U verwijderd de tonercartridge als volgt:
- a Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.
  - b Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

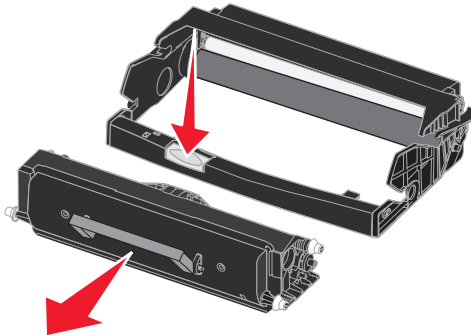

- 5 Pak de fotoconductor uit.
- 6 Plaats de tonercartridge in de nieuwe fotoconductor.

**Opmerking:** de tonercartridge *klikt vast* wanneer deze correct is geïnstalleerd.

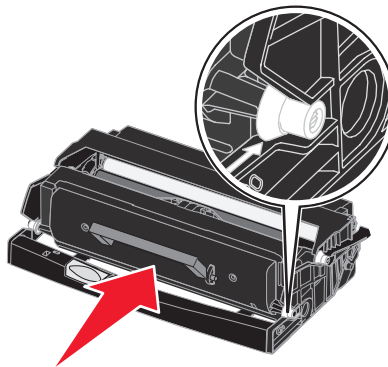

- 7 Plaats het printercartridgemechanisme terug.
- 8 Houd **Stop** drie seconden ingedrukt om de fotoconductorteller te resetten.
- 9 Sluit de voorklep van de printer.


## ***De MFP reinigen***

Om de afdrukkwaliteit te behouden, dient u, telkens als de tonercartridge wordt vervangen of als er problemen met de afdrukkwaliteit zijn, deze reinigingsprocedures te volgen.

**Waarschuwing:** gebruik geen water rechtstreeks op de MFP en gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of vluchtige oplosmiddelen, zoals verfverdunder, op de MFP.

### ***Glasplaat reinigen***

- 1 Maak een zachte, pluïsvrije doek of een papieren doek vochtig met water.
- 2 Open de bovenklep.

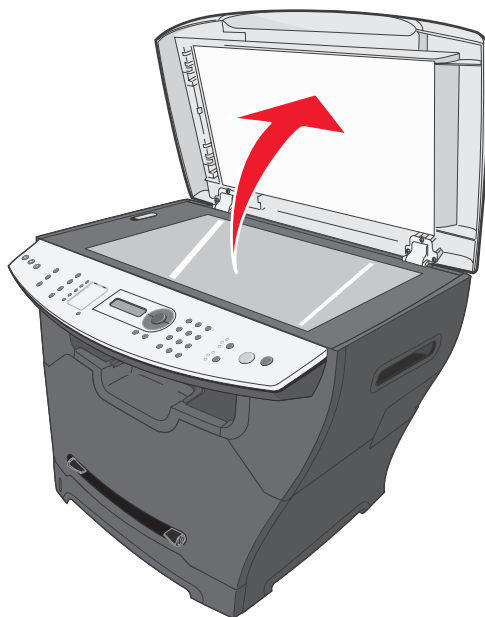

- 3 Veeg de oppervlakken van de glasplaat en de ADF schoon en droog.
- 4 Veeg de onderkant van de witte bovenklep en van de witte plaat schoon en droog.
- 5 Sluit de bovenklep.

### ***Buitenkant van MFP reinigen***

Veeg het oppervlak van de buitenkant van de MFP schoon met een zachte, schone, pluïsvrije doek. Als u de doek licht vochtig maakt met water, dient u er op te letten dat er geen water op of in de MFP komt.

## Binnenkant van MFP reinigen


**LET OP:** het gebied rond het verhittingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om brandwonden te voorkomen.



**Waarschuwing:** als u de binnenkant van de MFP reinigt, dient u er op te letten dat u de overdrachtsrol niet aanraakt. Deze bevindt zich onder de tonercartridge. Vettige substanties die van uw vingers op de transparanten terechtkomen, kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.


- 1 Zet de MFP uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en wacht vervolgens tot de MFP is afgekoeld.
- 2 Open de voorklep en trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te verwijderen.

**Waarschuwing:** raak de groene fotoconductortrommel *niet* aan.

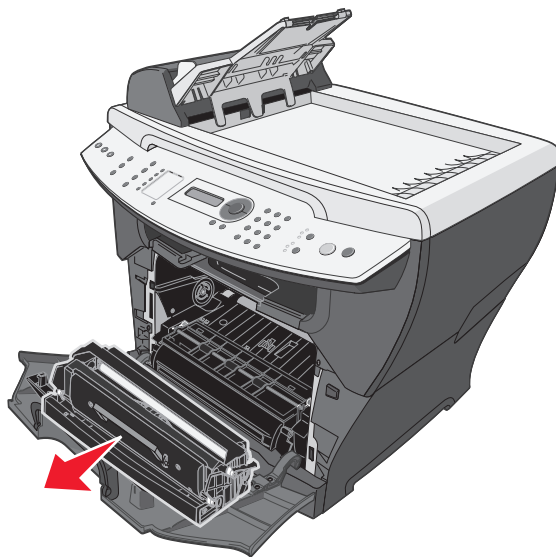


- 3 Plaats het printercartridgemechanisme op een schone, droge ondergrond.

- 4 Veeg met een droge, pluisvrije doek stof en gemorste toner weg uit het cartridgegedeelte.

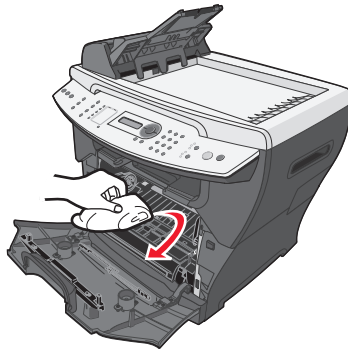

**Waarschuwing:**

- Om schade aan het printercartridgemechanisme te voorkomen, dient u het niet langer dan een paar minuten bloot te stellen aan licht. Bedek het printercartridgemechanisme met een vel papier, indien nodig.
- Raak de zwarte overdrachtsrol niet aan.

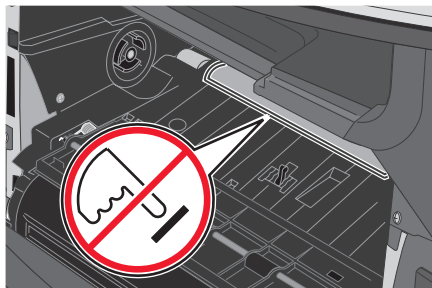

- 5 Plaats het printercartridgemechanisme terug en sluit de voorklep.
- 6 Stop het netsnoer in het stopcontact en zet de MFP aan.



## Supplies bestellen

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt wilt zoeken, kunt u terecht op onze website: **www.lexmark.com**.

| Artikelnummer                                        | Item                                                          | Gemiddeld rendement                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| X340A11G                                             | Retourneerprogramma tonercartridge (X340/X340n/X342n)         | 2500 standaardpagina's <sup>1</sup>   |
| X340H11G                                             | Retourneerprogramma tonercartridge met hoog rendement (X342n) | 6000 standaardpagina's <sup>1</sup>   |
| X340H22G                                             | Fotoconductor                                                 | Maximaal 30.000 pagina's <sup>2</sup> |
| X340A21G                                             | Tonercartridge (X340/X340n/X342n)                             | 2500 standaardpagina's <sup>1</sup>   |
| X340H21G                                             | Tonercartridge met hoog rendement (X342n)                     | 6000 standaardpagina's <sup>1</sup>   |
| <sup>1</sup> Rendementswaarde conform ISO/IEC 19752. |                                                               |                                       |
| <sup>2</sup> Gebaseerd op een dekking van 5%.        |                                                               |                                       |

## Lexmark-producten recyclen

Ga als volgt te werk om Lexmark-producten te retourneren aan Lexmark voor recycling:

- 1 Ga naar de website van Lexmark op **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

- Installatieproblemen oplossen op pagina 75
- Problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier oplossen op pagina 77
- Problemen met afdrukken en kopiëren oplossen op pagina 86
- Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 87
- Problemen met scannen oplossen op pagina 90
- Problemen met faxen oplossen op pagina 91
- Problemen met foutberichten oplossen op pagina 93

## Installatieproblemen oplossen

| Symptoom                                               | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er wordt een onjuiste taal weergegeven op het display. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Menu</b>.</li> <li>2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>APP.INSTELL.</b> wordt weergegeven op het display.</li> <li>3 Druk op ✓.</li> <li>4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>Taal</b> wordt weergegeven op het display.</li> <li>5 Druk op ✓.</li> <li>6 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot de gewenste taal wordt weergegeven op het display.</li> <li>7 Druk op ✓.</li> <li>8 Druk herhaaldelijk op <b>Terug</b> om terug te keren naar de melding <b>Gereed</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het display is niet verlicht.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zet de MFP uit.</li> <li>2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel vervolgens het netsnoer los van de MFP.</li> <li>3 Sluit de stekker van het netsnoer stevig aan op de MFP.</li> <li>4 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat ook voor andere elektrische apparaten wordt gebruikt.</li> <li>5 Zet de MFP aan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De software kan niet worden geïnstalleerd.             | <p>De software wordt niet automatisch gestart wanneer u de cd in het cd-romstation plaatst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluit alle geopende toepassingen.</li> <li>2 Schakel antivirusprogramma's tijdelijk uit.</li> <li>3 Dubbelklik op het pictogram <b>Deze computer</b>.<br/>Klik op <b>Start</b> om naar het pictogram Deze computer te gaan als u Windows XP gebruikt.</li> <li>4 Dubbelklik op het pictogram van het <b>cd-romstation</b>.</li> <li>5 Dubbelklik indien nodig op <b>setup.exe</b>.</li> <li>6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.</li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> vergeet niet de antivirusprogramma's weer in te schakelen nadat u de software hebt geïnstalleerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de cd met de software.</li> <li>2 Zet de computer uit.</li> <li>3 Start de computer opnieuw op.</li> <li>4 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de software opnieuw in het cd-romstation.</li> <li>5 Volg de instructies op het scherm.</li> </ol> <p>De MFP is aangesloten op de computer via een ander apparaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koppel de USB-kabel los van overige apparaten, zoals een USB-hub of een schakelaar.</li> <li>2 Sluit de kabel rechtstreeks aan op de MFP en de computer.</li> </ol> |

| Symptoom                                   | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan geen verbinding maken via een netwerk. | <p>Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt, of de kabel goed is aangesloten en of de netwerkopties goed zijn geconfigureerd.</p> <p>Zie <b>De netwerkopties instellen (geldt alleen voor de X342n)</b> voor meer informatie.</p> <p><b>Opmerking:</b> verbinding maken via een netwerk is uitsluitend beschikbaar op de X342n.</p> |

## ***Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren***

Als de software niet juist functioneert of als er een foutbericht voor communicatie verschijnt, dient u mogelijk de stuurprogrammasoftware te verwijderen en opnieuw te installeren. Als het probleem zich blijft voordoen, volgt u onderstaande stappen:

**Opmerking:** start de computer opnieuw op voordat u de software opnieuw installeert.

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Klik op **Start → Programma's → Lexmark → Software van Lexmark verwijderen**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.
- 4 Start de computer opnieuw op.
- 5 Klik op **Annuleren** in alle vensters van de wizard Hardware toevoegen.
- 6 Verwijder de cd met de software uit het cd-romstation en plaats de cd opnieuw in het station.
- 7 Sluit de USB-kabel weer aan op de computer.

Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende:

- 1 Dubbelklik op **Deze computer** op het bureaublad.  
Als u Windows XP gebruikt, klikt u op **Start** om naar het pictogram **Deze computer** te gaan.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van het **cd-romstation**. Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.
- 3 Als het installatievenster voor de MFP-software wordt weergegeven, klikt u op **Installeren** of **Nu installeren**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

# Problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier oplossen

Gebruik onderstaande tips om te voorkomen dat er documenten en papier vastlopen.

- Gebruik alleen aanbevolen afdrukmetaal.
- Gebruik geen papier van verschillende soorten in de papierlade.
- Plaats nooit gekreukt, vochtig of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de MFP plaatst.
- Zet de verstelbare papiergeleiders in de juiste positie.
- Zorg ervoor dat de aanbevolen afdrukzijde op de juiste manier is geplaatst als u papier plaatst in de papierlade en de handmatige invoer.
- Plaats niet te veel in de papierlade. Het papier mag niet boven de lijntjes uitkomen die de maximale hoogte aangeven. Deze lijntjes bevinden zich aan de binnenkant van de papierlade.
- Tijdens het afdrukken dient u geen papier uit de lade te verwijderen.

| Symptoom                                                                                                                                                                               | Oplossing                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het papier is vastgelopen.                                                                                                                                                             | Verwijder het vastgelopen papier. Zie <b>Een papierstoring verhelpen op pagina 78</b> .                                                                                                  |
| Papier of speciaal afdrukmetaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerd ingevoerd papier of scheve afdrukken.</li> <li>• Meerdere vellen die aan elkaar plakken.</li> </ul> | Plaats een kleinere hoeveelheid papier in de MFP. Zie <b>Verskillende soorten papier plaatsen op pagina 34</b> voor meer informatie over de maximale hoeveelheden voor elke papiersoort. |
|                                                                                                                                                                                        | Gebruik alleen nieuw, ongekreukt papier.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Voordat u het papier in de printer plaatst, dient u de stapel naar voren en naar achteren te buigen of deze uit te waaieren. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.              |
| Het papier wordt niet ingevoerd.                                                                                                                                                       | Zorg ervoor dat het papier op de juiste wijze is geplaatst. Zie <b>Papier en originele documenten plaatsen op pagina 29</b> voor meer informatie.                                        |
|                                                                                                                                                                                        | Plaats een kleinere hoeveelheid papier in de MFP. Zie <b>Verskillende soorten papier plaatsen op pagina 34</b> voor meer informatie over de maximale hoeveelheden voor elke papiersoort. |
| Het papier wordt slecht gestapeld in de uitvoerlade aan de voorzijde.                                                                                                                  | Verleng de papierstop.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        | Zorg ervoor dat de stapel in de uitvoerlade aan de voorzijde niet te hoog wordt.                                                                                                         |
| Enveloppen worden scheef afgedrukt of verkeerd ingevoerd.                                                                                                                              | Plaats één envelop in de handmatige invoer en zorg ervoor dat de geleiders zich dicht tegen beide randen van de envelop bevinden.                                                        |

## Een papierstoring verhelpen

Zoek en verhelp de papierstoring aan de hand van de volgende tabel.

**Opmerking:** trek het papier voorzichtig en langzaam uit de printer om te voorkomen dat het papier scheurt.

| Bericht          | Locatie waar de storing is opgetreden           | Ga naar...                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 200.xx Pap.stor. | Invoersensor van de MFP                         | <b>200/201 Pap.stor. op pagina 79</b>        |
| 201.xx Pap.stor. | Tussen de invoer- en uitvoersensoren van de MFP |                                              |
| 202.xx Pap.stor. | Papieruitvoersensor                             | <b>202 Pap.stor. op pagina 82</b>            |
| 241.xx Pap.stor. | Lade 1                                          | <b>241/242 Pap.stor. op pagina 83</b>        |
| 242.xx Pap.stor. | Lade 2                                          |                                              |
| 251.xx Pap.stor. | Handmatige invoer                               | <b>251 Pap.stor. op pagina 84</b>            |
| 290 Scan.storing | ADF                                             | <b>290/291/292 Scan.storing op pagina 85</b> |
| 291 Scan.storing |                                                 |                                              |
| 292 Scan.storing |                                                 |                                              |


**Opmerking:** xx staat voor cijfers die het specifieke foutbericht aangeven.

## 200/201 Pap.stor.


**LET OP:** het gebied rond het verhitingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om brandwonden te voorkomen.



- 1 Druk op de toegangsknop aan de linkerkzijde van de MFP en open de voorklep.

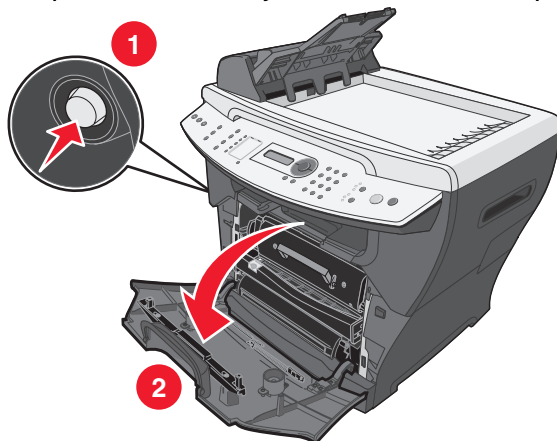


- 2 Trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te verwijderen.

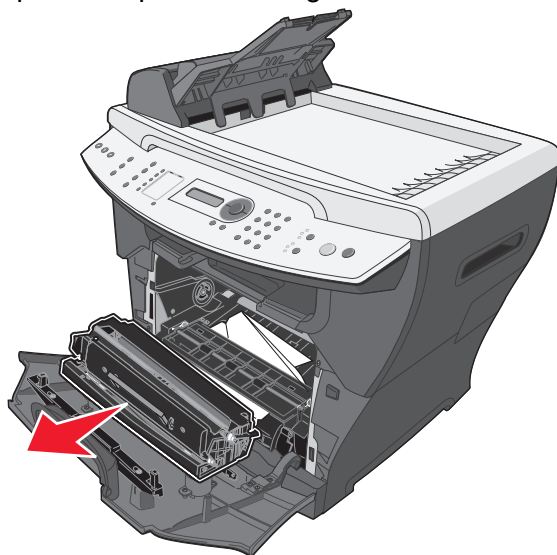


**Waarschuwing:** stel het printercartridgemechanisme niet gedurende lange tijd bloot aan direct licht. Door langdurige blootstelling aan licht kunnen problemen met de afdrukkwaliteit optreden.

- 3** Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.

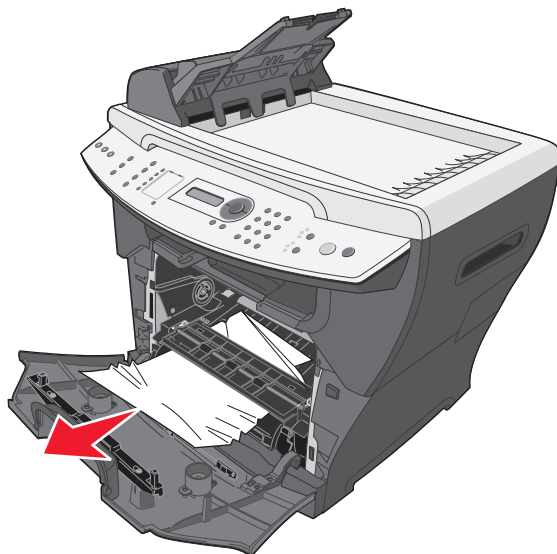


- 4** Plaats het printercartridgemechanisme terug.

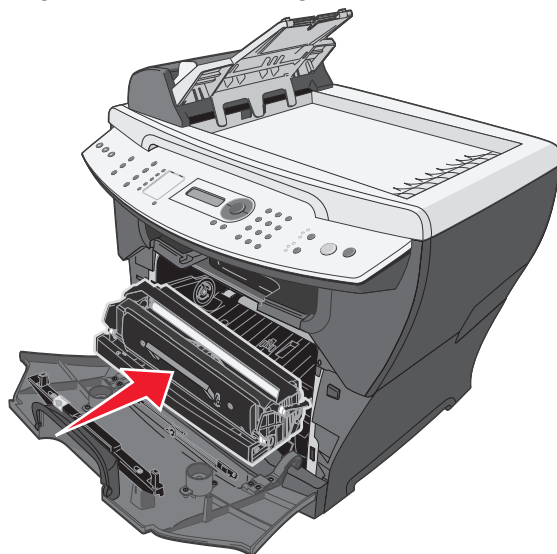



- 5 Sluit de voorklep van de printer.

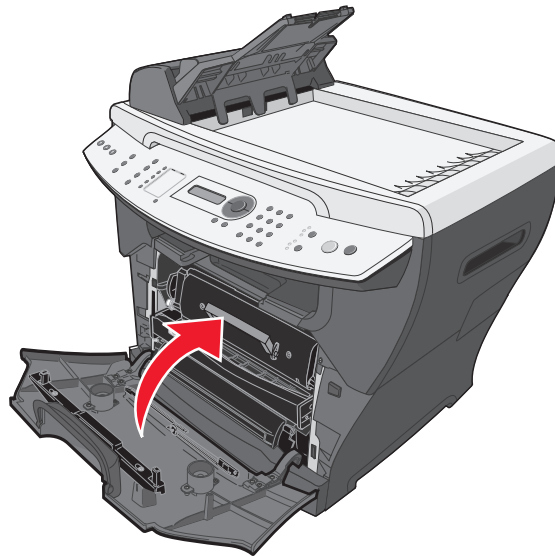

- 6 Druk op **Starten** om het afdrucken te hervatten.


**Opmerking:** als aan het begin van een afdruktaak het bericht "200.20 Pap.stor." wordt weergegeven, dient u te controleren of de instellingen voor het afdruk materiaal overeenkomen met het daadwerkelijke formaat van het afdruk materiaal.

## 202 Pap.stor.


**LET OP:** het gebied rond het verhittingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om brandwonden te voorkomen.



- 1 Open de achterklep.

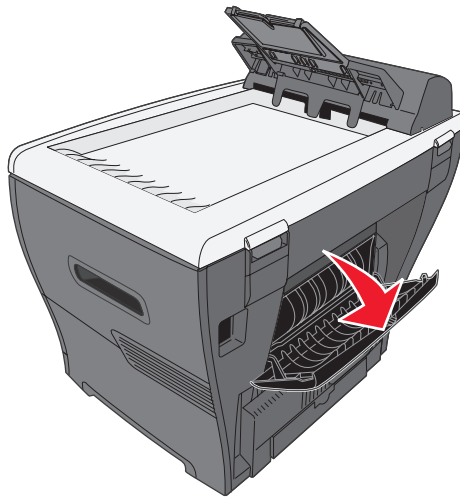

- 2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.

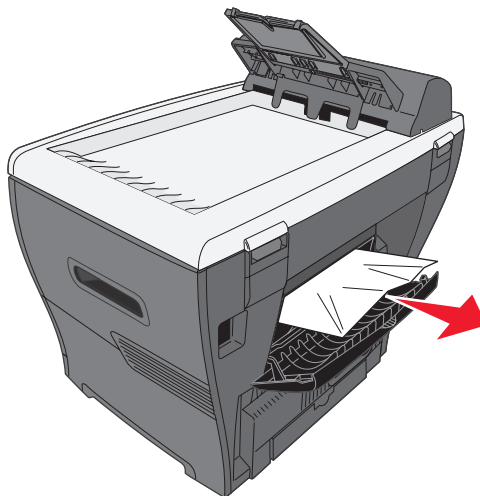


- 3 Sluit de achterklep.
- 4 Druk op **Starten** om het afdrukken te hervatten.

## 241/242 Pap.stor.

1 Open de desbetreffende papierlade.

### Opmerking:


- Open lade 1 bij melding 241 Pap.stor. Open lade 2 bij melding 242 Pap.stor.
- 242 Pap.stor. komt alleen voor als lade 2 is geplaatst.
- Lade 2 is optioneel en kan afzonderlijk worden gekocht.

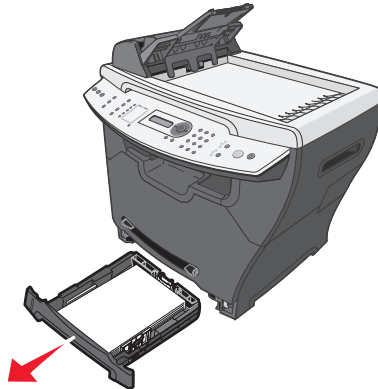

2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.



- 3 Plaats de papierlade.

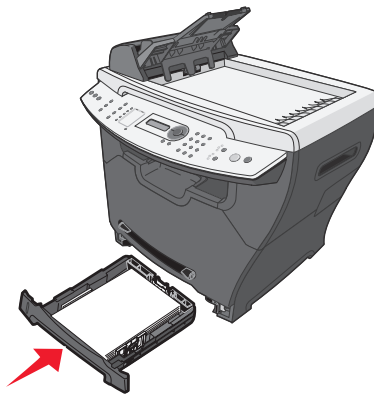


- 4 Druk op **Starten** om het afdrucken te hervatten.

**Opmerking:** als aan het begin van een afdruktaak het bericht "241.18 Pap.stor." wordt weergegeven, dient u te controleren of de instellingen voor het afdruk materiaal overeenkomen met het daadwerkelijke formaat van het afdruk materiaal.

## 251 Pap.stor.


- 1 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de MFP te trekken.

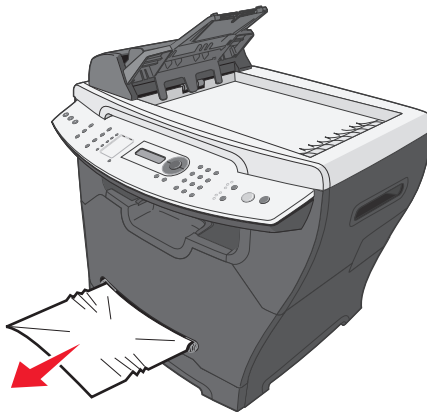


- 2 Druk op **Starten** om het afdrucken te hervatten.

## 290/291/292 Scan.storing

- 1 Open de bovenklep van de ADF.

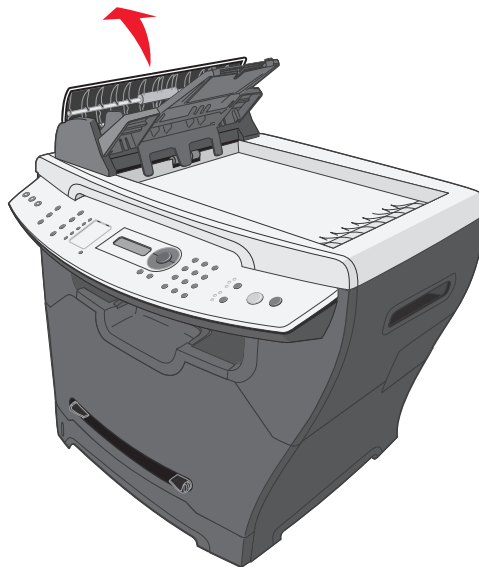

- 2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.

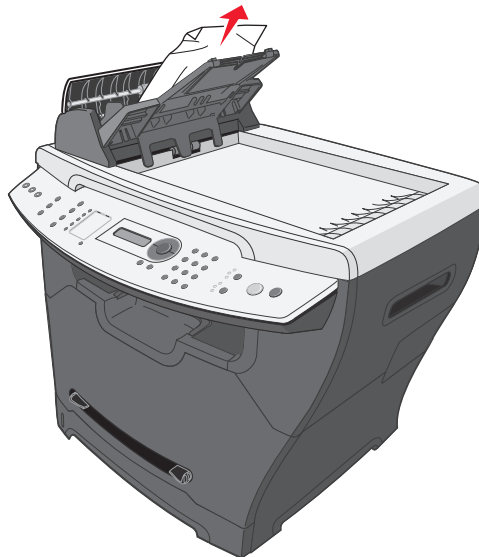

- 3 Sluit de bovenklep van de ADF en plaats vervolgens de documenten terug in de ADF.



**Opmerking:** gebruik in plaats van de ADF de glasplaat voor documenten van dik, dun of gemengd papier. Dit om te voorkomen dat documenten vastlopen.





- 4 Druk op **Starten** om door te gaan.

## Problemen met afdrukken en kopiëren oplossen



| Probleem                               | Oplossing                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De MFP drukt niet af of reageert niet. | Zie <b>Het display is niet verlicht. op pagina 75.</b>                                                                                                                                                   |
|                                        | Verwijder de software en installeer deze opnieuw. Zie <b>Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren op pagina 76</b> voor meer informatie.                                                |
|                                        | Wanneer u een document scant, dient u te wachten tot het scannen is voltooid voordat u de MFP gebruikt.                                                                                                  |
|                                        | Start de computer opnieuw op.                                                                                                                                                                            |
|                                        | Zorg dat de MFP is ingesteld als de standaardprinter.                                                                                                                                                    |
|                                        | <b>1</b> Klik op <b>Start → Instellingen → Printers en faxapparaten</b> of <b>Printers.</b><br>of<br>Klik op <b>Start → Configuratiescherm → Printers en andere hardware → Printers en faxapparaten.</b> |
|                                        | <b>2</b> Dubbelklik op het pictogram <b>Lexmark X340/X340n/X342n.</b>                                                                                                                                    |
|                                        | <b>3</b> Klik op <b>Printer</b> en controleer of de optie Afdrukken onderbreken is uitgeschakeld.                                                                                                        |
|                                        | <b>4</b> Controleer of Als standaardprinter instellen is geselecteerd.                                                                                                                                   |
| De afdruksnelheid is laag.             | Controleer of de voorklep is gesloten.                                                                                                                                                                   |
|                                        | Controleer of de tonercartridge goed is geïnstalleerd. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.                                                                      |
|                                        | Koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens weer aan.                                                                                                                                               |
|                                        | Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.                                                                                                                                                             |
|                                        | Minimaliseer het aantal en de grootte van de afbeeldingen die u opneemt in de documenten.                                                                                                                |
|                                        | Dit is normaal als u de handmatige invoer gebruikt.                                                                                                                                                      |

## Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
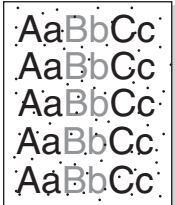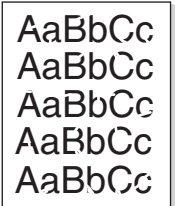
| Probleem                                                                                                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lichte of vage afdrucken</p>          | <p>U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen door de toner opnieuw te verdelen. Zie <b>Toner opnieuw verdelen op pagina 66</b> voor meer informatie.</p> <p>Installeer een nieuwe tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p> <p>Gebruik alleen nieuw en droog papier.</p> <p>Controleer of de voorklep aan beide zijden goed is gesloten.</p> <p>Als u wilt kopiëren, past u de instellingen voor intensiteit aan door op het bedieningspaneel op <b>Intensiteit</b> te drukken.</p> <p>Als u wilt afdrucken, past u de instellingen voor intensiteit aan via het menu op het bedieningspaneel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Menu</b> op het bedieningspaneel.</li> <li>2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>APP. INSTELL.</b> wordt weergegeven.</li> <li>3 Druk op ✓.</li> <li>4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>Tonerintens.</b> wordt weergegeven.</li> <li>5 Druk op ✓.</li> <li>6 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om de instellingen voor intensiteit aan te passen.</li> <li>7 Druk op ✓ om de instellingen op te slaan.</li> <li>8 Druk herhaaldelijk op <b>Terug</b> om terug te keren naar de melding Gereed.</li> </ol> |
| <p>Tonervlekjes</p>                    | <p>Vervang de tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p> <p>Reinig de binnenkant van de MFP. Zie <b>Binnenkant van MFP reinigen op pagina 71</b> voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Onregelmatigheden in de afdruk</p>  | <p>Gebruik alleen nieuw en droog papier.</p> <p>U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen door de toner opnieuw te verdelen. Zie <b>Toner opnieuw verdelen op pagina 66</b> voor meer informatie. Installeer een nieuwe tonercartridge als dit niet werkt. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
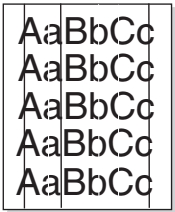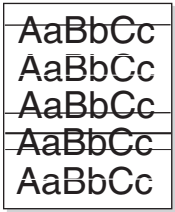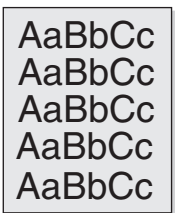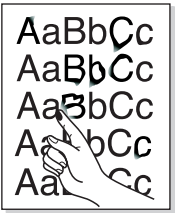
| Probleem                                                                                                 | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verticale strepen<br>   | <p>Vervang de fotoconductor. Zie <b>Fotoconductor vervangen op pagina 68</b> voor meer informatie.</p> <p>U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen door de toner opnieuw te verdelen. Zie <b>Toner opnieuw verdelen op pagina 66</b> voor meer informatie. Installeer een nieuwe tonercartridge als dit niet werkt. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horizontale strepen<br> | <p>Vervang de tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grijze achtergrond<br> | <p>Als u wilt kopiëren, past u de instellingen voor intensiteit aan door op het bedieningspaneel op <b>Intensiteit</b> te drukken.</p> <p>Als u wilt afdrukken, past u de instellingen voor intensiteit aan via het menu op het bedieningspaneel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Menu</b> op het bedieningspaneel.</li> <li>2 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot APP.INSTELL. wordt weergegeven.</li> <li>3 Druk op √.</li> <li>4 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot Tonerintens. wordt weergegeven.</li> <li>5 Druk op √.</li> <li>6 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om de instellingen voor intensiteit aan te passen.</li> <li>7 Druk op √ om de instellingen op te slaan.</li> <li>8 Druk herhaaldelijk op <b>Terug</b> om terug te keren naar de melding Gereed.</li> </ol> <p>Vervang de tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p> |
| Toner geeft af<br>    | <p>Reinig de binnenkant van de MFP. Zie <b>Binnenkant van MFP reinigen op pagina 71</b> voor meer informatie.</p> <p>Controleer of de instellingen voor papiersoort overeenkomen met het papier in de lade. Zie <b>Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 36</b> voor meer informatie.</p> <p>Vervang de tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

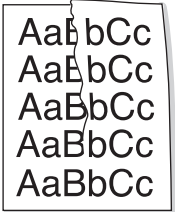

| Probleem                                                                                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheef afgedrukte pagina<br> | Controleer of de papiergeleiders in de lade tegen de randen van het papier zijn geplaatst. Zie <b>Papier in de papierlade plaatsen op pagina 29</b> voor meer informatie.                       |
|                                                                                                               | Controleer of de papiergeleiders voor de handmatige invoer tegen de randen van het papier zijn geplaatst. Zie <b>Papier plaatsen in de handmatige invoer op pagina 33</b> voor meer informatie. |
| Kreukels of vouwen<br>       | Zorg ervoor dat het papier op de juiste wijze is geplaatst. Zie <b>Papier en originele documenten plaatsen op pagina 29</b> voor meer informatie.                                               |
|                                                                                                               | Zorg ervoor dat het papier niet te vochtig is. Bewaar papier in de originele verpakking in een niet-vochtige ruimte totdat u het nodig hebt. Neem papier uit een net geopende verpakking.       |
| Zwarte pagina's<br>         | Vervang de tonercartridge. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.                                                                                         |
|                                                                                                               | Als het probleem niet is opgelost nadat u de tonercartridge hebt vervangen, vervangt u de fotoconductor. Zie <b>Fotoconductor vervangen op pagina 68</b> voor meer informatie.                  |
|                                                                                                               | De MFP heeft mogelijk onderhoud nodig. Neem contact op met een onderhoudsmonteur.                                                                                                               |

## Problemen met scannen oplossen

| Probleem                       | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanner reageert niet.         | Controleer het display. Zie <b>Problemen met foutberichten oplossen op pagina 93</b> als er een foutbericht wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Controleer of de MFP is ingesteld als standaardprinter en of deze niet in de wachtstand staat of onderbroken is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik op <b>Start</b> → <b>Instellingen</b> → <b>Printers en faxapparaten</b> of <b>Printers</b>.<br/>of<br/>Klik op <b>Start</b> → <b>Configuratiescherm</b> → <b>Printers en andere hardware</b> → <b>Printers en faxapparaten</b>.</li> <li>2 Dubbelklik op het pictogram <b>Lexmark X340/X340n/X342n</b>.</li> <li>3 Klik op <b>Printer</b> en controleer of de optie Afdrukken onderbreken is uitgeschakeld.</li> <li>4 Controleer of Als standaardprinter instellen is geselecteerd.</li> </ol> |
|                                | Wanneer u een document afdrukt, dient u te wachten tot het afdrukken is voltooid voordat u de scantaak verzendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scant zeer langzaam.           | Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Wanneer u een document afdrukt, dient u te wachten tot het afdrukken is voltooid voordat u de scantaak verzendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Stel de scanresolutie als volgt in op een lagere waarde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Scannen</b> op het bedieningspaneel.</li> <li>2 Selecteer de gewenste locatie in het dialoogvenster QLINK op het computerscherm.</li> <li>3 Klik op <b>Bewerken</b>.</li> <li>4 Selecteer een lagere waarde onder Resolutie.</li> <li>5 Klik op <b>OK</b>.</li> <li>6 Klik op <b>Nu scannen</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                               |
| Scan is mislukt.               | Start de computer opnieuw op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Verwijder de software en installeer deze opnieuw. Zie <b>Stuurprogramma's software verwijderen en opnieuw installeren op pagina 76</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Document gedeeltelijk gescand. | Controleer of het document op de juiste wijze is geplaatst in de ADF of op de glasplaat. Zie <b>Scannen op pagina 57</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Controleer of de instellingen voor papierformaat overeenkomen met het papier in de lade. Zie <b>Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 36</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Problemen met faxen oplossen

| Probleem                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan geen fax verzenden of ontvangen.      | Controleer het display. Zie <b>Problemen met foutberichten oplossen op pagina 93</b> als er een foutbericht wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | Controleer of de kabels voor de volgende hardware goed zijn aangesloten (indien van toepassing): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netvoeding</li> <li>• Telefoon</li> <li>• Hoorn</li> <li>• Antwoordapparaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | Controleer de telefoonaansluiting in de muur. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sluit een telefoon aan op de aansluiting in de muur.</li> <li>2 Luister of er een kiestoon hoorbaar is.</li> <li>3 Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon aan op de aansluiting.</li> <li>4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de printer aan op een andere telefoonaansluiting.</li> </ol>                                                                                       |
|                                           | Test het telefoonnummer waarnaar u een fax wilt verzenden om te controleren of het apparaat goed werkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | Als de telefoonlijn wordt gebruikt door een ander apparaat, wacht u tot het andere apparaat gereed is voordat u een fax verzendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | Om ervoor te zorgen dat de printer goed werkt, dient u deze rechtstreeks op de telefoonlijn aan te sluiten. Koppel eventuele antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters los.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Controleer of er papier is vastgelopen en verwijder dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | De wisselgespreksfunctie kan het verzenden van faxen verstoren. Schakel deze functie daarom uit voor u faxen verzendt of ontvangt. Neem contact op met het telefoonbedrijf voor de toetscode waarmee u deze functie tijdelijk kunt uitschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kan faxen verzenden, maar niet ontvangen. | Plaats papier om in de printer opgeslagen faxen af te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | Controleer of Fax doorsturen is geselecteerd. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Faxen</b> op het bedieningspaneel.</li> <li>2 Druk op <b>Menu</b>.</li> <li>3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>GEAVANC.</b> FAX wordt weergegeven.</li> <li>4 Druk op ✓.</li> <li>5 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>Fax doorsturen</b> wordt weergegeven.</li> <li>6 Druk op ✓.</li> <li>7 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ tot <b>Uit</b> wordt weergegeven.</li> <li>8 Druk op ✓.</li> </ol> |


| Probleem                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan faxen ontvangen, maar niet verzenden.     | Controleer of het document op de juiste wijze is geplaatst in de ADF of op de glasplaat. Zie <b>Faxen op pagina 44</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | <p>Controleer de prefixinstelling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op <b>Faxen</b> op het bedieningspaneel.</li> <li>2 Druk op <b>Menu</b>.</li> <li>3 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat <b>STD. INST. FAXEN</b> wordt weergegeven.</li> <li>4 Druk op ✓.</li> <li>5 Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ totdat <b>Prefix</b> wordt weergegeven.</li> <li>6 Druk op ✓.</li> <li>7 Voer de nummers in die u voor elk telefoonnummer wilt kiezen.</li> <li>8 Druk op ✓.</li> <li>9 Druk op <b>Stop</b> om terug te keren naar de melding <b>Gereed</b>.</li> </ol> |
|                                               | <p>Als u gebruik hebt gemaakt van een snelkeuzeknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de knop is geprogrammeerd voor het nummer dat u wilt kiezen. Zie <b>Snelkoppelingen instellen op pagina 49</b> voor meer informatie.</li> <li>• U kunt het telefoonnummer ook handmatig kiezen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De MFP ontvangt een lege fax.                 | Vraag de verzender te controleren of het originele document juist was geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | Controleer de tonercartridge en vervang deze zonodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De ontvangen fax heeft een slechte kwaliteit. | <p>Vraag of de verzender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controleert of het originele document van goede kwaliteit is.</li> <li>• de fax opnieuw verzendt. Er is mogelijk een probleem opgetreden met de kwaliteit van de telefoonverbinding.</li> <li>• de fax-/scanresolutie verhoogt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Problemen met foutberichten oplossen

| Probleem                              | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vervang afdrukmetaal                  | Druk op <b>1</b> om het formaat en/of type afdrukmetaal te vervangen of op <b>2</b> om de foutmelding te negeren.<br><b>Opmerking:</b> druk op <b>Starten</b> om de taak te hervatten. Druk op <b>Stop</b> om de taak te annuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sluit voorklep                        | Sluit de voorklep totdat deze is vergrendeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vul handm. inv.                       | Plaats afdrukmetaal in de handmatige invoer. Zie <b>Papier plaatsen in de handmatige invoer op pagina 33</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plaats afdrukmetaal                   | Plaats papier in de papierlade. Zie <b>Papier in de papierlade plaatsen op pagina 29</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB niet verbonden                    | Controleer de USB-aansluiting van de MFP en de computer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| QLink nt gevond.                      | Start de computer opnieuw op.<br><br>Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven nadat u de computer opnieuw hebt opgestart:<br><b>1</b> Plaats de cd <i>Software en documentatie</i> .<br><b>2</b> Installeer de QLINK-software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digitale lijn gedetecteerd            | Controleer of de MFP is aangesloten op een analoge telefoonlijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geen kiestoon                         | Controleer of de kabels voor de volgende hardware goed zijn aangesloten (indien van toepassing):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Netvoeding</li> <li>• Telefoon</li> <li>• Hoorn</li> <li>• Antwoordapparaat</li> </ul><br>Controleer de telefoonaansluiting in de muur.<br><b>1</b> Sluit een telefoon aan op de aansluiting in de muur.<br><b>2</b> Luister of er een kiestoon hoorbaar is.<br><b>3</b> Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon aan op de aansluiting.<br><b>4</b> Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de printer aan op een andere telefoonaansluiting. |
| Lijn bezet                            | Test het telefoonnummer waarnaar u een fax wilt verzenden om te controleren of het apparaat goed werkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geen antwoord                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fax mislukt                           | Verzend de fax opnieuw. Zie <b>Kan geen fax verzenden of ontvangen. op pagina 91</b> als het faxen opnieuw mislukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scannr vergrend.,<br>ontgrend. scannr | <b>1</b> Open de bovenklep.<br><b>2</b> Schuif de schakelaar aan de linkerkant van de glasplaat naar de ontgrendelde positie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Probleem                       | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 Cart. ontbr. of is defect   | Verwijder de defecte tonercartridge en installeer een nieuwe tonercartridge van Lexmark. Zie <b>Pagina 73</b> voor informatie over supplies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 Cartridge niet ondersteund  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33 Wijzig cart.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34 Papier te kort              | Controleer of het juiste materiaalttype en -formaat voor de huidige afdruktaak zijn geselecteerd. Zie <b>Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 36</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>Starten</b> om het afdrukken te hervatten.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> als u op <b>Starten</b> drukt, wordt de afdruktaak mogelijk afgebroken.<br>-of-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>Stop</b> om de taak te annuleren.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> u kunt binnenkomende faxen niet annuleren.                                                                                                                             |
| 37 Onvold ruimte voor sorteren | De MFP heeft onvoldoende geheugen voor het verwerken van de taak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>Starten</b> om het afdrukken te hervatten.</li> </ul> -of-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>Stop</b> om de taak te annuleren.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de foutmelding op deze wijze te verhelpen, kan een deel van de taak verloren gaan.</li> <li>• U kunt binnenkomende faxen niet annuleren.</li> </ul> |
| 38 Geheugen vol                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Deel indien mogelijk grotere taken op in kleinere taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Schakel Sorteren uit. Zie <b>Gesorteerde exemplaren afdrukken op pagina 42</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84 Fc bijna versl.             | Druk op <b>Starten</b> om het bericht te wissen en terug te keren naar de vorige status.<br>Druk op <b>Stop</b> om de taak te annuleren.<br><b>Opmerking:</b> u kunt binnenkomende faxen niet annuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Vervang de fotoconductor. Zie <b>Fotoconductor vervangen op pagina 68</b> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84 Vervang fotoconductor       | Vervang de fotoconductor. Zie <b>Fotoconductor vervangen op pagina 68</b> voor meer informatie.<br><b>Opmerking:</b> normaal afdrukken wordt niet hervat totdat de fotoconductor is vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Probleem          | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 Toner bijna op | Druk op <b>Starten</b> om het afdrucken te hervatten.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | Druk op <b>Stop</b> om de taak te annuleren.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Verleng de levensduur van de tonercartridge door de toner opnieuw te verdelen. Zie <b>Toner opnieuw verdelen op pagina 66</b> voor meer informatie.                                                                                                                                               |
|                   | Vervang de tonercartridge als het foutbericht nogmaals wordt weergegeven nadat u de toner hebt verdeeld. Zie <b>Een tonercartridge installeren op pagina 65</b> voor meer informatie.                                                                                                             |
| 200.xx Pap.stor.  | Zie <b>200/201 Pap.stor. op pagina 79.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201.xx Pap.stor.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 202.xx Pap.stor.  | Zie <b>202 Pap.stor. op pagina 82.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 241.xx Pap.stor.  | Zie <b>241/242 Pap.stor. op pagina 83.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 242.xx Pap.stor.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 251.xx Pap.stor.  | Zie <b>251 Pap.stor. op pagina 84.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 290 Scan.storing  | Zie <b>290/291/292 Scan.storing op pagina 85.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 291 Scan.storing  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 292 Scan.storing  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9**.xx Service    | <p><b>1</b> Schakel het apparaat gedurende één minuut uit.</p> <p><b>2</b> Schakel het apparaat in.</p> <p>Neem contact op met een onderhoudsmonteur van Lexmark als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven. Ga voor erkende onderhoudsmonteurs in uw omgeving naar <b>www.lexmark.com</b>.</p> |

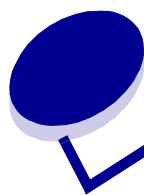

# Kennisgevingen

---

## Kennisgeving over elektronische emissies

### Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

#### Part 15

The Lexmark X340 (7003-100), X340n (7003-050), and X342n (7003-110) have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

**Note:** To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

#### Part 68

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to your telephone company.

This equipment uses the RJ-11C Universal Service Order Code (USOC) jack.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises' wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and



modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact your local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (for example, 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is shown separately on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, for repair or warranty information, contact Lexmark International, Inc. at [www.Lexmark.com](http://www.Lexmark.com) or your Lexmark representative. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, contact Lexmark International, Inc. See the previous paragraph for contact information.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless said message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

See the section in this publication entitled **De station-ID instellen op pagina 51** in order to program this information into your fax machine.

### **Industry Canada compliance statement**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

### **Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada**

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Verklaring van conformiteit met betrekking tot de EU-richtlijn 1999/5/EG (R&TTE-richtlijn) die is opgesteld in de talen van de Europese Gemeenschap.

|            |                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English    | Hereby, Lexmark International Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                                        |
| Suomi      | Valmistaja Lexmark International Inc. vakuuttaa täten, että tämän tuotteen tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.           |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                        |
|            | Bij deze verklaart Lexmark International Inc. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                                |
| Français   | Par la présente Lexmark International Inc. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE                                   |
|            | Par la présente, Lexmark International Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables                     |
| Svenska    | Härmed intygar Lexmark International Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.                     |
| Dansk      | Undertegnede Lexmark International Inc. erklærer herved, at følgende produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF                                                     |
| Deutsch    | Hiermit erklärt Lexmark International Inc., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW) |
|            | Hiermit erklärt Lexmark International Inc. die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)                     |
| Ελληνικά   | Με την παρούσα Lexmark International Inc. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.                                   |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                         |
| Español    | Por medio de la presente Lexmark International Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE       |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE.                                                           |
| Česky      | Společnost Lexmark International Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice 1999/5/EC, které se na tento výrobek vztahují.                          |

|             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malti       | B'dan il-mezz, Lexmark International Inc., tiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet ohra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/KE.   |
| Magyar      | A Lexmark International Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.                    |
| Eesti       | Käesolevaga kinnitab Lexmark International Inc. selle seadme vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| Latviski    | Ar šo Lexmark International Inc. deklarē, ka šis produkts atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                             |
| Lithuanian  | Lexmark International Inc. deklaruoja, kad is gaminys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas ios direktyvos nuostatas.                                      |
| Polski      | Firma Lexmark International Inc. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 1999/5/WE.         |
| Slovak      | Lexmark International Inc. týmto vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú.       |
| Slovenščina | Družba Lexmark International Inc. s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/EC.                            |

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 89/336/EEG, 72/23/EEG en 1999/5/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten in de lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit en de veiligheid van elektrische apparaten die zijn ontworpen voor gebruik binnen een bepaald spanningsbereik en in combinatie met radioapparatuur en apparatuur voor een telecommunicatiestation. U kunt de officiële verklaring van conformiteit bekijken op [www.lexmark.com/rtte](http://www.lexmark.com/rtte).

De volgende CE-markering geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Dit product voldoet aan de eisen van EN55022 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN60950.

## Japanse VCCI-verklaring

製品にこのマークが表示されている場合、次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## Verklaring van het Koreaanse Ministerie van Informatie en Communicatie

Als dit symbool op uw product staat, geldt de desbetreffende verklaring.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Kwikgehalte

In de lamp van dit product bevindt zich kwik (<5 mg/Hg). De afvoer van kwik is mogelijk wettelijk bepaald vanwege milieuoverwegingen. Neem voor informatie over afvoer of recycling contact op met uw gemeente of de Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Overige kennisgevingen over telecommunicatie

### Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modern REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

### Notice to users of the New Zealand telephone network

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions.

The grant of a telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance to Telecom's specifications:

- There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
- The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next call attempt.

- The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

### **South Africa telecommunications notice**

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the PSTN.

### **Using this product in Germany**

This product requires a German billing tone filter (Lexmark part number 14B5123) to be installed on any line which receives metering pulses in Germany. Metering pulses may or may not be present on analog lines in Germany. The subscriber may request that metering pulses be placed on the line, or can have them removed by calling the German network provider. Normally, metering pulses are not provided unless specifically requested by the subscriber at the time of installation.

### **Using this product in Switzerland**

This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 80D1877) to be installed on any line which receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all analog telephone lines in Switzerland.

### **Kennisgeving m.b.t. Duitse GS-markering**

**Model:** Lexmark X34x Series

**Machine type:** 7003-xxx

#### **Mailing address**

Lexmark Deutschland GmbH  
Postfach 1560  
63115 Dietzenbach

#### **Physical address**

Lexmark Deutschland GmbH  
Max-Planck-Straße 12  
63128 Dietzenbach

**Phone:** 0180 - 564 56 44 (Product Information)

Phone: 01805 - 00 01 15 (Technical Support)

**E-mail:** internet@lexmark.de

## Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn verricht in overeenstemming met ISO 7779 en zijn gerapporteerd conform ISO 9296.

| 1-meter gemiddelde geluidsdruk, dBA |    |
|-------------------------------------|----|
| Afdrukken                           | 52 |
| Scannen                             | 48 |
| Kopiëren                            | 52 |
| Niet actief                         | 30 |

## Energieverbruik van de printer

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het stroomverbruik van de printer beschreven.

| Modus      | Omschrijving                                                               | Energieverbruik |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Afdrukken  | Printer is hard copy-output aan het genereren                              | 420 W           |
| Gereed     | Printer wacht op een afdruktaak                                            | 70 W            |
| Spaarstand | Printer staat in de modus Energie besparen                                 | 13 W            |
| Uit        | Printer is aangesloten op een stopcontact, maar het stopcontact werkt niet | 0 W             |

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

### Spaarstand

Deze printer werd ontworpen met een energiebesparende modus, genaamd Spaarstand. De spaarstand is het equivalent van de modus Slapen van EPA. De spaarstand bespaart energie door het energieverbruik te verlagen tijdens langdurige periodes waarin de printer niet wordt gebruikt. De spaarstand wordt automatisch ingeschakeld als de printer niet wordt gebruikt tijdens een opgegeven tijdsduur, die de time-out voor de spaarstand wordt genoemd. Standaard is de timeout voor de spaarstand voor de Lexmark X340 ingesteld op 30 minuten.

U kunt de time-out voor de spaarstand via de configuratiemenu's van de printer instellen tussen 1 minuut en 240 minuten. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van de printer toenemen. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt er meer energie verbruikt.

### Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van de printer te berekenen. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die de printer in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van de printer is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

## ENERGY STAR



### Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten



Het WEEE-symbool verwijst naar specifieke recyclingprogramma's en -procedures voor elektronische producten in landen binnen de Europese Unie. We moedigen het recyclen van onze producten aan. Als u nog andere vragen hebt over mogelijkheden betreffende recycling, bezoek dan onze website op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor het telefoonnummer van uw lokale verkoopkantoor.

### Etiket met veiligheidsinformatie over de laser

Op de MFP kan een etiket met informatie over de laser zijn aangebracht.

### LUOKAN 1 LASERLAITE

**VAROITUS!** Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### KLASS 1 LASER APPARAT

**WARNING!** Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### Laserinformatie

Deze MFP is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1.


Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. De MFP bevat intern een laser van klasse IIb (3b), een galliumarsenide laser met een nominaal vermogen van 5 milliwatt en een golflengtebereik van 770-795 nanometer. Het lasersysteem en de MFP zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden.

### Waarschuwing voor een heet oppervlak



此符號表示該表面或元件會發熱。

**請當心：** 為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

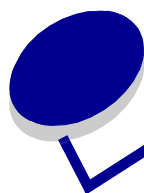

# Index

---

## A

- achterklep 20
- achterste papieruitvoer 40
- achterste uitvoerlade 40
- ADF
  - originele documenten plaatsen 37
  - papiercapaciteit 37
- afbeeldingen vergroten 56
- afbeeldingen verkleinen 56
- afdrukken
  - documenten 41
  - enveloppen 41
  - gesorteerde exemplaren 42
  - laatste pagina eerst 43
  - meerdere pagina's per vel 42
  - menurapport 23
  - transparanten 42
- afdrukken, problemen oplossen 86
- annuleren
  - faxtaak 53
  - knop Stop gebruiken 23

## B

- bedieningspaneel
  - gebruiken 21
  - overlay voor andere taal plaatsen 10
- bedieningspaneel, knoppen 21
- bedieningspaneel, menu's
  - Geavanceerde fax 24
  - navigeren 23
  - Standaardinstellingen faxen 25
  - Standaardinstellingen kopiëren 24

## C

- cartridge, toner
  - bestellen 73
  - installeren 65
  - recyclen 73
  - toner opnieuw verdelen 66
  - verwijderen 64

- cartridgefout 94

## D

- documenten
  - afdrukken 41
  - faxen 45
  - plaatsen in ADF 37
  - plaatsen op glasplaat 38
  - scannen 58

## E

- emissie-informatie 96
- enveloppen
  - afdrukken 41
  - plaatsen 34
- etiketten 34
- exemplaren sorteren 42, 55

## F

- faxactiviteitenrapporten 49
- faxen
  - automatisch verzenden 45
  - doorsturen 48
  - faxen automatisch ontvangen 47
  - faxen handmatig ontvangen 48
  - faxtaken annuleren 53
  - handmatig verzenden 45
  - naar een groep (rondzenden) 46
  - op een gepland tijdstip 46
  - pauze invoegen 47
  - prefix toevoegen 47
  - verzenden vertragen 46
- faxen doorsturen 48
- faxen ontvangen
  - automatisch 47
  - handmatig 48
- faxen verzenden
  - automatisch 45
  - handmatig 45
  - naar een groep (rondzenden) 46
  - op een gepland tijdstip 46



faxen, problemen oplossen 91

Faxtaaklog 49

FCC-verklaring 96

fotoconductor, vervangen 68

foutberichten

200 Pap.stor. 95

202 Pap.stor. 95

241 Pap.stor. 95

242 Pap.stor. 95

251 Pap.stor. 95

Digitale lijn gedetecteerd 93

Fax mislukt 93

Fc bijna versl. 94

Geen antwoord 93

Geen kiestoon 93

Geheugen is vol 94

Onvoldoende ruimte voor sorteren 94

Papier te kort 94

Plaats afdrukmetaal 93

QLink niet gevonden 93

Sluit voorklep 93

Tonercartridge defect 94

Tonercartridge niet ondersteund 94

USB niet verbonden 93

Vervang afdrukmetaal 93

Vervang fotoconductor 94

Vul handm. inv. 93

Weinig toner 95

Wijzig cart. 94

foutberichten, problemen oplossen 93

## G

Geavanceerde fax, menu 24

geluidsniveaus 102

glasplaat

documenten plaatsen 38

reinigen 70

groepsfax 46

## I

informatie over elektronische emissie 96

installeren

extra papierlade 11

software 12, 13

instellen

papierformaat 36

papiersoort 36

Snelkiezen 49

instelling

speciaal signaal 51

## K

karton 35

Kieslog faxnummers 49

knoppen, bedieningspaneel 21

kopiëren

afbeeldingen vergroten 56

afbeeldingen verkleinen 56

documenten 55

gesorteerde exemplaren 55

kopiëren, problemen oplossen 86

## L

Lexmark-producten recycleren 73

## M

menu's, bedieningspaneel

Geavanceerde fax 24

Standaardinstellingen faxen 25

Standaardinstellingen kopiëren 24

MFP aansluiten

op een telefoon 15

op een telefoonaansluiting in de muur 14

modus, wijzigen 25

## N

netsnoerpoort 20

netwerkinstellingen 26

## O

overlay, plaatsen 10

## P

papier

plaatsen 29, 33

papierbesparing 42, 55

papierformaat, instellen 36

papierlade, installeren 11

papiersoort, instellen 36

papierstoring 78

pauze 47

plaatsen

documenten in de ADF 37

documenten op de glasplaat 38

enveloppen 34

- etiketten 34
- handmatige invoer 33
- karton 34
- overlay bedieningspaneel 10
- papier 29, 33
- papierlade 29
- transparanten 34
- prefix 47
- Presto! PageManager 28
- printercartridgemechanisme 68
- printereigenschappen
  - gebruiken 27
  - openen 27
  - tabbladen 27
- problemen oplossen
  - afdrukken 86
  - faxen 91
  - foutberichten 93
  - installatie 75
  - kopiëren 86
  - scannen 90
  - vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier 77

## Q

QLINK, gebruiken 28

## R

- rapporten
  - faxactiviteiten 49
  - Faxtaaklog 49
  - Kieslog faxnummers 49
  - menu 23
  - Telefoon-/faxboek 51
- Reinigen
  - buitenkant van MFP 70
- reinigen
  - binnenkant van MFP 71
  - glasplaat 70

## S

- scannen
  - documenten 58
  - extra toepassingen configureren 59
  - opties 62
  - vanuit een toepassing 60
  - via de computer 58

- scannen, problemen oplossen 90
- Snelkeuzeknoppen 50
- snelkoppelingen
  - gebruiken 50
  - instellen 49
- software
  - installeren 12, 13
  - opnieuw installeren 76
  - Presto! PageManager 28
  - printereigenschappen 27
  - QLINK 28
  - verwijderen 76
- speciale belsignalen 51
- Standaardinstellingen faxen, menu 25
- Standaardinstellingen kopiëren, menu 24
- station-ID 51

## T

- tekens invoeren 52
- tekens, invoeren 52
- Telefoon-/faxboek
  - afdrukken 51
  - bewerken 51
  - snelkoppelingen toevoegen 49
  - snelkoppelingen verwijderen 51
  - zoeken 51
- timeout-optie 26
- toetsenblok, gebruiken 52
- toner
  - opnieuw verdelen 66
  - weinig 95
- toner opnieuw verdelen 66
- tonercartridge
  - bestellen 73
  - installeren 65
  - recyclen 73
  - toner opnieuw verdelen 66
  - verwijderen 64
- transparanten
  - afdrukken 42

## U

- uitvoerlade voorzijde 19
- uitvoerlocatie
  - achterste papieruitvoer 40
  - selecteren 39
  - voorste uitvoerlade 40
- USB-poort 20

### **V**

vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier,  
problemen oplossen 77  
veiligheidsinformatie 2  
verwijderen  
    software 76  
    tonercartridge 64  
verzenden vertragen 46  
voorklep 19

### **W**

website 8