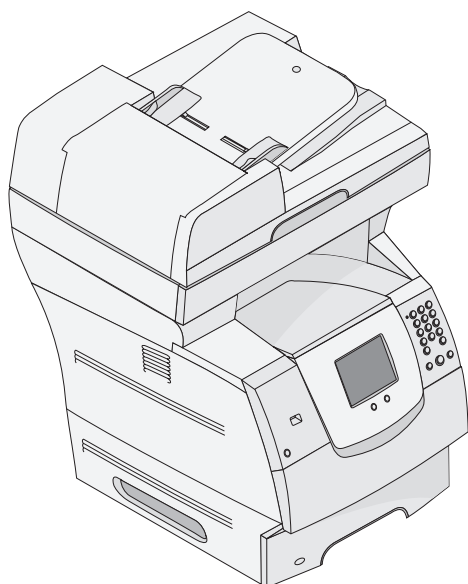




X642e Printer

Vejledning til menuer og meddelelser



May 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: May 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

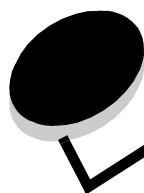
The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.



Indhold

Kapitel 1: Brug af printermenuer	5
Beskrivelse af printerens kontrolpanel	5
Startskærmbilledet	7
Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen	12
Eksempelskærm 1	12
Eksempelskærm 2	12
Eksempelskærmbillede 3	13
Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen	14
Andre knapper på LCD-berøringsskærmen	16
Funktioner	17
Menuerne	18
Menuoversigt	18
Papirmenu	19
Standardkilde	19
Papirformat/type	19
Konfigurer MP	22
Konvolutforbedring	22
Erstat med str.	23
Papirvægt	24
Papirlægning	25
Specialtyper	25
Brugerdef. navne	25
Generel opsætning	26
Rapporter	26
Netværk/porte	28
TCP/IP	28
IPv6	30
Indstilling af server	31
Trådløs	33
Standard netværk eller netværk <x>	33
Standard USB eller USB <x>	34
Parallel <x>	36
Seriel <x>	38
NetWare	40
AppleTalk	40
LexLink	41
Indstillinger	41
Generelle indstillinger	41
Kopieringsindstillinger	47
Faxindstillinger	51
E-mail-indstillinger	61
FTP-indstillinger	64
Scan til USB-indstillinger	67
Udskriv indstillinger	69
Sikkerhed	82
Indstil dato/klokkeslæt	88

Indhold

Hjælpesider	90
Håndter genveje	91
Kapitel 2: Om printermeddelelser	92
Statusmeddelelser	92
Meddelelser om faxstatus	96
Annuller jobmeddelelser	96
Meddelelser om adgangskoder og PIN	96
Meddelelser om knapperne kopier, e-mail, fax, FTP og scan	97
Betjeningsmeddelelser	97
Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser	113
Indeks	114

1

Brug af printermenuer

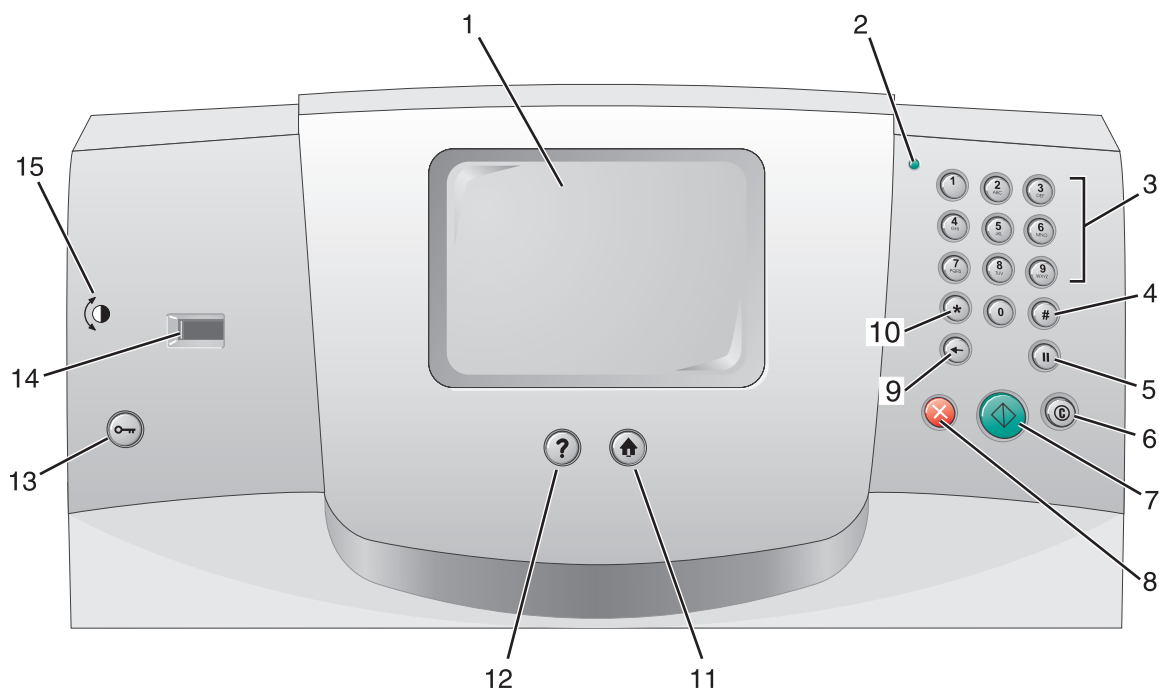
Beskrivelse af printerens kontrolpanel

De fleste indstillinger kan ændres fra den aktuelle applikation eller printerdriveren. De indstillinger, du ændrer fra applikationen eller printerdriveren, gælder kun for det job, der sendes til printeren.

De ændringer, du udfører på udskrivningsindstillingerne fra en applikation, tilsidesætter de ændringer, du udfører på kontrolpanelet.

Hvis en indstilling ikke kan ændres fra applikationen, skal du bruge printerens kontrolpanel, MarkVision™ Professional eller EWS-siderne (Embedded Web Server). Hvis du foretager en ændring fra disse, bliver denne indstilling angivet som brugerstandard.

Printerens kontrolpanelet består af:



Brug af printermenuer

Billedforklaring	Kontrolpanelpunkt	Funktion										
1	LCD	LCD-skærmen viser knapper til startskærbilledet, menuer, menupunkter og værdier. Du kan vælge Kopi, Fax osv.										
2	Indikatorlampe	Giver oplysninger om printerens status vha. farverne rød og grøn. <table><tr><th>Status</th><th>Angiver</th></tr><tr><td>Slukket</td><td>Der er ikke strøm på printerens.</td></tr><tr><td>Blinker grønt</td><td>Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td></tr><tr><td>Lyser grønt</td><td>Printeren er tændt, men ikke i brug.</td></tr><tr><td>Blinker rødt</td><td>Kræver brugerhandling.</td></tr></table>	Status	Angiver	Slukket	Der er ikke strøm på printerens.	Blinker grønt	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.	Lyser grønt	Printeren er tændt, men ikke i brug.	Blinker rødt	Kræver brugerhandling.
Status	Angiver											
Slukket	Der er ikke strøm på printerens.											
Blinker grønt	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.											
Lyser grønt	Printeren er tændt, men ikke i brug.											
Blinker rødt	Kræver brugerhandling.											
3	0–9 Bemærk: Kaldes det numeriske tastatur.	Indtast tal, når LCD-skærmen har et felt, hvor man kan indtaste tal. Du kan også bruge disse knapper til at indtaste telefonnumre til faxer. Bemærk: Hvis du trykker på et tal på startskærbilledet, uden først at trykke på knappen #, åbnes menuen Kopi, og kopikvaliteten ændres.										
4	# (Pund eller nummertegn)	Tryk på denne knap: • Som genvejs-id. • I telefonnumre. Hvis et faxnummer har et #, skal du trykke på den to gange — ##. • På startskærmen, menupunktet Faxdestinationsliste, menupunktet E-mail-destinationsliste eller menupunktet Profilliste for at få adgang til disse genveje.										
5	Opkaldspause	Tryk på denne knap for at få en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. Du kan kun bruge denne knap i menuen Fax eller i faxfunktioner. Foretag genopkald af faxnummeret fra startskærbilledet. Hvis du trykker på Opkaldspause, når du ikke bruger menuen Fax, en faxfunktion eller startskærbilledet, lyder der et fejlbip. Hvis du sender en fax, angives opkaldspausen vha. et komma (,) i feltet Fax til:.										
6	Slet alt	Hvis du bruger funktionsmenuerne, som f.eks. Kopier, Fax, E-mail og FTP, vender alle indstillinger tilbage til deres standardværdier, og printerens viser derefter funktionsmenuen. Hvis du bruger en anden menu, mens printerens er klar, annulleres alle ændringer, der ikke er sendt, og printerens viser funktionsmenuen.										
7	Start	Start det aktuelle job, der vises på LCD-skærmen. På startskærbilledet kan du trykke på den for at starte et kopieringsjob med standardindstillingerne. Knappen virker ikke, hvis du trykker på den, mens et job kører igennem scanneren.										

Billedforklaring	Kontrolpanelpunkt	Funktion
8	Stop	Stop udskrivning eller scanning. Under et scanningsjob afslutter scanneren scanningen af den aktuelle side og stopper herefter, hvilket betyder, at der måske findes papir i den automatiske dokumentføder. Under et udskrivningsjob ryddes udskriftsmediets sti, før udskrivningen stopper. Stopper vises på LCD-skærmen under denne proces.
9	Backspace	Hvis du trykker på Backspace , mens du bruger menuen Kopi, som du åbner ved at trykke på knappen Kopi, slettes tallet længst til højre i kopitælleren. Standardværdien 1 vises, hvis du sletter hele tallet ved at trykke på Backspace flere gange. Hvis du trykker på Backspace , når du bruger faxdestinationslisten, slettes tallet længst til højre af de tal du selv har indtastet. Den sletter også et helt genvejstal. Hvis du trykker på Backspace , når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje op. Hvis du trykker på Backspace , når du bruger e-mail-destinationslisten, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis indgangen er i en genvej, slettes hele genvejen.
10	Stjerne (*)	* bruges som en del af et faxnummer eller som et alfanumerisk tegn.
11	Start	Startskærm billedet vises på LCD-skærmen. Se Startskærm billedet på side 7 for at få flere oplysninger.
12	Hjælpetip	Giver adgang til den kontekstafhængige funktion Hjælp.
13	Menu	Giver adgang til menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar -tilstand.
14	Stik til USB-interface	USB-stikket (Universal Serial Bus) på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelse og udskrive PDF-filer (Portable Document Format) [.pdf], JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group) [.jpeg eller .jpg], TIFF-filer (Tagged Image File Format) [.tiff eller .tif], GIF-filer (Graphics Interchange Format) [.gif], BMP-filer (Basic Multilingual Plane) [.bmp], PNG-filer (Portable Network Graphics) [.png], PCX-filer (PiCture eXchange) [.pcx] og PC Paintbrush-filer [.dcm]. Det direkte USB-stik kan også bruges til at scanne et dokument til en USB-flashhukommelsesenhed vha. PDF-, TIFF- eller JPEG- formaterne.
15	Kontrastikon	Identificerer placeringen af kontrasthjulet. Kig på venstre side af printeren i nærheden af dette ikon for at finde kontrasthjulet, som bruges til at justere kontrasten på LCD-skærmen.

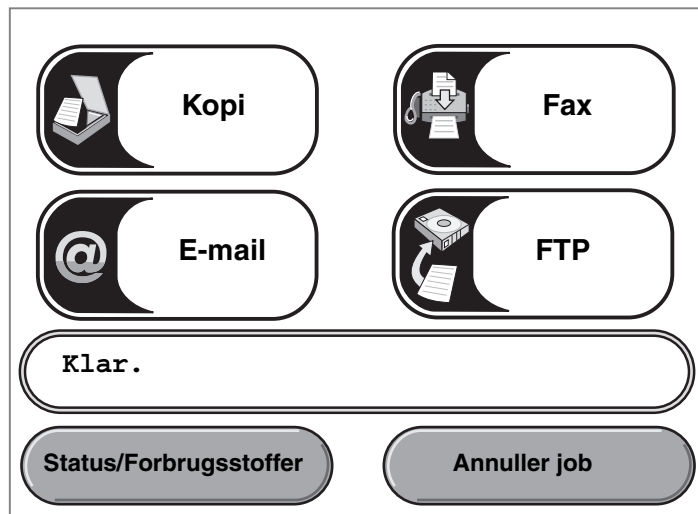
Startskærm billedet

Når printeren er tændt og efter en kort opvarmning, viser LCD-skærmen følgende grundlæggende skærm billede, som kaldes startskærm billedet. Der vises to eksempler, et hvor startskærm billedet vises helt på den ene skærm, og et andet eksempel, hvor du skal trykke på knappen pil ned for at få adgang til det næste skærm billede, som indeholder startskærm billedets funktioner.

Brug LCD-berøringsskærmens startskærm billedknapper for at åbne menuerne Kopier, Fax, E-mail eller FTP. Når du har åbnet en menu, kan du bruge andre knapper til at rulle gennem en liste af menu punkter eller værdier, vælge en værdi for at ændre brugerindstillingerne og reagere på meddelelser.

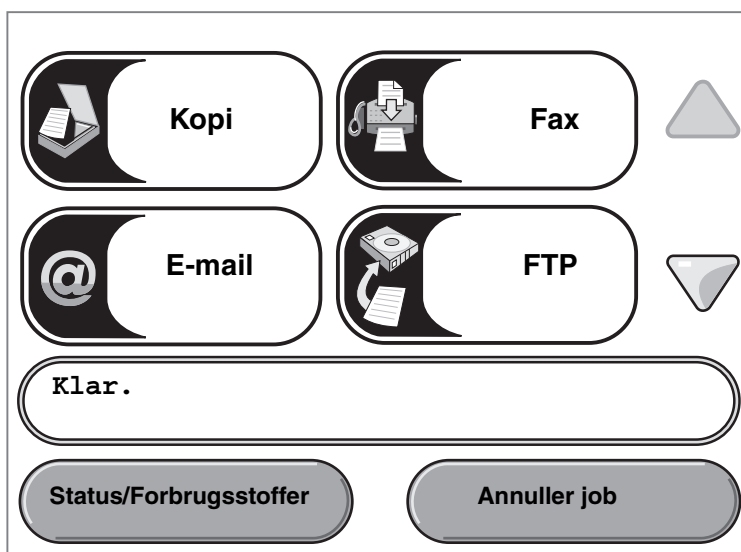
Startskærm-billede (selvstændig)

Følgende viser et startskærm-billede uden andre niveauer. Bemærk, at job venter, eftersom knappen **Annuller job** vises.



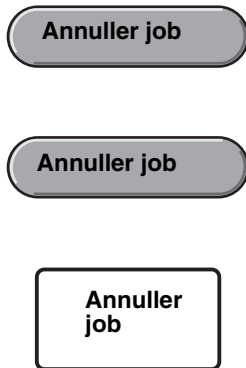
Startskærm-billede med pile

Følgende startskærm-billede vises, når der er en videreførelse af startskærm-billedet til et andet skærm-billede eller et andet niveau til startskærm-billedet. Du får adgang til det næste skærm-billede ved at trykke på pil ned. Når næste skærm-billede vises, er pil op aktiv, så du kan vende tilbage til det første skærm-billede. Når en knap eller en pil ikke er aktiv, vises den utydeligt eller gråtonet. For yderligere oplysninger om gråtonede knapper skal du se **Gråtonet knap**.



Brug af printermenuer

Visning af knap eller punkt	Knappens navn eller skærmpunktets navn	Funktion
	Kopi	Åbner menuerne Kopier. Hvis startskærm billedet vises, skal du også trykke på et tal for at åbne menuen Kopi.
	E-mail	Åbner menuerne E-mail. Du kan scanne et dokument direkte til en e-mail-adresse.
	Fax	Åbner menuerne Fax.
	FTP	Åbner menuerne FTP (File Transfer Protocol). Et dokument kan scannes direkte til et FTP-sted.
	Statusmeddelelse	Viser printerens aktuelle status, f.eks. Klar eller I brug . Viser printerbetingelser, f.eks. Toner lav . Viser meddelelser, som fortæller, hvad brugeren skal gøre, for at printeren kan fortsætte sit arbejde, f.eks. Luk panel eller Indsæt tonerkassette . Se Bemærk i Eksempelskærm billede 3 for anden brug af statusmeddelelseslinjen. Bemærk: Linjen kan kun vise to linjer med meddelelser.
	Navigeringslinje	Navigationlinjen er området under statusmeddelelsen. Den indeholder andre knapper, som f.eks. Status/Forbrugsstoffer og Annuller job .
	Status/Forbrugsstoffer	Vises på LCD-skærmen, når printerstatus indeholder en meddelelse, som kræver en brugerhandling. Berør den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet.

Visning af knap eller punkt	Knappens navn eller skærmpunktets navn	Funktion
	Annuller job	Åbn skærmen Annuller job. Hvis der kun står et job i kø, står der på knappen Annuller job. Skærmen Annuller job viser følgende punkter under de tre overskrifter Udskriv, Fax og Netværk: • udskriftsjob • kopijob • fax • profil • FTP • send e-mail Der vises en liste over job i en kolonne under hver overskrift. Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Hvert job vises som en knap. Hvis der findes mere end tre job i en kolonne, vises der en pil ned nederst i kolonnen. For hver gang du trykker på pil ned, vises et job i listen. Hvis der er mere end tre job, vises en pil op øverst i kolonnen, når det fjerde job i listen vises. For illustration af op og ned pileknapperne, se Andre knapper på LCD-berøringsskærmen på side 16. Se <i>Brugervejledningen</i> vedrørende oplysninger om, hvordan du annullerer et job.
	Pil ned	Rul det næste skærbillede ned, da hele skærbilledets indhold ikke kan vises med én visning. Tryk på pil ned for at flytte ned til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Pil ned vises ikke på en skærm med en kort liste. Den vises kun, hvis hele listen ikke kan være på en skærm. På den sidste side med listen, er pil ned grå, hvilket betyder, at den ikke er aktiv, da slutningen på listen vises på skærmen. Du kan se et eksempel på flytning inden for en liste i Eksempelskærbillede 3.
	Pil op	Rul det forrige skærbillede op, da hele skærbilledets indhold ikke kan vises med én visning. Tryk på pil op for at flytte op til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Pil op er farvet grå for at angive, at knappen ikke er aktiv ved visning på det første skærbillede med en lang liste. På den anden skærm, der skal bruges til at vise resten af listen, er pil op blå, hvilket angiver, at den er aktiv. Du kan se et eksempel på flytning inden for en liste i Eksempelskærbillede 3.

Brug af printermenuer

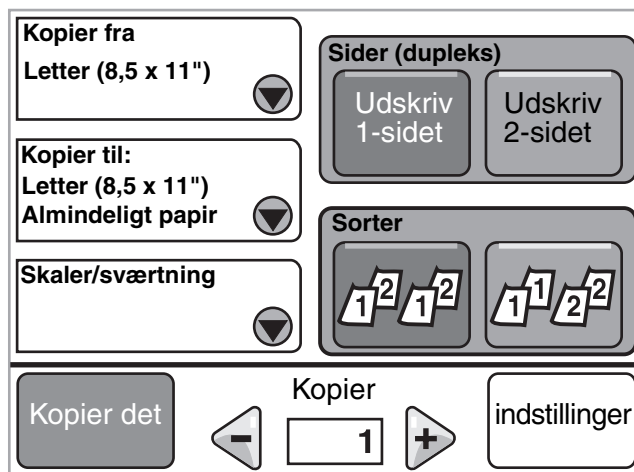
Der vises måske andre knapper på startskærbilledet. De er:

Knap	Knapnavn	Funktion
	Frigør tilbageholdte faxer, eller Tilbageholdte faxer, hvis du bruger manuel tilstand	Der er tilbageholdte faxer med en tidligere angivet tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at åbne listen over tilbageholdte faxer.
	Tilbageholdte job	Åbner et skærbillede, som indeholder alle tilbageholdte jobbeholdere.

Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen

Dette afsnit beskriver, hvordan du bevæger dig rundt på flere skærme. Der vises kun nogle få skærbilleder for at vise brugen af berøringsskærmens knapper.

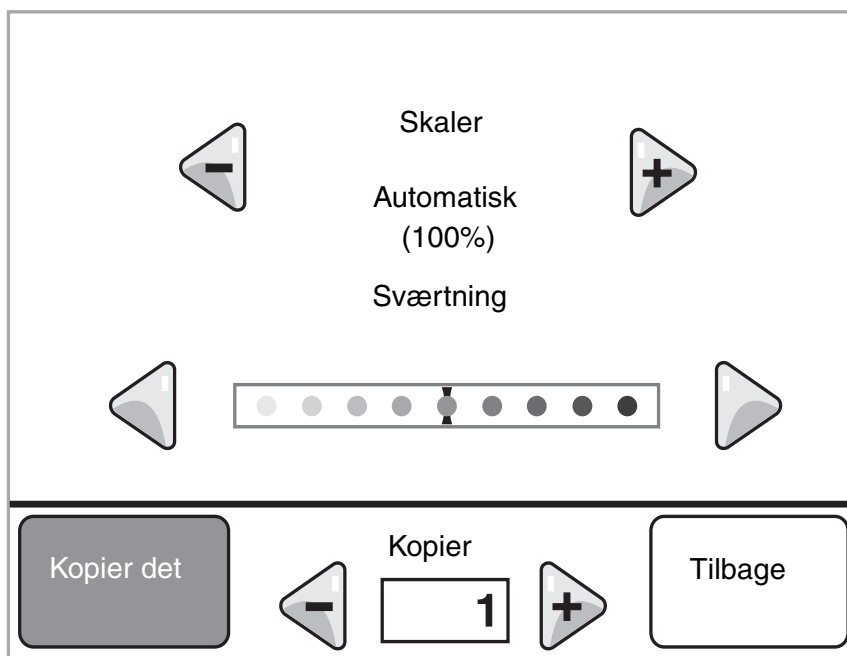
Eksempelskærm 1



Se **Andre knapper på LCD-berøringsskærmen** for oplysninger om knapperne, der vises i **Eksempelskærm 1**.

Eksempelskærm 2

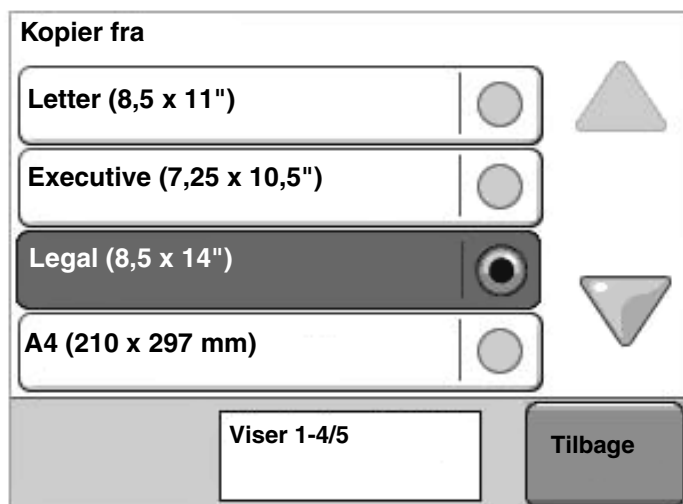
Hvis du trykker på knappen **Vælg** ved siden af **Skaler/Sværtning**, vises følgende skærbillede. For yderligere oplysninger om knappen **Vælg** se **Vælg**.



Se **Andre knapper på LCD-berøringsskærmen** for oplysninger om knapperne, der vises i **Eksempelskærm 2**.

Eksempelskærbillede 3

Hvis du trykker på knappen **Vælg** ved siden af Letter **Eksempelskærm 1**, vises følgende skærbillede. For yderligere oplysninger om knappen **Vælg** se **Vælg**.



Bemærk: Bemærk statusmeddelelsen på dette skærbillede. Det viser antallet af menupunkter, som vises på skærbilledet, og hvor mange der er tilgængelige. Meddelelsen **Viser 1-4/5** betyder, at menupunkterne 1-4 vises på dette skærbillede, men det femte menupunkt er på et videreførelsesskærbillede. Tryk på pil ned for at se det femte menupunkt.

Se **Andre knapper på LCD-berøringsskærmen** for oplysninger om knapperne, der vises i **Eksempelskærbillede 3**.

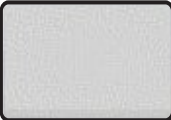
Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen


Knap	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Vælg	Tryk på knappen Vælg for at åbne en anden skærm med andre punkter. På den første skærm vises standardindstillingerne. Når du har trykket på knappen Vælg, og den næste skærm vises, kan du ændre standardindstillingen ved at trykke på et punkt på denne skærm.
	Venstre rulleknop	Tryk på den venstre rulleknop for at angive en mindre værdi.
	Højre rulleknop	Tryk på den højre rulleknop for at angive en større værdi.
	Venstre piletast	Tryk på venstre pilknop for at rulle til venstre for at: • Angive en mindre værdi. • Få vist et helt tekstfelt til venstre.
	Højre piletast	Tryk på højre pilknop for at rulle til højre for at: • Angive en højere værdi. • Få vist et helt tekstfelt til højre.
	Pil ned	Tryk på pil ned for at flytte ned til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Pil ned vises ikke på en skærm med en kort liste. Den vises kun, hvis hele listen ikke kan være på en skærm. På den sidste side med listen, er pil ned grå, hvilket betyder, at den ikke er aktiv, da slutningen på listen vises på skærmen.
	Pil op	Tryk på pil op for at flytte op til det næste element på en liste, f.eks. en liste med menupunkter eller værdier. Pil op er farvet grå for at angive, at knappen ikke er aktiv ved visning på det første skærbillede med en lang liste. På den anden skærm, der skal bruges til at vise resten af listen, er pil op blå, hvilket angiver, at den er aktiv.
	Ikke-valgt alternativknop	Dette er en ikke-valgt alternativknop.

Brug af printermenuer

Knap	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Valgt alternativknap	Dette er en valgt alternativknap. Tryk på en alternativknap for at vælge den. Det midterste af alternativknappen skifter farve for at vise, at den er valgt. I Eksempelskærbillede 3 er Legal den eneste papirstørrelse, der er valgt.
	Tilbage	Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærbillede uden at gemme nogen indstillinger på det aktuelle skærbillede.

Andre knapper på LCD-berøringsskærmen

Knap	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Annuller	Annullerer en handling eller en markering, eller annullerer en skærm og vender tilbage til den forrige skærm.
	Fortsæt	Tryk på Fortsæt, efter at du har valgt et menupunkt eller -værdi på en skærm, hvis du skal udføre flere ændringer til et job på den oprindelige skærm. Når du trykker på Fortsæt, vises den oprindelige skærm. Hvis du f.eks. trykker på Kopier på startskærmen, vises skærmen Kopier, som vist på Eksempelskærm 1 på side 12. Følgende eksempel viser, hvad der sker, når du trykker på knappen Fortsæt. 1 Tryk på knappen Vælg ved siden af feltet Kopier til, og der vises en ny skærm. 2 Tryk på MP-arkføder, og der vises en ny skærm. 3 Tryk på Legal, og der vises en ny skærm. 4 Tryk på Næste, og der vises en ny skærm. 5 Tryk på Alm. papir for at vælge udskriftsmediet. 6 Tryk på Fortsæt. Skærmen Kopier vises igen, så du kan foretage andre valg end Kopier til. De andre indstillinger på skærmen Kopier er Dupleks, Skaler, Sværtning, Sorter og Kopier. Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til den oprindelige skærm og udføre andre ændringer i indstillingerne til et kopijob, før du trykker på knappen Kopier det for at starte jobbet.
	Tilpasset	Brug denne knap til at oprette en tilpasset knap efter eget behov.
	Udført	Angiver, at en indstilling på skærmen er ændret, og at justeringen af indstillingen er færdig.
	Grå knap	Tryk på denne knap for at vælge den handling, der vises på knappen.
	Gråtonet knap	Når denne knap vises, vises den tonet med svag skrift. Dette betyder, at knappen ikke er aktiv eller at funktionen er utilgængelig på dette skærbillede. Den er aktiv på den forrige skærm, men det valg, du har foretaget på den forrige skærm, gør, at den ikke kan vælges på den aktuelle skærm.

Knap	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Vælg	Vælg en menu. Den næste skærm viser menupunkter. Vælg et menupunkt. Den næste skærm viser de værdier, du kan vælge.
	Send	Hvis du trykker på en anden værdi i et menupunkt, skal den gemmes, før den kan blive den aktuelle standardværdi. Du gemmer værdien som den nye standardværdi ved at trykke på Send . Se side 18 for at få flere oplysninger om standardbrugerindstillinger.

Funktioner

Funktion	Funktionsnavn	Beskrivelse
	Betjeningsmeddelelse - advarsel	Hvis der opstår en betjeningsmeddelelse, som lukker en funktion, f.eks. kopi eller fax, vises et udråbstegn, som blinker rødt, over funktionsknappen på startskærmen. Denne funktion angiver, at der findes en betjeningsmeddelelse.

Menuerne

Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som er gældende første gang, printerens tændes. Disse vil være gældende indtil du ændrer dem. Du gendanner fabriksindstillinger ved at vælge værdien Gendan i menupunktet Fabriksindstillinger.

Når du har valgt og gemt en værdi eller en indstilling, gemmes den i printerens hukommelse. Disse indstillinger er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes. Disse indstillinger kaldes for *brugerstandardindstillingerne*, da det er brugeren, som vælger og derpå gemmer dem.

Bemærk: Programmets indstillinger for at sende fax, scanne, e-maile og kopiere samt indstillingerne til udskrivning kan eventuelt tilsidesætte brugerstandardindstillingerne.

Menuoversigt

Følgendemenuoversigt giver dig et overblik over de menuer og menupunkter, der er tilgængelige fra LCD-skærmen. Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere detaljer. Se menuoversigtens beskrivelser af de enkelte menupunkter for disse værdier eller indstillinger. Der kan være et ekstra niveau i menuhierarkiet, så det har følgende struktur: Menu, menupunkt, menupunkt (der kan være flere menupunkter under et menupunkt) og værdier.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du klikke på en hvilken som helst af de følgende menuer eller menupunkter:

Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Konvolutforbedring Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Brugerdef. navne Generel opsætning	Rapporter Siden Menuindstillinger Enhedsstatistik Sidennetværksindstillinger Genvejsliste Faxjoblog Faxopkaldslog E-mail-genveje Faxgenveje FTP-genveje Profiliste Side med NetWare-indstilling Udskr. typer Udskriv biblio.	Netværk/porte TCP/IP IPv6 Indstilling af server Trådløs Standard Network Netværk <x> Standard USB USB <x> Parallel <x> Seriel <x> NetWare AppleTalk LexLink	Indstillinger Generelle indstillinger Kopieringsindstillinger Faxindstillinger E-mail-indstillinger FTP-indstillinger Udskriv indstillinger Sikkerhed Indstil dato/klokkeslæt
	Håndter genveje Håndter faxgenveje Håndter e-mail-genveje Håndter FTP-genveje Håndter profilgenveje		Hjælpesider Udskriv alle vejledninger Kopivejledning E-mail-vejledning Faxvejledning FTP-vejledning Informationsvejledning Vejledningen Udskriftsfejl Vejledning til forbrugsstoffer

Bemærk: Fabriksindstillingen er angivet med en stjerne (*) ud for værdien i de følgende tabeller.

Papirmenu

Brug **Papirmenuen** til angivelse af indstillinger vedrørende medier.

Standardkilde

Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Standardkilde	Identificerer standardmediekilden.	Bakke <x>	Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde.
		MP-arkføder	
		Konvolutføder	
		Manuelt papir	
		Manuel konvolut	Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. x er nummeret på skuffen, såsom Skuffe 1 for standardbakken og Skuffe 5 for en skuffeoption. Bemærk: Værdien for MP-arkføderen, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Yderligere oplysninger findes i Konfigurer MP .

Papirformat/type

Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises under dette menupunkt.

Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indføres i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises **Format** med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og **Type** vises med fed skrift. Vælg derefter medietype.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skuffe <x> Størrelse	Identificerer standardformatet for alle kilder. Kun de installerede kilder vises. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal	Hvis du har lagt samme størrelse og type medie og i to kilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Se Skuffe <x> Type for at få yderligere oplysninger.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skuffe <x> Type	Identificerer den medietype, der er lagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Alm. papir Karton Transparenter Etk. Vinyletiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	Brug dette menupunkt til at: • Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie • Vælge kilder via softwareprogrammet ved at vælge type • Automatisk sammenkæde kilder Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse, sammenkædes automatisk af printerens, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirstørrelse og Papirtype. Der er standardtypeindstillinger baseret på det antal skuffer, der er installeret: Skuffe 1–Alm. papir Skuffe 2–Specialtype 2 Skuffe 3–Specialtype 3 Skuffe 4–Specialtype 4 Skuffe 5–Specialtype 5
MP-arkføder størrelse	Identificerer den mediestørrelse, der er ilagt MP-arkføderen.	A4 (ikke-US)* A5 JIS B5 Letter (US)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-konvolut DL-konvolut B5 Konvolut C5 konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på LCD-skærmen, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i Konfigurer MP .
MP-arkføder type	Identificerer den medietype, der er ilagt MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparenter Etk. Vinyletiketter Kraftigt Konv. Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	MP-arkføderen vises kun på LCD-skærmen, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Specialtype 6 er fabriksindstillingen for Specialtyper. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i Konfigurer MP .

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konvolutføder format	Identificerer den konvolutstørrelse, der er ilagt konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret.	7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5 konvolut B5 Konvolut Anden konvolut	
Konvolutføder type	Identificerer den konvoluttype, der er ilagt konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret.	Konv. Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Konvolutfødertype.
Størrelsepå manuelt papir	Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal	
Manuel papir type	Identificerer den medietype, der ilægges manuelt.	Almindeligt papir* Karton Transparenter Etk. Vinyletiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	
Størrelse på manuel konvolut	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-Konvolut (USA)* DL-konvolut (ikke-USA)* C5 konvolut B5 Konvolut Anden konvolut	
Manuel konvolut type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	Konvolut* Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	

Konfigurer MP

Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printerens vælge medie fra MP'en, inden den vælger medie fra en anden bakke.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printerens skal vælge de medier, der ligger i MP-arkføderen.	Kassette*	Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, trækker printerens papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob.
		Manuel	Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe, og Fyld i manuelt vises, når et enkelt ark af udskriftsmediet skal indsættes i føderen.
		Første	Printeren trækker udskriftsmedia fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset den kilde og størrelse, der er anmodet til jobbet.

Konvolutforbedring

Brug denne indstilling til at deaktivere hardwaren til konvolutforbedringsoptionen, når du udskriver konvolutter. Hardwaren reducerer mængden af folder og krøller på nogle konvolutter betydeligt.

Bemærk: Når der udskrives på konvolutter, kan der dannes en boble mellem konvolutlagene. Når boblen når konvoluttens ende under fuserprocessen, krølles eller foldes konvolutten. For at undgå dette, udløses regelmæssigt et tryk på en rulle i fuseren. Dette er *konvolutforbedring*.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konvolutforbedring	Deaktiverer hardwaren til konvolutforbedringsoptionen.	Tændt* Fra	Dette menupunkt vises, hvis hardwaren til konvolutforbedringsoptionen er installeret. Hvis Konvolutforbedring deaktiveres, vil fuseren ikke få mulighed for at lette trykket via fusing.

Erstat med str.

Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis Erstat med str. f.eks. er indstillet til Letter/A4, og der kun er ilagt papir i letter-format i printeren, når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, benytter printeren letter-format til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Erstat med str.	Printeren erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i.	Fra	Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. Det ikke er tilladt at erstatte papirstørrelser.
		Statement/A5	Udskriver job i A5-format på papir af statement-format, hvis der kun er ilagt statement-papir, og udskriver job i statement-format på A5-papir, hvis der kun er ilagt A5-papir.
		Letter/A4	Udskriver job i A4-format på papir i letter-format, hvis der kun er ilagt letter-papir, og udskriver job i letter-format på A4-papir, hvis der kun er ilagt A4-papir.
		Alt anført*	Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5, hvilket er ensbetydende med, at begge erstatninger er tilladt.

Papirstruktur

Disse menupunkter bruges til at indstille mediestructur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Stru af alm. pap	Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde.	Glat Normal* Groft	
Transparenttekstur			
Etiketstruktur			
Strukt. t. papir			
Konvolutstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt struktur			
Struk. af farvet			
Struktur vinyletiketter	Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Kartonstruktur	Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde.
Spec. <x> strukt.	Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. (x er 1–6)	Glat Normal* Groft	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirvægt

Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Vægt af almindeligt papir	Identificerer den relative vægt af det medie, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side.	Let Normal* Tung	Bemærk: Karton vises kun på LCD-skærmen, hvis det understøttes af den angivne kilde.
Vægt af karton			
Vægt af transparent			
Vægt af etiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konvolutter			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Vægt af vinyletiketter	Identificerer den relative vægt af vinyletiketterne, der er lagt i en angiven kilde.	Let Normal* Tung	Vises, hvis vinyletiketter er en understøttet type.
Spec. <x> vægt	Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. (x er 1–6)	Let Normal* Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirilægning

Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programssoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkeltsidet). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Papirilægning vises kun på LCD-skærmen, hvis der er installeret en dupleksenhed.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Karton ilægges	Håndterer korrekt det angivne, fortrykte papir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet).	Dupleks Deaktiveret*	Dupleks er til tosidet udskrivning på mediet, og deaktiveret angiver, at dupleksudskrivning er deaktiveret.
Etiketter ilægges			
Tykt papir ilægges			
Brevpapir ilægges			
Fortrykt papir ilægges			
Farvet ilægges			
Vinyletiketter ilægges		Dupleks Deaktiveret*	Vises, hvis vinyletiketter understøttes af den angivne kilde.
Brugerd. <x> ilæg.	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkeltsidet). (x er 1–6)	Dupleks Deaktiveret*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Specialtyper

Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision eller via LCD-skærmen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Specialtype <x>	Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	Papir* Karton Transparenter Etk. Vinyletiketter Konv.	Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når du har tildelt navnet, vises dette i stedet for Specialtype <x> .

Brugerdef. navne

Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hvert udskriftsmedie.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
<brugerdefineret Specialtypenavn>	Angiver navnet på det medie, der er knyttet til hver Specialtype <x>, som er tilgængelig i menuen Papirtype. x er 1–6.	[brugerdefineret navn], f.eks.: Oles etiketter Lises karton	Det specialtypemedie, der er ilagt den angivne kilde, skal være et understøttet medie for at kunne tildeles et brugerdefineret navn.

Generel opsætning

Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Når du angiver højde og bredde på papirstørrelsen Universal, bruger printeren indstillingen Universal på samme måde som andre papirstørrelser, herunder support af dupleks og uddelingskopi. Se **Udskr. fl. sider**, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3–14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76–360 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard.
Højde Stående	Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3–14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76–360 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 14 tommer er amerikansk standard, og 356 millimeter er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal.	Kort kant* Lang kant	Indføringsretning vises kun, hvis Lang kant er tilgængelig. Lang kant er tilgængelig, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter.

Rapporter

Bemærk: Printeren vender tilbage til startskærm billedet, når den har udskrevet en rapport.

Hver rapport bruger nogle standardudskrivningsværdier, f.eks:

- en kopi
- Stående retning
- udskrivningsopløsning på 600 punkter pr. tomme (dpi)
- normalt udskrivningsområde
- ingen skilleark
- dupleks-udskrivning deaktiveret
- udskrivning af flere sider deaktiveret
- tonersværtning sat til 8
- mediekilden er standardindstillingen

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Siden Menuindstillinger	Udskriver oplysninger vedrørende: - Aktuelle indstillinger af hvert menupunkt i alle menuer - Oplysninger om tonerkassette - En liste over installerede optioner og funktioner - Tilgængelig printerhukommelse	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar. Bemærk: Efterhånden som hver rapport udskrives, viser printeren meddelelsen Udskriver [x], hvor x er navnet på rapporten baseret på navnet på det menupunkt, der vises.	
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik.		
Sidennetværksindstillinger Side med netværksindstillinger <x> vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner.	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.		
Genvejsliste	Udskriver en liste over tidligere definerede genveje.		
Faxjoblog	Udskriver en liste over ventende faxjob sammen med de seneste 200 udførte faxopgaver. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver joblog er aktiveret.		
Faxopkaldslog	Udskriver en liste over de seneste 100 faxopkald, som printeren har udført eller besvaret. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver opkaldslog er aktiveret.		
E-mail-genveje	Udskriver en liste over e-mail-genveje.		
Faxgenveje	Udskriver en liste over fax-genveje.		
FTP-genveje	Udskriver en liste over FTP-genveje.		
Profiliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.		
Side med NetWare-indstilling	Udskriver en liste over NetWare-protokolindstillinger.		
Udskr. typer	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte emulering.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PostScript-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen. Bemærk: Udskriv bibliotek er tilgængelig på LCD-skærmen, hvis der er installeret og formateret en ikkedefekt flashhukommelse	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar.	

Netværk/porte

TCP/IP

Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol. Internetprotokol (IP) angiver formatet på pakkerne, også kaldet datagrammer, og adresseringsskemaet. De fleste netværk kombinerer IP med en protokol på højere niveau som betegnes transmissionskontrolprotokol (TCP). TCP gør de to værter i stand til at oprette en forbindelse og udveksle data. TCP garanterer både for, at dataene leveres, og at pakkerne leveres i samme rækkefølge, som de blev sendt i.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Angiv værtsnavn			
Adresse	Definerer en specifik adresse i det netværk, som definerer enheden.	IP-adresse	4 felter til IP-adresse Vis kun
Netmaske	Definerer de oplysninger, som netværket bruger til at afgøre, hvordan det skal søge efter den specifikke IP-adresse.	netmaske	4 felter til maske Vis kun
Gateway	Giver adressen på den maskine, som styrer kommunikationen i undernetværket.	gateway	4 felter til IP-adresse Vis kun
Opret statisk IP-adresse		link	Link til den side, hvor du kan oprette en statisk IP-adresse. Når du ændrer IP-adressen, deaktiveres DHCP, BOOTP og RARP.
Aktiver DHCP	DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk værtskonfigurationsprotokol). Netværket tildeler automatisk netværksoplysningerne et nummer.	Tændt* Fra	
Aktiver RARP	RARP står for Reverse Address Resolution Protocol.	Tændt* Fra	
Aktiver BOOTP	BOOTP står for Bootstrap Protocol.	Tændt* Fra	
AutoIP	Tildeler en automatisk IP.	Tændt* Fra	
Aktiver FTP/TFTP	Tillader at filerne overføres til enheden. File Transfer Protocol (FTP) er den protokol, der anvendes på internettet til udveksling af filer. FTP bruger internetprotokollerne TCP/IP til at aktivere dataoverførsel. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en simpel form af FTP.	Tændt*	
		Fra	

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
HTTP-server aktiveret	Angiver, om der kan vises websider. HyperText Transfer Protocol (HTTP) er den underliggende protokol, der bruges af internettet. HTTP definerer, hvordan meddelelserne er formateret og transmitteret, og hvilke handlinger, som webserverne og browserne skal udføre som svar på forskellige kommandoer.	Tændt*	Funktionen er aktiveret. Der kan vises websider.
		Fra	Funktionen er deaktiveret.
WINS-serveradresse	En server håndterer værtsnavne ved at tildele værtsnavne til IP-adresser. Enhederne har et værtsnavn registreret med WINS-serveren. Windows Internet Naming Service (WINS) er et system, som bestemmer den IP-adresse, som er knyttet til en given netværkscomputer. Dette kaldes navneløsning. WINS understøtter netværksklientcomputere og servercomputere, der kører Windows, og kan levere en navneløsning til andre specielle computere.	4 felter til IP-adresse	
DNS-serveradresse	Registrerer værtsnavnet med DNS-serveren; aktiverer navneløsning for e-mailserveren, FTP'en og andre værtsnavneposter. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en internetservice, som oversætter domænenavne til IP-adresser. Domænenavne er alfabetiske og derfor lettere at huske. Internettet er baseret på IP-adresser. Hver gang der benyttes et domænenavn, skal en DNS-service oversætte navnet til den tilsvarende IP-adresse.	4 felter til IP-adresse	
Adresse på backup-DNS-server	Dette benyttes, hvis DNS-serveradresse ikke er tilgængelig.	4 felter til IP-adresse	
Domæne-søgerækkefølge	Definerer den rækkefølge, som domænesøgningen foretages i.	tekstindtastningsfelt	Søgerækkefølgen angives i kommasepareret liste, f.eks: minserver.dk, minprinter.dk
Begrænset serverliste	Definerer et begrænset antal IP-adresser.	tekstindtastning	Kommasepareret liste på op til 10 IP-adresser, der har lov til at oprette TCP-forbindelser. Et nul (0) kan benyttes som jokertegn i listen.
MTU	Definerer kommunikationstypens interval.	numerisk indtastning	Dette er et interval, f.eks. 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring.
Standard-TTL*		numerisk indtastning	Angiver intervallet i sekunder, f.eks. Interval: 5–254 sekunder
DDNS		Tændt*	
		Fra	

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
mDNS		Tændt*	
		Fra	
Zero Configuration-navn		tekstindtastning	Eksempel: Oles kontorprinter.
SLP-rundsending		Tændt*	
		Fra	
LPD-timeout		numerisk indtastning	Intervallet er 0–65535 sekunder.
LPD-bannerside		Til	
		Deaktiveret*	
LPD-trailerside		Til	
		Deaktiveret*	
LPD Carraige Return-konvertering		Til	
		Deaktiveret*	

IPv6

Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
IPv6	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	Tændt*
			Fra
		Autom. konfiguration	Tændt*
			Fra
		Værtsnavn	tekstindtastningsfelt
		Adresse	tekstindtastningsfelt
		Routeradresse	tekstindtastningsfelt
		Aktiver DHCPv6	Tændt*
			Fra

Indstilling af server

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Primær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Primær SMTP-gateway-port	Numerisk indtastning for porten.	1–65534 (25*)	
Sekundær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Sekundær SMTP-gateway-port		1–65534 (25*)	
SMTP-timeout		numerisk indtastning 5–30 (30*)	Den numeriske indtastning for timeout består som standard af et interval på 5 til 30 sekunder.
Server kræver godkendelse		Til Deaktiveret*	
Bruger-id		tekstindtastning	
Adgangskode		Tekstindtastning i alm. tekst? hvis nej, bekræft	
Svaradresse		tekstindtastning	Dette element er påkrævet.
Emne		tekstindtastning	Der kan højst stå 255 tegn i tekstindtastningsfeltet.
Maks. e-mail-størrelse	Angiver maks. størrelse af e-mail i kilobyte. E-mails, der fylder mere, sendes ikke.	numerisk indtastning 0-65535	Angiv 0 (nul) for ingen grænse.
Meddelelse om fejl i størrelse	Sender en besked, når en e-mail fylder mere end den konfigurerede maks.-grænse på 1024 tegn.	tekstindtastning	
Begræns destinationer	Sender kun e-mailen, hvis adressen indeholder domænenavnet, f.eks. et firmas domænenavn. Der kan kun sendes e-mails til det angivne domæne.	@tekstindtastning	Grænsen er et domæne og 128 tegn. @ står altid foran tekstfeltet. Eksempel: @firmadomaene.dk For eksempel sendes e-mailen kun, hvis adressen slutter med @firmadomaene.dk.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indstilling af weblink	Definerer Web-link.	overskrift	
		Server	Angiver servernavnet. tekstindtastning F.eks.: server.min.dk
		Login	tekstindtastning
		adgangskode	Adgangskode til tekstindtastning
		Sti	Definerer stinavnet. tekstindtastning Eksempel: /bibliotek/sti De følgende tegn eller symboler er ugyldige indtastninger i et stinavn: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg
		Basisfilnavn	Angiver basisfilnavnet. Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert navn. tekstindtastning billede* Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg
		Web-link	tekstindtastning Eksempel: http://min.virksomhed.dk/bibliotek/sti

Trådløs

Menupunkt	værdier
Tilstand	Infrastruktur Ad hoc
Netværksnavn	liste over tilgængelige navne printserver*

Standard netværk eller netværk <x>

Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport (enten standard netværk eller netværk <x>), hvor x er enten 1 eller 2.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printereren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger data på netværksinterfaceforbindelsen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printereren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Fra	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Automatisk*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse ti ladt (i intervaller på 1 KB)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Til	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Fra	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af standardprotokollen.
		Automatisk*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Standard USB eller USB <x>

Disse menuer vises kun, hvis der findes en tilgængelig USB-port. Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>). x er 1 eller 2.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger dataene på USB-porten og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk, når du forlader menuerne. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Til	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Fra	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Automatisk*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1KB intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Til	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Fra	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af standardprotokollen.
		Automatisk*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse (0.0.0.0*)	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.		

Parallel <x>

Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en parallel port , Parallel <x>, hvor x er 1 eller 2.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem paralleporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem paralleporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Tændt*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Fra	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Til	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Fra	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printeren undersøger data, bestemmer formatet og behandler dem derefter behørigt.
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Automatisk*	Printeren beregner automatisk parallelbufferens størrelse (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1KB intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Avanceret status	Aktiverer tovejskommunikation via paralleporten.	Fra	Deaktiverer kommunikation via paralleporten.
		Tændt*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Deaktiveret*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Til	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. Dette menupunkt vises kun, hvis den tilknyttede parallelport understøtter funktionen.	Tændt*	Samler data på parallelporten på det indledende strobesignal.
		Fra	Samler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Til	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Fra	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af standardprotokollen.
		Automatisk*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller den parallelle ports ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse (0.0.0.0*)	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via den parallelle port.
ENA-netmaske	Indstiller den parallelle port til ENA-netmaske.		
ENA-gateway	Indstiller den parallelle port til ENA Gateway.		

Seriel <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en serielporertoption.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Tændt* Fra	Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Tændt* Fra	Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printerens udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Til	Printerens udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Fra	Printerens udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printerens undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printerens automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Automatisk*	Printerens beregner automatisk Serielbufferens størrelse (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1KB intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Serielbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet.	DTR*	Hardware-handshaking.
		DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Deaktiveret*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
		Til	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen Standard Seriel. Disse værdier vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.	1200	
		2.400	
		4.800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		8*	
Paritet	Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output.	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	
Benyt DSR	Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Deaktiveret*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
		Til	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

NetWare

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Login navn	Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-loginnavn.	tekstindtastning Indtast loginnavn. Vælg derefter Loginnavn for at få vist NetWare-navnet på LCD-skærmen.	
Udskriftstilstand	Tildeler NetWare-udskriftstilstanden.	Pserver* Rprinter	
Netværks nummer	Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-nummer.	tekstindtastning Indtast Netware-nummer. Vælg derefter Vis netværksnummer for at få vist NetWare-netværksnummeret på LCD-skærmen.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Fra Tændt*	Deaktiveret - Deaktiverer NetWare-funktionen. Aktiveret - Aktiverer NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Tændt* Fra	IPX-rammetyper, som giver adapteren tilladelse til at starte konversationer, anvendes.
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Tændt* Fra	
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Tændt* Fra	
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Tændt* Fra	
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Til Deaktiveret*	
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Til Deaktiveret*	Dette er udsendelsessøgemetode på websiderne.

AppleTalk

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Vælg Navn for at vise AppleTalk-navnet på LCD-skærmen.	
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk-adresse.	Vælg Adresse , hvis du vil have vist AppleTalk-adressen på LCD-skærmen.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen.	Fra Tændt*	Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk-funktionen. Aktiveret - Aktiverer AppleTalk-funktionen.
Angiv zone	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	* liste over zoner fra netværket	Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.

LexLink

Brug disse menupunkter til at få vist LexLink-navnet eller ændre LexLink-aktiveringen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Vis kaldenavn	Viser det felt, der bruges til at tildele LexLink-kaldenavnet.	tekstindtastning Indtast kaldenavnet. Vælg derefter Kaldenavn for at vise LexLink-kaldenavnet på LCD-skærmen.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen.	Tændt* Fra	Aktiveret - Aktiverer LexLink-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLink-funktionen.

Indstillinger

Generelle indstillinger

Brug disse menupunkter, når du vil sætte forskellige printerindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Displaysprog	Angiver sproget for teksten i kontrolpanelets LCD-skærm.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Hollandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Português	(Brasiliansk portugisisk)
		Suomi	(Finsk)
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Tastaturtype	Angiver typen af virtuelt alfanumerisk tastatur, som ses på kontrolpanelets LCD-skærm.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Français Canadien	(Canadisk fransk)
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Hollandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Suomi	(Finsk)
		Português	(Brasiliansk portugisisk)
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)
Generelle standardværdier	Angiver standarderne i henhold til geografisk placering.	USA	Indstilling af menupunktet til en af værdierne påvirker følgende indstillinger: • Skuffe <x> (x angiver skuffens nummer), MP-arkføder og Manuelt papir (Letter/A4) • Manu. konvo. (10-konvolut, DL-konvolut) • Papirformat i MP-arkføder • Kopi i originalstørrelse • Faxafsendelse i originalstørrelse • E-mail i originalstørrelse • FTP i originalstørrelse • Universelle måleenheder (mm/tommer) • Format for dato og klokkeslæt - MM_DD_ÅÅÅÅ i USA - DD_MM_ÅÅÅÅ internationalt
		International	
Vis de første prompts	Indstil printeren til at vise de første prompts, når printeren tændes, således at brugeren kan afslutte opsætningen.	Ja* Nej	Når printeren første gang tændes, er standard JA. Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden og vælger Udført på skærmen Vælg land, er standard Nej.
Vis netoplysninger	Angiver om IP-adressen og værtsnavnet vises på startskærbilledet.	Tændt* Fra	Tændt – begge vises på startskærbilledet. Fra – Ingen af dem vises på startskærbilledet.
Datoformat	Angiver formatet i henhold til geografisk placering.	MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD	Måned, dag og år (USA) Dag, måned, år (internationalt) (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.)
Tidsformat	Angiver, om formatet er til et 12 timers ur eller et 24 timers ur.	12 timer A.M./P.M. 24 timers ur	12 AM – 12 PM, 12:01 PM – 11:59 PM 00:00 – 24:00
Vis bogmærker		Tændt* Fra	Når Vis bogmærker er indstillet til Nej, vises Bogmærkebeholderen ikke i Tilbageholdte job.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Opfriskningshastighed for webside		30 – 300 (120*)	Intervalleret er i sekunder.
Navn på kontaktperson		tekstfelt NULL*	
Placering		tekstfelt NULL*	
Alarmer Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling.		Alarmkontrol Fra En gang* Kontinuerligt	Med alarmkontrollen indstilles funktionen for hver enkelt alarm. Deaktv. - Printer udsender ikke en alarm. Én gang – printeren udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt - printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Toneralarmen aktiveres, når tonerkassetten er ved at være tom.
		Toneralarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt	

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Timeout	Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærbilledet, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren. Bemærk: Vent-timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.	Standby Mode Deaktiveret 2–240 (15*)	Tryk på LCD-skærmen (en af knapperne) for at forlade (vågne op af) denne tilstand. Deaktiveret - Deaktiverer Standby-tilstand 2–240 — Angiver, i hvor mange minutter printeren venter, før LCD-skærmen dæmpes til 15% lysstyrke.
		Strømbesparingstilstand Deaktiveret 2–240 (60*)	Indstiller antallet af minutter, der går, fra printeren skifter til Standby-tilstanden, til den skifter til en reduceret strømtilstand, som kaldes strømbesparingstilstand. Standby-tilstanden er deaktiveret, når den er indstillet til 0, og strømbesparingstilstanden er det antal minutter af inaktivitet, der går, inden strømbesparingstilstanden aktiveres. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Selv om printeren er i strømbesparingstilstand, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob. Deaktiveret - Deaktiverer strømbesparingstilstand. Kan ikke vælges, hvis Energibesparelse er aktiveret. 1 – 240 (60*) - Angiver den tid, der går, fra at Standby-tilstand eller et udskriftsjob er afsluttet, til at printeren skifter til en strømbesparingstilstand. Vælger du f.eks. 15, går printeren i strømbesparingstilstand 15 minutter efter, at den har afsluttet et udskriftsjob. Herved bruges langt mindre strøm, men printeren kræver til gengæld mere opvarmningstid. Vælg 15, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbruget og en kortere opvarmningsperiode. Bemærk: Når printeren skifter til en strømbesparingstilstand, reduceres skærmens lysstyrke til 15 i hele den tid, tilstanden varer. Tryk på LCD-skærmen (en af knapperne) for at forlade (vågne op af) denne tilstand.
		Skærmtimeout 15 – 300 (30*)	Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout. 15 – 300 - Angiver hvor mange sekunder, der går, inden LCD-skærmen vender tilbage til startskærbilledet som følge af inaktivitet.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Timeout (fortsat)		Print timeout Deaktiveret 1 – 255 (90*)	Deaktiveret - Deaktiverer print-timeout. 1 - 255 - Angiver i hvor lang tid i sekunder, printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden er udløbet, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.
		Vent timeout Deaktiveret 15...65535 (40*)	Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout. 15...65535 - Angiver i hvor lang tid i sekunder, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.
		Timeout for netværksjob Deaktiveret 1-255 (90*)	Deaktiveret — Deaktiverer Timeout f netværksjob. 1–255 — Angiver i hvor lang tid i sekunder, printeren venter, før den annullerer et netværksjob. Hvis du vælger en værdi mellem 1 og 9, gemmes indstillingen som 10.
Genopret udskrift	Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskriver fastklemte sider eller venter, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.	Fortsæt autom. Deaktiveret* 5 – 255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når de ikke løses inden for den angivne tidsperiode. Deaktiveret - Deaktiverer Autom. fortsæt. 5 - 255 - Angiver i sekunder hvor længe, printeren venter.
		Genopret v. stop Til Fra Automatisk*	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret — Printer genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret — Printer genudskriver ikke fastklemte sider. Auto — Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den hukommelse, der kræves for at tilbageholde siden, skal bruges til andre printeropgaver.
		Sidebeskyttelse Deaktiveret* Til	Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks . Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis siden stadig ikke kan udskrives, efter du har valgt Aktiveret, skal du reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller fjerne den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob er det ikke nødvendigt at vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printerens. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via LCD-skærmen. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via LCD-skærmen. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Normal* Tilpas til side Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printerens billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal.
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printerens er slukket. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via LCD-skærmen. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikke-defekt flashhukommelseskort (valgfrit), som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.
Spar ressourcer	Angiver, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via LCD-skærmen. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Deaktiveret*	Printerens bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Til	Printerens bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .


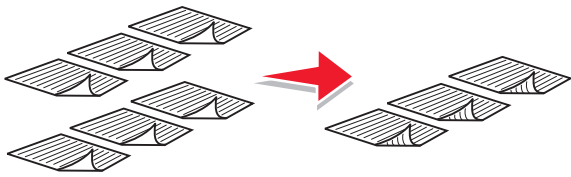
Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Bannerside	Angiver, om udskriftsjobbet bør udskrives som en bannerside. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via LCD-skærmen. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Deaktiveret* Til	Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet.
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret nu	- Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, E-mail- og FTP-indstilling, menupunkterne Parallel <x>, menupunkterne Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen berøres ikke.)
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.


Kopieringsindstillinger

Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for kopiering.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i kopieringsjobbet.	Tekst	Kopieringsjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto*	Kopieringsjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Fotografi	Kopieringsjobbet er et fotografi af høj kvalitet eller en inkjet-udskrift af høj kvalitet, som hovedsageligt består af billeder.
		Udskrevet billede	Kopieringsjobbet er halvtone. Det kan f.eks. være dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad, der hovedsageligt består af billeder. <i>Halvtone</i> er en samling af sorte og hvide prikker, der simulerer lysstyrkeværdierne i gråtonede billeder.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleks	Angiver hvordan outputtet udskrives. Papirretningen er som standard stående. Indbinding er som standard den lange kant. For oplysninger om indbinding langs den lange kant, se Dupleksindbind på side 70 .	1 sidet til 1 sidet*	Originalen, der er placeret i ADF'en, har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er enkeltsidet, dvs. kopierne vil kun have tryk på den ene side af papiret. Kopien ligner originalen på en prik. 
		1 sidet til 2 sidet	Originalen har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er tosidet, dvs. der skal trykkes på begge sider af papiret. Hvis f.eks. originalen er på seks ark, vil en kopi, der er trykt på begge sider, fylde tre ark. 
Papirbesparelse	Angiver, hvor mange sider i et udskriftsjob, der skal placeres på én udskrevet side af et givet udskriftsmedie.	Deaktiveret*	Placerer én side i udskriftsjobbet på én udskrevet side.
		2 på 1 Stående	Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning.
		2 på 1 Liggende	Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning.
		4 på 1 Stående	Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning.
		4 på 1 Liggende	Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning.
Udskriv sidekanter	Angiver om der udskrives en kant rundt om papiret ved marginerne.	Tændt*	Der udskrives en kant, når Papirbesparelse er angivet til 2 på 1 Stående, 2 på 1 Liggende, 4 på 1 Stående eller 4 på 1 Liggende.
		Fra	Der udskrives ikke en sidekant.
Sorter	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Tændt*	Kopier hele jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
		Fra	Kopierer hver enkelt side af jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Executive (7,25 x 10,5") Legal (8,5 x 14") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") Blandet Letter/ Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.)
Kopier til kilde	Indeholder en liste over de udskriftsmediekilder, som kopieringsjobbet kan udskrives på.	Skuffe 1* Automatisk størrelsestilpasning Manuel arkføder Skuffe <x>	Skuffe 1, standardskuffen, eller MP-arkføderen er angivet som den udskriftsmediekilde, der er valgt til at modtage kopieringsjobbet. Skuffe x er en skuffe mellem Skuffe 2 – Skuffe 5. Skuffe 2 – Skuffe 5 er kun opført som valgmuligheder i værdilisten, hvis det samme antal skuffeoptioner er installeret. Skuffe 2 og Skuffe 3 vises f.eks. i værdilisten, hvis kun to skuffeoptioner er installeret. Kun en af værdierne kan være angivet som udskriftsmediekilde ad gangen. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret.
Skillesider for transparenter	Anbringer et stykke papir mellem transparenter.	Tændt* Fra	Hvis du vælger Aktiveret, anbringes der et stykke papir mellem transparenterne. Hvis du vælger Deaktiveret, anbringes der ikke et stykke papir mellem transparenterne.
Skillesider	Anbringer et stykke papir mellem sider, kopier eller udskriftsjob i henhold til den valgte værdi.	Deaktiveret* Mellem sider Mellem kopier Mellem job	
Skillesidekilde	Indeholder en liste over mulige udskriftsmediekilder, hvor der er adgang til skillesider.	Skuffe 1* Manuel arkføder Bakke <x>	Skuffe 2 – Skuffe 5 er kun opført som valgmuligheder i værdilisten, hvis det samme antal skuffeoptioner er installeret. Skuffe 2 og Skuffe 3 vises f.eks. i værdilisten, hvis kun to skuffeoptioner er installeret. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret.
Sværtning	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til kopieringsjobbet.	1– 9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Antal kopier	Angiver antallet af kopier i kopieringsjobbet.	1– 999 (1*)	

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Overlay:	Angiver valg af overlay-tekst, der skal udskrives på hver side i udskrivningsjobbet. Overlay minder om følgende på en side:	Fortroligt Kopi Kladde Haster Tilpasset Deaktiveret*	Værdien Tilpasset vises kun, hvis der er skrevet noget i tekstfeltet Tilpasset overlay på siden for den integrerede webserver (EWS). Den tekst, der bruges til overlay, svarer til det, som brugeren har indtastet på EWS-siden, men Tilpasset skal vælges i menuen, for at teksten kan udskrives som overlay på hver side.
Tilpasset	Angiver tilpasset overlay.	tekstindtastningsfelt	Brug kun tekstindtastningsfeltet til at angive et tilpasset overlay. Feltet kan højst indeholde 64 tegn.
Tillad prioritetskopier	Tillader at et udskriftsjob afbrydes, så printeren kan bruges som kopimaskine og kopiere en side eller et helt dokument.	Tændt*	Afbryder udskriftsjobbet ved den næste side.
		Fra	Afbryder udskriftsjobbet ved det næste job, dvs. mellem indgående, individuelle udskriftsjob.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5 Bedst til indhold*	Bedst til indhold har også en standardværdi, fordi værdien afhænger af menupunktet Indhold. Yderligere oplysninger findes i Indhold. Hvis Indhold er monotekst, er standardværdien for Kontrast 5. Standard for andet end monotekst er 0. Nulstilling af værdien for Indhold nulstiller standardværdien for Bedst til indhold.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om det originale dokument er scannet kant til kant inden kopiering.	Deaktiveret* Til	

Faxindstillinger

Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for afsendelse af fax.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Faxtilstand	Indstiller, hvilken faxmetode eller -tilstand der anvendes.	Analog Faxserver	Hvis printerens ikke har et modem, vises dette menupunkt ikke.
Indstilling af analog fax	Angiver linket til indstilling af analog fax. En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode.	link Generel faxindstilling	Hvis printerens ikke har et modem, vises linket Faxindstilling ikke.
Indstilling af faxserver	Angiver linket til indstilling af faxserver. Faxjobbet sendes til en faxserver for at blive afsendt.	link	

Indstilling af analog fax

En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode. Brug følgende menupunkter til at indstille en analog fax.

Generelle faxindstillinger


Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Stationsnavn	Angiver navnet på printerens faxenhed. Det kan være navnet på en person eller en virksomhed.	tekstindtastningsfelt	Der kan højst stå otte tegn i tekstindtastningsfeltet. Indtast navnet i feltet ved hjælp af det virtuelle alfanumeriske skærmtastatur. Se Virtuelt alfanumerisk tastatur på side 53 .
Stationsnummer	Angiver faxnummeret.	tekstindtastningsfelt med begrænsning	Der kan kun indtastes følgende tegn: 0 – 9, (,), ., +, - og mellemrum.
Stations-id		Stationsnavn Stationsnummer	
Opkalds-id	Angiver mønster for opkalds-id. Dette menupunkt er tilgængeligt i lande, der bruger flere mønstre for opkalds-id.	DTMF FSK	
Aktiver manuel fax	Indstiller printeren til kun at bruge manuel fax. Dette kræver en linjedeler og et håndsæt. Brug en almindelig telefon til at besvare indgående faxjob og til at indtaste faxnumre. Bemærk: Tryk # 0 på det numeriske tastatur og gå direkte til funktionen Manuel fax.	Til Deaktiveret*	
Anvendelse af hukommelse	Angiver, hvor stor ikke-flygtig hukommelse, der anvendes til fax i forbindelse med et faxjob. Standardindstillingen deler hukommelsen ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob. Er en af værdierne imidlertid indstillet, fordeles hukommelsen ikke ligeligt.	Udelukkende modtagelse	Hele hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob.
		Mest modtagelse	Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob.
		Ligeligt*	Deler hukommelse ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob.
		Mest afsendelse	Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob.
		Udelukkende afsendelse	Hele hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob.
Annuller faxer	Indstiller printeren til at annullere faxjob. Hvis dette ikke er tilladt, vil menupunktet Annuller faxer være skjult og ikke blive vist på LCD-skærmen.	Tillad*	Tillad annullering af faxjob. Kolonnen Fax vises på skærbilledet Annuller job.
		Tillad ikke	Vises menupunktet Annuller faxer ikke, er det ikke tilladt at annullere faxjob.

Virtuelt alfanumerisk tastatur



Hele tastaturet kan ikke vises på en skærm, så der er faner øverst på skærmen, der giver adgang til andre skærm billeder. Det skærm billede, der vises her, har bogstaver og nogle tegnsætningssymboler. Du åbner det skærm billede, der indeholder tal, ved at trykke på den fane øverst på tastaturet, der viser **123**.

Faxafsendelsesindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Opløsning	Definerer kvaliteten i punkter per tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen.	Standard* Fin Superfin Ultrafin	Standard er 100 x 100 dpi. Fin er 200 x 200 dpi. Superfin er 300 x 300 dpi. Ultrafin er 400 x 400 dpi.
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Executive (7,25 x 10,5") Legal (8,5 x 14") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") Blandet Letter/Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.) 8,5" understøtter Blandet Letter/Legal.
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet.	Tekst*	Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto	Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Fotografi	Faxjobbet indeholder kun billeder
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet.	1– 9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Områdenummer	Numerisk indtastningsfelt, hvor der kun kan indtastes tal. De tidligere indtastede numre vises. Områdenummeret kan være en landekode eller en kode, som virksomheder anvender til at ringe ud af huset.	Nummerstreng	Der kan højst stå 16 tegn i indtastningsfeltet. Der kan kun indtastes følgende tegn: 0 – 9, (,), ., +, - og mellemrum.
Automatisk genopkald	Angiver det antal gange, som printerens automatisk forsøger at sende faxjobbet igen ved at anvende nummeret Fax til.	0 – 9 (5*)	
Genopkaldsfrekvens	Angiv et minutinterval for det antal genopkald, der skal foretages.	1– 200 (3*)	
Bag en PABX	Aktiverer eller deaktiverer opkald uden klartone på omstillingsbordet.	Til	Vent ikke på klartone.
		Deaktiveret*	Vent på klartone.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Aktiver ECM	Aktiverer Fejlretningstilstand for faxjob, hvilket gør afsendelsen af fax mere pålidelig.	Tændt*	ECM er aktiveret.
		Fra	ECM er deaktiveret.
Aktiver faxscanning	Gør det muligt at afsende fax ved scanning i printeren.	Tændt*	Faxscanning er aktiveret.
		Fra	Faxscanning er deaktiveret.
Driver til fax	Gør det muligt at sende driver-faxjob via printeren.	Tændt*	Driver-faxjob kan sendes.
		Fra	Driver-faxjob kan ikke sendes. Driver-faxjob behandles som PostScript-job.
Tillad Gem som genvej	Gør det muligt at gemme faxnumre som genveje i printeren.	Tændt*	Knappen Gem som genvej vises på skærmen.
		Fra	Knappen Gem som genvej vises ikke på skærmen Faxdestination.
Opkaldstilstand	Angiver ringetone som enten en tone eller en impuls. Bemærk: Dette menupunkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og regioner.	Tone*	Der høres en tone, hver gang der indtastes et nummer.
		Impuls	Der høres en impulslyd, hver gang der indtastes et nummer.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til scanningsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5 Bedst til indhold*	Bedst til indhold har også en standardværdi, fordi værdien afhænger af menupunktet Indhold. Yderligere oplysninger findes i Indhold . Hvis Indhold er monotekst, er standardværdien for Kontrast 5. Standard for andet end monotekst er 0. Nulstilling af værdien for Indhold nulstiller standardværdien for Bedst til indhold.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden faxjobbet afsendes.	Deaktiveret* Til	

Fax-modtagelsesindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Aktiver modtagelse af fax	Gør det muligt, at modtage faxjob via printeren.	Tændt*	Faxjob kan modtages.
		Fra	Faxjob kan ikke modtages.
Antal ringetoner før svar	Angiver antallet af gange, printeren ringer for at vise, at et indgående faxjob er på vej.	1–25 (3*)	
Autoreduktion	Skalerer indgående faxjob, således at de passer til den printmediestørrelse, der ligger i den angivne faxkilde. For flere oplysninger, se Papirkilde , som følger.	Tændt*	Skalerer den indgående fax.
		Fra	Skalerer ikke den indgående fax.
Papirkilde	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af indgående faxer.	Automatisk*	Printeren vælger automatisk udskriftsmediekilden.
		Skuffe <x>	Standardskuffen, Skuffe 1, eller Skuffe <x>, som er en skuffe (Skuffe 2 – Skuffe 5), afhængig af hvor mange skuffeoptioner, der er installeret, og afhængig af hvilken en, der er angivet som udskriftsmediekilde.
		MP-arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
Dupleks	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for indgående faxjob. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed.	Til	Det indgående faxjob er et dupleksjob.
		Deaktiveret*	Det indgående faxjob er ikke et dupleksjob.
Faxsidefod	Udskriver transmissionsoplysninger nederst på hver side af den indgående fax.	Til	Vælg Til for udskrive sidefoden.
		Deaktiveret*	Vælg Deaktiveret for at forhindre, at sidefoden udskrives.

Faxlogindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Overføringslog	Vælger, om printerens skal udskrive en log med oplysninger om det afsendte faxjob. Hvis faxjobbet ikke blev sendt, vil der i sidehovedet stå "Kunne ikke afsende fax" i stedet for "Overføringslog".	Udskriv Log*	Printeren udskriver en side med oplysninger om det afsendte faxjob, bl.a. faxnummer og tidspunkt for afsendelse.
		Udskriv ikke log	Printeren udskriver ikke loggen.
		Udskriv kun ved fejl	Printeren udskriver en side med oplysninger, hvis faxjobbet ikke blev sendt.
Log over fejl ved modtagelse	Indstiller printerens til at udskrive en log over modtagne faxjob, der indeholdt en fejl ved modtagelse.	Udskriv aldrig*	Printeren udskriver aldrig en log.
		Udskriv ved fejl	Printeren udskriver en log.
Udskriv log automatisk	Angiver, at der udskrives en log for hver 45 faxjob, der er blevet sendt eller modtaget.	Tændt*	Printeren udskriver en log over sendte og modtagne faxjob.
		Fra	Printeren udskriver ikke en log over sendte og modtagne faxjob.
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printerens i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Manuel arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Skuffe <x> (hvis en eller flere skuffeoptioner er installeret)	x er en skuffe mellem Skuffe 2 – Skuffe 5. Skuffe 2 – Skuffe 5 er kun opført som valgmuligheder i værdilisten, hvis det samme antal skuffeoptioner er installeret. Skuffe 2 og Skuffe 3 vises f.eks. i værdilisten, hvis kun to skuffeoptioner er installeret. Kun en skuffe er den angivne udskriftsmediekilde.
Logvisning	Angiver, om en afsendelseslog viser et opkaldt telefonnummer eller et eksternt stationsnavn.	Eksternt stationsnavn*	Viser det eksterne stationsnavn for et faxjob i loggen.
		Opkaldt nummer	Viser telefonnummeret for et faxjob i loggen.
Aktiver joblog	Får printerens til at registrere de seneste udførte faxjob.	Tændt*	Printeren registrerer faxjob.
		Fra	Printeren registrerer ikke faxjob.
Aktiver opkaldslog	Får printerens til at registrere de seneste udførte faxopkald.	Tændt*	Printeren registrerer faxopkald.
		Fra	Printeren registrerer ikke faxopkald.

Højtalerindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Højtalertilstand	Angiver, hvor længe højttalerne forbliver tændte.	Altid slukket	Højtaleren er slukket.
		Altid tændt	Højtaleren er tændt.
		Tændt indtil tilsluttet*	Højtaleren er tændt, indtil faxforbindelsen er oprettet.
Højtalerlydstyrke	Angiver lydstyrkens indstilling.	Lav	Højtalerlydstyrken er lav.
		Høj*	Højtalerlydstyrken er høj.
Ringestyrke	Indstiller printerens ringestyrke for faxhøjtaleren.	Tændt*	Højtaleren er tændt.
		Fra	Højtaleren er slukket.

Indstillinger for speciel ringetone

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Enkelt ringetone	Besvarelse af opkald med en enkelt ringetone.	Tændt*	Enkelt ringetone er aktiveret.
		Fra	Enkelt ringetone er deaktiveret.
Dobbelt ringetone	Besvarelse af opkald med dobbelt ringetone.	Tændt*	Dobbelt ringetone er aktiveret.
		Fra	Dobbelt ringetone er deaktiveret.
Tre ringetoner	Besvarelse af opkald med tre ringetoner.	Tændt*	Tre ringetoner er aktiveret.
		Fra	Tre ringetoner er deaktiveret.

Indstilling af faxserver

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Format for Til		tekstindtastningsfelt	Brug [#] til faxnummeret. Eksempel: [#]@fax.firma.dk
Svaradresse		tekstindtastningsfelt	Dette felt er påkrævet.
Emne		tekstindtastningsfelt	
Meddelelse		tekstindtastningsfelt	Der kan højst stå 512 tegn i tekstindtastningsfeltet.
Primær SMTP-gateway		værdi i tekst	Link til en Primær SMTP-Gateway i Indstilling af e-mail-server findes i Netværk/porte .
Sekundær SMTP-gateway		værdi i tekst	Link til en Sekundær SMTP-Gateway i Indstilling af e-mail-server findes i Netværk/porte .
Billedformat	Angiver formatet for den fil, der skal faxes.	.pdf TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet.	Tekst*	Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto	Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Foto	Faxjobbet indeholder kun billeder
Faxopløsning	Definerer kvaliteten i punkter per tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen.	Standard Fin Superfin Ultrafin	<i>Standard</i> passer til de fleste dokumenter. Brug <i>Fin</i> til dokumenter med små bogstaver. Brug <i>Superfin</i> til dokumenter med mange detaljer. Brug <i>Ultrafin</i> til dokumenter med grafik eller fotos.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet.	1 – 9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Retning	Angiver hvordan tekst og grafik vender på den side, faxjobbet udskrives på.	Stående*	Tekst og grafik er parallelt med den korte kant. For flere oplysninger om kort kant, se Dupleksindbind på side 70 .
		Liggende	Tekst og grafik er parallelt med den lange kant. For flere oplysninger om lang kant, se Dupleksindbind på side 70 .

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive den scannede originals format.	Letter (8,5 x 11")* Executive (7,25 x 10,5") Legal (8,5 x 14") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") Blandet Letter/Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.) 8,5" understøtter Blandet Letter/Legal.
Brug Multi-page TIFF-billeder	Angiver, at jobbet er et flersidet TIFF-job (Tagged Image File Format). Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Tændt*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Fra	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.

E-mail-indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indstilling af server		Se Indstilling af server på side 31.	
Størrelse	Angiver formatet for den fil, der skal scannes.	PDF*	Portable Document Format
		TIFF	Tagged Image File Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
pdf-version	Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i e-mailen.	Tekst	E-mailen består primært af tekst eller streggrafik.
		Tekst/foto*	E-mailen består af en blanding af tekst og billeder.
		Foto	E-mailen indeholder kun billeder.
Farve	Angiver, om printeren genkender farvebilleder i en e-mail eller opfatter farvebilleder i grå nuancer.	Grå*	Send ikke farvebilleder i et e-mail-job.
		Farve	Sender et e-mail-job med et vedhæftet farvebillede.
Opløsning	Angiver e-mailens opløsning i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis denne værdi er sat til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 – 600 dpi kan vælges for Grå. 75 – 300 kan vælges for Farve. Se Farve , vist tidligere.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for e-mailen som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9).	1– 9 (5*)	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til e-mail-jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Retning	Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i scanningsjobbet.	Stående*	Sender originaldokumentet som stående for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. For flere oplysninger om kort kant, se Dupleksindbind på side 70 .
		Liggende	Sender originaldokumentet som liggende for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. For flere oplysninger om lang kant, se Dupleksindbind på side 70 .
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Executive (7,25 x 10,5") Legal (8,5 x 14") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer Visitkort Blandet Letter/Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.)
JPEG-billedkvalitet	Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (50%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
JPEG-kvalitet	Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst, Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (75%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
Billeder i e-mail sendes som		Vedhæftet fil* Web-link	
Brug Multi-page TIFF-billeder	Der kan vælges mellem enkelt-sidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til e-mail-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Tændt*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Fra	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Overføringslog	Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsiden er en bekræftelse af, at e-mails er blevet overført.	Udskriv Log*	Der udskrives altid en overføringslog over e-mails.
		Udskriv ikke log	Overføringslog over e-mails udskrives ikke.
		Udskriv kun ved fejl	Der udskrives kun en overføringslog over e-mail, hvis der er opstået fejl.
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der bruges til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Manuel arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Bakke <x> (hvis en eller flere skuffeoptioner er installeret)	x er en skuffe mellem Skuffe 2 – Skuffe 5. Skuffe 2 – Skuffe 5 er kun opført som valgmuligheder i værdilisten, hvis det samme antal skuffeoptioner er installeret. Skuffe 2 og Skuffe 3 vises f.eks. i værdilisten, hvis kun to skuffeoptioner er installeret. Kun en skuffe er den angivne udskriftsmediekilde.
E-mail-bitdybde	Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Blandet ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret.	1 bit* 8 bit	
Tillad Gem som genvej	Tillader at e-mail-adresser kan gemmes som genveje.	Til Deaktiveret*	Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen E-mail-destination.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
kontrast	Angiver den kontrast, der bruges i e-mailen. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5 Bedst til indhold*	Bedst til indhold har også en standardværdi, fordi værdien afhænger af menupunktet Indhold. Yderligere oplysninger findes i Indhold . Hvis Indhold er monotekst, er standardværdien for Kontrast 5. Standard for andet end monotekst er 0. Nulstilling af værdien for Indhold nulstiller standardværdien for Bedst til indhold.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden e-mailen afsendes.	Deaktiveret* Til	

FTP-indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Størrelse		PDF* TIFF JPEG	Portable Document Format Tagged Image File Format Joint Photographic Experts Group
pdf-version	Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i FTP-jobbet.	Tekst	FTP-jobbet indeholder typisk tekst og strekgrafik.
		Tekst/foto*	FTP-jobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Foto	FTP-jobbet indeholder kun billeder
Farve	Angiver, om printeren genkender farvebilleder i et FTP-job eller opfatter farvebilleder i grå nuancer.	Grå*	Send ikke farvebilleder i et FTP-job.
		Farve	Sender et FTP-job med et vedhæftet farvebillede.
Opløsning	Angiver opløsningen i FTP-jobbet i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis denne værdi er sat til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 – 600 dpi kan vælges for Grå. 75 – 300 kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for en FTP-fil som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9).	1– 9 (5*)	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til FTP-jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +
Retning	Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i FTP-jobbet.	Stående*	Sender originaldokumentet som stående for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. For flere oplysninger om kort kant, se Dupleksindbind på side 70 .
		Liggende	Sender originaldokumentet som liggende for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. For flere oplysninger om lang kant, se Dupleksindbind på side 70 .


Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Executive (7,25 x 10,5") Legal (8,5 x 14") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer Visitkort Blandet Letter/ Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.)
JPEG-billedkvalitet	Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (50%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
JPEG-kvalitet	Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst og Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (75%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
Brug Multi-page TIFF-billeder	Der kan vælges mellem enklidsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til FTP-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Tændt*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Fra	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
Overføringslog	Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsiden er en bekræftelse af, at filer er blevet overført.	Udskriv Log*	Der udskrives altid en overføringslog over FTP.
		Udskriv ikke log	Overføringslog over FTP-overførsler udskrives ikke.
		Udskriv kun ved fejl	Der udskrives kun en overføringslog over FTP, hvis der er opstået fejl.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printerens i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne FTP-jobs. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Manuel arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Bakke <x> (hvis en eller flere skuffeoptioner er installeret)	x er en skuffe mellem Skuffe 2 – Skuffe 5. Skuffe 2 – Skuffe 5 er kun opført som valgmuligheder i værdilisten, hvis det samme antal skuffeoptioner er installeret. Skuffe 2 og Skuffe 3 vises f.eks. i værdilisten, hvis kun to skuffeoptioner er installeret. Kun en skuffe er den angivne udskriftsmediekilde.
FTP-bitdybde	Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Tekst/Foto ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret.	1 bit* 8 bit	
Basisfilnavn		tekstindtastning	Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn.
Tillad Gem som genvej	Tillader, at FTP-adresser gemmes som genveje.	Ja* Nej	Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen FTP-destination.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til FTP-jobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5 Bedst til indhold*	Bedst til indhold har også en standardværdi, fordi værdien afhænger af menupunktet Indhold. Yderligere oplysninger findes i Indhold . Hvis Indhold er monotekst, er standardværdien for Kontrast 5. Standard for andet end monotekst er 0. Nulstilling af værdien for Indhold nulstiller standardværdien for Bedst til indhold.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden FTP-jobbet afsendes.	Deaktiveret* Til	

Scan til USB-indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Størrelse		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
pdf-version	Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Indhold	Angiver den type indhold, der er i Scan til USB-jobbet.	Tekst	Scan til USB-jobbet består mest af tekst eller stregtegn.
		Tekst/foto*	Scan til USB-jobbet består af en blanding af tekst og billeder.
		Foto	Scan til USB-jobbet består kun af billeder.
Farve	Angiver, om printeren genkender farvebilleder i et scanningsjob eller opfatter farvebilleder i grå nuancer.	Grå*	Sender ikke et farvebillede i et scan til USB-job
		Farve	Sender scan til USB-jobbet med et farvebillede vedhæftet.
Opløsning	Angiver opløsningen i scanningsjobbet i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis denne værdi er sat til Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 – 600 dpi kan vælges for Grå. 75 – 300 kan vælges for Farve. Se Farve , vist tidligere.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for et scanningsjob som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9).	1– 9 (5*)	Angiver sværtningsniveauet for scan til USB-job. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Retning	Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i scanningsjobbet.	Stående*	Sender originaldokumentet som stående for scan til USB-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. For flere oplysninger om kort kant, se Dupleksindbind på side 70 .
		Liggende	Sender originaldokumentet som liggende for scan til USB-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. For flere oplysninger om lang kant, se Dupleksindbind på side 70 .

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Originalstr.	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Blandet Letter/ Legal	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi.)
JPEG-billedkvalitet	Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (50%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
JPEG-kvalitet	Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst, Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner.	5 – 90 (75%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
Brug Multi-page TIFF-billeder	Der kan vælges mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til FTP-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Tændt*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Fra	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
Scannings-bitdybde	Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Tekst/Foto ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret.	1 bit* 8 bit	
Basisfilnavn		tekstindtastning	Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til scanningsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5 Bedst til indhold*	Bedst til indhold har også en standardværdi, fordi værdien afhænger af menupunktet Indhold. Yderligere oplysninger findes i Indhold . Hvis Indhold er monotekst, er standardværdien for Kontrast 5. Standard for andet end monotekst er 0. Nulstilling af værdien for Indhold nulstiller standardværdien for Bedst til indhold.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden scanningsjobbet afsendes.	Deaktiveret* Til	

Udskriv indstillinger

Udskriv indstillinger indeholder følgende menuer. Klik på menuerne for at få yderligere oplysninger:

Menuen Finishing

Menuen Kvalitet

Testmenu

Menuen Opsætning

Menuen PostScript

Menuen PCL-emulering

Menuen PDF

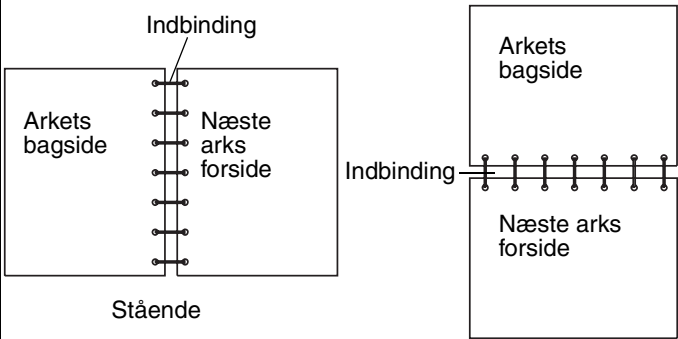
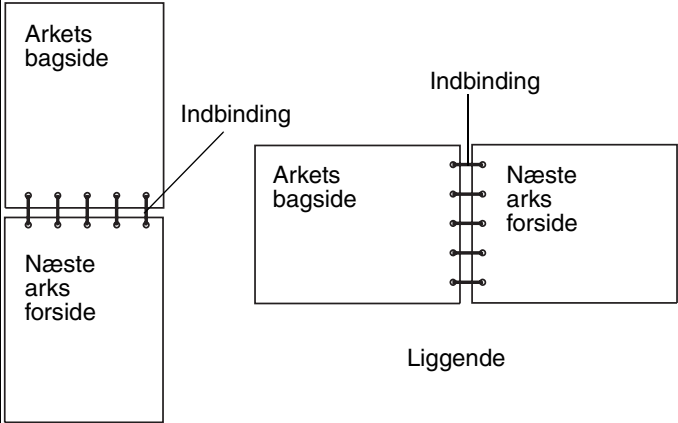
Menuen HTML

Billedmenu

Menuen Finishing

Brug disse menupunkter til at indstille brugerens standardindstillinger til alle job. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet) som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption.	Deaktiveret*	Udskriver kun på den ene side af udskriftsmediet.
		Til	Udskriver på begge sider af udskriftsmediet.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleksindbind	Angiver den måde, dupleksudskrevne sider indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (sider med lige numre) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (sider med ulige numre). Bemærk: Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption.	Lang kant* Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den lange kant for sider i stående eller liggende retning. 	
		Kort kant Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den korte kant for sider i stående eller liggende retning. 	
Kopier	Angiver antallet af kopier som printerens brugerdefinerede værdi.	1– 999 (1*)	De værdier, der vælges fra programmet eller printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via LCD-skærmen.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktiveret*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Til	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den kilde, som indeholder skillesider. Kun de kilder, der er installeret, vises i listen over værdier.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne bakke.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Konfigurer MP skal indstilles til Kasette.
		Konvolutføder	Vælger en konvolut som skilleside.
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>Papirbesparelse</i> .	Deaktiveret*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser																			
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Yderligere oplysninger findes i Udskr. fl. sider på side 71 . Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																			
		Lodret																			
		Modsat vandret																			
		Modsat lodret																			
	Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, vil resultaterne afhænge af den valgte værdi for Multisiderkflg.																				
		Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge	Modsat vandret	Modsat lodret																
		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2
1	2																				
3	4																				
1	3																				
2	4																				
2	1																				
4	3																				
3	1																				
4	2																				
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark.	Automatisk*		Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.																	
		Lang kant		Angiver udskriftsmediets lange kant som sidens øverste kant (liggende). Yderligere oplysninger findes i Dupleksindbind på side 70 .																	
		Kort kant		Angiver udskriftsmediets korte kant som sidens øverste kant (stående). Yderligere oplysninger findes i Dupleksindbind på side 70 .																	
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.	Ingen*		Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.																	
		Udfyldt		Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.																	

Menuen Kvalitet

Brug disse menupunkter til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet og sparer toner. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskrivningsopløsning	Angiver udskriftens opløsning	300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	
Tonersværtning	Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og sparer på toneren. Følgende skala vises på kontrolpanelets LCD-skærm. En lodret streg () angiver fabriksindstillingen. Et pilsymbol (V) angiver en brugerdefineret værdi, og V'et flytter sig på skalaen, når du trykker på venstre eller højre pileknap. Vælges standardværdien 8, vil V'et dække den lodrette streg som vist: -.....V..+	1 – 10 (8*)	• Vælg en lavere værdi, hvis du ønsker tyndere linjemarkeringer, lysere gråtonebilleder og lysere udskrifter. • Vælg en højere værdi, hvis du ønsker kraftigere linjemarkeringer eller mørkere gråtonebilleder. • Vælg 10, hvis du ønsker meget fed skrift. • Vælg en værdi under 7, hvis du ønsker at spare toner.
Lysstyrke	Justerer gråtoneværdien for udskrevne billeder.	-6 til +6 (0*)	-6 er maksimumformindskelsen. +6 er maksimumforøgelsen.
kontrast	Justerer kontrasten for udskrevne billeder.	0 – 5 (0*)	0 er maksimumformindskelsen. 5 er maksimumforøgelsen.

Testmenu

Brug testmenuen til at udskrive diverse oversigter over tilgængelige printerressourcer, indstillinger og udskrivningsjob. I andre menuer kan du konfigurere printerhardware og løse problemer.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Dette menupunkt findes også i menuen Opsætning.	Genopret nu	- Alle menupunkter tilbagesendes til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, E-mail- og FTP-indstilling, menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen berøres ikke.)
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
Form. flashkort	Formaterer flashhukommelse. Sluk ikke printeren under formatering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet	Til	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Deaktiveret*	Annulerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.
Defragment. flashkort	Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet	Til	Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelseskortoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Deaktiveret*	Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Aktiver Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.		Tryk på Aktiver Hexudskrivning for at bruge denne tilstand. Hvis du vil forlade tilstanden Hexudskrivning, skal du slukke printeren, vente i 15 sekunder og derefter tænde den igen.
Dækningsberegner	Giver et overslag over den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.	Deaktiveret*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Til	Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden.

Menuen Opsætning

Brug menuen Opsætning til at konfigurere diverse printerfunktioner.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Spar ressourcer	Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Hvis Spar ressourcer aktiveres, nulstilles printeren, og LCD-skærmen vender tilbage startskærbilledet.	Deaktiveret*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Til	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikke-defekt flashhukommelseskort (option), som ikke er skrivebeskyttet eller læse/skrivebeskyttet med adgangskode.
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde.	Normal* Tilpas til side Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret nu	- Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog - Alle indstillinger i menupunkterne Parallel <x>, menupunkterne Serial <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen berøres ikke.)
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

Menuen PostScript

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiveret*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Til	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger efter den anmodede skrifttype i printerhukommelsen, inden den søger i flashhukommelsen.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerhukommelsen.

Menuen PCL-emulering

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM-hukommelse, når den leveres fra fabrikken.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM-hukommelse.
		Alt	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printerens fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash og D for download.
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8 (US)* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
		12U PC-850 (US)* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL-emuleringsindst.	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00 – 1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Der kan vælges punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08 – 100,00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde på mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Retning Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om korte og lange kanter.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1 – 255 60* (US) 64* (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde 198 mm* 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printerens automatisk udfører en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF-kommando).	Auto CR efter LF Deaktiveret* Til	Deaktiv. - Printerens udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printerens udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR Deaktiveret* Til	Deaktiv. - Printerens udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printerens udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Nyt nr. til bakke	Konfigurerer printeren til at arbejde med printerdrivere eller programmer, som bruger andre kildetildelinger for kilderne: skuffer, MP-arkføderen og den manuelle arkføderåbning. Bemærk: For flere oplysninger om tildeling af kildenumre, se <i>Technical Reference</i> .	Tildel MP-arkføder: Deaktiveret* Ingen 0 – 199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel bakke [x] Deaktiveret* Ingen 0 – 199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel konvolutføder Deaktiveret* Ingen 0 – 199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel manuelt papir Deaktiveret* Ingen 0 – 199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel værdi for manuel konv. Deaktiveret* Ingen 0 – 199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Nyt nr. til bakke (fortsat)		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver kilde. Eksempel: MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3 Menupunktet anvendes kun til at få vist oplysninger. Der kan ikke vælges et punkt i værdilisten. Alle de mulige optioner vises, også selv om de ikke er installeret.
		Gendan standarder Til Fra	Vælg Til for at sætte alle kildetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.

Menuen PDF

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte udskriftsmediestørrelse.	Til Deaktiveret*	Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. Nej - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	Udskriv ikke* Udskriv	Udskriv ikke - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger.

Menuen HTML

Disse menupunkter anvendes til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskrifttypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstiller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter.	1–255 pt (12 pt*)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i intervaller på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1–400% (100%*)	Vælg skaleringsstørrelser fra 1 til 400% i intervaller på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om korte og lange kanter.
Margenstørrelse	Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter.	8–255 mm (19 mm*)	Indstiller marginen fra 8 til 255 mm i intervaller på 1 mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv* Udskriv ikke	Udskriv - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde.

Billedmenu

Disse menupunkter bruges til at ændre størrelsen eller retningen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Autotilpas	Vælger den optimale udskriftsmediestørrelse, skalering og retning.	Tændt* Fra	Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Til Deaktiveret*	Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG.
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til udskriftsmediestørrelsen.	Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Omvendt stående — Udskriver billedet stående og roteret 180 grader. Omvendt liggende — Udskriver billedet liggende og roteret 180 grader. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om korte og lange kanter.

Sikkerhed

Disse menupunkter anvendes til at indstille sikkerhedsniveauerne for de enkelte udskriftsjob, hvortil der kræves en PIN-kode og en sikker opsætning.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Godkendelsesmetode		Godkendelse deaktiveret* Intern NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Hvis Godkendelse deaktiveret vælges, ignoreres de indstillinger for Funktionsadgang, der kræver bruger-id eller adgangskode. Yderligere oplysninger findes i Funktionsadgang . Bemærk: Brug printerens integrerede webserverinterface til LDAP og LDAP + GSSAPI.
Autoforsinkelse af "Log ud"	Indstiller en forsinkelse angivet i sekunder på startskærm-billedet, inden en godkendt bruger automatisk logges af.	1 – 60 (3*)	

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Scan til pc-portområde	Dette menupunkt bruges af den systemansvarlige, som har en firewall installeret mellem printeren og deres brugere.	tekstindtastning	Der kan indtastes tekst, der består af to sæt numeriske værdier adskilt af et kolon. Standard er et tomt tekstindtastningsfelt.
Funktionsadgang		menuerne Aktiveret* Deaktiveret	Hvis Deaktiveret vælges og angives som brugerstandard, vil adgang til alle funktioner fra knappen Menu være umulig.
		Kopiadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		Faxadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		E-mail-adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		FTP-adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Dette menupunkt og dets værdier kontrollerer adgangen til funktionen Scan til FTP. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		Adgang til tilbageholdte job Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Funktionsadgang (fortsat)		Scanning af flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises knappen Scan ikke. Hvis Ingen godkendelse vælges, kan enhver bruger udføre en scanning. Hvis enten Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, når der trykkes på knappen Scan til USB-drive, vises en godkendelsesprompt. Den samme prompt vises, hvis der trykkes på en funktionsknap som Scan eller E-mail på startskærbilledet. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		Udskrivning fra flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Vælges Funktion deaktiveret, vil ingen fil på flash-drevet kunne udskrives. Hvis en fil ønskes udskrevet, vises skærbilledet ukendt fil. Der er kun mulighed for at slette filen. Hvis Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, vises godkendelsesskærmen, når der trykkes på knappen Udskriv. Brugeren skal logge på, inden der kan udskrives. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
		Adgang til Lexmark Embedded Solutions (LES) Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Yderligere oplysninger findes i Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser.
Fortrolig udskrivning	Dette menupunkt vises kun på websiden og ikke på LCD-skærmen.	Jobudløb Deaktiveret* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiver i hvor lang tid et fortroligt job kan tilbageholdes i hukommelsen, inden det slettes.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Beskyt menuer	Disse sikkerhedsmenupunkter er altid beskyttet med adgangskode, når der enten er angivet en avanceret adgangskode eller en brugeradgangskode. Hvis begge adgangskoder er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode.	Papirmenu Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Rapporter Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Indstillinger Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en gyldig adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Adgangskoden beskytter Generelle indstillinger, Kopieringsindstillinger, Faxindstillinger, E-mail-indstillinger, FTP-indstillinger, Udskriftsindstillinger og Indstil dato/klokkeslæt. Sikkerheden aktiveres, når du definerer en adgangskode. Hvis både avanceret adgangskode og brugeradgangskode er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode.
		Netværk/porter Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Genveje Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Opret scanningsprofil Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret og brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Beskytter knappen på de websider, som bruges til at starte Scan til pc-appletten.
		LES-konfiguration Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes ikke på en LES-konfiguration (Lexmark Embedded Solutions), medmindre der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Opret/skift adgangskode	Se Opret, Skift og Fjern Adgangskoder på side 87.		
Konfiguration af NTLM-godkendelse	Gør det muligt for en bruger med systemadministratorrettigheder på domænet at registrere eller slette registrering af en printer med et NT-domæne. Bemærk: Enten Registreret eller Ikke registreret vises i statusmeddelelseslinjen. Fortsæt vises i en pop-op-meddelelse, når en registrering fjernes.	Domænenavn Domæne-PDC-navn	Domænenavn - Indtast domænenavnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domænenavn er <domæne>. Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Domæne-PDC-navn - Indtast domæne-PDC-navnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domæne-PDC-navn er en stjerne (*). Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Bemærk: Andre pop-op-meddelelser omfatter: • Hvis du fjerner registrering af denne enhed, kan NTLM-godkendelse ikke anvendes, før enheden er registreret igen. • Bevar registrering • Fjern registrering nu

Opret, Skift og Fjern Adgangskoder

Opret Avanceret adgangskode eller Skift/Fjern Avanceret adgangskode

Menupunkt	Værdier og beskrivelser		Pop-op-meddelelse
adgangskode	tekstindtastning	Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og 127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn.	Mindst 8 tegn i adgangskoden.
Indtast adgangskode igen	tekstindtastning	Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue.	Adgangskode/indtast adgangskode forsk

Opret brugeradgangskode eller Skift/Fjern brugeradgangskode

Menupunkt	Værdier og beskrivelser		Pop-op-meddelelse
adgangskode	tekstindtastning	Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og 127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn.	Mindst 8 tegn i adgangskoden.
Indtast adgangskode igen	tekstindtastning	Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue.	Adgangskode/indtast adgangskode forsk

Indstil dato/klokkeslæt

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Tidszone	Indstiller tidszone for faxen.	Ikke indstillet* US Hawaii US Alaska US/Can Pacific Tijuana US/Can Mountain US/Can Central US/Can Eastern US/Can Atlantic Newfoundland Brasilia, Bras. Midt-Atlantehav Azorerne Cape Verde-øerne GMT Irland London Centraleuropa Amsterdam Berlin Bern Bruxelles Lissabon Madrid Paris	Prag Rom Stockholm Wien Warszawa Østeuropa Cairo Helsinki Athen Istanbul Israel Sydafrika Moskva Teheran, Iran Beijing, Kina Urumqi Vestaustralien Centralaustralien Østaustralien Queensland Tasmanien Northern Territories New Zealand Korea Japan
Aktuel dato og klokkeslæt	Dette er udelukkende et skærmpunkt.	ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM	Indeværende år, måned, dag, time og minut vises.
År	Årstallet kan ændres manuelt.	2003 – 2028	Årstallet angives i intervaller på et år.
Måned	Måneden kan ændres manuelt.	Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December	
Dag	Datoen kan ændres manuelt.	1 – 31	Dag angives i intervaller på en dag. Hvis dagen angives til en dag, der ikke findes i måneden, ændres måneden, og den nye dato flyttes ind i den måned. Hvis datoen f.eks. angives til den 31. juni, ændres den til den 1. juli. Hvis datoen angives til den 32. juni, ændres den til den 2. juli.
Time	Timetallet kan ændres manuelt.	0–23	Timetallet angives i intervaller på en time.
Minut	Minuttallet kan ændres manuelt.	0–59	Minuttallet angives i intervaller på et minut.

Brug af printermenuer

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
DST-tilstand	Indstiller uret til sommertid, DST-tilstand (Daylight Savings Time).	Automatisk*	Uret indstilles af tidsserveren.
		Manuel	Uret indstilles manuelt.
Sommertid		Til Fra	Standardværdien afhænger af dato og klokkeslæt. Bemærk: Når denne værdi ændres, skal DST-tilstand ændres til Manuel.
Tidsserver		IP Ingen	
Navn på klokkeslætserver		4 felter til IP-adresse	Manuelle indtastninger i dette felt overskrives af DHCP-værdier. For DHCP-værdier, se Aktiver DHCP .
Tillad NTP-rundsending		Til Deaktiveret*	Hvis Til, marker afkrydsningsfeltet. Hvis Deaktiveret, slet markeringen i afkrydsningsfeltet.

Hjælpesider

Disse menupunkter anvendes til at udskrive nogle eller alle **hjælpesider**. Disse sider indeholder oplysninger om printerens indstillinger for kopi, fax, e-mail og FTP samt bestilling af forbrugsstoffer.

Hvis LCD-skærmen er indstillet til andre sprog end engelsk, brasiliansk portugisisk, fransk, tysk, spansk eller italiensk, udskrives dokumentet på engelsk.

Menusiderne under **Hjælp** kan udskrives på følgende sprog fra *Software- og dokumentations-cd*.

English	Español	Hollandsk	Polsk
Brasiliansk portugisisk	Italiano	Finsk	Russisk
Français	Dansk	Norsk	Svenska
Deutsch			

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser
Udskriv alle vejledninger	Udskriver alle menuemner på Hjælpesiderne .	Når du har valgt dette menupunkt, udskrives Hjælpesiderne , og printeren vender tilbage til Klar .
Kopivejledning	Udskriver Kopieringsvejledningen om at kopiere og ændre indstillinger.	
E-mail-vejledning	Udskriver E-mail-vejledningen om at sende job til adresser og bruge genvejsnumre og adressebøger.	
Faxvejledning	Udskriver Faxvejledningen om at indtaste faxnumre, bruge genvejsnumre og sende en fax til en eller flere modtagere.	
FTP-vejledning	Udskriver FTP-vejledningen om at scanne sider, der skal sendes til et FTP-sted.	
Informationsvejledning	Udskriver Informationsvejledningen.	
Vejledningen Udskriftsfejl	Udskriver Vejledning om udskriftsfejl, som kan være med til at løse gentagne kopierings- eller udskriftsfejl.	
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver Vejledning til forbrugsstoffer, som handler om at bestille forbrugsstoffer.	

Håndter genveje

Ved håndtering af genvejene Fax, E-mail, FTP og Profil, kan kun poster eller hele lister slettes.

Bemærk: Håndtering af genveje er kun tilgængelig gennem printerens integrerede webserver.

Følgende eksempel viser et skærmbillede til håndtering af FTP-genveje. Hvis du vil slette alle indtastninger på én gang, skal du vælge **Slet Liste**.

Vælg alternativknappen ved siden af den ønskede liste. Den ændres fra en ikkevalgt alternativknap til en valgt alternativknap, som ses på den ændrede farve i centrum af knappen. **Slet post** er nu aktiv. Vælg **Slet indtastning** for at slette den valgte indtastning.

Hvis du vil slette en hel liste med indtastninger, skal du vælge **Slet Liste**.

The screenshot shows a web interface for managing FTP shortcuts. At the top, it says "Resultater for:". Below this is a list of four items, each in a rounded rectangular box. The first item is "legal doc" with a small circle to its right. The second item is "finance_report" with a larger, filled circle to its right. The third item is "personale/roller" with a small circle to its right. The fourth item is "human_resources_report" with a small circle to its right. To the right of the list are two large, light gray triangular buttons: an upward-pointing triangle above the first two items and a downward-pointing triangle below the last two items. At the bottom of the interface are three buttons: "Slet post" (with a double quote around "Slet"), "Slet liste", and "Tilbage".

Håndtering af genveje til Fax, E-mail og Profil virker på samme måde.

2

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses.

Statusmeddelelser

Statusmeddelelser giver oplysninger om printerens status.

Meddelelse	Betydning	Aktion
[PJL RDYMSG]	Dette er en meddelelse i printerjobsprog (PJL) om, at printeren er klar.	
Aktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at aktivere menuerne ved at aktivere Lås menuer.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at deaktivere menuerne ved at deaktivere Lås menuer.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når menuerne er deaktiverede, kan printerindstillingerne ikke ændres via kontrolpanelet. Kun en systemtekniker må deaktivere menuerne.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	Printeren defragmenterer flash-hukommelsen for at udnytte den lagerplads, der er optaget af slettede ressourcer.	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	Printeren formaterer flashhukommelsen.	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Gendanner fabriksindstill.	Printeren gendanner fabriksindstillingerne.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet: • Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. • Alle menuindstillinger fra LCD-panelet returneres til fabriksindstillingerne <i>bortset fra</i>: - Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. - Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Serie", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax".
Hexudskrivning	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Hexudskrivning isolerer kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation.	For at udskrive jobbene normalt, skal du afslutte Hexudskrivning. For at afslutte Hexudskrivning skal du tage printerens stik ud.
I brug	Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.	Tryk på Stop for at få adgang til jobkøen.

Statusmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Klar	Printeren er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	Udskriv, fax, scan, e-mail, kopier eller brug FTP.
Netværk Netværk [x] Netværk [x], [y]	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værstsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Nulstiller printerens	Printeren nulstilles til de aktuelle standardindstillinger. Alle aktive udskriftsjob annulleres.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Parallel [x]	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værstsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Programmerer flash SLUK IKKE	Printeren gemmer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flash-hukommelsen.	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes.
Programmerer system kode SLUK IKKE	Printeren programmerer en ny systemkode.	Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes, og printerens nulstilles.
Seriell [x]	Et seriellinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værstsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Skuffe [x] mangler	x er nummeret på den skuffe, som mangler i printerens. Meddelelsen vises også på siden Menuindstillinger.	Isæt skuffen for at slette meddelelsen.
Skuffe [x] snart tom	x er nummeret på den skuffe, som snart er tom.	For at slette meddelelsen skal du lægge udskriftsmedier i den angivne skuffe.

Statusmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Skuffe [x] tom	x er skuffens nummer. Der er ingen udskriftsmedier i skuffen.	1 Fjern skuffen. Meddelelsen slettes. 2 Læg udskriftsmedier i skuffen ifølge <i>Brugervejledningen</i>. 3 Sæt skuffen i.
Standardbakken er fuld [bakkenavn] Fuld	Standardbakken er fuld.	Fjern stakken med udskriftsmedia fra standardudskriftsbakken for at slette beskeden.
Strømbesparer	Printeren er klar til at modtage og behandle data. Den reducerer sit elforbrug, når den er ledig. Hvis printeren er inaktiv i det tidsrum, der er angivet under menupunktet Strømbesparer (fabriksindstillingen er 60 minutter), erstatter meddelelsen Strømbesparer meddelelsen Klar i displayet.	Send et job til udskrivning. Tryk på en knap i kontrolpanelet.
Tømmer buffer	Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskriftsjob.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Toner snart tom	Tonerkassetten er snart brugt. Siden Menuindstillinger viser niveauet. Det tager printerens et ikke nærmere angivet tidsrum at registrere tonerniveauet. Meddelelsen vises ikke, før printerens har registreret niveauet.	• Meddelelsen slettes automatisk, når dækslet eller panelet over tonerkassetten åbnes, eller når der slukkes og derefter tændes for strømmen til printerens. • Udskift tonerkassetten. Hvis kassetten ikke udskiftes, vil printerens sende meddelelsen igen, når panelet eller dækslet lukkes.
Udskriver	Printerens udskriver et job.	
Udskriver side [x]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printerens for at blive udskrevet. x er nummeret på det ark, der udskrives. Selv om et dupleks-ark (dobbeltsidet) har to sider, tæller det kun som ét ark.	
Udskriver side [x], kopi [a] / [b]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printerens for at blive udskrevet. x er nummeret på det ark, der udskrives. Selv om et dupleks-ark har to sider, tæller det kun som ét ark. Med andre ord tælles kun antal ark, og ikke antal sider, der føres igennem printerens. Det samlede antal ark i et sæt kendes ikke, men antallet af sæt er kendt. For eksempel kan en bruger have anmodet om at få udskrevet tre kopier, og der er følgelig tre sæt ark, men antallet af ark er ukendt.	

Statusmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Udskriver side [x] / [y], kopi [a] / [b]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printeren for at blive udskrevet. x er nummeret på det ark, der udskrives. Et ark er defineret som forsiden og bagsiden af et stykke udskriftsmedie. En gruppe af ark kaldes et sæt. y repræsenterer det samlede antal ark i et sæt. a er det nummeret på det sæt, der udskrives nu. b er det samlede antal sæt, der skal udskrives. En bruger kan f.eks. sende et duplexjob med seks sider til udskrivning og vælge at udskrive tre kopier, så der er tre ark at udskrive for hvert job. Disse udgør et sæt. Der skal udskrives tre sæt, før jobbet er afsluttet.	
Ugyldig enginekode	Printerens enginekode er ikke programmeret, eller hvis den er programmeret, er den ugyldig.	Indlæs en gyldig enginekode i printeren. Bemærk: Enginekoden kan hentes, når denne meddelelse vises.
Ugyldig kode til netværk	Koden til en intern printserver er ikke gyldig. Printerens kan ikke modtage og behandle job, indtil en gyldig kode er programmeret i den interne printserver.	Indlæs en gyldig kode til den interne MarkNet N8000-printserver. Bemærk: Netværkskoden kan hentes, når denne meddelelse vises.
Ugyldig scannerkode	Printerens scannerkode er ikke programmeret, eller hvis den er programmeret, er den ugyldig.	Indlæs en gyldig scannerkode i printeren. Bemærk: Scannerkoden kan hentes, når denne meddelelse vises.
USB USB [x]	Printeren behandler data via den angivne USB-port.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værtsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Vedligeholdelse	Printerens vedligeholdelsestæller har nået sin grænse, og printerens kræver derfor vedligeholdelse.	Udskift vedligeholdelseselementer. Nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobafslutnings- eller sideskiftkommando eller yderligere data.	Tryk på Stop. Tryk på Fortsæt for at udskrive indholdet i bufferen. Annuller det aktuelle job. Vent, indtil meddelelsen slettes.

Meddelelser om faxstatus

Meddelelse	Betydning
Indstil ur	Uret er ikke indstillet. Denne meddelelse vises, hvis der ikke er andre faxstatusmeddelelser. Meddelelsen vises, indtil du indstiller uret. Indstil uret.
Ingen klartone	Printeren har ingen klartone.
Intet svar	Et faxnummer er ringet op, men der er ingen forbindelse.
Jobbet er gemt til udskudt afsendelse.	Scanningen af faxjob med udskudt afsendelse er afsluttet.
Kunne ikke sende fax	Faxen kunne ikke sendes.
Linje optaget	Et faxnummer er ringet op, men linjen er optaget.
Modtagelse afsluttet	Printeren har modtaget et helt faxjob.
Modtager side [n]	Printeren modtager side [n] af faxjobbet, hvor n er nummeret på den modtagne side.
Opkald afsluttet	Et faxopkald er afsluttet.
Ringer til	Et faxnummer er kaldt op. Hvis nummeret ikke kan være på skærmen, vises kun ordene Ringer op .
Sender side [n]	Printeren sender side [n] af faxjobbet, hvor n er nummeret på den sendte side.
Svarer	Printeren besvarer et faxopkald.
Tilslut <x>bps	Faxen er tilsluttet. <x> er baudhastigheden pr. sekund.
Venter på genopkald	Printeren venter på at ringe et faxnummer op igen.

annuller jobmeddelelser

Meddelelse	Betydning
Ingen job valgt	Du har trykket Knappen Slet, men der er ikke valgt nogen job.
Jobbet/jobbene kan ikke slettes.	Du har trykket på et job i joblisten, som ikke kan annulleres.
Sletter valgte job	Der er trykket på knappen Slet efter nogle job er blevet valgt.

Meddelelser om adgangskoder og PIN

Meddelelse	Betydning	Aktion
Ugyldig eller forkert adgangskode	Der er indtastet en forkert adgangskode.	Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til skærmen og indtaste en korrekt adgangskode.
Ugyldig PIN.	Der er indtastet en forkert PIN-kode (Personal Identification Number).	Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til skærmen og indtaste en korrekt adgangskode.

Meddelelser om knapperne kopier, e-mail, fax, FTP og scan

Meddelelse	Betydning	Aktion
Ikke nok ressourcer. Prøv igen, når systemet er ledigt.	Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer på nuværende tidspunkt.	Prøv igen, når det aktuelle job er afsluttet.
Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet.	De nødvendige ressourcer til jobbet er ikke tilgængelige.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. Sletter tilbageholdte job	De nødvendige ressourcer til jobbet er ikke tilgængelige. Nogle tilbageholdte job blev slettet for at frigøre systemhukommelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

Betjeningsmeddelelser angiver fejl, som brugeren eventuelt skal løse, før der kan fortsættes med at udskrive, scanne, faxe, e-maile eller bruge FTP.

Meddelelse	Betydning	Aktion
Dækslet til papirstop i scanneren står åbent	Dækslet til papirstop i scanneren står åbent.	Luk dækslet for at slette meddelelsen.
Dækslet til scannerens ADF står åbent	Dækslet til den automatiske dokumentføder på scanneren står åbent.	Meddelelsen slettes, når dækslet lukkes.
Der er opstået en fejl med Flash-drevet. Fjern og indsæt drevet igen.	Et elektrisk stød får flash-drevet til hurtigt at blive nulstillet. Du sletter meddelelsen ved at fjerne og indsætte drevet igen.	Fjern flash-drevet, og insæt det igen.
Faxhukommelse er fuld	Der er ikke nok hukommelse til at udfører et faxjob. Alle forsøgte faxjob er annulleret.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
Fjern papir fra standardudskriftsbakke	Standardudskriftsbakken er fyldt med udskriftsmedia.	Fjern stakken med udskriftsmedia fra bakken for at slette beskeden og genoptage udskrivningen. Tryk på Fortsæt for at kontrollere outputniveauet i standardudskriftsbakken igen.
Fyld den manuelle arkføder med [Specialstreng]	Forekommer, når printerens modtager en anmodning om manuel ilægning, at et specifikt udskriftsmedie skal lægges i MP-arkføderen. Udskriftsmediet er tidligere defineret som en specialstreng, som vises på kontrolpanelet.	Tryk på Fortsæt . - Hvis der er udskriftsmedia i MP-arkføderen, vil jobbet fortsætte med blive udskrevet. - Hvis MP-arkføderen er tom, vil alle anmodninger om yderligere sider automatisk blive tilsidesat, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Fyld manuel arkføder med [Specialtypenavn]	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning, hvor et specifikt udskriftsmedie skal lægges i MP-arkføderen. Udskriftsmediet er tidligere defineret som en specialtype fra Specialtype 1 til Specialtype 6. Specialtypenavnet vises på LCD-panelet.	Tryk på Fortsæt . - Hvis der er udskriftsmedia i MP-arkføderen, vil jobbet fortsætte med blive udskrevet. - Hvis MP-arkføderen er tom, vil alle anmodninger om yderligere sider automatisk blive tilsidesat, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Fyld manuel arkføder med [type] [størrelse]	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning for en specifik størrelse og type udskriftsmedie, når MP-arkføderen er tom.	Tryk på Fortsæt , hvis der er printmedia i MP-arkføderen. Jobbet fortsætter. Tryk på Fortsæt , hvis MP-arkføderen er tom. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Genindsæt konvolutføder	I tidsrummet mellem behandling af jobbet og udskrivning har printeren registreret, at konvolutføderoptionen mangler. Konvolutføderoptionen er blevet fjernet på et tidspunkt under behandlingen.	Installer konvolutføderoptionen.
Hukommelse fuld. Kan ikke udskrive faxer.	Forsøget på at udskrive faxer er annulleret automatisk. Faxkoden har registreret, at faxjobbet er annulleret, og de sider i faxjobbet, der ikke er udskrevet, slettes ikke. Faxkoden forsøger ikke at udskrive faxen igen, da det giver en hukommelsesfejl, indtil printeren nulstilles ved tænding.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Sluk printeren, og tænd den derefter for at nulstille den.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Hvis du genstarter job, skal du udskifte originaler, der ikke er kommet ud af scanneren.	Gendannelse af sideniveau er aktiv, og en side er scannet helt, men den er ikke kommet helt ud af den automatiske dokumentfoder.	Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentfoder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentfoder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Alle scannede sider sendes til deres destination: Kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
Installer dupleksenhed	Printeren har registreret, at dupleksenheden mangler. Denne meddelelse vises, når sider formateres, når dupleksenheden er til stede, men før siderne udskrives. Mellem formateringen og udskrivningen er dupleksenheden fjernet fra printerens.	- Sluk for printeren, tag netledningen ud af stikkontakten, installer dupleksenheden, sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse, og start herefter printerens igen. - Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job.
Installer konvolutfoder	Printeren har registreret, at konvolutføderoptionen er fjernet, mens jobbet blev behandlet, men før det blev udskrevet.	Installer konvolutføderoptionen. Meddelelsen slettes. Tryk på Afslut job, hvis det er nødvendigt.
Installer skuffe [x]	Printeren har registreret, at skuffeoptionen [x] mangler under behandlingen af jobbet, men før jobbet udskrives. x er nummeret på skuffen. Skuffeoptionen er blevet fjernet på et tidspunkt under behandlingen.	Installer skuffeoptionen, der er angivet med x. Meddelelsen slettes. Tryk på Afslut job, hvis det er nødvendigt.
Isæt skuffe [x]	Opstår, når printerens registrerer en manglende skuffe. x kan være 1, 2, 3, 4 eller 5.	Isæt den angivne skuffe for at slette meddelelsen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Kontroller dupleksforbindelse	Alle skuffer, der er installeret under dupleksenheden, er ikke tilgængelige, hvis kommunikationen går tabt. Det betyder, at kun skuffe 1 er kan bruges. Hvis du fjerner dupleksenheden og tilslutter alle skufferne, er de igen tilgængelige. Meddelelsen slettes, når kommunikationen er oprettet igen.	Tryk på Fortsæt for at konfigurere printerens igen. Den genoptager udskrivningen uden dupleksenheden og antager, at enheden ikke er tilsluttet, eller kommunikationen er gået tabt..

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Kontroller skuffe [x] forbindelse	Skuffe [x] er ikke helt tilsluttet printeren, eller også har den hardwarefejl. x er skuffens nummer. Meddelelsen slettes, når kommunikationen er oprettet igen.	Hvis der er tale om en hardwarefejl, skal du slukke for printeren, vente i 10 sekunder og herefter tænde for printeren igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du slukke for printeren og fjerne den skuffe, der er problemer med. Tryk på Fortsæt for at omkonfigurere printeren, så den ikke bruger skuffe [x]. Skuffe [x] og alle skuffer, der er installeret under den, ignoreres.
Læg [Specialstreng] i [src]	Forekommer, når der er lagt en forkert størrelse og type udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Læg [Specialtypenavn] i [src]	Forekommer, når der er lagt en forkert størrelse og type udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Læg [src] i [størrelse]	Forekommer, når der er ilagt en forkert størrelse udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Ilæg den anmodede størrelse medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Læg [src] i [type] [størrelse]	Forekommer, når printeren anmoder om, at der lægges et udskriftsmedie af specifik type og størrelse i en specifik kilde, som angivet i Papirmenu, men den aktuelle kilde indeholder en forkert størrelse og type udskriftsmedie.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Læg [størrelse] i den manuelle arkføder.	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning for en specifik størrelse udskriftsmedie, når MP-arkføderen er tom.	Læg et ark af udskriftsmediet i MP-arkføderen for at slette meddelelsen og fortsætte udskriftsjobbet. Tryk på Fortsæt , hvis der er printmedia i MP-arkføderen. Jobbet fortsætter. Tryk på Fortsæt , hvis MP-arkføderen er tom. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Læg alle originalerne tilbage, hvis du starter jobbet igen.	- En eller flere meddelelser, der afbrød scanningsjobbet, er nu slettet. Læg de originale dokumenter tilbage i scanneren for at genstarte scanningsjobbet. - Printeren har modtaget et scanningsjob, men der er ikke noget originaldokument i den automatiske dokumentføder. Læg de originale dokumenter i scanneren for at genstarte scanningsjobbet. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentføder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt.
Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet.	Printeren har modtaget et scanningsjob, men der er ikke noget originaldokument i den automatiske dokumentføder. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Alle scannede sider sendes til deres destination: Kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
Luk panel, eller isæt kassette	Printeren registrerer, at det øverste prontpanel er åbent, eller at der mangler en tonerkassette.	- Luk det øverste frontpanel. - Installer tonerkassetten.
Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren kan ikke trække et ark ud af den automatiske dokumentføder. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Meddelelsen slettes, når scanneren får besked om, at arket er fjernet fra den automatiske dokumentføder. Sidegendannelsen afsluttes.
Papirstop i scanneren, fjern alle fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et originaldokument ved automatiske dokumentføders fødesensor (som er den anden scanningssensor), når den er ledig. Dette er en form for papirstop. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	For at fjerne papirstoppet skal du tage alle originaler ud af den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes, og sidegendannelsen afsluttes.
Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et originaldokument ved den automatiske dokumentføders (ADF) fødesensor, når den er ledig. Dette er en form for papirstop. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	For at fjerne papirstoppet skal du tage alle originaler ud af den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes, og jobgendannelsen afsluttes.
Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den første scanningssensor, mens scanneren er ledig. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Jobgendannelsen afsluttes.
Registrering af scanneren er gennemført	Registrering af scanneren er gennemført.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Rengør scannerens bagside	Under en scannerkalibrering har firmwaren registreret, at scannerens bagside er snavset.	Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentfoder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentfoder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Alle scannede sider sendes til deres destination: Kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
Rengør scannerens glas	Under en scannerkalibrering har firmwaren registreret, at glasset på scannerens ADF eller flatbed er snavset.	Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentfoder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentfoder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Alle scannede sider sendes til deres destination: Kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
Sat i kø til afsendelse	Scanningen af et faxjob er afsluttet, men faxen sendes ikke endnu, fordi et andet job afsendes eller modtages. Meddelelsen vises i tre sekunder, mens dette job venter i kø.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Scanningsdokumentet er for langt	Scanningsjobbet overskrider det maksimale antal sider.	Bemærk: Scanneren afslutter scanningen af de aktuelle sider i den automatiske dokumentfoder, men dataene går tabt, når jobbet annulleres, når det maksimale antal sider nås. Tryk på Annuller job for at slette meddelelsen, hvis det er muligt at genstarte jobbet.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
Skift [src] til [Specialtypenavn]	Nyt udskriftsmedie kræves for at afslutte et udskriftsjob.	Læg den ønskede størrelse og type udskriftsmedie i den angivne kilde. Tryk på Fortsæt for at udskrive på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen.
Skift [src] til [størrelse]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Skift [src] til [størrelse] [type]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Skift [src] til [Specialstreng]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Udskift aftørringsenhed	Printeren har registreret, at fuseraftørringsenheden skal udskiftes.	1 Udskift fuseraftørringsenheden. 2 Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Tryk på Ignorer for at slette meddelelsen. Den vil blive vist næste gang printerens tændes.
Uunderstøttet USB-enhed, fjern	Der er indsat en enhed i den forreste USB-port, men den genkendes ikke.	Fjern den uunderstøttede USB-enhed for at fortsætte.
Uunderstøttet USB-hub, fjern	Der er indsat en USB-hub i den forreste USB-port, men den genkendes ikke.	Fjern den uunderstøttede USB-hub for at fortsætte.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Den indlæste emulator, der findes på firmwarekortet, fungerer ikke sammen med printerens firmware. Bemærk: Printerens sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.	Hent den korrekte download emulatorversion fra Lexmarks websted..
30.yy Ugyld. genopfyld, skift kassette	Printeren har registreret en genopfyldt tonerkassette fra Lexmarks kassettereturneringsprogram.	Isæt en ny tonerkassette for at slette meddelelsen.
31.yy Udskift defekt tonerkassette	Printeren har registreret en defekt tonerkassette 10-20 sekunder efter, at topdækslet er blevet lukket.	Fjern den defekte tonerkassette og isæt en ikke-defekt tonerkassette for at fortsætte udskrivningen. I tidsrummet 10-20 sekunder inden den defekte printerkassette blev registreret, er printerens eventuelt fortsat med at udskrive sider. Disse sider genudskrives ikke, efter den nye printerkassette er blevet installeret.
32.yy Udskift uunderstøttet tonerkassette	Printeren har registreret en uunderstøttet tonerkassette 10-20 sekunder efter, at topdækslet er blevet lukket.	Fjern den uunderstøttede tonerkassette, og isæt en understøttet tonerkassette for at fortsætte udskrivningen. I tidsrummet 10-20 sekunder inden den uunderstøttede printerkassette blev registreret, er printerens eventuelt fortsat med at udskrive sider. Disse sider genudskrives ikke, efter den nye printerkassette er blevet installeret.
34 Papiret er for kort	Længden af udskriftsmediet er for kort til, at de formaterede data kan udskrives.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen. Kontroller, at indstillingen for Papirstørrelse i Papirmenuen er korrekte for den anvendte størrelse udskriftsmedie. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universel, skal du kontrollere, om mediet er stort nok til de formaterede data. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
35 Ikke nok hukommelse til funktionen Spar ressourcer	Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver normalt, at der er allokeret for meget hukommelse til en eller flere sammenkædningsbuffer.	Tryk på Fortsæt for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. Installer mere hukommelse.
37 For lidt hukommelse til at defragmentere Flashhukommelsen	Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Hvis du ønsker at udføre defragmentering, skal du enten installere mere hukommelse eller slette skrifttyper, makroer og andre data for at frigøre plads i hukommelsen.
37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job går tabt	Tilbageholdte job slettes for at kunne behandle det aktuelle job. Meddelelsen vises én gang pr. job.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan fremover undgå denne fejl ved at installere mere hukommelse. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
37 Ikke nok hukommelse til at sortere job	Printeren kan ikke sortere jobbet, fordi hukommelsen er fuld.	Tryk på Fortsæt for at udskrive de sider, der blev behandlet, før hukommelsen løb tør for plads. Der frigøres noget hukommelsesplads, og printerens begynder at sortere resten af udskriftsjobbet. Hvis for eksempel et udskriftsjob på 50 sider sendes, og der anmodes om 10 kopier og printerens løber tør for hukommelse på side 30, så vil siderne 1-30 blive sorteret og udskrevet i 10 kopier. Derefter udskriver og sorterer printerens siderne 31-50 i 10 kopier. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
38 Hukommelse fuld	Printeren behandler data, men den hukommelse, hvor siderne gemmes i, er fuld.	Tryk på Fortsæt , hvis der er nok hukommelse til at behandle et job. For at undgå denne fejl fremover: Forenk udskriftsjobbet ved at formindske mængden af tekst og grafik på en side og slette unødvendige, indlæste skrifttyper og makroer. Installer mere hukommelse. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
39 Komplex side. Nogle data er måske ikke udskrevet	Data for en side er for komplekse at udskrive.	For at undgå denne fejl fremover: Reducer sidens kompleksitet ved formindske mængden af tekst og grafik på en side og slette unødvendige, indlæste skrifttyper og makroer. Aktiver Beskyt side i Opsætningsmenu i menuen Indstillinger. Installer mere hukommelse. Tryk på Fortsæt for at fortsætte udskrivningen af jobbet. Imidlertid vil der mangle data for siden. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
42.xy Problem med kassetteområde	x angiver printerområdet. y angiver kassetteområdet. Meddelelsen vises, når printerens registrerer, at en installeret tonerkassette har et andet område end printerområdet. x og y kan have følgende værdier: 0: Verdensomspændende 1: Amerika 2: EMEA 3: Asien 4: Latinamerika 9: Udefineret område	Udskift tonerkassetten med en fra det korrekte område.
50 PPDS-skrifttypefejl	Ved formatering af PPDS-udskriftsdata har printerens modtaget en anmodning om en skrifttype, som ikke er installeret.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive det aktuelle job. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
51 Defekt flash fundet	Printeren har registreret en defekt flashhukommelse under opstart eller under formaterings- og skrivehandlinger på flashkortet.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive det aktuelle job. Ved nulstilling ved tænding af printerens skal du trykke på Fortsæt for at slette meddelelsen. Printerens kan udføre normale handlinger, men ikke flashhandlinger. Installer en anden flashhukommelse for at kunne indlæse ressourcer på flashkortet.
52 Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til ressourcerne	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet. Indlæs dataene. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
53 Ikkeformateret Flash fundet	Printeren har registreret uformateret flashhukommelse.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens kan udføre normale handlinger, men ikke flashhandlinger. Du skal reformatere flashkortet for at kunne udføre flashhandlinger. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.
54 Netværk [x] softwarefejl	Printerens kan ikke etablere kommunikation med den angivne, installerede netværksport. x angiver nummeret på den angivne port.	- Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Printerens deaktiverer forsøget på at kommunikere via netværksinterface. Data kan evt. ikke modtages eller sendes. - Nulstil printerens. - Programmer ny firmware til netværksinterface.
54 Fejl på serielport [x]	Printerens har registreret en serielfejl, f.eks. framing, paritet eller overløb på den angivne serielportoption. x er nummeret på serielportoptionen.	- Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt installeret, og at du bruger det korrekte kabel. - Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printerens og værtscomputerens. - Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at behandle udskriftsjobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Sluk printerens, og tænd den derefter for at nulstille den.
54 Softwarefejl i standardnetværk	Printerens firmware har registreret en installeret netværksport, men kan ikke oprette kommunikation med den.	- Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Printerens deaktiverer forsøget på at kommunikere via netværksinterface. Data kan evt. ikke modtages eller sendes. - Nulstil printerens. - Programmer ny firmware til netværksinterface.

Meddelelse	Betydning	Aktion
55 Uunderstøttet option i port [x]	Printeren har registreret en uunderstøttet option i den angivne port. x angiver nummeret på den angivne port.	1 Sluk printeren 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern den ikke-understøttede option. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
56 Parallelport [x] deaktiveret	En statusanmodning for parallelporten forekommer, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt . Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
56 Serielport [x] deaktiveret	Printeren modtager data via en serielport, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt . Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
56 Standard USB-port deaktiveret	Printeren modtager data via en USB-port, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt . Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
56 USB-port [x] deaktiveret	Printeren modtager data via den angivne USB-port, men porten er deaktiveret. x er nummeret på USB-porten.	Tryk på Fortsæt . Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via den angivne USB-port. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
58 For mange flashoptioner	Printeren har registreret, at der er for mange flashhukommelseskortoptioner installeret.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og ignorere de overskydende flashhukommelseskortoptioner. Meddelelsen vises igen, med mindre de overskydende flashhukommelseskortoptioner fjernes. 1 Sluk printeren 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern den overskydende flashhukommelse. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
58 Der er for mange skuffer	Printeren har registreret, at der er installeret for mange skuffeoptioner samt disses tilhørende skuffer.	1 Sluk printeren 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern de ekstra skuffer. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
59 Inkompatibel duplex	En uunderstøttet duplexenhedoption er tilsluttet printerens.	Fjern duplexenhedoptionen. Printerens normale funktioner indstilles, indtil duplexenhedoptionen bliver fjernet. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen, når du har fjernet duplexenhedoptionen.
59 Inkompatibel konvolutføder	En uunderstøttet konvolutføderoption er knyttet til printerens.	Fjern konvolutføderoptionen. Printerens normale funktioner indstilles, indtil konvolutføderoptionen bliver fjernet. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen, når du har fjernet konvolutføderoptionen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
59 Inkompatibel skuffe [x]	En uunderstøttet skuffeoption og dens tilhørende skuffe er knyttet til printerens.	Fjern skuffeoptionen. Printerens normale funktioner indstilles, indtil skuffeoptionen bliver fjernet. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen, når du har fjernet skuffeoptionen.
80 Planlagt vedligeholdelse meddelt	Det er nødvendigt at du udfører et eftersyn for at bibeholde printerens ydeevne.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Bestil de nødvendige vedligeholdelsesdele. Udskift vedligeholdelsesdelene for at sikre optimal udskrivning, og nulstil om nødvendigt printerens vedligeholdelsestæller.
88 Toner er snart tom	Tonerkassetten er snart tom.	Udskift tonerkassetten, hvis du hører alarmen for toner snart tom. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen, hvis du ikke hører alarmen for toner snart tom.
200.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn de øverste og nederste frontpaneler. 2 Fjern tonerkassetten for at få adgang til stoppet, og tag udskriftsmediet ud. 3 Luk panelerne. 4 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.
200.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printerens. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn de øverste og nederste frontpaneler. 2 Fjern tonerkassetten for at få adgang til stoppet, og tag udskriftsmediet ud. 3 Luk panelerne. 4 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.
201.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn de øverste og nederste frontpaneler. 2 Fjern tonerkassetten for at få adgang til stoppet, og tag udskriftsmediet ud. 3 Luk panelerne. 4 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.
201.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printerens. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn de øverste og nederste frontpaneler. 2 Fjern tonerkassetten for at få adgang til stoppet, og fjern udskriftsmedierne. 3 Luk panelerne. 4 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.
202.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn bagpanelet. 2 Fjern papirstoppet, og luk bagpanelet. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.
202.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printerens. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn bagpanelet. 2 Fjern papirstoppene, og luk bagpanelet. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printerens genoptage udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
231.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
231.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
232.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
232.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
233.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
233.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
234.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
234.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
235.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
235.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
236.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
236.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
237.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
237.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
238.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
238.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
239.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn .	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppet, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
239.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Åbn panelet til dupleksenheden. 2 Fjern papirstoppene, og luk dupleksenheden. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
24x.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn . områdenavn er nummeret på skuffen.	1 Fjern den angivne skuffe. 2 Fjern papirstoppet, og indsæt skuffen. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
24x.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er papirstop flere steder i printeren. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern den angivne skuffe. 2 Fjern papirstoppene, og indsæt skuffen. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
250.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn . områdenavn er MP-arkføderen.	1 Fjern papirstoppet i MP-arkføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
250.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop i MP-arkføderen. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjerne papirstoppene i MP-arkføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
260.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i det område, der angives ved områdenavn . områdenavn er konvolutføderen.	1 Fjern papirstoppet fra konvolutføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
260.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop i konvolutføderen. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppene fra konvolutføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
290.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren kan ikke trække et ark ud af den automatiske dokumentføder. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Meddelelsen slettes, når scanneren får besked om, at arket er fjernet fra den automatiske dokumentføder. Jobgendannelsen afsluttes.
290.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren kan ikke føre et ark tilstrækkeligt langt ind i den automatiske dokumentføder til, at det kan registreres af dokumentføderen. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Meddelelsen slettes, når scanneren får besked om, at arket er fjernet fra den automatiske dokumentføder. Jobgendannelsen afsluttes.
290.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren kan ikke føre et ark tilstrækkeligt langt ind i den automatiske dokumentføder til, at det kan registreres af dokumentføderen. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Meddelelsen slettes, når scanneren får besked om, at arket er fjernet fra den automatiske dokumentføder. Sidegendannelsen afsluttes.
290.10 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den første scanningsensor, mens scanneren er ledig. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Sidegendannelsen afsluttes.
291.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den anden scanningsensor, mens scanneren er ledig. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Jobgendannelsen afsluttes.
291.00 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den anden scanningsensor, mens scanneren er ledig. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Sidegendannelsen afsluttes.
291.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den første scanningsensor. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Jobgendannelsen afsluttes.
291.01 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den første scanningsensor. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern papirstoppet fra scanneren for at slette meddelelsen. Sidegendannelsen afsluttes.
291.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den anden scanningsensor. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

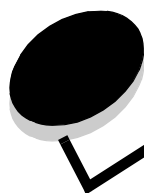
Meddelelse	Betydning	Aktion
291.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den anden scanningsensor. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
292 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Dækslet til den automatiske dokumentføder står åbent, mens dokumentføderen indfører originalen. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
292 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Dækslet til den automatiske dokumentføder står åbent, mens dokumentføderen indfører originalen. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
293 Læg alle originalerne tilbage, hvis du starter jobbet igen	Printeren har modtaget et scanningsjob, men der er ikke noget originaldokument i den automatiske dokumentføder. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Tryk på Fortsæt , hvis der ikke er noget aktivt scannerjob, når meddelelsen vises. Dette sletter meddelelsen. Tryk på Annuller job , hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen.
293 Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet.	Printeren har modtaget et scanningsjob, men der er ikke noget originaldokument i den automatiske dokumentføder. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Tryk på Scan fra automatisk dokumentføder , hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed , hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere , hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Alle scannede sider sendes til deres destination: Kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job , hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
294.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor, mens scanneren er ledig. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	For at fjerne papirstoppet skal du tage alle originaler ud af den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.00 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor, mens scanneren er ledig. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor, mens scanneren er ledig. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	For at fjerne papirstoppet skal du tage alle originaler ud af den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.

Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser

Meddelelse	Betydning	Aktion
294.01 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop lige før, at den automatiske dokumentføders udgangssensor nås. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop lige før, at den automatiske dokumentføders udgangssensor nås. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.03 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor. Jobniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
294.03 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved den automatiske dokumentføders udgangssensor. Sideniveaugendannelsen er aktiv.	Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
298.01 Scanner mangler - Kablet sidder ikke i	Efter at printeren er blevet tændt, har den registreret, at scannerkablet på forsiden ikke er tilsluttet.	1 Sluk printeren 2 Sæt scannerkablet i det relevante stik på forsiden. 3 Tænd for printeren.
298.02 Scanner mangler - Kablet sidder ikke i	Efter at printeren er blevet tændt, har den registreret, at scannerkablet på bagsiden ikke er tilsluttet.	1 Sluk printeren 2 Sæt scannerkablet i det relevante stik på bagsiden. 3 Tænd for printeren.

Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser

Hændelse	Meddelelse	Oplysninger
En funktion er deaktiveret. En bruger indtaster en genvej til funktionen.	<Funktionsnavn> deaktiveret af systemadministratoren	Meddelelsen vises i 3 sekunder, hvorefter den foregående skærm vises. Denne meddelelse vises, når et menupunkt er angivet til Deaktiveret af en systemtekniker. Det kan f.eks. være: E-mail er stoppet af den systemansvarlige. Faxen er stoppet af den systemansvarlige. TCP/IP er deaktiveret af den systemansvarlige. Manuel fax slukket af den systemansvarlige.



Indeks

A

- Aktiver
 - AppleTalk 40
 - LexLink 41
 - NetWare 40
- Aktiver hexudskrivning 74
- Alarmer
 - Alarmkontrol 43
 - Toneralarm 43
- alternativknop
 - ikke valgt 14
 - valgt 15
- automatisk størrelsesregistrering 19
- Avanceret status, parallel 36

B

- Baggrunde, HTML 81
- meddelelser
 - status 93
- Baud 39
- Benyt DSR 39
- Beskyt menuer
 - Genveje 85
 - Indstillinger 85
 - LES-konfiguration 85
 - Netværk/Porte 85
 - Opret scan-profil 85
 - Papirmenu 85
 - Rapporter 85
- billede
 - retning 82
 - skalere 82
- Bredde stående 26
- Brug Multi-page TIFF-billeder
 - E-mail-indstillinger 62
 - Fax-indstillinger 60
 - FTP-indstillinger 65
 - Scan til USB-indstillinger 68
- Brugedef. navne 25
- Brugerens std.indstil. 18

D

- Databit 39
- direkte USB-interfaceenhed 7
- Dupleks 69
- dupleks
 - aktivere 69

- definition 25
- indbinding 70
- Dupleksindbinding 70
- Dækningsberegner 74

E

- E-mail-indstillinger
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 62
 - E-mail-bitdybde 63
 - Farve 61
 - Fjern baggrund 63
 - Format 61
 - Genvej til Tillad Gem som 63
 - Indhold 61
 - Indstilling af e-mail-server 61
 - Indstilling af e-mail-server *Se* Indstilling af e-mail-server
 - JPEG-fotokvalitet 62
 - JPEG-kvalitet 62
 - Billeder i e-mail sendes som 62
 - Kontrast 63
 - Opløsning 61
 - Originalstørrelse 62
 - Overføringslog 63
 - Papirkilde til log 63
 - PDF-version 61
 - Retning 62
 - Scan kant til kant 63
 - Skyggedetaljer 63
 - Sværtning 61
- E-mail-vejledning, Hjælpesider 90
- ENA-adresse
 - parallel 37
- ENA-adresse, USB 35
- ENA-gateway
 - parallel 37
- ENA-gateway, USB 35
- ENA-netmaske
 - parallel 37
- ENA-netmaske, USB 35
- Erstat med str. 23
- Ethernet 802.2, NetWare 40
- Ethernet 802.3, NetWare 40
- Ethernet SNAP, NetWare 40
- Ethernet Type II, NetWare 40
- emuleringsindstillinger
 - PCL 78
 - PostScript 76

F

- Fabriksindstillinger 76
- fabriksindstillinger, gendanne 74
- Faxindstillinger 51
 - Faxtilstand 51
- Højttalerindstillinger
 - Højttalerlydstyrke 58
 - Højttalertilstand 58
 - Ringestyrke 58
- Indstilling af analog fax 51, 52, 56, 57, 58
 - Fax-afsendelsesindstillinger 54
- Indstilling af faxserver 51
 - Billedformat 59
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 60
 - Emne 59
 - Faxopløsning 59
 - Format for Til 59
 - Indhold 59
 - Meddelelse 59
 - Originalstørrelse 60
 - Primær SMTP-gateway 59
 - Retning 59
 - Sekundær SMTP-gateway 59
 - Svaradresse 59
 - Sværtning 59
- Indstillinger for unikke ringetoner
 - Dobbelt ringetone 58
 - Enkelt ringetone 58
 - Tre ringetoner 58
- Faxvejledning, Hjælpesider 90
- fejlfinding, indstillinger
 - kontrolpanel 5
 - softwaretilsidesættelse 5
- flash-hukommelse
 - defragmentere 74
 - formatere 74
- Fontkilde, PCL 77
- Fontnavn
 - HTML 81
 - PCL 77
- Fontstørrelse, HTML 81
- Fortrolig udskrivning
 - Jobudløb 84
- FTP-indstillinger
 - Basisfilnavn 66
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 65
 - Farve 64
 - Fjern baggrund 66, 69
 - Format 64
 - FTP-bitdybde 66
 - Genvej til Tillad Gem som 66
 - Indhold 64
 - JPEG-fotokvalitet 65
 - JPEG-kvalitet 65
 - Kontrast 66, 69
 - Opløsning 64

- Originalstørrelse 65
- Overføringslog 65
- Papirkilde til log 66
- PDF-version 64
- Retning 64
- Scan kant til kant 66, 69
- Skyggedetaljer 66, 69
- Sværtning 64
- FTP-vejledning, Hjælpesider 90
- fuld 93
- funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser
 - <Funktionsnavn> slukket af den systemansvarlige. 113
- funktioner til LCD-berøringsskærm
 - betjeningsmeddelelse 17
- Funktionsadgang
 - Adgang til tilbageholdte job 83
 - E-mail-adgang 83
 - Faxadgang 83
 - FTP-adgang 83
 - Kopiadgang 83
 - LES-adgang (Lexmark Embedded Solutions) 84
 - Menuer 83
 - Scanning af flash-drev 84
 - Udskrivning af flash-drev 84

G

- gendanne standardindstillinger 76
- Generel opsætning 26
- Generelle indstillinger
 - Alarmer, *Se også* Alarmer 43
 - Bannerside 47
 - Datoformat 42
 - Displaysprog 41
 - Fabriksindstillinger 47
 - Generelle standardværdier 42
 - Genopret udskrift, *Se også* Genopret udskrift
 - Indlæs til 46
 - Kontakt navn 43
 - Opdateringshastighed for webside 43
 - Placering 43
 - Printersprog 46
 - Spar ressourcer 46
 - Tastaturtype 42
 - Tidsformat 42
 - Timeout, *Se også* Timeout 44, 45
 - Udskriftsområde 46
 - Vis bogmærker 42
 - Vis de første prompts 42
 - Vis netoplysninger 42
- Genopret udskrift
 - Fortsæt automatisk 45
 - Genopret ved stop 45
 - Sidebeskyttelse 45

H

halvtone, definition 47

Hjælpesider

E-mail-vejledning 90

Faxvejledning 90

FTP-vejledning 90

Kopivejledning 90

Udskriv alle vejledninger 90

Vejl. til forbrugsstoffer 90

Vejl. til oplysninger 90

Vejledning til fejl i udskriftsjob 90

HTML

baggrunde 81

fontnavn 81

fontstørrelse 81

margenstørrelse 81

retning 81

skalering 81

Højde stående 26

højre pilknap 14

højre rulleknap 14

I

ilægge udskriftsmedie 25

Indføringsretning 26

indikatorlys 6

Indstil dato og klokkeslæt

Aktuel dato og klokkeslæt 88

Klokkeslætserver 89

Navn på klokkeslætserver 89

Tidszone 88

Tillad NTP-rundsending 89

Indstil dato/klokkeslæt

Dag 88

DST-tilstand 89

Minut 88

Måned 88

Sommertid 89

Time 88

År 88

Indstil zone, AppleTalk 40

Indstilling af analog fax 51

Fax-afsendelsesindstillinger

Aktiver ECM 55

Aktiver fax-scanning 55

Automatisk genopkald 54

Bag en PABX 54

Driver til fax 55

Fjern baggrund 55

Genopkaldsfrekvens 54

Genvej til Tillad Gem som 55

Indhold 54

Kontrast 55

Områdenummer 54

Opkaldstilstand 55

Opløsning 54

Originalstørrelse 54

Scan kant til kant 55

Skyggedetaljer 55

Sværtning 54

Fax-logindstillinger

Aktiver joblog 57

Aktiver opkaldslog 57

Log over fejl ved modtagelse 57

Logvisning 57

Overføringslog 57

Papirkilde 57

Udskriv log automatisk 57

Fax-modtagelsesindstillinger 56

Aktiver modtagelse af fax 56

Antal ringetoner før svar 56

Autoreduktion 56

Dupleks 56

Faxsidefod 56

Papirkilde 56

Generelle faxindstillinger 52

Aktiver manuel fax 52

Annuller faxer 52

Hukommelse i brug 52

Opkalds-id 52

Stations-id 52

Stationsnavn 52

Stationsnummer 52

Højttalerindstillinger

Højttalerlydstyrke 58

Højttalertilstand 58

Ringestyrke 58

Indstillinger for Tydelige ringetoner

Dobbelt ringetone 58

Enkelt ringetone 58

Tre ringetoner 58

Indstilling af analog fax, *Se også* Indstilling af analog fax 51

Indstilling af e-mail-server

Adgangskode 32

Basisfilnavn 32

Begræns destinationer 31

Bruger-id 31

Emne 31

Indstilling af weblink 32

Logon 32

Maks. e-mail-størrelse 31

Meddelelse om fejl i størrelse 31

Primær SMTP-gateway 31

Primær SMTP-gatewayport 31

Sekundær SMTP-gateway 31

Sekundær SMTP-gatewayport 31

Server 32

Serveren kræver godkendelse 31

SMTP-timeout 31

Sti 32

Svaradresse 31

Weblink 32

Indstilling af faxserver 59
Indstillinger
 E-mail-indstillinger 61
 Faxindstillinger 51
 Indstilling af faxserver 59
 FTP-indstillinger 64
 Generelle indstillinger 41
 Indstil dato/kl. 88
 Kopieringsindstillinger 47
 Sikkerhed 82
 Udskriftsindstillinger 69
Indstillinger *Se også* hver enkel indgang for
 Indstillinger 41
Indtast adgangskode igen 87

K

knappen # 6
knappen * (stjerne) 7
knappen Annuller job 10, 14
knappen Fortsæt 16
knappen Hjælpetip 7
knappen Menu 7
knappen Opkaldspause 6
knappen Slet alle 6
knappen Start 6, 7
knappen Stop 7
knappen Tilbage 7
knappen Vælg 14
knapper
 # 6
 * (stjerne) 7
 Annuller 16
 Annuller job 10, 14
 Brugertilpasset 16
 E-mail 9
 Fax 9
 Fortsæt 16
 Frigiv tilbageholdte faxer 11
 FTP 9
 grå 16
 gråtonede 16
 Hjælpetip 7
 højre pil 14
 højre rulleknop 14
 ikke valgt alternativknop 14
 Kopier 9
 Menu 7
 numerisk tastatur 6
 Opkaldspause 6
 pil ned 10, 14
 Slet alle 6
 Start 6, 7
 Status/Forbrugsstoffer 9
 Stop 7
 Tilbage 7
 Tilbageholdte faxer 11
 Tilbageholdte job 11

Udført 16
valgt alternativknop 15
venstre pil 14
venstre rulleknop 14
Vælg 14, 17
Konfigurer MP 22
kontrast 73
kontrolpanel 5
 # 6
 * (stjerne) 7
 direkte USB-interfaceenhed 7
 Hjælpetip 7
 indikatorlys 6
 LCD 6
 Menu 7
 numerisk tastatur 6
 Opkaldspause 6
 Slet alle 6
 Start 6, 7
 Stop 7
 Tilbage 7
Konvolutforbedring 22
Kopier, angive antal 70
Kopiindstillinger
 Antal kopier 49
 Dupleks 48
 Fjern baggrund 50
 Indhold 47
 Kontrast 50
 Kopier til kilde 49
 Originalstørrelse 49
 Overlay 50
 Papirbesparelse 48
 Scan kant til kant 50
 Skilleside-kilde 49
 Skillesider 49
 Skillesider til transparente 49
 Skyggedetaljer 50
 Sorter 48
 Sværtning 49
 Tillad prioritetskopier 50
 Tilpasset 50
 Udskriv sidekanter 48
Kopivejledning, Hjælpesider 90

L

Logonnavn, NetWare 40
lys, indikator 6
lysstyrke 73

M

Mac binær PS
 netværk 34
 parallel 37
 USB 35
Manuel konvolutstørrelse 21

- Manuel konvoluttype 21
- Manuel papirstørrelse 21
- Manuel papirtype 21
- Margenstørrelse, HTML 81
- meddelelser
 - adgangskoder og PIN
 - Ugyldig eller forkert adgangskode. 96
 - Ugyldig PIN 96
 - annuller job
 - Ingen job valgt 96
 - Jobbet kan ikke slettes. 96
 - betjening
 - 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 104
 - 200.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 200.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 201.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 201.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 202.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 202.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 108
 - 231.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 231.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 232.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 232.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 233.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 233.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 234.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 234.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 235.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 235.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 109
 - 236.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 110
 - 236.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 110
 - 237.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 110
 - 237.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 110
 - 238.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 110
 - 238.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 110
- 239.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 110
- 239.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 110
- 24x.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 110
- 24x.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 110
- 250.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 111
- 250.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 111
- 260.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 111
- 260.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 111
- 290.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 101
- 290.00 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 101
- 290.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 111
- 290.01 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 101
- 290.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 111
- 290.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 111
- 290.10 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 101
- 290.10 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 111
- 291.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 111
- 291.00 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 111
- 291.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 111
- 291.01 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 111
- 291.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 111
- 291.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 112
- 292 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 112
- 292 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 112
- 293 Ilæg alle originaler igen, hvis du starter jobbet igen 112
- 293 Udskift fastklemte originaler, hvis du starter jobbet igen 112
- 294.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 112
- 294.00 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 112

- 294.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 112
- 294.01 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 113
- 294.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 113
- 294.02 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 113
- 294.03 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 113
- 294.03 Papirstop i scanneren, fjern fastklemte originaler fra scanneren 113
- 298.01 Scanner mangler - Kablet sidder ikke i 113
- 298.02 Scanner mangler - Kablet sidder ikke i 113
- 30.yy Ugyldig genopfyldning, udskift kassetten 104
- 31.yy Udskift defekt tonerkassette 104
- 32.yy Udskift uunderstøttet tonerkassette 104
- 34 Papiret er for kort 104
- 35 Ikke nok hukommelse til funktionen Spar ressourcer 104
- 37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job går tabt 104
- 37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flash-hukommelse 104
- 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 105
- 38 Hukommelsen er fuld 105
- 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet 105
- 42.xy Uoverensstemmelse i kassetteområdet 105
- 50 PPDS-fontfejl 105
- 51 Defekt flash fundet 106
- 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 106
- 53 Uformateret flash fundet 106
- 54 Fejl i seriel option [x] 106
- 54 Netværk [x] softwarefejl 106
- 54 Softwarefejl i standardnetværk 106
- 55 Uunderstøttet option i port [x] 107
- 56 Parallel port [x] deaktiveret 107
- 56 Seriel port [x] deaktiveret 107
- 56 Standard-USB-port er deaktiveret 107
- 56 USB-port [x] deaktiveret 107
- 58 Der er for mange flashenheder 107
- 58 Der er for mange skuffer 107
- 59 Inkompatibel dupleks 107
- 59 Inkompatibel konvolutføder 107
- 59 Inkompatibel skuffe [x] 108
- 80 Planlagt vedligeholdelse meddelt 108
- 88 Toner er snart tom 108
- Der er opstået en fejl med flash-drevet. Fjern drevet, og indsæt det igen. 97
- Dækslet på ADF-scanneren står åbent 97
- Dækslet til papirstop i scanneren står åbent 97
- Faxhukommelse er fuld 97
- Fjern papir fra standard outputbakke 97
- Fyld [kilde] med [størrelse] 100
- Fyld [kilde] med [tilpasset streng] 100
- Fyld [kilde] med [tilpasset typenavn] 100
- Fyld [kilde] med [type] [størrelse] 100
- Fyld manuel føder med [størrelse] 100
- Fyld manuel føder med [størrelse] [størrelse] 98
- Fyld manuel føder med [tilpasset streng] 97
- Fyld manuel føder med [tilpasset typenavn] 98
- Genindsæt konvolutføder 98
- Hukommelse fuld. Kan ikke udskrive faxer. 98
- Hvis du genstarter job, skal du udskifte originaler, der ikke er kommet ud af scanneren. 99
- Ilæg alle originaler igen, hvis du starter jobbet igen 101
- Indsæt skuffe [x] 99
- Installer dupleksenhed 99
- Installer konvolutføder 99
- Installer skuffe [x] 99
- Kontroller dupleks-tilslutning 99
- Kontroller skuffe [x]-tilslutning 100
- Luk panel eller indsæt kassette 101
- Registrering af scanneren er gennemført 101
- Rengør scannerens bagside 102
- Rengør scannerens glas 102
- Sat i kø til afsendelse 102
- Scanningsdokumentet er for langt 102
- Skift [kilde] til [størrelse] 103
- Skift [kilde] til [størrelse] [type] 103
- Skift [kilde] til [tilpasset streng] 103
- Skift [kilde] til [tilpasset typenavn] 103
- Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet 101
- Udskift renser 103
- USB-enhed ikke understøttet. Fjern 103
- USB-hub ikke understøttet. Fjern 103
- Faxstatus
- Indstil ur 96
- Ingen klartone 96
- Intet svar 96
- Job gemt til udskudt overførsel 96
- Kunne ikke sende fax 96
- Linje i brug 96
- Modtagelse afsluttet 96
- Modtager side [n] 96
- Opkald 96
- Opkald afsluttet 96
- Sender side [n] 96
- Sletter valgte job 96
- Svarer 96
- Tilslut <x>bit/s 96
- Venter på genopkald 96
- knappen Kopi
- Ikke nok ressourcer. Prøv igen, når systemet er ledigt. 97
- Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. 97
- Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. Sletter tilbageholdte job. 97

Sikkerhed
 funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser *Se*
 også funktioner deaktiveret
 overgangsmeddelelser 113

status
 [PJL RDYMSG] 92
 Aktiverer menuer 92
 Deaktiverer menuer 92
 Defragmenterer flash 92
 Formaterer flash 92
 Gendanner fabriksindstillinger 92
 Hexudskrivning 92
 Klar 93
 Netværk 93
 Netværk [x] 93
 Netværk [x], [y] 93
 Nulstiller printeren 93
 Optaget 92
 Parallel [x] 93
 Programmerer Flash 93
 Programmerer systemkode 93
 Seriel [x] 93
 Skuffe [x] mangler 93
 Skuffe [x] snart tom 93
 Skuffe [x] tom 93
 Standardbakken er fuld Bakke [x] fuld [bakkenavn]
 fuld 93
 Strømbesparer 93
 Toner snart tom 93
 Tømmer buffer 93
 Udskriver 94
 Udskriver side [x] ? [y], kopi [a] ? [b] 94
 Udskriver side[x] 94
 Udskriver side[x], kopi [a] / [b] 94
 Ugyldig enginekode 94
 Ugyldig netværkskode 94
 Ugyldig scannerkode 94
 USB 93
 USB [x] 93
 Vedligehold 95
 Venter 95

menuer
 Administration
 Standardmenuer
 Faxindstillinger
 Fax-afsendelsesindstillinger 58

Håndter genveje 91
 E-mail-genveje 91
 Fax-genveje 91
 FTP-genveje 91
 Profilgenveje 91

Netværk/Porte 28
 AppleTalk 40
 Indstilling af e-mail-server *Se* Indstilling af e-mail-server
 IPv6 30
 LexLink 41

Netværk <x> 33
 NetWare 40
 Parallel <x> 36
 Seriel <x> 38
 Standardnetværk 33
 Standard-USB 34
 TCP/IP 28
 Trådløs 33
 USB <x> 34

Rapporter 26
 Standardmenuer
 Faxindstillinger
 Fax-afsendelsesindstillinger 54

Menuer *Se* hver menu ved sit navn
 Menuoversigt 18
 MP-arkføder, konfigurer 22
 Måleenheder 26

N

navigeringslinje 9
 Netværksbuffer 34
 Netværksnummer, NetWare 40
 Noter 80
 NPA Mode
 parallel 36
 seriel 38
 NPA-tilstand
 netværk 33
 USB 35
 NSQ/GSQ-tilstand, NetWare 40
 numerisk tastatur 6
 Nyt PCL-skuffenr.
 PCL-emuleringsmenu
 Nyt skuffenr. 79

Nyt skuffenr.
 Gendan standarder 80
 Tildel konvolutføder 79
 Tildel manuelt papir 79
 Tildel MP-arkføder
 79
 Tildel værdi for manuel konv. 79
 Vis fabriksinds. 80
 Nyt skuffenr., PCL 79

O

Opret, skift og fjern adgangskoder
 Opret avanceret adgangskode 87
 Opret brugeradgangskode 87
 Skift/fjern avanceret adgangskode 87
 Skift/fjern brugeradgangskode 87

Opret/Skift adgangskoder
 Opret/skift avanceret adgangskode
 Adgangskode 87
 Indtast adgangskode igen 87
 Opret/skift brugeradgangskode
 Adgangskode 87
 Indtast adgangskode igen 87

P

- Packet Burst, NetWare 40
- papir med struktur 23
- Papirlægning 25
- Papirmenu 19
 - Erstat med størrelse 23
 - Konfigurer MP 22
- Papirstruktur
 - Almindelig 23
 - Brevpapir 23
 - Etiketstruktur 23
 - Farvet 23
 - Fortrykt 23
 - Karton 24
 - Konvolut 23
 - Struktur vinyetiketter 23
 - Tilpasset <x> struktur 24
 - Transparent 23
 - Tykt papir 23
- Papirstørrelse/Type
 - Størrelse i skuffe <x> 19
- Papirstørrelse/type 19
 - Manuel konvolutstørrelse 21
 - Manuel papirstørrelse 21
 - Størrelse i konvolutføder 21
 - Størrelse i MP-arkføder 20
 - Type i konvolutføder 21
 - Type i MP-arkføder 20
 - Type i skuffe <x> 20
- Papirvægt
 - Vægt af alm. pap 24
 - Vægt af brevpapir 24
 - Vægt af etiketter 24
 - Vægt af farvet papir 24
 - Vægt af fortrykt papir 24
 - Vægt af karton 24
 - Vægt af konvolutter 24
 - Vægt af tilpasset <x> 24
 - Vægt af transparent 24
 - Vægt af tykt papir 24
 - Vægt af vinyetiketter 24
- Standardkilde 19
- Papirstruktur 23
- Papirstørrelse 19
- Papirstørrelse/type 19
- Papirtype 19
- papirtype, special 25
- Papirvægt 24
- Parallelbuffer 36
- Parallelfunkt.1 37
- Paritet 39
- PCL SmartSwitch
 - netværk 33
 - parallel 36
 - seriel 38
 - USB 34

- PCL-emuleringsindst. 78
 - A4-bredde 78
 - Auto CR efter LF 78
 - Auto LF efter CR 78
 - Linjer pr. side 78
 - Punktstørrelse 78
 - Retning 78
 - Tegnbredde 78
- PCL-fontkilde 77
- PCL-fontnavn 77
- PCL-symbolsæt 77
- pil ned 10, 14
- printersprog
 - PCL-emulering 75
 - PS-emulering 75
- Protokol, parallel 37
- PS SmartSwitch
 - netværk 33
 - parallel 36
 - seriel 38
 - USB 35

R

- Rapporter
 - E-mail-genveje 27
 - Enhedsstatistik 27
 - Fax-genveje 27
 - Fax-joblog 27
 - Fax-opkaldslog 27
 - FTP-genveje 27
 - Genvejsliste 27
 - Menuindstillingsside 27
 - Netværksinstallationsside 27
 - NetWare-instal.side 27
 - Profiliste 27
 - Udskriv bibliotek 27
 - Udskriv fonts 27
- Retning 82
- Retning, HTML 81
- Robust XON 39

S

- Scan til USB-indstillinger
 - Basisfilnavn 68
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 68
 - Farve 67
 - Format 67
 - Foto-JPEG-kvalitet 68
 - Indhold 67
 - JPEG-kvalitet 68
 - Opløsning 67
 - Originalstørrelse 68
 - PDF-version 67
 - Retning 67
 - Scanningsbitdybde 68
 - Sværtning 67

Se også E-mail-indstillinger 61
Se også Faxindstillinger 51
Se også FTP-indstillinger 64
Se også Generelle indstillinger 41
Se også Indstil dato/kl. 88
Se også Kopieringsindstillinger 47
Se også Sikkerhed 82
Se også Udskriftsindstillinger 69
 Serielbuffer 38
 Serielprotokol 39
 Sikkerhed
 Beskyt menuer *Se* Beskyt menuer
 Forsinkelse af automatisk 'Log ud' 82
 Fortrolig udskrivning, *Se også* Fortrolig udskrivning 84
 funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser *Se også*
 funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser 113
 Funktionsadgang, *Se* Funktionsadgang
 Godkendelsesmetode 82
 Konfiguration af NTLM-godkendelse 86
 Opret og skift adgangskoder
 funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser 113
 Opret, skift og fjern adgangskoder *Se* Opret, skift og
 fjern adgangskoder
 Opret/Skift adgangskoder, *Se* Opret/Skift
 adgangskoder
 Scan til pc-portområde 83
 simpleks, definition 25
 Skaler, HTML 81
 Skalering 82
 Sortering 71
 sortering, aktivere 71
 Specialtyper 25
 sprog, printer 75
 standardindstillinger, fabriks 76
 Standardkilde 19
 startskærm 7
 knapper 7
 statusmeddelelse 9
 statusmeddelelse 9
 struktur
 almindelig 23
 brevpapir 23
 etiketter 23
 farvet 23
 fortrykt 23
 karton 24
 konvolut 23
 Tilpasset<x> struktur 24
 transparent 23
 tykt papir 23
 vinyetiketter 23
 Størrelse i konvolutfoder 21
 Størrelse i MP-arkfoder 20
 Størrelse i skuffe <x> 19
 størrelse, erstat 23
 Svar på init., parallel 37
 Symbolsæt, PCL 77

T

Timeout
 Print timeout 45
 Skærmtimeout 44
 Standby-tilstand 44
 Strømbesparertilstand 44
 Vent-timeout 45
 Tomme sider 70
 Type i konvolutfoder 21
 Type i MP-arkfoder 20
 Type i skuffe <x> 20

U

Udskriftsindstillinger
 Billedmenu 82
 Autotilpas 82
 Inverter 82
 Retning 82
 Skalering 82
 Finishingmenu 69
 Dupleks 69
 Dupleksindbinding 70
 Kopier 70
 Multisideramme 72
 Multisiderækkefølge 72
 Multisidevisning 72
 Skilleside-kilde 71
 Skillesider 71
 Sortering 71
 Tomme sider 70
 Udskriv flere sider 71
 HTML-menu 81
 Baggrunde 81
 Fontnavn 81
 Margenstørrelse 81
 Retning 81
 Skaler 81
 Kvalitetsmenu
 Kontrast 73
 Lysstyrke 73
 Tonersværtningsgrad 73
 Udskriftsopløsning 73
 Menuen Værktøjer 74
 menuen Værktøjer
 Aktiver hexudskrivning 74
 Defragmen. flashkort 74
 Dækningsberegner 74
 Fabriksindstillinger 74
 Formater flashkort 74
 Opsætningsmenu 75
 Fabriksindstillinger 76
 Indlæs til 75
 Printersprog 75
 Spar ressourcer 75
 Udskriftsområde 75
 PCL-emuleringsmenu 77

- Fontkilde 77
- Fontnavn 77
- PCL-emuleringsindst. 78
- Symbolsæt 77
- PDF-menu 80
 - Noter 80
 - Skaler til papir 80
- PostScript-menu 76
 - Fontprioritering 76
 - Udskriv PS-fejl 76
- Udskriftsmenu 73
- Udskriftsområde 75
- Udskriftstilstand, NetWare 40
- Udskriv alle vejledninger, Hjælpesider 90
- Udskriv indstillinger
 - HTML-menu
 - Fontstørrelse 81
- udskrive noter 80
- udskrivning
 - dupleks, definition 25
 - simpleks, definition 25
- Universal-papirstørrelse 26
- USB-buffer 35

V

- Vejl. til forbrugsstoffer, Hjælpesider 90
- Vejl. til oplysninger, Hjælpesider 90
- Vejledning til fejl i udskriftsjob, Hjælpesider 90
- venstre pilknap 14
- venstre rulleknap 14
- virtuelt alfanumerisk tastatur 53
- Vis adresse, AppleTalk 40
- Vis kaldenavn, LexLink 41
- Vis navn, AppleTalk 40
- vægt
 - almindelig 24
 - brevpapir 24
 - etiketter 24
 - farvet papir 24
 - fortrykt papir 24
 - karton 24
 - konvolut 24
 - tilpasset papir 24
 - transparent 24
 - tykt papir 24
 - vinyletiketter 24

X

- Nyt skuffenr.
 - Tildel skuffe 79