




Multifunksjonsmaskinen X642e

Menyer og meldinger

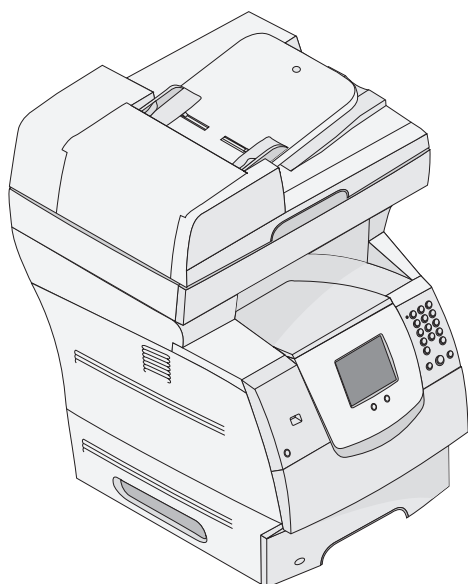

Mai 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: May 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.


The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

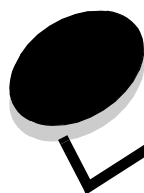

Innhold

Kapittel 1: Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen	5
Forstå kontrollpanelet på multifunksjonsmaskinen	5
Startside	7
Bruke knappene på LCD-berøringsskjermen	12
Eksempelskjerm én	12
Eksempelskjerm to	12
Eksempelskjerm tre	13
Informasjon om knappene på LCD-berøringsskjermen	14
Andre knapper på LCD-berøringsskjermen	16
Funksjoner	17
Menyer	18
Menyoversikt	18
Papirmeny	19
Standardkilde	19
Papirstørrelse/type	19
Konfigurerer FB-mater	22
Konvoluttforbedring	22
Skift størrelse	23
Papirvekt	24
Papirlegging	25
Tilpassede typer	25
Tilpassede navn	25
Universaloppsett	26
Rapporter	26
Nettverk/porter	28
TCP/IP	28
IPv6	30
Oppsett av e-postserver	31
Trådløs	33
Standard nettverk eller Nettverk <x>	33
Standard USB eller USB <x>	34
Parallell <x>	36
Seriell <x>	38
NetWare	40
AppleTalk	41
LexLink	41
Innstillinger	42
Generelle innstillinger	42
Innstillinger for kopiering	47
Faksinnstillinger	51
Innstillinger for e-post	61
FTP-innstillinger	64
Innstillinger for skanning til USB	67
Utskriftsinstillinger	69
Sikkerhet	82
Angi dato/klokkeslett	88

Innhold

Hjelpeemner	90
Administrer snarveier	91
Kapittel 2: Forstå meldingene på multifunksjonsmaskinen	92
Statusmeldinger	92
Faksstatusmeldinger	96
Avbryt jobber-meldinger	96
Passord- og PIN-meldinger	96
Meldinger for knappene Kopi, E-post, Faks, FTP og Skann	97
Betjeningsmeldinger	97
Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner	113
Stikkordregister	114

13

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen


Forstå kontrollpanelet på multifunksjonsmaskinen

De fleste utskriftsinnstillingene kan endres i programmet du bruker, eller i skriverdriveren. Innstillinger som endres i programmet eller skriverdriveren, gjelder bare for jobben som sendes til multifunksjonsmaskinen.

Endringer i skriverinnstillingene som gjøres i et program, overstyrer endringene som gjøres på kontrollpanelet.

Hvis en innstilling ikke kan endres i programmet, må du bruke kontrollpanelet på multifunksjonsmaskinen, MarkVision™ Professional eller EWS-sidene (Embedded Web Server). Hvis du endrer en innstilling et av disse stedene, angis innstillingen som standardinnstilling.

Kontrollpanelet på multifunksjonsmaskinen består av følgende:

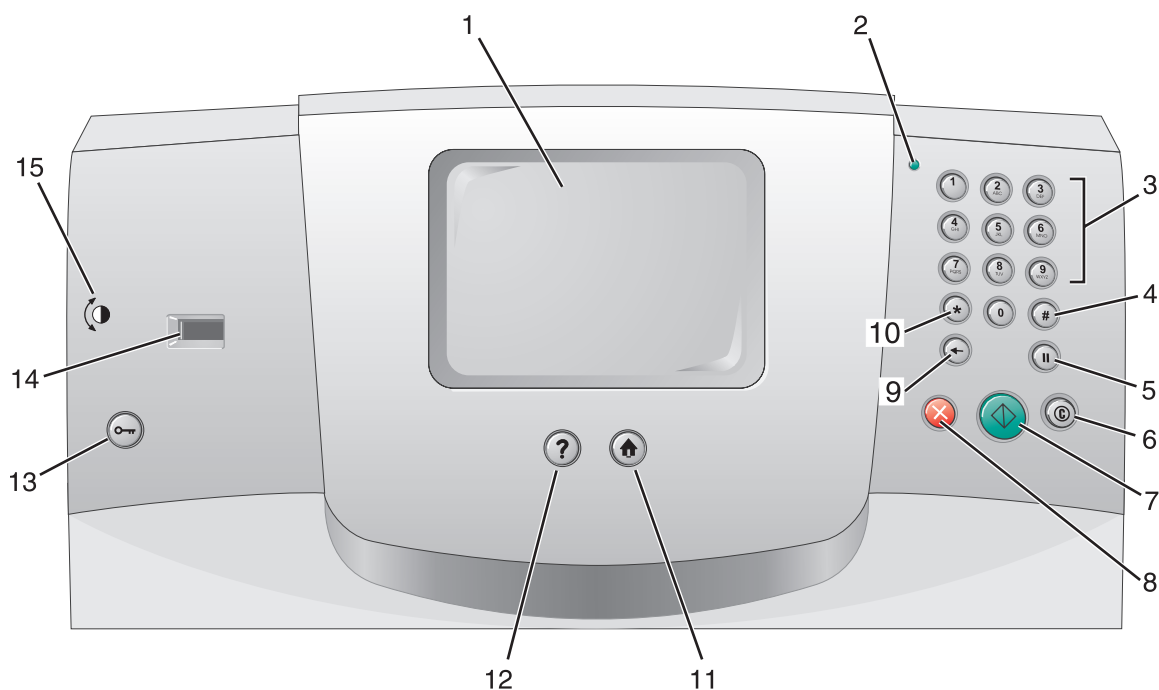

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Nummer	Element på kontrollpanelet	Funksjon								
1	LCD-skjerm	LCD-skjermen viser knappene på startsidene, menyer, menyelementer og verdier. Her kan du gjøre valg på menyene Kopi, Faks og så videre.								
2	Indikatorlampe	Gir informasjon om statusen til multifunksjonsmaskinen ved hjelp av fargene rød og grønn. <table><tr><th>Status</th><th>Angir</th></tr><tr><td>Av</td><td>Multifunksjonsmaskinen er av.</td></tr><tr><td>Blinker grønt</td><td>Multifunksjonsmaskinen varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.</td></tr><tr><td>Lyser grønt</td><td>Multifunksjonsmaskinen er på, men er inaktiv.</td></tr></table>	Status	Angir	Av	Multifunksjonsmaskinen er av.	Blinker grønt	Multifunksjonsmaskinen varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.	Lyser grønt	Multifunksjonsmaskinen er på, men er inaktiv.
Status	Angir									
Av	Multifunksjonsmaskinen er av.									
Blinker grønt	Multifunksjonsmaskinen varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.									
Lyser grønt	Multifunksjonsmaskinen er på, men er inaktiv.									
3	0–9 Merk: Kalles det numeriske tastaturet.	Angi tall når LCD-skjermen har et felt der du kan angi tall. Du kan også bruke disse tastene til å slå telefonnumre til faksmaskiner. Merk: Hvis du trykker på et tall mens du er på startsidene, uten å trykke på #-tasten først, åpnes Kopi-menyen og verdien for antall kopier endres.								
4	# (firkant- eller nummertegn)	Trykk på denne tasten • For å få tilgang til et hurtignummer. • I telefonnumre. Hvis du skal angi et faksnummer som inneholder firkanttegnet (#), angir du det to ganger – ##. • Når du er på startsidene, ved menyelementet Til for en liste over faksmottakere eller e-postmottakere eller Profiler-liste for å få tilgang til hurtignumre.								
5	Pause i oppringing	Angi en pause på to eller tre sekunder i et faksnummer. Tasten fungerer bare på Faks-menyen eller med faksfunksjonene. Ring opp et faksnummer på nytt fra startsidene. Når du ikke bruker Faks-menyen, faksfunksjonen eller startsidene, høres det et pip hvis du trykker på tasten for pause i oppringing. Når du skal sende en faks og trykker på denne tasten når du står i feltet Faks til, vises det som et komma.								
6	Fjern alle	Hvis du trykker på denne knappen i funksjonsmenyene, for eksempel Kopi, Faks, E-post og FTP, tilbakestilles alle innstillingene til standardverdiene, og multifunksjonsmaskinen går tilbake til funksjonsmenyen. Hvis du trykker på denne knappen i en annen meny når multifunksjonsmaskinen er klar, forkastes endringene som ikke er sendt, og multifunksjonsmaskinen går tilbake til funksjonsmenyen.								
7	Start	Starter den aktuelle jobben som er angitt på LCD-skjermen. Trykk på denne knappen på startsidene for å starte en kopieringsjobb med standardinnstillingene. Knappen har ingen funksjon hvis du trykker på den mens en jobb kjøres gjennom skanneren.								

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Nummer	Element på kontrollpanelet	Funksjon
8	Stopp	Stoppe en utskrifts- eller skannejobb. Under en skannejobb fullfører skanneren den aktuelle siden og så stopper den. Dette betyr at det kan være papir igjen i den automatiske dokumentmateren. Under en utskriftsjobb tømmes banen for utskriftsmaterialet før utskriften stopper. Stopper vises på LCD-skjermen mens dette pågår.
9	Tilbake	Trykk på Tilbake for å slette det siste sifferet i verdien for antall kopier, hvis du er på Kopi-menyen. Du kan få tilgang til denne menyen ved å trykke på Kopi-knappen. Standardverdien 1 vises hvis du sletter hele tallet ved å trykke på Tilbake flere ganger. Hvis du er på faksmottakerlisten, må du trykke på Tilbake for å slette det siste sifferet i et tall som er angitt manuelt. Du kan også slette et helt hurtignummer ved hjelp av denne knappen. Når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje opp hvis du trykker på Tilbake en gang til. Når du er på e-postmottakerlisten, kan du trykke på Tilbake for å slette tegnet til venstre for markøren. Hvis oppføringen er i et hurtignummer, slettes hele oppføringen.
10	Stjernetast (*)	Stjernetegnet (*) brukes som en del av et faksnummer eller som et alfanumerisk tegn.
11	Startside	LCD-skjermen går tilbake til startsidens. Se Startside på side 7 hvis du vil ha mer informasjon.
12	Tips	Gir tilgang til den kontekstavhengige hjelpefunksjonen.
13	Meny	Gir tilgang til menyene. Disse menyene er bare tilgjengelige når multifunksjonsmaskinen er i Klar -modus.
14	USB Direct-enhet	USB Direct-vertsenheten på kontrollpanelet brukes til å koble til en USB-flash-minneenhet og skrive ut PDF-filer (Portable Document Format) [*.pdf], JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group) [*.jpeg eller *.jpg], TIFF-filer (Tagged Image File Format) [*.tiff eller *.tif], GIF-filer (Graphics Interchange Format) [*.gif], BMP-filer (Basic Multilingual Plane) [*.bmp], PNG-filer (Portable Network Graphics) [*.png], PCX (PiCture eXchange) [*.pcx] og PC Paintbrush File Format-filer [*.dcm]. USB Direct-kontakten kan også brukes til å skanne et dokument til en USB-flash-minneenhet i formatene PDF, TIFF eller JPEG.
15	Kontrastikon	Identifiserer hvor kontrasthjulet er plassert. Se på venstre side av multifunksjonsmaskinen nær dette ikonet for å finne kontrasthjulet som justerer kontrasten på LCD-skjermen.


Startside

Når multifunksjonsmaskinen er slått på, og etter en kort oppvarmingsperiode, vises følgende standardskjerm som kalles startsidens, på LCD-skjermen. Det vises to eksempler: ett der hele startsidens vises på én skjerm, og ett der du må trykke på pil ned-knappen for å få tilgang til neste skjerm som inneholder startsidefunksjoner.

Bruk knappene på startsidens på LCD-berøringsskjermen til å åpne menyene Kopi, Faks, E-post og FTP. Når du er på en meny, må du bruke andre knapper til å bla gjennom en liste med menyelementer eller verdier, velge en verdi for å endre standardinnstillingen og svare på meldinger.


Startside (komplett)

Nedenfor vises en startside uten flere nivåer. Legg merke til at det er jobber som venter, siden knappen **Avbryt jobber** vises.

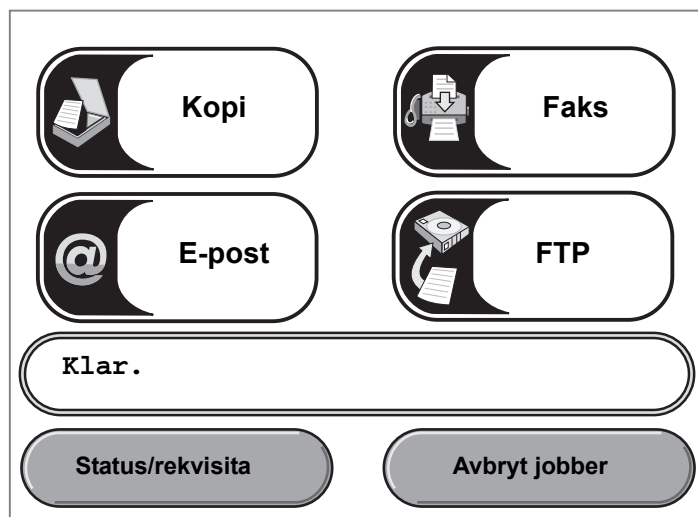

Startside med piler

Startsiden nedenfor vises når startsiden har en etterfølgende skjerm eller et annet nivå. Trykk på pil ned for å få tilgang til neste skjerm. Når den neste skjermen vises, aktiveres pil opp, slik at du kan gå tilbake til den forrige skjermen. Når en knapp eller pil er inaktiv, vises den som skyggelagt eller nedtonet. Se **Nedtonet knapp** hvis du vil ha mer informasjon om nedtonede knapper.

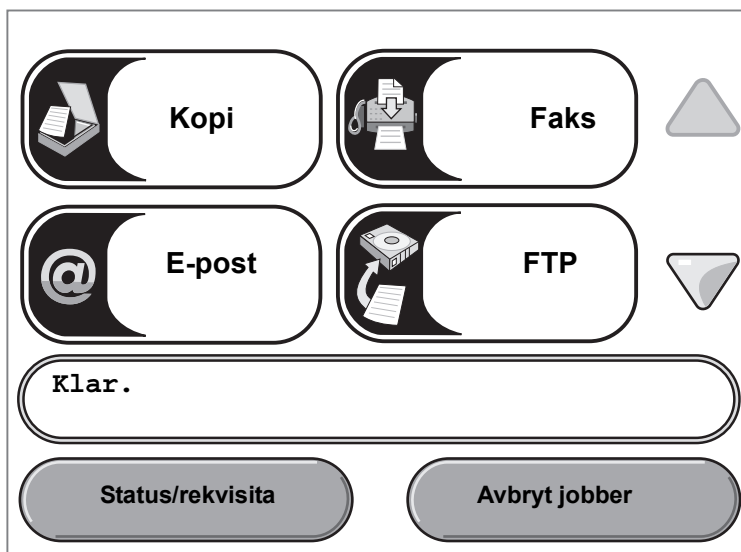

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Knapp eller element	Navn på knapp eller skjermelement	Funksjon
	Kopi	Få tilgang til Kopi-menyene. Hvis startside vises, må du også trykke på et tall for å få tilgang til Kopi-menyene.
	E-post	Få tilgang til E-post-menyene. Det er mulig å skanne et dokument direkte til en e-postadresse.
	Faks	Få tilgang til Faks-menyene.
	FTP	Få tilgang til FTP-menyene. Et dokument kan skannes direkte til et FTP-område.
	Statusmeldingslinje	Viser aktuell status for multifunksjonsmaskinen, for eksempel Klar eller Opptatt . Viser tilstander for multifunksjonsmaskinen, for eksempel Lite toner igjen . Viser inngrepsmeldinger for å gi instruksjoner om hva brukeren må gjøre slik at multifunksjonsmaskinen kan fortsette å jobbe, for eksempel Lukk deksel eller sett inn kassett . Se Merk i Eksempelskjerm tre for andre formål med statusmeldingslinjen. Merk: Det kan bare vises to meldingslinjer på linjen.
	Navigeringslinje	Navigeringslinjen er området under statusmeldingslinjen. Den inneholder andre knapper, for eksempel Status/rekvisita og Avbryt jobber .
	Status/rekvisita	Vises på LCD-skjermen når statusen for multifunksjonsmaskinen viser en melding som krever inngrep. Trykk på denne knappen for å få tilgang til meldingsskjermen hvis du trenger mer informasjon om meldingen, blant annet hvordan du kan fjerne den.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Knapp eller element	Navn på knapp eller skjermelement	Funksjon
  	Avbryt jobber	Åpner Avbryt jobber-skjermen. Hvis det bare er én jobb i køen, vises Avbryt jobb på knappen. Skjermen Avbryt jobber viser ett av elementene nedenfor under tre overskrifter på skjermen: Skriv ut, Faks og Nettverk: • utskriftsjobb • kopieringsjobb • faks • profil • FTP • send e-post Hver overskrift har sin egen liste over jobber i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan bare vise tre jobber per skjerm. Hver jobb vises som en knapp. Hvis det finnes mer enn tre jobber i en kolonne, vises pil ned-knappen nederst i kolonnen. Hver gang du trykker på pil ned, vises en jobb på listen. Når det finnes mer enn tre jobber, vises en pil opp-knapp øverst i kolonnen med en gang den fjerde jobben er nådd. Du kan se illustrasjoner av pil opp- og pil ned-knappene under Andre knapper på LCD-berøringsskjermen på side 16. Hvis du vil avbryte en jobb, kan du finne instruksjoner i <i>Brukerhåndbok</i>.
	Pil ned	Gir tilgang til den neste skjermen, siden alt innholdet ikke kan vises på én side. Trykk på pil ned for å gå ned til neste element på en liste, for eksempel en liste over menyelementer eller verdier. Pil ned vises ikke på en skjerm med en kort liste. Den vises bare hvis hele listen ikke kan vises på én skjerm. På den siste skjermen av listen er pil ned-knappen grå for å vise at den ikke er aktiv siden slutten av listen vises på denne skjermen. Hvis du vil se et eksempel på flytting innenfor listen, kan du se Eksempelskjerm tre.
	Pil opp	Gir tilgang til den forrige skjermen, siden alt innholdet ikke kan vises på én side. Trykk på pil opp for å gå opp til neste element på en liste, for eksempel en liste over menyelementer eller verdier. På en lang liste er pil opp-knappen grå på den første skjermen for å angi at knappen ikke er aktiv. På den andre skjermen, som trengs for å vise resten av elementene på listen, er pil opp-knappen blå for å vise at den er aktiv. Hvis du vil se et eksempel på flytting innenfor listen, kan du se Eksempelskjerm tre.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen


Andre knapper på LCD-berøringsskjermen kan vises på startsidene. Disse inkluderer:

Knapp	Navn på knappen	Funksjon
	Frigi holdte fakser (eller Holdte fakser hvis maskinen er i manuell modus)	Det finnes holdte fakser med en definert tid for hvor lenge de skal holdes, som er angitt tidligere. Hvis du vil gå til listen over holdte fakser, må du trykke på denne knappen.
	Holdte jobber	Åpne en skjerm som inneholder alle beholderne for holdte jobber.

Bruke knappene på LCD-berøringsskjermen

I denne delen kan du finne informasjon om navigering gjennom flere skjermer. Bare noen få skjermer er valgt for å demonstrere bruken av knappene på berøringsskjermen.


Eksempelskjerm én

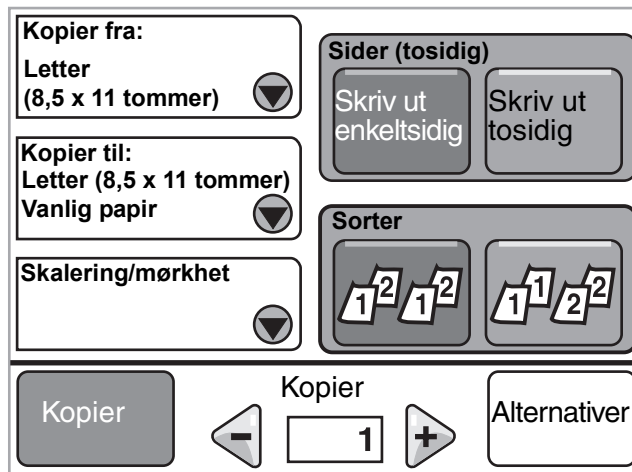

Hvis du vil ha mer informasjon om knappene som vises på **Eksempelskjerm én**, kan du se **Andre knapper på LCD-berøringsskjermen**.

Eksempelskjerm to

Hvis du trykker på **Velg**-knappen ved siden av Skalering/mørkhet, vises skjermen nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om **Velg**-knappen, kan du se **Velg**.

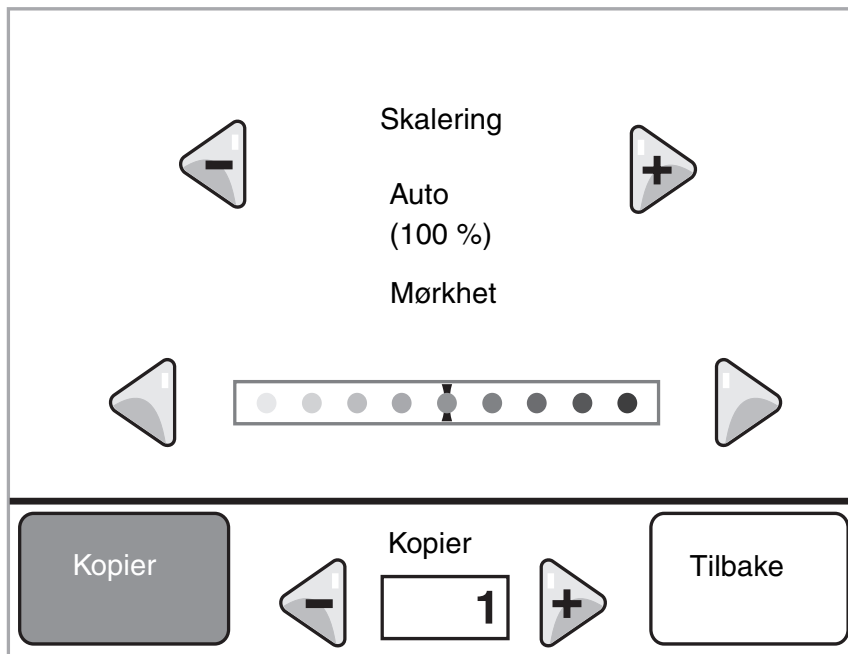


Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Hvis du vil ha mer informasjon om knappene som vises på **Eksempelskjerm to**, kan du se **Andre knapper på LCD-berøringsskjermen**.

Eksempelskjerm tre

Hvis du trykker på **Velg**-knappen ved siden av Letter fra **Eksempelskjerm én**, vises skjermen nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om **Velg**-knappen, kan du se **Velg**.

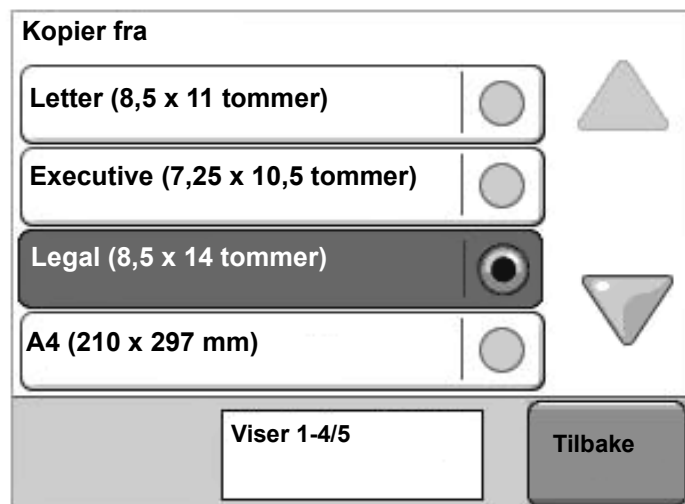

Merk: Legg merke til statusmeldingslinjen på denne skjermen. Den viser hvor mange menyelementer som vises på skjermen, og hvor mange som er tilgjengelige. Meldingen **Viser 1-4/5** betyr at menyelementene én til fire vises på denne skjermen, men at det femte menyelementet vises på en etterfølgende skjerm. Trykk på pil ned-knappen for å vise det femte menyelementet.

Hvis du vil ha mer informasjon om knappene som vises på **Eksempelskjerm tre**, kan du se **Andre knapper på LCD-berøringsskjermen**.

Informasjon om knappene på LCD-berøringsskjermen

Knapp	Navn på knappen	Funksjon eller beskrivelse
	Velg	Trykk på Velg -knappen for å få frem en annen skjerm med flere elementer. På den første skjermen vises standardinnstillingen. Når du har trykt på Velg-knappen og neste skjerm vises, endres standardinnstillingen hvis du trykker på et annet element på skjermen.
	Minusknapp	Trykk på minusknappen for å bla til en annen verdi i synkende rekkefølge.
	Plussknapp	Trykk på plussknappen for å bla til en annen verdi i stigende rekkefølge.
	Pil venstre	Trykk på pil venstre -knappen for å bla mot venstre for å • nå en lavere verdi • se venstre del av et tekstfelt
	Pil høyre	Trykk på pil høyre -knappen for å bla mot høyre for å • nå en høyere verdi • se høyre del av et tekstfelt
	Pil ned	Trykk på pil ned for å gå ned til neste element på en liste, for eksempel en liste over menyelementer eller verdier. Pil ned vises ikke på en skjerm med en kort liste. Den vises bare hvis hele listen ikke kan vises på én skjerm. På den siste skjermen av listen er pil ned-knappen grå for å vise at den ikke er aktiv siden slutten av listen vises på denne skjermen.
	Pil opp	Trykk på pil opp for å gå opp til neste element på en liste, for eksempel en liste over menyelementer eller verdier. På en lang liste er pil opp-knappen grå på den første skjermen for å angi at knappen ikke er aktiv. På den andre skjermen, som trengs for å vise resten av elementene på listen, er pil opp-knappen blå for å vise at den er aktiv.
	Ikke aktivert alternativknapp	Denne knappen viser at et alternativ ikke er valgt.


Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Knapp	Navn på knappen	Funksjon eller beskrivelse
	Aktivert alternativknapp	Denne knappen viser at et alternativ er valgt. Trykk på en alternativknapp for å aktivere den. Alternativknappen endrer farge for å vise at den er valgt. Under Eksempelskjerm tre er Legal den eneste papirstørrelsen som er valgt.
	Tilbake	Trykk på Tilbake for å gå tilbake til den forrige skjermen uten å lagre innstillingene på den aktuelle skjermen.

Andre knapper på LCD-berøringsskjermen

Knapp	Navn på knappen	Funksjon eller beskrivelse
	Avbryt	Avbryte en handling eller oppheve et valg, eller lukke en skjerm og gå tilbake til forrige skjerm.
	Fortsett	Trykk på Fortsett når du har valgt et menyelement eller en verdi på en skjerm, og du trenger å gjøre flere endringer for en jobb på den opprinnelige skjermen. Når du trykker på Fortsett, vises den opprinnelige skjermen. Hvis du for eksempel trykte på Kopi på startsiden, vil Kopi-skjermen se ut som Eksempelskjerm én på side 12. Eksempelen nedenfor viser hva som skjer når du trykker på Fortsett-knappen. 1 Trykk på Velg-knappen ved Kopier til-boksen, og det vises en ny skjerm. 2 Trykk på FB-mater, og det vises en ny skjerm. 3 Trykk på Legal, og det vises en ny skjerm. 4 Trykk på Neste, og det vises en ny skjerm. 5 Trykk på Vanlig papir for typen utskriftsmateriale som skal brukes. 6 Trykk på Fortsett. Kopi-skjermen går tilbake slik at du kan gjøre andre valg i tillegg til Kopier til. Andre innstillinger på Kopi-skjermen er Tosidig, Skalering, Mørkhet, Sorter og Kopier. Trykk på Fortsett for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen og gjøre andre innstillingsendringer for en kopieringsjobb før du trykker på Kopier-knappen for å starte jobben.
	Egendefinert	Denne kan du bruke til å lage en egendefinert knapp basert på brukerens behov.
	Ferdig	Angir at en innstilling på en skjerm er endret, og at justeringen av innstillingen er ferdig.
	Grå knapp	Trykk på denne knappen for å velge handlingen som vises på knappen.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Knapp	Navn på knappen	Funksjon eller beskrivelse
	Nedtonet knapp	Når denne knappen vises, ser den nedtonet ut, og det vises et nedtonet ord på den. Det betyr at knappen ikke er aktiv eller ikke er tilgjengelig på denne skjermen. Den var sannsynligvis aktiv på den forrige skjermen, men valg som ble gjort der, førte til at den utilgjengelig på den aktuelle skjermen.
	Velg	Velge en meny. Den neste skjermen åpnes og viser menyelementer. Velge et menyelement. Den neste skjermen åpnes og viser verdier.
	Send	Hvis du trykker på en annen verdi i et menyelement, må du lagre det for at det skal bli aktuell standardinnstilling. Hvis du vil lagre verdien som ny standardinnstilling, må du trykke på Send . Se side 18 hvis du vil ha informasjon om standardinnstillinger.

Funksjoner

Funksjon	Navn på funksjon	Beskrivelse
	Varsel om betjeningsmelding	Hvis det vises en betjeningsmelding som fører til at en funksjon lukkes, for eksempel kopi eller faks, vises et blinkende rødt utropstegn over funksjonsknappen på startsidene. Denne funksjonen angir at det finnes en betjeningsmelding.

Menyer

Fabrikkoppsett er funksjonsinnstillingene som er aktive første gang multifunksjonsmaskinen slås på. Disse gjelder til de endres. Hvis du vil gjenopprette fabrikkoppsett, må du velge Gjenopprett-verdien for menyelementet Fabrikkoppsett.

Når du velger en verdi eller innstilling og lagrer den, lagres den i minnet på multifunksjonsmaskinen. Når disse innstillingene er lagret, er de aktive til du lagrer nye eller gjenoppretter fabrikkoppsettet. Disse innstillingene kalles *brukerdefinerte standardinnstillinger* siden det er brukeren som velger og lagrer dem.

Merk: Innstillinger som er valgt for faksing, skanning, sending via e-post og kopiering, og innstillinger som er valgt for utskrift fra programmet, kan overstyre de brukerdefinerte standardinnstillingene.

Menyoversikt

Menyoversikten nedenfor gir en oversikt over menyene og menyelementene som er tilgjengelige på LCD-skjermen. Velg en meny eller et menyelement hvis du vil ha flere detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon om verdier eller innstillinger for hvert menyelement, kan du se på de individuelle beskrivelsene av menyelementene etter menyoversikten. Det kan være et ekstra nivå i menyhierarkiet, slik at det er strukturert på følgende måte: meny, menyelement, menyelement (det kan være flere menyelementer under et menyelement) og verdier.

Klikk på en av menyene eller menyelementene som er oppført nedenfor, hvis du vil ha mer informasjon.

Papirmeny

Standardkilde
Papirstørrelse/type
Konfigurer FB-mater
Konvoluttforbedring
Skift størrelse
Papirstruktur
Papirvekt
Papirlegging
Tilpassede typer
Tilpassede navn
Universaloppsett

Rapporter

Menyinnstillingsside
Enhetsstatistikk
Nettverksoppsettside
Snarveiliste
Faksjobblogg
Faksanropslogg
E-postsnarveier
Fakssnarveier
FTP-snarveier
Profiler-liste
NetWare-oppsettside
Skriv ut skrifter
Skriv ut katalog

Nettverk/porter

TCP/IP
IPv6
Oppsett av
e-postserver
Trådløs
Standard nettverk
Nettverk <x>
Standard USB
USB <x>
Parallell <x>
Seriell <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Innstillinger

Generelle innstillinger
Innstillinger for
kopiering
Faksinnstillinger
Innstillinger for e-post
FTP-innstillinger
Utskriftsinstillinger
Sikkerhet
Angi dato/klokkeslett

Administrer snarveier

Administrer fakssnarveier
Administrer e-postsnarveier
Administrer FTP-snarveier
Administrer profilsnarveier

Hjelpeemner

Skriv ut alle
veiledningene
Kopiering
E-post
Faks
FTP
Informasjon
Utskriftsfeil

Merk: Fabrikkoppsettet indikeres med en stjerne (*) ved siden av verdien i tabellene nedenfor.

Papirmeny

Bruk **Papirmeny** til å angi innstillingene som er knyttet til utskriftsmaterialet.

Standardkilde

Bruk dette menyelementet til å angi standardkilden for utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Standardkilde	Identifisere standardkilden for utskriftsmaterialet.	Skuff <x>	Hvis du har lagt i utskriftsmateriale av samme størrelse og type i to kilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt), sammenkobles kildene automatisk. Når én kilde går tom, henter skriveren automatisk utskriftsmateriale fra den neste sammenkoblede kilden. Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten. x representerer skuffnummeret, for eksempel Skuff 1 for standardskuffen og Skuff 2 til Skuff 5 for en tilleggsskuff. Merk: Verdien FB-mater, som står for flerbruksmateren, vises bare når Konfigurer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Se Konfigurer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.
		FB-mater	
		Konvoluttmater	
		Manuelt papir	
		Manuell konvolutt	

Papirstørrelse/type

Merk: Bare installerte kilder for utskriftsmateriale vises for dette menyelementet.

Disse menyelementene brukes til å angi hvilken størrelse og type utskriftsmateriale som ligger i en kilde, for eksempel en skuff, flerbruksmateren eller åpningen for manuell mating. Du angir størrelse og type i to trinn. I det første menyelementet vises **Størrelse** i fet skrift. Når du har valgt størrelsen på utskriftsmaterialet, endrer skjermen seg, og **Type** vises i fet skrift. Velge typen utskriftsmateriale.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Størrelse i skuff <x>	Identifisere standardstørrelsen for hver kilde. Bare installerte kilder vises. Merk: For skuffer med automatisk registrering av størrelse vises bare den størrelsen som gjenkjennes av maskinvaren.	A4* (ikke USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Universal	Hvis du har lagt i utskriftsmateriale av samme størrelse og type i to kilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt), sammenkobles kildene automatisk. Når én kilde går tom, henter skriveren automatisk utskriftsmateriale fra den neste sammenkoblede kilden. Se Type i skuff <x> hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Type i skuff <x>	Identifisere hvilken type utskriftsmateriale som er lagt i hver kilde. Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x>. Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen over papirtyper.	Vanlig papir Kartong Transparenter Etiketter Vinyletiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x> (der x representerer 1–6)	Du kan bruke dette menyelementet til å gjøre følgende: • optimalisere utskriftskvaliteten for det angitte utskriftsmaterialet • velge kilder via programmet du skriver ut fra, ved å velge type • koble sammen kilder automatisk Papirkilder som inneholder utskriftsmateriale av samme type og størrelse, kobles automatisk sammen av multifunksjonsmaskinen, forutsatt at Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt. Det finnes standardinnstillinger for type basert på antall skuffer som er satt inn. Skuff 1 – Vanlig papir Skuff 2 – Tilpasset type 2 Skuff 3 – Tilpasset type 3 Skuff 4 – Tilpasset type 4 Skuff 5 – Tilpasset type 5
Størrelse i FB-mater	Identifisere størrelsen på utskriftsmaterialet som er lagt i flerbruksmateren.	A4 (ikke USA)* A5 JIS B5 Letter (USA)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL-konvolutt B5-konvolutt C5-konvolutt Annen konvolutt	Flerbruksmateren vises bare på LCD-skjermen når Konfigurer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Merk: Se Konfigurer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.
Type i FB-mater	Identifisere typen utskriftsmateriale som er lagt i flerbruksmateren. Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x>. Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen over papirtyper.	Vanlig papir* Kartong Transparenter Etiketter Vinyletiketter Bankpostpapir Konvolutt Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x> (der x representerer 1–6)	Flerbruksmateren vises bare på LCD-skjermen når Konfigurer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Tilpasset type 6 er fabrikkoppsettet for Tilpassede typer. Merk: Se Konfigurer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Størrelse i konv.-mater	Identifisere størrelsen på konvolutt som er lagt i konvoluttmateren. Dette menyelementet vises bare hvis konvoluttmateren er installert som tilleggsutstyr.	7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt* (USA) DL-konvolutt* (ikke USA) C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konvolutt	
Type i konvoluttmater	Identifisere type konvolutt som er lagt i konvoluttmateren. Dette menyelementet vises bare hvis konvoluttmateren er installert som tilleggsutstyr.	Konvolutt Tilpasset type <x> (der x representerer 1–6)	Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x> . Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen Type i konvoluttmater.
Manuell papirstørrelse	Identifisere størrelsen på utskriftsmateriale som legges i manuelt.	A4* (ikke USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Universal	
Manuell papirtype	Identifisere typen utskriftsmateriale som legges i manuelt.	Vanlig papir* Kartong Transparenter Etiketter Vinyletiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x> (der x representerer 1–6)	
Manuell konvoluttstørrelse	Identifisere konvoluttstørrelsen som legges i manuelt.	7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt (USA)* DL-konvolutt (ikke USA)* C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konvolutt	
Manuell konvolutttype	Identifisere konvolutttypen som legges i manuelt.	Konvolutt* Tilpasset type <x> (der x representerer 1–6)	

Konfigurer FB-mater

Dette menyelementet brukes til å konfigurere flerbruksmateren som en annen papirkilde eller en manuell mater. Hvis flerbruksmateren sammenkobles med en annen skuff, kan multifunksjonsmaskinen ta utskriftsmateriale fra flerbruksmateren før den tar utskriftsmateriale fra en annen skuff.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Konfigurer FB-mater	Avgjøre når multifunksjonsmaskinen skal velge utskriftsmateriale fra flerbruksmateren.	Vanlig skuff*	Multifunksjonsmaskinen behandler flerbruksmateren som en hvilken som helst annen skuff. Hvis en utskriftsjobb krever en størrelse eller type som bare er lagt i flerbruksmateren, trekker multifunksjonsmaskinen inn utskriftsmateriale fra flerbruksmateren for jobben.
		Manuell	Multifunksjonsmaskinen behandler flerbruksmateren som en skuff for manuell mating, og Legg i manuell vises når ett enkelt ark med utskriftsmateriale må legges i materen.
		Først	Multifunksjonsmaskinen trekker inn utskriftsmateriale fra flerbruksmateren til den er tom, uavhengig av hvilken kilde eller størrelse som er angitt for jobben.

Konvoluttforbedring

Bruk denne innstillingen til å deaktivere maskinvaren for konvoluttglatting som er installert som tilleggsutstyr, når du skriver ut på konvolutter. Denne maskinvaren sørger for en betydelig reduksjon i krølling på enkelte konvolutter.

Merk: Når du skriver ut på konvolutter, kan det dannes en boble mellom konvoluttlagene. Når boblen kommer til enden av konvolutten under fikseringsprosessen, dannes det en krøll eller brett. For å unngå denne situasjonen frigis trykk på en valse i fikseringsenheten med jevne mellomrom. Dette er *konvoluttglatting*.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Konvoluttforbedring	Deaktivere maskinvaren for konvoluttglatting (tilleggsutstyr).	På* Av	Dette menyelementet vises hvis maskinvare for konvoluttglatting er installert (tilleggsutstyr). Hvis du setter Konvoluttforbedring til Av, frigir ikke fikseringsenheten trykk under fikseringsprosessen.

Skift størrelse

Dette menyelementet brukes til å avgjøre om multifunksjonsskriveren kan bruke en annen type utskriftsmateriale hvis det ønskede utskriftsmaterialet ikke finnes i noen av multifunksjonsmaskinens papirkilder. Hvis for eksempel Skift størrelse er satt til Letter/A4, og det bare ligger papir i Letter-format i multifunksjonsmaskinen når det kommer en forespørsel om å skrive ut på A4-papir, bruker multifunksjonsmaskinen Letter i stedet for A4 og skriver ut jobben i stedet for å vise en forespørsel om å bytte papir.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skift størrelse	Multifunksjonsmaskinen bruker utskriftsmateriale med en annen størrelse hvis den forespurte størrelsen ikke er lagt i.	Av	Multifunksjonsmaskinen ber brukeren om å legge i den forespurte papirstørrelsen. Bytte av størrelse er ikke tillatt.
		Statement/A5	Skriver ut A5-jobber på Statement-papir hvis det bare er lagt i Statement-papir i skriveren, og skriver ut Statement-jobber på A5-papir hvis det bare er lagt i A5-papir i skriveren.
		Letter/A4	Skriver ut Letter-jobber på A4-papir hvis det bare er lagt i A4-papir i skriveren, og skriver ut A4-jobber på Letter-papir hvis det bare er lagt i Letter-papir i skriveren.
		Alle på listen*	Bytter både Letter/A4 og Statement/A5, noe som betyr at alle tilgjengelige erstatninger er tillatt.

Papirstruktur

Disse menyelementene brukes til å angi strukturen på utskriftsmaterialet for hver av de definerte typene utskriftsmateriale. Dette gjør at multifunksjonsmaskinen kan optimalisere utskriftskvaliteten til det angitte utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Vanlig struktur	Identifisere strukturen til utskriftsmaterialet som er lagt i en angitt papirkilde.	Glatt Vanlig* Grov	
Transparentstruktur			
Etikettstruktur			
Bankpostpapir- struktur			
Konvoluttstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt papir- struktur			
Farget papirstruktur			
Vinyletiketter - struk.	Identifisere strukturen til vinyletiketter som er lagt i en angitt papirkilde.	Glatt Vanlig* Grov	Vises hvis vinyletiketter kan brukes i den angitte papirkilden.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Kartongstruktur	Identifisere strukturen til kartongen som er lagt i en angitt papirkilde.	Glatt Vanlig* Grov	Vises hvis kartong kan brukes i den angitte papirkilden.
Tilpasset <x>-struktur	Identifisere strukturen til det tilpassede utskriftsmaterialet som er lagt i en angitt papirkilde. (x representerer 1–6.)	Glatt Vanlig* Grov	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Papirvekt

Disse menyelementene brukes til å angi papirvekten for hver av de angitte typene utskriftsmateriale. Dette gjør at multifunksjonsmaskinen kan optimalisere utskriftskvaliteten for vekten til utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Vekt, vanlig papir	Identifisere flatevekten på utskriftsmaterialet i en angitt papirkilde og sikre at toneren fester seg skikkelig til utskriftssiden.	Lett Vanlig* Tungt	Merk: Kartong vises bare på LCD-skjermen hvis dette alternativet støttes i en angitt papirkilde.
Kartongvekt			
Transparentvekt			
Etikettvekt			
Bankpostpapirvekt			
Konvoluttvekt			
Brevpapirvekt			
Vekt, fortrykt papir			
Vekt, farget papir			
Vinyletiketter - vekt	Identifisere flatevekten til vinyletiketter som er lagt i en angitt papirkilde.	Lett Vanlig* Tungt	Vises hvis vinyletiketter kan brukes.
Vekt, tilpasset <x>	Identifisere flatevekten til tilpasset papir lagt i en angitt papirkilde. (x representerer 1–6.)	Lett Vanlig* Tungt	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Papirilegging

Disse menyelementene brukes til å angi ileggingsretningen for hver type utskriftsmateriale. Du kan legge fortrykt papir i en papirkilde og så gi beskjed til multifunksjonsmaskinen om at utskriftsmaterialet er klart for tosidig utskrift (dupleksutskrift). Angi enkeltsidig utskrift i programmet du skriver ut fra. Når du har valgt enkeltsidig utskrift, setter multifunksjonsmaskinen automatisk inn blanke sider for å skrive ut den enkeltsidige jobben på riktig måte.

Papirilegging vises bare på LCD-skjermen hvis en dupleksenhet er satt inn.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Kartong mates	Håndtere bestemt fortrykt utskriftsmateriale på riktig måte uansett om det er en tosidig eller enkeltsidig utskriftsjobb.	Tosidig Av*	Tosidig er for utskrift på begge sider av utskriftsmaterialet, og Av angir at tosidig utskrift er slått av.
Etiketter mates			
Bankpost mates			
Brevpapir mates			
Fortrykt papir mates			
Farget papir mates			
Vinyletiketter - ilegging		Tosidig Av*	Vises hvis vinyletiketter kan brukes i den angitte papirkilden.
Tilpasset <x> mates	Håndtere fortrykt tilpasset papir på riktig måte uansett om det er en tosidig eller enkeltsidig utskriftsjobb. (x representerer 1–6.)	Tosidig Av*	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Tilpassede typer

Dette menyelementet brukes til å definere et navn for hver tilpasset papirtype. Du kan tilordne navn ved hjelp av verktøy som MarkVision eller fra LCD-skjermen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tilpasset type <x>	Angi typen utskriftsmateriale som er knyttet til hver tilpassede type som er tilgjengelig på Papirtype-menyen.	Papir* Kartong Transparenter Etiketter Vinyletiketter Konvolutt	Den tilpassede typen utskriftsmateriale må kunne brukes i papirkilden du angir, for at du skal kunne tilordne et brukerdefinert navn. Når du har tildelt navnet, vises det i stedet for Tilpasset type <x> .

Tilpassede navn

Dette menyelementet brukes til å definere et tilpasset navn for hver type utskriftsmateriale.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
<brukerdefinert tilpasset navn>	Angi navnet på utskriftsmaterialet som er knyttet til hver Tilpasset <x> som er tilgjengelig på Papirtype-menyen, der x er 1–6.	[brukerdefinert navn], for eksempel: Steins etiketter Marias kartong	Det tilpassede utskriftsmaterialet som er lagt i den angitte papirkilden, må være et utskriftsmateriale som støttes, for at det skal kunne tilordnes et brukerdefinert navn.

Universaloppsett

Disse menyelementene brukes til å angi høyden og bredden på den universale papirstørrelsen. Når høyde og bredde for den universale papirstørrelsen angis, bruker multifunksjonsmaskinen universalinnstillingen på samme måte som andre papirstørrelser, blant annet støtte for tosidig utskrift og nedskalering. Se **Flersiders utskrift** hvis du vil ha mer informasjon om nedskalering.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Måleenhet	Angi måleenhetene som brukes til å oppgi universal høyde og bredde.	Tommer Millimeter	Tommer er standardinnstillingen i USA, mens millimeter er den internasjonale standardinnstillingen.
Stående bredde	Angi stående bredde for det universale utskriftsmaterialet. Merk: Hvis den angitte verdien overskrider den maksimale bredden, bruker multifunksjonsmaskinen den maksimale verdien som er tillatt, i tommer eller millimeter.	3–14,17 tommer i trinn på 0,01 tommer 76–360 mm i trinn på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter fra Måleenhet-innstillingen, der 8,5 tommer er standardinnstillingen i USA og 216 mm er den internasjonale standardinnstillingen.
Stående høyde	Angi stående høyde for det universale utskriftsmaterialet. Merk: Hvis den angitte verdien overskrider den maksimale høyden, bruker multifunksjonsmaskinen den maksimale verdien som er tillatt, i tommer eller millimeter.	3–14,17 tommer i trinn på 0,01 tommer 76–360 mm i trinn på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter fra Måleenhet-innstillingen, der 14 tommer er standardinnstillingen i USA og 356 mm er den internasjonale standardinnstillingen.
Materetning	Angi materetningen for universalpapiret.	Kortside* Langside	Materetningen vises bare hvis Langside-verdien er tilgjengelig. Langside vises hvis den lengste siden er kortere enn den maksimale fysiske bredden det er plass til i skuffen. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kort-og langsider.

Rapporter

Merk: Når en rapport er skrevet ut, går multifunksjonsmaskinen tilbake til startsidene.

Hver rapport skrives ut med standard utskriftsinnstillinger, for eksempel:

- én kopi
- stående sideretning
- utskriftsoppløsning på 600 dpi
- vanlig utskriftsområde
- ingen skilleark
- tosidig utskrift er deaktivert
- flersidig utskrift er deaktivert
- mørkhet er satt til åtte
- papirkilden er standardinnstillingen

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Menyinnstillingsside	Skrive ut informasjon som er knyttet til - aktuelle innstillinger for hvert av menyelementene for alle menyene - tonerkassetthinformasjon - en liste over tilleggsutstyr og funksjoner som er installert - tilgjengelig minne i multifunksjonsmaskinen	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og multifunksjonsmaskinen går tilbake til Klar. Merk: Når hver rapport skrives ut, viser multifunksjonsmaskinen meldingen Skriver ut [x], der x er navnet på rapporten basert på menyelementnavnet som vises.	
Enhetsstatistikk	Skrive ut informasjon om statistikken for multifunksjonsmaskinen.		
Nettverksoppsettside Nettverk <x>-oppsett vises hvis det er installert flere nettverksenheter.	Skrive ut informasjon om nettverksinnstillinger og kontrollere nettverkstilkoblingen. Merk: Denne siden inneholder også informasjon som hjelper deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrift.		
Snarveiliste	Skrive ut en liste over snarveier som er definert tidligere.		
Faksjobblogg	Skrive ut en liste over ventende faksjobber sammen med de siste 200 faksoppgavene som er fullført. Merk: Menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg er på.		
Faksanropslogg	Skrive ut en liste over de siste 100 faksanropene som multifunksjonsmaskinen har utført eller besvart. Merk: Menyelementet vises bare når Aktiver anropslogg er på.		
E-postsnarveier	Skrive ut en liste over e-postsnarveiene.		
Fakssnarveier	Skrive ut en liste over fakssnarveier.		
FTP-snarveier	Skrive ut en liste over FTP-snarveier.		
Profiler-liste	Skrive ut en liste over profiler som er lagret på multifunksjonsmaskinen.		
NetWare-oppsettside	Skrive ut en side med en liste over NetWare-protokollinnstillingene.		
Skriv ut skrift	Skrive ut prøver av alle tilgjengelige skrift for den valgte emuleringen.	PCL-skrifter	Skriver ut prøver av alle skrift i multifunksjonsmaskinen som er tilgjengelige for PCL-emulering.
		PostScript-skrifter	Skriver ut prøver av alle skrift i multifunksjonsmaskinen som er tilgjengelige for PostScript-emulering.
Skriv ut katalog	Skrive ut en liste over ressurser som er lagret på flash-minnekortet (tilleggsutstyr). Merk: Skriv ut katalog er tilgjengelig på LCD-skjermen hvis et fungerende flash-minnekort (tilleggsutstyr) er installert og formatert.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og multifunksjonsmaskinen går tilbake til Klar .	

Nettverk/porter

TCP/IP

Dette menyelementet brukes til å vise og endre innstillinger for TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). IP (Internet Protocol) angir pakkeformatet, også kalt datagrammer, og adressesystemet. De fleste nettverk kombinerer IP med en protokoll på høyere nivå kalt Transmission Control Protocol (TCP). TCP gjør det mulig for to verter å opprette en forbindelse og utveksle datastrømmer. TCP garanterer levering av data og garanterer også at pakker leveres i samme rekkefølge som de ble sendt.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Angi vertsnavn			
Adresse	Definere en bestemt adresse i nettverket som definerer enheten.	IP-adresse	4-felts IP-adresse Bare visning
Nettmaske	Definere informasjon som nettverket bruker til å bestemme hvordan det skal søke etter den bestemte IP-adressen.	nettmaske	4-felts maske Bare visning
Gateway	Oppgi adressen til maskinen som styrer kommunikasjonen for delnettverket.	gateway	4-felts IP-adresse Bare visning
Angi statisk IP-adresse		kobling	Koble til siden for å angi en statisk IP-adresse. Hvis du endrer IP-adressen, settes DHCP, BOOTP og RARP til Av.
Aktiver DHCP	DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol. Nettverket tilordner automatisk et tall for nettverksinformasjonen.	På* Av	
Aktiver RARP	RARP står for Reverse Address Resolution Protocol.	På* Av	
Aktiver BOOTP	BOOTP står for Bootstrap Protocol.	På* Av	
AutoIP	Oppgi en automatisk IP.	På* Av	
Aktiver FTP/TFTP	Tillate at filer overføres til enheten. FTP (File Transfer Protocol) er protokollen som brukes på Internett for utveksling av filer. FTP bruker Internetts TCP/IP-protokoller til dataoverføring. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en enkel form for FTP.	På*	
		Av	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
HTTP-server aktivert	Angi om websider vises. HTTP (HyperText Transfer Protocol) er den underliggende protokollen som brukes av World Wide Web (WWW). HTTP definerer hvordan meldinger formateres og overføres, og hvilke handlinger webservere og weblesere skal utføre som svar på ulike kommandoer.	På*	Funksjonen er aktivert. Websider vises.
		Av	Funksjonen er deaktivert.
WINS-serveradresse	En server håndterer vertsnavn ved å tilordne vertsnavn til IP-adresser. Enheter har et vertsnavn registrert på WINS-serveren. WINS (Windows Internet Naming Service) er et system som fastsetter IP-adressen som er knyttet til en bestemt nettverkstilkoblet datamaskin. Dette kalles navneløsning. WINS støtter nettverksklienter og servermaskiner som kjører Windows, og kan sørge for navneløsning for andre datamaskiner som er konfigurert med spesialordninger.	4-felts IP-adresse	
DNS-serveradresse	Registrere vertsnavnet på DNS-serveren. Muliggjør navneløsning for e-postserveren, FTP og andre vertsnavnoppføringer. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en Internett-tjeneste som konverterer domenenavn til IP-adresser. Domenenavn er alfabetiske og derfor lettere å huske. Internett er faktisk basert på IP-adresser. Hver gang et domenenavn brukes, må en DNS-tjeneste konvertere navnet til den tilsvarende IP-adressen.	4-felts IP-adresse	
Adresse til DNS-reserveserver	Denne brukes hvis DNS-serveradresse ikke er tilgjengelig.	4-felts IP-adresse	
Domenesøkerekkefølge	Definere søkerekkefølgen på domeneene.	tekstfelt	Søkerekkefølgen vises på en kommadelt liste, for eksempel: minserver.com, minskriver.com
Begrenset serverliste	Definere et begrenset antall IP-adresser.	tekst	Dette er en kommadelt liste på opptil ti IP-adresser som kan opprette TCP-tilkoblinger. En null (0) kan brukes som et jokertegn på listen.
MTU	Definere verdiområdet til kommunikasjonstypen.	tall	Dette er et verdiområde, for eksempel 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring.
Standard TTL*		tall	Angir verdiområdet i sekunder, for eksempel Omfang: 5–254 sekunder.
DDNS		På*	
		Av	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
mDNS		På*	
		Av	
Navn på nullkonfigurasjon		tekst	For eksempel: Jons kontorskriver.
SLP-kringkasting		På*	
		Av	
LPD-tidsavbrudd		tall	Verdiområdet er 0–65535 sekunder.
LPD-bannerside		På	
		Av*	
LPD-sluttside		På	
		Av*	
LPD-vognreturkonvertering		På	
		Av*	

IPv6

Bruk dette menyelementet til å vise eller endre innstillingene for Internet Protocol versjon 6 (IPv6).

Merk: Dette menyelementet vises ikke på modeller som ikke er tilknyttet et nettverk.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
IPv6	Angi nettverket som IPv6 (Internet Protocol versjon 6).	Aktiver IPv6	På*
			Av
		Autom. konfigurering	På*
			Av
		Vertsnavn	tekstfelt
		Adresse	tekstfelt
		Ruteradresse	tekstfelt
		Aktiver DHCPv6	På*
			Av

Oppsett av e-postserver

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Primær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Primær SMTP-gatewayport	Nummeret for porten.	1–65534 (25*)	
Sekundær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Sekundær SMTP-gatewayport		1–65534 (25*)	
SMTP-tidsavbrudd		tall 5–30 (30*)	Den numeriske oppføringen for tidsavbrudd er et verdiområde på 5 til 30 sekunder med 30 sekunder som standardverdi.
Server krever godkjenning		På Av*	
Bruker-ID		tekst	
Passord		tekst, vanlig tekst? hvis ikke, må bekrefte	
Svaradresse		tekst	Dette er et obligatorisk element.
Emne		tekst	Tekstfeltet er begrenset til 255 tegn.
Maks. e-poststørrelse	Angi maksimal e-poststørrelse i kilobyte. E-post som er større enn den angitte størrelsen, blir ikke sendt.	tall 0–65535	Angi 0 (null) hvis det ikke skal være noen grense.
Størrelsesfeilmelding	Sende en melding når en e-post er større enn den konfigurerte størrelsesbegrensningen på 1024 tegn.	tekst	
Begrens mottakere	Sende en e-post bare når adressen inneholder domenenavnet, for eksempel en bedrifts domenenavn. E-post kan bare sendes til det angitte domenet.	@tekst	Begrensningen er ett domene og 128 tegn. @-tegnet er permanent foran tekstfeltet. For eksempel: @bedriftsdomene.com E-postmeldinger sendes for eksempel bare når adressen slutter med @bedriftsdomene.com.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Oppsett for webkobling	Definere webkoblingen.	overskrift	
		Server	Angi navnet på serveren. tekst For eksempel: server.min.com
		Pålogging	tekst
		Passord	passord, tekst
		Bane	Definere banenavnet. tekst For eksempel: /katalog/bane Følgende tegn kan ikke brukes i et banenavn: * – stjerne : – kolon ? – spørsmålstegn < – mindre enn-tegn > – større enn-tegn – vertikalstrek
		Basisfilnavn	Angi basisfilnavnet. Et tidsstempel legges til på slutten av basisnavnet til hver fil. tekst bilde* Standardverdien er følgende ord: bilde Merk: Basisfilnavnet kan ikke inneholde mer enn 53 tegn. Følgende tegn kan ikke brukes: * – stjerne : – kolon ? – spørsmålstegn < – mindre enn-tegn > – større enn-tegn – vertikalstrek
		Webkobling	tekst For eksempel: http://min.bedrift.com/katalog/bane

Trådløs

Menyelement	Verdier
Modus	Infrastruktur Ad hoc
Nettverksnavn	liste over tilgjengelige nettverksnavn printserver*

Standard nettverk eller Nettverk <x>

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som er sendt til multifunksjonsmaskinen gjennom en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk <x>), der x representerer 1 eller 2.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsettmeny , hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsettmeny , hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om multifunksjonsmaskinen skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk.	Av	Multifunksjonsmaskinen utfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene for å fastsette formatet og deretter behandle dem på riktig måte.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Nettverksbuffer	Konfigurere størrelsen på nettverksbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for nettverksbufferen, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	Auto*	Multifunksjonsmaskinen beregner størrelsen på nettverksbufferen automatisk (anbefalt innstilling).
		3 kB til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1 kB)	Brukeren angir størrelsen på nettverksbufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i multifunksjonsmaskinen, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på nettverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen.
Mac binær PS	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den kan behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Multifunksjonsmaskinen behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		Av	Multifunksjonsmaskinen filtrerer PostScript-jobber ved hjelp av standardprotokollen.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.

Standard USB eller USB <x>

Disse menyene vises bare hvis en USB-port er tilgjengelig. Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (USB <x>). x representerer 1 eller 2.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom USB-porten, krever det, uansett hva som er standard skriverspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i USB-grensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skriverspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PS SmartSwitch er Av.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PS SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom USB-porten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i USB-grensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om multifunksjonsmaskinen skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk med en gang du går ut av menyene. Den tilbakestilles for å konfigurere minnet, og eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	På	Multifunksjonsmaskinen utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Multifunksjonsmaskinen utfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene for å fastsette formatet og deretter behandle dem på riktig måte.
USB-buffer	Konfigurere størrelsen på nettverksbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for USB-bufferen, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	Auto*	Multifunksjonsmaskinen beregner størrelsen på USB-bufferen automatisk (anbefalt innstilling).
		3 kB til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1 kB)	Brukeren angir størrelsen på USB-bufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i multifunksjonsmaskinen, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen.
Mac binær PS	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den kan behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Multifunksjonsmaskinen behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		Av	Multifunksjonsmaskinen filtrerer PostScript-jobber ved hjelp av standardprotokollen.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
ENA-adresse	Angi ENA-adressen til USB-porten	4-felts IP-adresse (0.0.0.0*)	Vises bare hvis en ENA er tilkoblet via USB-porten.
ENA-nettmaske	Angi ENA-nettmasken til USB-porten.		
ENA-gateway	Angi ENA-gatewayen til USB-porten.		

Parallell <x>

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som er sendt til multifunksjonsmaskinen gjennom en parallellport, Parallell <x>, der x representerer 1 eller 2.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom parallellporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i parallellgrensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsettmeny , hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom parallellporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i parallellgrensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsettmeny , hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om multifunksjonsmaskinen skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Den tilbakestilles for å konfigurere minnet, og eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	På	Multifunksjonsmaskinen utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Multifunksjonsmaskinen utfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene, fastsetter formatet og behandler deretter dataene på riktig måte.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Parallellbuffer	Konfigurere størrelsen på parallellbufferen. Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Den tilbakestilles for å konfigurere minnet, og eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	Auto*	Multifunksjonsmaskinen beregner størrelsen på parallellbufferen automatisk (anbefalt innstilling).
		3 kB til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1 kB)	Brukeren angir størrelsen på parallellbufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i multifunksjonsmaskinen, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på parallellbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på seriellbufferen og USB-bufferen.
Avansert status	Muliggjøre toveis kommunikasjon via parallellporten.	Av	Deaktiverer datautveksling via parallellporten.
		På*	Muliggjør toveis kommunikasjon via parallellgrensesnittet.
Protokoll	Angi protokollen for parallellgrensesnittet.	Standard	Kan bidra til å løse problemer med parallellgrensesnittet.
		Fastbytes*	Kompatibel med de fleste eksisterende varianter av parallellgrensesnitt (anbefalt innstilling).
Følge init	Angi om multifunksjonsmaskinen skal følge forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen. Datamaskinen ber om initialisering ved å aktivere INIT-signalet på parallellgrensesnittet. Mange datamaskiner aktiverer INIT-signalet hver gang datamaskinen slås av og på.	Av*	Multifunksjonsmaskinen følger ikke forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen.
		På	Multifunksjonsmaskinen følger forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen.
Parallellmodus 2	Avgjøre om parallellportdataene samples på den innledende eller etterfølgende stroben. Dette menyelementet vises bare når den tilknyttede parallellporten støtter denne funksjonen.	På*	Parallellportdataene samples på den førende stroben.
		Av	Parallellportdataene samples på den etterfølgende stroben.
Mac binær PS	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den kan behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Multifunksjonsmaskinen behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		Av	Multifunksjonsmaskinen filtrerer PostScript-jobber ved hjelp av standardprotokollen.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
ENA-adresse	Angi ENA-adressen til parallellporten	4-felts IP-adresse (0.0.0.0*)	Vises bare hvis en ENA er tilkoblet via parallellporten.
ENA-nettmaske	Angi ENA-nettmasken til parallellporten.		
ENA-gateway	Angi ENA-gatewayen til parallellporten.		

Seriell <x>

Bruk disse menyelementene til å endre innstillingene på skriveren for jobber som er sendt til multifunksjonsmaskinen via en seriellport (tilleggsutstyr).

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom den serielle porten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På* Av	På – multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i det serielle grensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket. Av – multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsett meny , hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den automatisk skifter til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom den serielle porten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	På* Av	På – multifunksjonsmaskinen undersøker dataene i det serielle grensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket. Av – multifunksjonsmaskinen undersøker ikke innkommende data. Multifunksjonsmaskinen bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt på Oppsett meny , hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om multifunksjonsmaskinen skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Den tilbakestilles for å konfigurere minnet, og eventuelle permanente ressurser, for eksempel skrift eller makroer, går tapt.	På	Multifunksjonsmaskinen utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Multifunksjonsmaskinen utfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Multifunksjonsmaskinen undersøker dataene for å fastsette formatet og deretter behandle dem på riktig måte.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Seriell buffer	Konfigurere størrelsen på seriellbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for seriellbufferen, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen automatisk. Eventuelle permanente ressurser, for eksempel skriftter eller makroer, går tapt.	Auto*	Multifunksjonsmaskinen beregner størrelsen på seriellbufferen automatisk (anbefalt innstilling).
		3 kB til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1 kB)	Brukeren angir størrelsen på seriellbufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i multifunksjonsmaskinen, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på seriellbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen og/eller USB-bufferen.
Seriell protokoll	Velge verdier for maskinvare- og programvareinitialisering (handshaking) for seriellgrensenettet.	DTR*	Maskinvareinitialisering
		DTR/DSR	Maskinvareinitialisering
		XON/XOFF	Programvareinitialisering
		XON/XOFF/DTR	Kombinert maskinvare- og programvareinitialisering
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinert maskinvare- og programvareinitialisering
Robust XON	Angi om multifunksjonsmaskinen skal melde fra til datamaskinen når den er tilgjengelig. Denne innstillingen gjelder bare for seriellporten hvis Seriell protokoll er satt til XON/XOFF.	Av*	Multifunksjonsmaskinen venter på å motta data fra datamaskinen.
		På	Multifunksjonsmaskinen sender en kontinuerlig strøm av XON-signaler til vertsmaskinen for å indikere at seriellporten er klar til å motta mer data.
Baud	Angi hastigheten for overføring av data gjennom seriellporten. Merk: Baudhastighetene 138200, 172800, 230400 og 345600 vises på menyen Standard seriell. Disse verdiene vises ikke på menyene Seriellport 1, Seriellport 2 eller Seriellport 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databiter	Angi antall databiter som sendes i hver overføringsstruktur.	7	
		8*	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Paritet	Velge paritet for serielle inn- og utgående datastrukturer.	Lik	
		Ulik	
		Ingen*	
		Ignorerer	
Følge DSR	Angi om multifunksjonsmaskinen skal bruke DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et av initialiseringssignalene for de fleste serielle grensesnittkabler. Seriellgrensesnittet bruker DSR til å skille ut data som sendes av datamaskinen, fra data som genereres av elektrisk støy i seriellkabelen. Denne elektriske støyen kan forårsake at meningsløse ("tilfeldige") tegn skrives ut. Velg På hvis du vil hindre at slike tilfeldige tegn skrives ut.	Av*	Alle data som mottas gjennom seriellporten, behandles som gyldige data.
		På	Bare data som mottas mens DSR-signalet er høyt, behandles som gyldige.

NetWare

Bruk disse menyelementene til å vise eller endre multifunksjonsmaskinens NetWare-innstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Påloggingsnavn	Vise feltet som brukes til å tilordne NetWare-påloggingsnavnet.	tekst Oppgi påloggingsnavnet. Velg deretter Påloggingsnavn for å vise NetWare-navnet på LCD-skjermen.	
Utskriftsmodus	Tilordne NetWare-utskriftsmodusen.	Pserver* Rprinter	
Nettverks-nummer	Vise feltet som brukes til å tilordne nummeret for NetWare.	tekst Oppgi nummeret for NetWare. Velg deretter Vis nettverksnummer for å vise nettverksnummeret for NetWare på LCD-skjermen.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere NetWare-funksjoner.	Av På*	Av – deaktiverer funksjonen for NetWare. På – aktiverer funksjonen for NetWare.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Ethernet 802.2	Sette Ethernet 802.2-verdien til På eller Av.	På* Av	IPX-rammetyper, som gjør det mulig for adapteren å starte samtaler, brukes.
Ethernet 802.3	Sette Ethernet 802.3-verdien til På eller Av.	På* Av	
Ethernet Type II	Sette Ethernet type II-verdien til På eller Av.	På* Av	
Ethernet SNAP	Sette Ethernet SNAP-verdien til På eller Av.	På* Av	
Pakkeavbrudd	Sette Pakkeavbrudd-verdien til På eller Av.	På Av*	
NSQ/GSQ-modus	Sette verdien for NSQ/GSQ-modusen til På eller Av.	På Av*	Dette er kringkastingssøkemethoden på websidene.

AppleTalk

Bruk disse menyelementene til å vise eller endre AppleTalk-innstillingene på multifunksjonsmaskinen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Vis navn	Vise det tilordnede navnet for AppleTalk.	Velg Navn for å vise AppleTalk-navnet på LCD-skjermen.	
Vis adresse	Vise den tilordnede adressen for AppleTalk.	Velg Adresse for å vise AppleTalk-adressen på LCD-skjermen.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere AppleTalk-funksjonen.	Av På*	Av – deaktiverer AppleTalk-funksjonen. På – aktiverer AppleTalk-funksjonen.
Angi sone	Vise en liste over soner fra nettverket.	* liste over soner fra nettverket	Standardinnstillingen er standardsonen for nettverket. Hvis nettverket ikke har noen standardsone, er * standarden.

LexLink

Bruk disse menyelementene til å vise LexLink-navnet ditt, eller endre LexLink-aktiveringen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Vis kallenavn	Vise feltet som brukes til å tilordne LexLink-kallenavnet.	tekst Oppgi kallenavnet. Velg deretter Kallenavn for å vise LexLink-kallenavnet på LCD-skjermen.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere LexLink-funksjonen.	På* Av	På – aktiverer LexLink-funksjonen. Av – deaktiverer LexLink-funksjonen.

Innstillinger

Generelle innstillinger

Bruk disse menyelementene til å angi ulike innstillinger for multifunksjonsmaskinen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Kontrollpanelspråk	Velge språk for teksten som vises på kontrollpanelets LCD-skjerm.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Nederlandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Português	(Portugisisk (Brasil))
		Suomi	(Finsk)
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)
Tastaturtype	Angi typen virtuell, alfanumerisk tastatur som vises på kontrollpanelets LCD-skjerm.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Français Canadien	(Fransk (Canada))
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Nederlandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Suomi	(Finsk)
		Português	(Portugisisk (Brasil))
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Generelle standarder	Angi standardverdiene basert på geografisk plassering.	USA	Hvis du setter menyelementet til én av verdiene, påvirkes disse innstillingene: • Skuff <x> (der x er nummeret på skuffen), FB-mater og Manuelt papir (Letter/A4) • Manuell konvolutt (10-konvolutt, DL-konvolutt) • Størrelse i FB-mater • Innstillinger for kopiering – Originalstørrelse • Innstillinger for fakssending – Originalstørrelse • Innstillinger for e-post – Originalstørrelse • FTP-innstillinger – Originalstørrelse • Universaloppsett – Måleenhet (mm/tommer) • Datoformat/Klokkeslettformat – MM_DD_ÅÅÅÅ for USA – DD_MM_ÅÅÅ for land utenfor USA
		Utenfor USA	
Vis første meldinger	Angi at multifunksjonsmaskinen skal vise de første meldingene etter at enheten er slått på, slik at brukeren kan fullføre installeringen.	Ja* Nei	Når multifunksjonsmaskinen slås på første gangen, er standardverdien Ja. Når brukeren har fullført installeringsveiviseren og velger Ferdig på skjermen for valg av land, er standardverdien Nei.
Vis nettverksinformasjon	Angi om IP-adressen og vertsnavnet skal vises på startsidene.	På* Av	På – begge vises på startsidene. Av – ingen av dem vises på startsidene.
Datoformat	Angi formatet basert på geografisk plassering.	MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD	Måned, dag og år (USA) Dag, måned og år (utenfor USA) (* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.)
Klokkeslettformat	Angi om formatet er for 12- eller 24-timersklokke.	12-timers a.m./p.m. 24-timersklokke	12 a.m.–12 p.m., 12:01 p.m.–11:59 p.m. 00:00–24:00
Vis bokmerker		På* Av	Når dette menyelementet er satt til Nei, vises ikke bokmerkebeholderen i Holdte jobber.
Oppdateringsfrekvens på webside		30–300 (120*)	Verdiområdet er i sekunder.
Kontaktperson		tekstfelt NULL*	
Sted		tekstfelt NULL*	
Alarmer Angi om multifunksjonsmaskinen skal varsle med en lydalarm når enheten trenger brukertilsyn.		Alarminnstilling Av Enkelt* Uavbrutt	Alarminnstilling angir funksjonen til hver alarm. Av – multifunksjonsmaskinen bruker ikke lydalarm. Enkelt – multifunksjonsmaskinen avgir tre raske pip. Uavbrutt – multifunksjonsmaskinen gjentar tre pip hvert tiende sekund. Toneralarmen aktiveres når det er lite toner igjen i tonerkassetten.
		Toneralarm Av* Enkelt Uavbrutt	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tidsavbrudd	Angi hvor lenge multifunksjonsmaskinen skal vente med å gå tilbake til startsidene, motta en melding om en avsluttet jobb eller motta flere byte med data fra datamaskinen. Merk: Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når du bruker PostScript-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL-emulering.	Ventemodus Deaktivert 2–240 (15*)	Trykk på LCD-skjermen (myke knapper) eller på en av de harde knappene på kontrollpanelet for å gå ut av (våkne opp fra) denne modusen. Deaktivert – deaktiverer ventemodus. 2–240 – angir hvor mange minutter multifunksjonsmaskinen venter før LCD-skjermen dempes til 15 % lysstyrke.
		Strømsparingsmodus Deaktivert 2–240 (60*)	Angir antallet minutter som går etter at multifunksjonsmaskinen har gått i ventemodus før den går over i en tilstand som krever mindre strøm, kalt Strømsparingsmodus. Hvis Ventemodus er deaktivert, som den er ved innstillingen 0, er verdien for Strømsparingsmodus antall minutter med inaktivitet som oppstår før multifunksjonsmaskinen går over i Strømsparingsmodus. Skriv ut menyinnstillingssiden hvis du vil finne ut hvilken innstilling du har for Strømsparer. Multifunksjonsmaskinen er klar til å motta utskriftsjobber også når den er i Strømsparingsmodus. Deaktivert – deaktiverer Strømsparingsmodus. Deaktivert er ikke tilgjengelig hvis Energisparing er satt til På. 2–240 (60*) – angir hvor lenge multifunksjonsmaskinen venter etter at den har gått ut av ventemodus, eller etter at den har fullført en utskriftsjobb, før den går over i Strømsparingsmodus. Du kan for eksempel velge 15 for å sette multifunksjonsmaskinen i Strømsparingsmodus 15 minutter etter at den har fullført en utskriftsjobb. Da brukes det mye mindre strøm, men multifunksjonsmaskinen trenger lengre oppvarmingstid. Velg 15 hvis multifunksjonsmaskinen deler strømkrets med belysningen i rommet og du merker at lysene blinker. Velg en høy verdi hvis multifunksjonsmaskinen brukes mye. I de fleste tilfeller vil det gjøre multifunksjonsmaskinen klar til å skrive ut med et minimum av oppvarmingstid. Velg en verdi mellom 1 og 240 minutter hvis du ønsker en balanse mellom energiforbruk og en kortere oppvarmingstid. Merk: Når multifunksjonsmaskinen går over i strømsparingsmodus, er Lysstyrke på skjermen satt til 15 for hele perioden maskinen er i denne modusen. Trykk på LCD-skjermen eller på en av de harde knappene på kontrollpanelet for å gå ut av (våkne opp fra) denne modusen.
		Tidsavbrudd for skjerm 15–300 (30*)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for skjerm. 15–300 – angir hvor mange sekunder det går før LCD-skjermen går tilbake til startsidene på grunn av inaktivitet.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tidsavbrudd (forts.)		Tidsavbrudd utskrift Deaktivert 1–255 (90*)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for utskrift. 1–255 – angir hvor lenge (i sekunder) multifunksjonsmaskinen venter på en melding om en avsluttet jobb før den avbryter resten av utskriftsjobben. Merk: Når tiden har gått ut, blir alle delvis formaterte sider som fortsatt er i multifunksjonsmaskinen, skrevet ut, og andre porter blir undersøkt for å se om det finnes data.
		Tidsavbrudd venting Deaktivert 15...65535 (40*)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for venting. 15...65535 – angir hvor lenge (i sekunder) multifunksjonsmaskinen venter på mer data før den avbryter utskriftsjobben.
		Tidsavbrudd for nettverksjobb Deaktivert 1–255 (90*)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for nettverksjobb. 1–255 – angir hvor lenge (i sekunder) multifunksjonsmaskinen venter før den avbryter en nettverksjobb. Hvis det velges en verdi mellom 1 til 9, lagres innstillingen som 10.
Utskrifts-gjenoppretting	Angi om multifunksjonsmaskinen fortsetter fra angitte frakoblede situasjoner, skriver ut fastkjørte sider på nytt eller venter til hele siden er behandlet og er klar til å bli skrevet ut.	Fortsett automatisk Deaktivert* 5–255	Lar multifunksjonsmaskinen fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst innenfor det angitte tidsrommet. Deaktivert – deaktiverer Fortsett automatisk. 5–255 – angir hvor lenge (i sekunder) multifunksjonsmaskinen venter.
		Gjenopprett v/stopp På Av Auto*	Angir om multifunksjonsmaskinen skriver ut fastkjørte sider på nytt. På – fastkjørte sider skrives ut på nytt. Av – fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt. Auto – fastkjørte sider skrives ut på nytt med mindre multifunksjonsmaskinen trenger minnet som kreves for disse sidene, til andre oppgaver.
		Sidebeskyttelse Av* På	Skriver ut en side som ellers ville gitt feilmeldingen For komplisert side . Av – skriver ut en del av siden hvis det ikke er tilstrekkelig minne til å behandle hele siden. På – sikrer at hele siden behandles før den skrives ut. Merk: Hvis du ikke kan skrive ut siden selv om du har valgt På, må du kanskje også redusere skriftstørrelsen og antall skriftter på siden eller installere mer minne i skriveren. Merk: Du kan skrive ut de fleste utskriftsjobber uten å velge På. Når denne innstillingen er På, kan det føre til redusert utskriftshastighet.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriverspråk	Angi standard skrifterspråk for kommunikasjon av data fra datamaskinen til multifunksjonsmaskinen. Merk: Dette menyelementet er ikke tilgjengelig på LCD-skjermen. Det er bare tilgjengelig på Embedded Web Server (EWS) for multifunksjonsmaskinen. Selv om du angir et skrifterspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker det andre skrifterspråket.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering – bruker PCL-emulering for innkommende vertskommunikasjon. PostScript-emulering – bruker PS-emulering for innkommende vertskommunikasjon.
Utskriftsområde	Endre det logiske og fysiske utskriftsområdet. Merk: Dette menyelementet er ikke tilgjengelig på LCD-skjermen. Det er bare tilgjengelig på Embedded Web Server (EWS) for multifunksjonsmaskinen.	Vanlig* Tilpass til siden Hele siden	Merk: Innstillingen Hele siden påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Hvis du forsøker å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde, vil multifunksjonsmaskinen klippe av bildet ved ytterkantene av det vanlige utskriftsområdet.
Last ned til	Angi hvor nedlastede ressurser skal lagres. Hvis du lagrer nedlastede ressurser i flash-minnet, lagres de permanent i motsetning til midlertidig lagring i RAM. Ressursene blir værende i flash-minnet selv om du slår av multifunksjonsmaskinen. Merk: Dette menyelementet er ikke tilgjengelig på LCD-skjermen. Det er bare tilgjengelig på Embedded Web Server (EWS) for multifunksjonsmaskinen.	Internminne*	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i skriverminnet (RAM).
		Flash	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i flash-minnet. Merk: Flash vises som et menyelement hvis et formatert, feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) uten skrive- eller lese-/skrivebeskyttelse med passord er installert.
Lagre ressurser	Avgjøre hva multifunksjonsmaskinen skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i RAM, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig. Merk: Dette menyelementet er ikke tilgjengelig på LCD-skjermen. Det er bare tilgjengelig på Embedded Web Server (EWS) for multifunksjonsmaskinen.	Av*	Multifunksjonsmaskinen beholder bare nedlastede ressurser til det er behov for minnet. Da slettes de ressursene som er knyttet til det inaktive skrifterspråket.
		På	Multifunksjonsmaskinen beholder alle nedlastede ressurser for alle skrifterspråk mens språket endres og multifunksjonsmaskinen tilbakestilles. Hvis multifunksjonsmaskinen går tom for minne, vises meldingen 38 Minnet er fullt.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen



Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Bannerside	Angi om utskriftsjobben skal skrives ut som en bannerside. Merk: Dette menyelementet er ikke tilgjengelig på LCD-skjermen. Det er bare tilgjengelig på Embedded Web Server (EWS) for multifunksjonsmaskinen.	Av* På	Hvis du vil sette dette menyelementet til Av, må du fjerne merket i avmerkingsboksen. Hvis du vil sette dette menyelementet til På, må du merke av i avmerkingsboksen.
Fabrikkoppsett	Tilbakestill oppsettet for multifunksjonsmaskinen til standardverdiene fra produsenten.	Gjenopprett nå	- Alle menyelementer tilbakestilles til fabrikkoppsettet unntatt - Kontrollpanelspråk - alle innstillingene i menyelementene Faksinnstillinger, Innstillinger for e-post og FTP-innstillinger, menyelementene Parallell <x> og Seriell <x>, menyelementene Standard nettverk og Nettverk <x> og menyelementene Standard USB og USB <x> - Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. (Ressurser i flash-minnet påvirkes ikke.)
		Ikke gjenopprett*	De brukerdefinerte innstillingene endres ikke.

Innstillinger for kopiering

Bruk disse menyelementene til å angi innstillinger for multifunksjonsmaskinen som er knyttet til kopiering.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Innhold	Angi typen innhold i kopieringsjobben.	Tekst	Kopieringsjobben består hovedsakelig av tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto*	Kopieringsjobben består av en blanding av tekst og grafikk.
		Fotografi	Kopieringsjobben er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet som hovedsakelig består av bilder.
		Bilde som er skrevet ut	Kopieringsjobben er et halvtoneobjekt, for eksempel dokumenter som er skrevet ut på en laserskriver, eller sider fra et magasin som hovedsakelig består av bilder. En <i>halvtone</i> er en samling av sorte og hvite punkter som er ordnet slik at de simulerer lysstyrkeverdiene til gråtonebilder.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

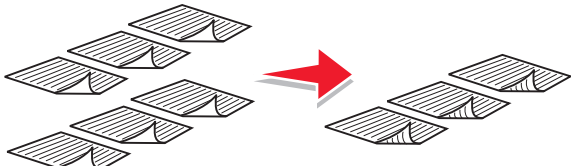Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tosidig	Angi hvordan utskriftene skal skrives ut. Papirretningen for hvert ark er stående som standard. Standardverdien for innbinding er Langside. Hvis du vil ha mer informasjon om langsideinnbinding, kan du se Dupleks-innbinding på side 70.	1 side til 1 side*	Originalkladden som er lagt i den automatiske arkmateren, har trykk på én side av arket. Den forespurte kopien er enkeltstående, så hvert kopiert ark har et bilde på én side av arket. Kopien er en nøyaktig etterligning av originalen. 
		1 side til 2 sider	Originalkladden har trykk på én side av arket. Den forespurte kopien er tosidig, så det plasseres et bilde av originalsiden på hver side av kopiarket. Hvis for eksempel originalen består av seks ark, består kopien av tre ark med trykk på begge sider. 
Papirsparer	Angi hvor mange bilder av sider fra en utskriftsjobb som skal plasseres på én utskriftsside.	Av*	Plasserer bildet av én side fra utskriftsjobben på én utskrevet side.
		2 på 1 stående	Plasserer bildene av to sider fra utskriftsjobben på én utskriftsside med stående sideretning.
		2 på 1 liggende	Plasserer bildene av to sider fra utskriftsjobben på én utskriftsside med liggende sideretning.
		4 på 1 stående	Plasserer bildene av fire sider fra utskriftsjobben på én utskriftsside med stående sideretning.
		4 på 1 liggende	Plasserer bildene av fire sider fra utskriftsjobben på én utskriftsside med liggende sideretning.
Skriv ut siderammer	Angi om en sideramme skal skrives ut langs kantene på siden ved margene.	På*	En sideramme skrives ut når Papirsparer er angitt til 2 på 1 stående, 2 på 1 liggende, 4 på 1 stående eller 4 på 1 liggende.
		Av	Det skrives ikke ut sideramme.
Sorter	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av en jobb.	På*	Kopierer hele jobben det antallet ganger som du har angitt. Hvis du for eksempel angir Kopier til 2 og sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren, skriver multifunksjonsmaskinen ut side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
		Av	Kopierer hver side av jobben det antallet ganger som du har angitt. Hvis du for eksempel angir Kopier til 2 og sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren, skriver multifunksjonsmaskinen ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Original-størrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på det originale kopieringsdokumentet.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Executive (7,25 x 10,5 tommer) Legal (8,5 x 14 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.)
Kopier til kilde	Oppgi en liste over mulige kilder for utskriftsmateriale som du kan sende kopieringsjobbene til for utskrift.	Skuff 1* Automatisk størrelses-tilpasning Manuell mating Skuff <x>	Skuff 1, standardskuffen eller flerbruksmateren er den angitte kilden for utskriftsmateriale som er valgt til å motta en kopieringsjobb. Skuff x er en av skuffene Skuff 2–Skuff 5. Skuff 2–Skuff 5 står bare oppført som valg i verdilisten hvis det samme antallet tilleggsskuffer er satt inn. Hvis for eksempel to tilleggsskuffer er satt inn, vises Skuff 2 og Skuff 3 i verdilisten. Bare én av verdiene kan være den angitte kilden for utskriftsmateriale om gangen. En konvoluttmater kan ikke være en verdi selv om en har blitt installert.
Skilleark for transparenter	Plassere et skilleark mellom transparenter.	På* Av	Velg På hvis du vil at skilleark skal plasseres mellom transparenter. Velg Av hvis du ikke vil at skilleark skal plasseres mellom transparenter.
Skilleark	Plassere et skilleark mellom sider, kopier eller jobber, basert på verdien du har valgt.	Av* Mellom sider Mellom kopier Mellom jobber	
Skillearkkilde	Oppgi en liste over mulige kilder for utskriftsmateriale hvor maskinen kan finne skilleark.	Skuff 1* Manuell mating Skuff <x>	Skuff 2–Skuff 5 står bare oppført som valg i verdilisten hvis det samme antallet tilleggsskuffer er satt inn. Hvis for eksempel to tilleggsskuffer er satt inn, vises Skuff 2 og Skuff 3 i verdilisten. En konvoluttmater kan ikke være en verdi selv om en har blitt installert.
Mørkhet	Angi mørkhetsnivået for kopieringsjobben.	1–9 (5*)	En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Antall kopier	Angi antall kopier for kopieringsjobben.	1–999 (1*)	
Mal	Angi valget for maltekst som skal skrives ut på hver side av kopieringsjobben. På en side ser malen noenlunde slik ut: Konfidensielt	Konfidensielt Kopi Kladd Haster Egendefinert Av*	Verdien Egendefinert vises ikke hvis ikke tekst er tastet inn i tekstfeltet Tilpasset mal fra EWS-siden. Teksten som brukes som mal, er den som brukeren brukte på EWS-siden, men Egendefinert må velges på menyen for at teksten skal skrives ut som en mal på hver side.
Egendefinert	Angi en tilpasset mal.	tekstfelt	Angi en tilpasset mal i tekstfeltet. Feltet har en grense på 64 tegn.
Tillat prioriterte kopier	Tillate å avbryte en utskriftsjobb fra nettverket, slik at multifunksjonsmaskinen kan brukes til å kopiere en side eller et dokument.	På*	Avbryter utskriftsjobben ved neste side.
		Av	Avbryter utskriftsjobben ved det neste skillet mellom jobber, m.a.o. mellom innkommende enkeltstående utskriftsjobber.
Bakgrunnsfjerning	Justere hvor mye bakgrunn som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 setter bakgrunnsfjerning til av. +4 setter bakgrunnsfjerning til maksimalt.
Kontrast	Angi kontrasten som skal brukes i kopieringsjobben. Standardinnstillingen som skal brukes, avhenger av menyelementet Innhold. Hvis menyelementet Innhold tilbakestilles fra standardinnstillingen, tilbakestilles også standardinnstillingen for Kontrast.	0–5 Best for innhold*	Best for innhold har også en standardverdi siden verdien er avhengig av menyelementet Innhold. Se Innhold hvis du vil ha mer informasjon. Hvis Innhold er sort-hvitt-tekst, er standardverdien for Kontrast 5. Standardverdien for andre elementer enn sort-hvitt-tekst er 0. Enhver tilbakestilling av Innhold-verdien vil tilbakestille standarden for verdien Best for innhold.
Skyggedetalj	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 gir minst skyggedetalj. +4 gir mest skyggedetalj.
Skann kant til kant	Angi om originaldokumentet skal skannes fra kant til kant før det tas kopier.	Av* På	

Faksinnstillinger

Bruk disse menyelementene til å angi faksrelaterte innstillinger for multifunksjonsmaskinen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Faksmodus	Angi hvilken faksmetode eller -modus som skal brukes.	Analog Faksserver	Hvis multifunksjonsmaskinen ikke har et modem, vises ikke denne menyen.
Oppsett av analog faks	Sette koblingen til oppsett av analog faks. Med analog faks er faksmetoden via en telefonlinje.	kobling Generelle faksinnstillinger	Hvis multifunksjonsmaskinen ikke har et modem, vises ikke koblingen til oppsett av faks.
Faksserver-oppsett	Sette koblingen til faksserveroppsett. Faksjobben sendes til en faksserver for overføring.	kobling	

Oppsett av analog faks

Med analog faks er faksmetoden via en telefonlinje. Bruk menyelementene nedenfor til å konfigurere analog faks.

Generelle faksinnstillinger

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Stasjonsnavn	Angi navnet på faksen i multifunksjonsmaskinen. Det kan være navnet på en person eller en bedrift.	tekstfelt	Tekstfeltet er begrenset til åtte tegn. Skriv inn navnet i feltet ved å bruke den virtuelle, alfanumeriske tastaturskjermen. Se Virtuelt, alfanumerisk tastatur på side 53 .
Stasjonsnummer	Angi faksens telefonnummer.	begrenset tekstfelt	Tegnene som kan brukes i tekstfeltet, er: 0–9, (,), ., +, - og et mellomrom.
Stasjons-ID		Stasjonsnavn Stasjonsnummer	
Anrops-ID	Angi mønsteret for anrops-ID. Dette menyelementet er tilgjengelig i land som bruker flere mønstre for anrops-ID.	DTMF FSK	
Aktiver manuell faks	Sette multifunksjonsmaskinen til bare manuell faks, noe som krever en linjesplitter og et håndsett for telefon. Bruk en vanlig telefon til å svare på innkommende faksjobber og til å ringe et faksnummer. Merk: Trykk på # 0 på det numeriske tastaturet for å gå direkte til funksjonen Manuell faks.	På Av*	
Minneforbruk	Definere hvor mye ikke-flyktig minne som skal brukes i forbindelse med faks for en faksjobb. Standardinnstillingen deler minnet som brukes til å sende og motta faksjobber, i to like store deler. Hvis du angir en av verdiene derimot, deles ikke minnet likt.	Bare mottak	Alt minnet brukes til å motta faksjobber.
		Mest mottak	Mesteparten av minnet brukes til å motta faksjobber.
		Likt*	Dele minnet for å sende og motta faksjobber i like store deler.
		Mest sending	Mesteparten av minnet brukes til å sende faksjobber.
		Bare sending	Alt minnet brukes til å sende faksjobber.
Avbryt fakser	Sette multifunksjonsmaskinen til å kunne avbryte fakser. Hvis dette ikke er tillatt, er menyelementet Avbryt fakser skjult og vises ikke på LCD-skjermen.	Tillat*	Tillat avbryting av fakser. Gjør at fakskolonnen vises på skjermen Avbryt jobber.
		Ikke tillat	Avbryting av jobber tillates ikke siden menyelementet Avbryt fakser ikke vises.

Virtuelt, alfanumerisk tastatur



Hele tastaturet får ikke plass på én skjerm. Derfor kan du bruke kategoriene øverst på skjermen til å få tilgang til andre skjermer. På skjermen som vises her, vises bokstaver og noen tegnsettingssymboler. Hvis du for eksempel vil gå til skjermen med tall, kan du trykke på kategorien øverst på tastaturet der det står **123**.

Innstillinger for fakssending

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Oppløsning	Definere kvaliteten i punkter pr. tomme (dots per inch = dpi). Høyere oppløsning gir bedre utskriftskvalitet, men det øker overføringstiden for utgående fakser.	Standard* Fin Superfin Ultrafin	Standard er 100 x 100 dpi. Fin er 200 x 200 dpi. Superfin er 300 x 300 dpi. Ultrafin er 400 x 400 dpi.
Original-størrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på det originale kopieringsdokumentet.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Executive (7,25 x 10,5 tommer) Legal (8,5 x 14 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.) 8,5 tommer støtter Blandet Letter/Legal.
Innhold	Angi typen innhold i faksjobben.	Tekst*	Faksjobben består hovedsakelig av tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto	Faksjobben består av en blanding av tekst og bilder.
		Fotografi	Faksjobben består av bare bilder.
Mørkhet	Angi mørkhetsnivået for faksjobben.	1–9 (5*)	En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. 
Oppringings-prefiks	Du kan taste inn tall i det numeriske feltet. Tallene som er tastet inn tidligere, vises. Oppringingsprefikset kan være en landkode eller en kode som bedrifter bruker til å få linje ut.	Tallstreng	Oppføringsfeltet er begrenset til 16 tegn. Tegnene som kan brukes i tekstfeltet, er: 0–9, (,), ., +, - og et mellomrom.
Ring på nytt automatisk	Angi hvor mange ganger multifunksjonsmaskinen automatisk skal forsøke å sende en faksjobb på nytt ved å bruke Faks til-nummeret.	0–9 (5*)	
Oppringings-frekvens	Velge hvor mange ganger et nummer skal ringes opp på nytt i løpet av ett minutt.	1–200 (3*)	
Bak en PABX	Aktivere eller deaktivere sentralbordoppringing uten ringetone.	På	Ikke vent på ringetone.
		Av*	Vent på ringetone.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Aktiver feilopprettingsmodus	Aktivere feilopprettingsmodus for faksjobber, som gjør sending av faks mer pålitelig.	På*	Feilopprettingsmodus er aktivert.
		Av	Feilopprettingsmodus er deaktivert.
Aktiver faks-skanninger	Tillate sending av fakser ved skanning i multifunksjonsmaskinen.	På*	Faksskanninger er aktivert.
		Av	Faksskanninger er deaktivert.
Driver til faks	Tillate at Driver til faks-jobber sendes via multifunksjonsmaskinen.	På*	Driver til faks-jobber kan sendes.
		Av	Driver til faks-jobber kan ikke sendes. Driver til faks-jobber behandles som PostScript-jobber.
Tillat lagring som snarvei	Tillate lagring av faksnummer som snarveier i multifunksjonsmaskinen.	På*	En Lagre som snarvei-knapp vises på skjermen.
		Av	En Lagre som snarvei-knapp vises ikke på skjermen.
Oppringingsmodus	Sette oppringingslyden til enten en tone eller en pulserende lyd. Merk: Dette menyelementet er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.	Tone*	En tone høres for hvert tall som ringes.
		Puls	En pulserende lyd høres for hvert tall som ringes.
Bakgrunnsfjerning	Justere hvor mye bakgrunn som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 setter bakgrunnsfjerning til av. +4 setter bakgrunnsfjerning til maksimalt.
Kontrast	Spesifisere kontrasten som brukes i skannejobben. Standardinnstillingen som skal brukes, avhenger av menyelementet Innhold. Hvis menyelementet Innhold tilbakestilles fra standardinnstillingen, tilbakestilles også standardinnstillingen for Kontrast.	0–5 Best for innhold*	Best for innhold har også en standardverdi siden verdien er avhengig av menyelementet Innhold. Se Innhold hvis du vil ha mer informasjon. Hvis Innhold er sort-hvitt-tekst, er standardverdien for Kontrast 5. Standardverdien for andre elementer enn sort-hvitt-tekst er 0. Enhver tilbakestilling av Innhold-verdien vil tilbakestille standarden for verdien Best for innhold.
Skyggedetalj	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 gir minst skyggedetalj. +4 gir mest skyggedetalj.
Skann kant til kant	Angi om originaldokumentet skal skannes fra kant til kant før faksjobben sendes.	Av* På	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Innstillinger for faksmottak

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Aktiver faksmottak	Tillate at faksjobber kan mottas av multifunksjonsmaskinen.	På*	Faksjobber kan mottas.
		Av	Faksjobber kan ikke mottas.
Ring før svar	Angi hvor mange ganger multifunksjonsmaskinen skal ringe for å indikere en innkommende faksjobb.	1–25 (3*)	
Auto-reduksjon	Skalere en innkommende faksjobb slik at den passer størrelsen på utskriftsmaterialet som ligger i den angitte fakskilden. Se Papirkilde nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.	På*	De innkommende faksene skaleres.
		Av	De innkommende faksene skaleres ikke.
Papirkilde	Angi kilden for utskriftsmateriale som er valgt til å forsyne multifunksjonsmaskinen, slik at maskinen kan skrive ut en innkommende faks.	Auto*	Kilden for utskriftsmateriale velges automatisk av multifunksjonsmaskinen.
		Skuff <x>	Standardskuffen, Skuff 1 eller Skuff <x>, som er én skuff (Skuff 2–Skuff 5), basert på hvor mange tilleggsskuffer som er satt inn, og hvilken som er angitt som kilde for utskriftsmaterialet.
		FB-mater	Flerbruksmateren er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
Tosidig	Sette tosidig utskrift (dupleksutskrift) til enten av eller på for innkommende faksjobber. Dette menyelementet vises hvis en dupleksenhet (tilleggsutstyr) er installert, eller hvis multifunksjonsmaskinen har en intern dupleksenhet.	På	Den innkommende faksen er en tosidig jobb.
		Av*	Den innkommende faksen er ikke en tosidig jobb.
Bunntekst på faks	Skrive ut overføringsinformasjon på bunnen av hver side av en mottatt faks.	På Av*	Velg På for å skrive ut bunnteksten. Velg Av hvis du ikke vil skrive ut bunnteksten.

Innstillinger for fakslogg

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Overføringslogg	Velge om multifunksjonsmaskinen skal skrive ut en logg med detaljer om faksjobben som ble sendt. Hvis faksjobben ikke ble sendt, vil det stå Faks ikke sendt i stedet for Overføringslogg i toppteksten på siden.	Skriv ut logg*	Multifunksjonsmaskinen skriver ut en side med informasjon om faksjobben som ble sendt, inkludert faksnummeret og tidspunktet da faksen ble sendt.
		Ikke skriv ut logg	Multifunksjonsmaskinen skriver ikke ut loggen.
		Bare skriv ut for feil	Multifunksjonsmaskinen skriver ut en informasjonsside hvis faksjobben ikke ble sendt.
Motta feillogg	Angi at multifunksjonsmaskinen skal skrive ut en logg over mottatte faksjobber for hver jobb som hadde en feil da den ble mottatt.	Skriv aldri ut*	Multifunksjonsmaskinen skriver aldri ut en logg.
		Skriv ut ved feil	Multifunksjonsmaskinen skriver ut en logg.
Skriv ut logger automatisk	Angi at en logg skrives ut når maskinen har sendt eller mottatt 45 faksjobber.	På*	Multifunksjonsmaskinen skriver ut en logg over sendte eller mottatte faksjobber.
		Av	Multifunksjonsmaskinen skriver ikke ut en logg over sendte eller mottatte faksjobber.
Papirkildelogg	Angi kilden for utskriftsmateriale som er valgt til å forsyne multifunksjonsmaskinen, slik at maskinen kan skrive ut en logg over alle sendte og mottatte fakser. Konvolutter kan ikke brukes. Merk: Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	Skuff 1*	Skuff 1 (standardskuffen) er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Manuell mating	Flerbruksmateren er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Skuff <x> (hvis én eller flere tilleggsskuffer er satt inn)	x er én av skuffene Skuff 2–Skuff 5. Skuff 2–Skuff 5 står bare oppført som valg i verdilisten hvis det samme antallet tilleggsskuffer er satt inn. Hvis for eksempel to tilleggsskuffer er satt inn, vises Skuff 2 og Skuff 3 i verdilisten. Det er bare én skuff som er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
Loggvisning	Angi om en sendelogg skal vise oppringt telefonnummer eller navn på ekstern stasjon.	Navn på ekstern stasjon*	Viser navnet på den eksterne stasjonen til en faksjobb i loggen.
		Oppringt nummer	Viser navnet på telefonnummeret til faksjobben i loggen.
Aktiver jobblogg	Sette multifunksjonsmaskinen til å spore de mest nylige faksjobbene.	På*	Multifunksjonsmaskinen sporer faksjobber.
		Av	Multifunksjonsmaskinen sporer ikke faksjobber.
Aktiver anropslogg	Sette multifunksjonsmaskinen til å spore de mest nylige faksanropene.	På*	Multifunksjonsmaskinen sporer faksanropene.
		Av	Multifunksjonsmaskinen sporer ikke faksanropene.


Høytalerinnstillinger

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Høytalermodus	Angi hvor lenge høytaleren skal være på.	Alltid av	Høytaleren er satt til av.
		Alltid på	Høytaleren er satt til på.
		På til tilkoblet*	Høytaleren er på til fakstilkoblingen er opprettet.
Høytalervolum	Angi voluminnstillingen.	Lavt	Høytalervolumet er lavt.
		Høyt*	Høytalervolumet er høyt.
Ringevolum	Angi ringevolumet på multifunksjonsmaskinens fakshøytaler.	På*	Høytalervolumet er på.
		Av	Høytalervolumet er av.

Innstillinger for Egendefinert ringelyd

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Ett ring	Svarer på anrop med ett ring.	På*	Ett ring er satt til på.
		Av	Ett ring er satt til av.
To ring	Svarer på anrop med to ring.	På*	To ring er satt til på.
		Av	To ring er satt til av.
Tre ring	Svarer på anrop med tre ring.	På*	Tre ring er satt til på.
		Av	Tre ring er satt til av.

Faksserveroppsett

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Til-format		tekstfelt	Bruk [#] for faksnummeret. For eksempel: [#]@faks.bedriften.com
Svaradresse		tekstfelt	Dette feltet er obligatorisk.
Emne		tekstfelt	
Melding		tekstfelt	Tekstfeltet er begrenset til 512 tegn.
Primær SMTP-gateway		verdi i tekst	Kobler til en primær SMTP-gateway i Oppsett av e-postserver i Nettverk/porter .
Sekundær SMTP-gateway		verdi i tekst	Kobler til en sekundær SMTP-gateway i Oppsett av e-postserver i Nettverk/porter .
Bildeformat	Angi formatet til filen som skal faksjes.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Innhold	Angi typen innhold i faksjobben.	Tekst*	Faksjobben består hovedsakelig av tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto	Faksjobben består av en blanding av tekst og bilder.
		Foto	Faksjobben består av bare bilder.
Faksoppløsning	Definere kvaliteten i punkter pr. tomme (dots per inch = dpi). Høyere oppløsning gir bedre utskriftskvalitet, men det øker overføringstiden for utgående fakser.	Standard Fin Superfin Ultrafin	<i>Standard</i> passer for de fleste dokumenter. Bruk <i>Fin</i> for dokumenter med liten skrift. Bruk <i>Superfin</i> for dokumenter med fine detaljer. Bruk <i>Ultrafin</i> for dokumenter med grafikk eller fotografier.
Mørkhet	Angi mørkehetsnivået for faksjobben.	1–9 (5*)	En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. 
Retning	Bestemme tekst- og grafikkretningen på siden for faksjobben.	Stående*	Tekst og grafikk er parallelt med kortsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kortsiden.
		Liggende	Tekst og grafikk er parallelt med langsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om langsiden.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Originalstørrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på originale skannede dokumenter for faksing.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Executive (7,25 x 10,5 tommer) Legal (8,5 x 14 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.) 8,5 tommer støtter Blandet Letter/Legal.
Bruk flersiders TIFF	Indikere at jobbene er flersidige TIFF-jobber (Tagged Image File Format). Dette menyelementet gjelder for alle skanefunksjoner.	På*	Det opprettes flersidige TIFF-filer. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere.
		Av	Én TIFF-fil opprettes for hver side. Fjern merket i avmerkingsboksen for å deaktivere.

Innstillinger for e-post

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Oppsett av e-postserver		Se Oppsett av e-postserver på side 31.	
Format	Angi formatet til filen som skal skannes.	PDF*	Portable Document Format
		TIFF	Tagged Image File Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
PDF-versjon	Angi Adobe Acrobat PDF-filversjonen som sendes. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innhold	Angi typen innhold i e-posten.	Tekst	E-postjobben består hovedsakelig av tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto*	E-postjobben består av en blanding av tekst og bilder.
		Foto	E-posten består av bare bilder
Farge	Angi om multifunksjonsmaskinen skal gjenkjenne et fargebilde i e-posten eller se fargebildet i gråtoner.	Grå*	Sender ikke et fargebilde med e-postjobben.
		Farge	Sender et fargebilde med e-postjobben.
Oppløsning	Angi e-postens oppløsning i punkter pr. tomme (dots per inch = dpi). Oppløsningen er begrenset av verdien som er angitt for menyelementet Farge. Hvis denne verdien er satt til Farge og verdien for Oppløsning er satt til 400 eller 600 dpi, er konfigurasjon tillatt, men dette ses ikke ved normal arbeidsmengde, så kombinasjonene er ugyldige. Oppløsningen reduseres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi er tilgjengelig for Grå. 75–300 er tilgjengelig for Farge. Se Farge , som er oppført tidligere.
Mørkhet	Angi mørkhetsnivået for e-posten som en grafisk fremstilling av en side som bruker et fyllsmønster for å indikere de forskjellige nivåene fra lys (1) til mørk (9).	1–9 (5*)	Angi mørkhetsnivået for e-postjobben. En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Retning	Angi standardretningen på dokumentet som skal sendes i skannejobben.	Stående*	Sender originaldokumentet med stående sideretning for skannejobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med kortsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kortsiden.
		Liggende	Sender originaldokumentet med liggende sideretning for skannejobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med langsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om langsiden.
Originalstørrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på originaldokumentet som skal skannes.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Executive (7,25 x 10,5 tommer) Legal (8,5 x 14 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer Visittkort Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.)
JPEG-fotokvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med fotografi i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	5–90 (50 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
JPEG-kvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med tekst eller tekst/foto i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder Tekst, Tekst/foto og alle skannefunksjoner.	5–90 (75 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
E-postbilder sendt som		Vedlegg* Webkobling	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Bruk flersiders TIFF	Oppgi et valg mellom enkeltstående TIFF-filer og flersidige TIFF-filer. Hvis du skal skanne flere sider til en e-postjobb, opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene eller flere TIFF-filer med én fil for hver av sidene for jobben. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	På*	Det opprettes flersidige TIFF-filer. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere dette elementet.
		Av	Det opprettes én enkelt TIFF-fil for hver side. Fjern merket i avmerkingsboksen for å deaktivere dette elementet.
Overføringslogg	Angi når overføringsloggen skal skrives ut. Loggsiden er en bekreftelse på at e-postene ble overført.	Skriv ut logg*	Overføringsloggen for e-post skrives alltid ut.
		Ikke skriv ut logg	Overføringsloggen for e-post skrives ikke ut.
		Bare skriv ut for feil	Overføringsloggen for e-post skrives bare ut når det har oppstått en feil.
Papirkildelogg	Angi kilden for utskriftsmateriale som brukes til å forsyne multifunksjonsmaskinen, slik at maskinen kan skrive ut en logg over alle sendte og mottatte e-postmeldinger. Konvolutter kan ikke brukes. Merk: Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	Skuff 1*	Skuff 1 (standardskuffen) er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Manuell mating	Flerbruksmateren er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Skuff <x> (hvis én eller flere tilleggsskuffer er satt inn)	x er én av skuffene Skuff 2–Skuff 5. Skuff 2–Skuff 5 står bare oppført som valg i verdilisten hvis det samme antallet tilleggsskuffer er satt inn. Hvis for eksempel to tilleggsskuffer er satt inn, vises Skuff 2 og Skuff 3 i verdilisten. Det er bare én skuff som er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
Bitdybde for e-post	Sette Blandet-modusen til å ha mindre filstørrelser ved å bruke 1 biters bilder når Farge er satt til Av.	1 bit* 8 biter	
Tillat lagring som snarvei	Tillate lagring av e-postadresser som snarveier.	På Av*	Når Lagre som snarvei-knappen er satt til Nei, vises den ikke på skjermen for e-postmottakere.
Bakgrunnsfjerning	Justere hvor mye bakgrunn som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 setter bakgrunnsfjerning til av. +4 setter bakgrunnsfjerning til maksimalt.
Kontrast	Angi kontrasten som brukes for e-post. Standardinnstillingen som skal brukes, avhenger av menyelementet Innhold. Hvis menyelementet Innhold tilbakestilles fra standardinnstillingen, tilbakestilles også standardinnstillingen for Kontrast.	0–5 Best for innhold*	Best for innhold har også en standardverdi siden verdien er avhengig av menyelementet Innhold. Se Innhold hvis du vil ha mer informasjon. Hvis Innhold er sort-hvitt-tekst, er standardverdien for Kontrast 5. Standardverdien for andre elementer enn sort-hvitt-tekst er 0. Enhver tilbakestilling av Innhold-verdien vil tilbakestille standarden for verdien Best for innhold.
Skyggedetalj	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 gir minst skyggedetalj. +4 gir mest skyggedetalj.
Skann kant til kant	Angi om originaldokumentet skal skannes fra kant til kant før e-posten sendes.	Av* På	

FTP-innstillinger

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Format		PDF* TIFF JPEG	Portable Document Format Tagged Image File Format Joint Photographic Experts Group
PDF-versjon	Angi Adobe Acrobat PDF-filversjonen som sendes. Dette menyelementet gjelder for alle skanenefunksjoner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innhold	Angi typen innhold i FTP-jobben.	Tekst	FTP-jobben består hovedsakelig av tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto*	FTP-jobben består av en blanding av tekst og bilder.
		Foto	FTP-jobben består av bare bilder.
Farge	Angi om multifunksjonsmaskinen skal gjenkjenne et fargebilde i FTP-jobben eller se fargebildet i gråtoner.	Grå*	Sender ikke et fargebilde med FTP-jobben.
		Farge	Sender FTP-jobben med et fargebilde vedlagt.
Oppløsning	Angi FTP-jobbens oppløsning i punkter pr. tomme (dots per inch = dpi). Oppløsningen er begrenset av verdien som er angitt for menyelementet Farge. Hvis denne verdien er satt til Farge og verdien for Oppløsning er satt til 400 eller 600 dpi, er konfigurasjon tillatt, men dette ses ikke ved normal arbeidsmengde, så kombinasjonene er ugyldige. Oppløsningen reduseres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi er tilgjengelig for Grå. 75–300 er tilgjengelig for Farge. Se Farge , som er oppført tidligere.
Mørkhet	Angi mørkhetsnivået for FTPen som en grafisk fremstilling av en side som bruker et fyllmønster for å indikere de forskjellige nivåene fra lys (1) til mørk (9).	1–9 (5*)	Angi mørkhetsnivået for FTPen. En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. 


Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Retning	Angi standardretningen på dokumentet som skal sendes i FTP-jobben.	Stående*	Sender originaldokumentet med stående sideretning for FTP-jobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med kortsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kortsiden.
		Liggende	Sender originaldokumentet med liggende sideretning for FTP-jobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med langsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om langsiden.
Originalstørrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på originaldokumentet som skal skannes.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Executive (7,25 x 10,5 tommer) Legal (8,5 x 14 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer Visittkort Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.)
JPEG-fotokvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med fotografi i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	5–90 (50 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
JPEG-kvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med tekst eller tekst/foto i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder Tekst, Tekst/foto og alle skannefunksjoner.	5–90 (75 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
Bruk flersiders TIFF	Oppgi et valg mellom enkeltstående TIFF-filer og flersidige TIFF-filer. Hvis du skal skanne flere sider til en FTP-jobb, opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene eller flere TIFF-filer med én fil for hver av sidene for jobben. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	På*	Det opprettes flersidige TIFF-filer. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere.
		Av	Det opprettes én enkelt TIFF-fil for hver side. Fjern merket i avmerkingsboksen for å deaktivere.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Overføringslogg	Angi når overføringsloggen skal skrives ut. Loggsiden er en bekreftelse på at filene ble overført.	Skriv ut logg*	Overføringsloggen for FTP skrives alltid ut.
		Ikke skriv ut logg	Overføringsloggen for FTP skrives ikke ut.
		Bare skriv ut for feil	Overføringsloggen for FTP skrives bare ut når det har oppstått en feil.
Papirkildelogg	Angi kilden for utskriftsmateriale som brukes til å forsyne multifunksjonsmaskinen, slik at maskinen kan skrive ut en logg over alle sendte og mottatte FTPer. Konvolutter kan ikke brukes. Merk: Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	Skuff 1*	Skuff 1 (standardskuffen) er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Manuell mating	Flerbruksmateren er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
		Skuff <x> (hvis én eller flere tilleggsskuffer er satt inn)	x er én av skuffene Skuff 2–Skuff 5. Skuff 2–Skuff 5 står bare oppført som valg i verdilisten hvis det samme antallet tilleggsskuffer er satt inn. Hvis for eksempel to tilleggsskuffer er satt inn, vises Skuff 2 og Skuff 3 i verdilisten. Det er bare én skuff som er den angitte kilden for utskriftsmateriale.
Bitdybde for FTP	Angi at Tekst/foto-modusen kan ha mindre filstørrelser ved å bruke 1-biters bilder når Farge er satt til Av.	1 bit* 8 biter	
Basisfilnavn		Tekst	Standardverdien er følgende ord: bilde Merk: Basisfilnavnet kan ikke inneholde mer enn 53 tegn. Følgende tegn kan ikke brukes: * – stjerne : – kolon ? – spørsmålstegn < – mindre enn-tegn > – større enn-tegn – vertikalstrek Et tidsstempel legges til på slutten av basisnavnet til hver fil.
Tillat lagring som snarvei	Tillate lagring av FTP-adresser som snarveier.	Ja* Nei	Når Lagre som snarvei-knappen er satt til Nei, vises den ikke på FTP-målskjermen.
Bakgrunnsfjerning	Justere hvor mye bakgrunn som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 setter bakgrunnsfjerning til av. +4 setter bakgrunnsfjerning til maksimalt.
Kontrast	Angi kontrasten som skal brukes i FTP-jobben. Standardinnstillingen som skal brukes, avhenger av menyelementet Innhold. Hvis menyelementet Innhold tilbakestilles fra standardinnstillingen, tilbakestilles også standardinnstillingen for Kontrast.	0–5 Best for innhold*	Best for innhold har også en standardverdi siden verdien er avhengig av menyelementet Innhold. Se Innhold hvis du vil ha mer informasjon. Hvis Innhold er sort-hvitt-tekst, er standardverdien for Kontrast 5. Standardverdien for andre elementer enn sort-hvitt-tekst er 0. Enhver tilbakestilling av Innhold-verdien vil tilbakestille standarden for verdien Best for innhold.
Skyggedetalj	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 gir minst skyggedetalj. +4 gir mest skyggedetalj.
Skann kant til kant	Angi om originaldokumentet skal skannes fra kant til kant før FTP-jobben sendes.	Av* På	

Innstillinger for skanning til USB

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Format		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
PDF-versjon	Angi Adobe Acrobat PDF-filversjonen som sendes. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innhold	Angi typen innhold i skann til USB-jobben.	Tekst	Skann til USB-jobben består hovedsakelig tekst eller strektegninger.
		Tekst/foto*	Skann til USB-jobben består av en blanding av tekst og bilder.
		Foto	Skann til USB-jobben består bare av bilder.
Farge	Angi om multifunksjonsmaskinen skal gjenkjenne et fargebilde i skannejobben eller se fargebildet i gråtoner.	Grå*	Sender ikke et fargebilde i skann til USB-jobben.
		Farge	Sender skann til USB-jobben med et fargebilde vedlagt.
Oppløsning	Angi skannejobbens oppløsning i punkter pr. tomme (dots per inch = dpi). Oppløsningen er begrenset av verdien som er angitt for menyelementet Farge. Hvis denne verdien er satt til Farge og verdien for Oppløsning er satt til 400 eller 600 dpi, er konfigurasjon tillatt, men dette ses ikke ved normal arbeidsmengde, så kombinasjonene er ugyldige. Oppløsningen reduseres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi er tilgjengelig for Grå. 75–300 er tilgjengelig for Farge. Se Farge , som er oppført tidligere.
Mørkhet	Angi mørkhetsnivået for skannejobben som en grafisk fremstilling av en side som bruker et fyllmønster for å indikere de forskjellige nivåene fra lys (1) til mørk (9).	1–9 (5*)	Angir mørkhetsnivået for skann til USB-jobbene. En grafisk fremstilling viser verdiene. Idet du berører den høyre eller den venstre rulleknappen, flyttes stjernen frem og tilbake langs linjen. 1 er ved siden av -, og 9 er ved siden av +. Som vist er 5 den aktuelle verdien. 

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Retning	Angi standardretningen på dokumentet som skal sendes i skannejobben.	Stående*	Sender originaldokumentet med stående sideretning for skann til USB-jobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med kortsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kortside.
		Liggende	Sender originaldokumentet med liggende sideretning for skann til USB-jobben, noe som betyr at tekst og grafikk er parallelt med langsiden. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om langside.
Originalstørrelse	Oppgi en liste over mulige skannestørrelser du kan velge, for å angi størrelsen på originaldokumentet som skal skannes.	Letter (8,5 x 11 tommer)* Legal (8,5 x 14 tommer) Executive (7,25 x 10,5 tommer) Folio (8,5 x 13 tommer) Statement (5,5 x 8,5 tommer) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Blandet Letter/Legal	(* indikerer lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett.)
JPEG-fotokvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med fotografi i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	5–90 (50 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
JPEG-kvalitet	Angi kvaliteten på et JPEG-bilde med tekst eller tekst/foto i forhold til størrelsen på filen og kvaliteten på bildet. Dette menyelementet gjelder Tekst, Tekst/foto og alle skannefunksjoner.	5–90 (75 %*)	En innstilling på 5 gir mindre filstørrelse, men kvaliteten på bildet blir dårligere. En innstilling på 90 gir den beste bildekvaliteten, men filstørrelsen blir veldig stor.
Bruk flersiders TIFF	Oppgi et valg mellom enkeltstående TIFF-filer og flersidige TIFF-filer. Hvis du skal skanne flere sider til en FTP-jobb, opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene eller flere TIFF-filer med én fil for hver av sidene for jobben. Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjoner.	På*	Det opprettes flersidige TIFF-filer. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere.
		Av	Én TIFF-fil opprettes for hver side. Fjern merket i avmerkingsboksen for å deaktivere.
Bitdybde for skanning	Angi at Tekst/foto-modusen kan ha mindre filstørrelser ved å bruke 1-biters bilder når Farge er satt til Av.	1 bit* 8 biter	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Basisfilnavn		tekst	Standardverdien er følgende ord: bilde Merk: Basisfilnavnet kan ikke inneholde mer enn 53 tegn. Følgende tegn kan ikke brukes: * – stjerne : – kolon ? – spørsmålstegn < – mindre enn-tegn > – større enn-tegn – vertikalstrek Et tidsstempel legges til på slutten av basisnavnet til hver fil.
Bakgrunnsfjerning	Justere hvor mye bakgrunn som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 setter bakgrunnsfjerning til av. +4 setter bakgrunnsfjerning til maksimalt.
Kontrast	Spesifisere kontrasten som brukes i skannejobben. Standardinnstillingen som skal brukes, avhenger av menyelementet Innhold. Hvis menyelementet Innhold tilbakestilles fra standardinnstillingen, tilbakestilles også standardinnstillingen for Kontrast.	0–5 Best for innhold*	Best for innhold har også en standardverdi siden verdien er avhengig av menyelementet Innhold. Se Innhold hvis du vil ha mer informasjon. Hvis Innhold er sort-hvitt-tekst, er standardverdien for Kontrast 5. Standardverdien for andre elementer enn sort-hvitt-tekst er 0. Enhver tilbakestilling av Innhold-verdien vil tilbakestille standarden for verdien Best for innhold.
Skyggedetalj	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	-4 gir minst skyggedetalj. +4 gir mest skyggedetalj.
Skann kant til kant	Angi om originaldokumentet skal skannes fra kant til kant før skannejobben sendes.	Av* På	

Utskriftsinnstillinger

Utskriftsinnstillinger består av menyene nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om menyene, kan du klikke på dem:

Ferdiggjørermeny

Kvalitetmeny

Verktøymeny

Oppsettmeny

PostScript-meny

PCL-emuleringsmeny

PDF-meny

HTML-meny

Bildemeny

Ferdiggjørermeny

Bruk disse menyenhetene til å angi standardinnstillingene for alle jobber. Hvis du skriver ut fra et program, kan dette overstyre brukerens standardinnstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tosidig	Angi dupleksutskrift (tosidig utskrift) som standard for alle utskriftsjobber. Merk: Dette menyelementet vises hvis en dupleksenhet (tilleggsutstyr) er installert.	Av*	Skriver ut på én side av utskriftsmaterialet.
		På	Skriver ut på begge sider av utskriftsmaterialet.
Dupleks-innbinding	Definere hvordan dupleksutskrifter skal heftes og retningen på utskriften på baksiden av arket (partallssider) i forhold til utskriften på forsiden av arket (oddetallssider). Merk: Dette menyelementet vises hvis en dupleksenhet (tilleggsutstyr) er installert.	Langside* Forutsetter hefting langs arkets langside (venstre kant for stående og toppkant for liggende sideretning). Illustrasjonen nedenfor viser langsideinnbinding for stående og liggende sider.	
		Kortside Forutsetter hefting langs arkets kortside (toppkant for stående og venstre kant for liggende sideretning). Illustrasjonen nedenfor viser kortsideinnbinding for stående og liggende sider.	
Kopier	Angi hvor mange kopier du vil ha som en standard brukerverdi for multifunksjonsmaskinen.	1–999 (1*)	Verdier som er valgt fra programmet eller skriverdriveren, overstyrer alltid verdier som er valgt fra LCD-skjermen.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Blanke sider	Angi om skriveren skal generere blanke sider som en del av utskriftene.	Ikke skriv ut*	Skriver ikke ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben.
		Skriv ut	Skriver ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben.
Sortering	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av en jobb.	Av*	Skriver ut hver side av en jobb det antallet ganger som er angitt gjennom menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel skriver ut en tresiders utskriftsjobb og Kopier er satt til 2, skriver multifunksjonsmaskinen ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		På	Skriver ut hele jobben det antallet ganger som er angitt gjennom menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel skriver ut en tresiders utskriftsjobb og Kopier er satt til 2, skriver multifunksjonsmaskinen ut side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Skilleark	Sette inn blanke skilleark mellom jobber, mellom flere kopier av en jobb eller mellom hver side i en jobb (mellom arkene ved dupleksutskrift).	Ingen*	Setter ikke inn skilleark.
		Mellom kopier	Setter inn et blankt ark mellom hver kopi av en jobb. Hvis Sortering er Av, blir et blankt ark satt inn mellom hvert sett med utskrifter (alle side 1, alle side 2 osv.). Hvis Sortering er På, blir et blankt ark lagt inn mellom hver sorterte kopi av jobben.
		Mellom jobber	Setter inn et blankt ark mellom hver jobb.
		Mellom sider	Setter inn et blankt ark mellom hver side i en jobb. Dette kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke ark i et dokument for notater.
Skillearkkilde	Angi hvilken kilde skillearkene skal hentes fra. Bare installerte kilder vises i listen over verdier.	Skuff <x> (Skuff 1*)	Henter skilleark fra den angitte skuffen.
		FB-mater	Henter skilleark fra flerbruksmateren. Merk: Konfigurer FB-mater må være satt til Vanlig skuff.
		Konvoluttmater	Henter en konvolutt som skilleark.
Flersiders utskrift	Skrive ut bilder over flere sider på én side av et ark. Dette kalles også <i>n sider/side</i> eller <i>Papirsparer</i> .	Av*	Skriver ut 1 side pr. side.
		2 sider/side	Skriver ut 2 sider pr. side.
		3 sider/side	Skriver ut 3 sider pr. side.
		4 sider/side	Skriver ut 4 sider pr. side.
		6 sider/side	Skriver ut 6 sider pr. side.
		9 sider/side	Skriver ut 9 sider pr. side.
		12 sider/side	Skriver ut 12 sider pr. side.
		16 sider/side	Skriver ut 16 sider pr. side.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser			
Nedskaleringsrekkeflg.	Bestemme plasseringen av sidene ved bruk av funksjonen Flersiders utskrift. Se Flersiders utskrift på side 71 hvis du vil ha mer informasjon. Plasseringen avhenger av antallet sider på siden og om de har stående eller liggende sideretning.	Vannrett*			
		Loddrett			
		Omvendt vannrett			
		Omvendt loddrett			
	Hvis du for eksempel velger innstillingen 4 sider/side for flersidig utskrift og stående sideretning, vil resultatet variere avhengig av hvilken verdi du velger for nedskaleringsrekkefølge:				
	Vannrett rekkefølge 12 34	Loddrett rekkefølge 13 24	Omvendt vannrett rekkefølge 21 43	Omvendt loddrett rekkefølge 31 42	
Flersideutskrift	Angi retningen på et flersideark.	Auto*		Lar multifunksjonsmaskinen velge mellom stående og liggende sideretning.	
		Langside		Utskriftsmaterialets langside blir toppen av siden (liggende sideretning). Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon.	
		Kortside		Utskriftsmaterialets kortside blir toppen av siden (stående sideretning). Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon.	
Flersideramme	Skrive ut en ramme rundt hver side når du bruker flersidig utskrift (nedskalering).	Ingen*		Lager ikke en ramme rundt hver side.	
		Heltrukket		Lager en heltrukket ramme rundt hver side.	

Kvalitetmeny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger som påvirker utskriftskvalitet, og spare toner. Hvis du skriver ut fra et program, kan dette overstyre brukerens standardinnstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Utskrifts-oppløsning	Angi utskriftsoppløsning.	300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 bildekvalitet 2400 bildekvalitet	
Mørkhet	Gjør utskriften lysere eller mørkere og sparer toner. En skala vises på LCD-skjermen på kontrollpanelet som vist nedenfor. En loddrett strek () viser fabrikkoppsettet. Et pilsymbol (V) viser brukerens standardverdi, og Ven beveger seg mot høyre eller venstre på skalaen hvis du trykker på knappene pil venstre og pil høyre . Hvis du har valgt 8 som standardverdi, dekker V-symbolet den loddrette streken slik: -.....V..+	1–10 (8*)	• Velg en lavere verdi for finere linjebredde, lysere gråtonebilder og lysere utskrifter. • Velg en høyere verdi for fetere linjebredde eller mørkere gråtonebilder. • Velg 10 for veldig fet tekst. • Velg en verdi under 7 for å spare toner.
Lysstyrke	Justere verdien for grått på utskriftsbildene.	-6 til +6 (0*)	-6 er maksimal reduksjon. +6 er maksimal økning.
Kontrast	Justere kontrasten på utskriften.	0–5 (0*)	0 er maksimal reduksjon. 5 er maksimal økning.

Verktøymeny

Bruk Verktøymeny til å skrive ut en rekke lister relatert til tilgjengelige ressurser på multifunksjonsmaskinen, innstillinger og utskriftsjobber. Du kan også konfigurere multifunksjonsmaskinens fastvare og løse problemer ved hjelp av andre menyelementer.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Fabrikkoppsett	Tilbakestille innstillingene for multifunksjonsmaskinen til standardverdiene fra produsenten. Dette menyelementet er også tilgjengelig på Oppsettmeny.	Gjenopprett nå	- Alle menyoppsett tilbakestilles til fabrikkoppsettet unntatt - Kontrollpanelspråk - Alle innstillingene i menyelementene Faksinnstillinger, Innstillinger for e-post og FTP-innstillinger, menyelementene Parallell <x> og Seriell <x>, menyelementene Standard nettverk og Nettverk <x> og menyelementene Standard USB og USB <x> - Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i minnet til multifunksjonsmaskinen (RAM) slettes. (Ressurser i flash-minnet påvirkes ikke.)
		Ikke gjenopprett*	De brukerdefinerte innstillingene endres ikke.
Formater flash	Formaterer flash-minnet. Ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens flash-minnet formateres. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) som ikke har skrive- eller lese-/skrivebeskyttelse, er installert.	På	Sletter alle data i flash-minnet og gjør flash-minnet klart til å motta nye ressurser.
		Av*	Avbryter forespørselen om å formatere flash-minnet og lar de nåværende ressursene bli værende i flash-minnet.
Defragmenter flash	Gjenopprette lagringsområder som går tapt når ressurser slettes fra flash-minnet. Advarsel: Ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens flash defragmenteres. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) som ikke har skrive- eller lese-/skrivebeskyttelse, er installert.	På	Multifunksjonsmaskinen overfører alle ressurser fra flash-minnet til minnet på multifunksjonsmaskinen og formaterer flash-minnet på nytt. Når formateringen er fullført, lastes ressursene tilbake i flash-minnet.
		Av*	Multifunksjonsmaskinen avbryter forespørselen om å defragmentere flash-minnet.
Aktiver heksadesimale verdier	Hjelpe til med å isolere årsaken til et utskriftsproblem. Når heksadesimale verdier er valgt, blir alle data som sendes til multifunksjonsmaskinen, skrevet ut som heksadesimale og tegnbaserte fremstillinger. Kontrollkoder blir ikke utført.		Trykk på Aktiver heksadesimale verdier for å gå inn i modusen Heksadesimale verdier. Hvis du vil avslutte Heksadesimale verdier, kan du slå av multifunksjonsmaskinen, vente 15 sekunder og slå maskinen på igjen.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Dekningsberegning	Oppgi en beregning av dekningsprosenten for cyan, magenta, gul og sort på en side. Beregningen skrives ut på en skilleside.	Av*	Dekningsprosenten skrives ikke ut.
		På	Skriver ut anslått dekningsprosent for hver farge på siden.

Oppsettmeny

Bruk Oppsettmeny til å konfigurere en rekke funksjoner for multifunksjonsmaskinen.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriverspråk	Angi standard skrifterspråk for kommunikasjon av data fra datamaskinen til multifunksjonsmaskinen. Merk: Selv om du angir et skrifterspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker det andre skrifterspråket.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering – bruker PCL-emulering for innkommende vertskommunikasjon. PostScript-emulering – bruker PS-emulering for innkommende vertskommunikasjon.
Lagre ressurser	Avgjøre hva multifunksjonsmaskinen skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrift og makroer som er lagret i RAM, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig. Hvis du setter Lagre ressurser til På, tilbakestilles multifunksjonsmaskinen, og LCD-skjermen går tilbake til startsidene.	Av*	Multifunksjonsmaskinen beholder bare nedlastede ressurser til det er behov for minnet. Da slettes de ressursene som er knyttet til det inaktive skrifterspråket.
		På	Multifunksjonsmaskinen beholder alle nedlastede ressurser for alle skrifterspråk mens språket endres og multifunksjonsmaskinen tilbakestilles. Hvis multifunksjonsmaskinen går tom for minne, vises meldingen 38 Minnet er fullt .
Last ned til	Angi hvor nedlastede ressurser skal lagres. Hvis du lagrer nedlastede ressurser i flash-minnet, lagres de permanent i motsetning til midlertidig lagring i RAM. Ressursene blir værende i flash-minnet selv om du slår av multifunksjonsmaskinen.	Internminne*	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i skriverminnet (RAM).
		Flash	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i flash-minnet. Merk: Flash vises som et menyelement hvis et formatert, feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) uten skrive- eller lese-/skrivebeskyttelse med passord er installert.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Utskriftsområde	Endre det logiske og fysiske utskriftsområdet.	Vanlig* Tilpass til siden Hele siden	Merk: Innstillingen Hele siden påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Hvis du forsøker å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde, vil multifunksjonsmaskinen klippe av bildet ved ytterkantene av det vanlige utskriftsområdet.
Fabrikkoppsett	Tilbakestille innstillingene for skriveren til standardverdiene fra produsenten.	Gjenopprett nå	- Alle menyoppsett tilbakestilles til fabrikkoppsettet unntatt - Kontrollpanelspråk - Alle innstillingene i menyelementene Parallell <x>, menyelementene Seriell <x>, menyelementene Standard nettverk og Nettverk <x> og menyelementene Standard USB og USB <x> - Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. (Ressurser i flash-minnet påvirkes ikke.)
		Ikke gjenopprett*	De brukerdefinerte innstillingene endres ikke.

PostScript-meny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker jobber som bruker PostScript-skriverspråket. Hvis du skriver ut fra et program, kan dette overstyre brukerens standardinnstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriv ut PS-feil	Skrive ut en side som angir PostScript-emuleringsfeilen når det oppstår en feil.	Av*	Forkaster utskriftsjobben uten å skrive ut en feilmelding.
		På	Skriver ut en feilmelding før jobben forkastes.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriftprioritet	Angi søkerekefølgen for skriftter. Merk: Skriftprioritet vises bare når en formatert flash-enhet som ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet, er installert, og når Jobbufferstørrelse ikke er satt til 100 %.	Innebygget*	Multifunksjonsmaskinen søker etter den forespurte skriften i skriverminnet før den søker i flash-minnet.
		Flash/disk	Multifunksjonsmaskinen søker etter den forespurte skriften i flash-minnet før den søker i skriverminnet.

PCL-emuleringsmeny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker jobber som bruker skriverspråket for PCL-emulering. Hvis du skriver ut fra et program, kan dette overstyre brukerens standardinnstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriftkilde	Angi hvilke skriftsett som vises i menyelementet Skriftnavn.	Innebygget*	Viser alle skriftene som ligger i skriverens RAM når multifunksjonsmaskinen leveres fra produsenten.
		Flash	Viser alle skriftene som er lagret i flash-minnet.
		Last ned	Viser alle skriftene som er lastet ned til skriverens RAM.
		Alle	Viser alle skriftene som er tilgjengelig for multifunksjonsmaskinen fra alle kilder.
Skriftnavn	Identifisere en bestemt skrift fra en bestemt skriftkilde.	R0 Courier*	Skriftnavn og skrift-ID for alle skriftene i den valgte skriftkilden vises. Skriftkildedeforkortelsene er R for innebygd, F for flash og D for nedlastet.
Symbolsett	Angi et symbolsett for en bestemt skrifttype.	10U PC-8 (USA)* (lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett)	Et symbolsett er et sett av alfabettegn og numeriske tegn, tegnsetting og spesialsymboler som brukes når du skriver ut med en valgt skrift. Bare symbolsettene som støttes for det valgte skriftnavnet, vises.
		12U PC-850 (utenfor USA)* (lands-/regionsspesifikt fabrikkoppsett)	

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
PCL-emulerings-innstillinger	Endre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifter.	Punktstørrelse 1,00–1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er lik omtrent 1/72 av en tomme. Du kan velge punktstørrelser fra 1 til 1008 i trinn på 0,25 punkt. Merk: Punktstørrelse vises bare for typografiske skrifter.
	Angi tegnbredden for skalerbare skrifter med lik bredde for alle tegn.	Tegnbredde 0,08–100,00 (10*)	Tegnbredden angir antall tegn med fast bredde pr. horisontale tomme. Du kan velge en tegnbredde fra 0,08 til 100 tegn pr. tomme i trinn på 0,01. Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifter med fast tegnbredde, men den kan ikke endres. Merk: Tegnbredde vises bare for skrifter med fast (lik) tegnbredde.
	Angi retningen for tekst og grafikk på siden.	Retning Stående* Liggende	Skriver ut stående tekst og grafikk parallelt med papirets kortsider. Skriver ut liggende tekst og grafikk parallelt med papirets langsider. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kort- og langsider.
	Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side.	Linjer pr. side 1–255 60* (USA) 64* (utenfor USA)	Multifunksjonsmaskinen fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje (loddrett linjeavstand) basert på menyelementene Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg riktig Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side.
	Velge bredden for den logiske siden for A4-papir.	A4-bredde 198 mm* 203 mm	Merk: Innstillingen på 203 mm gjør den logiske siden så bred at den får plass til 80 tegn med en tegnbredde på 10.
	Angi om multifunksjonsmaskinen automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF).	Auto CR etter LF Av* På	Av – multifunksjonsmaskinen legger ikke inn vognretur etter linjeskift. På – multifunksjonsmaskinen legger inn vognretur etter linjeskift.
	Angi om skriveren automatisk skal utføre et linjeskift (LF) etter en vognreturkommando (CR).	Auto LF etter CR Av* På	Av – multifunksjonsmaskinen legger ikke inn linjeskift etter vognretur. På – multifunksjonsmaskinen legger inn linjeskift etter vognretur.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Endre skuffnr.	Konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den kan brukes sammen med skriverdrivere eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for kildene: skuffer, flerbruksmateren og åpningen for manuell mating. Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan tilordne kildenumre, kan du se i <i>Technical Reference</i> .	Angi FB-mater Av* Ingen 0–199	Av – multifunksjonsmaskinen bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Ingen vises bare hvis dette er den aktuelle standardverdien. Ingen må velges ved PCL-emulering. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Angi skuff [x] Av* Ingen 0–199	Av – multifunksjonsmaskinen bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Ingen vises bare hvis dette er den aktuelle standardverdien. Ingen må velges ved PCL-emulering. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Tildel til konvoluttmater Av* Ingen 0–199	Av – multifunksjonsmaskinen bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Ingen vises bare hvis dette er den aktuelle standardverdien. Ingen må velges ved PCL-emulering. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Angi manuell mating Av* Ingen 0–199	Av – multifunksjonsmaskinen bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Ingen vises bare hvis dette er den aktuelle standardverdien. Ingen må velges ved PCL-emulering. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Tildel til man. konvolutt Av* Ingen 0–199	Av – multifunksjonsmaskinen bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. Ingen vises bare hvis dette er den aktuelle standardverdien. Ingen må velges ved PCL-emulering. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Endre skuffnr. (forts.)		Vis fabrikkstandard	Viser fabrikkoppsettet som er tilordnet hver kilde. For eksempel: FB-mater std.= 8 Skuff 1-standard = 1 Skuff 2-standard = 4 Skuff 3-standard = 5 Skuff 4-standard = 20 Skuff 5-standard = 21 Konv.standard = 6 Std. for man. pap. = 2 Man. konv. std. = 3 Menyelementet er bare informerende. Ingen av elementene på verdilisten kan velges. Alle mulige alternativer vises selv om de ikke er installert.
		Gjenopprett std. På Av	Velg På hvis du vil gjenopprette fabrikkoppsettet for alle kildetilordninger.

PDF-meny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker PDF-jobber.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tilpass størrelse	Tilpasse sidens innhold slik at det passer til størrelsen på det valgte utskriftsmaterialet.	På Av*	Ja – tilpasser siden slik at den passer til det valgte utskriftsmaterialet. Nei – tilpasser ikke siden. Tekst eller grafikk som skrives ut, beskjæres hvis de er større enn det valgte utskriftsmaterialet.
Kommentarer	Angi om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut.	Ikke skriv ut* Skriv ut	Ikke skriv ut – skriver ikke ut kommentarer i PDF-filen. Skriv ut – skriver ut kommentarer i PDF-filen.

HTML-meny

Disse menyelementene brukes til å endre skriverens HTML-innstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skriftnavn	Angi standard skrift for HTML-dokumenter. Merk: Times-skrift brukes i HTML-dokumenter der det ikke er angitt en bestemt skrift.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Skriftstørrelse	Angi standard skriftstørrelse for HTML-dokumenter.	1–255 pkt (12 pkt*)	Velg punktstørrelser fra 1 til 255 punkt i trinn på 1 punkt.
Skalering	Skalere standard skrift for HTML-dokumenter.	1–400 % (100 %*)	Velg skaleringsstørrelser fra 1 til 400 % i trinn på 1 %.
Retning	Angi sideretningen for HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	Stående – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets kortside. Liggende – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets langside. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kort-og langsider.
Margstørrelse	Angi sidemargen for HTML-dokumenter.	8–255 mm (19 mm*)	Sette margen fra 8 til 255 mm i trinn på 1 mm.
Bakgrunner	Angi om bakgrunnen i HTML-dokumenter skal skrives ut.	Skriv ut* Ikke skriv ut	Skriv ut – skriver ut HTML-bakgrunner. Ikke skriv ut – skriver ikke ut HTML-bakgrunner.

Bildemeny

Disse menyelementene brukes til å endre størrelse eller retning på et bilde som skrives ut, eller til å invertere et bilde som skrives ut.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Automatisk tilpassing	Velge optimal størrelse på utskriftsmateriale, skalering og retning.	På* Av	Merk: Når skriveren står på, overstyrer denne innstillingen innstillingen for skalering, og kan overstyre retningsinnstillingen for noen bilder.
Inverter	Invertere bi-tonale sort/hvitt-bilder.	På Av*	Merk: Gjelder ikke for GIF- eller JPEG-filer.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Skalerer	Skalere bildet slik at det passer til størrelsen på utskriftsmaterialet.	Forankre topp venstre Som passer best* Forankre på midten Tilp. til høyde/bredde Tilpass til høyde Tilpass til bredde	Merk: Når skriverens innstilling for automatisk tilpassing er På, blir Skalerer automatisk satt til Som passer best.
Retning	Angi bilderetningen.	Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets kortsider. Liggende – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets langsider. Omvendt stående – skriver ut det stående bildet 180 grader rotert. Omvendt liggende – skriver ut det liggende bildet 180 grader rotert. Se Dupleks-innbinding på side 70 hvis du vil ha mer informasjon om kort- og langsider.

Sikkerhet

Disse menyelementene brukes til å angi sikkerhetsnivå for enkeltstående utskriftsjobber som trenger en PIN-kode, og til å sikre oppsettet.

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Godkjenningsmetode		Godkjenning deaktivert* Intern NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Hvis du velger Godkjenning deaktivert, ignoreres Tilgang til funksjon-innstillingene som krever bruker-ID eller passord. Se Tilgang til funksjon hvis du vil ha mer informasjon. Merk: Bruk multifunksjonsmaskinens EWS-grensesnitt (Embedded Web Server) for LDAP og LDAP + GSSAPI.
Automatisk forsinkelse ved avlogging	Angi en forsinkelse i sekunder på startsidene før en godkjent bruker automatisk logges av.	1–60 (3*)	
Skann til PC-portområde	Dette menyelementet brukes av den systemansvarlige som har en portblokkerende brannmur mellom multifunksjonsmaskinen og brukerne.	Tekst	Gyldig tekst er to sett tallverdier som er skilt med et kolon. Et tomt tekstfelt er standard.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tilgang til funksjon		Menyer Aktivert* Deaktivert	Hvis Deaktivert er valgt og angitt som standardinnstilling, deaktiveres all tilgang fra Meny-knappen.
		Kopieringstilgang Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		Fakstilgang Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		E-posttilgang Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		FTP-tilgang Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Dette menyelementet og de tilhørende verdiene kontrollerer tilgangen til Skann til FTP-funksjonen. Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		Tilgang til holdte jobber Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tilgang til funksjon (forts.)		Skann til flashstasjon Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke Skann-knappen. Hvis du har valgt Ingen godkjenning kreves, kan alle brukerne utføre skanningen. Hvis du har valgt enten Krever bare bruker-ID eller Krever bruker-ID og passord når du har trykt på knappen Skann til USB-stasjon, vises en forespørsel om godkjenning. Den samme forespørselen vises hvis du trykker på en funksjonsknapp som Skann eller E-post på startsiden. Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		Skriv ut fra flashstasjon Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du velger Funksjonen er deaktivert, kan ikke noen filer på flashstasjonen skrives ut. Når du har valgt at filen skal skrives ut, vises en skjerm om ukjente filer. Den eneste muligheten er å slette filen. Hvis du har valgt enten Krever bare bruker-ID eller Krever bruker-ID og passord, vises godkjenningsskjermen når du trykker på Skriv ut-knappen. Brukeren må logge seg på før maskinen kan skrive ut. Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
		Lexmark Embedded Solutions-tilgang Ingen godkjenning kreves* Krever bare bruker-ID Krever bruker-ID og passord Funksjonen er deaktivert	Hvis du har valgt Funksjonen er deaktivert, vises ikke menyelementet på LCD-skjermen. Se Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner hvis du vil ha mer informasjon.
Konfidensiell utskrift	Dette menyelementet vises bare på websiden, det vises ikke på LCD-skjermen.	Jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Angi hvor lenge en konfidensiell jobb lagres i minnet før den slettes.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Beskyttt menyer	Disse menyelementene for sikkerhet er alltid passordbeskyttet når enten et avansert passord eller et brukerpasord er angitt. Hvis begge passordene er angitt, er det avansert passord som er gyldig.	Papirmeny Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre passordet angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt.
		Rapporter Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre passordet angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt.
		Innstillinger Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre et gyldig passord angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt. Passordet beskytter Generelle innstillinger, Innstillinger for kopiering, Faksinnstillinger, Innstillinger for e-post, FTP-innstillinger, Utskriftsinstillinger og Angi dato/klokkeslett. Sikkerheten er beskyttet når det angis et passord. Hvis både avansert passord og brukerpasord er angitt, er det bare avansert passord som er gyldig for sikkerhet.
		Nettverk/porter Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre passordet angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt.
		Snarveier Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre passordet angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt.
		Lag skanneprofil Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord og brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse med mindre passordet angis, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt. Beskytter knappen på websidene som brukes til å starte Skann til PC-appletten.
		LES-konfigurasjon Ikke beskyttet Godta bare avansert passord* Godta avansert passord eller brukerpasord	Det iverksettes ikke beskyttelse for LES-konfigurasjon (Lexmark Embedded Solutions) med mindre passordet er angitt, noe som betyr at passordfeltet ikke kan være tomt.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Opprett/endre passord	Se Opprette, endre og fjerne passord på side 87.		
Oppsett av NTLM-godkjenning	Tillate at multifunksjonsmaskinen kan registreres på eller avregistreres fra et NT-domene av en bruker med rettigheter som systemadministrator på domenet. Merk: Enten vises Registrert eller Ikke registrert på statusmeldingslinjen. Fortsett er meldingen for å avregistrere.	Domenenavn PDC-domenenavn	Domenenavn – Tast inn teksten for domenenavnet. Fabrikkoppsettet for variabelen domenenavn er <domain>. Bruk det virtuelle, alfanumeriske tastaturet til å taste inn teksten. PDC-domenenavn – Tast inn teksten for PDC-domenenavnet. Fabrikkoppsettet for variabelen PDC-domenenavn er en stjerne (*). Bruk det virtuelle, alfanumeriske tastaturet til å taste inn teksten. Merk: Andre meldinger kan være: • Avregistrering av enheten hindrer bruk av NTLM-godkjenning til enheten er registrert på nytt. • Behold registrering. • Avregistrer nå.

Opprette, endre og fjerne passord

Opprette avansert passord eller endre/fjerne avansert passord

Menyelement	Verdier og beskrivelser		Melding
Passord	tekst	Passordet kan inneholde 8–127 tegn. Hvis det angis et passord med mindre enn åtte tegn, vises det en melding som forteller at brukeren må angi et passord med minst åtte tegn.	Passordet må bestå av minst åtte tegn.
Angi passord på nytt	tekst	Denne teksten må være lik den i passordfeltet, ellers vises en feilmelding.	Passordet og det gjentatte passordet samsvarer ikke.

Opprette brukerpassord eller endre/fjerne brukerpassord

Menyelement	Verdier og beskrivelser		Melding
Passord	tekst	Passordet kan inneholde 8–127 tegn. Hvis det angis et passord med mindre enn åtte tegn, vises det en melding som forteller at brukeren må angi et passord med minst åtte tegn.	Passordet må bestå av minst åtte tegn.
Angi passord på nytt	tekst	Denne teksten må være lik den i passordfeltet, ellers vises en feilmelding.	Passordet og det gjentatte passordet samsvarer ikke.

Angi dato/klokkeslett

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Tidssone	Angi tidssone for faksen.	Ikke angitt* Hawaii Alaska Stillehavskysten (USA og Canada) Tijuana Rocky Mountains (USA og Canada) Midtvesten (USA og Canada) Østkysten (USA og Canada) Atlanterhavskysten (Canada) Newfoundland Brasil Det sentrale Atlanterhav Azorene Kapp Verde-øyene GMT Irland London Sentral-Europa Amsterdam Berlin Bern Brüssel Lisboa Madrid Paris	Praha Roma Stockholm Wien Warszawa Øst-Europa Kairo Helsingfors Aten Istanbul Israel Sør-Afrika Moskva Teheran, Iran Beijing, Kina Urumqi Vest-Australia Sentral-Australia Øst-Australia Queensland Tasmania Northern Territory New Zealand Korea Japan
Aktuell dato/klokkeslett	Dette er bare et visningselement.	ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM	Det som vises, er gjeldende år, måned, dato, time og minutter.
År	Tillate å endre år manuelt.	2003–2028	År uttrykkes i trinn på ett år.
Måned	Tillate å endre måneden manuelt.	Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember	
Dag	Tillate å endre datoen manuelt.	1–31	Dag uttrykkes i trinn på én dag. Hvis dagen settes til en dato som ikke finnes i måneden, endres måneden, og den nye datoen flyttes til denne måneden. Hvis for eksempel 31. juni angis, blir det 1. juli. Hvis 32. juni angis, blir det 2. juli.

Bruke menyene på multifunksjonsmaskinen

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser	
Time	Tillate å endre time manuelt.	0–23	Time uttrykkes i trinn på én time.
Minutt	Tillate å endre minutt manuelt.	0–59	Minutt uttrykkes i trinn på ett minutt.
DST-modus	Tillate endring av DST-modus (sommertid).	Automatisk*	Tiden angis av tidsserveren.
		Manuell	Tiden angis manuelt.
Sommertid		På Av	Standardverdien avhenger av dato og klokkeslett. Merk: Hvis verdien endres, endres DTS-modus til manuell.
Tidsserver		IP Ingen	
Navn på tidsserver		4-felts IP-adresse	Eventuelle manuelle oppføringer i dette feltet overkjøres av DHCP-verdier. Se Aktiver DHCP hvis du vil ha mer informasjon om DHCP-verdier.
Tillat NTP-kringkasting		På Av*	Merk av for På. Fjern merket for Av.

Hjelpeemner

Disse menyelementene kan brukes hvis du vil skrive ut noen av **Hjelpeemner**-sidene. Disse sidene inneholder informasjon om multifunksjonsmaskinens innstillinger for kopi, faks, e-post, FTP og for hvordan du bestiller rekvisita.

Hvis LCD-skjermen er satt til et annet språk enn engelsk, portugisisk (Brasil), fransk, tysk, spansk eller italiensk, skrives dokumentet ut på engelsk.

Hjelp-menyen kan skrives ut på følgende språk fra CDen *Programvare og dokumentasjon*:

Engelsk	Spansk	Nederlandsk	Polsk
Portugisisk (Brasil)	Italiensk	Finsk	Russisk
Fransk	Dansk	Norsk	Svensk
Tysk			

Menyelement	Formål	Verdier og beskrivelser
Skriv ut alle veiledningene	Skrive ut alle emnene på Hjelpeemner -menyen.	Når du har valgt dette menyelementet, skrives hjelpeemnene ut, og multifunksjonsmaskinen går tilbake til Klar .
Kopiering	Skrive ut Kopiering, hvor du kan finne informasjon om kopiering og endring av innstillinger.	
E-post	Skrive ut E-post, hvor du kan finne informasjon om sending av jobber til adresser, bruk av snarveinummer og adressebøker.	
Faks	Skrive ut Faks, hvor du kan finne informasjon om faksnumre, bruk av snarveinummer og faksing til én eller flere mottakere.	
FTP	Skrive ut FTP, hvor du kan finne informasjon om skanning av elementer som skal sendes til et FTP-område.	
Informasjon	Skrive ut Informasjon.	
Utskriftsfeil	Skrive ut Utskriftsfeil, hvor du kan finne hjelp til å løse problemer som gjentar seg for kopiering og utskrift.	
Rekvisita	Skriver ut Rekvisita, hvor du kan finne informasjon om hvordan du bestiller rekvisita.	

Administrer snarveier

Hvis du vil administrere snarveiene Faks, E-post, FTP og Profil, er det bare mulig å slette enten en oppføring eller en hel liste.

Merk: Administrer snarveier er bare tilgjengelig gjennom Embedded Web Server for multifunksjonsmaskinen.

Eksempelet nedenfor viser en skjerm for FTP-snarveier. Velg **Slett liste** for å slette alle oppføringene på en gang.

Velg alternativknappen ved siden av den ønskede oppføringen. Dermed endres knappen fra å være deaktivert til å være aktivert, slik den endrede fargen i midten viser. **Slett oppføring** er nå aktiv. Velg **Slett oppføring** for å slette den valgte oppføringen.

Hvis du vil slette en hel liste med oppføringer, kan du velge **Slett liste**.

Resultater for:

juridisk dok	☐	▲ ▼
økonomisk_rapport	☒	
ansatte/roller	☐	
menneskelige_ressurser_rapport	☐	

Slett oppføring Slett liste Tilbake

Administrer snarveier for Faks, E-post og Profil fungerer på samme måte.

2

Forstå meldingene på multifunksjonsmaskinen

Meldingene som vises på multifunksjonsmaskinens LCD-skjerm på kontrollpanelet, beskriver maskinens nåværende status og angir mulige problemer som må løses.

Statusmeldinger

Statusmeldingene gir informasjon om statusen til multifunksjonsmaskinen.

Melding	Betydning	Handling
Aktiverer menyer	Multifunksjonsmaskinen svarer på en forespørsel om å aktivere menyene ved å sette alternativet for menylås til Av.	Vent til meldingen forsvinner.
Deaktiverer menyer	Multifunksjonsmaskinen svarer på en forespørsel om å deaktivere menyene ved å sette alternativet for menylås til På.	Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når menyene er deaktivert, er det ikke mulig å endre skriverinnstillinger fra LCD-skjermen. Bare en systemansvarlig bør kunne deaktivere menyene.
Defragmenterer flash IKKE SLÅ AV	Multifunksjonsmaskinen defragmenterer flash-minnet for å gjenvinne lagringsplass som har vært opptatt av slettede ressurser.	Advarsel: Du må ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Formaterer flash IKKE SLÅ AV	Multifunksjonsmaskinen formaterer flash-minnet.	Advarsel: Du må ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Gjenoppretter fabrikkoppsett	Multifunksjonsmaskinen gjenoppretter skriverens fabrikkoppsett.	Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når fabrikkoppsettet gjenopprettes, skjer følgende: • Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i utskriftsminnet slettes. • Alle menyinnstillinger som er gjort fra LCD-skjermen, tilbakestilles til fabrikkinnstillingene <i>unntatt følgende</i>: – Skjermspråk-innstillingen på Oppsettmeny – alle innstillinger på Parallell-menyen, Seriell-menyen, Nettverksmeny, Infrarød-menyen, LocalTalk-menyen, USB-meny og Faksmeny
Heksadesimale verdier	Multifunksjonsmaskinen er i modusen Heksadesimale verdier. Heksadesimale verdier isolerer årsaken til et utskriftsproblem. Når Heksadesimale verdier er aktivert, blir alle data som sendes til multifunksjonsmaskinen, skrevet ut som heksadesimal representasjon og tegnrepresentasjon.	Avslutt modusen Heksadesimale verdier for å skrive ut jobber som normalt. Hvis du vil avslutte Heksadesimale verdier, må du koble fra multifunksjonsmaskinen.
Klar	Multifunksjonsmaskinen er klar til å motta og behandle jobber.	Skriv ut, faks, skann, send e-post, kopier eller bruk FTP.

Statusmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Lite papir skuff [x]	x er nummeret på skuffen med lite papir.	Legg utskriftsmateriale i den angitte skuffen for å fjerne meldingen.
Lite toner igjen	Det er lite toner igjen i tonerkassetten. Menyinnstillingssiden viser tonernivået. Det er ikke angitt hvor lang tid multifunksjonsmaskinen bruker på å lese tonernivået. Multifunksjonsmaskinen viser ikke meldingen før tonernivået er lest.	- Meldingen fjernes automatisk når dekselet over tonerkassetten åpnes, eller hvis multifunksjonsmaskinen slås av og på. - Bytt tonerkassetten. Hvis tonerkassetten ikke byttes, vises meldingen igjen når dekselet lukkes.
Nettverk Nettverk [x] Nettverk [x], [y]	Et nettverksgrensesnitt er den aktive kommunikasjonskoblingen.	Vent til meldingen forsvinner. Merknader: - Det aktuelle grensesnittet vises på menyinnstillingssiden. Hvis et grensesnitt vises uten en x eller en y, betyr det at det aktive vertsgrensesnittet er et standardgrensesnitt. - x indikerer at det aktive grensesnittet er koblet til multifunksjonsmaskinen gjennom PCI-kontakt x. - x, y indikerer at det aktive grensesnittet er koblet til multifunksjonsmaskinen gjennom kanal y på PCI-kontakt x, eller at x er lik 0 på det standard nettverksgrensesnittet.
Parallell [x]	Et parallellgrensesnitt er den aktive kommunikasjonskoblingen.	
Seriell [x]	Et seriellgrensesnitt er den aktive kommunikasjonskoblingen.	
USB USB [x]	Multifunksjonsmaskinen behandler data gjennom den angitte USB-porten.	
Opptatt	Multifunksjonsmaskinen er opptatt med å motta, behandle eller skrive ut data.	Trykk på Stopp for å få tilgang til utskriftskøen.
[PJL RDYMSG]	Dette er Klar-meldingen i PJJ (Printer Job Language).	
Programmerer flash IKKE SLÅ AV	Multifunksjonsmaskinen lagrer ressurser, for eksempel skrifter eller makroer, i flash-minnet.	Advarsel: Du må ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Programmerer systemkode IKKE SLÅ AV	Multifunksjonsmaskinen programmerer ny systemkode.	Advarsel: Du må ikke slå av multifunksjonsmaskinen mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner og til multifunksjonsmaskinen er tilbakestilt.
Skriver ut	Multifunksjonsmaskinen skriver ut en jobb.	
Skriver ut side [x]	Et ark kjøres gjennom multifunksjonsmaskinen for å skrives ut. x er nummeret på arket som skrives ut. Selv om et dupleksark har to sider, teller det bare som ett ark.	

Statusmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Skriver ut side [x] , kopi [a] / [b]	Et ark kjøres gjennom multifunksjonsmaskinen for å skrives ut. x er nummeret på arket som skrives ut. Selv om det skrives ut på to sider på et dupleksark, teller det bare som ett ark. Det er altså ikke sidene som telles, men arkene som passerer gjennom multifunksjonsmaskinen. Det totale antallet ark i et sett er ikke kjent, men antallet sett er kjent. En bruker kan for eksempel ha bedt om tre kopier av utskriften. Dermed skrives det ut tre sett med ark, men antallet ark er ikke kjent.	
Skriver ut side [x] / [y] , kopi [a] / [b]	Et ark kjøres gjennom multifunksjonsmaskinen for å skrives ut. x er nummeret på arket som skrives ut. Et ark regnes som for- og baksiden på ett stykke utskriftsmateriale. En gruppe av ark kalles et sett. y representerer det totale antallet ark i et sett. a er nummeret på settet som skrives ut. b er det totale antallet sett som skal skrives ut. En bruker kan for eksempel sende en 6 siders tosidig utskriftsjobb og velge at det skal skrives ut tre kopier, slik at det blir tre ark å skrive ut for hver jobb. Dette utgjør ett sett. Tre sett må da skrives ut før brukeren har hele jobben.	
Skuff [x] mangler	x er nummeret på skuffen som mangler i multifunksjonsmaskinen. Meldingen vises også på menyinnstillingssiden.	Sett inn skuffen for å fjerne meldingen.
Skuff [x] tom	x er nummeret på skuffen. Det er ikke lagt utskriftsmateriale i skuffen.	1 Ta ut skuffen. Meldingen forsvinner. 2 Legg utskriftsmateriale i skuffen slik det er beskrevet i <i>Brukerhåndbok</i>. 3 Sett inn skuffen.
Sletter buffer	Multifunksjonsmaskinen sletter skadede data og forkaster den aktuelle utskriftsjobben.	Vent til meldingen forsvinner.
Standard utskuff full [navn på utskuff] full	Standardutskuffen er full.	Fjern bunken med utskriftsmateriale fra standardutskuffen for å fjerne meldingen.
Strømsparerer	Multifunksjonsmaskinen er klar til å motta og behandle data. Strømforbruket reduseres når maskinen er inaktiv. Hvis multifunksjonsmaskinen er inaktiv i så lang tid som angitt i menyelementet Strømsparerer (60 minutter er fabrikkoppsettet), vil meldingen Strømsparerer erstatte Klar-meldingen.	Send en jobb til utskrift. Trykk på en knapp på kontrollpanelet.

Statusmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Tilbakestill skriveren	Multifunksjonsmaskinen tilbakestilles til de aktuelle standardinnstillingene. Eventuelle aktive utskriftsjobber avbrytes.	Vent til meldingen forsvinner.
Ugyldig kode for nettverksskort	Koden i en intern printserver er ikke gyldig. Multifunksjonsmaskinen kan ikke motta og utføre jobber før det programmeres en gyldig kode i den interne printserveren.	Last ned en gyldig kode til den interne printserveren MarkNet N8000 Series. Merk: Du kan laste ned nettverkskoden mens denne meldingen vises.
Ugyldig motorstyringskode	Motorstyringskoden for multifunksjonsmaskinen er ikke programmert, eller hvis den er programmert, er koden ugyldig.	Last ned en gyldig motorstyringskode til multifunksjonsmaskinen. Merk: Du kan laste ned motorstyringskoden mens denne meldingen vises.
Ugyldig skannerkode	Skannerkoden er ikke programmert, eller hvis den er programmert, er koden ugyldig.	Last ned en gyldig skannerkode til multifunksjonsmaskinen. Merk: Du kan laste ned skannerkoden mens denne meldingen vises.
Vedlikehold	Vedlikeholdstelleren har passert grensen, så multifunksjonsmaskinen trenger vedlikehold.	Bytt vedlikeholdskomponentene. Nullstill om nødvendig vedlikeholdstelleren.
Venter	Multifunksjonsmaskinen har mottatt en side med data som skal skrives ut, men venter på en kommando for jobbslutt eller fremmating, eller den venter på mer data.	Trykk på Stopp . Trykk på Fortsett for å skrive ut innholdet i bufferen. Avbryt den aktuelle jobben. Vent til meldingen forsvinner.

Faksstatusmeldinger

Melding	Betydning
Angi klokkeslett	Sanntidsklokken er ikke stilt inn. Denne meldingen vises hvis ingen andre faksstatusmeldinger vises. Den vises til klokkeslettet er angitt. Angi klokkeslettet.
Anrop fullført	Et faksanrop er fullført.
Faks ikke sendt	Sending av faks mislyktes.
Faks mottatt	Multifunksjonsmaskinen har mottatt en hel faksjobb.
Ikke noe svar	Et faksnummer ringes opp, men det opprettes ingen tilkobling.
Ingen summetone	Multifunksjonsmaskinen har ingen summetone.
Jobben ble lagret for forsinket overføring	Skanningen fullføres for en forsinket sending av faksjobb.
Koble til <x> bps	Telefaksen er tilkoblet. <x> er baudhastighet pr. sekund.
Mottar side [n]	Multifunksjonsmaskinen mottar side [n] av faksjobben, der n er nummeret på siden som mottas.
Opptatt	Et faksnummer ringes opp, men fakslinjen er opptatt.
Ringer opp	Ringer opp et faksnummer. Hvis nummeret er for langt til å vises på skjermen, vises bare ordene Ringer opp .
Sender side [n]	Multifunksjonsmaskinen sender side [n] av faksjobben, der n er nummeret på siden som sendes.
Svarer	Multifunksjonsmaskinen svarer på et faksanrop.
Venter på å ringe på nytt	Multifunksjonsmaskinen venter på å ringe opp faksnummeret på nytt.

Avbryt jobber-meldinger

Melding	Betydning
Ingen jobber er valgt	Du har trykt på Slett-knappen uten å ha valgt noen jobber.
Kan ikke slette jobb	Du har trykt på en jobb i jobblisten, men den kan ikke avbrytes.
Sletter valgt(e) jobb(er)	Du har trykt på Slett-knappen etter at du har valgt jobber.

Passord- og PIN-meldinger

Melding	Betydning	Handling
Ugyldig eller feil passord	Du har tastet inn feil passord.	Trykk på Fortsett for å gå tilbake og taste inn riktig passord.
Ugyldig PIN-kode	Du har tastet inn feil PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer).	Trykk på Fortsett for å gå tilbake og taste inn riktig PIN.

Meldinger for knappene Kopi, E-post, Faks, FTP og Skann

Melding	Betydning	Handling
Ikke nok ressurser. Prøv på nytt når systemet er inaktivt	Det er ikke nok systemressurser på det nåværende tidspunktet.	Prøv igjen etter at den aktuelle jobben er fullført.
Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb	Jobben krever noen ressurser som ikke er tilgjengelige.	Vent til meldingen forsvinner.
Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb. Sletter holdt(e) jobb(er)	Jobben krever noen ressurser som ikke er tilgjengelige. Noen holdte jobber slettes for å frigjøre systemminne.	Vent til meldingen forsvinner.

Betjeningsmeldinger

Betjeningsmeldinger gjør brukeren oppmerksom på feil som muligens må rettes opp før han eller hun kan fortsette å skrive ut, skanne, fakse, sende e-post eller bruke FTP.

Melding	Betydning	Handling
ADM-deksel på skanner åpent	Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent.	Meldingen forsvinner når dekselet lukkes.
Bytt [kilde] til [navn på tilpasset type]	Du trenger et annet utskriftsmateriale for å fullføre en utskriftsjobb.	Legg utskriftsmateriale med angitt størrelse og type i den angitte kilden. Trykk på Fortsett for å skrive ut på utskriftsmaterialet som allerede ligger i skuffen.
Bytt [kilde] til [størrelse]	Brukeren kan overstyre den aktuelle papirkilden for resten av utskriftsjobben. Den formaterte siden skrives ut som den er, på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Dette kan forårsake beskjæring av tekst eller bilder.	Trykk på Bruk aktuell [kilde] for å ignorere meldingen og skrive ut på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Hvis du trykker på Fortsett , - fortsetter jobben hvis riktig størrelse og type er lagt i skuffen, og hvis denne størrelsen og typen er angitt på Papirmeny på LCD-skjermen - ignoreres dette hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i skuffen Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Bytt [kilde] til [størrelse] [type]	Brukeren kan overstyre den aktuelle papirkilden for resten av utskriftsjobben. Den formaterte siden skrives ut som den er, på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Dette kan forårsake beskjæring av tekst eller bilder.	Trykk på Bruk aktuell [kilde] for å ignorere meldingen og skrive ut på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Hvis du trykker på Fortsett , - fortsetter jobben hvis riktig størrelse og type er lagt i skuffen, og hvis denne størrelsen og typen er angitt på Papirmeny på LCD-skjermen - ignoreres dette hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i skuffen Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Bytt [kilde] til [tilpasset streng]	Brukeren kan overstyre den aktuelle papirkilden for resten av utskriftsjobben. Den formaterte siden skrives ut som den er, på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Dette kan forårsake beskjæring av tekst eller bilder.	Trykk på Bruk aktuell [kilde] for å ignorere meldingen og skrive ut på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Hvis du trykker på Fortsett , - fortsetter jobben hvis riktig størrelse og type er lagt i skuffen, og hvis denne størrelsen og typen er angitt på Papirmeny på LCD-skjermen - ignorerer dette hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i skuffen Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Det har oppstått en feil med flash-stasjonen. Ta ut stasjonen og sett den inn på nytt	En elektrisk ladning fører til at flash-stasjonen tilbakestilles raskt. Ta ut stasjonen, og sett den deretter inn igjen for å fjerne meldingen.	Ta ut flash-stasjonen, og sett den deretter igjen.
Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt	- Meldingen(e) som avbrøt en skannejobb, er nå fjernet. Erstatt originaldokumentene i skanneren for å starte skannejobben på nytt. - En skannejobb mottas på multifunksjonsmaskinen, men det er ikke et originaldokument i den automatiske dokumentmaterialet. Legg originaldokumentene i skanneren for å starte skannejobben på nytt. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Trykk på Avbryt jobb hvis en skannejobb er under behandling når betjeningsmeldingen vises. Da avbrytes jobben og meldingen fjernes. Trykk på Skann fra automatisk dokumentmater hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra den automatiske dokumentmaterialet med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Skann fra planskanner hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra planskanneren med siden etter den forrige fullførte skannede siden.
Erstatt fastkjørt original hvis du starter jobb på nytt	En skannejobb mottas på multifunksjonsmaskinen, men det er ikke et originaldokument i den automatiske dokumentmaterialet. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Trykk på Fullfør jobb uten mer skanning hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Jobben stoppes ved den siste hele skannede siden, men avbrytes ikke. Ferdig skannede sider sendes til det angitte målet: kopiering, faksing, e-post eller FTP. Trykk på Start jobb på nytt hvis gjenoppretting av jobb er aktivert og det er mulig å starte jobben på nytt. Meldingen forsvinner. En ny skannejobb med de samme parameterne som den forrige jobben, starter.
Faksminnet er fullt	Det er ikke nok minne til å fullføre en faksjobb. Alle faksjobber som forsøkes utført, avbrytes.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen.
Fjern papir fra standard utskuff	Standard utskuff er full.	Fjern bunken med utskriftsmateriale fra utskuffen for å fjerne meldingen og gjenoppta utskriften. Trykk på Fortsett for å få multifunksjonsmaskinen til å kontrollere utskriftsnivået i standardutskuffen.
Fyll [kilde] med [navn på tilpasset type]	Vises når en kilde er fylt med feil utskriftsmateriale i forhold til det som er angitt på Papirmeny.	Trykk på Fortsett . Fyll den angitte kilden som er definert for den forespurte typen og størrelsen. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Fyll [kilde] med [størrelse]	Vises når en kilde er fylt med utskriftsmateriale av feil størrelse i forhold til det som er angitt på Papirmeny.	Trykk på Fortsett . Fyll den angitte kilden som er definert for den forespurte størrelsen. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Fyll [kilde] med [tilpasset streng]	Vises når en kilde er fylt med feil utskriftsmateriale i forhold til det som er angitt på Papirmeny.	Trykk på Fortsett . Fyll den angitte kilden som er definert for den forespurte typen og størrelsen. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Fyll [kilde] med [type] [størrelse]	Vises når multifunksjonsmaskinen ber om at en bestemt type og størrelse legges i en bestemt kilde, slik det er angitt på Papirmeny, men den aktuelle kilden har feil størrelse og type utskriftsmateriale.	Trykk på Fortsett . Fyll den angitte kilden som er definert for den forespurte typen og størrelsen. Trykk på Velg materiale automatisk for å overstyre forespørsler om Manuelt papir og Manuell konvolutt for resten av utskriftsjobben. Alle forespørsler om flere sider overstyres automatisk, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Fyll manuell mater med [navn på tilpasset type]	Vises når multifunksjonsmaskinen får en forespørsel om at en bestemt type utskriftsmateriale må fylles i flerbruksmateren manuelt. Utskriftsmaterialet er tidligere definert som en tilpasset type fra Tilpasset 1 til Tilpasset 6. Navnet på den tilpassede typen vises på LCD-skjermen.	Trykk på Fortsett . - Hvis det er utskriftsmateriale i flerbruksmateren, fortsetter utskriftsjobben. - Hvis det ikke er utskriftsmateriale i flerbruksmateren, overstyres automatisk alle forespørsler om flere sider, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Fyll manuell mater med [størrelse]	Vises når multifunksjonsmaskinen får en forespørsel om manuell mating av en bestemt størrelse utskriftsmateriale når noe ikke ligger i flerbruksmateren.	Legg et ark i flerbruksmateren for å fjerne meldingen og fortsette jobben. Trykk på Fortsett hvis det ligger utskriftsmateriale i flerbruksmateren. Jobben fortsetter. Trykk på Fortsett hvis det ikke ligger utskriftsmateriale i flerbruksmateren. Alle forespørsler om flere sider overstyres automatisk, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Fyll manuell mater med [tilpasset streng]	Vises når multifunksjonsmaskinen får en forespørsel om at en bestemt type utskriftsmateriale må fylles i flerbruksmateren manuelt. Utskriftsmaterialet er tidligere definert som en tilpasset streng som vises på LCD-skjermen.	Trykk på Fortsett . - Hvis det er utskriftsmateriale i flerbruksmateren, fortsetter utskriftsjobben. - Hvis det ikke er utskriftsmateriale i flerbruksmateren, overstyres automatisk alle forespørsler om flere sider, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Velg materiale automatisk for å overstyre forespørsler om Manuelt papir og Manuell konvolutt for resten av utskriftsjobben. Alle forespørsler om flere sider overstyres automatisk, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Fyll manuell mater med [type] [størrelse]	Vises når multifunksjonsmaskinen får en forespørsel om manuell mating av bestemt utskriftsmateriale når det ikke ligger noe i flerbruksmateren.	Trykk på Fortsett hvis det ligger utskriftsmateriale i flerbruksmateren. Jobben fortsetter. Trykk på Fortsett hvis det ikke ligger utskriftsmateriale i flerbruksmateren. Alle forespørsler om flere sider overstyres automatisk, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Velg materiale automatisk for å overstyre forespørsler om Manuelt papir og Manuell konvolutt for resten av utskriftsjobben. Alle forespørsler om flere sider overstyres automatisk, og utskriftsmaterialet velges fra en automatisk kilde. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Hvis du starter jobben på nytt, må du erstatte originaler som ikke er på vei ut av skanneren	Gjenoppretting på sidenivå er aktivert, og en side er ferdig skannet, men den har ikke kommet helt ut av den automatiske dokumentmateren ennå.	Trykk på Avbryt jobb hvis en skannejobb er under behandling når betjeningsmeldingen vises. Da avbrytes jobben og meldingen fjernes. Trykk på Skann fra automatisk dokumentmater hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra den automatiske dokumentmateren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Skann fra planskanner hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra planskanneren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Fullfør jobb uten mer skanning hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Jobben stoppes ved den siste hele skannede siden, men avbrytes ikke. Ferdig skannede sider sendes til det angitte målet: kopiering, faksing, e-post eller FTP. Trykk på Start jobb på nytt hvis gjenoppretting av jobb er aktivert og det er mulig å starte jobben på nytt. Meldingen forsvinner. En ny skannejobb med de samme parameterne som den forrige jobben, starter.
I kø for sending	En faksjobb er ferdig skannet, men den er ikke sendt ennå fordi en annen faksjobb sendes eller mottas. Når denne ene jobben venter på tur, vises meldingen i tre sekunder.	Vent til meldingen forsvinner.
Koble til konvoluttmater	Multifunksjonsmaskinen oppdager at konvoluttmateren (tilleggsutstyr) mangler mellom behandling av jobben og utskrift. Konvoluttmateren har blitt fjernet i løpet av behandlingstiden.	Sett i konvoluttmateren.
Kontroller tilkobling skuff [x]	Skuff [x] er ikke helt tilkoblet til multifunksjonsmaskinen eller har en maskinvarefeil. x er nummeret på skuffen. Meldingen forsvinner med en gang kommunikasjonskoblingen er gjenopprettet.	Hvis årsaken er en maskinvarefeil, må du slå av multifunksjonsmaskinen, vente i 10 sekunder og deretter slå multifunksjonsmaskinen på igjen. Hvis feilen gjentar seg, bør du slå av multifunksjonsmaskinen og ta ut skuffen som forårsaker feilen. Trykk på Fortsett for å konfigurere multifunksjonsmaskinen slik at den ikke bruker [x]. Skuff [x] og alle skuffer som er satt inn nedenfor, ignoreres.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Lukk deksel eller sett inn kassett	Multifunksjonsmaskinen oppdager at det øvre frontdekselet er åpent, eller at en tonerkassett mangler.	- Lukk det øvre frontdekselet. - Sett inn tonerkassetten.
Minnet er fullt. Kan ikke skrive ut fakser	Forsøket på å skrive ut faksjobbene avbrytes automatisk. Faskoden registrerer at faksjobben er avbrutt og sletter ikke sider i faksjobben som ikke er skrevet ut. Faskoden forsøker ikke å skrive ut faksen på nytt og dermed forårsake minnefeilen til multifunksjonsmaskinen startes på nytt.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen. Slå multifunksjonsmaskinen av og på for å tilbakestille den.
Papirstoppdeksel på skanner åpent	Papirstoppdekselet på skanneren er åpent.	Lukk dekselet for å fjerne meldingen.
Rengjør bakbåndet på skanneren	Under kalibrering av skanneren oppdager fastvaren at bakbåndet på skanneren for baksiden av skannejobber kan være skittent.	Trykk på Avbryt jobb hvis en skannejobb er under behandling når betjeningsmeldingen vises. Da avbrytes jobben og meldingen fjernes. Trykk på Skann fra automatisk dokumentmater hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra den automatiske dokumentmateren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Skann fra planskanner hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra planskanneren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Fullfør jobb uten mer skanning hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Jobben stoppes ved den siste hele skannede siden, men avbrytes ikke. Ferdig skannede sider sendes til det angitte målet: kopiering, faksing, e-post eller FTP. Trykk på Start jobb på nytt hvis gjenoppretting av jobb er aktivert og det er mulig å starte jobben på nytt. Meldingen forsvinner. En ny skannejobb med de samme parameterne som den forrige jobben, starter.
Rengjør skannerglassplaten	Under kalibrering av skanneren oppdager fastvaren at den automatiske dokumentmateren eller glasset i planskanneren kan være skittent.	Trykk på Avbryt jobb hvis en skannejobb er under behandling når betjeningsmeldingen vises. Da avbrytes jobben og meldingen fjernes. Trykk på Skann fra automatisk dokumentmater hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra den automatiske dokumentmateren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Skann fra planskanner hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra planskanneren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Fullfør jobb uten mer skanning hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Jobben stoppes ved den siste hele skannede siden, men avbrytes ikke. Ferdig skannede sider sendes til det angitte målet: kopiering, faksing, e-post eller FTP. Trykk på Start jobb på nytt hvis gjenoppretting av jobb er aktivert og det er mulig å starte jobben på nytt. Meldingen forsvinner. En ny skannejobb med de samme parameterne som den forrige jobben, starter.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
Sett i dupleksenhet	Multifunksjonsmaskinen oppdager at dupleksenhetsen mangler. Denne meldingen vises når sider formateres og når dupleksenhetsen er koblet til, men før sidene skrives ut. Dupleksenhetsen fjernes fra multifunksjonsmaskinen mellom formaterings- og utskriftstidspunktet.	- Slå av multifunksjonsmaskinen, trekk ut strømledningen, koble til dupleksenhetsen, koble strømledningen til en jordet stikkontakt og slå multifunksjonsmaskinen på igjen. - Trykk på Avbryt jobb for å avbryte den aktuelle jobben.
Sett i konvoluttmater	Multifunksjonsmaskinen oppdager at konvoluttmateren (tilleggsutstyr) ble tatt ut mens jobben ble behandlet, men før den ble skrevet ut.	Sett i konvoluttmateren. Meldingen forsvinner. Trykk om nødvendig på Avbryt jobb .
Sett inn skuff [x]	Vises når multifunksjonsmaskinen oppdager at det mangler en skuff. x kan være 1, 2, 3, 4 eller 5.	Sett inn den angitte skuffen for å fjerne meldingen. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
Sett inn skuff [x]	Multifunksjonsmaskinen oppdager at tilleggsskuff [x] mangler under behandling av jobben, men før jobben skrives ut. x er nummeret på skuffen. Tilleggsskuffen har blitt fjernet i løpet av behandlingstiden.	Sett inn tilleggsskuffen som angis av x. Meldingen forsvinner. Trykk om nødvendig på Avbryt jobb .
Sjekk dupleksforbindelse	Alle skuffer som er satt inn under dupleksenhetsen, er utilgjengelige hvis kommunikasjonskoblingen brytes, og da er det bare Skuff 1 igjen. Hvis dupleksenhetsen fjernes og alle skuffene settes inn på nytt, er alle skuffene tilgjengelige. Meldingen forsvinner med en gang kommunikasjonskoblingen er gjenopprettet.	Trykk på Fortsett for å konfigurere multifunksjonsmaskinen på nytt. Skriveren fortsetter utskriftsjobben uten dupleksenhetsen og forutsetter at enheten er koblet fra, og at kommunikasjonskoblingen er brutt.
Skannedokumentet er for langt	Skannejobben er lengre enn det maksimale antallet sider.	Merk: Skanneren fullfører skanningen av sidene i den automatiske dokumentmateren, men data går tapt når jobben avslutter seg selv etter å ha nådd det maksimale antallet sider. Trykk på Avbryt jobb for å fjerne meldingen hvis det er mulig å starte jobben på nytt.
Skannerregistrering er fullført	Skannerregistrering er fullført.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen.
Skift renser	Multifunksjonsmaskinen oppdager at renseren for fikseringsenhetsen bør skiftes.	- Skift renseren. - Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen. Hvis du trykker på Ignorer , forsvinner meldingen, men den vises igjen neste gang du slår på maskinen.
Uegnet USB-enhet, må fjernes	Det er satt inn en enhet i USB-porten foran, men den gjenkjennes ikke.	Ta ut den uegnede USB-enheten for å fortsette.
Uegnet USB-hub, må fjernes	Det er satt inn en USB-hub i USB-porten foran, men den gjenkjennes ikke.	Ta ut den uegnede USB-huben for å fortsette.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
1565 Emuleringsfeil, last inn emuleringsalternativ	Nedlastingsemulatorens på fastvarekortet fungerer ikke med fastvaren i multifunksjonsmaskinen. Merk: Multifunksjonsmaskinen fjerner meldingen automatisk etter 30 sekunder og deaktiverer deretter nedlastingsemulatorens på fastvarekortet.	Last ned riktig versjon av nedlastingsemulatorens fra webområdet til Lexmark.
30.yy Ugyldig påfylt, bytt kassett	Multifunksjonsmaskinen oppdager en etterfylt tonerkassett for Lexmarks returprogram.	Sett i en ny tonerkassett for å fjerne meldingen.
31.yy Bytt defekt tonerkassett	Multifunksjonskassetten oppdager en defekt tonerkassett innen 10–20 sekunder etter at toppdekselet lukkes.	Ta ut den defekte tonerkassetten, og sett i en som virker, for å gjenoppta utskriften. I løpet av de 10–20 sekundene som går før den defekte tonerkassetten oppdages, kan multifunksjonsmaskinen fortsette å skrive ut sider, men sidene skrives ikke ut på nytt når den nye tonerkassetten er satt i.
32.yy Bytt uegnet tonerkassett	Multifunksjonsmaskinen oppdager en uegnet tonerkassett innen 10–20 sekunder etter at toppdekselet lukkes.	Ta ut den uegnede tonerkassetten, og sett i en som er egnet, for å gjenoppta utskriften. I løpet av de 10–20 sekundene som går før den uegnede tonerkassetten oppdages, kan multifunksjonsmaskinen fortsette å skrive ut sider, men sidene skrives ikke ut på nytt når den nye tonerkassetten er satt i.
34 Papiret er for kort	Utskriftsmaterialet er ikke langt nok til å skrive ut de formaterte dataene.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Multifunksjonsmaskinen skriver ikke automatisk ut siden som forårsaket meldingen. Kontroller at innstillingen for papirstørrelse i Papirmeny er riktig i forhold til størrelsen på utskriftsmaterialet. Hvis innstillingen for størrelse i FB-mater er Universal, bør du kontrollere at utskriftsmaterialet er stort nok for de formaterte dataene. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser	Multifunksjonsmaskinen har ikke nok minne til å aktivere Lagre ressurser. Denne meldingen betyr vanligvis at det er tildelt for mye minne til én eller flere av maskinens utskriftsbuffer.	Trykk på Fortsett for å deaktivere Lagre ressurser og fortsette utskriften. Installer mer skriverminne.
37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne	Multifunksjonsmaskinen kan ikke defragmentere flash-minnet fordi minnet som blir brukt til å lagre flash-ressurser som ikke er slettet, er fullt.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen. For å kunne utføre defragmenteringen må du installere mer minne eller slette skrifter, makroer og andre data for å frigjøre plass i minnet.
37 Ikke nok minne, noen holdte jobber ble slettet	Holdte jobber slettes for å kunne behandle den aktuelle jobben. Meldingen vises én gang for hver jobb.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Installer mer minne hvis du vil unngå denne feilen med andre jobber i fremtiden. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
37 Ikke nok minne til å sortere jobb	Multifunksjonsmaskinen kan ikke sortere jobben fordi minnet er fullt.	Trykk på Fortsett for å skrive ut de sidene som var behandlet før minnet ble fullt. Dermed frigjøres noe minne, slik at sortering kan begynne for resten av utskriftsjobben. Hvis du for eksempel sender en 50 siders utskriftsjobb og ber om 10 kopier, og multifunksjonsmaskinen går tom for minne på side 30, blir sidene 1–30 sortert og skrevet ut i 10 kopier. Multifunksjonsmaskinen skriver deretter ut og sorterer sidene 31–50 og skriver ut 10 kopier av disse. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
38 Minnet er fullt	Multifunksjonsmaskinen behandler data, men minnet som brukes til å lagre sider, er fullt.	Trykk på Fortsett hvis det er nok minne til å behandle en jobb. Gjør følgende for å unngå denne feilen senere: Forenkle utskriftsjobben ved å redusere mengden tekst eller grafikk på en side og slette nedlastede skrifter eller makroer som du ikke trenger. Installer mer skriverminne. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
39 For komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut	Dataene for en side er for kompliserte til å skrives ut.	Gjør følgende for å unngå denne feilen senere: Gjør siden mindre komplisert ved å redusere mengden tekst eller grafikk på siden og slette nedlastede skrifter eller makroer som du ikke trenger. Sett Sidebeskyttelse til På på Oppsettmeny på Innstillinger-menyen. Installer mer skriverminne. Trykk på Fortsett for å fortsette å skrive ut jobben. Data går imidlertid tapt for denne siden. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
42.xy Feil region for tonerkassett	x er verdien for regionen til multifunksjonsmaskinen. y er verdien for tonerkassettregionen. Meldingen vises når multifunksjonsmaskinen oppdager at en tonerkassett som er satt inn, tilhører en annen region enn regionen til multifunksjonsmaskinen. x og y kan ha følgende verdier: 0: Hele verden 1: Nord- og Sør-Amerika 2: EMEA 3: Asia 4: Latin-Amerika 9: Udefinert region	Bytt tonerkassetten med en som har riktig region.
50 Feil ved PPDS-skrift	Multifunksjonsmaskinen har mottatt en forespørsel om en skrift som ikke er installert, under formateringen av PPDS-utskriftsdata.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften av den aktuelle jobben. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
51 Oppdaget defekt flash	Multifunksjonsmaskinen oppdager et defekt flash-minne under oppstart eller under flash-formatering og skriveoperasjoner.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften av den aktuelle jobben. Trykk på Fortsett under en oppstartssekvens for å fjerne meldingen. Multifunksjonsmaskinen vil fungere som normalt med unntak av flash-operasjoner. Du må installere en annen flash-minneenhet for å kunne laste ned ressurser til flash-minnet.
52 Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser	Det er ikke nok plass i flash-minnet til å kunne lagre dataene som lastes ned nå.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriftsjobben. Installer et flash-minne med større lagringskapasitet. Last ned dataene. Trykk på Avbryt jobb hvis du må avbryte den aktuelle jobben.
53 Oppdaget uformatert flash	Multifunksjonsmaskinen oppdager uformatert flash-minne.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Multifunksjonsmaskinen fortsetter med normal drift, med unntak av flash-operasjoner. Formater flash-minnet på nytt for å tillate flash-operasjoner. Hvis feilmeldingen vises igjen, kan det hende at flash-enheten er skadet og må byttes.
54 Nettverk [x] programfeil	Multifunksjonsmaskinen kan ikke opprette kommunikasjonskobling med en angitt installert nettverksport. x er nummeret på den angitte porten.	- Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Multifunksjonsmaskinen deaktiverer forsøk på å kommunisere gjennom nettverksgrensesnittet. Data kan ikke sendes eller mottas. - Tilbakestill multifunksjonsmaskinen. - Programmer ny fastvare for nettverksgrensesnittet.
54 Feil i seriellport [x]	Multifunksjonsmaskinen oppdager en seriell feil, som kan være sammenstilling, paritet eller overflyt på den angitte seriellporten (tilleggsutstyr). x er nummeret på seriellporten.	- Kontroller at den koblingen til seriellporten er riktig konfigurert, og at du bruker riktig kabel. - Kontroller at de parameterne for seriellgrensesnittet (protokoll, baud, paritet og databiter) er riktig konfigurert på multifunksjonsmaskinen og vertsmaskinen. - Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette å behandle jobben. Det er likevel mulig at utskriftsjobben ikke skrives ut riktig. - Slå multifunksjonsmaskinen av og på for å tilbakestille den.
54 Feil i standard nettverksprogram	Fastvaren på multifunksjonsmaskinen oppdager en installert nettverksport, men kan ikke opprette kommunikasjon med den.	- Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Multifunksjonsmaskinen deaktiverer forsøk på å kommunisere gjennom nettverksgrensesnittet. Data kan ikke sendes eller mottas. - Tilbakestill multifunksjonsmaskinen. - Programmer ny fastvare for nettverksgrensesnittet.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
55 Uegnet tillegg i spor [x]	Multifunksjonsmaskinen oppdager uegnet utstyr i det angitte sporet. x er nummeret på det angitte sporet.	1 Slå av multifunksjonsmaskinen. 2 Trekk ut strømledningen. 3 Ta ut det uegnede tilleggsutstyret. 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. 5 Skru på multifunksjonsmaskinen.
56 Parallellport [x] deaktivert	En statusforespørsel kommer via parallellporten, men porten er deaktivert.	Trykk på Fortsett . Multifunksjonsmaskinen forkaster alle data som er mottatt via parallellporten.
56 Seriellport [x] deaktivert	Multifunksjonsmaskinen mottar data via en seriellport, men porten er deaktivert.	Trykk på Fortsett . Multifunksjonsmaskinen forkaster alle data som er mottatt via seriellporten.
56 Standard USB-port deaktivert	Multifunksjonsmaskinen mottar data via en USB-port, men porten er deaktivert.	Trykk på Fortsett. Multifunksjonsmaskinen forkaster alle data som er mottatt via USB-porten. Kontroller at elementet på USB-buffer-menyen ikke er satt til Deaktivert.
56 USB-port [x] deaktivert	Multifunksjonsmaskinen mottar data via en USB-port, men porten er deaktivert. x er nummeret på USB-porten.	Trykk på Fortsett. Multifunksjonsmaskinen forkaster alle data som er mottatt via USB-porten. Kontroller at elementet på USB-buffer-menyen ikke er satt til Deaktivert.
58 For mange flash-minnekort installert	Multifunksjonsmaskinen oppdager at for mange flash-minnekort (tilleggsutstyr) er installert.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og ignorere de ekstra flash-minnekortene. Meldingen vises igjen hvis ikke de overflødige flash-minnekortene fjernes. 1 Slå av multifunksjonsmaskinen. 2 Trekk ut strømledningen. 3 Ta ut de overflødige flash-minnekortene. 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. 5 Skru på multifunksjonsmaskinen.
58 For mange skuffer tilkoblet	Multifunksjonsmaskinen oppdager at for mange tilleggsskuffer og tilhørende skuffer er installert.	1 Slå av multifunksjonsmaskinen. 2 Trekk ut strømledningen. 3 Fjern de overflødige skuffene. 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. 5 Skru på multifunksjonsmaskinen.
59 Dupleksenhet ikke kompatibel	En uegnet dupleksenhet (tilleggsutstyr) er tilkoblet multifunksjonsmaskinen.	Fjern dupleksenheten. Multifunksjonsmaskinen avslutter normal drift til dupleksenheten er fjernet. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen når dupleksenheten er fjernet.
59 Konvoluttmater ikke kompatibel	En uegnet konvoluttmater (tilleggsutstyr) er tilkoblet multifunksjonsmaskinen.	Fjern konvoluttmateren. Multifunksjonsmaskinen avslutter normal drift til konvoluttmateren er fjernet. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen når konvoluttmateren er fjernet.
59 Skuff [x] ikke kompatibel	En uegnet tilleggsskuff med tilhørende skuff er tilkoblet multifunksjonsmaskinen.	Fjern tilleggsskuffen. Multifunksjonsmaskinen avslutter normal drift til tilleggsskuffen er fjernet. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen når tilleggsskuffen er fjernet.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
80 Periodisk vedlikehold anbefales	Service er nødvendig for å opprettholde ytelsen til skriveren.	Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Bestill de nødvendige vedlikeholdselementene. Bytt ut vedlikeholdselementene for å sikre optimal utskriftsyttelse, og tilbakestill om nødvendig vedlikeholdstelleren for multifunksjonsmaskinen.
88 Lite toner igjen	Det er lite toner igjen i tonerkassetten.	Bytt tonerkassetten hvis toneralarmen for lite toner lyder. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen hvis toneralarmen for lite toner ikke høres.
200.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne det øvre og nedre frontdekselet. 2 Ta ut tonerkassetten for å komme frem til det fastkjørte arket, og fjern det. 3 Lukk dekslene. 4 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
200.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på ett sted. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne det øvre og nedre frontdekselet. 2 Ta ut tonerkassetten for å komme frem til det fastkjørte arket, og fjern det. 3 Lukk dekslene. 4 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
201.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne det øvre og nedre frontdekselet. 2 Ta ut tonerkassetten for å komme frem til det fastkjørte arket, og fjern det. 3 Lukk dekslene. 4 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
201.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne det øvre og nedre frontdekselet. 2 Ta ut tonerkassetten for å komme frem til de fastkjørte arkene, og fjern dem. 3 Lukk dekslene. 4 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
202.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff.	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne bakdekselet. 2 Fjern arket, og lukk bakdekselet. 3 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
202.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne bakdekselet. 2 Fjern arkene, og lukk bakdekselet. 3 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
231.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
231.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
232.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
232.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
233.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
233.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
234.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
234.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
235.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
235.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
236.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheden. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheden. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
236.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
237.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
237.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
238.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
238.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
239.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arket, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
239.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Åpne dekselet på dupleksenheten. 2 Fjern arkene, og lukk dekselet på dupleksenheten. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
24x.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn. områdenavn er nummeret på skuffen.	1 Ta ut den angitte skuffen. 2 Fjern arket, og sett inn skuffen. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
24x.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Ta ut den angitte skuffen. 2 Fjern arkene, og sett inn skuffen. 3 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
250.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn. områdenavn er flerbruksmateren.	1 Fjern arket fra flerbruksmateren. 2 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
250.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder i flerbruksmateren. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Fjern arkene fra flerbruksmateren. 2 Trykk på Fortsett. Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
260.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir ligge i utskuff	Ett enkelt ark er fastkjørt i det spesifiserte området som angis med områdenavn. områdenavn er konvoluttmateren.	1 Fjern arket fra konvoluttmateren. 2 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
260.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i utskuff	Flere ark er fastkjørt på flere steder i konvoluttmateren. x er antall ark med utskriftsmateriale som er fastkjørt.	1 Fjern arkene fra konvoluttmateren. 2 Trykk på Fortsett . Hvis alt utskriftsmateriale er fjernet fra banen, fortsetter utskriftsjobben.
290.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager et originaldokument ved matersensoren på den automatiske dokumentmateren (ADMen) når den er inaktiv. Dette er en type papirstopp. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner, og gjenopprettingen av jobben fullføres.
290.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdaget et originaldokument ved matersensoren på den automatiske dokumentmateren (som er den andre skannesensoren) da den var uvirksom. Dette er en type papirstopp. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner, og gjenopprettingen av siden fullføres.
290.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren trekker ikke inn ark fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Meldingen forsvinner når skanneren oppdager at arket er fjernet fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting av jobb fullføres.
290.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren trekker ikke inn ark fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Meldingen forsvinner når skanneren oppdager at arket er fjernet fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting av side fullføres.
290.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren har ikke klart å mate et ark langt nok inn i den automatiske dokumentmateren slik at den automatiske dokumentmateren kan gjenkjenne det. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Meldingen forsvinner når skanneren oppdager at arket er fjernet fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting av jobb fullføres.
290.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren har ikke klart å mate et ark langt nok inn i den automatiske dokumentmateren slik at den automatiske dokumentmateren kan gjenkjenne det. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Meldingen forsvinner når skanneren oppdager at arket er fjernet fra den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting av side fullføres.
290.10 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den første skannesensoren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av jobb fullføres.

Betjeningsmeldinger

Melding	Betydning	Handling
290.10 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den første skannesensoren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av side fullføres.
291.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den andre skannesensoren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av jobb fullføres.
291.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den andre skannesensoren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av side fullføres.
291.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den første skannesensoren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av jobb fullføres.
291.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den første skannesensoren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern dokumentene fra skanneren for å fjerne meldingen. Gjenoppretting av side fullføres.
291.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den andre skannesensoren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra skanneren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.
291.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager at originaldokumenter har kjørt seg fast ved den andre skannesensoren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra skanneren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.
292 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent mens originaldokumentet mates. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra skanneren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.
292 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent mens originaldokumentet mates. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra skanneren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.

Betjeningsmeldinger


Melding	Betydning	Handling
293 Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt	En skannejobb mottas på multifunksjonsmaskinen, men det er ikke et originaldokument i den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Trykk på Fortsett hvis ingen skannejobber er aktive når betjeningsmeldingen vises. Dermed forsvinner meldingen. Trykk på Avbryt jobb hvis en skannejobb er under behandling når betjeningsmeldingen vises. Da avbrytes jobben og meldingen fjernes.
293 Erstatt fastkjørt original hvis du starter jobb på nytt	En skannejobb mottas på multifunksjonsmaskinen, men det er ikke et originaldokument i den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Trykk på Skann fra automatisk dokumentmater hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra den automatiske dokumentmateren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Skann fra planskanner hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Skanningen gjenopptas fra planskanneren med siden etter den forrige fullførte skannede siden. Trykk på Fullfør jobb uten mer skanning hvis Gjenopprett v/stopp er aktivert. Jobben stoppes ved den siste hele skannede siden, men avbrytes ikke. Ferdig skannede sider sendes til det angitte målet: kopiering, faksing, e-post eller FTP. Trykk på Start jobb på nytt hvis gjenoppretting av jobb er aktivert og det er mulig å starte jobben på nytt. Meldingen forsvinner. En ny skannejobb med de samme parameterne som den forrige jobben, starter.
294.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.
294.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.
294.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren mens skanneren er inaktiv. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren for å fjerne papirstoppen. Meldingen forsvinner.
294.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.
294.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp før papiret har nådd utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.

Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner

Melding	Betydning	Handling
294.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp før papiret har nådd utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.
294.03 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på jobbnivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.
294.03 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren	Skanneren oppdager en papirstopp ved utgangssensoren på den automatiske dokumentmateren. Gjenoppretting på sidenivå er aktivert.	Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren. Meldingen forsvinner.
298.01 Skanner mangler - kabel frakoblet	Multifunksjonsmaskinen oppdager at skannerkabelen på forsiden er frakoblet.	1 Slå av multifunksjonsmaskinen. 2 Koble skannerkabelen på forsiden til kontakten. 3 Skru på multifunksjonsmaskinen.
298.02 Skanner mangler - kabel frakoblet	Multifunksjonsmaskinen oppdager at skannerkabelen på forsiden er frakoblet.	1 Slå av multifunksjonsmaskinen. 2 Koble skannerkabelen på baksiden til kontakten. 3 Skru på multifunksjonsmaskinen.

Kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner

Når de vises	Melding	Informasjon
En funksjon er deaktivert. En bruker har angitt en snarvei for funksjonen.	<Navn på funksjonen> er slått av av systemadministrator	Meldingen vises i tre sekunder før den forrige skjermen vises igjen. Meldingen vises når et hvilket som helst menyelement settes til verdien Deaktivert av systemadministrator. Følgende er eksempler på slike meldinger: E-post er slått av av systemadministrator Faks er slått av av systemadministrator TCP/IP er slått av av systemadministrator Manuell faks slått av av systemadministrator

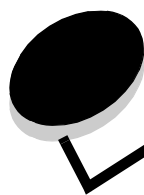

Stikkordregister

A

- Aktiver
 - AppleTalk 41
 - LexLink 41
 - NetWare 40
- Aktiver heksadesimale verdier 74
- Alarmer
 - Alarminnstilling 43
 - Toneralarm 43
- alternativknapp
 - aktivert 15
 - ikke aktivert 14
- Angi dato/klokkeslett
 - Aktuell dato/klokkeslett 88
 - Dag 88
 - DST-modus 89
 - Minutt 89
 - Måned 88
 - Navn på tidsserver 89
 - Sommertid 89
 - Tidsserver 89
 - Tidssone 88
 - Tillat NTP-kringkasting 89
 - Time 89
 - År 88
- Angi passord på nytt 87
- Angi sone, AppleTalk 41
- automatisk størrelsesregistrering 19
- Avansert status, parallell 37
- Avbryt jobb-knappen 10, 14

B

- Bakgrunner, HTML 81
- Baud 39
- Beskytt menyer
 - Innstillinger 85
 - Lag skanneprofil 85
 - LES-konfigurasjon 85
 - Nettverk/porter 85
 - Papirmeny 85
 - Rapporter 85
 - Snarveier 85
- bilde
 - retning 82
 - skalærer 82

- Binær PS for Mac
 - nettverk 34
 - parallell 37
 - USB 35
- Blanke sider 71
- Bruk flersiders TIFF
 - Faksinnstillinger 60
 - FTP-innstillinger 65
 - Innstillinger for e-post 63
 - Innstillinger for skann til USB 68
- brukerdefinerte standardinnstillinger 18

D

- Databiter 39
- Dekningsberegning 75
- dupleks
 - innbinding 70
- Dupleksinnbinding 70

E

- emuleringsinnstillinger
 - PCL 78
 - PostScript 76
- ENA-adresse
 - parallell 38
 - USB 36
- ENA-gateway
 - parallell 38
 - USB 36
- ENA-nettmaske
 - parallell 38
 - USB 36
- Endre PCL-skuffnummer 79
- Endre skuffnr.
 - Angi FB-mater 79
 - Angi manuell mating 79
 - Angi skuff [x] 79
 - Gjenopprett std. 80
 - Tildel til konvoluttmater 79
 - Tildel til man. konvolutt 79
 - Vis fabrikkstandard 80
- Endre skuffnr., PCL 79
- enkeltsidig, definisjon 25
- E-post, Hjelpeemner 90
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41

F

Fabrikkoppsett 76
fabrikkoppsett, gjenopprette 74
Faks, Hjelpeemner 90
Faksinnstillinger
 Faksmodus 51
 Faksserveroppsett 51
 Bildeformat 59
 Bruk flersiders TIFF 60
 Emne 59
 Faksoppløsning 59
 Innhold 59
 Melding 59
 Mørkhet 59
 Originalstørrelse 60
 Primær SMTP-gateway 59
 Retning 59
 Sekundær SMTP-gateway 59
 Svaradresse 59
 Til-format 59
 Høytalerinnstillinger
 Høytalermodus 58
 Høytalervolum 58
 Ringevolum 58
 Innstillinger for Egendefinert ringelyd
 Ett ring 58
 To ring 58
 Tre ring 58
 Oppsett av analog faks 51, 52, 56, 57, 58
 Innstillinger for fakssending 54
 Oppsett av analog faks, *Se også* Oppsett av analog faks 51
Faksserveroppsett 59
feilsøking, innstillinger
 kontrollpanel 5
 overstyring av programmer 5
firkanttasten 6
Fjern alle-knappen 6
flash-minne
 defragmentere 74
 formatere 74
flerbruksmater, konfigurere 22
Fortsett-knappen 16
FTP, Hjelpeemner 90
FTP-innstillinger
 Bakgrunnsfjerning 66, 69
 Basisfilnavn 66
 Bitdybde for FTP 66
 Bruk flersiders TIFF 65
 Farge 64
 Format 64
 Innhold 64
 JPEG-fotokvalitet 65
 JPEG-kvalitet 65
 Kontrast 66, 69
 Mørkhet 64

 Oppløsning 64
 Originalstørrelse 65
 Overføringslogg 66
 Papirkildelogg 66
 PDF-versjon 64
 Retning 65
 Skann kant til kant 66, 69
 Skyggedetalj 66, 69
 Tillat lagring som snarvei 66
Følge DSR 40
Følge init, parallell 37

G

Generelle innstillinger
 Alarmer, *Se også* Alarmer 43
 Bannerside 47
 Datoformat 43
 Fabrikkoppsett 47
 Generelle standarder 43
 Klokkeslettformat 43
 Kontaktperson 43
 Kontrollpanelspråk 42
 Lagre ressurser 46
 Last ned til 46
 Oppdateringsfrekvens på webside 43
 Skriverspråk 46
 Sted 43
 Tastaturtype 42
 Tidsavbrudd, *Se også* Tidsavbrudd 44, 45
 Utskriftsgjenoppretting, *Se også* Utskriftsgjenoppretting
 Utskriftsområde 46
 Vis bokmerker 43
 Vis første meldinger 43
 Vis nettverksinformasjon 43
gjenopprette standarder 76

H

halvtone, definisjon 47
Hjelpeemner
 E-post 90
 Faks 90
 FTP 90
 Informasjon 90
 Kopiering 90
 Rekvisita 90
 Skriv ut alle veiledningene 90
 Utskriftsfeil 90
HTML
 bakgrunner 81
 margstørrelse 81
 retning 81
 skalering 81
 skriftnavn 81
 skriftstørrelse 81

I

- indikatorlampe 6
- Informasjon, Hjelpeemner 90
- Innstillinger
 - Angi dato/klokkeslett 88
 - Faksinnstillinger 51
 - Faksserveroppsett 59
 - FTP-innstillinger 64
 - Generelle innstillinger 42
 - Innstillinger for e-post 61
 - Innstillinger for kopiering 47
 - Sikkerhet 82
 - Utskriftsinstillinger 69
- Innstillinger for e-post
 - Bakgrunnsfjerning 63
 - Bitdybde for e-post 63
 - Bruk flersiders TIFF 63
 - Farge 61
 - Format 61
 - Innhold 61
 - JPEG-fotokvalitet 62
 - JPEG-kvalitet 62
 - E-postbilder sendt som 62
 - Kontrast 63
 - Mørkhet 61
 - Oppløsning 61
 - Oppsett av e-postserver 61
 - Oppsett av e-postserver *Se Oppsett av e-postserver*
 - Originalstørrelse 62
 - Overføringslogg 63
 - Papirkildelogg 63
 - PDF-versjon 61
 - Retning 62
 - Skann kant til kant 63
 - Skyggedetalj 63
 - Tillat lagring som snarvei 63
- Innstillinger for kopiering
 - Antall kopier 50
 - Bakgrunnsfjerning 50
 - Egendefinert 50
 - Innhold 47
 - Kontrast 50
 - Kopier til kilde 49
 - Mal 50
 - Mørkhet 49
 - Originalstørrelse 49
 - Papirsparer 48
 - Skann kant til kant 50
 - Skilleark 49
 - Skilleark for transparente 49
 - Skillearkkilde 49
 - Skriv ut siderammer 48
 - Skyggedetalj 50
 - Sorter 48
 - Tillat prioriterte kopier 50
 - Tosidig 48

Innstillinger for skann til USB

- Basisfilnavn 69
- Bitdybde for skanning 68
- Bruk flersiders TIFF 68
- Farge 67
- Format 67
- Innhold 67
- JPEG-fotokvalitet 68
- JPEG-kvalitet 68
- Mørkhet 67
- Oppløsning 67
- Originalstørrelse 68
- PDF-versjon 67
- Retning 68

Innstillinger *Se også hver enkelt oppføring under Innstillinger* 42

K

- knappen for pause i oppringing 6
- knapper
 - aktivert, alternativknapp 15
 - Avbryt 16
 - Avbryt jobb 10, 14
 - Avbryt jobber 10
 - Egendefinert 16
 - E-post 9
 - Faks 9
 - Ferdig 16
 - Fjern alle 6
 - Fortsett 16
 - Frigi holdte fakser 11
 - FTP 9
 - grå 16
 - Holdte fakser 11
 - Holdte jobber 11
 - ikke aktivert, alternativknapp 14
 - Kopi 9
 - Meny 7
 - minusknapp 14
 - nedtonet 17
 - numerisk tastatur 6
 - Pause i oppringing 6
 - pil høyre 14
 - pil ned 10, 14
 - pil venstre 14
 - plussknapp 14
 - Start 6
 - Startside 7
 - Status/rekvisita 9
 - Stopp 7
 - Tilbake 7
 - Tips 7
 - Velg 14, 17
- Kommentarer 80
- Konfidensiell utskrift
 - Jobb utløper 84
- Konfigurer FB-mater 22

kontrast 73
kontrollpanel 5
 firkant 6
 Fjern alle 6
 indikatorlampe 6
 LCD 6
 Meny 7
 numerisk tastatur 6
 Pause i oppringing 6
 Start 6
 Startside 7
 stjerne 7
 Stopp 7
 Tilbake 7
 Tips 7
 USB Direct-enhet 7
Konvoluttforbedring 22
Kopier, angi antall 70
Kopiering, Hjelpeemner 90
kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner
 <Navn på funksjonen> er slått av av
 systemadministrator 113

L

lampe, indikator 6
LCD-berøringsskjerm, funksjoner
 Varsel om betjeningsmelding 17
legge i utskriftsmateriale 25
lysstyrke 73

M

Manuell konvoluttstørrelse 21
Manuell konvolutttype 21
Manuell papirstørrelse 21
Manuell papirtype 21
Margstørrelse, HTML 81
Materetning 26
meldinger
 avbryt jobber
 Ingen jobber er valgt 96
 Kan ikke slette jobb 96
 Sletter valgt(e) jobb(er) 96
 betjening
 1565 Emuleringsfeil, last inn
 emuleringsalternativ 103
 200.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 107
 200.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 107
 201.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 107
 201.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 107
 202.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 107

202.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 107
231.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 108
231.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 107
232.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 108
232.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 108
233.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 108
233.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 108
234.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 108
234.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 108
235.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 108
235.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 108
236.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
236.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 108
237.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
237.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 109
238.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
238.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 109
239.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
239.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 109
24x.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
24x.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 109
250.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 109
250.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 109
260.yy Papirstopp, [x] sider stoppet. La papir ligge i
 utskuff. 110
260.yy Papirstopp, sjekk [områdenavn]. La papir
 ligge i utskuff. 110
290.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra
 skanneren 110
290.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte
 originaler fra skanneren 110
290.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra
 skanneren 110

- 290.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 110
- 290.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 110
- 290.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 110
- 290.10 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 110
- 290.10 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 111
- 291.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 111
- 291.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 111
- 291.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 111
- 291.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 111
- 291.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 111
- 291.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 111
- 292 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 111
- 292 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 111
- 293 Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt. 112
- 293 Erstatt fastkjørt original hvis du starter jobb på nytt. 112
- 294.00 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 112
- 294.00 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 112
- 294.01 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 112
- 294.01 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 112
- 294.02 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 112
- 294.02 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 113
- 294.03 Papirstopp i skanner, fjern alle originaler fra skanneren 113
- 294.03 Papirstopp i skanner. Fjern alle fastkjørte originaler fra skanneren 113
- 298.01 Skanner mangler - kabel frakoblet 113
- 298.02 Skanner mangler - kabel frakoblet 113
- 30.yy Ugyldig påfylt, bytt kassett 103
- 31.yy Bytt defekt tonerkassett 103
- 32.yy Bytt uegnet tonerkassett 103
- 34 Papiret er for kort 103
- 35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser 103
- 37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne 103
- 37 Ikke nok minne til å sortere jobb 104
- 37 Ikke nok minne, noen holdte jobber ble slettet 103
- 38 Minnet er fullt 104
- 39 For komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut 104
- 42.xy Feil region for tonerkassett 104
- 50 Feil ved PPDS-skrift 104
- 51 Oppdaget defekt flash 105
- 52 Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser 105
- 53 Oppdaget uformatert flash 105
- 54 Feil i seriellport [x] 105
- 54 Feil i standard nettverksprogram 105
- 54 Nettverk [x] programfeil 105
- 55 Uegnet tillegg i spor [x] 106
- 56 Parallellport [x] deaktivert 106
- 56 Seriellport [x] deaktivert 106
- 56 Standard USB-port deaktivert 106
- 56 USB-port [x] deaktivert 106
- 58 For mange flash-minnekort installert 106
- 58 For mange skuffer tilkoblet 106
- 59 Dupleksenhet ikke kompatibel 106
- 59 Konvoluttmater ikke kompatibel 106
- 59 Skuff [x] ikke kompatibel 106
- 80 Periodisk vedlikehold anbefales 107
- 88 Lite toner igjen 107
- ADM-deksel på skanner åpent 97
- Det har oppstått en feil med flash-stasjonen. Ta ut stasjonen og sett den inn på nytt. 98
- Endre [kilde] til [navn på tilpasset type] 97
- Endre [kilde] til [størrelse] 97
- Endre [kilde] til [størrelse] [type] 97
- Endre [kilde] til [tilpasset streng] 98
- Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt 98
- Erstatt fastkjørt original hvis du starter jobb på nytt 98
- Faksminnet er fullt 98
- Fjern papir fra standard utskuff 98
- Fyll [kilde] med [navn på tilpasset type] 98
- Fyll [kilde] med [størrelse] 98
- Fyll [kilde] med [tilpasset streng] 99
- Fyll [kilde] med [type] [størrelse] 99
- Fyll manuell mater med [navn på tilpasset type] 99
- Fyll manuell mater med [størrelse] 99
- Fyll manuell mater med [tilpasset streng] 99
- Fyll manuell mater med [type] [størrelse] 100
- Hvis du starter jobben på nytt, må du erstatte originaler som ikke er på vei ut av skanneren. 100
- I kø for sending 100
- Koble til konvoluttmater 100
- Kontroller tilkobling skuff [x] 100
- Lukk deksel eller sett inn kassett 101
- Minnet er fullt. Kan ikke skrive ut fakser 101
- Papirstoppdeksel på skanner åpent 101
- Rengjør bakkåndet på skanneren 101
- Rengjør skannerglassplaten 101

- Sett i dupleksenhet 102
- Sett i konvoluttmater 102
- Sett i skuff [x] 102
- Sett inn skuff [x] 102
- Sjekk dupleksforbindelse 102
- Skannedokumentet er for langt 102
- Skannerregistrering er fullført 102
- Skift renser 102
- Uegnet USB-enhet, må fjernes 102
- Uegnet USB-hub, må fjernes 102
- Faksstatus
 - Angi klokkeslett 96
 - Anrop fullført 96
 - Faks ikke sendt 96
 - Faks mottatt 96
 - Ikke noe svar 96
 - Ingen summetone 96
 - Jobben ble lagret for forsket overføring. 96
 - Koble til <x> bps 96
 - Mottar side [n] 96
 - Opptatt 96
 - Ringer opp 96
 - Sender side [n] 96
 - Svarer 96
 - Venter på å ringe på nytt 96
- Kopi-knappen
 - Ikke nok ressurser. Prøv på nytt når systemet er inaktivt. 97
 - Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb. 97
 - Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb. Sletter holdt(e) jobb(er). 97
- passord og PIN-kode
 - Ugyldig eller feil passord. 96
 - Ugyldig PIN-kode. 96
- Sikkerhet
 - kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner Se også kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner 113
- status
 - [navn på utskuff] full 94
 - [PJL RDYMSG] 93
 - Aktiverer menyer 92
 - Deaktiverer menyer 92
 - Defragmenterer flash 92
 - Formaterer flash 92
 - Gjenoppretter fabrikkoppsett 92
 - Heksadesimale verdier 92
 - Klar 92
 - Lite papir i skuff [x] 93
 - Lite toner igjen 93
 - Nettverk 93
 - Nettverk [x] 93
 - Nettverk [x], [y] 93
 - Opptatt 93
 - Parallell [x] 93
 - Programmerer flash 93
 - Programmerer systemkode 93
 - Seriell [x] 93
 - Skriver ut 93
 - Skriver ut side [x] 93
 - Skriver ut side [x] / [y], kopi [a] / [b] 94
 - Skriver ut side [x], kopi [a] / [b] 94
 - Skuff [x] mangler 94
 - Skuff [x] tom 94
 - Sletter buffer 94
 - Standard utskuff full Utskuff [x] full [navn på utskuff] full 94
 - Strømsparer 94
 - Tilbakestiller skriveren 95
 - Ugyldig kode for nettverksskort 95
 - Ugyldig motorstyringskode 95
 - Ugyldig skannerkode 95
 - USB 93
 - USB [x] 93
 - Vedlikehold 95
 - Venter 95
- menyer
 - Administrasjon
 - Standardmenyer
 - Faksinnstillinger
 - Innstillinger for fakssending 58
 - Administrer snarveier 91
 - E-postsnarveier 91
 - Fakssnarveier 91
 - FTP-snarveier 91
 - Profilsnarveier 91
 - Nettverk/porter 28
 - AppleTalk 41
 - IPv6 30
 - LexLink 41
 - Nettverk <x> 33
 - NetWare 40
 - Oppsett av e-postserver Se Oppsett av e-postserver
 - Parallell <x> 36
 - Seriell <x> 38
 - Standard nettverk 33
 - Standard USB 34
 - TCP/IP 28
 - Trådløs 33
 - USB <x> 34
 - Rapporter 26
 - Standardmenyer
 - Faksinnstillinger
 - Innstillinger for fakssending 54
 - Menyer Se hver enkelt meny etter navn
 - Meny-knapp 7
 - menyoversikt 18
 - minusknappen 14
 - Måleenhet 26

N

- navigeringslinje 9
- Nettverksbuffer 34
- Nettverksnummer, NetWare 40
- NPA-modus
 - nettverk 33
 - parallell 36
 - seriell 38
 - USB 35
- NSQ/GSQ-modus, NetWare 41
- numerisk tastatur 6

O

- Opprett/endre passord
 - Opprett/endre avansert passord
 - Angi passord på nytt 87
 - Passord 87
 - Opprett/endre brukerpasord
 - Angi passord på nytt 87
 - Passord 87
- Opprette, endre og fjerne passord
 - Endre/fjerne avansert passord 87
 - Endre/fjerne brukerpasord 87
 - Opprett avansert passord 87
 - Opprett brukerpasord 87
- Oppsett av analog faks 51
 - Generelle faksinnstillinger 52
 - Aktiver manuell faks 52
 - Anrops-ID 52
 - Avbryt fakser 52
 - Minneforbruk 52
 - Stasjons-ID 52
 - Stasjonsnavn 52
 - Stasjonsnummer 52
- Høyttalerinnstillinger
 - Høyttalermodus 58
 - Høyttalervolum 58
 - Ringevolum 58
- Innstillinger for Egendefinert ringelyd
 - Ett ring 58
 - To ring 58
 - Tre ring 58
- Innstillinger for fakslogg
 - Aktiver anropslogg 57
 - Aktiver jobblogg 57
 - Loggvisning 57
 - Motta feillogg 57
 - Overføringslogg 57
 - Papirkildelogg 57
 - Skriv ut logger automatisk 57
- Innstillinger for faksmottak 56
 - Aktiver faksmottak 56
 - Auto-reduksjon 56
 - Bunntekst på faks 56
 - Papirkilde for faks 56
 - Ring før svar 56

- Tosidig 56
- Innstillinger for fakssending
 - Aktiver faksskanninger 55
 - Aktiver feiloppsettingsmodus 55
 - Bak en PABX 54
 - Bakgrunnsfjerning 55
 - Driver til faks 55
 - Innhold 54
 - Kontrast 55
 - Mørkhet 54
 - Oppløsning 54
 - Oppringingsfrekvens 54
 - Oppringingsmodus 55
 - Oppringingsprefiks 54
 - Originalstørrelse 54
 - Ring på nytt automatisk 54
 - Skann kant til kant 55
 - Skyggedetalj 55
 - Tillat lagring som snarvei 55
- Oppsett av e-postserver
 - Bane 32
 - Basisfilnavn 32
 - Begrens mottakere 31
 - Bruker-ID 31
 - Emne 31
 - Maks. e-poststørrelse 31
 - Oppsett for webkobling 32
 - Passord 31, 32
 - Primær SMTP-gateway 31
 - Primær SMTP-gatewayport 31
 - Pålogging 32
 - Sekundær SMTP-gateway 31
 - Sekundær SMTP-gatewayport 31
 - Server 32
 - Server krever godkjenning 31
 - SMTP-tidsavbrudd 31
 - Størrelsesfeilmelding 31
 - Svaradresse 31
 - Webkobling 32
- oppsett, fabrikk 76

P

- Pakkeavbrudd, NetWare 41
- Papirlegging 25
- Papirmeny 19
 - Konfigurer FB-mater 22
- Papirstruktur
 - Bankpostpapirstruktur 23
 - Brevpapirstruktur 23
 - Etikettstruktur 23
 - Farget papir-struktur 23
 - Fortrykt papir-struktur 23
 - Kartongstruktur 24
 - Konvoluttstruktur 23
 - Tilpasset <x>-struktur 24
 - Transparentstruktur 23

- Vanlig struktur 23
- Vinyletiketter – strukt. 23
- Papirstørrelse/type 19
 - Manuell konvoluttstørrelse 21
 - Manuell konvolutttype 21
 - Manuell papirstørrelse 21
 - Manuell papirtype 21
 - Størrelse i FB-mater 20
 - Størrelse i konv.mater 21
 - Størrelse i skuff <x> 19
 - Type i FB-mater 20
 - Type i konvoluttmater 21
 - Type i skuff <x> 20
- Papirvekt
 - Bankpostpapirvekt 24
 - Brevpapirvekt 24
 - Etikettvekt 24
 - Kartongvekt 24
 - Konvoluttvekt 24
 - Transparentvekt 24
 - Vekt, farget papir 24
 - Vekt, fortrykt papir 24
 - Vekt, tilpasset <x> 24
 - Vekt, vanlig papir 24
 - Vinyletiketter – vekt 24
- Skift størrelse 23
- Standardkilde 19
- Papirstruktur 23
- Papirstørrelse 19
- Papirstørrelse/type 19
- Papirtype 19
- papirtype, tilpasset 25
- Papirvekt 24
- Parallellbuffer 37
- Parallellmodus 2 37
- Paritet 40
- PCL SmartSwitch
 - nettverk 33
 - parallel 36
 - seriell 38
 - USB 34
- PCL-emuleringsinnst. 78
 - A4-bredde 78
 - Auto CR etter LF 78
 - Auto LF etter CR 78
 - Linjer pr. side 78
 - Punktstørrelse 78
 - Retning 78
 - Tegnbredde 78
- PCL-skriftkilde 77
- PCL-skriftnavn 77
- PCL-symbolsett 77
- pil høyre-knappen 14
- pil ned-knappen 10, 14
- pil venstre-knappen 14
- plussknappen 14
- Protokoll, parallel 37

- PS SmartSwitch
 - nettverk 33
 - parallel 36
 - seriell 38
 - USB 35
- Påloggingsnavn, NetWare 40

R

- Rapporter
 - Enhetsstatistikk 27
 - E-postsnarveier 27
 - Faksanropslogg 27
 - Faksjobblogg 27
 - Fakssnarveier 27
 - FTP-snarveier 27
 - Menyinnstillingsside 27
 - Nettverksoppsettside 27
 - NetWare-oppsettside 27
 - Profiler-liste 27
 - Skriv ut katalog 27
 - Skriv ut skrifter 27
 - Snarveiliste 27
- Rekvisita, Hjelpemner 90
- Retning 82
- Retning, HTML 81
- Robust XON 39

S

- Se også Angi dato/klokkeslett 88
- Se også Faksinnstillinger 51
- Se også FTP-innstillinger 64
- Se også Generelle innstillinger 42
- Se også Innstillinger for e-post 61
- Se også Innstillinger for kopiering 47
- Se også Sikkerhet 82
- Se også Utskriftsinstillinger 69
- Seriell buffer 39
- Seriell protokoll 39
- Sikkerhet
 - Automatisk forsinkelse ved avlogging 82
 - Beskytt menyer Se Beskytt menyer
 - Godkjenningsmetode 82
 - Konfidensiell utskrift, Se også Konfidensiell utskrift 84
 - kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner Se også kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner 113
 - Opprett/endre passord
 - kortvarige meldinger om deaktiverte funksjoner 113
 - Opprett/endre passord, Se Opprett/endre passord
 - Opprette, endre og fjern passord Se Opprette, endre og fjern passord
 - Oppsett av NTLM-godkjenning 86
 - Skann til PC-portområde 82
 - Tilgang til funksjon, Se Tilgang til funksjon
- Skalering 82
- Skalering, HTML 81
- Skift størrelse 23

Skriftkilde, PCL 77
Skriftnavn
 HTML 81
 PCL 77
Skriftstørrelse, HTML 81
Skriv ut alle veiledningene, hjelpeemner 90
skrive ut kommentarer 80
skrivspråk
 PCL-emulering 75
 PS-emulering 75
Sortering 71
sortering, aktivere 71
språk, skriver 75
Standardkilde 19
Start-knappen 6
startside 7
 knapper 7
 statusmeldingslinje 9
Startside-knapp 7
statusmeldingslinje 9
stjernetasten 7
Stopp-knappen 7
struktur
 bankpostpapir 23
 brevpapir 23
 etiketter 23
 farget 23
 fortrykt papir 23
 kartong 24
 konvolutt 23
 Tilpasset <x>-struktur 24
 transparent 23
 vanlig 23
 vinyletiketter 23
strukturet papir 23
Størrelse i FB-mater 20
Størrelse i konv.mater 21
Størrelse i skuff <x> 19
størrelse, skift 23
Stående bredde 26
Stående høyde 26
Symbolsett, PCL 77

T

taster
 firkant 6
 stjerne 7
Tidsavbrudd
 Strømsparingsmodus 44
 Tidsavbrudd skjerm 44
 Tidsavbrudd utskrift 45
 Tidsavbrudd venting 45
 Ventemodus 44
Tilbake-knappen 7
Tilgang til funksjon
 E-posttilgang 83
 Fakstilgang 83

FTP-tilgang 83
Kopieringstilgang 83
Lexmark Embedded Solutions-tilgang 84
Menyer 83
Skann til flashstasjon 84
Skriv ut fra flashstasjon 84
Tilgang til holdte jobber 83
Tilpassede navn 25
Tilpassede typer 25
Tips-knapp 7
Tosidig 70
tosidig
 aktivere 70
 definisjon 25
Type i FB-mater 20
Type i konvoluttmater 21
Type i skuff <x> 20

U

Universaloppsett 26
Universalpapir 26
USB Direct-enhet 7
USB-buffer 35
utskrift
 enkeltsidig, definisjon 25
 tosidig, definisjon 25
Utskriftsfeil, Hjelpeemner 90
Utskriftsgjenoppretting
 Fortsett automatisk 45
 Gjenopprett v/stopp 45
 Sidebeskyttelse 45
Utskriftsinnstillinger
 Bildemeny 81
 Automatisk tilpasning 81
 Inverter 81
 Retning 82
 Skalerer 82
 Ferdiggjørermeny 70
 Blanke sider 71
 Dupleksinnbinding 70
 Flersideramme 72
 Flersiders utskrift 71
 Flersideutskrift 72
 Kopier 70
 Nedskaleringsskifteflg. 72
 Skilleark 71
 Skillearkkilde 71
 Sortering 71
 Tosidig 70
HTML-meny 81
 Bakgrunner 81
 Margstørrelse 81
 Retning 81
 Skalering 81
 Skriftnavn 81
 Skriftstørrelse 81

- Kvalitetmeny 73
 - Kontrast 73
 - Lysstyrke 73
 - Mørkhet 73
 - Utskriftsoppløsning 73
- Oppsettmeny 75
 - Fabrikkoppsett 76
 - Lagre ressurser 75
 - Last ned til 75
 - Skriverspråk 75
 - Utskriftsområde 76
- PCL-emuleringsmeny 77
 - Endre skuffnr. 79
 - PCL-emuleringsinnst. 78
 - Skriftkilde 77
 - Skriftnavn 77
 - Symbolsett 77
- PDF-meny 80
 - Kommentarer 80
 - Tilpass størrelse 80
- PostScript-meny 76
 - Skriftprioritet 77
 - Skriv ut PS-feil 76
- Verktøymeny 74
 - Aktiver heksadesimale verdier 74
 - Defragmenter flash 74
 - Dekningsberegning 75
 - Fabrikkoppsett 74
 - Formater flash 74
- Utskriftsmodus, NetWare 40
- Utskriftsområde 76

V

vekt

- bankpostpapir 24
- brevpapir 24
- etiketter 24
- farget papir 24
- fortrykt papir 24
- kartong 24
- konvolutt 24
- tilpasset papir 24
- transparent 24
- vanlig papir 24
- vinyletiketter 24

Velg-knappen 14

virtuelt, alfanumerisk tastatur 53

Vis adresse, AppleTalk 41

Vis kallenavn, LexLink 41

Vis navn, AppleTalk 41