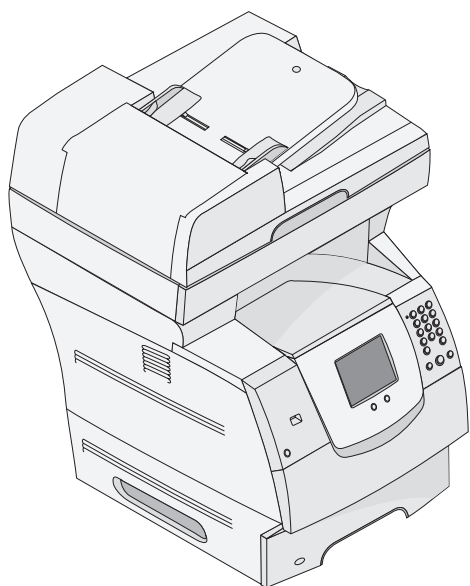




Drukarka wielofunkcyjna X642e

Opcje menu i komunikaty



maj 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: May 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

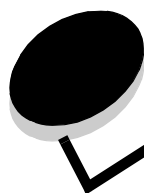
The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.



Spis treści

Rozdział 1: Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej	5
Informacje o panelu operacyjnym drukarki wielofunkcyjnej	5
Strona główna	8
Korzystanie z przycisków dotykowych na wyświetlaczu LCD	12
Przykładowy ekran nr 1	12
Przykładowy ekran nr 2	12
Przykładowy ekran nr 3	13
Informacje dotyczące przycisków dotykowych wyświetlanych na ekranie LCD	14
Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD	16
Funkcje	17
Menu	18
Mapa menu	18
Menu papieru	19
Domyślne źródło	19
Rozmiar/typ papieru	19
Konfiguracja podajnika uniwersalnego	23
Popraw druk kopert	23
Zastąp rozmiar	24
Gramatura papieru	25
Ładowanie papieru	26
Typy niestandardowe	26
Nazwy niestandardowe	27
Konfiguracja uniwersalna	27
Raporty	28
Sieć/Porty	30
TCP/IP	30
IPv6	33
Ustawienia serwera e-mail	34
Bezprzewodowy	36
Sieć standardowa lub Sieć <x>	36
Standardowy port USB lub USB <x>	37
Równoległy <x>	39
Szeregowy <x>	42
NetWare	44
AppleTalk	45
LexLink	45
Ustawienia	46
Ustawienia ogólne	46
Ustawienia kopiowania	52
Ustawienia faksu	56
Ustawienia e-mail	66
Ustawienia FTP	70
Ustawienia opcji Skanuj do napędu USB	74
Ustawienia druku	77
Bezpieczeństwo	92
Ustaw datę i godzinę	98

Spis treści

Strony pomocy	100
Zarządzaj skrótami	101
Rozdział 2: Interpretacja komunikatów drukarki wielofunkcyjnej	102
Komunikaty stanu	102
Komunikaty stanu faksu	106
Komunikaty o anulowaniu zadań	106
Komunikaty o hasłach i numerach PIN	107
Komunikaty na przyciskach podczas kopiowania, wysyłania poczty e-mail, faksowania, transmisji FTP i skanowania	107
Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika	107
Komunikaty o wyłączonych funkcjach	128
Indeks	129

1

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

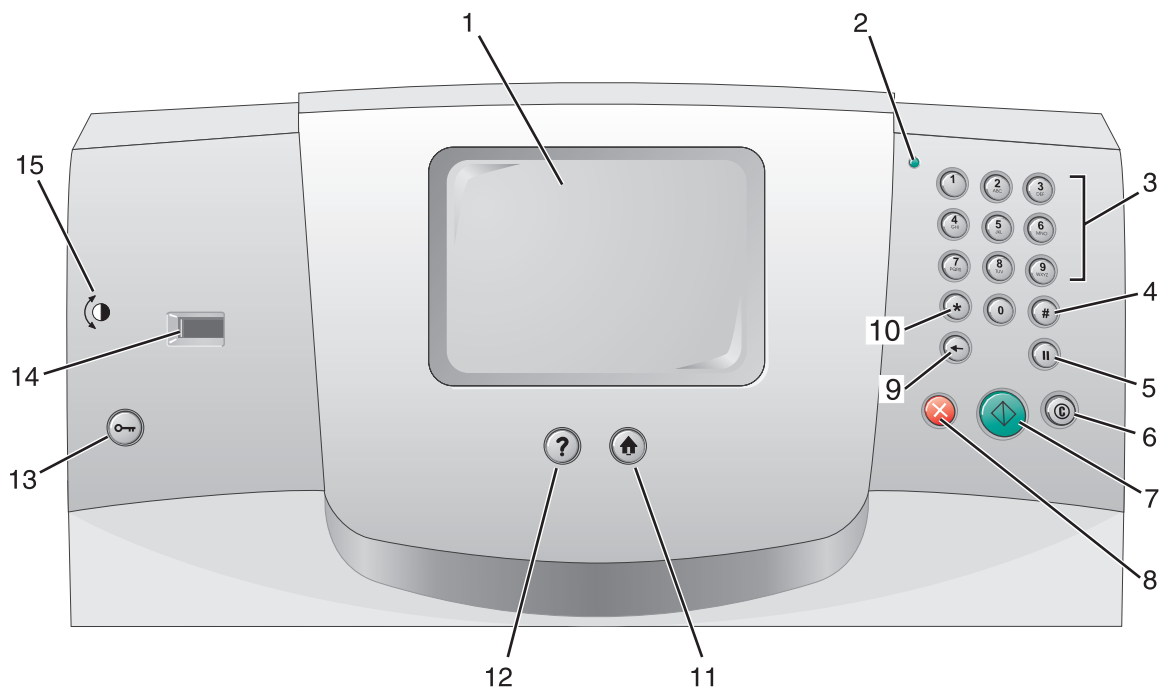
Informacje o panelu operacyjnym drukarki wielofunkcyjnej

Większość ustawień drukowania można zmienić z poziomu używanej aplikacji lub przy użyciu sterownika drukarki. Ustawienia zmienione z poziomu aplikacji lub przy użyciu sterownika drukarki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku zadania aktualnie wysyłanego do drukarki wielofunkcyjnej.

Zmiany ustawień drukowania wprowadzone z poziomu aplikacji są nadrzędne w stosunku do ustawień wprowadzonych przy użyciu panelu operacyjnego.

Jeśli danego ustawienia nie można zmienić z poziomu aplikacji, należy skorzystać z panelu operacyjnego drukarki wielofunkcyjnej, programu MarkVision™ Professional lub ze stron wbudowanego serwera WWW. Zmiana danego ustawienia przy użyciu jednej z powyższych opcji sprawia, że staje się ono domyślnym ustawieniem użytkownika.

Panel operacyjny drukarki wielofunkcyjnej składa się z następujących elementów:



Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Odnosnik	Element panelu operacyjnego	Funkcja										
1	Wyświetlacz LCD	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) wyświetlający przyciski na ekranie głównym, menu i elementy menu oraz wartości. Umożliwia wybieranie opcji kopiowania, faksowania itp.										
2	Kontrolka	Informuje o stanie drukarki wielofunkcyjnej (sygnalizacja czerwonym lub zielonym światłem). <table><tr><th>Stan</th><th>Informuje, że</th></tr><tr><td>Wyłącz</td><td>Zasilanie drukarki wielofunkcyjnej jest wyłączone.</td></tr><tr><td>Migające zielone światło</td><td>Drukarka wielofunkcyjna nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.</td></tr><tr><td>Ciągłe zielone światło</td><td>Drukarka wielofunkcyjna jest włączona, ale bezczynna.</td></tr><tr><td>Migające czerwone światło</td><td>Wymagana jest interwencja operatora.</td></tr></table>	Stan	Informuje, że	Wyłącz	Zasilanie drukarki wielofunkcyjnej jest wyłączone.	Migające zielone światło	Drukarka wielofunkcyjna nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.	Ciągłe zielone światło	Drukarka wielofunkcyjna jest włączona, ale bezczynna.	Migające czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.
Stan	Informuje, że											
Wyłącz	Zasilanie drukarki wielofunkcyjnej jest wyłączone.											
Migające zielone światło	Drukarka wielofunkcyjna nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.											
Ciągłe zielone światło	Drukarka wielofunkcyjna jest włączona, ale bezczynna.											
Migające czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.											
3	0–9 Uwaga: Element określany mianem klawiatury numerycznej.	Przyciski te służą do wprowadzania cyfr, gdy na ekranie wyświetlacza LCD pojawiają się pola dopuszczające ich wprowadzanie. Służą one również do wprowadzania numerów przy wysyłaniu faksów. Uwaga: Jeśli naciśnięcie przycisku numerycznego podczas wyświetlania ekranu głównego nie zostanie poprzedzone naciśnięciem przycisku #, zostanie otwarte menu kopiowania i zmieni się liczba kopii.										
4	# (krzyżyk)	Przycisk jest używany: • Jako identyfikator skrótu. • W obrębie numerów telefonicznych. Jeśli numer faksu zawiera symbol #, przycisk ten należy nacisnąć dwukrotnie — ##. • Do wybierania skrótów z poziomu ekranu głównego, elementu menu Lista miejsc docelowych faksu, Lista miejsc docelowych e-mail lub Lista profili.										
5	Pauza w wybieraniu	Służy do wstawiania dwu- lub trzysekundowej pauzy w wybranym numerze faksu. Przycisk ten ma zastosowanie tylko w obrębie menu faksu lub podczas korzystania z funkcji związanych z przesyłaniem faksów. Na poziomie ekranu głównego powoduje ponowne wybranie numeru faksu. Jeśli nie jest wyświetlane menu faksu lub ekran główny i nie są wykonywane żadne funkcje związane z przesyłaniem faksu, po naciśnięciu przycisku Pauza w wybieraniu rozlegnie się sygnał błędu. Podczas wysyłania faksu w polu Faksuj do: naciśnięcie przycisku Pauza w wybieraniu jest symbolizowane przez przecinek.										

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Odnosnik	Element panelu operacyjnego	Funkcja
6	Wyczyść wszystko	W menu funkcji, takich jak Kopia, Faks, E-mail i FTP, naciśnięcie przycisku spowoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień i powrót drukarki wielofunkcyjnej do menu funkcji. W każdym innym menu, gdy drukarka wielofunkcyjna jest w stanie Gotowa, naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie wszystkich nieprzesłanych zmian i powrót drukarki wielofunkcyjnej do menu funkcji.
7	Start	Inicjuje bieżące zadanie wskazywane na wyświetlaczu LCD. Naciśnięcie przycisku z poziomu ekranu głównego spowoduje zainicjowanie zadania kopiowania z zastosowaniem ustawień domyślnych. Naciśnięcie przycisku podczas procesu skanowania nie powoduje żadnego działania.
8	Zatrzymaj	Powoduje zatrzymanie procesu drukowania lub skanowania. Podczas procesu skanowania skaner zakończy skanowanie bieżącej strony i zatrzyma się, co oznacza, że w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) może się wciąż znajdować papier. W przypadku zadania drukowania, przed jego zatrzymaniem jest oczyszczana ścieżka podawania nośnika wydruku. Podczas tego procesu na wyświetlaczu pojawia się komunikat Zatrzymywanie.
9	Backspace	W menu kopiowania (do którego można przejść, dotykając przycisk Kopia) naciśnięcie przycisku Backspace spowoduje usunięcie najbardziej na prawo wysuniętej cyfry w polu Liczba kopii. Usunięcie całej liczby (poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku Backspace) spowoduje wyświetlenie domyślnej wartości 1. Naciśnięcie przycisku Backspace z poziomu Listy miejsc docelowych faksu spowoduje usunięcie najbardziej na prawo wysuniętej cyfry wprowadzonego ręcznie numeru. Przycisk ten pozwala również usunąć cały wpis. Po usunięciu całej linii kolejne naciśnięcie przycisku Backspace spowoduje przesunięcie kursora o linię wyżej. Naciśnięcie przycisku Backspace z poziomu Listy miejsc docelowych e-mail spowoduje usunięcie znaku na lewo od kursora. Jeśli wpis jest częścią skrótu, jest usuwany cały wpis.
10	Gwiazdka (*)	Symbol * jest używany jako składowa numeru faksu lub jako znak alfanumeryczny.
11	Strona główna	Powrót do ekranu głównego na wyświetlaczu. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Strona główna na str. 8 .
12	Pomocne wskazówki	Dostęp do kontekstowej pomocy.
13	Menu	Dostęp do menu. Menu te są dostępne wyłącznie, gdy drukarka wielofunkcyjna znajduje się w stanie Gotowa .

Odnosnik	Element panelu operacyjnego	Funkcja
14	Bezpośredni interfejs USB	Bezpośredni interfejs USB (znajdujący się na panelu operacyjnym) pozwala na podłączenie modułu pamięci flash ze złączem USB i drukowanie dowolnych plików w formacie Portable Document Format (PDF) [pliki .pdf], Joint Photographic Experts Group (JPEG) [pliki .jpeg lub .jpg], Tagged Image File Format (TIFF) [pliki .tiff lub .tif], Graphics Interchange Format (GIF) [pliki .gif], Basic Multilingual Plane (BMP) [pliki .bmp], Portable Network Graphics (PNG) [pliki .png], PiCture eXchange (PCX) [pliki .pcx] oraz pliki PC Paintbrush File Format [pliki .dcm]. Bezpośredni interfejs USB może również służyć do skanowania dokumentów do modułu pamięci flash ze złączem USB przy zastosowaniu formatów PDF, TIFF oraz JPEG.
15	Ikona kontrastu	Określa położenie pokrętła kontrastu. Pokrętło kontrastu, które służy do regulacji kontrastu wyświetlacza, można znaleźć w pobliżu tej ikony, po lewej stronie drukarki wielofunkcyjnej.

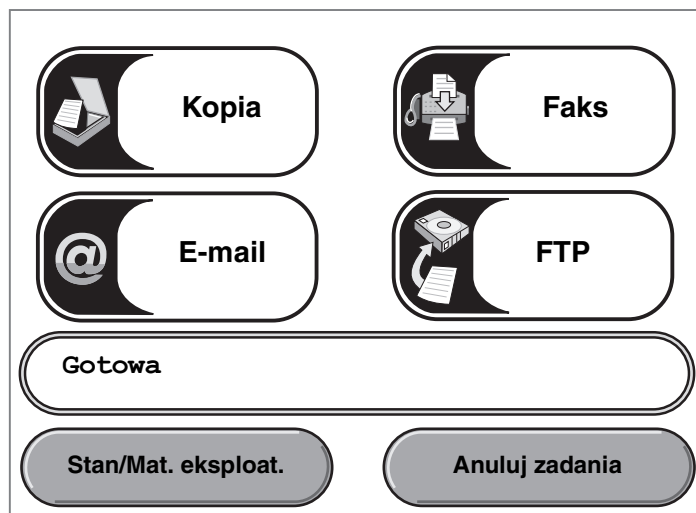
Strona główna

Po włączeniu i krótkim nagrzanu drukarki wielofunkcyjnej na wyświetlaczu LCD pojawia się przedstawiony poniżej ekran podstawowy, zwany ekranem głównym. Prezentowane są dwa przykłady, pierwszy przedstawia ekran główny mieszczący się w całości na wyświetlaczu, drugi sytuację, kiedy trzeba dotknąć przycisku strzałki w dół, aby wyświetlić dalsze funkcje ekranu głównego.

Użyj przycisków dotykowych na ekranie głównym wyświetlacza LCD, aby otworzyć menu Kopia, Faks, E-mail i FTP. Po przejściu do menu użyj pozostałych przycisków, aby przemieszczać się po liście elementów menu lub wartości, wybrać wartość, która zastąpi ustawienie domyślne, lub zareagować na komunikat.

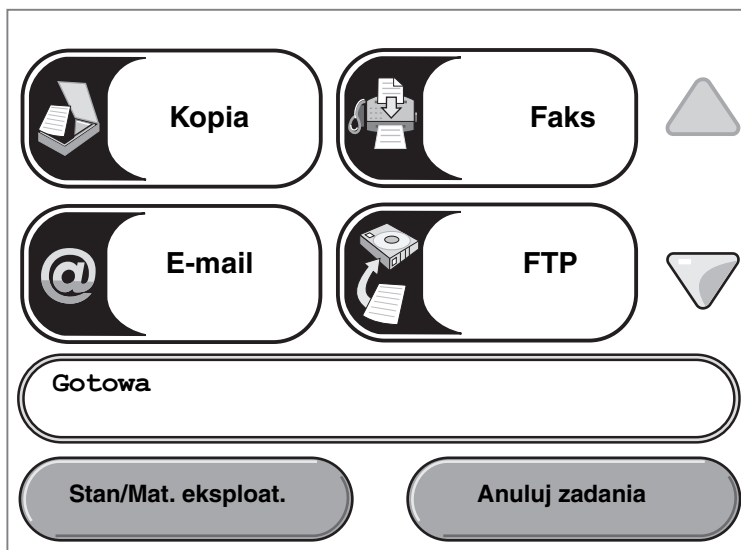
Ekran główny (mieszczący się w całości na wyświetlaczu)

Poniżej widnieje ekran bez dodatkowych poziomów. Należy zwrócić uwagę, że niektóre zadania oczekują na przetworzenie, ponieważ wyświetlany jest przycisk **Anuluj zadania**.



Ekran główny ze strzałkami

Poniżej przedstawiony ekran główny wyświetlany jest w przypadku, gdy istnieje jego kontynuacja na innym ekranie lub gdy istnieje inny poziom ekranu głównego. Aby uzyskać dostęp do kolejnego ekranu, dotknij strzałki w dół. Po wyświetleniu następnego ekranu strzałka w górę będzie aktywna, aby umożliwić powrót do pierwszego ekranu. Nieaktywne przyciski i strzałki są wyszarzone. Więcej informacji na temat wyszarzonych przycisków można znaleźć w sekcji **Przycisk wyszarzony**.



Wygląd przycisku lub elementu	Nazwa przycisku lub elementu	Funkcja
	Kopia	Dostęp do menu Kopia. Dostęp do menu kopiowania można uzyskać również z poziomu ekranu głównego, naciskając przycisk numeryczny.
	E-mail	Dostęp do menu E-mail. Dokument można zeskanować i przesłać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej.
	Faks	Dostęp do menu Faks.
	FTP	Dostęp do menu FTP. Dokumenty można skanować i przysyłać bezpośrednio na serwer FTP.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Wygląd przycisku lub elementu	Nazwa przycisku lub elementu	Funkcja
	Pasek komunikatów stanu	Pokazuje aktualny stan drukarki wielofunkcyjnej, np. Gotowa lub Zajęta. Przedstawia informacje o stanie zasobów drukarki wielofunkcyjnej, np. Mało toneru. Wyświetla komunikaty o wymaganej interwencji użytkownika wraz z instrukcjami, co należy zrobić, aby drukarka wielofunkcyjna mogła kontynuować działanie, np. Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę. Inne zastosowanie paska komunikatów o stanie opisuje Uwaga w sekcji Przykładowy ekran nr 3. Uwaga: W pasku mieszczą się tylko dwie linie tekstu komunikatu.
	Pasek nawigacyjny	Pasek nawigacyjny jest to obszar znajdujący się pod paskiem komunikatów o stanie. Zawiera inne przyciski, np. Stan/Mat. eksploat. i Anuluj zadania .
	Stan/Mat. eksploat.	Pojawia się na wyświetlaczu LCD, gdy komunikat o stanie drukarki wielofunkcyjnej informuje o konieczności interwencji użytkownika. Należy go dotknąć, aby przejść do ekranu komunikatów i uzyskać więcej informacji na temat danego komunikatu, w tym instrukcji, jak go usunąć.
  	Anuluj zadania	Otwiera ekran anulowania zadań. Jeśli w kolejce znajduje się tylko jedno zadanie, napis na przycisku to Anuluj zadanie. Na ekranie anulowania zadań są wyświetlane dowolne z poniższych elementów pogrupowane w trzech kategoriach (Drukowanie, Faks i Sieć): • zadanie drukowania • zadanie kopiowania • faks • profil • FTP • wysyłanie poczty e-mail Każda z kategorii zawiera osobną listę zadań zgrupowanych w odpowiadającej jej kolumnie. W każdej kolumnie są wyświetlane maksymalnie trzy zadania na danym ekranie. Każde zadanie ma postać przycisku. Jeśli w danej kolumnie znajdują się więcej niż trzy zadania, na dole kolumny pojawia się przycisk strzałki w dół. Każdorazowe dotknięcie przycisku strzałki w dół umożliwia dostęp do kolejnego zadania. Jeśli istnieją więcej niż trzy zadania, po wyświetleniu czwartego zadania na górze kolumny pojawia się przycisk strzałki w górę. Aby zapoznać się z ilustracjami dotyczącymi przycisków strzałek w górę i w dół, patrz Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD na str. 16. Instrukcje dotyczące anulowania zadań można znaleźć w <i>Podręczniku użytkownika</i>.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Wygląd przycisku lub elementu	Nazwa przycisku lub elementu	Funkcja
	Przycisk strzałki w dół	Dostęp do kolejnego ekranu w sytuacji, gdy cała zawartość ekranu nie może zostać zaprezentowana w jednym widoku. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przejść do elementu znajdującego się niżej na liście (np. na liście elementów menu lub wartości). Przycisk strzałki w dół nie pojawia się na ekranie w przypadku krótkich list. Pojawia się on wyłącznie w przypadku, gdy dana lista nie mieści się w całości na jednym ekranie. Na ostatnim ekranie listy przycisk strzałki w dół staje się szary, co sygnalizuje, że nie jest on dostępny, ponieważ osiągnięto koniec listy. Aby zapoznać się z przykładem opisującym poruszanie się po liście, patrz Przykładowy ekran nr 3 .
	Przycisk strzałki w górę	Dostęp do poprzedniego ekranu w sytuacji, gdy cała zawartość ekranu nie może zostać zaprezentowana w jednym widoku. Dotknij przycisku strzałki w górę , aby przejść do elementu znajdującego się wyżej na liście (np. na liście elementów menu lub wartości). Gdy wyświetlana jest długa lista, na pierwszym ekranie przycisk strzałki w górę jest szary, co sygnalizuje, że nie jest on dostępny. Na kolejnym ekranie (prezentującym dalszą część listy) przycisk strzałki w górę staje się niebieski, co sygnalizuje, że jest on dostępny. Aby zapoznać się z przykładem opisującym poruszanie się po liście, patrz Przykładowy ekran nr 3 .

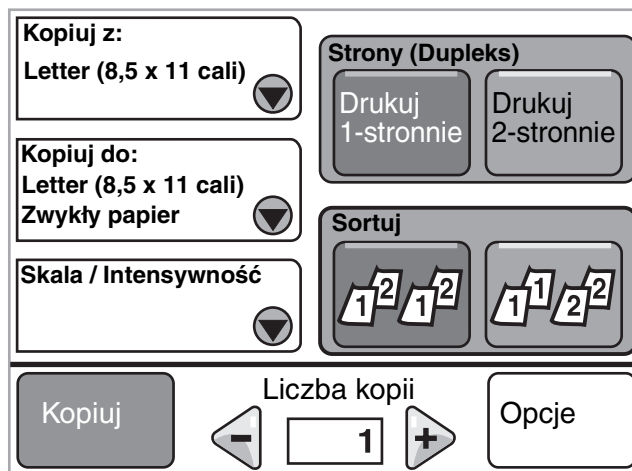
Na ekranie głównym wyświetlacza dotykowego LCD mogą pojawić się również inne przyciski. Oto ich zestawienie:

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja
	Zwolnij wstrzymane faksy (lub Wstrzymane faksy w trybie ręcznym)	W pamięci znajdują się wstrzymane faksy, dla których określono wcześniej czas wstrzymania. Naciśnij ten przycisk, aby przejść do listy wstrzymanych faksów.
	Wstrzymane zadania	Otwiera ekran zawierający wszystkie pojemniki wstrzymanych zadań.

Korzystanie z przycisków dotykowych na wyświetlaczu LCD

W sekcji tej zawarto informacje dotyczące przemieszczania się po ekranach. Wybrano jedynie kilka ekranów, na podstawie których zostanie przedstawiony sposób korzystania z przycisków dotykowych.

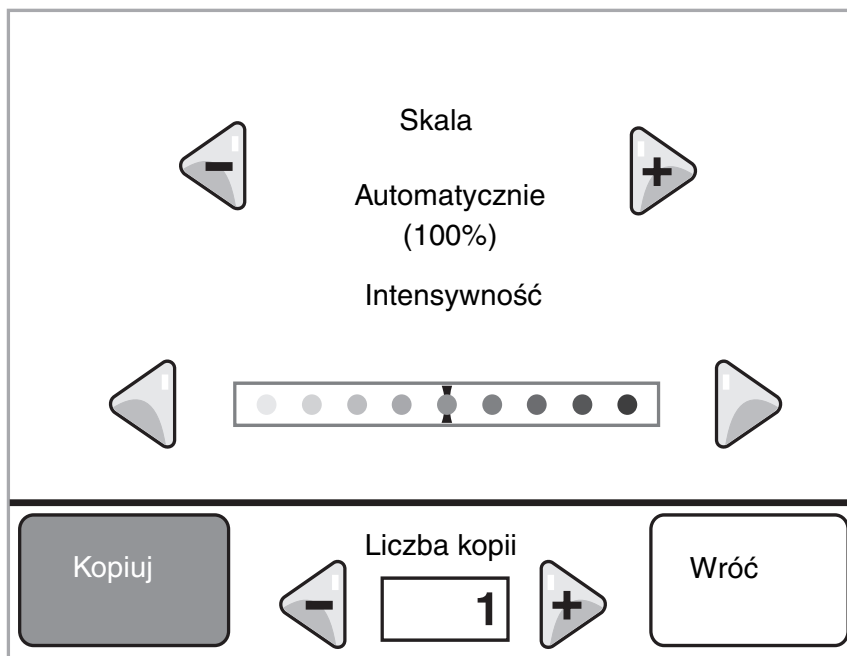
Przykładowy ekran nr 1



W części **Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD** zawarto więcej informacji dotyczących przycisków, które zawiera **Przykładowy ekran nr 1**.

Przykładowy ekran nr 2

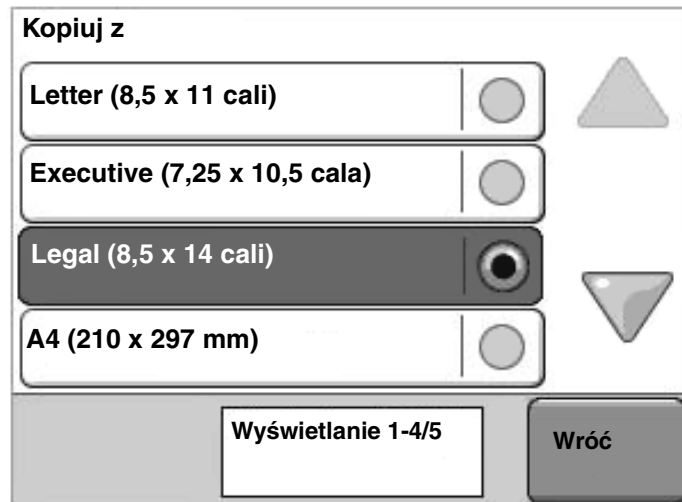
Po dotknięciu przycisku **Wybierz**, znajdującego się w pobliżu opcji Skala/Intensywność, pojawia się poniższy ekran. Więcej informacji na temat przycisku **Wybierz** można znaleźć w części **Wybierz**.



W części **Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD** zawarto więcej informacji dotyczących przycisków, które zawiera **Przykładowy ekran nr 2**.

Przykładowy ekran nr 3

Po dotknięciu przycisku **Wybierz** znajdującego się w pobliżu pozycji Letter na ekranie **Przykładowy ekran nr 1**, pojawia się poniższy ekran. Więcej informacji na temat przycisku **Wybierz** można znaleźć w części **Wybierz**.



Uwaga: Należy zwrócić uwagę na znajdujący się na tym ekranie pasek komunikatów o stanie. Prezentuje on liczbę elementów menu widocznych na ekranie oraz ich całkowitą ilość. Komunikat **Wyświetlanie 1-4/5** oznacza, że na ekranie widoczne są pozycje menu od pierwszej do czwartej, a piąta pozycja znajduje się na następnym ekranie. Dotknij strzałki w dół, aby wyświetlić piąty element menu.

W części **Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD** zawarto więcej informacji dotyczących przycisków, które zawiera **Przykładowy ekran nr 3**.


Informacje dotyczące przycisków dotykowych wyświetlanych na ekranie LCD

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja lub opis
	Wybierz	Dotknij przycisku wyboru , aby wyświetlić kolejny ekran z dodatkowymi elementami. Na pierwszym ekranie jest wyświetlane domyślne ustawienie użytkownika. Po dotknięciu przycisku Wybierz i wyświetleniu następnego ekranu, dotknięcie innego elementu wyświetlanego na ekranie zmienia domyślne ustawienie użytkownika.
	Zmniejszanie wartości	Dotknij przycisku zmniejszania wartości , aby zmieniać wartości malejąco.
	Zwiększanie wartości	Dotknij przycisku zwiększania wartości , aby zmieniać wartości rosnąco.
	Strzałka w lewo	Dotknij przycisku strzałki w lewo , aby przewijać listę w lewo w celu: • Uzyskania mniejszej wartości. • Zobaczenia całego pola tekstowego po lewej stronie.
	Strzałka w prawo	Dotknij przycisku strzałki w prawo , aby przewijać listę w prawo w celu: • Uzyskania większej wartości. • Zobaczenia całego pola tekstowego po prawej stronie.
	Przycisk strzałki w dół	Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przejść do elementu znajdującego się niżej na liście (np. na liście elementów menu lub wartości). Przycisk strzałki w dół nie pojawia się na ekranie w przypadku krótkich list. Pojawia się on wyłącznie w przypadku, gdy dana lista nie mieści się w całości na jednym ekranie. Na ostatnim ekranie listy przycisk strzałki w dół staje się szary, co sygnalizuje, że nie jest on dostępny, ponieważ osiągnięto koniec listy.
	Przycisk strzałki w górę	Dotknij przycisku strzałki w górę , aby przejść do elementu znajdującego się wyżej na liście (np. na liście elementów menu lub wartości). Gdy wyświetlana jest długa lista, na pierwszym ekranie przycisk strzałki w górę jest szary, co sygnalizuje, że nie jest on dostępny. Na kolejnym ekranie (prezentującym dalszą część listy) przycisk strzałki w górę staje się niebieski, co sygnalizuje, że jest on dostępny.
	Nieznaczony przycisk opcji	Tak wygląda nieznaczony przycisk opcji.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja lub opis
	Zaznaczony przycisk opcji	Tak wygląda zaznaczony przycisk opcji. Dotknij przycisku opcji , aby go zaznaczyć. Wnętrze przycisku opcji zmienia kolor, co sygnalizuje, że został on zaznaczony. Na ekranie Przykładowy ekran nr 3 jedynym wybranym rozmiarem papieru jest Legal.
	Wróć	Dotknij przycisku Wróć , aby powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisywania zmian ustawień wprowadzonych na bieżącym ekranie.

Inne przyciski dotykowe na wyświetlaczu LCD

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja lub opis
	Anuluj	Anulowanie działania lub wyboru oraz zamknięcie aktualnego ekranu i powrót do poprzedniego ekranu.
	Kontynuuj	Po wybraniu elementu menu lub wartości na danym ekranie dotknij przycisku Kontynuuj, jeśli muszą zostać wprowadzone dodatkowe zmiany opcji zadania z poziomu ekranu wyjściowego. Po dotknięciu przycisku Kontynuuj zostaje wyświetlony ekran wyjściowy. Na przykład po dotknięciu przycisku Kopia na ekranie głównym pojawia się ekran kopiowania podobny do ekranu Przykładowy ekran nr 1 na str. 12. Poniższy przykład ilustruje działanie przycisku Kontynuuj. 1 Dotknij przycisku wyboru obok pola Kopij do. Pojawi się nowy ekran. 2 Dotknij przycisku Podajnik uniwersalny. Pojawi się nowy ekran. 3 Dotknij przycisku Legal. Pojawi się nowy ekran. 4 Dotknij przycisku Następny. Pojawi się nowy ekran. 5 Dotknij przycisku Zwykły papier, aby określić wymagany typ nośnika wydruku. 6 Dotknij przycisku Kontynuuj. Zostanie wyświetlony ponownie ekran kopiowania, na którym będzie można zmienić inne ustawienia oprócz Kopij do. Inne dostępne ustawienia na ekranie kopiowania to: Dupleks, Skala, Intensywność, Sortuj oraz Liczba kopii. Dotknij przycisku Kontynuuj, aby powrócić do ekranu wyjściowego i wprowadzić inne zmiany ustawień kopiowania przed dotknięciem przycisku Kopij i rozpoczęciem zadania.
	Niestandardowy	Umożliwia utworzenie niestandardowego przycisku, stosownie do potrzeb użytkownika.
	Gotowe	Zatwierdza zmianę ustawienia na ekranie i stanowi o zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniu.
	Przycisk szary	Dotknij tego przycisku, aby wykonać przypisane do niego działanie.

Przycisk	Nazwa przycisku	Funkcja lub opis
	Przycisk wyszarzony	Przycisk jest wyświetlany w postaci rozjaśnionej (podobnie jak umieszczony na nim napis). Oznacza to, że przycisk taki jest nieaktywny lub niedostępny na danym ekranie. Był on najprawdopodobniej dostępny na poprzednim ekranie, ale dokonane tam zmiany ustawień spowodowały, że stał się on niedostępny na bieżącym ekranie.
	Wybierz	Wybór menu. Pojawi się ekran zawierający elementy menu. Wybór elementu menu. Pojawi się ekran wyświetlający wartości.
	Wyślij	Jeśli zostanie dotknięta inna wartość w obrębie danego elementu menu, musi ona zostać zapisana, aby stała się domyślnym ustawieniem użytkownika. Aby zapisać tę wartość jako nowe domyślne ustawienie użytkownika, dotknij przycisku Wyślij . Informacje na temat zmiany domyślnych ustawień użytkownika, patrz str. 18 .

Funkcje

Funkcja	Nazwa funkcji	Opis
	Komunikat o potrzebie interwencji	Gdy zostaje wygenerowany komunikat o potrzebie interwencji (co jednocześnie kończy działanie danej funkcji, np. proces kopiowania lub faksowania), nad przyciskiem funkcji na ekranie głównym pojawia się migający czerwony wykrzyknik. Oznacza to, że pojawił się komunikat o potrzebie interwencji.

Menu

Ustawienia fabryczne to ustawienia funkcji obowiązujące przy pierwszym uruchomieniu drukarki wielofunkcyjnej. Mają one zastosowanie do momentu, gdy zostaną zmienione. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz pozycję Przywróć z menu Ustawienia fabryczne.

Wybrane i zapisane wartości lub ustawienia drukarki wielofunkcyjnej są zachowywane w pamięci urządzenia. Po zachowaniu ustawienia te pozostają włączone do momentu zapisania nowych ustawień lub przywrócenia ustawień fabrycznych. Te ustawienia są nazywane *domyślnymi ustawieniami użytkownika*, ponieważ to użytkownik dokonuje ich wyboru i zapisuje je.

Uwaga: Ustawienia faksowania, skanowania, wysyłania poczty e-mail i kopiowania oraz ustawienia drukowania określone z poziomu używanej aplikacji mogą zastępować domyślne ustawienia użytkownika.

Mapa menu

Poniższa mapa menu przedstawia informacje dotyczące menu i elementów menu dostępnych z poziomu wyświetlacza LCD. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz dane menu lub element menu. Informacje na temat wartości i ustawień danego elementu menu można znaleźć w części opisującej poszczególne elementy (bezpośrednio po sekcji mapa menu). W strukturze menu może występować dodatkowy poziom, tak więc składają się na nią: menu, element menu, element menu (pod którym może występować kilka kolejnych elementów menu) oraz wartości.

Kliknij dowolne z wymienionych poniżej menu lub elementów menu, aby uzyskać więcej informacji:

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ
papieru
Konfiguracja
podajnika
uniwersalnego
Popraw druk kopert
Zastąp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Typy
niestandardowe
Nazwy
niestandardowe
Konfiguracja
uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Lista skrótów
Dziennik zadań faksowania
Dziennik wywołań faksu
Skróty e-mail
Skróty faksu
Skróty FTP
Lista profili
Strona konfiguracji sieci
NetWare
Drukuj czcionki
Drukuj katalog

Zarządzaj skrótami

Zarządzaj skrótami faksu
Zarządzaj skrótami e-mail
Zarządzaj skrótami FTP
Skróty zarządz. profilami

Sieć/Porty

TCP/IP
IPv6
Ustawienia serwera
e-mail
Bezprzewodowy
Sieć standardowa
Sieć <x>
Standardowy port USB
USB <x>
Równoległy <x>
Szeregowy <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Ustawienia

Ustawienia ogólne
Ustawienia kopiowania
Ustawienia faksu
Ustawienia e-mail
Ustawienia FTP
Ustawienia druku
Bezpieczeństwo
Ustaw datę i godzinę

Strony pomocy

Drukuj wszystkie
podręczniki
Kopiowanie
Wysyłanie pocztą
e-mail
Faksowanie
FTP
Informacje
Usuwanie defektów
wydruków
Materiały
eksploatacyjne

Uwaga: Ustawienie fabryczne jest sygnalizowane gwiazdką (*) obok wartości podanych w poniższych tabelach.

Menu papieru

Menu papieru pozwala na określenie ustawień dotyczących nośników wydruku.

Domyślne źródło

Ten element menu pozwala na ustawienie domyślnego źródła nośników wydruku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Domyślne źródło	Określa domyślne źródło nośników wydruku.	Zasobnik <x>	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany nośnik wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), źródła te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł nośników nośnik wydruku będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła. Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. Symbol x oznacza numer zasobnika, np. Zasobnik 1 odpowiada zasobnikowi standardowemu, zaś pozycje od Zasobnik 2 do Zasobnik 5 opcjonalnym zasobnikom. Uwaga: Wartość Podajnik uniwersalny jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w elemencie Konfiguracja podajnika uniwersalnego wybrano wartość Kaset. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego.
		Podajnik uniwersalny	
		Podajnik kopert	
		Papier podawany ręcznie	
		Koperty podawane ręcznie	

Rozmiar/typ papieru

Uwaga: W przypadku tego elementu menu są wyświetlane wyłącznie zainstalowane źródła nośników wydruku.

Te elementy menu są używane do określania rozmiaru i typu nośników wydruku załadowanych do źródła, np. do zasobnika, podajnika uniwersalnego lub szczeliny podawania ręcznego. Ustawianie rozmiaru i typu papieru to proces dwuetapowy. W pierwszym elemencie menu pojawi się pozycja *Rozmiar* (druk wytłuszczony). Po wybraniu rozmiaru nośnika wydruku ekran zmieni się i pojawi się na nim pozycja *Typ* (druk wytłuszczony). Można wtedy dokonać wyboru typu nośnika wydruku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Rozmiar zasobnika <x>	Określa domyślny rozmiar nośnika dla poszczególnych źródeł papieru. Wyświetlane są wyłącznie zainstalowane źródła. Uwaga: W przypadku zasobników z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru papieru wyświetlana jest tylko wartość wykryta przez sprzęt.	A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany nośnik wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), źródła te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł nośników, nośnik wydruku będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Typ zasob. <x>).

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Typ zasob. <x>	Określa typ nośników wydruku ładowanych do poszczególnych źródeł. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x>. Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście Typ papieru nazwa ta pojawi się tylko jeden raz.	Zwykły papier Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6)	Ten element menu służy do: • optymalizowania jakości wydruku na określonym nośniku, • wybierania źródeł nośnika w aplikacji przez wybór typu nośnika, • automatycznego łączenia źródeł nośnika. Źródła zawierające nośniki wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze są automatycznie łączone przez drukarkę wielofunkcyjną, jeśli dla ustawień Rozmiar papieru i Typ papieru wybrano prawidłowe wartości. Domyślne ustawienia typu w zależności od ilości zainstalowanych zasobników: Zasobnik 1 – Zwykły papier Zasobnik 2 – Typ niestandardowy 2 Zasobnik 3 – Typ niestandardowy 3 Zasobnik 4 – Typ niestandardowy 4 Zasobnik 5 – Typ niestandardowy 5
Rozmiar zasob. uniw.	Określa rozmiar nośnika wydruku ładowanego do podajnika uniwersalnego.	A4 (USA)* A5 JIS B5 Letter (USA)* Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta B5 Koperta C5 Inna koperta	Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na ekranie LCD tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kaseta. Uwaga: Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Typ podajn. uniwers.	Określa typ nośnika wydruku ładowanego do podajnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście Typ papieru nazwa ta pojawi się tylko jeden raz.	Zwykły papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6)	Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na ekranie LCD tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kaseta. Typ niestandardowy 6 jest ustawieniem fabrycznym opcji Typy niestandardowe. Uwaga: Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego .
Rozmiar podajnika kopert	Określa rozmiar kopert ładowanych do podajnika kopert. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik kopert.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10* (USA) Koperta DL* (poza USA) Koperta C5 Koperta B5 Inna koperta	
Typ podajnika kopert	Określa typ kopert ładowanych do podajnika kopert. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik kopert.	Koperta Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6)	Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście Typ podajnika kopert nazwa ta pojawi się tylko jeden raz.
Rozmiar papieru podawanego ręcznie	Określa rozmiar nośnika wydruku ładowanego ręcznie.	A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis
Typ papieru podawanego ręcznie	Określa typ nośnika wydruku ładowanego ręcznie.	Zwykły papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6)
Rozmiar kopert podawanych ręcznie	Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 (USA)* Koperta DL (poza USA)* Koperta C5 Koperta B5 Inna koperta
Typ kopert podawanych ręcznie	Określa typ kopert ładowanych ręcznie.	Koperta* Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6)

Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Ten element menu służy do konfigurowania podajnika uniwersalnego jako kolejnego źródła nośników lub podajnika ręcznego. Jeśli podajnik uniwersalny zostanie połączony z innym zasobnikiem, drukarka wielofunkcyjna może pobierać nośniki wydruku z podajnika uniwersalnego przed rozpoczęciem pobierania z innego zasobnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Konfiguracja podajnika uniwersalnego	Określa, w jakich przypadkach drukarka wielofunkcyjna ma pobierać nośnik wydruku załadowany do podajnika uniwersalnego.	Kaseta*	Drukarka wielofunkcyjna traktuje podajnik uniwersalny jak każdy inny zasobnik. Jeśli zadanie drukowania wymaga rozmiaru i typu nośnika, jaki znajduje się tylko w podajniku uniwersalnym, drukarka wielofunkcyjna pobiera nośniki wydruku na potrzeby tego zadania z podajnika uniwersalnego.
		Ręczny	Drukarka wielofunkcyjna traktuje podajnik uniwersalny jako podajnik ręczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Załaduj papier do podajnika ręcznego , gdy do podajnika należy włożyć pojedynczy arkusz nośnika wydruku.
		Pierwszy	Drukarka wielofunkcyjna pobiera nośniki wydruku z podajnika uniwersalnego do momentu jego opróżnienia, bez względu na wybrane dla danego zadania źródło lub rozmiar nośnika.

Popraw druk kopert

Użyj tego ustawienia, aby wyłączyć opcjonalne urządzenie dopasowujące koperty podczas drukowania kopert. To urządzenie wydatnie zmniejsza poziom marszczenia się i zginania niektórych kopert.

Uwaga: Podczas drukowania kopert mogą powstawać pęcherzyki powietrza pomiędzy warstwami koperty. Gdy pęcherzyk powietrza dociera do końca koperty, podczas procesu wtapienia tworzy się tam zmarszczenie lub zagięcie. Aby temu zapobiec, regularnie zwalniany jest nacisk na rolkę nagrzewnicy. Proces ten określa się mianem *dopasowywania kopert*.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Popraw druk kopert	Wyłącza opcjonalne urządzenie dopasowujące koperty.	Włącz* Wyłącz	Ten element menu jest wyświetlany, jeśli zainstalowano opcjonalne urządzenie dopasowujące koperty. Wyłączenie funkcji Popraw druk kopert nie pozwala nagrzewnicy na zwalnianie nacisku podczas procesu wtapienia.

Zastęp rozmiar

Ten element menu jest wykorzystywany do określenia, czy drukarka wielofunkcyjna może użyć innego rozmiaru nośnika wydruku, jeśli żądany rozmiar nie jest aktualnie załadowany do żadnego zasobnika drukarki wielofunkcyjnej. Na przykład, gdy element Zastęp rozmiar ustawiono jako Letter/A4, a w drukarce wielofunkcyjnej znajduje się jedynie papier w formacie Letter, w momencie otrzymania żądania druku na papierze w formacie A4 drukarka zastępuje ten format formatem Letter i drukuje zadanie, nie wyświetlając komunikatu z żądaniem wymiany papieru.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Zastęp rozmiar	Drukarka wielofunkcyjna korzysta z określonego w tej opcji rozmiaru nośnika wydruku, jeśli żądany rozmiar nie jest załadowany.	Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna wyświetla monit z prośbą o załadowanie żadanego rozmiaru papieru. Nie jest dozwolone zastępowanie rozmiaru papieru.
		Statement/A5	Zadania drukowania na papierze formatu A5 są drukowane na papierze formatu Statement, jeśli tylko ten rozmiar papieru jest załadowany. Z kolei zadania drukowania na papierze formatu Statement są drukowane na papierze formatu A5, jeśli tylko ten rozmiar papieru jest załadowany.
		Letter/A4	Zadania drukowania na papierze formatu A4 są drukowane na papierze formatu Letter, jeśli tylko ten rozmiar papieru jest załadowany. Z kolei zadania drukowania na papierze formatu Letter są drukowane na papierze formatu A4, jeśli tylko ten rozmiar papieru jest załadowany.
		Cała lista*	Zastępuje zarówno nośniki formatu Letter/A4, jak i Statement/A5, co oznacza, że są dopuszczalne wszystkie dostępne zastąpienia.

Tekstura papieru

Te elementy menu służą do określania tekstury nośnika wydruku dla każdego zdefiniowanego typu nośnika wydruku. Umożliwia to drukarce wielofunkcyjnej zoptymalizowanie jakości wydruku na określonym nośniku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Tekstura zwykła	Określa teksturę nośnika wydruku załadowanego do określonego źródła.	Gładka	
Tekstura folii		Normalna*	
Tekstura etykiet		Gruboziarnista	
Tekstura pap. dok.			
Tekstura kopert			
Tekstura pap. firm.			
Tekstura formularzy			
Tekstura pap. kolor.			

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Tekstura etykiet winyl.	Określa teksturę etykiet winylowych załadowanych do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje etykiety winylowe.
Tekstura kart	Określa teksturę kart załadowanych do określonego źródła.	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje karty.
Tekstura niestand. <x>	Określa teksturę niestandardowego nośnika wydruku załadowanego do określonego źródła. (Symbol x oznacza cyfrę z zakresu 1–6).	Gładka Normalna* Gruboziarnista	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje niestandardowy typ nośnika.

Gramatura papieru

Te elementy menu służą do określania gramatury dla każdego zdefiniowanego typu nośnika wydruku. Umożliwia to drukarce wielofunkcyjnej zoptymalizowanie jakości wydruku dla danej gramatury nośnika wydruku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Gram. - papier zwykły	Określa względną gramaturę nośnika wydruku załadowanego do określonego źródła i zapewnia prawidłowe przyleganie toneru do drukowanych arkuszy.	Lekki Normalny* Ciężki	Uwaga: Opcja Karty jest wyświetlana, jeśli określone źródło ją obsługuje.
Gramatura - karty			
Gramatura - folie			
Gramatura - etykiety			
Gramatura - pap. dok.			
Gramatura - koperty			
Gramatura - pap. firm.			
Gramatura formularzy			
Gram. - pap. kolor.			
Gramat. etykiet winyl.	Określa względną gramaturę etykiet winylowych załadowanych do określonego źródła.	Lekki Normalny* Ciężki	Wyświetlane, jeśli etykiety winylowe są obsługiwane.
Gramatura niestand. <x>	Określa względną gramaturę papieru niestandardowego załadowanego do określonego źródła. (Symbol x oznacza cyfrę z zakresu 1–6).	Lekki Normalny* Ciężki	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje niestandardowy typ nośnika.

Ładowanie papieru

Te elementy menu służą do określania kierunku ładowania dla każdego typu nośnika wydruku. Po załadowaniu nośnika wydruku z nadrukiem do źródła, do drukarki wielofunkcyjnej może zostać przekazana informacja o załadowaniu nośnika wydruku do drukowania dwustronnego (dupleks). Za pomocą oprogramowania można następnie wybrać drukowanie jednostronne (simpleks) dla danego zadania. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka wielofunkcyjna automatycznie wstawia puste strony, aby prawidłowo wykonać zadanie druku jednostronnego.

Opcja Ładowanie papieru jest wyświetlana na ekranie LCD wyłącznie po zainstalowaniu modułu dupleksu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ładowanie kart	Pozwala na prawidłową obsługę określonych nośników wydruku z nadrukiem, niezależnie od tego, czy wykonywane jest zadanie drukowania dwustronnego (dupleks) czy też jednostronnego (simpleks).	Dupleks Wyłącz*	Dupleks to funkcja drukowania dwustronnego na nośnikach wydruku, a jej wyłączenie oznacza, że nie będzie ona dostępna.
Ładowanie etykiet			
Ładowanie pap. dok.			
Ładowanie pap. firm.			
Ładowanie formularzy			
Ładowanie pap. kolor.			
Ładow. etykiet winyl.		Dupleks Wyłącz*	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje etykiety winylowe.
Ładowanie niestand. <x>	Pozwala na prawidłową obsługę niestandardowego papieru z nadrukiem, niezależnie od tego, czy wykonywane jest zadanie drukowania dwustronnego (dupleks) czy też jednostronnego (simpleks). (Symbol x oznacza cyfrę z zakresu 1–6).	Dupleks Wyłącz*	Wyświetlane, jeśli określone źródło obsługuje niestandardowy typ nośnika.

Typy niestandardowe

Ten element menu służy do określania nazwy dla każdego niestandardowego typu papieru. Nazwy można przypisywać, korzystając z narzędzia, takiego jak MarkVision lub za pomocą wyświetlacza LCD.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Typ niestandardowy <x>	Określa typ nośnika wydruku powiązany z każdym Typem niestandardowym dostępnym w menu Typ papieru.	Papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Koperta	Niestandardowy typ nośnika wydruku musi być obsługiwany przez wybrane źródło, aby można mu było przypisać nazwę. Po przypisaniu dana nazwa pojawia się w miejscu określenia Typ niestandardowy <x> .

Nazwy niestandardowe

Ten element menu służy do określania niestandardowej nazwy dla każdego rodzaju nośnika wydruku.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
<niestandardowa nazwa zdefiniowana przez użytkownika>	Określa nazwę nośnika wydruku powiązaną z każdą nazwą niestandardową <x> dostępną w menu Typ papieru (gdzie x oznacza cyfrę z zakresu 1–6).	[nazwa zdefiniowana przez użytkownika], np.: Etykiety Stefana Karty Marii	Aby można było nadać nazwę użytkownikowi niestandardowemu nośnikowi wydruku załadowanemu do desygnowanego źródła, musi on być obsługiwany rodzaju.

Konfiguracja uniwersalna

Te elementy menu służą do określania wysokości i szerokości opcji Uniwersalny rozmiar papieru. Po określeniu wysokości i szerokości opcji Uniwersalny rozmiar papieru drukarka wielofunkcyjna będzie używać ustawienia Uniwersalny tak samo, jak innych rozmiarów papieru, w tym również do obsługi druku dwustronnego (dupleks) i kilku stron na arkuszu. Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu kilku stron na arkuszu, patrz **Druk wielu stron**.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Jednostki miary	Określa jednostki miary stosowane do wprowadzenia uniwersalnej wysokości i szerokości.	Cale Milimetry	Domyślnym ustawieniem w USA są cale; domyślnym ustawieniem międzynarodowym są milimetry.
Szerokość w pionie	Określa szerokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wielofunkcyjna wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetlane są cale lub milimetry, w zależności od ustawienia elementu Jednostki miary; 8,5 cala to domyślne ustawienie w USA, zaś 216 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Wysokość w pionie	Określa wysokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wielofunkcyjna wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia elementu Jednostki miary; 14 cali to domyślne ustawienie w USA, zaś 356 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Kierunek podawania	Określa kierunek podawania papieru o rozmiarze Uniwersalny.	Krótką krawędź* Długa krawędź	Opcja Kierunek podawania jest wyświetlana tylko, jeśli dostępna jest wartość Długa krawędź. Opcja Długa krawędź jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna fizyczna szerokość zasobnika drukarki wielofunkcyjnej. Więcej informacji na temat krótkich i długich krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78 .

Raporty

Uwaga: Po wydrukowaniu raportu drukarka wielofunkcyjna powróci do ekranu głównego.

Każdy raport jest drukowany z wykorzystaniem określonych standardowych ustawień drukowania, np.:

- jedna kopia
- orientacja pionowa
- rozdzielczość wydruku 600 dpi (punktów na cal)
- standardowy obszar wydruku
- brak arkuszy separujących
- wyłączony duplex
- wyłączone drukowanie wielu stron
- intensywność toneru ustawiona na osiem
- źródłem nośników jest domyślne źródło użytkownika

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie: - aktualnych ustawień dla każdego elementu menu we wszystkich menu, - informacji o kasecie drukującej, - listy zainstalowanych elementów i funkcji opcjonalnych, - dostępnej pamięci drukarki wielofunkcyjnej.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka wielofunkcyjna powróci do stanu Gotowa. Uwaga: Podczas druku raportu drukarka wielofunkcyjna wyświetla komunikat Drukowanie [x], gdzie x oznacza nazwę raportu zgodną z prezentowaną nazwą elementu menu.	
Statystyki urządzenia	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących statystyki drukarki wielofunkcyjnej.		
Strona konfiguracji sieci Jeśli są zainstalowane dodatkowe opcje sieciowe, zostanie wyświetlona Strona ustawień sieci <x> .	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących ustawień sieci oraz weryfikację połączenia sieciowego. Uwaga: Na tej stronie znajdują się również informacje ułatwiające konfigurację drukarki do drukowania sieciowego.		
Lista skrótów	Umożliwia wydrukowanie listy wcześniej zdefiniowanych skrótów.		
Dziennik zadań faksowania	Umożliwia wydrukowanie listy faksów oczekujących oraz informacji o 200 ostatnich ukończonych zadaniach faksowania. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko wówczas, gdy włączona jest opcja Włącz dziennik zadań .		
Dziennik wywołań faksu	Umożliwia wydrukowanie listy ostatnich 100 połączeń faksowych wykonanych lub odebranych przez drukarkę wielofunkcyjną. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko wówczas, gdy włączona jest opcja Włącz dziennik połączeń .		
Skróty e-mail	Umożliwia wydrukowanie listy skrótów e-mail.		
Skróty faksu	Umożliwia wydrukowanie listy skrótów faksu.		
Skróty FTP	Umożliwia wydrukowanie listy skrótów FTP.		
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce wielofunkcyjnej.		
Strona konfiguracji sieci NetWare	Umożliwia wydrukowanie strony zawierającej ustawienia protokołu sieci NetWare.		
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek dostępnych dla określonej emulacji języka.	Czcionki PCL	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki wielofunkcyjnej dostępnych dla emulacji języka PCL.
		Czcionki PostScript	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki wielofunkcyjnej dostępnych dla emulacji języka PostScript.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis
Drukuj katalog	Umożliwia wydrukowanie listy zasobów przechowywanej na opcjonalnej karcie pamięci flash. Uwaga: Opcja Drukuj katalog jest dostępna na wyświetlaczu LCD, jeśli została zainstalowana i sformatowana sprawna pamięć flash.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka wielofunkcyjna powróci do stanu <i>Gotowa</i> .

Sieć/Porty

TCP/IP

Ten element menu jest wykorzystywany do przeglądania i zmiany ustawień protokołów TCP/IP. Protokół Internet Protocol (IP) określa format pakietów (zwanymi również datagramami) oraz system adresowania. Większość sieci łączy protokół IP z bardziej zaawansowanym protokołem zwanym Transmission Control Protocol (TCP). Protokół TCP pozwala dwóm hostom na nawiązanie połączenia i wymianę strumieni danych. Protokół TCP gwarantuje dostarczanie danych oraz dostarczanie pakietów w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ustaw nazwę hosta			
Adres	Adres w sieci, który definiuje dane urządzenie.	adres IP	4-miejscowy adres IP Tylko wyświetlanie
Maska sieci	Informacje wykorzystywane przez sieć do określenia sposobu wyszukiwania danego adresu IP.	maska sieci	4-miejscowa maska Tylko wyświetlanie
Brama	Adres urządzenia, które kontroluje proces komunikacji w danej podsieci.	brama	4-miejscowy adres IP Tylko wyświetlanie
Ustaw stały adres IP		łącze	Łączy do strony, gdzie można ustawić stały adres IP. Zmiana adresu IP spowoduje wyłączenie opcji DHCP, BOOTP i RARP.
Włącz DHCP	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest to protokół dynamicznej konfiguracji hostów. Sieć automatycznie przypisuje numer na potrzeby sieci.	Włącz* Wyłącz	
Włącz RARP	RARP (Reverse Address Resolution Protocol) to protokół odwrotnego odwzorowania adresów.	Włącz* Wyłącz	
Włącz BOOTP	BOOTP (Bootstrap Protocol) to protokół ładowania początkowego.	Włącz* Wyłącz	
AutoIP	Zapewnia automatyczne przypisanie adresu IP.	Włącz* Wyłącz	

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Włącz FTP/TFTP	Umożliwia przesyłanie plików do urządzenia. Protokół FTP (File Transfer Protocol) jest wykorzystywany w Internecie do wymiany plików. Protokół FTP korzysta z protokołów internetowych TCP/IP, aby umożliwić przesyłanie danych. Protokół TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to uproszczona wersja protokołu FTP.	Włącz*	
		Wyłącz	
Serwer HTTP włączony	Określa, czy możliwe jest przeglądanie stron WWW. Protokół HTTP (HyperText Transfer Protocol) to podstawowy protokół wykorzystywany przez sieć World Wide Web (WWW). Protokół HTTP określa sposób formatowania i przesyłania wiadomości oraz działania jakie powinny wykonać serwery i przeglądarki w reakcji na określone polecenia.	Włącz*	Funkcja jest włączona. Możliwe jest przeglądanie stron WWW.
		Wyłącz	Funkcja jest wyłączona.
Adres serwera WINS	Serwer obsługuje nazwy hostów, przypisując je do adresów IP. Nazwy hostów urządzeń rejestrowane są na serwerze WINS. Usługa WINS (Windows Internet Naming Service) to system pozwalający na określenie adresu IP powiązanego z danym komputerem w sieci. Proces ten określa się mianem rozpoznawania nazw sieciowych. Usługa WINS obsługuje sieciowe komputery klienckie i serwery działające pod kontrolą systemu Windows i umożliwia dostarczenie usługi rozpoznawania nazw sieciowych także innym komputerom (po zastosowaniu odpowiednich kroków).	4-miejscowy adres IP	
Adres serwera DNS	Rejestruje nazwy hostów na serwerze DNS oraz umożliwia rozpoznawanie nazw sieciowych serwera poczty e-mail, serwera FTP i innych nazw hostów. Usługa DNS (Domain Name System lub Domain Name Service) to usługa internetowa, która przekształca nazwy domen na adresy IP. Nazwy domen składają się z liter, są więc łatwiejsze do zapamiętania. W rzeczywistości jednak, działanie Internetu oparte jest na adresach IP. Za każdym razem, gdy zostaje użyta nazwa domeny, usługa DNS musi przekształcić tę nazwę na odpowiadający jej adres IP.	4-miejscowy adres IP	
Adres zapasowego serwera DNS	Jest on wykorzystywany, jeśli Adres serwera DNS jest niedostępny.	4-miejscowy adres IP	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Kolejność wyszukiwania domen	Określa kolejność wyszukiwania domen.	pole tekstowe	Kolejność wyszukiwania jest określona przez listę, której elementy oddzielane są przecinkami, np.: mojserwer.com, mojadrukarka.com
Zastrzeżona lista serwera	Określa zastrzeżoną listę adresów IP.	tekst	Lista składa się z maksymalnie 10 adresów IP (oddzielonych przecinkami), które mogą nawiązywać połączenia za pomocą protokołu TCP. Cyfry zero (0) można użyć w liście jako symbolu wieloznacznego.
MTU	Określa zakres typu komunikacji.	wartość liczbowa	Przykładem takiego zakresu może być zakres Ethernet 256–1500 lub Token-Ring 256–4096
Domyślny układ TTL*		wartość liczbowa	Zakres wyrażony w sekundach, np. Zakres: 5–254 sekund.
DDNS		Włącz*	
		Wyłącz	
mDNS		Włącz*	
		Wyłącz	
Nazwa konfiguracji zerowej		tekst	Na przykład: drukarka w biurze Jana
Rozsyłanie SLP		Włącz*	
		Wyłącz	
Limit czasu oczekiwania LPD		wartość liczbowa	Zakres 0–65535 sekund.
Strona tytułowa LPD		Włącz	
		Wyłącz*	
Strona końcowa LPD		Włącz	
		Wyłącz*	
Konwersja znaku powrotu karetki przez LPD		Włącz	
		Wyłącz*	

IPv6

Ten element menu pozwala na przeglądanie lub zmianę ustawień protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

Uwaga: Element ten nie jest wyświetlany w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
IPv6	Przełącza sieć na protokół IPv6.	Włącz IPv6	Włącz*
			Wyłącz
		Automat. konfiguracja	Włącz*
			Wyłącz
		Nazwa hosta	pole tekstowe
		Adres	pole tekstowe
		Adres routera	pole tekstowe
		Włącz DHCPv6	Włącz*
			Wyłącz

Ustawienia serwera e-mail

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Podstawowa brama SMTP		pole adresu IP	
Podstawowy port bramy SMTP	Wpis numeryczny określający numer portu.	1–65534 (25*)	
Dodatkowa brama SMTP		pole adresu IP	
Dodatkowy port bramy SMTP		1–65534 (25*)	
Limit czasu oczekiwania SMTP		wartość liczbowa 5–30 (30*)	Wartość liczbowa limitu czasu oczekiwania to zakres od 5 do 30 sekund, przy czym wartością domyślną jest 30 sekund.
Serwer wymaga uwierzytelnienia		Włącz Wyłącz*	
ID użytkownika		tekst	
Hasło		wpis tekstowy, zwykły tekst? jeśli nie, wymaga potwierdzenia	
Adres zwrotny		tekst	Ten element jest wymagany.
Temat		tekst	Długość tego pola tekstowego jest ograniczona do 255 znaków.
Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail	Określa maksymalny rozmiar wiadomości e-mail wyrażony w kilobajtach. Wiadomości e-mail, których rozmiar przekracza określony limit nie są wysyłane.	wartość liczbowa 0-65535	Wpisanie cyfry 0 (zero) oznacza brak ograniczeń.
Komunikat błędu rozmiaru	Wysyła komunikat, gdy rozmiar wiadomości e-mail przekracza określony limit 1024 znaków.	tekst	
Ogranicz miejsca docelowe	Wysyła wiadomość e-mail wyłącznie wtedy, gdy adres odbiorcy zawiera nazwę danej domeny, np. nazwę domeny danej firmy. Wiadomość e-mail może być wysłana tylko do adresatów z określonej domeny.	@tekst	Ograniczenie do jednej domeny i 128 znaków. Symbol @ jest stałym elementem poprzedzającym treść tego pola tekstowego. Przykład: @domenafirmy.com Na przykład wiadomości e-mail są wysyłane tylko wtedy, gdy ostatnia część adresu odbiorcy ma postać @domenafirmy.com.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Konfiguracja łączności sieciowych	Określa łączność sieciowe.	nagłówek	
		Serwer	Określa nazwę serwera. tekst Na przykład: serwer.moj.pl
		Login	tekst
		Hasło	pole hasła
		Ścieżka	Określa nazwę ścieżki. tekst Przykład: /katalog/sciezka Przy określaniu nazwy ścieżki nie mogą być stosowane poniższe znaki i symbole: * – gwiazdka : – dwukropek ? – znak zapytania < – znak mniejszości > – znak większości – kreska pionowa
		Nazwa pliku startowego	Określa podstawową nazwę pliku. Na końcu podstawowej nazwy pliku zostanie dodany datownik. tekst obraz* Wartością domyślną jest słowo: obraz Uwaga: Nazwa pliku może zawierać maksymalnie 53 znaki. Nie mogą być stosowane poniższe znaki i symbole: * – gwiazdka : – dwukropek ? – znak zapytania < – znak mniejszości > – znak większości – kreska pionowa
		Łącze sieciowe	tekst Na przykład: http://moj.biznes.com/katalog/sciezka

Bezprzewodowy

Element menu	Wartości
Tryb	Infrastruktura Ad hoc
Nazwa sieci	lista dostępnych nazw sieci serwer wydruku*

Sieć standardowa lub Sieć <x>

Ten element menu pozwala na zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej dotyczących zadań wysyłanych do niej przez port sieciowy (Sieć standardowa lub Sieć <x>, gdzie x oznacza cyfrę 1 lub 2).

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w interfejsie sieciowym i wybiera emulację języka PCL, jeśli dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera PostScript, jeśli dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka wielofunkcyjna stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
Tryb NPA	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie wykonywała specjalne operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, określone przez standard Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej.	Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Bufor sieciowy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu sieciowego. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor sieciowy spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna automatycznie określa rozmiar bufora sieciowego (jest to zalecane ustawienie).
		od 3 KB do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1KB)	Użytkownik określa rozmiar bufora sieciowego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce wielofunkcyjnej, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza nieprzetworzone binarne zadania drukowania PostScript pochodzące z komputerów wyposażonych w system operacyjny Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy podczas przetwarzania zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Zadania drukowania PostScript są filtrowane przez drukarkę wielofunkcyjną przy użyciu protokołu standardowego.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Standardowy port USB lub USB <x>

Te menu są wyświetlane tylko wtedy, gdy dostępny jest port USB. Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki dotyczących portu USB (USB <x>). Symbol x oznacza cyfrę 1 lub 2.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację języka PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przetaczała się na PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w porcie USB i wybiera PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka wielofunkcyjna stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie wykonywała specjalne operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, określone przez standard Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej po wyjściu z menu. Jest ona resetowana w celu skonfigurowania pamięci, a wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane niebędące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.
Bufor USB	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu USB. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor USB spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna automatycznie określa rozmiar bufora USB (jest to zalecane ustawienie).
		od 3 KB do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 KB)	Użytkownik określa rozmiar bufora USB. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce wielofunkcyjnej, rozmiaru innych buforów łączący oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza nieprzetworzone binarne zadania drukowania PostScript pochodzące z komputerów wyposażonych w system operacyjny Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy podczas przetwarzania zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Zadania drukowania PostScript są filtrowane przez drukarkę wielofunkcyjną przy użyciu protokołu standardowego.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.
Adres ENA	Ustawia adres ENA (zewnętrznego adaptera sieciowego) portu USB.	4-miejscowy adres IP (0.0.0.0*)	Wyświetlany tylko wtedy, gdy zewnętrzny adapter sieciowy jest podłączony przez port USB.
Maska sieci ENA	Ustawia maskę sieci ENA portu USB.		
Brama ENA	Ustawia bramę ENA portu USB.		

Równoległy <x>

Ten element menu pozwala na zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej dotyczących zadań wysyłanych do niej przez port równoległy, Równoległy <x>, gdzie x oznacza cyfrę 1 lub 2.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w interfejsie równoległym i wybiera emulację języka PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w interfejsie równoległym i wybiera PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka wielofunkcyjna stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
Tryb NPA	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie wykonywała specjalne operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, określone przez standard Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Jest ona resetowana w celu skonfigurowania pamięci, a wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane niebędące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane, określa ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.
Bufor równoległy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu równoległego. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Jest ona resetowana w celu skonfigurowania pamięci, a wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna automatycznie określa rozmiar bufora równoległego (jest to zalecane ustawienie).
		od 3 KB do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 KB)	Użytkownik określa rozmiar bufora równoległego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce wielofunkcyjnej, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora równoległego, należy wyłączyć bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiar.
Stan zaawansowany	Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego.	Wyłącz	Wyłącza komunikację dwukierunkową.
		Włącz*	Włącza komunikację dwukierunkową dla złącza równoległego.
Protokół	Określa protokół złącza równoległego.	Standardowy	Umożliwia rozwiązanie niektórych problemów związanych ze złączem równoległym.
		Fastbytes*	Zapewnia zgodność z większością istniejących rozwiązań dotyczących złącza równoległego (jest to zalecane ustawienie).

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Przyjmuj inicjację	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera. Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału INIT dla złącza równoległego. Wiele komputerów PC aktywuje sygnał INIT przy każdym włączeniu i wyłączeniu komputera.	Wyłącz*	Drukarka wielofunkcyjna nie przyjmuje żądań inicjacji sprzętu pochodzących z komputera.
		Włącz	Drukarka wielofunkcyjna będzie przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera.
Tryb równoległy 2	Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym czy na opadającym zboczu sygnału próbkującego. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy powiązany port równoległy obsługuje tę funkcję.	Włącz*	Dane w porcie równoległym są próbkowane na wznoszącym zboczu sygnału próbkującego.
		Wyłącz	Dane w porcie równoległym są próbkowane na opadającym zboczu sygnału próbkującego.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza nieprzetworzone binarne zadania drukowania PostScript pochodzące z komputerów wyposażonych w system operacyjny Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy podczas przetwarzania zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Zadania drukowania PostScript są filtrowane przez drukarkę wielofunkcyjną przy użyciu protokołu standardowego.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.
Adres ENA	Ustawia adres ENA (zewnętrznego adaptera sieciowego) portu równoległego.	4-miejscowy adres IP (0.0.0.0*)	Wyświetlany tylko wtedy, gdy zewnętrzny adapter sieciowy jest podłączony przez port równoległy.
Maska sieci ENA	Ustawia maskę sieci ENA portu równoległego.		
Brama ENA	Ustawia bramę ENA portu równoległego.		

Szeregowy <x>

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej dotyczących zadań wysyłanych do niej przez opcjonalny port szeregowy.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz* Wyłącz	Włącz – drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera emulację PCL, jeśli dane te wskazują, że jest to wymagany język drukarki. Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną tak, aby automatycznie przełączała się na PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga (bez względu na domyślny język drukarki).	Włącz* Wyłącz	Włącz – drukarka wielofunkcyjna analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera PostScript, jeśli dane te wskazują, że jest to wymagany język drukarki. Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna nie analizuje przychodzących danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka wielofunkcyjna stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
Tryb NPA	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie wykonywała specjalne operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, określone przez standard Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Jest ona resetowana w celu skonfigurowania pamięci, a wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Włącz	Drukarka wielofunkcyjna wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane niebędące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Bufor szeregowy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu szeregowego. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor szeregowy spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej. Wszelkie stałe zasoby, np. czcionki lub makra zostaną utracone.	Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna automatycznie określa rozmiar bufora szeregowego (jest to zalecane ustawienie).
		od 3 KB do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 KB)	Użytkownik określa rozmiar bufora szeregowego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce wielofunkcyjnej, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.
Protokół szeregowy	Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego.	DTR*	Uzgadnianie sprzętowe
		DTR/DSR	Uzgadnianie sprzętowe
		XON/XOFF	Uzgadnianie programowe
		XON/XOFF/DTR	Połączone uzgadnianie sprzętowe i programowe
		XONXOFF/DTRDSR	Połączone uzgadnianie sprzętowe i programowe
Niezawodne XON	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna ma informować komputer o swojej gotowości do przyjmowania danych. Ten element menu ma zastosowanie do portu szeregowego tylko pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano opcję XON/XOFF.	Wyłącz*	Drukarka wielofunkcyjna oczekuje na przesłanie danych z komputera.
		Włącz	Drukarka wielofunkcyjna wysyła ciągły strumień sygnałów XON do komputera-hosta, sygnalizując w ten sposób, że port szeregowy jest gotowy do przyjmowania kolejnych danych.
Szybkość [body]	Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy. Uwaga: W menu Std. szeregowy są wyświetlane następujące wartości szybkości przesyłania danych: 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów. Wartości te nie są wyświetlane w menu Szeregowy – opcja 1, Szeregowy – opcja 2 ani Szeregowy – opcja 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bity danych	Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej.	7	
		8*	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Parzystość	Określa parzystość dla ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy.	Parzysta	
		Nieparzysta	
		Brak*	
		Ignoruj	
Przyjmuj DSR	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna ma wykorzystywać sygnał DSR (Data Set Ready). Sygnał DSR jest jednym z sygnałów uzgadniania w większości przewodów interfejsu szeregowego. Sygnał DSR jest wykorzystywany do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków, należy wybrać opcję Włącz .	Wyłącz*	Wszystkie dane otrzymywane przez port szeregowy są traktowane jako prawidłowe.
		Włącz	Jako prawidłowe traktowane są dane otrzymane tylko wtedy, gdy sygnał DSR ma poziom wysoki.

NetWare

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie lub zmianę ustawień NetWare drukarki wielofunkcyjnej.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Nazwa użytkownika	Wyświetla pole wykorzystywane do przypisywania nazwy użytkownika sieci NetWare.	tekst Wprowadź nazwę użytkownika. Następnie wybierz opcję Nazwa użytkownika , aby wyświetlić nazwę logowania sieci NetWare na ekranie LCD.	
Tryb druku	Umożliwia przypisanie trybu drukowania NetWare.	Pserver* Rprinter	
Numer sieci	Wyświetla pole wykorzystywane do przypisywania numeru sieci NetWare.	tekst Wprowadź numer sieci NetWare. Następnie wybierz opcję Wyświetl numer sieci , aby wyświetlić numer sieci na ekranie LCD.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję NetWare.	Wyłącz Włącz*	Wyłącz - wyłącza funkcję NetWare. Włącz - włącza funkcję NetWare.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ethernet 802.2	Włącza lub wyłącza opcję Ethernet 802.2.	Włącz* Wyłącz	Używane są typy ramek IPX, które umożliwiają karcie sieciowej inicjowanie konwersacji.
Ethernet 802.3	Włącza lub wyłącza opcję Ethernet 802.3.	Włącz* Wyłącz	
Ethernet typ II	Włącza lub wyłącza opcję Ethernet typ II.	Włącz* Wyłącz	
Ethernet SNAP	Włącza lub wyłącza opcję Ethernet SNAP.	Włącz* Wyłącz	
Grupowa transmisja pakietów	Włącza lub wyłącza opcję Grupowa transmisja pakietów.	Włącz Wyłącz*	
Tryb NSQ/GSQ	Włącza lub wyłącza tryb NSQ/GSQ.	Włącz Wyłącz*	Jest to metoda przeszukiwania stron WWW przez rozsyłanie.

AppleTalk

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie lub zmianę ustawień AppleTalk drukarki wielofunkcyjnej.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.	Wybierz opcję Nazwa , aby wyświetlić nazwę AppleTalk na ekranie LCD.	
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.	Wybierz opcję Adres , aby wyświetlić adres AppleTalk na ekranie LCD.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję AppleTalk.	Wyłącz Włącz*	Wyłącz - wyłącza funkcję AppleTalk. Włącz - włącza funkcję AppleTalk.
Ustaw strefę	Wyświetla listę stref dostępnych w sieci.	* lista stref dostępnych w sieci.	Domyślną będzie strefa domyślna dla danej sieci. Jeśli w sieci nie istnieje strefa domyślna, domyślną jest *.

LexLink

Te elementy menu pozwalają na podgląd nazwy LexLink lub na zmianę aktywacji LexLink.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Wyświetl pseudonim	Wyświetla pole służące do przypisywania pseudonimu sieci LexLink.	tekst Wprowadź pseudonim. Następnie wybierz opcję Pseudonim , aby wyświetlić pseudonim sieci LexLink na ekranie LCD.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję LexLink.	Włącz* Wyłącz	Włącz - włącza funkcję LexLink. Wyłącz - wyłącza funkcję LexLink.

Ustawienia

Ustawienia ogólne

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie lub zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Język wyświetlany	Określa język, w jakim będzie wyświetlany tekst na ekranie LCD.	English*	(angielski)
		Français	(francuski)
		Deutsch	(niemiecki)
		Italiano	(włoski)
		Español	(hiszpański)
		Dansk	(duński)
		Norsk	(norweski)
		Nederlands	(holenderski)
		Svenska	(szwedzki)
		Português	(brazylijski portugalski)
		Suomi	(fiński)
		Русский	(rosyjski)
		Polski	(polski)
Typ klawiatury	Określa typ wirtualnej klawiatury alfanumerycznej wyświetlanej na ekranie LCD.	English*	(angielski)
		Français	(francuski)
		Français Canadien	(francuski kanadyjski)
		Deutsch	(niemiecki)
		Italiano	(włoski)
		Español	(hiszpański)
		Dansk	(duński)
		Norsk	(norweski)
		Nederlands	(holenderski)
		Svenska	(szwedzki)
		Suomi	(fiński)
		Português	(brazylijski portugalski)
		Русский	(rosyjski)
		Polski	(polski)

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Domyślne ustawienia ogólne	Określa ustawienia domyślne w oparciu o położenie geograficzne.	USA	Wybranie jednej z tych wartości dla tego elementu menu będzie mieć wpływ na następujące ustawienia: - Zasobnik <x> (gdzie x oznacza numer zasobnika), Podajnik uniwersalny oraz Papier podawany ręcznie (Letter/A4) - Koperty podawane ręcznie (Koperta 10, Koperta DL) - Rozmiar zasobnika uniwersalnego - Ustawienia kopiowania - Rozmiar oryginału - Ustawienia wysyłania faksów - Rozmiar oryginału - Ustawienia e-mail - Rozmiar oryginału - Ustawienia FTP - Rozmiar oryginału - Konfiguracja uniwersalna - Jednostki miary (mm/cale) - Format daty / Format godziny - MM_DD_RRRR – ustawienie w USA - DD_MM_RRRR – ustawienie międzynarodowe
		Międzynarodowe	
Wyświetl monity początkowe	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie wyświetlać monity początkowe po włączeniu urządzenia, tak aby użytkownik mógł przeprowadzić jego konfigurację.	Tak* Nie	Podczas pierwszego uruchomienia drukarki wielofunkcyjnej ustawieniem domyślnym jest Tak. Po przeprowadzeniu konfiguracji przy pomocy kreatora i wybraniu polecenia Gotowe na ekranie wyboru kraju, ustawieniem domyślnym będzie Nie.
Wyświetlaj informacje sieciowe	Określa, czy adres IP i nazwa hosta mają być wyświetlane na ekranie głównym.	Włącz* Wyłącz	Włącz – obie informacje są wyświetlane na ekranie głównym. Wyłącz – żadna z tych informacji nie jest wyświetlana na ekranie głównym.
Format daty	Określa format w oparciu o położenie geograficzne.	MM-DD-RRRR* DD-MM-RRRR* RRRR-MM-DD	miesiąc, dzień i rok (USA) dzień, miesiąc, rok (ustawienie międzynarodowe) (* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)
Format godziny	Pozwala na ustawienie 12- lub 24-godzinnego formatu zegara.	Zegar 12-godzinny A.M./P.M. Zegar 24-godzinny	12 A.M.–12 P.M., 12:01 P.M.–11:59 P.M. 00:00–24:00
Pokaż zakładki		Włącz* Wyłącz	Po wybraniu wartości Nie, pojemnik Zakładki nie jest wyświetlany w elemencie Wstrzymane zadania.
Częstotliwość odświeżania strony internetowej		30–300 (120*)	Zakres wyrażany jest w sekundach.
Osoba kontaktowa		pole tekstowe wartość zerowa*	
Miejsce		pole tekstowe wartość zerowa*	
Alarmy Określa, czy drukarka wielofunkcyjna ma wydawać dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy urządzenie wymaga interwencji użytkownika.		Sterowanie alarmem Wyłącz Pojedynczy* Ciągły	W opcji Sterowanie alarmem można określić działanie każdego z alarmów. Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna nie emituje dźwiękowego sygnału alarmowego. Pojedynczy – drukarka wielofunkcyjna emituje trzy krótkie sygnały akustyczne. Ciągły – drukarka wielofunkcyjna powtarza trzy sygnały akustyczne co 10 sekund. Alarm toneru włącza się, gdy w kasecie drukującej lub kasecie z tonerem jest mało toneru.
		Alarm toneru Wyłącz* Pojedynczy Ciągły	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Limity czasu oczekiwania	Określa czas, po upływie którego drukarka wielofunkcyjna powraca do ekranu głównego lub przez który oczekuje na komunikat zakończenia zadania lub kolejne porcje danych z komputera. Uwaga: Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji PostScript. Ten element menu nie ma wpływu na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL.	Tryb wstrzymania Wyłączone 2–240 (15*)	Dotknij wyświetlacza LCD (przyciski programowe) lub naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby wyjść z tego trybu. Wyłączone – wyłącza tryb wstrzymania. 2–240 - określa czas (wyrażony w minutach), po upływie którego wyświetlacz zostaje przyciemniony do 15% jasności.
		Tryb wygaszacza Wyłączone 2–240 (60*)	Określa czas (wyrażony w minutach) od momentu wejścia w tryb wstrzymania, po upływie którego drukarka wielofunkcyjna przejdzie w stan zmniejszonego poboru energii (tryb wygaszacza). Jeśli opcja trybu wstrzymania jest wyłączona (równoznaczne z wprowadzeniem wartości 0), za czas przejścia do trybu wygaszacza uważa się czas bezczynności urządzenia przed przejściem do tego trybu. Aby sprawdzić aktualne ustawienie trybu wygaszacza, należy wydrukować stronę z ustawieniami menu. Drukarka wielofunkcyjna znajdująca się w trybie wygaszacza jest wciąż gotowa do przyjmowania zadań drukowania. Wyłączone – wyłącza tryb wygaszacza. Wyłączenie tej opcji jest niemożliwe, jeśli włączona jest funkcja Oszczędzanie energii. 2–240 (60*) – określa czas od momentu wyjścia z trybu wstrzymania lub zakończenia zadania drukowania, po upływie którego drukarka wielofunkcyjna przejdzie do trybu wygaszacza. Przykład: aby drukarka wielofunkcyjna przechodziła do trybu wygaszacza po upływie 15 minut od zakończenia zadania drukowania, należy wybrać wartość 15. Takie ustawienie zapewnia znaczne ograniczenie zużycia energii, ale nagrzewanie drukarki wielofunkcyjnej trwa dłużej. Wartość 15 powinna zostać wybrana, jeśli drukarka wykorzystuje ten sam obwód elektryczny co oświetlenie pomieszczenia i występuje migotanie światła lamp. Jeśli drukarka wielofunkcyjna jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość. W większości przypadków takie ustawienie zapewnia gotowość drukarki wielofunkcyjnej do pracy po możliwie krótkim okresie nagrzewania. Aby znaleźć pośrednie rozwiązanie, uwzględniające zarówno kwestię zużycia energii, jak i długość okresu nagrzewania, należy wybrać wartość z przedziału od 1 do 240 minut. Uwaga: Po przejściu drukarki wielofunkcyjnej do trybu wygaszacza przez cały czas jej przebywania w tym trybie jasność wyświetlacza odpowiada wartości 15. Dotknij wyświetlacza LCD lub naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby wyjść z tego trybu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Limity czasu oczekiwania (ciąg dalszy)		Czas oczekiwania ekranu 15–300 (30*)	Wyłączone – wyłącza opcję Czas oczekiwania ekranu. 15–300 – określa czas (wyrażony w sekundach), po upływie którego wyświetlacz LCD powraca do ekranu głównego na skutek bezczynności urządzenia.
		Oczek. na wydruk Wyłączone 1–255 (90*)	Wyłączone – wyłącza opcję Oczek. na wydruk. 1–255 – określa w sekundach czas, przez który drukarka wielofunkcyjna oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku. Uwaga: Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka wielofunkcyjna sprawdzi pozostałe porty wejściowe w poszukiwaniu danych.
		Czas oczekiwania Wyłączone 15...65535 (40*)	Wyłączone – wyłącza opcję Czas oczekiwania. 15...65535 – określa w sekundach czas, przez który drukarka wielofunkcyjna oczekuje na przesłanie kolejnych danych i po upływie którego zadanie zostanie anulowane.
		Czas oczekiwania na zadanie sieciowe Wyłączone 1-255 (90*)	Wyłączony — wyłącza ograniczenie czasu oczekiwania na zadanie sieciowe. 1–255 — określa czas (w sekundach), przez który drukarka wielofunkcyjna oczekuje przed anulowaniem zadania sieciowego. Wybrane wartości z zakresu od 1 do 9 zapisywane są jako 10.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Odzyskiwanie drukowania	Określa, czy po przejściu w tryb offline drukarka wielofunkcyjna ma kontynuować pracę, ponownie wydrukować zacięte arkusze lub też czekać do momentu, gdy cała strona zostanie przetworzona i przygotowana do wydruku.	Autokontynuacja Wyłączone* 5–255	Umożliwia drukarce wielofunkcyjnej automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu. Wyłączone – wyłącza opcję Autokontynuacja. 5–255 – określa czas oczekiwania drukarki wielofunkcyjnej (w sekundach).
		Zacięcia - ponów Włącz Wyłącz Automatycznie*	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna ma ponownie drukować zacięte arkusze. Włącz – arkusze, które uległy zacięciu są ponownie drukowane. Wyłącz – arkusze, które uległy zacięciu nie są ponownie drukowane. Automatycznie – arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych arkuszy jest potrzebna do realizacji innych zadań.
		Ochrona strony Wyłącz* Włącz	Prawidłowo drukuje stronę, która w innym przypadku może powodować błędy zbyt złożona strona . Wyłącz – jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony, zostanie wydrukowana tylko część danych z określonej strony. Włącz – strona zostanie najpierw przetworzona do końca, a dopiero potem będzie drukowana. Uwaga: Jeśli po wybraniu opcji Włącz nadal nie można wydrukować określonej strony, należy zmniejszyć rozmiar i liczbę czcionek na tej stronie lub zwiększyć ilość zainstalowanej pamięci drukarki. Uwaga: W przypadku większości zadań nie jest konieczne wybranie opcji Włącz. Jeśli wybrana została opcja Włącz, szybkość drukowania może ulec zmniejszeniu.
Język drukarki	Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką wielofunkcyjną. Uwaga: Ten element menu nie jest dostępny z poziomu wyświetlacza LCD. Jest on dostępny jedynie z poziomu wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej. Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu aplikacji zadań drukowania korzystających z drugiego języka.	PCL* Emulacja PS	PCL – wykorzystuje interpreter języka PCL do odbierania komunikatów hosta. Emulacja PS – wykorzystuje interpreter języka PS do odbierania komunikatów hosta.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

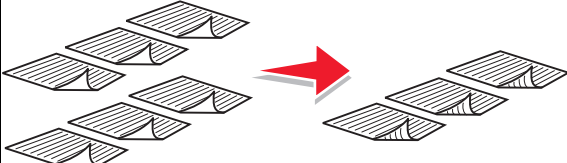
Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Obszar wydruku	Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania. Uwaga: Ten element menu nie jest dostępny z poziomu wyświetlacza LCD. Jest on dostępny jedynie z poziomu wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej.	Normalny* Dopasuj do strony Cała strona	Uwaga: Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpreterów języka PCL XL lub PostScript. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem drukowania określonym przez element Normalny obszar wydruku, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez ten element.
Miejsce zapisu	Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów. Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM. Po wyłączeniu drukarki wielofunkcyjnej zasoby znajdujące się w pamięci flash nie zostaną utracone. Uwaga: Ten element menu nie jest dostępny z poziomu wyświetlacza LCD. Jest on dostępny jedynie z poziomu wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej.	Pamięć RAM*	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci (RAM) drukarki.
		Pamięć flash	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane w pamięci flash. Uwaga: Pamięć flash pojawia się jako element menu, jeśli zainstalowano sformatowaną i w pełni sprawną opcjonalną kartę pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie zostały zabezpieczone hasłem.
Zapis zasobów	Określa, co drukarka wielofunkcyjna ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne. Uwaga: Ten element menu nie jest dostępny z poziomu wyświetlacza LCD. Jest on dostępny jedynie z poziomu wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej.	Wyłącz*	Drukarka wielofunkcyjna zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy konieczna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojarzone z nieaktywnym językiem drukarki.
		Włącz	Podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki wielofunkcyjnej urządzenie zachowuje wszystkie pobrane zasoby dotyczące wszystkich języków drukarki. Jeśli w drukarce wielofunkcyjnej zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna .
Strona tytułowa	Określa, czy zadanie drukowania powinno zostać wydrukowane jako strona tytułowa. Uwaga: Ten element menu nie jest dostępny z poziomu wyświetlacza LCD. Jest on dostępny jedynie z poziomu wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej.	Wyłącz* Włącz	Aby wybrać ustawienie Wyłącz, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Aby wybrać ustawienie Włącz, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne drukarki wielofunkcyjnej.	Przywróć teraz	- Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: - Ustawienia Język wyświetlany - Wszystkich ustawień elementów menu Ustawienia faksu, Ustawienia e-mail i Ustawienia FTP, elementów menu Równoległy <x>, elementów menu Szeregowy <x>, elementów menu Sieć standardowa i Sieć <x>, a także elementów menu Standardowy port USB i USB <x> - Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci flash pozostają bez zmian).
		Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.


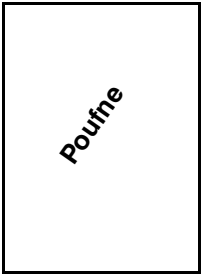
Ustawienia kopiowania

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie i zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej związanych z kopiowaniem.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Zawartość	Określa typ zawartości danego zadania kopiowania.	Tekst	Zadanie kopiowania składa się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie*	Zadanie kopiowania składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie kopiowania składa się z wysokiej jakości zdjęcia lub wysokiej jakości wydruku atramentowego zawierającego głównie obrazy.
		Obraz wydrukowany	Zadanie kopiowania obejmuje półtony, np. dokumenty wydrukowane na drukarce laserowej lub strony z czasopism zawierające głównie zdjęcia. <i>Półtony</i> to zbiór czarnych i białych punktów zgrupowanych tak, aby symulowały poziom jasności obrazów, których paleta barw jest wyrażona w skali szarości.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Dupleks	Określa sposób drukowania. Domyślną orientacją każdego arkusza jest orientacja pionowa. Domyślnie składanie odbywa się wzdłuż dłuższej krawędzi strony. Więcej informacji na temat składania wzdłuż dłuższej krawędzi strony można znaleźć w części Brzeg na oprawę na str. 78 .	1-stronny na 1-stronny*	Oryginał dokumentu umieszczony w podajniku ADF jest zadrukowany po jednej stronie arkusza. Wybrano kopiowanie jednostronne, więc kopiowany obraz jest umieszczany tylko na jednej stronie arkusza kopii. Kopia stanowi wierne odwzorowanie oryginału. 
		1-stronny na 2-stronny	Oryginał dokumentu jest zadrukowany po jednej stronie arkusza. Wybrano kopiowanie dwustronne, więc obrazy oryginału są umieszczane po obu stronach arkusza kopii. Jeśli na przykład oryginalny dokument składa się z sześciu arkuszy, kopia będzie się składać z trzech arkuszy zadrukowanych dwustronnie. 
Oszczęd. papieru	Określa, ile obrazów stron zadania drukowania powinno zostać umieszczonych na jednej stronie nośnika wydruku.	Wyłącz*	Umieszcza jeden obraz zadania drukowania na jednej stronie.
		2 na 1 pionowo	Umieszcza obrazy dwóch stron zadania drukowania na jednej stronie w orientacji pionowej.
		2 na 1 poziomo	Umieszcza obrazy dwóch stron zadania drukowania na jednej stronie w orientacji poziomej.
		4 na 1 pionowo	Umieszcza obrazy czterech stron zadania drukowania na jednej stronie w orientacji pionowej.
		4 na 1 poziomo	Umieszcza obrazy czterech stron zadania drukowania na jednej stronie w orientacji poziomej.
Drukuj obramowanie stron	Określa, czy wzdłuż marginesów ma zostać wydrukowane obramowanie strony.	Włącz*	Obramowanie strony jest drukowane, jeśli dla opcji Oszczęd. papieru wybrano wartość 2 na 1 pionowo, 2 na 1 poziomo, 4 na 1 pionowo lub 4 na 1 poziomo.
		Wyłącz	Obramowanie strony nie jest drukowane.
Sortuj	W przypadku wykonywania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.	Włącz*	Cały dokument jest drukowany w liczbie egzemplarzy określonej przez użytkownika. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
		Wyłącz	Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez użytkownika. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3, 3.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar kopiowanego dokumentu.	Letter (8,5 x 11 cali)* Executive (7,25 x 10,5 cala) Legal (8,5 x 14 cali) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)
Kopiuje do źródła	Udostępnia listę dopuszczalnych źródeł nośników wydruku, do których można przesłać zadanie kopiowania przeznaczone do wydrukowania.	Zasobnik 1* Automatyczne dopasowanie rozmiaru Podajnik ręczny Zasobnik <x>	Zasobnik 1, czyli zasobnik standardowy, lub podajnik uniwersalny zostaje wyznaczony jako źródło nośników wydruku dla zadania kopiowania. Zasobnik x to jeden z zasobników od 1 do 5. Pozycje Zasobnik 2 – Zasobnik 5 pojawiają się na liście w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad. Na przykład jeśli zainstalowano tylko dwie szuflady, na liście widnieją opcje Zasobnik 2 i Zasobnik 3. W danym momencie można określić tylko jedno źródło nośników wydruku. Na liście nie pojawia się podajnik kopert, nawet jeśli został on zainstalowany.
Separatory folii	Umożliwia umieszczanie arkusza papieru między foliami.	Włącz* Wyłącz	Po wybraniu opcji Włącz między foliami są umieszczane arkusze papieru. Po wybraniu opcji Wyłącz między foliami nie są umieszczane arkusze papieru.
Arkusze separujące	Umożliwia umieszczenie arkusza papieru między stronami, kopiami lub zadaniami w zależności od wybranej wartości.	Wyłącz* Między stronami Między kopiami Między zadaniami	
Źródło separatorów	Udostępnia listę dopuszczalnych źródeł nośników wydruku, z których mogą zostać pobrane arkusze separujące.	Zasobnik 1* Podajnik ręczny Zasobnik <x>	Pozycje Zasobnik 2 – Zasobnik 5 pojawiają się na liście w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad. Na przykład jeśli zainstalowano tylko dwie szuflady, na liście widnieją opcje Zasobnik 2 i Zasobnik 3. Na liście nie pojawia się podajnik kopert, nawet jeśli został on zainstalowany.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Intensywność	Określa poziom intensywności dla danego zadania kopiowania.	1–9 (5*)	Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. 
Liczba kopii	Określa liczbę kopii danego zadania kopiowania.	1–999 (1*)	
Nakładka	Określa wybór tekstu nakładki, który zostanie wydrukowany na każdej stronie zadania kopiowania. Nakładka ma postać zbliżoną do nakładki przedstawionej poniżej: 	Poufne Kopia Szkic Pilne Niestandardowy Wyłącz*	Wartość niestandardowa nie jest wyświetlana, jeśli w polu Nakładka niestandardowa nie wprowadzono tekstu za pomocą strony wbudowanego serwera WWW. Na potrzeby tej nakładki zostanie wykorzystany tekst wprowadzony przez użytkownika na stronie wbudowanego serwera WWW, ale w menu należy wybrać wartość Niestandardowy dla tekstu, który ma zostać wydrukowany na każdej ze stron.
Niestandardowy	Pozwala na określenie nakładki niestandardowej.	pole tekstowe	To pole tekstowe pozwala na określenie nakładki niestandardowej. Długość tego pola jest ograniczona do 64 znaków.
Zezwalaj na kopie priorytetowe	Umożliwia przerwanie zadania drukowania sieciowego, tak aby można było użyć drukarki wielofunkcyjnej jako kopiarki i skopiować stronę lub dokument.	Włącz*	Przerywa zadanie drukowania na następnej stronie.
		Wyłącz	Przerywa zadanie drukowania na granicy kolejnego zadania, tzn. pomiędzy poszczególnymi zadaniami drukowania.
Usuwanie tła	Dostosowuje poziom tła widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 wyłącza działanie opcji Usuwanie tła. Wartość +4 oznacza maksymalny poziom działania opcji Usuwanie tła.
Kontrast	Określa kontrast zastosowany dla danego zadania kopiowania. Wartość domyślna jest zależna od wartości określonej w elemencie menu Zawartość. Jeśli wartość elementu menu Zawartość została zmieniona, zmianie ulega również domyślna wartość elementu Kontrast.	0–5 Najlepsze dla zawartości*	Wartość Najlepsze dla zawartości ma swoją domyślną wartość, zależną od ustawienia elementu Zawartość. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Zawartość. Jeśli zawartość składa się z monochromatycznego tekstu, domyślną wartością opcji Kontrast jest 5. W przypadku elementów innych niż tekst monochromatyczny wartością domyślną jest 0. Zresetowanie opcji Zawartość powoduje przywrócenie domyślnej wartości opcji Najlepsze dla zawartości.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Szczegółowość cienia	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 pozwala na zachowanie minimalnego poziomu szczegółowości cienia. Wartość +4 pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu szczegółowości cienia.
Skanuj całą powierzchnię	Określa, czy przed rozpoczęciem wykonywania kopii ma być zeskanowana cała powierzchnia dokumentu.	Wyłącz* Włącz	

Ustawienia faksu

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie i zmianę ustawień drukarki wielofunkcyjnej związanych z faksowaniem.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Tryb faksu	Określa, jaka metoda faksowania będzie używana.	Analogowy Serwer faksów	Jeśli drukarka wielofunkcyjna nie jest wyposażona w modem, to menu nie jest wyświetlane.
Ustawienia faksu analogowego	Określa łącze do ustawień faksu analogowego. W przypadku faksu analogowego faksowanie odbywa się za pomocą linii telefonicznej.	łącze Ustawienie ogólne faksu	Jeśli drukarka wielofunkcyjna nie jest wyposażona w modem, łącze do opcji ustawień faksu nie jest wyświetlane.
Ustawienia serwera faksów	Określa łącze do ustawień serwera faksów. Zadanie faksowania jest przesyłane do serwera faksów, skąd jest ono wysyłane.	łącze	

Ustawienia faksu analogowego

W przypadku faksu analogowego faksowanie odbywa się za pomocą linii telefonicznej. Poniższe elementy menu umożliwiają konfigurację faksu analogowego.

Ustawienia ogólne faksu


Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Nazwa stacji	Określa nazwę faksu drukarki wielofunkcyjnej. Jako nazwę można wprowadzić imię i nazwisko użytkownika lub nazwę firmy.	pole tekstowe	Długość tego pola tekstowego jest ograniczona do ośmiu znaków. Nazwę należy wprowadzić w stosownym polu, korzystając z wirtualnej klawiatury alfanumerycznej wyświetlanej na ekranie. Patrz część Wirtualna klawiatura alfanumeryczna na str. 58 .
Numer stacji	Określa numer faksu.	pole tekstowe z ograniczeniem w zakresie wprowadzanych znaków	Dopuszczalne jest wprowadzanie następujących znaków: 0–9, (,), ., +, - oraz spacji.
ID stacji		Nazwa stacji Numer stacji	
Identyfikator numeru dzwoniącego	Ustawia wzorzec identyfikatora numeru dzwoniącego. Ten element menu jest dostępny w krajach, gdzie wykorzystuje się wiele wzorców identyfikatorów numerów dzwoniącego.	DTMF FSK	
Włącz ręczną obsługę faksu	Ustawia tryb pracy drukarki wielofunkcyjnej na faks ręczny, co wymaga użycia rozgałęźnika linii telefonicznej oraz słuchawki telefonicznej. Do odbierania faksów przychodzących i wybierania numerów faksów należy użyć zwykłego telefonu. Uwaga: Dotknij kolejno klawiszy # 0 na klawiaturze numerycznej, aby przejść bezpośrednio do funkcji ręcznego faksowania.	Włącz Wyłącz*	
Wykorzystanie pamięci	Określa ilość pamięci trwałej używanej do obsługi zadań faksowania. Domyślnie pamięć jest dzielona równomiernie pomiędzy wysyłanie i odbieranie zadań faksowania. Jednakże, określenie jednej z wartości spowoduje nierównomierny podział pamięci.	W całości na odbieranie	Cała pamięć zostaje przydzielona na odbieranie zadań faksowania.
		W większości na odbieranie	Większość pamięci zostaje przydzielona na odbieranie zadań faksowania.
		Po równo*	Pamięć jest dzielona równomiernie pomiędzy wysyłanie i odbieranie zadań faksowania.
		W większości na wysyłanie	Większość pamięci zostaje przydzielona na wysyłanie zadań faksowania.
		W całości na wysyłanie	Cała pamięć zostaje przydzielona na odbieranie zadań faksowania.
Anuluj faksy	Ustawia w drukarce wielofunkcyjnej opcję anulowania zadań faksowania. Jeśli opcja ta nie jest włączona, menu Anuluj faksy jest ukryte i nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.	Zezwalaj*	Umożliwia anulowanie zadań faksowania. Na ekranie anulowania zadań pojawi się kolumna Faks.
		Nie zezwalaj	Anulowanie faksów nie jest możliwe, ponieważ element menu Anuluj faksy nie jest wyświetlany.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna



Na ekranie nie można wyświetlić całej klawiatury, więc na górze ekranu znajdują się karty, za pomocą których można przejść do innych ekranów. Na ekranie zaprezentowanym tutaj znajdują się litery i niektóre znaki interpunkcyjne. Aby przejść na przykład do ekranu z cyframi, trzeba dotknąć znajdującej się w górnej części klawiatury karty, na której widnieje odsyłacz **123**.

Ustawienia wysyłania faksów

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Rozdzielczość	Określa jakość wyrażoną w punktach na cal (dpi). Większa rozdzielczość zapewnia wyższą jakość wydruku, ale wydłuża czas transmisji wysyłanych faksów.	Standardowa* Wysoka Bardzo wysoka Najwyższa	Standardowa rozdzielczość to 100 x 100 dpi. Wysoka rozdzielczość to 200 x 200 dpi. Bardzo wysoka rozdzielczość to 300 x 300 dpi. Najwyższa rozdzielczość to 400 x 400 dpi.
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar kopiowanego dokumentu.	Letter (8,5 x 11 cali)* Executive (7,25 x 10,5 cala) Legal (8,5 x 14 cali) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu) 8,5 cala obsługuje Mieszany Letter/Legal.
Zawartość	Określa typ zawartości zadania faksowania.	Tekst*	Zadanie faksowania składa się głównie z tekstu i grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie	Zadanie faksowania składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie faksowania składa się wyłącznie z grafiki.
Intensywność	Określa poziom intensywności dla danego zadania faksowania.	1–9 (5*)	Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości , symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. 
Prefiks wybierania numeru	Pole przeznaczone do wprowadzania wartości numerycznych. Wyświetlane są poprzednio wybierane numery. Prefiks wybierania numeru może być numerem kierunkowym danego kraju lub numerem używanym w firmach do wykonywania połączeń zewnętrznych.	Ciąg cyfr	Długość pola jest ograniczona do 16 znaków. Dopuszczalne jest wprowadzanie następujących znaków: 0–9, (,), ., +, - oraz spacji.
Automatyczne ponowne wybieranie	Określa ilość prób podejmowanych automatycznie przez drukarkę wielofunkcyjną w celu wysłania zadania faksowania poprzez ponowne przesyłanie numeru z pola Faksuj do.	0–9 (5*)	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Częstotliwość ponownego wybierania	Pozwala na określenie zakresu czasowego (wyrażonego w minutach), w trakcie którego wykonana zostanie określona liczba ponowień.	1–200 (3*)	
Za PABX	Włącza lub wyłącza funkcję wybierania „na ślepo”, bez oczekiwania na sygnał wybierania.	Włącz	Nie czeka na sygnał wybierania.
		Wyłącz*	Czeka na sygnał wybierania.
Włącz ECM	Włącza tryb korekcji błędów (ECM) dla zadań faksowania, dzięki czemu przesyłanie faksów jest bardziej niezawodne.	Włącz*	Włącza ECM.
		Wyłącz	Wyłącza ECM.
Włącz faksowanie ze skanera	Umożliwia wysyłanie faksów poprzez skanowanie dokumentów w drukarce wielofunkcyjnej.	Włącz*	Funkcja wysyłania faksów ze skanera jest włączona.
		Wyłącz	Funkcja wysyłania faksów ze skanera jest wyłączona.
Sterownik do faksu	Umożliwia drukarce wielofunkcyjnej wysyłanie zadań faksowania z poziomu sterownika.	Włącz*	Zadania faksowania mogą być wysyłane z poziomu sterownika.
		Wyłącz	Zadania faksowania nie mogą być wysyłane z poziomu sterownika. Zadania wysyłane z poziomu sterownika są traktowane jak zadania PostScript.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Umożliwia zapisywanie w drukarce wielofunkcyjnej numerów faksów w postaci skrótów.	Włącz*	Na ekranie wyświetlany jest przycisk Zapisz jako skrót.
		Wyłącz	Na ekranie miejsc docelowych faksu nie jest wyświetlany przycisk Zapisz jako skrót.
Tryb wybierania numeru	Określa rodzaj sygnału wybierania (wybieranie tonowe lub impulsowe). Uwaga: W przypadku niektórych krajów lub regionów ten element menu może być niedostępny.	Tonowo*	Wybraniu każdej z cyfr towarzyszy określony ton.
		Impulsowo	Wybraniu każdej z cyfr towarzyszy określony pulsacyjny dźwięk.
Usuwanie tła	Dostosowuje poziom tła widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 wyłącza działanie opcji Usuwanie tła. Wartość +4 oznacza maksymalny poziom działania opcji Usuwanie tła.
Kontrast	Określa kontrast zastosowany dla danego zadania skanowania. Wartość domyślna jest zależna od wartości określonej w elemencie menu Zawartość. Jeśli wartość elementu menu Zawartość została zmieniona, zmianie ulega również domyślna wartość elementu Kontrast.	0–5 Najlepsze dla zawartości*	Wartość Najlepsze dla zawartości ma swoją domyślną wartość, zależną od ustawienia elementu Zawartość. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Zawartość . Jeśli zawartość składa się z monochromatycznego tekstu, domyślną wartością opcji Kontrast jest 5. W przypadku elementów innych niż tekst monochromatyczny wartością domyślną jest 0. Zresetowanie opcji Zawartość powoduje przywrócenie domyślnej wartości opcji Najlepsze dla zawartości.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Szczegółowość cienia	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 pozwala na zachowanie minimalnego poziomu szczegółowości cienia. Wartość +4 pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu szczegółowości cienia.
Skanuj całą powierzchnię	Określa, czy przed wystaniem zadania faksowania ma być zeskanowana cała powierzchnia dokumentu.	Wyłącz* Włącz	

Ustawienia odbierania faksów

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Włącz odbieranie faksów	Umożliwia drukarce wielofunkcyjnej odbieranie zadań faksowania.	Włącz*	Zadania faksowania mogą być odbierane.
		Wyłącz	Zadania faksowania nie mogą być odbierane.
Liczba sygnałów do odebrania	Określa liczbę sygnałów dzwonka sygnalizującego nadejście faksu.	1–25 (3*)	
Redukcja automatyczna	Umożliwia skalowanie przychodzącego zadania faksowania, dostosowując je do rozmiaru nośnika wydruku załadowanego do wybranego źródła papieru faksu. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w części Źródło papieru .	Włącz*	Przychodzące fakсы są skalowane.
		Wyłącz	Przychodzące fakсы nie są skalowane.
Źródło papieru	Określa źródło nośników wydruku, z którego pobierane będą nośniki przeznaczone do drukowania przychodzących faksów.	Automatycznie*	Źródło nośników wydruku jest wybierane automatycznie przez drukarkę wielofunkcyjną.
		Zasobnik <x>	Standardowy zasobnik, czyli Zasobnik 1, lub Zasobnik <x>, czyli jeden z zasobników od 2 do 5, w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad i od tego, który z zasobników został ustalony jako źródło nośników wydruku.
		Podajnik uniwersalny	Wybrany źródłem nośników wydruku jest podajnik uniwersalny.
Dupleks	Włącza lub wyłącza tryb drukowania dwustronnego (dupleks) dla przychodzących zadań faksowania. Ten element menu jest wyświetlany, jeśli zainstalowano opcjonalny moduł dupleksu lub jeśli dany model drukarki wielofunkcyjnej posiada wbudowany moduł dupleksu.	Włącz	Przychodzący faks zostanie wydrukowany w trybie dwustronnym (dupleks).
		Wyłącz*	Przychodzący faks nie zostanie wydrukowany w trybie dwustronnym (dupleks).
Stopka faksu	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących transmisji na dole każdej ze stron odebranego faksu.	Włącz Wyłącz*	Po wybraniu opcji Włącz stopka będzie drukowana. Aby zapobiec drukowaniu stopki, należy wybrać opcję Wyłącz.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Ustawienia dziennika faksów

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Dziennik transmisji	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna będzie drukować dziennik zawierający szczegóły dotyczące wysłanego zadania faksowania. Jeśli wysłanie faksu zakończyło się niepowodzeniem, w nagłówku strony zamiast tytułu „Dziennik transmisji” pojawi się komunikat „Błąd faksu”.	Drukuj dziennik*	Drukarka wielofunkcyjna drukuje stronę zawierającą informacje o wysłanym zadaniu faksowania, w tym numer faksu oraz datę i godzinę wysłania.
		Nie drukuj dziennika	Drukarka wielofunkcyjna nie drukuje dziennika.
		Drukuj tylko w razie błędu	Drukarka wielofunkcyjna drukuje stronę z informacjami, jeśli wysłanie faksu zakończyło się niepowodzeniem.
Dziennik błędów odbierania	Ustawienie tej opcji sprawia, że drukarka wielofunkcyjna drukuje dziennik odebranych zadań faksowania w przypadku zadań, podczas odbierania których wystąpił błąd.	Nigdy nie drukuj*	Drukarka wielofunkcyjna nigdy nie drukuje dziennika.
		Drukuj przy błędzie	Drukarka wielofunkcyjna drukuje dziennik.
Drukuj dzienniki automatycznie	Określa, że dziennik ma zostać wydrukowany po wysłaniu lub odebraniu 45 zadań faksowania.	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna drukuje dziennik wysłanych lub odebranych zadań faksowania.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie drukuje dzienników wysłanych i odebranych zadań faksowania.
Źródło papieru dziennika	Określa źródło nośników wydruku, z którego pobierane będą nośniki przeznaczone do drukowania dzienników wszystkich wysłanych i odebranych faksów. Dzienniki nie mogą być drukowane na kopertach. Uwaga: Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Zasobnik 1*	Wybrany źródłem nośników wydruku jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
		Podajnik ręczny	Wybrany źródłem nośników wydruku jest podajnik uniwersalny.
		Zasobnik <x> (jeśli zainstalowano jedną lub więcej opcjonalnych szuflad)	x to jeden z zasobników od 2 do 5. Pozycje Zasobnik 2 – Zasobnik 5 pojawiają się na liście w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad. Na przykład jeśli zainstalowano tylko dwie szuflady, na liście widnieją opcje Zasobnik 2 i Zasobnik 3. Tylko jeden zasobnik może zostać wybrany jako źródło nośników.
Pokaż w dziennikach	Określa, czy w dzienniku wysyłania jest pokazywanyabrany numer czy nazwa zdalnej stacji.	Nazwa zdalnej stacji*	W dzienniku jest pokazywana nazwa zdalnej stacji danego zadania faksowania.
		Wybrany numer	W dzienniku jest pokazywanyabrany numer danego zadania faksowania.
Włącz dziennik zadań	Ustawia w drukarce wielofunkcyjnej opcję rejestrowania ostatnio wykonanych zadań faksowania.	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna rejestruje informacje o ostatnio wykonanych zadaniach faksowania.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie rejestruje informacji o ostatnio wykonanych zadaniach faksowania.
Włącz dziennik połączeń	Ustawia w drukarce wielofunkcyjnej opcję rejestrowania ostatnio wykonanych połączeń faksowych.	Włącz*	Drukarka wielofunkcyjna rejestruje informacje o ostatnio wykonanych połączeniach faksowych.
		Wyłącz	Drukarka wielofunkcyjna nie rejestruje informacji o ostatnio wykonanych połączeniach faksowych.


Ustawienia głośnika

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Tryb głośnika	Określa czas, przez jaki głośnik pozostaje włączony.	Zawsze wyłączone	Głośnik jest wyłączony.
		Zawsze włączone	Głośnik jest włączony.
		Włączone aż do podłączenia*	Głośnik pozostaje włączony do momentu uzyskania połączenia.
Głośność głośnika	Określa ustawienie głośności.	Niska	Głośność głośnika jest niska.
		Wysoka*	Głośność głośnika jest wysoka.
Głośność dzwonka	Umożliwia ustawienie głośności dzwonka faksu.	Włącz*	Dzwonek faksu jest włączony.
		Wyłącz	Dzwonek faksu jest wyłączony.

Dzwonki nietypowe

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Pojedynczy dzwonek	Połączenie jest odbierane po pierwszym dzwonku.	Włącz*	Opcja pojedynczego dzwonka jest włączona.
		Wyłącz	Opcja pojedynczego dzwonka jest wyłączona.
Podwójny dzwonek	Połączenie jest odbierane po drugim dzwonku.	Włącz*	Opcja podwójnego dzwonka jest włączona.
		Wyłącz	Opcja podwójnego dzwonka jest wyłączona.
Potrójny dzwonek	Połączenie jest odbierane po trzecim dzwonku.	Włącz*	Opcja potrójnego dzwonka jest włączona.
		Wyłącz	Opcja potrójnego dzwonka jest wyłączona.

Ustawienia serwera faksów

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Format		pole tekstowe	Do wybrania numeru faksu należy użyć [#]. Przykład: [#]@faks.firma.com
Adres zwrotny		pole tekstowe	To pole jest wymagane.
Temat		pole tekstowe	
Wiadomość		pole tekstowe	Długość tego pola tekstowego jest ograniczona do 512 znaków.
Podstawowa brama SMTP		wartość tekstowa	Łączy do Podstawowej bramy SMTP w elemencie Ustawienia serwera e-mail w menu Sieć/Porty .
Dodatkowa brama SMTP		wartość tekstowa	Łączy do Dodatkowej bramy SMTP elemencie Ustawienia serwera e-mail w menu Sieć/Porty .
Format obrazu	Określa format pliku, który ma być wysłany faksem.	PDF* TIFF	Plik w formacie Portable Document Format Plik w formacie Tagged Image File Format
Zawartość	Określa typ zawartości zadania faksowania.	Tekst*	Zadanie faksowania składa się głównie z tekstu i grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie	Zadanie faksowania składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie faksowania składa się wyłącznie z grafiki.
Rozdzielczość faksu	Określa jakość wyrażoną w punktach na cal (dpi). Większa rozdzielczość zapewnia wyższą jakość wydruku, ale wydłuża czas transmisji wysyłanych faksów.	Standardowa Wysoka Bardzo wysoka Najwyższa	Dla większości dokumentów odpowiednie jest ustawienie <i>Standardowa</i> . W przypadku dokumentów z drobnym tekstem należy użyć ustawienia <i>Wysoka</i> . Ustawienie <i>Bardzo wysoka</i> jest odpowiednie w przypadku dokumentów o drobnych szczegółach. W przypadku dokumentów zawierających grafikę lub zdjęcia należy zastosować ustawienie <i>Najwyższa</i> .
Intensywność	Określa poziom intensywności dla danego zadania faksowania.	1–9 (5*)	Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości , symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. 

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Orientacja	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na stronie zadania faksowania.	Pionowa*	Tekst i grafika są umieszczane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
		Pozioma	Tekst i grafika są umieszczane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat długiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar skanowanego dokumentu przeznaczonego do wysłania faksem.	Letter (8,5 x 11 cali)* Executive (7,25 x 10,5 cala) Legal (8,5 x 14 cali) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu) 8,5 cala obsługuje Mieszany Letter/Legal.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Po wybraniu tej opcji przy wykonywaniu zadań stosowany jest wielostronicowy format TIFF. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Włącz*	Tworzone są pliki wielostronicowego formatu TIFF. Aby wybrać ustawienie Włącz, należy zaznaczyć to pole wyboru.
		Wyłącz	W przypadku każdej strony tworzony jest osobny plik w formacie TIFF. Aby wyłączyć to ustawienie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

Ustawienia e-mail

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ustawienia serwera e-mail		Patrz część Ustawienia serwera e-mail na str. 34.	
Format	Określa format pliku, który ma zostać zeskanowany.	PDF*	Plik w formacie Portable Document Format
		TIFF	Plik w formacie Tagged Image File Format
		JPEG	Plik w formacie Joint Photographic Experts Group
Wersja PDF	Określa wersję wysyłanego pliku Adobe Acrobat PDF. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Zawartość	Określa typ zawartości wiadomości e-mail.	Tekst	Zadanie e-mail składa się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie*	Zadanie e-mail składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie e-mail składa się wyłącznie z obrazów.
Kolor	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna rozpoznaje kolorowe obrazy w wiadomości e-mail, czy też są one traktowane jako obrazy w odcieniach szarości.	Odcienie szarości*	W zadaniach e-mail nie są przesyłane kolorowe obrazy.
		Kolor	Do zadań e-mail są dołączane kolorowe obrazy.
Rozdzielczość	Określa rozdzielczość wiadomości e-mail wyrażoną w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość jest ograniczona wartością określoną w elemencie menu Kolor. Dopuszczalne jest wybranie opcji Kolor i określenie rozdzielczości na 400 lub 600 dpi, ale konfiguracje takie nie są stosowane w normalnym toku pracy, więc kombinacje te są nieprawidłowe. Rozdzielczość zostaje zmniejszona do 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	W przypadku opcji Odcienie szarości dostępny jest zakres 75–600 dpi. W przypadku opcji Kolor dostępny jest zakres 75–300 dpi. Zobacz Kolor powyżej.
Intensywność	Określa poziom intensywności dla wiadomości e-mail w postaci graficznej, a dany poziom symbolizowany jest przez określony deseń – od jasnego (1) do ciemnego (9).	1–9 (5*)	Określa poziom intensywności dla danego zadania e-mail. Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Orientacja	Określa domyślną orientację dokumentu, który ma być przesłany po zeskanowaniu.	Pionowa*	Oryginalny dokument zostanie zeskanowany w orientacji pionowej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
		Pozioma	Oryginalny dokument zostanie zeskanowany w orientacji poziomej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat długiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar skanowanego dokumentu.	Letter (8,5 x 11 cali)* Executive (7,25 x 10,5 cala) Legal (8,5 x 14 cali) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) 3 x 5 cali 4 x 6 cali Wizytówka Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)
Jakość fotograficzna JPEG	Określa jakość obrazu JPEG, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (50%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.
Jakość JPEG	Określa jakość obrazu JPEG zawierającego tekst lub zdjęcie i tekst, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie do ustawień Tekst i Tekst/Zdjęcie oraz do wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (75%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.
Obrazy e-mail przesyłane jako		Załącznik* Łącze sieciowe	


Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Umożliwia dokonanie wyboru między plikami jednostronicowego formatu TIFF a plikami wielostronicowego formatu TIFF. W przypadku zadań e-mail opartych na skanowaniu wielostronicowych dokumentów tworzony jest jeden plik TIFF zawierający wszystkie zeskanowane strony lub wiele plików formatu TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Włącz*	Tworzone są pliki wielostronicowego formatu TIFF. Aby włączyć to ustawienie, należy zaznaczyć to pole wyboru.
		Wyłącz	W przypadku każdej strony tworzony jest osobny plik w formacie TIFF. Aby wyłączyć to ustawienie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Dziennik transmisji	Określa, kiedy ma być drukowany dziennik transmisji. Strona dziennika stanowi potwierdzenie, że przesłanie wiadomości e-mail zakończyło się powodzeniem.	Drukuj dziennik*	Dziennik transmisji jest zawsze drukowany.
		Nie drukuj dziennika	Dziennik transmisji e-mail nie jest nigdy drukowany.
		Drukuj tylko w razie błędu	Dziennik transmisji jest drukowany tylko wtedy, gdy wystąpił błąd.
Źródło papieru dziennika	Określa źródło nośników wydruku, z którego pobierane będą nośniki przeznaczone do drukowania dzienników wszystkich wysłanych i odebranych wiadomości e-mail. Dzienniki nie mogą być drukowane na kopertach. Uwaga: Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Zasobnik 1*	Wybraniem źródłem nośników wydruku jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
		Podajnik ręczny	Wybraniem źródłem nośników wydruku jest podajnik uniwersalny.
		Zasobnik <x> (jeśli zainstalowano jedną lub więcej opcjonalnych szuflad)	x to jeden z zasobników od 2 do 5. Pozycje Zasobnik 2 – Zasobnik 5 pojawiają się na liście w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad. Na przykład jeśli zainstalowano tylko dwie szuflady, na liście widnieją opcje Zasobnik 2 i Zasobnik 3. Tylko jeden zasobnik może zostać wybrany jako źródło nośników.
Głębia bitów wiadomości e-mail	Umożliwia zmniejszenie rozmiaru plików w trybie Mieszany poprzez zastosowanie obrazów 1-bitowych, gdy dla ustawienia Kolor wybrano wartość Wyłącz.	1-bitowa* 8-bitowa	
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Umożliwia zapisywanie adresów e-mail w postaci skrótów.	Włącz Wyłącz*	Jeśli wybrano wartość Nie, przycisk Zapisz jako skrót nie jest wyświetlany na ekranie miejsc docelowych e-mail.
Usuwanie tła	Dostosowuje poziom tła widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 wyłącza działanie opcji Usuwanie tła. Wartość +4 oznacza maksymalny poziom działania opcji Usuwanie tła.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Kontrast	Określa kontrast zastosowany dla wiadomości e-mail. Wartość domyślna jest zależna od wartości określonej w elemencie menu Zawartość. Jeśli wartość elementu menu Zawartość została zmieniona, zmianie ulega również domyślna wartość elementu Kontrast.	0–5 Najlepsze dla zawartości*	Wartość Najlepsze dla zawartości ma swoją domyślną wartość, zależną od ustawienia elementu Zawartość. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Zawartość . Jeśli zawartość składa się z monochromatycznego tekstu, domyślną wartością opcji Kontrast jest 5. W przypadku elementów innych niż tekst monochromatyczny wartością domyślną jest 0. Zresetowanie opcji Zawartość powoduje przywrócenie domyślnej wartości opcji Najlepsze dla zawartości.
Szczegółowość cienia	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 pozwala na zachowanie minimalnego poziomu szczegółowości cienia. Wartość +4 pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu szczegółowości cienia.
Skanuj całą powierzchnię	Określa, czy przed wystaniem wiadomości e-mail ma być zeskanowana cała powierzchnia dokumentu.	Wyłącz* Włącz	

Ustawienia FTP

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Format		PDF* TIFF JPEG	Plik w formacie Portable Document Format Plik w formacie Tagged Image File Format Plik w formacie Joint Photographic Experts Group
Wersja PDF	Określa wersję wysyłanego pliku Adobe Acrobat PDF. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Zawartość	Określa typ zawartości zadania transmisji FTP.	Tekst	Zadanie transmisji FTP składa się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie*	Zadanie transmisji FTP składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie transmisji FTP składa się wyłącznie z grafiki.
Kolor	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna rozpoznaje kolorowe obrazy w zadaniu transmisji FTP, czy też są one traktowane jako obrazy w odcieniach szarości.	Odcienie szarości*	W zadaniach transmisji FTP nie są przesyłane kolorowe obrazy.
		Kolor	Do zadań transmisji FTP są dołączane kolorowe obrazy.
Rozdzielczość	Określa rozdzielczość zadania transmisji FTP wyrażoną w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość jest ograniczona wartością określoną w elemencie menu Kolor. Dopuszczalne jest wybranie opcji Kolor i określenie rozdzielczości na 400 lub 600 dpi, ale konfiguracje takie nie są stosowane w normalnym toku pracy, więc kombinacje te są nieprawidłowe. Rozdzielczość zostaje zmniejszona do 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	W przypadku opcji Odcienie szarości dostępny jest zakres 75–600 dpi. W przypadku opcji Kolor dostępny jest zakres 75–300 dpi. Zobacz Kolor powyżej.
Intensywność	Określa poziom intensywności dla zadania transmisji FTP w postaci graficznej, a dany poziom symbolizowany jest przez określony deseń – od jasnego (1) do ciemnego (9).	1–9 (5*)	Określa poziom intensywności dla danego zadania transmisji FTP. Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości , symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. 

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Orientacja	Określa domyślną orientację dokumentu, który ma być przesłany w zadaniu transmisji FTP.	Pionowa*	Oryginalny dokument zostanie przesłany w ramach zadania transmisji FTP w orientacji pionowej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78 .
		Pozioma	Oryginalny dokument zostanie przesłany w ramach zadania transmisji FTP w orientacji poziomej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat długiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78 .
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar skanowanego dokumentu.	Letter (8,5 x 11 cali)* Executive (7,25 x 10,5 cala) Legal (8,5 x 14 cali) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) 3 x 5 cali 4 x 6 cali Wizytówka Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)
Jakość fotograficzna JPEG	Określa jakość obrazu JPEG, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (50%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.
Jakość JPEG	Określa jakość obrazu JPEG zawierającego tekst lub zdjęcie i tekst, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie do ustawień Tekst i Tekst/Zdjęcie oraz do wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (75%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.


Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Umożliwia dokonanie wyboru między plikami jednostronicowego formatu TIFF a plikami wielostronicowego formatu TIFF. W przypadku zadań transmisji FTP opartych na skanowaniu wielostronicowych dokumentów tworzony jest jeden plik TIFF zawierający wszystkie zeskanowane strony lub wiele plików formatu TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Włącz*	Tworzone są pliki wielostronicowego formatu TIFF. Aby włączyć to ustawienie, należy zaznaczyć to pole wyboru.
		Wyłącz	W przypadku każdej strony tworzony jest osobny plik w formacie TIFF. Aby wyłączyć to ustawienie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Dziennik transmisji	Określa, kiedy ma być drukowany dziennik transmisji. Strona dziennika stanowi potwierdzenie, że przesyłanie plików zakończyło się powodzeniem.	Drukuj dziennik*	Dziennik transmisji FTP jest zawsze drukowany.
		Nie drukuj dziennika	Dziennik transmisji FTP nie jest nigdy drukowany.
		Drukuj tylko w razie błędu	Dziennik transmisji FTP jest drukowany tylko wtedy, gdy wystąpił błąd.
Źródło papieru dziennika	Określa źródło nośników wydruku, z którego pobierane będą nośniki przeznaczone do drukowania dzienników wszystkich wysłanych i odebranych zadań transmisji FTP. Dzienniki nie mogą być drukowane na kopertach. Uwaga: Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Zasobnik 1*	Wybrany źródłem nośników wydruku jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
		Podajnik ręczny	Wybrany źródłem nośników wydruku jest podajnik uniwersalny.
		Zasobnik <x> (jeśli zainstalowano jedną lub więcej opcjonalnych szuflad)	x to jeden z zasobników od 2 do 5. Pozycje Zasobnik 2 – Zasobnik 5 pojawiają się na liście w zależności od ilości zainstalowanych opcjonalnych szuflad. Na przykład jeśli zainstalowano tylko dwie szuflady, na liście widnieją opcje Zasobnik 2 i Zasobnik 3. Tylko jeden zasobnik może zostać wybrany jako źródło nośników.
Głębia bitów dla transmisji FTP	Umożliwia zmniejszenie rozmiaru plików w trybie Tekst/Zdjęcie poprzez zastosowanie obrazów 1-bitowych, gdy dla ustawienia Kolor wybrano wartość Wyłącz.	1-bitowa* 8-bitowa	
Nazwa pliku startowego		tekst	Wartością domyślną jest słowo: obraz Uwaga: Nazwa pliku może zawierać maksymalnie 53 znaki. Nie mogą być stosowane poniższe znaki i symbole: * – gwiazdka : – dwukropek ? – znak zapytania < – znak mniejszości > – znak większości – kreska pionowa Na końcu podstawowej nazwy pliku zostanie dodany datownik.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Umożliwia zapisywanie adresów transmisji FTP w postaci skrótów.	Tak* Nie	Jeśli wybrano wartość Nie, przycisk Zapisz jako skrót nie jest wyświetlany na ekranie miejsc docelowych FTP.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Usuwanie tła	Dostosowuje poziom tła widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 wyłącza działanie opcji Usuwanie tła. Wartość +4 oznacza maksymalny poziom działania opcji Usuwanie tła.
Kontrast	Określa kontrast zastosowany dla danego zadania transmisji FTP. Wartość domyślna jest zależna od wartości określonej w elemencie menu Zawartość. Jeśli wartość elementu menu Zawartość została zmieniona, zmianie ulega również domyślna wartość elementu Kontrast.	0–5 Najlepsze dla zawartości*	Wartość Najlepsze dla zawartości ma swoją domyślną wartość, zależną od ustawienia elementu Zawartość. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Zawartość . Jeśli zawartość składa się z monochromatycznego tekstu, domyślną wartością opcji Kontrast jest 5. W przypadku elementów innych niż tekst monochromatyczny wartością domyślną jest 0. Zresetowanie opcji Zawartość powoduje przywrócenie domyślnej wartości opcji Najlepsze dla zawartości.
Szczegółowość cienia	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 pozwala na zachowanie minimalnego poziomu szczegółowości cienia. Wartość +4 pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu szczegółowości cienia.
Skanuj całą powierzchnię	Określa, czy przed wysłaniem zadania transmisji FTP ma być zeskanowana cała powierzchnia dokumentu.	Wyłącz* Włącz	

Ustawienia opcji Skanuj do napędu USB

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Format		PDF* JPEG TIFF	Plik w formacie Portable Document Format Plik w formacie Joint Photographic Experts Group Plik w formacie Tagged Image File Format
Wersja PDF	Określa wersję wysyłanego pliku Adobe Acrobat PDF. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Zawartość	Określa typ zawartości zadania skanowania do USB.	Tekst	Zadanie skanowania do napędu USB składa się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
		Tekst/Zdjęcie*	Zadanie skanowania do napędu USB składa się z kombinacji tekstu i grafiki.
		Zdjęcie	Zadanie skanowania do napędu USB składa się wyłącznie z grafiki.
Kolor	Określa, czy drukarka wielofunkcyjna rozpoznaje kolorowe obrazy w zadaniu skanowania, czy też są one traktowane jako obrazy w odcieniach szarości.	Odcienie szarości*	W zadaniach skanowania do napędu USB nie są przesyłane kolorowe obrazy.
		Kolor	Do zadań skanowania do napędu USB są dołączane kolorowe obrazy.
Rozdzielczość	Określa rozdzielczość zadania skanowania wyrażoną w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość jest ograniczona wartością określoną w elemencie menu Kolor. Dopuszczalne jest wybranie opcji Kolor i określenie rozdzielczości na 400 lub 600 dpi, ale konfiguracje takie nie są stosowane w normalnym toku pracy, więc kombinacje te są nieprawidłowe. Rozdzielczość zostaje zmniejszona do 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	W przypadku opcji Odcienie szarości dostępny jest zakres 75–600 dpi. W przypadku opcji Kolor dostępny jest zakres 75–300 dpi. Zobacz Kolor powyżej.
Intensywność	Określa poziom intensywności dla zadania skanowania w postaci graficznej, a dany poziom symbolizowany jest przez określony deseń – od jasnego (1) do ciemnego (9).	1–9 (5*)	Określa poziom intensywności dla danego zadania skanowania do napędu USB. Wartości są przedstawione graficznie. W miarę dotykania przycisków zwiększania wartości lub zmniejszania wartości , symbol gwiazdki przemieszcza się do przodu lub do tyłu linii. Wartość 1 znajduje się obok symbolu –, a wartość 9 obok symbolu +. Jak widać na rysunku, aktualnie wybraną wartością jest 5. 

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Orientacja	Określa domyślną orientację dokumentu, który ma być przesłany po zeskanowaniu.	Pionowa*	Oryginalny dokument zostanie zeskanowany do napędu USB w orientacji pionowej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
		Pozioma	Oryginalny dokument zostanie zeskanowany do napędu USB w orientacji poziomej, co oznacza, że tekst i grafika są umieszczane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat długiej krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
Rozmiar oryginału	Udostępnia listę dopuszczalnych rozmiarów skanowania, z której można wybrać wartość określającą rozmiar skanowanego dokumentu.	Letter (8,5 x 11 cali)* Legal (8,5 x 14 cali) Executive (7,25 x 10,5 cala) Folio (8,5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Mieszany Letter/Legal	(* oznacza ustawienie fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)
Jakość fotograficzna JPEG	Określa jakość obrazu JPEG, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (50%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.
Jakość JPEG	Określa jakość obrazu JPEG zawierającego tekst lub zdjęcie i tekst, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Ten element menu ma zastosowanie do ustawień Tekst i Tekst/Zdjęcie oraz do wszystkich funkcji skanowania.	5–90 (75%*)	Wybranie ustawienia 5 to mniejszy rozmiar pliku, ale jednocześnie niższa jakość obrazu. Wybranie ustawienia 90 to najlepsza jakość obrazu, ale jednocześnie bardzo duży rozmiar pliku.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Umożliwia dokonanie wyboru między plikami jednostronicowego formatu TIFF a plikami wielostronicowego formatu TIFF. W przypadku zadań transmisji FTP opartych na skanowaniu wielostronicowych dokumentów tworzony jest jeden plik TIFF zawierający wszystkie zeskanowane strony lub wiele plików formatu TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Ten element menu ma zastosowanie w przypadku wszystkich funkcji skanowania.	Włącz*	Tworzone są pliki wielostronicowego formatu TIFF. Aby włączyć to ustawienie, należy zaznaczyć to pole wyboru.
		Wyłącz	W przypadku każdej strony tworzony jest osobny plik w formacie TIFF. Aby wyłączyć to ustawienie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Głębia bitowa skanowania	Umożliwia zmniejszenie rozmiaru plików w trybie Tekst/Zdjęcie poprzez zastosowanie obrazów 1-bitowych, gdy dla ustawienia Kolor wybrano wartość Wyłącz.	1-bitowa* 8-bitowa	
Nazwa pliku startowego		tekst	Wartością domyślną jest słowo: obraz Uwaga: Nazwa pliku może zawierać maksymalnie 53 znaki. Nie mogą być stosowane poniższe znaki i symbole: * – gwiazdka : – dwukropek ? – znak zapytania < – znak mniejszości > – znak większości – kreska pionowa Na końcu podstawowej nazwy pliku zostanie dodany datownik.
Usuwanie tła	Dostosowuje poziom tła widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 wyłącza działanie opcji Usuwanie tła. Wartość +4 oznacza maksymalny poziom działania opcji Usuwanie tła.
Kontrast	Określa kontrast zastosowany dla danego zadania skanowania. Wartość domyślna jest zależna od wartości określonej w elemencie menu Zawartość. Jeśli wartość elementu menu Zawartość została zmieniona, zmianie ulega również domyślna wartość elementu Kontrast.	0–5 Najlepsze dla zawartości*	Wartość Najlepsze dla zawartości ma swoją domyślną wartość, zależną od ustawienia elementu Zawartość. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Zawartość. Jeśli zawartość składa się z monochromatycznego tekstu, domyślną wartością opcji Kontrast jest 5. W przypadku elementów innych niż tekst monochromatyczny wartością domyślną jest 0. Zresetowanie opcji Zawartość powoduje przywrócenie domyślnej wartości opcji Najlepsze dla zawartości.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Szczegółowość cienia	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.	od -4 do +4 (0*)	Wartość -4 pozwala na zachowanie minimalnego poziomu szczegółowości cienia. Wartość +4 pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu szczegółowości cienia.
Skanuj całą powierzchnię	Określa, czy przed wystąpieniem zadania skanowania ma być zeskanowana cała powierzchnia dokumentu.	Wyłącz* Włącz	

Ustawienia druku

Ustawienia druku składają się z wymienionych poniżej menu. Kliknij dowolne menu, aby uzyskać więcej informacji:

Menu wykańczania

Menu jakości

Menu narzędzi

Menu ustawień

Menu PostScript

Menu emulacji PCL

Menu PDF

Menu HTML

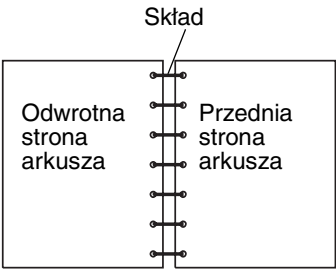
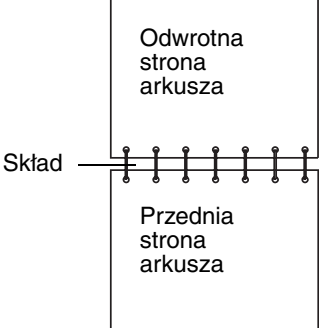
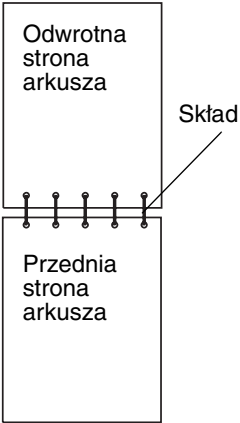
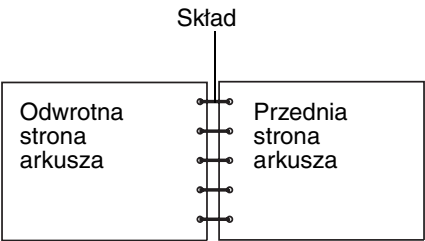
Menu obrazu

Menu wykańczania

Te elementy menu umożliwiają określenie domyślnych ustawień użytkownika dla wszystkich zadań. Ustawienia drukowania określone z poziomu aplikacji są nadrzędne w stosunku do domyślnych ustawień użytkownika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Dupleks	Ustawia drukowanie dwustronne (dupleks) jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny moduł dupleksu.	Wyłącz*	Wydruk jest umieszczany na jednej stronie nośnika wydruku.
		Włącz	Drukarka drukuje na obu stronach nośnika wydruku.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Brzeg na oprawę	Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza (stron parzystych) w stosunku do strony przedniej (stron nieparzystych). Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny moduł dupleksu.	Długa krawędź* Składanie odbywa się wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewej krawędzi w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej). Na poniższym rysunku pokazano oprawianie wzdłuż dłuższej krawędzi dla stron o orientacji pionowej i poziomej.  Pionowa  Pozioma Krótką krawędź Składanie odbywa się wzdłuż krótszej krawędzi strony (górnej krawędzi w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej). Poniższy rysunek przedstawia sposób składania wzdłuż krótszej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i poziomej.  Pionowa  Pozioma	
Liczba kopii	Określa żadaną liczbę kopii, która będzie wartością domyślną dla drukarki wielofunkcyjnej.	1–999 (1*)	Wartości wybrane w ustawieniach aplikacji lub sterownika są zawsze nadrzędne w stosunku do wartości wybranych na wyświetlaczu LCD.
Puste strony	Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony generowane przez aplikację.	Nie drukuj*	Drukarka nie drukuje pustych stron wygenerowanych przez aplikację.
		Drukuj	Drukarka drukuje puste strony wygenerowane przez aplikację.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Sortowanie	W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.	Wyłącz*	Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez element menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie wybrana wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3, 3.
		Włącz	Drukowanych będzie tyle egzemplarzy całego dokumentu, ile wynosi wartość elementu menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Arkusze separujące	Dodaje puste arkusze separujące między zadaniami, wieloma kopiami jednego zadania lub między poszczególnymi stronami zadania.	Brak*	Arkusze separujące nie są wstawiane.
		Między kopiami	Między poszczególnymi kopiami zadania wstawiane są puste arkusze. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.). Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Włącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi posortowanymi kopiami danego zadania.
		Między zadaniami	Puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
		Między stronami	Puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi.
Źródło separatorów	Określa źródło, w którym znajdują się arkusze separujące. Lista wartości obejmuje tylko zainstalowane źródła.	Zasobnik <x> (Zasobnik 1*)	Arkusze separujące są pobierane z określonego zasobnika.
		Podajnik uniwersalny	Arkusze separujące są pobierane z podajnika uniwersalnego. Uwaga: W opcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego musi zostać wybrana wartość Kasetą.
		Podajnik kopert	Umożliwia wybranie koperty jako arkusza separującego.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis																									
Druk wielu stron	Drukuje obrazy wielu stron na jednej stronie arkusza papieru. Ta funkcja jest również określana mianem <i>n stron na arkuszu</i> lub <i>Oszczęd. papieru</i> .	Wyłącz*	Na jednym arkuszu drukowany jest 1 obraz strony.																								
		2 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 2 obrazy stron.																								
		3 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 3 obrazy stron.																								
		4 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 4 obrazy stron.																								
		6 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 6 obrazów stron.																								
		9 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 9 obrazów stron.																								
		12 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 12 obrazów stron.																								
		16 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 16 obrazów stron.																								
Kolejność stron	Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Druk wielu stron na str. 80 . Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.	Pozioma*																									
		Pionowa																									
		Odwróć w poziomie																									
		Odwróć w pionie																									
		Na przykład, jeśli dla wydruku 4 na stronie wybrano orientację pionową, rozmieszczenie obrazów stron może być różne, w zależności od wybranej przez użytkownika opcji Kolejność stron.																									
<table><tr><th colspan="2">Kolejność pozioma</th><th colspan="2">Kolejność pionowa</th><th colspan="2">Odwrócona pozioma</th><th colspan="2">Odwrócona pionowa</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>				Kolejność pozioma		Kolejność pionowa		Odwrócona pozioma		Odwrócona pionowa		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4	2
Kolejność pozioma		Kolejność pionowa		Odwrócona pozioma		Odwrócona pionowa																					
1	2	1	3	2	1	3	1																				
3	4	2	4	4	3	4	2																				

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Widok wielu stron	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron.	Automatycznie*	Drukarka wielofunkcyjna sama wybiera orientację pionową lub poziomą.
		Długa krawędź	Ustawia dłuższą krawędź nośnika wydruku jako górę strony (orientacja pozioma). Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
		Krótką krawędź	Ustawia krótszą krawędź nośnika wydruku jako górę strony (orientacja pionowa). Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.
Ramka wokół stron	W przypadku stosowania opcji Druk wielu stron wokół obrazów poszczególnych stron jest drukowane obramowanie.	Brak*	Obramowanie wokół poszczególnych obrazów stron nie jest drukowane.
		Pełne	Wokół poszczególnych obrazów stron drukowane jest obramowanie w postaci ciągłych linii.

Menu jakości

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień mających wpływ na jakość wydruku oraz zmniejszających zużycie toneru. Ustawienia drukowania określone z poziomu aplikacji są nadrzędne w stosunku do domyślnych ustawień użytkownika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Rozdz. wydruku	Określa rozdzielczość wydruków.	300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	
Intensywność toneru	Umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie wydruku oraz regulację zużycia toneru. Na wyświetlaczu LCD panelu operacyjnego pojawia się skala (patrz rysunek poniżej). Pionowa kreska (I) oznacza wartość ustawienia fabrycznego. Symbol strzałki (V) oznacza domyślną wartość użytkownika; symbol V przemieszcza się w lewo lub prawo w miarę dotyknięcia przycisków strzałki w lewo lub strzałki w prawo . Po wybraniu wartości domyślnej 8 symbol V pokrywa się z pionową kreską (jak pokazano na rysunku): -.....V..+	1–10 (8*)	- Wybranie niższej wartości oznacza mniejszą grubość linii, jaśniejsze obrazy w skali szarości i rozjaśnione wydruki. - Wybranie wyższej wartości oznacza większą grubość linii i ciemniejsze obrazy w skali szarości. - Wybranie wartości 10 spowoduje drukowanie bardzo wytłuszczonego tekstu. - Wybranie wartości mniejszej niż 7 pozwoli na zaoszczędzenie toneru.
Jasność	Umożliwia dostosowanie wartości szarości drukowanych obrazów.	od -6 do +6 (0*)	-6 to najniższa możliwa wartość. +6 to najwyższa możliwa wartość.
Kontrast	Umożliwia dostosowanie kontrastu drukowanych obrazów.	0–5 (0*)	0 to najniższa możliwa wartość. 5 to najwyższa możliwa wartość.

Menu narzędzi

Menu narzędzi umożliwia drukowanie szeregu zestawień dotyczących dostępnych zasobów, ustawień i zadań drukowania drukarki wielofunkcyjnej. Inne elementy menu umożliwiają konfigurację wyposażenia drukarki wielofunkcyjnej oraz rozwiązywanie problemów.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne drukarki wielofunkcyjnej. Ten element menu jest również dostępny w Menu ustawień.	Przywróć teraz	- Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: - Ustawienia Język wyświetlany - Wszystkich ustawień elementów menu Ustawienia faksu, Ustawienia e-mail i Ustawienia FTP, elementów menu Równoległy <x>, elementów menu Szeregowy <x>, elementów menu Sieć standardowa i Sieć <x>, a także elementów menu Standardowy port USB i USB <x> - Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci RAM drukarki wielofunkcyjnej są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci flash pozostają bez zmian).
		Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.
Formatuj pamięć flash	Formatuje pamięć flash. Podczas formatowania pamięci flash nie wolno wyłączać drukarki wielofunkcyjnej. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano w pełni sprawną opcjonalną kartę pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie zostały zabezpieczone hasłem.	Włącz	Dane przechowywane w pamięci flash zostają usunięte, po czym pamięć flash zostaje przygotowana na przyjęcie nowych zasobów.
		Wyłącz*	Anuluje żądanie formatowania pamięci flash. Bieżące zasoby są nadal przechowywane w pamięci flash.
Defrag. pam. flash	Odzyskiwanie przestrzeni pamięci utraconej po usunięciu zasobów z pamięci flash. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki wielofunkcyjnej podczas defragmentowania pamięci flash. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano w pełni sprawną opcjonalną kartę pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie zostały zabezpieczone hasłem.	Włącz	Wszystkie zasoby przechowywane w pamięci flash są przenoszone do pamięci drukarki wielofunkcyjnej, a pamięć flash jest następnie formatowana. Po zakończeniu operacji formatowania zasoby są ładowane z powrotem do pamięci flash.
		Wyłącz*	Drukarka wielofunkcyjna anuluje żądanie defragmentacji pamięci flash.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Włącz druk szesnastkowy	Pomaga w identyfikacji źródła problemów z zadaniem wydruku. Po wybraniu opcji Druk szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki wielofunkcyjnej dane są drukowane w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane.		Aby przejść do trybu druku szesnastkowego, należy dotknąć opcji Włącz druk szesnastkowy . Aby wyjść z trybu druku szesnastkowego, należy wyłączyć drukarkę wielofunkcyjną, odczekać 15 sekund i ponownie ją włączyć.
Estymator pokrycia	Prezentuje szacunkową wartość procentową pokrycia strony kolorami cyjan, magenta, żółtym i czarnym. Estymator drukowany jest na stronie separującej.	Wyłącz*	Procentowa wartość pokrycia nie jest drukowana.
		Włącz	Drukuje szacowany procent pokrycia tonerem dla każdego koloru na stronie.

Menu ustawień

Menu ustawień pozwala na skonfigurowanie wielu funkcji drukarki wielofunkcyjnej.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Język drukarki	Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką wielofunkcyjną. Uwaga: Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu aplikacji zadań drukowania korzystających z drugiego języka.	PCL* Emulacja PS	PCL – wykorzystuje interpreter języka PCL do odbierania komunikatów hosta. Emulacja PS – wykorzystuje interpreter języka PS do odbierania komunikatów hosta.
Zapis zasobów	Określa, co drukarka wielofunkcyjna ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci niż jest dostępne. Wybranie wartości Włącz dla opcji Zapis zasobów resetuje drukarkę wielofunkcyjną, a na wyświetlaczu LCD pojawia się ekran główny.	Wyłącz*	Drukarka wielofunkcyjna zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy konieczna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojarzone z nieaktywnym językiem drukarki.
		Włącz	Podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki wielofunkcyjnej urządzenie zachowuje wszystkie pobrane zasoby dotyczące wszystkich języków drukarki. Jeśli w drukarce wielofunkcyjnej zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna .

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Miejsce zapisu	Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów. Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM. Po wyłączeniu drukarki wielofunkcyjnej zasoby znajdujące się w pamięci flash nie zostaną utracone.	Pamięć RAM*	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci (RAM) drukarki.
		Pamięć flash	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane w pamięci flash. Uwaga: Pamięć flash pojawia się jako element menu, jeśli zainstalowano sformatowaną i w pełni sprawną opcjonalną kartę pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie zostały zabezpieczone hasłem.
Obszar wydruku	Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.	Normalny* Dopasuj do strony Cała strona	Uwaga: Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpreterów języka PCL XL lub PostScript. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem drukowania określonym przez element Normalny obszar wydruku, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez ten element.
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne drukarki wielofunkcyjnej.	Przywróć teraz	- Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: - Ustawienia Język wyświetlany - Wszystkich ustawień elementów menu Równoległy <x>, elementów menu Szeregowy <x>, elementów menu Sieć standardowa i Sieć <x>, a także elementów menu Standardowy port USB i USB <x> - Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki (RAM) są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci flash pozostają bez zmian).
		Nie przywracaj*	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.

Menu PostScript

Te elementy menu pozwalają zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język drukarki PostScript. Ustawienia drukowania określone z poziomu aplikacji są nadrzędne w stosunku do domyślnych ustawień użytkownika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Drukuj błąd PS	Drukuje stronę opisującą błąd PostScript w przypadku jego wystąpienia.	Wyłącz*	Zadanie drukowania zostaje odrzucone, a komunikat o błędzie nie jest drukowany.
		Włącz	Zadanie zostaje odrzucone, ale wcześniej drukowany jest komunikat o błędzie.
Priorytet czcionek	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwaga: Element Priorytet czcionek jest wyświetlany tylko wtedy, gdy została zainstalowana w pełni sprawna i niezabezpieczona przed odczytem/zapisem bądź zapisem sformatowana pamięć flash, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Rezydentne*	Drukarka wielofunkcyjna szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie w pamięci flash.
		Flash/Dysk	Drukarka wielofunkcyjna szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci flash, a następnie w pamięci drukarki.

Menu emulacji PCL

Te elementy menu pozwalają zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język emulacji PCL. Ustawienia drukowania określone z poziomu aplikacji są nadrzędne w stosunku do domyślnych ustawień użytkownika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Źródło czcionek	Określa zestaw czcionek wyświetlany dla elementu menu Nazwa czcionki.	Rezydentne*	Wyświetla wszystkie czcionki znajdujące się w pamięci RAM drukarki wielofunkcyjnej zainstalowane przez producenta.
		Pamięć flash	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane w pamięci flash.
		Pobrane	Wyświetla wszystkie czcionki załadowane do pamięci RAM drukarki.
		Wszystkie	Wyświetla wszystkie czcionki dostępne w drukarce wielofunkcyjnej, pochodzące ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki	Umożliwia wybór konkretnej czcionki z określonego źródła czcionek.	R0 Courier*	Wyświetlane są nazwy i identyfikatory wszystkich czcionek w wybranym źródle czcionek. Stosowane są następujące skróty, określające źródła czcionek: R - rezydentne, F - pamięć flash i D - pobrane.
Zestaw znaków	Określa zestaw znaków dla czcionki o określonej nazwie.	10U PC-8 (USA)* (ustawienia fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i specjalnych symboli stosowanych przy drukowaniu za pomocą określonej czcionki. Wyświetlane są tylko zestawy znaków dostępne dla czcionki o określonej nazwie.
		12U PC-850 (poza USA)* (ustawienia fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Ustaw. emulacji PCL	Zmienia rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.	Rozmiar czcionki 1,00–1008,00 (12*)	Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/72 cala (1/3 mm). Element Rozmiar czcionki może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 1008, z przyrostem wynoszącym 0,25 punktu. Uwaga: Element Rozmiar czcionki pojawia się tylko w przypadku czcionek typograficznych.
	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).	Wielkość 0,08–100,00 (10*)	Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal w poziomie. Element Wielkość może przyjmować wartości z zakresu od 0,08 do 100 znaków na cal, z przyrostem wynoszącym 0,01 znaku na cal. W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wartość ta jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić. Uwaga: Element Wielkość pojawia się tylko w przypadku czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).
	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na arkuszu.	Orientacja Pionowa* Pozioma	Wartość Pionowa powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Wartość Pozioma powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkich i długich krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78 .
	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.	Wierszy na stronę 1–255 60* (USA) 64* (poza USA)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.
	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4.	Szerokość A4 198 mm* 203 mm	Uwaga: Ustawienie wartości 203 mm zapewnia szerokość arkusza logicznego, umożliwiając wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).	Autom. CR po LF Wyłącz* Włącz	Wyłącz – po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana. Włącz – po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).	Autom. LF po CR Wyłącz* Włącz	Wyłącz – po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana. Włącz – po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Zmiana numerów zasobników	Konfiguruje drukarkę wielofunkcyjną do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami stosującymi inne numery przypisane do źródeł: zasobników, podajnika uniwersalnego oraz szczeliny podawania ręcznego. Uwaga: Więcej informacji na temat przypisywania numerów znajduje się w dokumencie <i>Technical Reference</i> (dokumentacja technicznej).	Przypisz pod. uniw. Wyłącz* Brak 0–199	Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – w źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. Wartość Brak pojawia się tylko wtedy, gdy jest to aktualna wartość domyślna. Wartość Brak musi zostać wybrana za pomocą interpretera języka PCL. 0–199 – wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do danego źródła.
		Przypisz zasobnik [x] Wyłącz* Brak 0–199	Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – w źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. Wartość Brak pojawia się tylko wtedy, gdy jest to aktualna wartość domyślna. Wartość Brak musi zostać wybrana za pomocą interpretera języka PCL. 0–199 – wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do danego źródła.
		Przypisz podajnik kopert Wyłącz* Brak 0–199	Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – w źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. Wartość Brak pojawia się tylko wtedy, gdy jest to aktualna wartość domyślna. Wartość Brak musi zostać wybrana przez interpreter języka PCL. 0–199 – wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do danego źródła.
		Przypisz papier ręcznie Wyłącz* Brak 0–199	Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – w źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. Wartość Brak pojawia się tylko wtedy, gdy jest to aktualna wartość domyślna. Wartość Brak musi zostać wybrana za pomocą interpretera języka PCL. 0–199 – wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do danego źródła.
		Przypisz ręcz. pod. kopert Wyłącz* Brak 0–199	Wyłącz – drukarka wielofunkcyjna korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – w źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. Wartość Brak pojawia się tylko wtedy, gdy jest to aktualna wartość domyślna. Wartość Brak musi zostać wybrana za pomocą interpretera języka PCL. 0–199 – wybranie odpowiedniej liczby przypisuje wartość niestandardową do danego źródła.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Zmiana numerów zasobników (ciąg dalszy)		Wyświetl ust. fabrycz.	Wyświetla ustawienia fabryczne przypisane do każdego ze źródeł. Przykład: Domyśl. pod. uniw. = 8 Domyśl. zasob. 1 = 1 Domyśl. zasob. 2 = 4 Domyśl. zasob. 3 = 5 Domyśl. zasob. 4 = 20 Domyśl. zasob. 5 = 21 Domyśl. kop. = 6 Domyśl. pap. ręcz. = 2 Domyśl. kop. ręcz. = 3 Ten element menu ma charakter wyłącznie informacyjny. Z listy wartości nie można wybrać żadnego elementu. Wyświetlone są wszystkie możliwe opcje, nawet jeśli nie zostały zainstalowane.
		Przywróć ust. domyśl. Włącz Wyłącz	Należy wybrać opcję Włącz , aby wszystkim numerom przypisanym do zasobników przywrócić domyślne wartości fabryczne.

Menu PDF

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki mających wpływ na zadania wykorzystujące pliki PDF.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Skaluj do rozmiaru	Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika wydruku.	Włącz Wyłącz*	Tak – dopasowuje stronę do wybranego nośnika wydruku. Nie – nie dopasowuje strony; jeśli drukowany tekst lub grafika są większe niż wybrany nośnik wydruku, zostaną one przycięte.
Adnotacje	Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.	Nie drukuj* Drukuj	Nie drukuj – nie drukuje adnotacji w pliku PDF. Drukuj – drukuje adnotacje w pliku PDF.

Menu HTML

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień HTML drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Nazwa czcionki	Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Rozmiar czcionki	Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML.	1–255 pkt. (12 pkt.*)	Element Rozmiar czcionki może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 255 punktów, z przyrostem wynoszącym 1 punkt.
Skala	Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML.	1–400% (100%*)	Element Skala może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 400%, z przyrostem wynoszącym 1%.
Orientacja	Określa orientację strony w dokumentach HTML.	Pionowa* Pozioma	Pionowa – tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Pozioma – tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Więcej informacji na temat krótkich i długich krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78 .
Rozmiar marginesów	Ustawia marginesy strony w dokumentach HTML.	8–255 mm (19 mm*)	Element ten może przyjmować wartości z zakresu od 8 do 255 mm, z przyrostem wynoszącym 1 mm.
Tła	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.	Drukuj* Nie drukuj	Drukuj – drukuje tła w dokumentach HTML. Nie drukuj – tła w dokumentach HTML nie są drukowane.

Menu obrazu

Te elementy menu umożliwiają zmianę rozmiaru lub orientacji drukowanego obrazu lub też jego odwrócenie.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Autom. dopasowanie	Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji nośnika wydruku.	Włącz* Wyłącz	Uwaga: Po wybraniu opcji Włącz ustawienie to zastępuje ustawienia skalowania. Może ono także zastąpić ustawienia orientacji w przypadku niektórych obrazów.
Odwróć	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.	Włącz Wyłącz*	Uwaga: Nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie	Dopasowuje obraz do rozmiaru nośnika wydruku.	U góry z lewej strony Najlepsze dopasow.* Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	Uwaga: Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasow.
Orientacja	Ustawia orientację obrazu.	Pionowa* Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Pionowa – tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszej krawędzi arkusza. Pozioma – tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Odwróć w pionie — drukuje obraz o orientacji pionowej obrócony o 180 stopni. Odwróć w poziomie — drukuje obraz o orientacji poziomej obrócony o 180 stopni. Więcej informacji na temat krótkich i długich krawędzi można znaleźć w sekcji Brzeg na oprawę na str. 78.

Bezpieczeństwo

Te elementy menu są wykorzystywane do ustawiania poziomów zabezpieczeń dotyczących poszczególnych zadań wydruku, które wymagają kodu PIN, i zabezpieczających ustawienia konfiguracyjne.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Metoda uwierzytelniania		Uwierzytelnianie wyłączone* Wewnętrzne NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Jeśli wybrano opcję Uwierzytelnianie wyłączone, ustawienia opcji Dostęp do funkcji wymagające podania identyfikatora użytkownika lub hasła są ignorowane. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Dostęp do funkcji . Uwaga: W przypadku opcji LDAP i LDAP + GSSAPI należy skorzystać z wbudowanego serwera WWW drukarki wielofunkcyjnej.
Opóźnienie automatycznego wylogowania	Określa opóźnienie (wyrażone w sekundach), z jakim na ekranie głównym zostanie automatycznie wylogowany uwierzytelniony użytkownik.	1–60 (3*)	
Zakres portów opcji Skanuj do komputera	Ten element menu jest używany przez administratora systemu, który obsługuje zaporę firewall blokującą dostęp do portów (zainstalowaną pomiędzy drukarką wielofunkcyjną i użytkownikami).	tekst	Prawidłowymi wpisami są dwa zestawy wartości numerycznych, oddzielone dwukropkiem. Domyślnie pole to pozostaje niewypełnione.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Dostęp do funkcji		Menu Włączone* Wyłączone	Jeśli wybrano opcję Wyłączone i ustawiono ją jako domyślną wartość użytkownika, dostęp do elementów wyświetlanych po dotknięciu przycisku Menu jest zablokowany.
		Dostęp do kopiowania Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach .
		Dostęp do faksu Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach .
		Dostęp do poczty e-mail Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach .
		Dostęp do funkcji FTP Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Ten element menu oraz jego wartości umożliwiają kontrolę dostępu do funkcji Skanuj do FTP. Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach .
		Wstrzymane zadania Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach .

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Dostęp do funkcji (ciąg dalszy)		Skanuj dysk flash Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Po wybraniu opcji Funkcja wyłączona przycisk Skanuj jest niedostępny. Wybranie opcji Nie wymaga uwierzytelnienia umożliwia dowolnemu użytkownikowi wykonywanie skanowania. Jeśli wybrano opcję Wymagaj tylko ID użytkownika lub Wymagaj ID użytkownika i hasła, po dotknięciu przycisku Skanuj do napędu USB zostanie wyświetlony monit z żądaniem uwierzytelnienia. Ten sam monit pojawi się po dotknięciu dowolnego przycisku funkcyjnego (np. Skanuj lub E-mail) na ekranie głównym. Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach.
		Drukuj z dysku flash Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Po wybraniu opcji Funkcja wyłączona drukowanie plików z dysku flash jest niemożliwe. Po wybraniu pliku do drukowania pojawia się ekran z informacją o nierozpoznanym typie pliku. Jediną dostępną opcją jest usunięcie pliku. Jeśli wybrano opcję Wymagaj tylko ID użytkownika lub Wymagaj ID użytkownika i hasła, po dotknięciu przycisku Drukuj zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania. Użytkownik musi się zalogować zanim będzie możliwe rozpoczęcie drukowania. Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach.
		Dostęp do Lexmark Embedded Solutions Nie wymaga uwierzytelnienia* Wymagaj tylko ID użytkownika Wymagaj ID użytkownika i hasła Funkcja wyłączona	Jeśli wybrano opcję Funkcja wyłączona, dany element menu nie pojawia się na wyświetlaczu LCD. Dalsze informacje można znaleźć w sekcji Komunikaty o wyłączonych funkcjach.
Drukowanie poufne	Ten element menu pojawia się tylko na stronie WWW; nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.	Wygaśnięcie ważności zadania Wyłącz* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień	Określa czas, przez który zadanie poufne pozostaje w pamięci zanim zostanie usunięte.

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Chroń menu	Te związane z bezpieczeństwem elementy menu są zawsze chronione hasłem, jeśli określono hasło zaawansowane lub hasło użytkownika. Jeśli określono oba hasła, dla tej opcji stosowane jest tylko hasło zaawansowane.	Menu papieru Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej.
		Raporty Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej.
		Ustawienia Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono prawidłowego hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej. Hasło zabezpiecza następujące elementy menu: Ustawienia ogólne, Ustawienia kopiowania, Ustawienia faksu, Ustawienia e-mail, Ustawienia FTP, Ustawienia druku oraz Ustaw datę i godzinę. Określenie hasła gwarantuje bezpieczeństwo. Jeśli określono zarówno hasło zaawansowane, jak i hasło użytkownika, w przypadku zabezpieczeń prawidłowe jest tylko hasło zaawansowane.
		Sieć/Porty Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej.
		Skróty Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej.
		Utwórz profil skanowania Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej. Zabezpiecza przycisk na stronie internetowej, służący do uruchamiania apletu Skanuj do komputera.
		Konfiguracja Lexmark Embedded Solutions Brak ochrony Akceptuj tylko hasło zaawansowane* Akceptuj hasła zaawansowane i hasła użytkownika	Zabezpieczenie nie jest stosowane dla ustawień Lexmark Embedded Solutions, jeśli nie określono hasła, tzn. pole hasła nie może mieć wartości zerowej.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Utwórz/zmień hasło	Patrz część Tworzenie, zmiana i usuwanie hasła na str. 97.		
Konfiguracja uwierzytelniania NTLM	Umożliwia zarejestrowanie lub wyrejestrowanie drukarki wielofunkcyjnej w domenie NT przez użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w danej domenie. Uwaga: Na pasku komunikatów stanu pojawia się komunikat Zarejestrowany lub Nie zarejestrowany. Kontynuuj to komunikat pojawiający się podczas wyrejestrowywania.	Nazwa domeny Nazwa serwera PDC domeny	Nazwa domeny – umożliwia wprowadzenie nazwy domeny. Ustawienie fabryczne dla zmiennej Nazwa domeny ma postać <domena>. Aby wprowadzić tekst, należy skorzystać z wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Nazwa serwera PDC domeny – umożliwia wprowadzenie nazwy serwera PDC domeny. Ustawienie fabryczne dla zmiennej Nazwa serwera PDC domeny ma postać gwiazdki (*). Aby wprowadzić tekst, należy skorzystać z wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Uwaga: Inne komunikaty wskazujące to m.in.: • Wyrejestrowanie urządzenia uniemożliwi uwierzytelnianie NT do czasu ponownego zarejestrowania urządzenia. • Pozostaw zarejestrowane • Wyrejestruj teraz

Tworzenie, zmiana i usuwanie hasła

Tworzenie zaawansowanego hasła lub zmiana bądź usuwanie zaawansowanego hasła

Element menu	Wartości i opis		Komunikat wyskakujący
Hasło	tekst	Zakres długości hasła to od 8 do 127 znaków. Jeśli wprowadzono hasło krótsze niż 8 znaków, pojawia się komunikat wyskakujący, informujący użytkownika, że należy wprowadzić hasło składające się z minimum ośmiu znaków.	Hasło musi składać się z min. 8 znaków.
Podaj ponownie hasło	tekst	Ten wpis musi być zgodny z wpisem w polu hasła. W przeciwnym razie pojawi się komunikat wyskakujący z informacją o błędzie.	Hasło niezgodne z poprzednim.

Tworzenie hasła użytkownika lub zmiana bądź usuwanie hasła użytkownika

Element menu	Wartości i opis		Komunikat wyskakujący
Hasło	tekst	Zakres długości hasła to od 8 do 127 znaków. Jeśli wprowadzono hasło krótsze niż 8 znaków, pojawia się komunikat wyskakujący, informujący użytkownika, że należy wprowadzić hasło składające się z minimum ośmiu znaków.	Hasło musi składać się z min. 8 znaków.
Podaj ponownie hasło	tekst	Ten wpis musi być zgodny z wpisem w polu hasła. W przeciwnym razie pojawi się komunikat wyskakujący z informacją o błędzie.	Hasło niezgodne z poprzednim.

Ustaw datę i godzinę

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Strefa czasowa	Określa strefę czasową dla faksu.	Brak* US Hawaii US Alaska US/Can Pacific Tijuana US/Can Mountain US/Can Central US/Can Eastern US/Can Atl Newfoundland Brasilia, Braz. Mid-Atlantic Azores Cape Verde Is. GMT Ireland London Central Europe Amsterdam Berlin Bern Brussels Lisbon Madrid Paris	Prague Rome Stockholm Vienna Warsaw Eastern Europe Cairo Helsinki Athens Istanbul Israel South Africa Moscow Tehran, Iran Beijing, China Urumqi Aus Western Aus Central Aus Eastern Queensland Tasmania Northern Ter. New Zealand Korea Japan
Aktualna data i godzina	Element dostępny wyłącznie na wyświetlaczu.	RRRR-MM-DD GG:MM	Wyświetlany jest aktualny rok, miesiąc, dzień, godzina i minuty.
Rok	Umożliwia ręczną zmianę roku.	2003–2028	Wartość wyrażana z przyrostem wynoszącym 1 rok.
Miesiąc	Umożliwia ręczną zmianę miesiąca.	Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień	
Dzień	Umożliwia ręczną zmianę daty.	1–31	Wartość daty wyrażana z przyrostem wynoszącym 1 dzień. Jeśli wybrano dzień, który nie występuje w danym miesiącu, kalendarz przełącza się na kolejny miesiąc, i data zostaje przeniesiona do nowego miesiąca. Na przykład, jeśli wybrano 31 czerwca, data zostaje zmieniona na 1 lipca. Jeśli wybrano 32 czerwca, data zostaje zmieniona na 2 lipca.
Godzina	Umożliwia ręczną zmianę godziny.	0–23	Wartość wyrażana z przyrostem wynoszącym 1 godzinę.

Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis	
Minuta	Umożliwia ręczną zmianę minut.	0–59	Wartość wyrażana z przyrostem wynoszącym 1 minutę.
Tryb DST	Umożliwia określenie trybu zmiany czasu letniego.	Automatycznie*	Czas jest określany przez serwer czasu.
		Ręcznie	Czas jest ustawiany ręcznie.
Czas letni		Włącz Wyłącz	Wartość domyślna jest zależna od daty i czasu. Uwaga: Po zmianie tej wartości, należy włączyć ręczny tryb DST.
Serwer czasu		IP Brak	
Nazwa serwera czasu		4-miejscowy adres IP	Wartości DHCP zastępują wpisy dokonane ręcznie. Aby uzyskać informacje o wartościach DHCP, patrz Włącz DHCP .
Pozwól na rozsyłanie NTP		Włącz Wyłącz*	Aby wybrać opcję Włącz, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wybrać opcję Wyłącz, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

Strony pomocy

Te elementy menu umożliwiają wydrukowanie wszystkich lub wybranych stron pomocy. Te strony zawierają informacje o ustawieniach drukarki wielofunkcyjnej związanych z kopiowaniem, faksowaniem, wysyłaniem poczty e-mail, transmisją FTP oraz zamawianiem materiałów eksploatacyjnych.

Jeśli wyświetlacz LCD jest ustawiony na język inny niż angielski, brazylijski portugalski, francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski, dokument zostanie wydrukowany w języku angielskim.

Strony menu **Pomoc** znajdujące się na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja* można wydrukować w następujących językach:

angielskim,	hiszpańskim,	holenderskim,	polskim,
brazylijskim portugalskim,	włoskim,	fińskim,	rosyjskim,
francuskim,	duńskim,	norweskim,	szwedzkim,
niemieckim.			

Element menu	Zastosowanie	Wartości i opis
Drukuj wszystkie podręczniki	Drukuje wszystkie tematy menu Strony pomocy .	Po wybraniu tego elementu zostaną wydrukowane Strony pomocy , po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .
Kopiowanie	Drukuje informacje dotyczące kopiowania i zmiany ustawień.	
Wysyłanie pocztą e-mail	Drukuje informacje dotyczące wysyłania zadań na adresy e-mail, korzystania z numerów skrótów i książek adresowych.	
Faksowanie	Drukuje informacje dotyczące wprowadzania numerów faksów, korzystania ze skrótów numerów i faksowania do więcej niż jednego odbiorcy.	
FTP	Drukuje informacje dotyczące skanowania dokumentów, które przesłane zostaną na adres FTP.	
Informacje	Drukuje temat Informacje.	
Usuwanie defektów wydruków	Drukuje informacje dotyczące defektów wydruku, ułatwiające rozwiązywanie powtarzających się błędów kopiowania i drukowania.	
Materiały eksploatacyjne	Drukuje informacje dotyczące zamawiania materiałów eksploatacyjnych.	

Zarządzaj skrótami

Umożliwia zarządzanie skrótami faksu, e-mail, FTP oraz profili. Możliwe jest tylko usuwanie poszczególnych wpisów lub całej listy.

Uwaga: Zarządzanie skrótami jest dostępne tylko poprzez wbudowany serwer WWW drukarki wielofunkcyjnej.

Poniższy przykład przedstawia ekran skrótów FTP. Aby usunąć wszystkie wpisy jednocześnie, wybierz opcję **Usuń listę**.

Zaznacz przycisk opcji znajdujący się w pobliżu odpowiedniego elementu listy. Spowoduje to zaznaczenie niezaznaczonego przycisku opcji, czemu odpowiadać będzie zmiana koloru jego wnętrza. Przycisk **Usuń wpis** stanie się aktywny. Wybierz opcję **Usuń wpis**, aby usunąć zaznaczony wpis.

Aby usunąć całą listę wpisów, zaznacz opcję **Usuń listę**.

Wyniki dla:

umowa	☐	▲ ▼
sprawozdanie_finansowe	☒	
personel/role	☐	
sprawozdanie_działu_kadr	☐	

Usuń wpis Usuń listę Wróć

Zarządzanie skrótami faksu, e-mail i profili funkcjonuje w identyczny sposób.

2

Interpretacja komunikatów drukarki wielofunkcyjnej

Na wyświetlaczu panelu operacyjnego drukarki wielofunkcyjnej są wyświetlane komunikaty opisujące aktualny jej stan oraz informujące o możliwych problemach, które wymagają interwencji użytkownika.

Komunikaty stanu

Komunikaty stanu informują o stanie drukarki wielofunkcyjnej.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Brak zasobnika [x]	Symbol x oznacza numer brakującego zasobnika w drukarce wielofunkcyjnej. Komunikat ten również znajduje się na Stronie ustawień menu.	Włóż dany zasobnik, aby usunąć komunikat.
Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAC	Drukarka wielofunkcyjna defragmentuje pamięć flash, aby odzyskać powierzchnię pamięci zajmowaną wcześniej przez usunięte zasoby.	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki wielofunkcyjnej podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Drukowanie	Drukarka wielofunkcyjna drukuje zadanie.	
Druk szesnastkowy	Drukarka wielofunkcyjna działa w trybie druku szesnastkowego. Tryb druku szesnastkowego pomaga w identyfikacji źródła problemów z zadaniem wydruku. Po włączeniu opcji Druk szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki wielofunkcyjnej dane drukowane są w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków.	Aby powrócić do normalnego drukowania, zakończ działanie trybu druku szesnastkowego. Aby zakończyć tryb druku szesnastkowego, odłącz drukarkę od źródła zasilania.
Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAC	Drukarka wielofunkcyjna formatuje pamięć flash.	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki wielofunkcyjnej podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Gotowa	Drukarka wielofunkcyjna jest gotowa do odbioru i przetwarzania zadań.	Rozpocznij drukowanie, faksowanie, skanowanie, wysyłanie poczty e-mail lub transmisję FTP.
Mało papieru w zas. [x]	Symbol x oznacza numer zasobnika, którego zasoby są na wyczerpaniu.	załaduj nośnik wydruku do określonego zasobnika, aby usunąć komunikat.
Mało toneru	W kasie drukującej kończy się toner. Jego aktualny poziom jest sygnalizowany na Stronie ustawień menu. Drukarka wielofunkcyjna jest w stanie określić poziom toneru dopiero po pewnym czasie. Do czasu określenia tego poziomu ten komunikat nie jest wyświetlany.	- Komunikat jest usuwany automatycznie po otwarciu pokrywy lub drzwiczek nad kasetą drukującą lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki wielofunkcyjnej. - Wymień kasetę drukującą. Jeśli nie zostanie ona wymieniona, drukarka wielofunkcyjna wyświetla ten komunikat ponownie po zamknięciu drzwiczek lub pokrywy.

Komunikaty stanu

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Nieprawidłowy kod mechanizmu	Kod mechanizmu drukarki wielofunkcyjnej nie został zaprogramowany lub został zaprogramowany niewłaściwie.	Pobierz prawidłowy kod mechanizmu do drukarki wielofunkcyjnej. Uwaga: Kod mechanizmu może zostać załadowany podczas wyświetlania tego komunikatu.
Nieprawidłowy kod sieci	Kod wewnętrznego serwera druku jest nieprawidłowy. Drukarka wielofunkcyjna nie może pobierać i przetwarzać danych do czasu zaprogramowania wewnętrznego serwera druku przy użyciu prawidłowego kodu.	Pobierz prawidłowy kod do wewnętrznego serwera wydruku MarkNet N8000 Series. Uwaga: Kod sieci może zostać pobrany podczas wyświetlania tego komunikatu.
Nieprawidłowy kod skanera	Kod skanera nie został zaprogramowany lub został zaprogramowany niewłaściwie.	Pobierz prawidłowy kod skanera do drukarki wielofunkcyjnej. Uwaga: Kod skanera może zostać załadowany podczas wyświetlania tego komunikatu.
Oczekiwanie	Drukarka wielofunkcyjna otrzymała stronę danych do wydruku, oczekuje jednak na polecenie zakończenia zadania, polecenie wysunięcia strony lub na inne dodatkowe dane.	Naciśnij przycisk Zatrzymaj . Dotknij przycisku Kontynuuj , aby wydrukować zawartość bufora. Anuluj bieżące zadanie. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Odblokowywanie menu	Drukarka wielofunkcyjna wykonuje polecenie włączenia menu, wyłączając blokadę menu.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Odb. stand. jest pełny [nazwa odbiornika] pełny	Odbiornik standardowy jest zapełniony.	Wymij stos nośnika wydruku ze standardowego odbiornika, aby usunąć komunikat.
Opróżnianie bufora	Z drukarki wielofunkcyjnej są usuwane uszkodzone dane, a zadanie drukowania zostaje odrzucone.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
[PJL RDYMSG]	Jest to komunikat gotowości języka PJP (Printer Job Language).	
Programowanie kodu systemu NIE WYŁĄCZAĆ	Drukarka wielofunkcyjna programuje nowy kod systemowy.	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki wielofunkcyjnej podczas wyświetlania tego komunikatu. Poczekaj na usunięcie komunikatu i zresetowanie drukarki wielofunkcyjnej.
Programowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Drukarka wielofunkcyjna zapisuje zasoby, np. czcionki i makra, w pamięci flash.	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki wielofunkcyjnej podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Przegląd	Licznik przeglądu drukarki wielofunkcyjnej przekroczył określony limit i drukarka wymaga przeglądu.	Wymień elementy, które tego wymagają. Jeśli to konieczne, zresetuj licznik przeglądu.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Drukarka wielofunkcyjna przywraca ustawienia fabryczne.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych: • Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra, zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki są usuwane. • Wszystkim ustawieniom menu ekranowego przywracane są domyślne ustawienia fabryczne z wyjątkiem: – Ustawienia Język wyświetlany w Menu ustawień – Wszystkich ustawień w menu Równoległy, menu Szeregowy, Menu sieciowym, menu Podczerwień, menu LocalTalk, menu USB i menu Faks.

Komunikaty stanu

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Resetowanie drukarki	Drukarka wielofunkcyjna resetuje bieżące ustawienia. Aktywne zadania drukowania są anulowane.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Równoległy [x]	Interfejs równoległy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. Uwagi: - Aktualnie używany interfejs pojawia się na Stronie ustawień menu. Jeśli interfejsy są wyświetlane bez symbolu x lub y, oznacza to, że aktywny interfejs hosta jest interfejsem standardowym. - Symbol x oznacza, że aktywny interfejs jest podłączony do drukarki wielofunkcyjnej za pomocą złącza PCI x. - Symbole x i y oznaczają, że aktywny interfejs jest podłączony do drukarki wielofunkcyjnej poprzez kanał y złącza PCI x lub że x równa się 0 na standardowym interfejsie sieciowym.
Sieć Sieć [x] Sieć [x], [y]	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.	
Szeregowy [x]	Interfejs szeregowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.	
Trwa drukowanie strony [x]	Drukarka wielofunkcyjna przeprowadza czynności związane z drukowaniem arkusza nośnika wydruku. Symbol x oznacza numer drukowanego arkusza. Mimo że na arkusz do druku dwustronnego (dupleks) składają się dwie powierzchnie przeznaczone do drukowania (dwie strony), jest on traktowany jak jeden arkusz.	
Trwa drukowanie strony [x], kopia [a] / [b]	Drukarka wielofunkcyjna przeprowadza czynności związane z drukowaniem arkusza nośnika wydruku. Symbol x oznacza numer drukowanego arkusza. Mimo że na arkusz do druku dwustronnego składają się dwie powierzchnie przeznaczone do drukowania (dwie strony), jest on traktowany jak jeden arkusz. Nie są więc zliczane strony, a jedynie arkusze przemieszczające się przez drukarkę wielofunkcyjną. Łączna liczba arkuszy w danym zestawie nie jest znana, ale znana jest łączna liczba zestawów. Na przykład użytkownik może zażądać wydrukowania trzech kopii; powstaną więc trzy zestawy arkuszy, ale liczba arkuszy jest nieznana.	

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Trwa drukowanie strony [x]/[y], kopia [a]/[b]	Drukarka wielofunkcyjna przeprowadza czynności związane z drukowaniem arkusza nośnika wydruku. Symbol x oznacza numer drukowanego arkusza. Za arkusz uważa się przednią i tylną stronę pojedynczego nośnika wydruku. Grupa arkuszy jest określana mianem zestawu. Symbol y oznacza łączną liczbę arkuszy w zestawie. Symbol a to numer aktualnie drukowanego zestawu. Symbol b to łączna liczba zestawów, które zostaną wydrukowane. Na przykład użytkownik może wysłać zadanie drukowania 6 stron w trybie dwustronnym i zażądać wydrukowania trzech kopii. W rezultacie dla każdego zadania wydrukowane zostaną trzy arkusze. Stanowią one jeden zestaw. Tak więc, przed zakończeniem zadania muszą zostać wydrukowane trzy zestawy.	
USB USB [x]	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza dane otrzymywane przez określony port USB.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. Uwagi: - Aktualnie używany interfejs pojawia się na Stronie ustawień menu. Jeśli interfejsy są wyświetlane bez symbolu x lub y, oznacza to, że aktywny interfejs hosta jest interfejsem standardowym. - Symbol x oznacza, że aktywny interfejs jest podłączony do drukarki wielofunkcyjnej za pomocą złącza PCI x. - Symbole x i y oznaczają, że aktywny interfejs jest podłączony do drukarki wielofunkcyjnej poprzez kanał y złącza PCI x lub że x równa się 0 na standardowym interfejsie sieciowym.
Wygaszacz	Drukarka wielofunkcyjna jest gotowa do odbioru i przetwarzania danych. Funkcja ta umożliwia zredukowanie zużycia energii elektrycznej, gdy drukarka jest beczynna. Jeśli drukarka wielofunkcyjna pozostaje beczynna przez czas określony w elemencie menu Wygaszacz (ustawieniem fabrycznym jest 60 minut), komunikat Gotowa jest zastępowany komunikatem Wygaszacz .	Wyślij zadanie do drukowania. Naciśnij dowolny przycisk na panelu operacyjnym.
Wyłączanie menu	Drukarka wielofunkcyjna wykonuje polecenie wyłączenia menu, włączając blokadę menu.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu. Uwaga: Gdy menu są zablokowane, zmiana ustawień drukarki za pomocą wyświetlacza LCD nie jest możliwa. Nikt poza administratorem drukarki nie powinien wyłączać menu.
Zajęta	Drukarka wielofunkcyjna jest zajęta odbieraniem i przetwarzaniem danych lub drukowaniem.	Naciśnij przycisk Zatrzymaj , aby przejść do kolejki zadań.
Zasobnik [x] pusty	Symbol x oznacza numer zasobnika. Do zasobnika nie załadowano żadnych nośników wydruku.	- Wyjmij zasobnik. Komunikat zostanie usunięty. - załaduj nośniki wydruku do zasobnika zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w <i>Podręczniku użytkownika</i>. - Włóż zasobnik.

Komunikaty stanu faksu

Komunikat	Znaczenie
Trwa przyjmowanie wywołania	Drukarka wielofunkcyjna przyjmuje wywołanie faksowe.
Połączenie zakończone	Połączenie faksowe zostało zakończone.
Połączenie <x> b/s	Połączenie faksowe zostało nawiązane. Symbol <x> oznacza szybkość transmisji wyrażoną w bodach na sekundę.
Trwa wybieranie numeru	Wybierany jest numer faksu. Jeśli numer jest zbyt długi, aby mógł zmieścić się na ekranie, pojawia się tylko komunikat Trwa wybieranie numeru .
Błąd faksu	Wysyłanie faksu nie powiodło się.
Zadanie zachowane do opóźnionej transmisji.	Zakończono skanowanie dokumentów na potrzeby zadania faksowania z opóźnieniem.
Linia zajęta	Wybrano numer faksu, ale linia jest zajęta.
Brak odpowiedzi	Wybrano numer faksu, ale nie zostało nawiązane połączenie.
Brak sygnału wybierania	Drukarka wielofunkcyjna nie może uzyskać sygnału wybierania.
Odbieranie zakończone	W drukarce wielofunkcyjnej odebrano kompletne zadanie faksowania.
Trwa odbieranie strony [n]	Drukarka wielofunkcyjna odbiera stronę [n] zadania faksowania, gdzie n oznacza numer odbieranej strony.
Trwa wysyłanie strony [n]	Drukarka wielofunkcyjna wysyła stronę [n] zadania faksowania, gdzie n oznacza numer wysyłanej strony.
Ustaw zegar	Nie ustawiono zegara czasu rzeczywistego. Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie są wyświetlane żadne inne komunikaty stanu faksu. Komunikat jest wyświetlany do momentu ustawienia zegara. Ustaw zegar.
Trwa oczekiwanie na ponowne wybieranie numeru	Drukarka wielofunkcyjna oczekuje na ponowne wybranie numeru faksu.

Komunikaty o anulowaniu zadań

Komunikat	Znaczenie
Trwa usuwanie wybranych zadań	Dotknięto przycisku Usuń po wybraniu zadań.
Nie można usunąć zadania.	Dotknięto zadania na liście zadań, ale jego anulowanie jest niemożliwe.
Nie wybrano zadań	Dotknięto przycisku Usuń, ale nie wybrano żadnych zadań.

Komunikaty o hasłach i numerach PIN

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Nieprawidłowe hasło.	Wprowadzono nieprawidłowe hasło.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby powrócić do ekranu i wprowadzić prawidłowe hasło.
Nieprawidłowy PIN.	Wprowadzono nieprawidłowy PIN.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby powrócić do ekranu i wprowadzić prawidłowy PIN.

Komunikaty na przyciskach podczas kopiowania, wysyłania poczty e-mail, faksowania, transmisji FTP i skanowania

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Niewystarczające zasoby. Spróbuj, gdy system będzie bezczynny.	W tej chwili brak jest wystarczającej ilości zasobów systemowych.	Spróbuj ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.
System zajęty, przygotowanie zasobów do zadania.	Nie wszystkie zasoby wymagane do realizacji zadania są dostępne.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
System zajęty, przygotowanie zasobów do zadania. Usuwanie wstrzymanych zadań	Nie wszystkie zasoby wymagane do realizacji zadania są dostępne. Niektóre wstrzymane zadania są usuwane w celu zwiększenia ilości dostępnej pamięci systemowej.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika sygnalizują błędy, które mogą wymagać usunięcia przed kontynuowaniem drukowania, skanowania, faksowania, wysyłania poczty e-mail lub transmisji FTP.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Nieobsługiwane urządzenie USB, odłącz je	Do przedniego portu USB podłączono nierozpoznawane urządzenie.	Wyjmij nieobsługiwane urządzenie USB, aby kontynuować.
Nieobsługiwany koncentrator USB, odłącz go	Do przedniego portu USB podłączono nierozpoznawany koncentrator USB.	Wyjmij nieobsługiwany koncentrator USB, aby kontynuować.
Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera	Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów w skanerze jest otwarta.	Komunikat zostaje usunięty po zamknięciu pokrywy.
Pamięć faksu pełna	Brak pamięci do ukończenia zadania faksowania. Wszystkie zadania faksowania, które usiłowano wykonać zostają anulowane.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Pamięć pełna, nie można drukować faksów	Próba wydrukowania zadań faksowania zostaje automatycznie anulowana. Kod faksu wykrywa, że zadanie faksowania zostało anulowane i nie usuwa stron tego zadania, które nie zostały jeszcze wydrukowane. Kod faksu nie podejmuje próby ponownego wydrukowania faksu, który spowodował błąd pamięci, aż do momentu wyłączenia i ponownego włączenia drukarki wielofunkcyjnej.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat. Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną, a następnie włącz ją w celu zresetowania.
Podłącz ponownie podajnik kopert	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa usunięcie opcjonalnego podajnika kopert pomiędzy przetwarzaniem zadania a czasem jego drukowania. W pewnym momencie przetwarzania wyjęto opcjonalny podajnik kopert.	Zainstaluj opcjonalny podajnik kopert.
Pokrywa dostępu do zacięć w skanerze jest otwarta	Otwarta jest pokrywa dostępu do zacięć w skanerze.	Aby usunąć komunikat, zamknij pokrywę.
Rejestracja skanera powiodła się	Proces rejestracji skanera zakończył się powodzeniem.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
Skanowany dokument jest zbyt długi	Liczba stron zadania skanowania przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę stron.	Uwaga: Skaner kończy skanowanie stron znajdujących się aktualnie w podajniku ADF, ale dane zostaną utracone po anulowaniu zadania, gdy zostanie osiągnięta maksymalna dopuszczalna liczba stron. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby usunąć komunikat, jeśli zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia.
Sprawdź połączenie duplexowe	Wszystkie zasobniki zainstalowane pod modułem duplexu są niedostępne, jeśli połączenie zostało przerwane. W takiej sytuacji dostępny będzie tylko Zasobnik 1. Po zdjęciu modułu duplexu i ponownym zainstalowaniu wszystkich zasobników będą one dostępne. Komunikat zostaje usunięty po ponownym ustawieniu połączenia.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby ponownie skonfigurować drukarkę wielofunkcyjną. Wznawia ona drukowanie bez modułu duplexu, uznając, że moduł został odłączony lub utracił połączenie.
Sprawdź połączenie zasobnika [x]	Zasobnik [x] nie jest prawidłowo połączony do drukarki wielofunkcyjnej lub wystąpiła awaria sprzętu. Symbol x oznacza numer zasobnika. Komunikat zostaje usunięty po ponownym ustawieniu połączenia.	Jeśli przyczyną jest awaria sprzętu, wyłącz drukarkę wielofunkcyjną, odczekaj 10 sekund i ponownie ją włącz. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wyłącz drukarkę wielofunkcyjną i wymień zasobnik powodujący błąd. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby ponownie skonfigurować drukarkę wielofunkcyjną, tak aby nie uwzględniała ona zasobnika [x]. Drukarka zignoruje zasobnik [x] i wszystkie zasobniki znajdujące się pod nim.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Umieszczono w kolejce do wysłania	Proces skanowania na potrzeby zadania faksowania został zakończony, ale nie jest ono jeszcze wysyłane, ponieważ trwa wysyłanie lub odbieranie innego zadanie faksowania. Komunikat ten jest wyświetlany przez trzy sekundy, podczas gdy zadanie oczekuje na swoją kolej.	Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie	- Zostanie usunięty jeden lub więcej komunikatów, które przerwały skanowanie zadania. Umieść oryginały dokumentów w skanerze raz jeszcze, aby ponownie uruchomić zadanie skanowania. - Drukarka wielofunkcyjna odebrała zadanie skanowania, jednak w podajniku ADF brak jest dokumentów. Umieść oryginały dokumentów w skanerze, aby ponownie uruchomić zadanie skanowania. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Dotknij przycisku Anuluj zadanie, jeśli komunikat o potrzebie interwencji użytkownika pojawi się podczas procesu skanowania. Spowoduje to anulowanie zadania i usunięcie komunikatu. Dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z automatycznego podajnika, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Skanuj z płyty skanera, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z płyty skanera, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie.
Umieść zacięte oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.	Drukarka wielofunkcyjna odebrała zadanie skanowania, jednak w podajniku ADF brak jest dokumentów. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Zadanie zostanie zakończone na ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie, ale nie jest ono anulowane. Prawidłowo zeskanowane strony są przekazywane do miejsca przeznaczenia (kopiowanie, faksowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub transmisja FTP). Dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zadań, a zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się nowe zadanie skanowania, z zastosowaniem tych samych parametrów, co w przypadku poprzedniego zadania.
Włóż zasobnik [x]	Pojawia się po wykryciu przez drukarkę wielofunkcyjną, że brakuje zasobnika. Zamiast symbolu x pojawia się numer 1, 2, 3, 4 lub 5.	Włóż określony zasobnik, aby usunąć komunikat. Dotknij przycisku Anuluj zadanie, aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
W przypadku ponownego uruchomienia zadania, wymień oryginały, które nie opuściły skanera.	Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona, strona została w pełni zeskanowana, ale nie została całkowicie wyprowadzona z podajnika ADF.	Dotknij przycisku Anuluj zadanie, jeśli komunikat o potrzebie interwencji użytkownika pojawi się podczas procesu skanowania. Spowoduje to anulowanie zadania i usunięcie komunikatu. Dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z automatycznego podajnika, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Skanuj z płyty skanera, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z płyty skanera, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Zadanie zostanie zakończone na ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie, ale nie jest ono anulowane. Prawidłowo zeskanowane strony są przekazywane do miejsca przeznaczenia (kopiowanie, faksowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub transmisja FTP). Dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zadań, a zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się nowe zadanie skanowania, z zastosowaniem tych samych parametrów, co w przypadku poprzedniego zadania.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Wyczyść pas tła skanera	Podczas kalibracji skanera wykryto zanieczyszczenie pasa tła skanera używanego na odwrocie skanowanych dokumentów.	Dotknij przycisku Anuluj zadanie, jeśli komunikat o potrzebie interwencji użytkownika pojawi się podczas procesu skanowania. Spowoduje to anulowanie zadania i usunięcie komunikatu. Dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z automatycznego podajnika, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Skanuj z płyty skanera, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z płyty skanera, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Zadanie zostanie zakończone na ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie, ale nie jest ono anulowane. Prawidłowo zeskanowane strony są przekazywane do miejsca przeznaczenia (kopiowanie, faksowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub transmisja FTP). Dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zadań, a zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się nowe zadanie skanowania, z zastosowaniem tych samych parametrów, co w przypadku poprzedniego zadania.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Wyczyść szybę skanera	Podczas kalibracji skanera wykryto zanieczyszczenie automatycznego podajnika lub szyby skanera.	Dotknij przycisku Anuluj zadanie, jeśli komunikat o potrzebie interwencji użytkownika pojawi się podczas procesu skanowania. Spowoduje to anulowanie zadania i usunięcie komunikatu. Dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z automatycznego podajnika, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Skanuj z płyty skanera, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z płyty skanera, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Zadanie zostanie zakończone na ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie, ale nie jest ono anulowane. Prawidłowo zeskanowane strony są przekazywane do miejsca przeznaczenia (kopiowanie, faksowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub transmisja FTP). Dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zadań, a zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się nowe zadanie skanowania, z zastosowaniem tych samych parametrów, co w przypadku poprzedniego zadania.
Wyjmij papier ze standardowego odbiornika	Odbiornik standardowy jest zapelniony nośnikiem wydruku.	Wyjmij stos nośnika wydruku z odbiornika, aby usunąć komunikat i wznowić drukowanie. Dotknij przycisku Kontynuuj, aby drukarka wielofunkcyjna ponownie sprawdziła poziom nośnika w odbiorniku.
Wymień element czyszczący	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa konieczność wymiany elementu czyszczącego nagrzewnicy.	1 Wymień element czyszczący nagrzewnicy. 2 Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat. Dotknij przycisku Ignoruj, aby usunąć komunikat, który pojawi się jednak przy następnym uruchomieniu urządzenia.
Wystąpił błąd dysku flash. Wyjmij dysk i włóż go ponownie.	Ładunek elektryczny powoduje błyskawiczne zresetowanie dysku flash. W celu usunięcia komunikatu wyjmij i ponownie włóż dysk.	Wyjmij dysk flash i włóż go ponownie.
Zainstaluj duplex	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa brak modułu duplexu. Komunikat pojawia się, jeśli podczas formatowania stron (a przed ich wydrukowaniem) w urządzeniu znajdował się moduł duplexu. W czasie pomiędzy formatowaniem a drukowaniem moduł duplexu został usunięty z drukarki wielofunkcyjnej.	- Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, zainstaluj moduł duplexu, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka, a następnie ponownie uruchom drukarkę wielofunkcyjną. - Dotknij przycisku Anuluj zadanie, aby anulować bieżące zadanie.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Zainstaluj podajnik kopert	Drukarka wielofunkcyjna wykryła wyjęcie opcjonalnego podajnika kopert w trakcie przetwarzania zadania, ale przed rozpoczęciem drukowania.	Zainstaluj opcjonalny podajnik kopert. Komunikat zostanie usunięty. W razie potrzeby dotknij przycisku Anuluj zadanie .
Zainstaluj zasobnik [x]	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa brak opcjonalnego Zasobnika [x] (gdzie x oznacza numer zasobnika) w trakcie przetwarzania zadania, ale przed rozpoczęciem drukowania. W pewnym momencie przetwarzania wyjęto opcjonalny zasobnik.	Zainstaluj opcjonalny zasobnik określony przez liczbę podstawioną w miejsce symbolu x. Komunikat zostanie usunięty. W razie potrzeby dotknij przycisku Anuluj zadanie .
Załaduj do pod. ręczn. [ciąg niestandardowy]	Pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna otrzymuje żądanie ręcznego załadowania określonego nośnika wydruku do podajnika uniwersalnego. Nośnik wydruku został wcześniej zdefiniowany jako ciąg niestandardowy, który pojawia się na wyświetlaczu LCD.	Dotknij przycisku Kontynuuj . - Gdy nośnik wydruku zostaje umieszczony w podajniku uniwersalnym, drukowanie zadania jest kontynuowane. - Jeśli w podajniku uniwersalnym nie ma żadnego nośnika wydruku, wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij opcji Automatycznie wybierz nośnik , aby zastąpić żądania ręcznego podawania nośników w opcjach Papier podawany ręcznie i Koperty ręcznie na potrzeby realizacji pozostałej części zadania drukowania. Wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do pod. ręczn. [nazwa typu niestandardowego]	Pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna otrzymuje żądanie ręcznego załadowania określonego nośnika wydruku do podajnika uniwersalnego. Nośnik wydruku został wcześniej zdefiniowany jako typ niestandardowy (od 1 do 6). Nazwa typu niestandardowego pojawia się na wyświetlaczu LCD.	Dotknij przycisku Kontynuuj . - Gdy nośnik wydruku zostaje umieszczony w podajniku uniwersalnym, drukowanie zadania jest kontynuowane. - Jeśli w podajniku uniwersalnym nie ma żadnego nośnika wydruku, wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do pod. ręczn. [rozmiar]	Pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna otrzymuje żądanie ręcznego załadowania nośnika wydruku określonego rozmiaru, a w podajniku uniwersalnym brak jest jakiegokolwiek nośnika wydruku.	Umieść arkusz nośnika wydruku w podajniku uniwersalnym, aby usunąć komunikat i kontynuować zadanie. Dotknij przycisku Kontynuuj , jeśli nośnik wydruku znajduje się już w podajniku uniwersalnym. Zadanie jest kontynuowane. Dotknij przycisku Kontynuuj , jeśli w podajniku uniwersalnym brak jest jakiegokolwiek nośnika wydruku. Wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Załaduj do pod. ręczn. [typ] [rozmiar]	Pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna otrzymuje żądanie ręcznego załadowania nośnika wydruku określonego rozmiaru i typu, a w podajniku uniwersalnym brak jest jakiegokolwiek nośnika wydruku.	Dotknij przycisku Kontynuuj , jeśli nośnik wydruku znajduje się już w podajniku uniwersalnym. Zadanie jest kontynuowane. Dotknij przycisku Kontynuuj , jeśli w podajniku uniwersalnym brak jest jakiegokolwiek nośnika wydruku. Wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij opcji Automatycznie wybierz nośnik , aby zastąpić żądania ręcznego podawania nośników w opcjach Papier podawany ręcznie i Koperty ręcznie na potrzeby realizacji pozostałej części zadania drukowania. Wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do [źródło] [ciąg niestandardowy]	Pojawia się, gdy w źródle znajduje się nośnik wydruku nieodpowiedniego rozmiaru i typu, niezgodny z ustawieniami w Menu papieru.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Załaduj do określonego źródła nośnik wydruku wymaganego rozmiaru i typu. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do [źródło] [nazwa typu niestandardowego]	Pojawia się, gdy w źródle znajduje się nośnik wydruku nieodpowiedniego rozmiaru i typu, niezgodny z ustawieniami w Menu papieru.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Załaduj do określonego źródła nośnik wydruku wymaganego rozmiaru i typu. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do [źródło] [rozmiar]	Pojawia się, gdy w źródle znajduje się nośnik wydruku nieodpowiedniego rozmiaru, niezgodny z ustawieniami w Menu papieru.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Załaduj do określonego źródła nośnik wydruku wymaganego rozmiaru. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Załaduj do [źródło] [typ] [rozmiar]	Pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna żąda, aby do danego źródła załadowano określony typ i rozmiar nośnika wydruku zgodny z ustawieniami w Menu papieru, a w bieżącym źródle znajduje się nośnik innego rozmiaru i typu.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Załaduj do określonego źródła nośnik wydruku wymaganego rozmiaru i typu. Dotknij opcji Automatycznie wybierz nośnik , aby zastąpić żądania ręcznego podawania nośników określone w opcjach Papier podawany ręcznie i Koperty ręcznie do realizacji pozostałej części zadania drukowania. Wszystkie żądania drukowania dodatkowych stron są automatycznie zastępowane i nośnik wydruku jest pobierany z automatycznego źródła. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Zamknij drzwiczki lub włóż kasety	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa, że górne przednie drzwiczki są otwarte lub nie jest zainstalowana kasetka drukująca.	• Zamknij górne przednie drzwiczki. • Zainstaluj kasety drukującą.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
Zmień [źródło] na [ciąg niestandardowy]	Umożliwia użytkownikowi zastąpienie bieżącego źródła nośników wydruku do realizacji pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana w niezmienionej postaci na nośniku wydruku załadowanym do danego zasobnika. Może to spowodować przycięcie tekstu lub grafiki.	Dotknij opcji Użyj obecnego [źródło] , aby zignorować komunikat i drukować na nośnikach wydruku załadowanych do zasobnika. Dotknij przycisku Kontynuuj : - co spowoduje kontynuowanie zadania, jeśli do zasobnika załadowano nośnik wydruku prawidłowego rozmiaru i typu, a wartości te określono w Menu papieru przy użyciu wyświetlacza LCD; - co zostanie zignorowane, jeśli w zasobniku nie ma nośników wydruku. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Zmień [źródło] na [nazwa typu niestandardowego]	Do zakończenia zadania drukowania jest wymagany nowy nośnik wydruku.	Załaduj do wskazanego źródła nośnik wymaganego typu i rozmiaru. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby drukować na nośnikach znajdujących się w zasobniku.
Zmień [źródło] na [rozmiar]	Umożliwia użytkownikowi zastąpienie bieżącego źródła nośników wydruku do realizacji pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana w niezmienionej postaci na nośniku wydruku załadowanym do danego zasobnika. Może to spowodować przycięcie tekstu lub grafiki.	Dotknij opcji Użyj obecnego [źródło] , aby zignorować komunikat i drukować na nośnikach wydruku załadowanych do zasobnika. Dotknij przycisku Kontynuuj : - co spowoduje kontynuowanie zadania, jeśli do zasobnika załadowano nośnik wydruku prawidłowego rozmiaru i typu, a wartości te określono w Menu papieru przy użyciu wyświetlacza LCD; - co zostanie zignorowane, jeśli w zasobniku nie ma nośników wydruku. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
Zmień [źródło] na [rozmiar] [typ]	Umożliwia użytkownikowi zastąpienie bieżącego źródła nośników wydruku do realizacji pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana w niezmienionej postaci na nośniku wydruku załadowanym do danego zasobnika. Może to spowodować przycięcie tekstu lub grafiki.	Dotknij opcji Użyj obecnego [źródło] , aby zignorować komunikat i drukować na nośnikach wydruku załadowanych do zasobnika. Dotknij przycisku Kontynuuj : - co spowoduje kontynuowanie zadania, jeśli do zasobnika załadowano nośnik wydruku prawidłowego rozmiaru i typu, a wartości te określono w Menu papieru przy użyciu wyświetlacza LCD; - co zostanie zignorowane, jeśli w zasobniku nie ma nośników wydruku. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji	Emulator ładowania zawarty w karcie oprogramowania sprzętowego nie działa z oprogramowaniem sprzętowym drukarki wielofunkcyjnej. Uwaga: Drukarka wielofunkcyjna automatycznie usuwa komunikat w czasie 30 sekund, a następnie wyłącza w karcie oprogramowania sprzętowego emulator ładowania.	Pobierz prawidłową wersję emulatora ładowania z witryny internetowej firmy Lexmark.
30.yy Złe napełnienie, wymień kasety	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa ponownie napełnioną kasety drukującą objętą programem zwrotów firmy Lexmark.	Aby usunąć komunikat, zainstaluj nową kasety drukującą.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
31.yy Wymień uszkodzoną kasety drukującą	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa uszkodzoną kasety drukującą w ciągu 10–20 sekund po zamknięciu górnej pokrywy.	Aby kontynuować drukowanie, wyjmij uszkodzoną kasety drukującą i zainstaluj w pełni sprawna kasety drukującą. W ciągu tych 10-20 sekund przed wykryciem uszkodzonej kasety drukującej, drukarka wielofunkcyjna może wprowadzić kontynuować drukowanie stron, ale strony te nie zostaną ponownie wydrukowane po zainstalowaniu nowej kasety drukującej.
32.yy Wymień nieobsługiwana kasety drukującą	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa nieobsługiwaną kasety drukującą w ciągu 10–20 sekund po zamknięciu górnej pokrywy.	Aby kontynuować drukowanie, wyjmij nieobsługiwaną kasety drukującą i zainstaluj obsługiwana kasety drukującą. W ciągu tych 10-20 sekund przed wykryciem nieobsługiwanej kasety drukującej, drukarka wielofunkcyjna może wprowadzić kontynuować drukowanie stron, ale strony te nie zostaną ponownie wydrukowane po zainstalowaniu nowej kasety drukującej.
34 Krótki papier	Długość nośnika wydruku jest zbyt mała, aby możliwe było wydrukowanie sformatowanych danych.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Drukarka wielofunkcyjna nie ponawia automatycznie drukowania strony, która spowodowała wyświetlenie komunikatu. Upewnij się, że ustawienie Rozmiar papieru w Menu papieru odpowiada rozmiarowi używanego nośnika wydruku. Jeśli dla ustawienia Rozmiar zasob. uniwers. wybrano wartość Uniwersalny, upewnij się, czy nośnik wydruku jest wystarczająco duży dla sformatowanych danych. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów	W drukarce wielofunkcyjnej brak jest wymaganej ilości pamięci, umożliwiającej włączenie funkcji Zapis zasobów. Ten komunikat zazwyczaj sygnalizuje, że zbyt wiele pamięci przydzielono do jednego lub większej liczby buforów łączy.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby wyłączyć funkcję Zapis zasobów i kontynuować drukowanie. Zainstaluj dodatkową pamięć.
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash	Drukarka wielofunkcyjna nie może zdefragmentować pamięci flash, ponieważ pamięć używana do przechowywania nieusuniętych zasobów flash jest zapełniona.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat. Aby przeprowadzić operację defragmentacji, zainstaluj dodatkową pamięć lub usuń czcionki, makra i inne dane, co pozwoli na zwiększenie wolnego miejsca w pamięci.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
37 Za mało pamięci do sortowania zadań	Drukarka wielofunkcyjna nie może sortować zadań, ponieważ pamięć jest zajęta.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby wydrukować strony przetworzone przed zajęciem pamięci. Zostanie zwolniona część miejsca w pamięci, co umożliwi rozpoczęcie sortowania pozostałej części zadania drukowania. Na przykład, jeśli zadanie drukowania składa się z 50 stron i ma być wydrukowane w 10 kopiach, a w drukarce wielofunkcyjnej zabraknie pamięci przy stronie numer 30, zostaną posortowane strony 1–30 i wydrukowane w 10 kopiach. Następnie drukarka wielofunkcyjna posortuje strony 31–50 i wydrukuje 10 kopii tych stron. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte	Wstrzymane zadania są usuwane w celu przetworzenia bieżącego zadania. Komunikat ten pojawia się tylko raz dla każdego zadania.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Aby zapobiec występowaniu tego błędu w przypadku innych zadań w przyszłości, zainstaluj więcej pamięci. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
38 Pamięć pełna	Drukarka wielofunkcyjna przetwarza dane, ale pamięć używana do przechowywania stron jest zajęta.	Dotknij opcji Kontynuuj , gdy ilość pamięci wystarczy do przetworzenia zadania. Aby zapobiec występowaniu tego błędu w przyszłości: Zredukuj ilość tekstu i grafiki na stronie, aby uprościć zadanie drukowania, oraz usuń zbędne załadowane czcionki lub makra. Zainstaluj dodatkową pamięć. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana.	Dane na stronie są zbyt złożone, aby można ją było wydrukować.	Aby zapobiec występowaniu tego błędu w przyszłości: Zmniejsz poziom złożoności strony, redukując ilość tekstu i grafiki na stronie oraz usuwając zbędne załadowane czcionki lub makra. Włącz opcję Ochrona strony w podmenu Menu ustawień (w menu Ustawienia). Zainstaluj dodatkową pamięć. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby kontynuować drukowanie zadania; niektóre dane na stronie mogą jednak nie zostać wydrukowane. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
42.xy Niezgodność regionu kasety	Symbol x oznacza region drukarki wielofunkcyjnej. Symbol y oznacza region kasety. Komunikat pojawia się, gdy drukarka wielofunkcyjna wykrywa, że region zainstalowanej kasety drukującej różni się od regionu drukarki. Symbole x oraz y mogą przyjmować następujące wartości: 0: Cały świat 1: Ameryka Płn. i Płd. 2: Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) 3: Azja 4: Ameryka Łacińska 9: Region nieokreślony	Wymień kasety drukującą na taką, której przypisano prawidłowy region.
50 Błąd czcionki PPDS	Drukarka wielofunkcyjna odebrała żądanie dotyczące czcionki, która nie była zainstalowana w momencie formatowania danych drukowania PPDS.	Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie bieżącego zadania. Dotknij przycisku Anuluj zadanie, aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa uszkodzoną pamięć flash podczas uruchamiania urządzenia, formatowania pamięci flash lub zapisu w niej.	Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie bieżącego zadania. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia, dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat. Drukarka wielofunkcyjna kontynuuje wykonywanie typowych operacji, z wyjątkiem operacji na pamięci flash. Zainstaluj inną pamięć flash, aby umożliwić ładowanie zasobów do pamięci flash.
52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów	W pamięci flash brak wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby zachować aktualnie ładowane dane.	Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować zadanie drukowania. Zainstaluj pamięć flash o większej pojemności. Załaduj dane. Dotknij przycisku Anuluj zadanie, aby w razie potrzeby anulować bieżące zadanie.
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa niesformatowaną pamięć flash.	Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Drukarka wielofunkcyjna kontynuuje wykonywanie typowych operacji, z wyjątkiem operacji na pamięci flash. Sformatuj pamięć flash ponownie, aby umożliwić wykonywanie operacji na pamięci flash. Jeśli komunikat o błędzie pojawi się ponownie, pamięć flash może być uszkodzona i należy ją wymienić.

Komunikat	Znaczenie	Działanie
54 Adapter sieciowy [x] błąd programu	Drukarka wielofunkcyjna nie jest w stanie nawiązać połączenia z określonym zainstalowanym portem sieciowym. Symbol x oznacza numer określonego portu.	- Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo. - Drukarka wielofunkcyjna blokuje próby nawiązania połączenia za pomocą danego adaptera sieciowego. Nie można wysłać ani odbierać danych. - Zresetuj drukarkę wielofunkcyjną. - Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego.
54 Błąd opcji portu szeregowego [x]	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa błąd portu szeregowego, np. błąd ramki, parzystości lub przepełnienie w określonym opcjonalnym porcie szeregowym. Symbol x oznacza numer opcjonalnego portu szeregowego.	- Sprawdź, czy złącze szeregowe jest prawidłowo podłączone i czy używany jest odpowiedni kabel. - Sprawdź, czy parametry interfejsu szeregowego (protokół, szybkość [body], parzystość i bity danych) w drukarce wielofunkcyjnej i komputerze hoście są ustawione prawidłowo. - Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować przetwarzanie zadania drukowania. Jednak zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo. - Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną, a następnie włącz ją w celu zresetowania.
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej	Oprogramowanie sprzętowe drukarki wielofunkcyjnej wykrywa zainstalowany port sieciowy, ale nie może nawiązać z nim połączenia.	- Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może nie zostać wydrukowane prawidłowo. - Drukarka wielofunkcyjna blokuje próby nawiązania połączenia za pomocą danego interfejsu sieciowego. Nie można wysłać ani odbierać danych. - Zresetuj drukarkę wielofunkcyjną. - Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego.
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x]	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa nieobsługiwaną opcję w określonym gnieździe. Symbol x oznacza numer określonego gniazda.	- Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną. - Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. - Wyjmij nieobsługiwaną opcję. - Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. - Włącz drukarkę wielofunkcyjną.
56 Port równoległy [x] wyłączony	Do portu równoległego dociera żądanie stanu, ale port ten jest wyłączony.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Drukarka wielofunkcyjna usuwa wszystkie dane otrzymane przez port równoległy.
56 Port szeregowy [x] wyłączony	Drukarka wielofunkcyjna odbiera dane przez port szeregowy, ale port ten jest wyłączony.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Drukarka wielofunkcyjna usuwa wszystkie dane otrzymane przez port szeregowy.
56 Port USB [x] wyłączony	Drukarka wielofunkcyjna otrzymuje dane przez określony port USB, ale port USB jest wyłączony. Symbol x oznacza numer portu USB.	Dotknij przycisku Kontynuuj. Drukarka wielofunkcyjna usunie wszystkie dane otrzymane przez określony port USB. Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
56 Standardowy port USB wyłączony	Drukarka wielofunkcyjna odbiera dane przez port USB, ale port USB jest wyłączony.	Dotknij przycisku Kontynuuj . Drukarka wielofunkcyjna usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB. Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.
58 Za dużo zainst. opcji pam. flash	Drukarka wykrywa, że zainstalowano za dużo opcjonalnych kart pamięci flash.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat i zignorować dodatkowe opcjonalne karty pamięci flash. Ten komunikat pojawi się ponownie, jeśli nie zostaną usunięte dodatkowe opcjonalne karty pamięci flash. 1 Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną. 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 3 Usuń nadmiarową pamięć flash. 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. 5 Włącz drukarkę wielofunkcyjną.
58 Zbyt wiele podłączonych zasobników	Drukarka wielofunkcyjna wykrywa, że zainstalowano za dużo opcjonalnych szuflad i odpowiadających im zasobników.	1 Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną. 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 3 Wyjmij dodatkowe szuflady. 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. 5 Włącz drukarkę wielofunkcyjną.
59 Niewłaściwy podajnik kopert	Do drukarki wielofunkcyjnej podłączono nieobsługiwany opcjonalny podajnik kopert.	Wyjmij opcjonalny podajnik kopert. Drukarka wielofunkcyjna wstrzymuje normalne działanie do momentu wyjęcia opcjonalnego podajnika kopert. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat po wyjęciu opcjonalnego podajnika kopert.
59 Niewłaściwy zasobnik [x]	Do drukarki wielofunkcyjnej podłączono nieobsługiwaną opcjonalną szufladę z zasobnikiem.	Wyjmij opcjonalną szufladę. Drukarka wielofunkcyjna wstrzymuje normalne działanie do momentu wyjęcia opcjonalnej szuflady. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat po wyjęciu opcjonalnej szuflady.
59 Niezgodny duplex	Do drukarki wielofunkcyjnej podłączono nieobsługiwany opcjonalny moduł duplexu.	Wyjmij opcjonalny moduł duplexu. Drukarka wielofunkcyjna wstrzymuje normalne działanie do momentu wyjęcia opcjonalnego modułu duplexu. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat po wyjęciu opcjonalnego modułu duplexu.
80 Zalecany planowany przegląd	Aby drukarka mogła dalej właściwie funkcjonować, niezbędny jest przegląd serwisowy.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zamów niezbędne elementy konserwacyjne. Wymień elementy konserwacyjne, aby zapewnić optymalną wydajność druku, i jeśli to konieczne, zresetuj licznik przeglądu.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
88 Mało toneru	W kasecie drukującej kończy się toner.	Jeśli włącza się alarm informujący o małej ilości toneru, wymień kasetę drukującą. Jeśli alarm informujący o małej ilości toneru nie włącza się, dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
200.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz górne i dolne drzwiczki przednie. 2 Wyjmij kasetę drukującą, aby uzyskać dostęp do zacięcia i usuń je. 3 Zamknij drzwiczki. 4 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
200.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Nastąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz górne i dolne drzwiczki przednie. 2 Wyjmij kasetę drukującą, aby uzyskać dostęp do zacięcia i usuń je. 3 Zamknij drzwiczki. 4 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
201.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz górne i dolne drzwiczki przednie. 2 Wyjmij kasetę drukującą, aby uzyskać dostęp do zacięcia i usuń je. 3 Zamknij drzwiczki. 4 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
201.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz górne i dolne drzwiczki przednie. 2 Wyjmij kasetę drukującą, aby uzyskać dostęp do zacięcia i usuń je. 3 Zamknij drzwiczki. 4 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
202.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz tylne drzwiczki. 2 Usuń zacięcie i zamknij tylne drzwiczki. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
202.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz tylne drzwiczki. 2 Usuń zacięcia i zamknij tylne drzwiczki. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj . Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
231.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcie i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
231.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
232.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcie i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
232.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
233.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcie i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
233.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
234.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcie i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
234.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
235.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcie i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
235.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
236.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
236.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
237.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
237.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
238.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
238.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
239.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
239.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Otwórz pokrywę modułu dupleksu. 2 Usuń zacięcia i zamknij moduł dupleksu. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
24x.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru. Nazwa obszaru to numer zasobnika.	1 Wyjmij określony zasobnik. 2 Usuń zacięcie i włóż zasobnik. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
24x.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	Wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Wyjmij określony zasobnik. 2 Usuń zacięcia i włóż zasobnik. 3 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
250.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru. Nazwa obszaru to podajnik uniwersalny.	1 Usuń zacięcie z podajnika uniwersalnego. 2 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
250.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	W podajniku uniwersalnym wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Usuń zacięcia z podajnika uniwersalnego. 2 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
260.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru]. Nie wyjmuj papieru z odb.	W określonym obszarze (wskazanym przez zmienną nazwa obszaru) wystąpiło pojedyncze zacięcie papieru. Nazwa obszaru to podajnik kopert.	1 Usuń zacięcie z podajnika kopert. 2 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
260.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie wyjmuj papieru z odb.	W podajniku kopert wystąpiło zacięcie kilku stron. Symbol x oznacza liczbę arkuszy nośnika wydruku, które uległy zacięciu.	1 Usuń zacięcia z podajnika kopert. 2 Dotknij przycisku Kontynuuj. Jeśli wszystkie nośniki wydruku zostały usunięte z drogi papieru, drukowanie zadania zostaje wznowione.
290.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy czujniku podawania w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) wykryto dokument. Jest to rodzaj zacięcia. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty i przeprowadzona zostanie procedura odzyskiwania zadania.
290.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy czujniku podawania, który pełni rolę drugiego czujnika skanowania, w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) wykryto dokument. Jest to rodzaj zacięcia. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty i przeprowadzona zostanie procedura odzyskiwania bieżącej strony.
290.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Pobranie arkusza z podajnika ADF nie powiodło się. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Komunikat jest usuwany, gdy skaner wykryje, że arkusz dokumentu został wyjęty z podajnika ADF. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania zadania.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
290.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Pobranie arkusza z podajnika ADF nie powiodło się. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Komunikat jest usuwany, gdy skaner wykryje, że arkusz dokumentu został wyjęty z podajnika ADF. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania bieżącej strony.
290.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Skaner nie podał arkusza do podajnika ADF wystarczająco daleko, aby został on wykryty przez podajnik ADF. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Komunikat jest usuwany, gdy skaner wykryje, że arkusz dokumentu został wyjęty z podajnika ADF. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania zadania.
290.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Skaner nie podał arkusza do podajnika ADF wystarczająco daleko, aby został on wykryty przez podajnik ADF. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Komunikat jest usuwany, gdy skaner wykryje, że arkusz dokumentu został wyjęty z podajnika ADF. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania bieżącej strony.
290.10 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy pierwszym czujniku skanowania wykryto zacięcie dokumentu. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania zadania.
290.10 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy pierwszym czujniku skanowania wykryto zacięcie dokumentu. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania bieżącej strony.
291.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy drugim czujniku skanowania wykryto zacięcie dokumentu. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania zadania.
291.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy drugim czujniku skanowania wykryto zacięcie dokumentu. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania bieżącej strony.
291.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie dokumentu przy pierwszym czujniku skanowania. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania zadania.
291.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie dokumentu przy pierwszym czujniku skanowania. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Usuń zacięcie ze skanera, aby usunąć komunikat. Przeprowadzana jest procedura odzyskiwania bieżącej strony.
291.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie dokumentu przy drugim czujniku skanowania. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty ze skanera, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.
291.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie dokumentu przy drugim czujniku skanowania. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty ze skanera, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

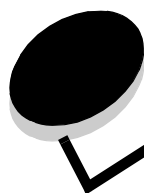
Komunikat	Znaczenie	Działanie
292 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Pokrywa podajnika ADF jest otwarta podczas podawania dokumentu z tego podajnika. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wymij wszystkie dokumenty ze skanera, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.
292 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Pokrywa podajnika ADF jest otwarta podczas podawania dokumentu z tego podajnika. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wymij wszystkie dokumenty ze skanera, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.
293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.	Drukarka wielofunkcyjna odebrała zadanie skanowania, jednak w podajniku ADF brak jest dokumentów. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Dotknij przycisku Kontynuuj , jeśli w momencie pojawienia się komunikatu o potrzebie interwencji użytkownika nie jest aktywne żadne zadanie skanowania. Spowoduje to usunięcie komunikatu. Dotknij przycisku Anuluj zadanie , jeśli komunikat o potrzebie interwencji użytkownika pojawi się podczas procesu skanowania. Spowoduje to anulowanie zadania i usunięcie komunikatu.
293 Umieść zacięte oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.	Drukarka wielofunkcyjna odebrała zadanie skanowania, jednak w podajniku ADF brak jest dokumentów. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów , jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z automatycznego podajnika, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Skanuj z płyty skanera , jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Wznawiane jest skanowanie z płyty skanera, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie. Dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania , jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętych stron. Zadanie zostanie zakończone na ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie, ale nie jest ono anulowane. Prawidłowo zeskanowane strony są przekazywane do miejsca przeznaczenia (kopiowanie, faksowanie, wysyłanie pocztą e-mail lub transmisja FTP). Dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie , jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zadań, a zadanie nadaje się do ponownego uruchomienia. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się nowe zadanie skanowania, z zastosowaniem tych samych parametrów, co w przypadku poprzedniego zadania.
294.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy czujniku wyjściowym podajnika ADF wykryto zacięcie. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wymij wszystkie dokumenty z podajnika ADF, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.
294.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy czujniku wyjściowym podajnika ADF wykryto zacięcie. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wymij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.

Komunikaty o potrzebie interwencji użytkownika

Komunikat	Znaczenie	Działanie
294.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Podczas bezczynności skanera przy czujniku wyjściowym podajnika ADF wykryto zacięcie. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF, aby usunąć zacięcie. Komunikat zostanie usunięty.
294.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie przy czujniku wyjściowym podajnika ADF. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.
294.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie przed czujnikiem wyjściowym podajnika ADF. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.
294.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie przed czujnikiem wyjściowym podajnika ADF. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.
294.03 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie przy czujniku wyjściowym podajnika ADF. Funkcja odzyskiwania całego zadania jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.
294.03 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera	Wykryto zacięcie przy czujniku wyjściowym podajnika ADF. Funkcja odzyskiwania bieżącej strony jest włączona.	Wyjmij wszystkie dokumenty z podajnika ADF. Komunikat zostanie usunięty.
298.01 Brak skanera - Kabel odłączony	Po włączeniu drukarka wielofunkcyjna wykryła, że jest odłączony przedni kabel skanera.	1 Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną. 2 Podłącz przedni kabel skanera do odpowiedniego złącza. 3 Włącz drukarkę wielofunkcyjną.
298.02 Brak skanera - Kabel odłączony	Po włączeniu drukarka wielofunkcyjna wykryła, że jest odłączony tylny kabel skanera.	1 Wyłącz drukarkę wielofunkcyjną. 2 Podłącz tylny kabel skanera do odpowiedniego złącza. 3 Włącz drukarkę wielofunkcyjną.

Komunikaty o wyłączonych funkcjach

Zdarzenie	Komunikat	Informacje
Funkcja jest wyłączona. Użytkownik wprowadza skrót tej funkcji.	<code><nazwa funkcji> wyłączona przez administratora systemu</code>	Komunikat jest wyświetlany przez trzy sekundy, po czym pojawia się poprzedni ekran. Komunikat pojawia się, gdy dany element menu został wyłączony przez administratora systemu. Przykłady: Opcja e-mail wyłączona przez administratora systemu. Faksowanie wyłączone przez administratora systemu. Opcja TCP/IP wyłączona przez administratora systemu. Ręczna obsługa faksu wyłączona przez administratora systemu.



Indeks

A

- Adnotacje 89
- Adres ENA
 - równoległy 41
 - USB 39
- Alarmy
 - Alarm toneru 47
 - Sterowanie alarmem 47
- Anuluj zadanie, przycisk 11, 14
- automatyczne wykrywanie rozmiaru 19

B

- Backspace, przycisk 7
- Bezpieczeństwo
 - Chroń menu *Patrz* Chroń menu
 - Dostęp do funkcji, *Patrz* Dostęp do funkcji
 - Drukowanie poufne, *Patrz również* Drukowanie poufne 94
 - komunikaty o wyłączonych funkcjach *Patrz również*
 - komunikaty o wyłączonych funkcjach 128
 - Konfiguracja uwierzytelniania NTLM 96
 - Metoda uwierzytelniania 92
 - Opóźnienie automatycznego wylogowania 92
 - Tworzenie, zmiana i usuwanie haseł *Patrz* Tworzenie, zmiana i usuwanie haseł
 - Utwórz/zmień hasło
 - komunikaty o wyłączonych funkcjach 128
 - Utwórz/zmień hasło, *Patrz* Utwórz/zmień hasło
 - Zakres portów opcji Skanuj do komputera 92
- bezpośredni interfejs USB 8
- Binary PS (Mac)
 - równoległy 41
 - sieć 37
 - USB 39
- Bitowy danych 43
- Brama ENA
 - równoległy 41
 - USB 39
- Brzeg na oprawę 78
- Bufor równoległy 40
- Bufor sieciowy 37
- Bufor szeregowy 43
- Bufor USB 38

C

- Chroń menu
 - Konfiguracja Lexmark Embedded Solutions 95
 - Menu papieru 95

- Raporty 95
- Sieć/Porty 95
- Skróty 95
- Ustawienia 95
- Utwórz profil skanowania 95

D

- domyślne ustawienia użytkownika 18
- Domyślne źródło 19
- Dostęp do funkcji
 - Dostęp do faksu 93
 - Dostęp do funkcji FTP 93
 - Dostęp do kopiowania 93
 - Dostęp do Lexmark Embedded Solutions 94
 - Dostęp do poczty e-mail 93
 - Drukuj z dysku flash 94
 - Menu 93
 - Skanuj dysk flash 94
 - Wstrzymane zadania 93
- drukarka, język 84
- drukowanie
 - dupleks, definicja 26
 - simpleks, definicja 26
- drukowanie adnotacji 89
- Drukowanie poufne
 - Wygaśnięcie ważności zadania 94
- Drukuj wszystkie podręczniki, Strony pomocy 100
- Dupleks 77
 - dupleks
 - definicja 26
 - skład 78
 - włączanie 77

E

- ekran główny 8
 - pasek komunikatów stanu 10
 - przyciski 8
- Estymator pokrycia 84
- Ethernet 802.2, NetWare 45
- Ethernet 802.3, NetWare 45
- Ethernet SNAP, NetWare 45
- Ethernet typ II, NetWare 45

F

- Faksowanie, Strony pomocy 100
- FTP, Strony pomocy 100
- Funkcje wyświetlacza dotykowego LCD
 - Komunikat o potrzebie interwencji 17

G

gramatura

- etykiety 25
- etykiety winylowe 25
- folie 25
- formularze 25
- karty 25
- koperty 25
- papier dokumentowy 25
- papier firmowy 25
- papier kolorowy 25
- papier niestandardowy 25
- papier zwykły 25

Gramatura papieru 25

Grupowa transmisja pakietów, NetWare 45

gwiazdka, przycisk 7

H

HTML

- nazwa czcionki 90
- orientacja 90
- rozmiar czcionki 90
- rozmiar marginesów 90
- skalowanie 90
- tła 90

I

Informacje, Strony pomocy 100

J

- jasność 82
- Jednostki miary 27
- język drukarki
 - Emulacja PS 84
 - PCL 84

K

Kierunek podawania 27

klawiatura numeryczna 6

komunikaty

- anulowanie zadań
 - Nie można usunąć zadania 106
 - Nie wybrano zadań 106
 - Trwa usuwanie wybranych zadań 106

Bezpieczeństwo

- komunikaty o wyłączonych funkcjach *Patrz również*
- komunikaty o wyłączonych funkcjach 128

hasła i numery PIN

- Nieprawidłowe hasło 107
- Nieprawidłowy PIN. 107

interwencja użytkownika

- 1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji 115
- 200.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 121
- 200.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].

- Nie wyjmuj papieru z odb. 121
- 201.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 121
- 201.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 121
- 202.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 121
- 202.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 121
- 231.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 122
- 231.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 122
- 232.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 122
- 232.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 122
- 233.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 122
- 233.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 122
- 234.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 122
- 234.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 122
- 235.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 123
- 235.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 122
- 236.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 123
- 236.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 123
- 237.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 123
- 237.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 123
- 238.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 123
- 238.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 123
- 239.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 123
- 239.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 123
- 24x.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 124
- 24x.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 124
- 250.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 124
- 250.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 124
- 260.yy Zacięcie papieru, [x] zacięte strony. Nie
wyjmuj papieru z odb. 124
- 260.yy Zacięcie papieru, sprawdź [nazwa obszaru].
Nie wyjmuj papieru z odb. 124

- 290.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 124
- 290.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 124
- 290.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 124
- 290.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 290.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 125
- 290.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 290.10 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 125
- 290.10 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 291.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 125
- 291.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 291.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 125
- 291.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 291.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 125
- 291.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 125
- 292 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 126
- 292 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 126
- 293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie. 126
- 293 Umieść zacięte oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie. 126
- 294.00 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 126
- 294.00 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 126
- 294.01 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 127
- 294.01 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 127
- 294.02 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 127
- 294.02 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 127
- 294.03 Zacięcie skanera, usuń oryginały ze skanera 127
- 294.03 Zacięcie skanera, usuń zacięte oryginały ze skanera 127
- 298.01 Brak skanera - kabel odłączony 127
- 298.02 Brak skanera - kabel odłączony 127
- 30.yy Złe napełnienie, wymień kasety 115
- 31.yy Wymień uszkodzoną kasety drukującą 116
- 32.yy Wymień nieobsługiwaną kasety drukującą 116
- 34 Krótki papier 116
- 35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów 116
- 37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash 116
- 37 Za mało pamięci do sortowania zadań 117
- 37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte 117
- 38 Pamięć pełna 117
- 39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana 117
- 42.xy Niezgodność regionu kasety 118
- 50 Błąd czcionki PPDS 118
- 51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 118
- 52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 118
- 53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash 118
- 54 Adapter sieciowy [x] błąd programu 119
- 54 Błąd opcji portu szeregowego [x] 119
- 54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 119
- 55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] 119
- 56 Port równoległy [x] wyłączony 119
- 56 Port szeregowy [x] wyłączony 119
- 56 Port USB [x] wyłączony 119
- 56 Standardowy port USB wyłączony 120
- 58 Za dużo zainst. opcji pam. flash 120
- 58 Zbyt wiele podłączonych zasobników 120
- 59 Niewłaściwy podajnik kopert 120
- 59 Niewłaściwy zasobnik [x] 120
- 59 Niezgodny dwupłask 120
- 80 Zalecany planowany przegląd 120
- 88 Mało toneru 121
- Nieobsługiwane urządzenie USB, odłącz je 107
- Nieobsługiwany koncentrator USB, odłącz go 107
- Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera 107
- Pamięć faksu pełna 107
- Pamięć pełna, nie można drukować faksów 108
- Podłącz ponownie podajnik kopert 108
- Pokrywa dostępu do zacięć w skanerze jest otwarta 108
- Rejestracja skanera powiodła się 108
- Skanowany dokument jest zbyt długi 108
- Sprawdź połączenie dwupłaskowe 108
- Sprawdź połączenie zasobnika [x] 108
- Umieszczono w kolejce do wysłania 109
- Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie. 109
- Umieść zacięte oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie. 109
- W przypadku ponownego uruchomienia zadania, wymień oryginały, które nie opuściły skanera. 110
- Włóż zasobnik [x] 109
- Wyczyść pas tła skanera 111
- Wyczyść szybę skanera 112
- Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 112
- Wymień element czyszczący 112

- Wystąpił błąd dysku flash. Wyjmij dysk i włóż go ponownie. 112
 - Zainstaluj dupleks 112
 - Zainstaluj podajnik kopert 113
 - Zainstaluj zasobnik [x] 113
 - Załaduj do [źródło] [ciąg niestandardowy] 114
 - Załaduj do [źródło] [nazwa typu niestandardowego] 114
 - Załaduj do [źródło] [rozmiar] 114
 - Załaduj do [źródło] [typ] [rozmiar] 114
 - Załaduj do pod. ręczn. [ciąg niestandardowy] 113
 - Załaduj do pod. ręczn. [nazwa typu niestandardowego] 113
 - Załaduj do pod. ręczn. [rozmiar] 113
 - Załaduj do pod. ręczn. [typ] [rozmiar] 114
 - Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę 114
 - Zmień [źródło] na [ciąg niestandardowy] 115
 - Zmień [źródło] na [nazwa typu niestandardowego] 115
 - Zmień [źródło] na [rozmiar] 115
 - Zmień [źródło] na [rozmiar] [typ] 115
 - na przyciskach podczas kopiowania
 - Niewystarczające zasoby. Spróbuj, gdy system będzie bezczynny. 107
 - System zajęty, przygotowanie zasobów do zadania. 107
 - System zajęty, przygotowanie zasobów do zadania. Usuwanie wstrzymanych zadań. 107
 - stan
 - [nazwa odbiornika] pełny 103
 - [PJL RDYMSG] 103
 - Brak zasobnika [x] 102
 - Defragmentowanie pamięci flash 102
 - Druk szesnastkowy 102
 - Drukowanie 102
 - Formatowanie pamięci flash 102
 - Gotowa 102
 - Mało papieru w zas. [x] 102
 - Mało toneru 102
 - Nieprawidłowy kod mechanizmu 103
 - Nieprawidłowy kod sieci 103
 - Nieprawidłowy kod skanera 103
 - Oczekiwanie 103
 - Odb. stand. jest pełny Odbiornik [x] pełny [nazwa odbiornika] pełny 103
 - Odblokowywanie menu 103
 - Opróżnianie bufora 103
 - Programowanie kodu systemu 103
 - Programowanie pamięci flash 103
 - Przegląd 103
 - Przywracanie ustawień fabrycznych 103
 - Resetowanie drukarki 104
 - Równoległy [x] 104
 - Sieć 104
 - Sieć [x] 104
 - Sieć [x], [y] 104
 - Szeregowy [x] 104
 - Trwa drukowanie strony [x] 104
 - Trwa drukowanie strony [x] / [y], kopia [a] / [b] 105
 - Trwa drukowanie strony [x], kopia [a] / [b] 104
 - USB 105
 - USB [x] 105
 - Wygaszacz 105
 - Wyłączanie menu 105
 - Zajęta 105
 - Zasobnik [x] pusty 105
 - stan faksu
 - Błąd faksu 106
 - Brak odpowiedzi 106
 - Brak sygnału wybierania 106
 - Linia zajęta 106
 - Odbieranie zakończone 106
 - Połączenie zakończone 106
 - Połączenie <x> b/s 106
 - Trwa oczekiwanie na ponowne wybieranie numeru 106
 - Trwa odbieranie strony [n] 106
 - Trwa przyjmowanie wywołania 106
 - Trwa wybieranie numeru 106
 - Trwa wysyłanie strony [n] 106
 - Ustaw zegar 106
 - Zadanie zachowane do opóźnionej transmisji. 106
 - komunikaty o wyłączonych funkcjach
 - <nazwa funkcji> wyłączona przez administratora systemu 128
 - Konfiguracja podajnika uniwersalnego 23
 - Konfiguracja uniwersalna 27
 - kontrast 82
 - kontrolka 6
 - Kontynuuj, przycisk 16
 - Kopiowanie, Strony pomocy 100
 - krzyżyk, przycisk 6
- ## L
- Liczba kopii, określanie 78
 - Limity czasu oczekiwania
 - Czas oczekiwania 49
 - Czas oczekiwania ekranu 49
 - Oczek. na wydruk 49
 - Tryb wstrzymania 48
 - Tryb wygaszacza 48
- ## Ł
- ładowanie nośnika wydruku 26
 - Ładowanie papieru 26
- ## M
- mapa menu 18
 - Maska sieci ENA
 - równoległy 41
 - USB 39
 - Materiały eksploatacyjne, Strony pomocy 100
 - menu

- administracyjne
 - Domyślne menu
 - Ustawienia faksu
 - Ustawienia wysyłania faksów 63
 - Domyślne menu
 - Ustawienia faksu
 - Ustawienia wysyłania faksów 59
 - Raporty 28
 - Sieć/Porty 30
 - AppleTalk 45
 - Bezprzewodowy 36
 - IPv6 33
 - LexLink 45
 - NetWare 44
 - Równoległy <x> 39
 - Sieć <x> 36
 - Sieć standardowa 36
 - Standardowy port USB 37
 - Szeregowy <x> 42
 - TCP/IP 30
 - USB <x> 37
 - Ustawienia serwera e-mail *Patrz* Ustawienia serwera e-mail
 - Zarządzaj skrótami 101
 - Skróty e-mail 101
 - Skróty faksu 101
 - Skróty FTP 101
 - Skróty profili 101
 - Menu papieru 19
 - Domyślne źródło 19
 - Gramatura papieru
 - Gram. - pap. kolor. 25
 - Gram. - papier zwykły 25
 - Gramat. etykiet winyl. 25
 - Gramatura - etykiety 25
 - Gramatura - folie 25
 - Gramatura - karty 25
 - Gramatura - koperty 25
 - Gramatura - pap. dok. 25
 - Gramatura - pap. firm. 25
 - Gramatura formularzy 25
 - Gramatura niestand. <x> 25
 - Konfiguracja podajnika uniwersalnego 23
 - Rozmiar/typ papieru 19
 - Rozmiar kopert podawanych ręcznie 22
 - Rozmiar papieru podawanego ręcznie 21
 - Rozmiar podajnika kopert 21
 - Rozmiar zasob. uniw. 20
 - Rozmiar zasobnika <x> 19
 - Typ kopert podawanych ręcznie 22
 - Typ papieru podawanego ręcznie 22
 - Typ podajn. uniwers. 21
 - Typ podajnika kopert 21
 - Typ zasob. <x> 20
 - Tekstura papieru
 - Tekstura etykiet 24
 - Tekstura etykiet winyl. 25
 - Tekstura folii 24
 - Tekstura formularzy 24
 - Tekstura kart 25
 - Tekstura kopert 24
 - Tekstura niestand. <x> 25
 - Tekstura pap. dok. 24
 - Tekstura pap. firm. 24
 - Tekstura pap. kolor. 24
 - Tekstura zwykła 24
 - Zastąp rozmiar 24
 - Menu *Patrz* poszczególne menu według nazw
 - Menu, przycisk 7
- ## N
- Nazwa czcionki
 - HTML 90
 - PCL 86
 - Nazwa użytkownika, NetWare 44
 - Nazwy niestandardowe 27
 - Niezawodne XON 43
 - Numer sieci, NetWare 44
- ## O
- obraz
 - orientacja 91
 - skalowanie 91
 - Obszar wydruku 85
 - Odzyskiwanie drukowania
 - Autokontynuacja 50
 - Ochrona strony 50
 - Zacięcia - ponów 50
 - Orientacja 91
 - Orientacja, HTML 90
- ## P
- pamięć flash
 - defragmentowanie 83
 - formatowanie 83
 - panel operacyjny 5
 - Backspace 7
 - bezpośredni interfejs USB 8
 - gwiazdka 7
 - klawiatura numeryczna 6
 - kontrolka 6
 - krzyżyk 6
 - Menu 7
 - Pauza w wybieraniu 6
 - Pomocne wskazówki 7
 - Start 7
 - Strona główna 7
 - Wyczyść wszystko 7
 - wyświetlacz LCD 6
 - Zatrzymaj 7
 - papier teksturowany 24
 - Parzystość 44
 - pasek komunikatów stanu 10

pasek nawigacyjny 10
Patrz również Bezpieczeństwo 92
Patrz również Ustaw datę i godzinę 98
Patrz również Ustawienia druku 77
Patrz również Ustawienia e-mail 66
Patrz również Ustawienia faksu 56
Patrz również Ustawienia FTP 70
Patrz również Ustawienia kopiowania 52
Patrz również Ustawienia ogólne 46
Pauza w wybieraniu, przycisk 6
PCL SmartSwitch
 równoległy 39
 sieć 36
 szeregowy 42
 USB 37
PCL, nazwa czcionki 86
PCL, zestaw znaków 86
PCL, zmiana numerów zasobników 88
PCL, źródło czcionek 86
Podaj ponownie hasło 97
podajnik uniwersalny, konfiguracja 23
Pomocne wskazówki, przycisk 7
Popraw druk kopert 23
półtony, definicja 52
Protokół szeregowy 43
Protokół, równoległy 40
przycisk opcji
 niezaznaczony 14
 zaznaczony 15
przyciski
 Anuluj 16
 Anuluj zadania 10
 Anuluj zadanie 11, 14
 Backspace 7
 E-mail 9
 Faks 9
 FTP 9
 Gotowe 16
 gwiazdka 7
 klawiatura numeryczna 6
 Kontynuuj 16
 Kopia 9
 krzyżyk 6
 Menu 7
 Niestandardowy 16
 niezaznaczony przycisk opcji 14
 Pauza w wybieraniu 6
 Pomocne wskazówki 7
 Stan/Mat. eksploat. 10
 Start 7
 Strona główna 7
 strzałka w dół 11, 14
 strzałka w lewo 14
 strzałka w prawo 14
 szary 16
 Wstrzymane faksy 11
 Wstrzymane zadania 11

Wybierz 14, 17
Wyczyść wszystko 7
wyszarzony 17
Zatrzymaj 7
zaznaczony przycisk opcji 15
zmniejszanie wartości 14
zwiększanie wartości 14
Zwolnij wstrzymane faksy 11
Przyjmij DSR 44
Przyjmij inicjacje, równoległy 41
przywracanie ustawień fabrycznych 85
PS SmartSwitch
 równoległy 40
 sieć 36
 szeregowy 42
 USB 38
Puste strony 78

R

Raporty
 Drukuj czcionki 29
 Drukuj katalog 30
 Dziennik wywołań faksu 29
 Dziennik zadań faksowania 29
 Lista profili 29
 Lista skrótów 29
 Skróty e-mail 29
 Skróty faksu 29
 Skróty FTP 29
 Statystyki urządzenia 29
 Strona konfiguracji sieci 29
 Strona konfiguracji sieci NetWare 29
 Strona ustawień menu 29
Rozmiar czcionki, HTML 90
Rozmiar kopert podawanych ręcznie 22
Rozmiar marginesów, HTML 90
Rozmiar papieru 19
Rozmiar papieru podawanego ręcznie 21
Rozmiar podajnika kopert 21
Rozmiar zasob. uniw. 20
Rozmiar zasobnika <x> 19
rozmiar, zastępowanie 24
Rozmiar/typ papieru 19
rozwiązywanie problemów, ustawienia
 panel operacyjny 5
 zastępowanie ustawień z poziomu aplikacji 5

S

simpleks, definicja 26
Skala, HTML 90
Skalowanie 91
Sortowanie 79
sortowanie, włączanie 79
Stan zaawansowany, równoległy 40
Start, przycisk 7
Strona główna, przycisk 7

Strony pomocy

- Drukuj wszystkie podręczniki 100
- Faksowanie 100
- FTP 100
- Informacje 100
- Kopiowanie 100
- Materiały eksploatacyjne 100
- Usuwanie defektów wydruków 100
- Wysyłanie pocztą e-mail 100
- strzałka w dół, przycisk 11, 14
- strzałka w lewo, przycisk 14
- strzałka w prawo, przycisk 14
- Szerokość w pionie 27
- Szybkość [body] 43

T

tekstura

- etykiety 24
- etykiety winylowe 25
- folia 24
- formularze 24
- karty 25
- koperty 24
- papier dokumentowy 24
- papier firmowy 24
- papier kolorowy 24
- Tekstura niestand. <x> 25
- zwykła 24
- Tekstura papieru 24
- Tła, HTML 90
- Tryb druku, NetWare 44
- Tryb NPA
 - równoległy 40
 - sieć 36
 - szeregowy 42
 - USB 38
- Tryb NSQ/GSQ, NetWare 45
- Tryb równoległy 2 41
- Tworzenie, zmiana i usuwanie haseł
 - Tworzenie hasła użytkownika 97
 - Tworzenie zaawansowanego hasła 97
 - Zmiana i usuwanie hasła użytkownika 97
 - Zmiana i usuwanie zaawansowanego hasła 97
- Typ kopert podawanych ręcznie 22
- Typ papieru 19
- Typ papieru podawanego ręcznie 22
- typ papieru, niestandardowy 26
- Typ podajn. uniwers. 21
- Typ podajnika kopert 21
- Typ zasob. <x> 20
- Typy niestandardowe 26

U

- Uniwersalny rozmiar papieru 27
- Ustaw datę i godzinę
 - Aktualna data i godzina 98

- Czas letni 99
- Dzień 98
- Godzina 98
- Miesiąc 98
- Minuta 99
- Nazwa serwera czasu 99
- Pozwól na rozsyłanie NTP 99
- Rok 98
- Serwer czasu 99
- Strefa czasowa 98
- Tryb DST 99
- Ustaw strefę, AppleTalk 45
- Ustaw. emulacji PCL 87
 - Autom. CR po LF 87
 - Autom. LF po CR 87
 - Orientacja 87
 - Rozmiar czcionki 87
 - Szerokość A4 87
 - Wielkość 87
 - Wierszy na stronę 87
- Ustawienia
 - Bezpieczeństwo 92
 - Ustaw datę i godzinę 98
 - Ustawienia druku 77
 - Ustawienia e-mail 66
 - Ustawienia faksu 56
 - Ustawienia serwera faksów 64
 - Ustawienia FTP 70
 - Ustawienia kopiowania 52
 - Ustawienia ogólne 46
- Ustawienia druku
 - Menu emulacji PCL 86
 - Nazwa czcionki 86
 - Ustaw. emulacji PCL 87
 - Zestaw znaków 86
 - Zmiana numerów zasobników 88
 - Źródło czcionek 86
 - Menu HTML 90
 - Nazwa czcionki 90
 - Orientacja 90
 - Rozmiar czcionki 90
 - Rozmiar marginesów 90
 - Skala 90
 - Tła 90
 - Menu jakości 82
 - Intensywność toneru 82
 - Jasność 82
 - Kontrast 82
 - Rozdz. wydruku 82
 - Menu narzędzi 83
 - Defrag. pam. flash 83
 - Estymator pokrycia 84
 - Formatuj pamięć flash 83
 - Ustawienia fabryczne 83
 - Włącz druk szesnastkowy 84
 - Menu obrazu 91
 - Autom. dopasowanie 91

- Odwróć 91
- Orientacja 91
- Skalowanie 91
- Menu PDF 89
 - Adnotacje 89
 - Skaluj do rozmiaru 89
- Menu PostScript 86
 - Drukuj błąd PS 86
 - Priorytet czcionek 86
- Menu ustawień 84
 - Język drukarki 84
 - Miejsce zapisu 85
 - Obszar wydruku 85
 - Ustawienia fabryczne 85
 - Zapis zasobów 84
- Menu wykańczania 77
 - Arkusze separujące 79
 - Brzeg na oprawę 78
 - Druk wielu stron 80
 - Dupleks 77
 - Kolejność stron 80
 - Liczba kopii 78
 - Puste strony 78
 - Ramka wokół stron 81
 - Sortowanie 79
 - Widok wielu stron 81
 - Źródło separatorów 79
- Ustawienia e-mail
 - Dziennik transmisji 68
 - Format 66
 - Głębina bitów wiadomości e-mail 68
 - Intensywność 66
 - Jakość fotograficzna JPEG 67
 - Jakość JPEG 67
 - Obrazy e-mail przesyłane jako 67
 - Kolor 66
 - Kontrast 69
 - Orientacja 67
 - Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót 68
 - Rozdzielczość 66
 - Rozmiar oryginału 67
 - Skanuj całą powierzchnię 69
 - Szczegółowość cienia 69
 - Ustawienia serwera e-mail 66
 - Ustawienia serwera e-mail *Patrz* Ustawienia serwera e-mail
 - Usuwanie tła 68
 - Użyj wielostronicowego formatu TIFF 68
 - Wersja PDF 66
 - Zawartość 66
 - Źródło papieru dziennika 68
- ustawienia emulacji
 - PCL 87
 - PostScript 86
- Ustawienia fabryczne 85
- ustawienia fabryczne, przywracanie 83
- Ustawienia faksu
 - Dzwonki nietypowe
 - Podwójny dzwonek 63
 - Pojedynczy dzwonek 63
 - Potrójny dzwonek 63
 - Tryb faksu 56
 - Ustawienia faksu analogowego 56, 57, 61, 62, 63
 - Ustawienia wysyłania faksów 59
 - Ustawienia faksu analogowego, *Patrz również*
 - Ustawienia faksu analogowego 56
 - Ustawienia głośnika
 - Głośność dzwonka 63
 - Głośność głośnika 63
 - Tryb głośnika 63
 - Ustawienia serwera faksów 56
 - Adres zwrotny 64
 - Dodatkowa brama SMTP 64
 - Format 64
 - Format obrazu 64
 - Intensywność 64
 - Orientacja 65
 - Podstawowa brama SMTP 64
 - Rozdzielczość faksu 64
 - Rozmiar oryginału 65
 - Temat 64
 - Użyj wielostronicowego formatu TIFF 65
 - Wiadomość 64
 - Zawartość 64
- Ustawienia faksu analogowego 56
 - Dzwonki nietypowe
 - Podwójny dzwonek 63
 - Pojedynczy dzwonek 63
 - Potrójny dzwonek 63
 - Ustawienia dziennika faksów
 - Drukuj dzienniki automatycznie 62
 - Dziennik błędów odbierania 62
 - Dziennik transmisji 62
 - Pokaż w dziennikach 62
 - Włącz dziennik połączeń 62
 - Włącz dziennik zadań 62
 - Źródło papieru dziennika 62
 - Ustawienia głośnika
 - Głośność dzwonka 63
 - Głośność głośnika 63
 - Tryb głośnika 63
 - Ustawienia odbierania faksów 61
 - Dupleks 61
 - Liczba sygnałów do odebrania 61
 - Redukcja automatyczna 61
 - Stopka faksu 61
 - Włącz odbieranie faksów 61
 - Źródło papieru faksu 61
 - Ustawienia ogólne faksu 57
 - Anuluj faksy 57
 - ID stacji 57
 - Identyfikator numeru dzwoniącego 57
 - Nazwa stacji 57
 - Numer stacji 57

- Włącz ręczną obsługę faksu 57
- Wykorzystanie pamięci 57
- Ustawienia wysyłania faksów
 - Automatyczne ponowne wybieranie 59
 - Częstotliwość ponownego wybierania 60
 - Intensywność 59
 - Kontrast 60
 - Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót 60
 - Prefiks wybierania numeru 59
 - Rozdzielczość 59
 - Rozmiar oryginału 59
 - Skanuj całą powierzchnię 61
 - Sterownik do faksu 60
 - Szczegółowość cienia 61
 - Tryb wybierania numeru 60
 - Usuwanie tła 60
 - Włącz ECM 60
 - Włącz faksowanie ze skanera 60
 - Za PABX 60
 - Zawartość 59
- Ustawienia FTP
 - Dziennik transmisji 72
 - Format 70
 - Głębina bitów dla transmisji FTP 72
 - Intensywność 70
 - Jakość fotograficzna JPEG 71
 - Jakość JPEG 71
 - Kolor 70
 - Kontrast 73, 76
 - Nazwa pliku startowego 72
 - Orientacja 71
 - Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót 72
 - Rozdzielczość 70
 - Rozmiar oryginału 71
 - Skanuj całą powierzchnię 73, 77
 - Szczegółowość cienia 73, 77
 - Usuwanie tła 73, 76
 - Użyj wielostronicowego formatu TIFF 72
 - Wersja PDF 70
 - Zawartość 70
 - Źródło papieru dziennika 72
- Ustawienia kopiowania
 - Arkusze separujące 54
 - Drukuj obramowanie stron 53
 - Dupleks 53
 - Intensywność 55
 - Kontrast 55
 - Kopiuj do źródła 54
 - Liczba kopii 55
 - Nakładka 55
 - Niestandardowy 55
 - Oszczęd. papieru 53
 - Rozmiar oryginału 54
 - Separatory folii 54
 - Skanuj całą powierzchnię 56
 - Sortuj 53
 - Szczegółowość cienia 56
- Usuwanie tła 55
- Zawartość 52
- Zezwalaj na kopie priorytetowe 55
- Źródło separatorów 54
- Ustawienia ogólne
 - Alarmy, *Patrz również* Alarmy 47
 - Częstotliwość odświeżania strony internetowej 47
 - Domyślne ustawienia ogólne 47
 - Format daty 47
 - Format godziny 47
 - Język drukarki 50
 - Język wyświetlany 46
 - Limity czasu oczekiwania, *Patrz również* Limity czasu oczekiwania 48, 49
 - Miejsce 47
 - Miejsce zapisu 51
 - Obszar wydruku 51
 - Odzyskiwanie drukowania, *Patrz również* Odzyskiwanie drukowania
 - Osoba kontaktowa 47
 - Pokaż zakładki 47
 - Strona tytułowa 51
 - Typ klawiatury 46
 - Ustawienia fabryczne 52
 - Wyświetl monity początkowe 47
 - Wyświetlaj informacje sieciowe 47
 - Zapis zasobów 51
- Ustawienia opcji Skanuj do napędu USB
 - Format 74
 - Głębina bitowa skanowania 76
 - Intensywność 74
 - Jakość fotograficzna JPEG 75
 - Jakość JPEG 75
 - Kolor 74
 - Nazwa pliku startowego 76
 - Orientacja 75
 - Rozdzielczość 74
 - Rozmiar oryginału 75
 - Użyj wielostronicowego formatu TIFF 76
 - Wersja PDF 74
 - Zawartość 74
- Ustawienia *Patrz również* poszczególne elementy menu *Ustawienia* 46
- Ustawienia serwera e-mail
 - Adres zwrotny 34
 - Dodatkowa brama SMTP 34
 - Dodatkowy port bramy SMTP 34
 - Hasło 34, 35
 - ID użytkownika 34
 - Komunikat błędu rozmiaru 34
 - Konfiguracja łączy sieciowych 35
 - Limit czasu oczekiwania SMTP 34
 - Login 35
 - Łącze sieciowe 35
 - Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail 34
 - Nazwa pliku startowego 35
 - Ogranicz miejsca docelowe 34

- Podstawowa brama SMTP 34
- Podstawowy port bramy SMTP 34
- Serwer 35
- Serwer wymaga uwierzytelnienia 34
- Ścieżka 35
- Temat 34
- Ustawienia serwera faksów 64
- Usuwanie defektów wydruków, Strony pomocy 100
- Utwórz/zmień hasło
 - Utwórz/zmień hasło użytkownika
 - Hasło 97
 - Podaj ponownie hasło 97
 - Utwórz/zmień zaawansowane hasło
 - Hasło 97
 - Podaj ponownie hasło 97
- Użyj wielostronicowego formatu TIFF
 - Ustawienia e-mail 68
 - Ustawienia faksu 65
 - Ustawienia FTP 72
 - Ustawienia opcji Skanuj do napędu USB 76

W

- wirtualna klawiatura alfanumeryczna 58
- Włącz
 - AppleTalk 45
 - LexLink 45
 - NetWare 44
- Włącz druk szesnastkowy 84
- Wybierz, przycisk 14
- Wyczyść wszystko, przycisk 7
- Wysokość w pionie 27
- Wysyłanie pocztą e-mail, Strony pomocy 100
- Wyświetl adres, AppleTalk 45
- Wyświetl nazwę, AppleTalk 45
- Wyświetl pseudonim, LexLink 45

Z

- Zastąp rozmiar 24
- Zatrzymaj, przycisk 7
- Zestaw znaków, PCL 86
- Zmiana numerów zasobników
 - Przypisz papier ręcznie 88
 - Przypisz pod. uniw. 88
 - Przypisz podajnik kopert 88
 - Przypisz ręcz. pod. kopert 88
 - Przypisz zasobnik [x] 88
 - Przywróć ust. domyśln. 89
 - Wyświetl ust. fabrycz. 89
- Zmiana numerów zasobników, PCL 88
- zmniejszanie wartości, przycisk 14
- zwiększanie wartości, przycisk 14

Ź

- Źródło czcionek, PCL 86