



MFP CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Guide de l'utilisateur

Septembre 2021

www.lexmark.com

Type de machine :

3500

Modèles :

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Contenus

Consignes de sécurité.....	6
Conventions.....	6
Déclaration du produit.....	6
A propos de l'imprimante.....	9
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	9
Recherche du numéro de série de l'imprimante.....	10
Configurations de l'imprimante.....	11
Utilisation du panneau de commandes.....	13
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	13
Modification de la langue du clavier sur l'écran.....	13
Présentation de l'état du voyant lumineux.....	14
Choix du papier.....	14
Configurer, installer et paramétrer.....	20
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	20
Connexion des câbles.....	21
Installation des tiroirs en option.....	22
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	23
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	25
Configuration des paramètres SMTP de messagerie.....	33
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	42
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes.....	46
Options disponibles.....	49
Utilisation en réseau.....	50
Impression de la page des paramètres de menu.....	55
Sécuriser l'imprimante.....	56
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	56
Restauration des paramètres usine.....	56
Déclaration relative à la volatilité.....	56
Impression.....	57
Impression depuis un ordinateur.....	57
Impression à partir d'un périphérique mobile.....	57

Impression à partir d'un lecteur flash.....	59
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	60
Configuration des travaux confidentiels.....	60
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	61
Impression à partir d'un profil Cloud Connector.....	62
Impression de la liste des échantillons de polices.....	62
Insertion d'intercalaires entre les copies.....	63
Annulation d'une tâche d'impression.....	63
Réglage de l'intensité du toner.....	63

Copie..... 64

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	64
Faire des copies.....	64
Copie de photos.....	64
Copie sur du papier à en-tête.....	65
Copie des deux côtés du papier.....	65
Réduction ou agrandissement de copies.....	65
Copie de plusieurs pages sur une feuille.....	65
Assemblage des copies.....	65
Copie de cartes.....	66
Création d'un raccourci de copie.....	66

Courrier électronique..... 67

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	67
Envoi d'un courrier électronique.....	67
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	68

Télécopie..... 69

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	69
Envoi d'une télécopie.....	69
Planification d'une télécopie.....	70
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	70
Modification de la résolution de la télécopie.....	70
Réglage de l'intensité de télécopie.....	71
Imprimer un journal de télécopie.....	71
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité).....	71
Mise en attente des fax.....	71

Transfert d'une télécopie.....	72
--------------------------------	----

Numérisation..... 73

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	73
Numérisation vers un ordinateur.....	73
Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci.....	75
Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci.....	75
Numérisation vers un lecteur flash.....	76
Numérisation vers un profil Cloud Connector.....	77

Utiliser les menus de l'imprimante..... 78

Affichage des menus.....	78
Périphérique.....	79
Impression.....	91
Papier.....	97
Copie.....	99
Télécopie.....	101
Courrier électronique.....	110
FTP.....	115
Lecteur USB.....	117
Réseau/Ports.....	121
Sécurité.....	134
Cloud Connector.....	138
Rapports.....	138
Dépannage.....	140

Entretien l'imprimante..... 141

Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	141
Configuration des notifications de fournitures.....	141
Configuration des alertes par courrier électronique.....	141
Affichage de rapports.....	142
Commande de pièces et de consommables.....	142
Remplacement des pièces et consommables.....	145
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	159
Economie d'énergie et de papier.....	167
Déplacement de l'imprimante.....	167
Transport de l'imprimante.....	168

Résoudre un problème.....	169
Problèmes de qualité d'impression.....	169
Problèmes d'impression.....	170
L'imprimante ne répond pas.....	197
Impossible de lire le lecteur flash.....	198
Activation du port USB.....	199
Problèmes de connexion réseau.....	199
Problèmes liés aux consommables.....	201
Elimination des bourrages.....	202
Problèmes de chargement du papier.....	214
Problèmes d'envoi par e-mail.....	216
Problèmes de télécopie.....	217
Problèmes de numérisation.....	222
Problèmes de qualité des couleurs.....	229
Contacter l'assistance clientèle.....	232
Recyclage et mise au rebut.....	233
Recyclage des produits Lexmark.....	233
Recyclage des emballages de produits Lexmark.....	233
Avis.....	234
Index.....	246

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.


Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
<ul style="list-style-type: none"> Logiciel de l'imprimante Pilote d'impression ou de télécopie Microcode de l'imprimante Utilitaire 	Accédez à www.lexmark.com/downloads , recherchez votre modèle d'imprimante et, dans le menu Type, sélectionnez le pilote, le microcode ou l'utilitaire dont vous avez besoin.
<ul style="list-style-type: none"> Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux Chargement du papier Configuration des paramètres de l'imprimante Affichage et impression de documents et de photos Configuration d'une imprimante sur un réseau Informations sur l'entretien de l'imprimante Dépannage et résolution des problèmes 	<p>Centre d'informations : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Vidéos de démonstration : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p>
Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante	<p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.
<ul style="list-style-type: none"> Documentation Assistance en ligne par messagerie instantanée Assistance par e-mail Support vocal 	<p>Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lieu et date d'achat Type de machine et numéro de série <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche du numéro de série de l'imprimante » à la page 10.</p>

Configurations de l'imprimante

Imprimante multifonction Lexmark MC3224dwe




1	Scanner
2	Réceptacle standard
3	Chargeur manuel
4	Tiroir 250 feuilles
5	Panneau de commandes

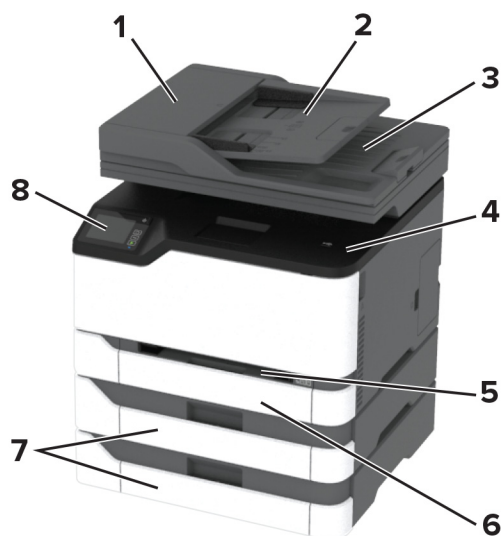MFP Lexmark CX331, Lexmark CX431, Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3326, Lexmark MC3426, Lexmark XC2326

1	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
2	Tiroir du DAA
3	Réceptacle du DAA
4	Réceptacle standard
5	Chargeur manuel
6	Tiroir 250 feuilles standard
7	Tiroirs 250 feuilles en option Remarque : Pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.
8	Panneau de commandes

Utilisation du panneau de commandes

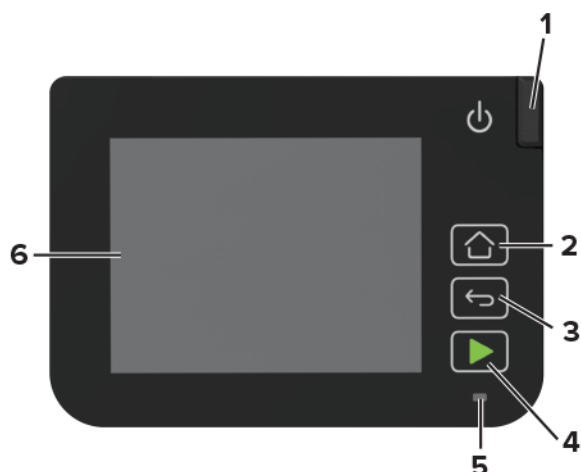

	Pièces du panneau de commandes	Fonction
1	Marche/arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante. Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
5	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
6	Ecran	<ul style="list-style-type: none">• Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.• Configurer et utiliser l'imprimante.

Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

Modification de la langue du clavier sur l'écran.

Remarque : Vous pouvez uniquement modifier la langue du clavier lors de travaux d'imprimante qui nécessitent des saisies alphanumériques, telles que messagerie ou numérisation.

- 1 Appuyez sur le champ de saisie.
- 2 Sur le clavier, appuyez de manière prolongée sur la touche Langue.
- 3 Sélectionnez une langue.

Présentation de l'état du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension.
Bleu	L'imprimante est sous tension ou prête.
Bleu clignotant	L'imprimante traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Orange	L'imprimante est en mode Veille.

Choix du papier

Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

Grammage

Les tiroirs peuvent être chargés de papier dont le grammage est compris entre 60 et 162 g/m² (16 et 43 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui peut provoquer des bourrages.

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 162 g/m² (16 à 43 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po)	✓	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓	✓	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po)	✓	✓	x	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	x
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓	x
Universe^{2, 3} 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 po) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long. Si vous utilisez une alimentation bord court, le format A5 est traité comme un papier étroit.

² Lorsque ce paramètre est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application logicielle.

³ Chargez le papier étroit en l'insérant par le bord court dans l'imprimante.

⁴ Prend en charge les formats de papier jusqu'à 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po) uniquement.

⁵ Le tiroir 250 feuilles standard prend uniquement en charge un maximum de cinq enveloppes à la fois. Le tiroir 250 feuilles en option prend en charge jusqu'à 40 enveloppes à la fois.

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
Universel ^{2,3} 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 po) à 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 po)	X	X	X	X	✓
Universel ^{2,3} 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po) à 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Autre enveloppe 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 po) à 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	✓ ₅	✓	X	X	N/A

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long. Si vous utilisez une alimentation bord court, le format A5 est traité comme un papier étroit.

² Lorsque ce paramètre est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application logicielle.

³ Chargez le papier étroit en l'insérant par le bord court dans l'imprimante.

⁴ Prend en charge les formats de papier jusqu'à 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po) uniquement.

⁵ Le tiroir 250 feuilles standard prend uniquement en charge un maximum de cinq enveloppes à la fois. Le tiroir 250 feuilles en option prend en charge jusqu'à 40 enveloppes à la fois.

Types de support pris en charge

Remarques :

- Les étiquettes, les enveloppes et les bistrots sont toujours imprimés à vitesse réduite.
- Les étiquettes sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

- Le DAA prend uniquement en charge le papier ordinaire.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard ou optionnel	Chargeur manuel	Impression recto verso
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	x
Etiquettes	✓	✓	x
Enveloppes	✓	✓	x

Grammages de papiers pris en charge

Remarques :

- Le DAA prend en charge les grammages de papier de 60 à 90 g/m².
- Hagaki et A6 sont pris en charge uniquement dans le chargeur manuel et le tiroir en option jusqu'à un poids de 209 g/m². L'acceptabilité d'un grammage plus lourd doit être testée.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard ou en option	Chargeur manuel	Impression recto verso
Papier léger 60 à 74,9 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓
Papier normal 75 à 90,3 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé 90,3 à 105 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓
Bristol 105,1 à 162 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	x
Bristol 163 à 200 g/m ² sens machine sur longueur	x	✓	x
Etiquettes en papier 131 g/m ²	✓	✓	x
Enveloppes 60 à 105 g/m ²	✓	✓	x

Configurer, installer et paramétrer

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
-------------------------------	---------------------------


- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

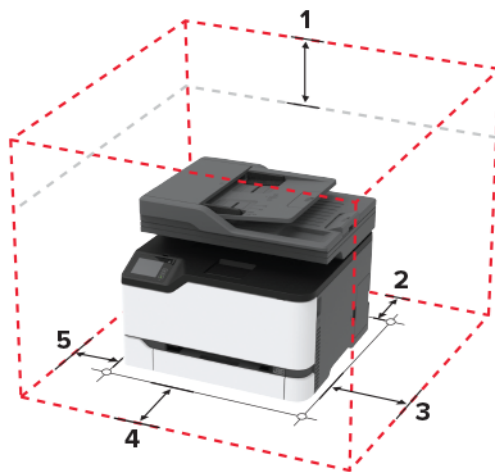

1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	102 mm (4 po)
3	Côté droit	76 mm (3 po)
4	Avant	76 mm (3 po)
5	Côté gauche	76 mm (3 po)

Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.
- Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.

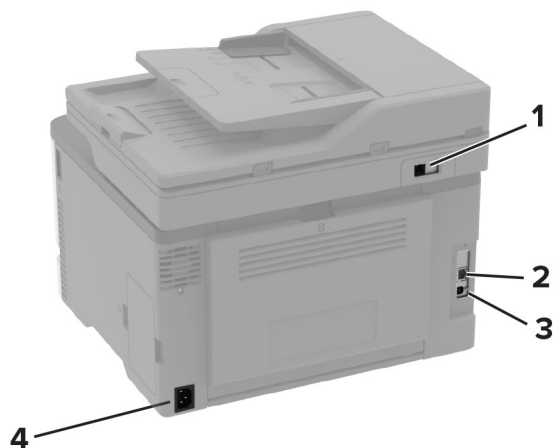

	Port d'imprimante	Fonction
1	Port LINE Remarque : Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies. Remarque : Pour activer l'envoi manuel de télécopies, utilisez un répartiteur de télécopies filaire.
2	Port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.
3	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
4	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

Installation des tiroirs en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 49](#).

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Création d'un profil Cloud Connector

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud.

3 Appuyez sur **Créer** ou .

4 Saisissez un nom de profil unique.

Remarque : Nous vous recommandons de créer un code PIN pour protéger le profil.

5 Appuyez sur **OK**, puis notez le code d'autorisation.

Remarque : Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.

6 Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.

8 Saisissez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.

9 Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.

10 Octroyez des autorisations.

Remarque : Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 23](#).

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Télécopie prise en charge

Modèle d'imprimante	Fax analogique	etherFAX ¹	Serveur de télécopie	Fax over IP (FoIP) ²
CX331adwe	✓	✓	✓	✓
CX431adw	✓	✓	✓	✓
CX431dw	x	✓	✓	✓
MC3224adwe	✓	✓	✓	✓
MC3224dwe	x	✓	✓	✓
MC3224i	x	✓	✓	✓
MC3326adwe	✓	✓	✓	✓
MC3326i	x	✓	✓	✓
MC3426adw	✓	✓	✓	✓
MC3426i	x	✓	✓	✓
XC2326	✓	✓	✓	✓

¹ Abonnement nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark> ou contactez le revendeur de votre imprimante.

² Installation d'une licence nécessaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

Remarques :

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes pour configurer la télécopie.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur de l'imprimante

Remarques :

- L'assistant de configuration est disponible uniquement si aucun mode de télécopie basé sur le périphérique, tel qu'analogique, etherFAX ou Fax over IP (FoIP), n'est configuré.
- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 48.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Configurer maintenant**.
- 3 Saisissez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Entrez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 2 Configurez les paramètres.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
 - 3 Configurez les paramètres.
 - 4 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX

Remarques :

- Le microcode de l'imprimante doit être mis à jour vers sa dernière version. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 48.
- Une licence appropriée doit être installée sur votre imprimante. Pour en savoir plus, contactez etherFAX.
- Assurez-vous d'avoir enregistré votre imprimante sur le portail etherFAX. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Le numéro de série de l'imprimante est requis lors de l'enregistrement. Pour localiser le numéro de série, reportez-vous à la section « [Recherche du numéro de série de l'imprimante](#) » à la page 10.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.

Remarque : Configuration de la télécopie apparaît uniquement si l'option Mode Télécopie est définie sur Télécopie.

3 Dans le champ Nom du télécopieur, saisissez un nom unique.

4 Dans le champ N° de télécopieur, entrez le numéro fourni par etherFAX.

5 Dans le menu Transmission télécopie, sélectionnez **etherFAX**.

6 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

Remarques :

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie**.

- 3 Dans le menu Mode Télécopie, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.
- 5 Dans le champ Format de destination, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

Remarques :


- Si nécessaire, configurez les champs Adresse de réponse, Objet ou Message.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'une télécopie basée sur le périphérique est configurée.


- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 7 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Activez **Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique**.


Remarque : Si les paramètres SMTP de la messagerie électronique ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 33](#).
 - Configurez les paramètres SMTP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- 8 Appliquez les modifications.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard


Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 25](#).

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

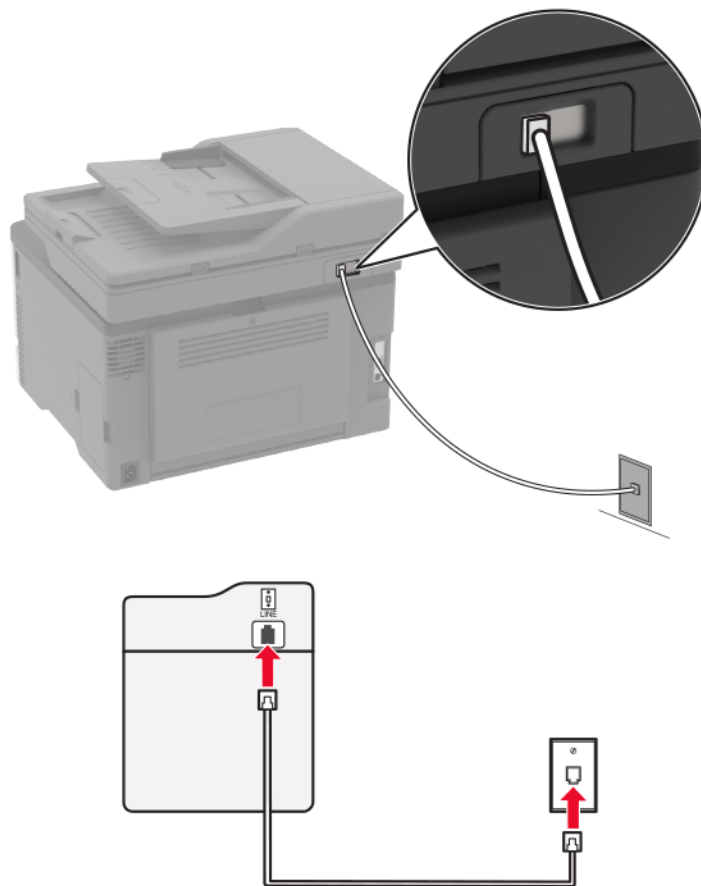


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Hors fonction**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

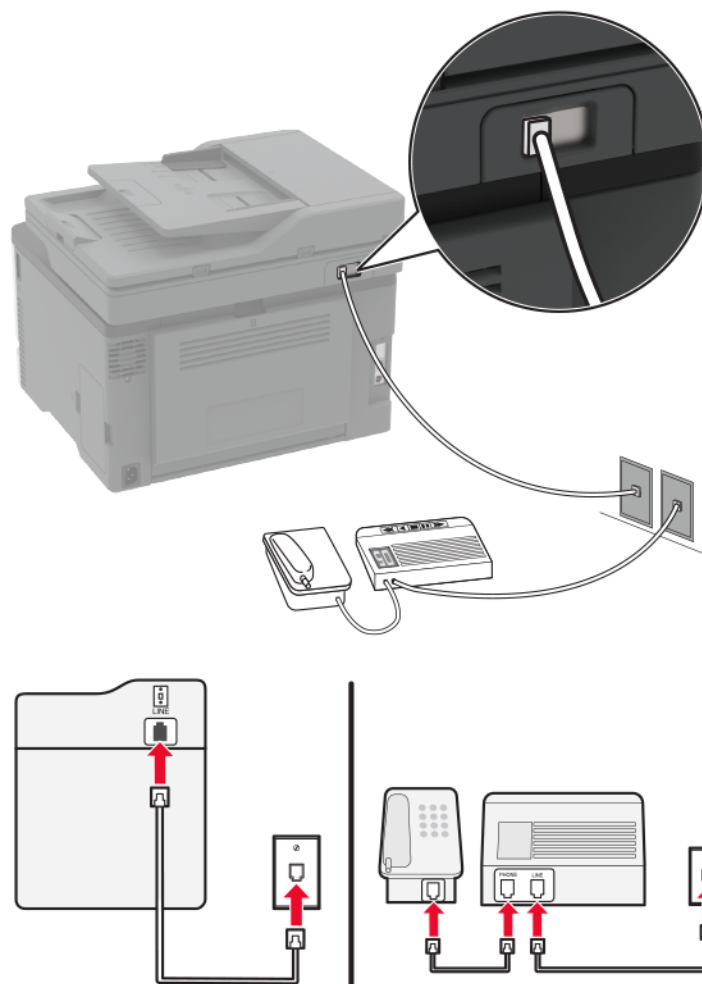Connecté à différentes prises murales




- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.


Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 25](#).

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

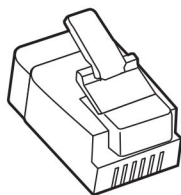

Nom de la pièce	Numéro de référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

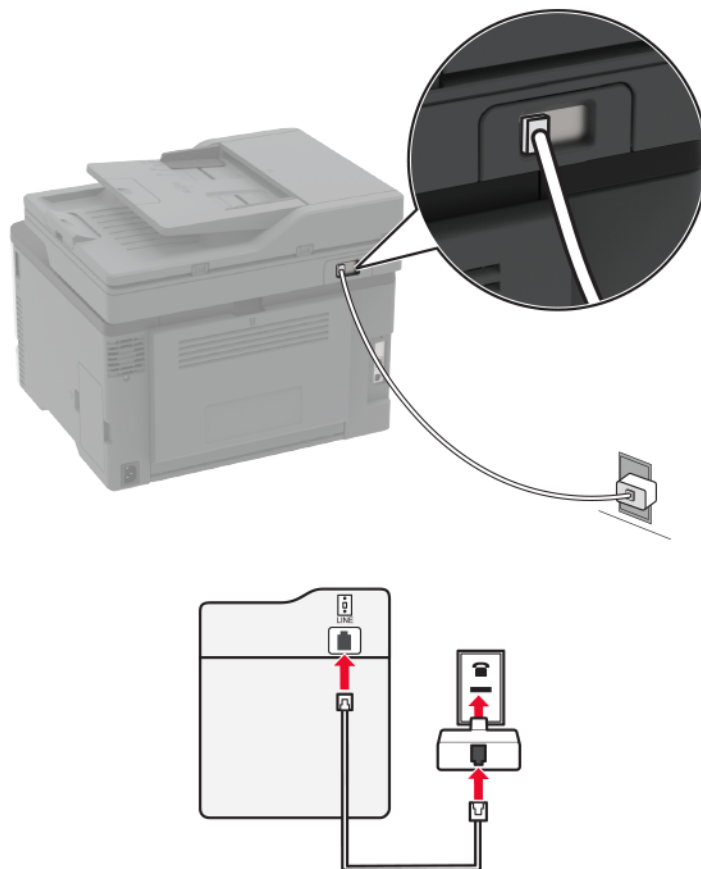

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin > Rép. activée**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie.

Définition de la date et l'heure des télécopies

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.
- 3 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres du haut-parleur**.
- 2 Procédez comme suit :
 - Configurez le Mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
 - Configurez le Volume du haut-parleur sur **Élevé**.
 - Activez le Volume de la sonnerie.

Configuration des paramètres SMTP de messagerie

Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#).

Avant de commencer, vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique**.

3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de l'assistant de configuration d'e-mail de l'imprimante

Remarque : Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 48.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

2 Appuyez sur **Configurer maintenant**, puis saisissez votre adresse e-mail.

3 Saisissez le mot de passe.

Remarques :

- En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, saisissez le mot de passe de votre compte, de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe de périphérique.
- Si votre fournisseur n'est pas répertorié, contactez-le et demandez-lui les paramètres Passerelle SMTP principale, Port de passerelle SMTP principale, Utiliser SSL/TLS et Authentification via serveur SMTP. Effectuez la configuration après avoir obtenu ces paramètres.

4 Appuyez sur **OK**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie**.

2 Configurez les paramètres.

Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

Fournisseurs de services de messagerie

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)

- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](mailto:mail.163.com)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](mailto:mail.yeah.net)
- [Outlook Live ou Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Remarques :

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

AOL Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte AOL , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer un mot de passe d'application .

Comcast Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte

Gmail™

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur **Validation en deux étapes**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Google, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur Mots de passe d'application. « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.

iCloud Mail

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Gestion de comptes iCloud , connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur Générer un mot de passe .

Mail.com

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte

NetEase Mail (mail.126.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.163.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Outlook Live ou Microsoft 365

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com, ainsi qu'aux comptes Microsoft 365.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe du compte ou mot de passe d'application</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Avec les comptes outlook.com ou hotmail.com pour lesquels la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Gestion de comptes Outlook Live, puis connectez-vous à votre compte.

Remarque : Pour obtenir des options de configuration supplémentaires destinées aux entreprises utilisant Microsoft 365, rendez-vous sur la [page d'aide de Microsoft 365](#).

QQ Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**. Dans la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activez **Service POP3/SMTP** ou **Service IMAP/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation Remarque : Pour générer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur Paramètres > Compte , puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur Générer un code d'autorisation .

Sina Mail

Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation Remarque : Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de la messagerie, cliquez sur Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur , puis activez l'option Etat du code d'autorisation .

Sohu Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
Mot de passe de périphérique	Mot de passe indépendant Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Yahoo! Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Yahoo , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer un mot de passe d'application .

Zoho Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte ou mot de passe d'application Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

Chargement du papier et des supports spéciaux


Définition du type et du format de papier

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier > sélectionnez une source de papier
- 2 Définissez le type et le format de papier.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

- 1 Retirez le tiroir.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



- 2 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

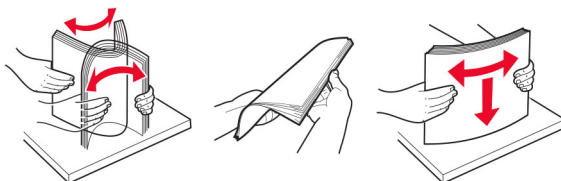


3 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut.




Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière du tiroir pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du tiroir pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

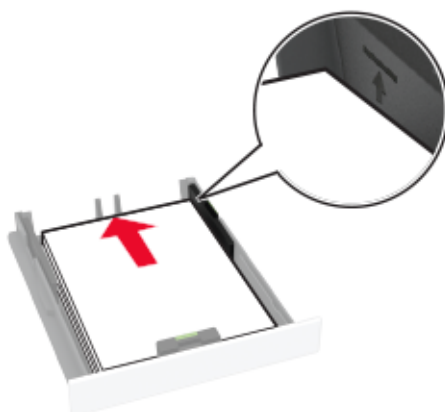

- 4 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

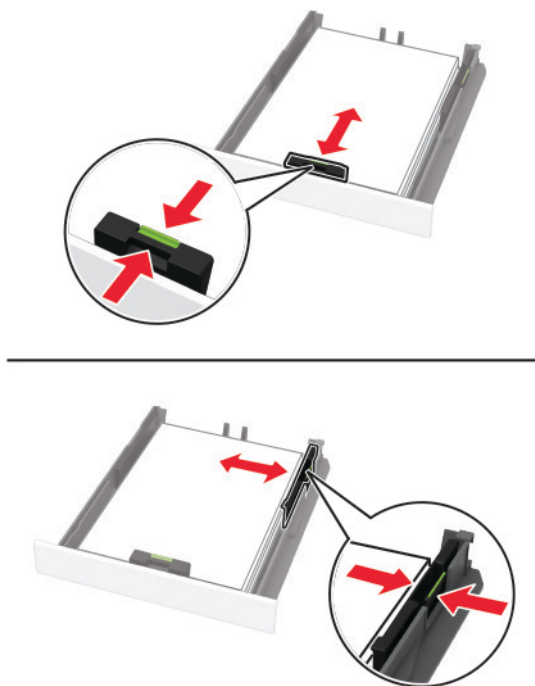


- 5 Insérez le tiroir.

Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.


Alimentation du chargeur manuel

- 1 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

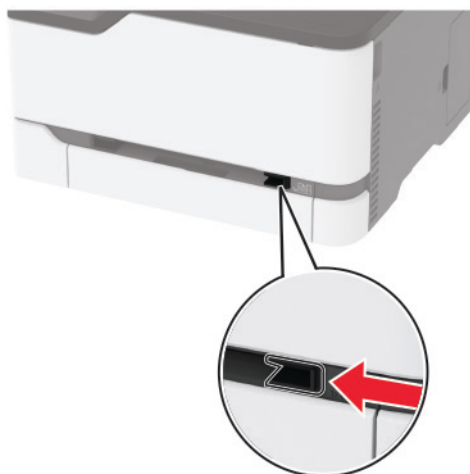


2 Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le haut.


- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.

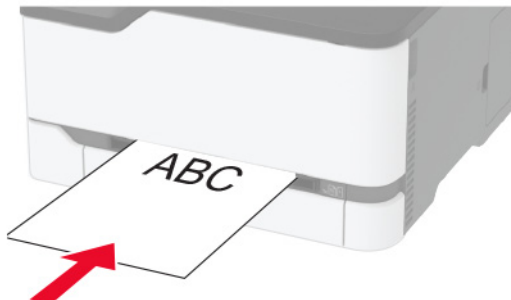

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

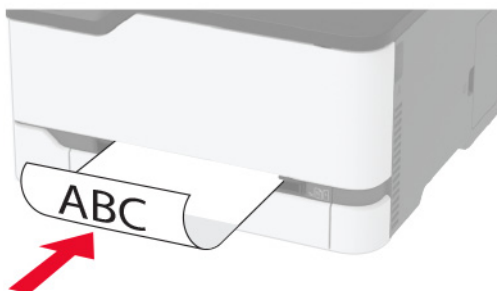

- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le bas.

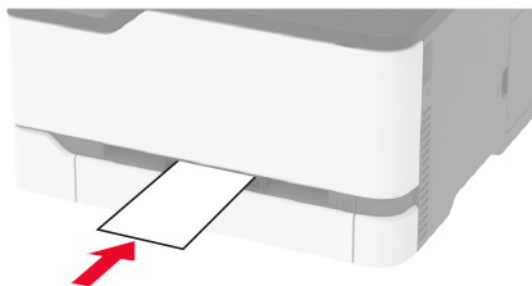**3** Avancez le papier jusqu'à ce que le bord avant soit correctement inséré.**Remarques :**

- Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.
- Avant de charger une autre feuille, attendez qu'un message apparaisse à l'écran.

Tiroirs chaînés

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir** > sélectionnez une source de papier.
- 2** Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration du tiroir > Chaînage des tiroirs**.

4 Appuyez sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
- Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.

1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

- Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
- Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/downloads.

2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Installation du pilote de télécopie

1 Rendez-vous sur www.lexmark.com/downloads, recherchez votre modèle d'imprimante, puis téléchargez le programme d'installation approprié.

2 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**, puis accédez à l'onglet **Configuration**.

3 Cliquez sur **Télécopie**, puis sur **Appliquer**.

Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 51](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion de l'ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 54](#).

- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Connexion des câbles » à la page 21](#).

Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 46](#).

- 2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 3 Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
 - a Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - f Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
 - g Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2 Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression Lexmark. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 46](#).

- 4 Ajoutez l'imprimante.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.

Remarque : Pour obtenir la dernière version du microcode, rendez-vous à l'adresse www.lexmark.com/downloads, puis recherchez le modèle de votre imprimante.

- a Recherchez le fichier flash.

Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier zip du microcode.

- b Cliquez sur **Charger > Démarrer**.

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran.

- 4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a Cliquez sur **Applications > sélectionnez l'application > Configurer**.

- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Options disponibles

MarkNet™ Carte d'interface du serveur d'impression sans fil N8372 802.11a/b/g/n/ac

Remarque : Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MC3426adwe.

Utilisation en réseau

Installation du serveur d'impression sans fil

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Installez l'adaptateur.



3 Accolez l'étiquette NFC.



4 Mettez l'imprimante sous tension.


Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Informations réseau** > **Réseau actif**.
- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 48](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configurer maintenant**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Sans fil** > **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante** > **Choisir un réseau**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Utilisation de l'Assistant mobile Lexmark

- 1 En fonction de votre périphérique mobile, téléchargez l'application Assistant mobile Lexmark depuis Google Play™ ou l'App Store.
- 2 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à l'aide de l'application mobile > ID de l'imprimante**.
- 3 A partir de votre périphérique mobile, lancez l'application, puis acceptez les Conditions d'utilisation.
Remarque : Si nécessaire, accordez des autorisations.
- 4 Appuyez sur **Connexion à l'imprimante > Accès aux paramètres Wi-Fi**.
- 5 Connectez votre périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante.
- 6 Revenez à l'application, puis appuyez sur **Configurer la connexion Wi-Fi**.
- 7 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
- 8 Appuyez sur **Terminé**.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN**.
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurez les paramètres.
 - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
 - **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
 - **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

Remarque : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 53.

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Connexion de l'ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct est configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 53.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

Remarque : Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque : Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Aperçu du réseau** > **Réseau actif** > **Réseau standard**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.
Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Page des paramètres de menu**.

Sécuriser l'imprimante

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **OK**.

Restauration des paramètres usine

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine**.
- 2 Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
- 3 Appuyez sur **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.



Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service® d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique d'applications Google Play™ et de l'activer dans le périphérique mobile.

- 1 Sur votre périphérique mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Appuyez sur .


Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.

2 Appuyez sur  > **Imprimer**.

3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.

4 Imprimez le document.




Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 53](#).

1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.

2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur  > **Imprimer**.
- Appuyez sur  > **Imprimer**.
- Appuyez sur  > **Imprimer**.


3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.

4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Insérez le lecteur flash.

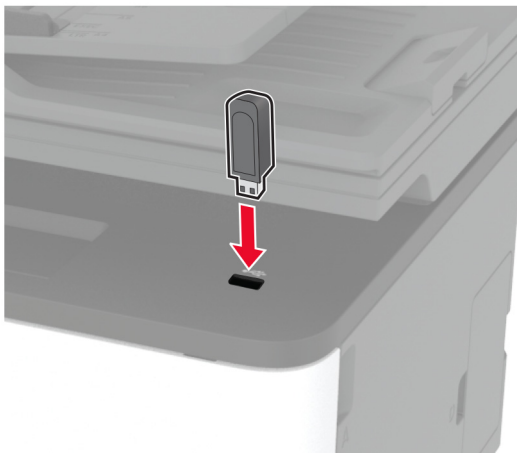

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

- 2 Sélectionnez le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

- 3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attaché (16 Go et 32 Go)

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Table).

Types de fichiers

Documents	Images
<ul style="list-style-type: none">• PDF (version 1.7 ou antérieure)*• Formats de fichier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)*	<ul style="list-style-type: none">• JPEG ou JPG• TIFF ou TIF*• GIF*• BMP*• PNG*• PCX*• DCX*
* Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	

Configuration des travaux confidentiels

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Configuration des impressions confidentielles**.
- 2 Configurez les paramètres.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Config. impression confidentielle**.
- 3 Configurez les paramètres.

Utiliser	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. travail	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter. Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. travail	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Remarque : Les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentielle, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
 - Pour tout autre travail d'impression, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**

Pour les utilisateurs Macintosh

Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > **Imprimer**.

Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > sélectionnez le travail d'impression > saisissez le code PIN > **Imprimer**.

Impression à partir d'un profil Cloud Connector

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à la section [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 23](#).

- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez un fichier.

Si nécessaire, modifiez les paramètres.

Remarque : Assurez-vous de sélectionner un fichier pris en charge.

- 4 Imprimez le document.

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Mise en page > Séparateurs > Entre les copies**.
- 2 Imprimez le document.

Annulation d'une tâche d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler le travail**.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

A partir de l'ordinateur



- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis ouvrez la file d'attente d'impression.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner**.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Copie

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
<p>Remarque : Le DAA est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Faire des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.
Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.

- 3 Copiez le document.

Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Type de contenu** > **Photo**.
- 3 Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Copier depuis** > sélectionnez le format du document original.
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.
Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur manuel, accédez à :
Copier vers > **Chargeur manuel** > sélectionnez un format de papier > **En-tête**
- 4 Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Faces**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Copier > **Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle
Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
- 3 Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Pages par face**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.


Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Assembler** > **Sur [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiez le document.

Copie de cartes



- 1 Chargez une carte sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Copier > Copie ID
- 3 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

Courrier électronique

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
<p>Remarque : Le DAA est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 33.


Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

Utilisation d'un numéro de raccourci



- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > E-mail**.
- 3 Sélectionnez le numéro de raccourci.
- 4 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

Télécopie

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
<p>Remarque : Le DAA est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 25.

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document d'origine dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez la télécopie.

A partir de l'ordinateur

Avant de commencer, assurez-vous que le pilote de télécopie est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du pilote de télécopie](#) » à la page 46.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.

- 3 Cliquez sur **Télécopie** > **Activer la télécopie** > **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**, puis entrez le numéro du destinataire.

Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

- 4 Envoyez la télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante dont le nom est suivi de – **Télécopie**.
- 3 Dans le champ A, saisissez le numéro du destinataire.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.


Planification d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** > **To** > saisissez le numéro de télécopie > **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** > **A**.
- 2 Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Créer un raccourci

Modification de la résolution de la télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Appuyez sur **Résolution**, puis réglez le paramètre.
- 4 Envoyez la télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Appuyez sur **Intensité**, puis réglez le paramètre.
- 4 Envoyez la télécopie.

Imprimer un journal de télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Journal travaux fax** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin**.
- 2 Définir Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

Mise en attente des fax

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 25](#).

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente des fax**.
- 3 Sélectionnez un mode.
- 4 Appliquez les modifications.

Transfert d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 25.

1 Créez un raccourci de destination.

a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

b Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.

c Sélectionnez un type de raccourci, puis configurez ses paramètres.

Remarque : Notez le numéro du raccourci.

d Appliquez les modifications.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration de la télécopie** > **Paramètres de réception de télécopie** > **Contrôles admin**.



3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Transférer** ou **Imprimer et transférer**.

4 Dans le menu Transférer à, sélectionnez le type de destination, puis saisissez le numéro de raccourci.

5 Appliquez les modifications.

Numérisation

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
<p>Remarque : Le DAA est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le micrologiciel de l'imprimante a été mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 48.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

Pour les utilisateurs de Windows

Utilisation de Lexmark ScanBack Utility

- 1 Sur l'ordinateur, exécutez Lexmark ScanBack Utility, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Pour télécharger l'utilitaire, rendez-vous à l'adresse www.lexmark.com/downloads.

- 2 Cliquez sur **Configuration**, puis ajoutez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 3 Cliquez sur **Fermer** > **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le format du document d'origine, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez un format de fichier et une résolution de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Saisissez un nom de profil de numérisation unique, puis cliquez sur **Suivant**.

- 7 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé, créez un nom de fichier, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Pour réutiliser le profil de numérisation, activez **Créer un raccourci**, puis créez un nom de raccourci unique.

- 8 Cliquez sur **Terminer**.
- 9 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 10 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Numériser vers l'ordinateur**, puis sélectionnez un profil de numérisation.

Remarque : Vérifiez que l'option Numériser vers l'ordinateur est activée. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles > Numériser vers l'ordinateur > Ecran**.

Utilisation de Télécopie et numérisation Windows

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 46](#).

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
- 3 Dans le menu Source, sélectionnez une source scanner.
- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 5 Numérisez le document.

Pour les utilisateurs Macintosh

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 46](#).

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez **Image Capture**.
 - Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser > Ouvrir scanner**.
- 3 Dans la fenêtre Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Sélectionner l'emplacement auquel enregistrer le document numérisé.
 - Sélectionner la taille du document d'origine.
 - Pour numériser à partir du DAA, sélectionnez **Dispositif d'alimentation** dans le Menu Numérisation ou activez l'option **Utiliser le dispositif d'alimentation**.
 - Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
- 4 Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci

1 Création d'un raccourci FTP.

- a** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

- c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.

- d** Appliquez les modifications.

2 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > FTP**

4 Sélectionnez le raccourci.

Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci

1 Créez un raccourci dossier réseau.

- a** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

- c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.

- d** Appliquez les modifications.

2 Chargez un document original dans le tiroir du DAA ou sur la vitre du scanner.


3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > Numériser vers le réseau**.

4 Sélectionnez le raccourci.

Numérisation vers un lecteur flash

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

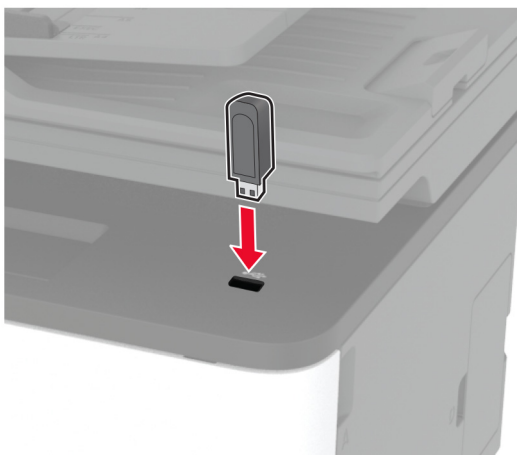

- 3 Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarques :

- Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, appuyez sur **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Numériser ici**.
- Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

- 4 Numérisez le document.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Numérisation vers un profil Cloud Connector

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

3 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à la section [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 23](#).

4 Appuyez sur **Numériser**, puis attribuez un nom de fichier et un dossier de destination.

5 Appuyez sur **Numériser ici**.

Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.

6 Numérisez le document.

Utiliser les menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commandes à distance • Notifications • Gestion de l'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte données anonymes • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes écran accueil visibles • A propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Copie	Paramètres copie par défaut	
Télécopie ¹	Paramètres par défaut de télécopie	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres par défaut de la messagerie
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Lecteur USB ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation lecteur Flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion² • Gestion de certificats² • Restrictions de connexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des impressions confidentielles • Effacer fichiers données temporaires • Divers
Cloud Connector	Activer/désactiver les connecteurs	
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique • Imprimer 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner

¹ Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

² Disponible uniquement dans Embedded Web Server.

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Non* Oui	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarque : Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
Informations affichées Texte affiché 1 (Adresse IP*) Texte affiché 2 ((Date/Heure*)) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Date et heure Protocole horloge réseau Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole Network Time Protocol (NTP). Remarque : Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur Clé MD5, ID de clé et Mot de passe s'affichent.
Formats de papier U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash Désactivé Activé*	Activer l'accès au lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Numérisation d'une page à plat Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
Délai d'affichage 5-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Mode Eco

Option de menu	Description
Imprimer Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Imprimer Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Imprimer Intensité toner Léger Normal* Sombre	Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.
Copie Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Copie Pages par face Désactivé* Portrait 2 pages/1 Portrait 4 pages/1 Paysage 2 pages/1 Paysage 4 pages/1	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Copie Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Signal DAA chargé Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
Contrôle de l'alarme Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Consommables Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables Alarme cartouche Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
Consommables Notifications de consommables personnalisés	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP principale 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Délai SMTP 5-30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé* Activé	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Obligatoire	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Authentification via serveur SMTP Aucune authentification requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé Activé* (5 secondes) Heure Continu auto	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération contenu bourrage Correction du bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
Délais Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Collecte données anonymes

Option de menu	Description
Collecte données anonymes Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante. Remarque : L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique.
Heure d'envoi des données anonymes Heure de début Heure de fin	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restauration des paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer paramètres télécopie	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Config

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Numérisation USB vers local Activé* Désactiver	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB Vitesse USB Complet Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Chaînage des tiroirs Automatique Désactivé*	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration du tiroir Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher un message invitant à sélectionner le format et le type de papier après l'insertion du tiroir.
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Manuel Papier	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.
Configuration du tiroir Invites enveloppes Auto* Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Rapports Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. consomm. et compteurs Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
Util. consomm. et compteurs Réin. un. fus. Réinit. ITM	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activer	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Emulations de l'impr. Emulation PS Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Activer Désactivé*	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Activé* Désactiver	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la mise en veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration de l'impression Mode Noir uniqmt Désactivé* Activer	Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration de l'impression Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Opérations périphérique Mode Silencieux Activer Désactivé*	Configurer l'imprimante pour fonctionner en Mode Silencieux. Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Commande Activer* Désactiver	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activer	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
Opérations périphérique Effacer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Opérations périphérique Afficher automatique les écrans d'erreur Activé* Désactiver	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglages couleur min. Moins de réglages couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Définir la fréquence d'étalonnage par défaut.
Configuration du capteur de patch de toner Etalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient l'étalonnage du capteur de patch de toner.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
Configuration scanner Suppression des bords Suppr. bords (scanner à plat) 0-6 (3*) Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
Configuration scanner Désactiver scanner Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactiver	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.

Icônes écran accueil visibles

Menu	Description
Copie	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.
E-mail	Remarque : Les options Télécopie, Lecteur USB et Signets sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Télécopie	
Etat/Consommables	
File d'impression	
Changer de langue	
Travaux suspendus	
Lecteur USB	
Signets	
Cloud Connector	
Numériser vers l'ordinateur	

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB*	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
Exporter les fichiers journaux compressé vers USB*	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
Envoyer des journaux	Envoyer des informations de diagnostic à Lexmark.
* Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.	

Impression

Mise en page

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre copies Entre travaux Entre pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir 1	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normal* Adapter à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Util. imprim Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est définie sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. Lorsqu'elle est définie sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Economiser les ressources Activé Désactivé*	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout est sélectionné.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Mode d'impression Noir et blanc Couleur*	Définir le mode d'impression.
Résolution impression 4800 CQ*	Définir la résolution pour le document imprimé. Remarque : La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner Claire Normal* Sombre	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Correction des couleurs Correction des couleurs Auto* Désactivé Manuel Contenu de correction des couleurs	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • L'option Contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la Correction des couleurs est définie sur Manuel.
Réglage couleur	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Imprimer erreur PS Activé Désactivé*	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Verrouiller le mode de démarrage PS Activé* Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Le paramètre par défaut varie en fonction du modèle d'imprimante.
Lissage de l'image Activé Désactivé*	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
Délai d'attente Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.
Heure Délai d'attente 15-65535 (40*)	Définir la durée, en secondes, pendant laquelle l'imprimante peut recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'attente est activé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Renommer les tiroirs Affecter tiroir [x] Attribuer papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
Renommer les tiroirs Restaurer valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du tiroir.
Délai d'impression Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes). Remarque : Heure Délai d'impression s'affiche uniquement lorsque Délai d'impression est activé.
Heure Délai d'impression 1-255 (90*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type papier Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Hors fonction Lettre US/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Lettre US/A4 permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez du papier Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète remplace Lettre US/A4.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du support

Configuration générale

Option de menu	Description
unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Pouces est le paramètre d'usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.
Largeur portrait 3,00-14,17 po (8,50*) 76-360 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3,00-14,17 po (14*) 76-360 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom du format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25 à 216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25 à 356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par côté Hors fonction* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Papier recyclé Papier glacé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Fin Epais Grené/Chiffon Type perso [x]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé. Remarque : L'option Type perso n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.

Copie

Paramètres copie par défaut

Option de menu	Description
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine. Remarque : Recto verso sur recto et Recto verso sur recto verso apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Couleur Désactivé Activé* Auto	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Activé Désactivé*	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Source « Copier vers » Tiroir [x] (1*) Chargeur manuel Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Intensité 1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan à rouge -4 à 4 (0*) Magenta à vert -4 à 4 (0*) Jaune à bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Défect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Autoriser les copies en couleurs Activé* Désactivé	Imprimer des copies en couleur.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Activé* Désactivé	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

Paramètres par défaut de télécopie

Mode Télécopie

Option de menu	Description
Mode Télécopie Télécopie Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie. Remarque : En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.

Configuration de la télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Nom du télécopieur	Identifier votre télécopieur.
N° de télécopieur	Identifier votre numéro de télécopieur.
ID télécopie Nom du télécopieur N° de télécopieur*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Les réceptions les plus fréquentes Egal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
Masquer le numéro de télécopie Désactivé* A partir de la gauche A partir de la droite	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.
Activer la détection de la ligne connectée Activé* Désactiver	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
Optimiser compta. télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Transmission télécopie T.38 Analogique G.711 etherFAX	Définir la méthode de transmission des télécopies. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option de menu s'affiche uniquement si une licence etherFAX ou Fax over IP (FoIP) est installée sur l'imprimante. En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de télécopie HTTPS

Remarque : Ce menu apparaît uniquement si l'option Transmission télécopie est définie sur etherFAX.

Option de menu	Description
URL de service HTTPS	Spécifier l'URL de service etherFAX.
Proxy HTTPS	Spécifier l'URL d'un serveur proxy.
Utilisateur proxy HTTPS	Spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy.
Mot de passe proxy HTTPS	
Chiffrement d'envoi de télécopie Désactivé Activé* Requis	Activer le chiffrement pour les télécopies sortantes.
Chiffrement de réception de télécopie Désactivé Activé* Requis	Activer le chiffrement pour les télécopies entrantes.
Etat de la télécopie HTTPS	Afficher l'état de la communication etherFAX.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert plus de mémoire.
Format d'origine [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format du document d'origine.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Activer Désactivé*	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode de numérotation Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Numériser bord à bord Activer Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Rappel automatique 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Activé* Désactiver	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent lors du processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie Activé* Désactiver	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Activé* Désactiver	Autoriser le pilote à imprimante à envoyer des télécopies.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Activé* Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activé* Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activer	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe	Définir un préfixe d'appel.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Sonneries avant réponse 1-25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction automatique Activé* Désactiver	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Alimentation papier Tiroir [X] Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Activer Désactivé*	Effectuer des impressions recto verso.
Séparateurs Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [X] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pied de page de télécopie Activer Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer la réception des télécopies couleur Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer l'ID de l'appelant Activer Désactivé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Activer Désactivé*	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques sans ID de poste ou de télécopie déterminé.
Rép. activée Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonnerie simple ou double seulement Sonnerie simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Définir une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Activé* Désactiver	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
Transfert télécopie Imprimer* Imprimer et transférer Transférer	Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.
Transférer à Destination 1 Destination 2	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert télécopie est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Fréquence du journal des transmissions Toujours* Jamais Uniquement en cas d'erreur	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Action du journal des transmissions Imprimer Désactiver Activé* E-mail Désactivé* Activer	Imprimer ou envoyer par e-mail un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal des erreurs Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactiver	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
Activer le journal des travaux Activé* Désactiver	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Activer le journal des appels Activé* Désactiver	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode Haut-parleur Toujours désactivé* Toujours activé Activé jusqu'à connexion	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Elevée	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de la sonnerie Désactivé* Activer	Activer le volume de la sonnerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Format de destination	Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Objet	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	
Activer réception analogique Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique Activé* Désactivé	Utilisez les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique lors de la réception et l'envoi de télécopies. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, tous les autres paramètres du menu Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne s'affichent pas.
Passerelle SMTP principale	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
Port de passerelle SMTP principale 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Authentification via serveur SMTP Aucune authentification n'est requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser ID util./mot de passe de session Util. e-mail/mot de passe session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé* Activé	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Format d'image TIFF (.tif) PDF (.pdf)* JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Résolution de la télécopie Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Définir la résolution de télécopie.
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Intensité 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Formats différents est la valeur appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Utiliser TIFF multipage Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Port de passerelle SMTP principale 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification via serveur SMTP Aucune authentification requise* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe du périphérique	
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Préciser le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée. Remarque : Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : Formats différents est le paramètre usine par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Défect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
M'envoyer une copie N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Activé* Désactivé	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Désactiver, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destination des courriers électroniques.
Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi Activé* Désactivé	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. Remarque : Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format d'origine [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Profondeur de bits - FTP 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Lecteur USB

Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. Remarque : Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format d'origine [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan à rouge -4 à 4 (0*) Magenta à vert -4 à 4 (0*) Jaune à bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de pixels de la numérisation 1 bit* 8 bits Résolution minimale de la numérisation 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Tiroir [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
Couleur Désactivé Activé*	Imprimer en couleur.
Assembler 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Informations réseau

Option de menu	Description
Réseau actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau.
Etat du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Réinitialiser le serveur d'impression Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé*	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Heure Délai exécution réseau	Spécifiez la valeur du délai d'exécution (en secondes) lorsque le paramètre Délai exécution réseau est activé. Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Plage de port de numérisation	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Activer les connexions réseau Activer* Désactiver	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.
Activer LLDP Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Option de menu	Description
Configuration à l'aide de l'application mobile	Configurer la connexion sans fil à l'aide de l'application Assistant Mobile Lexmark.
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> Nom de réseau Mode Réseau <ul style="list-style-type: none"> Infrastructure Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 	Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée. Remarque : Cette option de menu apparaît en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans Embedded Web Server.

Option de menu	Description
Wi-Fi Protected Setup Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau sans fil et activer la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. L'option Méthode de démarrage par code PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : Les options 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
WPA2 - Personnel AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Définir PSK	Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
WPA2/WPA-Personnel AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2/WPA. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.

Option de menu	Description
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Activer DHCPv6 Activé Désactivé*	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Adresse IPV6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse du routeur IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
PS SmartSwitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.

Wi-Fi Direct

Option de menu	Description
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré 1-11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Désactivé Activé*	Activer IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Activer DHCPv6 Désactivé* Activé	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Adresse IPV6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
IPv6 Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuez l'adresse du routeur IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau UAA LAA	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Désactivé Activé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
DNS 2 de sauvegarde	
DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server. • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Activer TLSv1.0 Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.0.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer TLSv1.1 Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.1.
Liste de chiffrement SSL	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Nom du contexte Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Hors fonction* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Définir le cryptage IPSec. Remarques : <ul style="list-style-type: none">Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) s'affiche uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.Durée de vie SA IKE (heures) et Durée de vie SA IPSec (heures) s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8* 24*	
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité. Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Connexions authentifiées par certificat Hôte [x] Adresse[/sous-réseau] Adresse[/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Forcer les connexions HTTPS Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1-65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs Macintosh. • Lorsque cette option est définie sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript via le protocole standard.
Activer port USB Désactiver Activer*	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
Restreindre l'accès au réseau externe Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse e-mail de notification	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1-300 (10")	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
Message	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Public

Option de menu	Description
Gestion des autorisations Accès aux fonctions Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Numérisation lecteur Flash Fonction Copie Impression copie couleur Fonction de courrier électronique Fonction de fax Fonction FTP Libérer les télécopies suspendues Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur Dossier réseau - Numérisation	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Description
Gestion des autorisations Menus administrateur Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.
Gestion des autorisations Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Accès à Embedded Web Server Importer/exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Gérer les groupes/les autorisations Ajouter un groupe Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Tous les utilisateurs Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Administrateur Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

Gestion de certificats

Option de menu	Option de menu
Configurer valeurs par défaut de certificat Nom commun Nom de l'entreprise Nom du service Pays/région Région Ville Autre nom sujet	Définir les valeurs par défaut des certificats générés.
Certificats de périphérique	Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.
Gestion des certificats d'autorité de certification	Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification (CA).

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2–10 (0*)	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Expiration des travaux confidentiels Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Expiration des travaux répétés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Expiration des travaux vérifiés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Expiration des travaux différés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Autoriser le stockage de documents portant le même nom de fichier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Divers

Option de menu	Description
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à imprimer.
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Affiche l'autorisation par défaut utilisée par l'utilisateur pour l'impression. Remarque : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs Méthodes de connexion sont créées.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante. Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN	Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Cloud Connector

Option de menu	Description
Activer/désactiver les connecteurs	Activer un fournisseur de stockage sur le cloud.

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PostScript	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer démo Page de démonstration	Imprimer une page de démonstration pour l'utiliser comme outil de diagnostic des problèmes d'impression.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	Remarque : Raccourcis des télécopies apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopier

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si l'option Télécopie est configurée et si l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé.

Option de menu	Description
Journal travaux fax	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

Entretien de l'imprimante

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Consomm.**
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

- 3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Affichage de rapports

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports**.
- 2 Sélectionnez le rapport à afficher.

Commande de pièces et de consommables

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs sur le consommable/composant sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après réinit. du compteur du cons./comp., votre impr. peut aff. une err. indiquant la prés. de l'élém. réinitialisé.

Commande de cartouches

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches d'impression Lexmark CX331, CX431 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique
Cartouches d'impression du programme de retour					
Cyan	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Magenta	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Jaune	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Noir	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
Cartouches d'impression longue durée du programme de retour¹					
Cyan	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Magenta	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Jaune	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Noir	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
Cartouches d'impression extra-longue durée du programme de retour²					
Cyan	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Magenta	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Jaune	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Noir	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
¹ Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark CX331. ² Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark CX431. Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions .					

Cartouches d'impression longue durée Lexmark CX331 ordinaires

Article	Numéro de référence
Cyan	20N0H20
Magenta	20N0H30
Jaune	20N0H40
Noir	20N0H10

Cartouches d'impression extra-longue durée Lexmark CX431 ordinaires

Article	Numéro de référence
Cyan	20N0X20
Magenta	20N0X30
Jaune	20N0X40
Noir	20N0X10

Cartouches d'impression Lexmark MC3224, MC3326 et MC3426 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Asie-Pacifique	Distribution d'Amérique Latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique
Cartouches d'impression du programme de retour					
Cyan	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Magenta	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Jaune	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Noir	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
Cartouches d'impression longue durée du programme de retour¹					
Cyan	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Magenta	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Jaune	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Noir	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
Cartouches d'impression extra-longue durée du programme de retour²					
Cyan	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Magenta	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Jaune	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Noir	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
¹ Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MC3326.					
² Pris en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MC3426.					

Cartouches d'impression ordinaires Lexmark MC3224

Article	Numéro de référence
Cyan	C320020
Magenta	C320030
Jaune	C320040
Noir	C320010

Cartouches d'impression longue durée Lexmark MC3326 ordinaires

Article	Numéro de référence
Cyan	C330H20
Magenta	C330H30
Jaune	C330H40
Noir	C330H10

Cartouches d'impression extra-longue durée Lexmark MC3426 ordinaires

Article	Numéro de référence
Cyan	C340X20
Magenta	C340X30
Jaune	C340X40
Noir	C340X10

Cartouches d'impression ordinaires Lexmark XC2326

Article	Canada et Etats-Unis	Europe, Moyen-Orient, Afrique et Mexique
Cyan	24B7495	24B7499
Magenta	24B7496	24B7500
Jaune	24B7497	24B7501
Noir	24B7498	24B7502

Commande d'une bouteille de récupération de toner


Article	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	20N0W00

Remplacement des pièces et consommables

Remplacement d'une cartouche d'impression

Remarque : Si le tiroir est déployé, retirez-le avant de remplacer une cartouche.



- 1 Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

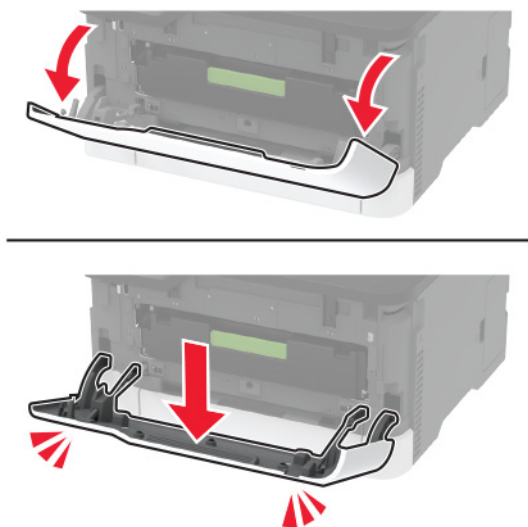

- 2 Retirez le tiroir des cartouches d'impression.



- 3 Retirez la cartouche usagée.

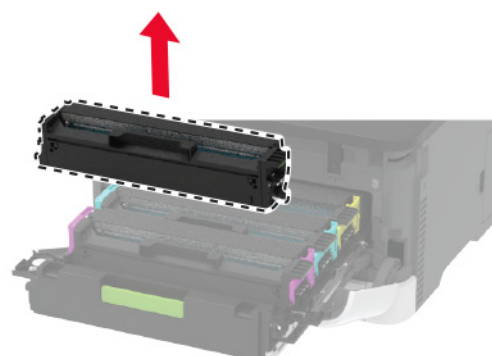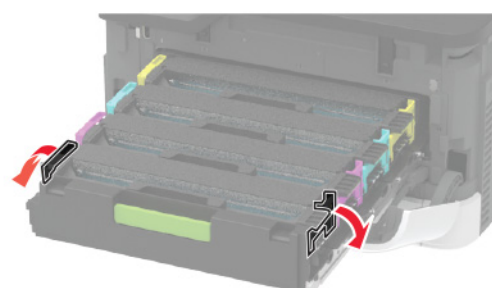



- 4 Déballez la nouvelle cartouche d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le dessous de la cartouche d'impression à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le dessous de la cartouche d'impression. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




5 Insérez la nouvelle cartouche.

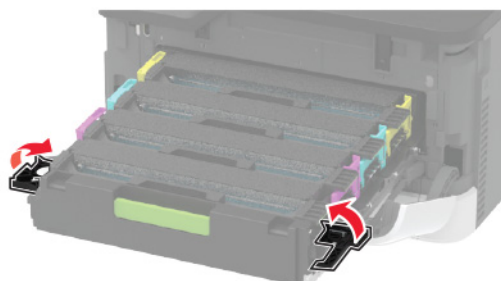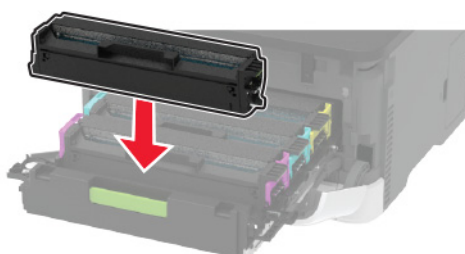

6 Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner

- 1 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

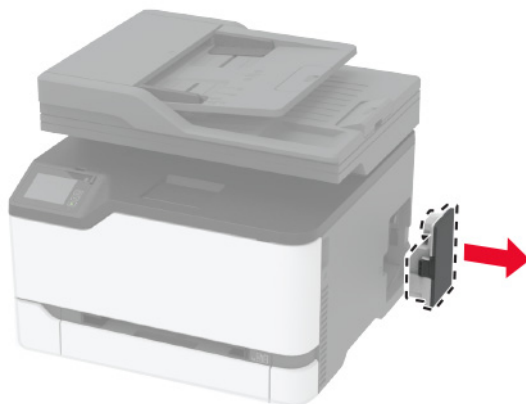

Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

- 2 Déballiez la nouvelle bouteille de récupération de toner.
- 3 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.



Remplacement du tiroir

- 1 Retirez le tiroir usagé.



- 2 Déballez le nouveau tiroir.
- 3 Insérez le nouveau tiroir.



Remplacement du chargeur manuel

- 1 Retirez le tiroir.




- 2 Retirez le chargeur manuel usagé.



- 3 Déballez le nouveau chargeur manuel.


- 4 Insérez le nouveau chargeur manuel.

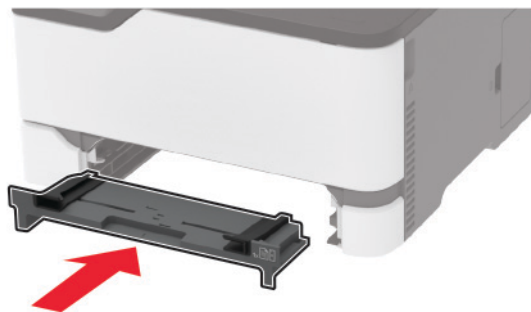




- 5 Insérez le tiroir.

Remplacement du tiroir du DAA

- 1 Ouvrez le capot du DAA.


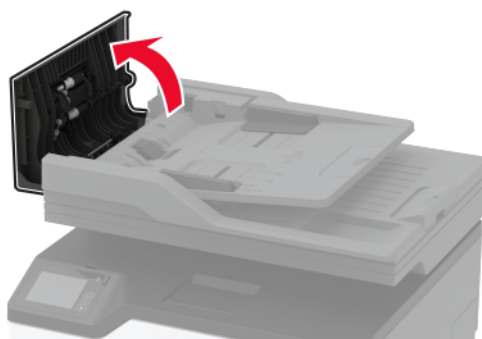


2 Retirez le tiroir du DAA usagé.

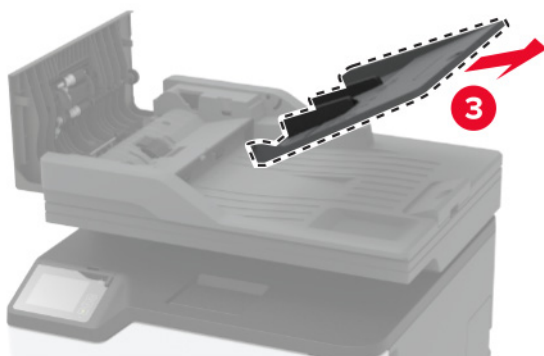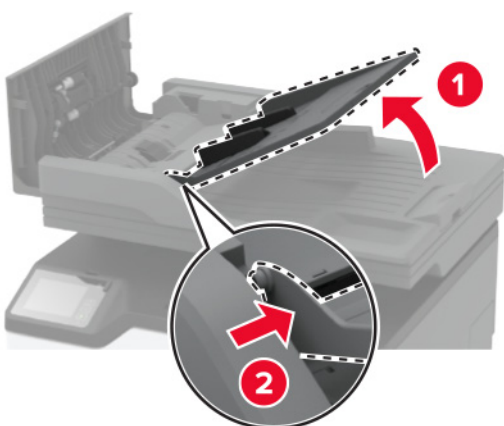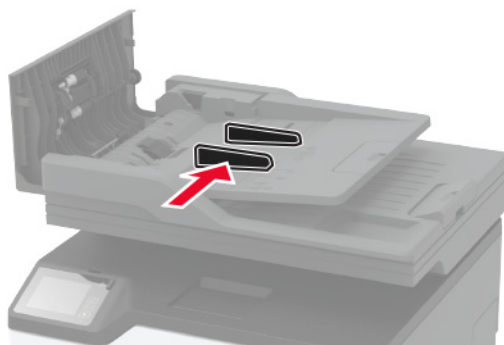

3 Déballez le nouveau tiroir du DAA.

4 Insérez le nouveau tiroir du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

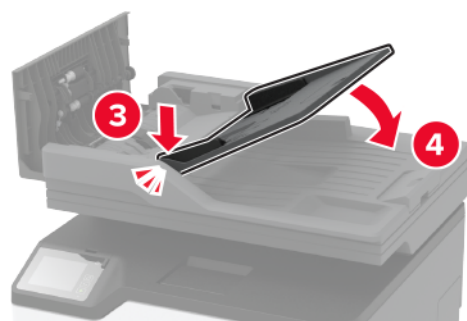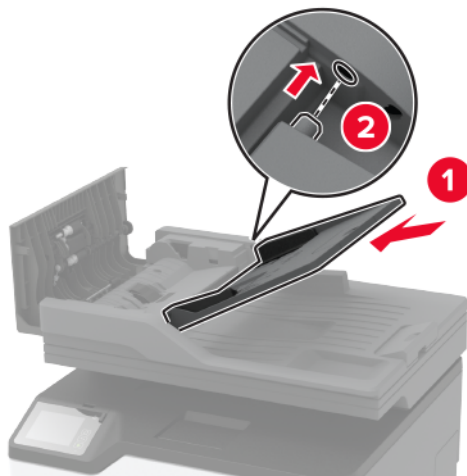


5 Fermez le capot du DAA.

Remplacement des rouleaux d'entraînement


1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.


- 3** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

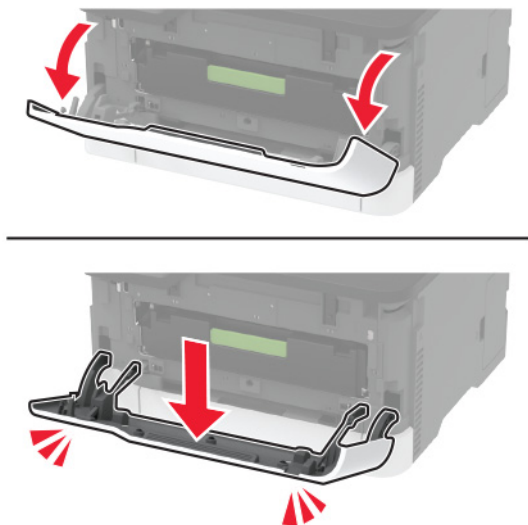

- 4** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

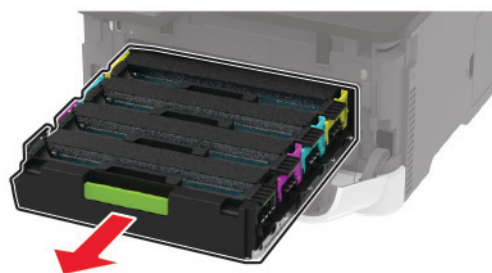

- 5** Pour éviter toute contamination par traces de toner, placez une feuille de papier sur la partie supérieure du tiroir de la cartouche d'impression, puis insérez le tiroir de la cartouche d'impression.

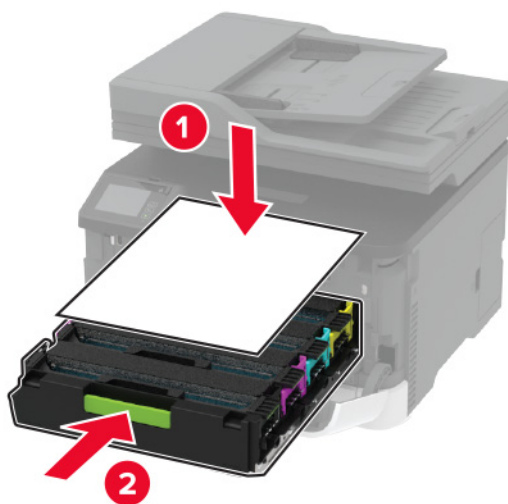


- 6** Fermez la porte avant.

7 Retirez le tiroir.



8 Retirez la bouteille de récupération de toner.


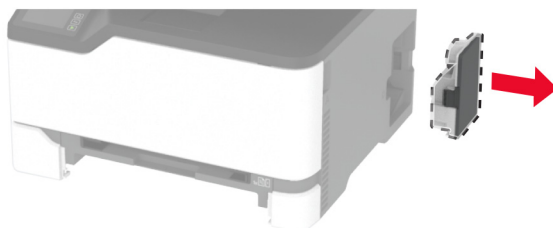


Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

9 Positionnez l'imprimante sur son côté.




- 10** Retirez les rouleaux d'entraînement usagés.

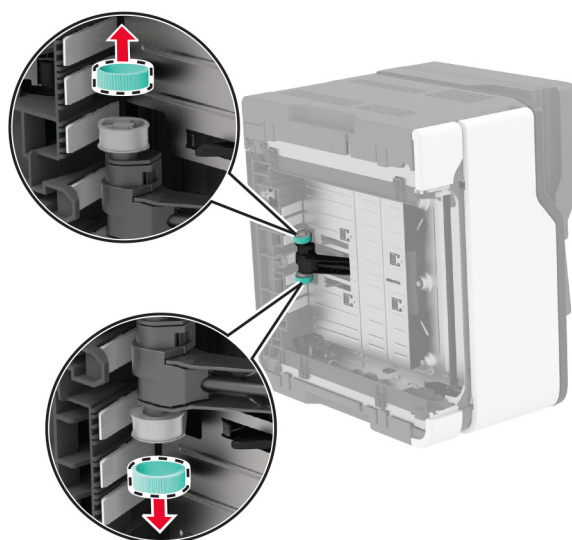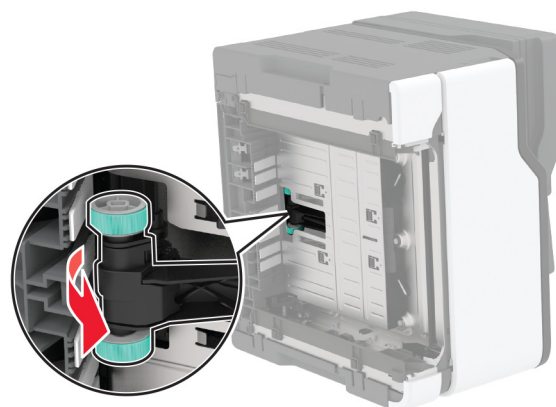

- 11** Déballez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

Remarque : Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

- 12** Insérez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

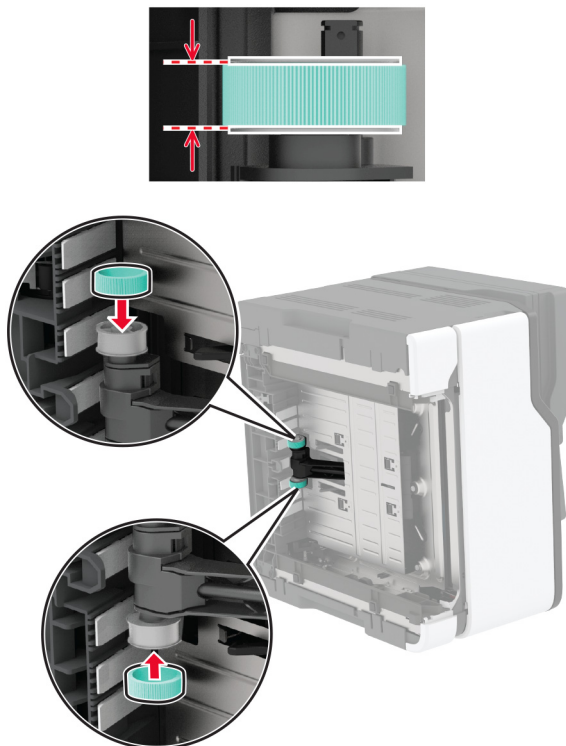

- 13** Replacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez la bouteille de récupération de toner.

- 14** Insérez le tiroir.


- 15** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

- 16** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

- 17** Retirez le papier, puis réinsérez le tiroir de la cartouche d'impression.

- 18** Fermez la porte avant.


- 19** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



- 20** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du bloc séparateur du DAA

1 Ouvrez le capot du DAA.



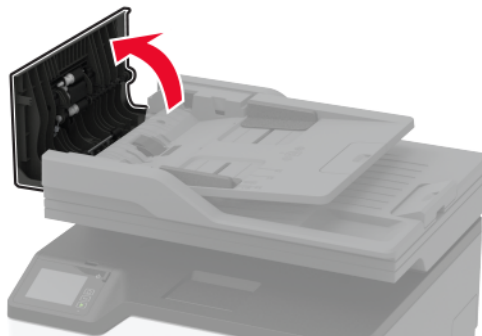


2 Retirez le bloc séparateur du DAA usagé.

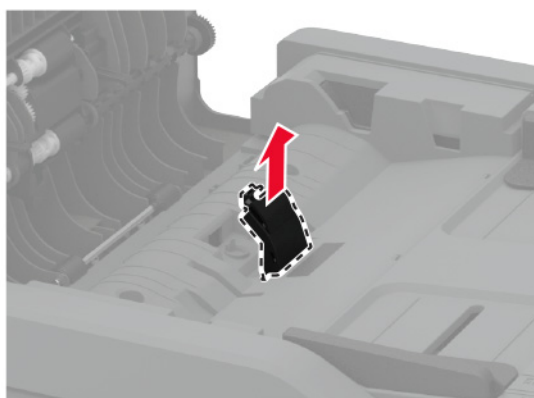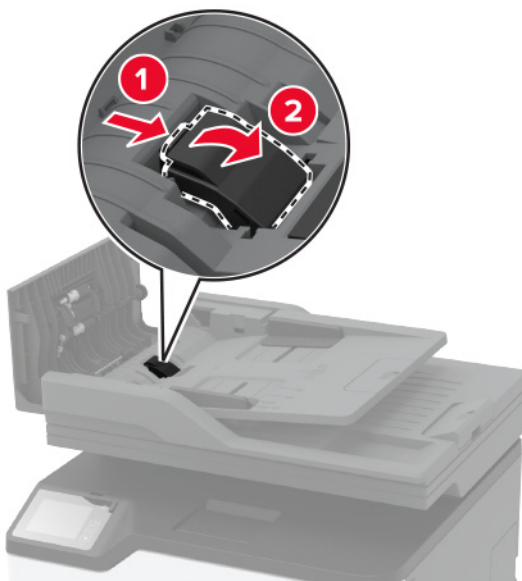

3 Déballez le nouveau bloc séparateur du DAA.

4 Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

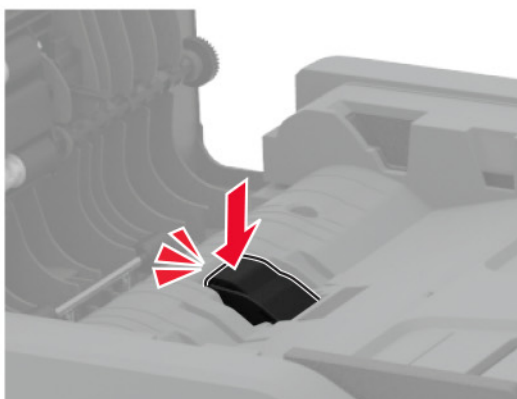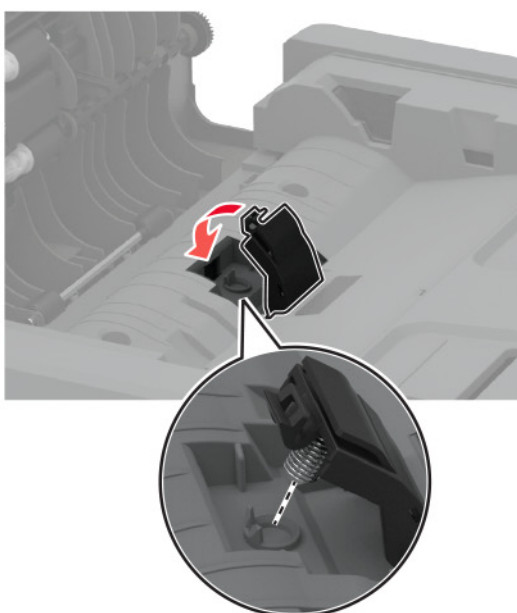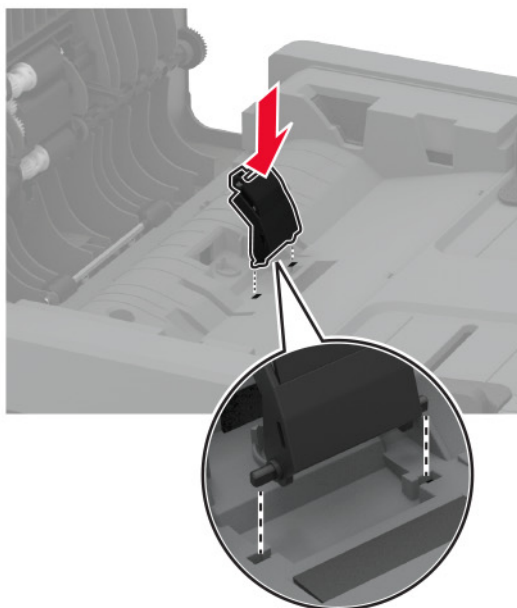

5 Fermez le capot du DAA.


Réinitialisation des compteurs d'utilisation des fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Util. fourniture et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement—Danger potentiel : Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des fournitures/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de fournitures/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 - 2 Retirez le papier du réceptacle standard.
 - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
 - 4 Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage de l'écran tactile

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

3 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Tampon de la vitre du DAA

Remarque : Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon.



- Tampon de la vitre du scanner



- Vitre du DAA




- Vitre du scanner



3 Fermez le capot du scanner.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement


- 1** Mettez l'imprimante hors tension.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3** Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

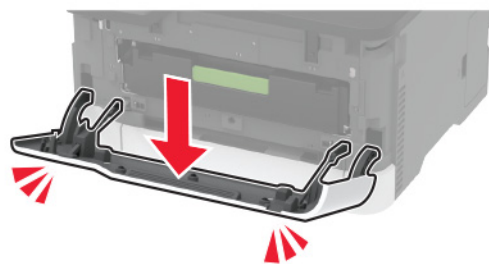

- 4** Retirez le tiroir des cartouches d'impression.



- 5** Pour éviter toute contamination par traces de toner, placez une feuille de papier en haut du tiroir de la cartouche d'impression, puis insérez le tiroir de la cartouche d'impression.

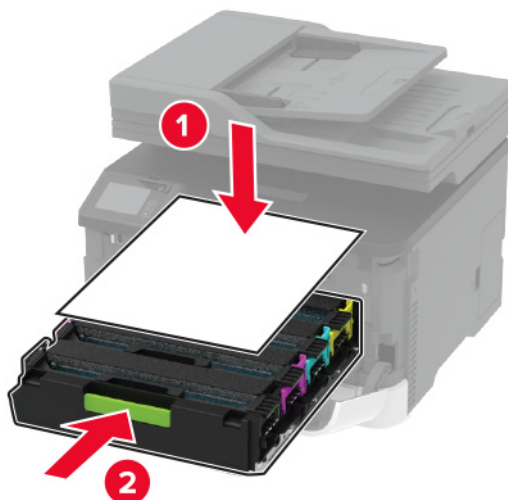


- 6** Fermez la porte avant.

- 7** Retirez le tiroir.



- 8 Retirez la bouteille de récupération de toner.


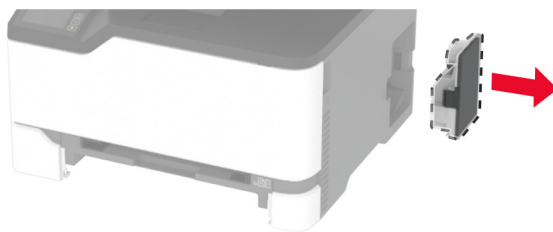


Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

- 9 Positionnez l'imprimante sur son côté.




10 Retirez les rouleaux d'entraînement.

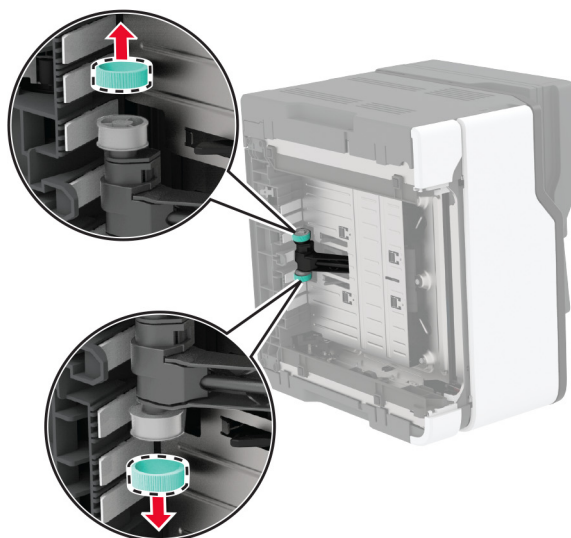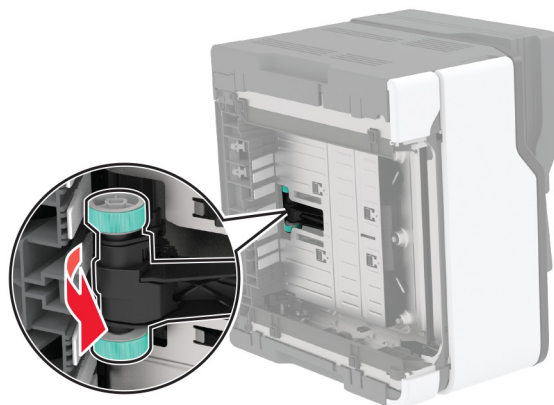

11 Appliquez de l'alcool isopropylique sur un chiffon doux non pelucheux, puis essuyez les rouleaux d'entraînement.

12 Insérez les rouleaux d'entraînement.

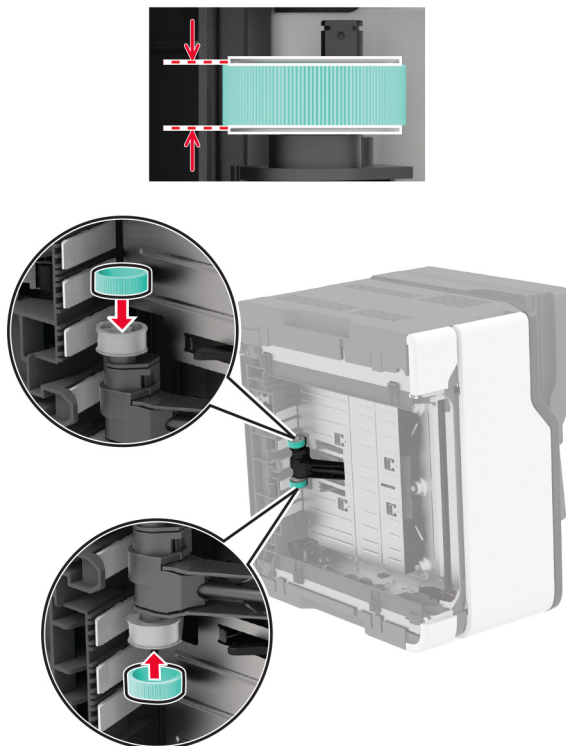

13 Replacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez la bouteille de récupération de toner.

14 Insérez le tiroir.

15 Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.

16 Retirez le tiroir des cartouches d'impression.

17 Retirez le papier, puis réinsérez le tiroir de la cartouche d'impression.

18 Fermez la porte avant.

19 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

20 Mettez l'imprimante sous tension.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

mode Veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Gestion alimentation** > **Délais** > **Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Gestion alimentation** > **Délais** > **Fin de l'hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que la fin de l'hibernation fonctionne, définissez l'option Fin de l'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Luminosité de l'écran**.
- 2 Réglez le paramètre.


Economie des fournitures


- Effectuez des impressions recto verso.


Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.


Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.


Résoudre un problème

Problèmes de qualité d'impression


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.



[« Pages vierges ou blanches » à la page 170](#)

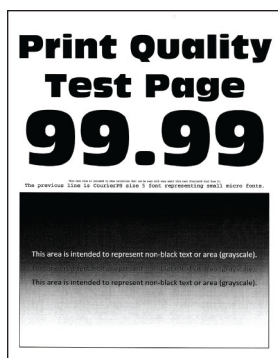

[« Impression sombre » à la page 171](#)

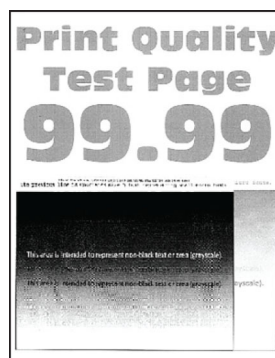


[« Images rémanentes » à la page 173](#)




[« Arrière-plan gris ou coloré » à la page 174](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 175](#)

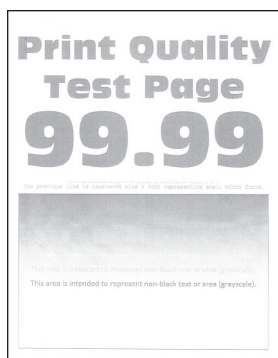

[« Impression claire » à la page 176](#)

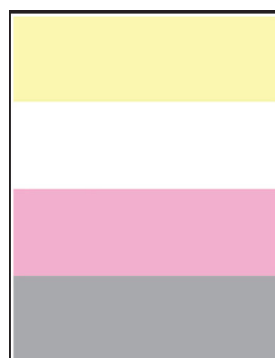


[« Couleurs manquantes » à la page 178](#)




[« Impression tachetée et points » à la page 179](#)




[« Papier recourbé » à la page 180](#)

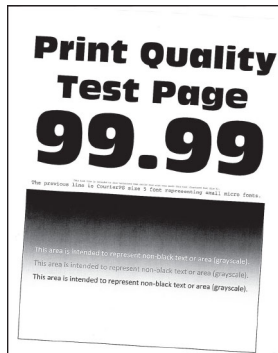


[« Impression inclinée ou déformée » à la page 181](#)




[« Images noires ou de couleur unie » à la page 182](#)

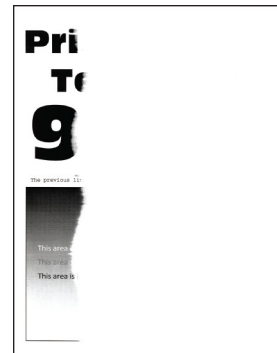

[« Texte ou images coupés » à la page 183](#)

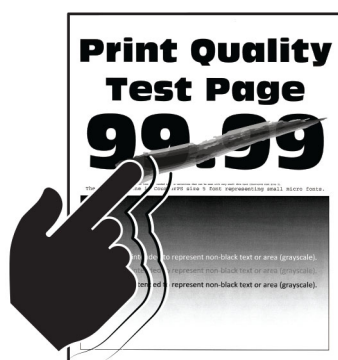

« Effacement du toner » à la page 184

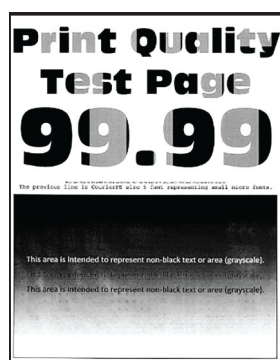


« Densité d'impression inégale » à la page 185




« Lignes noires horizontales » à la page 186



« Lignes noires verticales » à la page 188

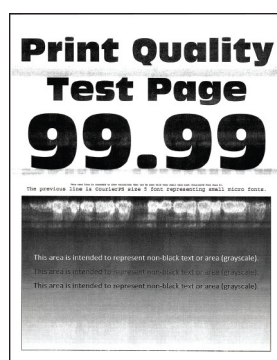

« Lignes blanches horizontales » à la page 189

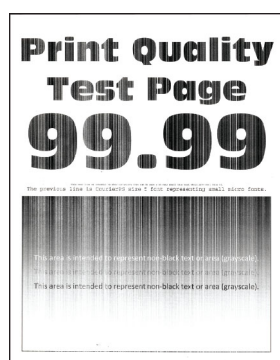

« Lignes blanches verticales » à la page 191



« Défaillances répétées » à la page 192

Problèmes d'impression


Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**. Sur

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

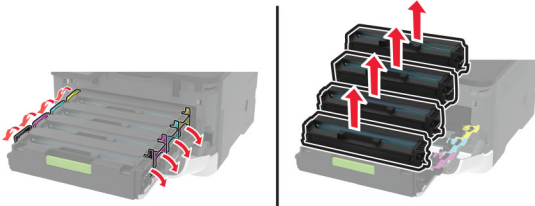Action	Oui	Non
<p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression sombre

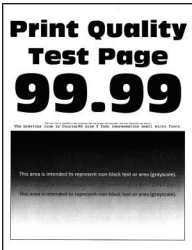


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Réglez les couleurs.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Images rémanentes

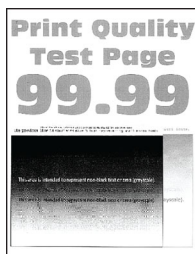



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Chargez le tiroir avec le type de papier approprié. b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Arrière-plan gris ou coloré

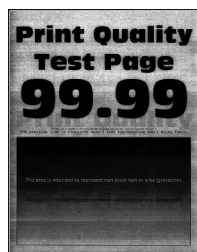

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

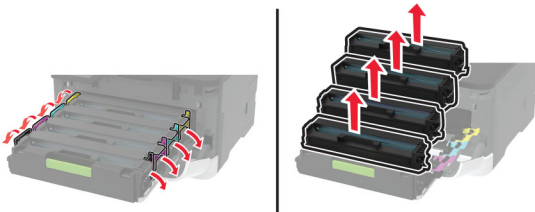Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Les marges sont incorrectes



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Définissez le format de papier.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .


Impression claire

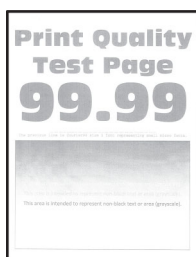


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
Etape 1 a Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 a Désactivez Economie couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Economie couleur. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
Etape 6 a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

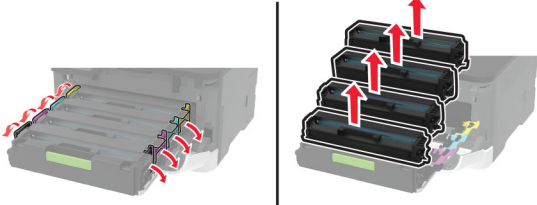Action	Oui	Non
<p>Etape 8</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Couleurs manquantes

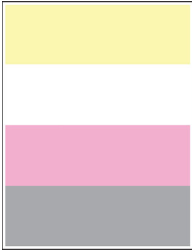


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez la cartouche d'impression de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p> <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 2.	Contactez l'assistance clientèle .
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier b Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé. Remarque : Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Les paramètres correspondent-ils ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Papier recourbé




Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Imprimez sur l'autre côté du papier. a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Impression inclinée ou déformée

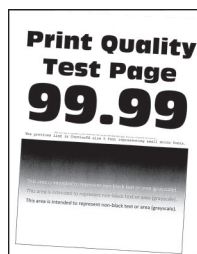


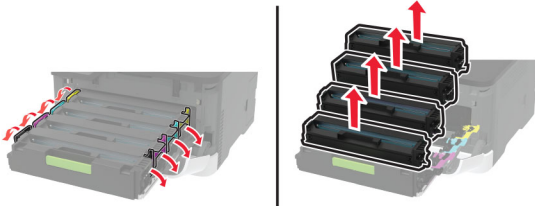
Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Texte ou images coupés




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p> <div data-bbox="318 963 852 1173" data-label="Image"> </div> <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Effacement du toner

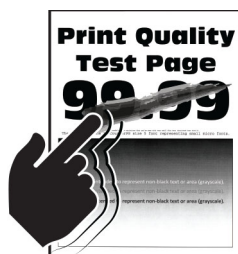


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si le grammage est pris en charge.</p> <p>Remarque : Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Densité d'impression inégale

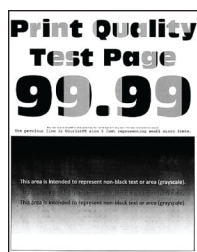


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

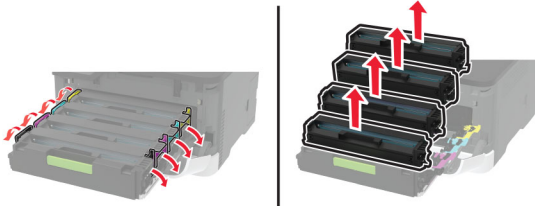
Action	Oui	Non
<p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.
<div></div> <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>		

Lignes noires horizontales

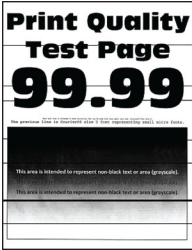


Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

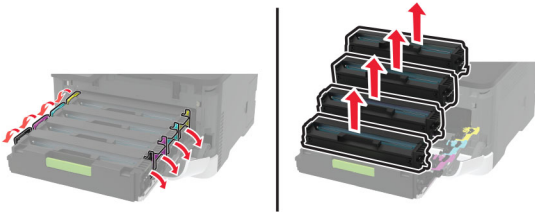
Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

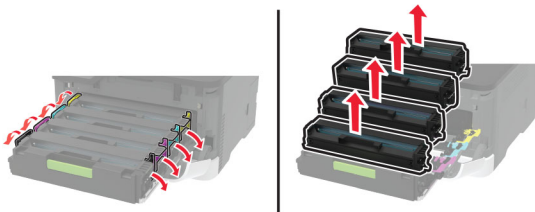
Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes blanches horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

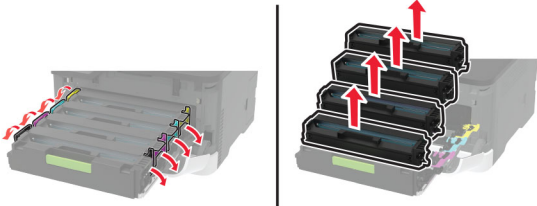
Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>  <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>a Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

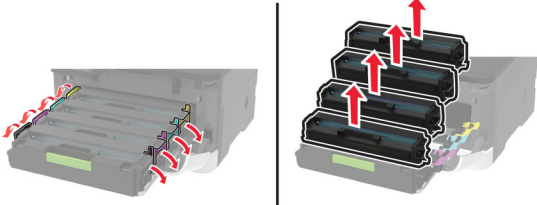Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Ouvrez la porte avant, puis abaissez-la fermement.</p> <p>b Retirez le tiroir des cartouches d'impression.</p> <p>c Retirez les cartouches et réinstallez-les.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<div></div> <p>d Insérez le tiroir des cartouches d'impression, puis fermez la porte.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>		

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a A l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défaillances répétées sur la page de la couleur affectée.</p> <p>b Vérifiez si les défaillances correspondent à l'une des mesures suivantes :</p> <p>Cartouches d'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 po) • 35,30 mm (1,39 po) • 75,6 mm (2,98 po) • 26,7 mm (1,05 po) <p>Unité de fusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 po) <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 po) • 59,70 mm (2,35 po) • 28,30 mm (1,11 po) • 65 mm (2,56 po) • 44 mm (1,73 po) <p>Les défaillances répétées correspondent-elles à l'une de ces mesures ?</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
Etape 3 a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. L'impression est-elle lente ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Opérations périphérique > Mode Silencieux . b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. b Réglez la résolution sur 4800 CQ. c Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. L'impression sur papier plus lourd est plus lente. L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 5</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de supports.</p> <p>Remarque : L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 6</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 7</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 20. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat


Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. c Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 45 . b Imprimez le document. Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus. Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. b Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs Windows</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur Utiliser l'option Imprimer et suspendre et cliquez sur Conserver les documents en double.</p> <p>c Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications.</p> <p>d Envoyez le travail d'impression.</p> <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <p>a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p>b Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
Etape 6 Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
Etape 8 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie. L'imprimante est-elle prête ?	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 60. Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 3.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
Etape 3 Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le. L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **USB** > **Activer port USB**.

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer version 11 ou ultérieure Microsoft Edge Safari version 10 ou ultérieure Google Chrome™ version 60 ou ultérieure Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.

Action	Oui	Non
Etape 7 Accédez à Embedded Web Server. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > > Réseau/Ports > Informations réseau > > Réseau actif > > Auto . L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez si le réseau Wi-Fi correct est sélectionné. Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut. Essayez-vous de vous connecter au réseau Wi-Fi approprié ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi » à la page 51. L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 Vérifiez le mode de sécurité sans fil. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode de sécurité sans fil . Le mode de sécurité sans fil approprié est-il sélectionné ?	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Sélectionnez le mode de sécurité sans fil approprié. L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct. Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe. L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Contactez assistance clientèle .

Problèmes liés aux consommables

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'impression, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.


Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.



Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.


Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non-Dell dans votre imprimante, procédez de l'une des façons suivantes :

Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez deux fois sur , puis sur deux fois sur .

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, maintenez enfoncée les touches **X** et  simultanément pendant 15 secondes.


Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 142.

Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, si l'imprimante n'imprime toujours pas une fois que vous avez appuyé deux fois sur  et deux fois sur , réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, si l'imprimante n'imprime toujours pas une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et  pendant 15 secondes, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.




1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des fournitures et compteurs

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez réinitialiser.

3 Pour effacer le message, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez deux fois sur , puis sur deux fois sur .
- Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, maintenez enfoncée les touches **X** et  simultanément pendant 15 secondes.


Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

Elimination des bourrages

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

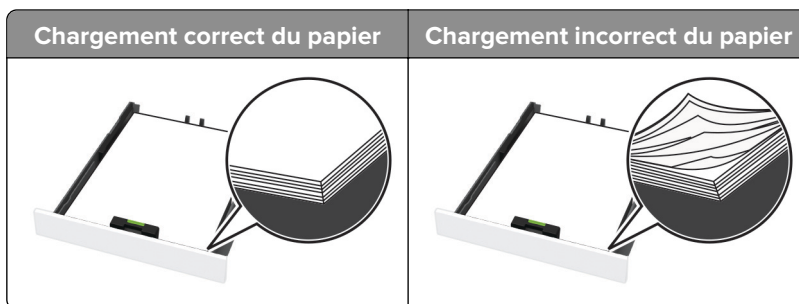

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.


- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

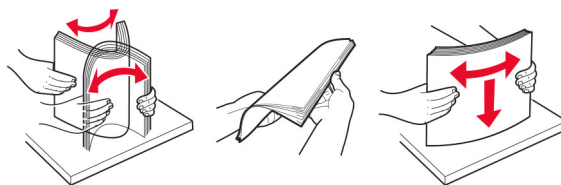


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bouchage

Remarques :

- Lorsque l'Assistance bouchage papier est réglé sur Activé, l'imprimante peut tenter d'éjecter les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.

- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

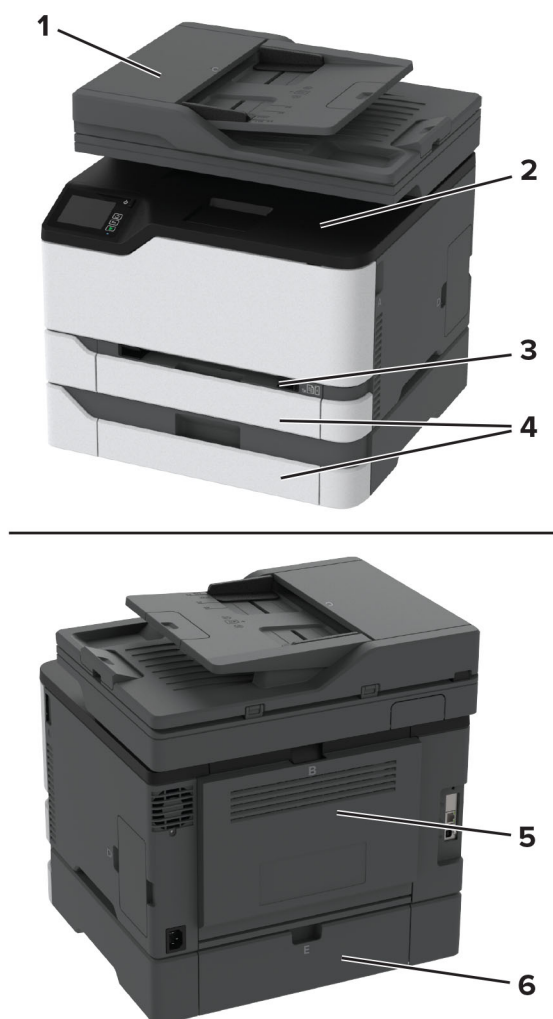


	Zones de bourrage
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Réceptacle standard
3	Chargeur manuel
4	Tiroirs
5	Porte B
6	Porte E

Bourrage papier dans le tiroir standard

- 1 Ouvrez la porte B.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

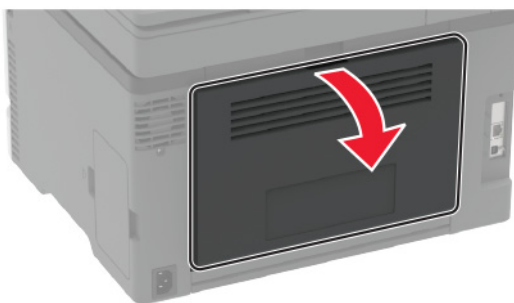


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

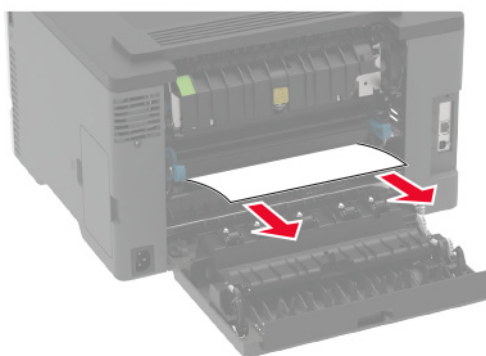


3 Fermez la porte.

- 4 Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

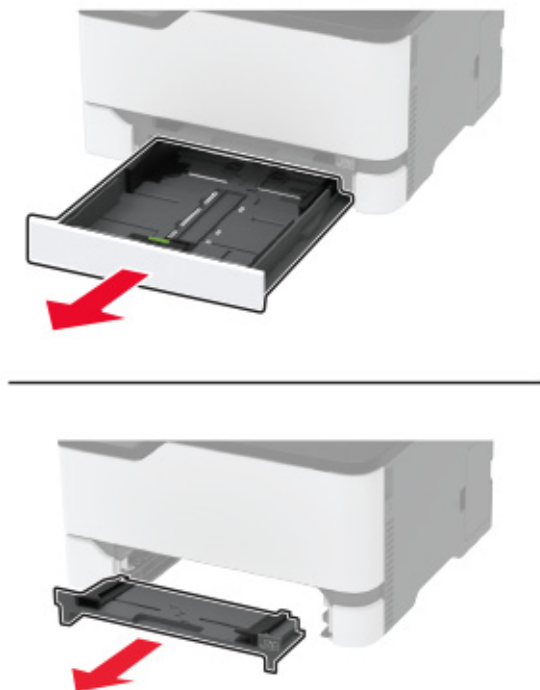

- 5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

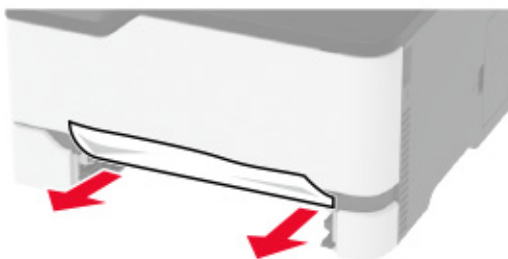


- 6 Insérez le chargeur manuel et le tiroir.

Bourrage papier dans le tiroir en option

- 1 Ouvrez la porte B.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

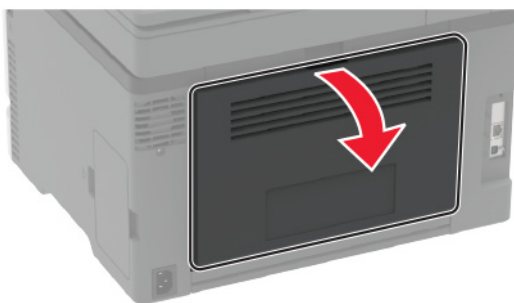


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

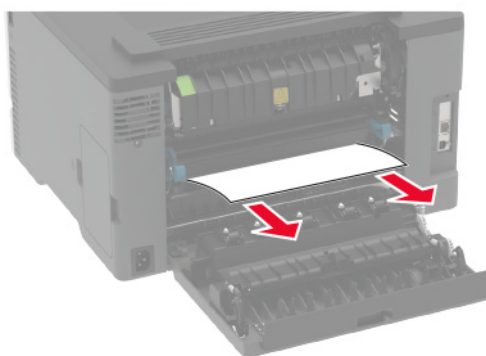


3 Fermez la porte.

4 Ouvrez la porte E.

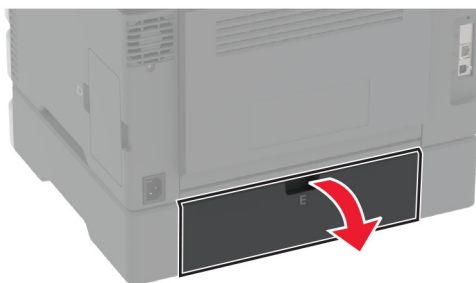

5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

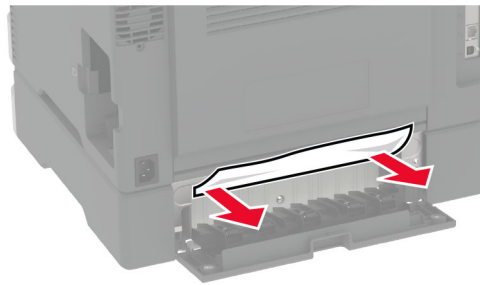

6 Fermez la porte.

7 Retirez le tiroir en option.



8 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



9 Insérez le tiroir.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Soulevez le scanner, puis retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2 Abaissez le scanner.


Bourrage papier dans le chargeur manuel

- 1 Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

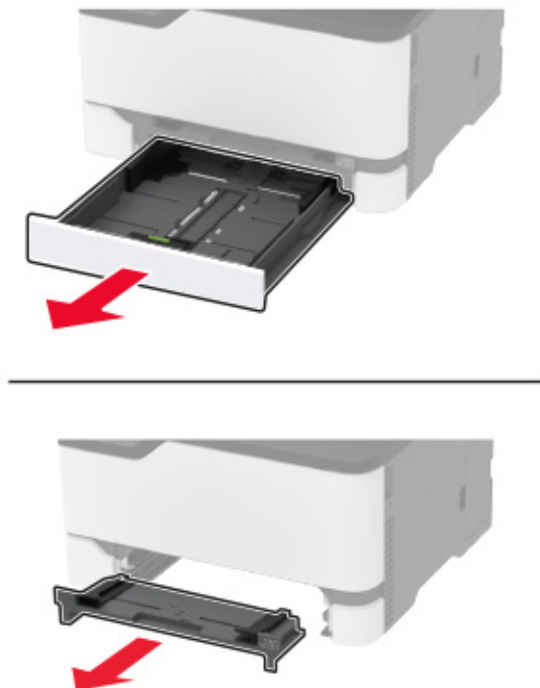

- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

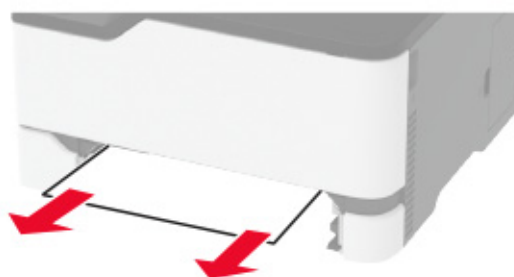


- 3 Insérez le chargeur manuel et le tiroir.

Bourrage papier derrière la porte B

- 1 Ouvrez la porte B.





ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

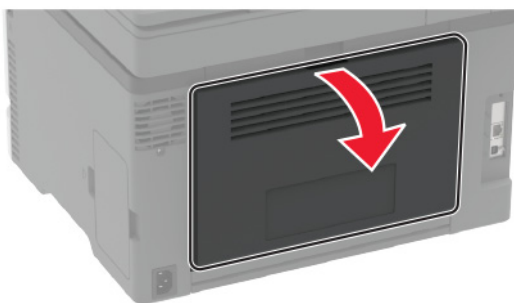



2 Retirez le papier coincé dans les emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- Zone de l'unité de fusion

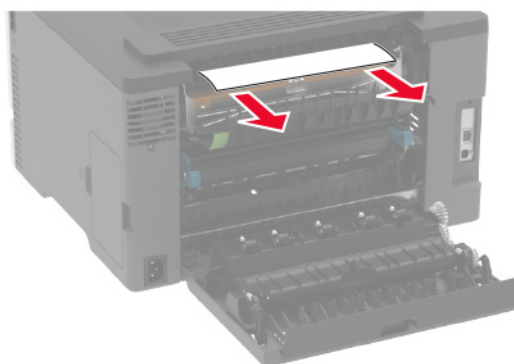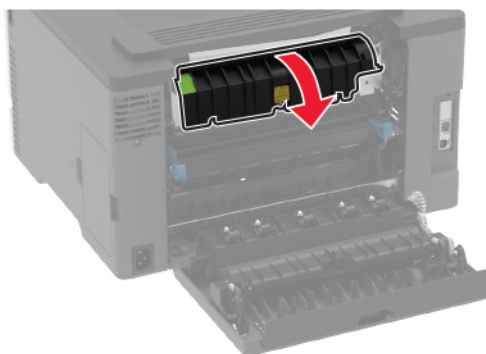

- Sous la zone de l'unité de fusion

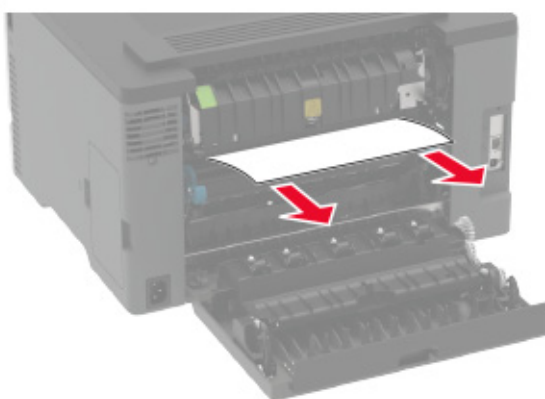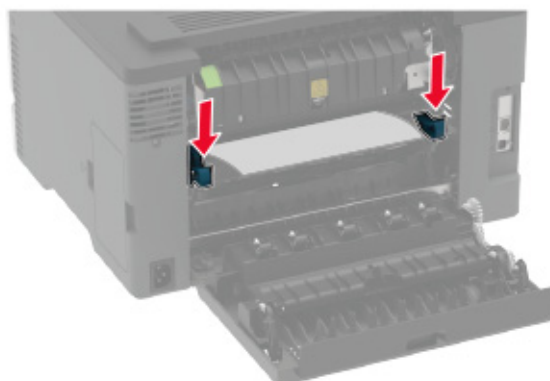


- Dispositif recto verso

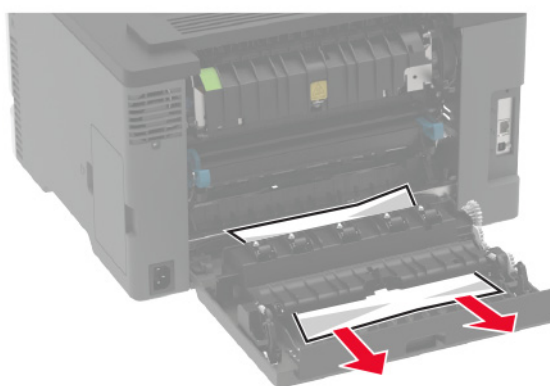

3 Fermez la porte.


Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA.

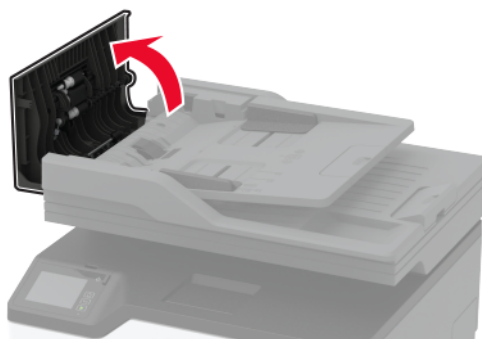

- 3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

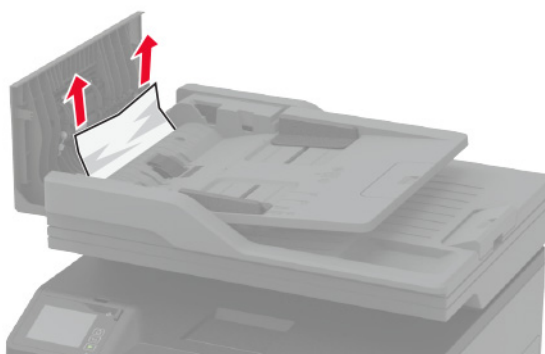

- 4 Fermez le capot du DAA.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
Etape 1 a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec. Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. b Envoyez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier b Envoyez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Mise en page > Assembler b Appuyez sur Activé [1,2,1,2,1,2] . c Imprimez le document. Le document s'est-il assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler . b Imprimez le document. Le document s'est-il assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. b Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier . b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 45. b Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 a Retirez le tiroir. b Vérifiez que le papier est correctement chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. c Insérez le bac. d Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier b Définissez le type et le format de papier corrects. c Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Correction contenu bloqué b Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto . c Imprimez le document. Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes d'envoi par e-mail

Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré »

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie > Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > Activé.**

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Mettez à jour le microcode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 48](#).
- Configurez les paramètres SMTP de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 33](#).

Impossible d'envoyer des e-mails

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que les paramètres SMTP de votre messagerie sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 33. Pouvez-vous envoyer un e-mail ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Assurez-vous d'utiliser le mot de passe correct. En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, utilisez le mot de passe de votre compte, le mot de passe de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 33. Pouvez-vous envoyer un e-mail ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet. Pouvez-vous envoyer un e-mail ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de télécopie

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 25.

Action	Oui	Non
Activer l'ID de l'appelant. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Activer l'ID de l'appelant . L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de configurer etherFAX

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez la connexion de l'imprimante. a Imprimez la Page de configuration du réseau. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau . b Vérifiez l'état du réseau. L'imprimante est-elle connectée au réseau ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet. Pouvez-vous configurer etherFAX ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX » à la page 27. Pouvez-vous configurer etherFAX ?	Le problème est résolu.	Accédez à l'adresse https://www.etherfax.net/lexmark .

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique

Action	Oui	Non
Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez la tonalité. <ul style="list-style-type: none"> • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. Entendez-vous la tonalité ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p>a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p>b Attendez la tonalité.</p> <p>c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p>d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p>e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p>a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p>b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p>a Composez le numéro de télécopie.</p> <p>b Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet. Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie . b Assurez-vous d'avoir saisi le numéro de télécopie correct. c Assurez-vous que l'option Transmission télécopie est configurée sur etherFAX. Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Divisez les documents volumineux en fichiers de plus petite taille. Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?	Le problème est résolu.	Accédez à l'adresse https://www.etherfax.net/lexmark .

Réception de télécopies possible, mais envoi impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que la source de papier n'est pas vide. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse . Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à « Pages vierges ou blanches » à la page 170 . Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression. a Sur le panneau de commandes, appuyez sur Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression . b Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Qualité d'impression médiocre » à la page 170 . La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes. a Sur le panneau de commandes, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin . b Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Informations manquantes sur la page de garde de télécopie

Action	Non	Oui
a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Envoyez ou récupérez la télécopie. Des informations sont-elles manquantes sur la page de garde de télécopie ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le pilote d'impression est mis à jour Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 46. b Envoyez la télécopie. Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer. b Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration . c Cliquez sur Télécopie , puis décochez le paramètre Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie . d Envoyez la télécopie. Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser vers un ordinateur

Action	Oui	Non
Etape 1 Effectuez une copie. Le travail de copie a-t-il bien été effectué ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Numérisez le document. Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez la connexion de l'imprimante. a Imprimez la Page de configuration du réseau. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau. b Vérifiez l'état du réseau. L'imprimante est-elle connectée au réseau ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Connectez l'imprimante au réseau. b Numérisez le document. Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau. b Numérisez le document. Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de numériser vers un dossier réseau

Action	Oui	Non
Etape 1 a Créez un raccourci dossier réseau. b Numérisez un document via le raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci » à la page 75. Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Assurez-vous que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, <code>//server_hostname/foldername/path</code> , où server_hostname est un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP. Le chemin et le format du dossier réseau sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 4.
Etape 3 Assurez-vous de disposer de l'autorisation d'accès en écriture au dossier réseau. Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Mettez à jour le raccourci du dossier réseau.</p> <p>a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. <p>b Cliquez sur Raccourcis, puis sélectionnez un raccourci.</p> <p>Remarque : Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez Dossier réseau.</p> <p>c Dans le champ Chemin de partage, saisissez le chemin du dossier réseau.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si votre chemin de partage est <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, saisissez <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Veillez à utiliser des barres obliques lorsque vous saisissez le chemin de partage. <p>d Dans le menu Authentification, sélectionnez votre méthode d'authentification.</p> <p>Remarque : Si l'option Authentification est définie sur Utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe attribués, saisissez vos informations d'identification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.</p> <p>e Cliquez sur Enregistrer.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p>Etape 5</p> <p>Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. b Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir. b Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .


Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez les branchements des câbles. a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. b Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser. a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination. b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application. c Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations. b Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Faible qualité de la copie


Action	Oui	Non
Etape 1 a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'une deuxième vitre, nettoyez-la également. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 160. b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. c Copiez le document ou la photo. Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. c Copiez le document ou la photo. Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .


Traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

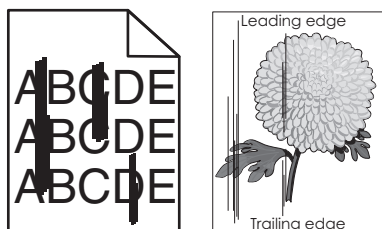

Action	Oui	Non
a Ouvrez le capot du scanner. b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez le tampon de la vitre du DAA. Remarque : Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon. c Fermez le capot du scanner. d Numérisez le document. Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Image ou texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA

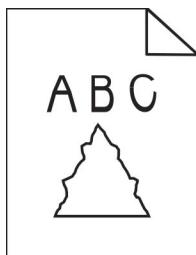

Action	Oui	Non
<p>a Chargez 50 feuilles de papier ordinaire propre dans le DAA.</p> <p>Remarque : Le papier ordinaire permet de nettoyer les rouleaux d'alimentation ou d'en éliminer la poussière et autres revêtements.</p> <p>b Appuyez sur la touche  du panneau de commandes.</p> <p>c Chargez un document dans le DAA.</p> <p>d Numérisez le document.</p> <p>Des images ou du texte irréguliers apparaissent-ils sur l'impression ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du capot du scanner.</p> <p>Le capot du scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	<p>Contact l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.  ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. b Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez si l'imprimante est sous tension. b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension b Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner

2 Appuyez sur **Test rapide d'impression**.

3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.

4 Appuyez sur **Copier page test rapide**.

5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner

2 Appuyez sur **Test rapide d'impression**.

3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.

4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière**.

Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5 Appuyez sur **Copier page test rapide**.

6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Problèmes de qualité des couleurs

Modification des couleurs de vos impressions

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.

2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'Affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none">• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).• CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.• CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US.• Désactivé

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 229](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
Etape 1 Exécutez un Réglage couleur. a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur. b Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Réalisez l'Equilibre des couleurs. a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé des images > Equilibre des couleurs. b Réglez les paramètres. c Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Recyclage et mise au rebut

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.

2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

MFP Lexmark CX331adwe, Lexmark CX431adw, Lexmark CX431dw, Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3224dwe, Lexmark MC3224i, Lexmark MC3326adwe, Lexmark MC3326i, Lexmark MC3426adw, Lexmark MC3426i, Lexmark XC2326

Type de machine :

3500

Modèles :

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Note d'édition

Septembre 2021

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Gmail, Android, Google Play et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

La marque Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD : Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore


Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto, monochrome : 49 (MC3224) ; 50 (CX331adwe, MC3326a) ; 51 (CX431, MC3426, XC2326) Recto, couleur : 51 (CX331, MC3224, MC3326a) ; 52 (CX431, MC3426, XC2326) Recto verso, monochrome : 49 (CX331, MC3224, MC3326) ; 50 (CX431, MC3426, XC2326) Recto verso, couleur : 50 (MC3224) ; 51 (CX331, MC3326) ; 52 (CX431, MC3426, XC2326)
Numérisation	Monochrome : 46 (MC3224dwe) ; 50 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326) ; 55 (CX431, MC3426, XC2326) Couleur : 40 (MC3224dwe) ; 44 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326) ; 51 (CX431, MC3426, XC2326)
Copie	Monochrome : 50 (MC3224dwe) ; 53 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326) ; 56 (CX431, MC3426a, XC2326) Couleur : 49 (MC3224) ; 50 (CX331adwe, MC3326) ; 54 (CX431, MC3426, XC2326)
Prêt	14

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.


Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)

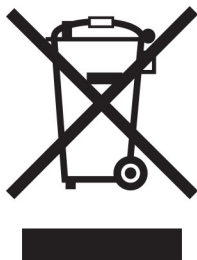

Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Batterie rechargeable au lithium-ion

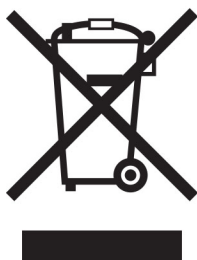

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Directive européenne relative aux batteries

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium. Ce produit est conforme à la directive européenne 2006/66/CE, telle que modifiée par les directives 2008/12/CE, 2008/103/CE et 2013/56/UE.


Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Avis relatif à l'électricité statique

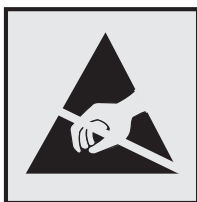

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. ² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 8

Longueur d'onde (nanomètres) : 770-800

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 385 (MC3224) ; 395 (CX331, MC3326) ; 400 (CX431, MC3426, XC2326) Recto verso : 260 (MC3224) ; 275 (CX331, CX431, MC3326, MC3426, XC2326)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	385 (CX331, MC3224, MC3326) ; 395 (CX431, MC3426, XC2326)

Mode	Description	Consommation (Watts)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	22 (MC3224adwe, MC3224i) ; 24 (CX331, MC3324) ; 21 (CX431, MC3426, XC2326)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	17 (CX331, MC3224, MC3326) ; 17,5 (CX431, MC3426, XC2326)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,1 (CX331, MC3224, MC3326) ; 1,3 (CX431, MC3426, XC2326)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	N/A
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.

- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M14-002

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent l'un des composants modulaires suivants :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark LEX-M07-001 ; ID FCC : IYLLEXM07001 ; IC : 2376A-LEXM07001
Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark LEX-M08-001 ; ID FCC : IYLLEXM08001 ; IC : 2376A-LEXM08001

Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

- à l'aide du DAA
 - copie 64
- à partir du panneau de commandes 13
- activation de Wi-Fi Direct 53
- activation du port USB 199
- adaptateur RJ-11 30
- affichage d'un journal de télécopie 71
- affichage de rapports 142
- agrandissement de copies 65
- AirPrint
 - utilisation 58
- ajout d'imprimantes sur un ordinateur 46
- ajout d'un raccourci copie 66
 - courrier électronique 68
 - destination de télécopie 70
- ajout des options internes
 - pilote d'impression 49
- ajout des options matérielles
 - pilote d'impression 49
- alertes par courrier électronique
 - configuration 141
- annulation d'un travail d'impression
 - à partir de l'ordinateur 63
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 63
- annulation du chaînage des tiroirs 45
- arrière-plan des impressions coloré 174
- assemblage des copies 65
- assistance clientèle
 - contacter 232
- attribution de l'imprimante à un mode sonnerie 32
- avis 235, 236, 238, 239, 240, 241
- avis FCC 241
- avis relatifs aux émissions 235, 241

B

- bloc séparateur du DAA
 - remplacement 157
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 71
- bouffage papier
 - dans le tiroir en option 206
 - dans le tiroir standard 204
- bouffage papier dans le chargeur manuel 210
- bouffage papier dans le dispositif d'alimentation automatique 213
- bouffage papier dans le réceptacle standard 208
- bouffage papier derrière la porte B 210
- bouffage papier, élimination
 - dans le dispositif d'alimentation automatique 213
 - dans le réceptacle standard 208
- bouffages
 - réduction des risques 202
- bouffages papier
 - emplacement 203
 - réduction des risques 202
- bouffages, élimination
 - dans le dispositif d'alimentation automatique 213
- bouteille de récupération de toner
 - commande 145
 - remplacement 148

C

- caractéristiques du papier 14
- cartes
 - copie 66
- cartouche d'impression
 - commande 142
 - remplacement 145
- chargement des tiroirs 42
- chargeur manuel
 - chargement 44
 - remplacement 149
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 20

- clavier à l'écran
 - modification de la langue 13
- commande de consommables
 - bouteille de récupération de toner 145
 - cartouche d'impression 142
- composants de l'imprimante
 - nettoyage 159
- compteurs d'utilisation des consommables
 - réinitialisation 159, 201
- configuration
 - télécopie analogique 25
- configuration de la fonction de télécopie à l'aide d'etherFAX 27
- configuration de la fonction de télécopie à l'aide du serveur de télécopie 27
- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 28
 - propre au pays ou à la région 30
- configuration de Wi-Fi Direct 53
- configuration des alertes par e-mail 141
- configuration des notifications de consommables 141
- configuration des paramètres d'heure d'été 33
- configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur 33
- configuration des paramètres du serveur de messagerie 33
- configurations des imprimantes 11
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 52
 - utilisation de la méthode PIN 52
- connexion d'un ordinateur à l'imprimante 54
- connexion de l'imprimante
 - à un réseau sans fil 51
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 32
- connexion des câbles 21

connexion du périphérique mobile
 vers l'imprimante 53
consignes de sécurité 7, 8
Consommable non-Lexmark 201
consommables
 économie 167
contacter l'assistance clientèle 232
copie
 cartes 66
 photos 64
 sur du papier à en-tête 65
 sur les deux faces du papier 65
 utilisation de la vitre du scanner 64
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 64
copie à partir de
 tiroir sélectionné 64
copie de formats de papier différents 64
copie de plusieurs pages sur une seule feuille 65
copie recto verso 65
correction des couleurs 229
correction manuelle des couleurs 229
couleur unie 182
couleurs manquantes 178
courrier électronique
 envoi 67
création d'un profil Cloud Connector 23
création d'un raccourci
 copie 66
 courrier électronique 68
 destination de télécopie 70
création de dossiers pour les signets 24
création de signets 23

D

DAA

 utilisation 64, 67, 69, 73
date et heure
 paramètres de télécopie 33
déclaration relative à la volatilité 56
défauts répétés sur l'impression 192

définition du format de papier 42
définition du format de papier Universel 42
définition du type de papier 42
densité d'impression inégale 185
dépannage
 erreur « Serveur SMTP non configuré » 216
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 199
 impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 200
 l'imprimante ne répond pas 197
 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 230
dépannage d'e-mail
 impossible d'envoyer des e-mails 217
dépannage d'impression
 bourrages papier fréquents 215
 enveloppe collée pendant l'impression 214
 impossible de lire le lecteur flash 198
 impression depuis un tiroir inapproprié 196
 impression lente 194
 impression sur du papier inapproprié 196
 l'impression assemblée ne fonctionne pas 214
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 215
 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 196
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 216
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 193
 marges incorrectes 175
dépannage de copie
 copies partielles de documents ou de photos 225
 le scanner ne répond pas 228
 mauvaise qualité de la copie 226
dépannage de la numérisation
 copies partielles de documents ou de photos 225
 échec de la numérisation 225

image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 227
impossible de numériser vers un dossier réseau 223
impossible de numériser vers un ordinateur 222
la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 227
la numérisation prend trop de temps 227
le scanner ne répond pas 228
mauvaise qualité de la copie 226
texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 227
traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 226
dépannage de la qualité d'impression
 arrière-plan gris ou coloré 174
 couleurs manquantes 178
 défaillances répétées 192
 densité d'impression inégale 185
 effacement du toner 184
 images noires ou de couleur unie 182
 images ou textes coupés 183
 images rémanentes sur les impressions 173
 impression claire 176
 impression déformée 181
 impression inclinée sur la page 181
 impression sombre 171
 lignes blanches horizontales 189
 lignes blanches verticales 191
 lignes noires horizontales 186
 lignes noires verticales 188
 pages blanches 170
 pages vierges 170
 papier recourbé 180
 taches et points sur l'impression 179
dépannage de la télécopie
 envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 220

- envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique 221
 - impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 222
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 220
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 218
 - impossible de configurer etherFAX 218
 - informations manquantes sur la page de garde de télécopie 222
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 217
 - qualité d'impression médiocre 221
 - dépannage, copie
 - copies partielles de documents ou de photos 225
 - le scanner ne répond pas 228
 - le scanner ne se ferme pas 227
 - mauvaise qualité de la copie 226
 - dépannage, e-mail
 - impossible d'envoyer des e-mails 217
 - dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 215
 - enveloppe collée pendant l'impression 214
 - impression depuis un tiroir inapproprié 196
 - impression lente 194
 - impression sur du papier inapproprié 196
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 214
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 215
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 196
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 216
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 193
 - marges incorrectes 175
 - dépannage, numérisation
 - copies partielles de documents ou de photos 225
 - échec de la numérisation 225
 - image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 227
 - impossible de numériser vers un dossier réseau 223
 - impossible de numériser vers un ordinateur 222
 - le scanner ne répond pas 228
 - le scanner ne se ferme pas 227
 - mauvaise qualité de la copie 226
 - texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 227
 - traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 226
 - dépannage, qualité d'impression
 - arrière-plan gris ou coloré 174
 - couleurs manquantes 178
 - défaillances répétées 192
 - densité d'impression inégale 185
 - effacement du toner 184
 - images noires ou de couleur unie 182
 - images ou textes coupés 183
 - images rémanentes sur les impressions 173
 - impression claire 176
 - impression déformée 181
 - impression inclinée sur la page 181
 - impression sombre 171
 - lignes blanches
 - horizontales 189
 - lignes blanches verticales 191
 - lignes noires horizontales 186
 - lignes noires verticales 188
 - pages blanches 170
 - pages vierges 170
 - papier recourbé 180
 - taches et points sur l'impression 179
 - dépannage, qualité des couleurs
 - l'impression présente une dominante de couleur 231
 - dépannage, télécopieur
 - envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 220
 - envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique 221
 - impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 222
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 220
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 218
 - impossible de configurer etherFAX 218
 - informations manquantes sur la page de garde de télécopie 222
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 217
 - qualité d'impression médiocre 221
 - déplacement de l'imprimante 167
 - désactivation de l'erreur « Serveur SMTP non configuré » 216
 - désactivation du réseau Wi-Fi 54
 - dispositif d'alimentation automatique (DAA)
 - utilisation 64, 67, 69, 73
 - documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 57
 - à partir d'un périphérique mobile 57
 - dossier réseau
 - numérisation vers 75
- ## E
- économie de papier 65
 - économie de toner 65
 - économie des consommables 167
 - écran d'accueil
 - personnalisation 13
 - écran de l'imprimante
 - réglage de la luminosité 167
 - écran tactile
 - nettoyage 160
 - effacement de la mémoire de l'imprimante 56

élimination des bourrages
 dans l'unité d'impression recto
 verso 210
 dans la zone de l'unité de
 fusion 210
 dans le chargeur manuel 210
 dans le réceptacle
 standard 208
 dans le tiroir en option 206
 dans le tiroir standard 204
 derrière la porte B 210
emplacement de l'imprimante
 sélection 20
enregistrement du DAA
 réglage 229
enregistrement du scanner
 réglage 228
enveloppes
 chargement 44
envoi d'un e-mail 67
envoi d'un message
électronique
 utilisation de la vitre du
 scanner 67
 utilisation du dispositif
 d'alimentation automatique
 (DAA) 67
envoi d'une télécopie 69
 définition de la date et
 l'heure 33
 utilisation de la vitre du
 scanner 69
 utilisation du dispositif
 d'alimentation automatique
 (DAA) 69
erreur « Serveur SMTP non
configuré »
 désactivation 216
espace libre autour de
l'imprimante 20
état de l'imprimante 14
état des consommables
 vérification 141
état des pièces
 vérification 141
etherFAX, utilisation
 configuration de la fonction de
 télécopie 27
exportation d'un fichier de
configuration
 à partir d'Embedded Web
 Server 48

F

fonction de courrier électronique
 configuration 33
format papier Universel
 configuration 42
formats de papier
 prise en charge 17
formats de papier différents,
copie 64
formats de papier pris en
charge 17
formulaires préimprimés
 sélection 16
fournisseurs de services de
messagerie 33

G

grammages de papier
 prise en charge 19
grammages de papiers pris en
charge 19

H

heure d'été
 configuration 33
humidité autour de
l'imprimante 238

I

icônes de l'écran d'accueil
 affichage 13
icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 13
identification des zones de
bourrage 203
image irrégulière
 numérisation à partir du
 DAA 227
images coupées sur les
impressions 183
images noires 182
images rémanentes sur les
impressions 173
importation d'un fichier de
configuration
 à partir d'Embedded Web
 Server 48
impossible d'envoyer des e-
mails 217

impossible d'envoyer la page de
garde de télécopie depuis
l'ordinateur 222
impossible d'envoyer ou de
recevoir des télécopies à l'aide
d'etherFAX 220
impossible d'envoyer ou de
recevoir des télécopies par
télécopie analogique 218
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 199
impossible de connecter
l'imprimante au réseau Wi-Fi 200
impossible de lire le lecteur flash
 dépannage, impression 198
impossible de numériser vers un
dossier réseau 223
impossible de recevoir des
télécopies par télécopie
analogique 221
impression
 à l'aide de Wi-Fi Direct 58
 à l'aide du service d'impression
 Mopria 57
 à partir d'un lecteur flash 59
 à partir d'un ordinateur 57
 à partir d'un périphérique
 mobile 57, 58
 à partir d'un profil Cloud
 Connector 62
 liste des échantillons de
 polices 62
 page de configuration du
 réseau 54
 Page des paramètres de
 menus 55
 travaux d'impression
 confidentielle 61
 travaux suspendus 61
impression à partir d'un lecteur
flash 59
impression à partir d'un
ordinateur 57
impression claire 176
impression d'une page de
configuration réseau 54
impression de la liste des
échantillons de polices 62
impression lente 194
impression tachetée 179
imprimante
 transport 168

informations manquantes sur la page de garde de télécopie 222
informations sur l'imprimante recherche 9
insertion de séparateurs 63
installation de tiroirs 22
installation du logiciel de l'imprimante 46
installation du pilote d'impression 46
installation du pilote de télécopie 46
installation du serveur d'impression sans fil 50
intensité de la télécopie réglage 71
intensité toner réglage 63

J

journal des télécopies affichage 71

L

l'impression assemblée ne fonctionne pas 214
l'impression présente une dominante de couleur 231
l'imprimante ne répond pas 197
langue, modification clavier à l'écran 13
le fond des impressions est gris 174
le scanner ne se ferme pas 227
lecteur flash impression depuis 59
numérisation vers 76
lecteurs flash prise en charge 60
lecteurs flash pris en charge 60
les documents confidentiels ne s'impriment pas 196
les documents suspendus ne s'impriment pas 196
Lexmark Mobile Print utilisation 57
Lexmark ScanBack Utility utilisation 73
lignes blanches horizontales 189
lignes blanches verticales 191
lignes noires horizontales 186

lignes noires verticales 188
liste des échantillons de polices impression 62
localisation des zones de bourrage 203
logiciel de l'imprimante installation 46

M

marges incorrectes 175
mauvaise qualité d'impression de la télécopie 221
mémoire types installés sur l'imprimante 56
mémoire de l'imprimante effacement 56
mémoire non volatile 56 effacement 56
mémoire volatile 56 effacement 56
menu 802.1x 131
A propos de cette imprimante 90
Cloud Connector 138
Collecte données anonymes 85
Comptes locaux 135
Configuration 92
Configuration de la messagerie 110
Configuration de la télécopie 101
Configuration des impressions confidentielles 136
Configuration du Serveur de télécopie 108
Configuration du tiroir 97
Configuration générale 97
Configuration LPD 132
Dépannage 140
Divers 138
Effacement hors service 90
Effacer fichiers données temporaires 137
Ethernet 125
Formats de numérisation personnalisés 98
Gestion de certificats 136
Gestion de l'alimentation électrique 84

Icônes écran accueil visibles 90
Image 96
Impression 139
Impression lecteur Flash 120
Informations réseau 121
IPSec 130
Menu Config 86
Mise en page 91
Mode Eco 80
Mode Télécopie 101
Notifications 81
Numérisation lecteur Flash 117
Page des paramètres de menus 138
Panneau de commandes à distance 81
Paramètres copie par défaut 99
Paramètres FTP par défaut 115
Paramètres HTTP/FTP 132
Paramètres par défaut de la messagerie 111
PCL 95
Périphérique 138
Planifier périphériques USB 136
PostScript 94
Préférences 79
Public 134
Qualité 93
Raccourcis 139
Réseau 139
Restaurer les paramètres usine 85
Restreindre l'accès au réseau externe 134
Restrictions de connexion 136
Sans fil 122
SNMP 129
TCP/IP 127
Télécopie 139
Types de supports 98
USB 133
Wi-Fi Direct 125
menus de l'imprimante 78
messages de l'imprimante Consommable non-Lexmark 201
Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 201
méthode Bouton de commande 52

méthode Numéro d'identification personnel 52
microcode, mise à jour 48
mise à jour du microcode 48
mise en attente des fax 71
mode Hibernation
 configuration 167
mode Veille
 configuration 167
modes économie d'énergie
 configuration 167
modification de la résolution télécopie 70
modification de la sortie couleur 229

N

nettoyage
 rouleaux d'entraînement 162
nettoyage de l'écran tactile 160
nettoyage de l'imprimante 159
nettoyage des rouleaux d'entraînement 162
nettoyage du scanner 160
Nettoyage du scanner 140
niveaux du volume sonore 235
notifications de consommables
 configuration 141
numérisation
 utilisation de la vitre du scanner 73
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 73
 vers un dossier réseau 75
 vers un lecteur flash 76
 vers un ordinateur 73
 vers un profil Cloud Connector 77
 vers un serveur FTP 75
numérisation depuis le DAA
 image irrégulière 227
 texte irrégulier 227
numéro de série, imprimante recherche 10

O

option Sans fil 49
options internes, ajout pilote d'impression 49

options matérielles
 tiroirs 22
options matérielles, ajout pilote d'impression 49
ordinateur
 connexion à l'imprimante 54
ordinateur, numérisation vers 73

P

page de configuration du réseau impression 54
Page des paramètres de menus impression 55
Pages de test de qualité d'impression 140
pages vierges ou blanches 170
panneau de commandes utilisation 13
papier
 déconseillé 15
 formulaires préimprimés 16
 papier à en-tête 16
 paramètre Format Universel 42
 sélection 14
papier à en-tête chargement 44
 copie 65
 sélection 16
paramètres de code SMTP configuration 33
paramètres de l'imprimante restauration des paramètres usine 56
paramètres du haut-parleur du télécopieur configuration 33
paramètres environnementaux 167
paramètres usine par défaut restauration 56
périphérique mobile
 connexion à l'imprimante 53
 impression depuis 57, 58
photos
 copie 64
pièces et consommables authentiques 142
pièces et consommables authentiques Lexmark 142
pilote d'impression installation 46
 options matérielles, ajout 49

pilote de télécopie installation 46
planification d'une télécopie 70
points sur l'impression 179
port Ethernet 21
port EXT 21
port LINE 21
port USB
 activation 199
port USB de l'imprimante 21
ports d'imprimante 21
prévention des risques de bourrage papier 202
prise adaptateur 30
prise du câble d'alimentation 21
problème de qualité de numérisation 226
profil Cloud Connector création 23
 impression depuis 62
 numérisation vers 77

Q

qualité des couleurs, dépannage l'impression présente une dominante de couleur 231
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 230

R

raccourci de courrier électronique création 68
raccourci de destination de télécopie création 70
raccourci, création copie 66
 courrier électronique 68
 destination de télécopie 70
rapports état de l'imprimante 142
 utilisation de l'imprimante 142
réaliser des copies 64
recherche d'informations sur l'imprimante 9
recherche du numéro de série de l'imprimante 10
recommandations relatives au papier 14

recyclage
 emballage Lexmark 233
 produits Lexmark 233
réduction de copies 65
réglage de l'enregistrement du DAA 229
réglage de l'enregistrement du scanner 228
réglage de l'intensité des télécopies 71
réglage de l'intensité du toner 63
réglage de la luminosité
 écran de l'imprimante 167
réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 167
réinitialisation
 compteurs d'utilisation des consommables 201
réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 159
remplacement des consommables
 bouteille de récupération de toner 148
 cartouche d'impression 145
remplacement des pièces
 bloc séparateur du DAA 157
 chargeur manuel 149
 rouleaux d'entraînement 152
 tiroir 148
 tiroir du DAA 150
Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 201
répéter les travaux d'impression 60
répondeur
 configuration 28
réseau sans fil 51
 connexion de l'imprimante au 51
 Wi-Fi Protected Setup 52
réseau Wi-Fi
 désactivation 54
résolution de la télécopie
 modification 70
restauration des paramètres usine 56
retrait de papier coincé
 dans l'unité d'impression recto verso 210

 dans la zone de l'unité de fusion 210
 dans le chargeur manuel 210
 dans le tiroir en option 206
 dans le tiroir standard 204
rouleaux d'entraînement
 nettoyage 162
 remplacement 152

S

scanner
 nettoyage 160
séparateurs
 insertion 63
serveur d'impression sans fil
 installation 50
serveur de télécopie, utilisation
 configuration de la fonction de télécopie 27
serveur e-mail
 configuration 33
serveur FTP
 numérisation vers 75
Service d'impression Mopria 57
service de sonnerie distinctive, télécopies
 activation 32
signets
 création 23
 création de dossiers pour 24
stockage du papier 16

T

télécopie
 envoi 69
 planification de la date et de l'heure d'envoi 70
 prise en charge 25
 transfert 72
télécopie analogique
 configuration 25
télécopie prise en charge 25
télécopies
 suspension 71
télécopies indésirables
 blocage 71
température ambiante de l'imprimante 20, 238
texte irrégulier
 numérisation à partir du DAA 227

textes coupés sur les impressions 183
tiroir du DAA
 remplacement 150
tiroirs
 annulation du chaînage 45
 chaînage 45
 chargement 42
 installation 22
 remplacement 148
tiroirs chaînés 45
traînée noire verticale sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 226
transfert de télécopies 72
transport de l'imprimante 168
travail d'impression
 annulation à partir de l'ordinateur 63
 annulation à partir du panneau de commandes de l'imprimante 63
travaux d'impression
 stockage 60
travaux d'impression confidentielle
 configuration 60
 impression 61
travaux d'impression non imprimés 193
travaux suspendus 60
 impression 61
tri de plusieurs copies 65
types de fichier pris en charge 60
types de fichiers
 prise en charge 60
types de papier
 prise en charge 18
types de papier pris en charge 18

U

utilisation de la vitre du scanner
 copie 64
utilisation de pièces et consommables authentiques Lexmark 142

V

- vérification de l'état des pièces et consommables 141
- vérification des travaux d'impression 60
- vitre du scanner
 - utilisation 64, 67, 69, 73
- volatilité
 - déclaration 56
- voyant
 - présentation de l'état 14

W

- Wi-Fi Direct
 - activation 53
 - configuration 53
 - impression à partir d'un périphérique mobile 58
- Wi-Fi Protected Setup
 - réseau sans fil 52