



# **CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326 MFP's**

---

## **Gebruikershandleiding**

**September 2021**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Machine type:

3500

Modellen:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

# Inhoud

<b>Informatie over veiligheid.....</b>	<b>6</b>
Conventies.....	6
Productverklaringen.....	6
<b>Over de printer.....</b>	<b>9</b>
Informatie zoeken over de printer.....	9
Het serienummer van de printer zoeken.....	10
Printerconfiguraties.....	11
Het bedieningspaneel gebruiken.....	13
Het startscherm aanpassen.....	13
Het wijzigen van de taal van het toetsenbord op het display.....	13
Uitleg over de status van het indicatielampje.....	14
Papier selecteren.....	14
<b>Installeren, instellen en configureren.....</b>	<b>20</b>
Een locatie voor de printer selecteren.....	20
Kabels aansluiten.....	21
Optionele laden installeren.....	22
Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken.....	23
Printer instellen voor faxen.....	24
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren.....	33
Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen.....	41
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	45
Beschikbare opties.....	48
Netwerkfunctionaliteit.....	49
Pagina met menu-instellingen afdrukken.....	54
<b>Printer beveiligen.....</b>	<b>55</b>
Printergeheugen wissen.....	55
Fabrieksinstellingen herstellen.....	55
Kennisgeving van vluchtigheid.....	55
<b>Afdrukken.....</b>	<b>56</b>
Afdrukken vanaf een computer.....	56
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	56

Afdrukken vanaf een flashstation.....	58
Ondersteunde flashstations en bestandstypen.....	59
Beveiligde taken configureren.....	59
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	60
Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel.....	61
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....	61
Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren.....	62
Afdruktaak annuleren.....	62
Tonerintensiteit aanpassen.....	62

## **Kopiëren..... 63**

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	63
Kopieën maken.....	63
Foto's kopiëren.....	63
Kopiëren op briefhoofdpapier.....	64
Op beide zijden van het papier kopiëren.....	64
Kopieën verkleinen of vergroten.....	64
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	64
Exemplaren sorteren.....	64
Passen kopiëren.....	65
Een kopieersnelkoppeling maken.....	65

## **E-mailen..... 66**

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	66
Een e-mail verzenden.....	66
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	67

## **Faxen..... 68**

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	68
Een fax verzenden.....	68
Een fax plannen.....	69
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....	69
De faxresolutie wijzigen.....	69
Faxintensiteit aanpassen.....	70
Faxlog afdrukken.....	70
Ongewenste faxen blokkeren.....	70
Faxen in wachtrij.....	70

Een fax doorsturen.....	71
-------------------------	----

## **Scannen..... 72**

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	72
Naar een computer scannen.....	72
Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppeling.....	73
Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling.....	74
Scannen naar een flashstation.....	75
Scannen naar een Cloud Connector-profiel.....	76

## **Printermenu's gebruiken.....77**

Menu-overzicht.....	77
Apparaat.....	78
Afdrukken.....	89
Papier.....	95
Kopiëren.....	97
Faxen.....	99
E-mailen.....	109
FTP.....	113
USB-station.....	115
Netwerk/poorten.....	119
Beveiliging.....	131
Cloud Connector.....	135
Rapporten.....	135
Problemen oplossen.....	137

## **Printer onderhouden..... 138**

De status van de onderdelen en supplies controleren.....	138
Meldingen over supplies configureren.....	138
E-mailmeldingen instellen.....	138
Rapporten weergeven.....	139
Onderdelen en supplies bestellen.....	139
Onderdelen en supplies vervangen.....	142
Printeronderdelen reinigen.....	156
Energie en papier besparen.....	164
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	164
De printer vervoeren.....	165



<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>166</b>
Problemen met de afdrukkwaliteit.....	166
Afdrukproblemen.....	167
De printer reageert niet.....	194
Flashstation kan niet worden gelezen.....	195
USB-poort activeren.....	196
Problemen met de netwerkverbinding.....	196
Problemen met supplies.....	198
Papierstoringen verhelpen.....	199
Problemen met de papierinvoer.....	211
E-mailproblemen.....	213
Problemen met faxen.....	214
Problemen met scannen.....	219
Problemen met kleurkwaliteit.....	226
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	229
<b>Recyclen en wegdoen.....</b>	<b>230</b>
Lexmark-producten recyclen.....	230
Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen.....	230
<b>Kennisgevingen.....</b>	<b>231</b>
<b>Index.....</b>	<b>240</b>

# Informatie over veiligheid

## Conventies

**Opmerking:** Een *opmerking* bevat nuttige informatie.

**Waarschuwing:** Een *waarschuwing* wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

**LET OP:** *Let op* duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gevaar voor letsel.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gevaar voor elektrische schok.



**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** Gevaar voor verbranding bij aanraking.



**LET OP: KANTELGEVAAR:** Pletgevaar.



**LET OP: KNELGEVAAR:** Gevaar om bekneeld te raken tussen bewegende onderdelen

## Productverklaringen



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.










**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet inschakelen tijdens onweer en geen elektrische kabels of stroomkabels aansluiten, zoals een faxesnoer, netsnoer of telefoonkabel.

-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneeld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:
- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
  - Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
  - Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
  - Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
  - Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
  - Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
  - Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
  - Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
  - Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
  - Houd de printer rechtop.
  - Vermijd schokken.
  - Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
  - Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



**LET OP: KANTELGEVAAR:** Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



**LET OP: KANTELGEVAAR:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.



**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



**LET OP: KNELGEVAAR:** Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneeld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de *Gebruikershandleiding* worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.


Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

# Over de printer


## Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Instructies voor de eerste installatie	Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printersoftware</li> <li>• Printer- of faxstuurprogramma</li> <li>• Printerfirmware</li> <li>• Hulpprogramma</li> </ul>	Ga naar <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , zoek uw printermodel en selecteer in het menu Type het benodigde stuurprogramma, de firmware of het hulpprogramma.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier en speciaal materiaal selecteren en bewaren</li> <li>• Papier in de printer plaatsen</li> <li>• Printerinstellingen configureren</li> <li>• Documenten en foto's weergeven en afdrucken</li> <li>• De printer configureren in een netwerk</li> <li>• De printer onderhouden</li> <li>• Problemen oplossen</li> </ul>	<p>Informatiecentrum: ga naar <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Instructievideo's: ga naar <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
Hulpinformatie voor het gebruik van de printersoftware.	<p>Hulp voor Microsoft Windows- of Macintosh-besturingssystemen: open een printersoftwareprogramma of -toepassing en klik vervolgens op <b>Help</b>.</p> <p>Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.</li> <li>• De printersoftware vindt u in de programmamap van de printer of op uw bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentatie</li> <li>• Ondersteuning via live-chat</li> <li>• Ondersteuning per e-mail</li> <li>• Telefonische ondersteuning</li> </ul>	<p>Ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven.</p> <p>Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen.</p> <p>Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats en datum van aankoop</li> <li>• Apparaattype en serienummer</li> </ul> <p>Zie '<a href="#">Het serienummer van de printer zoeken</a>' op pagina 10 voor meer informatie.</p>


Gewenste informatie	Bron
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informatie over veiligheid</li><li>• Informatie over regelgeving</li><li>• Garantieverklaring</li><li>• Milieu-informatie</li></ul>	<p>Garantie-informatie varieert per land of regio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>In de VS:</b> zie de beperkte garantievoorwaarden die bij de printer zijn geleverd of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>In andere landen of regio's:</b> raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd.</li></ul> <p><i>Productinformatiegids:</i> raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Informatie over het digitale paspoort van Lexmark	Ga naar <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## Het serienummer van de printer zoeken

1 Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

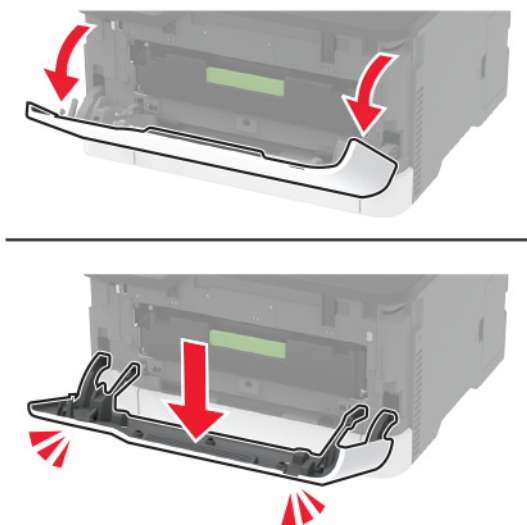

2 Zoek het serienummer van de printer achter de voorklep.

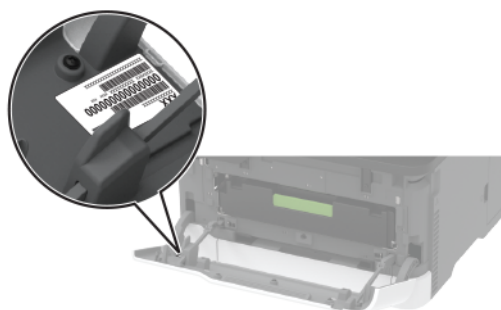


## Printerconfiguraties

### Lexmark MC3224dwe MFP




<b>1</b>	Scanner
<b>2</b>	Standaarduitvoerlade
<b>3</b>	Handmatige invoer
<b>4</b>	Lade voor 250 vel
<b>5</b>	Bedieningspaneel

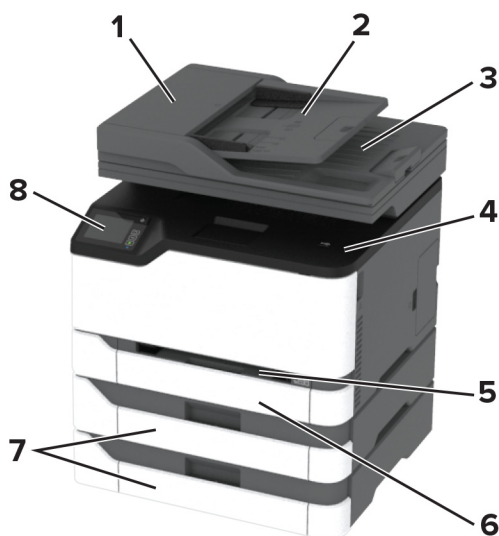**Lexmark CX331, Lexmark CX431, Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3326, Lexmark MC3426, Lexmark XC2326 MFP's**

<b>1</b>	Automatische documentinvoer (ADF)
<b>2</b>	ADF-lade
<b>3</b>	ADF-uitvoerlande
<b>4</b>	Standaarduitvoerlande
<b>5</b>	Handmatige invoer
<b>6</b>	Standaardlade voor 250 vel
<b>7</b>	Optionele laden voor 250 vel <b>Opmerking:</b> Wordt alleen ondersteund door sommige printermodellen.
<b>8</b>	Bedieningspaneel



## Het bedieningspaneel gebruiken

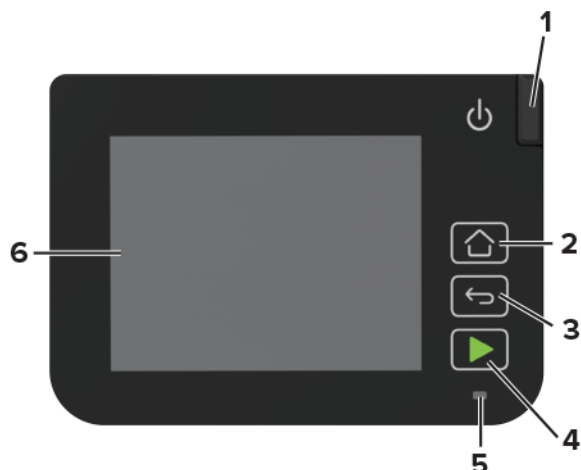

	Onderdeel van bedieningspaneel	Functie
1	Aan/uit	De printer in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende vijf seconden ingedrukt.
2	Startscherm (knop)	Naar het beginscherm gaan.
3	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
4	Knop Starten	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
5	indicatielampje	De status van de printer controleren.
6	Display	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer.</li><li>• De printer configureren en bedienen.</li></ul>

## Het startscherm aanpassen

- 1 Tik in het bedieningspaneel op **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
- 2 Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Het wijzigen van de taal van het toetsenbord op het display

**Opmerking:** U kunt alleen de taal van het toetsenbord veranderen voor afdruktaken waarvoor alfanumerieke invoer vereist is, zoals e-mail of scannen.

- 1 Raak het invoerveld aan.
- 2 Op het toetsenbord raakt u de taaltoets aan.

### 3 Selecteer een taal

## Uitleg over de status van het indicatielampje

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld.
Blauw	De printer is ingeschakeld of gereed.
Knipperend blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.
Oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.

## Papier selecteren

### Richtlijnen voor papier

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

### Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

#### Gewicht

De laden kunnen automatisch papier invoeren met een gewicht van 60-162 g/m<sup>2</sup> met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m<sup>2</sup> is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

#### Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

## Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

## Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringsperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

## Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60–162-g/m<sup>2</sup> kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

## Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

## Ongeschikt papier

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papiersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhittingsstation.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registrering (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ± 2,3 mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition).

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Coated papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa)
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m<sup>2</sup>
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

## Vorbedrukke formulieren en briefhoofdpapier selecteren

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op vorbedrukke formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het vorbedrukke formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u afdrukt op het briefhoofd plaatst u het papier in de juiste richting voor uw printer. Raadpleeg de *Handleiding voor papier en speciaal materiaal* voor meer informatie.

## Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrucken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

## Ondersteunde papierformaten

Papierformaat	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	ADF	Glasplaat
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓	✓	x	✓	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	✓	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓	x
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)	✓	✓	x	x	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓	x	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	x
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓	x
<b>Universal<sup>2 3</sup></b> 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>4</sup>
<b>Universal<sup>2 3</sup></b> 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 inch) tot 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 inch)	x	x	x	x	✓

<sup>1</sup> De standaardinstelling is invoer met de lange zijde naar voren. Bij invoer met de korte zijde naar voren, wordt A5 behandeld als smal papier.

<sup>2</sup> Wanneer geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,90 x 355,60 mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

<sup>3</sup> Voer smal papier met de bovenrand het eerst in.

<sup>4</sup> Ondersteunt papierformaten tot maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch).

<sup>5</sup> De standaardlade voor 250 vel ondersteunt maximaal vijf enveloppen tegelijk. De optionele lade voor 250 vel ondersteunt maximaal 40 enveloppen tegelijk.

Papierformaat	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	ADF	Glasplaat
<b>Universal</b> <sup>2 3</sup> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	X	X	X	✓	X
<b>7 3/4-envelop</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>9-envelop</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>10-envelop</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>DL-envelop</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>C5-envelop</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>B5-envelop</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	✓
<b>Andere envelop</b> 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inch) tot 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓ <sub>5</sub>	✓	X	X	N.v.t.
<sup>1</sup> De standaardinstelling is invoer met de lange zijde naar voren. Bij invoer met de korte zijde naar voren, wordt A5 behandeld als smal papier. <sup>2</sup> Wanneer geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,90 x 355,60 mm behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing. <sup>3</sup> Voer smal papier met de bovenrand het eerst in. <sup>4</sup> Ondersteunt papierformaten tot maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch). <sup>5</sup> De standaardlade voor 250 vel ondersteunt maximaal vijf enveloppen tegelijk. De optionele lade voor 250 vel ondersteunt maximaal 40 enveloppen tegelijk.					

## Ondersteunde papiersoorten

### Opmerkingen:

- Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.
- Etiketten worden ondersteund voor incidenteel gebruik en moet worden gecontroleerd op geschiktheid.
- De ADF ondersteunt alleen normaal papier.

Papiertype	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken
<b>Normaal papier</b>	✓	✓	✓
<b>Karton</b>	✓	✓	X
<b>Etiketten</b>	✓	✓	X

Papiertype	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrucken
Enveloppen	✓	✓	x

## Ondersteunde papiergewichten

### Opmerkingen:

- De ADF ondersteunt papier van 60–90 g/m<sup>2</sup>.
- Hagaki en A6 worden alleen ondersteund in de handmatige invoer en de optionele lade met een gewicht van maximaal 209 g/m<sup>2</sup>. Zwaarder gewicht moet worden getest op geschiktheid.

Papiersoort en -gewicht	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrucken
<b>Licht papier</b> 60–74,9 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	✓
<b>Normaal papier</b> 75-90,3 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	✓
<b>Zwaar papier</b> 90,3-105 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	✓
<b>Card stock (Karton)</b> 105,1-162 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	x
<b>Card stock (Karton)</b> 163-200 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	x	✓	x
<b>Papieren etiketten</b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	x
<b>Enveloppen</b> 60–105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	x

# Installeren, instellen en configureren

## Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt een stopcontact.


**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

**⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
  - schoon, droog en stofvrij.
  - Uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
  - Uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
  - Uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Let op het temperatuurbereik.

Bedrijfstemperatuur	10 tot 32,2 °C
---------------------	----------------

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

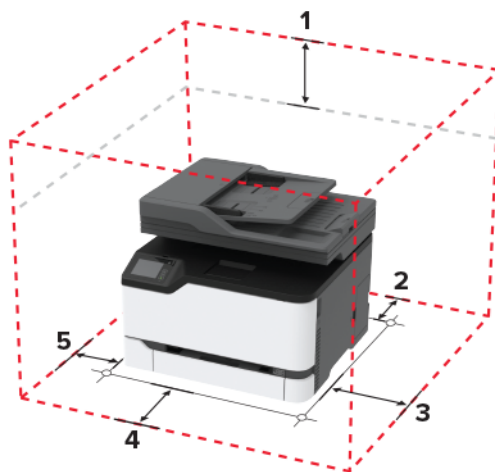

1	Bovenkant	305 mm (12 inch)
2	Achterkant	102 mm (4 inch)
3	Rechterkant	76 mm (3 inch)
4	Voorkant	76 mm (3 inch)



5	Linkerkant	76 mm (3 inch)
---	------------	----------------

## Kabels aansluiten


**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

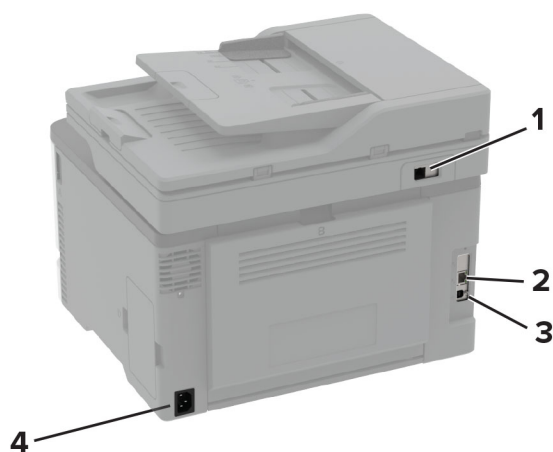

	Printerpoort	Functie
1	LINE-poort <b>Opmerking:</b> Dit wordt alleen alleen in sommige printermodellen ondersteund.	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adaptor of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen. <b>Opmerking:</b> Gebruik een faxsplitter met snoer om handmatig faxen in te schakelen.
2	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
3	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
4	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.

## Optionele laden installeren

**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 4 Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer op zijn plaats zakken.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



- 5 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.


**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

- 6 Zet de printer aan.

Voeg de lade toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie ['Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen' op pagina 48](#) voor meer informatie.

# Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

## Een Cloud Connector-profiel maken

- 1 Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.
- 2 Selecteer een cloudserviceprovider.
- 3 Raak **Maken** of  aan.
- 4 Typ een unieke profielnaam.  
**Opmerking:** We raden u aan een pincode te maken om het profiel te beveiligen.
- 5 Raak **OK** aan en schrijf de autorisatiecode op.  
**Opmerking:** De autorisatiecode is slechts 24 uur geldig.
- 6 Open een webbrowser en ga naar <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Klik op **Volgende** en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.
- 8 Voer de autorisatiecode in en klik op **Verbinden**.
- 9 Meld u aan op uw account van uw cloudserviceprovider.
- 10 Machtigingen toekennen.  
**Opmerking:** Om het verificatieproces te voltooien, opent u het profiel binnen 72 uur.

## Bladwijzers beheren

### Bladwijzers maken

Gebruik bladwijzers voor het afdrukken van veelgebruikte documenten die zijn opgeslagen op servers of op het web.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.  
**Opmerkingen:**
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
- 2 Klik op **Bladwijzers > Bladwijzer toevoegen** en typ vervolgens een bladwijzernaam.
- 3 Selecteer een type adresprotocol en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Typ voor HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
  - Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld **mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf** in plaats van **123.123.123.123/voorbeeld.pdf**. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.

- Typ voor FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnDirectory**. Voer de FTP-poort in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
- Typ voor SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf**. Voer de naam van het netwerkdomein in.
- Selecteer indien nodig het type verificatie voor FTP en SMB.

Beperk de toegang tot de bladwijzer door een PIN invoeren.

**Opmerking:** De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG, TIFF en HTML-webpagina's. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLXS worden ondersteund op sommige printermodellen.

#### 4 Klik op **Opslaan**.

## Mappen maken

#### 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

##### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

#### 2 Klik op **Bladwijzers > Map toevoegen** en typ een mapnaam.

**Opmerking:** Beperk de toegang tot de map door een PIN in te voeren.

#### 3 Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** U kunt mappen of bladwijzers in een map maken. Als u een bladwijzer wilt maken, zie ['Bladwijzers maken' op pagina 23](#).

## Printer instellen voor faxen

### Ondersteunde fax

Printermodel	Analoge fax	etherFAX <sup>1</sup>	Faxserver	Fax via IP (FoIP) <sup>2</sup>
CX331adwe	✓	✓	✓	✓
CX431adw	✓	✓	✓	✓
CX431dw	x	✓	✓	✓
MC3224adwe	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Vereist een abonnement. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark> of neem contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

<sup>2</sup> Vereist een geïnstalleerde licentiebundel. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

Printermodel	Analoge fax	etherFAX <sup>1</sup>	Faxserver	Fax via IP (FoIP) <sup>2</sup>
MC3224dwe	X	✓	✓	✓
MC3224i	X	✓	✓	✓
MC3326adwe	✓	✓	✓	✓
MC3326i	X	✓	✓	✓
MC3426adw	✓	✓	✓	✓
MC3426i	X	✓	✓	✓
XC2326	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Vereist een abonnement. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark> of neem contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

<sup>2</sup> Vereist een geïnstalleerde licentiebundel. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## De faxfunctie instellen met analoge fax

### Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, dient u het bedieningspaneel te gebruiken om uw faxinstellingen op te geven.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.



## De wizard Fax instellen in de printer gebruiken

### Opmerkingen:

- De installatiewizard is alleen beschikbaar als er geen apparaatgebaseerde fax, zoals analoog, etherFAX of Fax via IP (FoIP), is geconfigureerd.
- Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op [pagina 47](#) voor meer informatie.

- 1 Raak **Faxen** aan in het startscherm.
- 2 Ga naar **Nu instellen**.
- 3 Typ de faxnaam en tik op **Volgende**.
- 4 Voer het faxnummer in en tik op **OK**.

## Het menu Instellingen op de printer gebruiken

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
- 2 Configureer de instellingen.

## Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
- 3 Configureer de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

## De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX

### Opmerkingen:

- De printerfirmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op [pagina 47](#) voor meer informatie.
- Er moet een geschikte licentiebundel op uw printer zijn geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met etherFAX.
- Controleer of u uw printer hebt geregistreerd op de etherFAX-portal. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark>
- Het serienummer van de printer is vereist bij de registratie. Zie '[Het serienummer van de printer zoeken](#)' op [pagina 10](#) voor het vinden van het serienummer.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

### 2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.

**Opmerking:** Faxinstellingen wordt alleen weergegeven als Modus Faxen is ingesteld op Fax.

### 3 Typ een unieke naam in het veld Faxnaam.

### 4 Voer in het veld Faxnummer het faxnummer in dat u van etherFAX hebt ontvangen.

### 5 Selecteer **etherFAX** in het menu Faxtransport.

### 6 Pas de wijzigingen toe.

## De faxfunctie instellen met de faxserver

### Opmerkingen:

- Met deze functie kunt u faxberichten verzenden naar een faxserviceprovider die de ontvangst van e-mail ondersteunt.
- Deze functie ondersteunt alleen uitgaande faxberichten. Als u faxen wilt ontvangen, moet u een apparaatgebaseerde fax, zoals een analoge fax, etherFAX of Fax over IP (FoIP), configureren in uw printer.

### 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

### 2 Klik op **Instellingen > Fax**.

### 3 Selecteer in het menu Faxmodus **Faxserveren** klik vervolgens op **Opslaan**.

### 4 Klik op **Instellingen faxserver**.

### 5 In het veld Aan typt u **[#]@myfax.com**. Hierbij staat **[#]** voor het faxnummer en **myfax.com** voor het domein van de faxprovider.

### Opmerkingen:

- Configureer indien nodig de velden Antwoordadres, Onderwerp of Bericht.
- Als u wilt dat de printer faxberichten ontvangt, schakelt u de instelling in voor het ontvangen van faxen op het apparaat. Controleer of u een apparaatgebaseerde fax hebt geconfigureerd.

### 6 Klik op **Opslaan**.

**7** Klik op **E-mailinstellingen faxserver** en voer een van de volgende handelingen uit:

- Schakel **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.

**Opmerking:** Als de SMTP-instellingen voor e-mail niet zijn geconfigureerd, raadpleegt u '[De SMTP-instellingen voor e-mail configureren](#)' op pagina 33.

- Configureer de SMTP-instellingen. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailserviceprovider.

**8** Pas de wijzigingen toe.

## Fax instellen met een vaste telefoonlijn

**Opmerking:** Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie '[Ondersteunde fax](#)' op pagina 24 voor meer informatie.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



## Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

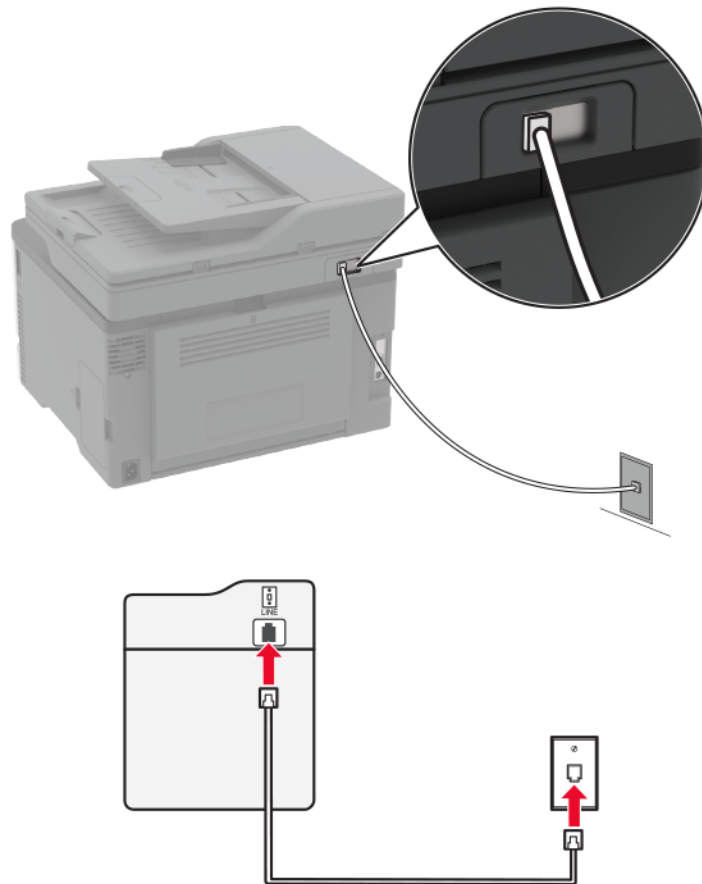

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.


### Opmerkingen:

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel Automatisch beantwoorden in op **Aan**) of handmatig (stel Automatisch beantwoorden in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

## Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

**Opmerking:** Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

## Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

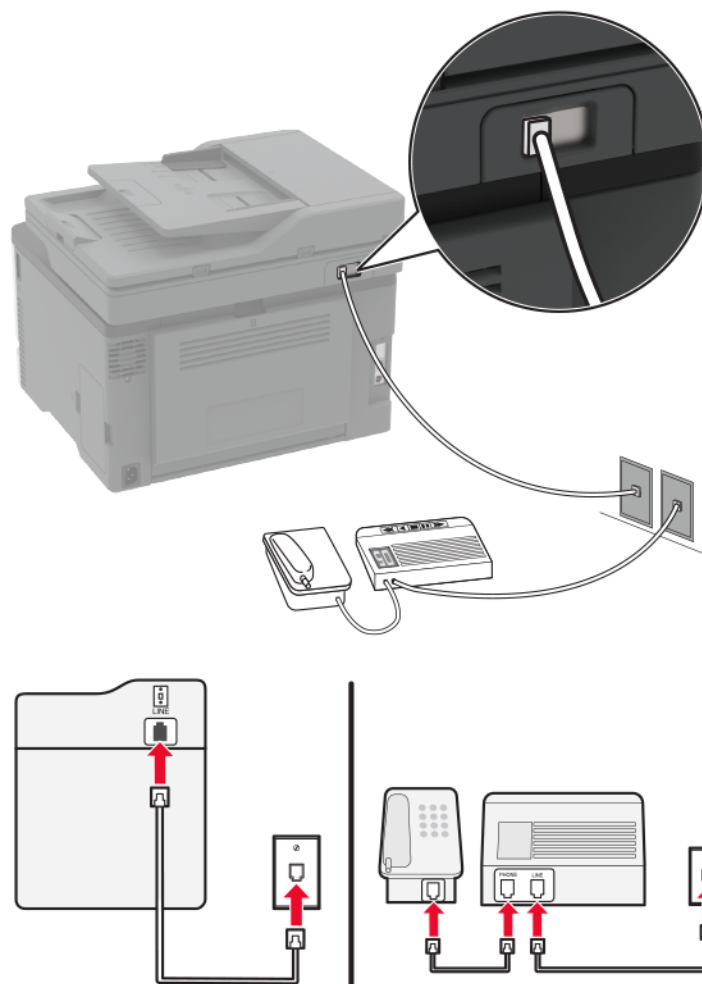

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

### Opmerkingen:

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op **zes**.

## Het instellen van de fax in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers

**Opmerking:** Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Ondersteunde fax' op pagina 24](#) voor meer informatie.


**⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

**⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.


De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.

Er kan een adapterstekker zijn geïnstalleerd in de telefoonpoort van de printer. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

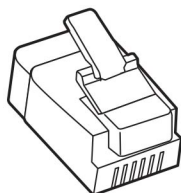

Artikelnaam	Artikelnummer
Lexmark-adapterstekker	40X8519

## Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting

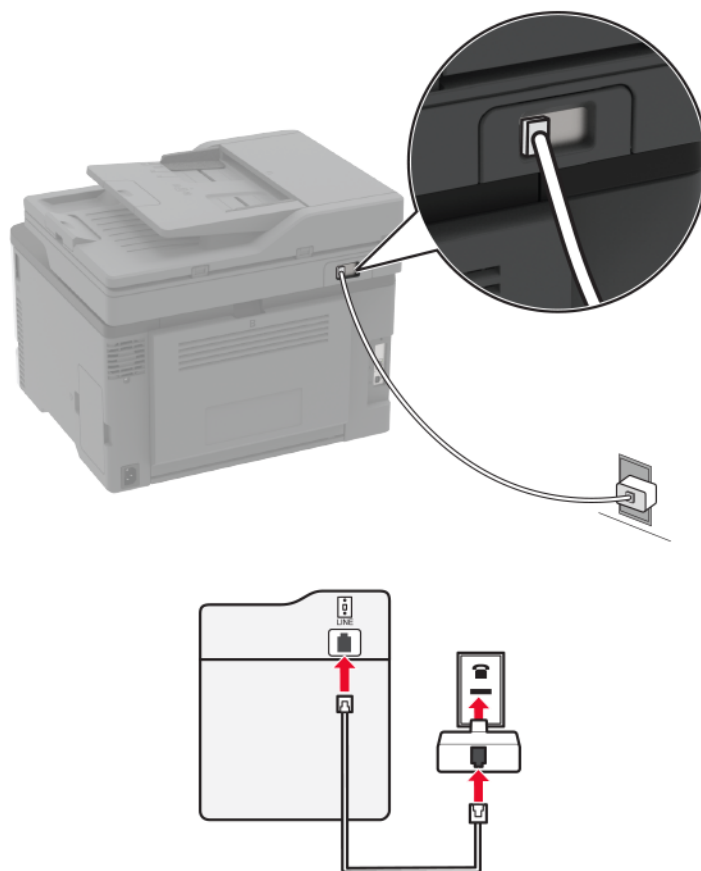

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
- 3 Als u een ander apparaat met een niet-RJ-11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

## Abonneren op speciale belsignalen

Een specifiek belsignaal stelt u in staat meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belsignaal toegekend.

**Opmerking:** Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Ondersteunde fax' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Beantwoorden na** aan.
- 2 Selecteer een belsignaal.

## Datum en tijd van de fax instellen

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Raak vanaf het beginscherf **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren** aan.
- 2 Configureer de instellingen.

## Configureren, zomertijd

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Raak vanaf het beginscherf **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren** aan.
- 2 In het menu Tijdzone selecteert u **(UTC+gebruiker) Aangepast** aan.
- 3 Configureer de instellingen.

## De faxluidsprekerinstellingen configureren

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Tik vanuit het startscherf **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen**.
- 2 Ga als volgt te werk:
  - Stel de Luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
  - Stel het Luidsprekervolume in op **Hoog**.
  - Schakel het Beltoonvolume in.

## De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen verschillen per e-mailserviceprovider. Zie voor meer informatie: [e-mailserviceproviders](#).

Controleer voordat u begint of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.

## Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherf van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxy gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > E-mail**.

### 3 Configureer in het gedeelte E-mailconfiguratie de instellingen.

#### Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met [e-mailserviceproviders](#).
- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

### 4 Klik op **Opslaan**.

## De e-mailconfiguratiewizard in de printer gebruiken

**Opmerking:** Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op pagina 47 voor meer informatie.

#### 1 Raak op het startscherm **E-mail** aan.

#### 2 Raak **Instellen** aan en typ vervolgens uw e-mailadres.

#### 3 Typ het wachtwoord.

#### Opmerkingen:

- Typ afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met [e-mailserviceproviders](#). Zoek vervolgens naar Toestelwachtwoord.
- Als uw provider niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de volgende instellingen: Primaire SMTP-gateway, Primaire SMTP-gatewaypoort, SSL/TLS gebruiken en de Verificatie SMTP-server. Ga verder met de configuratie nadat u de instellingen hebt verkregen.

#### 4 Raak **OK** aan.

## Het menu Instellingen op de printer gebruiken

#### 1 Raak op het startscherm **Instellingen > E-mail > E-mailconfiguratie** aan.

#### 2 Configureer de instellingen.

#### Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met [e-mailserviceproviders](#).
- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

## E-mailserviceproviders

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live of Microsoft 365](#)

- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

#### Opmerkingen:

- Neem contact op met uw e-mailserviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
- Neem contact op met uw provider als uw e-mailserviceprovider niet in de lijst staat.

#### AOL Mail

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.aol.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor app <b>Opmerking:</b> Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">AOL-accountbeveiliging</a> . Meld u aan bij uw account en klik op <b>Wachtwoord voor app genereren</b> .

#### Comcast Mail

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.comcast.net
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor account

## Gmail™

**Opmerking:** Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld voor uw Google-account. Als u tweestapsverificatie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina [Google-accountbeveiliging](#). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op **Tweestapsverificatie**.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.gmail.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor app <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">Google-accountbeveiliging</a>. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op <b>Wachtwoorden voor apps</b>.</li> <li>Wachtwoorden voor apps wordt alleen weergegeven als tweestapsverificatie is ingeschakeld.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Opmerking:** Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld op uw account.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.mail.me.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor app <b>Opmerking:</b> Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">iCloud-accountbeheer</a> . Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Beveiliging op <b>Wachtwoord genereren</b> .



## Mail.com

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor account

## NetEase Mail (mail.126.com)

**Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiewachtwoord <b>Opmerking:</b> Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

## NetEase Mail (mail.163.com)

**Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld

Instelling	Waarde
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Verificatiewachtwoord <b>Opmerking:</b> Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.yeah.net
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	465
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Verificatiewachtwoord <b>Opmerking:</b> Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

### Outlook Live of Microsoft 365

Deze instellingen zijn van toepassing op de e-maildomeinen outlook.com en hotmail.com, en op Microsoft 365-accounts.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.office365.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor account of app  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord.</li> <li>Voor outlook.com- of hotmail.com-accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">Accountbeheer voor Outlook Live</a> en meldt u zich aan bij uw account.</li> </ul>

**Opmerking:** Ga naar de [Help-pagina van Microsoft 365](#) voor aanvullende configuratieopties voor bedrijven die Microsoft 365 gebruiken.

## QQ Mail

**Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van QQ Mail op **Instellingen > Account**. Vanuit het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service schakelt u **POP3/SMTP-service** of **IMAP/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.qq.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Verificatiecode  <b>Opmerking:</b> Als u een verificatiecode wilt genereren, klikt u op de startpagina van QQ Mail op <b>Instellingen &gt; Account</b> . Vervolgens klinkt u vanuit het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service op <b>Verificatiecode genereren</b> .

## Sina Mail

**Opmerking:** Controleer of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sina Mail op **Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP**. Schakel vervolgens de **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.sina.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist

Instelling	Waarde
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Verificatiecode <b>Opmerking:</b> Als u een verificatiecode wilt aanmaken, klikt u op de e-mailstartpagina op <b>Instellingen &gt; Meer instellingen &gt; User-end POP/IMAP/SMTP</b> . Schakel vervolgens <b>Status verificatiecode</b> in.

## Sohu Mail

**Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sohu Mail op **Opties > Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Schakel vervolgens de **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.sohu.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	465
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Onafhankelijk wachtwoord <b>Opmerking:</b> Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

## Yahoo! Mail

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.mail.yahoo.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor app <b>Opmerking:</b> Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">Yahoo-accountbeveiliging</a> . Meld u aan bij uw account en klik op <b>Wachtwoord voor app genereren</b> .

## Zoho Mail

Instelling	Waarde
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	smtp.zoho.com
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b>	587
<b>SSL/TLS gebruiken</b>	Vereist
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b>	Uitgeschakeld
<b>Antwoordadres</b>	Uw e-mailadres
<b>Verificatie SMTP-server</b>	Aanmelden / Normaal
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b>	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	Uw e-mailadres
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	Wachtwoord voor account of app <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord.</li> <li>Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina <a href="#">Zoho Mail-accountbeveiliging</a>. Meld u aan bij uw account en klik vanuit het gedeelte Applicatiespecifieke wachtwoorden op <b>Nieuw wachtwoord genereren</b>.</li> </ul>

## Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

### Papiersoort en papierformaat instellen

- Blader in het beginscherm naar:  
**Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort** > selecteer een papierbron
- Stel het papierformaat en de papiersoort in.

### Instellingen voor Universal papier configureren

- Ga vanaf het beginscherm naar **Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling**.
- Configureer de instellingen.

## Laden vullen


**⚠ LET OP: KANTELGEVAAR:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

**1** Verwijder de lade.

**Opmerking:** Verwijder tijdens het afdrukken geen laden, om papierstoringen te voorkomen.



**2** Buig het papier, waai het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

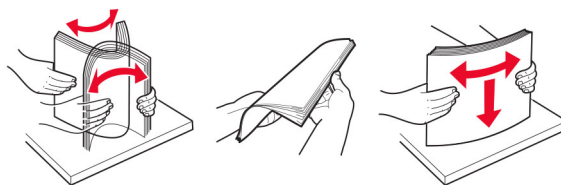


**3** Plaats de papierstapel met de afdrukkzijde naar boven.




### Opmerkingen:

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omhoog en met de koptekst naar de achterkant van de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omlaag en met de koptekst naar de voorkant van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
- Schuif geen papier in de lade.

- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

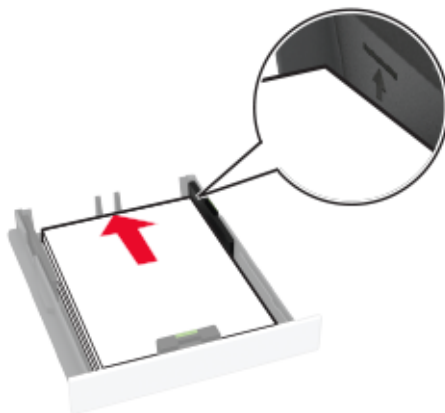

**4** Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

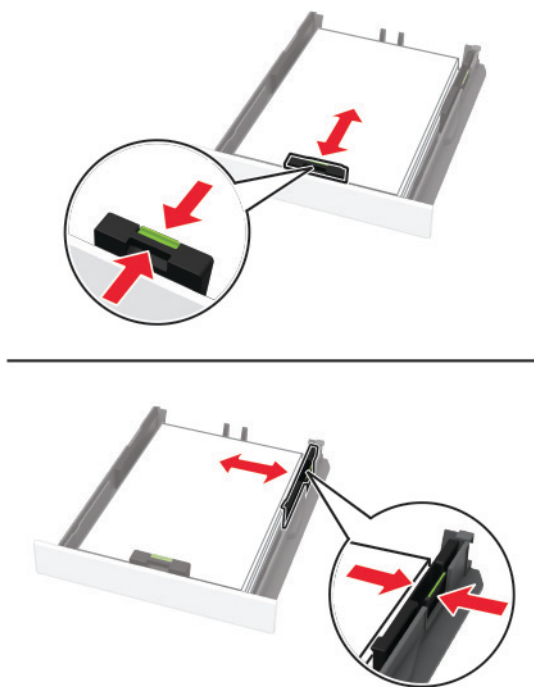


**5** Plaats de lade terug.

Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.


## papier in de handmatige invoer plaatsen

- 1 Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

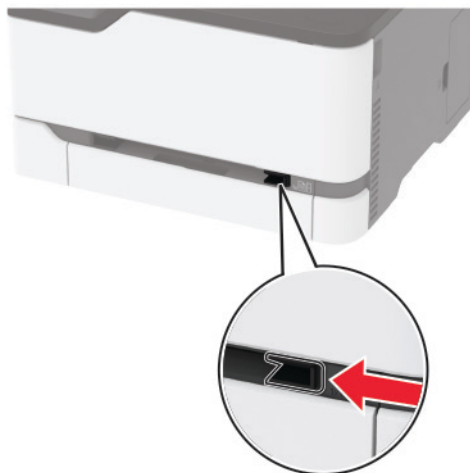


- 2 Plaats een vel papier met de afdrukzijde naar boven in de printer.

- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde naar boven en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.

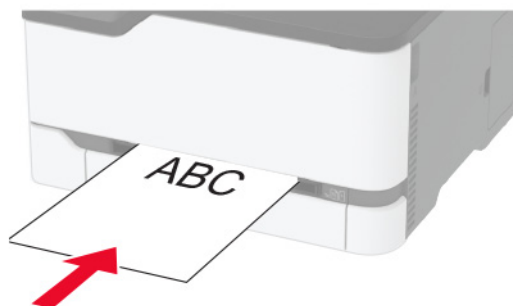


- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde naar beneden en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.

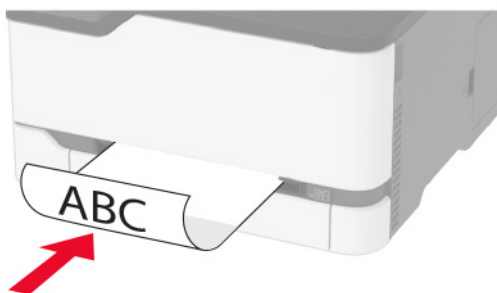



- Plaats een envelop met de klepzijde omlaag en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

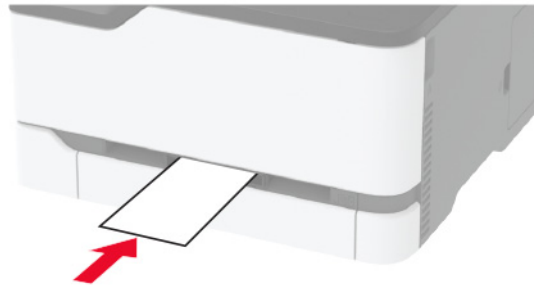

**3** Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.

**Opmerkingen:**

- Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.
- Voordat u nog een vel laadt, wacht u tot er een bericht op het scherm verschijnt.

## Laden koppelen

- 1** Tik in het startscherm op **Instellingen** > **Papier** > **Ladeconfiguratie** > selecteer een papierbron.
- 2** Stel een papierformaat en papiersoort in die overeenkomen met de laden die u wilt koppelen.
- 3** Tik in het startscherm op **Instellingen** > **Apparaat** > **Onderhoud** > **Config.menu** > **Ladeconfiguratie** > **Lade koppelen**.
- 4** Tik op **Automatisch**.

Om laden te ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee laden zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

# Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

## De printersoftware installeren

**Opmerkingen:**

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.

- Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer. Als u aangepaste afdrukfuncties wilt, downloadt u het printerstuurprogramma.
- 1 Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
    - Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
    - Ga naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).
  - 2 Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

## Het faxstuurprogramma installeren

- 1 Ga naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), zoek uw printermodel en download het juiste installatiepakket.
- 2 Klik op de computer op **Printereigenschappen** en navigeer naar het tabblad **Configuratie**.
- 3 Selecteer **Faxen** en klik op **Toepassen**.

## Printers toevoegen aan een computer

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

- Verbind de printer en de computer met hetzelfde netwerk. Zie '[Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk](#)' op [pagina 50](#) voor meer informatie over het verbinden van de printer met een netwerk.
- Verbind de computer met de printer. Zie '[De printer aansluiten op een computer](#)' op [pagina 53](#) voor meer informatie.
- Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel. Zie '[Kabels aansluiten](#)' op [pagina 21](#) voor meer informatie.

**Opmerking:** De USB-kabel is apart verkrijgbaar.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf een computer.
 

**Opmerking:** Zie '[De printersoftware installeren](#)' op [pagina 45](#) voor meer informatie.
- 2 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van de printerverbinding:
  - Selecteer een printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**.
  - Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.
  - Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en ga als volgt te werk in het venster Printer toevoegen:
    - a Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik op **Volgende**.
    - b Typ in het veld Hostnaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op **Volgende**.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
- c** Selecteer een printerstuurprogramma en klik op **Volgende**.
- d** Selecteer **Het momenteel geïnstalleerde printerstuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.
- e** Typ een printernaam en klik op **Volgende**.
- f** Selecteer een deeloctie voor de printer en klik op **Volgende**.
- g** Klik op **Voltooien**.

## Voor Macintosh-gebruikers

- 1** Open **Printers en scanners** op een computer.
- 2** Klik op **+** en selecteer een printer.
- 3** Selecteer een printerstuurprogramma in het menu Gebruiken.

### Opmerkingen:

- Als u de Macintosh-printerstuurprogramma wilt gebruiken, selecteert u **AirPrint** of **Secure AirPrint**.
- Als u aangepaste afdrukfuncties wilt gebruiken, selecteert u het printerstuurprogramma van Lexmark. Zie ['De printersoftware installeren' op pagina 45](#) voor het installeren van het stuurprogramma.

- 4** Voeg de printer toe.

## Firmware bijwerken

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatfirmware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met uw Lexmark-leverancier voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatfirmware.

- 1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2** Klik op **Instellingen > > Apparaat > Firmware bijwerken**.

- 3** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Controleren op updates > Akkoord, start update**.
- Upload het flashbestand.

**Opmerking:** Ga voor de nieuwste firmware naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) en zoek uw printermodel.

- a** Blader naar het flashbestand.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u het zip-bestand met de firmware hebt uitgepakt.

- b** Klik op **Uploaden > Start**.

## Een configuratiebestand exporteren of importeren

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.

- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

- 4 Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:

- a Klik op **Apps** > selecteer de toepassing > **Configureren**.
- b Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

## Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.
- 2 Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer dan een van de volgende handelingen uit:
  - Voor Windows 7 of latere versies, kies **Printereigenschappen**.
  - Voor eerdere versies, kies **Eigenschappen**.
- 3 Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en benodigdheden**.
- 2 Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Beschikbare opties

MarkNet™ N8372 802.11a/b/g/n/ac draadloze afdrukserver-interfacekaart

**Opmerking:** \* Alleen ondersteund in het Lexmark MC3426adwe printermodel.

# Netwerkfunctionaliteit

## De draadloze afdrukserver installeren

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Installeer de adapter.



- 3 Sluit de NFC-kaart aan.



- 4 Zet de printer aan.

## Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Controleer het volgende voor u begint:

- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm **Instellingen** > **Netwerk/poorten** > **Netwerkoverzicht** > **Actieve Adapter**.
- De Ethernet-kabel is niet aangesloten op de printer.

### De wizard voor draadloze installatie in de printer gebruiken

Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie ['Firmware bijwerken' op pagina 47](#) voor meer informatie.

- 1 Ga in het beginscherm naar  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
- 3 Raak **Gereed** aan.

### Het menu Instellingen op de printer gebruiken

- 1 Raak in het startscherm **Instellingen** > **Netwerk/poorten** > **Draadloos** > **Configuratie via printerscherm** > **Netwerk kiezen** aan.
- 2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

**Opmerking:** Voor Wi-Fi-netwerkklaare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

## Lexmark Mobile Assistant gebruiken

- 1 Afhankelijk van uw mobiele apparaat, downloadt u de Lexmark Mobile Assistant-toepassing vanuit de Google Play™ store of App Store.
- 2 Raak in het startscherm van de printer **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via mobiele app > Printer-ID** aan.
- 3 Start de app vanaf uw mobiele apparaat en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.  
**Opmerking:** Klik indien nodig om toestemming te geven.
- 4 Tik op **Verbinden met printer > Ga naar Wi-Fi-instellingen**.
- 5 Verbind uw mobiele apparaat met het draadloze netwerk van de printer.
- 6 Ga terug naar de app en tik vervolgens op **Wi-Fi-verbinding instellen**.
- 7 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
- 8 Tik op **Gereed**.

## De printer verbinden met een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.
- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter**.

### De methode met drukknop gebruiken

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Methode met drukknop starten**.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

### De methode met pincode gebruiken

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met pincode**.
- 2 Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.
- 3 Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Raadpleeg voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 4 Open de WPS-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- 5 Voer de pincode van acht cijfers in en sla de wijzigingen op.

## Wi-Fi Direct configureren

Wi-Fi Direct® is een op Wi-Fi gebaseerde peer-to-peer-technologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router) te gebruiken.

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Netwerk/Poorten > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configureer de instellingen.
  - **Wi-Fi Direct inschakelen:** hiermee kan de printer een eigen Wi-Fi Direct-netwerk uitzenden.
  - **Wi-Fi Direct-naam:** hiermee geeft u het Wi-Fi Direct-netwerk een naam.
  - **Wachtwoord voor Wi-Fi Direct:** hiermee maakt u het wachtwoord aan voor de draadloze beveiliging wanneer u de peer-to-peer-verbinding gebruikt.
  - **Wachtwoord weergeven op pagina Instellingen:** hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de pagina met netwerkinstellingen.
  - **Drukknopverzoeken automatisch accepteren:** hiermee worden verbindingsverzoeken automatisch geaccepteerd door de printer.

**Opmerking:** Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

### Opmerkingen:

- Het Wi-Fi Direct-netwerkwachtwoord is standaard niet zichtbaar op het display van de printer. Schakel het pictogram Wachtwoordweergave in om het wachtwoord weer te geven. Ga vanuit het startscherm naar **Instellingen > Beveiliging > Overige > Wachtwoord/PIN-code weergeven**.
- Als u het wachtwoord van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten zonder het op het printerdisplay weer te geven, gaat u in het beginscherm naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

## Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie '[Wi-Fi Direct configureren](#)' op pagina 52 voor meer informatie.

### Verbinden met behulp van Wi-Fi Direct

**Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele Android-apparaten.

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Schakel **Wi-Fi** in en raak vervolgens **Wi-Fi Direct** aan.
- 3 Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.
- 4 De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.



## Verbinding maken via Wi-Fi

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Klik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

**Opmerking:** De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

- 3 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

## De printer aansluiten op een computer

Controleer voordat u uw computer verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie ['Wi-Fi Direct configureren' op pagina 52](#) voor meer informatie.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
- 2 Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
- 3 Op het beeldscherm van de printer ziet u de achtcijferige pincode van de printer.
- 4 Voer de pincode in op de computer.

**Opmerking:** Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, downloadt Windows het juiste stuurprogramma.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Klik op het pictogram Draadloos en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

**Opmerking:** De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

- 2 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

**Opmerking:** Schakel uw computer terug naar het vorige netwerk nadat u de verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk hebt verbroken.

## Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen

- 1 Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter > Standaardnetwerk**.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

## Status van de printerconnectiviteit controleren

- 1 Ga vanaf het beginscherf naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina met Netwerkinstellingen**.
- 2 Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

## Pagina met menu-instellingen afdrukken

Raak in het beginscherf **Instellingen > Rapporten > Pagina met menu-instellingen** aan.

# Printer beveiligen

## Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in uw printer te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen, doet u het volgende:

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen**.
- 2 Selecteer het vak **Alle informatie in niet-vluchtig geheugen opschonen** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **Beginconfiguratie starten** of **Printer offline laten** en druk vervolgens op **OK**.

## Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Tik vanuit het beginscherm op **Instellingen > Apparaat > Fabriekswaarden herstellen**.
- 2 Kies de instellingen die u wilt herstellen in het menu Instellingen herstellen.
- 3 Tik op **HERSTELLEN**.
- 4 Volg de aanwijzingen op de display.

## Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

Geheugensoort	Beschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor het opslaan van het besturingssysteem, apparaatinstellingen en netwerkgegevens.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

# Afdrukken

## Afdrukken vanaf een computer

**Opmerking:** Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

- 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Druk het document af.

## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Lexmark Mobile Print



Lexmark™ Met Mobile Print kunt u documenten en afbeeldingen rechtstreeks verzenden naar een ondersteunde Lexmark-printer.

- 1 Open het document en verzend of deel het document vervolgens naar Lexmark Mobile Print.  
**Opmerking:** Sommige toepassingen van derden ondersteunen de functie verzenden of delen mogelijk niet. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- 2 Een printer selecteren.
- 3 Druk het document af.

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria Print Service

Mopria® Afdrukservices is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 5.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.


**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de toepassing Mopria Afdrukservices downloadt uit de Google Play™ store en inschakelt op het mobiele apparaat.

- 1 Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Tik op .

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.




**Opmerkingen:**

- Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
  - Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
- 1 Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
  - 2 Raak  > **Print** aan.
  - 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
  - 4 Druk het document af.

**Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®**

Wi-Fi Direct is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.


**Opmerking:** Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie '[Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#)' op pagina 52 voor meer informatie.

- 1 Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:
  - Raak  > **Print** aan.
  - Raak  > **Print** aan.
  - Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

## Afdrukken vanaf een flashstation

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

- 1 Plaats het flashstation in de printer.

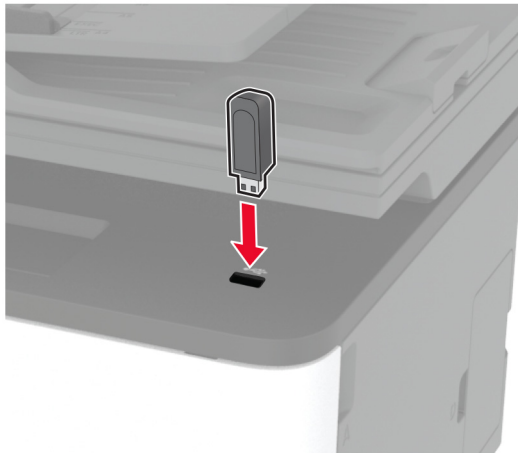

### Opmerkingen:

- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display.

- 2 Selecteer het document dat u wilt afdrukken.

Configureer zo nodig de andere afdrুকinstellingen.

- 3 Druk het document af.

Om een ander document af te drukken, selecteert u **USB-station**.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



## Ondersteunde flashstations en bestandstypen

### Flashstations

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB en 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB en 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB en 32 GB)

#### Opmerkingen:

- De printer ondersteunt high-speed USB-flashstations met fullspeed standaard.
- USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen.

### Bestandstypen

Documenten	Afbeeldingen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (versie 1.7 of eerder)*</li> <li>• Microsoft-bestandsindelingen (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .JPEG of .JPS</li> <li>• .TIFF of .TIF*</li> <li>• GIF*</li> <li>• BMP*</li> <li>• PNG*</li> <li>• PCX*</li> <li>• DCX*</li> </ul>
* Wordt alleen ondersteund door sommige printermodellen.	

## Beveiligde taken configureren

### Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Ga vanaf beginscherm naar **Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken**.
- 2 Configureer de instellingen.

### Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken**.
- 3 Configureer de instellingen.

Gebruik	Aan
Max. ongeldige PIN	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. <b>Opmerking:</b> Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak	Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen. <b>Opmerking:</b> Vertrouwelijke taken in de wachtrij worden opgeslagen in de printer tot ze handmatig worden vrijgegeven of verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken	De verlooptijd instellen voor een afdruktaak die u wilt herhalen. <b>Opmerking:</b> Herhaalde afdruktaken in de wachtrij worden in het printergeheugen vastgehouden om nogmaals te worden afgedrukt.
Verlooptijd voor gecontroleerde taken	De verlooptijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar van een taak zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt. <b>Opmerking:</b> Gecontroleerde taken drukken één exemplaar af zodat u kunt controleren of dit naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt.
Verlooptijd voor gereserveerde taken	De verlooptijd instellen voor taken die u op de printer wilt opslaan om later af te drukken. <b>Opmerking:</b> Gereserveerde taken in de wachtrij worden automatisch verwijderd na afdrukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen	Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren	Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken.

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
- 2 Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Afdruk- en wachttaken**.
- 4 Selecteer **Afdrukken en wachten gebruiken** en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe.
- 5 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd).  
Als u **Vertrouwelijk** selecteert, beveiligt u de afdruktaak met een persoonlijk identificatienummer (pincode).
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.
- 7 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.
  - Raak voor vertrouwelijke afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**.
  - Raak voor andere afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**



## Voor Macintosh-gebruikers

### AirPrint gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdrukken met pincode**.
- 3 Schakel **Afdrukken met PIN** in en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4 Klik op **Afdrukken**.
- 5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherf van de printer. Raak **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > **Afdrukken**.

### Het printerstuurprogramma gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdruk- en wachttaken**.
- 3 Kies **Vertrouwelijk afdrukken** en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4 Klik op **Afdrukken**.
- 5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherf van de printer. Tik op **Onderbroken taken** > selecteer de naam van uw computer > **Vertrouwelijk** > selecteer de afdruktaak > voer de pincode in > **Afdrukken**.

## Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

- 1 Raak in het startscherf **Cloud Connector** aan.
- 2 Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.  
**Opmerking:** Zie ['Een Cloud Connector-profiel maken' op pagina 23](#) voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.
- 3 Raak **Afdrukken** aan en selecteer een printer.  
Pas indien nodig de instellingen aan.  
**Opmerking:** Zorg ervoor dat u een ondersteund bestandstype selecteert.
- 4 Druk het document af.

## Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

- 1 Ga vanaf het beginscherf naar **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken**.
- 2 Raak **PCL-lettertypen** of **PostScript-lettertypen** aan.

## Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

- 1 Raak vanaf het beginscherm **Instellingen > Afdrukken > Indeling > Scheidingsvellen > Tussen Kopieën aan**.
- 2 Druk het document af.

## Afdruktaak annuleren

### Vanaf het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het beginscherm.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

### Vanaf de computer



- 1 Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van uw besturingssysteem:
  - Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
  - Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en open vervolgens de afdrukwachtrij.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

## Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.
- 2 Kies een instelling.

# Kopiëren

## De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken


Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
<p><b>Opmerking:</b> De ADF is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul>

## Kopieën maken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het papierformaat van het origineel en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 2 Raak in het beginscherm **Kopiëren** aan en specificeer vervolgens het aantal kopieën.  
Pas zo nodig de kopieerinstellingen aan.
- 3 Kopieer het document.

**Opmerking:** Om snel een kopie te maken, drukt u op het bedieningspaneel op .

## Foto's kopiëren

- 1 Plaats een foto op de glasplaat.
- 2 Tik in het startscherm op **Kopiëren > Inhoudstype > Foto**.
- 3 Kopieer het document.

## Kopiëren op briefhoofdpapier

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak vanaf het begainscherm **Kopiëren** > **Kopiëren van** aan > selecteer het formaat van het originele document.
- 3 Raak **Kopiëren naar** aan en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefpapier is geplaatst.  
Plaats het briefpapier in de handmatige invoer en blader vervolgens naar:  
**Kopiëren naar** > **Handmatige invoer** > selecteer een papierformaat > **Briefhoofd**
- 4 Kopieer het document.

## Op beide zijden van het papier kopiëren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startscherm **Kopiëren** > **Zijden** aan.
- 3 Pas de instellingen aan.
- 4 Kopieer het document.

## Kopieën verkleinen of vergroten

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader in het begainscherm naar:  
**Kopiëren** > **Schalen** > specificeer een waarde van de schaling  
**Opmerking:** Als u na het instellen van de schaling het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar Automatisch.
- 3 Kopieer het document.

## Meerdere pagina's op één vel kopiëren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het begainscherm **Kopiëren** > **Pagina's per zijde** aan.
- 3 Pas de instellingen aan.
- 4 Kopieer het document.


## Exemplaren sorteren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het begainscherm op **Kopiëren** > **Sorteren** > **Aan [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopieer het document.

## Passen kopiëren



- 1 Plaats de kaart op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:  
**Kopiëren > ID kopiëren**
- 3 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 4 Kopieer het document.

## Een kopieersnelkoppeling maken

- 1 Tik vanuit het startscherf op **Kopiëren**.
- 2 Configureer de instellingen en tik vervolgens op .
- 3 Snelkoppeling maken

## E-mailen

### De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
<p><b>Opmerking:</b> De ADF is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul>

### Een e-mail verzenden

Controleer voordat u begint of de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Zie ['De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 33](#) voor meer informatie.


#### Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startscherm **E-mail** aan en voer de benodigde gegevens in.
- 3 Configureer indien nodig de instellingen van het bestandstype voor verzending.
- 4 Verzend de e-mail.

#### Een snelkoppelsnummer gebruiken



- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Snelkoppelingen > E-mail**.
- 3 Selecteer het nummer van de snelkoppeling.
- 4 Verzend de e-mail.

## Een e-mailsnelkoppeling maken

- 1 Tik vanuit het startscherm op **E-mail**.
- 2 Configureer de instellingen en tik vervolgens op .
- 3 Snelkoppeling maken

# Faxen

## De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
<p><b>Opmerking:</b> De ADF is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul>

## Een fax verzenden

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

## Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Fax** en voer de benodigde informatie in.  
Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Verzend de fax.

## De computer gebruiken

Controleer voordat u begint of het faxstuurprogramma is geïnstalleerd. Zie ['Het faxstuurprogramma installeren' op pagina 46](#) voor meer informatie.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen**.



- 3 Klik op **Fax > Fax Instellingen > Instellingen altijd weergeven vóór het faxen**. Voer vervolgens het nummer van de ontvanger in.

Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

- 4 Verzend de fax.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.

- 2 Selecteer de printer met – **Fax** achter de naam.

- 3 Voer in het veld Aan het nummer van de ontvanger in.

Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

- 4 Verzend de fax.


## Een fax plannen

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 24 voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik in het startscherm op **Fax > Aan** > voer het faxnummer in > **Gereed**,
- 3 Tik op **Verzendtijdstip**, configureer de datum en tijd, en selecteer vervolgens **Gereed**.
- 4 Verzend de fax.

## Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 24 voor meer informatie.

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Faxen > Naar**.
- 2 Voer het faxnummer van de ontvanger in en tik op **OK**.
- 3 Tik op .
- 4 Snelkoppeling maken

## De faxresolutie wijzigen

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 24 voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Fax** en voer de benodigde informatie in.
- 3 Tik op **Resolutie** en pas de instelling aan.
- 4 Verzend de fax.

## Faxintensiteit aanpassen

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Fax** en voer de benodigde informatie in.
- 3 Tik op **Intensiteit** en pas vervolgens de instelling aan.
- 4 Verzend de fax.

## Faxlog afdrukken

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Rapporten > Fax**.
- 2 Tik op **Faxtaaklog** of op **Kieslog faxnummers**.

## Ongewenste faxen blokkeren

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.
- 2 Stel Fax zonder naam blokkeren in op **Aan**.

## Faxen in wachtrij

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Faxen in de wachtstand zetten**.
- 3 Selecteer een modus.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

## Een fax doorsturen

**Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

**1** Maak een snelkoppeling voor de bestemming

- a** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- b** Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

- c** Selecteer een type snelkoppeling en configureer de instellingen.

**Opmerking:** Noteer het snelkoppelingsnummer.

- d** Pas de wijzigingen toe.

**2** Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.



**3** Selecteer in het menu Fax doorsturen de optie **Doorsturen** of **Afdrukken en doorsturen**.

**4** Selecteer in het menu Doorsturen naar het bestemmingstype en typ vervolgens het snelkoppelingsnummer.

**5** Pas de wijzigingen toe.

# Scannen

## De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
<p><b>Opmerking:</b> De ADF is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul>

## Naar een computer scannen

Controleer het volgende voor u begint:

- De printerfirmware is bijgewerkt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op pagina 47 voor meer informatie.
- De computer en printer zijn beide met hetzelfde netwerk verbonden.

### Voor Windows-gebruikers

#### Het Lexmark ScanBack-hulpprogramma gebruiken

- 1 Voer het Lexmark ScanBack-hulpprogramma uit op de computer en klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Ga naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) om het hulpprogramma te downloaden.

- 2 Klik op **Instellingen** en voeg vervolgens het IP-adres van de printer toe.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- 3 Klik op **Sluiten** > **Volgende**.
- 4 Selecteer het formaat van het originele document en klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer een bestandsindeling en scanresolutie en klik op **Volgende**.
- 6 Typ een unieke scanprofielnaam en klik op **Volgende**.

- 7 Blader naar de locatie waar u het gescande document wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Als u het scanprofiel opnieuw wilt gebruiken, schakelt u **Snelkoppeling maken** in en voert u een unieke snelkoppelingsnaam in.

- 8 Klik op **Voltooien**.

- 9 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.

- 10 Ga in het startscherm van de printer naar **Scan naar computer** en selecteer vervolgens een scanprofiel.

**Opmerking:** Controleer of Scan to Computer is ingeschakeld. Ga in het startscherm naar **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen beginscherm > Scanto Computer > Beeldscherm**.

### Windows Faxen en scannen gebruiken

**Opmerking:** Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie ['Printers toevoegen aan een computer' op pagina 46](#) voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Open **Windows Faxen en scannen** op de computer.
- 3 Selecteer in het menu Bron een scanbron.
- 4 Pas indien nodig de scaninstellingen aan.
- 5 Scan het document.

### Voor Macintosh-gebruikers

**Opmerking:** Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie ['Printers toevoegen aan een computer' op pagina 46](#) voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Voer op de computer een van de volgende handelingen uit:
  - Open **Fotolader**.
  - Open **Printers en scanners** en selecteer een printer. Klik op **Scannen > Scanner openen**.
- 3 Voer één of meer van de volgende handelingen uit in het venster Scanner:
  - De bestemming opgeven waar u het gescand document wilt opslaan.
  - Het formaat van het originele document selecteren.
  - Als u wilt scannen vanuit de ADF, selecteert u **Documentinvoer** in het menu Scannen of schakelt u **Documentinvoer gebruiken** in.
  - Pas zo nodig de scaninstellingen aan.
- 4 Klik op **Scan (Scannen)**.

## Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppeling

- 1 FTP-snelkoppeling maken.
  - a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**b** Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

**c** Selecteer **FTP** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.

**d** Pas de wijzigingen toe.

**2** Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

**3** Tik vanuit het startscherm op **Snelkoppelingen > FTP**.

**4** Selecteer de snelkoppeling.

## Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling

**1** Een snelkoppeling voor netwerkmap maken.

**a** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**b** Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

**c** Selecteer **Netwerkmap** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.

**d** Pas de wijzigingen toe.

**2** Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.


**3** Tik vanuit het startscherm op **Snelkoppelingen > Scannen naar netwerk**.

**4** Selecteer de snelkoppeling.

## Scannen naar een flashstation

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Plaats het flashstation in de printer.

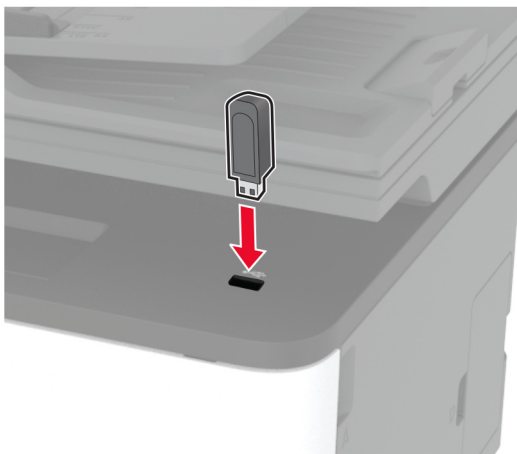

- 3 Raak **Scannen naar USB** aan en pas zo nodig de instellingen aan.

### Opmerkingen:

- Als u het gescande document in een map wilt opslaan, raakt u **Scannen naar** aan, selecteert u een map en raakt u vervolgens **Hier scannen** aan.
- Als het USB-station niet verschijnt, tikt u op **USB-station** op het bedieningspaneel.

- 4 Scan het document.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



## Scannen naar een Cloud Connector-profiel

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startschermb **Cloud Connector** aan.
- 3 Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.

**Opmerking:** Zie ['Een Cloud Connector-profiel maken' op pagina 23](#) voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.

- 4 Raak **Scannen** aan en wijs vervolgens een bestandsnaam en doelmap toe.
- 5 Raak **Hier scannen** aan.  
Pas indien nodig de scaninstellingen aan.
- 6 Scan het document.



# Printermenu's gebruiken

## Menu-overzicht

Apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Voorkeuren...</a></li> <li>• <a href="#">Eco-modus</a></li> <li>• <a href="#">Extern bedieningspaneel</a></li> <li>• <a href="#">Berichten</a></li> <li>• <a href="#">Energiebeheer</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Anonieme dataverzameling</a></li> <li>• <a href="#">Fabrieksinstellingen herstellen</a></li> <li>• <a href="#">Onderhoud</a></li> <li>• <a href="#">Zichtbare pictogrammen op het startscherm</a></li> <li>• <a href="#">Over deze printer</a></li> </ul>
Afdrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Indeling</a></li> <li>• <a href="#">Instellen</a></li> <li>• <a href="#">Kwaliteit</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Afbeelding</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ladeconfiguratie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mediaconfiguratie</a></li> </ul>
Kopiëren	<a href="#">Standaardkopieerinstellingen</a>	
Fax <sup>1</sup>	<a href="#">Fax Defaults (Standaardfaxinstellingen)</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">E-mailconfiguratie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Standaardinstellingen e-mail</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">FTP-standaardinstellingen</a>	
USB-station <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scannen naar flash-station</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Afdrukken, flash-station</a></li> </ul>
Netwerk/poorten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Netwerkoverzicht</a></li> <li>• <a href="#">Draadloos</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD-configuratie</a></li> <li>• <a href="#">HTTP-/FTP-instellingen</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Externe netwerktoegang beperken</a></li> </ul>
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aanmeldmethoden<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Certificaatbeheer<sup>2</sup></a></li> <li>• <a href="#">Aanmeldbeperkingen</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Instellingen beveiligd afdrukken</a></li> <li>• <a href="#">Tijdelijke gegevensbestanden wissen</a></li> <li>• <a href="#">Diversen</a></li> </ul>
<a href="#">Cloud Connector</a>	Connectors in-/uitschakelen	
Rapporten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina Menu-instellingen</a></li> <li>• <a href="#">Apparaat</a></li> <li>• <a href="#">Afdrukken</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Snelkoppelingen</a></li> <li>• <a href="#">Faxnummer</a></li> <li>• <a href="#">Netwerk</a></li> </ul>
<a href="#">Problemen oplossen</a>	Testpagina's afdrukkwaliteit	scanner reinigen

<sup>1</sup> Dit wordt alleen alleen op sommige printermodellen ondersteund.

<sup>2</sup> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

# Apparaat

## Voorkeuren

Menuoptie	Beschrijving
<b>Taal op display</b> [Lijst met talen]	De taal van de tekst op de display selecteren.
<b>Land/Regio</b> [Lijst met landen of regio]	Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
<b>Beginconfiguratie uitvoeren</b> Nee* Ja	De installatiewizard uitvoeren.
<b>Toetsenbord</b> Type toetsenbord [Lijst met talen]	Selecteer een taal als type toetsenbord. <b>Opmerking:</b> Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
<b>Weergegeven informatie</b> Tekst 1 weergeven (IP-adres*) Tekst 2 weergeven (Datum/Tijd*) Aangepaste tekst 1 Aangepaste tekst 2	Geef op welke informatie wordt weergegeven in het startscherm.
<b>Datum en tijd</b> Configureren Huidige datum en tijd Handmatig datum en tijd instellen Datumindeling (MM-DD-JJJJ*) Tijdsindeling (12-uurs klok*) Tijdzone	Pas de tijd en datum van de printer aan.
<b>Datum en tijd</b> Netwerktijdprotocol NTP inschakelen (Aan*) NTP-server Verificatie inschakelen	Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP). <b>Opmerking:</b> Als Verificatie instellen is ingesteld op MD5-toets, wordt er om Sleutel-id en een Wachtwoord gevraagd.
<b>Papierformaten</b> U.S.* Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. <b>Opmerking:</b> De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
<b>Helderheid van scherm</b> 20-100% (100*)	Helderheid van het display aanpassen.
<b>Toegang tot flashstation</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Toegang tot het flashstation inschakelen.
<b>Enkele pagina scannen via flatbed</b> Aan Uit*	Instellen dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Time-out scherm</b> 5-300 (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het startscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Ecomodus

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukken</b> Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
<b>Afdrukken</b> Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
<b>Afdrukken</b> Tonerintensiteit Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van tekst of afbeeldingen bepalen.
<b>Kopiëren</b> Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
<b>Kopiëren</b> Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
<b>Kopiëren</b> Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Extern bedieningspaneel

Menuoptie	Beschrijving
<b>Externe VNC-verbinding</b> Niet toestaan* Toestaan	Maak verbinding met een externe VNC-client (Virtual Network Computing) om het externe bedieningspaneel uit te voeren.
<b>Verificatietype</b> Geen* Standaardverificatie	Het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver instellen.
<b>Wachtwoord VNC</b>	Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de VNC-clientserver. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Berichten

Menuoptie	Beschrijving
<b>Pieptoon ADF geplaatst</b> Uit Aan*	Een geluid inschakelen bij het plaatsen van papier in de ADF.
<b>Alarminstelling</b> Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keer in waarop het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
<b>Supplies</b> Supplieschattingen tonen Schattingen tonen* Schattingen niet tonen	De geschatte status van de printersupplies weergeven.
<b>Supplies</b> Cartridge-alarm Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de cartridge bijna leeg is.
<b>Supplies</b> Aangepaste meldingen over supplies	Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Secundaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Time-out SMTP 5–30 seconden (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven in de e-mail.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Uit* Aan	Het standaard SMTP-antwoordadres gebruiken.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Een e-mail verzenden door een gecodeerde koppeling te gebruiken.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Vertrouwd certificaat vereist Aan* Uit	Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Gebruikersnaam apparaat	De gebruikers-ID opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie Wachtwoord voor apparaat	Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de SMTP-server.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> E-mailconfiguratie NTLM-domein	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
<b>Foutpreventie</b> Storingsassistentie Uit Aan*	Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.
<b>Foutpreventie</b> Auto doorgaan Uitgeschakeld Ingeschakeld* (5 seconden) Tijd automatisch doorgaan	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn verholpen.
<b>Foutpreventie</b> Automatisch opnieuw opstarten Automatisch opnieuw opstarten Opnieuw opstarten bij inactieve stand Altijd opnieuw opstarten* Nooit opnieuw opstarten	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.
<b>Foutpreventie</b> Automatisch opnieuw opstarten Limiet Automatisch opnieuw opstarten (2*)	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
<b>Foutpreventie</b> Automatisch opnieuw opstarten Venster Automatisch opnieuw opstarten (720*)	Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.
<b>Foutpreventie</b> Automatisch opnieuw opstarten Teller Automatisch opnieuw opstarten	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
<b>Foutpreventie</b> Fout papier te kort tonen Aan Automatisch wissen*	De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergegeven wanneer er een fout met kort papier optreedt.  <b>Opmerking:</b> Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
<b>Foutpreventie</b> Paginabeveiliging Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Herstel content na storing</b> Herstel na storing Uit Aan Auto*	De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.
<b>Herstel content na storing</b> Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau*	Opgeven hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Energiebeheer

Menuoptie	Beschrijving
<b>Profiel slaapstand</b> Afdrukken vanuit slaapstand Blijf actief na afdrukken Ga in slaapstand na afdrukken*	Stel in dat de printer in de werkstand Gereed blijft of terug gaat naar de Slaapstand na het afdrukken.
<b>Time-outs</b> Slaapstand 1-120 minuten (15*)	Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen*	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Anonieme dataverzameling

Menuoptie	Beschrijving
<b>Anonieme dataverzameling</b> Informatie over apparaatgebruik en prestaties Geen*	Informatie over printergebruik en prestaties verzenden naar Lexmark.  <b>Opmerking:</b> Verzendtijd anonieme gegevens wordt alleen weergegeven wanneer u Anonieme dataverzameling instelt op Informatie over apparaatgebruik en prestaties.
<b>Verzendtijd anonieme gegevens</b> Begintijd Stoptijd	
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Fabrieksinstellingen herstellen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Instellingen herstellen</b> Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen	De standaardinstellingen van de printer herstellen.

## Onderhoud

### Configuratiemenu

Menuoptie	Beschrijving
<b>USB-configuratie</b> USB PnP 1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
<b>USB-configuratie</b> USB-scan naar Local Aan* Uit	Instellen of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
<b>USB-configuratie</b> USB-snelheid Volledig Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
<b>Ladeconfiguratie</b> Lade koppelen Automatisch Uit*	De printer zodanig instellen dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



Menuoptie	Beschrijving
<b>Ladeconfiguratie</b> Bericht invoerlade geplaatst tonen Uit Alleen voor onbekende formaten* Altijd	Een bericht weergeven om papierformaat en -soort na het plaatsen van de lade te kunnen selecteren.
<b>Ladeconfiguratie</b> A5 laden Korte zijde Lange zijde*	De afdrukstand van de pagina opgeven tijdens het plaatsen van A5-papier.
<b>Ladeconfiguratie</b> Prompts voor papier Auto* Handmatige papierinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.
<b>Ladeconfiguratie</b> Prompts voor enveloppen Auto* Handmatige envelopinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.
<b>Ladeconfiguratie</b> Actie voor prompts Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
<b>Rapporten</b> Pagina Menu-instellingen Gebeurtenislog Samenvatting gebeurtenislog	Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
<b>Verbruik en tellers van supplies</b> Geschiedenis van supplygebruik wissen	De geschiedenis van supplygebruik, zoals het aantal pagina's en resterende dagen, herstellen naar de fabrieksinstellingen.
<b>Verbruik en tellers van supplies</b> Verhittingsstation opnieuw instellen ITM opnieuw instellen	Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuwe supply hebt geïnstalleerd.
<b>Printeremulaties</b> PPDS-emulatie Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de PPDS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.
<b>Printeremulaties</b> PS-emulatie Aan* Uit	De printer zodanig instellen dat de PS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.
<b>Printeremulaties</b> Emulatorbeveiliging Paginatime-out 0-60 (60*)	De paginatime-out tijdens emulatie instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Printeremulaties</b> Emulatorbeveiliging Emulator opnieuw instellen na taak Aan Uit*	De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.
<b>Printeremulaties</b> Emulatorbeveiliging Toegang tot printerberichten uitschakelen Aan* Uit	Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.
<b>Faxconfiguratie</b> Faxonderst. bij weinig energie Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	De fax zodanig instellen dat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Afdrukconfiguratie</b> Modus Alleen zwart Uit* Aan	Kleuren afdrukken in grijs tinten.
<b>Afdrukconfiguratie</b> Kleuroverlapping Uit 1 2* 3 4 5	De afgedrukte uitvoer verbeteren om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.
<b>Afdrukconfiguratie</b> Scherpte lettertype 0-150 (24*)	Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.  Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden er voor alle lettertypes van 24 punten of minder schermen met hoge frequentie gebruikt.
<b>Werkingen van apparaat</b> Stille modus Aan Uit*	De printer instellen op werking in de Stille modus.  <b>Opmerking:</b> Door deze instelling aan te zetten worden de prestaties van de printer trager.
<b>Werkingen van apparaat</b> Paneelmenu's Inschakelen* Uitschakelen	Toegang geven tot de bedieningspaneelmenu's.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Werkingen van apparaat</b> Veilige modus Uit* Aan	<p>De printer zodanig instellen dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen.</p> <p>Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>
<b>Werkingen van apparaat</b> Aangepaste status wissen	<p>Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.</p>
<b>Werkingen van apparaat</b> Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	<p>Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>
<b>Werkingen van apparaat</b> Foutschermben autom. tonen Aan* Uit	<p>Toon bestaande foutmeldingen op het scherm nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.</p>
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> Voorkeur kalibratiefrequentie Uitgeschakeld Minste kleuraanpassingen Minder kleuraanpassingen Normaal* Betere nauwkeurigheid Beste nauwkeurigheid	<p>Stel de standaardkalibratiefrequentie in.</p>
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> Volledige kalibratie	<p>De volledige kleurkalibratie uitvoeren.</p>
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> TPS-informatiepagina afdrukken	<p>Een diagnostische pagina afdrukken met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.</p>
<b>Scannerconfiguratie</b> Registratie Scannerhandleiding Snelle Printtest	<p>Een snelle testpagina afdrukken.</p> <p><b>Opmerking:</b> Controleer of de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Als dit niet zo is, moeten de printer-marges mogelijk opnieuw worden ingesteld.</p>
<b>Scannerconfiguratie</b> Registratie Scannerhandleiding Registratie ADF voorzijde Registratie ADF achterzijde Flatbed-registratie	<p>De flatbed en ADF handmatig registreren na het vervangen van de ADF, de glasplaat of controllerkaart.</p>
<b>Scannerconfiguratie</b> Rand wissen Rand wissen FB 0–6 (3*) Rand wissen ADF 0–6 (3*)	<p>Het formaat, in millimeters, instellen van de niet afdrubbare gebied rond een ADF- of flatbed-scantaak.</p>
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Scannerconfiguratie</b> Scanner uitschakelen Ingeschakeld* Uitgeschakeld ADF uitgeschakeld	De scanner uitschakelen wanneer deze niet goed werkt.
<b>Scannerconfiguratie</b> Tiff-bytevolgorde CPU-endianness* Little-endian Big-endian	De bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
<b>Scannerconfiguratie</b> Exacte RowsPerStrip voor Tiff Aan* Uit	De waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Oud apparaat wissen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen</b> Alle printer- en netwerkinstellingen wissen Verwijder alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen	Alle instellingen en toepassingen wissen die in de printer zijn opgeslagen.

## Zichtbare pictogrammen op het startscherm

Menu	Beschrijving
<b>Kopiëren</b> <b>E-mailen</b> <b>Faxen</b> <b>Status/Supplies</b> <b>Wachtrij</b> <b>Taal wijzigen</b> <b>Wachttaken</b> <b>USB-station</b> <b>Bladwijzers</b> <b>Cloud Connector</b> <b>Scannen naar computer</b>	Opgeven welke pictogrammen worden weergegeven in het beginscherm. <b>Opmerking:</b> Faxen, USB-station en Bladwijzers zijn alleen beschikbaar op bepaalde printer-modellen.

## Over deze printer

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kenmerkttag</b>	Geef een beschrijving op van de printer. De maximale lengte is 32 tekens.
<b>Printerlocatie</b>	Identificeert de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens.
<b>Neem contact op met</b>	Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.
<b>Configuratiebestand exporteren naar USB*</b>	Configuratiebestanden exporteren naar een flashstation.
<b>Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB*</b>	Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar een flashstation.
<b>Logboeken verzenden</b>	Diagnostische informatie verzenden naar Lexmark.
Deze menuoptie verschijnt alleen op sommige printermodellen.	

## Afdrukken

### Indeling

Menuoptie	Beschrijving
<b>Zijden</b> Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
<b>Stijl voor omslaan</b> Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. <b>Opmerking:</b> Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
<b>Lege pagina's</b> Afdrukken Niet afdrukken*	Blanco pagina's afdrukken die zijn opgenomen in een afdruktaak.
<b>Sorteren</b> Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
<b>Scheidingsvellen</b> Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade 1	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Pagina's per zijde</b> Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
<b>Pagina's per zijde - sortering</b> Horizontaal* Omgekeerd horizon. Verticaal Omgekeerd verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. <b>Opmerking:</b> De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.
<b>Pagina's per zijde - afdrukstand</b> Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van een document met meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
<b>Pagina's per zijde - rand</b> Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
<b>Exemplaren</b> 1-9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
<b>Afdrukgebied</b> Normaal* Passend op pagina Hele pagina	Het afdrukbare gebied van een vel papier instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Instellen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Printertaal</b> PCL-emulatie PS-emulatie*	De printertaal instellen. <b>Opmerking:</b> Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
<b>Printergebruik</b> Max. snelheid Max. rendement*	Bepaal hoe de kleurencartridges tijdens het afdrukken werken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer deze optie is ingesteld op Max. rendement, dan vertragen of stoppen de kleurencartridges tijdens het afdrukken van zwart-witafdrucken.</li> <li>• Wanneer de optie is ingesteld op Max. snelheid, dan werken de kleurencartridges altijd tijdens het afdrukken, ongeacht of er in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt.</li> </ul>
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Bronnen opslaan</b> Aan Uit*	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer dit op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd.</li> <li>• Wanneer dit op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.</li> </ul>
<b>Volgorde alles afdr.</b> Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt wanneer Alles afdrukken is geselecteerd.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Kwaliteit

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukmodus</b> Zwart-wit Kleur*	De afdrukmodus instellen.
<b>Afdrukresolutie</b> 4800 CQ*	De resolutie instellen voor de afdrukuitvoer. <b>Opmerking:</b> 4800 CQ zorgt voor een uitvoer van hoge kwaliteit op maximale snelheid.
<b>Tonerintensiteit</b> Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
<b>Raster</b> Normaal* detail	Afdrukken verbeteren, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
<b>RGB-helderheid</b> -6 tot 6 (0*)	De helderheid, het contrast en de verzadiging van kleurenuitvoer aanpassen. <b>Opmerking:</b> Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
<b>RGB-contrast</b> 0 tot 5 (0*)	
<b>RGB-verzadiging</b> 0 tot 5 (0*)	
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan -5 tot 5 (0*) Magenta -5 tot 5 (0*) Geel -5 tot 5 (0*) Zwart -5 tot 5 (0*) Reset std.instellingen	Pas de hoeveelheid toner aan die in elke kleur wordt gebruikt.
<b>Kleurcorrectie</b> Kleurcorrectie Auto* Uit Handmatig <b>Kleurcorrectie voor inhoud</b>	De kleurinstellingen wijzigen die worden gebruikt om documenten af te drukken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de instelling Uit ontvangt de printer de kleurcorrectie van de software.</li> <li>• Met de instelling Auto past de printer verschillende kleurprofielen toe op elk object op de afgedrukte pagina.</li> <li>• Met de instelling Handmatig kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt toegepast op elk object op de afgedrukte pagina.</li> <li>• Kleurcorrectie voor inhoud is alleen beschikbaar als Kleurcorrectie is ingesteld op Handmatig.</li> </ul>
<b>Kleur aanpassen</b>	De printer kalibreren om kleurvariaties van de afgedrukte uitvoer aan te passen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## PostScript

Menuoptie	Beschrijving
<b>PS-fout afdrukken</b> Aan Uit*	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript® fout. <b>Opmerking:</b> Als er een fout optreedt, wordt het verwerken van taken stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdructaak verwijderd.
<b>Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	Stel de minimale lijnstukbreedte in. <b>Opmerking:</b> Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ gebruiken de helft van de waarde.
<b>PS-opstartmodus vergrendelen</b> Aan* Uit	Het bestand SysStart uitschakelen. <b>Opmerking:</b> De standaardwaarde kan variëren afhankelijk van het printermodel.
<b>Afbeelding glad</b> Aan Uit*	Het contrast en de scherpte verbeteren van afbeeldingen met een lage resolutie. <b>Opmerking:</b> Deze instelling is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.
<b>Wachtime-out</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Schakel in dat de printer wacht op meer gegevens voordat een afdructaak wordt geannuleerd.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



Menuoptie	Beschrijving
<b>Time-out wachten</b> 15-65535 (40*)	Stel in hoe lang (in seconden) de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Time-out wachten is ingeschakeld.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## PCL

Menuoptie	Beschrijving
<b>Lettertypenaam</b> [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
<b>Symbolenset</b> [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven. <b>Opmerking:</b> Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
<b>Pitch</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op. <b>Opmerking:</b> Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
<b>Regels per pagina</b> 1–255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-datastream. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt.</li> <li>60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<b>PCL5 Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.
<b>PCLXL Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	
<b>A4-breedte</b> 198 mm* 203 mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier. <b>Opmerking:</b> Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Autom. HR na NR</b> Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel. <b>Opmerking:</b> Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
<b>Autom. NR na HR</b> Aan Uit*	De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Lade toewijzen [x] Waarde handm. invoer Waarde envelop (handm.)	Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Fabrieksinstellingen weergeven	Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Standaardinstellingen herstellen	Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.
<b>Afdruktime-out</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is. <b>Opmerking:</b> Time-out-tijd printer wordt alleen weergegeven als Afdruktime-out is ingeschakeld.
<b>Time-out-tijd printer</b> 1-255 (90*)	
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Afbeelding

Menuoptie	Beschrijving
<b>Autom. aanpassen</b> Aan Uit*	De beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding selecteren. <b>Opmerking:</b> Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.
<b>Inverteren</b> Uit* Aan	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
<b>Schaling</b> Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend* Midden verankeren Hoogte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen aan breedte	De afbeelding aanpassen zodat deze in het afdrukbare gebied past. <b>Opmerking:</b> Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Papier

### Ladeconfiguratie

Menuoptie	Beschrijving
<b>Standaardbron</b> Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	De papierbron voor alle afdruktaken opgeven.
<b>Papierformaat/-soort</b> Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	Het papierformaat of de papiersoort opgeven die in elke papierbron is geladen.
<b>Ander formaat</b> Uit Letter/A4 Alles in lijst*	De printer zodanig instellen dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de instelling Uit is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen.</li> <li>Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is.</li> <li>Alles in lijst vervangt Letter/A4.</li> </ul>
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Mediaconfiguratie

#### Universal-instelling

Menuoptie	Beschrijving
<b>Maateenheden</b> Inch Millimeter	De maateenheden voor Universal papier opgeven.  <b>Opmerking:</b> Inches is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Breedte Staand</b> 3,00-14,17 inch (8,50*) 76-360 mm (216*)	De breedte van staand Universal papier instellen.
<b>Hoogte Staand</b> 3,00-14,17 inch (14*) 76-360 mm (356*)	De hoogte van staand Universal papier instellen.
<b>Invoerrichting</b> Korte zijde* Lange zijde	De printer zodanig instellen dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde. <b>Opmerking:</b> Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Aangepaste scanformaten

Menuoptie	Beschrijving
<b>Aangepast scanformaat [x]</b> Naam scanformaat Breedte 1–8,50 inch (8,50*) 25–216 mm (216*) Hoogte 1-14 inch (14*) 25-356 mm (297*) Afdrukstand Staand* Liggend 2 scans per kant Uit* Aan	De naam voor een scanformaat toewijzen en de scaninstellingen configureren.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Materiaalsoorten

Menuoptie	Beschrijving
Normaal papier Karton Kringloop Glossy Etiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht Zwaar Ruw/katoen Aangepast [x]	Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het geplaatste papier op. <b>Opmerking:</b> Aangepast wordt alleen op sommige modellen ondersteund.

## Kopiëren

### Standaardkopieerinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Inhoudstype</b> Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Zijden</b> 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> 2-zijdig naar 1-zijdig en 2-zijdig naar 2-zijdig verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Kleur</b> Uit Aan* Automatisch	Opgeven of kleurenkopieën moeten worden afgedrukt.
<b>Pagina's per zijde</b> Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Paginaranden afdrukken</b> Aan Uit*	Een rand rond elke afbeelding plaatsen wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt.
<b>Sorteren</b> Uit [1,1,1,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.
<b>Formaat van 'Kopiëren van'</b> [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
<b>Bron van 'Kopiëren naar'</b> Lade [x] (1*) Handmatige invoer Automatische formaataanpassing	De papierbron voor de kopieertaak opgeven.
<b>Intensiteit</b> 1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Aantal exemplaren</b> 1-9999 (1*)	Het aantal exemplaren opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan tot Rood -4 tot 4 (0*) Magenta tot Groen -4 tot 4 (0*) Geel tot Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
<b>Automatische kleurdetectie</b> Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*)	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
<b>Contrast</b> Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Achtergrond verwijderen</b> Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
<b>Scannen van rand tot rand</b> Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurkopieën toestaan</b> Aan* Uit	Afdrukken in kleur.
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan* Uit	De aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

# Faxen

## Standaardfaxinstellingen

### Faxmodus

Menuoptie	Beschrijving
<b>Faxmodus</b> Faxnummer Faxserver Uitgeschakeld	Een faxmodus selecteren. <b>Opmerking:</b> De standaard fabrieksinstellingen zijn afhankelijk van uw printermodel.

### Faxconfiguratie

#### Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Faxnaam</b>	Uw faxapparaat identificeren.
<b>Faxnummer</b>	Uw faxnummer identificeren.
<b>Fax-id</b> Faxnaam Faxnummer*	Uw faxnaam of faxnummer doorgeven aan uw faxontvangers.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Geheugengebruik</b> Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk* Voornamelijk verzonden Alles verzenden	De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen.  <b>Opmerking:</b> Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
<b>Faxen annuleren</b> Toestaan* Niet toestaan	Uitgaande faxen annuleren voordat ze worden verzonden of inkomende faxen annuleren voordat ze volledig zijn afgedrukt.
<b>Faxnummer verbergen</b> Uit* Van links Van rechts	De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.
<b>Te verbergen cijfers</b> 0-58 (0*)	Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.
<b>Detectie lijn verbonden inschakelen</b> Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer.  <b>Opmerking:</b> Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.
<b>Faxcompatibiliteit optimaliseren</b>	De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.
<b>Faxtransport</b> T.38 Analooq G.711 etherFAX	De verzendmethode voor faxen instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor etherFAX of Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.</li> <li>• De standaard fabrieksinstellingen is afhankelijk van uw printermodel.</li> </ul>
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## HTTPS-faxinstellingen

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op etherFAX.

Menuoptie	Beschrijving
<b>HTTPS-service-URL</b>	Geef de URL van de etherFAX-service op.
<b>HTTPS-proxy</b>	Geef een URL voor de proxyserver op.
<b>HTTPS-proxygebruiker</b>	Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.
<b>HTTPS-proxywachtwoord</b>	
<b>Codering faxverzending</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor uitgaande faxberichten.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



Menuoptie	Beschrijving
<b>Codering faxontvangst</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor inkomende faxberichten.
<b>HTTPS-faxstatus</b>	Toon de etherFAX-communicatiestatus.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Faxverzendinginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Resolutie</b> Standaard* Fijn Zeer fijn Ultrafijn	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.  <b>Opmerking:</b> Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
<b>Origineel</b> [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het formaat van het originele document opgeven.
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Zijden</b> Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>inhoudstype</b> Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Intensiteit</b> 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Achter een PABX</b> Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend.  <b>Opmerking:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoon-netwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.
<b>Kiesmodus</b> Toon* Puls	De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

**Geavanceerde beeldverwerking**

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
<b>Contrast</b> Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast van de uitvoer instellen.
<b>Achtergrond verwijderen</b> Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
<b>Scannen van rand tot rand</b> Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

**Beheercontrole**

Menuoptie	Beschrijving
<b>Automatisch opnieuw kiezen</b> 0-9 (5*)	Het aantal keren opnieuw kiezen aanpassen op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.
<b>Aantal keren opnieuw kiezen</b> 1–200 minuten (3*)	De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.
<b>ECM inschakelen</b> Aan* Uit	De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen. <b>Opmerking:</b> ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.
<b>Faxscans inschakelen</b> Aan* Uit	Documenten faxen die zijn gescand met de printer.
<b>Faxen vanuit de driver</b> Aan* Uit	Toestaan dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan* Uit	Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.
<b>Max. snelheid</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.
<b>Kleurenfaxscans inschakelen</b> Standaard uitgeschakeld* Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Kleurenscaans voor faxen inschakelen.
<b>Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen</b> Aan* Uit	Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.
<b>Faxnummer bevestigen</b> Uit* Aan	De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.
<b>Kiesvoorvoegsel</b>	Een kiesvoorvoegsel instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Faxontvangstinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Aantal belsignalen</b> 1-25 (3*)	Het aantal belsignalen voor een inkomende fax instellen.
<b>Autom. verkleinen</b> Aan* Uit	Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.
<b>Papierbron</b> Lade [X] Auto*	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van inkomende faxen op.
<b>Zijden</b> Aan Uit*	Druk op beide zijden van het papier af.
<b>Scheidingsvellen</b> Geen* Voor taak Na taak	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [X] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
<b>Voettekst fax</b> Aan Uit*	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
<b>Tijdstempel faxvoettekst</b> Ontvangen* Afdrukken	Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
<b>Faxen ontvangen inschakelen</b> Aan* Uit	Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.
<b>Kleurenfaxen ontvangen inschakelen</b> Aan* Uit	Instellen dat de printer kleurenfaxen kan ontvangen.
<b>Nummerweergave inschakelen</b> Aan Uit*	Het nummer tonen waarvan de inkomende fax afkomstig is.
<b>Fax zonder naam blokkeren</b> Aan Uit*	Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID of fax-ID.
<b>Beantwoorden aan</b> Alle belsignalen* Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	Een speciaal belsignaal instellen voor inkomende faxen.
<b>Automatisch beantwoorden</b> Aan* Uit	Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.
<b>Fax doorsturen</b> Afdrukken* Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Opgeven of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.
<b>Doorsturen naar</b> Bestemming 1 Bestemming 2	Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Max. snelheid</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Faxloginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Frequentie transmissielogbestand</b> Altijd* Nooit Alleen bij fout	Opgeven hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.
<b>Actie transmissielogboek</b> Afdrukken Uit Aan* E-mail Uit* Aan	Een log van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.
<b>Foutlog ontvangen faxen</b> Nooit afdrukken* Afdrukken bij fouten	Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.
<b>Automatisch logs afdrukken</b> Aan* Uit	Alle faxactiviteiten afdrukken.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
<b>Weergave logs</b> Naam externe fax* Gekozen nummer	De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
<b>Opdrachtlog inschakelen</b> Aan* Uit	Een overzicht van alle faxtaken weergeven.
<b>Kieslog inschakelen</b> Aan* Uit	De geschiedenis van gekozen faxnummers weergeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Luidsprekerinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Luidsprekermodus</b> Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	De faxluidsprekermodus instellen.
<b>Luidsprekervolume</b> Laag* Hoog	Het faxluidsprekervolume aanpassen.
<b>Beltoonvolume</b> Uit* Aan	Het beltoonvolume inschakelen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Instellingen faxserver

### Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Volgens indeling</b>	Een faxontvanger opgeven. <b>Opmerking:</b> Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer.
<b>Antwoordadres</b>	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
<b>Onderwerp</b>	Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.
<b>Bericht</b>	
<b>Analoge ontvangst inschakelen</b> Uit* Aan	De printer instellen voor het ontvangen van analoge faxen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### E-mailinstellingen faxserver

Menuoptie	Beschrijving
<b>SMTP-server voor e-mail gebruiken</b> Aan* Uit	Gebruik de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) voor e-mail bij het ontvangen en verzenden van faxen.  <b>Opmerking:</b> Als de instelling Aan is, worden alle andere instellingen van het menu E-mailinstellingen faxserver niet weergegeven.
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in.
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b> 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
<b>Secundaire SMTP-gateway</b>	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Secundaire SMTP-gatewaypoort</b> 1-65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
<b>Time-out SMTP</b> 5-30 (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
<b>Antwoordadres</b>	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
<b>SSL/TLS gebruiken</b> Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b> Uit Aan*	Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.
<b>Verificatie SMTP-server</b> Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b> Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
<b>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail</b> Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikers-id/wachtw. sessie gebr. E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
<b>Active Directory Device gebruiken</b> Uit* Aan	Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server.
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
<b>Wachtwoord voor apparaat</b>	
<b>Kerberos 5-realm</b>	De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
<b>NTLM-domein</b>	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
<b>Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit</b> Uit* Aan	De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Scaninstellingen faxserver

Menuoptie	Beschrijving
<b>Beeldformaat</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
<b>inhoudstype</b> Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-witlaser Kleurenlaser* Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
<b>Faxresolutie</b> Standaard* Fijn Zeer fijn Ultrafijn	De faxresolutie instellen.
<b>Zijden</b> Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
<b>Intensiteit</b> 1-9 (5*)	De intensiteit van de uitvoer instellen.
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
<b>Origineel</b> [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemengde formaten is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.</li> <li>De instelling kan variëren afhankelijk van het printermodel.</li> </ul>
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Uit Aan*	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



# E-mailen

## E-mailconfiguratie

Menuoptie	Beschrijving
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
<b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b> 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
<b>Secundaire SMTP-gateway</b>	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
<b>Secundaire SMTP-gatewaypoort</b> 1-65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
<b>Time-out SMTP</b> 5–30 seconden (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
<b>Antwoordadres</b>	Een antwoordadres opgeven in de e-mail.
<b>Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres</b> Aan Uit*	Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.
<b>SSL/TLS gebruiken</b> Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
<b>Vertrouwd certificaat vereist</b> Aan* Uit	Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.
<b>Verificatie SMTP-server</b> Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b> Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
<b>Wachtwoord apparaat</b>	
<b>NTLM-domein</b>	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Standaardinstellingen e-mail

Menuoptie	Beschrijving
<b>Onderwerp</b>	Het onderwerp en de berichttekst van de e-mail opgeven.
<b>Bericht</b>	
<b>Bestandsnaam</b>	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
<b>Indeling</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
<b>PDF-instellingen</b> PDF-versie 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
<b>Inhoudstype</b> Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Kleur</b> Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
<b>Intensiteit</b> 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Origineel</b> [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Gecombineerde formaten is de standaardinstelling.
<b>Zijden</b> Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
<b>Automatische kleurdetectie</b> Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte e-mail 1-bits* 8-bits Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
<b>Contrast</b> Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Achtergrond verwijderen</b> Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
<b>Scannen van rand tot rand</b> Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
<b>Max. e-mailformaat</b> 0-65535 (0*)	De toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail instellen.
<b>Waarschuwing bij max bestandsgrootte</b>	Een foutbericht opgeven dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte. <b>Opmerking:</b> U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
<b>Kopie naar mij verzenden</b> Wordt nooit weergegeven* Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van de e-mail naar uzelf verzenden.
<b>Standaardwaarde Tekst</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Tekst/foto</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Foto</b> 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Transmissielogboek</b> Logboek afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een logboek met geslaagde e-mailoverdrachten afdrukken.
<b>Papierbron logboek</b> Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan* Uit	E-mailadressen opslaan als snelkoppelingen. <b>Opmerking:</b> Als deze optie is ingesteld op Uit wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
<b>Herstel e-mailinformatie na verzenden</b> Aan* Uit	De standaard e-mailinformatie herstellen na het verzenden van een e-mail.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

# FTP

## FTP-standaardinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Indeling</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
<b>PDF-instellingen</b> PDF-versie 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven.  <b>Opmerking:</b> Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
<b>inhoudstype</b> Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Kleur</b> Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
<b>Intensiteit</b> 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Origineel</b> [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het papierformaat van het originele document opgeven.
<b>Zijden</b> Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Bestandsnaam</b>	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
<b>Automatische kleurdetectie</b> Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte FTP 1-bits* 8 bit Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
<b>Contrast</b> Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Achtergrond verwijderen</b> Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
<b>Scannen van rand tot rand</b> Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
<b>Standaardwaarde Tekst</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Tekst/foto</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Foto</b> 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een log met geslaagde FTP-scanoverdrachten afdrukken.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logs.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## USB-station

### Scannen naar flash-station

Menuoptie	Beschrijving
<b>Indeling</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>PDF-instellingen</b> PDF-versie 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
<b>inhoudstype</b> Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
<b>Kleur</b> Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
<b>Intensiteit</b> 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
<b>Afdrukstand</b> Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Origineel</b> [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het papierformaat van het originele document opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



Menuoptie	Beschrijving
<b>Zijden</b> Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Bestandsnaam</b>	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
<b>Kleurbalans</b> Cyaan tot Rood -4 tot 4 (0*) Magenta tot Groen -4 tot 4 (0*) Geel tot Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
<b>Automatische kleurdetectie</b> Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte voor scannen 1-bits* 8 bit Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
<b>Contrast</b> Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
<b>Achtergrond verwijderen</b> Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
<b>Scannen van rand tot rand</b> Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
<b>Standaardwaarde Tekst</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Tekst/foto</b> 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Standaardwaarde Foto</b> 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Afdruk flash-station

Menuoptie	Beschrijving
<b>Aantal exemplaren</b> 1-9999 (1*)	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
<b>Papierbron</b> Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	De papierbron voor de afdruktaak opgeven.
<b>Kleur</b> Uit Aan*	Druk de uitvoer af in kleur.
<b>Sorteren</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.
<b>Zijden</b> Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
<b>Stijl voor omslaan</b> Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. <b>Opmerking:</b> Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
<b>Pagina's per zijde</b> Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Pagina's per zijde - sortering</b> Horizontaal* Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. <b>Opmerking:</b> De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.
<b>Pagina's per zijde - afdrukstand</b> Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van een document met meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
<b>Pagina's per zijde - rand</b> Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
<b>Lege pagina's</b> Niet afdrukken* Afdrukken	Instellen of lege pagina's in een afdruktaak moeten worden afgedrukt.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Netwerk/poorten

### Netwerkoverzicht

Menuoptie	Beschrijving
<b>Actieve adapter</b> Auto* Standaardnetwerk Draadloos	De snelheid van de netwerkverbinding opgeven.
<b>Netwerkstatus</b>	De verbindingstatus van het printernetwerk weergeven.
<b>Netwerkstatus op printer weergeven</b> Uit Aan*	Toont de netwerkstatus op het scherm.
<b>Snelheid, duplex</b>	Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
<b>IPv4</b>	Toont het IPv4-adres.
<b>Alle IPv6-adressen</b>	Toont alle IPv6-adressen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Reset afdrukserver</b> Starten	Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen. <b>Opmerking:</b> Met deze instelling verwijdt u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
<b>Time-out netwerktaken</b> Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
<b>Time-out netwerktaken</b>	Geef de time-outwaarde op (in seconden) wanneer de instelling Time-out netwerktaken is ingeschakeld. <b>Opmerking:</b> Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Voorblad</b> Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
<b>Scannen naar PC Port Range</b>	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
<b>Netwerkverbindingen inschakelen</b> Inschakelen* Uitschakelen	Alle netwerkverbindingen inschakelen of uitschakelen.
<b>LLDP inschakelen</b> Uit* Aan	Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) inschakelen in de printer.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Draadloos

Menuoptie	Beschrijving
<b>Configuratie via de mobiele app</b>	Configureer de draadloze verbinding met behulp van de app Lexmark Mobile Assistant.
<b>Instellen op het bedieningspaneel van de printer</b> Netwerk kiezen Wi-Fi-netwerk toevoegen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netwerknnaam</li> <li>• Netwerkmodus <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructuur</li> </ul> </li> <li>• Beveiligingsmodus voor draadloos <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgeschakeld*</li> <li>WEP</li> <li>WPA2/WPA - Personal</li> <li>WPA2 - Personal</li> </ul> </li> </ul>	Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt als <i>Draadloze verbinding instellen</i> in de Embedded Web Server.

Menuoptie	Beschrijving
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via de Methode met drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.</li> <li>Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.</li> </ul>
<b>Compatibiliteit</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk. <b>Opmerking:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) en 802.11a/n/ac (5 GHz) zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen.
<b>Beveiligingsmodus voor draadloos</b> Uitgeschakeld* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten.
<b>WEP-verificatiemodus</b> Auto* Open Gedeeld	Stel het type Wireless Encryption Protocol (WEP) in dat door de printer wordt gebruikt. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.
<b>WEP-sleutel instellen</b>	Geef een WEP-wachtwoord op voor een beveiligde draadloze verbinding. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Stelt draadloze verbinding in via WPA2. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal.
<b>PSK instellen</b>	Stelt het wachtwoord in voor een beveiligde draadloze verbinding. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal of WPA2-Personal.
<b>WPA2/WPA-Personal</b> AES*	Draadloze beveiliging via WPA2/WPA inschakelen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal.
<b>802.1x-coderingsmodus</b> WPA+ WPA2*	Stelt draadloze verbinding in via de standaard 802.1x. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - Radius.
<b>IPv4</b> DHCP inschakelen Aan* Uit	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen. <b>Opmerking:</b> DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients te distribueren.

Menuoptie	Beschrijving
<b>IPv4</b> Statische IP-adressen instellen IP-adres Netmask Gateway	Geef het statische IP-adres van uw printer op.
<b>IPv6</b> IPv6 inschakelen Aan* Uit	IPv6 inschakelen op de printer.
<b>IPv6</b> DHCPv6 inschakelen Aan Uit*	DHCPv6 inschakelen op de printer.
<b>IPv6</b> Stateless Address Autoconfiguration Uit Aan*	De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
<b>IPv6</b> DNS-adres	Geef de DNS-serveradressen op.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPv6-adres	Wijs het IPv6-adres toe. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPv6-router	Wijs het IPv6-routeradres toe. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>IPv6</b> Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-routeradressen	Toont alle IPv6-routeradressen.
<b>Netwerkadres</b> UAA LAA	De netwerkadressen weergeven.
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerking:</b> Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

Menuoptie	Beschrijving
<b>PS SmartSwitch</b> Aan* Uit*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerking:</b> Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>Mac binair PS</b> Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Menuoptie	Beschrijving
<b>Wi-Fi Direct inschakelen</b> Aan Uit*	Stelt de printer in om direct te verbinden met Wi-Fi-apparaten.
<b>Naam van Wi-Fi Direct</b>	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
<b>Wachtwoord van Wi-Fi Direct</b>	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
<b>Wachtwoord tonen op instellingenpagina</b> Uit Aan*	Geeft het Wachtwoord van Wi-Fi Direct weer op de pagina Netwerkinstellingen.
<b>Nummer van het voorkeurskanaal</b> 1-11 Auto*	Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.
<b>IP-adres groepseigenaar</b>	Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.
<b>Drukknopverzoeken automatisch accepteren</b> Uit* Aan	Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren.  <b>Opmerking:</b> Clients automatisch accepteren is niet beveiligd.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Ethernet

Menuoptie	Beschrijving
<b>Netwerksnelheid</b>	De snelheid van een actieve netwerkadapter weergeven.
<b>IPv4</b> DHCP inschakelen Aan* Uit	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen.  <b>Opmerking:</b> DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om IP-adressen en configuratiegegevens op een dynamische manier naar clients te distribueren.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>IPv4</b> Statische IP-adressen instellen IP-adres Netmask Gateway	Geef het statische IP-adres van uw printer op.
<b>IPv6</b> IPv6 inschakelen Uit Aan*	IPv6 inschakelen op de printer.
<b>IPv6</b> DHCPv6 inschakelen Uit* Aan	DHCPv6 inschakelen op de printer.
<b>IPv6</b> Stateless Address Autoconfiguration Uit Aan*	De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
<b>IPv6</b> DNS-adres	Geef de DNS-serveradressen op.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPv6-adres	Wijs het IPv6-adres toe. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPv6-router	Wijs het IPv6-routeradres toe. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>IPv6</b> Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-routeradressen	Toont alle IPv6-routeradressen.
<b>Netwerkadres</b> UAA LAA	De MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weergeven: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA). <b>Opmerking:</b> U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerking:</b> Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



Menuoptie	Beschrijving
<b>PS SmartSwitch</b> Aan* Uit*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerking:</b> Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>Mac binaire PS</b> Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>
<b>Energiezuinig ethernet</b> Uit Aan Auto*	Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## TCP/IP

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukserver.

Menuoptie	Beschrijving
<b>Hostnaam instellen</b>	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.
<b>Domeinnaam</b>	De domeinnaam instellen.
<b>DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken</b> Aan* Uit	DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
<b>Naam configuratieloos programma</b>	Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven.
<b>AutoIP inschakelen</b> Aan* Uit	Automatisch een IP-adres toewijzen.
<b>DNS-adres</b>	Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.
<b>Back-up DNS</b>	Het back-up DNS-serveradres specificeren.
<b>Back-up DNS 2</b>	
<b>Back-up DNS 3</b>	
<b>Domeinzoekvolgorde</b>	Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>DDNS inschakelen</b> Uit* Aan	De dynamische DNS-instellingen bijwerken.
<b>DDNS TTL</b>	De huidige DDNS-instellingen opgeven.
<b>Standaard-TTL</b>	
<b>DDNS-vernieuwingstijd</b>	
<b>mDNS inschakelen</b> Aan* Uit	Multicast DNS-instellingen bijwerken.
<b>WINS-adres</b>	Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).
<b>BOOTP inschakelen</b> Uit* Aan	De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.
<b>Beperkte serverlijst</b>	<p>Een IP-adres opgeven voor de TCP-verbindingen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.</li> <li>• Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden.</li> <li>• U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.</li> </ul>
<b>Opties voor Beperkte serverlijst</b> Alle poorten blokkeren* Alleen afdrukken blokkeren Alleen afdrukken en HTTP blokkeren	<p>Opgeven hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.</p>
<b>MTU</b>	Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven.
<b>Raw printerpoort</b> 1-65535 (9100*)	Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
<b>Maximale snelheid van uitgaand verkeer</b> Uitgeschakeld* Ingeschakeld	De printer instellen op de maximale overdrachtssnelheid.
<b>TLSv1.0 inschakelen</b> Aan* Uit	Schakel het TLSv1.0-protocol in.
<b>TLSv1.1 inschakelen</b> Aan* Uit	Schakel het TLSv1.1-protocol in.
<b>SSL-coderingslijst</b>	Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## SNMP

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
<b>SNMP-versie 1 en 2c</b> Ingeschakeld Uit Aan* Instellen SNMP toestaan Uit Aan* PPM MIB inschakelen Uit Aan* SNMP-community	SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) configureren voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
<b>SNMP-versie 3</b> Ingeschakeld Uit Aan* Contextnaam Stel lezen/schrijven-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Stel alleen-lezen-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Verificatiehash MD5 SHA1* Minimaal verificatieniveau Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy Verificatie, Privacy* Privacyalgoritme DES AES-128*	SNMP-versie 3 configureren voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## IPSec

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
<b>IPSec inschakelen</b> Uit* Aan	Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.
<b>Basisconfiguratie</b> Standaard* Compatibiliteit Beveiligd	De IPSec-basisconfiguratie opgeven. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	De IPSec-codering opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel wordt alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.</li><li>IKE SA levensduur (uren) en IPSec SA levensduur (uren) worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Beveiligd.</li></ul>
<b>IKE SA levensduur (uren)</b> 1 2 4 8 24*	
<b>IPSec SA levensduur (uren)</b> 1 2 4 8* 24	
<b>Voorgestelde coderingsmethode</b> 3DES AES*	De coderings- en verificatiemethoden opgeven om veilig verbinding te maken met een netwerk. <b>Opmerking:</b> Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
<b>Voorgestelde verificatiemethode</b> SHA1 SHA256* SHA512	
<b>Apparaatcertificaat IPSec</b>	Een IPSec-certificaat opgeven. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel</b> Host [x] Adres Sleutel	De geverifieerde verbindingen van de printer configureren. <b>Opmerking:</b> Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>Geverifieerde verbindingen van certificaat</b> Host [x] Adres[/subnet] Adres[/subnet]	
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## 802.1x

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
<b>Actief</b> Uit* Aan	Laat de printer toegang krijgen tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## LPD-configuratie

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
<b>LPD-timeout</b> 0–65535 seconden (90*)	De time-outwaarde zodanig instellen dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
<b>LPD-voorblad</b> Uit* Aan	Een voorblad afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsblad van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
<b>LPD-infopagina</b> Uit* Aan	Een infopagina afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
<b>LPD-regelterugloopconversie</b> Uit* Aan	LPD-regelterugloopconversie inschakelen. <b>Opmerking:</b> Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## HTTP-/FTP-instellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>HTTP-server inschakelen</b> Uit Aan*	Naar de Embedded Web Server gaan om de printer te bewaken en beheren.
<b>HTTPS inschakelen</b> Uit Aan*	De HTTPS-instellingen (HyperText Transfer Protocol Secure) configureren.
<b>HTTPS-verbindingen afdwingen</b> Aan Uit*	Afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>FTP/TFTP inschakelen</b> Uit Aan*	Bestanden verzenden via FTP.
<b>Lokale domeinen</b>	Domeinnamen opgeven voor HTTP- en FTP-servers. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
<b>HTTP proxy-IP-adres</b>	De instellingen voor de HTTP- en FTP-server configureren.
<b>FTP proxy-IP-adres</b>	
<b>HTTP-standaard-IT-poort</b> 1-65535 (80*)	
<b>Apparaatcertificaat HTTPS</b>	
<b>FTP-standaard-IT-poort</b> 1-65535 (21*)	
<b>Timeout voor HTTP/FTP-verzoeken</b> 1-299 (30*)	Geef de tijdsduur op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
<b>Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken</b> 1-299 (3*)	Het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server instellen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## USB

Menuoptie	Beschrijving
<b>PCL SmartSwitch</b> Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerking:</b> Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>PS SmartSwitch</b> Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerking:</b> Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>Mac binair PS</b> Aan Auto* Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van computers met een Macintosh-besturingssysteem.</li> <li>• Auto - De printer verwerkt afdruktaken van zowel computer met het Macintosh- of het Windows-besturingssysteem.</li> <li>• Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.</li> </ul>
<b>USB-poort inschakelen</b> Uitschakelen Inschakelen*	De standaard-USB-poort inschakelen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Externe netwerktoegang beperken

Menuoptie	Beschrijving
<b>Externe netwerktoegang beperken</b> Uit* Aan	Toegang tot netwerksites beperken.
<b>Extern netwerkadres</b>	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.
<b>E-mailadres voor meldingen</b>	Geef een e-mailadres op waarmee meldingen van geregistreerde gebeurtenissen verstuurd worden.
<b>Ping-frequentie</b> 1-300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkopdrachten.
<b>Onderwerp</b>	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.
<b>Bericht</b>	
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Beveiliging

### Methoden voor aanmelden

#### Openbaar

Menuoptie	Beschrijving
<b>Machtigingen beheren</b> Toegang tot functies Snelkoppelingen beheren Profielen maken Bladwijzers beheren Afdrukken, flash-station Flashstation voor afdrukken in kleur Scannen naar flash-station Kopieerfunctie Kleurenkopie afdrukken E-mailfunctie Faxfunctie FTP-functie Faxen in wachtrij vrijgeven Toegang tot taken in wacht Gebruikersprofielen Taken op het apparaat annuleren Taal wijzigen Internet Printing Protocol (IPP) Scans extern starten Zwart-wit afdrukken Kleurenafdruk Netwerkmap - Scannen	Toegang tot de printerfuncties beheren.

Menuoptie	Beschrijving
<b>Machtigingen beheren</b> Beheerdersmenu's Menu Beveiliging Menu Netwerk/poorten Menu Papier Menu Rapporten Functieconfiguratiemenu's Accessoires, menu SE-menu Apparaatmenu	Toegang tot de printermenu's beheren.
<b>Machtigingen beheren</b> Apparaatbeheer Beheer op afstand Firmware-updates Embedded Web Server toegang Alle instellingen im-/exporteren Oud apparaat wissen	Toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.

## Lokale accounts

Menuoptie	Beschrijving
<b>Gebruiker toevoegen</b> Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord pincode	Lokale accounts maken voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.
<b>Groepen/machtigingen beheren</b> Groep toevoegen Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Alle gebruikers Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Beheer Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer	Toegang van groepen of gebruikers tot de functies, toepassingen en beveiligingsinstellingen van de printer beheren.



## Certificaatbeheer

Menuoptie	Menuoptie
<b>Standaardwaarden voor certificaat instellen</b> Algemene naam Naam van organisatie Naam van eenheid Land/Regio Provincienaam Plaatsnaam Alternatieve naam voor onderwerp	Stel de standaardwaarden voor gegenereerde certificaten in.
Apparaatcertificaten	Genereer, verwijder of bekijk apparaatcertificaten.
CA-certificaten beheren	Laad, verwijder of bekijk Certificaten van de certificeringsinstantie

## USB-apparaten plannen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Planningen</b> Nieuwe planning toevoegen	Toegang tot de USB-poort aan de voorzijde plannen.

## Aanmeldbeperkingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Mislukte aanmeldingen</b> 1–10 (3*)	Het aantal mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.
<b>Tijdsbestek voor mislukte pogingen</b> 1–60 minuten (5*)	De tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
<b>Vergrendelingstijd</b> 1–60 minuten (5*)	De duur van de vergrendeling opgeven.
<b>Time-out webaanmelding</b> 1–120 minuten (10*)	De vertraging voor een externe aanmelding opgeven voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Instellingen beveiligd afdrucken

Menuoptie	Beschrijving
<b>Max. ongeldige PIN</b> 2-10 (0*)	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld.</li> <li>Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.</li> </ul>
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
<b>Vervaltijd beveiligde taak</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken in het geheugen of op de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde.</li> <li>Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>
<b>Verlooptijd voor herhaalde taken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	De vervaltijd instellen van een afdruktaak die u wilt herhalen.
<b>Verlooptijd voor gecontroleerde taken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	De vervaltijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.
<b>Verlooptijd voor gereserveerde taken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	Een vervaltijd instellen voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.
<b>Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen</b> Uit* Aan	Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
<b>Dubbele documenten bewaren</b> Uit* Aan	Instellen dat documenten met dezelfde bestandsnaam kunnen worden opgeslagen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Opgeslagen in intern geheugen</b> Uit* Aan	Alle bestanden verwijderen die zijn opgeslagen in het printergeheugen.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Diversen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Afdrukmachtiging</b> Uit* Aan	Gebruiker toestaan om af te drukken.
<b>Standaardaanmelding afdrukmachtiging</b>	Geeft de standaardinstellingen weer die de gebruiker gebruikt om af te drukken. <b>Opmerking:</b> Deze instelling wordt alleen weergegeven als er een of meer aanmeldmethoden zijn gemaakt.
<b>Jumper voor opnieuw instellen beveiliging</b> Gasttoegang inschakelen* Geen effect	Gebruikerstoegang tot de printer opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart.</li> <li>• Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer.</li> <li>• Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.</li> </ul>
<b>Minimale lengte wachtwoord</b> 0-32	De wachtwoordlengte opgeven.
<b>Weergave van wachtwoord/PIN inschakelen</b>	Toon het wachtwoord of het persoonlijke identificatienummer.
<b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## Cloud Connector

Menuoptie	Beschrijving
<b>Connectors in-/uitschakelen</b>	Schakel een cloudopslagprovider in.

## Rapporten

### Pagina Menu-instellingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Pagina Menu-instellingen</b>	Een rapport met de printermenu's afdrukken.

## Apparaat

Menuoptie	Beschrijving
<b>Apparaatgegevens</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de printer.
<b>Apparaatstatistieken</b>	Een rapport afdrukken over printergebruik en de status van supplies.
<b>Profiellijst</b>	Een lijst afdrukken van profielen die op de printer zijn opgeslagen.
<b>Activarapport</b>	Een rapport afdrukken met het serienummer en de modelnaam van de printer.

## Afdrukken

Menuoptie	Beschrijving
<b>Lettertypen afdrukken</b> PCL-lettertypen PS-lettertypen	Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.
<b>Voorbeeld afdrukken</b> Voorbeeldpagina	Druk een voorbeeldpagina af die wordt gebruikt als diagnostisch hulpmiddel bij afdrukproblemen.

## Snelkoppelingen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Alle snelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen.
<b>Faxsnelkoppelingen</b>	<b>Opmerking:</b> Faxsnelkoppelingen verschijnen alleen op sommige printermodellen.
<b>Kopieersnelkoppelingen</b>	
<b>E-mailsnelkoppelingen</b>	
<b>FTP-snelkoppelingen</b>	
<b>Snelkoppelingen netwerkmap</b>	

## Faxnummer

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als Fax is geconfigureerd en Taaklogboek inschakelen is ingesteld op Aan.

Menuoptie	Beschrijving
<b>Faxtaaklog</b>	Een rapport afdrukken over de laatste 200 voltooide faxtaken.
<b>Loglijst faxnummers</b>	Een rapport afdrukken over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen.

## Netwerk

Menuoptie	Beschrijving
<b>Pagina Netwerkinstellingen</b>	Een pagina afdrukken met de instellingen van het netwerk en draadloze netwerk die zijn geconfigureerd op de printer. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
<b>Aangesloten clients Wi-Fi Direct</b>	Een pagina afdrukken met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.

## Problemen oplossen

Menuoptie	Beschrijving
<b>Testpagina's</b>	Voorbeeldpagina's afdrukken om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.
<b>Scanner reinigen</b>	Instructies voor het reinigen van de scanner afdrukken.

# Printer onderhouden

## De status van de onderdelen en supplies controleren

- 1 Raak in het beginschermb **Status/supplies** aan.
- 2 Selecteer de onderdelen of supplies die u wilt controleren.

**Opmerking:** U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginschermb aan te raken.

## Meldingen over supplies configureren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startschermb van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
- 3 Klik in het menu Supplies op **Aangepaste meldingen over supplies**.
- 4 Selecteer een melding voor elk onderdeel.
- 5 Pas de wijzigingen toe.

## E-mailmeldingen instellen

Configureer de scanner zodanig dat er e-mailberichten worden verzonden wanneer supplies bijna op zijn, wanneer het papier moet worden vervangen of bijgevuld, of wanneer het papier vastloopt.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startschermb van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen > E-mailmeldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
- Opmerking:** Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie over SMTP-instellingen.
- 3 Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

## Rapporten weergeven

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Rapporten**.
- 2 Selecteer het rapport dat u wilt weergeven.

## Onderdelen en supplies bestellen

In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in uw omgeving. In andere landen of regio's gaat u naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

**Opmerking:** de geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

## Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele Lexmark-onderdelen en -supplies. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de onderdelen en supplies van Lexmark. Als u onderdelen of supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark printer of de bijbehorende onderdelen beschadigen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

## Tonercartridges bestellen

### Opmerkingen:

- Het geschatte cartridgerendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

**Lexmark CX331, CX431 printcartridges uit retourneringsprogramma**

Item	Verenigde Staten en Canada	Europese Economische Ruimte	Azië en de Stille Oceaan	Latijns-Amerika	Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika
<b>Toner cartridges uit retourneringsprogramma</b>					
Cyaan	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Magenta	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Geel	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Zwart	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
<b>Printcartridges met hoog rendement uit retourneringsprogramma<sup>1</sup></b>					
Cyaan	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Magenta	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Geel	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Zwart	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
<b>Printcartridge met extra hoog rendement uit retourneringsprogramma<sup>2</sup></b>					
Cyaan	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Magenta	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Geel	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Zwart	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
<sup>1</sup> Alleen ondersteund in het Lexmark CX331 printermodel. <sup>2</sup> Alleen ondersteund in het Lexmark CX431 printermodel. Ga naar <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> voor meer informatie over landen in de afzonderlijke regio's.					

**Normale Lexmark CX331 inktcartridges met hoog rendement**

Item	Artikelnummer
Cyaan	20N0H20
Magenta	20N0H30
Geel	20N0H40
Zwart	20N0H10

**Normale Lexmark CX431 printcartridges met extra hoog rendement**

Item	Artikelnummer
Cyaan	20N0X20
Magenta	20N0X30
Geel	20N0X40
Zwart	20N0X10



**Lexmark MC3224, MC3326 en MC3426 printcartridges uit retourneringsprogramma**

Item	Verenigde Staten en Canada	Europese Economische Ruimte	Azië en de Stille Oceaan	Distributie in Latijns-Amerika	Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika
<b>Toner cartridges uit retourneringsprogramma</b>					
Cyaan	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Magenta	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Geel	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Zwart	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
<b>Printcartridges met hoog rendement uit retourneringsprogramma<sup>1</sup></b>					
Cyaan	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Magenta	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Geel	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Zwart	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
<b>Printcartridge met extra hoog rendement uit retourneringsprogramma<sup>2</sup></b>					
Cyaan	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Magenta	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Geel	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Zwart	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
<sup>1</sup> Alleen ondersteund in het Lexmark MC3326 printermodel.					
<sup>2</sup> Alleen ondersteund in het Lexmark MC3426 printermodel.					

**Normale Lexmark MC3224-inkcartridges**

Item	Artikelnummer
Cyaan	C320020
Magenta	C320030
Geel	C320040
Zwart	C320010

**Normale Lexmark MC3326 printcartridges met hoog rendement**

Item	Artikelnummer
Cyaan	C330H20
Magenta	C330H30
Geel	C330H40
Zwart	C330H10

**Normale Lexmark MC3426 printcartridges met extra hoog rendement**

Item	Artikelnummer
Cyaan	C340X20
Magenta	C340X30
Geel	C340X40
Zwart	C340X10

**Normale Lexmark XC2326-inktpcartridges**

Item	Verenigde Staten en Canada	Europa, Midden-Oosten, Afrika en Mexico
Cyaan	24B7495	24B7499
Magenta	24B7496	24B7500
Geel	24B7497	24B7501
Zwart	24B7498	24B7502

**Toneroverloopfles bestellen**


Item	Artikelnummer
Toneroverloopfles	20N0W00

## Onderdelen en supplies vervangen

**Cartridge vervangen**

**Opmerking:** Als de lade is uitgeklappt, moet u deze verwijderen voordat u een cartridge gaat vervangen.



- 1 Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

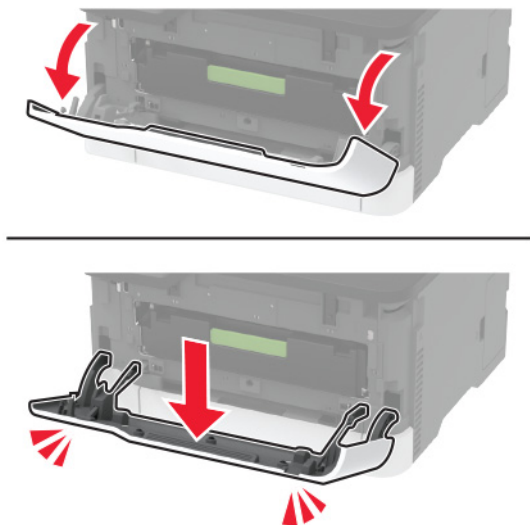

- 2 Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.



- 3 Verwijder de gebruikte inktcartridge uit de printer.

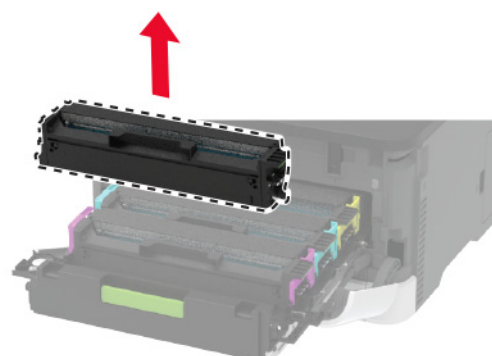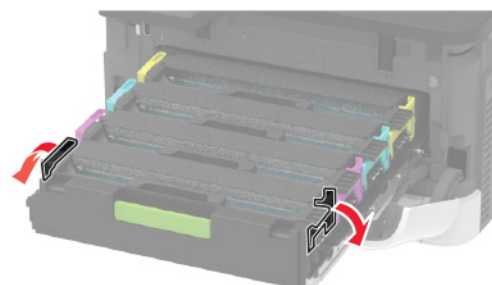



- 4 Verwijder de verpakking van de nieuwe inktcartridge.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Stel de onderkant van de inktcartridge niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de onderkant van de inktcartridge niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.



**5** Plaats de nieuwe inktcartridge.

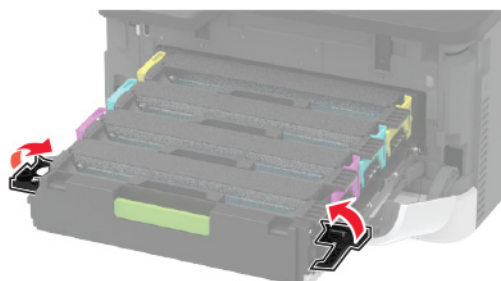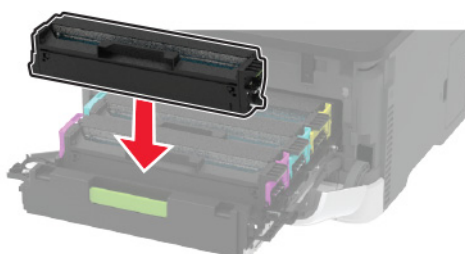

**6** Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.

## Overloopfles vervangen

- 1 Verwijder de gebruikte toneroverloopfles.



**Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

- 2 Haal de nieuwe toneroverloopfles uit de verpakking.
- 3 Plaats de nieuwe toneroverloopfles.



## De lade terugplaatsen

- 1 De oude lade verwijderen.



**2** De nieuwe lade uitpakken.

**3** De nieuwe lade plaatsen.



## De handmatige invoer vervangen

**1** Verwijder de lade.




**2** Verwijder de gebruikte handmatige invoer.



**3** Pak de nieuwe handmatige invoer uit.


- 4 Plaats de nieuwe handmatige invoer.

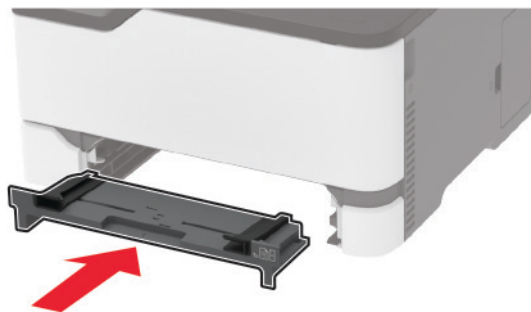




- 5 Plaats de lade terug.

## De ADF-lade vervangen

- 1 Open de klep van de ADF.

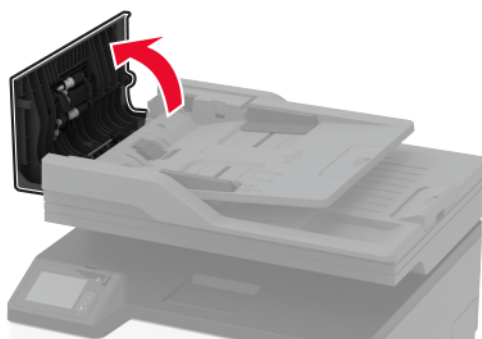



**2** De oude ADF-lade verwijderen.

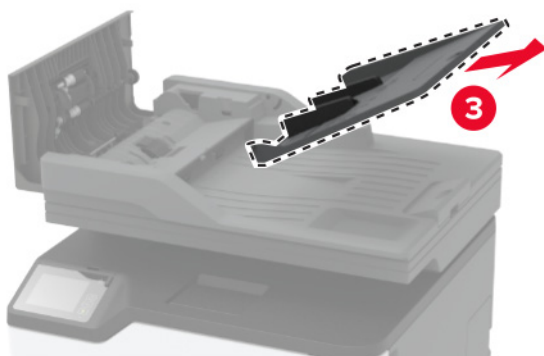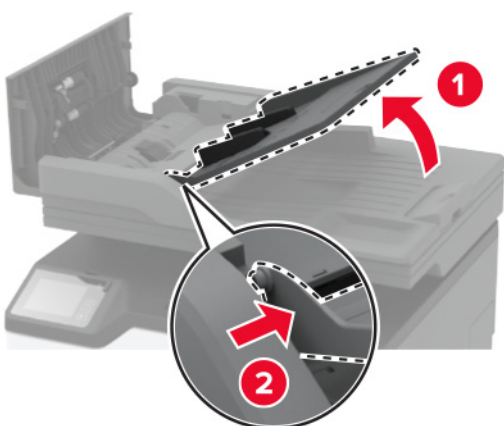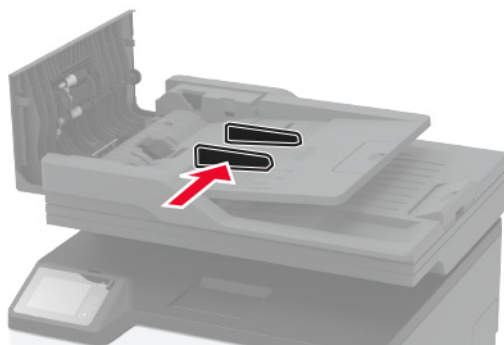

**3** Haal de nieuwe ADF-lade uit de verpakking.



- 4** Plaats de nieuwe ADF-lade totdat deze *vastklikt*.

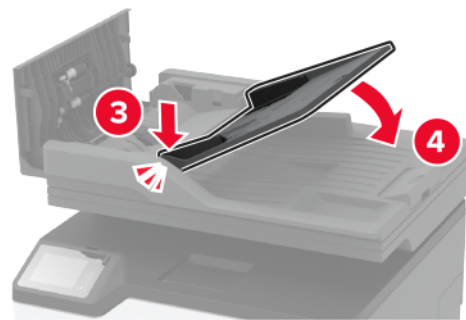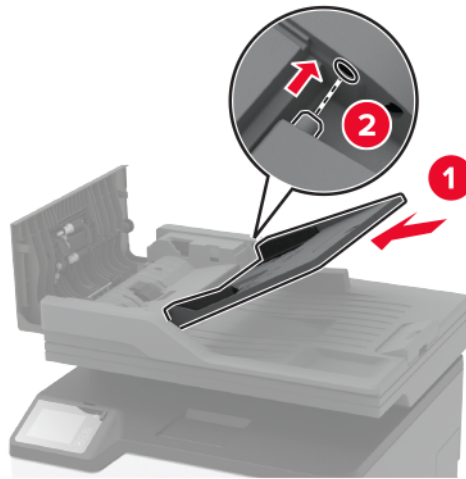


- 5** Sluit de ADF-klep.


## De oppakband vervangen

- 1** Zet de printer uit.
- 2** Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.


- 3** Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

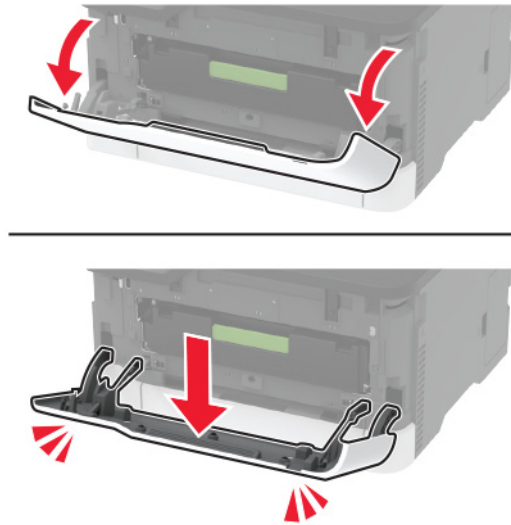

- 4** Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.

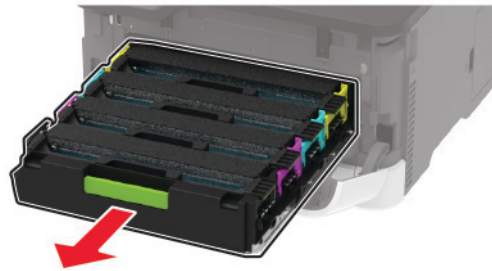

- 5** Om ongewenste tonerverontreiniging te voorkomen, plaatst u een vel papier op de bovenkant van de inktcartridgelade en plaatst u daarna de inktcartridgelade.

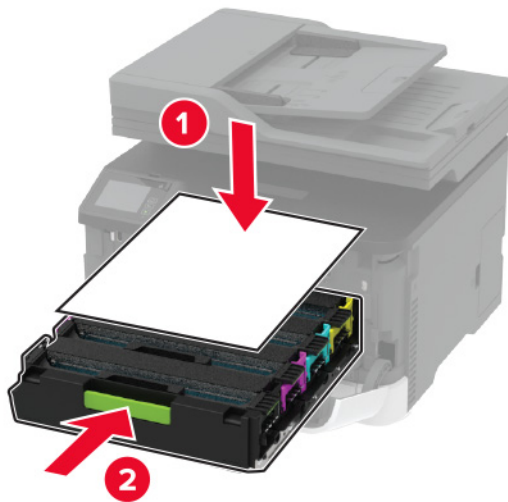

- 6** Sluit de voorklep.

**7** Verwijder de lade.



**8** Verwijder de toneroverloopfles.





**Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

**9** Zet de printer op zijn kant.




- 10** Verwijder de gebruikte oppakbanden.

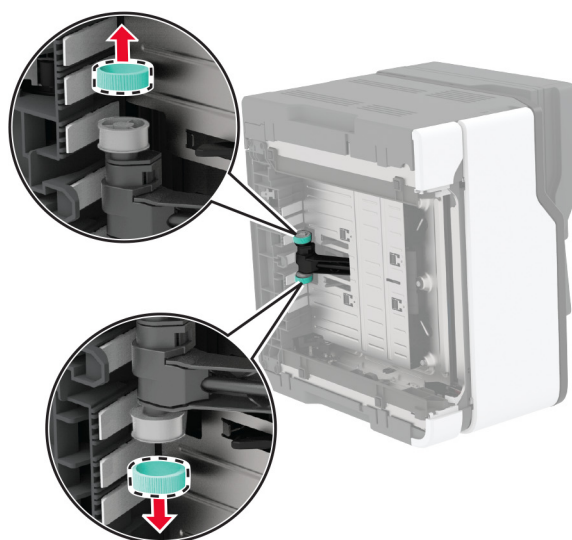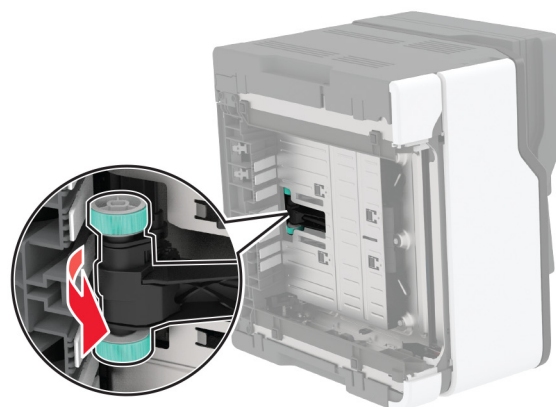

- 11** Haal de nieuwe oppakbanden uit de verpakking.

**Opmerking:** Zorg dat uw handen schoon zijn om verontreiniging te voorkomen.

**12** Plaats de nieuwe oppakbanden.

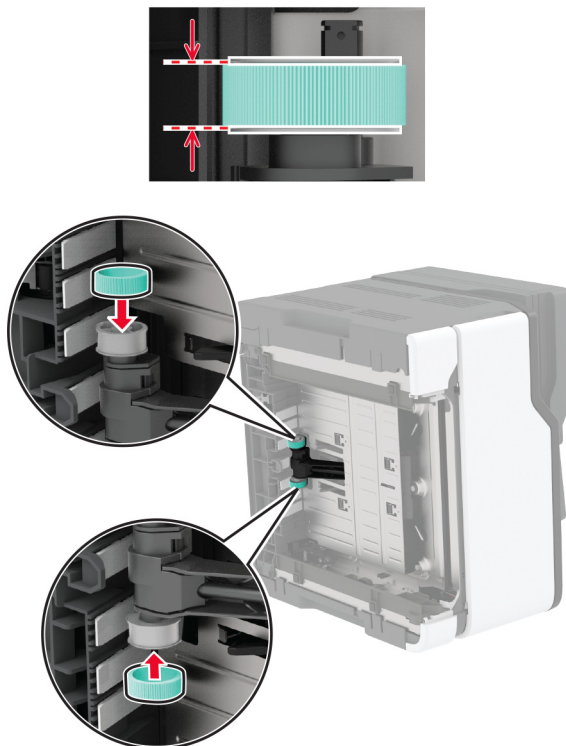

**13** Plaats de printer terug in de oorspronkelijke positie en plaats de toneroverloopfles.

**14** Plaats de lade terug.


**15** Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

**16** Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.

**17** Verwijder het papier en plaats vervolgens de inktcartridgelade.

**18** Sluit de voorklep.


**19** Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**20** Zet de printer aan.

## De ADF-papierscheiding vervangen

- 1 Open de klep van de ADF.



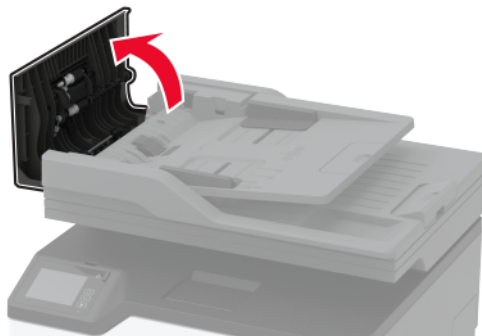


- 2 Verwijder de gebruikte ADF-papierscheiding.

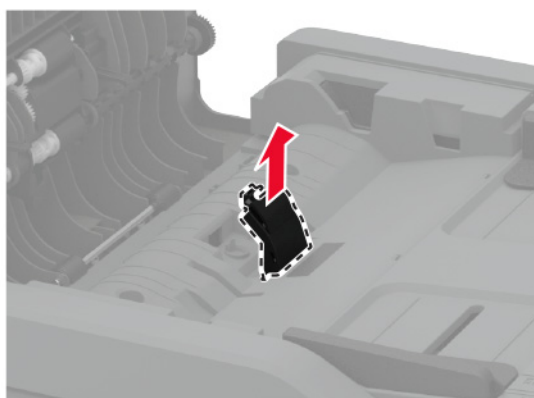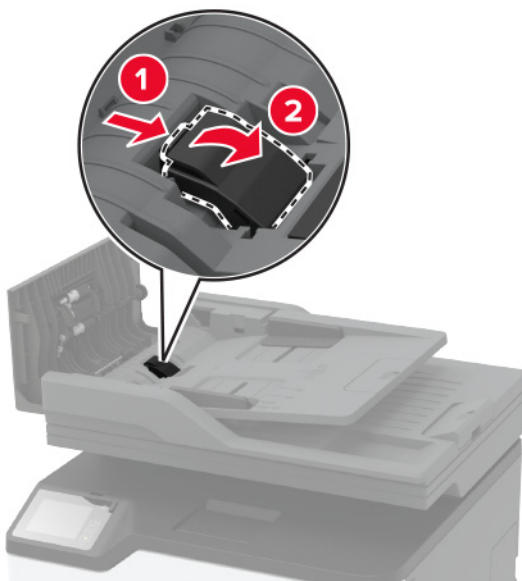

- 3 Haal de nieuwe ADF-papierscheiding uit de verpakking.

- 4** Druk de nieuwe papierscheiding naar binnen totdat deze *vastklikt*.

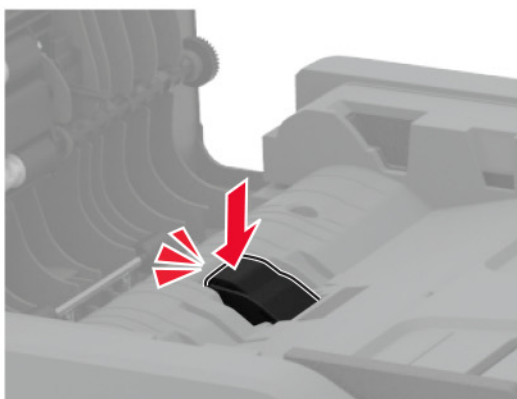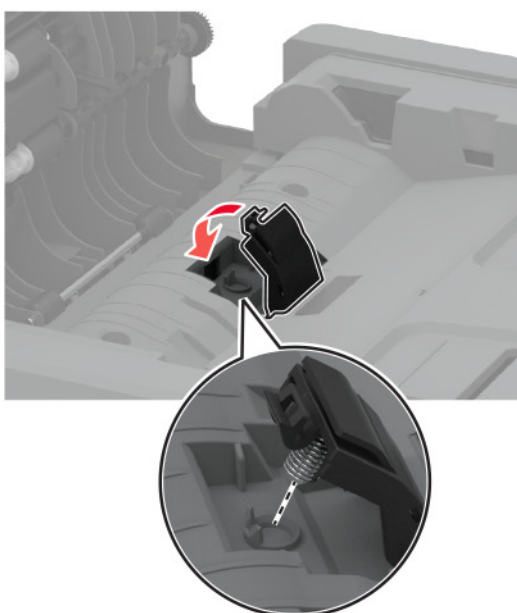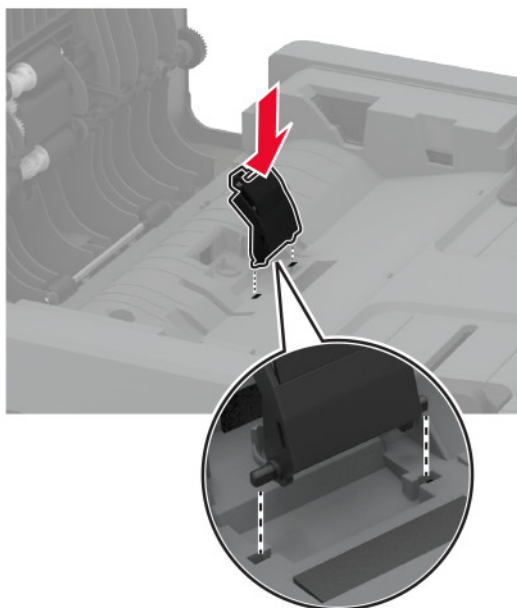

- 5** Sluit de ADF-klep.

## Gebruiksteller van supplies opnieuw instellen

- 1 Raak in het beginscherm het volgende aan: **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Verbruik en tellers van supplies.**
- 2 Selecteer de teller die u wilt resetten.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

## Printeronderdelen reinigen

### De printer reinigen



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

#### Opmerkingen:

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
- schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

- 1 Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- 2 Verwijder het papier uit de standaardlade.
- 3 Reinig de printer met een zachte borstel of een stofzuiger om stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer te verwijderen.
- 4 Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.

#### Opmerkingen:

- Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
- Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.

- 5 Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



## Aanraakscherm reinigen

**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 1 Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- 2 Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek het aanraakscherm schoon.

### Opmerkingen:

- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of afwasmiddelen. Deze kunnen het aanraakscherm beschadigen.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm droog is na het reinigen.

- 3 Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

## De scanner reinigen

- 1 Open de klep van de scanner.



- 2 Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
  - ADF-glasplaatafdekking

**Opmerking:** Op sommige printermodellen heeft deze locatie een ADF-glasplaat in plaats van een afdekking.



- Glasplaatafdekking



- ADF-glasplaat




- Glasplaat



- 3 Sluit de klep van de scanner.

## De oppakbanden reinigen


- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

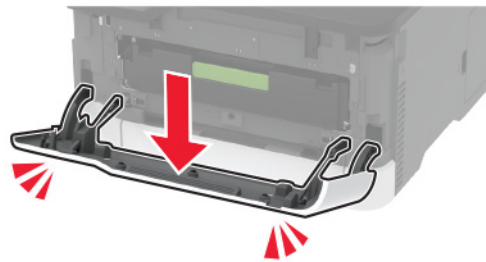

- 4** Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.



- 5** Om ongewenste tonerverontreiniging te voorkomen, plaatst u een vel papier op de bovenkant van de printcartridgelade en plaatst u daarna de printcartridgelade.

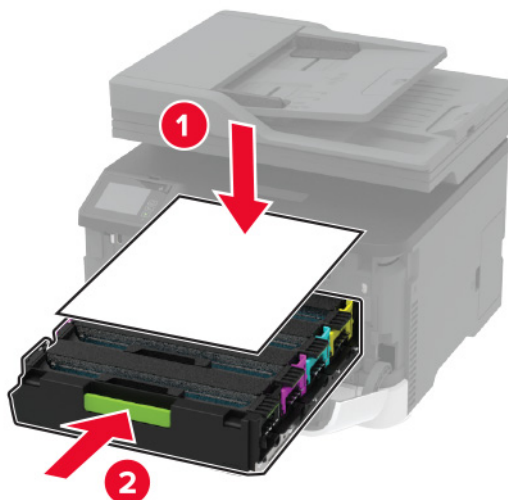

- 6** Sluit de voorklep.
- 7** Verwijder de lade.



- 8 Verwijder de toneroverloopfles.





**Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

- 9 Zet de printer op zijn kant.




**10** Verwijder de oppakbanden.

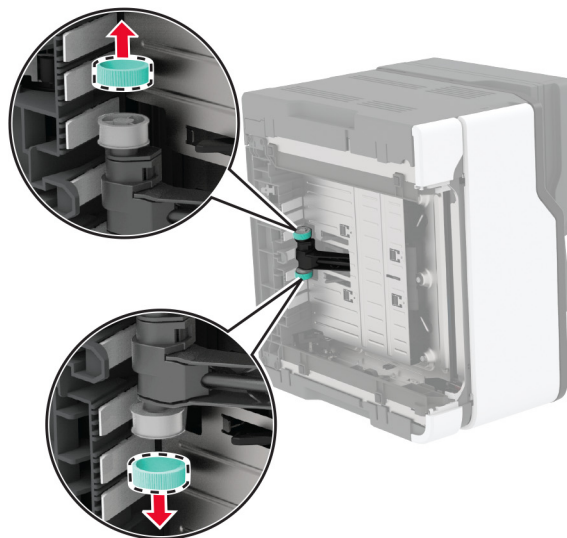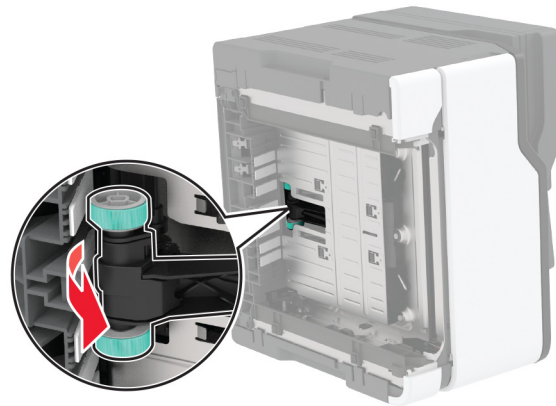

**11** Breng isopropylalcohol aan op een zachte, pluisvrije doek en veeg daarmee de oppakbanden schoon.

**12** Plaats de oppakbanden.

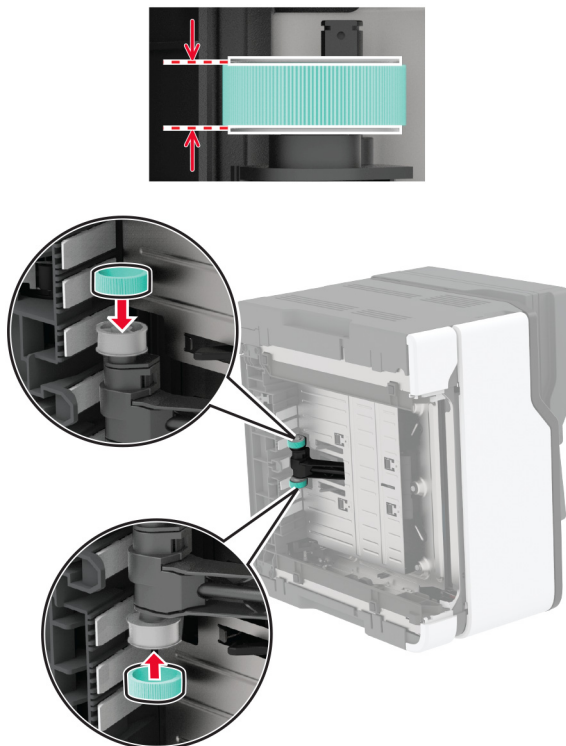

**13** Plaats de printer terug in de oorspronkelijke positie en plaats de toneroverloopfles.

**14** Plaats de lade terug.


**15** Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

**16** Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.

**17** Verwijder het papier en plaats vervolgens de inktcartridgelade.

**18** Sluit de voorklep.

**19** Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

**20** Zet de printer aan.

## Energie en papier besparen

### Instellingen voor de energiebesparingsmodus configureren

#### Slaapstand

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Slaapstand**.
- 2 Opgeven hoeveelheid tijd moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de Slaapstand.

#### Sluimerstand

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Sluimerstand time-out**.
- 2 Opgeven hoeveelheid tijd moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de slaapstand.

#### Opmerkingen:

- Sluimerstand time-out werkt alleen als Sluimerstand time-out bij verbinding is ingesteld op Sluimerstand.
- De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in Sluimerstand bevindt.

### De helderheid van het printerdisplay aanpassen

- 1 Ga vanuit het startscherm naar **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Helderheid van het scherm**.
- 2 Pas de instelling aan.


### Zuinig omgaan met accessoires


- Druk op beide zijden van het papier af.


**Opmerking:** Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.

- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

## De printer verplaatsen naar een andere locatie

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.



- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

**Opmerking:** schade aan de printer die door onjuist transport is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.


## De printer vervoeren.

Ga voor verzendinstructies naar <http://support.lexmark.com> of neem contact op met de klantenondersteuning.


# Problemen oplossen

## Problemen met de afdrukkwaliteit


Zoek de afbeelding op die lijkt op het probleem met de afdrukkwaliteit dat u ondervindt, en klik vervolgens op de koppeling daaronder voor de stappen om het probleem op te lossen.



['Lege of witte pagina's' op pagina 167](#)

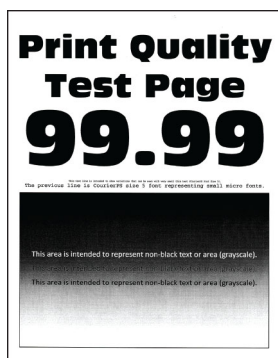

['Donkere afdruk' op pagina 168](#)

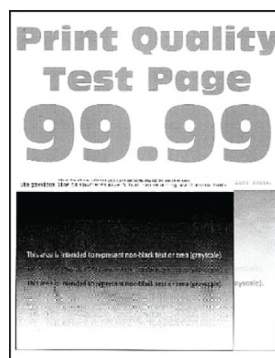


['Zwevende afbeeldingen' op pagina 170](#)



['Grijze of gekleurde achtergrond' op pagina 171](#)



['Verkeerde marges' op pagina 172](#)

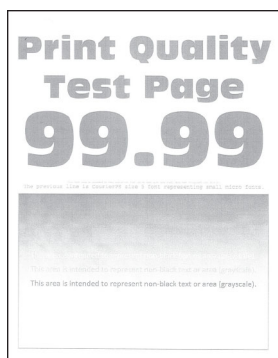

['De afdruk is licht' op pagina 173](#)



['Ontbrekende kleuren' op pagina 175](#)




['Vlekkerige afdruk en stippen' op pagina 176](#)



['Gekruld papier' op pagina 177](#)




['Schuine of scheve afdruk' op pagina 178](#)




['Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen' op pagina 179](#)




['Afgekapte tekst of afbeeldingen' op pagina 180](#)

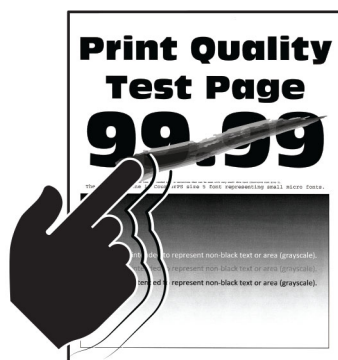

'De toner laat gemakkelijk los' op pagina 181

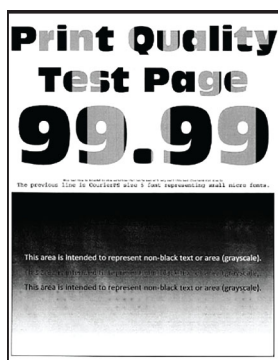


'Verschillen in afdruchdichtheid' op pagina 182

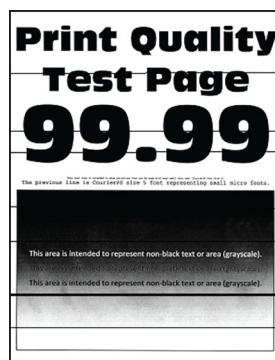


'Horizontale donkere strepen' op pagina 183



'Verticale donkere strepen' op pagina 185

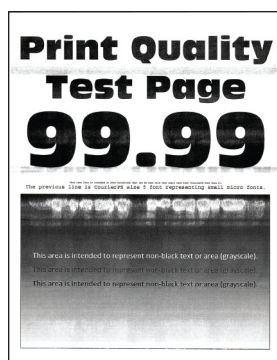

'Horizontale witte strepen' op pagina 186

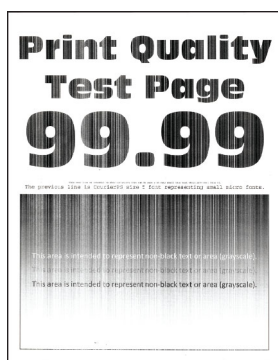

'Verticale witte strepen' op pagina 188




'Terugkerende fouten' op pagina 189


## Afdrukproblemen

### Afdrukkwaliteit is slecht

#### Lege of witte pagina's



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer lege of witte pagina's af?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Donkere afdruk




**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Voer kleuraanpassing uit. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk te donker?</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:</p> <p><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Tonerintensiteit</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk te donker?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:</li> </ul> <p><b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk te donker?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 6.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk te donker?</p>	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk te donker?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Zwevende afbeeldingen

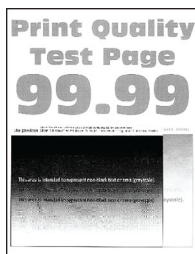


**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.


Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Selecteer de lade met de juiste papiersoort. <b>b</b> Druk het document af.  Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.  Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Voer Kleur aanpassen uit. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b> <b>b</b> Druk het document af.  Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Grijze of gekleurde achtergrond

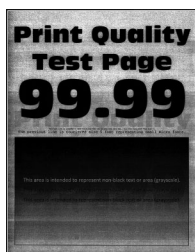

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Voer Kleur aanpassen uit.</p> <p>Blader op het bedieningspaneel naar:</p> <p><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Verkeerde marges




Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Het papierformaat selecteren.</p> <p>Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 3.</p>




Actie	Ja	Nee
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. <b>b</b> Druk het document af.  Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## De afdruk is licht

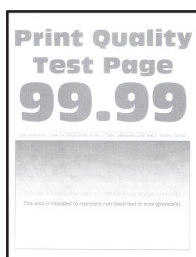

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Voer Kleur aanpassen uit. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b> <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Tonerintensiteit.</b> <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.


Actie	Ja	Nee
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Schakel Kleur besparen uit. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Kleur besparen.</b> <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort.</b></li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 5</b> Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft.  Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 7.
<b>Stap 6</b> <b>a</b> Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier. <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 7</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 8</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Ontbrekende kleuren

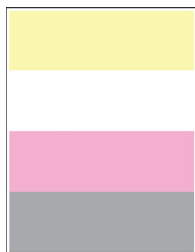

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridge van de ontbrekende kleur en plaats deze weer terug.</p> <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Ontbreken sommige kleuren op afdrucken?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Vlekkerige afdruk en stippen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer de printer op lekkage van toners.  Zit er geen lekkage van toners in de printer?	Ga naar stap 2.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> <b>b</b> Controleer of het papierformaat en -type overeenkomt met het papier dat u hebt geplaatst. <b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.  Komen de instellingen overeen?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerking:</b> Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst. <b>b</b> Druk het document af.  Zijn afdrukken vlekkerig?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Druk het document af.  Zijn afdrukken vlekkerig?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Zijn afdrukken vlekkerig?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Gekruld papier




Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het papier omgekruld?</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer. Ga naar:</li> </ul> <p><b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het papier omgekruld?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Druk af op de andere zijde van het papier.</p> <p><b>a</b> Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het papier omgekruld?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het papier omgekruld?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Schuine of scheve afdruk




**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Controleer of het ingevoerde papier wordt ondersteund. <b>Opmerking:</b> Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. <b>b</b> Druk het document af.  Is de afdruk schuin of scheef?	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen

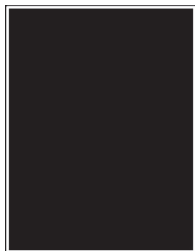

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen af?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Afgekapte tekst of afbeeldingen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>




Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## De toner laat gemakkelijk los

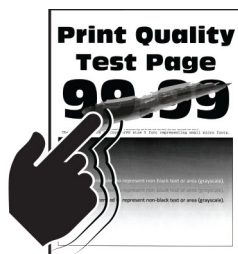

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:  <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b></li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.  Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer of het gewicht van het papier wordt ondersteund. <b>Opmerking:</b> Als het papiergewicht niet wordt ondersteund, plaatst u een ondersteund papiergewicht. <b>b</b> Druk het document af.  Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Druk het document af.  Laat de toner gemakkelijk los?	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verschillen in afdrumdichtheid



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrumkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrumkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruktheid ongelijkmatig?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Horizontale donkere strepen



### Opmerkingen:


- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- Als er steeds weer horizontale donkere strepen op de afdrukken verschijnen, raadpleegt u het onderwerp 'Herhaalde fouten'.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken donkere strepen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken donkere strepen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p> <div data-bbox="318 1236 852 1444" data-label="Image"> </div> <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken donkere strepen?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Voer Kleur aanpassen uit. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken donkere strepen?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verticale donkere strepen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere strepen?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Horizontale witte strepen



### Opmerkingen:


- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.
- Als er steeds weer horizontale witte strepen op uw afdrukken verschijnen, zie het onderwerp 'Herhaalde fouten'.

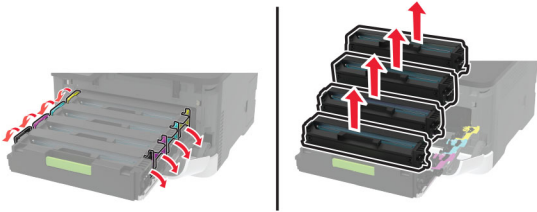Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>  <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Voer Kleur aanpassen uit.</p> <p>Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verticale witte strepen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of u de aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p><b>a</b> Vul de papierbron aan met de aanbevolen papiersoort.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.</p> <p><b>b</b> Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.</p> <p><b>c</b> Verwijder de inktcartridges uit de printer en plaats de cartridges.</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<div></div> <p><b>d</b> Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.</p> <p><b>e</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>		

Terugkerende fouten



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Met Testpagina's voor afdrukkwaliteit kunt u de afstand tussen terugkerende fouten op de pagina met de aangetaste kleur meten.</p> <p><b>b</b> Controleer of de herhaalde storingen overeenkomen met een van de volgende afmetingen:</p> <p><b>Inktcartridges</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,70 mm (1,01 inch)</li> <li>• 35,30 mm (1,39 inch)</li> <li>• 75,6 mm (2,98 inch)</li> <li>• 26,7 mm (1,05 inch)</li> </ul> <p><b>Verhittingsstation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 56,5 mm (2,22 inch)</li> </ul> <p><b>Overdrachtsmodule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,10 mm (0,99 inch)</li> <li>• 59,70 mm (2,35 inch)</li> <li>• 28,30 mm (1,11 inch)</li> <li>• 65 mm (2,56 inch)</li> <li>• 44 mm (1,73 inch)</li> </ul> <p>Komen de herhaalde storingen overeen met een van de afmetingen?</p>	<p>Noteer de afstand en neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Noteer de afstand en neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>

## Afdruktaken worden niet afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het document afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.</p> <p><b>b</b> Los de foutberichten die op de display verschijnen op.</p> <p><b>c</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het document afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 3.</p>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer.</p> <p>Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Wordt het document afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 4.</p>

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. <b>b</b> Druk het document af.  Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> <b>a</b> Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw. <b>b</b> Druk het document af.  Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Afdrukken verloopt langzaam

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkkapparaat.  Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Zorg dat de printer zich niet in Stille modus bevindt. Tik in het startscherf op <b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Onderhoud &gt; Config.menu &gt; Werking van apparaat &gt; Stille modus</b> . <b>b</b> Druk het document af.  Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Geef de afdrukresolutie op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. <b>b</b> Stel de resolutie in op 4800 CQ. <b>c</b> Druk het document af.  Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Tik in het startscherm op <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> <li>• Zwaarder papier drukt langzamer af.</li> <li>• Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal drukt mogelijk langzamer af.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdrukmetaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen.</p> <p>Tik in het startscherm op <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Mediaconfiguratie &gt; Materiaalsoorten Types</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Ruwe papierstructuren en zwaar papier worden mogelijk langzamer afgedrukt.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Wachttaken verwijderd.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 7</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de printer niet oververhit raakt.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef de printer tijd om af te koelen na een grote afdruktaak.</li> <li>• Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Zie '<a href="#">Een locatie voor de printer selecteren</a>' op pagina 20 voor meer informatie.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of u afdrukt op het juiste papier. <b>b</b> Druk het document af.  Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> <b>b</b> Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst. <b>c</b> Druk het document af.  Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Controleer of de laden zijn gekoppeld. Zie ' <a href="#">Laden koppelen</a> ' op pagina 45 voor meer informatie. <b>b</b> Druk het document af.  Is het document vanuit de juiste lade afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Vertrouwelijke en andere documenten in de wachtrij worden niet afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met Wachttaken worden weergegeven. <b>Opmerking:</b> Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken. <b>b</b> Druk de documenten af.  Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens. Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.  Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 3</b> Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest.  <b>Voor Windows-gebruikers</b> <b>a</b> Open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. <b>b</b> Klik op het tabblad Afdruk- en wachttaken op <b>Afdruk- en wachttaken gebruiken</b> en klik vervolgens op <b>Dubbele documenten bewaren</b> . <b>c</b> Voer een pincode in en sla de wijzigingen op. <b>d</b> Verzend de afdruktaak.  <b>Voor Macintosh-gebruikers</b> <b>a</b> Sla elke taak afzonderlijk op en geef er een unieke naam aan. <b>b</b> Verstuur de taak afzonderlijk.  Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken. <b>b</b> Druk de documenten af.  Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## De printer reageert niet

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.   <b>LET OP: RISICO OP LETSEL:</b> Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.  Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.  Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.  Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 4.	Zet de printer aan.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 4</b> Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.  Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de knop Aan/uit om de printer aan te zetten.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.  Zitten de kabels in de correcte poorten?	Ga naar stap 6.	Plaats de kabels in de correcte poorten.
<b>Stap 6</b> Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie.  Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
<b>Stap 7</b> Installeer het correcte printerstuurprogramma.  Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 8.
<b>Stap 8</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.  Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Flashstation kan niet worden gelezen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer niet bezig is met de verwerking van een andere afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak.  Is de printer klaar?	Ga naar stap 2.	Wacht tot de printer klaar is met het verwerken van de andere taak.
<b>Stap 2</b> Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Zie ' <a href="#">Ondersteunde flashstations en bestandstypen</a> ' op pagina 59 voor meer informatie.  Wordt het flashstation ondersteund?	Ga naar stap 3.	Plaats een ondersteund flashstation.
<b>Stap 3</b> Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens weer.  Herkent de printer het flashstation?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## USB-poort activeren

Raak in het beginscherm **Instellingen** > **Netwerk/Poorten** > **USB** > **Activeer USB-poort** aan.

## Problemen met de netwerkverbinding

### Kan Embedded Web Server niet openen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.  Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 2.	Zet de printer aan.
<b>Stap 2</b> Zorg ervoor dat het IP-adres van de printer correct is.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het IP-adres op het beginscherm.</li> <li>Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</li> </ul> Is het IP-adres van de printer correct?	Ga naar stap 3.	Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk.
<b>Stap 3</b> Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer versie 11 of hoger</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari versie 10 of hoger</li> <li>Google Chrome™ versie 60 of hoger</li> <li>Mozilla Firefox versie 54 of hoger</li> </ul> Wordt uw browser ondersteund?	Ga naar stap 4.	Installeer een ondersteunde browser.
<b>Stap 4</b> Controleer of de netwerkverbinding actief is.  Is de netwerkverbinding actief?	Ga naar stap 5.	Neem contact op met uw beheerder.
<b>Stap 5</b> Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie.  Zitten de kabels goed vast?	Ga naar stap 6.	Bevestig de kabel-aansluiting.
<b>Stap 6</b> Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld.  Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met uw beheerder.



Actie	Ja	Nee
<b>Stap 7</b> Krijg toegang tot de Embedded Web Server.  Wordt de Embedded Web Server geopend?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan de printer niet verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Tik vanuit het startscherm op <b>Instellingen &gt; &gt; Netwerk/poorten &gt; Netwerkoverzicht &gt; &gt; Actieve Adapter &gt; &gt; Automatisch</b> .  Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of het juiste Wi-Fi-netwerk is geselecteerd. <b>Opmerking:</b> Sommige routers delen mogelijk de standaard-SSID.  Probeert u verbinding te maken met het juiste Wi-Fi-netwerk?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Maak verbinding met het juiste Wi-Fi-netwerk. Zie ' <a href="#">Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk</a> ' op pagina 50 voor meer informatie.  Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
<b>Stap 4</b> Controleer de beveiligingsmodus voor draadloos. Tik vanuit het startscherm op <b>Instellingen &gt; &gt; Netwerk/poorten &gt; Draadloos &gt; &gt; Beveiligingsmodus voor draadloos</b> .  Is de juiste beveiligingsmodus voor draadloos geselecteerd?	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> Selecteer de juiste beveiligingsmodus voor draadloos.  Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
<b>Stap 6</b> Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt opgegeven. <b>Opmerking:</b> Let op de spaties, getallen en hoofdletters in het wachtwoord.  Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Problemen met supplies

### Vervang cartridge, printerregio onjuist

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

#### Regio's voor printer en inktcartridges

Regio	Numerieke code
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)	1
Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland	2
Azië en de Stille Oceaan	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Australië, Nieuw-Zeeland	6
Ongeldige regio	9

**Opmerking:** Druk de testpagina's voor afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de inktcartridge te vinden. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit.**

### Supply van een ander merk dan Lexmark



De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.


Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.


Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, voert u een van de volgende handelingen uit:

Bij printermodellen met aanraakscherm drukt u twee keer op  en daarna twee keer op .

Bij printermodellen zonder aanraakscherm houdt u **X** en  tegelijkertijd ingedrukt gedurende 15 seconden.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark. Zie '[Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken](#)' op [pagina 139](#) voor meer informatie.

Voor printermodellen met aanraakscherm: Als de printer niet afdrukt nadat u twee keer op  en daarna twee keer op  hebt gedrukt, dient u de gebruiksteller van de supplies opnieuw in te stellen.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm: Als u **X** en  15 seconden tegelijkertijd hebt ingedrukt en de printer nog steeds niet kan afdrucken, dient u de gebruiksteller van de supplies opnieuw in te stellen.




**1** Navigeer op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Verbruik en tellers van supplies**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

**2** Selecteer het onderdeel of de supply die u wilt resetten.

**3** Om het bericht te wissen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Bij printermodellen met aanraakscherm drukt u twee keer op  en daarna twee keer op .
- Bij printermodellen zonder aanraakscherm houdt u **X** en  tegelijkertijd ingedrukt gedurende 15 seconden.


**Opmerking:** Als u de gebruiksteller van supplies niet kunt resetten, retourneert u het artikel naar de plaats van aankoop.

## Papierstoringen verhelpen

### Voorkomen van papierstoringen

#### Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

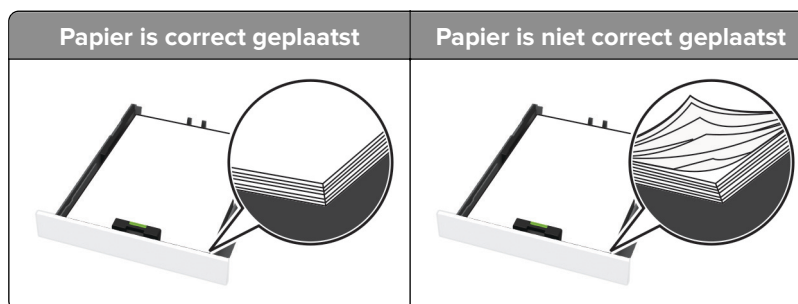

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.


- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.



- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

### Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats nooit papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waai er het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

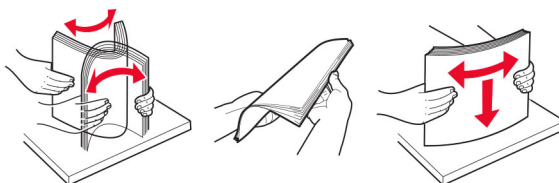


- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## Locaties van storingen bepalen

### Opmerkingen:

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's mogelijk automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af.

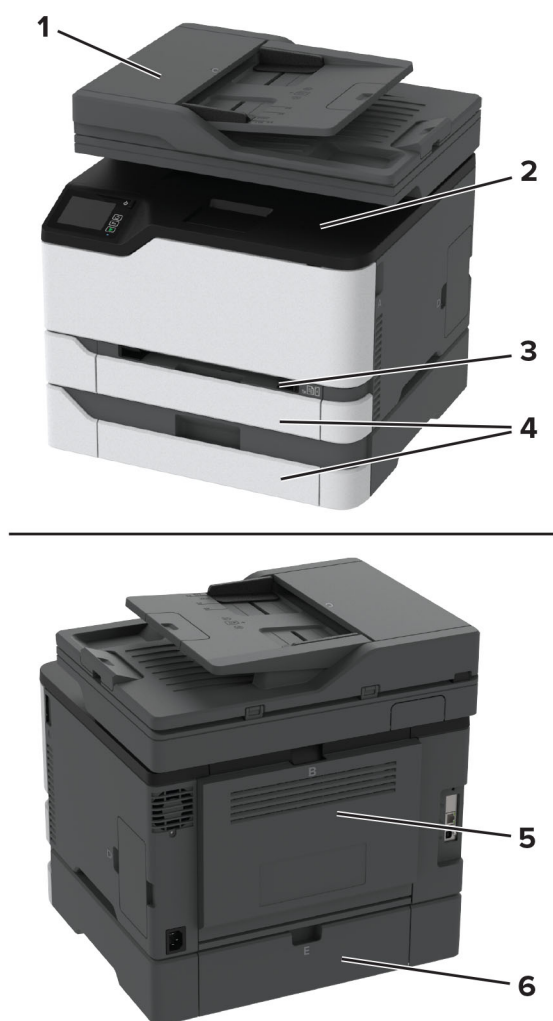


	Storingslocaties
1	Automatische documentinvoer (ADF)
2	Standaarduitvoerlade
3	Handmatige invoer
4	Laden
5	Klep B
6	Klep E

## Papier vast in de standaardlade

1 Open klep B.




**LET OP: HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

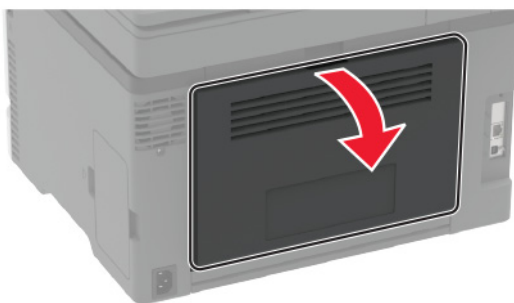

**2** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

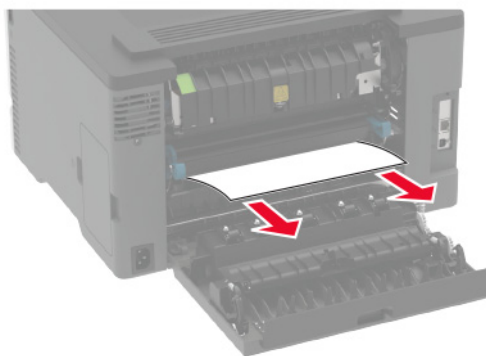


**3** Sluit de klep.

- 4 Verwijder de lade en de handmatige invoer.



- 5 Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

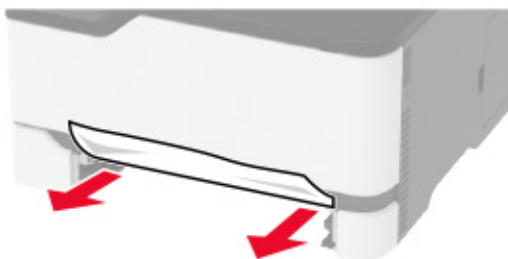


- 6 Plaats de handmatige invoer en de lade.

## Papier vast in de optionele lade

- 1 Open klep B.




**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

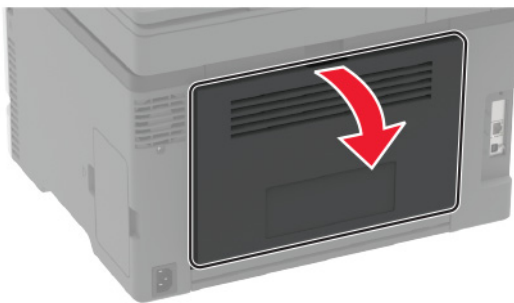


**2** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

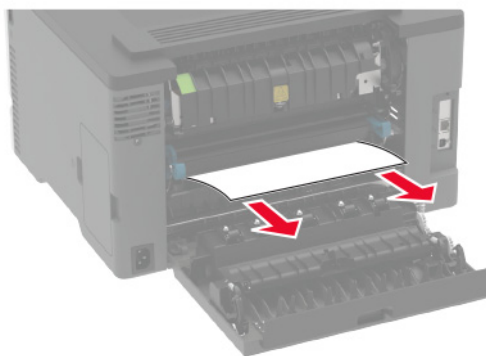

**3** Sluit de klep.


**4** Open klep E.

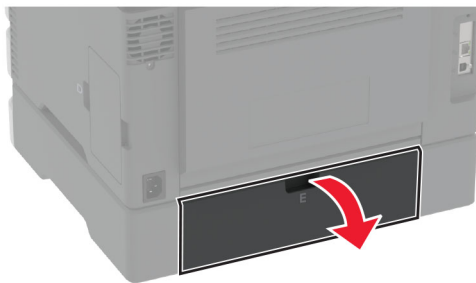

**5** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



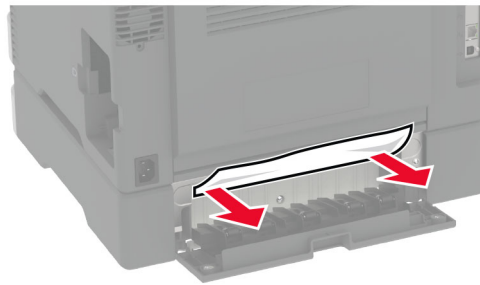

**6** Sluit de klep.

**7** Verwijder de optionele lade.



**8** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



**9** Plaats de lade terug.

## Papier vastgelopen in de standaardlade

**1** Open de lade en verwijder het vastgelopen papier.


**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



**2** Laat de scanner zakken.


## Papierstoring in handinvoer

- 1 Verwijder de lade en de handmatige invoer.

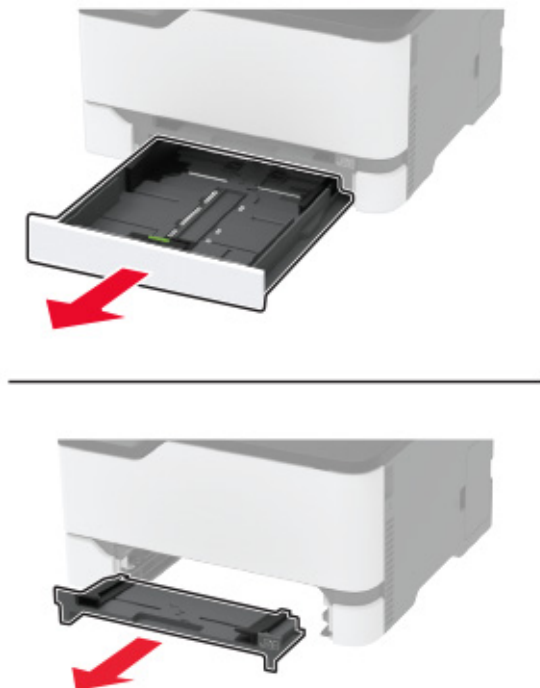

- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

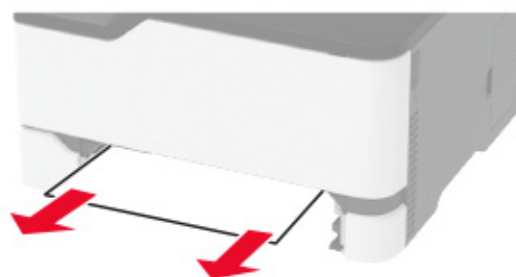


- 3 Plaats de handmatige invoer en de lade.

## Papier vastgelopen in klep B

- 1 Open klep B.





**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

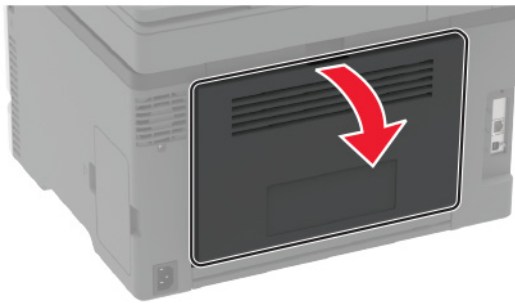



**2** Verwijder het vastgelopen papier uit de volgende locaties:

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


- Verhittingsgedeelte

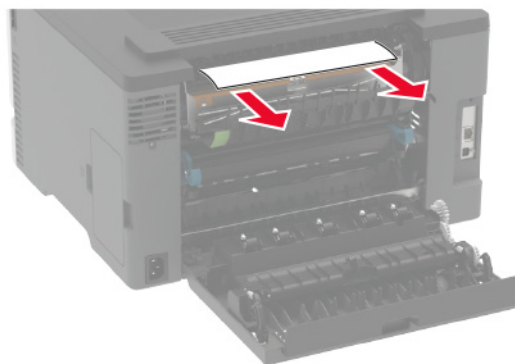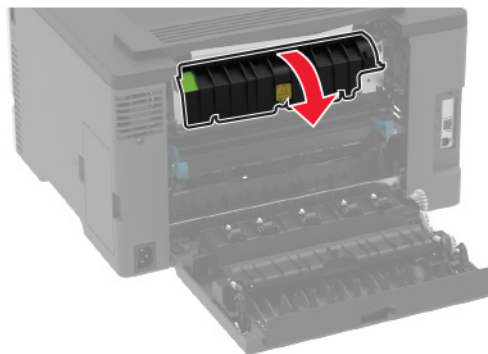

- Onder het verhittingsgedeelte

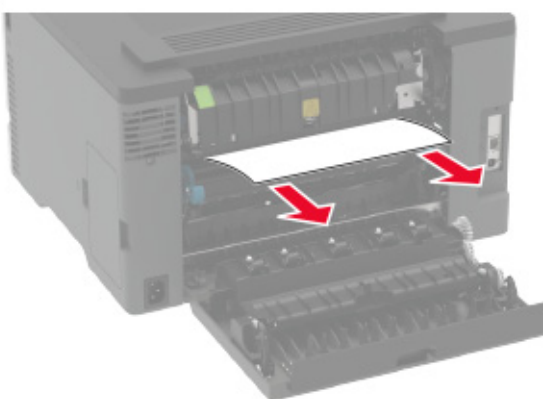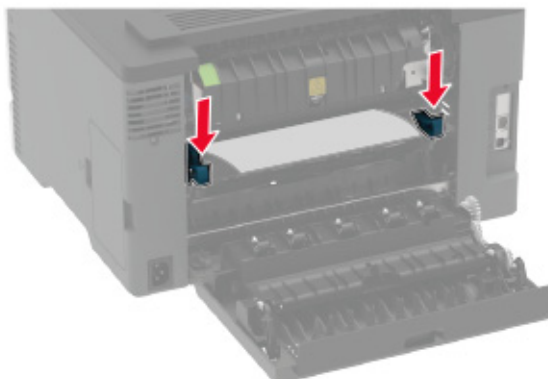


- Eenheid voor dubbelzijdig afdrukken

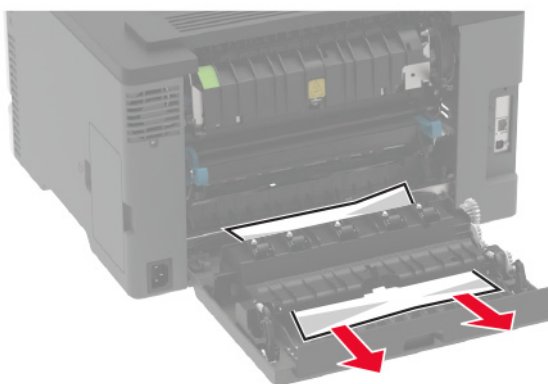

**3** Sluit de klep.


## Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

- 1 Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.
- 2 Open de klep van de ADF.

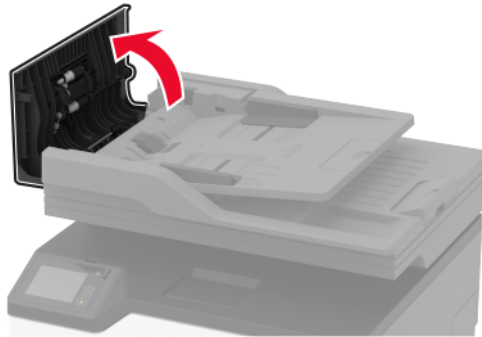

- 3 Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

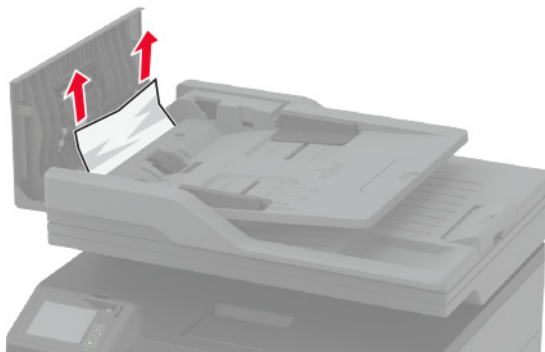

- 4 Sluit de ADF-klep.

## Problemen met de papierinvoer

### Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard. <b>Opmerking:</b> Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt. <b>b</b> Verzend de afdrukaak.  Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> <b>b</b> Verzend de afdrukaak.  Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Gesorteerd afdrukken werkt niet

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Indeling &gt; Sorteren</b> <b>b</b> Tik op <b>Aan [1,2,1,2,1,2]</b> . <b>c</b> Druk het document af.  Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer <b>Sorteren</b> . <b>b</b> Druk het document af.  Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Verminder het aantal pagina's om af te drukken. <b>b</b> Druk het document af.  Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Laden koppelen lukt niet

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of de laden papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort bevatten. <b>b</b> Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst. <b>c</b> Druk het document af.  Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Tik in het startscherm op <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> . <b>b</b> Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in. <b>c</b> Druk het document af.  Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Zorg dat Lade koppelen is ingesteld op Automatisch. Zie ' <a href="#">Laden koppelen</a> ' op pagina 45 voor meer informatie. <b>b</b> Druk het document af.  Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Papier loopt regelmatig vast

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Verwijder de lade. <b>b</b> Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.</li> <li>Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>Zorg ervoor dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdrukt.</li> </ul> <b>c</b> Plaats de lade terug. <b>d</b> Druk het document af.  Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.



Actie	Ja	Nee
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> <b>b</b> Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in. <b>c</b> Druk het document af.  Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Druk het document af.  Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Meldingen &gt; Inhoud na storing herstellen</b> <b>b</b> Selecteer in het menu Herstel na storing <b>Aan</b> of <b>Automatisch</b> . <b>c</b> Druk het document af.  Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## E-mailproblemen

### De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" uitschakelen.

Ga in het beginscherm naar  > **Instellingen > E-mail > E-mailinstellingen > Uitschakelen Fout "SMTP-server niet ingesteld" > Aan**.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat de fout opnieuw optreedt:

- Werk de firmware bij. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op pagina 47 voor meer informatie.
- Configureer de SMTP-instellingen voor e-mail. Zie '[De SMTP-instellingen voor e-mail configureren](#)' op pagina 33 voor meer informatie.

## Kan geen e-mails verzenden

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de SMTP-instellingen voor e-mail juist zijn geconfigureerd. Zie <a href="#">'De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 33</a> voor meer informatie.  Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of u het juiste wachtwoord gebruikt Gebruik afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Zie <a href="#">'De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 33</a> voor meer informatie.  Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.  Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Problemen met faxen

### Nummerweergave werkt niet.

**Opmerking:** Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 24](#) voor meer informatie.

Actie	Ja	Nee
Nummerweergave inschakelen. Tik in het startscherm op <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Faxontvangstinstellingen &gt; Beheercontrole &gt; Nummerweergave inschakelen</b> .  Wordt het beller-ID weergegeven?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan etherFAX niet instellen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer de verbinding van de printer. <b>a</b> De pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Ga vanaf het beginscherm naar <b>Instellingen &gt; Rapporten &gt; Netwerk &gt; Pagina met Netwerkinstellingen</b> . <b>b</b> Controleer de netwerkstatus.  Is de printer verbonden met het netwerk?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.  Kunt u etherFAX instellen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer of etherFAX correct is ingesteld: Zie ' <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX</a> ' op pagina 26 voor meer informatie.  Kunt u etherFAX instellen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a>

## Kan geen faxen verzenden of ontvangen met analoge fax

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Los de foutberichten die op de display verschijnen op.  Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoon</li> <li>• Handset</li> <li>• Antwoordapparaat</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Luister of u een kiestoon hoort. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt.</li> <li>• Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.</li> </ul> Hoort u een kiestoon?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 4</b> Controleer de telefoonaansluiting in de muur. <b>a</b> Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan. <b>b</b> Luister of u een kiestoon hoort. <b>c</b> Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel. <b>d</b> Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan. <b>e</b> Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.  Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider.</li> <li>Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.</li> <li>Als u gebruikmaakt van een private branch exchange (PBX) dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
<b>Stap 6</b> Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoon-diensten uit. <b>a</b> Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn. <b>b</b> Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.  Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
<b>Stap 7</b> Scan het originele document pagina voor pagina. <b>a</b> Kies het faxnummer. <b>b</b> Scan het document.  Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan geen faxen verzenden of ontvangen met etherFAX

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.  Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Raak in het startscherm <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Algemene faxinstellingen</b> aan. <b>b</b> Controleer of u het juiste faxnummer hebt. <b>c</b> Controleer of Faxtransport is ingesteld op etherFAX.  Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Splits grote documenten in kleinere bestanden.  Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a>

## Kan faxen ontvangen, maar niet verzenden met analoge fax

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Plaats het originele document op de juiste manier in de ADF-lade of op de glasplaat.  Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in. <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is ingesteld dat u wilt kiezen.</li> <li>Toets het telefoonnummer handmatig in.</li> </ul> Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan faxen verzenden maar niet ontvangen met analoge fax

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de papierbron niet leeg is.  Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer de instellingen voor het maximale aantal besignalen. Tik in het startscherm op <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Faxontvangstinstellingen &gt; Aantal besignalen</b> .  Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Als de printer lege pagina's afdrukt, ziet u ' <a href="#">Lege of witte pagina's op pagina 167</a> '.  Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## De afdrukkwaliteit van faxen is laag

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Zorg ervoor dat er geen afwijkingen in de afdrukkwaliteit zijn. <b>a</b> Tik op het bedieningspaneel op <b>Instellingen &gt; Problemen oplossen &gt; Testpagina's voor afdrukkwaliteit</b> . <b>b</b> Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Zie ' <a href="#">Afdrukkwaliteit is slecht op pagina 167</a> ' voor meer informatie.  Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen. <b>a</b> Tik vanuit het startscherm op <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Faxontvangstinstellingen &gt; Beheercontrole</b> . <b>b</b> Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu Max. snelheid  Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Ontbrekende informatie op het faxvoorblad

Actie	Nee	Ja
<b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. <b>b</b> De fax verzenden of ophalen.  Ontbreekt er informatie op het faxvoorblad?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan het faxvoorbeeld niet verzenden vanaf de computer

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of het printerstuurprogramma is bijgewerkt. Zie ' <a href="#">De printersoftware installeren</a> ' op pagina 45 voor meer informatie. <b>b</b> Verzend de fax.  Kunt u het faxvoorbeeld verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster Afdrukken. <b>b</b> Selecteer de printer en klik vervolgens op <b>Eigenschappen</b> , <b>Voorkeuren</b> , <b>Opties</b> of <b>Instellen</b> . <b>c</b> Klik op <b>Faxen</b> en schakel de instelling <b>Altijd instellingen weergeven</b> uit voordat u gaat faxen. <b>d</b> Verzend de fax.  Kunt u het faxvoorbeeld verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Problemen met scannen

### Kan niet naar een computer scannen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Voer een kopieertaak uit.  Is de kopieertaak geslaagd?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in. <b>b</b> Scan het document.  Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer de verbinding van de printer. <b>a</b> De pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Rapporten &gt; Netwerk &gt; Pagina Netwerkinstellingen</b> <b>b</b> Controleer de netwerkstatus.  Is de printer verbonden met het netwerk?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Verbind de printer met het netwerk. <b>b</b> Scan het document.  Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> <b>a</b> Zorg ervoor dat de printer en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden <b>b</b> Scan het document.  Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Kan niet scannen naar een netwerkmap

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Een snelkoppeling voor netwerkmap maken. <b>b</b> Scan een document met de snelkoppeling. Zie ' <a href="#">Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling</a> ' op pagina 74 voor meer informatie.  Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of het pad en de indeling van de netwerkmap juist zijn. Bijvoorbeeld <b>//server_hostname/foldername/path</b> , waarbij <b>server_hostname</b> een volledig gekwalificeerd domein (FQDN) of IP-adres is.  Zijn het pad en de indeling van de netwerkmap juist?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 4.
<b>Stap 3</b> Zorg ervoor dat u schrijfmachtiging hebt voor de netwerkmap.  Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Werk de snelkoppeling naar de netwerkmap bij.</p> <p><b>a</b> Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.</li> <li>Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.</li> </ul> <p><b>b</b> Klik op <b>Snelkoppelingen</b> en selecteer een snelkoppeling.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u meerdere typen snelkoppelingen hebt, selecteert u Netwerkmap.</p> <p><b>c</b> Typ in het veld Pad voor delen het pad van de netwerkmap.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het pad voor delen <code>\\server_hostname\foldername\path</code> is, typt u <code>//server_hostname/foldername/path</code>.</li> <li>Zorg ervoor dat u schuine strepen naar rechts gebruikt wanneer u het pad voor delen typt.</li> </ul> <p><b>d</b> Selecteer een verificatiemethode in het menu Verificatietype.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als Verificatie is ingesteld op Toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, typt u uw referenties in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.</p> <p><b>e</b> Klik op <b>Opslaan</b>.</p> <p>Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 5.</p>
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Zorg ervoor dat de printer en de netwerkmap met hetzelfde netwerk zijn verbonden</p> <p>Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>

## Gedeeltelijke kopieën van document of foto

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Kopieer het document of de foto.</p> <p>Is het document of de foto juist gekopieerd?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst. <b>b</b> Kopieer het document of de foto.  Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .



## Scantaak is mislukt

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer de kabelaansluiting. <b>a</b> Zorg ervoor dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten. <b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.  Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer het bestand dat u wilt afdrukken. <b>a</b> Zorg ervoor dat de bestandsnaam niet al wordt gebruikt in de doelmap. <b>b</b> Zorg ervoor dat het document of de foto die u wilt scannen niet in een andere toepassing is geopend. <b>c</b> Verzend de scantaak opnieuw.  Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Zorg ervoor dat <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming. <b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.  Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Slechte kwaliteit van kopieën


Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een vochtige, zachte, pluïsvrije doek. Als uw printer beschikt over een tweede ADF-glasplaat in de ADF, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Zie <a href="#">'De scanner reinigen' op pagina 157</a> voor meer informatie. <b>b</b> Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. <b>c</b> Kopieer het document of de foto.  Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer de kwaliteit van het originele document of foto. <b>b</b> Pas de instellingen voor scankwaliteit aan. <b>c</b> Kopieer het document of de foto.  Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen vanaf de ADF

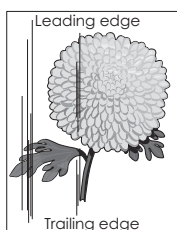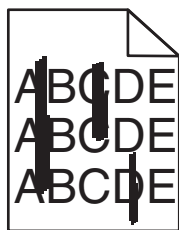

Actie	Ja	Nee
<b>a</b> Open de klep van de scanner. <b>b</b> Veeg met een vochtige, zachte, pluïsvrije doek de ADF-glasplaat-afdekking schoon. <b>Opmerking:</b> Op sommige printermodellen heeft deze locatie een ADF-glasplaat in plaats van een afdekking. <b>c</b> Sluit de klep van de scanner. <b>d</b> Scan het document.  Verschijnen er verticale strepen op gescande documenten?	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Gekartelde afbeelding of tekst bij het scannen vanuit de ADF

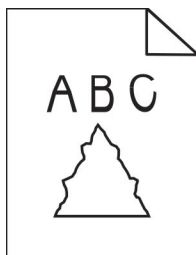

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Plaats 50 vellen schoon, normaal papier in de ADF.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het normale papier helpt stof en andere coating van de ADF te verwijderen.</p> <p><b>b</b> Druk op het bedieningspaneel op .</p> <p><b>c</b> Plaats een origineel document in de ADI.</p> <p><b>d</b> Scan het document.</p> <p>Verschijnen er gekartelde afbeeldingen of teksten op het drukwerk?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>


## Scanner sluit niet

Actie	Ja	Nee
<p>Verwijder blokkades die de klep van de scanner openhouden.</p> <p>Is de klep van de scanner goed gesloten?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>

## Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Actie	Ja	Nee
<p>Sluit alle toepassingen die de scan verstoren.</p> <p>Duurt het scannen te lang of loopt de computer vast?</p>	<p>Contact <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## De scannerfunctie reageert niet

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten.  <b>LET OP: RISICO OP LETSEL:</b> Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is. <b>b</b> Kopieer of scan het document.  Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer of de printer is ingeschakeld. <b>b</b> Los de foutberichten die op de display verschijnen op. <b>c</b> Kopieer of scan het document.  Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden in. <b>b</b> Kopieer of scan het document.  Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Scannerregistratie aanpassen

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**

- 2 Raak **Snelle Printtest** aan.
- 3 Plaats de testpagina op de glasplaat en raak **Flatbed-registratie** aan.
- 4 Raak **Testpagina snel kopiëren** aan.
- 5 Vergelijk de kopieertestpagina met het originele document.

**Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de linkermarge en bovenmarge aan.

- 6 Herhaal [stap 4](#) en [stap 5](#) tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

## ADF-registratie aanpassen

1 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**

2 Raak **Snelle Printtest** aan.

3 Plaats de afgedrukte testpagina op de ADF-lade.

4 Raak **Registratie ADF voorzijde** of **Registratie ADF achterzijde** aan.

### Opmerkingen:

- Als u de registratie aan de voorzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
- Als u de registratie aan de achterzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.

5 Raak **Testpagina snel kopiëren** aan.

6 Vergelijk de kopieertestpagina met het originele document.

**Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de horizontale marge en bovenmarge aan.

7 Herhaal [stap 5](#) en [stap 6](#) tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

## Problemen met kleurkwaliteit

### De kleuren in afdrukken wijzigen

1 Raak vanaf het beginscherf **Instellingen > Afdruk > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleuraanpassing** aan.

2 In het menu Kleurcorrectie raakt u **Handmatig > Kleurcorrectie voor inhoud** aan.

3 Kies de juiste instelling voor kleurconversie.

Objecttype	Kleurconversietabellen
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-illustraties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten.</li> <li>• sRGB-display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's.</li> <li>• Display - Echt zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. In deze instelling wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten.</li> <li>• sRGB-levendig: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurcorrectie van sRGB-display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen.</li> <li>• Uit</li> </ul>

Objecttype	Kleurconversietabellen
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen.</li><li>• Euro CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen.</li><li>• CMYK-levendig: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling CMYK-VS.</li><li>• Uit</li></ul>

## veelgestelde vragen over afdrukken in kleur

### Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om vele in de natuur voorkomende kleuren te reproduceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

### Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren creëren. Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

### Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB- of CMYK-kleurcombinaties. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software.

### Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner voor het produceren van de kleur die u wenst. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op foto's.

### Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Is de aangepaste kleurcorrectie ingeschakeld, dan gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Zie ['De kleuren in afdrukken wijzigen' op pagina 226](#) om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie op Auto in te stellen.

## Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software. Handmatige kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen is afhankelijk van:

- De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)
- Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden)
- Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met kleurvoorbeelden niet nuttig. Bovendien stellen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties die worden gespecificeerd in het programma bij door middel van kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

## Een kleur op de pagina is te overheersend

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Voer Kleur aanpassen uit. <b>a</b> Raak vanaf het begainscherm <b>Instellingen &gt; Afdruk &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleuraanpassing</b> aan. <b>b</b> Druk het document af.  Bevat de afdruk een overheersende kleur?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> Klik op Kleurbalans. <b>a</b> Raak vanaf het begainscherm <b>Instellingen &gt; Afdruk &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleurbalans</b> aan. <b>b</b> Pas de instellingen aan. <b>c</b> Druk het document af.  Bevat de afdruk een overheersende kleur?	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.



## Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg er voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning voor dat u beschikt over de volgende informatie:

- Probleem met de printer
- Foutbericht
- Modelnaam en het serienummer van de printer

Ga naar <http://support.lexmark.com> voor ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteunende documentatie, drivers en andere downloads.

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar. In de VS of Canada belt u 1-800-539-6275. Ga naar voor andere landen of regio's naar <http://support.lexmark.com>.

# Recyclen en wegdoen

## Lexmark-producten recyclen

U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

- 1 Ga naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

**Opmerking:** Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelings- en recycleprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum.

## Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft er voortdurend naar verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Minder verpakking draagt ertoe bij dat Lexmark printers op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en besparing van energie en natuurlijke bronnen. Lexmark biedt in sommige landen en regio's recycling van verpakkingsmateriaal aan. Ga voor meer informatie naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Lexmark-dozen zijn 100% recyclebaar wanneer faciliteiten voor het recyclen van karton aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Het piepschuim dat in verpakkingsmateriaal van Lexmark wordt gebruikt, is recyclebaar wanneer faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Wanneer u een cartridge naar Lexmark terugstuurt, kunt u daarvoor de doos gebruiken waarin de cartridge oorspronkelijk is geleverd. Deze doos wordt door Lexmark gerecycled.

# Kennisgevingen

## Productinformatie

Productnaam:

Lexmark CX331adwe; Lexmark CX431adw, Lexmark CX431dw; Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3224dwe, Lexmark MC3224i; Lexmark MC3326adwe, Lexmark MC3326i; Lexmark MC3426adw, Lexmark MC3426i, Lexmark XC2326 MFP's

Apparaattype:

3500

Modellen:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

## Kennisgeving over deze editie

September 2021

**De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor informatie over supplies en downloads.

© 2019 Lexmark International, Inc.

**Alle rechten voorbehouden.**

## Handelsmerken

Lexmark, het Lexmark-logo en MarkNet zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Gmail, Android, Google Play en Google Chrome zijn handelsmerken van Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Het Mopria® -woordmerk is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL® is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

## Licentiemeldingen

U kunt alle licentiemeldingen behorende bij dit product lezen vanaf de cd:\KENNISGEVINGEN directory van de installatiesoftware-cd.

## Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

**Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA	
Bezig met afdrukken van	Enkelzijdig, zwart-wit: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326a); 51 (CX431, MC3426, XC2326) Enkelzijdig, kleur: 51 (CX331, MC3224, MC3326a); 52 (CX431, MC3426, XC2326) Tweezijdig, zwart-wit: 49 (CX331, MC3224, MC3326); 50 (CX431, MC3426, XC2326) Tweezijdig, kleur: 50 (MC3224); 51 (CX331, MC3326); 52 (CX431, MC3426, XC2326)
Bezig met scannen	Mono: 46 (MC3224dwe); 50 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 55 (CX431, MC3426, XC2326) Kleur: 40 (MC3224dwe); 44 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 51 (CX431, MC3426, XC2326)
Bezig met kopiëren	Mono: 50 (MC3224dwe); 53 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 56 (CX431, MC3426a, XC2326) Kleur: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326); 54 (CX431, MC3426, XC2326)
Gereed	14

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor de huidige waarden.


## AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

## Oplaadbare lithium-ionbatterij

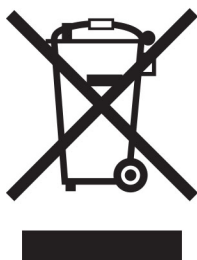

Dit product bevat mogelijk een oplaadbare lithium-ionknoopcelbatterij die alleen mag worden verwijderd door een getrainde technicus. Een doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet worden ingeleverd bij aparte inzamelpunten voor hergebruik en recycling. Als de batterij is verwijderd, gooi deze dan niet bij het huishoudelijk afval. Er zijn mogelijk aparte inzamelsystemen voor batterijen in uw lokale gemeenschap, zoals een inzamelplaats voor het recyclen van batterijen. De gescheiden inzameling van oude batterijen garandeert een juiste behandeling van afval, inclusief hergebruik en recycling, en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Gooi de batterijen op verantwoorde wijze weg.

## Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

## EU-batterijrichtlijn

Dit product bevat mogelijk een oplaadbare knoopcellithiumbatterij. Dit product voldoet aan EU-richtlijn 2006/66/EG zoals gewijzigd door richtlijn 2008/12/EG, 2008/103/EG en 2013/56/EU.

## Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

- 1 Ga naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

## Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

## ENERGY STAR

Elk Lexmark-product met het ENERGY STAR® logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.



## Temperatuurinformatie

Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid	10 tot 32,2 °C en 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid 15,6 tot 32,2 °C en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur <sup>2</sup> : 22,8 °C Niet-condenserende omgeving
Printer / cartridge / langdurige opslag beeldverwerkingseenheid <sup>1</sup>	15,6 tot 32,2 °C en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur <sup>2</sup> : 22,8 °C
Printer / cartridge / korte-termijnverzending beeldverwerkingseenheid	-40 tot 40 °C
<sup>1</sup> Levensduur van supplies is ongeveer twee jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22°C en 45% vochtigheid.	
<sup>2</sup> Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.	

## Laserinformatie

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 8

Golflengte (nanometer): 770-800

## Energieverbruik

### Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

**Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Bezig met afdrukken van	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	Enkelzijdig: 385 (MC3224); 395 (CX331, MC3326); 400 (CX431, MC3426, XC2326) Dubbelzijdig: 260 (MC3224); 275 (CX331, CX431, MC3326, MC3426, XC2326)
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	385 (CX331, MC3224, MC3326); 395 (CX431, MC3426, XC2326)

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	22 (MC3224adwe, MC3224i); 24 (CX331, MC3324); 21 (CX431, MC3426, XC2326)
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	17 (CX331, MC3224, MC3326); 17,5 (CX431, MC3426, XC2326)
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	1,1 (CX331, MC3224, MC3326); 1,3 (CX431, MC3426, XC2326)
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	N.v.t.
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,1

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor de huidige waarden.

## Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die *slaapstand* wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (*time-out voor slaapstand*) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):	15
--	----

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

## Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die *sluimerstand* wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's	3 dagen
---	---------

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

## Opmerkingen over EPEAT-geregistreerde producten voor beeldvormingsapparatuur:

- Het stand-by energieniveau wordt gebruikt in de sluimerstand of en als het apparaat uit staat.



- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld naar een stand-by niveau van  $\leq 1$  W. De automatische stand-by functie (sluimerstand of uit) is ingeschakeld bij verzending van het product.

### **Printer is uitgeschakeld**

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

### **Totale energieverbruik**

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

## **Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie**

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie:

Lexmark gereguleerd type-/modelnummer:

LEX-M14-002

## **Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten**

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

## **Kennisgeving over modulaire componenten**

Draadloze modellen bevatten een van de volgende modulaire componenten:

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

## **Blootstelling aan hoogfrequentie-energie**

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of


[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



## Beperkingen

Deze radioapparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis is toegestaan. Deze beperking geldt voor alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

								
Oostenrijk	België	Bulgarije	Zwitserland	Cyprus	Tsjechië	Duitsland	Denemarken	Estland
Griekenland	Spanje	Finland	Frankrijk	Kroatië	Hongarije	Ierland	IJsland	Italië
Liechtenstein	Litouwen	Luxemburg	Letland	Malta	Nederland	Noorwegen	Polen	Portugal
Roemenië	Zweden	Slovenië	Slowakije	Turkije	VK (NI)			

## Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz band (2,412 - 2,472 GHz in de EU) of 5 GHz band (5,15-5,35, 5,47-5,725 GHz in de EU). Het maximale EIRP-zendvermogen, inclusief antenneversterking, is  $\leq 20$  dBm voor beide frequentiebanden.

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het

harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

# Index

## A

aanpassen, tonerintensiteit 62  
aanraakscherm  
  reinigen 157  
aanraakscherm reinigen 157  
aansluiten, kabels 21  
aansluiten, printer  
  op een draadloos netwerk 50  
aansluiting voor netsnoer 21  
abonneren op dienst voor  
  speciale besignalen 32  
adapterstekker 30  
ADF  
  gebruiken 63, 66, 68, 72  
ADF-lade  
  vervangen 147  
ADF-papierscheiding  
  vervangen 154  
ADF-registratie  
  aanpassen 226  
ADF-registratie aanpassen 226  
afbeeldingen afgekapt op  
  afdruk 180  
afdrukken  
  lijst met voorbeelden van  
    lettertypen afdrukken 61  
  Mopria Afdrukservices  
    gebruiken 56  
  onderbroken taken 60  
  Pagina Menu-instellingen 54  
  pagina met  
    netwerkinstellingen 54  
  vanaf een computer 56  
  vanaf een flashstation 58  
  vanaf een mobiel  
    apparaat 56, 57  
  vanuit een Cloud Connector-  
    profiel 61  
  vertrouwelijke afdruktaken 60  
  Wi-Fi Direct gebruiken 57  
afdrukken vanaf een  
  computer 56  
afdrukken vanaf een  
  flashstation 58  
afdrukken verloopt langzaam 191  
afdrukken, lijst met voorbeelden  
  van lettertypen 61

afdrukken, problemen oplossen  
  afdrukken verloopt  
    langzaam 191  
  afdruktaken worden niet  
    afgedrukt 190  
  envelop wordt dichtgeplakt  
    tijdens afdrukken 211  
  gesorteerd afdrukken werkt  
    niet 211  
  kan flashstation niet lezen 195  
  laden koppelen lukt niet 212  
  onjuiste marges 172  
  papier loopt regelmatig  
    vast 212  
  taak wordt afgedrukt op het  
    verkeerde papier 193  
  taak wordt afgedrukt vanuit de  
    verkeerde lade 193  
  vastgelopen pagina's worden  
    niet opnieuw afgedrukt 213  
  vertrouwelijke en andere taken  
    in de wachtrij worden niet  
    afgedrukt 193  
afdrukkwaliteit van faxen is  
  laag 218  
afdrukkwaliteit, problemen  
  oplossen  
    afgekapte tekst of  
      afbeeldingen 180  
    donkere afdruk 168  
    gekruld papier 177  
    grijze of gekleurde  
      achtergrond 171  
    herhaalde storingen 189  
    horizontale donkere  
      strepen 183  
    horizontale witte strepen 186  
    lege pagina's 167  
    lichte afdruk 173  
    ontbrekende kleuren 175  
    scheve afdruk 178  
    toner laat gemakkelijk los 181  
    verschillen in  
      afdrukdichtheid 182  
    verticale donkere strepen 185  
    verticale witte strepen 188  
    vervormde afdruk 178

  vlekkerige afdruk en  
    stippen 176  
  witte pagina's 167  
  zwarte of volledig gekleurde  
    afbeeldingen 179  
  zwevende afbeeldingen op  
    afdrukken 170  
afdruktaak  
  annuleren via het  
    bedieningspaneel van de  
    printer 62  
  vanaf de computer  
    annuleren 62  
afdruktaak annuleren  
  vanaf de computer 62  
  via het bedieningspaneel van  
    de printer 62  
afdruktaken  
  opslag 59  
afdruktaken niet afgedrukt 190  
AirPrint  
  gebruiken 56  
analoge fax  
  instellen 25  
antwoordapparaat  
  instellen 28  
automatische documentinvoer  
  (ADF)  
  gebruiken 63, 66, 68, 72

## B

bedieningspaneel  
  gebruiken 13  
bedieningspaneel gebruiken 13  
beginscherm  
  aanpassen 13  
bestandstypen  
  ondersteund 59  
bestellen, supplies  
  inktcartridge 139  
  overloopfles 142  
bijwerken, firmware 47  
bladwijzers  
  maken 23  
  mappen maken voor 24  
bladwijzers maken 23  
blokkeren van ongewenste  
  faxen 70

briefhoofd  
kiezen 16  
kopiëren op 64  
laden 44

## C

Cloud Connector-profiel  
afdrukken vanuit 61  
maken 23  
scannen naar 76  
Cloud Connector-profiel  
maken 23  
computer  
aansluiten op de printer 53  
computer, scannen naar 72  
configuratiebestand exporteren  
met de Embedded Web  
Server 48  
configuratiebestand importeren  
met de Embedded Web  
Server 48  
configureren, meldingen over  
supplies 138  
configureren, Wi-Fi Direct 52  
configureren, zomertijd 33  
contact opnemen met de  
klantenondersteuning 229  
controleren, afdruktaken 59  
controleren, status van  
onderdelen en supplies 138

## D

datum en tijd  
faxinstellingen 33  
de faxfunctie instellen met  
faxserver 27  
de instellingen voor de e-  
mailserver configureren 33  
de oppakbanden reinigen 159  
de printerdriver installeren 45  
documenten afdrukken  
vanaf een computer 56  
vanaf een mobiel apparaat 56  
documenten in wacht worden  
niet afgedrukt 193  
draadloos netwerk  
printer aansluiten op 50  
Wi-Fi Protected Setup 51  
draadloos netwerk gebruiken 50  
draadloze afdrukserver  
installeren 49

draadloze afdrukserver  
installeren 49  
draadloze optie 48  
dubbelzijdig kopiëren 64

## E

e-mail verzenden 66  
e-mailfunctie  
instellen 33  
e-mailproblemen oplossen  
kan geen e-mails  
verzenden 214  
e-mailserver  
configureren 33  
e-mailserviceproviders 33  
e-mailsnelkoppeling  
maken 67  
e-mailwaarschuwingen  
instellen 138  
e-mail  
verzenden 66  
e-mail verzenden  
via de automatische  
documentinvoer (ADF) 66  
via de glasplaat 66  
e-mailwaarschuwingen  
instellen 138  
een computer aansluiten op de  
printer 53  
effen kleur 179  
emissiekennisgevingen 232, 237  
energiebesparingsmodi  
configureren 164  
enveloppen  
laden 44  
etherFAX, gebruiken  
instellen, faxfunctie 26  
Ethernetpoort 21  
EXT-poort 21

## F

fabrieksinstellingen  
herstellen 55  
fax doorsturen 71  
fax plannen 69  
fax verzenden 68  
faxberichten  
vasthouden 70  
faxen  
de datum en tijd instellen 33  
doorsturen 71

ondersteund 24  
verzenden 68  
verzendtijd en -datum  
plannen 69  
via de automatische  
documentinvoer (ADF) 68  
via de glasplaat 68  
faxen in wachtrij 70  
faxen, problemen oplossen  
kan etherFAX niet instellen 215  
Kan faxen verzenden maar niet  
ontvangen met analoge  
fax 218  
kan geen faxen verzenden met  
analoge fax 217  
kan geen faxen verzenden of  
ontvangen met analoge  
fax 215  
kan geen faxen verzenden of  
ontvangen met etherFAX 217  
kan het faxvoorblad niet  
verzenden vanaf de  
computer 219  
nummerweergave werkt  
niet 214  
ontbrekende informatie op het  
faxvoorblad 218  
slechte afdrukwaliteit 218  
faxfunctie instellen met  
etherFAX 26  
faxinstellingen  
land- of regiospecifieke  
installatie 30  
standaardtelefoonverbinding  
28  
faxintensiteit  
aanpassen 70  
faxintensiteit aanpassen 70  
faxlog  
bekijken 70  
faxlog bekijken 70  
faxluidsprekerinstellingen  
configureren 33  
faxresolutie  
wijzigen 69  
faxserver, gebruik  
de faxfunctie instellen 27  
faxstuurprogramma  
installeren 46  
FCC-kennisgevingen 237  
firmware, bijwerken 47

flashstation  
afdrukken vanuit 58  
scannen naar 75

flashstations  
ondersteund 59

foto's  
kopiëren 63

Foutmelding "SMTP-server is niet  
ingesteld"  
uitschakelen 213

Foutmelding "SMTP-server is niet  
ingesteld" uitschakelen 213

FTP-server  
scannen naar 73

## G

gebruik van originele Lexmark  
onderdelen en supplies 139

gebruiksteller van supplies  
opnieuw instellen 156, 198

gebruiksteller van supplies  
opnieuw instellen 156

geheugen  
typen geïnstalleerd op de  
printer 55

gekartelde afbeelding  
scannen vanuit de ADF 224

gekartelde tekst  
scannen vanuit de ADF 224

gekleurde achtergrond op  
afdrukken 171

geluidsniveaus 232

gesorteerd afdrukken werkt  
niet 211

glasplaat  
gebruiken 63, 66, 68, 72

grijze achtergrond op  
afdrukken 171

## H

handmatige invoer  
laden 44  
vervangen 146

handmatige kleurcorrectie 226

hardwareopties  
laden 22

hardwareopties toevoegen  
printerstuurprogramma 48

helderheid aanpassen  
printerdisplay 164

helderheid van het printerdisplay  
aanpassen 164

herhaalde afdruktaken 59

herhaalde storingen bij  
afdrukken 189

herstellen,  
fabrieksinstellingen 55

het printerstuurprogramma  
installeren 46

horizontale donkere strepen 183

horizontale witte strepen 186

## I

indicatielampje  
informatie over de status 14

informatie over de printer  
zoeken 9

informatie over veiligheid 7, 8

inktpatroon  
bestellen 139  
vervangen 142

installeren, laden 22

installeren, printersoftware 45

instellen  
analoge fax 25

instellen, fax  
land- of regio-specifieke  
installatie 30

standaardtelefoonverbinding  
28

instellen, papierformaat 41

instellen, papiersoort 41

instellen, Universal-

papierformaat 41

instellingen faxluidspreker  
configureren 33

Instellingen voor SMTP  
configureren 33

interne opties toevoegen  
printerstuurprogramma 48

## K

kaarten

kopiëren 65

kan Embedded Web Server niet  
openen 196

kan flashstation niet lezen  
problemen oplossen,  
afdrukken 195

kan geen e-mails verzenden 214

kan geen faxen ontvangen met  
analoge fax 218

kan geen faxen verzenden of  
ontvangen met analoge fax 215

kan geen faxen verzenden of  
ontvangen met etherFAX 217

kan het faxvoorblad niet  
verzenden vanaf de  
computer 219

kan niet scannen naar een  
netwerkmap 220

kan printer niet verbinden met  
Wi-Fi 197

kennisgeving van

vluchtigheid 55

kennisgevingen 232, 233, 235,  
236, 237

klantenondersteuning  
contact opnemen 229

kleur op de pagina is te  
overheersend 228

kleurcorrectie 226

kleurkwaliteit, problemen  
oplossen

kleur op de pagina is te  
overheersend 228

kleuruitvoer wijzigen 226

kopieën maken 63

kopieën vergroten 64

kopieën verkleinen 64

kopiëren

foto's 63

kaarten 65

op beide zijden van het  
papier 64

op briefhoofdpapier 64

via de automatische  
documentinvoer (ADF) 63

via de glasplaat 63

kopiëren op verschillende  
papierformaten 63

kopiëren van

geselecteerde lade 63

kopiëren, problemen oplossen  
niet-volledige kopieën van  
documenten of foto's 221

scanner reageert niet 225

slechte kwaliteit van  
kopieën 223

koppelen van invoerladen 45

**L**

laden  
installeren 22  
koppelen 45  
laden 42  
ontkoppelen 45  
vervangen 145  
laden ontkoppelen 45  
lege of witte pagina's 167  
Lexmark Mobile Print  
gebruiken 56  
Lexmark ScanBack-  
hulpprogramma  
gebruiken 72  
lichte afdruk 173  
lijst met voorbeelden van  
lettertypen afdrukken  
afdrukken 61  
LINE-poort 21

**M**

mappen maken  
voor bladwijzers 24  
meerdere exemplaren  
sorteren 64  
meerdere pagina's kopiëren  
op één vel papier 64  
menu  
802.1x 129  
Aangepaste scanformaten 96  
Aanmeldbeperkingen 133  
Afbeelding 94  
Afdruk flashstation 118  
Afdrukken 136  
Anonieme dataverzameling 84  
Apparaat 135  
Berichten 80  
Certificaatbeheer 133  
Cloud Connector 135  
Configuratie 90  
Configuratiemenu 84  
Diversen 135  
Draadloos 120  
E-mailconfiguratie 109  
Eco-modus 79  
Energiebeheer 83  
Ethernet 123  
Extern bedieningspaneel 80  
Externe netwerktoegang  
beperken 131

Fabrieksinstellingen  
herstellen 84  
Faxconfiguratie 99  
Faxen 136  
Faxmodus 99  
FTP-standaardinstellingen 113  
HTTP-/FTP-instellingen 129  
Indeling 89  
Instellingen beveiligd  
afdrukken 133  
Instellingen faxserver 106  
IPSec 127  
Kwaliteit 91  
Ladeconfiguratie 95  
Lokale accounts 132  
LPD-configuratie 129  
Materiaalsoorten 97  
Netwerk 136  
Netwerkoverzicht 119  
Openbaar 131  
Oud apparaat wissen 88  
Over deze printer 89  
Pagina Menu-instellingen 135  
PCL 93  
PostScript 92  
Problemen oplossen 137  
Scannen naar flashstation 115  
Snelkoppelingen 136  
SNMP 127  
Standaardinstellingen e-  
mail 110  
Standaardkopieerinstellingen  
97  
TCP/IP 125  
Tijdelijke gegevensbestanden  
wissen 134  
Universal-instelling 95  
USB 130  
USB-apparaten plannen 133  
Voorkeuren 78  
Wi-Fi Direct 123  
Zichtbare pictogrammen op het  
startscherm 88  
methode met drukknop 51  
milieu-instellingen 164  
mobiel apparaat  
aansluiten op printer 52  
afdrukken vanuit 56, 57  
mobiel apparaat verbinden  
naar printer 52  
Mopria-afdrukservice 56

**N**

netwerkmapp  
scannen naar 74  
niet-vluchtig geheugen 55  
wissen 55

**O**

onderbroken taken 59  
afdrukken 60  
onderdelen vervangen  
ADF-lade 147  
ADF-papierscheiding 154  
handmatige invoer 146  
invoerlade 145  
oppakbanden 149  
ondersteunde bestandstypen 59  
ondersteunde fax 24  
ondersteunde flashstations 59  
ondersteunde papierformaten 17  
ondersteunde  
papiergewichten 19  
ondersteunde papiersoorten 18  
ongewenste faxen  
blokkeren 70  
onjuiste marges 172  
ontbrekende informatie op het  
faxvoorblad 218  
ontbrekende kleuren 175  
opnieuw instellen  
gebruiksteller van supplies 198  
oppakbanden  
reinigen 159  
vervangen 149  
originele Lexmark onderdelen en  
supplies 139  
originele onderdelen en  
supplies 139  
overloopples  
bestellen 142  
vervangen 145

**P**

Pagina Menu-instellingen  
afdrukken 54  
pagina met netwerkinstellingen  
afdrukken 54  
pagina Netwerkinstellingen  
afdrukken 54  
papier  
briefhoofd 16  
kiezen 14

- ongeschikt 15
- Universal-formaat instellen 41
- voorbedrukte formulieren 16
- papier besparen 64
- papier bewaren 16
- papier loopt vast
  - in de optionele lade 203
  - in de standaardlade 201
- papier vastgelopen in de automatische documentinvoer 210
- papier vastgelopen in de standaarduitvoerlade 205
- papier vastgelopen in klep B 207
- papier vastgelopen, verhelpen
  - in de automatische documentinvoer 210
  - in de standaardlade 205
- papiereigenschappen 14
- papierformaten
  - ondersteund 17
- papiergewichten
  - ondersteund 19
- papiersoorten
  - ondersteund 18
- papierstoring in handmatige invoer 207
- papierstoringen
  - locatie 200
  - voorkomen 199
- papierstoringen verhelpen
  - in de automatische documentinvoer 210
- pictogrammen in het beginscherm
  - weergeven 13
- pictogrammen van startscherm
  - weergeven 13
- pincode, methode 51
- plaats voor de printer bepalen 20
- Printer
  - vervoeren 165
- printer reageert niet 194
- printer reinigen 156
- printer toewijzen aan een belsignaal 32
- printer vervoeren 165
- printerberichten
  - supply van een ander merk dan Lexmark 198
- Vervang cartridge, printerregio onjuist 198
- printerconfiguraties 11
- printerdisplay
  - helderheid aanpassen 164
- printergeheugen
  - wissen 55
- printergeheugen wissen 55
- printerinformatie zoeken 9
- printerinstellingen
  - fabrieksinstellingen herstellen 55
- printerlocatie
  - kiezen 20
- printermenu's 77
- printeronderdelen
  - reinigen 156
- printerpoorten 21
- printers toevoegen aan een computer 46
- printersoftware
  - installeren 45
- printerstatus 14
- printerstuurprogramma
  - hardwareopties toevoegen 48
  - installeren 45
- probleem met scankwaliteit 223
- problemen oplossen
  - Foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" 213
  - kan Embedded Web Server niet openen 196
  - kan printer niet verbinden met Wi-Fi 197
  - printer reageert niet 194
  - veelgestelde vragen over afdrukken in kleur 227
- problemen oplossen, afdrukken
  - afdrukken verloopt langzaam 191
  - afdruktaken worden niet afgedrukt 190
  - envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken 211
  - gesorteerd afdrukken werkt niet 211
  - laden koppelen lukt niet 212
  - onjuiste marges 172
  - papier loopt regelmatig vast 212
  - taak wordt afgedrukt op het verkeerde papier 193
  - taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade 193
  - vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 213
  - vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt 193
- problemen oplossen, afdrukkwaliteit
  - afgekapte tekst of afbeeldingen 180
  - donkere afdruk 168
  - gekruld papier 177
  - grijze of gekleurde achtergrond 171
  - herhaalde storingen 189
  - horizontale donkere strepen 183
  - horizontale witte strepen 186
  - lege pagina's 167
  - lichte afdruk 173
  - ontbrekende kleuren 175
  - scheve afdruk 178
  - toner laat gemakkelijk los 181
  - verschillen in afdrukdichtheid 182
  - verticale donkere strepen 185
  - verticale witte strepen 188
  - vervormde afdruk 178
  - vlekkerige afdruk en stippen 176
  - witte pagina's 167
  - zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen 179
  - zwevende afbeeldingen op afdrukken 170
- problemen oplossen, e-mail
  - kan geen e-mails verzenden 214
- problemen oplossen, faxen
  - kan etherFAX niet instellen 215
  - Kan faxen verzenden maar niet ontvangen met analoge fax 218
  - kan geen faxen verzenden met analoge fax 217
  - kan geen faxen verzenden of ontvangen met analoge fax 215
  - kan geen faxen verzenden of ontvangen met etherFAX 217



- kan het faxvoorblad niet verzenden vanaf de computer 219
- nummerweergave werkt niet 214
- ontbrekende informatie op het faxvoorblad 218
- slechte afdrukkwaliteit 218
- problemen oplossen, kleurkwaliteit
  - kleur op de pagina is te overheersend 228
- problemen oplossen, kopiëren
  - niet-volledige kopieën van documenten of foto's 221
- scanner reageert niet 225
- scanner sluit niet 224
- slechte kwaliteit van kopieën 223
- problemen oplossen, scannen
  - gekartelde afbeelding bij het scannen vanuit de ADF 224
  - gekartelde tekst bij het scannen vanuit de ADF 224
- kan niet naar een computer scannen 219
- kan niet scannen naar een netwerkmap 220
- niet-volledige kopieën van documenten of foto's 221
- scanner reageert niet 225
- scanner sluit niet 224
- scantaak mislukt 222
- slechte kwaliteit van kopieën 223
- verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen vanaf de ADF 223

## R

- rapporten
  - printergebruik 139
  - printerstatus 139
- recycling
  - Lexmark
    - verpakkingsmateriaal 230
  - Lexmark-producten 230
- reinigen
  - oppakbanden 159
- resolutie wijzigen
  - faxen 69
- richtlijnen voor papier 14

- RJ11-adapter 30
- ruimten rond de printer 20

## S

- scannen
  - naar een Cloud Connector-profiel 76
  - naar een computer 72
  - naar een FTP-server 73
  - naar een netwerkmap 74
  - naar flashstation 75
  - via de automatische documentinvoer (ADF) 72
  - via de glasplaat 72
- scannen vanuit ADF
  - gekartelde afbeelding 224
  - gekartelde tekst 224
- scannen, problemen oplossen
  - computer loopt vast tijdens het scannen 224
  - gekartelde afbeelding bij het scannen vanuit de ADF 224
  - gekartelde tekst bij het scannen vanuit de ADF 224
  - kan niet naar een computer scannen 219
  - kan niet naar netwerkmap scannen 220
  - niet-volledige kopieën van documenten of foto's 221
  - scannen duurt te lang 224
  - scanner reageert niet 225
  - scantaak mislukt 222
  - slechte kwaliteit van kopieën 223
  - verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen vanaf de ADF 223
- scanner
  - reinigen 157
- scanner reinigen 137, 157
- scanner sluit niet 224
- scannerregistratie
  - aanpassen 225
- Scannerregistratie
  - aanpassen 225
- scheidingsvellen
  - plaatsen 62
- scheidingsvellen plaatsen 62
- serienummer van de printer
  - zoeken 10
- serienummer, printer
  - zoeken 10
- Slaapstand
  - configureren 164
- Sluimerstand
  - configureren 164
- snelkoppeling maken
  - e-mail 67
  - faxbestemming 69
  - kopiëren 65
- snelkoppeling toevoegen
  - e-mail 67
  - faxbestemming 69
  - kopiëren 65
- snelkoppeling voor faxbestemming maken 69
- sorteren 64
- speciaal belseinhaal, dienst voor faxen
  - inschakelen 32
- status onderdelen
  - controleren 138
- status supplies
  - controleren 138
- stippen op afdrukken 176
- storing verhelpen
  - in de duplexeenheid 207
  - in de handmatige invoer 207
  - in de optionele lade 203
  - in de standaardlade 201
  - in het verhittingsgedeelte 207
  - in klep B 207
- storingen verhelpen
  - in de standaardlade 205
- storingengebieden opsporen 200
- storinglocaties bepalen 200
- supplies
  - zuinig omgaan 164
- supplies, meldingen
  - configureren 138
- supply van een ander merk dan Lexmark 198

## T

- taal, wijzigen
  - toetsenbord op het display 13
- tekst afgekapt op afdruk 180
- temperatuur rondom de printer 20, 235
- Testpagina's voor afdrukkwaliteit 137

toetsenbord op het display  
  wijzigen van de taal 13  
toner besparen 64  
tonerintensiteit  
  aanpassen 62

## U

Universal-papierformaat  
  instelling 41  
USB-poort  
  inschakelen 196  
USB-poort activeren 196  
USB-printerpoort 21

## V

veelgestelde vragen over  
afdrukken in kleur 227  
verbinding maken met een  
draadloos netwerk  
  methode met drukknop  
  gebruiken 51  
  methode met pincode  
  gebruiken 51  
verplaatsen van printer 164  
verschillen in  
  afdrukdichtheid 182  
  verschillende papierformaten,  
  kopiëren 63  
verticale donkere strepen 185  
verticale donkere strepen op de  
uitvoer bij het scannen vanaf de  
ADF 223  
verticale witte strepen 188  
vertrouwelijke afdruktaken  
  afdrukken 60  
  configureren 59  
vertrouwelijke documenten  
worden niet afgedrukt 193  
Vervang cartridge, printerregio  
onjuist 198  
vervangen, supplies  
  inktcartridge 142  
  overloopfles 145  
verwijderen, papierstoring  
  in de duplexeenheid 207  
  in de handmatige invoer 207  
  in de optionele lade 203  
  in de standaardlade 201  
  in het verhittingsgedeelte 207  
via de ADF  
  kopiëren 63

via de glasplaat  
  kopiëren 63  
vlekkerige afdrukken 176  
vluchtig geheugen 55  
  wissen 55  
vluchtigheid  
  kennisgeving van 55  
vochtigheidsgraad rond de  
printer 235  
voorbedrukte formulieren  
  kiezen 16  
voorkomen, papierstoringen 199  
vullen, laden 42

## W

weergeven, rapporten 139  
Wi-Fi Direct  
  afdrukken vanaf een mobiel  
  apparaat 57  
  configureren 52  
  inschakelen 52  
Wi-Fi-netwerk  
  uitschakelen 53  
Wi-Fi-netwerk uitschakelen 53  
Wi-Fi Direct inschakelen 52  
Wi-Fi Protected Setup  
  draadloos netwerk 51

## Z

zomertijd  
  configureren 33  
zuinig omgaan met supplies 164  
zwarte afbeeldingen 179  
zwevende afbeeldingen op  
afdrukken 170