



# **M1140+**

---

## **사용 설명서**

**2017 년 6 월**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

장치 유형:

4514

모델:

539

# 내용

안전 정보.....	5
프린터에 대해 알아보기.....	7
프린터에 대한 정보 찾기.....	7
프린터 위치 선택.....	8
프린터 구성.....	8
제어판 사용.....	9
절전 단추 및 표시등의 색상 이해.....	10
내장 웹 서버에 액세스.....	11
추가 프린터 설치.....	12
내부 옵션 설치.....	12
하드웨어 옵션 설치.....	15
케이블 연결.....	16
프린터 소프트웨어 설치.....	17
네트워킹.....	18
프린터 설치 확인.....	20
용지 및 특수 용지 로드.....	22
용지 크기 및 종류 설정.....	22
Universal 용지 설정 구성.....	22
기본 출력함 및 용지 정지대 사용.....	22
급지대에 용지 넣기.....	23
다용도 공급 장치에 용지 넣기.....	27
용지함 연결 및 분리.....	30
용지 및 특수 용지 설명서.....	33
용지 지침.....	33
특수 용지 사용.....	36
용지 보관.....	38
지원되는 용지 크기, 종류 및 무게.....	39
인쇄.....	42
문서인쇄.....	42
모바일 장치에서 인쇄.....	42

정보 페이지 인쇄.....	43
인쇄 작업 취소.....	44

## **프린터 메뉴 이해..... 45**

메뉴 목록.....	45
용지 메뉴.....	45
보고서 메뉴.....	53
네트워크/포트 메뉴.....	54
보안 메뉴.....	62
설정 메뉴.....	65
도움말 메뉴.....	82

## **비용 절약과 환경 보호..... 83**

용지와 토너 절약.....	83
에너지 절약.....	83
재활용.....	86

## **프린터 보안..... 88**

보안 잠금 장치 사용.....	88
휘발성 메모리 설명.....	88
휘발성 메모리 지우기.....	88
비휘발성 메모리 지우기.....	89
프린터 보안 정보 찾기.....	89

## **프린터 유지관리..... 90**

프린터 청소.....	90
부품 및 소모품 상태 확인.....	90
남아 있는 예상 페이지 수.....	91
소모품 주문.....	91
소모품 보관.....	92
소모품 교체.....	92
프린터 이동.....	96

## **프린터 관리..... 98**

고급 네트워킹 및 관리자 정보 찾기.....	98
가상 디스플레이 확인.....	98
Embedded Web Server에서 소모품 알림 구성.....	98
다른 프린터에 프린터 설정 복사.....	99

공장 출하시 기본 설정 복원.....	99
<b>용지 걸림 해결.....</b>	<b>101</b>
용지 걸림 예방.....	101
용지 걸림 위치 확인.....	102
전면에 용지 걸림.....	103
후면 덮개에 용지 걸림.....	105
표준 출력함의 용지 걸림.....	106
양면 인쇄 장치에 용지 걸림.....	107
용지함의 용지 걸림.....	108
다용도 급지 장치에 용지 걸림.....	108
<b>문제 해결.....</b>	<b>110</b>
프린터 메시지 이해.....	110
인쇄 문제 해결.....	121
인쇄 문제 해결.....	127
Embedded Web Server(EWS)가 열리지 않음.....	147
고객 지원 문의.....	148
<b>고지사항.....</b>	<b>149</b>
제품 정보.....	149
발행 공지.....	149
전원 소비량.....	153
<b>색인.....</b>	<b>156</b>

## 안전 정보

전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 직접 연결하십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트, 기타 서지 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 전력 소비량 측면에서 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 프린터의 성능을 떨어뜨리고 제품에 손상을 입히거나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

물기가 있거나 습기 찬 장소에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 이 제품은 레이저를 사용합니다. 본 문서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.

**⚠ 주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 프린터를 옮기기 전에 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 옵션 용지함이 설치된 경우 프린터에서 분리합니다. 옵션 용지함을 분리하려면 용지함 오른쪽의 걸쇠를 살짝하며 제자리로 고정될 때까지 용지함 앞쪽으로 밀니다.
- 프린터를 들어올릴 때는 양 측면의 손잡이를 사용하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 스캐너의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.




**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 연결된 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**⚠ 주의—감전 위험:** 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

**⚠ 주의—상해 위험:** 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.


사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

-  **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.
-  **주의—감전 위험:** 또한 천둥 번개가 칠 때에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능을 사용하지 마시고 전원 코드 또는 전화선 등을 연결하지 마십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

# 프린터에 대해 알아보기

## 프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침: <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 연결</li> <li>프린터 소프트웨어 설치</li> </ul>	설치 설명서-설치 설명서는 프린터와 함께 제공되며 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 을 방문하십시오.
프린터 사용을 위한 추가 설치 및 지침: <ul style="list-style-type: none"> <li>용지 또는 특수 용지 선택 및 보관</li> <li>용지 넣기</li> <li>프린터 설정 구성</li> <li>문서와 사진 보기 및 인쇄</li> <li>프린터 소프트웨어 설치 및 사용</li> <li>네트워크에서 프린터 구성</li> <li>프린터 관리 및 유지보수</li> <li>문제 해결</li> </ul>	사용 설명서 및 빠른 참조 설명서—설명서 CD에 들어 있습니다. <b>참고:</b> 이러한 설명서는 기타 언어로도 사용 가능합니다.
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성에 대한 정보	<i>Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서</i> — <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 에서 다운로드할 수 있습니다.
프린터 소프트웨어를 이용한 도움말	Windows 또는 Mac 도움말-프린터 소프트웨어 프로그램이나 응용 프로그램을 연 후 <b>도움말</b> 을 클릭합니다.  상황에 맞는 정보를 보려면  을(를) 클릭하십시오. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다.</li> <li>프린터 소프트웨어는 사용자 운영체제에 따라 프린터 프로그램 폴더 또는 바탕 화면에 설치됩니다.</li> </ul>
최신 보증 정보, 업데이트 및 고객 지원: <ul style="list-style-type: none"> <li>설명서</li> <li>드라이버 다운로드</li> <li>실시간 채팅 지원</li> <li>이메일 지원</li> <li>음성 지원</li> </ul>	Lexmark 지원 웹 사이트- <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> <b>참고:</b> 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다. 해당 국가나 지역의 지원 전화 번호 및 운영 시간은 지원 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다. 신속한 지원 서비스를 위해, 고객 지원에 연락하기 전에 다음 정보(구입 영수증과 프린터 뒷면에 있음)를 준비해 주십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>장치 유형 번호</li> <li>일련 번호</li> <li>구입 날짜</li> <li>구입한 매장</li> </ul>
보증 정보	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>미국-</b>이 프린터에 동봉된 제한 보증서 또는 웹 사이트 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>을 방문하십시오.</li> <li><b>기타 국가 및 지역</b>—프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오.</li> </ul>


## 프린터 위치 선택

프린터 위치를 선택할 때에는 금지대, 커버 및 덮개가 열리도록 충분한 공간을 확보합니다. 하드웨어 선택 사항을 설치할 예정인 경우 이를 위한 공간을 충분히 확보하십시오. 다음을 주의하십시오.

- 프린터를 올바르게 접지되고 쉽게 접근 가능한 전기 콘센트 가까이에 설치합니다.
- 실내의 공기 흐름이 **ASHRAE 62** 표준 또는 **CEN Technical Committee 156** 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
  - 깨끗하게 관리하며 물기가 달거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
  - 어지럽게 놓인 스테플 및 종이 클립을 치우십시오.
  - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
  - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	16° ~ 32°C(60° ~ 90°F)
저장 온도	-20 ~ 40°C(-4 ~ 104°F)

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

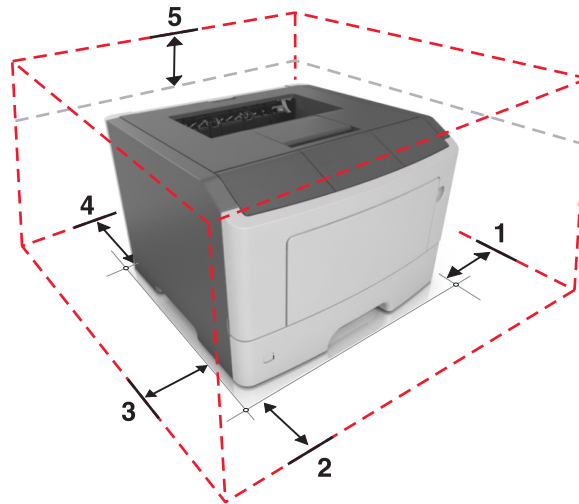


1	오른쪽	110 mm(4.33인치)
2	앞	305mm(12인치)
3	왼쪽	65 mm(2.56인치)
4	후면	100 mm(3.94인치)
5	위쪽	305mm(12인치)

## 프린터 구성

**⚠ 주의—상해 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 트레이를 닫아 두십시오.




옵션 250장 또는 550장 용지함 하나를 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다. 옵션 용지함을 설치하는 방법에 대한 지침은 [15 페이지의 “옵션 급지대 설치”](#)를 참조하십시오.

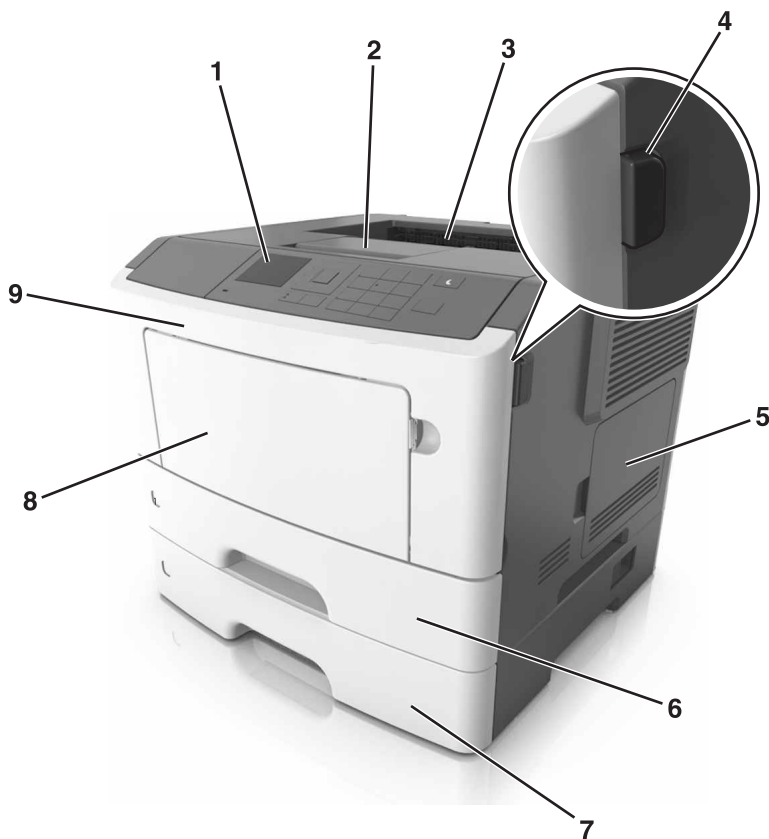

1	프린터 제어판
2	용지 고정대
3	표준 출력함
4	전면 덮개 열림 버튼
5	컨트롤러 보드 개폐구
6	표준 250장 용지함
7	옵션 250장 또는 550장 급지대
8	50장 다용도 공급 장치
9	전면 도어

## 제어판 사용

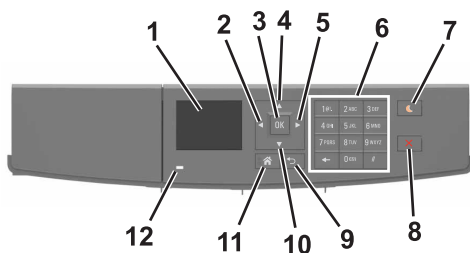

	사용	대상
1	디스플레이	프린터 상태 및 메시지를 봅니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	왼쪽 화살표 버튼	왼쪽으로 스크롤합니다.
3	선택 버튼	메뉴 옵션을 선택합니다. 설정을 저장합니다.
4	위쪽 화살표 버튼	위로 스크롤합니다.
5	오른쪽 화살표 버튼	오른쪽으로 스크롤합니다.
6	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
7	절전 버튼	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 다음 작업을 수행하면 프린터 절전 모드가 해제됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>아무 버튼이나 누릅니다.</li> <li>컴퓨터에서 인쇄 작업 전송</li> <li>기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행</li> </ul> 다음 작업을 수행하면 프린터 최대 절전 모드가 해제됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터가 절전 모드에서 해제될 때까지 절전 버튼 누름</li> <li>기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행</li> </ul>
8	중지 또는 취소 버튼	모든 프린터 작업을 중지합니다.
9	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.
10	아래쪽 화살표 버튼	아래로 스크롤합니다.
11	홈 버튼	홈 스크린으로 돌아갑니다.
12	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

## 절전 단추 및 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 절전 단추 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
초록색 점멸	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색 단색	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되거나 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1초 동안 잠시 켜졌다가 1.9초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.

## 내장 웹 서버에 액세스

Embedded Web Server는 프린터가 옆에 있지 않아도 프린터 설정을 원격으로 보고 구성할 수 있게 해주는 프린터 웹 페이지입니다.

**1** 다음 프린터 IP 주소를 얻으려면 다음을 실행합니다.

- 프린터 제어판의 홈 스크린에서
- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다.

**참고:** IP 주소는 **123.123.123.123**과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

**2** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**3** **Enter**를 누릅니다.

**참고:** 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

## 추가 프린터 설치

### 내부 옵션 설치

**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


### 사용할 수 있는 내부 옵션

- 플래시 메모리
  - 글꼴

### 컨트롤러 보드에 액세스


**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**1** 컨트롤러 보드 개폐구를 엽니다.

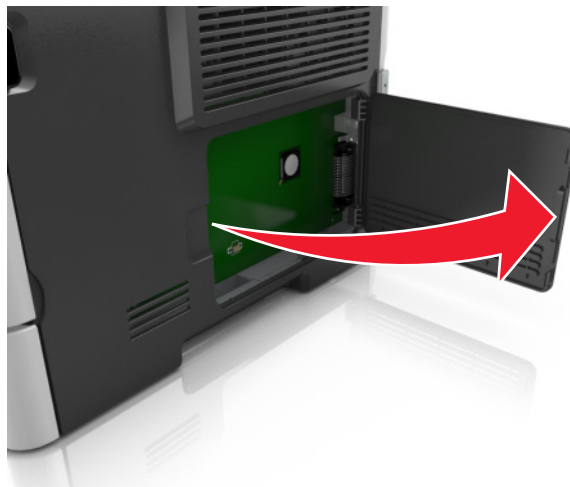

**2** 메모리 카드 커넥터를 찾습니다.

**경고—손상 위험:** 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

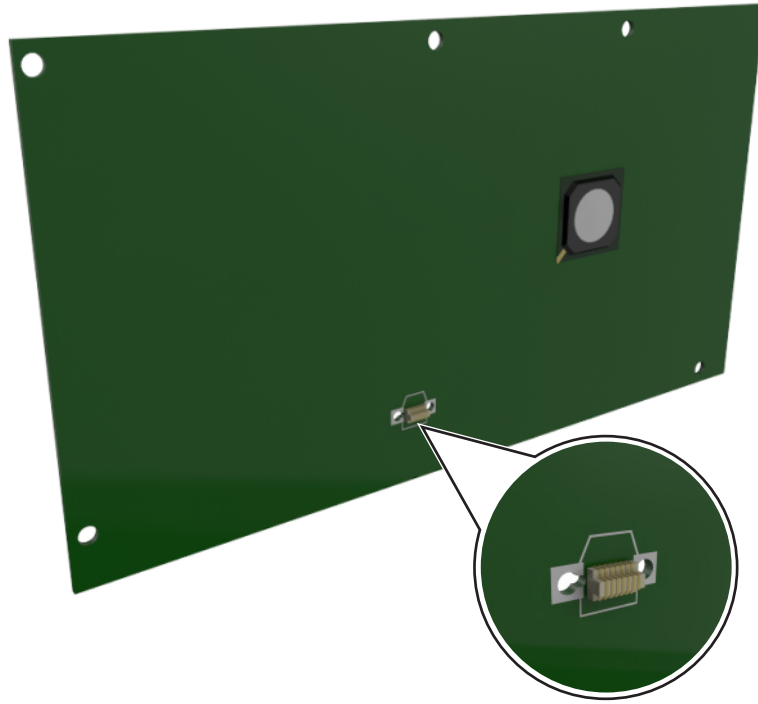

## 옵션 카드 설치

**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**경고—손상 위험:** 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


**1** 컨트롤러 보드에 접근합니다.

자세한 내용은 [12 페이지의 “컨트롤러 보드에 액세스”](#)을 참조하십시오.


**2** 옵션 카드의 포장을 풉니다.

**경고—손상 위험:** 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

**3** 카드 가장자리를 잡고 카드의 플라스틱 핀(1)을 컨트롤러 보드의 구멍(2)과 맞춥니다.

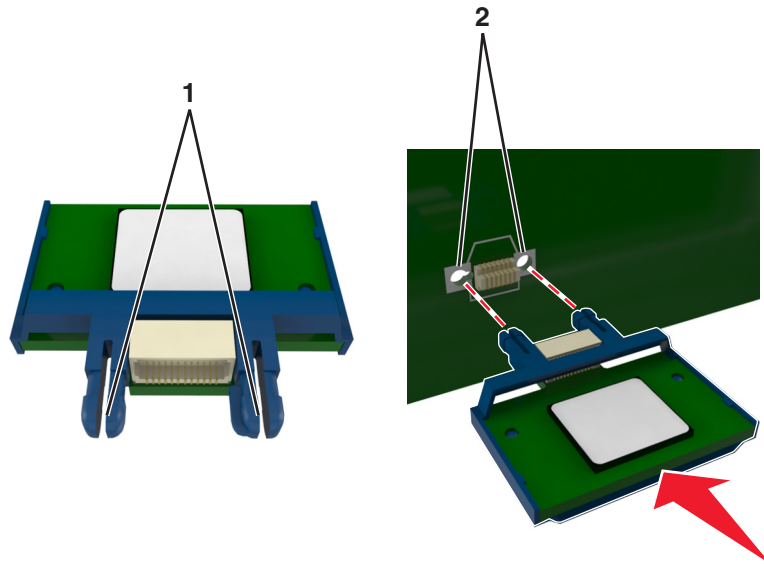

**4** 그림과 같이 카드를 제자리에 고정합니다.

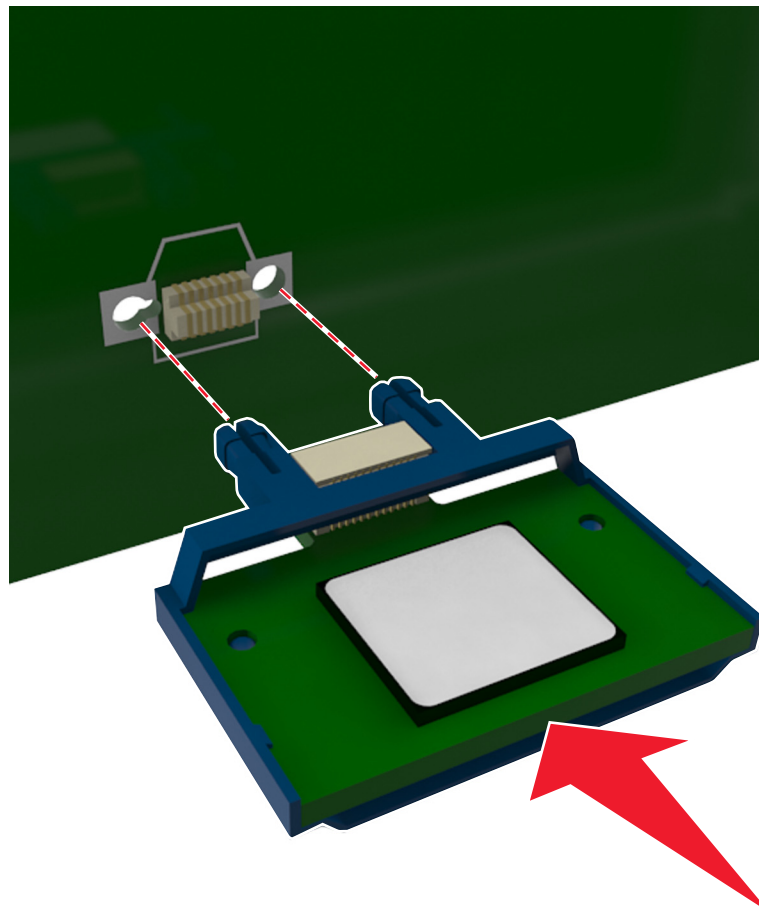

**경고—손상 위험:** 카드를 잘못 설치할 경우 카드와 컨트롤러 보드가 손상될 수 있습니다.

**참고:** 카드 위의 커넥터 전체 부분이 컨트롤러 보드에 닿으면서 평행을 이뤄야 합니다.

**5** 컨트롤러 보드 입구 덮개를 닫습니다.

**참고:** 프린터 소프트웨어와 옵션을 설치한 후 이를 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 하려면 프린터 드라이버에서 옵션을 수동으로 추가해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [18 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.

## 하드웨어 옵션 설치

### 옵션 급지대 설치


**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**1** 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.



**2** 용지함의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.

**3** 베이스에서 용지함을 빼 냅니다.

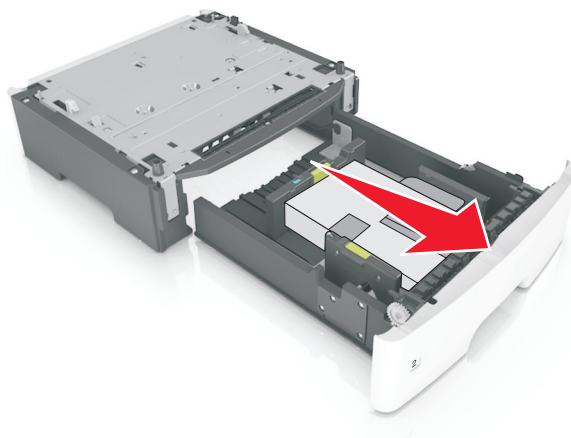

**4** 용지함 안쪽의 포장재를 모두 제거합니다.


**5** 용지함을 베이스에 삽입합니다.

**6** 프린터 근처에 급지대를 놓습니다.

**7** 프린터와 급지대를 맞춘 후 프린터를 천천히 제자리에 내려 놓습니다.



**8** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다.

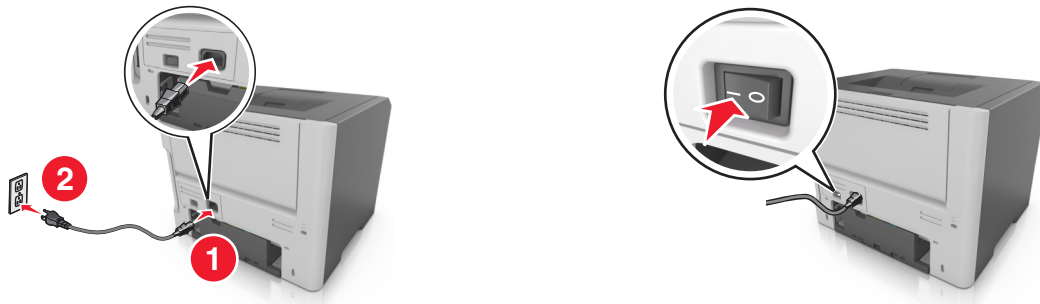

**참고:** 프린터 소프트웨어와 모든 하드웨어 옵션을 설치한 후 이를 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 하려면 프린터 드라이버에서 옵션을 수동으로 추가해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [18 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.

## 케이블 연결


USB 또는 병렬 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하거나 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결합니다.

다음 사항이 일치하는지 확인합니다.

- 케이블의 **USB** 기호와 프린터의 **USB** 기호가 같아야 합니다.
- 적합한 병렬 케이블과 병렬 포트
- 적합한 이더넷 케이블과 이더넷 포트

**경고—손상 위험:** 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 **USB** 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장 날 수 있습니다.



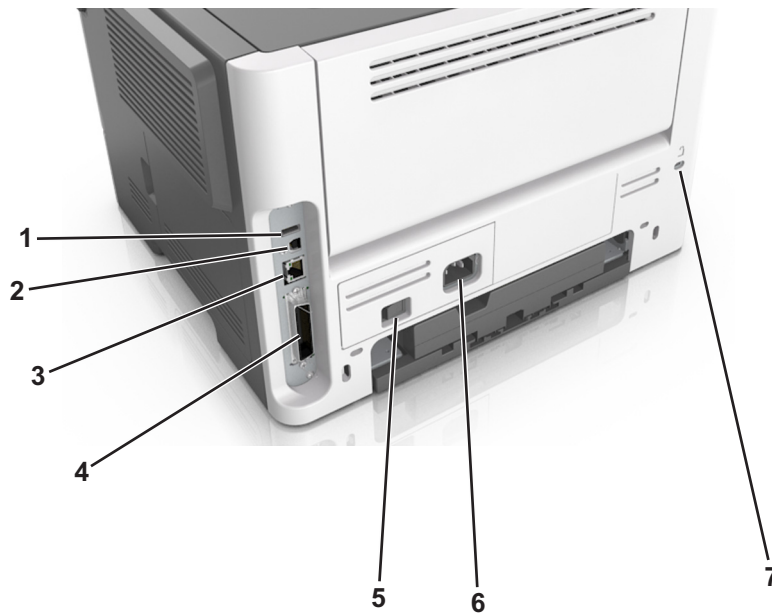

	사용	목적
1	USB 포트	무선 네트워크 어댑터 옵션을 연결합니다.
2	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
3	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
4	병렬 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
5	전원 스위치	프린터의 전원을 켜거나 끕니다.
6	프린터 전원 코드 소켓	프린터를 전원 콘센트에 연결합니다.
7	보안 슬롯	프린터를 제자리에 고정시키는 잠금 장치를 연결합니다.

## 프린터 소프트웨어 설치

### 프린터 소프트웨어 설치

#### 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.

- 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
- <http://support.lexmark.com>으로 이동한 다음 프린터와 운영 체제를 선택합니다.

#### 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

#### 3 Macintosh 사용자는 프린터를 추가합니다.

**참고:** 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

## 인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

### Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음을 수행합니다.
  - Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
  - 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.
- 3 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

### Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 **옵션 및 소모품**을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

## 네트워킹

### 참고:

- <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 무선 네트워크 어댑터를 구입한 후 무선 네트워크상에서 프린터를 설정하십시오. 무선 네트워크 어댑터 설치에 대한 자세한 내용은 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.
- SSID(*Service Set Identifier*)는 무선 네트워크에 할당된 이름입니다. WEP(*Wired Equivalent Privacy*), WPA(*Wi-Fi Protected Access*), WPA2 및 802.1X - RADIUS는 네트워크에 사용되는 보안 유형입니다.

## 무선 네트워크에서 프린터 설정 준비

### 참고:

- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되고 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.
- 액세스 포인트(무선 라우터)의 전원이 켜져 있고 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오.

무선 네트워크에서 프린터를 설정하기 전에 다음 정보를 확인합니다.

- **SSID**-SSID는 네트워크 이름이라고도 합니다.
- **무선 모드(또는 네트워크 모드)**-모드는 인프라 또는 임시가 됩니다.
- **채널(임시 네트워크의 경우)**-채널은 인프라 네트워크의 경우 자동이 기본값입니다.

일부 임시 네트워크도 자동 설정이 필요합니다. 선택할 채널이 확실하지 않을 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

• **보안 방법** - 4가지 기본 보안 방법이 있습니다.

– **WEP 키**

둘 이상의 **WEP** 키를 사용하는 경우 최대 4개를 제공된 공간에 입력합니다. 기본 **WEP** 전송 키를 선택하여 현재 네트워크에서 사용 중인 키를 선택합니다.

– **WPA 또는 WPA2 사전 공유 키 또는 암호**

**WPA**는 추가 보안 계층으로서 암호화를 포함하고 있습니다. **AES** 또는 **TKIP**를 선택합니다. 라우터 및 프린터에서 동일한 유형의 암호화를 설정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 프린터는 네트워크에서 통신할 수 없습니다.

– **802.1X-RADIUS**

**802.1X** 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 다음과 같은 정보가 필요할 수 있습니다.

- 인증 유형
- 내부 인증 유형
- **802.1X** 사용자 이름 및 암호
- 인증서

– **보안 없음**

무선 네트워크가 임의의 보안 유형을 사용하지 않을 경우 보안 정보를 찾을 수 없습니다.

**참고:** 보안이 안 된 무선 네트워크는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**참고:**

- 컴퓨터가 연결된 네트워크의 **SSID**를 모르는 경우 컴퓨터 네트워크 어댑터의 무선 유틸리티를 시작하여 네트워크 이름을 찾습니다. 네트워크에 대한 **SSID** 또는 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 액세스 포인트와 함께 제공된 문서를 참조하거나 시스템 지원 담당자에게 문의합니다.
- 무선 네트워크에 대한 **WPA/WPA2** 사전 공유 키 또는 암호구를 찾으려면 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나, 액세스 포인트 관련 **Embedded Web Server**를 참조하거나, 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.










## Wi-Fi Protected Setup을 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

무선 네트워크에 프린터를 연결하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 **WPS(Wi-Fi Protected Setup)** 인증을 받았거나 **WPS** 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되었고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

### 단추 누름 구성 방식 사용










1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 [x] >  > 네트워크 [x] 설정 >  > 무선 >  > 무선 연결 설정 >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > 시작 누름 단추 방식 > 

2 프린터 디스플레이에 표시되는 지침에 따르십시오.

## 개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 [x] >  > 네트워크 [x] 설정 >  > 무선 >  > 무선 연결 설정 >  > Wi-Fi Protected Setup >  > PIN 방식 시작 > 

2 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.

3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버에 액세스하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

5 8자리의 PIN을 입력한 다음 설정을 저장합니다.

## Embedded Web Server를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 프린터가 일시적으로 이더넷 네트워크에 연결되어 있습니다.
- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되고 제대로 작동 중입니다. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 제어판에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 네트워크/포트 > 무선을 누릅니다.

3 액세스 포인트(무선 라우터)의 설정과 일치하도록 설정을 수정합니다.

참고: 올바른 SSID를 입력합니다.

4 전송을 누릅니다.

5 프린터를 끄고 이더넷 케이블을 분리합니다. 최소한 10초 이상 기다린 후 프린터 전원을 다시 켭니다.

6 프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인하기 위해 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 그런 다음 네트워크 카드 [x] 섹션에서 상태가 연결됨인지 확인합니다.

## 프린터 설치 확인

### 메뉴 설정 페이지 인쇄

메뉴 설정 페이지를 인쇄하면 현재 메뉴 설정을 보고 프린터 옵션이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > 보고서 >  > 메뉴 설정 페이지 > 

**참고:** 메뉴 설정을 아직 변경하지 않은 경우 메뉴 설정 페이지에는 모든 공장 출하시 기본 설정이 나열됩니다. 메뉴에서 설정을 저장하면 공장 출하시 *사용자 기본 설정*으로 바뀝니다. 메뉴에 다시 액세스하여 다른 값을 선택하고 저장할 때까지 사용자 기본 설정이 유지됩니다.

## 네트워크 설정 페이지 인쇄

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서 네트워크 인쇄 구성을 지원하는 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

**1** 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > 보고서 >  > 네트워크 설정 페이지 > 

**참고:** 내부 인쇄 서버(옵션)가 설치된 경우 디스플레이에 **네트워크 [x] 설정 페이지 인쇄**가 나타납니다.

**2** 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 **연결됨 (Connected)**인지 확인합니다.





상태가 **연결되지 않음 (Not Connected)**인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오.


## 용지 및 특수 용지 로드


용지 및 특수 용지의 선택과 처리는 문서 인쇄의 안정성에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 [101 페이지의 “용지 걸림 예방”](#)과 [33 페이지의 “용지 및 특수 용지 설명서”](#)을 참조하십시오.

### 용지 크기 및 종류 설정

1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 용지 메뉴 >  > 용지 크기/유형 > 

2 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러서 용지함 또는 급지 장치를 선택한 후 를 누릅니다.

3 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러서 용지 크기를 선택한 후 를 누릅니다.

4 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 눌러 용지 종류를 선택한 후 를 눌러서 설정을 변경합니다.





### Universal 용지 설정 구성


Universal 용지 크기는 프린터 메뉴에 없는 용지 크기로 인쇄할 수 있게 해주는 사용자 정의 설정입니다.


참고:

- 최소 Universal 용지 크기는 76 x 127 mm(3 x 5 인치)이며 다용도 공급 장치에서만 지원됩니다.
- 최대 Universal 용지 크기는 216 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)이며 모든 용지함에서 지원됩니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 용지 메뉴 >  > Universal 설정 >  > 측정 단위 >  > 측정 단위 선택 > 


2 세로 폭 또는 세로 높이를 선택한 후 를 누릅니다.

3 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 변경한 다음 를 누릅니다.

### 기본 출력함 및 용지 정지대 사용

표준 출력함은 75-g/m<sup>2</sup>(20-lb) 용지를 최대 150장까지 담을 수 있습니다. 인쇄면은 아래로 향합니다. 기본 출력함에는 용지가 쌓인 출력함의 전면에서 용지가 미끄러지는 것을 방지하는 용지 정지대가 있습니다.

용지 정지대를 열려면 당겨서 앞으로 넘깁니다.

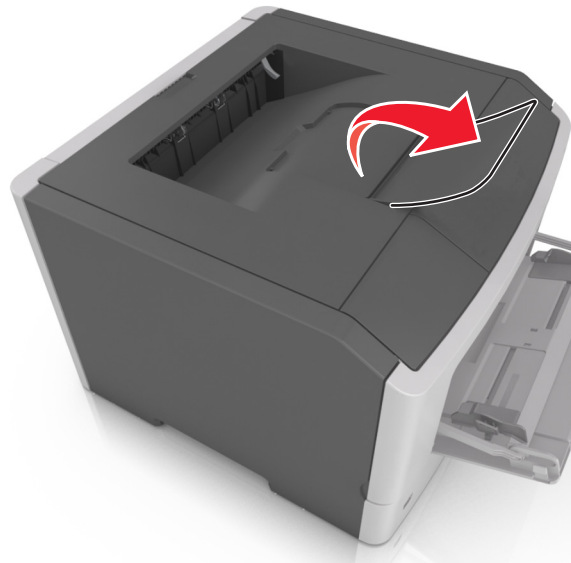

**참고:** 프린터를 다른 위치로 이동할 때는 용지 정지대를 닫으십시오.

## 금지대에 용지 넣기


**⚠ 주의—상해 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

**1** 용지함을 당겨 완전히 빼냅니다.


**참고:** 인쇄 작업 중 또는 **사용 중**이 프린터 디스플레이에 표시되어 있는 동안에는 금지대를 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 용지가 걸릴 수 있습니다.



**2** 폭 고정대 탭을 누른 후 넣으려는 용지 크기의 올바른 위치로 합니다.

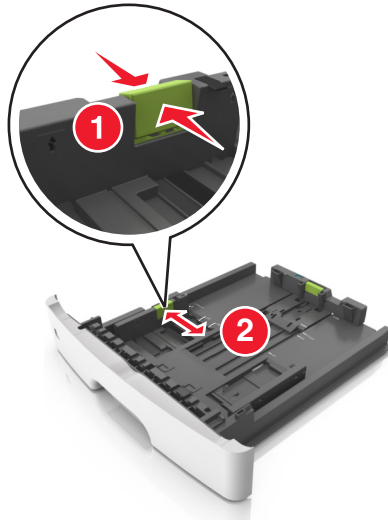

**3** 길이 고정대를 누르고 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 합니다.

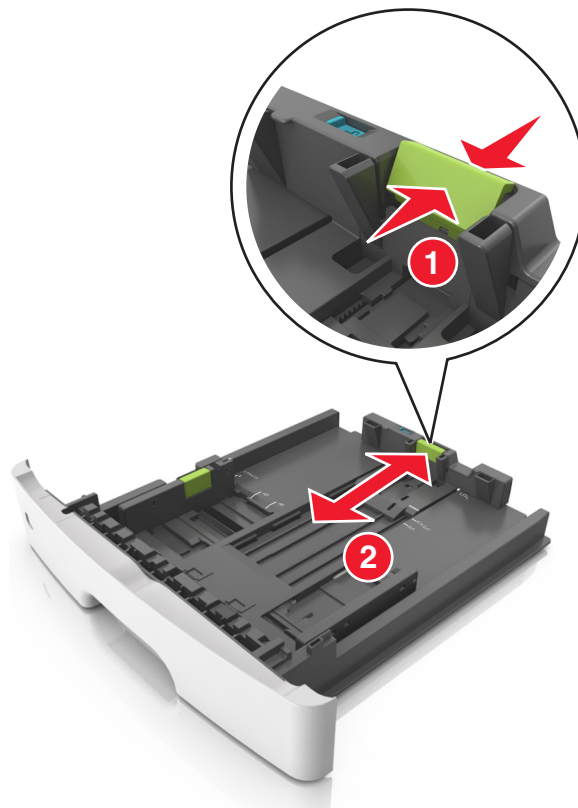


**참고:**


- Letter, Legal 및 A4와 같은 일부 용지 크기의 경우 해당 길이에 맞도록 길이 고정대 탭을 뒤쪽으로 누르면서 합니다..
- Legal 크기의 용지를 로드하면 길이 고정대가 본체를 넘어서 용지가 먼지에 노출됩니다. 용지를 먼지로부터 보호하려면 먼지 덮개를 별도로 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.



- 표준 용지함에 A6 크기의 용지를 넣을 경우 길이 고정대 탭을 눌러서 용지함 가운데 방향의 A6 크기 위치로 맞춥니다.
- 폭 및 길이 고정대가 용지함 아래쪽의 용지 크기 표시에 맞춰져 있는지 확인합니다.

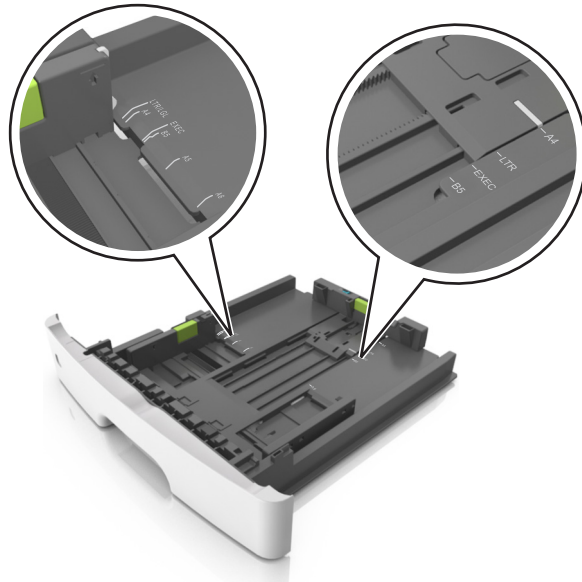

- 4** 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 하고 파라락 넘겨 용지가 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.


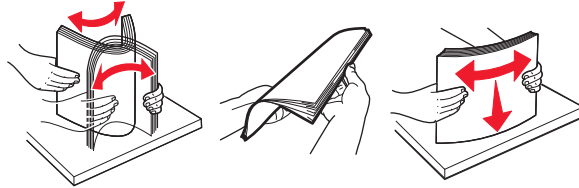


- 5** 다음과 같이 용지를 넣으십시오.



**참고:**

- 재생 용지 또는 양식지를 사용할 때는 인쇄면을 아래로 하여 넣습니다.
- 미리 천공된 용지는 위쪽 가장자리의 구멍이 용지함 앞쪽으로 가도록 넣습니다.
- 레터헤드는 용지의 위쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 아래로 해서 넣습니다.  
양면 인쇄의 경우 레터헤드의 인쇄면을 위로 하고 용지 아래쪽 가장자리가 용지함의 앞쪽으로 들어가도록 합니다.
- 용지를 꼭 고정대 측면에 있는 최대 적재선 아래로 유지하십시오.

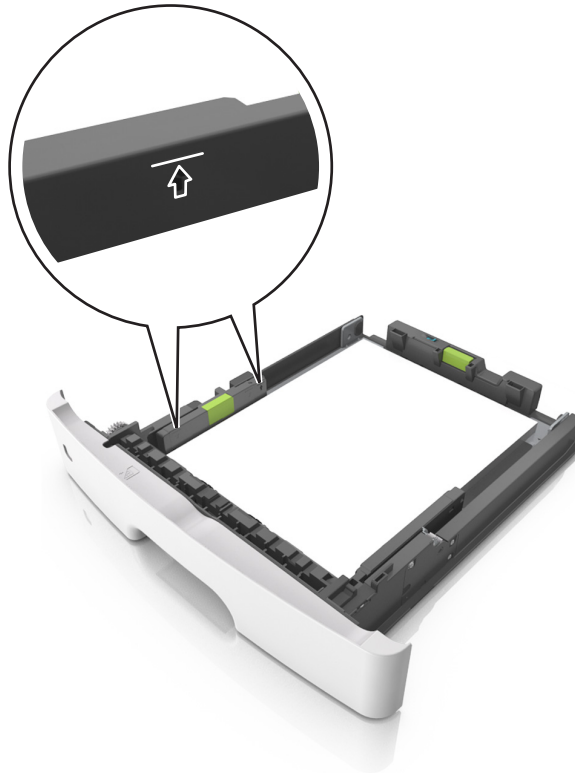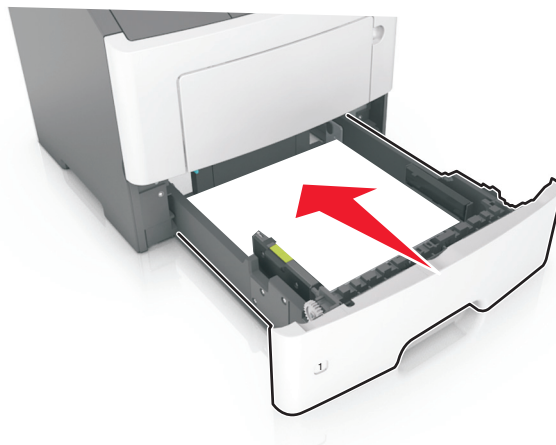
**6** 트레이를 삽입합니다.**7** 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.

**참고:** 용지 걸림 및 인쇄 품질 문제가 발생하지 않도록 올바른 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

## 다용도 공급 장치에 용지 넣기

다른 용지 크기 및 종류 또는 카드 스톡, 투명 용지, 종이 라벨용지, 봉투와 같은 특수 용지에 인쇄할 때에는 다용도 공급 장치를 사용합니다. 레터헤드에 대한 단일 페이지 인쇄 작업을 위해서도 사용할 수 있습니다.


**1** 다용도 공급 장치를 엽니다.

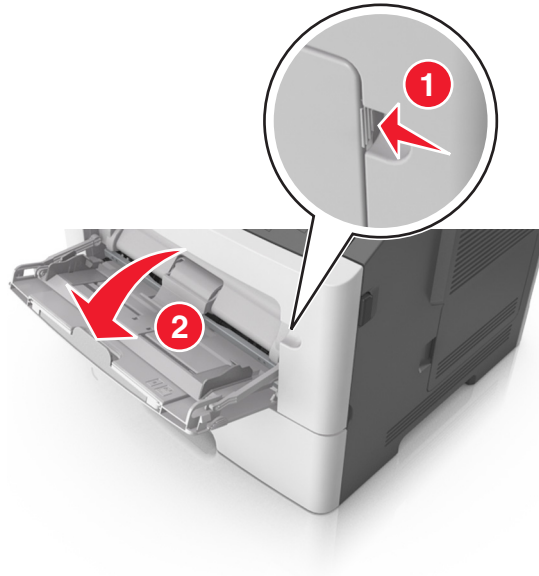


**a** 다용도 공급 장치의 받침대를 당깁니다.



**b** 다용도 공급 장치가 끝까지 확장되고 열리도록 받침대를 부드럽게 당깁니다.

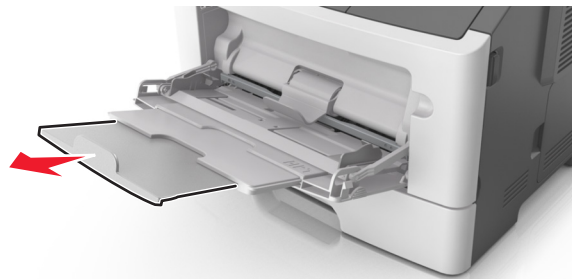


**2** 왼쪽 폭 고정대 탭을 잡고 넣으려는 용지에 맞게 고정대를 이동합니다.

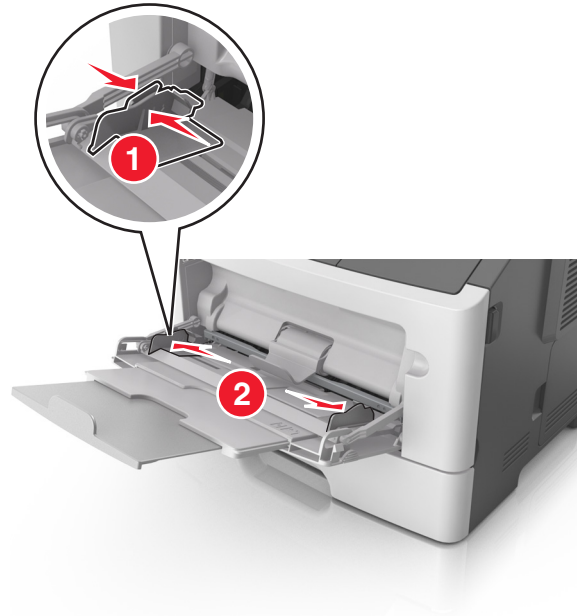


**3** 넣을 용지 또는 특수 용지를 준비합니다.

- 용지를 앞뒤로 구부려 용지 사이가 떨어지도록 하고 펼칩니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

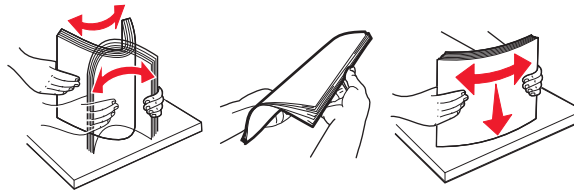

- 투명 용지의 가장자리를 잡습니다. 투명 용지 묶음을 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 합니다. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

**참고:** 투명 용지의 인쇄면을 만지지 않도록 합니다. 투명 용지가 굽히지 않도록 주의하십시오.

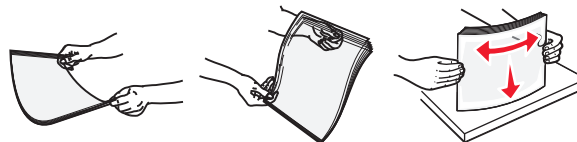

- 봉투 묶음을 앞뒤로 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 서로 붙지 않도록 합니다. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.




**4** 용지 또는 특수 용지를 넣습니다.

**참고:**

- 다용도 급지대에 용지 또는 특수 용지를 억지로 집어 넣지 마십시오.


- 용지 또는 특수 매체가 용지 고정대에 있는 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

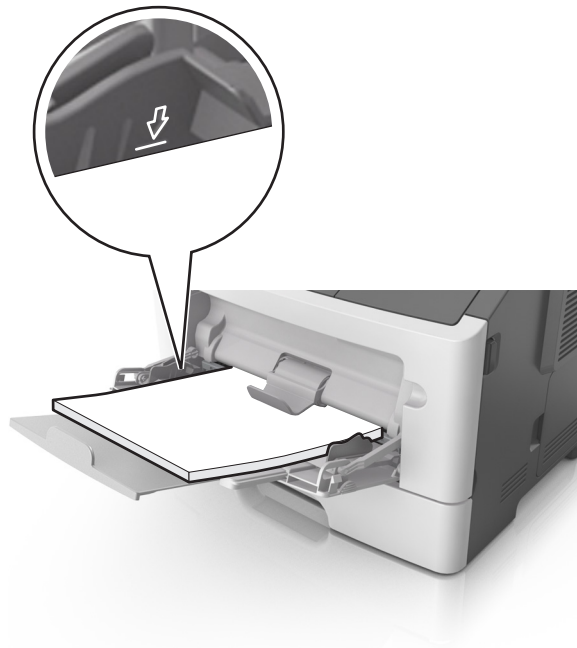

- 권장되는 인쇄 가능면을 위로 하고 위쪽 가장자리가 프린터 쪽을 향하도록 하여 용지, 투명 용지 및 카드 스톡을 넣습니다. 투명 용지 넣기에 대한 자세한 내용은 투명 용지 포장을 참조하십시오.



**참고:** A6 크기의 용지를 넣을 때는 페이지의 마지막 몇 장이 제자리에 남아 있도록 페이지 가장자리에 다용도 공급 장치 확장대가 살짝 닿도록 합니다.

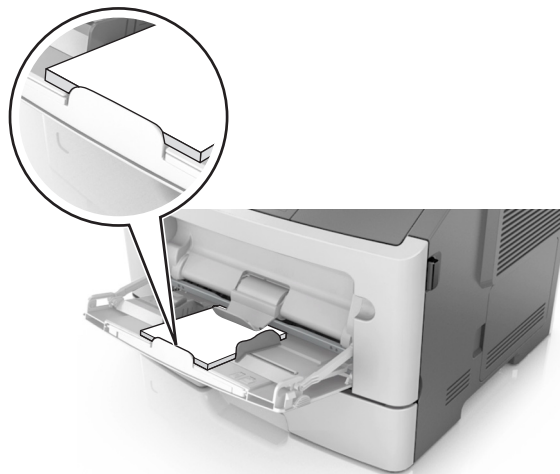

- 레터헤드는 인쇄면이 위로 가도록 하여 위쪽 가장자리부터 프린터에 넣습니다. 양면 인쇄의 경우 레터헤드의 인쇄면을 아래로 하고 용지 아래쪽 가장자리가 프린터에 먼저 들어가도록 합니다.



- 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 왼쪽으로 넣습니다.



**경고—손상 위험:** 우표, 결식, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

- 5 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 다용도 공급 장치에 넣은 용지 또는 특수 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

## 용지함 연결 및 분리

모든 용지함에서 용지 크기 및 용지 종류가 동일한 경우 프린터가 이러한 용지함을 연결할 수 있습니다. 연결된 용지함 중 하나가 비면 연결된 다음 용지함에서 용지를 급지합니다. 모든 고유한 용지(예: 레터헤드 및 서로 다른 색상의 일반 용지)에 다른 사용자 정의 유형 이름을 할당하여 해당 용지가 있는 용지함이 자동으로 연결되지 않도록 하는 것이 좋습니다.

## 용지함 연결 및 분리

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 제어판에서 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 설정 > 용지 메뉴를 누릅니다.

**3 연결하는 용지함의 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경합니다.**

- 용지함을 연결하려면 연결할 용지함의 용지 크기 및 용지 종류 설정이 다른 용지함의 설정과 일치하는지 확인합니다.
- 용지함을 분리하려면 분리할 용지함의 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 다른 용지함의 설정과 일치하지 않는지 확인합니다.

**4 제출을 클릭합니다.**

**참고:** 제어판에서 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [22 페이지의 “용지 크기 및 종류 설정”](#)을 참조하십시오.

**경고—손상 위험:** 용지함에 넣은 용지는 프린터에서 지정한 용지 유형 이름과 일치해야 합니다. 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 설정을 올바르게 구성하지 않으면 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.

## 사용자 정의 용지 종류 구성

### 내장 웹 서버 사용

**1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.****참고:**

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 **IP** 주소를 찾습니다. **IP** 주소는 **123.123.123.123**와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2 설정 > 용지 메뉴 > 사용자 정의 유형을 누릅니다.****3 사용자 정의 용지 종류 이름을 선택한 후 사용자 정의 용지 종류를 선택합니다.**

**참고:** 일반 용지는 모든 사용자 정의 유형 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

**4 전송을 누릅니다.**

### 컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 설정을 사용하여 사용자 정의 메뉴에 액세스합니다.

## 사용자 정의 용지 종류 지정

### 내장 웹 서버 사용

**1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.****참고:**

- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 **IP** 주소를 찾습니다. **IP** 주소는 **123.123.123.123**와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2 설정 > 용지 메뉴를 누릅니다.****3 용지 구성 섹션에서 용지 원본을 선택한 후 용지 종류 열에서 사용자 정의 용지 종류를 선택합니다.****4 전송을 누릅니다.**

## 컴퓨터의 프린터 설정 사용

운영 체제에 따라 로컬 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 설정을 사용하여 프린터 메뉴에 액세스합니다.



## 용지 및 특수 용지 설명서

특수 용지 인쇄에 대한 추가 정보는 다음 웹 사이트의 *카드 스톱 및 라벨 설명서*를 참조하십시오.  
<http://support.lexmark.com>에서 제공됩니다.

### 용지 지침

용지나 특수 용지를 올바르게 선택하면 인쇄 문제가 줄어듭니다. 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 용지나 특수 용지를 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 봅니다.

### 용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 따라서 새 용지를 사용할 때 다음과 같은 특성을 고려하십시오.

#### 무게

표준 프린터 용지함은 무게가 최대 **90-g/m<sup>2</sup>(24-lb)** 본드인 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. 다용도 공급 장치는 무게가 최대 **163-g/m<sup>2</sup>(43-lb)** 본드인 세로결 용지를 자동으로 급지할 수 있습니다. **60 g/m<sup>2</sup>(16 lb)**보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않으며 용지 걸림이 발생합니다. 최적의 성능을 위해서는 **75-g/m<sup>2</sup>(20-lb)** 본드 세로결 용지를 사용하십시오. 용지 크기가 **182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)**보다 작은 경우, **90 g/m<sup>2</sup>(24 lb)**이나 더 무거운 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

**참고:** 양면 인쇄는 **60-90g/m<sup>2</sup>(16-24lb)** 본드지의 경우에만 지원됩니다.

#### 말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하는 경우 급지대에 담겨 있다 하더라도 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

#### 매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 매끄러움은 **100 ~ 300 Sheffield** 포인트가 되어야 합니다. **150 ~ 250 Sheffield** 포인트의 매끄러움이 최상의 인쇄 품질을 보장합니다.

#### 습기

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 원래 포장재에 보관하십시오. 용지가 습도 변화에 노출되어 상태가 저하되는 것을 방지합니다.

인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 **24 - 48시간** 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 프린터 환경과 상이한 환경에서 보관 또는 운송된 경우 프린터 환경에서 며칠 더 보관하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.

## 결방향

결은 용지에서 섬유질의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 *세로결*과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다.

60-90-g/m<sup>2</sup>(16-24-lb) 본드 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.

## 섬유 함유율

대부분의 최고급 건식 인쇄 용지는 **100%** 화학 펄프로 만들어집니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지하므로 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 취급에 별로 좋지 않습니다.

## 사용할 수 없는 용지

다음 용지 유형은 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 화학 처리된 용지. 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- $\pm 2.5$  mm( $\pm 0.10$  인치) 이하의 위치 맞춤(페이지 상에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지. 예: OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식) 양식.  
일부 경우에는 이러한 양식을 사용하여 올바르게 인쇄할 수 있도록 소프트웨어 응용 프로그램으로 등록을 조정할 수도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족시키지 않는 재활용 용지
- 무게가 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

## 용지 선택

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

용지 걸림 및 인쇄 품질 저하를 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- *항상* 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 직접 자르거나 다듬은 용지는 *사용하지 마십시오*.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 *마십시오*. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 *사용하지 마십시오*.

## 양식지 및 레터헤드 선택

양식지 및 Letterhead를 선택하는 경우 이 지침을 사용합니다.

- 용지 무게가 60 ~ 90 g/m<sup>2</sup>(16 ~ 24 lb)이 경우 세로결을 사용합니다.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스로 인쇄된 양식지 및 Letterhead만 사용하십시오.

- 표면 질감이 거친 용지는 사용하지 마십시오.

건식 복사기용의 내열 잉크로 인쇄된 용지만 사용하십시오. 잉크는 용해되거나 유해 가스를 방출하지 않고 **230°C(446°F)**의 고온을 견딜 수 있어야 합니다. 토너의 합성 수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.

레이터헤드와 같은 양식지는 용해되거나 유해 가스를 방출하지 않고 **230°C(446°F)**의 고온을 견딜 수 있어야 합니다.

## 재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용

환경 보호 규정을 준수하는 기업으로서 **Lexmark**는 레이저(전자 사진) 프린터용으로 제작된 재활용 용지의 사용을 지원합니다.

포괄적인 용지 규격을 만들어 모든 재활용 용지가 원활하게 급지되도록 하기는 어렵지만 **Lexmark**는 세계 시장에서 판매되는 재활용 컷 사이즈 복사 용지를 지속적으로 검사하고 있습니다. 이 과학적인 검사는 정확하고 엄격하게 수행됩니다. 다음을 포함하여 여러 요소를 부분적으로, 또한 전체적으로 고려했습니다.

- 사용 후 폐지량(**Lexmark**는 최대 **100%**의 사용 후 폐지 내용을 검사합니다.)
- 온도 및 습도 조건(검사가 전 세계 기후를 시뮬레이션합니다.)
- 수분 함유량(업무용 용지는 습도가 낮아야 함: **4-5%**.)
- 굽힘 저항성이 있고 강도가 적절해야 프린터를 통해 급지하는 데 가장 적합합니다.
- 두께(트레이에 로드할 수 있는 용지 양에 영향을 미침)
- 표면 거칠기(**Sheffield** 용지에서 측정하며 인쇄 선명도와 용지에 대한 토너 융합 품질에 영향을 미침)
- 표면 마찰(용지 분리 용이성 결정)
- 결 및 지합(마림 현상과 프린터를 통과할 때 용지의 작용 역학에 영향을 미침)
- 밝기 및 질감(모양 및 느낌)

재활용 용지의 품질은 이전보다 개선되었지만 용지의 재활용 성분 함유량은 이물질 제어 정도에 영향을 미칩니다. 재활용 용지는 친환경 인쇄를 수행할 수 있는 좋은 방법 중 하나이지만 이것만으로는 완벽하지 않습니다. 잉크를 제거하고 염료 및 “접착제” 등의 첨가물을 처리하는 데 필요한 에너지는 종종 일반 용지 생산에 필요한 에너지보다 더 많은 탄소를 배출합니다. 그러나 재활용 용지를 사용하면 전체적으로 리소스를 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.

**Lexmark**는 전반적으로 자체 제품의 수명 주기 평가를 기준으로 책임감 있는 용지 사용을 위해 노력하고 있습니다. 저희는 프린터가 환경에 미치는 영향을 올바르게 이해하기 위해 여러 차례 수명 주기 평가를 실시했으며 용지가 장치의 전체 수명 주기(설계에서 수명 종료까지) 동안 탄소 배출에 가장 크게 기여하는 요소(최대 **80%**)라는 사실을 알게 되었습니다. 용지를 제작하려면 에너지 사용량이 많은 제조 프로세스가 필요하기 때문입니다.

이처럼 **Lexmark**는 고객과 파트너에게 용지의 영향을 최소화할 수 있는 방법을 알리기 위해 노력하고 있습니다. 그 중 한 가지 방법이 재활용 용지를 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 과도하고 불필요한 용지 사용을 없애는 것입니다. **Lexmark**는 고객이 인쇄 및 복사 시 낭비되는 용지를 최소화하도록 도울 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 지속 가능한 삼림 보호 노력을 실천하는 공급업체로부터 용지를 구입하도록 권장하고 있습니다.

Lexmark는 특별한 용도를 위해 이러한 공급업체의 제품 목록을 보관하고 있지만 특정 공급업체를 추천하지는 않습니다. 그러나 아래의 용지 선택 지침은 인쇄가 환경에 미치는 영향을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.

- 1 용지 사용량을 최소화하십시오.
- 2 목섬유(wood fiber)를 원료로 하는 용지를 선택하십시오. 국제 산림 관리 협의회(FSC) 또는 PEFC(The Program for the Endorsement of Forest Certification) 등의 인증을 획득한 공급업체에서 용지를 구매하십시오. 이러한 인증은 용지 제조업체가 친환경적이며 사회적 책임을 지는 산림 관리 및 복원 실행 규칙을 준수하는 산림 기사가 제공하는 목재 펄프를 사용한다는 것을 보증합니다.
- 3 인쇄 요구에 가장 적합한 용지를 선택하십시오. 일반 75 또는 80 g/m<sup>2</sup> 인증 용지, 경량 용지 또는 재활용 용지

## 바람직하지 않은 용지 예

테스트 결과, 다음과 같은 유형의 용지는 레이저 프린터와 함께 사용할 경우 위험할 수 있습니다.

- 카본지 없이 복사할 경우 사용되는 화학 처리 용지(일명 무탄소 용지)
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- 광학 문자 인식(OCR) 용지 등 정합이 필요한 두께  $\pm 2.3\text{mm}(\pm 0.9 \text{ 인치})$  이상의 양식지 일부 경우에는 이러한 양식을 사용하여 올바르게 인쇄할 수 있도록 소프트웨어 응용 프로그램으로 등록을 조정할 수도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(유럽에서 실시하는 검사)의 기준에 미달하는 재활용 용지
- 무게가 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) 미만인 용지
- 멀티 파트 용지 또는 문서

Lexmark에 대한 자세한 내용은 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오. 일반적인 지속성 관련 정보는 지속 가능한 환경 링크에서 확인하실 수 있습니다.

## 특수 용지 사용

### 카드 스톱 사용 팁

카드 스톱은 무겁고 한 겹으로 된 특수 용지입니다. 습기 함유, 두께 및 질감과 같은 다양한 특징이 인쇄 품질에 많은 영향을 끼칩니다. 프린터에 사용할 카드 스톱을 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오.

카드 스톱 인쇄 시

- 용지 유형이 카드 스톱인지 확인합니다.
- 적절한 용지 질감 설정을 선택합니다.
- 기인쇄, 구멍, 구김이 있는 카드 스톱은 인쇄 품질에 영향을 끼쳐 용지 걸림이나 기타 용지 취급 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제조업체 또는 공급업체에 카드 스톱이 유해 가스 방출 없이 240°C(464°F)의 고온을 견딜 수 있는지 문의하십시오.

- 프린터를 오염시킬 수 있으므로 화학물질로 제조된 양식지 카드 스톡을 사용하지 마십시오. 기인쇄지를 사용하면 프린터에 반액체 및 휘발성 성분이 프린터에 유입될 수 있습니다.
- 가로결 카드 스톡을 사용하십시오.

## 봉투 사용 팁

프린터에 사용할 봉투는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 봉투를 사용하십시오. 최대 **230°C(446°F)**의 온도에서도 봉투가 봉인되거나, 구겨지거나, 심하게 말리거나, 유해한 가스를 방출하지 않고 견딜 수 있는지 제조업체 또는 공급업체에 확인하십시오.
- 최적의 성능을 위해 무게가 **90g/m<sup>2</sup>(24lb)** 본드 용지)인 용지나 면 함유율이 **25%**인 코튼 용지로 만든 봉투를 사용합니다. **100%** 코튼 용지 봉투인 경우 무게가 **70g/m<sup>2</sup>(20lb)** 본드 용지)를 초과하지 않아야 합니다.
- 포장에 손상되지 않은 새 봉투만 사용하십시오.
- 성능을 최대화하고 용지 걸림을 최소화하려면 다음과 같은 봉투를 사용하지 마십시오.
  - 심하게 말렸거나 구겨진 봉투
  - 서로 붙었거나 손상된 봉투
  - 구멍이 있거나 찢렸거나 울퉁불퉁한 봉투
  - 금속 걸쇠, 묶는 줄 또는 폴딩바가 있는 봉투
  - 서로 포개지는 디자인의 봉투
  - 우표가 붙어 있는 봉투
  - 봉투 덮개를 밀봉하거나 닫은 상태에서 접착제 부분이 노출되어 있는 봉투
  - 모서리가 구부러진 봉투
  - 거칠거나 구겨졌거나 레이드 무늬가 있는 봉투
- 너비 고정대를 조절하여 봉투의 너비를 맞춥니다.

**참고:** 습도(60% 이상) 및 인쇄 온도가 높으면 봉투에 주름이 생기거나 봉투가 봉인될 수 있습니다.

## 라벨용지 사용 팁

프린터에 사용할 라벨용지는 대량 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

**참고:** 용지 라벨만 사용하십시오. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

라벨 인쇄, 특성 및 디자인에 대한 자세한 내용은 <http://support.lexmark.com>에서 **카드스톡 & 라벨 용지 지침**을 참조하십시오.

라벨용지 인쇄 시

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 라벨용지를 사용하십시오. 제조업체 또는 공급업체에 다음 사항을 확인하십시오.
  - 라벨은 밀봉, 과도한 말림, 구겨짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 **240°C(464°F)**의 온도를 견딜 수 있습니다.
  - 라벨 접착 부분, 앞면(인쇄 부분) 및 마무리 코팅은 벗겨짐, 가장자리가 끈적해짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 **172kPa(25psi)**의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 뒷면 재질이 미끄러운 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 전체 라벨 용지를 사용합니다. 시트 일부를 사용하면 인쇄 도중 라벨이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 또한 접착제로 인해 프린터와 카트리지에 오염될 수 있으며 이는 프린터 및 토너 카트리지 보증을 무효화할 수 있습니다.

- 접착면이 노출된 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 라벨용지의 가장자리, 절취선, 다이컷 사이에서 **1 mm(0.04 인치)** 이내에 인쇄하지 마십시오.
- 접착면이 시트 가장자리까지 펼쳐져 있는 라벨용지를 사용하지 않도록 하십시오. 부분 접착 코팅이 가장 자리에서 최소한 **1 mm(0.04 인치)** 이상 떨어져 있어야 합니다. 접착제 재료가 프린터를 오염시키며, 이러한 원인에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 부분 접착 코팅된 라벨이 가능하지 않을 경우 드라이버 가장자리 앞쪽에서 **2mm(0.08인치)** 부분을 제거하고 접착제가 흘러나오지 않는 라벨을 사용하십시오.
- 세로 방향 인쇄가 좋으며 바코드 인쇄 시에 특히 권장됩니다.

## Letterhead 사용 팁

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 레터헤드를 사용하십시오.
- 프린터에 사용할 레터헤드는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
- 레터헤드를 넣기 전에 앞뒤로 구부리고, 파라락 넘긴 후 고르게 정돈하고 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.
- 레터헤드에 인쇄할 때는 페이지 방향이 중요합니다. 레터헤드 넣기 방법에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
  - [23 페이지의 “급지대에 용지 넣기”](#)
  - [27 페이지의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기”](#)

## 투명 용지 사용 팁

- 프린터에 사용할 투명 용지는 대량 구매하기 전에 테스트 페이지로 인쇄를 해보십시오.
  - 기본 급지대 또는 다용도 급지대에서 투명 용지를 급지합니다.
  - 레이저 프린터용으로 특수 제작된 투명 용지를 사용하십시오. 투명 용지는 용해, 탈색, 오프셋, 유해 가스 방출 없이 최대 **185°C(365°F)**의 고온을 견딜 수 있어야 합니다.
- 참고:** 용지 메뉴에서 투명 용지 무게가 무거움으로 설정되었고 투명 용지 질감이 거침으로 설정된 경우 최대 **195°C(383°F)**의 온도에서 투명 용지에 인쇄할 수 있습니다.
- 인쇄 품질 문제를 예방하려면 투명 용지에 지문이 묻지 않게 하십시오.
  - 투명 용지를 넣기 전에 앞뒤로 구부리고, 파라락 넘긴 후 고르게 정돈하고 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.

## 용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 **21°C(70°F)**, 상대 습도 **40%**인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 용지 제조업체는 온도 **18 ~ 24°C(65 ~ 75°F)**, 상대 습도 **40 ~ 60%**에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

## 지원되는 용지 크기, 종류 및 무게

카드 스톡 및 라벨용지에 대한 내용은 *Card Stock & Label Guide*(영문으로만 제공됨)를 참조하십시오.

### 지원되는 용지 크기

용지 크기	표준 용지함	옵션 250장 또는 550장 급지대	다용도 공급 장치	양면 모드
<b>A4</b> 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)	✓	X	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio(멕시코)</b> 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치)	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>1, 2</sup></b> 76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓
<b>7 3/4 봉투(Monarch)</b> 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치)	X	X	✓	X
<b>9호 봉투</b> 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치)	X	X	✓	X
<b>10 봉투</b> 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> 이 크기 설정은 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)용 크기를 포맷합니다(소프트웨어 응용 프로그램에 크기가 지정되지 않은 경우).

<sup>2</sup> Universal은 용지 크기가 최소 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)인 경우에만 표준 용지함에서 지원됩니다. Universal은 용지 크기가 최소 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)인 경우 옵션인 250장 또는 550장 용지함에서만 지원됩니다. Universal은 폭이 최소 210 mm(8.3 인치)이고 길이가 최소 279 mm(11 인치)인 경우 양면 모드에서만 지원됩니다. 지원되는 가장 작은 Universal 크기는 다용도 공급 장치에서만 지원됩니다.

용지 크기	표준 용지함	옵션 250장 또는 550장 급지대	다용도 공급 장치	양면 모드
<b>DL 봉투</b> 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치)	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<b>C5 봉투</b> 162 x 229 mm(6.4 x 9 인치)	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<b>B5 봉투</b> 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치)	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<b>기타 봉투</b> 229 x 356 mm(9 x 14 인치)	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<sup>1</sup> 이 크기 설정은 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)용 크기를 포맷합니다(소프트웨어 응용 프로그램에 크기가 지정되지 않은 경우). <sup>2</sup> Universal은 용지 크기가 최소 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)인 경우에만 표준 용지함에서 지원됩니다. Universal은 용지 크기가 최소 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)인 경우 옵션인 250장 또는 550장 용지함에서만 지원됩니다. Universal은 폭이 최소 210 mm(8.3 인치)이고 길이가 최소 279 mm(11 인치)인 경우 양면 모드에서만 지원됩니다. 지원되는 가장 작은 Universal 크기는 다용도 공급 장치에서만 지원됩니다.				

## 지원되는 용지 유형 및 무게

표준 용지함은 60–90g/m<sup>2</sup>(16–24lb)의 용지 무게를 지원합니다. 옵션 용지함은 60–120g/m<sup>2</sup>(16–32lb)의 용지 무게를 지원합니다. 다용도 공급 장치는 60–163g/m<sup>2</sup>(16–43lb)의 용지 무게를 지원합니다.

용지 유형	250장 또는 550장 용지함	다용도 공급 장치	양면 모드
일반 용지	✓	✓	✓
카드 스톱	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
투명 용지	✓	✓	<b>X</b>
재활용 용지	✓	✓	✓
광택지	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
용지 라벨 <sup>1</sup>	✓	✓	<b>X</b>
Vinyl 라벨	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
본드지 <sup>2</sup>	✓	✓	✓
봉투	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
거친 봉투	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
레터헤드	✓	✓	✓
양식지	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓



용지 유형	250장 또는 550장 용지함	다용도 공급 장치	양면 모드
경량지	✓	✓	✓
중량지 <sup>2</sup>	✓	✓	✓
거친 용지/면지	✓	✓	x

<sup>1</sup> 가끔 사용하는 경우에는 레이저 프린터용 단면 용지 라벨이 지원됩니다. 용지 라벨은 한 달에 20매 이하로 인쇄하는 것이 좋습니다. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

<sup>2</sup> 본드지 및 중량지는 양면 인쇄 모드에서 최대 90-g/m<sup>2</sup>(24-lb) 용지 무게까지 지원됩니다.

# 인쇄

## 문서인쇄

### 컴퓨터에서 인쇄

**참고:** 라벨용지, 카드 스톱, 봉투의 경우 인쇄 작업을 보내기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 인쇄 작업을 전송합니다.

### 토너 농도 조정

#### Embedded Web Server 사용

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 설정 > 인쇄 설정 > 품질 메뉴 > 토너 농도를 누릅니다.
- 3 토너 농도를 조정한 다음 제출을 누릅니다.

#### 프린터 제어판 사용

- 1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 인쇄 설정 >  > 품질 메뉴 >  > 토너 농도

- 2 토너 농도를 조정한 다음  을 누릅니다.

## 모바일 장치에서 인쇄

**참고:** 프린터와 모바일 장치가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 모바일 장치의 무선 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 모바일 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria® 인쇄 서비스는 Android 버전 4.4 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

**참고:** 인쇄 전에 **Mopria** 인쇄 서비스가 활성화되었는지 확인하십시오.

- 1 모바일 장치 홈 화면에서 호환되는 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 3 인쇄 작업을 전송합니다.

## Google Cloud Print를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Google Cloud Print™ 모바일 인쇄 서비스를 이용하여 모바일 장치의 애플리케이션을 실행하여 Google Cloud Print가 지원하는 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

- 1 모바일 장치 홈 화면에서 활성화된 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 3 인쇄 작업을 전송합니다.

## AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint는 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

**참고:** 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

- 1 모바일 장치 홈 화면에서 호환되는 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄할 항목을 선택하고 공유 아이콘을 누릅니다.
- 3 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 4 인쇄 작업을 전송합니다.

## Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark™ 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

- 1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.

**참고:** 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

## 정보 페이지 인쇄

### 폰트 샘플 목록 인쇄

- 1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 보고서 >  > 인쇄 글꼴

- 2 글꼴 설정을 선택하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 누릅니다.

3 를 누릅니다.

참고: PPDS 글꼴은 PDDS 데이터 스트림이 활성화된 경우에만 나타납니다.

## 디렉터리 목록 인쇄

제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > 보고서 >  > 디렉터리 인쇄 > 

참고: 디렉터리 인쇄 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리 카드가 설치된 경우에만 나타납니다.

## 인쇄 작업 취소

### 프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서  > 을(를) 누릅니다.

### 컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

1 운영체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 프린터 폴더를 열어 사용자의 프린터를 선택합니다.
- Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터를 찾습니다.

2 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.

# 프린터 메뉴 이해

## 메뉴 목록

용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
기본 용지함	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
용지 크기/유형	장치 통계	표준 네트워크 <sup>3</sup>
다용도 용지함 구성	네트워크 설정 페이지 <sup>2</sup>	표준 USB
대용 크기	프로파일 목록	병렬 메뉴 <sup>4</sup>
용지 질감	글꼴 인쇄	SMTP 설정
용지 무게	디렉터리 인쇄	
용지 넣기	데모 인쇄	
사용자 정의 유형	자산 보고서	
사용자 정의 이름 <sup>1</sup>	이벤트 로그 요약	
Universal 용지 설정		

보안	설정	도움말
기타 보안 설정 <sup>4</sup>	일반 설정	모든 설명서 인쇄
기밀자료 인쇄	플래시 드라이브 메뉴 <sup>4</sup>	인쇄 품질
디스크 완전 삭제 <sup>4</sup>	인쇄 설정	매체 설명서
보안 감사 로그		인쇄 결함 설명서
날짜 및 시간 설정		메뉴 맵
		정보 설명서
		연결 설명서
		이동 설명서
		소모품 설명서

<sup>1</sup> 이 메뉴는 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.

<sup>2</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 네트워크 설정 페이지 또는 네트워크 [x] 설정 페이지로 나타납니다.

<sup>3</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 표준 네트워크 또는 네트워크[x]로 나타납니다.

<sup>4</sup> 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

## 용지 메뉴

### 기본 용지함 메뉴

사용	대상
기본 용지함 금지대 [x] 다용도 금지대 수동 용지 수동 봉투	<p>모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 급지를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>금지대 1(표준 금지대)이 공장 출하 시 기본 설정입니다.</li> <li>용지 메뉴에서 다용도 공급 장치 구성을 카세트로 설정하면 다용도 공급 장치가 메뉴 설정으로 나타납니다.</li> </ul>

## 용지 크기/유형 메뉴

사용	대상
<b>급지대 [x] 크기</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement 범용	<p>각 용지함에 넣은 용지 크기를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 기본 설정은 공장 출하시 기본 설정입니다. <b>A4</b>는 국제 기본 설정입니다.</li> <li><b>A6</b> 용지 크기는 트레이 1과 다용도 트레이에서만 지원됩니다.</li> </ul>
<b>급지대 [x] 유형</b> 일반 용지 투명 용지 재활용 라벨 본드지 레터헤드 양식 용지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 종이/면지 사용자 정의 유형 [x]	<p>각 용지함에 넣은 용지의 종류를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>급지대 1의 공장 출하 시 기본 설정은 일반 용지입니다. 기타 모든 용지함의 공장 출하시 기본 설정은 사용자 정의 유형[x]입니다.</li> <li>가능한 경우 사용자 정의 유형[x] 대신 사용자 정의된 이름이 나타납니다.</li> <li>자동 용지함 연결을 구성하려면 이 메뉴를 사용합니다.</li> </ul>
<b>다용도 급지대 크기</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement 범용 7 3/4 봉투 9 봉투 10 봉투 DL 봉투 C5 봉투 B5 봉투 기타 봉투	<p>다용도 공급 장치에 넣은 용지 크기를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 기본 설정은 공장 출하시 기본 설정입니다. <b>A4</b>는 국제 기본 설정입니다.</li> <li>용지 메뉴에서 다용도 공급 장치 크기가 메뉴 항목으로 표시되도록 하려면 다용도 공급 장치 구성을 카세트로 설정합니다.</li> <li>다용도 공급 장치는 용지 크기를 자동으로 감지하지 않습니다. 용지 크기를 설정해야 합니다.</li> </ul>
<b>참고:</b> 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

사용	대상
<b>다용도 급지대 유형</b> 일반 용지 카드 용지 투명 용지 재활용 라벨 본드지 봉투 거친 봉투 레터헤드 양식 용지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 종이/면지 사용자 정의 유형 [x]	다용도 공급 장치에 들어 있는 용지의 유형을 지정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 일반 용지입니다.</li> <li>용지 메뉴에서 다용도 공급 장치 유형이 메뉴 항목으로 표시되도록 하려면 다용도 공급 장치 구성을 카세트로 설정합니다.</li> </ul>
<b>수동 용지 크기</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement 범용	수동으로 넣는 용지 크기를 지정합니다.  <b>참고:</b> 미국 기본 설정은 공장 출하 시 기본 설정입니다. <b>A4</b> 는 국제 기본 설정입니다.
<b>수동 용지 유형</b> 일반 용지 카드 용지 투명 용지 재활용 라벨 본드지 레터헤드 양식 용지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 종이/면지 사용자 정의 유형 [x]	수동으로 넣는 용지 유형을 지정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 일반 용지입니다.</li> <li>용지 메뉴에서 다용도 공급 장치 구성을 수동으로 설정해야 수동 용지 유형이 메뉴로 나타납니다.</li> </ul>
<b>참고:</b> 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

사용	대상
<b>수동 봉투 크기</b> 7 3/4 봉투 9 봉투 10 봉투 DL 봉투 C5 봉투 B5 봉투 기타 봉투	수동으로 넣는 봉투 크기를 지정합니다. <b>참고:</b> 10 봉투는 미국의 경우 공장 출하시 기본 설정입니다. 국제 공장 출하 시 기본 설정은 DL 봉투입니다.
<b>수동 봉투 유형</b> 봉투 거친 봉투 사용자 정의 유형 [x]	수동으로 넣는 봉투 유형을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 봉투입니다.
<b>참고:</b> 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

## 다용도 급지대 구성 메뉴

사용	대상
<b>다용도 급지대 구성</b> 카세트 수동(Manual) 첫 번째	프린터가 다용도 공급 장치의 용지를 선택하는 경우를 결정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 카세트입니다. 카세트는 다용도 급지대를 기본 용지 급지로 구성합니다.</li> <li>수동은 수동 급지 인쇄 작업의 경우에만 다용도 공급 장치를 설정합니다.</li> <li>먼저 설정에 관계없이 다용도 급지대를 기본 용지 급지로 설정합니다.</li> </ul>

## 대체 크기(Substitute Size) 메뉴

사용	목적
<b>대체 크기</b> 끄기 Statement/A5 Letter/A4 목록에 있는 모든 항목(All Listed)	요청한 용지 크기를 사용할 수 없는 경우 특정 용지 크기로 대체합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 목록에 있는 모든 항목(All Listed)입니다. 사용 가능한 모든 대체 항목이 허용됩니다.</li> <li>끄기(Off)는 대체할 수 있는 크기가 없음을 나타냅니다.</li> <li>크기 대체를 설정하면 <b>용지 변경</b>이 나타나지 않고 인쇄 작업이 계속됩니다.</li> </ul>

## 용지 질감 메뉴

사용	대상
<b>일반 용지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 일반 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.



사용	대상
<b>카드 스톱 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 카드 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.</li> <li>카드 용지가 지원되는 경우에만 옵션이 표시됩니다.</li> </ul>
<b>투명 마무리</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 투명 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>재활용 용지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 재생 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>라벨 용지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 라벨 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>본드 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 본드 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 거칠입니다.
<b>봉투 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 봉투의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>거친 봉투 질감</b> 거칠	적재된 거친 봉투의 상대적 질감을 지정합니다.
<b>레터헤드지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 레터헤드의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>양식지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 양식 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>컬러 용지</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 색상 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
<b>경량지 질감</b> 부드러움 표준 거칠	적재된 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.

사용	대상
중량지 질감 부드러움 표준 거칠	적재된 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.
거친 용지/면지 질감 거칠	적재된 코튼 용지의 상대적 질감을 지정합니다.
사용자 정의 [x] 질감 부드러움 표준 거칠	적재된 사용자 정의 용지의 상대적 질감을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 보통입니다.</li> <li>• 이 옵션은 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 나타납니다.</li> </ul>

## 용지 무게 메뉴

사용	대상
일반 용지 무게 경량지 보통 중량지	적재된 일반 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
카드 스톱 무게 경량지 보통 중량지	적재된 카드 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
투명 용지 무게 경량지 보통 중량지	적재된 투명 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
재활용 용지 무게 경량지 보통 중량지	적재된 재생 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
라벨 용지 무게 경량지 보통 중량지	적재된 라벨 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
본드지 무게 경량지 보통 중량지	적재된 본드 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
봉투 무게 경량지 보통 중량지	적재된 봉투 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.

사용	대상
<b>거친 봉투 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 거친 봉투 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
<b>레터헤드지 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 레터헤드의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
<b>양식지 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 양식 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
<b>컬러 용지 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 색상 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
<b>경량지 무게</b> 경량지	적재된 용지의 무게가 경량임을 지정합니다.
<b>중량지 무게</b> 중량지	적재된 용지의 무게가 중량임을 지정합니다.
<b>거친 용지/면지 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 면지 또는 거친 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 무거움입니다.
<b>사용자 정의 [x] 무게</b> 경량지 보통 중량지	적재된 사용자 정의 용지의 상대적 무게를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.</li> <li>• 이 옵션은 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 나타납니다.</li> </ul>

## 용지 넣기 메뉴

사용	대상
<b>현재 재활용 용지</b> 양면 인쇄 장치 꺼짐	용지 유형으로 재생 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>본드지 넣기</b> 양면 인쇄 장치 꺼짐	용지 유형으로 본드지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양면 인쇄를 선택하면 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 단면 인쇄를 설정하지 않는 한 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄가 기본값으로 설정됩니다.</li> <li>• 양면(Duplex)을 선택한 경우 단면 작업을 포함하여 모든 인쇄 작업이 양면 인쇄 장치를 통해 전송됩니다.</li> <li>• 모든 메뉴에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 끄기입니다.</li> </ul>	

사용	대상
<b>Letterhead 넣기</b> 양면 인쇄 장치 끄기	용지 유형으로 레터헤드 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>양식지 로드</b> 양면 인쇄 장치 끄기	용지 유형으로 양식 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>컬러 용지 넣기</b> 양면 인쇄 장치 끄기	용지 유형으로 색상 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>현재 경량지</b> 양면 인쇄 장치 끄기	용지 유형으로 경량 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>현재 중량지</b> 양면 인쇄 장치 끄기	용지 유형으로 중량 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.
<b>사용자 정의 [x] 넣기</b> 양면 인쇄 장치 꺼짐	용지 유형으로 Custom [x] 용지가 지정된 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 사용할지 결정하고 설정합니다.  <b>참고:</b> 사용자 정의 [x] 넣기는 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
<b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>양면 인쇄를 선택하면 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 단면 인쇄를 설정하지 않는 한 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄가 기본값으로 설정됩니다.</li> <li>양면(Duplex)을 선택한 경우 단면 작업을 포함하여 모든 인쇄 작업이 양면 인쇄 장치를 통해 전송됩니다.</li> <li>모든 메뉴에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 끄기입니다.</li> </ul>	

## 사용자 정의 유형 메뉴

사용	목적
<b>사용자 정의 유형 [x]</b> 용지 카드 용지 투명 용지 거친 종이/면지 라벨 봉투	용지 또는 특수 용지 종류를 사용자 정의 유형 [x] 이름과 연결합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 정의 유형 [x]의 공장 출하 시 기본 설정은 용지입니다.</li> <li>선택한 급지대 또는 급지 장치가 특수 용지 종류를 지원해야만 해당 급지대에서 인쇄할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>재생</b> 용지 카드 용지 투명 용지 거친 종이/면지 라벨 봉투 면지	다른 메뉴에서 재생 용지(Recycled) 설정을 선택한 경우 용지 유형을 지정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 용지입니다.</li> <li>재생 용지 유형을 선택한 용지함 또는 급지대에서 지원해야만 해당 용지함에서 인쇄할 수 있습니다.</li> </ul>

## Universal 설정 메뉴

사용	대상
측정 단위 인치 mm	측정 단위를 확인합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>미국 기본 설정은 인치입니다.</li> <li>국제 기본 설정은 밀리미터입니다.</li> </ul>
세로 폭 3-8.5 인치 76-216 mm	세로 폭을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>최대 폭을 초과하는 경우 프린터가 사용 가능한 최대 폭을 사용합니다.</li> <li>미국의 공장 출하시 기본 설정은 <b>8.5</b> 인치입니다. 폭은 <b>0.01</b>인치 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> <li>국제 공장 출하시 기본 설정은 <b>216 mm</b>입니다. 폭은 <b>1mm</b> 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> </ul>
세로 높이 3-14.17 인치 76-360 mm	세로 높이를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>최대 높이를 초과하는 경우 프린터는 사용 가능한 최대 높이를 사용합니다.</li> <li>미국의 공장 출하시 기본 설정은 <b>14</b> 인치입니다. 높이는 <b>0.01</b>인치 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> <li>국제 공장 출하시 기본 설정은 <b>356 mm</b>입니다. 높이는 <b>1mm</b> 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> </ul>
급지 방향 짧은 면 긴 면	용지를 어느 방향으로든 넣을 수 있는 경우 급지 방향을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>짧은 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다.</li> <li>긴 가장자리는 가장 긴 가장자리가 트레이에서 지원하는 최대 폭보다 짧은 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>

## 보고서 메뉴

### 보고서 메뉴

사용	대상
메뉴 설정 페이지	용지함에 넣은 용지, 설치된 메모리, 총 페이지 수, 알람, 시간 초과, 제어판 언어, <b>TCP/IP</b> 주소, 소모품 상태, 네트워크 연결 상태에 대한 정보 및 기타 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	인쇄된 페이지에 대한 소모품 정보 및 세부 사항 등과 같이 프린터 통계가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
네트워크 설정 페이지	<b>TCP/IP</b> 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로파일 목록을 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 <b>LDSS</b> 가 설정된 경우에만 나타납니다.
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PostScript 글꼴	프린터에 현재 설정된 프린터 언어에 대해 사용할 수 있는 모든 글꼴 보고서를 인쇄합니다. <b>참고:</b> <b>PCL</b> 및 <b>PostScript</b> 에뮬레이션별로 목록을 사용할 수 있습니다.

사용	대상
디렉터리 인쇄	플래시 메모리 카드(옵션)에 저장된 자원 목록을 인쇄합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>작업 버퍼 크기는 <b>100%</b>로 설정되어야 합니다.</li> <li>옵션 플래시 메모리 카드가 올바르게 설치되어 제대로 작동하는지 확인합니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>
자산 보고서	일련 번호 및 모델 이름과 같은 프린터 자산 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
이벤트 로그 요약	기록된 모든 이벤트의 요약이 포함된 보고서를 인쇄합니다.

## 네트워크/포트 메뉴

이 섹션의 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

### 활성 NIC(Active NIC) 메뉴

사용	목적
<b>활성 NIC</b> 자동(Auto) [사용 가능한 네트워크 카드 목록]	<b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 자동(Auto)입니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 옵션 네트워크 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>

### 표준 네트워크(Standard Network) 또는 네트워크 [x](Network [x]) 메뉴

**참고:** 이 메뉴에는 활성 포트만 표시됩니다.

사용	대상
<b>에너지 효율적인 이더넷</b> 사용 비활성화	프린터 이더넷 연결을 에너지 절약 모드로 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 활성화입니다.
<b>PCL SmartSwitch</b> 켜기 끄기	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>꺼짐이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. PS SmartSwitch가 켜짐으로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> 켜기 끄기	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>꺼짐이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. PCL SmartSwitch가 켜짐으로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</li> </ul>

사용	대상
<b>NPA 모드</b> 끄기 자동	<p><b>NPA</b> 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>네트워크 버퍼</b> 자동 3KB - [maximum size allowed]	<p>네트워크 입력 버퍼의 크기를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>값은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다.</li> <li>허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 데이터 저장의 꺼짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다.</li> <li>네트워크 버퍼 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 <b>USB</b> 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오.</li> <li>제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>Mac 바이너리 PS</b> 켜기 끄기 자동	<p>프린터에서 <b>Macintosh</b> 바이너리 <b>PostScript</b> 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 기본 바이너리 <b>PostScript</b> 인쇄 작업을 처리합니다.</li> </ul>
<b>표준 네트워크 설정 또는 네트워크 [x] 설정</b> 보고서 네트워크 카드 TCP/IP IPv6 무선 AppleTalk	<p>프린터 네트워크 설정을 표시 및 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 무선 메뉴는 프린터가 무선 네트워크에 연결된 경우에만 나타납니다.</p>

## 보고서 메뉴

사용	대상
<b>설정 페이지 인쇄</b>	TCP/IP 주소와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

## 무선 메뉴

**참고:** 이 메뉴는 무선 네트워크에 연결된 프린터 모델에서만 사용할 수 있습니다.

사용	대상
<b>Wi-Fi 보호 설정(WPS)</b> 시작 누름 버튼 방식 PIN 방식 시작	무선 네트워크를 설정하고 네트워크 보안을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>시작 누름 버튼 방식은 프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 버튼을 지정된 시간 내에 모두 눌러 무선 네트워크에 프린터를 연결합니다.</li> <li>시작 PIN 방식은 프린터에서 PIN을 사용하고 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 무선 네트워크에 프린터를 연결합니다.</li> </ul>
<b>WPS 자동 감지 활성화/비활성화</b> 사용 비활성화	WPS를 지원하는 액세스 포인트에서 사용하는 연결 방식인 시작 누름 버튼 방식 또는 시작 PIN 방식을 자동으로 감지합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 비활성화입니다.
<b>네트워크 모드</b> 인프라 애드훅	네트워크 모드를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 임시입니다. 이 모드는 프린터와 컴퓨터 간에 직접 무선 연결을 구성합니다.</li> <li>인프라에서는 액세스 포인트를 통해 프린터가 네트워크에 액세스할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>호환성</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	무선 네트워크의 무선 표준을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 802.11b/g/n입니다.
<b>네트워크 선택</b>	프린터에서 사용할 사용 가능한 네트워크를 선택합니다.
<b>신호 품질 보기</b>	무선 연결 품질을 표시합니다.
<b>보안 모드 보기</b>	무선 네트워크의 암호화 방식을 표시합니다.

## 네트워크 카드 메뉴

사용	대상
<b>카드 상태 보기</b> 연결됨 연결 해제됨	네트워크 카드의 연결 상태를 표시합니다.
<b>카드 속도 보기</b>	현재 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
<b>네트워크 주소</b> UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
<b>작업 시간 초과</b> 0-255초	네트워크 인쇄 작업이 취소되기 전의 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 90초입니다.</li> <li>설정 값이 0이면 시간이 제한되지 않습니다.</li> <li>1-9 사이의 값을 선택하면 이 설정은 10으로 저장됩니다.</li> </ul>
<b>배너 페이지</b> 끄기 켜기	배너 페이지를 활성화합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.



## TCP/IP 메뉴

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

사용	대상
<b>호스트 이름 설정</b>	호스트 이름을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 설정은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.</li> <li>호스트 이름은 최대 <b>15</b>자까지 가능하며 <b>US-ASCII</b>, 영숫자 문자 및 하이픈을 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>IP 주소</b>	현재 <b>TCP/IP</b> 주소를 보거나 변경합니다. <b>참고:</b> IP 주소를 수동으로 설정하면 <b>DHCP</b> 활성화 및 자동 <b>IP</b> 활성화는 꺼짐으로 설정되며, <b>BOOTP</b> 활성화와 <b>RARP</b> 활성화는 <b>BOOTP</b> 와 <b>RARP</b> 를 지원하는 시스템에서 꺼짐으로 설정됩니다.
<b>넷마스크</b>	현재 <b>TCP/IP</b> 넷마스크를 보거나 변경합니다.
<b>게이트웨이</b>	현재 <b>TCP/IP</b> 게이트웨이를 보거나 변경합니다.
<b>DHCP 사용</b> 켜기 끄기	<b>DHCP</b> 주소와 매개변수 할당 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>AutoIP 사용</b> 예 아니오	제로 구성 네트워킹 설정을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.
<b>FTP/TFTP 사용</b> 예 아니오	내장된 <b>FTP</b> 서버를 사용하도록 설정하여 <b>FTP</b> (File Transfer Protocol)를 사용하여 프린터에 파일을 전송할 수 있습니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.
<b>HTTP 서버 활성화</b> 예 아니오	<b>Embedded Web Server</b> 를 사용하도록 설정합니다. 활성화되면 웹 브라우저를 사용하여 프린터를 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.
<b>WINS 서버 주소</b>	현재 <b>WINS</b> 서버 주소를 보거나 변경합니다.
<b>DDNS 사용</b> 예 아니오	현재 <b>DDNS</b> 설정을 보거나 변경합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.
<b>mDNS 활성화</b> 예 아니오	현재 <b>mDNS</b> 설정을 보거나 변경합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.
<b>DNS 서버 주소</b>	현재 <b>DNS</b> 서버 주소를 보거나 변경합니다.
<b>백업 DNS 서버 주소</b>	백업 <b>DNS</b> 서버 주소를 보거나 변경할 수 있습니다.
<b>백업 DNS 서버 주소 2</b>	
<b>백업 DNS 서버 주소 3</b>	
<b>HTTPS 사용</b> 예 아니오	현재 <b>HTTPS</b> 설정을 보거나 변경합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 예입니다.

## IPv6 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음으로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 표준 네트워크 > 표준 네트워크 설정 > IPv6
- 네트워크/포트 > 네트워크 [x] > 네트워크 [x] 설정 > IPv6

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

사용	대상
<b>IPv6 활성화</b> 켜짐 꺼짐	프린터에서 IPv6(Internet Protocol Version Six)를 활성화합니다. IPv6는 더 큰 숫자를 사용하여 IP 주소를 만듭니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
<b>자동 구성</b> 켜짐 꺼짐	라우터에서 제공된 자동 IPv6 주소 구성 항목을 네트워크 어댑터에서 수락할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
<b>호스트 이름 설정*</b>	호스트 이름을 설정합니다. <b>참고:</b> 호스트 이름은 15자로 제한되며 US-ASCII, 영숫자 문자 및 하이픈만 사용할 수 있습니다.
<b>주소 보기*</b>	현재 IPv6 주소를 봅니다.
<b>라우터 주소 보기*</b>	현재 라우터 주소를 봅니다.
<b>DHCPv6 활성화</b> 켜짐 꺼짐	프린터에서 DHCPv6을 사용합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
* 이러한 설정은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.	

## 표준 USB(Standard USB) 메뉴

사용	목적
<b>PCL SmartSwitch</b> 켜기 끄기	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>• 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PS SmartSwitch가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. PS 스마트 스위치를 꺼짐으로 설정한 경우 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> 켜기 끄기	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PS 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>• 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PCL SmartSwitch가 켜기(On)로 설정된 경우 프린터에서 PCL 에뮬레이션이 사용됩니다. PCL 스마트 스위치를 꺼짐으로 설정한 경우 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어가 사용됩니다.</li> </ul>

사용	목적
<b>NPA 모드</b> 켜기 끄기 자동(Auto)	<p>NPA 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 자동(Auto)으로 설정된 경우 프린터가 데이터를 검사하고, 형식을 확인한 후 적절하게 처리합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 이 설정을 변경하면 프린터가 자동으로 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>USB 버퍼(USB Buffer)</b> 사용 안 함 자동(Auto) 3K - [최대 허용 크기]	<p>USB 입력 버퍼의 크기를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>비활성화를 선택하면 작업 버퍼링이 해제됩니다.</li> <li>USB 버퍼 크기 값은 1KB 단위로 변경할 수 있습니다.</li> <li>허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기 및 리소스 저장(Resource Save)이 켜기(On) 또는 끄기(Off)로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다.</li> <li>USB 버퍼의 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 줄이거나 비활성화하십시오.</li> <li>프린터 제어판에서 이 설정을 변경하면 프린터가 자동으로 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>Mac 바이너리 PS(Mac Binary PS)</b> 켜기 끄기 자동(Auto)	<p>프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> </ul>
<b>ENA 주소</b> yyy.yyy.yyy.yyy	<p>외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 메뉴는 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
<b>ENA 넷마스크(ENA Netmask)</b> yyy.yyy.yyy.yyy	<p>외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 메뉴는 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
<b>ENA 게이트웨이</b> yyy.yyy.yyy.yyy	<p>외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 메뉴는 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

## 표준 병렬 메뉴

사용	대상
<b>PCL SmartSwitch</b> 켜기 끄기	<p>직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 PCL 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. PS SmartSwitch가 켜짐으로 설정된 경우 프린터에서 PostScript 에뮬레이션이 사용됩니다. 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</li> </ul>

사용	대상
<b>PS SmartSwitch</b> 켜기 끄기	<p>직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업에 <b>PS</b> 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 상관 없이 <b>PS</b> 에뮬레이션으로 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>• 끄기(Off)로 설정된 경우 프린터에서 수신되는 데이터가 검사되지 않습니다. <b>PCL SmartSwitch</b>가 켜짐으로 설정된 경우 프린터에서 <b>PCL</b> 에뮬레이션이 사용됩니다. 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</li> </ul>
<b>NPA 모드</b> 켜기 끄기 자동	<p><b>NPA</b> 프로토콜에 의해 정의된 규칙에 따라 프린터가 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>• 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>병렬 버퍼</b> 사용 안 함 자동 3K - [최대 허용 크기]	<p>병렬 입력 버퍼의 크기를 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>• 비활성화를 선택하면 작업 버퍼링이 해제됩니다. 프린터 하드 디스크에 이미 버퍼링된 인쇄 작업이 있으면 먼저 인쇄된 후에 정상 처리가 다시 시작됩니다.</li> <li>• 병렬 버퍼 크기 설정은 <b>1KB</b> 단위로 변경할 수 있습니다.</li> <li>• 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 데이터 저장의 켜짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다.</li> <li>• 병렬 버퍼 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 <b>USB</b>, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오.</li> <li>• 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 그런 다음 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.</li> </ul>
<b>고급 상태</b> 켜기 끄기	<p>병렬 포트를 통해 양방향 통신을 사용합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>• 꺼짐을 선택하면 병렬 포트 협상을 사용하지 않습니다.</li> </ul>
<b>프로토콜</b> 표준 Fastbytes	<p>병렬 포트 프로토콜을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 <b>Fastbytes</b>입니다. 기존의 병렬 포트와 대부분 호환되며 권장되는 설정입니다.</li> <li>• 표준을 선택하면 병렬 포트 통신 문제 해결을 시도합니다.</li> </ul>
<b>Honor 초기화</b> 켜기 끄기	<p>컴퓨터에서 수신된 프린터 하드웨어 초기화 요청을 프린터에서 따를지 여부를 결정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> <li>• 컴퓨터는 병렬 포트에서 <b>INIT</b> 신호를 활성화함으로써 초기화를 요청합니다. 대부분의 <b>PC</b>가 켜질 때마다 <b>INIT</b> 신호를 활성화합니다.</li> </ul>
<b>병렬 모드 2</b> 켜기 끄기	<p>병렬 포트 데이터가 스트로브 앞쪽 또는 뒤쪽에서 샘플링되는지를 결정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</p>

사용	대상
<b>Mac 바이너리 PS</b> 켜기 끄기 자동	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> <li>켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.</li> </ul>
<b>ENA 주소</b> yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
<b>ENA 넷마스크</b> yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
<b>ENA 게이트웨이</b> yyy.yyy.yyy.yyy	외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

## AppleTalk 메뉴

메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나로 이동합니다.

- 네트워크/포트 > 표준 네트워크 > 표준 네트워크 설정 > **AppleTalk**
- 네트워크/포트 > 네트워크[x] > 네트워크[x] 설정 > **AppleTalk**

사용	대상
<b>활성화</b> 예 아니오	AppleTalk 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 아니요입니다.
이름 보기	지정된 AppleTalk 이름이 표시됩니다. <b>참고:</b> AppleTalk 이름은 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
주소 보기	지정된 AppleTalk 주소가 표시됩니다. <b>참고:</b> AppleTalk 주소는 Embedded Web Server에서만 변경할 수 있습니다.
<b>영역 설정</b> [네트워크에서 사용 가능한 영역 목록]	네트워크에서 사용할 수 있는 AppleTalk 영역의 목록을 제공합니다. <b>참고:</b> 네트워크의 기본 영역이 공장 출하 시 기본 설정입니다.

## SMTP 설정 메뉴

사용	대상
기본 SMTP 게이트웨이	SMTP 서버 게이트웨이 및 포트 정보를 지정합니다. <b>참고:</b> 기본 SMTP 게이트웨이 포트는 25입니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트	
보조 SMTP 게이트웨이	
보조 SMTP 게이트웨이 포트	

사용	대상
<b>SMTP 시간 초과(SMTP Timeout)</b> 5-30	서버가 이메일 전송 시도를 중지하기 전의 시간(초)을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 30초입니다.
<b>회신 주소</b>	프린터에서 전송한 이메일에서 최대 128자의 회신 주소를 지정합니다.
<b>SSL 사용</b> 비활성화 협상(Negotiate) 필수	SMTP 서버에 연결할 경우 보안을 강화하기 위해 SSL을 사용하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 비활성화입니다.</li> <li>협상(Negotiate) 설정을 사용할 경우 SMTP 서버는 SSL을 사용할지 여부를 결정합니다.</li> </ul>
<b>SMTP 서버 인증</b> 인증 불필요 로그인/일반(Login/Plain) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	인쇄 권한에 필요한 사용자 인증 유형을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 "인증 불필요"입니다.
<b>장치-실행 이메일(Device-Initiated E-mail)</b> 없음 장치 SMTP 자격 증명 사용(Use Device SMTP Credentials)	SMTP 서버와 통신할 때 사용할 자격 증명을 지정합니다. 일부 SMTP 서버는 이메일을 전송하기 위해 자격 증명을 필요로 합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>장치-실행 이메일의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.</li> <li>"장치 SMTP 자격 증명 사용(Use Device SMTP Credentials)"을 선택할 경우 SMTP 서버에 로그인하기 위해 장치 사용자 ID와 비밀번호를 사용합니다.</li> </ul>
<b>장치 사용자 ID</b>	
<b>Device Password(장치 비밀번호)</b>	

## 보안 메뉴

### 기밀 인쇄 메뉴

사용	대상
<b>최대 잘못된 PIN</b> 끄기 2-10	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 제한합니다. <b>참고:</b> 한도에 도달하면 해당 사용자 이름과 사용자 번호에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
<b>기밀 작업 만료</b> 끄기 1시간 4시간 24시간 1주	기밀 인쇄 작업이 삭제되기 전 프린터에 남아 있는 시간을 제한합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기밀 인쇄 작업이 프린터 RAM에 있는 동안 기밀 작업 만료 설정을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다.</li> <li>프린터가 꺼지면 프린터 RAM에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.</li> </ul>
<b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

사용	대상
반복 작업 만료 끄기 1시간 4시간 24시간 1주	프린터가 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료 끄기 1시간 4시간 24시간 1주	프린터가 확인이 필요한 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료 끄기 1시간 4시간 24시간 1주	프린터가 나중에 예약된 인쇄 작업을 얼마나 오래 저장할지 제한 시간을 설정합니다.
<b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.	

## 보안 감사 로그 메뉴

사용	대상
로그 삭제 지금 삭제 삭제 안 함	감사 로그를 삭제할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 지금 삭제입니다.
로그 구성 감사 활성화 예 아니오 원격 Syslog 활성화 아니오 예 원격 Syslog 기능 0-23 기록할 이벤트 심각도 0-7	감사 로그를 만들지 여부와 방법을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>감사 활성화는 보안 감사 로그 및 원격 Syslog에 이벤트를 기록할지 여부를 결정합니다. 공장 출하시 기본 설정은 아니요입니다.</li> <li>원격 Syslog 사용은 원격 서버로 로그를 전송할지 여부를 결정합니다. 공장 출하시 기본 설정은 아니요입니다.</li> <li>원격 Syslog 기능은 원격 Syslog 서버에 로그를 전송하기 위해 사용하는 값을 결정합니다. 공장 출하 시 기본 설정은 4입니다.</li> <li>보안 감사 로그가 활성화되면 각 이벤트의 심각도 값이 기록됩니다. 공장 출하 시 기본 설정은 4입니다.</li> </ul>

## 날짜 및 시간 설정 메뉴

사용	대상
현재 날짜 및 시간	프린터의 현재 날짜 및 시간 설정을 표시합니다. <b>참고:</b> 날짜 및 시간은 YYYY-MM-DD HH:MM 형식으로 설정됩니다.

사용	대상
<b>날짜 및 시간 수동 설정</b> [날짜/시간 입력]	날짜 및 시간을 입력합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴를 사용하여 날짜 및 시간을 설정하면 <b>NTP</b> 사용이 끄기로 자동 설정됩니다.
<b>시간대</b> [list of time zones]	시간대를 선택합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 <b>GMT</b> 입니다.
<b>DST 자동 관측</b> <b>(Automatically observe DST)</b> 켜기 끄기	프린터 시간대 설정과 관련된 해당 <b>DST</b> (일광 절약 시간) 시작 및 끝 시간을 사용하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
<b>NTP 사용</b> 켜기 끄기	네트워크에 있는 장치의 시계를 동기화하는 <b>NTP(Network Time Protocol)</b> 를 사용합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>• 날짜 및 시간을 수동으로 설정하면 <b>NTP</b> 사용이 끄기로 자동 설정됩니다.</li> </ul>



## 설정 메뉴

### 일반 설정 메뉴

사용	동작
<b>표시 언어</b> 영어 프랑스어 독일어 이탈리아어 스페인어 덴마크어 노르웨이어 네덜란드어 스웨덴어 포르투갈어 핀란드어 러시아어 폴란드어 그리스어 헝가리어 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 한국어 일본어	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. <b>참고:</b> 모델에 따라 일부 언어가 지원되지 않을 수 있습니다. 해당 언어를 표시하려면 특수 하드웨어를 설치해야 할 수 있습니다.
<b>공급 추정치 표시</b> 추정치 표시 추정치 표시하지 않음	제어판의 소모품 추정치, <b>Embedded Web Server</b> , 메뉴 설정 및 장치 통계 보고서를 표시합니다.
<b>에코 모드</b> 꺼짐 에너지 에너지/용지 용지	에너지, 용지 또는 특수 용지 사용량을 최소화합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 이 설정은 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다.</li> <li>에코 모드를 에너지 또는 용지로 설정할 경우 프린터 성능에 영향을 미칠 수 있지만, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다.</li> </ul>
<b>저소음 모드</b> 꺼짐 켜짐	프린터 소음을 감소시킵니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>초기 설정 실행</b> 예 아니오	설정 마법사를 실행합니다.
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다. <sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

사용	동작
<b>키보드<sup>1</sup></b> 키보드 유형 영어 프랑스어 프랑스어(캐나다) 독일어 이탈리아어 스페인어 그리스어 덴마크어 노르웨이어 네덜란드어 스웨덴어 핀란드어 포르투갈어 러시아어 폴란드어 독일어(스위스) 프랑스어(스위스) 한국어 헝가리어 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 일본어 사용자 정의 키 [x]	디스플레이 키보드에 대한 언어 및 사용자 정의 키 정보를 지정합니다.
<b>용지 크기</b> 미국 미터	용지 크기 측정 단위를 지정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 <b>US</b>입니다.</li> <li>• 초기 설정 마법사에서 선택한 국가 나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.</li> </ul>
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	
<sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

사용	동작
<b>표시 정보<sup>1</sup></b> 왼쪽 오른쪽	기본 화면의 상단 모서리에 표시되는 정보를 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 없음 <b>IP</b> 주소 호스트 이름 담당자 이름 위치 날짜/시간 <b>mDNS/DDNS</b> 서비스 이름 제로 구성 이름 사용자 정의 텍스트 [x] 모델 이름 <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 왼쪽의 공장 출하 시 기본 설정은 <b>IP</b> 주소입니다.</li> <li>• 오른쪽의 공장 출하 시 기본 설정은 날짜/시간입니다.</li> </ul>
<b>표시 정보<sup>1</sup></b> 사용자 정의 텍스트 [x]	기본 화면의 상단 모서리에 표시되는 텍스트를 지정합니다. <b>참고:</b> 최대 <b>32</b> 자까지 입력할 수 있습니다.
<b>표시 정보(계속)<sup>1</sup></b> 검정색 토너	검정색 토너에 대한 표시 정보를 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 표시 시간 표시 안 함 표시 표시할 메시지 기본값 대체 기본값 [ <b>text entry</b> ] 대체 [ <b>text entry</b> ] <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 표시 시간의 공장 출하 시 기본 설정은 표시 안 함입니다.</li> <li>• 표시할 메시지의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.</li> </ul>
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다. <sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

사용	동작
<b>표시 정보(계속)<sup>1</sup></b> 용지 걸림 용지 적재 서비스 오류	특정 메뉴의 표시 정보를 사용자 정의합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 표시 예 아니오 표시할 메시지 기본값 대체 기본값 [text entry] 대체 [text entry] <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>표시에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 없습니다.</li> <li>표시할 메시지의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.</li> </ul>
<b>기본 화면 사용자 정의</b> 언어 변경 보류 작업 검색 보류 작업 USB 드라이브 프로파일 및 솔루션 <sup>1</sup> 책갈피 <sup>1</sup> 사용자 작업 <sup>1</sup> 양식 및 즐겨찾기 <sup>1</sup>	기본 화면에 표시되는 아이콘을 변경합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 표시 표시 안 함
<b>날짜 형식<sup>1</sup></b> MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	프린터 날짜 형식을 지정합니다. <b>참고:</b> MM-DD-YYYY는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. DD-MM-YYYY는 국제 기본 설정입니다.
<b>시간 형식<sup>1</sup></b> 12시간 A.M./P.M. 24시간	프린터 시간 형식을 지정합니다. <b>참고:</b> 12시간 A.M./P.M.는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다.
<b>화면 밝기<sup>1</sup></b> 20-100	디스플레이의 밝기를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 100입니다.
<b>오디오 피드백<sup>1</sup></b> 버튼 피드백 켜짐 꺼짐 스피커 볼륨 1-10	버튼 볼륨 및 피드백을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>버튼 피드백의 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.</li> <li>스피커 볼륨의 공장 출하 시 기본 설정은 5입니다.</li> </ul>
<b>즐거찾기 표시<sup>1</sup></b> 예 아니오	보류 작업 영역에서 즐겨찾기를 표시할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다. <sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

사용	동작
<b>웹 페이지 새로고침</b> <sup>1</sup> 30-300	Embedded Web Server를 새로 고치는 간격(초)을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 120입니다.
<b>연락처 이름</b> <sup>1</sup>	프린터의 담당자 이름을 지정합니다. <b>참고:</b> 담당자 이름은 Embedded Web Server에 저장됩니다.
<b>위치</b> <sup>1</sup>	프린터 위치를 지정합니다. <b>참고:</b> 위치는 Embedded Web Server에 저장됩니다.
<b>알람</b> <sup>1</sup> 알람 제어 카트리지 알람	프린터에 사용자 작업이 필요할 때 알람이 울리도록 설정합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 꺼짐 한 번 연속 <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>알람 제어의 공장 출하 시 기본 설정은 한 번입니다.</li> <li>카트리지 알람의 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> </ul>
<b>제한 시간</b> 대기 모드 <sup>1</sup> 비활성화 1-240	프린터가 대기 모드로 들어가기 전까지 유지되는 유휴 시간 길이를 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 15분입니다.
<b>제한 시간</b> 절전 모드 비활성화 1~120	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유휴 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 20분입니다.</li> <li>비활성화는 에너지 보존이 꺼짐으로 설정된 경우에만 표시됩니다.</li> <li>설정이 낮을수록 에너지가 절약되지만 예열 시간이 더 길어질 수 있습니다.</li> </ul>
<b>제한 시간</b> 디스플레이 끄고 인쇄 디스플레이 끄고 인쇄 가능 인쇄 시 디스플레이 켜기	디스플레이를 끈 상태에서 인쇄합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정으로 인쇄하는 경우에 표시됩니다.
<b>제한 시간</b> 최대 절전 모드 시간 초과 비활성화 20분 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일 1주 2주 1개월	프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전의 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 3일입니다.

<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.<sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.

사용	동작
<b>제한 시간</b> 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과 최대 절전 최대 절전 없음	활성 이더넷 연결이 있는 경우에도 프린터를 최대 절전 모드로 설정합니다. <b>참고:</b> 최대 절전이 공장 출하 시 기본 설정입니다.
<b>제한 시간</b> 화면 시간 초과 15초~300초	자동으로 준비 상태를 다시 표시할 때까지의 유휴 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 30초입니다.
<b>제한 시간</b> 화면 제한시간 연장 <sup>1</sup> 꺼짐 꺼짐	계속해서 동일 위치를 유지하고 기본 화면으로 돌아가는 대신 화면 제한 시간을 재설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>제한 시간</b> 인쇄 제한 시간 비활성화 1초~255초	프린터가 지정된 시간 동안 유휴 상태로 유지되면 프린터에서 인쇄 작업을 종료하도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 90초입니다.</li> <li>• 제한 시간이 초과되면 부분 인쇄된 페이지가 프린터에서 인쇄됩니다.</li> <li>• 인쇄 제한 시간 종료는 PCL 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>제한 시간</b> 대기 제한 시간 비활성화 15초~65535초	호스트에서 데이터를 수신하는 데 소요되는 프린터 대기 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 40초입니다.</li> <li>• 대기 제한 시간 종료는 프린터에서 PostScript 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>제한 시간</b> 작업 대기 제한시간 <sup>1</sup> 5초 ~ 255초	사용 불가능한 리소스를 필요로 하는 작업을 보류하기 전에 프린터에서 사용자 조작을 기다리는 시간을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 30초입니다.</li> <li>• 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.</li> </ul>
<b>오류 복구</b> 자동 재부팅 유휴 상태일 때 재부팅 항상 재부팅 재부팅 안 함	오류 발생시 프린터가 재시작되도록 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 항상 재부팅입니다.
<b>오류 복구</b> 최대 자동 재부팅 1~20	프린터의 자동 재부팅 횟수를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 2입니다.
<b>인쇄 복원</b> 자동 계속 비활성화 5초~255초	프린터가 지정된 시간 내에 해결되지 않을 경우 특정 오프라인 상태에서 자동으로 인쇄를 계속할 수 있습니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 비활성화입니다.

<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.

<sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.

사용	동작
<b>인쇄 복원</b> 용지 걸림 복구 켜짐 꺼짐 자동	프린터가 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 페이지를 보류하는 데 필요한 메모리를 다른 프린터 작업에서 필요로 하지 않는 경우, 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄합니다.
<b>인쇄 복원</b> 걸림 문제 도움 켜짐 꺼짐	프린터에서 자동으로 걸린 용지를 확인하도록 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
<b>인쇄 복원</b> 페이지 보호 꺼짐 켜짐	페이지에 맞는 올바른 출력함에 인쇄하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>내게 필요한 옵션 설정<sup>1</sup></b> 화면 제한시간 연장 꺼짐 켜짐	계속해서 동일 위치를 유지하고 기본 화면으로 돌아가는 대신 화면 제한 시간을 재설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>내게 필요한 옵션 설정<sup>1</sup></b> 음성 속도 초저속 저속 보통 고속 고속 초고속 급속 초급속 고속	음성 안내 속도를 조정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
<b>내게 필요한 옵션 설정<sup>1</sup></b> 헤드폰 볼륨 1-10	헤드폰 볼륨을 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 5입니다.
<b>Lexmark로 전송되는 정보</b> 소모품 및 페이지 사용(익명) 켜짐 꺼짐	장치 사용 정보를 Lexmark에 익명으로 전송합니다. <b>참고:</b> 기본 값은 초기 설정 시 선택한 항목에 따라 달라집니다.
<b>Lexmark로 전송되는 정보</b> 장치 성능(익명) 켜짐 꺼짐	장치 기능 및 오류 정보를 Lexmark에 익명으로 전송합니다. <b>참고:</b> 기본 값은 초기 설정 시 선택한 항목에 따라 달라 집니다.
<b>Lexmark로 전송되는 정보</b> 전송 시작 전송 중지	익명 정보를 Lexmark에 전송하는 시간을 설정합니다.
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다. <sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

사용	동작
<b>절전 버튼 누르기</b> 상태 유지 절전 최대 절전	절전 버튼을 짧게 눌렀을 때 유휴 상태의 프린터가 반응하는 방식을 결정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 절전입니다.
<b>절전 버튼 계속 누르기</b> 상태 유지 절전 최대 절전	절전 버튼을 길게 눌렀을 때 유휴 상태의 프린터가 반응하는 방식을 결정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 상태 유지입니다.
<b>공장 출하 시 기본값</b> 복원 안 함 지금 복원	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 복원 안함입니다.</li> <li>• 지금 복원은 네트워크/포트 메뉴 설정을 제외한 모든 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. <b>RAM</b>에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리 또는 하드 디스크에 저장된 다운로드에는 영향을 받지 않습니다.</li> </ul>
<b>사용자 정의 홈 메시지<sup>2</sup></b> 꺼짐 IP 주소 호스트 이름 담당자 이름 위치 제로 구성 이름 사용자 정의 텍스트 [x]	프린터 상태의 대체 디스플레이로 표시되는 사용자 정의 홈 메시지를 선택합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>구성 파일 내보내기<sup>1</sup></b> 수출	구성 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
<sup>1</sup> 이 메뉴 항목은 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다. <sup>2</sup> 이 메뉴 항목은 비터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.	

## 인쇄 설정

### 설정(Setup) 메뉴

사용	목적
<b>프린터 언어(Printer Language)</b> PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션(PS Emulation)	기본 프린터 언어를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 <b>PSL</b> 에뮬레이션입니다.</li> <li>• <b>PostScript</b> 에뮬레이션은 인쇄 작업을 처리하기 위해 <b>PostScript</b> 인터프리터를 사용합니다.</li> <li>• <b>PCL</b> 에뮬레이션은 인쇄 작업 처리를 위해 <b>PCL</b> 인터프리터를 사용합니다.</li> <li>• 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.</li> </ul>



사용	목적
<b>인쇄 영역(Print Area)</b> 표준 전체 페이지 (Whole Page)	논리 및 실제 인쇄 가능 영역을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. 표준 설정에서 정의된 인쇄할 수 없는 영역의 데이터를 인쇄하려고 시도하면 프린터에서 이미지가 경계에서 잘려서 인쇄됩니다.</li> <li>전체 페이지를 선택하면 일반 설정으로 정의된 인쇄 불가능 영역으로 이미지를 이동할 수 있습니다. 이 설정은 <b>PCL 5</b> 인터프리터를 사용하여 인쇄되는 페이지에만 적용되며 <b>PCL XL</b> 또는 <b>PostScript</b> 인터프리터를 사용하여 인쇄되는 페이지에는 적용되지 않습니다.</li> </ul>
<b>대상 다운로드(Download Target)</b> RAM 플래시(Flash)	다운로드를 저장할 위치를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 <b>RAM</b>입니다. <b>RAM</b>에 다운로드를 저장하는 것은 일시적입니다.</li> <li>다운로드를 플래시 메모리에 저장하면 영구적으로 저장됩니다. 프린터가 꺼져 있어도 다운로드된 플래시 메모리에 저장된 채로 유지됩니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리가 설치된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>
<b>리소스 절약(Resource Save)</b> 켜기 끄기	프린터에서 가용 메모리 용량을 초과하는 인쇄 작업이 수신될 때 <b>RAM</b> 에 저장된 글꼴 및 매크로와 같은 임시 다운로드를 처리하는 방식을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 메모리가 필요할 때까지 다운로드를 보존하도록 설정합니다. 인쇄 작업을 처리하기 위해 다운로드가 삭제됩니다.</li> <li>켜짐은 언어 변경 및 프린터 재설정 중에 다운로드를 보존하도록 설정합니다. 프린터의 메모리가 부족해지면 프린터 디스플레이에 <b>메모리 부족 [38]</b>이 나타나지만 다운로드가 삭제되지는 않습니다.</li> </ul>

## 마무리 메뉴

사용	대상
<b>면(양면 인쇄)</b> 단면 양면	양면 인쇄를 모든 인쇄 작업의 기본값으로 설정할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 "단면"입니다.</li> <li>소프트웨어 프로그램에서 양면 인쇄를 설정할 수 있습니다.</li> </ul> <b>Windows</b> 사용자의 경우: <b>1 파일 &gt; 인쇄</b> 를 누릅니다. <b>2 속성, 기본 정보, 옵션</b> 또는 <b>설정</b> 을 클릭합니다. <b>Macintosh</b> 사용자의 경우: <b>1 파일 &gt; 인쇄</b> 를 선택합니다. <b>2 인쇄 대화 상자</b> 와 <b>팝업 메뉴</b> 에서 설정을 조정합니다.
<b>양면 인쇄 제본</b> 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 페이지를 바인딩하고 인쇄하는 방법을 정의합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>긴 가장자리가 공장 출하 시 기본 설정입니다. 긴 가장자리의 경우 페이지의 긴 가장자리로 바인딩합니다(세로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리).</li> <li>짧은 가장자리의 경우 페이지의 짧은 가장자리로 바인딩합니다(세로 바인딩의 경우 위쪽 가장자리, 가로 바인딩의 경우 왼쪽 가장자리).</li> </ul>

사용	대상
<b>매수</b> 1~999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 1입니다.
<b>공백 페이지</b> 인쇄 안함 인쇄를 클릭합니다	인쇄 작업에 빈 페이지를 삽입할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 인쇄 안함입니다.
<b>한 부씩 인쇄(Collate)</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	여러 부를 인쇄할 때 인쇄 작업 페이지를 순서대로 인쇄합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 "(1,2,3) (1,2,3)"입니다.
<b>간지</b> 꺼짐 사본 사이 작업 사이 페이지 사이	빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> <li>한 부씩 인쇄가 (1,1,1) (2,2,2)로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 장마다 공백 페이지를 넣습니다. 한 부씩 인쇄가 (1,2,3) (1,2,3)으로 설정되어 있는 경우 모든 2페이지, 모든 3페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지군 사이에 공백 페이지를 넣습니다.</li> <li>작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 공백 페이지를 넣습니다.</li> <li>페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다. 이 설정은 투명 용지에 인쇄하거나 문서에 공백 페이지를 삽입할 때 유용합니다.</li> </ul>
<b>간지 금지대</b> 용지함 [X] 다용도 금지대	간지에 사용할 용지 급지를 지정합니다. <b>참고:</b> 금지대 1(표준 금지대)이 공장 출하 시 기본 설정입니다.
<b>한 장에 여러 페이지 인쇄</b> 꺼짐 2면 3면 4면 6면 9면 12면 16면	용지의 한 면에 여러 페이지 이미지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> <li>선택한 숫자는 각 면에 인쇄될 페이지 이미지의 수입니다.</li> </ul>
<b>용지 절약 순서</b> 수평 역 수평 역 수직 수직	한 장에 여러 페이지 인쇄를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 수평입니다.</li> <li>배치 순서는 페이지 이미지 수 및 페이지가 세로 또는 가로 방향인지 여부에 따라 달라집니다.</li> </ul>
<b>용지 절약 방향</b> 자동(Auto) 가로 세로	여러 페이지로 된 문서의 방향을 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 "자동"입니다. 프린터는 세로와 가로 중에서 선택합니다.
<b>용지 절약 테두리</b> 없음 선	다면 인쇄 사용 시 테두리를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.

## 품질 메뉴

사용	대상
인쇄 해상도 300dpi 600dpi 1200dpi 1200 이미지 Q 2400 이미지 Q	인쇄 해상도를 인치당 도트 수로 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 600dpi입니다.
픽셀 확장 끄기 글꼴 수평으로 수직으로 양 방향	사진을 가로/세로로 늘리거나 글꼴을 향상시키려면 클러스터에서 인쇄할 때 더 많은 픽셀을 사용하여 선명도를 높입니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
토너 농도 1-10	인쇄 출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 8입니다.</li> <li>• 선택하는 숫자가 작을 수록 토너가 절약됩니다.</li> </ul>
미세 라인 강화 켜기 끄기	설계 도면, 지도, 전자 회로도, 흐름도 등과 같은 파일에 적합한 인쇄 모드를 선택할 수 있습니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> <li>• 프린터 소프트웨어에서 이 옵션을 설정할 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 <b>파일 &gt; 인쇄</b>를 클릭한 후 <b>속성, 기본 설정, 옵션</b> 또는 <b>설정</b>을 클릭합니다. Macintosh 사용자의 경우 <b>파일 &gt; 인쇄</b>를 선택한 후 인쇄 대화 상자 및 컨텍스트 메뉴에서 설정을 조정합니다.</li> <li>• Embedded Web Server를 사용하여 이 옵션을 설정하려면 웹 브라우저 주소 필드에 네트워크 프린터 IP 주소를 입력합니다.</li> </ul>
회색 교정 자동 끄기	이미지에 적용된 대비 향상 기능을 자동으로 조정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다.
밝기 -6에서 6	출력 인쇄물을 밝게 또는 어둡게 조정합니다. 출력물을 밝게 하여 토너를 절약할 수 있습니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 0입니다.
대비 0-5	인쇄물의 대비를 조절합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 0입니다.

## XPS 메뉴

사용	목적
인쇄 오류 페이지 끄기 켜기	XML 마크업 오류를 비롯하여 오류에 대한 정보를 포함한 페이지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 끄기(Off)입니다.

## PostScript 메뉴

사용	목적
<b>PS 인쇄 오류(Print PS Error)</b> 켜기 끄기	PostScript 오류가 포함된 페이지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>PS 시작 모드 잠금</b> 켜기 끄기	SysStart 파일을 비활성화합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>글꼴 우선순위(Font Priority)</b> 기본(Resident) 플래시(Flash)	글꼴 검색 순서를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다.</li> <li>• 이 메뉴 항목은 포맷된 플래시 메모리 카드가 설치되어 올바르게 작동 중인 경우에만 사용할 수 있습니다.</li> <li>• 플래시 메모리 카드가 읽기/쓰기, 쓰기 또는 암호 보호가 설정되어 있지 않은지 확인합니다.</li> <li>• 작업 버퍼 크기가 <b>100%</b>로 설정되어서는 안 됩니다.</li> </ul>

## 작업 계산 메뉴

**참고:** 이 메뉴 항목은 옵션 플래시 메모리 카드가 설치된 경우에만 표시됩니다.

사용	대상
<b>작업 계산 로그</b> 끄기 켜기	프린터가 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 만들지 여부를 결정하고 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>작업 계산 유틸리티</b>	로그 파일을 인쇄 및 삭제하거나 플래시 드라이브로 내보냅니다.
<b>로그 계산 주기</b> 매일 매주 매월	로그 파일을 얼마나 자주 만들지를 결정하고 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 매월입니다.
<b>주기 종료 시 로그 작업</b> 없음 현재 로그 이메일 발송 현재 로그 이메일 발송 후 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 후 삭제	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정하고 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.
<b>거의 다 참 수준으로 로그</b> 끄기 옵션 플래시 메모리 카드의 경우 1-49	프린터에서 디스크가 거의 다 찼을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 5입니다.

사용	대상
<b>거의 다 찼을 때 로그 작업</b> 없음 현재 로그 이메일 발송 현재 로그 이메일 발송 후 삭제 가장 오래된 로그 이메일 발송 후 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 후 삭제 가장 오래된 로그 게시 후 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 모든 로그 삭제 현재 항목을 제외한 모든 항목 삭제	플래시 메모리가 거의 꽉 찼을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정하고 설정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.</li> <li>로그가 거의 꽉 참 수준에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.</li> </ul>
<b>찼을 때 로그 작업</b> 없음 현재 로그 이메일 발송 후 삭제 가장 오래된 로그 이메일 발송 후 삭제 현재 로그 게시 후 삭제 가장 오래된 로그 게시 후 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 모든 로그 삭제 현재 항목을 제외한 모든 항목 삭제	플래시 메모리 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터가 반응하는 방식을 결정하고 설정합니다.  <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.
<b>로그 게시 URL</b>	프린터가 작업 계정 로그를 게시할 위치를 결정하고 설정합니다.
<b>로그 전송 이메일 주소</b>	장치가 작업 계정 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
<b>로그 파일 접두사</b>	로그 파일 이름에 사용하려는 접두사를 지정합니다.  <b>참고:</b> TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.

## PDF 메뉴

사용	목적
<b>맞춤(Scale to Fit)</b> 예 아니오	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다.  <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 아니오(No)입니다.
<b>주석(Annotations)</b> 인쇄 안함(Do Not Print) 인쇄	PDF의 주석을 인쇄합니다.  <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함(Do Not Print)입니다.

## PCL 에뮬레이션 메뉴

사용	대상
<b>글꼴 소스</b> 기본 다운로드 플래시 모두	글꼴 이름 메뉴에 사용된 글꼴 집합을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다. RAM으로 다운로드된 공장 출하 시 기본 폰트 집합을 표시합니다.</li> <li>다운로드는 RAM으로 다운로드된 모든 폰트를 표시합니다.</li> <li>플래시는 해당 옵션에 있는 모든 글꼴을 표시합니다. 옵션 플래시 메모리 카드는 올바르게 포맷해야 하며 읽기/쓰기, 쓰기 또는 암호 보호여서는 안 됩니다.</li> <li>전부는 어떤 옵션에도 사용 가능한 모든 글꼴을 표시합니다.</li> </ul>
<b>글꼴 이름</b> 커리어 10(Courier 10)	저장되어 있는 특정 글꼴과 옵션을 확인합니다. <b>참고:</b> 공장 출하 시 기본 설정은 커리어 10(Courier 10)입니다. 커리어 10(Courier 10)은 글꼴 이름, 글꼴 ID 및 프린터에서의 저장 위치를 표시합니다. 글꼴 소스는 'R'(상주), 'F'(플래시 메모리), 'D'(다운로드)로 약자가 사용됩니다.
<b>심볼 세트</b> 10U PC-8 12U PC-850	각 폰트 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>미국의 경우 10U PC-8입니다. 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 12U PC-850입니다.</li> <li>기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다. 지원되는 심볼 세트만 표시됩니다.</li> </ul>
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> 포인트 크기 1.00-1008.00	확장 가능한 인쇄 폰트의 포인트 크기를 변경합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 12입니다.</li> <li>포인트 크기는 폰트에서 문자의 높이를 말합니다. 1포인트는 약 0.014인치입니다.</li> <li>포인트 크기는 0.25포인트 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> 피치 0.08-100	확장 가능한 모노스페이스 폰트의 폰트 피치(폭)를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 10입니다.</li> <li>피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.</li> <li>피치는 0.01cpi 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다.</li> <li>확장할 수 없는 모노스페이스 글꼴의 경우 피치가 디스플레이에 표시되지만 변경할 수 없습니다.</li> </ul>
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> 용지 방향 세로 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 세로입니다. 세로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 짧은 가장자리에 나란히 인쇄됩니다.</li> <li>가로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 긴 가장자리에 나란히 인쇄됩니다.</li> </ul>

사용	대상
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> 페이지당 줄수 1-255	각 페이지에 인쇄되는 줄의 수를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60이 미국의 경우 공장 출하시 기본 설정입니다. 64는 국제 기본 설정입니다.</li> <li>프린터에서 페이지당 줄수, 용지 크기, 방향 설정에 따라 줄 간격을 설정합니다. 페이지당 줄 수를 설정하기 전에 용지 크기 및 방향을 선택합니다.</li> </ul>
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> A4 폭 198 mm 203 mm	프린터가 A4 크기의 용지에 인쇄하도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하 시 기본 설정은 198 mm입니다.</li> <li>203mm 설정은 80피치의 문자를 인쇄할 수 있도록 페이지의 폭을 설정합니다.</li> </ul>
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> LF 후 자동 CR 켜기 끄기	프린터에서 라인 피드(LF) 제어 명령 후에 캐리지 리턴(CR)을 자동으로 수행할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>PCL 에뮬레이션 설정</b> CR 후, 자동 LF 켜기 끄기	프린터에서 캐리지 리턴(R) 제어 명령을 수행한 후 라인 피드(LF)를 자동으로 수행할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
<b>금지대 번호 재지정</b> 다용도 금지 장치 지정 끄기 없음 0-199 용지함 [x] 지정 끄기 없음 0-199 수동 용지 지정 끄기 없음 0-199 수동 봉투 지정 끄기 없음 0-199	트레이 및 금지대에 대해 서로 다르게 금지를 지정할 수 있는 프린터 소프트웨어 또는 프로그램을 사용할 수 있도록 프린터를 구성합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.</li> <li>없음은 선택할 수 없습니다. 이 설정은 PCL5 인터프리터에서 선택한 경우에만 표시됩니다. 없음은 금지 선택 명령을 무시합니다.</li> <li>0-199를 통해 사용자 정의 설정을 지정할 수 있습니다.</li> </ul>

사용	대상
<b>급지대 번호 재지정</b> 공장 출하시 기본값 보기 다용도 공급 장치 기본값 = 8 T1 기본값 = 1 급지대 2 기본값 = 4 급지대 3 기본값 = 5 급지대 4 기본값 = 20 급지대 5 기본값 = 21 봉투 기본값 = 6 MPaper 기본값 = 2 수동봉투 기본값 = 3	각 용지함 또는 급지대에 지정된 공장 출하시 기본 설정을 표시합니다.
<b>급지대 번호 재지정</b> 기본값 복원 예 아니오	지정된 모든 용지함 및 급지대를 공장 출하 시 기본 설정으로 복원합니다.

## HTML 메뉴

사용	목적
<b>폰트 이름(Font Name)</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	HTML 문서에 대한 기본 폰트를 설정합니다. <b>참고:</b> 폰트가 지정되지 않은 HTML 문서에는 Times 폰트가 사용됩니다.



사용	목적
<b>폰트 크기(Font Size)</b> 1-255 pt	HTML 문서에 대한 기본 폰트 크기를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 <b>12 pt</b>입니다.</li> <li>폰트 크기는 <b>1포인트</b> 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> </ul>
<b>배율</b> 1-400%	HTML 문서에 대한 기본 폰트의 배율을 조정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 <b>100%</b>입니다.</li> <li>배율은 <b>1%</b> 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> </ul>
<b>방향(Orientation)</b> 세로 가로	HTML 문서의 페이지 방향을 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 세로( <b>Portrait</b> )입니다.
<b>여백 크기(Margin Size)</b> 8-255 mm	HTML 문서의 페이지 여백을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 <b>19 mm</b>입니다.</li> <li>여백 크기는 <b>1mm</b> 단위로 늘릴 수 있습니다.</li> </ul>
<b>배경(Backgrounds)</b> 인쇄 안함(Do Not Print) 인쇄	HTML 문서에 배경을 인쇄할지 여부를 지정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 인쇄( <b>Print</b> )입니다.

## 이미지(Image) 메뉴

사용	목적
<b>자동 맞춤(Auto Fit)</b> 켜기 끄기	최적의 용지 크기, 배율 및 방향을 선택합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 켜기( <b>On</b> )입니다. 이 설정은 일부 이미지의 배율과 방향 설정을 무시합니다.
<b>역상(Invert)</b> 켜기 끄기	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 끄기(<b>Off</b>)입니다.</li> <li>이 설정은 <b>GIF</b> 또는 <b>JPEG</b> 이미지에는 적용되지 않습니다.</li> </ul>
<b>배율(Scaling)</b> 왼쪽 위 고정(Anchor Top Left) 최적 맞춤(Best Fit) 가운데 고정(Anchor Center) 높이/너비 맞춤(Fit Height/Width) 높이 맞춤(Fit Height) 너비 맞춤(Fit Width)	선택한 용지 크기에 맞게 이미지의 배율을 조정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>공장 출하시 기본 설정은 최적 맞춤(<b>Best Fit</b>)입니다.</li> <li>자동 맞춤(<b>Auto Fit</b>)이 켜기(<b>On</b>)로 설정된 경우 배율(<b>Scaling</b>)은 최적 맞춤(<b>Best Fit</b>)으로 자동 설정됩니다.</li> </ul>
<b>방향(Orientation)</b> 세로 가로 역 세로 가로 뒤집기	이미지의 방향을 설정합니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 세로( <b>Portrait</b> )입니다.

## 도움말 메뉴

도움말 메뉴는 프린터에 PDF로 저장된 일련의 도움말 페이지로 구성되어 있습니다. 이 도움말 페이지에는 프린터 사용 및 인쇄 작업 수행과 관련된 정보가 들어 있습니다.

영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 번역문이 프린터에 저장되어 있습니다. 기타 번역문은 <http://support.lexmark.com>에서 제공됩니다.

사용	대상
모든 설명서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
인쇄 품질	인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보를 인쇄합니다.
인쇄 설명서	용지 넣기 및 다른 특수 매체에 대한 정보를 인쇄합니다.
매체 설명서	용지함 또는 공급 장치에서 지원되는 용지 크기 목록을 인쇄합니다.
인쇄 결함 설명서	인쇄 결함 해결에 대한 정보를 인쇄합니다.
메뉴 맵	프린터 제어판 메뉴 및 설정에 대한 목록을 인쇄합니다.
정보 설명서	추가 정보 검색에 대한 설명서를 인쇄합니다.
연결 설명서	프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보를 인쇄합니다.
이동 설명서	프린터 안전 이동에 대한 지침을 인쇄합니다.
소모품 설명서	소모품 주문용 부품 번호를 인쇄합니다.

## 비용 절약과 환경 보호

Lexmark는 환경 보전을 위해 최선을 다하며 당사의 프린터가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있습니다. 당사는 환경을 고려하여 제품을 설계하고, 재료를 최소화하기 위해 패키지를 엔지니어링하며 회수 및 재활용 프로그램을 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지([www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment))의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지([www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle))의 Lexmark 회수 프로그램

특정 프린터 설정 또는 작업을 선택하면 프린터의 환경적 영향을 더 줄일 수 있습니다. 이 장에서는 환경에 크게 도움이 되는 설정 및 작업을 간략하게 소개합니다.

## 용지와 토너 절약

연구에 따르면 프린터 사용 시 탄소 발자국의 80%는 종이 사용과 관련된다고 합니다. 재생지를 사용하거나 양면 인쇄, 여러 페이지를 한 면에 인쇄하는 등의 인쇄 방법을 통해 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.

프린터 설정을 이용해서 종이와 에너지를 쉽게 절약할 수 있는 방법은 [83 페이지의 “환경 보호 모드 사용”](#)을 참조하십시오.

## 재생 용지 사용

환경 보호를 위해 앞장서고 있는 Lexmark는 레이저 프린터용으로 특수하게 제작된 사무용 재생 용지 사용을 지원합니다. 프린터에서 사용할 수 있는 재생 용지에 대한 자세한 내용은 [35 페이지의 “재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용”](#)을 참조하십시오.

## 소모품 절약

- 용지 양면에 인쇄합니다.  
**참고:** 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.
- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

## 에너지 절약

### 환경 보호 모드 사용

환경 보호 모드를 사용하여 프린터가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 한 가지 이상의 방법을 빠르게 선택합니다.

**1** 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > 설정 >  > 일반 설정 >  > 환경 보호 모드 >  > 원하는 설정 선택


사용	목적
끄기	환경 보호 모드와 관련된 모든 설정에 대해 공장 출하시 기본 설정을 사용합니다. 이 설정은 사용 중인 프린터의 성능 규격을 지원합니다.
에너지 (Energy)	특히 프린터가 유휴 상태일 때 에너지 사용량을 줄입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>작업을 인쇄할 준비가 될 때까지는 프린터 엔진 모터가 작동을 시작하지 않습니다. 조금 지연된 후 첫 페이지가 인쇄됩니다.</li> <li>프린터가 1분간 작동되지 않으면 절전 모드로 들어갑니다.</li> </ul>
에너지/용지	에너지 및 용지 모드와 관련된 모든 설정을 사용합니다.
일반 용지(Plain Paper)	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 양면(양면 인쇄) 기능을 활성화합니다.</li> <li>로그 인쇄 기능을 해제합니다.</li> </ul>

2 를 누릅니다.

## 프린터 소음 감소

저소음 모드를 사용하면 프린터 소음을 감소시킬 수 있습니다.

1 프린터 제어판에서 다음 항목으로 이동합니다.

 > 설정 > 설정 >  > 일반 설정 >  > 저소음 모드 > 


2 원하는 설정을 선택합니다.

사용	대상
켜짐	프린터 소음을 줄입니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>인쇄 작업 속도가 줄어듭니다.</li> <li>문서를 인쇄할 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 작동하지 않습니다. 짧게 지연된 후 첫 페이지가 인쇄됩니다.</li> </ul>
꺼짐	공장 출하시 기본 설정을 사용합니다. <b>참고:</b> 이 설정은 프린터의 성능 규격을 지원합니다.

3 을 누릅니다.

## 절전 모드 조정

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > 일반 설정 > 제한 시간 > 절전 모드

2 절전 모드 필드에서 프린터가 절전 모드로 진입하기 전의 유휴 시간(분)을 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.


## 최대 절전 모드 사용

최대 절전 모드는 전력 소비가 가장 낮은 모드입니다.

참고:

- 프린터가 최대 절전 모드로 들어가는 기본 설정 시간은 **3일**입니다.
- 인쇄 작업을 전송하기 전에 프린터에서 최대 절전 모드를 해제하십시오. 하드 리셋을 수행하거나 절전 버튼을 길게 누르면 프린터에서 최대 절전 모드가 해제됩니다.
- 프린터가 최대 절전 모드인 경우는 **Embedded Web Server**를 사용할 수 없습니다.

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.



**2** 절전 버튼 누름 또는 절전 버튼 길게 누르기를 누르고 **OK**을 누릅니다.

**3** 최대 절전 > **OK**을 누릅니다.

## 프린터 디스플레이 밝기 조정

에너지 절약을 위해 또는 디스플레이를 알아보기 힘든 경우에 디스플레이의 밝기를 조정하십시오.

### 내장 웹 서버 사용

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 **IP** 주소를 입력합니다.

참고:

- 네트워크/포트 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에서 프린터 **IP** 주소를 확인합니다. **IP** 주소는 **123.123.123.123**와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 설정 > 일반 설정을 누릅니다.

**3** 화면 밝기 필드에서 디스플레이에 사용할 밝기 비율을 입력합니다.

**4** 제출을 클릭합니다.

## 예약 전원 모드 사용

예약 전원 모드를 사용하면 프린터가 전원 절약 상태 또는 준비 상태로 전환되는 시간을 사용자가 예약할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에서만 사용 가능합니다.

### Embedded Web Server 사용

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 **IP** 주소를 입력합니다.

참고:

- 네트워크/포트 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에서 프린터 **IP** 주소를 확인합니다. **IP** 주소는 **123.123.123.123**와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2 설정 > 일반 설정 > 예약 전원 모드를 누릅니다.**

**3** 동작 메뉴에서 전원 모드를 선택합니다.

**4** 시간 메뉴에서 시간을 선택합니다.

**5** 일 메뉴에서 일 수를 선택합니다.

**6** 추가를 클릭합니다.

## 재활용

Lexmark는 회수 프로그램을 제공하며 재활용을 위한 적극적인 환경 정책을 실시합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지([www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment))의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지([www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle))의 Lexmark 회수 프로그램

## Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

**1** [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)로 이동합니다.

**2** 재활용하려는 제품을 선택합니다.

**참고:** Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다.

## Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재를 최소화하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 **100%** 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 이 상자를 재활용합니다.

## 재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지 반납

Lexmark 카트리지 수거 프로그램을 통해 사용한 카트리지를 재사용 또는 재활용을 위해 무료로 Lexmark에 반납할 수 있습니다. Lexmark에 반납된 빈 카트리는 **100%** 재사용되거나 재활용을 위해 분해됩니다. 카트리지 반납에 사용된 상자도 재활용됩니다.

재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지를 반납하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

## 프린터 보안

### 보안 잠금 장치 사용

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.



### 휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정과 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다.

메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 <b>RAM(Random Access Memory)</b> 을 사용하여 간단한 인쇄 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 <b>EEPROM</b> 과 <b>NAND</b> (플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정 및 네트워크 정보를 저장하는 데 사용됩니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

### 휘발성 메모리 지우기

프린터에 설치된 휘발성 메모리(**RAM**)는 정보 보존을 위해 전원이 연결되어 있어야 합니다. 버퍼링된 데이터를 지우려면 프린터 전원을 끕니다.



## 비취발성 메모리 지우기

다음 단계에 따라 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장된 솔루션을 지웁니다.

**1** 프린터를 끕니다.

**2** 키패드에서 **2**와 **6**을 누른 상태로 프린터 전원을 켭니다. 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 단추를 놓습니다.

프린터의 전원이 켜지면서 구성(Configuration) 메뉴가 나타납니다. 프린터가 완전히 켜지면 프린터 디스플레이에 기능 목록이 나타납니다.

**3** 모든 설정 삭제가 나타날 때까지 위쪽 또는 아래쪽 화살표 단추를 누릅니다.

이 프로세스를 실행하는 동안 프린터가 여러 번 재시작됩니다.

**참고:** 모든 설정 삭제를 선택하면 프린터 메모리에서 장치 설정, 솔루션, 작업 및 비밀번호가 안전하게 제거됩니다.

**4** 다음 항목으로 이동합니다.

뒤로 > 구성 종료 메뉴

프린터 전원이 리셋된 다음 일반 작동 모드로 돌아갑니다.

## 프린터 보안 정보 찾기


보안 요구 수준이 높은 환경의 경우 인증되지 않은 사용자가 프린터에 저장된 기밀 데이터에 액세스할 수 없도록 보장하기 위해 추가 조치가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Lexmark 보안 웹 페이지](#)를 방문하거나 *Embedded Web Server*—보안: 관리자 설명서가 있는 <http://support.lexmark.com>을 방문하십시오.

## 프린터 유지관리

**경고—손상 위험:** 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

### 프린터 청소

#### 프린터 청소

 **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고:


- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
- 3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.
- 4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고:

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

- 5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

 **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

### 부품 및 소모품 상태 확인

소모품 교체 또는 유지관리가 필요한 경우 화면에 메시지가 나타납니다.

#### 프린터 부품 및 소모품 상태 확인

##### Embedded Web Server 사용

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

## 2 장치 상태를 클릭합니다.

### 제어판 사용

프린터 모델에 따라 다음 항목으로 이동합니다.

-  > 보고서 >  > 장치 통계 > 

**참고:** 인쇄된 페이지의 "소모품 정보" 섹션에서 부품 및 소모품 상태를 확인할 수 있습니다.

-  > 상태/소모품 >  > 소모품 보기 > 

## 남아 있는 예상 페이지 수

남아 있는 예상 페이지 수는 프린터의 최근 인쇄 기록을 기준으로 합니다. 수치는 실제와 상당히 다를 수 있으며 실제 문서의 내용, 인쇄 품질 설정 및 기타 프린터 설정과 같은 많은 요인의 영향을 받습니다.

실제 인쇄 소비량이 기록 상의 인쇄 소비량과 다를 경우 남아 있는 예상 페이지 수의 정확도가 떨어질 수 있습니다. 예상 수치를 기준으로 소모품을 구매하거나 교체하기 전에 발생 가능한 정확도의 변동 수준을 고려하십시오. 프린터에 인쇄 기록이 충분히 누적되기 전까지, 프린터는 ISO(국제표준화기구)\*의 테스트 방식과 페이지 내용을 기준으로 향후 소모품 소비량을 예측합니다.

\*ISO/IEC 19752 기준으로 지속적인 검은색 평균 공식 카트리지 출력량

## 소모품 주문

소모품을 주문하려면 1588-1366으로 문의하십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 Lexmark 웹 사이트 ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com))를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

**참고:** 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

## Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

## 토너 카트리지 주문

**참고:**

- 카트리지 예상 용량은 페이지당 약 5% 밀도를 기준으로 합니다.
- 장시간 매우 낮은 밀도로 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

부품 이름	부품 번호
토너 카트리지	24B6213

## 이미징 장치 주문

너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 토너 카트리지에서 토너가 완전히 소모되기 전에 이미징 장치 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

이미징 장치 교체에 대한 자세한 내용은 해당 소모품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
이미징 장치	24B6040

## 소모품 보관

프린터 소모품을 보관할 장소로 서늘하고 깨끗한 곳을 선택하십시오. 소모품은 사용하기 전까지 원래 포장 그대로 오른쪽 면이 위로 가게 보관하십시오.


소모품을 아래의 환경에 두지 마십시오.

- 직사광선
- 35°C (95°F) 이상의 온도
- 높은 습도(80% 이상)
- 염분이 함유된 공기
- 부식성 가스
- 다량의 먼지


## 소모품 교체

### 토너 카트리지 교체

**1** 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.

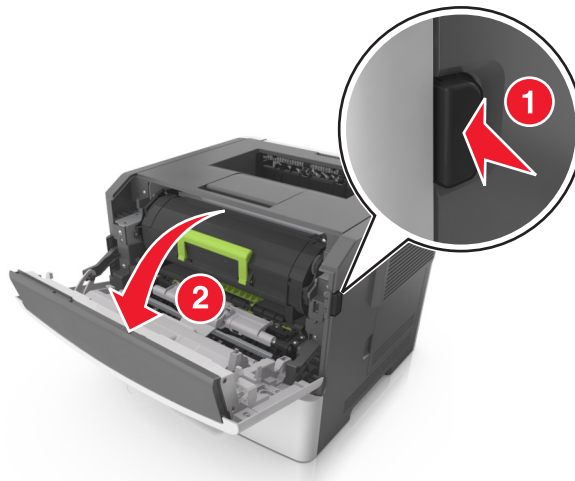


**2** 핸들을 이용하여 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.

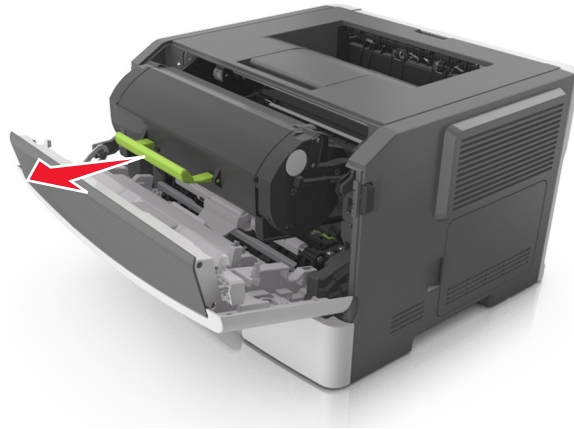


**3** 토너 카트리지의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

**4** 새 카트리지를 흔들어서 토너를 고르게 펍니다.

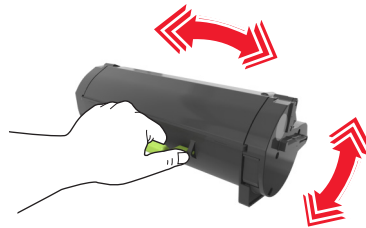

**5** 카트리지의 측면 레일을 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 토너 카트리지를 프린터에 삽입합니다.


**경고—손상 위험:** 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

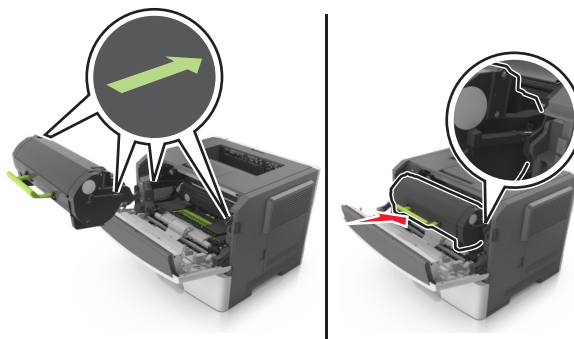

**6** 전면 덮개를 닫습니다.

## 이미징 장치 교체


**1** 프린터 오른쪽에 있는 단추를 누르고 전면 덮개를 엽니다.

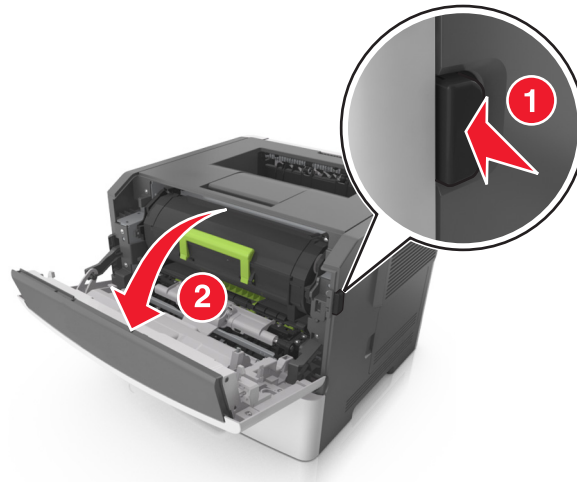


**2** 핸들을 이용하여 토너 카트리지를 바깥으로 당깁니다.



**3** 녹색 핸들을 올리고 이미징 장치를 잡아당겨 프린터에서 빼냅니다.

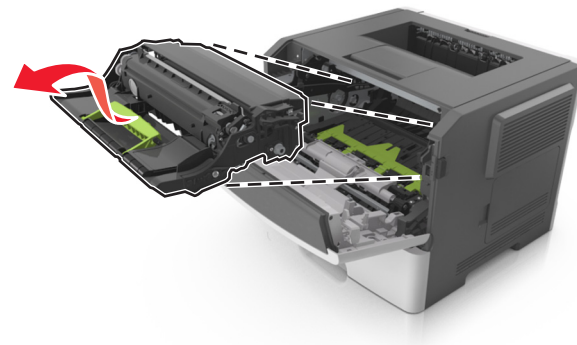


**4** 새 이미징 장치의 포장을 풀고 흔들립니다.

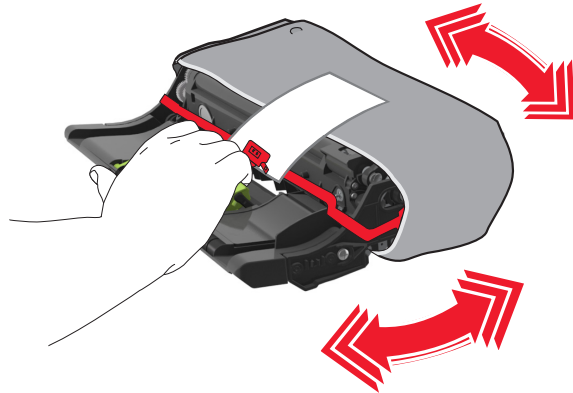


**5** 이미징 장치에서 모든 포장재를 제거합니다.

**경고—손상 위험:** 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.


**경고—손상 위험:** 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

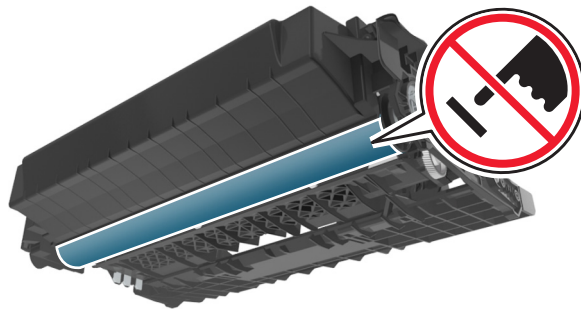

**6** 이미징 장치의 측면 레일에 있는 화살표를 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 이미징 장치를 프린터에 삽입합니다.

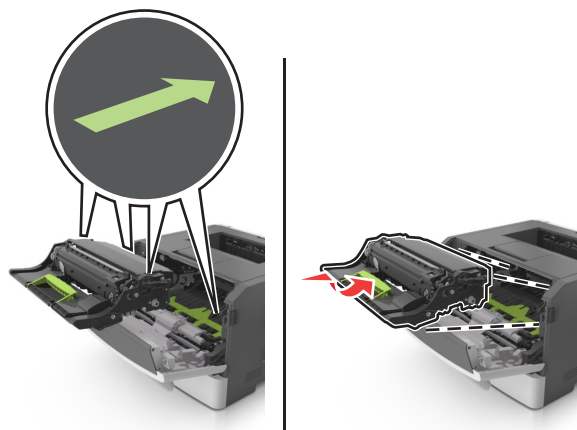

- 7 카트리지의 측면 레일을 프린터 내부의 측면 레일에 있는 화살표와 맞춰서 토너 카트리지를 프린터에 삽입합니다.

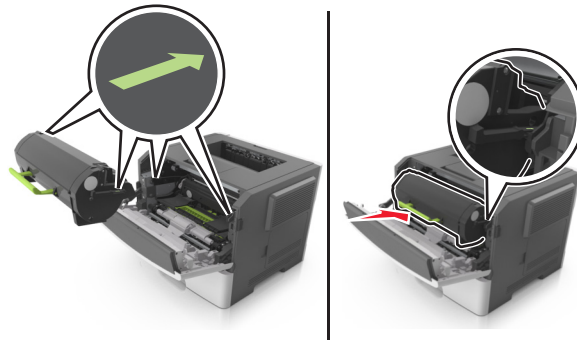


- 8 전면 덮개를 닫습니다.

## 프린터 이동

### 프린터를 이동하기 전에

**⚠ 주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 프린터를 옮기기 전에 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 옵션 용지함이 설치된 경우 프린터에서 분리합니다. 옵션 용지함을 분리하려면 용지함 오른쪽의 걸쇠를 **출**각하며 제자리로 고정될 때까지 용지함 앞쪽으로 밀니다.

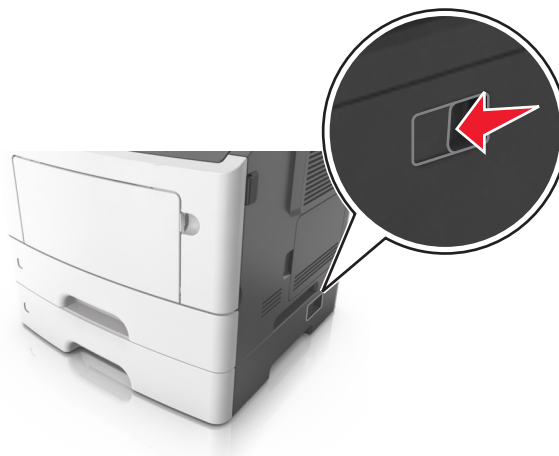

- 프린터를 들어올릴 때는 양 측면의 손잡이를 사용하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 스캐너의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.

**경고—손상 위험:** 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.



## 프린터를 다른 위치로 이동

다음 지침에 따르면 프린터 및 해당 하드웨어 옵션을 다른 위치로 안전하게 옮길 수 있습니다.

- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 하드웨어 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를  $\frac{1}{2}$ 인치 (1.27cm) 이하의 공간에 놓지 마세요.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.

## 프린터 운송

프린터를 운송할 때는 원래 포장을 사용하십시오.

## 프린터 관리

### 고급 네트워킹 및 관리자 정보 찾기

이 장에서는 Embedded Web Server를 사용한 기본 관리 지원 작업에 대해 설명합니다. 고급 시스템 지원 작업에 대한 정보는 Lexmark 지원 웹사이트 <http://support.lexmark.com>에서 **소프트웨어 및 설명서 CD** 또는 **Embedded Web Server — 보안: 관리자 설명서에서 네트워킹 설명서**를 참조하십시오.

### 가상 디스플레이 확인

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 화면 왼쪽 상단에 표시된 가상 디스플레이를 확인합니다.

가상 디스플레이는 실제 디스플레이가 프린터 제어판에서 작동하는 것처럼 작동합니다.

### Embedded Web Server에서 소모품 알림 구성

소모품이 부족하거나 소모품의 수명이 다 되었을 때 사용자에게 표시할 알림 옵션을 선택하여 알림을 받는 방법을 지정할 수 있습니다.

**참고:**

- 선택 가능한 경보는 토너 카트리지 또는 이미징 장치에 설정할 수 있습니다.
- 모든 알림 옵션은 소모품의 약간 부족, 부족, 매우 부족한 상태를 기준으로 설정할 수 있습니다. 수명이 다 된 소모품 상태에 대해서는 일부 기준에 대한 알림 옵션만 설정할 수 있습니다. 이메일 알림 옵션은 소모품의 모든 상태에 사용할 수 있습니다.
- 일부 소모품의 경우 소모품의 예상 잔류량을 퍼센트로 표시하도록 알림 옵션을 구성할 수도 있습니다.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** **설정 > 인쇄 설정 > 소모품 알림**을 클릭합니다.

**3** 각 소모품의 드롭다운 메뉴에서 다음 알림 옵션 중 하나를 선택합니다.

통지	설명
끄기	모든 소모품에 정상적인 프린터 동작이 수행됩니다.
SNMP 전용	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터가 <b>SNMP(Simple Network Management Protocol)</b> 경고를 생성합니다. 메뉴 페이지와 상태 페이지에 소모품의 상태가 표시됩니다.
이메일만	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터가 이메일을 생성합니다. 메뉴 페이지와 상태 페이지에 소모품의 상태가 표시됩니다.
경고	프린터에 경고 메시지가 표시되고 소모품의 상태에 대한 이메일이 생성됩니다. 소모품이 해당 상태에 도달했을 경우 프린터가 중단되지 않습니다.
일시적 중지 <sup>1</sup>	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터의 인쇄 작업이 중단되고, 인쇄를 계속하려면 사용자가 버튼을 눌러야 합니다.
비일시적 중지 <sup>1,2</sup>	소모품이 해당 상태에 도달했을 때 프린터가 중단됩니다. 인쇄를 계속하려면 소모품을 교체해야 합니다.
<sup>1</sup> 소모품 알림 옵션이 설정된 경우 프린터가 소모품 상태에 대한 이메일을 생성합니다.	
<sup>2</sup> 소모품 중 일부가 빈 경우 손상을 방지하기 위해 프린터가 중단됩니다.	

**4 제출**을 클릭합니다.

## 다른 프린터에 프린터 설정 복사

**참고:** 이 기능은 네트워크 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 네트워크/포트 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** **프린터 설정 복사**를 클릭합니다.

**3** 언어를 변경하려면 드롭다운 목록에서 언어를 선택한 후 **언어를 저장하려면 여기를 클릭**을 클릭합니다.

**4** **프린터 설정**을 클릭합니다.

**5** 급지대 및 대상 프린터의 IP 주소를 해당 필드에 입력합니다.

**참고:** 대상 프린터를 추가하거나 제거하려면, **대상 IP 추가** 또는 **대상 IP 제거**를 클릭합니다.

**6** **프린터 설정 복사**를 클릭합니다.



## 공장 출하시 기본 설정 복원

참조할 수 있도록 현재 메뉴 설정 목록을 보관하려면 공장 출하 시 기본 설정을 복원하기 전에 메뉴 설정 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 [20 페이지의 “메뉴 설정 페이지 인쇄”](#)을 참조하십시오.

프린터 공장 출하시 기본 설정을 복원하는 보다 포괄적인 방법을 사용하려는 경우 모든 설정 삭제 옵션을 수행합니다. 자세한 내용은 [89 페이지의 “비휘발성 메모리 지우기”](#)을 참조하십시오.

**경고—손상 위험:** 공장 출하 시 기본값 복원은 대다수 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. 단, 디스플레이 언어, 사용자 정의 크기 및 메시지, 네트워크/포트 메뉴 설정은 예외입니다. **RAM**에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리 카드에 저장된 다운로드에는 영향을 받지 않습니다.

제어판에서 다음으로 이동합니다.


 > 설정 > 설정 >  > 일반 설정 >  > 공장 출하시 기본값 >  > 지금 복원 > 

## 용지 걸림 해결

### 용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 급지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

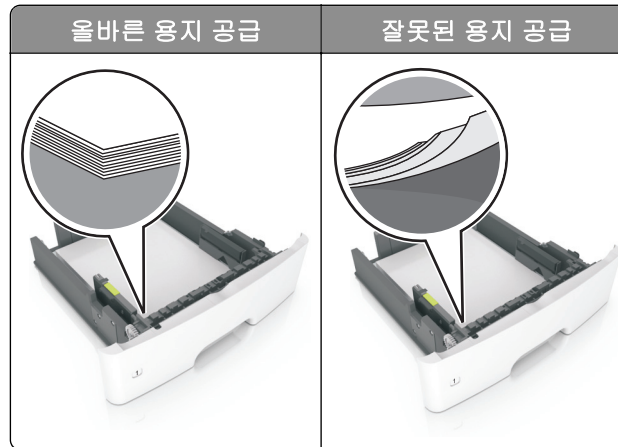

- 인쇄 도중 급지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.




- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

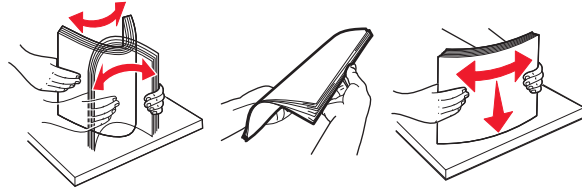


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

## 용지 걸림 위치 확인

참고:

- 용지 걸림 도우미가 켜기로 설정된 경우, 걸린 용지가 자동으로 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜거나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

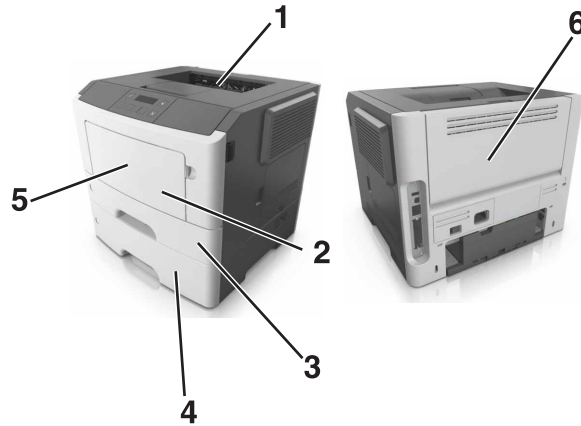


	용지 걸림 위치
1	표준 출력함
2	다용도 금지 장치
3	용지함 1
4	용지함 [x]
5	전면 덮개
6	후면 덮개


## 전면에 용지 걸림

**⚠ 주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


**1** 전면 덮개를 엽니다.

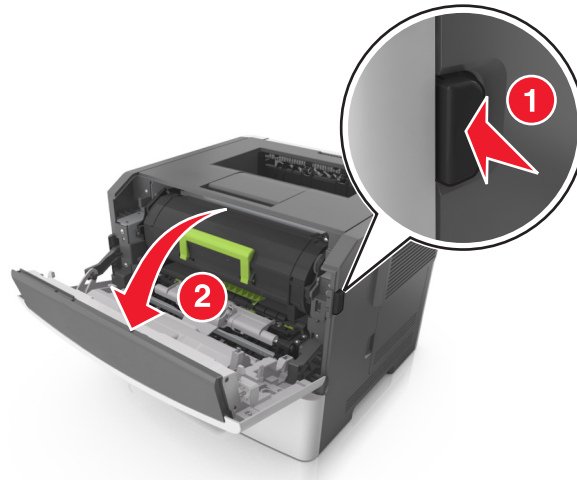

**2** 토너 카트리지를 제거하십시오.

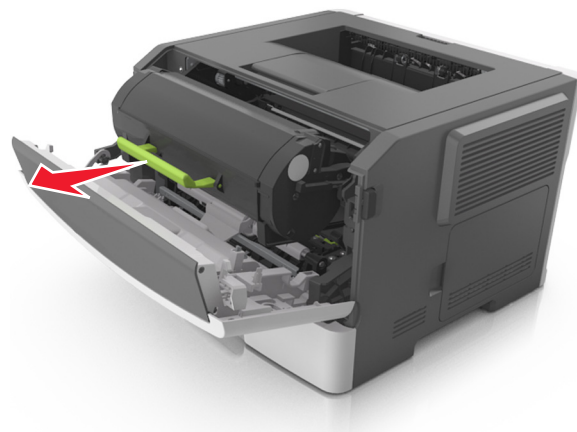


**3** 이미징 장치를 제거합니다.

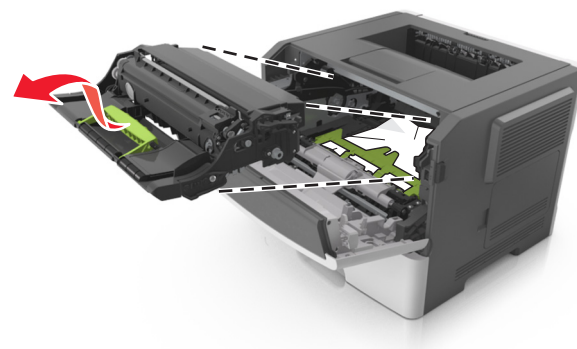


**경고—손상 위험:** 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

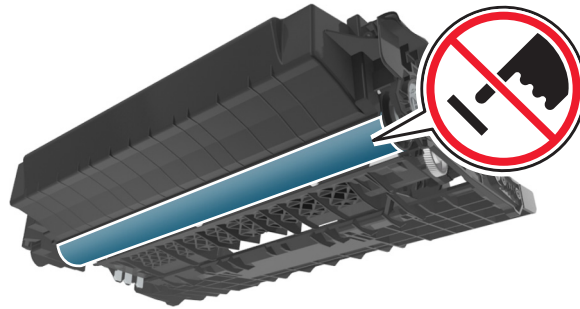


**4** 걸린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

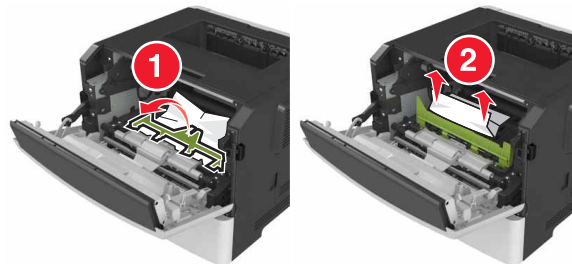


**5** 이미징 장치를 삽입합니다.

**참고:** 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.

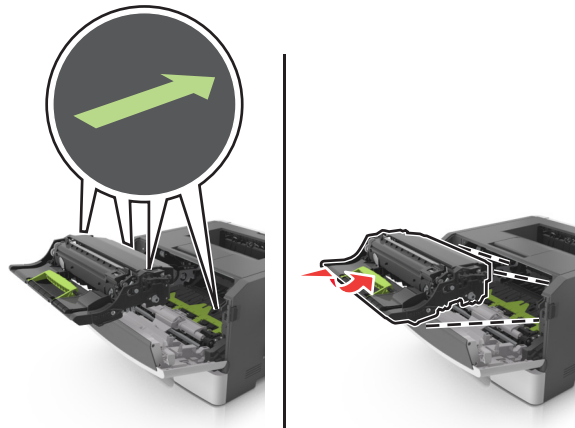



6 토너 카트리지를 삽입합니다.

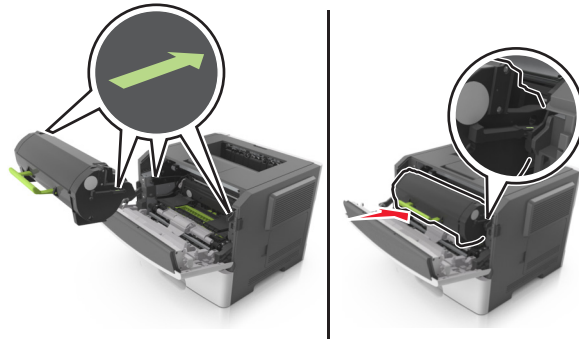


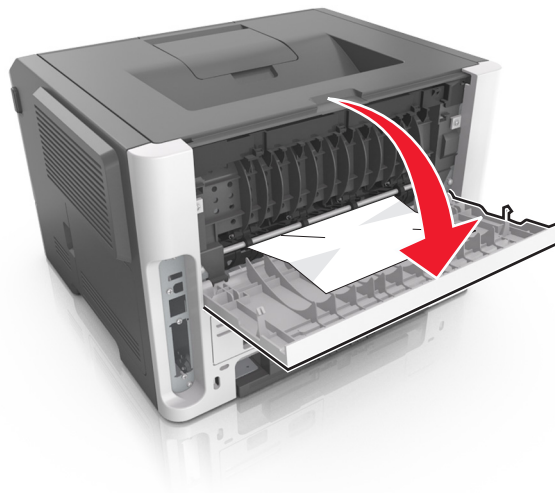
7 전면 덮개를 닫습니다.

8 제어판에서 **OK** 을 누릅니다.

## 후면 덮개에 용지 걸림


1 후면 덮개를 엽니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 걸린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

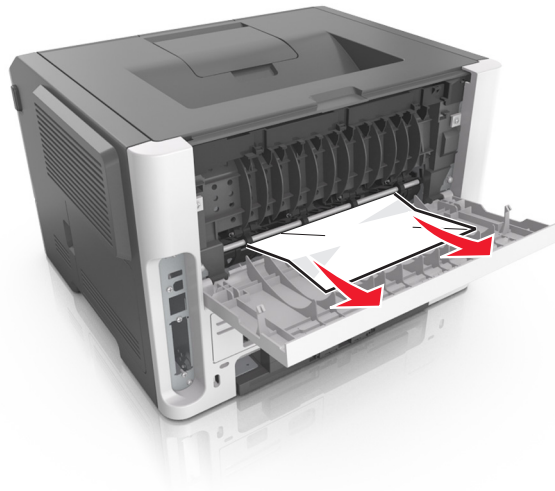


3 후면 덮개를 닫습니다.

4 제어판에서 **OK** 을 누릅니다.

## 표준 출력함의 용지 걸림

1 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

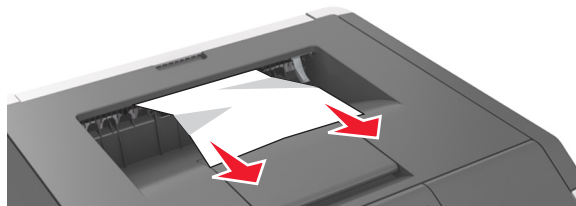

2 제어판에서 **OK** 을 누릅니다.


## 양면 인쇄 장치에 용지 걸림

**1** 용지함을 빼냅니다.

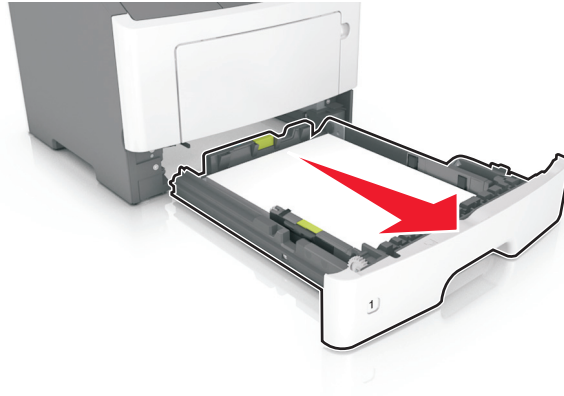

**2** 걸린 용지를 제거합니다.


**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

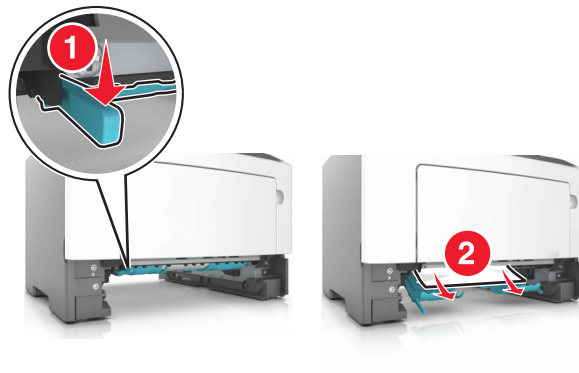

**3** 용지함을 삽입합니다.


## 용지함의 용지 걸림

1 용지함을 빼냅니다.

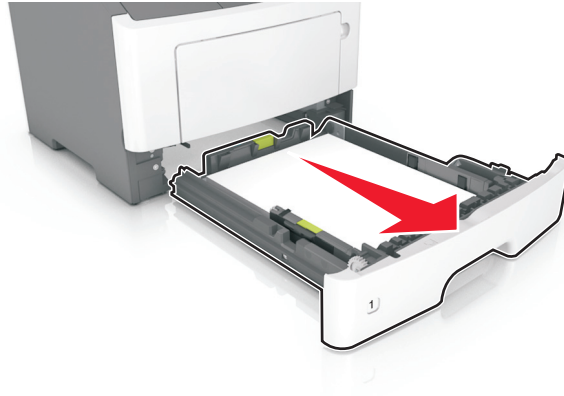

2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

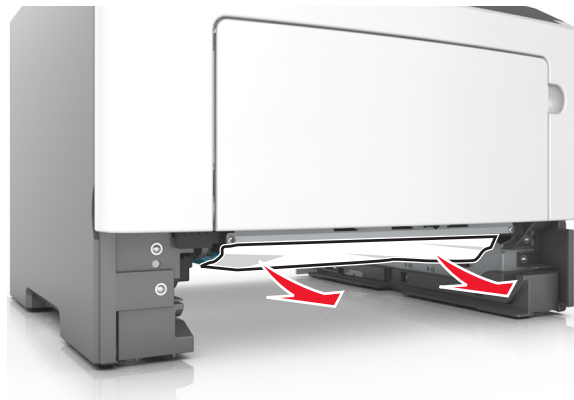


3 용지함을 삽입합니다.

4 제어판에서 **OK** 을 누릅니다.

## 다용도 급지 장치에 용지 걸림

1 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

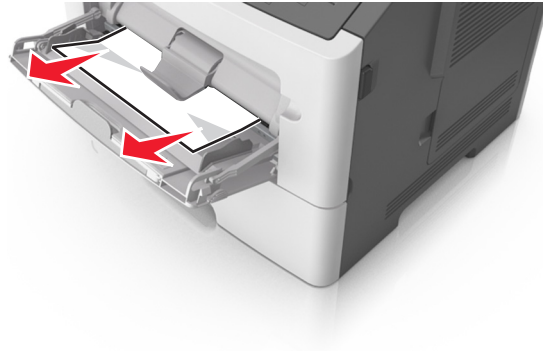

**2** 제어판에서 **OK** 을 누릅니다.

## 문제 해결

### 프린터 메시지 이해

#### 카트리지, 이미징 장치 불일치 [41.xy]

- 1 토너 카트리지 및 이미징 장치가 모두 Lexmark 공인 MICR(Magnetic Ink Character Recognition) 또는 비MICR 소모품인지 확인합니다.
- 2 토너 카트리지 또는 이미징 장치를 모두 Lexmark 공인 MICR 소모품 또는 비MICR 소모품으로 변경합니다.


##### 참고:

- 지원되는 소모품 목록을 보려면 *사용 설명서*의 "소모품 주문" 섹션을 참조하거나 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하십시오.
- MICR에 대한 자세한 내용은 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오.

#### 카트리지 약간 부족 [88.xy]

필요에 따라 프린터 제어판에서 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

#### 카트리지 부족 [88.xy]

토너 카트리지를 주문해야 할 수도 있습니다. 필요에 따라 프린터 제어판에서 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.


#### 카트리지 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x] [88.xy]

토너 카트리지를 곧 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 *사용 설명서*에서 "소모품 교체" 섹션을 참조하십시오.

필요에 따라 프린터 제어판에서 를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

#### [paper source]을(를) [custom type name]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


- 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 제어판에서 을 누릅니다.

**참고:** 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.

- 제어판에서 **현재 [paper source] 사용**을 선택하여 메시지를 지우고 용지함에 현재 크기와 유형의 용지를 사용하여 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.


## [paper source]을(를) [custom string]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 제어판에서 을 누릅니다.
- **참고:** 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 제어판에서 **현재 [paper source] 사용**을 선택하여 메시지를 지우고 용지함에서 현재 크기와 유형의 용지를 사용하여 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.


## [paper source]을(를) [paper size]의 [orientation](으)로 변경

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 제어판에서 을 누릅니다.
- **참고:** 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 제어판에서 **현재 [paper source] 사용**을 선택하여 메시지를 지우고 용지함에서 현재 크기와 유형의 용지를 사용하여 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

## [paper source]을(를) [paper type] [paper size](으)로 변경하고 [orientation](으)로 놓기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


- 용지함에 올바른 크기와 종류의 용지를 넣고 제어판에서 을 누릅니다.
- **참고:** 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형 설정이 지정되었는지 확인합니다.
- 제어판에서 **현재 [paper source] 사용**을 선택하여 메시지를 지우고 용지함에서 현재 크기와 유형의 용지를 사용하여 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.

## 전면 덮개 닫기

프린터의 전면 덮개를 닫으십시오.

## 페이지 복잡, 일부 데이터 인쇄되지 않음 [39]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 인쇄 작업에서 글꼴 수와 크기, 이미지 수와 복잡도 및 페이지 수를 줄입니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

## 구성 변경, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 [57]

제어판에서 **OK**를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

## 결함 있는 플래시가 감지됨 [51]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 플래시 메모리 카드를 교체합니다.
- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

## 이미징 장치 약간 부족 [84.xy]

필요에 따라 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

## 이미징 장치 부족 [84.xy]

이미징 장치를 주문해야 할 수도 있습니다. 필요에 따라 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

## 이미징 장치 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x] [84.xy]

이미징 장치를 곧 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 *사용 설명서*에서 "소모품 교체" 섹션을 참조하십시오.

필요에 따라 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러서 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

## 잘못된 용지 크기, [paper source] 열기 [34]

**참고:** 용지 급지대는 용지함 또는 공급 장치일 수 있습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지 급지대에 올바른 크기의 용지를 넣습니다.
- 제어판에서 **OK**를 눌러서 메시지를 지우고 다른 용지함을 사용하여 인쇄합니다.
- 용지 급지대의 길이 및 폭 고정대를 확인하고 용지가 올바르게 들어 있는지 확인합니다.
- 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에 지정된 용지 크기와 유형이 올바른지 확인합니다.
- 제어판의 용지 메뉴에 용지 크기와 유형이 지정되었는지 확인합니다.
- 용지 크기가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 예를 들어 다용도 급지대 크기가 **Universal**로 설정된 경우 용지가 인쇄할 데이터에 비해 충분히 큰지 확인합니다.
- 인쇄 작업을 취소합니다.



## 트레이 [x] 넣기

표시된 용지함을 프린터에 삽입합니다.

## 자원 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함 [35]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러 자원 저장 기능을 비활성화하고, 메시지를 없애고, 인쇄를 계속합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

## 한 부씩 인쇄에 필요한 메모리 부족 [37]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러서 이미 저장된 작업 부분을 인쇄하고 나머지 인쇄 작업의 한 부씩 인쇄를 시작합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

## 플래시 메모리 조각 모음 작업을 위한 공간이 부족함 [37]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러서 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 프린터 메모리에서 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오. 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

**🏠** > 설정 > **OK** > 설정 > **OK** > 인쇄 설정 > **OK** > 유틸리티 메뉴 > **OK** > 플래시 포맷 > **OK** > 예 > **OK**

- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

## 메모리 부족, 일부 보류 작업이 삭제됨 [37]

프린터 제어판에서 **OK**를 눌러 메시지를 지웁니다.


## 메모리 부족, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 [37]

다음 중 하나를 수행합니다.

- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러 메시지를 지웁니다.
- 보류된 다른 작업을 삭제하여 프린터 메모리를 추가로 비웁니다.

## [paper source]에 [custom string] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


- 지정된 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 올바른 종류와 크기의 용지가 있는 용지함이 발견된 경우 해당 용지함의 용지가 사용됩니다. 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## [paper source]에 [custom type name] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


- 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다. 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## [paper source]에 [paper size] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


- 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 프린터에서 올바른 크기의 용지가 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다. 프린터에서 크기가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## [paper source]에 [paper type] [paper size] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함 또는 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 인식한 경우 해당 용지함에서 용지를 급지합니다. 프린터에서 크기와 종류가 올바른 용지가 들어 있는 용지함을 찾을 수 없으면 기본 용지함을 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## 다용도 공급 장치에 [custom type name]을(를) [orientation](으)로 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 다용도 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 모델에 따라 **계속**을 누르거나 **OK**을(를) 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 공급 장치에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## 다용도 공급 장치에 [custom string] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 모델에 따라 **계속**을 누르거나 **OK**을(를) 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 공급 장치에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## 다용도 공급 장치에 [paper size] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 다용도 급지대에 올바른 크기의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 모델에 따라 **계속**을 누르거나 **OK**을(를) 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 공급 장치에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## 다용도 공급 장치에 [paper type] [paper size] [orientation] 넣기

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 다용도 공급 장치에 올바른 크기 및 종류의 용지를 넣으십시오.
- 프린터 모델에 따라 **계속**을 누르거나 **OK**을(를) 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 공급 장치에 용지가 없으면 프린터에서 요청을 수동으로 무효화한 후 선택한 용지함에서 자동으로 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

## 메모리 꼭 참 [38]


다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 **OK**를 눌러 메시지를 지웁니다.
- 해상도 설정을 낮춥니다.

- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

## 네트워크 [x] 소프트웨어 오류 [54]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서  을 눌러 인쇄를 계속합니다.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버의 네트워크 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 <http://support.lexmark.com>을 방문하십시오.

## 타사 [supply type], 사용 설명서 참조 [33.xy]


**참고:** 공급 유형은 토너 카트리지 또는 이미징 장치일 수 있습니다.



프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 [91 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 제어판에서  및 # 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.


터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 제어판에서  및  를 동시에 15초 동안 누르십시오.

이러한 위험을 감수하고 싶지 않으면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다.

**참고:** 지원되는 소모품 목록을 보려면 “소모품 주문” 섹션을 참조하거나 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하십시오.

## 플래시 메모리에 자원을 위한 여유 공간 부족 [52]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서  를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.

프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 설정 >  > 인쇄 설정 >  > 유틸리티 메뉴 >  > 플래시 포맷 >  >  
예 > 

- 용량이 더 큰 플래시 메모리 카드를 사용합니다.

**참고:** 플래시 메모리에 저장되지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로는 프린터 전원을 끄거나 다시 시작할 때 삭제됩니다.

## 인쇄 할당량이 초과되었습니다. 인쇄 작업이 취소되었습니다.

시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 인쇄 할당량이 초과되었습니다. 인쇄 작업이 완료되지 않았습니다.

시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 프린터를 다시 시작해야 합니다. 마지막 작업이 완료되지 않았을 수 있습니다.

프린터 제어판에서 **계속**을 선택하여 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

자세한 내용은 <http://support.lexmark.com>을 방문하거나 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 누락되거나 응답하지 않는 카트리지 다시 설치 [31.xy]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 해당 토너 카트리지가 없는지 확인합니다. 없는 경우 토너 카트리지를 설치하십시오.  
토너 카트리지 설치에 대한 자세한 내용은 "소모품 교체" 섹션을 참조하십시오.
- 토너 카트리가 설치되어 있는 경우 응답하지 않는 토너 카트리지를 제거한 다음 다시 설치하십시오.

**참고:** 소모품을 다시 설치한 후 메시지가 나타나면 카트리지에 결함이 있는 것입니다. 카트리가 손상되었거나 Lexmark 정품 소모품이 아닐 수 있습니다. 자세한 내용은 [91 페이지의 "Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용"](#)를 참조하십시오.

## 누락되거나 응답하지 않는 이미징 장치 다시 설치 [31.xy]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 장치가 없는지 확인합니다. 없는 경우 이미징 장치를 설치합니다.  
이미징 장치 설치에 대한 자세한 내용은 "소모품 교체" 섹션을 참조하십시오.
- 이미징 장치가 설치되어 있는 경우 응답하지 않는 이미징 장치를 제거한 다음 다시 설치하십시오.

**참고:** 소모품을 다시 설치한 후 메시지가 나타나면 이미징 장치를 교체하십시오. 이미징 장치가 손상되었거나 Lexmark 정품 소모품이 아닐 수 있습니다. 자세한 내용은 [91 페이지의 "Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용"](#)를 참조하십시오.

## 표준 출력함에서 용지 제거

표준 출력함에서 용지를 제거합니다.

## 카트리지 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [88.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 토너 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공된 지침 안내서 또는 *사용 설명서*의 “소모품 교체” 섹션을 참조하십시오.

**참고:** 교체용 카트리지가 없는 경우는 *사용 설명서*의 “소모품 주문” 섹션을 참조하거나 웹 사이트 ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com))를 방문하십시오.

## 카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 [42.xy]

프린터의 영역 번호와 일치하는 토너 카트리지를 설치합니다. **x**는 프린터 영역 값을 나타내고, **y**는 카트리 지 영역 값을 나타냅니다. **x**와 **y**는 다음 값을 가질 수 있습니다.

### 프린터 및 토너 카트리지 영역

지역 번호	지역
0	글로벌
1	미국, 캐나다
2	유럽 경제 지역(EEA), 스위스
3	아시아 태평양 지역, 오스트레일리아, 뉴질랜드
4	라틴 아메리카
5	아프리카, 중동, 나머지 유럽 국가
9	올바르지 않음

### 참고:

- 프린터 제어판에 표시되는 **x** 및 **y** 값은 코드에 **.xy**로 표시됩니다.
- 인쇄를 계속하려면 **x** 값과 **y** 값이 반드시 일치해야 합니다.

## 이미징 장치 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [84.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 이미징 장치를 교체하십시오. 자세한 내용은 토너 카트리지와 함께 제공된 지침 안내서 또는 *사용 설명서*의 “소모품 교체” 섹션을 참조하십시오.

**참고:** 교체용 이미징 장치가 없는 경우는 *사용 설명서*의 “소모품 주문” 섹션을 참조하거나 웹 사이트 ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com))를 방문하십시오.

## 지원되지 않는 카트리지 교체 [32.xy]

토너 카트리지를 제거한 후 지원되는 토너 카트리지를 설치하면 메시지가 지워지고 인쇄를 계속합니다. 자세한 내용은 해당 소모품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

대용량 카트리지와 같은 정품 Lexmark 카트리지를 설치하는 경우에도 이 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 해당 카트리지를 이 제품에 사용할 수 없기 때문입니다.

다음 오류 코드는 비정품 Lexmark 토너 카트리지가 설치되어 있음을 나타냅니다.

32.13

32.16

32.19

32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

자세한 내용은 [91 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

**참고:** 교체용 카트리지 없는 경우 “소모품 주문” 섹션을 참조하거나 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)으로 이동하십시오.

## 지원되지 않는 이미징 장치 교체 [32.xy]

메시지를 지우고 인쇄를 계속하려면 이미징 장치를 제거한 후 지원되는 이미징 장치를 설치하십시오. 자세한 내용은 해당 소모품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

이 제품 용도가 아닌 MICR과 같은 정품 Lexmark 이미징 장치를 설치할 경우에도 이 오류가 발생할 수 있습니다.

다음 오류 코드는 정품이 아닌 Lexmark 이미징 장치가 설치되었음을 나타냅니다.


32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

자세한 내용은 [91 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

**참고:** 교체용 이미징 장치가 없으면 “소모품 주문” 섹션을 참조하거나 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하십시오.

## 직렬 옵션 [x] 오류 [54]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 직렬 케이블이 올바르게 연결되어 있으며 직렬 포트에 맞는 케이블인지 확인합니다.
- 직렬 인터페이스 매개변수(프로토콜, 보드, 패리티 및 데이터 비트)가 프린터 및 컴퓨터에 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 프린터 제어판에서 를 눌러 인쇄를 계속합니다.
- 프린터를 꺾다가 다시 꺹니다.


## SMTP 서버가 설정되지 않았습니니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 지웁니다.

**참고:** 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 표준 네트워크 소프트웨어 오류 [54]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 를 눌러 확인합니다.
- 라우터를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
- 프린터를 껐다가 다시 켜니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버에서 네트워크 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 <http://support.lexmark.com>을 방문하십시오.

## 표준 병렬 포트 비활성화 [56]


- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 지웁니다.

**참고:**

- 병렬 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- 병렬 버퍼 메뉴가 비활성화(Disabled)로 설정되어 있지 않도록 합니다.

## 표준 USB 포트 비활성화 [56]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

**참고:** USB 포트를 통해 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다.

- 프린터 제어판에서 USB 버퍼를 자동으로 설정합니다.

## 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨 [58]

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 추가 플래시 메모리를 제거합니다.
- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켜니다.

## 연결된 트레이가 너무 많음 [58]


- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 추가 트레이를 제거합니다.



- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

## 포맷 안 된 플래시 감지 [53]

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 를 눌러서 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리 장치를 포맷합니다.

**참고:** 오류 메시지가 계속 나타나면 플래시 메모리 장치에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

## 슬롯 [x] 에서 지원되지 않는 옵션[55]

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 프린터 컨트롤러 보드에서 지원되지 않는 옵션 카드를 꺼낸 후 지원되는 카드로 교체합니다.
- 4 전원 코드를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

## Weblink 서버가 설치되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

프린터 제어판에서 를 눌러 메시지를 지웁니다.

**참고:** 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 인쇄 문제 해결

- 122 페이지의 “기본적인 프린터 문제”
- 124 페이지의 “옵션 문제”
- 126 페이지의 “급지 문제”

## 기본적인 프린터 문제

### 프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 프린터의 전원이 켜졌는지 확인합니다.  프린터가 켜져 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
<b>2 단계</b> 프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.  프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태입니까?	절전 버튼을 눌러 프린터의 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 해제합니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.  전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결되어 있습니까?	4 단계로 이동합니다.	전원 코드를 프린터 및 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
<b>4 단계</b> 같은 콘센트에 다른 전기 장치가 연결되어 있는지 확인합니다.  이 전기 장치가 작동합니까?	이 전기 장치의 코드를 뺀 다음 프린터를 켭니다. 프린터가 작동하지 않으면 분리한 다른 전기 장치를 콘센트에 다시 연결합니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다.  케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	다음 사항이 일치하는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 케이블의 <b>USB</b> 기호와 프린터의 <b>USB</b> 기호가 같아야 합니다.</li> <li>• 이더넷 포트에 적합한 이더넷 케이블을 연결해야 합니다.</li> </ul>
<b>6 단계</b> 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았는지 확인합니다.  스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?	스위치나 차단기를 켭니다.	7 단계로 이동합니다.
<b>7 단계</b> 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치, 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.  프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치 또는 연장 코드에 연결되어 있습니까?	프린터 전원 코드를 올바르게 접지된 전기 콘센트에 바로 연결합니다.	8 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<b>8 단계</b> 프린터 케이블이 프린터 포트와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.  프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되어 있습니까?	9 단계로 이동합니다.	프린터 케이블을 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결합니다.
<b>9 단계</b> 모든 하드웨어 옵션을 제대로 설치하고 포장재를 모두 제거했는지 확인합니다.  모든 하드웨어 옵션이 제대로 설치되고 포장재가 모두 제거되었습니까?	10 단계로 이동합니다.	컴퓨터를 끄고 포장재를 모두 제거한 다음 하드웨어 옵션을 다시 설치한 후에 프린터를 켵니다.
<b>10 단계</b> 프린터 드라이버에서 포트 설정을 정확하게 선택했는지 확인합니다.  포트 설정이 정확합니까?	11 단계로 이동합니다.	프린터 드라이버를 정확하게 설정합니다.
<b>11 단계</b> 설치된 프린터 드라이버를 확인합니다.  올바른 프린터 드라이버가 설치되어 있습니까?	12 단계로 이동합니다.	올바른 프린터 드라이버를 설치합니다.
<b>12 단계</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다.  프린터가 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.

## 프린터 디스플레이가 비어 있음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 프린터 제어판의 절전 버튼을 누릅니다.  프린터 디스플레이에 <b>준비</b> 가 표시됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다.  <b>잠시 후</b> 프린터 디스플레이에 <b>준비</b> 가 표시됩니까?	문제가 해결되었습니다.	프린터를 끈 다음 <a href="#">고객 지원 부서</a> 에 문의하십시오.

## 옵션 문제

### 내부 옵션을 감지할 수 없음

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다.  내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 올바르게 설치되었는지 확인합니다. <b>a</b> 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오. <b>b</b> 컨트롤러 보드의 적합한 커넥터에 내부 옵션이 설치되었는지 확인합니다. <b>c</b> 전원 코드를 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켜니다.  내부 옵션이 컨트롤러 보드에 올바르게 설치되었습니까?	3 단계로 이동합니다.	내부 옵션을 컨트롤러 보드에 연결합니다.
<b>3 단계</b> 메뉴 설정 페이지를 인쇄한 후 내부 옵션이 설치된 기능 목록에 나열되었는지 확인합니다.  메뉴 설정 페이지에 내부 옵션이 나열되어 있습니까?	4 단계로 이동합니다.	내부 옵션을 다시 설치합니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 내부 옵션이 선택되었는지 확인합니다. 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에서 내부 옵션을 수동으로 추가해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">18 페이지</a> 의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .

## 트레이 문제

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 트레이를 열고 다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지가 걸렸거나 잘못 급지되었는지 확인합니다.</li> <li>• 용지 고정대의 용지 크기 표시기가 트레이에 표시된 용지 크기에 맞춰져 있는지 확인합니다.</li> <li>• 사용자 지정 크기의 용지에 인쇄하는 경우 용지 고정대가 용지 가장자리에 닿았는지 확인합니다.</li> <li>• 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.</li> <li>• 트레이에 용지를 평평하게 놓았는지 확인하십시오.</li> </ul> <b>b</b> 트레이가 올바르게 닫혔는지 확인합니다.  트레이가 작동됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  트레이가 작동됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 트레이가 설치되었으며 프린터에서 인식되는지 확인합니다. 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 트레이가 있는지 확인합니다.  메뉴 설정 페이지에 트레이가 있습니까?	4 단계로 이동합니다.	급지대를 다시 설치합니다. 자세한 내용은 트레이와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.
<b>4 단계</b> 프린터 드라이버에서 트레이를 사용할 수 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에 트레이를 수동으로 추가해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">18 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”</a> 를 참조하십시오.  프린터 드라이버에서 트레이를 사용할 수 있습니까?	5 단계로 이동합니다.	프린터 드라이버에서 트레이를 수동으로 추가합니다.
<b>5 단계</b> 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. <b>a</b> 사용하는 응용 프로그램에서 옵션을 선택합니다. Mac OS X 버전 9 사용자의 경우, 선택기에 프린터가 선택되었는지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  트레이가 작동됩니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.

## 급지 문제


### 용지가 자주 걸림

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 트레이를 당기고 다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.</li> <li>• 용지 고정대의 용지 크기 표시기가 트레이에 표시된 용지 크기에 맞춰져 있는지 확인합니다.</li> <li>• 용지 고정대가 용지 가장자리에 맞춰졌는지 확인합니다.</li> <li>• 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.</li> <li>• 권장되는 크기 및 유형의 용지에 인쇄 중인지 확인합니다.</li> </ul> <b>b</b> 트레이를 올바르게 삽입합니다. 용지 걸림 복구가 활성화된 경우 인쇄 작업이 자동으로 재인쇄를 시작합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까?		
<b>2 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까?		
<b>3 단계</b> <b>a</b> 용지 걸림 예방의 도움말을 검토하십시오. 자세한 내용은 <a href="#">101 페이지의 “용지 걸림 예방”</a> 을 참조하십시오. <b>b</b> 권장 조치를 따른 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.	문제가 해결되었습니다.
용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까?		

### 걸린 용지를 제거해도 용지 걸림 메시지가 계속 나타남

작업	예	아니오
<b>a</b> 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. 다음 > <b>OK</b> > 용지 걸림을 해결하고 확인 > <b>OK</b> 을 누릅니다. <b>b</b> 프린터 디스플레이에 표시되는 지침에 따르십시오.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.	문제가 해결되었습니다.
용지 걸림 메시지가 사라지지 않습니까?		

## 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
<b>a</b> 용지 걸림 복구를 켭니다. <b>1</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>설정 &gt; 일반 설정 &gt; 인쇄 복구 &gt; 용지 걸림 복구</b> <b>2</b> 켜기 또는 자동을 선택합니다. <b>3</b> 프린터 모델에 따라  을 누릅니다. <b>b</b> 인쇄되지 않은 페이지를 재전송합니다. 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 같습니다.

## 인쇄 문제 해결

### 인쇄 문제

#### 인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 인쇄하려는 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. <b>참고:</b> 해당 프린터가 기본 프린터가 아닌 경우 인쇄할 각 문서에 대해 프린터를 선택해야 합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	<b>2 단계</b> 로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터가 연결되어 켜져 있고 프린터 디스플레이에 <b>준비</b> 가 표시되는지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	<b>3 단계</b> 로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 프린터 디스플레이에 오류 메시지가 나타난 경우는 메시지를 지웁니다. <b>참고:</b> 메시지를 지우면 프린터가 인쇄 작업을 계속합니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	<b>4 단계</b> 로 이동합니다.

작업	예	아니요
<b>4 단계</b> <b>a</b> 포트(USB, 직렬 또는 이더넷)가 작동하는지 그리고 케이블이 컴퓨터와 프린터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> <b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜줍니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.
<b>6 단계</b> <b>a</b> 프린터 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치합니다. 자세한 내용은 <a href="#">17 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”</a> 를 참조하십시오. <b>참고:</b> 프린터 소프트웨어는 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 에서 제공됩니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 작업이 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .

## 인쇄 속도 저하

### 참고:

- 폭이 좁은 용지를 사용하여 인쇄할 때 프린터는 퓨저 손상을 방지하기 위해 느린 속도로 인쇄합니다.
- 장시간 동안 인쇄를 수행하거나 높은 온도에서 인쇄할 경우 프린터 속도가 저하될 수 있습니다.
- 인쇄되는 출력 해상도가 1,200dpi로 설정된 경우 프린터 속도가 저하될 수 있습니다.

조치	예	아니요
용지함에 Letter 및 A4 크기의 용지를 넣고 인쇄 작업을 다시 전송합니다. 인쇄 속도가 빨라집니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .

## 인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> 프린터의 환경 설정을 변경합니다. <b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>설정 &gt; 일반 설정</b> <b>b</b> 에코 모드 또는 저소음 모드를 선택하고 끄기를 선택합니다. <b>참고:</b> 에코 모드 또는 저소음 모드를 비활성화하면 에너지나 소모품, 또는 둘 다 소비량이 늘어날 수 있습니다. 작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.



작업	예	아니오
<b>2 단계</b> 인쇄 작업에서 글꼴 크기, 이미지 수 및 복잡성, 페이지 수를 줄이고 작업을 재전송합니다.  작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 프린터 메모리에 저장된 보류 작업을 제거합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 페이지 보호 기능을 비활성화합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>설정 &gt; 일반 설정 &gt; 인쇄 복구 &gt; 페이지 보호 &gt; 끄기</b> <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> 추가 프린터 메모리를 설치한 후 인쇄 작업을 재전송합니다.  작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 같습니다.

### 잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 인쇄 중인 용지가 트레이에서 지원되는지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 트레이에 적재된 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자를 열고 용지 종류를 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<b>4 단계</b> <b>a</b> 트레이가 연결되지 않았는지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  올바른 트레이 또는 올바른 용지로 작업이 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.

## 잘못된 문자 인쇄

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 프린터가 16진 출력 모드가 아닌지 확인합니다. <b>참고:</b> 프린터 디스플레이에 <b>16진 준비</b> 가 나타나면 프린터를 끈 다음 16진 출력 모드 비활성화로 다시 전환합니다.  프린터가 16진 출력 모드입니까?	16진 출력 모드를 비활성화합니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판에서 <b>표준 네트워크</b> 또는 <b>네트워크 [x]</b> 를 선택한 다음 스마트 스위치를 켜기로 설정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  잘못된 문자가 인쇄됩니까?	고객 <a href="#">지원 부서</a> 에 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

## 급지대 연결이 작동하지 않음

**참고:** 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지 크기가 자동으로 감지되지 않습니다. 용지 크기/유형 메뉴에서 크기를 설정해야 합니다.


조치	예	아니오
<b>a</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 연결할 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다. <b>참고:</b> 용지 크기 및 유형은 연결할 용지함과 일치해야 합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  용지함이 올바르게 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .

## 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 마무리 메뉴에서 한 부씩 인쇄를 (1,2,3) (1,2,3)으로 설정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.


작업	예	아니오
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 (1,2,3) (1,2,3)으로 설정합니다. <b>참고:</b> 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 (1,1,1) (2,2,2)로 설정하면 마무리 메뉴의 설정이 무시됩니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 작업에서 글꼴 수와 크기, 복잡한 이미지 수 및 페이지 수를 제거하여 인쇄 작업을 간단하게 만드십시오.  작업이 한 부씩 제대로 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.

## 예기치 않게 페이지가 나뉘짐

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 인쇄 제한 시간 설정을 조정합니다. <b>a</b> 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>설정 &gt; 일반 설정 &gt; 제한 시간 &gt; 인쇄 제한 시간</b> <b>b</b> 프린터 모델에 따라 높은 설정을 선택하고  또는 <b>제출</b> 을 선택합니다. <b>c</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  파일이 제대로 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 원본 파일에서 실질적인 페이지 나뉘짐 현상이 있는지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  파일이 제대로 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 을 확인하십시오.


## 인쇄 품질 문제

### 문자가 고르지 않음

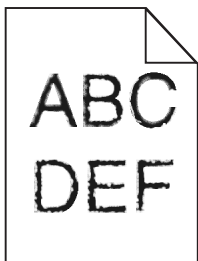

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 글꼴 샘플 목록을 인쇄하여 사용 중인 글꼴이 프린터에서 지원되는 글꼴인지 확인합니다. <b>1</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>메뉴 &gt; 보고서 &gt; 글꼴 인쇄</b> <b>2 PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴을 선택합니다.</b> <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  프린터에서 지원되는 글꼴을 사용 중입니까?	2 단계로 이동합니다.	프린터에서 지원되는 글꼴을 선택합니다.
<b>2 단계</b> 컴퓨터에 설치된 글꼴이 프린터에서 지원되는지 확인합니다.  컴퓨터에 설치된 글꼴이 프린터에서 지원됩니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> 입니다.


## 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됨

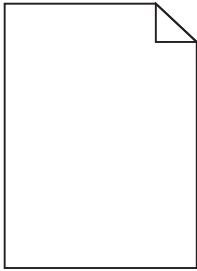

조치	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치에 포장재가 남아 있지 않은지 확인합니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>2</b> 이미징 장치에서 포장재를 올바르게 제거했는지 확인합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>3</b> 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

조치	예	아니요
<b>2 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치에서 토너를 고르게 펍니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>2</b> 이미징 장치를 세게 흔듭니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>3</b> 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?	<b>3 단계로 이동합니다.</b>	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.


## 페이지 또는 이미지가 잘림

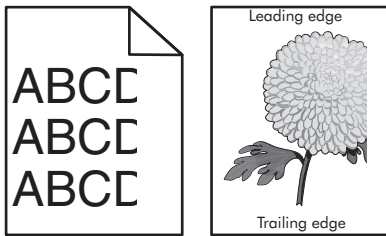

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 용지함에서 폭 및 길이 고정대를 공급 장치에 들어 있는 용지의 올바른 위치로 이동합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	<b>2 단계로 이동합니다.</b>	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.  용지 크기 및 종류가 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	<b>3 단계로 이동합니다.</b>	다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지정합니다.</li> <li>• 용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 크기에 맞게 변경합니다.</li> </ul>

조치	예	아니요
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 다시 설치합니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 토너 카트리지를 제거합니다.</li> <li>2 이미징 장치를 제거합니다.</li> </ol> <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>3 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다.</li> </ol> <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.


## 인쇄물에 그림자 이미지가 나타남

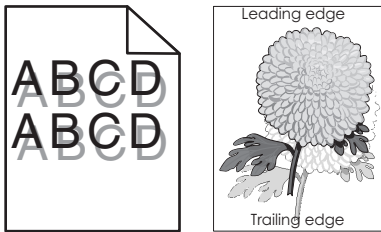

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 용지함에 넣습니다.  용지 종류 및 중량이 올바른 용지가 용지함에 들어 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 용지함에 넣습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다.  용지함이 들어 있는 용지의 종류 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 종류 및 중량에 맞게 변경합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.


조치	예	아니요
<b>4 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 인쇄물에 회색 배경이 생김

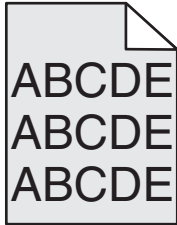

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄입니다. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?	문제가 해결되었습니다.	<b>2 단계로 이동합니다.</b>
<b>2 단계</b> 이미징 장치를 다시 설치한 후 토너 카트리지를 다시 설치합니다. <b>a</b> 토너 카트리지를 제거합니다. <b>b</b> 이미징 장치를 제거합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>c</b> 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. <b>d</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?	문제가 해결되었습니다.	<b>3 단계로 이동합니다.</b>
<b>3 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .

## 출력물의 여백이 잘못됨

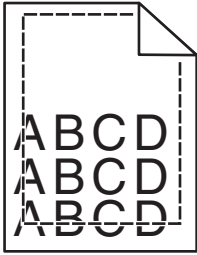

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 공급 장치에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 폭 및 길이 고정대를 이동합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여백이 올바른지 확인하십니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기를 설정합니다.  용지 크기가 용지함에 넣은 용지와 일치하십니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지정합니다.</li> <li>• 용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 크기에 맞게 변경합니다.</li> </ul>
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여백이 올바른지 확인하십니까?	문제가 해결되었습니다.	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .


## 용지 알림

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다.  폭 및 길이 고정대가 올바른 위치에 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	폭 및 길이 고정대를 조정합니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다.  용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치하십니까?	3 단계로 이동합니다.	용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류 및 중량을 지정합니다.



조치	예	아니요
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 용지함에서 용지를 제거하고 뒤집어서 넣으십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.


## 불규칙하게 인쇄됨

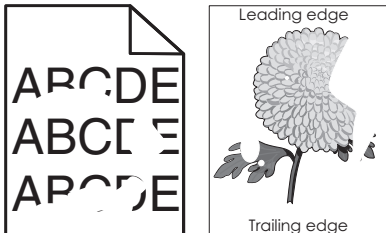

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 용지함의 폭 및 길이 고정대를 용지함에 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.  프린터 설정이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기 및 종류를 지정합니다.

조치	예	아니요
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되었는지 확인합니다.  질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 질감을 설정합니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?	연락처 <a href="http://support.lexmark.com">고객 지원</a> <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.


## 인쇄물에 반복된 결함이 나타남

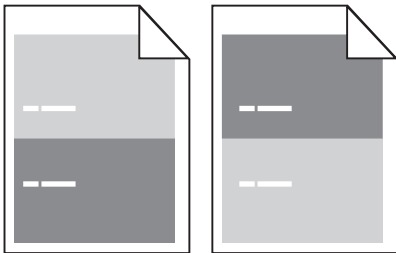

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인하십시오. 동일한 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>97mm(3.82인치)</li> <li>47mm(1.85인치)</li> <li>38mm(1.5인치)</li> </ul> 결함이 있는 부분 사이의 거리가 나열된 값들 중 하나입니까?	2 단계로 이동합니다.	<b>1</b> 결함이 있는 부분 사이의 거리가 80mm(3.15인치) 인지 확인합니다. <b>2</b> 거리를 확인한 후 <a href="http://support.lexmark.com">고객 지원</a> <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.

조치	예	아니요
<b>2 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  반복되는 결함이 계속 나타납니까?	연락처 <a href="http://support.lexmark.com">고객 지원</a> <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 또는 서비스 담당자에게 문의하십 시오.	문제가 해결되었습니다.


## 너무 어둡게 인쇄됨

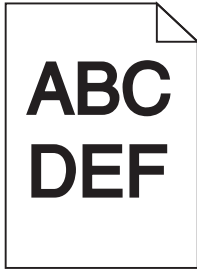

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄이십시오. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류, 질감 및 중량을 설정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다.</li> <li>• 용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 종류, 질감 및 중량에 맞게 변경합니다.</li> </ul>
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되었는지 확인합니다.  질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프린터 제어판의 용지 질감 메뉴에서 인쇄 중인 용지에 맞게 질감 설정을 변경합니다.	5 단계로 이동합니다.

조치	예	아니요
<b>5 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.


## 너무 밝게 인쇄됨

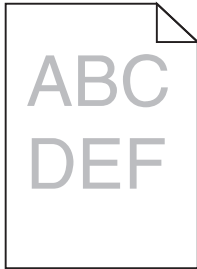

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 늘리십시오. <b>참고:</b> 공장 출하시 기본 설정은 8입니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류, 질감 및 중량을 설정합니다. 용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류, 질감 및 중량을 변경하십시오.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되지 않았는지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프린터 제어판의 용지 질감 메뉴에서 인쇄 중인 용지에 맞게 질감 설정을 변경합니다.	5단계로 이동합니다.

조치	예	아니요
<b>5 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치에서 토너를 고르게 펍니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>2</b> 이미징 장치를 세게 흔듭니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>3</b> 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>7 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 기울어져 인쇄됨

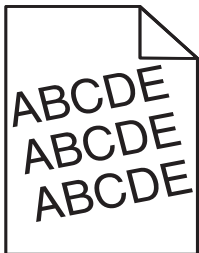

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 인쇄 중인 용지가 용지함에서 지원되는지 확인하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됨




조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 다시 설치합니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>2</b> 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 투명 용지 인쇄 품질이 열악함



조치	예	아니요
<b>1 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류를 설정합니다.  용지함의 용지 종류가 투명 용지로 설정되었습니까?	2 단계로 이동합니다.	용지 종류를 투명 용지로 설정합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 권장되는 종류의 투명 용지를 사용 중인지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  여전히 인쇄 품질이 열악합니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남

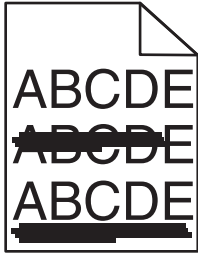

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지함 또는 공급 장치를 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다.  용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류 및 중량을 변경하십시오.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 다시 설치합니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>2</b> 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남

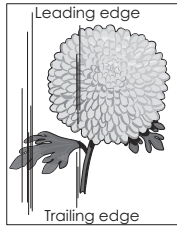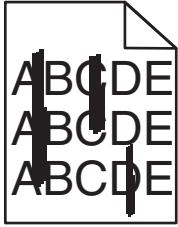


조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 질감 및 중량을 설정합니다.  용지 질감, 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지함 설정에서 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 질감, 종류 및 중량을 지정합니다.</li> <li>• 용지함에 넣은 용지를 용지함 설정에 지정된 용지 질감, 종류 및 중량에 맞게 변경합니다.</li> </ul>
<b>3 단계</b> <b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. <b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 다시 설치합니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.  <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</li> <li>2 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다.</li> </ol> <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.




조치	예	아니요
<b>5 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	연락처 <a href="http://support.lexmark.com">고객 지원</a> <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 또는 서비스 담당자에게 문의하십 시오.	문제가 해결되었습니다.

## 출력물에 가로 빈 줄이 나타남

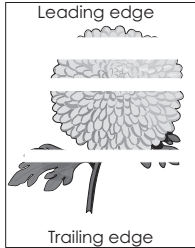

조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중인지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 지정된 용지함 또는 공급 장치에 권장되는 종류의 용지를 넣습니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치에서 토너를 고르게 펍니다. <b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. <b>2</b> 이미징 장치를 세게 흔듭니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>3</b> 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.  출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?	연락처 <a href="http://support.lexmark.com">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 출력물에 세로 빈 줄이 나타남

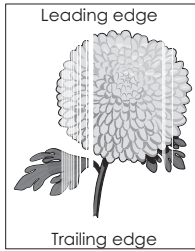


조치	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중인지 확인합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> 권장되는 종류의 용지를 사용 중인지 확인합니다. <b>a</b> 표시된 용지함 또는 공급 장치에 권장되는 종류의 용지를 넣습니다. <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치에서 토너를 고르게 펍니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.</li> <li>2 이미징 장치를 세게 흔듭니다.  <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</li> <li>3 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다.</li> </ol> <b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> . <b>참고:</b> 레이저 스캐닝 장치에 결함이 있을 수 있습니다.	문제가 해결되었습니다.

## 출력물에 토너 얼룩이 나타남

조치	예	아니요
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  출력물에 토너 얼룩이 나타납니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 인쇄 밀도가 고르지 않음

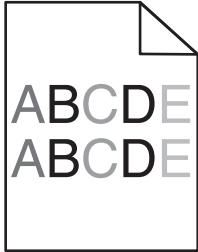

조치	예	아니요
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.  인쇄 밀도가 고르지 않습니까?	연락처 <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## Embedded Web Server(EWS)가 열리지 않음

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터를 켭니다. <b>b</b> 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. <b>c</b> <b>Enter</b> 를 누릅니다.  Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다. <b>a</b> 프린터 IP 주소 보기: <ul style="list-style-type: none"> <li>네트워크/포트 메뉴의 <b>TCP/IP</b> 섹션에서</li> <li>네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다.</li> </ul> <b>참고:</b> IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. <b>b</b> 웹 브라우저를 열고 IP 주소를 입력합니다. <b>참고:</b> 네트워크 설정에 따라 내장 웹 서버에 액세스하기 위해 프린터 IP 주소 앞에 “ <b>http://</b> ” 대신 “ <b>https://</b> ”를 입력하는 경우도 있습니다. <b>c</b> <b>Enter</b> 를 누릅니다.  Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<b>3 단계</b> 네트워크가 작동하는지 확인합니다. <b>a</b> 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. <b>b</b> 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다. <b>참고:</b> 상태가 '연결되지 않음'인 경우 간헐적으로 연결되거나 네트워크 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오. <b>c</b> 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. <b>d Enter</b> 를 누릅니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
<b>4 단계</b> 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. <b>a</b> 케이블을 제대로 연결합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. <b>b</b> 웹 브라우저를 열고 프린터 IP 주소를 입력합니다. <b>c Enter</b> 를 누릅니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> 웹 프록시 서버를 일시적으로 비활성화합니다. 프록시 서버는 내장 웹 서버를 포함하여 특정 웹 사이트에 대한 액세스를 차단하거나 제한할 수 있습니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

## 고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<http://support.lexmark.com>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275로 전화하십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

## 고지사항

### 제품 정보

제품 이름

Lexmark M1140+

장치 유형

4514

모델

539

### 발행 공지

2017 년 6 월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하십시오.

© 2014 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## 상표

Lexmark, Lexmark 로고, MarkNet 및 MarkVision은 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Google Cloud Print는 Google Inc의 상표입니다.

Mac, Mac 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft 그룹사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Mopria®, Mopria® 로고 및 Mopria® Alliance 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Mopria Alliance, Inc.의 상표 및 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 함수를 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

다음은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
굴림	The Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc의 라이선스에 따라 Times New Roman을 기초로 한 Agfa Corporation의 제품입니다.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG 및/또는 자회사

기타 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple의 상표입니다.

## 라이선스 관련 공지

이 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설명서 CD의 루트 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

## 음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

**참고:** 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	54dBA
준비	15

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오.

## WEEE(Waste from Electrical and Electronic Equipment; 전기 및 전자 장치 폐기) 규격



WEEE 로고는 유럽 연합 국가들의 전자 제품에 대한 특정 재활용 프로그램 및 절차를 나타냅니다. 저희는 제품의 재활용을 권장합니다.

재활용과 관련된 문의 사항은 Lexmark 웹 사이트 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)에서 해당 지역 대리점의 전화 번호를 찾아서 문의하십시오.


## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 % by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## 제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

## 정전기 감도 알림

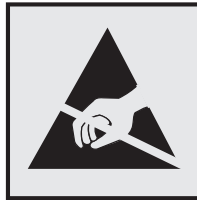

이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.

## ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR 표시가 있는 Lexmark 제품은 Lexmark에서 출하할 당시 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



## 온도 정보

주변 작동 온도	16° ~ 32°C(60° ~90°F)
운반 온도	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F)
보관 온도 및 상대 습도	2 ~ 35°C(34 ~ 95°F) 8 ~ 80% RH

## 레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

**Class I** 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 프린터에는 655-675 나노미터의 파장 영역에서 작동하는 공칭 12밀리와트 갈륨 비소 레이저인 클래스 IIIb(3b) 레이저가 내부에 포함되어 있습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다.



## 레이저 권고 레이블

레이저 고지사항 라벨이 그림과 같이 프린터에 부착되어 있습니다.

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstrålning når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## 전원 소비량

### 제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

**참고:** 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	520(단면), 340(양면)
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	NA
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	NA
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	7
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	3
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.5
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.0

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오.

## 절전 모드

이 제품에는 **절전 모드**라고 불리는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 사용되지 않는 시간이 긴 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. **절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)**라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품의 절전 모드 시간 초과 기본 설정(분): **20**

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 **1분에서 120분** 사이로 수정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높게 설정하면 응답 시간은 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

## 최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용
- 절전/최대 절전 단추 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하시 설정된 최대 절전 시간 제한 **3일**

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 **1시간에서 1분** 사이로 수정할 수 있습니다.

## 비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

## 총 에너지 사용량

제품의 총 에너지 사용량을 계산해 두면 유용할 수 있습니다. 전기 사용료는 와트 단위로 청구되므로, 에너지 사용량을 계산하려면 제품이 각 모드에서 소비한 시간을 전력 소비량에 곱해야 합니다. 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량을 모두 합한 것입니다.

## 한국어 KC 공지

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

**B급 기기 (가정용 정보통신기기)**



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

## 색인

[  
[paper source]에 [custom string]  
을(를) [orientation](으)로 넣  
기 114  
[paper source]에 [custom type  
name]을(를) [orientation](으)로  
넣기 114  
[paper source]에 [paper size]을  
(를) [orientation](으)로 넣기 114  
[paper source]에 [paper type]  
[paper size]을(를) [orientation]  
(으)로 넣기 114  
[paper source]을(를) [custom  
string]의 [orientation](으)로 변  
경 111  
[paper source]을(를) [custom  
type name]의 [orientation](으)로  
변경 110  
[paper source]을(를) [paper size]  
의 [orientation](으)로 변경 111  
[paper source]을(를) [paper type]  
[paper size](으)로 변경하고  
[orientation](으)로 넣기 111

### A

AirPrint  
사용 43  
AppleTalk 메뉴 61

### E

Embedded Solutions  
지우기 89  
Embedded Web Server  
관리자 설정 98  
네트워크 설정 98  
다른 프린터에 설정 복사 99  
밝기 조절 85  
액세스 11  
액세스 문제 147  
Embedded Web Server - 보안:  
관리자 설명서  
찾을 위치 98  
Embedded Web Server—보안:  
관리자 설명서  
찾을 위치 89  
Embedded Web Server를 열 수  
없음 147

Embedded Web Server에 액세스  
11

### G

Google 클라우드 인쇄  
사용 43

### H

HTML 메뉴 80

### I

IPv6 메뉴 58

### L

Lexmark 인쇄  
사용 43

### M

Mopria 인쇄 서비스  
사용 42

### P

PCL 에뮬레이션 메뉴 78  
PDF 메뉴 77  
PostScript 메뉴 76

### S

SMTP 서버가 설정되지 않았습니  
다. 시스템 관리자에게 문의하십  
시오. 119, 121  
SMTP 설정 메뉴 61

### T

TCP/IP 메뉴 57

### U

Universal 설정 메뉴 53  
Universal 용지 크기 설정  
구성 22  
Universal 용지 크기 설정 구  
성 22  
USB 포트 16

### W

Windows 무선  
Embedded Web Server 사  
용 20

### X

XPS 메뉴 75

### ㄱ

가상 디스플레이  
확인, Embedded Web Server  
사용 98  
가상 디스플레이 확인  
Embedded Web Server 사  
용 98  
개별 설정  
지우기 89  
개인 식별 번호 방식  
사용 19  
결함 있는 플래시가 감지됨  
[51] 112  
고객 지원  
연락 148  
고객 지원 문의 148  
공급 알림  
구성 98  
공장 출하 시 기본값, 복원 99  
관리자 설정  
Embedded Web Server 98  
교체  
이미징 장치 94  
토너 카트리지 92  
구성  
공급 알림, 이미징 장치 98  
공급 알림, 토너 카트리지 98  
여러 프린터 99  
프린터 8  
구성 변경, 일부 보류 작업이 복원  
되지 않음 [57] 112  
구성 부품  
Lexmark 정품 사용 91  
상태 확인 90  
구성 정보  
무선 네트워크 18  
글꼴 샘플 목록  
인쇄 43

급지 문제 해결  
 걸린 용지를 제거해도 메시지가 계속 나타남 126  
 기밀 데이터  
 보안 정보 89  
 기밀 인쇄 메뉴 62  
 기본 USB 메뉴 58  
 기본 용지함 메뉴 45  
 기본 출력함, 사용 22  
 기본적인 프린터 문제 해결 122

## L

날짜 및 시간 설정 메뉴 63  
 남아 있는 페이지 수 추정 91  
 내부 옵션 12  
 내부 옵션 추가  
 인쇄 드라이버 18  
 내부 옵션, 추가  
 인쇄 드라이버 18  
 네트워크 [x] 메뉴 54  
 네트워크 [x] 소프트웨어 오류 [54] 116  
 네트워크 설정  
 Embedded Web Server 98  
 네트워크 설정 페이지  
 인쇄 21  
 네트워크 설정 페이지 인쇄 21  
 네트워크 카드 메뉴 56  
 네트워킹 설명서  
 찾을 위치 98  
 녹색 설정  
 에코 모드 83  
 예약 전원 모드 85  
 저소음 모드 84  
 최대 절전 모드 85  
 누락되거나 응답하지 않는 이미징 장치 다시 설치 [31.xy] 117  
 누락되거나 응답하지 않는 카트리지를 다시 설치 [31.xy] 117  
 누름(Push) 버튼 구성 방식  
 사용 19

## ㄴ

다용도 공급 장치  
 로드 27  
 다용도 공급 장치 구성 메뉴 48  
 다용도 공급 장치에 [custom string] [orientation] 넣기 115

다용도 공급 장치에 [custom type name]을(를) [orientation](으)로 넣기 115  
 다용도 공급 장치에 [paper size] [orientation] 넣기 115  
 다용도 공급 장치에 [paper type] [paper size] [orientation] 넣기 115  
 다용도 급지 장치에 용지 걸림 108  
 대용 크기 메뉴 48  
 도움말 메뉴 82  
 디렉터리 목록  
 인쇄 44  
 디스플레이 문제 해결  
 프린터 디스플레이가 비어 있음 123  
 디스플레이, 프린터 제어판  
 밝기 조절 85

## ㄷ

라벨, 용지  
 사용 팁 37  
 레터헤드지  
 로드, 다용도 공급 장치 27  
 사용 팁 38  
 로드  
 다용도 공급 장치 27  
 용지함 23

## ㄹ

마무리 메뉴 73  
 메뉴  
 AppleTalk 61  
 HTML 80  
 IPv6 58  
 PCL 에뮬레이션 78  
 PDF 77  
 PostScript 76  
 SMTP 설정 메뉴 61  
 TCP/IP 57  
 Universal 용지 설정 53  
 XPS 75  
 기밀자료 인쇄 62  
 기본 용지함 45  
 날짜 및 시간 설정 63  
 네트워크 [x] 54  
 네트워크 카드 56  
 다용도 용지함 구성 48  
 대용 크기 48  
 도움말 82

마무리 73  
 무선 55  
 보고서 53, 55  
 보안 감사 로그 63  
 사용자 정의 유형 52  
 설정 72  
 용지 로드 51  
 용지 무게 50  
 용지 질감 48  
 용지 크기/유형 46  
 이미지 81  
 일반 설정 65  
 작업 계정 76  
 표준 USB 58  
 표준 네트워크 54  
 표준 병렬 59  
 품질 75  
 활성 NIC 54  
 메뉴 목록 45  
 메뉴 설정  
 복수 프린터에 로드 99  
 메뉴 설정 페이지  
 인쇄 20  
 메모리  
 프린터에 설치된 유형 88  
 메모리 꼭 참 [38] 115  
 메모리 부족, 일부 보류 작업이 복원되지 않음 [37] 113  
 메모리 부족, 일부 보류 작업이 삭제됨 [37] 113  
 메모리 카드 12  
 모바일 장치  
 인쇄 42, 43  
 무선 네트워크  
 구성 정보 18  
 무선 네트워크에 연결  
 Embedded Web Server 사용 20  
 PBC(단추 누름 구성) 방식 사용 19  
 PIN(개인 식별 번호) 방식 사용 19  
 무선 메뉴 55  
 문서, 인쇄  
 컴퓨터에서 42  
 문제 해결  
 Embedded Web Server를 열 수 없음 147  
 기본적인 프린터 문제 해결 122  
 응답하지 않는 프린터 검사 122

문제 해결, 급지  
 걸린 용지를 제거해도 메시지가 계속 나타남 126

문제 해결, 디스플레이  
 프린터 디스플레이가 비어 있음 123

문제 해결, 인쇄  
 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음 130  
 예기치 않게 페이지가 나뉘짐 131  
 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 127  
 용지 말림 136  
 용지가 자주 걸림 126  
 용지함 연결이 작동하지 않음 130  
 인쇄 속도 저하 128  
 인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림 128  
 작업이 인쇄되지 않음 127  
 잘못된 문자 인쇄 130  
 잘못된 용지에 작업 인쇄 129  
 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 129  
 출력물의 여백이 잘못됨 136

문제 해결, 인쇄 품질  
 공백 페이지 132  
 기울어져 인쇄됨 141  
 너무 밝게 인쇄됨 140  
 문자가 고르지 않음 131  
 불규칙하게 인쇄됨 137  
 수직 줄무늬 144  
 인쇄 밀도가 고르지 않음 147  
 인쇄가 너무 어두움 139  
 인쇄물에 그림자 이미지가 나타남 134  
 인쇄물에 반복된 인쇄 결함이 나타남 138  
 인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남 143  
 인쇄물에 회색 배경이 생김 135  
 출력물에 가로 빈 줄이 나타남 145  
 출력물에 토너 얼룩이 나타남 147  
 투명 용지 인쇄 품질이 열악함 142  
 페이지 또는 이미지가 잘림 133  
 페이지에 흰색 줄무늬 146  
 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됨 142

문제 해결, 프린터 옵션  
 내부 옵션 감지되지 않음 124  
 용지함 문제 125

## ㄴ

발행물  
 찾을 위치 7  
 방출 고지사항 151, 154  
 병렬 포트 16  
 보고서 메뉴 53, 55  
 보관  
 소모품 92  
 용지 38  
 보안 감사 로그 메뉴 63  
 보안 설정  
 지우기 89  
 보안 웹 페이지  
 프린터 보안 정보 89  
 보안 잠금 장치 88  
 보존 설정  
 밝기, 조절 85  
 에코 모드 83  
 예약 전원 모드 85  
 저소음 모드 84  
 절전 모드 84  
 최대 절전 모드 85

봉투  
 로드, 다용도 공급 장치 27  
 사용 팁 37  
 봉투 사용 팁 37  
 부품 및 소모품 상태 확인 90  
 불규칙하게 인쇄됨 137  
 비휘발성 메모리 88  
 지우기 89  
 비휘발성 메모리 지우기 89  
 빈 줄이 나타남 146

## ㄷ

사용자 정의 용지 유형 구성 31  
 사용자 정의 용지 유형 지정 31  
 사용자 정의 용지 종류  
 구성 31  
 지정 31  
 사용자 정의 유형 메뉴 52  
 사용할 수 없는 용지 34  
 사용할 수 있는 내부 옵션 12  
 설정  
 TCP/IP 주소 57  
 용지 유형 22  
 용지 크기 22  
 설정 메뉴 72

설치  
 용지함(선택 사항) 15  
 새로 빈 줄이 나타남 146

소모품  
 Lexmark 정품 사용 91  
 보관 92  
 상태 확인 90  
 재활용 용지 사용 83  
 절약 83  
 소모품 알람 구성 98  
 소모품 절약 83  
 소모품 주문  
 토너 카트리지를 91  
 소모품, 주문  
 이미징 장치 92  
 토너 카트리지를 91  
 소음 감소 84  
 소음 배출 수준 151  
 슬롯 [x]에서 지원되지 않는 옵션 [55] 121

## ㅇ

안전 정보 5, 6  
 양면 인쇄 장치에 용지 걸림 107  
 에코 모드 설정 83  
 연결된 용지함이 너무 많음 [58] 120  
 예약 전원 모드  
 사용 85  
 예약 전원 모드 사용 85

옵션  
 메모리 카드 12  
 펌웨어 카드 12  
 옵션 용지함 설치 15  
 옵션 용지함에 로드 23  
 옵션 카드  
 설치 13  
 옵션 카드 설치 13

용지  
 Universal 용지 크기 설정 22  
 레터헤드지 34  
 로드, 다용도 공급 장치 27  
 보관 38  
 사용 불가 34, 35  
 선택 34  
 양식지 34  
 유형 설정 22  
 재활용 용지 35  
 재활용 용지 사용 83  
 크기 설정 22  
 특성 33

- 용지 걸림
  - 예방 101
- 용지 걸림 방지 38
- 용지 걸림 예방 101
- 용지 걸림 위치 확인 102
- 용지 걸림 찾기 102
- 용지 걸림, 해결
  - 다용도 공급 장치 내 108
  - 양면 인쇄 장치 내부 107
- 용지함에서 108
- 전면 덮개에서 103
- 표준 출력함 106
- 후면 덮개에서 105
- 용지 로드 메뉴 51
- 용지 무게 메뉴 50
- 용지 선택 34
- 용지 종류
  - 널을 위치 40
  - 양면 인쇄 지원 40
  - 프린터에서 지원 40
- 용지 중지, 사용 22
- 용지 질감 메뉴 48
- 용지 크기
  - 프린터에서 지원 39
- 용지 크기/유형 메뉴 46
- 용지함
  - 로드 23
  - 분리 30
  - 연결 30
- 용지함 분리 30
- 용지함 연결 30
- 용지함(선택 사항)
  - 로드 23
  - 설치 15
- 용지함의 용지 걸림 108
- 응답하지 않는 프린터 검사 122
- 이더넷 포트 16
- 이미지 메뉴 81
- 이미징 장치
  - 교체 94
  - 주문 92
- 이미징 장치 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [84.xy] 118
- 이미징 장치 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x][84.xy] 112
- 이미징 장치 부족 [84.xy] 112
- 이미징 장치 약간 부족 [84.xy] 112
- 인쇄
  - 글꼴 샘플 목록 43
  - 네트워크 설정 페이지 21
  - 디렉터리 목록 44
- 메뉴 설정 페이지 20
- 모바일 장치에서 42, 43
- 컴퓨터에서 42
- 인쇄 드라이버
  - 하드웨어 옵션, 추가 18
- 인쇄 문제 해결
  - 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음 130
  - 예기치 않게 페이지가 나뉘짐 131
- 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 127
- 용지 말림 136
- 용지가 자주 걸림 126
- 용지함 연결이 작동하지 않음 130
- 인쇄 속도 저하 128
- 인쇄 작업이 예상보다 오래 걸림 128
- 작업이 인쇄되지 않음 127
- 잘못된 문자 인쇄 130
- 잘못된 용지에 작업 인쇄 129
- 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 129
- 출력물의 여백이 잘못됨 136
- 인쇄 밀도가 고르지 않음 147
- 인쇄 작업
  - 컴퓨터에서 취소 44
  - 프린터 제어판에서 취소 44
- 인쇄 작업 취소
  - 컴퓨터에서 44
  - 프린터 제어판에서 44
- 인쇄 품질 문제 해결
  - 공백 페이지 132
  - 기울어져 인쇄됨 141
  - 너무 밝게 인쇄됨 140
  - 문자가 고르지 않음 131
  - 불규칙하게 인쇄됨 137
  - 수직 줄무늬 144
  - 인쇄 밀도가 고르지 않음 147
  - 인쇄가 너무 어두움 139
  - 인쇄물에 그림자 이미지가 나타남 134
  - 인쇄물에 반복된 인쇄 결함이 나타남 138
  - 인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남 143
  - 인쇄물에 회색 배경이 생김 135
  - 출력물에 가로 빈 줄이 나타남 145
  - 출력물에 토너 얼룩이 나타남 147
- 투명 용지 인쇄 품질이 열악함 142
- 페이지 또는 이미지가 잘림 133
- 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됨 142
- 흰색 줄무늬 146
- 인쇄 할당량이 초과되었습니다. 인쇄 작업이 완료되지 않았습다. 117
- 인쇄 할당량이 초과되었습니다. 인쇄 작업이 취소되었습니다. 117
- 인쇄물에 반복된 인쇄 결함이 나타남 138
- 인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남 144
- 인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남 143
- 일반 설정 메뉴 65
- ⌘
  - 자원 저장 기능을 지원할 메모리가 충분하지 않음 [35] 113
  - 작업 계산 메뉴 76
  - 잘못된 용지 크기, [paper source] 열기 [34] 112
  - 잠금 장치, 보안 88
  - 장치 및 네트워크 설정 지우기 89
- 재활용
  - Lexmark 제품 86
  - Lexmark 포장재 86
  - 토너 카트리지가 86
- 재활용 용지
  - 사용 35, 83
- 재활용 용지 사용 83
- 저소음 모드 84
- 전면 덮개 닫기 111
- 전면 덮개에 용지 걸림 103
- 절전 모드
  - 조정 84
- 절전 모드 조정 84
- 제어판 9
  - 공장 출하 시 기본값, 복원 99
  - 사용 9
- 제어판 사용 9
- 제어판, 프린터
  - 절전 버튼 표시등 10
  - 표시등 10
- 종이 라벨용지
  - 로드, 다용도 공급 장치 27

## 주문

이미징 장치 92  
 줄무늬가 나타남 146  
 지원되는 용지 유형 및 무게 40  
 지원되는 용지 크기 39  
 지원되지 않는 이미징 장치 교체  
 [32.xy] 119  
 지원되지 않는 카트리지 교체  
 [32.xy] 118  
 직렬 옵션 [x] 오류 [54] 119

## ㄸ

## 청소

프린터 내부 90  
 프린터 외관 90  
 최대 절전 모드  
 사용 85  
 최대 절전 모드 사용 85

## ㄷ

## 카드 용지

로드, 다용도 공급 장치 27  
 팁 36  
 카트리지 교체, 잔여 예상 페이지  
 수 0 [88.xy] 118  
 카트리지 교체, 프린터 영역 불일  
 치 [42.xy] 118  
 카트리지 매우 부족, 잔여 예상 페  
 이지 수[x][88.xy] 110  
 카트리지 부족 [88.xy] 110  
 카트리지 약간 부족 [88.xy] 110  
 카트리지, 이미징 장치 불일치  
 [41.xy] 110  
 컨트롤러 보드  
 액세스 12  
 컨트롤러 보드에 액세스 12  
 케이블  
 USB 16  
 병렬 16  
 이더넷 16  
 케이블 연결 16

## ㄹ

타사 [supply type], 사용 설명서  
 참조 [33.xy] 116  
 토너 농도  
 조정 42  
 토너 농도 조정 42  
 토너 카트리지  
 교체 92  
 재활용 86

## 주문 91

투명 용지  
 로드, 다용도 공급 장치 27  
 팁 38  
 트레이 [x] 넣기 113  
 팁  
 라벨용지 사용 37  
 레터헤드지 38  
 봉투 사용 37  
 카드 용지 36  
 투명 용지 38

## ㅍ

펌웨어 카드 12  
 페이지 복잡, 일부 데이터는 인쇄  
 안됨 [39] 111  
 포맷되지 않은 플래시가 감지됨  
 [53] 121  
 표준 USB 포트 비활성화  
 [56] 120  
 표준 네트워크 메뉴 54  
 표준 네트워크 소프트웨어 오류  
 [54] 120  
 표준 병렬 메뉴 59  
 표준 병렬 포트 비활성화  
 [56] 120  
 표준 용지함  
 로드 23  
 표준 용지함에 로드 23  
 표준 출력함에서 용지 제거 117  
 표준 출력함의 용지 걸림 106  
 품질 메뉴 75  
 프린터  
 구성 8  
 운송 97  
 위치 선택 8  
 이동 8, 96, 97  
 최소 간격 8  
 프린터 구성  
 구성된 모델 8  
 기본 모델 8  
 프린터 디스플레이 밝기 조정 85  
 프린터 메뉴 45  
 프린터 메시지  
 [paper source]에 [custom  
 string]을(를) [orientation](으)  
 로 넣기 114  
 [paper source]에 [custom type  
 name]을(를) [orientation](으)  
 로 넣기 114

[paper source]에 [paper size]을  
 (를) [orientation](으)로 넣  
 기 114  
 [paper source]에 [paper type]  
 [paper size]을(를) [orientation]  
 (으)로 넣기 114  
 [paper source]을(를) [custom  
 string]의 [orientation](으)로 변  
 경 111  
 [paper source]을(를) [custom  
 type name]의 [orientation](으)  
 로 변경 110  
 [paper source]을(를) [paper  
 size]의 [orientation](으)로 변  
 경 111  
 [paper source]을(를) [paper  
 type] [paper size](으)로 변경하  
 고 [orientation](으)로 넣  
 기 111  
 SMTP 서버가 설정되지 않았습  
 니다. 시스템 관리자에게 문의  
 하십시오. 119, 121  
 결함 있는 플래시가 감지됨  
 [51] 112  
 구성 변경, 일부 보류 작업이 복  
 원되지 않음 [57] 112  
 네트워크 [x] 소프트웨어 오류  
 [54] 116  
 누락되거나 응답하지 않는 이미  
 징 장치 다시 설치 [31.xy] 117  
 누락되거나 응답하지 않는 카트  
 리지 다시 설치 [31.xy] 117  
 다용도 공급 장치에 [custom  
 string] [orientation] 넣기 115  
 다용도 공급 장치에 [custom  
 type name]을(를) [orientation]  
 (으)로 넣기 115  
 다용도 공급 장치에 [paper size]  
 [orientation] 넣기 115  
 다용도 공급 장치에 [paper type]  
 [paper size] [orientation] 넣  
 기 115  
 메모리 깎 참 [38] 115  
 메모리 부족, 일부 보류 작업이  
 복원되지 않음 [37] 113  
 메모리 부족, 일부 보류 작업이  
 삭제됨 [37] 113  
 슬롯 [x]에서 지원되지 않는 옵  
 션 [55] 121  
 연결된 용지함이 너무 많음  
 [58] 120



이미징 장치 교체, 잔여 예상 페이지 수 0 [84.xy] 118  
 이미징 장치 매우 부족, 잔여 예상 페이지 수 [x][84.xy] 112  
 이미징 장치 부족 [84.xy] 112  
 이미징 장치 약간 부족 [84.xy] 112  
 인쇄 할당량이 초과되었습니다.  
 인쇄 작업이 완료되지 않았습  
 니다. 117  
 인쇄 할당량이 초과되었습니다.  
 인쇄 작업이 취소되었습니  
 다. 117  
 자원 저장 기능을 지원할 메모리  
 가 충분하지 않음 [35] 113  
 잘못된 용지 크기, [paper  
 source] 열기 [34] 112  
 전면 덮개 닫기 111  
 지원되지 않는 이미징 장치 교체  
 [32.xy] 119  
 지원되지 않는 카트리지 교체  
 [32.xy] 118  
 직렬 옵션 [x] 오류 [54] 119  
 카트리지 교체, 잔여 예상 페이  
 지 수 0 [88.xy] 118  
 카트리지 교체, 프린터 영역 불  
 일치 [42.xy] 118  
 카트리지 매우 부족, 잔여 예상  
 페이지 수 [x][88.xy] 110  
 카트리지 부족 [88.xy] 110  
 카트리지 약간 부족 [88.xy] 110  
 카트리지, 이미징 장치 불일치  
 [41.xy] 110  
 타사 [supply type], 사용 설명서  
 참조 [33.xy] 116  
 트레이 [x] 넣기 113  
 페이지 복잡, 일부 데이터는 인  
 쇠 안됨 [39] 111  
 포맷되지 않은 플래시가 감지됨  
 [53] 121  
 표준 USB 포트 비활성화  
 [56] 120  
 표준 네트워크 소프트웨어 오류  
 [54] 120  
 표준 병렬 포트 비활성화  
 [56] 120  
 표준 출력함에서 용지 제거 117  
 프린터를 다시 시작해야 합니다.  
 마지막 작업이 완료되지 않았  
 을 수 있습니다. 117  
 플래시 메모리 조각 모음 작업을  
 위한 공간이 부족함 [37] 113

플래시 메모리에 자원을 위한 여  
 유 공간 부족 [52] 116  
 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨  
 [58] 120  
 한 부씩 인쇄할 메모리 부족  
 [37] 113  
 프린터 보안  
 수록 정보 89  
 프린터 소프트웨어 설치 17  
 프린터 소프트웨어, 설치 17  
 프린터 옵션 문제 해결  
 내부 옵션 감지되지 않음 124  
 용지함 문제 125  
 프린터 운송 97  
 프린터 위치 선택 8  
 프린터 이동 8, 96, 97  
 프린터 정보  
 찾을 위치 7  
 프린터 제어판  
 밝기 조절 85  
 절전 버튼 표시등 10  
 표시등 10  
 프린터 제어판, 가상 디스플레이  
 Embedded Web Server 사  
 용 98  
 프린터 청소 90  
 프린터 추가 정보 찾기 7  
 프린터를 다시 시작해야 합니다.  
 마지막 작업이 완료되지 않았을  
 수 있습니다. 117  
 프린터에서 빈 페이지가 인쇄  
 됨 132  
 플래시 메모리 조각 모음 작업을  
 위한 공간이 부족함 [37] 113  
 플래시 메모리에 자원을 위한 여  
 유 공간 부족 [52] 116  
 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨  
 [58] 120

## ㅎ

하드웨어 옵션 추가  
 인쇄 드라이버 18  
 하드웨어 옵션, 추가  
 인쇄 드라이버 18  
 한 부씩 인쇄할 메모리 부족  
 [37] 113  
 환경 설정  
 에코 모드 83  
 예약 전원 모드 85  
 저소음 모드 84  
 절전 모드 84  
 최대 절전 모드 85

프린터 디스플레이 밝기, 조  
 정 85  
 활성 NIC 메뉴 54  
 후면 덮개에 용지 걸림 105  
 휘발성  
 설명 88  
 휘발성 메모리 88  
 지우기 88  
 휘발성 메모리 설명 88  
 휘발성 메모리 지우기 88