



# **MX432, XM3142 multifunkciós készülék**

---

## **Használati útmutató**

**2022. október**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Készülék típusa:

7019

Modellek:

6w6, 6w9

# Tartalom

<b>Biztonsági információk.....</b>	<b>6</b>
Konvenciók.....	6
Terméknyilatkozatok.....	6
<b>Információk a nyomtatóról.....</b>	<b>9</b>
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató sorozatszámának megtalálása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	11
A kezelőpanel használata.....	12
A jelzőfény állapotának értelmezése.....	12
Papír kiválasztása.....	12
<b>Beállítás, telepítés és konfigurálás.....</b>	<b>18</b>
A nyomtató helyének kiválasztása.....	18
A kábelek csatlakoztatása.....	19
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	20
A kisegítő funkciók telepítése és használata.....	26
Nyomtató beállítása faxolásra.....	29
E-mail SMTP-beállítások konfigurálása.....	37
Papír és speciális hordozó betöltése.....	45
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése.....	49
Hardverkiegészítők telepítése.....	52
Hálózatok.....	56
Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren).....	60
<b>A nyomtató biztonsága.....</b>	<b>61</b>
Biztonsági nyílás pozíciója.....	61
Nyomtatómemória törlése.....	61
Az intelligens tárolómeghajtó törlése.....	61
Gyári alapbeállítások visszaállítása.....	62
Törölhetőségi nyilatkozat.....	62
<b>Nyomtatás.....</b>	<b>63</b>
Nyomtatás a számítógépről.....	63
Nyomtatás mobileszközről.....	63

Nyomtatás flash-meghajtóról.....	65
Támogatott flash meghajtók és fájlípusok.....	66
Titkosított feladatok konfigurálása.....	66
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	67
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	68
Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	68
Nyomtatási munka törlése.....	68
Toner sötéttségének beállítása.....	69

## **Másolás..... 70**

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	70
Másolatok készítése.....	70
Fényképmásolás.....	70
Másolás fejléces papírra.....	71
Másolás a papír mindkét oldalára.....	71
A másolatok kicsinyítése és nagyítása.....	71
Több oldal másolása egyetlen lapra.....	71
Példányok leválogatása.....	71
Kártyák másolása.....	72
Másolási parancsikon létrehozása.....	72

## **E-mail..... 73**

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	73
E-mail küldése.....	73
E-mail parancsikon létrehozása.....	73

## **Fax..... 74**

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	74
Faxküldés.....	74
Fax ütemezése.....	75
Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása.....	75
A fax felbontásának módosítása.....	75
Fax sötéttségének módosítása.....	76
Faxnapló nyomtatása.....	76
Kéretlen faxok blokkolása.....	76
Faxok tartása.....	76
Fax továbbítása.....	76

**Beolvasás..... 78**

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	78
Beolvasás számítógépre.....	78
Beolvasás FTP-kiszolgálóra.....	79
FTP-parancsikon létrehozása.....	80
Beolvasás hálózati mappába.....	80
Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása.....	80
Beolvasás flash-meghajtóra.....	81

**A nyomtató menüi..... 82**

Menüterkép.....	82
Eszköz.....	83
Nyomtatás.....	96
Papír.....	103
Másolás.....	105
Fax.....	107
E-mail.....	120
FTP.....	125
USB-meghajtó.....	128
Hálózat/portok.....	132
Biztonság.....	145
Cloud Services.....	151
Jelentések.....	152
Hibaelhárítás.....	153
Menübeállítási oldal nyomtatása.....	153

**A nyomtató karbantartása..... 154**

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	154
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása.....	154
E-mail riasztások beállítása.....	154
Jelentések megtekintése.....	155
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése.....	155
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	157
Nyomtatóalkatrészek tisztítása.....	169
Energia- és papírtakarékosság.....	175
A nyomtató áthelyezése más helyre.....	175



A nyomtató szállítása.....	176
<b>Problémák elhárítása.....</b>	<b>177</b>
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák.....	177
A nyomtató hibakódjai.....	178
Nyomtatási problémák.....	183
A nyomtató nem válaszol.....	208
Nem lehet olvasni a flash meghajtót.....	209
Az USB port engedélyezése.....	209
Elakadások megszüntetése.....	210
Hálózati kapcsolat-hibák.....	228
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	230
Papíradagolási problémák.....	231
E-mail-küldési problémák.....	234
Faxolási problémák.....	235
Beolvasási problémák.....	241
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	248
<b>Újrahasznosítás és hulladékkezelés.....</b>	<b>249</b>
Lexmark termékek újrahasznosítása.....	249
A Lexmark csomagolások újrahasznosítása.....	249
<b>Értesítések.....</b>	<b>250</b>
<b>Index.....</b>	<b>258</b>

# Biztonsági információk


## Konvenciók

**Megjegyzés:** A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

**Figyelem:** A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.


**FIGYELEM:** A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.


## Terméknyilatkozatok


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.









 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.


-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
  - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
  - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
  - Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
  - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
  - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
  - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
  - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
  - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
  - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
  - Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
  - Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
  - Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) webhelyre.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.


A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

# Információk a nyomtatóról



## További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomtatószoftver</li> <li>Nyomtató- vagy faxillesztő-program</li> <li>Nyomtatófirmware</li> <li>Segédprogram</li> </ul>	Látogasson el a <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> weboldalra, keresse ki a nyomtató-modelljét, majd a Típus menüben válassza ki a szükséges illesztőprogramot, firmware-t vagy segédprogramot.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása</li> <li>Papír betöltése</li> <li>Nyomtatóbeállítások konfigurálása</li> <li>Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása</li> <li>A nyomtató konfigurálása a hálózaton</li> <li>A nyomtató ápolása és karbantartása</li> <li>Hibaelhárítás és problémamegoldás</li> </ul>	<p>Információs Központ – A következő címen: <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Útmutató videók – A következő címen: <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Az érintőképernyő útmutatója – A következő címen: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
A nyomtató kiegészítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	Lexmark kiegészítő megoldások útmutató – A következő címen: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Súgó a nyomtatószoftver használatához.	<p>Súgó Microsoft Windows vagy Macintosh operációs rendszerhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a <b>Súgó</b> lehetőségre.</p> <p>Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel.</li> <li>Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentáció</li> <li>Élő chat támogatás</li> <li>E-mail támogatás</li> <li>Telefonos támogatás</li> </ul>	<p>Látogasson el a következő címre: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Megj.:</b> A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket.</p> <p>Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja.</p> <p>Az ügyfélszolgálatvaló kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vásárlás helye és ideje</li> <li>A készülék típusa és sorozatszáma</li> </ul> <p>További információkért, lásd: <a href="#">"A nyomtató sorozatszámának megtalálása" itt: 10. oldal.</a></p>


Mit keres?	Itt található
<ul style="list-style-type: none"><li>• Biztonsági információk</li><li>• Jogszabályi információk</li><li>• Jótállási információk</li><li>• Környezetvédelmi információ</li></ul>	<p>A jótállási feltételek országonként, területenként változhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Az Egyesült Államokban</b> – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>Más országokban, illetve régiókban</b> – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.</li></ul> <p><i>Termékismertető</i> – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Információk a Lexmark digitális útlevelel kapcsolatban	Látogasson el a következő oldalra: <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## A nyomtató sorozatszámának megtalálása


1 Nyissa ki az elülső ajtót.

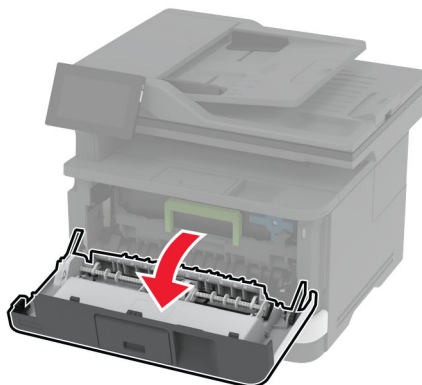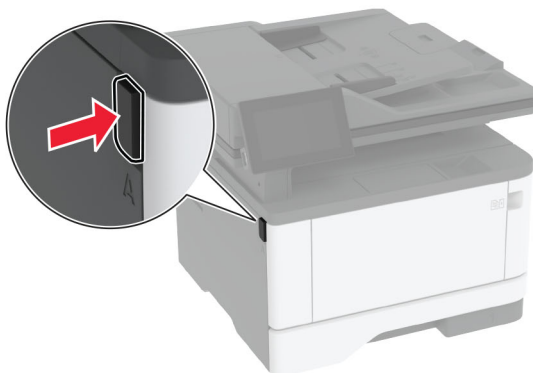

**2** Keresse meg a sorozatszámot az elülső ajtó mögött.

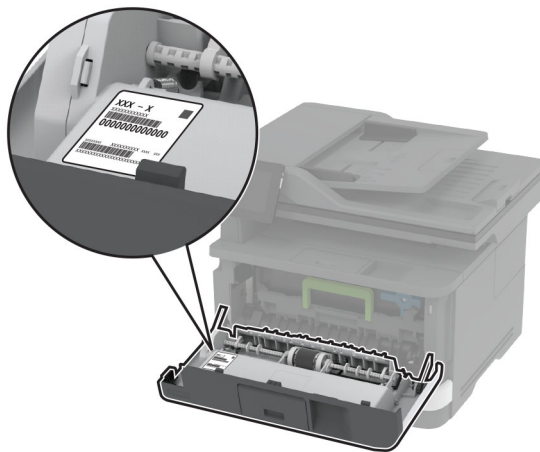


## Nyomtatóbeállítások

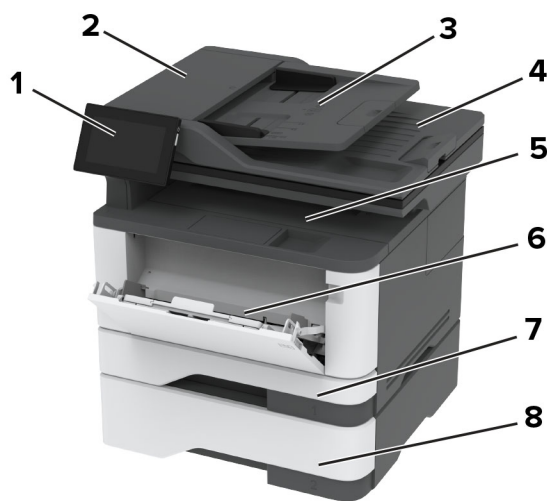

<b>1</b>	Kezelőpanel
<b>2</b>	Automatikus lapadagoló (ADF)
<b>3</b>	Automatikus lapadagoló (ADF) tálcája
<b>4</b>	Automatikus lapadagoló (ADF) rekesze
<b>5</b>	Normál rekesz
<b>6</b>	Többcélú adagoló
<b>7</b>	Normál 250-lapos tálca
<b>8</b>	Külön megvásárolható 550 lapos tálca

## A kezelőpanel használata

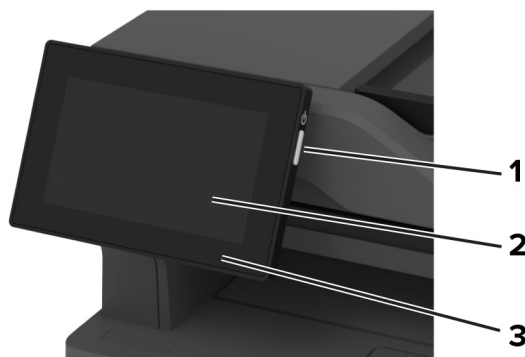

	A kezelőpanel részei	Funkció
1	Tápkapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató be- és kikapcsolása.</li> <li><b>Megj.:</b> A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót.</li> <li>A nyomtató beállítása Alvó üzemmódba.</li> <li>Aktiválja a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.</li> </ul>
2	Megjelenítés	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése.</li> <li>A nyomtató beállítása és kezelése.</li> </ul>
3	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.

## A jelzőfény állapotának értelmezése

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató ki van kapcsolva.
Folyamatos kék	A nyomtató készen áll.
Villogó kék	A nyomtató nyomtat vagy adatokat dolgoz fel.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató mély alvás vagy hibernált üzemmódban van.

## Papír kiválasztása

### Útmutató a papírokhoz

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

- Mindig új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.



- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okoz.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem kifejezetten elektro-fotografikus nyomtatáshoz tervezték.

További információért lásd a *Papír és speciális hordozó útmutatót*.

## Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna.

### Súly

A tálcákkal különböző súlyú papírok adagolhatók. Előfordulhat, hogy a 60 g/m<sup>2</sup>-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek a megfelelő adagoláshoz, így elakadást okozhatnak. További információkért tekintse át a „Támogatott papírsúlyok” című fejezetet.

### Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves, hideg vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

### Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. 50 Sheffield pontos papír használatát javasoljuk.

### Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. A papír nedvességváltozásnak való kitettsége csökkentheti a teljesítményét.

A nyomtatás előtt tárolja a papírokat az eredeti csomagolásukban 24–48 órán keresztül. A papírt ugyanolyan környezetben kell tárolni, mint amilyenben a nyomtató van. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

### Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *keresztirányú*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut. Az ajánlott szálirányért tekintse át a „Támogatott papírsúlyok” című fejezetet.

### Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiaiilag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

## Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Karbonpapírok nélküli fénymásoláshoz használt, kémiaileg kezelt papírok. Karbonmentes papíroknak, karbonmentes fénymásolópapíroknak (CCP) vagy karbon nélküli (NCR) papíroknak is nevezik őket.
- Olyan vegyi anyagokat tartalmazó előnyomott papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban.
- Olyan előnyomott papírok, amelyekre hatással lehet a nyomtató bégető egységének belső hőmérséklete.
- Előnyomtatott papírok (a nyomtatás helyéhez a papíron), ahol a szükséges pozicionálás  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  hüvelyk). Például az optikai karakterfelismerő (OCR) űrlapok.

Egyes esetekben a regisztráció egy szoftveralkalmazással állítható be, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.

- Bevonatos (törölhető, finom) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok.
- Durva szélű, durva vagy nehéz felületű papírok vagy hullámos papírok.
- Az EN12281:2002 (európai) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok.
- $60 \text{ g/m}^2$ -nél (16 fontnál) kisebb tömegű papírok.
- Több részből álló űrlapok vagy dokumentumok.

## A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a következő papírtárolási ajánlásokat:

- Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez.
- Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.
- A legjobb eredmény érdekében a papírt  $21^\circ\text{C}$  ( $70^\circ\text{F}$ ) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja.
- A legtöbb címkegyártó  $18\text{--}24^\circ\text{C}$  ( $65\text{--}75^\circ\text{F}$ ) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

## Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Hosszanti szálirányú papírt használjon.
- Csak ofsetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.

- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.
- Fejlesztés papír nyomtatásakor a megfelelő tájolással helyezze a papírt a nyomtatóba. További információért lásd a *Papír és speciális hordozó útmutatót*.

## Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 250-lapos tálca	550-lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 Álló (SEF)</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>A5 Fekvő (LEF)<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100x148 mm (3,94 x 5,83 hüvelyk)	✓	x	✓	x
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	x
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Az alapértelmezett támogatás a hosszabb oldalú adagolás.

<sup>2</sup> A papírnak legalább 210 mm (8,27 hüvelyk) szélesnek és 279,4 mm (11 hüvelyk) hosszúnak kell lennie a kétoldalas nyomtatáshoz.

<sup>3</sup> Ha az Univerzális érték van kiválasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva az alkalmazásban.

Papírméret	Normál 250-lapos tálca	550-lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>3</sup></b> 99 x 148 mm és 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 hüvelyk és 8,5 x 14,17 hüvelyk) között	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 boríték</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>9-es boríték</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>10-es boríték</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>DL boríték</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>C5 boríték</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>B5 boríték</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	✓	X
<b>Egyéb boríték</b> 98,4 x 162 mm és 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 hüvelyk és 6,93 x 9,84 hüvelyk) között	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Az alapértelmezett támogatás a hosszabb oldalú adagolás.

<sup>2</sup> A papírnak legalább 210 mm (8,27 hüvelyk) szélesnek és 279,4 mm (11 hüvelyk) hosszúnak kell lennie a kétoldalas nyomtatáshoz.

<sup>3</sup> Ha az Univerzális érték van kiválasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva az alkalmazásban.

## Támogatott papírtípusok

Papírtípus	Normál 250-lapos tálca	550-lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás	Automatikus lapadagoló
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	X	X	✓	X	X
Újrahasznosított	✓	✓	✓	✓	X
Papírcímkék*	✓	✓	✓	X	X
Bankpostapapír	✓	✓	✓	✓	X
Fejléces papír	✓	✓	✓	✓	X
Előnyomott	✓	✓	✓	✓	X
Színes papír	✓	✓	✓	✓	X
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	X
Nehéz papír	✓	✓	✓	✓	X
Durva/vatta	✓	✓	✓	✓	X
Boríték	X	X	✓	X	X
Boríték (durva papír)	X	X	✓	X	X

\* Egyoldalas papírcímkék alkalmankénti használata támogatott havonta legfeljebb 20 oldalig. A műanyag, a gyógyszerári és a kétoldalas címkék nem támogatottak.

## Támogatott papírsúlyok

	Normál 250-lapos tálca	550-lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás	Automatikus lapadagoló
Papírsúly	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 font)	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 font)	60–217 g/m <sup>2</sup> (16–58 font)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 font)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 font)

# Beállítás, telepítés és konfigurálás

## A nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.


**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
  - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
  - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
  - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
  - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	10–32,2 °C (50–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

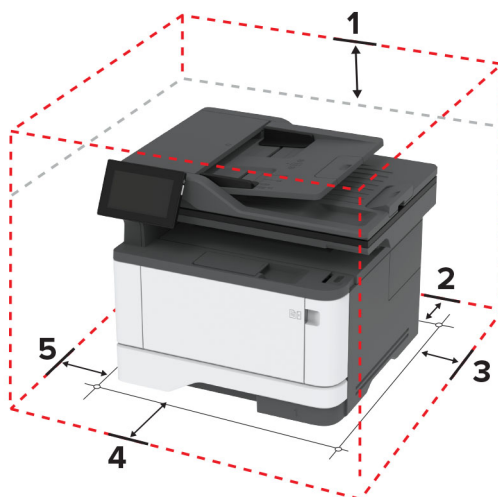

1	Felül	305 mm (12 hüvelyk)
2	Hátul	100 mm (3,94 hüvelyk)
3	Jobb oldalon	76,2 mm (3 hüvelyk)

4	Elöl	305 mm (12 hüvelyk) <b>Megj.:</b> A nyomtató előtt legalább 76 mm (3 hüvelyk) helyet kell hagyni.
5	Bal oldalon	110 mm (4,33 hüvelyk)

## A kábelek csatlakoztatása


**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, valamint a nyomtató ábrán jelzett részeihez.

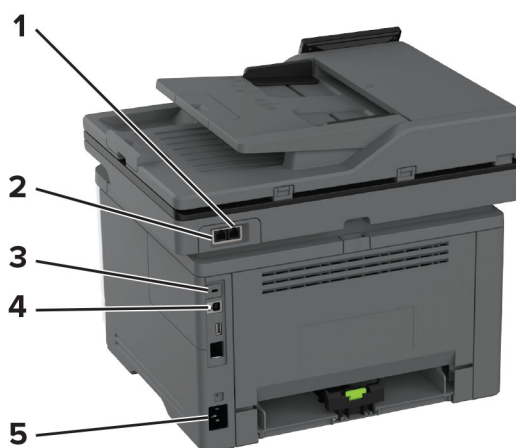

	Nyomtatóport	Funkció
1	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot.
2	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
3	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.
4	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.

	Nyomtatóport	Funkció
5	Tápkábel csatlakozója	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt konnektorhoz.

## A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

### A kezdőképernyő használata

**Megj.:** A kezdőképernyő a kezdőképernyő testre szabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



#	Ikon	Funkció
1	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
2	Másolás	Másolatok készítése.
3	E-mail	E-mail küldése.
4	Fax	Faxküldés.
5	Állapot/Kellékanyagok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges.</li> <li>További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.</li> </ul> <p><b>Megj.:</b> A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.</p>
6	USB-meghajtó	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.
7	Címjegyzék	Névjegyek elérése, létrehozása és rendezése.
8	beállítások	A nyomtató menüinek elérése.
9	Feladatsor	<p>Az összes nyomtatási feladat megjelenítése.</p> <p><b>Megj.:</b> A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.</p>



#	Ikon	Funkció
10	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
11	Képernyőn megjelenő billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.

## A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Kezdőképernyő testreszabása** elemre.

3 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha ikont szeretne hozzáadni a főképernyőn, kattintson a **+** gombra, válassza ki az alkalmazás nevét, majd kattintson a **Hozzáadása** lehetőségre.
- Ha ikont szeretne eltávolítani a főképernyőről, válassza ki az alkalmazás nevét, majd kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre.
- Az alkalmazások nevének személyre szabásához válassza ki az alkalmazás nevét, kattintson a **Szerkesztés** gombra, majd módosítsa a nevet.
- Az alkalmazások nevének visszaállításához válassza ki az alkalmazás nevét, kattintson a **Szerkesztés** gombra, majd válassza ki az **Alkalmazáscímke visszaállítása** lehetőséget.
- Amennyiben nagyobb helyet szeretne az alkalmazások között, kattintson a **+** gombra, válassza ki az **ÜRES HELY** elemet, majd kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
- Az alkalmazások elrendezéséhez húzza az alkalmazásneveket a kívánt sorrendbe.
- Az alapértelmezett főképernyő visszaállításához kattintson a **Főképernyő visszaállítása** gombra.

4 Alkalmazza a módosításokat.

## Támogatott alkalmazások

Alkalmazás	Nyomtatómodellek
Beolvasási központ	MX432, XM3142
Hivatkozásközpont	MX432, XM3142
Kártya másolása	MX432, XM3142
Megjelenés testreszabása	MX432, XM3142
Ügyfélszolgálat	XM3142
Eszközkvóták	XM3142

## A Scan Center beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.
- 2 Válasszon ki és hozzon létre egy célhelyet, majd végezze el a beállítások konfigurálását.

### Megjegyzések:

- Hálózati célhely létrehozásakor addig érvényesítse és módosítsa a beállításokat, amíg már nem történnek hibák.
- Csak a beágyazott webkiszolgáló segítségével létrehozott célhelyek kerülnek mentésre. További tudnivalók a megoldás dokumentációjában találhatók.

- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## Parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Hivatkozásközpont** parancsot.

**Megj.:** Előfordulhat, hogy az ikon és a név megváltozott. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

- 2 Válasszon egy nyomtatófunkciót, majd érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget.

**Megj.:** A biztonságos e-mail funkció nem támogatott.

- 3 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- 4 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet.

**Megj.:** Legfeljebb 25 karaktert használjon, hogy a nevek teljesen kiferjenek a kezdőképernyőn.

- 5 Érintse meg az **OK** gombot.

Az alkalmazás automatikusan létrehoz egy egyedi parancsikonszámot.

**Megj.:** A parancsikon elindításához érintse meg a , majd a # elemet, majd adja meg a parancsikon számát.

## Kártya másolása funkció beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson az **Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás** elemre.

### Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Ikon megjelenítése funkció engedélyezve van.
- Győződjön meg róla, hogy az E-mail beállítások és a Hálózatmegosztási beállítások konfigurálva vannak.
- Kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

- Több kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

**3** Alkalmazza a módosításokat.

**Megj.:** Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez vagy egy intelligens tárolómeghajtó szükséges.

## Megjelenés testreszabásának használata

Az alkalmazás futtatása előtt végezze el az alábbiakat:

- Kattintson a beágyazott webkiszolgálón az **Alkalmazások > Megjelenés testreszabása > Konfigurálás** opcióra.
- A képernyővédő, a diavetítés és a háttérkép beállításainak engedélyezése és konfigurálása.

### A képernyővédő és a diavetítés képeinek kezelése

**1** A Képernyővédő és diavetítési képek részénél adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön egy képet.

#### Megjegyzések:

- Legfeljebb 10 képet adhat hozzá.
- Bekapcsolt állapotban az állapotikonok csak akkor jelennek meg a képernyővédőn, ha hibák, figyelmeztetések vagy felhőalapú értesítések vannak a rendszerben.

**2** Alkalmazza a módosításokat.

### Háttérkép módosítása

**1** Érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet a kezdőképernyőn.

**2** Válassza ki a használni kívánt képet.

**3** Alkalmazza a módosításokat.

### Diavetítés futtatása flash-meghajtóról

**1** Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.

**2** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diavetítés** opciót.

A képek betűrendben jelennek meg.

**Megj.:** A diavetítés indítását követően eltávolíthatja a flash-meghajtót, de a nyomtató nem fogja tárolni a képeket. Ha a diavetítés leáll, a képek megtekintéséhez helyezze vissza a flash-meghajtót.

## Az ügyfélszolgálat elérése

#### Megjegyzések:

- Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért, lásd: ["Támogatott alkalmazások" itt: 21. oldal.](#)
- Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Ügyféltámogatás rendszergazdai kézikönyve.*

**1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyféltámogatás** elemet.

**2** Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.

## Eszközkvóták beállítása

### Megjegyzések:

- Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért, lásd: [“Támogatott alkalmazások” itt: 21. oldal.](#)
- Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve*.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson az **Alkalmazások > Eszközkvóták > Konfigurálás** elemre.

**3** A Felhasználói fiókok részben adjon meg egy új felhasználót vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

## Könyvjelzők kezelése

### Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Könyvjelzők > Könyvjelző hozzáadása** elemre, majd írjon be egy könyvjelzőnevet.

**3** Válasszon ki egy cím protokolltípust, majd tegye a következők egyikét:

- HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzőzni kívánt URL-címet.
- HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például gépelje be a **myWebsite.com/sample.pdf** szöveget a **123.123.123.123/sample.pdf** helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg böngészőjének súgóját.
- FTP esetén írja be az FTP-címet. Például **myServer/myDirectory**. Írja be az FTP-port számát. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
- Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például **myServer/myShare/myFile.pdf**. Írja be a hálózati tartomány nevét.
- Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

**Megj.:** Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: PDF, JPEG és TIFF. A DOCX-hez és az XLSX-hez hasonló egyéb fájlformátumok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

**4** Kattintson a **Mentés** gombra.

## Mappák létrehozása

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Könyvjelzők > Mappa hozzáadása** elemre, majd írjon be egy mappanevet.

**Megj.:** A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.






**3** Kattintson a **Mentés** gombra.

**Megj.:** Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: ["Könyvjelzők létrehozása" itt: 24. oldal.](#)

## Partnerek kezelése

**1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.

**2** Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Névjegy hozzáadásához érintse meg a  gombot a képernyő tetején, majd érintse meg a **Névjegy létrehozása** elemet. Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.
- Névjegy törléséhez érintse meg a  gombot a képernyő tetején, érintse meg a **Névjegy törlése** elemet, majd válassza ki a névjegyet.
- A névjegy-információk szerkesztéséhez érintse meg a névjegy nevét.
- Csoport létrehozásához érintse meg a  gombot a képernyő tetején, majd érintse meg a **Csoport létrehozása** elemet. Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.
- Csoport törléséhez érintse meg a  gombot a képernyő tetején, érintse meg a **Csoport törlése** elemet, majd válassza ki a csoportot.
- Névjegycsoport szerkesztéséhez érintse meg a **CSOPORTOK >** elemet, válassza ki a csoport nevét, >  > majd válassza ki az elvégezni kívánt műveletet.

**3** Alkalmazza a módosításokat.

## A kisegítő funkciók telepítése és használata

### Hangutasítások aktiválása

#### A kezdőképernyőről

- 1 Egy mozdulattal húzza el balra, majd felfelé a képernyőn egy ujját, amíg hangüzenetet nem hall.

**Megj.:** Beépített hangszórók nélküli nyomtatómodell esetén használjon fejhallgatót az üzenet meghallgatásához.

- 2 Két ujjal érintse meg az **OK** gombot.

**Megj.:** Ha a mozdulat nem működik, fejtse ki nagyobb nyomást.

#### A billentyűzetről

- 1 Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.

**Megj.:** Beépített hangszórók nélküli nyomtatómodell esetén használjon fejhallgatót az üzenet meghallgatásához.

- 2 Nyomja meg a **Tab** billentyűt, hogy az OK gombhoz navigálja a fókuszkurzort, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

#### Megjegyzések:

- Ha a hangutasítások aktiválva vannak, mindig két ujjal válassza ki a kijelzőn lévő elemeket.
- A hangutasítások korlátozott számú nyelvet támogatnak.

### Hangutasítások inaktiválása

- 1 Egy mozdulattal húzza el balra, majd felfelé a képernyőn egy ujját, amíg hangüzenetet nem hall.

**Megj.:** Beépített hangszórók nélküli nyomtatómodell esetén használjon fejhallgatót az üzenet meghallgatásához.

- 2 Két ujjal végezze a következők egyikét:
  - Érintse meg a **Hangutasítás**, majd az **OK** gombot.
  - Érintse meg a **Mégse** gombot.

**Megj.:** Ha a mozdulat nem működik, fejtse ki nagyobb nyomást.

A következők egyikével is inaktiválhatja a hangutasításokat:

- Két ujjal koppintson duplán a főképernyőn.
- Nyomja meg a tápkapcsolót, hogy Alvó vagy Hibernált üzemmódba kapcsolja a nyomtatót.

### Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

#### Megjegyzések:

- A legtöbb kézmozdulatot csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- A nagyítás és a széthúzó ujjmozdulatok használatához engedélyezze a Nagyítás opciót.

- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához használjon fizikai billentyűzetet.

Kézmozdulat	Funkció
Balra, majd felfelé húzás egy ujjal	Kisegítő lehetőségek mód elindítása. A Kisegítő lehetőségek módból ugyanezzel a mozdulattal léphet ki. <b>Megj.:</b> Ugyanez a mozdulat használható a nyomtató normál üzemmódjában is.
Dupla koppintás egy ujjal	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Dupla koppintás a főképernyő ikonjára két ujjal	A Kisegítő lehetőségek mód inaktiválása.
Tripla koppintás egy ujjal	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Jobbra húzás vagy lefelé húzás egy ujjal	Lépés a képernyő következő elemére.
Balra húzás vagy felfelé húzás egy ujjal	Lépés a képernyő előző elemére.
Felfelé húzás, majd lefelé húzás egy ujjal	Lépés a képernyő első elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek. <b>Megj.:</b> Két ujjal húzhat el egy kinagyított képet.
Felfelé húzás, majd jobbra húzás egy ujjal	Hangerő növelése. <b>Megj.:</b> Ugyanez a mozdulat használható a nyomtató normál üzemmódjában is.
Lefelé húzás, majd jobbra húzás egy ujjal	Hangerő csökkentése. <b>Megj.:</b> Ugyanez a mozdulat használható a nyomtató normál üzemmódjában is.
Felfelé húzás, majd balra húzás egy ujjal	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.
Lefelé húzás, majd balra húzás egy ujjal	Visszalépés az előző beállításra.

## A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A képernyőn megjelenő billentyűzet megjelenésekor tegye a következők egyikét:

- Érintsen meg egy gombot a bejelentéshez, és írja be a karaktert a mezőbe.
- Húzza végig az ujját különböző karaktereken a bejelentéshez, majd írja be a karaktert a mezőbe.
- Érintsen meg egy szövegdobozt két ujjával a mezőben lévő karakterek bejelentéséhez.
- Érintse meg a **Törlés** billentyűt a karakterek törléséhez.

## Nagyítás üzemmód engedélyezése

- 1 Egy mozdulattal húzza el balra, majd felfelé a képernyőn egy ujját, amíg hangüzenetet nem hall.

**Megj.:** Beépített hangszórók nélküli nyomtatómodell esetén használjon fejhallgatót az üzenet meghallgatásához.

- 2 Két ujjal végezze a következőket:

- a Érintse meg a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
- b Érintse meg az **OK** gombot.

**Megj.:** Ha a mozdulat nem működik, fejtsen ki nagyobb nyomást.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információért lásd: [“Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével” itt: 26. oldal.](#)

## A hangutasítások beszédsebességének beállítása


- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
- 2 Válassza ki a beszédsebességet.

## Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.
- 2 A fejhallgató hangerejének módosítása.

**Megj.:** A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a Kisegítő lehetőségek üzemmódból való kilépést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

## Az alapértelmezett belső hangszóróhangerő módosítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a(z)  lehetőséget.
- 2 Állítsa be a hangerőt.

### Megjegyzések:

- Ha a csendes üzemmód engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások. Ez a beállítás lassítja a nyomtató működését.
- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a Kisegítő lehetőségek üzemmódból való kilépést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

## Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
- 2 Engedélyezze a beállítást.



## Nyomtató beállítása faxolásra

### Támogatott fax

Nyomtatómodell	Analóg fax	etherFAX <sup>1</sup>	Faxkiszolgáló	IP-faxolás <sup>2</sup>
MX432adwe	✓	✓	✓	✓
XM3142	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> előfizetést igényel. További információért lásd: <https://www.etherfax.net/lexmark>, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a nyomtatót vásárolta.


<sup>2</sup> Telepített licenccsomagot igényel. További információért fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

### Az analóg faxot használó faxfunkció beállítása

#### Megjegyzések:

- Néhány csatlakozási módszer csak bizonyos országokban vagy régiókban használható.
- Ha a faxolás funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.
- Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató kezelőpanelét kell használnia.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

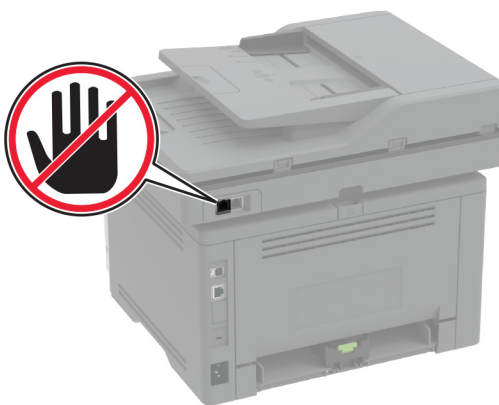

#### A nyomtató Beállítások menüjének használata

- A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások**.
- Konfigurálja a beállításokat.

## Embedded Web Server használata

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a következőre: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások**.

**3** Konfigurálja a beállításokat.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

## Az etherFAX-ot használó faxfunkció beállítása

### Megjegyzések:

- A nyomtató-firmware-t frissíteni kell a legújabb verzióra. További információkért lásd: [“Firmware frissítése” itt: 50. oldal](#).
- A nyomtatóra megfelelő licenccsomagot kell telepíteni. További információkért vegye fel a kapcsolatot az etherFAX-szal.
- Győződjön meg arról, hogy nyomtatóját regisztrálta az etherFAX portálon. További információért lásd: <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- A regisztrációkor szükség van a nyomtató sorozatszámára. A sorozatszám helyének azonosításához lásd: [“A nyomtató sorozatszámának megtalálása” itt: 10. oldal](#).

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a következőre: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások**.

**Megj.:** A Fax beállítása csak akkor jelenik meg, ha a Fax mód Fax értékre van állítva.

**3** A Faxnév mezőben adjon meg egy egyedi nevet.

**4** A Faxszám mezőben adja meg az etherFAX által megadott faxszámot.

**5** A Faxtovábbítás menüben válassza az **etherFAX** lehetőséget.

**6** Alkalmazza a módosításokat.

## A faxfunkció beállítása a faxkiszolgáló használatával

### Megjegyzések:

- Ezzel a funkcióval faxüzeneteket küldhet olyan faxszolgáltatóknak, amelyek támogatják az e-mail-fogadást.
- Ez a funkció csak a kimenő faxüzeneteket támogatja. A faxfogadáshoz bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtatójához konfigurálva van egy eszközalapú faxmegoldás. Ilyen például az analóg fax, az etherFAX, vagy a Fax over IP (FoIP).

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Fax** elemre.

3 A Fax mód menüből válassza ki **Faxkiszolgáló** opciót, majd kattintson a **Mentés** gombra.

4 Kattintson a **Faxkiszolgáló beállítása** opcióra

5 A Címjegyzék formátuma mezőbe írja be, hogy „[#]@myfax.com”, amelyben [#] a faxszám és myfax.com a faxszolgáltató tartománya.

### Megjegyzések:

- Ha szükséges, konfigurálja a Válaszcím, a Címzett, vagy az Üzenet mezőket.
- Ha szeretné, hogy a nyomtató faxüzeneteket fogadjon, engedélyezze az eszközalapú faxfogadás beállítását. Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszközalapú fax be van állítva.

6 Kattintson a **Mentés** gombra.

7 Kattintson a **Faxkiszolgáló e-mail beállításai** elemre, és tegye a következők egyikét:

- Engedélyezze az **E-mail SMTP-kiszolgáló használata** lehetőséget

**Megj.:** Ha az e-mail SMTP beállítások nincsenek konfigurálva, lásd: [“E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 37. oldal.](#)

- Az SMTP-beállítások konfigurálása. További információért forduljon a e-mail-szolgáltatójához.

8 Alkalmazza a módosításokat.

## Fax beállítása normál telefonvonal használatával

**Megj.:** Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információkért lásd: [“Támogatott fax” itt: 29. oldal.](#)




**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.



**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

## 1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

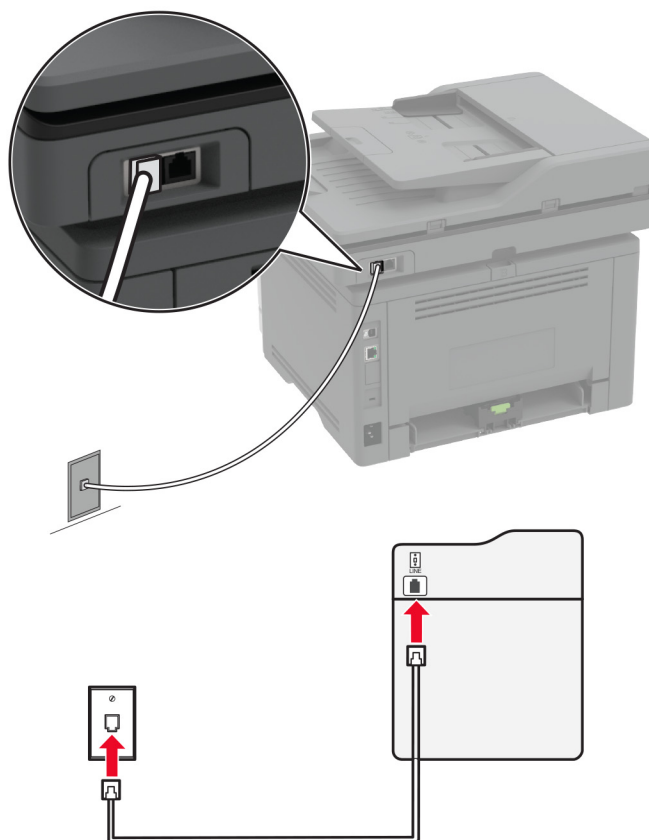

**1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.


**2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali aljzathoz.

### Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz **Be**) vagy manuálisan (Automatikus válasz **Ki**) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.


## 2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

**Megj.:** Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

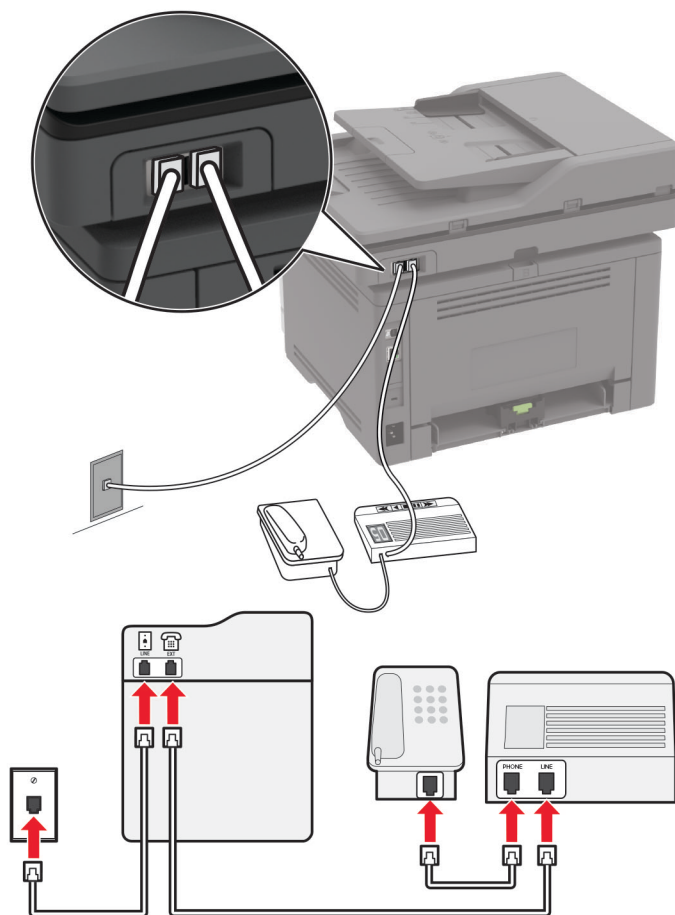**Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva**

**Megj.:** Ezek az utasítások csak az EXT-vel és telefonvonalporttal rendelkező nyomtatókra vonatkoznak.

- Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

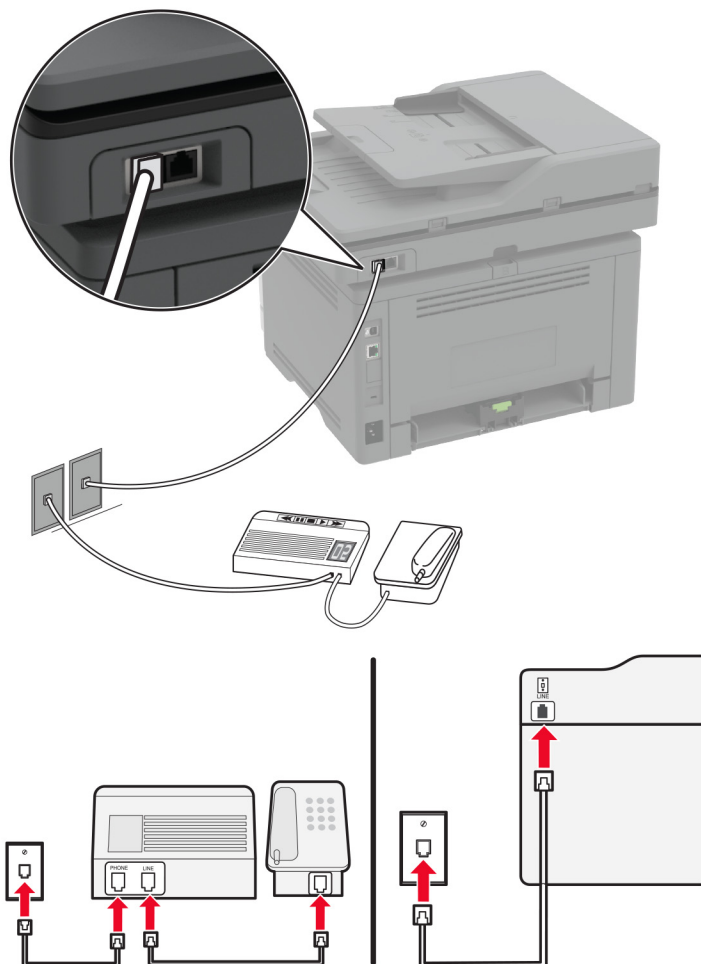**Külön fali aljzathoz csatlakoztatva**

**1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

**2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

**Megjegyzések:**

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását **6** csengésre.

**Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban**

**Megj.:** Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információért lásd: ["Támogatott fax" itt: 29. oldal.](#)


**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


A szabványos fali csatlakozó az RJ-11 a legtöbb országban, illetve régióban. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

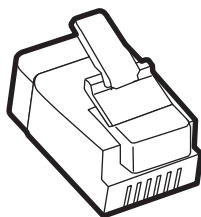

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

## A nyomtató csatlakoztatása nem RJ-11 típusú fali aljzathoz

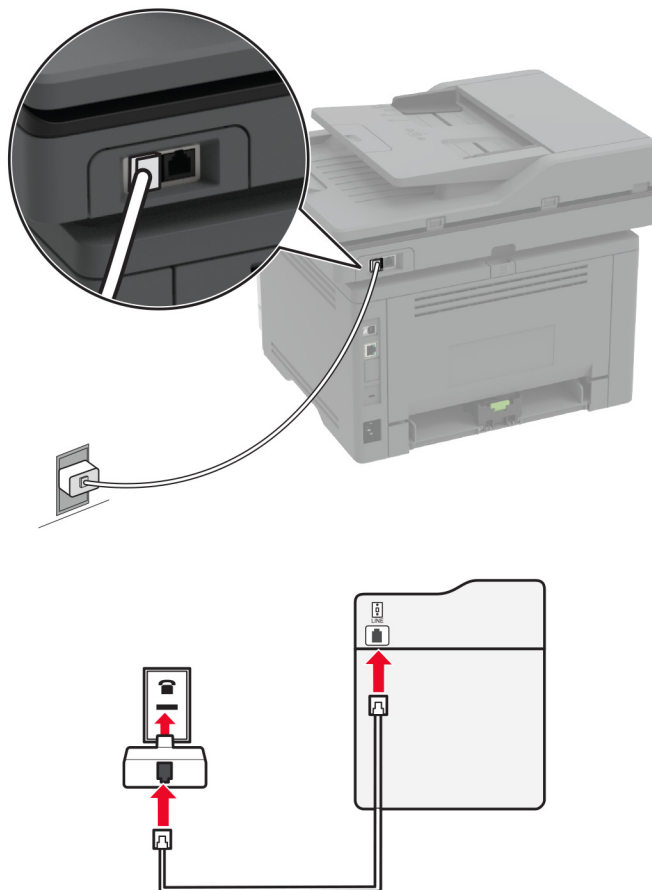

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3 Ha egy másik, nem RJ-11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

## Csatlakozás megkülönböztető csengetési szolgáltatáshoz

A megkülönböztető csengetési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhetsz ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengetési minta van hozzárendelve.

**Megj.:** Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információért lásd: ["Támogatott fax" itt: 29. oldal.](#)

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válasz be** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy csengetési mintát.



## Faxdátum és -idő beállítása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

## Nyári időszámítás konfigurálása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Az Időzóna menüben érintse meg az **(UTC+felhasználó) Egyéni** elemet.
- 3 Érintse meg az **UTC (GMT)-eltérés** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.

## Faxhangszóró beállításainak konfigurálása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Hangszóró-beállítások**.
- 2 Tegye a következőt:
  - Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
  - Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
  - A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.

## E-mail SMTP-beállítások konfigurálása

Konfigurálja a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) beállításokat, hogy beolvasott dokumentumot küldhessen e-mailben. A beállítások az e-mail-szolgáltatótól függően változhatnak.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez.

### Embedded Web Server használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mail** elemre.

**3** Az E-mail beállítása részből konfigurálja a beállításokat.

**Megjegyzések:**

- További információkért a jelszóval kapcsolatban tekintse át az [e-mail-szolgáltatók](#) listáját.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, és kérdezze őket a beállításokról.

**4** Kattintson a **Mentés** gombra.

## A nyomtató Beállítások menüjének használata

**1** A kezdőképernyőről indulva érintse meg a **Beállítások** > **E-mail** > **E-mail beállítása** lehetőséget.

**2** Konfigurálja a beállításokat.

**Megjegyzések:**

- További információkért a jelszóval kapcsolatban tekintse át az [e-mail-szolgáltatók](#) listáját.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, és kérdezze őket a beállításokról.

## E-mail-szolgáltatók

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live or Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Megjegyzések:**

- Ha hibába ütközik a megadott beállítások használata közben, lépjen kapcsolatba az e-mail-szolgáltatójával.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

### AOL Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.aol.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587

Beállítás	Érték
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	Alkalmazás jelszava <b>Megj.:</b> Az alkalmazás jelszavának létrehozásához menjen az <a href="#">AOL Account Security (AOL Fiókbiztonság)</a> oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson a <b>Generate app password (Alkalmazásjelszó létrehozása)</b> lehetőségre.

## Comcast Mail

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.comcast.net
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	587
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	Fiók jelszava

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a harmadik fél biztonsági beállításai engedélyezve vannak fiókjában. A további információkért látogasson el a [Comcast Xfinity Connect súgóoldalára](#).

## Gmail™

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van a Google-fiókjában. A kétlépcsős azonosítás bekapcsolásához menjen a [Google-fiók Biztonság](#) oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a „Bejelentkezés a Google-ba” szakaszban kattintson a **Kétlépcsős azonosítás** opcióra.

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.gmail.com
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	587
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál

Beállítás	Érték
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	<p>Alkalmazás jelszava</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen a <a href="#">Google-fiók Biztonság</a> oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a „Bejelentkezés a Google-ba” szakaszban kattintson az <b>Alkalmazásjelszavak</b> opcióra.</li> <li>Az „Alkalmazásjelszó” csak akkor jelenik meg, ha a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van a fiókjában.

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.mail.me.com
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	587
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	<p>Alkalmazás jelszava</p> <p><b>Megj.:</b> Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen az <a href="#">iCloud Fiókkezelés</a> oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Biztonság szakaszban kattintson a <b>Jelszó létrehozása</b> opcióra.</p>

## Mail.com

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.mail.com
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	587
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	Fiók jelszava

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások) > POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.126.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó <b>Megj.:</b> Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások) > POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.163.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó <b>Megj.:</b> Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások) > POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.yeah.net
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó <b>Megj.:</b> Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

## Outlook Live vagy Microsoft 365

Ezek a beállítások érvényesek az outlook.com és a hotmail.com e-mail tartományokra, valamint a Microsoft 365 fiókokra.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.office365.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava vagy az alkalmazás jelszava <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás ki van kapcsolva, használja a fiók jelszavát.</li> <li>Azoknál az outlook.com vagy hotmail.com fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás be van kapcsolva, használja az alkalmazás jelszavát. Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen az <a href="#">Outlook Live Fiókkezelés</a> oldalra, majd jelentkezzen be a fiókába.</li> </ul>

**Megj.:** A Microsoft 365 szolgáltatást használó üzleti vállalkozások rendelkezésére álló további beállítási lehetőségeket a [Microsoft 365 Súgó oldalán](#) találja.

## QQ Mail

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez menjen a QQ Mail kezdőoldalára, és kattintson a **Settings (Beállítások) > Account (Fiók)** opcióra. A POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service szakaszból engedélyezze a **POP3/SMTP szolgáltatást** vagy az **IMAP/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.qq.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Engedélyezési kód <b>Megj.:</b> Engedélyezési kód generálásához a QQ Mail kezdőoldalán kattintson a <b>Settings (Beállítások) &gt; Account (Fiók)</b> opcióra, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service szakaszban kattintson a <b>Generate authorization code (Engedélyezési kód generálása)</b> opcióra.

## Sina Mail

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sina Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások) > More settings (További beállítások) > User-end POP/IMAP/SMTP (Felhasználóoldali POP/IMAP/SMTP)** opcióra, majd engedélyezze a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sina.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
<b>Eszköz jelszava</b>	Engedélyezési kód <b>Megj.:</b> Engedélyezési kód létrehozásához az e-mail kezdőlapján kattintson a <b>Settings (Beállítások) &gt; More settings (További beállítások) &gt; User-end POP/IMAP/SMTP (Felhasználóoldali POP/IMAP/SMTP)</b> opcióra, majd engedélyezze a következőt: <b>Authorization code status (Engedélyezési kód státusza)</b> .

## Sohu Mail

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sohu Mail kezdőlapján kattintson az **Options (Opciók) > Settings (Beállítások) > POP3/SMTP/IMAP** opcióra, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.sohu.com
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	465
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	Független jelszó <b>Megj.:</b> Akkor kap független jelszót, amikor engedélyezi az IMAP/SMTP szolgáltatást vagy a POP3/SMTP szolgáltatást.

## Yahoo! Mail

Beállítás	Érték
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	smtp.mail.yahoo.com
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b>	587
<b>SSL/TLS használata</b>	Szükséges
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b>	Letiltva
<b>Válaszcím</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b>	Bejelentkezés/normál
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b>	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az Ön e-mail-címe
<b>Eszköz jelszava</b>	Alkalmazás jelszava <b>Megj.:</b> Az alkalmazás jelszavának létrehozásához menjen a <a href="#">Yahoo Account Security (Fiókbiztonság)</a> oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson a <b>Generate app password (Alkalmazásjelszó létrehozása)</b> opcióra.



## Zoho Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.zoho.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	<p>Fiók jelszava vagy az alkalmazás jelszava</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétféle azonosítás ki van kapcsolva, használja a fiók jelszavát.</li> <li>Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétféle azonosítás be van kapcsolva, használja az alkalmazás jelszavát. Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen a <a href="#">Zoho Mail Account Security (Fiókbiztonság)</a> oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd az Application-Specific Passwords (Alkalmazásspecifikus jelszavak) szakaszban kattintson a <b>Generate New Password (Új jelszó létrehozása)</b> opcióra.</li> </ul>

## Papír és speciális hordozó betöltése

### Speciális hordozó méretének és típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

- 1 A főképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus** > elemet, és válasszon ki egy papírforrást.
- 2 Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.


### Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Média konfigurációja > Univerzális beállítás** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.


### Tálcák betöltése

- 1 Vegye ki a tálcát.


**Megj.:** A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.

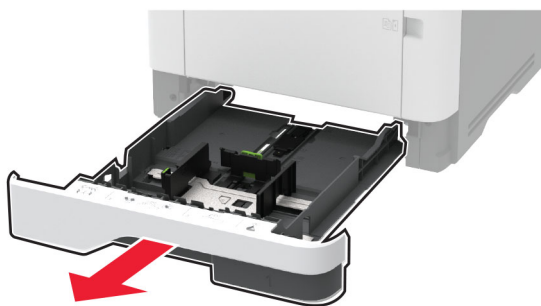

**2** Igazítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

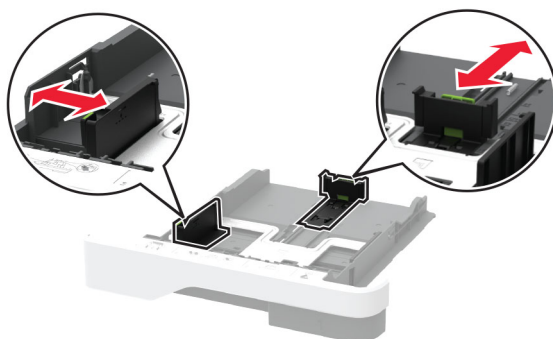

**3** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

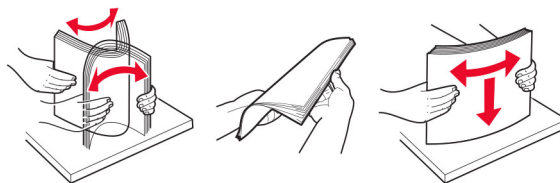

**4** Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd győződjön meg róla, hogy a papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.

**Megjegyzések:**

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a tálca eleje felé töltse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a tálca hátulja felé töltse be.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelzést.



**5** Helyezze vissza a tálcát.


Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

## A többcélú adagoló betöltése

**1** Nyissa ki a többcélú adagolót.



**2** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

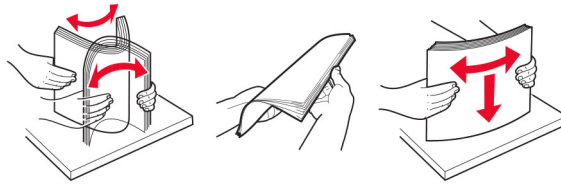


**3** A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsse be.

**Megjegyzések:**

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a nyomtató hátulja felé töltsse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a nyomtató eleje felé töltsse be.
- A borítékokat a hajtókákkal lefelé és az adagoló bal oldalába kell betölteni.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

**4** Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

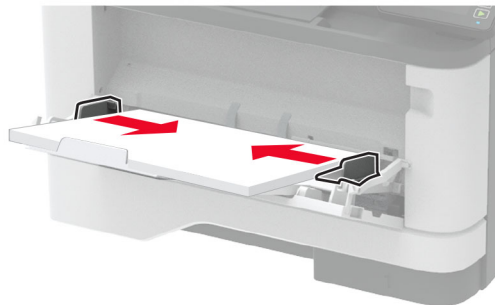

**5** A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

## Tálcák összekapcsolása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírforrás kiválasztása** elemet.
- 2** Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.
- 3** A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálcakonfiguráció > Tálcá-összekapcsolás** elemet.
- 4** Érintse meg az **Automatikus** lehetőséget.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

**Figyelem – sérülésveszély:** A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

## Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

### Nyomtatószoftver telepítése

#### Megjegyzések:

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.
- A macOS 10.7 vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, töltsse le a nyomtató-illesztőprogramot.

**1** Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
- Látogasson el a [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) webhelyre.

**2** Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése

**1** Lépjen a [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) oldalra, keresse meg a nyomtatómodellt, majd töltsse le a megfelelő telepítőcsomagot.

**2** A számítógépén kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** elemre, majd lépjen a **Konfiguráció** lapra.

**3** Válassza ki a **Fax** elemet, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

### Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez

Mielőtt elkezdené, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat lásd: [“Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz” itt: 56. oldal.](#)
- A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz. További információkért lásd: [“A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 59. oldal.](#)
- A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábel használatával. További információkért lásd: [“A kábelek csatlakoztatása” itt: 19. oldal.](#)

**Megj.:** Az USB-kábel külön vásárolható meg.

## Útmutatás Windows-felhasználók számára

**1** Számítógépről telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

**Megj.:** További információkért lásd: [“Nyomtatószoftver telepítése” itt: 49. oldal.](#)

**2** Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.

**3** A nyomtató csatlakozásától függően tegye a következők egyikét:

- Válasszon ki egy nyomtatót a listából, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
- Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
- Kattintson **A kívánt nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd a Nyomtató hozzáadása ablakban tegye a következőket:
  - a** Válassza ki a **Nyomtató hozzáadása TCP/IP-cím vagy állomásnév használatával** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
  - b** Az „Állomásnév vagy IP-cím” mezőben adja meg a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- c** Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- d** Válassza ki a **Jelenleg telepített nyomtató-illesztőprogram használata (ajánlott)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- e** Gépelje be a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- f** Válasszon ki egy nyomtatómegosztási beállítást, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- g** Kattintson a **Befejezés** gombra.

## Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

**1** Számítógépről nyissa meg a **Nyomtatók és lapolvasók** elemet.

**2** Kattintson a(z) **+** elemre, majd válasszon ki egy nyomtatót.

**3** Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot a Használat menüből.

### Megjegyzések:

- Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Biztonságos AirPrint** lehetőséget.
- Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, válassza a Lexmark nyomtató-illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítésével kapcsolatban lásd: [“Nyomtatószoftver telepítése” itt: 49. oldal.](#)

**4** Végezze el a nyomtató hozzáadását.

## Firmware frissítése

A nyomtató teljesítményének fokozása és az esetleges problémák megoldása érdekében rendszeresen frissítse a nyomtató firmware-ét.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a firmware frissítésével kapcsolatban, forduljon a Lexmark képviselőjéhez.

A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el a [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) weboldalra, majd keresse ki a nyomtatómodellét.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Firmware frissítése** elemre.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Frissítések keresése > Elfogadom, elindítom a frissítést** lehetőségre.
- Töltse fel a frissítésfájlt.
  - a** Tallózással keresse meg a frissítésfájlt.

**Megj.:** Ellenőrizze, hogy kicsomagolta-e a firmware zip fájlját.

- b** Kattintson a **Feltöltés > Indítás** gombra.

## Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.

**3** Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

**4** Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:

- a** Kattintson a következőre: **Alkalmazások > válassza ki az alkalmazást > Konfigurálás**.
- b** Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

## Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
  - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
  - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

### Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## Hardverkiegészítők telepítése

### Megrendelhető belső kiegészítők

- Intelligens tárolómeghajtó (ISD)
  - Betűkészletek
    - Egyszerűsített kínai
    - Hagyományos kínai
    - Japán
    - Koreai
    - Arab
  - Tömeges tárolás
- Licencelt funkciók
  - IPDS
  - Vonalkód
- Vezeték nélküli modul
  - MarkNet™ N8372

### Megjegyzések:

- A Forms Merge és más funkciók aktiválásához ISD szükséges.
- Bizonyos IPDS-funkciókhoz ISD szükséges.




## Külön megvásárolható tálcák beszerelése

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
- 3 Csomagolja ki a külön megvásárolható tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a külön megvásárolható tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), előfordulhat, hogy a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

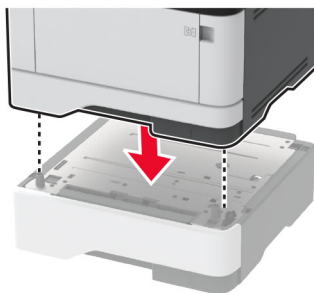

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

- 6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 52. oldal.](#)

## Az intelligens tárolómeghajtó beszerelése

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.
- 2 Nyissa ki a vezérlőkártya szervizajtáját.


**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.





**3** Csomagolja ki az intelligens tároló meghajtót (ISD).

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.


**4** Keresse meg a ISD-csatlakozót.

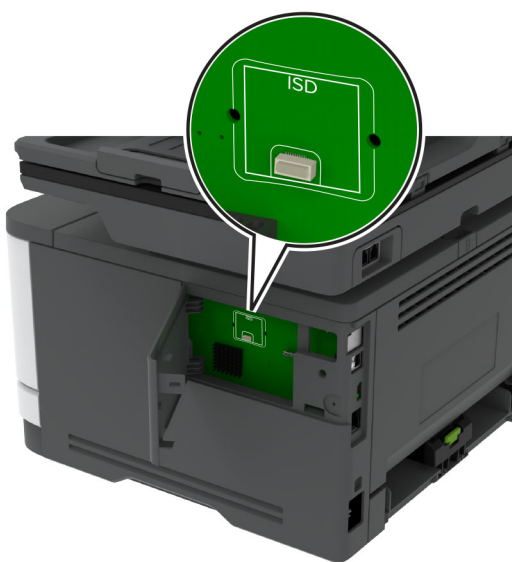

**5** Illessze be a kártyát az ISD csatlakozójába.

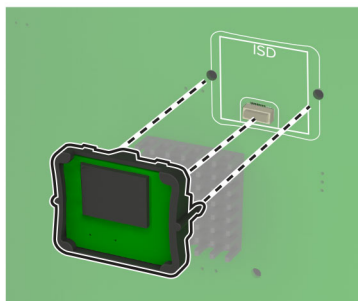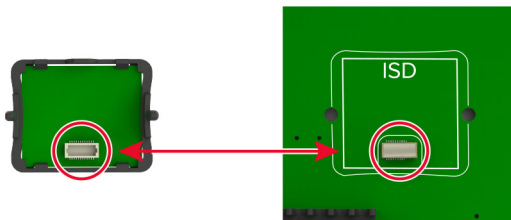

- 6** Csukja be a vezérlőkártya ajtaját, amíg az a helyére nem *kattan*.

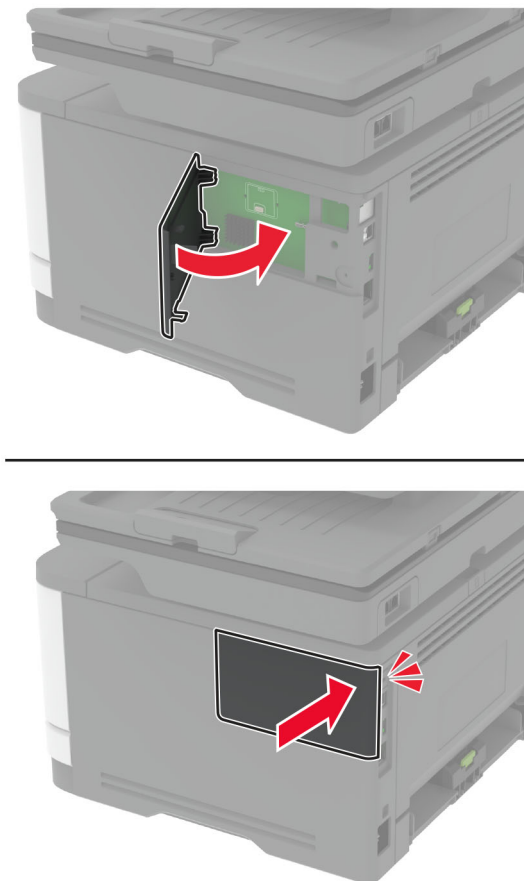

- 7** Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

## Hálózatok

### Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.

#### A kezelőpanel használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Hálózat/Portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > Hálózat kiválasztása** elemet.
- 2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

**Megj.:** A Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a Wi-Fi hálózati beállítások ablaka.

## A Lexmark Mobile Assistant használata

- 1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play™ áruházból vagy az App Store online áruházból.
- 2 A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Vezeték nélküli > Beállítás mobil alkalmazással > Nyomtatóazonosító** elemet.
- 3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.  
**Megj.:** Adjon jogosultságot, ha szükséges.
- 4 Koppintson a **Csatlakozás nyomtatóra > Ugrás a Wi-Fi-beállításokra** elemre.
- 5 Csatlakoztassa mobileszközét a nyomtató vezeték nélküli hálózatahoz.
- 6 Lépjen vissza az alkalmazásra, majd koppintson a **Wi-Fi-kapcsolat beállítása** elemre
- 7 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
- 8 Koppintson a **Kész** elemre.

## A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.

## A gombnyomós módszer használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi védett beállítás > Gombnyomós módszer indítása** elemet.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

## A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi védett beállítás > PIN-kódos módszer indítása** elemet.
- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Az IP-cím megismeréséhez szükséges információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- 5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

## Wi-Fi Direct konfigurálása

A Wi-Fi Direct® egy Wi-Fi-alapú peer-to-peer technológia, amely segítségével a vezeték nélküli eszközök közvetlenül, hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) nélkül csatlakozhatnak egy Wi-Fi Direct nyomtatóhoz.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Wi-Fi Direct** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.
  - **Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi, hogy a nyomtató a saját Wi-Fi Direct hálózatát szórja.
  - **Wi-Fi Direct neve** – Nevet rendel a Wi-Fi Direct hálózathoz.
  - **Wi-Fi Direct jelszava** – Jelszót rendel az eszközhöz, aminek segítségével az engedi egy peer-to-peer eszköz kapcsolódását a vezeték nélküli hálózathoz.
  - **Mutassa a jelszót Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózatbeállítási oldalon.
  - **A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi, hogy a nyomtató automatikusan elfogadja a kapcsolódási kéréseket.

**Megj.:** A nyomógombkérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

### Megjegyzések:

- Alapbeállítás szerint a Wi-Fi Direct hálózati jelszó nem látható a nyomtató kijelzőjén. A jelszó megjelenítéséhez engedélyezze a jelszóbetekintő ikont. Érintse meg a következő lehetőséget a kezdőképernyőn: **Beállítások > Biztonság > Egyéb > Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése**.
- Ha úgy szeretné megismerni a Wi-Fi Direct hálózat jelszavát, hogy nem jeleníti meg a nyomtató kijelzőjén, érintse meg a kezdőképernyőn a következőt: **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózati beállítások oldala**.

## Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A mobileszköz csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: [“Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 58. oldal](#).

### Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

**Megj.:** Ezek az utasítások csak Android mobileszközökre vonatkoznak.

- 1 A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2 Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd érintse meg a **Wi-Fi Direct** elemet.
- 3 Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
- 4 Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

## Csatlakozás Wi-Fi használatával

- 1 A mobil eszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.  
**Megj.:** A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).
- 3 Írja be a Wi-Fi Direct jelszót.

## A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A számítógép csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: ["Wi-Fi Direct konfigurálása" itt: 58. oldal.](#)

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.
- 2 Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
- 3 Jegyezze meg a nyomtató nyolcjegyű PIN-kódját, amely a nyomtató kijelzőjén jelenik meg.
- 4 Adja meg a PIN-kódot a számítógépen.  
**Megj.:** Ha a nyomtató illesztőprogramja még nincs telepítve, a Windows letölti a megfelelő illesztőprogramot.

### Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Kattintson a vezeték nélküli ikonra, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.  
**Megj.:** A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).
- 2 Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

**Megj.:** Miután lecsatlakozott a Wi-Fi Direct hálózatról, váltson vissza a számítógépén az előző hálózatra.

## Wi-Fi hálózat kikapcsolása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Szabványos hálózat** elemet.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

## A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.
- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.  
Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

## Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy van soros belső megoldások port telepítve a nyomtatóra.

- 1** Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
  - a** A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
  - b** Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
  - c** Alkalmazza a módosításokat.
- 2** A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3** Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4** Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

### Megjegyzések:


- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.



# A nyomtató biztonsága

## Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.

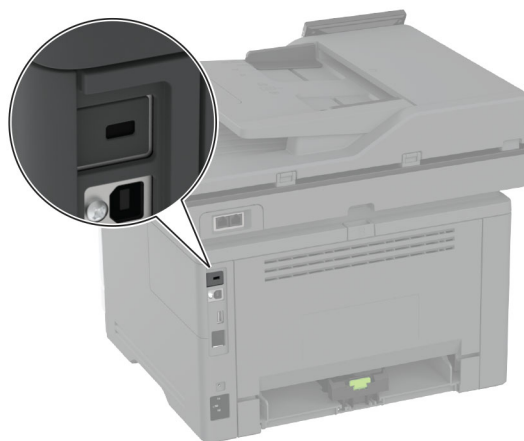

## Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy puffertelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beépített megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Üzemen kívüli törlés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **A nem felejtő memóriában lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Érintse meg az **Első beállítás varázsló indítása** vagy a **Nyomtató offline üzemmódban marad** lehetőséget, majd érintse meg a **Következő** elemet.
- 4 Indítsa el a műveletet.

**Megj.:** Ez a módszer a felhasználói adatok védelmére szolgáló titkosítási kulcsot is megsemmisíti. A titkosítási kulcs megsemmisítése után az adatok nem lesznek helyreállíthatók.

## Az intelligens tárolómeghajtó törlése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Üzemen kívüli törlés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Az intelligens tárolómeghajtó törlése** elemet, majd érintse meg **TÖRLÉS** elemet.
- 3 Indítsa el a műveletet.

**Megjegyzések:**

- Az intelligens tárolómeghajtó (ISD) kriptográfiailag kerül törlésre.
- Az összes információ ISD-ről való tisztítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása** elemet.
- 2 A **Beállítások visszaállítása** menüben válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat, és kattintson a **> VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőségre.
- 3 Indítsa el a műveletet.

## Törölhetőségi nyilatkozat

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok pufferekéhez az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus eltárolja az operációs rendszert, nyomtatóbeállításokat és hálózati információkat. A szkennelés- és könyvjelző-beállításokat, valamint a beépített megoldásokat is eltárolják.
Intelligens tároló-meghajtó (ISD)	Egyes nyomtatók ISD-vel szereltek. Az ISD nem felejtő flash memóriát használ az összetett nyomtatási feladatok, űrlapadatok és betűtípusadatok felhasználói adatainak tárolásához.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- Az ISD-t kicserélik.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

**Megj.:** A tárolómeghajtó ártalmatlanításához kövesse szervezete irányelveit és eljárásait.

# Nyomtatás

## Nyomtatás a számítógépről

**Megj.:** Címkék, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatás mobileszközről

### Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.  
**Megj.:** Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

### Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Print szolgáltatás használatával

Lexmark A Nyomtatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android™ 6.0 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Segítségével dokumentumokat és képeket küldhet hálózati nyomtatókra és nyomtatáskezelő kiszolgálókra.



#### Megjegyzések:

- Töltse le a Lexmark Nyomtatási alkalmazást a Google Play áruházból, és engedélyezze mobileszközén.
  - Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a mobileszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- 1 A mobileszközén válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
  - 2 Küldje el vagy ossza meg a dokumentumot a Lexmark Print alkalmazással.  
**Megj.:** Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
  - 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
  - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatási szolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 5.0 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.


**Megj.:** Töltse le a Mopria nyomtatási szolgáltatás alkalmazást a Google Play áruházból, és engedélyezze mobileszközén.

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android alapú mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Koppintson ide: .

## Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.



### Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
  - Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
- 1 A mobilkészülekről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
  - 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
  - 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
  - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával

Wi-Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtathasson.


**Megj.:** Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További információkért lásd: [“Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 58. oldal.](#)

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:
  - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
  - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
  - Koppintson a **...** > **Nyomtatás** gombra.

- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatás flash-meghajtóról

- 1 Helyezze be a flash-meghajtót.

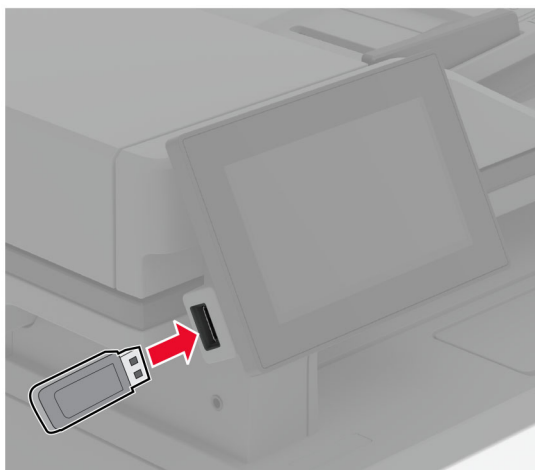

### Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a **Busy** (Foglalt) üzenet jelenik meg.


- 2 A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Szükség szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

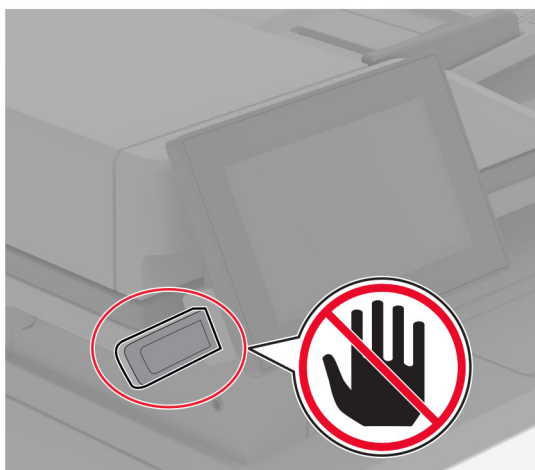

## Támogatott flash meghajtók és fájltypusok

### Flash meghajtók

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB méretben)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB és 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB és 32 GB méretben)

### Megjegyzések:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabvány alapján készült nagy sebességű flash meghajtókat.
- A flash meghajtóknak támogatniuk kell a Fájlallokációs tábla (FAT) rendszert.

### Fájltypusok

Dokumentumok	Képek
<ul style="list-style-type: none"><li>• PDF (1.7-es vagy korábbi verziószámú)</li><li>• Microsoft-fájlformátumok (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JPEG vagy JPG</li><li>• TIFF vagy TIF</li><li>• GIF</li><li>• BMP</li><li>• PNG</li><li>• PCX</li><li>• DCX</li></ul>

## Titkosított feladatok konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállításai** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Beállítás	Leírás
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Állítsa be az érvénytelen PIN-kód megadására vonatkozó korlátot. <b>Megj.:</b> A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejáratára	Állítson be lejáratási időt minden felfüggesztett feladathoz, mielőtt az automatikusan törlődne a nyomtatómemóriából, a merevlemezről vagy az intelligens tároló meghajtóból. <b>Megj.:</b> A felfüggesztett feladat típusa lehet Titkosított, Ismétlés, Tartalék vagy Ellenőrzés.
Feladatismétlés lejáratára	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratási idejének beállítása.
Feladat-ellenőrzés lejáratára	Lejáratási idő beállítása a feladat egyetlen példányban történő nyomtatásához annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a minőséget a fennmaradó példányok nyomtatása előtt.
Feladatmegőrzés lejáratára	Lejáratási idő beállítása azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a nyomtatóban későbbi nyomtatáshoz tárolni szeretne.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az összes azonos fájlnevű dokumentumot megőrizze.

## Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- 4 Válassza a **Nyomtatás és várakoztatás használata** lehetőséget, majd rendeljen hozzá felhasználónevet.
- 5 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).  
Ha kiválasztja a **Bizalmas** opciót, biztosítsa a nyomtatási feladatot egy személyes azonosítószámmal (PIN-kód).
- 6 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 7 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.
  - Titkosított nyomtatási feladatokhoz érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** lehetőséget > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**.
  - Egyéb nyomtatási feladatokhoz érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** lehetőséget > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**.

## Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

### AirPrint használata

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **PIN nyomtatás** opciót.
- 3 Engedélyezze a **Nyomtatás PIN-kóddal** opciót, majd adja meg a négy számjegyből álló PIN-kódot.
- 4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását. Érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** > lehetőséget, válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > **Nyomtatás**.

### A nyomtató-illesztőprogram használata

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **Nyomtatás és várakozás** opciót.
- 3 Válassza a **Titkosított nyomtatás** opciót, majd adja meg a négyjegyű PIN-kódot.
- 4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- 5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását. Érintse meg a következőt: **Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**.


## Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása** elemet.
- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PS betűtípusok** elemet.

## Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Elválasztólapok > Másolatok között** elemet.
- 2 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatási munka törlése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a(z)  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

**Megj.:** Feladatot a **Feladatsor** megérintésével is törölhet.


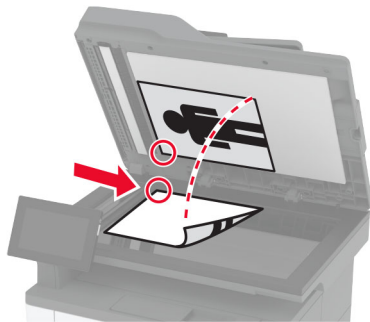


## Toner sötétségének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége** elemet.
- 2 Válasszon egy beállítást.

# Másolás

## Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló (ADF)	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## Másolatok készítése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

**Megj.:** A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg a másolatok számát.  
Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

**Megj.:** Gyors másoláshoz érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.

## Fényképmásolás

- 1 Tegye a fényképet a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Beállítások > Tartalom > Tartalom típusa > Fénykép** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Tartalom forrása** elemet, majd válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
- 4 Másolja át a fényképet.

## Másolás fejléces papírra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Másolás innen** > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
- 3 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki a papírforrást, amely a fejléces papírt tartalmazza.  
Ha fejléces papírt töltött be a többcélú adagolóba, érintse meg a **Másolás célhelye > Többcélú adagoló** > elemet, majd válassza ki a papírméretet, és érintse meg a > **Fejléces papír** elemet.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

## Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőről indulva a **Másolás > Beállítások > Oldalak** elemet.
- 3 Válassza ki az **Egyold. kétoldalassá** vagy **Kétold. kétoldalassá** lehetőséget.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

## A másolatok kicsinyítése és nagyítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Beállítások > Méretezés** > lehetőséget az arányérték kiválasztásához.  
**Megj.:** Az eredeti vagy a kimeneti dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

## Több oldal másolása egyetlen lapra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Beállítások > Oldal/lap** elemet.
- 3 Engedélyezze a beállítást, majd válassza ki az egy lapra jutó oldalak számát és az oldal tájolását.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.


## Példányok leválogatása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Beállítások > Leválogatás > Be [1,2,1,2,1,2]** lehetőséget.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

## Kártyák másolása


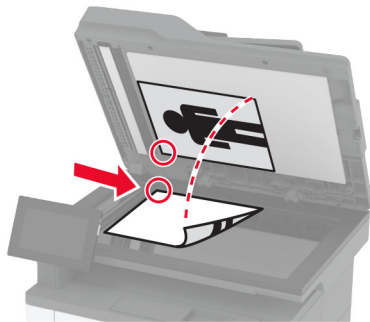
- 1 Helyezzen egy kártyát a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Másolás innen** elemet.
- 3 Érintse meg a **Személyi igazolvány** lehetőséget.
- 4 Másolja le a kártyát.

## Másolási parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.
- 2 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Hozzon létre egy parancsikont.

## E-mail

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló (ADF)	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## E-mail küldése

Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg róla, hogy az SMTP-beállítások konfigurálva vannak-e. További információkért, lásd: [“E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 37. oldal.](#)


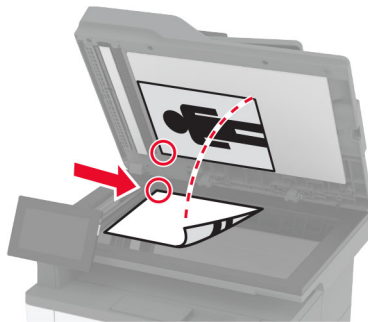
- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a beolvasási beállításokat.
- 4 Küldje el az e-mailt.

## E-mail parancsikon létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a ★ lehetőséget.
- 3 Hozzon létre egy parancsikont.

## Fax

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló (ADF)	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## Faxküldés

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

### A kezelőpanel használata

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.  
Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Küldje el a faxot.

### Számítógép segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze, hogy a fax illesztőprogramja telepítve van-e. További információkért, lásd: ["Faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése" itt: 49. oldal.](#)

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelét úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.

- 3** Kattintson a következőkre: **Fax > Fax engedélyezése > Mindig mutassa a beállításokat a fax elküldése előtt**, majd adja meg a címzett faxszámát.

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

- 4** Küldje el a faxot.

### Macintosh-felhasználók számára

- 1** Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.

- 2** Válassza ki azt a nyomtatót, amelynek a neve után a - **Fax** szöveg szerepel.

- 3** A Címzett mezőben adja meg a címzett számát.

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

- 4** Küldje el a faxot.

## Fax ütemezése

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1** Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

- 2** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Címzett > faxszám megadása > Kész** elemet.

- 3** Érintse meg a **Küldés ideje** lehetőséget a dátum és az idő beállításához, majd érintse meg a **Kész** elemet.

- 4** Küldje el a faxot.

## Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Cél** elemet.

- 2** Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Kész** elemet.

- 3** Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

- 4** Hozzon létre egy parancsikont.

## A fax felbontásának módosítása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1** Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

- 2** A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.

- 3** A beállítás kiválasztásához érintse meg a **Beállítás > Felbontás >** lehetőséget.

- 4** Küldje el a faxot.

## Fax sötétségének módosítása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
- 3 A beállítás módosításához érintse meg a **Beállítás** > **Sötétség** > lehetőséget.
- 4 Küldje el a faxot.

## Faxnapló nyomtatása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az analóg fax vagy az etherFAX konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Fax** elemet.
- 2 Érintse meg a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemet.

## Kéretlen faxok blokkolása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az analóg fax vagy az etherFAX konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások**.
- 2 Állítsa a Névtelen fax tiltása lehetőséget **Be** értékre.

## Faxok tartása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az analóg fax vagy az etherFAX konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Faxok tartása**.
- 2 Válasszon egy üzemmódot.

## Fax továbbítása

**Megj.:** Győződjön meg arról, hogy az analóg fax vagy az etherFAX konfigurálva van. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

- 1 Célhely parancsikon létrehozása.
  - a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.



**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**b** Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.

**c** Válasszon ki egy parancsikontípust, majd végezze el a beállítások konfigurálását.

**Megj.:** Jegyezze fel a hivatkozás számát.

**d** Alkalmazza a módosításokat.

**2** Kattintson a következőkre: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások**.


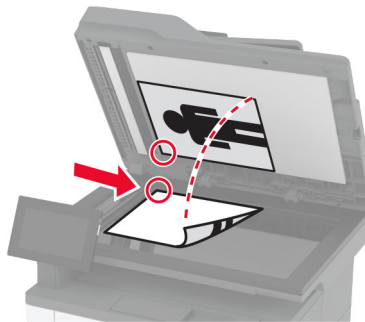
**3** A Fax továbbítása menüben válassza a **Továbbítás** vagy a **Nyomtatás és továbbítás** lehetőséget.

**4** A Továbbítás ide menüben válassza ki a célhely típusát, majd írja be a hivatkozás számát.

**5** Alkalmazza a módosításokat.

## Beolvasás

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló (ADF)	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## Beolvasás számítógépre

Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

#### A Lexmark ScanBack Utility segédprogram használata

- 1 A számítógépről futtassa a Lexmark ScanBack Utility segédprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

**Megj.:** A segédprogram letöltéséhez látogasson el ide: [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Kattintson a **Beállítás** lehetőségre, majd adja meg a nyomtató IP-címét.

**Megj.:** Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 3 Kattintson a **Bezárás** > **Tovább** lehetőségre.

- 4 Válassza ki az eredeti dokumentum méretét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 5 Válasszon ki egy fájlformátumot és egy beolvasási felbontást, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 6 Gépeljen be egy egyedi beolvasási profilnevet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 7 Tallózással keresse meg, ahová el akarja menteni a beolvasott dokumentumot, adjon meg egy fájlnévet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

**Megj.:** A beolvasási profil újbóli használatához engedélyezze a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget, majd adja meg a parancsikon egyedi nevét.

- 8 Kattintson a **Befejezés** gombra.
- 9 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba, vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 10 A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Profilok beolvasása** > **Beolvasás számítógépre** lehetőséget, majd válasszon ki egy beolvasási profilt.

### Windows Fax és Beolvasás

**Megj.:** Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További információkért, lásd: ["Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez" itt: 49. oldal.](#)

- 1 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba, vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A számítógépről nyissa meg a **Windows fax és lapolvasó** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lapolvasó forrást a Forrás menüből.
- 4 Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.
- 5 Olvassa be a dokumentumot.

### Macintosh-felhasználók számára

**Megj.:** Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További információkért, lásd: ["Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez" itt: 49. oldal.](#)

- 1 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba, vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A számítógépről végezze el a következő lépések valamelyikét:
  - Nyissa meg az **Image Capture** programot.
  - Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd válasszon ki egy nyomtatót. Kattintson a **Beolvasás** > **Lapolvasó megnyitása** lehetőségre.
- 3 A Lapolvasó ablakból próbálkozzon az alábbiakkal:
  - Válassza ki azt a helyet, ahová menteni szeretné a beolvasott dokumentumot.
  - Válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
  - Az ADF-ből való beolvasáshoz válassza ki a **Lapadagoló** opciót a Beolvasási menüből, vagy engedélyezze a **Lapadagoló használata** opciót.
  - Ha szükséges, konfigurálja a beolvasási beállításokat.
- 4 Kattintson a **Beolvasás** gombra.

## Beolvasás FTP-kiszolgálóra


- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.

**3** Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.

**4** Indítsa el az FTP-beolvasást.

## FTP-parancsikon létrehozása

**1** Érintse meg a kezdőképernyőn az **FTP** lehetőséget.

**2** Adja meg az FTP-kiszolgáló címét, majd érintse meg a  lehetőséget.

**3** Hozzon létre egy parancsikont.

## Beolvasás hálózati mappába

**1** Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.


**2** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.

**Megj.:** Előfordulhat, hogy az ikon és a név megváltozott. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Válasszon célhelyet.

**Megj.:** SFTP esetén a portszám legyen **22**.

- Parancsikon használatához érintse meg a  elemet, majd válassza ki a parancsikont a listából.

**4** Olvassa be a dokumentumot.

## Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.


**2** Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.

**3** A parancsikontípus-menüből válassza a **Hálózati mappa** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

## Beolvasás flash-meghajtóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Helyezze be a flash-meghajtót.

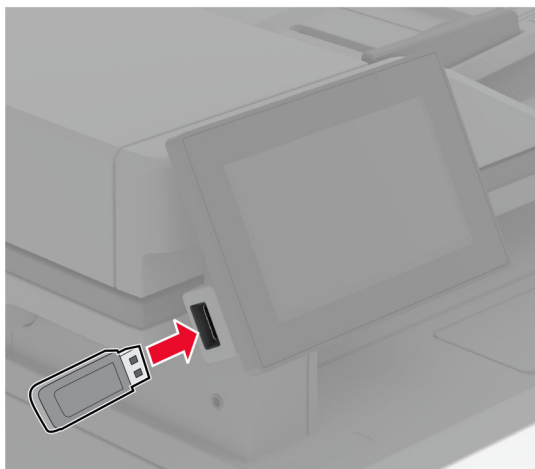


- 3 Érintse meg a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

### Megjegyzések:

- A beolvasott dokumentum mappába történő elmentéséhez érintse meg a **Beolvasási célhely** lehetőséget, válassza ki a kívánt mappát, majd érintse meg a **Beolvasás ide** elemet.
- Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, érintse meg az **USB-meghajtó** elemet a kezelőpanelen.

- 4 Olvassa be a dokumentumot.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

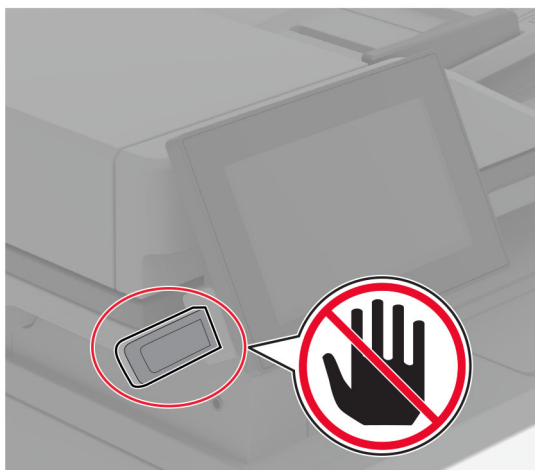

# A nyomtató menüi

## Menüterkép

Eszköz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Beállítások</a></li> <li>• <a href="#">Gazdaságos mód</a></li> <li>• <a href="#">Távoli kezelőpanel</a></li> <li>• <a href="#">Értesítések</a></li> <li>• <a href="#">Energiagazdálkodás</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Névtelen adatgyűjtés</a></li> <li>• <a href="#">Kisegítő lehetőségek</a></li> <li>• <a href="#">Gyári alapbeállítások visszaállítása</a></li> <li>• <a href="#">Karbantartás</a></li> <li>• <a href="#">Nyomtató névjegye</a></li> </ul>
Nyomtatás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Elrendezés</a></li> <li>• <a href="#">Beállítás</a></li> <li>• <a href="#">Minőség</a></li> <li>• <a href="#">Feladat-nyilvántartás</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Kép</a></li> </ul>
Papír	• <a href="#">Tálcakonfiguráció</a>	• <a href="#">Hordozókonfiguráció</a>
Másolás	<a href="#">Másolási alapbeállítások</a>	
Fax	<a href="#">Fax alapbeállítások</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">E-mail beállítása</a></li> <li>• <a href="#">E-mail alapbeállítások</a></li> </ul>	• <a href="#">Webes kapcsolat beállítása</a>
FTP	<a href="#">FTP alapbeállítások</a>	
USB-meghajtó	• <a href="#">Flash-meghajtó beolvasása</a>	• <a href="#">Nyomtatás flash-meghajtóról</a>
Hálózat/portok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hálózati áttekintés</a></li> <li>• <a href="#">Vezeték nélküli</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Mobilszolgáltatás-kezelő</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD-konfiguráció</a></li> <li>• <a href="#">HTTP-/FTP-beállítások</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Külső hálózati hozzáférés korlátozása</a></li> </ul>
Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bejelentkezési módok</a></li> <li>• <a href="#">USB-eszközök ütemezése</a></li> <li>• <a href="#">Biztonsági ellenőrzési napló</a></li> <li>• <a href="#">Bejelentkezési korlátozások</a></li> <li>• <a href="#">Titkosított nyomtatás beállításai</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lemeztitkosítás</a></li> <li>• <a href="#">Ideiglenes adatfájlok törlése</a></li> <li>• <a href="#">Megoldások LDAP-beállításai</a></li> <li>• <a href="#">Egyéb</a></li> </ul>
Cloud Services	<a href="#">Felhőalapú szolgáltatások – Regisztráció</a>	
Jelentések	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Menübeállítási oldal</a></li> <li>• <a href="#">Eszköz</a></li> <li>• <a href="#">Nyomtatás</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Parancsikonok</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Hálózat</a></li> </ul>
<a href="#">Hibaelhárítás</a>	Tesztoldal nyomtatása	Lapolvasó tisztítása

# Eszköz

## Beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Kijelző nyelve</b> [Nyelvlista]	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
<b>Ország/terület</b> [Országok vagy területek listája]	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot vagy területet.
<b>Kezdeti beállítások futtatása</b> Ki* Be	A beállítási varázsló futtatása.
<b>Billentyűzet</b> Billentyűzettípus [Nyelvlista]	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. <b>Megj.:</b> Előfordulhat, hogy a Billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy ahhoz speciális hardverre lehet szükség.
<b>Megjelenített adatok</b> 1. szöveg megjelenítése (IP-cím*) 2. szöveg megjelenítése (Dátum/Idő*) 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.
<b>Dátum és idő</b> Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN*) Időformátum (12 órás de./du.*) Időzóna (UTC–5:00*) Hálózati időprotokoll Hálózati időprotokoll (NTP) engedélyezése (Be*) NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése (Nincs*)	A nyomtató dátumának és óraidejének, valamint a hálózati időprotokoll megadása.
<b>Papírméret</b> U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. <b>Megj.:</b> A papírméret kezdeti beállítását a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott ország és régió határozza meg.
<b>Kijelző fényereje</b> 20–100% (100*)	A kijelző fényerejének beállítása.
<b>Hozzáférés a flash-meghajtóhoz</b> Letiltva Engedélyezve*	Hozzáférés engedélyezése a flash meghajtóhoz.
<b>Egyéni beolvasási feladat engedélyezése</b> Ki Be*	Meghatározhatja, hogy az Egyéni feladat beolvasása beállítás megjelenjen-e másoláshoz, beolvasáshoz és faxoláshoz. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Egyoldalas síkágýbeolvasás</b> Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy a lapolvasó üveglapját igénybe vevő bármilyen feladatot egyetlen oldalként olvasson be. <b>Megj.:</b> Rákérdezés helyett a nyomtató visszatér a kezdőképernyőre egyoldalas síkágýbeolvasás után.
<b>A készülék hangjelzései</b> Minden hang elnémitása (Ki*) Gombos visszajelzés (Be*) Eszköz visszajelzéséhez való hozzáférés (Be*) Hangerő (5*) ADF betöltve hangjelzés (Be*) Riasztásvezérlés (Szimpla*) Kazettariasztás (Ki*) Hangszóró mód (Mindig bekapcsolva*) Csengetés hangereje (Ki*)	A nyomtató hangbeállításainak megadása.
<b>Kijelző időtűllépése</b> 5-300 másodperc (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Gazdaságos üzemmód

Menüelem	Leírás
<b>Nyomtatás</b> Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasán vagy kétoldalasán történjen-e.
<b>Nyomtatás</b> Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
<b>Nyomtatás</b> Festék sötétsége 1–10 (8*)	A szöveg vagy képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
<b>Másolás</b> Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. – kétold.	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Másolás</b> Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
<b>Másolás</b> Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
<b>Külső VNC csatlakozás</b> Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) ügyfél csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
<b>Hitelesítés típusa</b> Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélszolgáltató elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
<b>VNC Jelszó</b>	A VNC-ügyfélszolgáltatóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Értesítések

Menüelem	Leírás
<b>ADF betöltve hangjelzés</b> Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
<b>Riasztásvezérlés</b> Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
<b>Kellékek</b> Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Kellékek</b> Kazettariasztás Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztó a kifogyóban lévő kazetta miatt.
<b>Kellékek</b> Egyéni kellékanyag-értesítések	Értesítési beállítások konfigurálása arra az esetre vonatkozóan, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. <b>Megj.:</b> Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró port (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Másodlagos SMTP-átjáró port (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása SMTP időtűllépés (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig (Ki*)	Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása SSL/TLS használata (Letiltva*)	E-mail küldése titkosított hivatkozás segítségével.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Megbízható tanúsítvány kérése (Be*)	Kérjen megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása SMTP-kiszolgáló hitelesítése (Nincs szükség hitelesítésre*)	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Eszköz által kezdeményezett e-mail (Nincs*)	Meghatározza, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Felhasználó által kezdeményezett e-mail (Nincs*)	Meghatározza, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Aktív könyvtáreszköz hitelesítési adatok használata (Ki*)	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót határozza meg.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Eszköz jelszava	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
<b>E-mail-riasztások beállítása</b> E-mail beállítása „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása (Ki*)	Ezzel letilthatja, hogy az SMTP-kiszolgáló beállítására vonatkozó hibaüzenet megjelenjen a kijelzőn.
<b>Hibamegelőzés</b> Elakadássegéd Ki Be*	A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus folytatás Ki Be* Automatikus folytatás ideje (5*)	Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási ablak (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás	Az Automatikus újraindítások számlálója elem nullázása.
<b>Hibamegelőzés</b> Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. <b>Megj.:</b> A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
<b>Hibamegelőzés</b> Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
<b>Elakadáselhárítás</b> Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Auto*	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy újból kinyomtassa az elakadt oldalakat.
<b>Elakadáselhárítás</b> Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Meghatározza, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
<b>Alvó üzemmód profilja</b> Nyomtatás alvó üzemmódból Aktív állapot nyomtatás után Nyomtatás után belépés alvó üzemmódba*	Beállítja a nyomtatót, hogy nyomtatás után maradjon aktív, vagy lépjen alvó üzemmódba.
<b>Alvó üzemmód profilja</b> Megérintés mély alvás befejezéséhez Ki Be*	Ébressze fel a nyomtatót a Mély alvás üzemmódból a nyomtató kijelzőjének megérintésével.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Időtűllépések</b> Alvó üzemmód 1–114 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
<b>Időtűllépések</b> Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató kikapcsol.
<b>Időtűllépések</b> Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Beállítja a Hibernálási időt, hogy kikapcsolja a nyomtatót, amíg van aktív Ethernet kapcsolat.
<b>Teljesítmény-üzemmódok ütemezése</b> Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	A nyomtató Alvás vagy a Hibernálás üzemmódba történő lépésének ütemezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Névtelen adatgyűjtés

Menüelem	Leírás
<b>Névtelen adatgyűjtés</b> Eszk. haszn. és telj. adatok Nincs*	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. <b>Megj.:</b> A Névtelen adatküldés időpontja csak akkor jelenik meg, ha a Névtelen adatgyűjtés az Eszközhasználati és teljesítményadatok lehetőségre van állítva.
<b>Névtelen adatküldés időpontja</b> Kezdési idő Befejezési idő	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Kisegítő lehetőségek

Menüelem	Leírás
<b>Duplabilentyű-leütési intervallum</b> 0-5 (0*)	Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Gombismétlési kezdeti késleltetés</b> 0,25-5 (1*)	Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő gomb megismétlődne. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Gombismétlési arány</b> 0,5–30 (30*)	Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Kijelző időtúllépésének hosszabbítása</b> Ki* Be	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó ugyanazon a helyen maradjon, és alaphelyzetbe állítsa a Kijelző időtúllépése időzítő értékét, amikor az lejárna, ahelyett, hogy visszatérne a kezdőképernyőre.
<b>Fejhallgató-hangerő</b> 1–10 (5*)	A fejhallgató hangerejének módosítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van</b> Ki* Be	Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.
<b>Jelszavak/PIN-kódok felolvasása</b> Ki* Be	Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasására. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Beszédsebesség</b> Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	A hangutasítások beszédsebességének beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Menüelem	Leírás
<b>Beállítások visszaállítása</b> Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása Alkalmazásbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

## Karbantartás

### Konfiguráció menü

Menüelem	Leírás
<b>USB-konfiguráció</b> USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
<b>USB-konfiguráció</b> USB-beolvasás helyire Be* Ki	Beállíthatja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) szerepeljen.
<b>USB-konfiguráció</b> USB-sebesség Full Auto*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Méretérzékelés [x]. tálcáérzékelője Ki Be*	Beállítja a tálcat a beletöltött papír méretének automatikus érzékelésére.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Tálca csatolása Automatikus* Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Ki Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	A tálca beillesztése után üzenetet jelenít meg, melynek segítségével a felhasználó módosíthatja a papírméret- és papírtípus-beállításokat.
<b>Tálcakonfiguráció</b> A5-ös méret betöltése Rövid oldal Hosszú oldal*	Az A5-ös méretű papír alapértelmezett betöltési tájolásának meghatározása minden papírforrásban.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Papír megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás	Amikor a rendszer papír behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.  <b>Megj.:</b> A Többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását Kazetta értékre.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tálcakonfiguráció</b> Boríték megadása Auto* Többcélu adagoló Manuális borítékadagolás	Amikor a rendszer boríték behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást. <b>Megj.:</b> A Többcélu adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását Kazetta értékre.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Kérdésekhez tartozó műveletek Azonosító adatok bekérése* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
<b>Tálcakonfiguráció</b> Többféle univerzális méret Ki* Be	Állítsa be a tálcát, hogy több univerzális papírméretet támogasson.
<b>Jelentések</b> Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
<b>Kellékanyag-használat és számlálók</b> Kellékanyag-használat előzményeinek törlése	Visszaállítja a gyári beállításokra a kellékanyaghasználat előzményeit, például az oldalak és a hátralévő napok számát.
<b>Kellékanyag-használat és számlálók</b> Karbantartási számláló nullázása	Visszaállítja a számlálót új karbantartó készlet behelyezését követően.
<b>Nyomtatóemulációk</b> PPDS-emuláció Ki* Be	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.
<b>Nyomtatóemulációk</b> PS-emuláció Ki Be*	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
<b>Nyomtatóemulációk</b> Formsmerge engedélyezése Ki* Be	Formsmerge aktiválása az űrlapok eltárolásához az intelligens tároló-meghajtón (ISD). <b>Megj.:</b> A nyomtatónak rendelkeznie kell telepített ISD-vel.
<b>Nyomtatóemulációk</b> Prescribe engedélyezése Ki* Be	Prescribe aktiválása. <b>Megj.:</b> A Prescribe-licencnek telepítve kell lennie.
<b>Nyomtatóemulációk</b> Emulátorbiztonság Oldal időtűllépés 0–60 (60*)	Az oldal időtűllépésének beállítása emuláció alatt.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Nyomtatóemulációk</b> Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után Ki* Be	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
<b>Nyomtatóemulációk</b> Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása Ki Be*	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
<b>Fax beállítása</b> Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto*	A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint.
<b>Fax beállítása</b> Faxtárolási hely NAND Lemez*	Meghatározza az összes fax tárolási helyét. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Nyomtatás konfigurálása</b> Betűélesítés 0–150 (24*)	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
<b>Nyomtatás konfigurálása</b> Nyomtatási sűrűség Letiltva 1-5 (3)*	Állítsa be a dokumentumok nyomtatásához szükséges festéksűrűséget.
<b>Nyomtatás konfigurálása</b> Másolási sűrűség Letiltva 1-5 (3)*	Állítsa be a dokumentumok másolásához szükséges festéksűrűséget.
<b>Eszközműveletek</b> Csendes üzemmód Ki* Be	A nyomtató beállítása Csendes üzemmód funkcióra. <b>Megj.:</b> Ennek a beállításnak az engedélyezése lelassítja a nyomtató általános teljesítményét.
<b>Eszközműveletek</b> Panelmenük Ki Be*	Hozzáférés engedélyezése a nyomtató menüihez a kezelőpanelről.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Eszközműveletek</b> Biztonságos mód Ki* Be	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra nyomtat.
<b>Eszközműveletek</b> Minimális másolási memória 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	A másolási feladatok tárolásához használható minimális memória mennyiségének beállítása.
<b>Eszközműveletek</b> Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.
<b>Eszközműveletek</b> A távolról telepített üzenetek törlése	Töröljön minden távolról telepített üzenetet.
<b>Eszközműveletek</b> Hibaképernyők automatikus megjelenítése Ki Be*	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője adott ideig inaktív marad.
<b>Eszközműveletek</b> Tájéltás megtartása gyors fénymásolás esetén Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató gyors másolási feladatok küldése esetén a Másolás menüben megadott tájéltási beállítást használja.
<b>Alkalmazások konfigurálása</b> LES alkalmazások Ki Be*	Lexmark Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedélyezése.
<b>Lapolvasó beállítás</b> Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt	Gyorsteszt oldal nyomtatása. <b>Megj.:</b> Győződjön meg arról, hogy a margó tértőze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben a nyomtatómargókat vissza kell állítani.
<b>Lapolvasó beállítás</b> Lapolvasó kézi regisztrálása Előlső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkágys regisztrálása	A síkágys és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó üveglapjának vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
<b>Lapolvasó beállítás</b> Szegélytörlés Síkágys szél törlése (3*) ADF szél törlése (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágys beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Lapolvasó beállítás</b> Lapolvasó letiltása Nem* Igen Csak ADF	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
<b>Lapolvasó beállítás</b> Tiff-bájtssorrend CPU-bájtssorrend* Kis bájtssorrend Nagy bájtssorrend	TIFF-formázott beolvasott fájl bájtssorrendjének beállítása.
<b>Lapolvasó beállítás</b> Pontos Tiff-sorok csíkonként Be* Ki	A TIFF-formázott beolvasás-kimeneteli fájl RowsPerStrip címkéjének értékének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Üzemen kívüli törlés

Menüelem	Leírás
<b>Üzemen kívüli törlés</b> Memória utolsó tisztítása Az ISD utolsó törlése	Csak olvasható információk megjelenítése arról, hogy mikor törölték a nyomtatómemóriát vagy a tárolómeghajtót utoljára. <b>Megj.:</b> Az ISD utolsó törlése menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó esetén jelenik meg.
<b>Üzemen kívüli törlés</b> A nem felejtő memórián található összes adat törlése Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Az összes alkalmazás és alkalmazásbeállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése Intelligens tárolómeghajtó törlése	Minden információ törlése a nem felejtő memóriáról és a tárolómeghajtóról. <b>Megj.:</b> Az Intelligens tárolómeghajtó törlése menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó esetén jelenik meg.

## Nyomtató névjegye

Menüelem	Leírás
<b>Leltári címke</b>	Meghatározza a nyomtató identitását. A maximális hossz 32 karakter.
<b>Nyomtató helye</b>	Meghatározza a nyomtató helyét. A maximális hossz 63 karakter.
<b>Forduljon a</b>	Meghatározza a kapcsolattartói adatokat a nyomtatóhoz. A maximális hossz 63 karakter.
<b>Firmware-verzió</b>	A nyomtatóra telepített firmware-verzió megjelenítése.
<b>Motor</b>	A nyomtató motorszámának megjelenítése.
<b>Sorozatszám</b>	A nyomtató sorozatszámának megjelenítése.

Menüelem	Leírás
<b>Konfigurációs fájl exportálása USB-re</b>	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.
<b>Tömörített naplófájl exportálása USB-re</b>	Tömörített naplófájlok exportálása flash meghajtóra.
<b>Naplók küldése</b>	Nyomtatónapló-információk küldése a Lexmarknak.

## Nyomtatás

### Elrendezés

Menüelem	Leírás
<b>Oldalak</b> Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
<b>Lapozási stílus</b> Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. <b>Megj.:</b> A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
<b>Üres oldalak</b> Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
<b>Leválogatás</b> Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
<b>Elválasztólapok</b> Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
<b>Oldal/lap</b> Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.

**Megj.:** Az érték melletti csillag (\*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
<b>Oldal/lap rendelése</b> Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. <b>Megj.:</b> Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
<b>Oldal/lap tájolása</b> Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Oldal/lap szegélye</b> Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Példányok</b> 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
<b>Nyomtatási terület</b> Normál* Teljes oldal	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Beállítás

Menüelem	Leírás
<b>Nyomtató nyelve</b> PCL-emuláció PS-emuláció*	Beállítja a nyomtató nyelvét. <b>Megj.:</b> A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
<b>Feladatvárákoztatás</b> Ki* Be	Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró nyomtatási feladatokat kinyomtatja. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.
<b>Feladattartási időtűllépés</b> 0–255 (30*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodpercig várjon a felhasználó beavatkozására, ameddig a nyomtató tartja a feladatokat, amelyek nem elérhető erőforrásokat igényelnek. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Célfájl letöltése</b> RAM* Lemez	Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások mentési helyét. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Erőforrás-takarékos</b> Ki* Be	<p>Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek.</li> <li>Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.</li> </ul>
<b>Az összes kinyomtatása</b> Betűrendben* A legújabbat előre A legrégebbit előre	<p>Meghatározza a sorrendet, ha az összes felfüggesztett és titkosított feladat kinyomtatását választja.</p> <p><b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.</p>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Minőség

Menüelem	Leírás
<b>Nyomtatási felbontás</b> 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 dpi 300 dpi	A kinyomtatott oldal felbontásának beállítása.
<b>Festék sötétsége</b> 1–10 (8*)	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
<b>Féltónus</b> Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Feladat-nyilvántartás

Menüelem	Leírás
<b>Feladat-nyilvántartás</b> Ki* Be	<p>Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról.</p> <p><b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.</p>
<b>Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága</b> Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Naplózási művelet az időköz végén</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. <b>Megj.:</b> A Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága pontban megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
<b>Napló majdnem megtelt szint</b> Ki Be (5)*	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplóművelet majdnem megtelt szintnél műveletet. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Naplóművelet majdnem megtelt szintnél</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor az ISD kezd megtelni. <b>Megj.:</b> A Napló majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
<b>Naplózási művelet tele szintnél</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor az ISD foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).
<b>URL-cím a napló küldéséhez</b>	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
<b>E-mail-cím a naplók küldéséhez</b>	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
<b>Naplófájl-előtag</b>	A naplófájlok nevéhez használt előtag megadása. <b>Megj.:</b> A TCP/IP menüben meghatározott állomásnevet használják alapértelmezett naplófájl-előtagként.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## PDF

Menüelem	Leírás
<b>Lapmérethez igazítás</b> Ki* Be	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
<b>Megjegyzések</b> Nyomtatás Nincs nyomtatás*	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
<b>PDF-hiba nyomtatása</b> Ki Be*	PDF-hiba nyomtatásának engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## PostScript

Menüelem	Leírás
<b>PS-hiba nyomtatása</b> Ki* Be	PostScript® hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. <b>Megj.:</b> Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.
<b>Minimális vonalvastagság</b> 1-30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. <b>Megj.:</b> Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.
<b>PS-indítási mód zárolása</b> Ki Be*	A SysStart fájl letiltása.
<b>Betűkészlet prioritása</b> Beépített* Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána az intelligens tárolómeghajtón (ISD).</li> <li>Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először az ISD-n próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a saját memóriájában.</li> <li>Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.</li> </ul>
<b>Várakozási időtúllépés</b> Ki Be* (40 másodperc)	Engedélyezi, hogy a nyomtató további adatokra várjon, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## PCL

Menüelem	Leírás
<b>Betűtípus</b> [Elérhető betűtípusok listája] (Courier*)	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Szimbólumtábla</b> [Elérhető betűtípusok listája] (10U PC-8*)	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. <b>Megj.:</b> A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
<b>Betűtávolság</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. <b>Megj.:</b> A Betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Sorok/lap</b> 1-255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő szövegsorok számát. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a menüelem függőleges térközöt aktivál, amely a megadott számú nyomtató sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja.</li> <li>Az Egyesült Államokban 60 gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 64.</li> </ul>
<b>PCL5 minimális vonalvastagság</b> 1-30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. <b>Megj.:</b> Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.
<b>PCLXL minimális vonalvastagság</b> 1-30 (2*)	
<b>A4-es szélesség</b> 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. <b>Megj.:</b> A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
<b>CR automatikusan LF után</b> Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelést vezérlőparancs után. <b>Megj.:</b> A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
<b>LF automatikusan CR után</b> Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
<b>Tálcák átszámozása</b> MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálcá hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki* – A nyomtató a gyári alapértelmezett papírforrás-hozzárendelést használja. Nincs – A papírforrás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. 0–199 – Számérték megadása egyéni papírforrás-érték hozzárendeléséhez.
<b>Tálcák átszámozása</b> Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tálcák átszámozása</b> Alapbeállítások visszaállítása	A tálca visszaállításával az értékek visszaállnak a gyári alapértelmezetre.
<b>Nyomtatási időtúllépés</b> Letiltva Engedélyezve*	Beállítja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig (másodpercben) készenlétben volt. <b>Megj.:</b> A Nyomtatás időtúllépésének ideje menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Nyomtatási időtúllépést engedélyezték.
<b>Nyomtatás időtúllépésének ideje</b> 1-255 (90*)	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Kép

Menüelem	Leírás
<b>Auto. igazítás</b> Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. <b>Megj.:</b> Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
<b>Megfordítás</b> Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
<b>Nagyítás</b> Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. <b>Megj.:</b> Ha az Automatikus kitöltés Be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

# Papír

## Tálcakonfiguráció

Menüelem	Leírás
<b>Alapértelmezett forrás</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz.
<b>Papírméret/-típus</b> [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
<b>Csereméret</b> Ki Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt.</li> <li>Az Összes felsorolt az összes elérhető cserét lehetővé teszi.</li> </ul>
<b>MP konfigurálása</b> Kazetta* Kézi Első	A többcélú adagoló viselkedésének meghatározása.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként.</li> <li>A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót.</li> <li>Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Hordozókonfiguráció

### Univerzális beállítás

Menüelem	Leírás
<b>Mértékegységek</b> Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása.  <b>Megj.:</b> A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
<b>Lapszélesség</b> 3,90–14,17 hüvelyk (8,50*) 99-360 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
<b>Lapmagasság</b> 3,90–14,17 hüvelyk (14*) 99-360 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Adagolási irány</b> Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. <b>Megj.:</b> A Hosszú oldal lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb oldal rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Egyéni beolvasási méretek

Menüelem	Leírás
<b>[x] egyéni beolvasási méret</b> A beolvasási méret neve Szélesség 1–8,5 hüvelyk (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Magasság 1–25 hüvelyk (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Tájolás Álló* Fekvő 2 beolvasás oldalanként Ki* Be	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

## Hordozótípusok

Menüelem	Leírás
Normál papír Kártya Újrahasznosított Címkék Bankpostapapír Boríték Durva boríték Fejléces papír Előnyomott Színes papír Könnyű Nehéz Durva/vatta [x] egyéni típus	Adja meg a betöltött papír anyagát, súlyát és tájolását.

# Másolás

## Másolási alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Oldalak</b> Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. – kétold. Kétold. – egyold. Kétold. – kétold.	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
<b>Elválasztólapok</b> Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
<b>Oldal/lap</b> Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
<b>Oldalszegélyek nyomtatása</b> Ki* Be	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
<b>Leválogatás</b> Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
<b>„Másolás innen” mérete</b> [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megj.:</b> A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
<b>„Másolás ide” forrása</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretegyeztetés	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Sötétség</b> 1 – 9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Példányszám</b> 1–9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.
<b>Fejléc/lábléc</b> Bal fejléc Középső fejléc Jobb fejléc Bal lábléc Középső lábléc Jobb lábléc	A fejléc és lábléc adatokat határozza meg a beolvasott képen.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
<b>Automatikus középre igazítás</b> Ki* Be	A tartalom középre igazítása az oldalon.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélig.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Prioritási másolatok engedélyezése</b> Ki Be*	Nyomatási feladat félbeszakítása másolatok készítéséhez.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített intelligens tároló meghajtó (ISD) esetén jelenik meg.
<b>Mentés engedélyezése parancsiként</b> Ki Be*	A másolási beállítások mentése parancsiként.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Minta másolás</b> Ki* Be	Egy mintapéldány kinyomtatásával ellenőrzi a minőséget, és csak ezután nyomtatja ki a többi példányt. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Fax

### Fax alapbeállítások

#### Fax mód

Menüelem	Leírás
<b>Fax mód</b> Fax* Faxkiszolgáló Letiltva	Válasszon ki egy faxolási üzemmódot.

#### Fax beállítása

##### Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Fax neve</b>	Határozza meg a faxazonosítót.
<b>Faxszám</b>	Határozza meg a faxszámot.
<b>Faxazonosító</b> Fax neve Faxszám*	Állítsa be a faxegyeztetés során használt faxazonosítót.
<b>Kézi faxolás engedélyezve</b> Ki* Be	Kapcsolja be a manuális fax funkciót a nyomtatón. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A menüelem használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon szükséges.</li> <li>A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat.</li> <li>A manuális faxfunkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet <b>#</b> és <b>0</b> elemeit.</li> </ul>
<b>Memóriahasználat</b> Az összes fogadás Legtöbbet fogadott Egyenlő* Nagyrészt küldés Az összes küldés	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Faxok törlése</b> Engedélyezett* Nem engedélyezett	Kimenő vagy bejövő faxok törlése.
<b>Faxszám maszkolása</b> Ki* Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
<b>Maszkolandó számjegyek</b> 0–58 (0)*	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
<b>Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése</b> Ki Be*	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. <b>Megj.:</b> A rendszer azonnal észleli az eseményeket.
<b>Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése</b> Ki Be*	A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. <b>Megj.:</b> A rendszer azonnal észleli az eseményeket.
<b>Mellék használatának megállapítása</b> Ki Be*	Annak megállapítása, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. <b>Megj.:</b> A rendszer azonnal észleli az eseményeket.
<b>Faxkompatibilitás optimalizálása</b>	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
<b>Faxtovábbítás</b> T.38 Analóg G.711 etherFAX	Állítsa be a faxküldés módját. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy etherFAX vagy IP-faxolási licenccsomag a nyomtatón.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## HTTPS fax beállításai

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a FaxtovábbításetherFAX értékre van állítva.

Menüelem	Leírás
<b>HTTPS szolgáltatás URL-címe</b>	Határozza meg az etherFAX-szolgáltatás URL-címét.
<b>HTTPS proxy</b>	Határozzon meg egy proxy kiszolgáló URL-címét.
<b>HTTPS proxy felhasználója</b>	Határozza meg a proxy kiszolgáló felhasználónevét és jelszavát.
<b>HTTPS proxy jelszava</b>	
<b>Faxküldés titkosítása</b> Letiltva Engedélyezve* Szükséges	Engedélyezze a kimenő faxüzenetek titkosítását.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Faxfogadás titkosítása</b> Letiltva Engedélyezve* Szükséges	Engedélyezze a bejövő faxüzenetek titkosítását.
<b>HTTPS fax állapota</b>	Az etherFAX kommunikációs állapotának megjelenítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Felbontás</b> Normál* Kiváló Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. <b>Megj.:</b> A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és több memória szükséges hozzá.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája] (Vegyes méretek*)	Az eredeti dokumentum méretének megadása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
<b>Oldalak</b> Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Sötétség</b> 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>PABX mögött</b> Be Ki*	Beállíthatja, hogy a nyomtató a tárcsahangra való várakozás nélkül tárcsázza a faxszámot. <b>Megj.:</b> A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén.
<b>Hívás módja</b> Hangfrekvencia* Impulzusos	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> Cián - vörös -4–4 (0*) Bíbor - zöld -4–4 (0*) Sárga - kék -4–4 (0*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.
<b>Beolvasás szélről szélre</b> Be Ki*	Engedélyezze az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Automatikus újraküldés</b> 0–9 (5)*	Adja meg, hogy hány újratárcsázási kísérlet után törölje a nyomtató a faxküldést a megadott célhelyre.
<b>Újraküldés gyakorisága</b> 1–200 perc (3*)	Az újraküldések között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
<b>ECM bekapcsolása</b> Be* Ki	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. <b>Megj.:</b> Az ECM felismeri és kijavítja a vonalzaj és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
<b>Faxbeolvasás engedélyezése</b> Be* Ki	Faxok létrehozása a nyomtató lapolvasójával.
<b>Faxoláshoz használt illesztőprogram</b> Be* Ki	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
<b>Mentés engedélyezése parancsiként</b> Be* Ki	Faxszámok gyorsíró számokként történő mentése a nyomtatóban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Max. sebesség</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Ki* Be	Beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Színes faxbeolvasás engedélyezése</b> Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése.
<b>Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré</b> Be* Ki	A kimenő faxok fekete-fehérré alakítása.
<b>Erősítse meg a faxszámot</b> Ki* Be	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxszám megerősítésére.
<b>Előhívószám</b>	Tárcsázási előtag beállítása.
<b>Előtagtárcsázási szabályok</b>	Előtagtárcsázási szabály létrehozása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Várakozó faxfeladat</b> Nincs* Festék Festékkazetta és kellékek	Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényelnek a nyomtatási sorból.
<b>Csengések a válaszig</b> 1–25 (3)*	Állítsa be, hogy a nyomtató hány csengetés után fogadja a beérkező hívásokat.
<b>Aut. kicsinyítés</b> Be* Ki	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
<b>Papírforrás</b> [X]. tálca Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Oldalak</b> Be Ki*	Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
<b>Elválasztólapok</b> Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> [X]. tálca (1*)	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
<b>Kimeneti rekesz</b> Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
<b>Fax lábléce</b> Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
<b>Faxlábléc időbélyegző</b> Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
<b>Faxok tartása</b> Függő fax mód Ki* Mindig be Kézi Ütemezett	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik.
<b>Faxok tartása</b> Faxvárákoztatási ütemezés	Ütemezés beállítása a faxok tartásához. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Függő faxok üzemmód az Ütemezett lehetőségre van állítva.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Faxfogadás engedélyezése</b> Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
<b>Színes faxok fogadásának engedélyezése</b> Be* Ki	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
<b>Hívófél-azonosító engedélyezése</b> Be* Ki	A bejövő hívás hívóazonosítójára vonatkozó információk megjelenítése a nyomtató kijelzőjén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Névtelen fax tiltása</b> Be Ki*	Faxazonosító nélküli bejövő faxok blokkolása.
<b>Tiltott faxszámok listája</b> Tiltott faxszám hozzáadása	A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.
<b>Válasz bekapcsolva</b> Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromszengéses Csak szimpla vagy dupla csengés Csak szimpla vagy tripla csengés Csak a két- vagy háromszengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
<b>Automatikus válasz</b> Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
<b>Kézi válasz kódja</b> 0-9 (9)*	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefontal osztozik a vonalon.</li> <li>Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására.</li> </ul>
<b>Fax továbbítása</b> Nyomtatás* Nyomtatás és továbbítás Tovább	Beállítja, hogy továbbítsa-e a beérkező faxokat.
<b>Továbbítás ide</b> 1. célhely 2. célhely	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása.  <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Fax továbbításaNyomtatás és továbbítás vagy Továbbítás értékre van állítva.
<b>Max. sebesség</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

**Faxfedőlap**

Menüelem	Leírás
<b>Faxfedőlap</b> Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
<b>Címzett mező beillesztése</b> Ki* Be	
<b>Feladó mező beillesztése</b> Ki* Be	
<b>Feladó</b>	
<b>Üzenetmező beillesztése</b> Ki* Be	
<b>Üzenet:</b>	
<b>Logó beillesztése</b> Ki* Be	
<b>[x]. lábléc beillesztése</b> Ki* Be	
<b>Lábléc [x]</b>	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

**Faxnaplózási beállítások**

Menüelem	Leírás
<b>Átviteli napló gyakorisága</b> Mindig* Soha Csak hiba esetén	Az átviteli napló létrehozási gyakoriságának beállítása.
<b>Átviteli napló tevékenység</b> Nyomtatás Ki Be* E-mail Ki* Be	Napló nyomtatása vagy küldése e-mailben a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Fogadási hiba naplója</b> Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
<b>Naplók automatikus nyomtatása</b> Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.
<b>Naplópapír forrása</b> [x]. tálca (1*)	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
<b>Naplók megjelenítése</b> Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
<b>Feladatnapló engedélyezése</b> Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
<b>Hívásnapló engedélyezése</b> Be* Ki	A fax híváselőzményeinek megtekintése.
<b>Napló kimeneti rekesze</b> Normál rekesz*	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Hangszóró-beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Hangszórómód</b> Mindig ki* Mindig be Kapcsolódásig	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
<b>Kihangosító hangereje</b> Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.
<b>Csengési hangerő</b> Ki* Be	A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## VoIP beállítások

Menüelem	Leírás
<b>VoIP-protokoll</b> SIP* H.323	Állítsa be a Voice over Internet Protocol (VoIP) protokollt.
<b>STUN-kiszolgáló</b>	Adja meg a STUN-kiszolgálót a tűzfalakon való áthatoláshoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Kényszerített Fax mód</b> Ki Be*	VoIP-átjáró átváltása analógról T.38-ra a faxhívás elején.
<b>Fax mód késleltetése</b> 0-15 (7*)	Késleltetés megadása másodpercekben másik Kényszerített Fax módra való meghívás küldésekor.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### SIP beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Proxy</b>	A rendszer IP-címének megadása, amely a fax célhelyeként szolgáló telefonszámot IP-címmé alakítja.
<b>Regisztráció</b>	A rendszer nevének vagy IP-címének megadása, amely a Session Initiation Protocol (SIP) kliensek regisztrációját kezeli.
<b>Felhasználó</b>	A SIP-felhasználó nevének megadása.
<b>Jelszó</b>	A SIP-jegyzékbe való regisztrációhoz használt jelszó megadása.
<b>Hitelesítési azonosító</b>	A regisztráláskor használt felhasználónév. <b>Megj.:</b> Ha a hitelesítési azonosító beállítása nincs megadva, a beállítás a Felhasználó mezőben lévő felhasználónevet fogja használni.
<b>Áthelyezés regisztrációhoz</b> UDP* TCP	A SIP szállítási típus beállítása a regisztrációhoz.
<b>Áthelyezés bejövő hívásokhoz</b> UDP* TCP UDP és TCP	A SIP szállítási típus beállítása a bejövő hívásokhoz.
<b>Áthelyezés kimenő hívásokhoz</b> UDP* TCP	A SIP szállítási típus beállítása a kimenő hívásokhoz.
<b>Kimenő proxy</b>	Kimenő proxy meghatározása az összes SIP-kommunikáció továbbításához.
<b>Forduljon a</b>	Kapcsolattartó nevének meghatározása a SIP-hez.
<b>Tartomány</b>	Tartománynév meghatározása a SIP-hez. <b>Megj.:</b> Ha a Tartomány beállítása nincs megadva, a beállítás a Kapcsolattartó nevét fogja használni.
<b>SIP regisztrációs státusz</b>	A SIP regisztrálási állapotának megjelenítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### H.323 beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Átjáró</b>	A H.323 átjáró IP-címének megadása.
<b>Forgalomirányító</b>	A H.323 forgalomirányító megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Felhasználó</b>	A H.323 átjárónál használt felhasználónév megadása.
<b>Jelszó</b>	A H.323 átjáró jelszavának megadása.
<b>Gyorsindítás engedélyezése</b> Ki* Be	Gyorsindítás engedélyezése.
<b>H.245-alagút letiltása</b> Ki* Be	H.323-alagút letiltása.
<b>Forgalomirányító észlelésének letiltása</b> Ki Be*	H.323 forgalomirányító észlelésének letiltása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### T.38 beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Jelzőredundancia</b> 0–5 (3*)	A faxjelző ismétlései számának beállítása T.38 kommunikáció esetén.
<b>Redundancia kis sebességű adatok esetében</b> 0–5 (3*)	A kis sebességű adatok ismétlései számának beállítása T.38 kommunikáció esetén.
<b>Redundancia nagy sebességű adatok esetében</b> 0-5 (1*)	A nagy sebességű adatok ismétlései számának beállítása T.38 kommunikáció esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Faxkiszolgáló beállítása

#### Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Címjegyzék formátuma</b>	A fax címzettjének megadása. <b>Megj.:</b> Ha faxszámot szeretne használni, írja be a kettős kereszt (#) karaktert, és írja utána a számot.
<b>Válaszcím</b>	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
<b>Tárgy</b>	A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
<b>Üzenet</b>	
<b>Analóg fogadás engedélyezése</b> Ki* Be	A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Faxkiszolgáló e-mail-beállításai

Menüelem	Leírás
<b>E-mail SMTP-kiszolgáló használata</b> Be Ki*	Faxok küldéséhez és fogadásához használja az e-mailekre vonatkozó Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) beállításokat. <b>Megj.:</b> Ha a Be érték van beállítva, a Faxkiszolgáló e-mail-beállításai menü egyéb beállításai nem jelennek meg.
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b> 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró</b>	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró port</b> 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
<b>SMTP időtúllépés</b> 5–30 (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
<b>Válaszcím</b>	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
<b>SSL/TLS használata</b> Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el a faxokat.
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b> Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b> Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés/normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Felhasználó által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyamat e-mail-cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Active Directory eszköz hitelesítő használata</b> Ki* Be	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
<b>Eszköz jelszava</b>	
<b>Kerberos 5 TARTOMÁNY</b>	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
<b>NTLM-tartomány</b>	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
<b>„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba letiltása</b> Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Faxkiszolgáló beolvasási beállításai

Menüelem	Leírás
<b>Képformátum</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Tartalom forrása</b> Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Faxfelbontás</b> Normál* Kiváló Szuperfinom Ultrafinom	A faxok felbontásának beállítása.
<b>Oldalak</b> Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
<b>Sötétség</b> 1–9 (5)*	A nyomtatott anyag sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megj.:</b> A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
<b>Többoldalas TIFF használata</b> Ki Be*	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## E-mail

### E-mail beállítása

Menüelem	Leírás
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b> 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró</b>	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró port</b> 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
<b>SMTP időtúllépés</b> 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
<b>Válaszcím</b>	Válaszcím megadása az e-mailben.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig</b> Be Ki*	Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban.
<b>SSL/TLS használata</b> Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b> Ki Be*	Kérjen megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b> Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Felhasználó által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Active Directory eszköz hitelesítő használata</b> Ki* Be	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
<b>Eszköz jelszava</b>	
<b>Kerberos 5 TARTOMÁNY</b>	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
<b>NTLM-tartomány</b>	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
<b>„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása</b> Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## E-mail alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Tárgy:</b>	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
<b>Üzenet:</b>	
<b>Fájlnev</b>	A beolvasott dokumentum fájlnevének megadása.
<b>Formátum</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	A beolvasott dokumentum fájlformátumának meghatározása.
<b>Globális OCR-beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. (Ki*) Fekete pontok eltávolítása (Ki*) Autom. kontr. jav. (Ki*)	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>PDF-beállítások</b> PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Kereshető (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott dokumentum PDF-beállításainak konfigurálása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.</li> <li>A Nagymértékben tömörített beállítás csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.</li> </ul>
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafika	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
<b>Színes</b> Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Sötétség</b> 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
<b>Eredeti méret</b> Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
<b>Oldalak</b> Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Speciális képkalkotás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*) E-mail bitmélysége (1 bit*) Minimális beolvasási felbontás (300 dpi*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
<b>Beolvasás szélről szélre</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása szélről szélre.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>E-mailek maximális mérete</b> 0–65535 (0)*	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
<b>Méret-hibaüzenet</b>	Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. <b>Megj.:</b> Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Célok korlátozása</b>	Ezzel beállíthat egy tartománynévlistát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. <b>Megj.:</b> Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
<b>Más. küld. nekem</b> Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig be	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
<b>Csak saját e-mailek engedélyezése</b> Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató csak Önnek küldjön e-maileket.
<b>A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata</b> Ki* Be	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg és fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (50)*	A beolvasás alatt lévő fényképben található szöveg minőségének beállítása.
<b>Átviteli napló</b> Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása e-mail beolvasásokhoz.
<b>Naplópapír forrása</b> [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasási előnézetének megjelenítése. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Ki Be*	E-mail cím mentése parancsikonként.
<b>A következő formában küldött e-mail képek</b> Melléklet* Webes kapcsolat	Az e-mailben szereplő képek küldési módjának meghatározása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>E-mail adatok visszaállítása a küldés után</b> Ki Be*	A Címzett, Tárgy, Üzenet és Fájlnév mezők visszaállítása az alapértelmezett értékekre e-mail küldés után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Webes kapcsolat beállítása

Menüelem	Leírás
<b>Kiszolgáló</b>	Az e-mailbe beillesztett képeket tároló kiszolgáló hitelesítési adatainak meghatározása.
<b>Bejelentkezés</b>	
<b>Jelszó</b>	
<b>Útvonal</b>	
<b>Fájlnév</b>	
<b>Webes kapcsolat</b>	

## FTP

### FTP alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Formátum</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
<b>Globális OCR-beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. (Ki*) Fekete pontok eltávolítása (Ki*) Autom. kontr. jav. (Ki*)	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>PDF-beállítások</b> PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Kereshető (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.</li> <li>A Nagymértékben tömörített beállítás csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.</li> </ul>
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Grafika Fénykép	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
<b>Színes</b> Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
<b>Eredeti méret</b> Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
<b>Oldalak</b> Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A tájolás meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
<b>Fájlnev</b>	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*) FTP bitmélysége (1 bit*) Minimális beolvasási felbontás (300 dpi*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
<b>Beolvasás szélétől szélíg</b> Ki* Be	Engedélyezze az eredeti dokumentum szélétől szélíg tartó beolvasását.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (50)*	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
<b>Átviteli napló</b> Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása FTP-beolvasásokhoz.
<b>Naplópapír forrása</b> [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum előnézetének megjelenítése. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Ki Be*	FTP-cím mentése parancsikonként.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## USB-meghajtó

### Flash-meghajtó beolvasása

Menüelem	Leírás
<b>Formátum</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
<b>Globális OCR-beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. (Ki*) Fekete pontok eltávolítása (Ki*) Autom. kontr. jav. (Ki*)	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>PDF-beállítások</b> PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Kereshető (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.</li> <li>A Nagymértékben tömörített beállítás csak telepített intelligens tárolómeghajtó (ISD) esetén jelenik meg.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Grafika Fénykép	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
<b>Színes</b> Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
<b>Eredeti méret</b> Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
<b>Oldalak</b> Kí* Hosszú oldal Rövid oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
<b>Fájlnev</b>	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*) A beolvasás bitmélysége (1 bit*) Minimális beolvasási felbontás (300 dpi*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
<b>Beolvasás széltől szélíg</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélíg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5–95 (50)*	A beolvasott képen szereplő fénykép minőségének beállítása.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasási előnézetének megjelenítése. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Nyomtatás flash-meghajtóról

Menüelem	Leírás
<b>Példányszám</b> 1–9999 (1*)	A példányszám megadása.
<b>Papírforrás</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Manuális borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.
<b>Leválogatás</b> Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Oldalak</b> Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
<b>Lapozási stílus</b> Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
<b>Oldal/lap</b> Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
<b>Oldal/lap rendelése</b> Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több egy oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
<b>Oldal/lap tájolása</b> Auto* Fekvő Álló	Több egy oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
<b>Oldal/lap szegélye</b> Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
<b>Elválasztólapok</b> Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
<b>Üres oldalak</b> Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Üres oldalak nyomtatása egy nyomtatási feladatban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

# Hálózat/portok

## Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
<b>Aktív adapter</b> Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózati kapcsolat típusát határozza meg.
<b>Hálózat állapota</b>	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
<b>A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón</b> Ki Be*	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
<b>Sebesség, kétoldalas</b>	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
<b>IPv4</b>	IPv4-cím megjelenítése.
<b>Összes IPv6-cím</b>	Összes IPv6-cím megjelenítése.
<b>Nyomtatókiszolgáló visszaállítása</b> Indítás	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. <b>Megj.:</b> Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
<b>Hálózati feladat időtúllépése</b> Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
<b>Szalagcímlap</b> Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása.
<b>PC-re szkennelés porttartománya</b>	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
<b>Hálózati kapcsolatok engedélyezése</b> Engedélyezés* Kikapcsolás	Az összes hálózati kapcsolat engedélyezése vagy tiltása.
<b>LLDP engedélyezése</b> Ki* Be	A kapcsolati réteg felderítő protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomtatóban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Vezeték nélküli

**Megj.:** Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>Beállítás mobilalkalmazás segítségével</b>	Wi-Fi kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.



Menüelem	Leírás
<b>Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén</b> Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása Hálózat neve Hálózati mód Infrastruktúra Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA – Személyes WPA2 – Személyes	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása a kezelőpanelen keresztül.
<b>Wi-Fi védett beállítás</b> WPS automatikus felismerés Ki Be* Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A WPS automatikus felismerés menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP lehetőségre van állítva.</li> <li>A gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton lévő (vezeték nélküli útválasztó) gombokat a megadott időn belül nyomja meg.</li> <li>A PIN-kódos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a vezeték nélküli hozzáférési pont beállításainál.</li> </ul>
<b>Kompatibilitás</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a Wi-Fi hálózat vezeték nélküli szabványát. <b>Megj.:</b> A 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) és 802.11a/n/ac (5 GHz) csak a Wi-Fi opció telepítése után jelenik meg.
<b>Vezeték nélküli biztonságos mód</b> Letiltva* WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1x– HATÓKÖR	A nyomtató Wi-Fi eszközökre történő csatlakoztatásához állítsa be a biztonságos módot.
<b>WEP hitelesítési mód</b> Auto* Nyílt Megosztott	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP-lehetőségre van állítva.
<b>WEP-kulcs beállítása</b>	A biztonságos Wi-Fi kapcsolathoz állítson be WEP-jelszót.
<b>WPA2/WPA – Személyes</b> AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel (WPA). <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód WPA2/WPA-személyes módra van állítva.
<b>Előzetesen megosztott kulcs beállítása</b>	Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz.
<b>WPA2-személyes</b> AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a WPA2-személyes lehetőségre van állítva.

Menüelem	Leírás
<b>802.1x titkosítási mód</b> WPA+ WPA2*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a 802.1x - RADIUS (802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva.
<b>IPv4</b> DHCP engedélyezése Be* Ki Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	Az IPv4 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.
<b>IPv6</b> IPv6 engedélyezése Be* Ki DHCPv6 engedélyezése Be Ki* Állapotmentes automatikus címbeállítás Be* Ki DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.
<b>Hálózati cím</b> UAA LAA	A hálózati címek megtekintése.
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. <b>Megj.:</b> Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. <b>Megj.:</b> Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Be Ki*	A nyomtatási feladatok ideiglenes eltárolása intelligens tárolómeghajtón (ISD) a nyomtatás előtt. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Mac bináris PS</b> Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.</li> <li>A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

**Megj.:** Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>Wi-Fi Direct engedélyezése</b> Be Ki*	Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszközökre.
<b>Wi-Fi Direct név</b>	Adja meg a Wi-Fi Direct hálózat nevét.
<b>Wi-Fi Direct jelszó</b>	A Wi-Fi-kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló jelszó megadása.
<b>Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon</b> Ki Be*	A Wi-Fi Direct jelszó megjelenítése a Hálózati beállítások oldalán.
<b>Preferált csatornaszám</b> 1–11 Auto*	Állítsa be a Wi-Fi-hálózat kívánt csatornáját.
<b>Csoporttulajdonos IP-címe</b>	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
<b>A nyomógombkérések automatikus elfogadása</b> Ki* Be	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása.  <b>Megj.:</b> Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## AirPrint

**Megj.:** Ez a menü csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatakor jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Minden AirPrint funkció</b>	A nyomtató AirPrint-állapotának megjelenítése.
<b>AirPrint engedélyezése</b> Be* Ki	Engedélyezze az AirPrint funkciót.  <b>Megj.:</b> Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha az internetes nyomtatási protokoll (IPP) vagy az mDNS le van tiltva.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Az iBeacon funkció engedélyezése</b> Be Ki*	Engedélyezze az iBeacon funkciót.
<b>Bonjour-név</b>	Adja meg a nyomtató megnevezését és helyét.
<b>Szervezet neve</b>	
<b>Szervezeti egység</b>	
<b>Nyomtató helye:</b>	
<b>Nyomtató szélességi adatai</b>	
<b>Nyomtató hosszúsági adatai</b>	
<b>Nyomtató tengerszint feletti magassága</b>	
<b>További beállítások</b>	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Mobilszolgáltatás-kezelő

Menüelem	Leírás
<b>IPP nyomtatás engedélyezése</b> Be* Ki	Mobileszközökről való nyomtatás engedélyezése az internetes nyomtatási protokoll (IPP) használatával.
<b>IPP faxolás engedélyezése</b> Be* Ki	Faxküldés engedélyezése internetes nyomtatási protokoll (IPP) használatával.
<b>IPP engedélyezése USB-n keresztül</b> Be* Ki	Nyomtatási vagy beolvasási feladatok engedélyezése USB-kapcsolat használatával.
<b>Beolvasás engedélyezése</b> Be* Ki	Beolvasás engedélyezése eSCL-protokoll használatával.
<b>Mopria észlelés engedélyezése</b> Be* Ki	Annak engedélyezése, hogy a nyomtatót észleljék a Mopria-kompatibilis eszközök.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Ethernet

Menüelem	Leírás
<b>Hálózati sebesség</b>	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>IPv4</b> DHCP engedélyezése (Be*) Statikus IP-cím beállítása	Az IPv4 beállítások konfigurálása.
<b>IPv6</b> IPv6 engedélyezése (Be*) DHCPv6 engedélyezése (Ki*) Állapotmentes automatikus címbeállítás (Be*) DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja (64*) Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások konfigurálása.
<b>Hálózati cím</b> UAA LAA	A hálózati cím meghatározása.
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.  <b>Megj.:</b> Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e automatikusan a PostScript emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.  <b>Megj.:</b> Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Ki* Be	A nyomtatási feladatok ideiglenes eltárolása intelligens tároló meghajtón (ISD) a nyomtatás előtt.  <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Mac bináris PS</b> Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel.</li> <li>A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.</li> </ul>
<b>Energiahatékony Ethernet</b> Be Ki Auto*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## TCP/IP

**Megj.:** Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Állomásnév beállítása</b>	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
<b>Tartománynév</b>	Állítsa be a tartománynevet.
<b>DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez</b> Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
<b>Zero Configuration-név</b>	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.
<b>Auto IP engedélyezése</b> Ki Be*	IP-cím automatikus hozzárendelése.
<b>DNS-kiszolgáló címe</b>	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
<b>Biztonsági DNS-cím</b>	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
<b>2. biztonsági DNS-cím</b>	
<b>3. biztonsági DNS-címe</b>	
<b>Tartománykeresési sorrend</b>	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
<b>DDNS engedélyezése</b> Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
<b>DDNS TTL</b>	A DDNS-beállítások megadása.
<b>Alapértelmezett TTL</b>	
<b>DDNS frissítési ideje</b>	
<b>mDNS engedélyezése</b> Ki Be*	A multicast DNS beállításainak frissítése.
<b>WINS-kiszolgálócím</b>	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
<b>BOOTP engedélyezése</b> Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
<b>Korlátozott kiszolgálólista</b>	<p>Azoknak az IP-címeknek a megadása, amelyek engedélyt kapnak a nyomtatóval folytatott kommunikációra TCP/IP-n keresztül.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé.</li> <li>• Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Korlátozott kiszolgálólista beállításai</b> Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	Az IP-címek a listában nem szereplő hozzáférési lehetőségeinek megadása.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
<b>Nyomtató nyers portja</b> 1-65535 (9100*)	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
<b>Kimenő forgalom maximális sebessége</b> Ki* Be	A nyomtató maximális átviteli sebességének beállítása. <b>Megj.:</b> Bekapcsolása esetén ehhez a beállításhoz a 100–1 000 000 kilobit/másodperc lehetőség tartozik.
<b>TLS támogatás</b> TLSv1.0 engedélyezése (Ki) TLSv1.1 engedélyezése (Ki) TLSv1.2 engedélyezése (Be*)	A Transport Layer Security protokoll engedélyezése.
<b>SSL titkosítási lista</b>	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## SNMP

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>SNMP 1 és 2c verziók</b> Engedélyezve Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* PPM MIB Engedélyezése Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>SNMP 3 verzió</b> Engedélyezve Ki Be* Kontextus neve Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## IPSec

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>IPSec engedélyezése</b> Ki* Be	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
<b>Alapkonfiguráció</b> Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Javasolt titkosítási módszer</b> 3DES AES*	Titkosítási módszer beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
<b>Javasolt hitelesítési módszer</b> SHA1 SHA256* SHA512	Hitelesítési módszer beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
<b>IKE SA élettartam (órában)</b> 1 2 4 8 24*	Adja meg az IKE SA lejáratí időtartamát. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
<b>IPSec SA élettartam (órában)</b> 1 2 4 8* 24	Adja meg az IPSec SA lejáratí időtartamát. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
<b>IPSec-eszköztanúsítvány</b>	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai</b> [x] gazdagép	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ezek a menüelemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai</b> [X] gazdagép címe[/alhálózat]	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## 802.1x

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>Aktív</b> Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>802.1x hitelesítés</b> Eszköz bejelentkezési neve Eszköz bejelentkezési jelszava Kiszolgáló-tanúsítvány érvényesítése (Be*) Eseménynaplózás engedélyezése (Ki*) 802.1x-eszköztanúsítvány	A 802.1x csatlakozás hitelesítési beállításainak konfigurálása.
<b>Engedélyezhető hitelesítési mechanizmusok</b> EAP – MD5 (Be*) EAP – MSCHAPv2 (Be*) LEAP (Be*) PEAP (Be*) EAP – TLS (Be*) EAP – TTLS (Be*) TTLS-hitelesítési módszer (MSCHAPv2*)	A 802.1x-csatlakozás engedélyezett hitelesítési mechanizmusainak konfigurálása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## LPD-konfiguráció

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>LPD időtúllépés</b> 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
<b>LPD szalagcím-lap</b> Ki* Be	Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. <b>Megj.:</b> A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
<b>LPD lezárólap</b> Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. <b>Megj.:</b> A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
<b>LPD kocsi vissza konverzió</b> Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. <b>Megj.:</b> A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## HTTP-/FTP-beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Proxy</b> HTTP Proxy IP-cím HTTP alapértelmezett IP-port FTP Proxy IP-cím FTP alapértelmezett IP-port Hitelesítés Felhasználónév Jelszó Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása.
<b>Egyéb beállítások</b> HTTP-kiszolgáló engedélyezése (Be*)	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló elérése.
<b>Egyéb beállítások</b> Hálózati időprotokoll (HTTPS) engedélyezése (Be*)	A biztonságos hiperszöveg-átviteli protokoll (HTTPS) engedélyezése a nyomtatókiszolgáló felé irányuló és onnan származó adatátvitel titkosításához.
<b>Egyéb beállítások</b> HTTPS-kapcsolatok kényszerítése (Ki*)	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.
<b>Egyéb beállítások</b> FTP/TFTP engedélyezése (Be*)	Fájlok küldése FTP/TFTP használatával.
<b>Egyéb beállítások</b> HTTPS-eszköztanúsítvány (alapértelmezett*)	A nyomtaton használt HTTPS-eszköztanúsítvány megtekintése.
<b>Egyéb beállítások</b> HTTP/FTP kérések időtúllépése (30*)	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
<b>Egyéb beállítások</b> HTTP/FTP kérések ismétlései (3*)	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## ThinPrint

Menüelem	Leírás
<b>ThinPrint engedélyezése</b> Ki* Be	Nyomtatás ThinPrint használatával.
<b>Portszám</b> 4000–4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
<b>Sávszélesség (bit/másodperc)</b> 100–1 000 000 (0*)	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.
<b>Csomagméret (kbyte)</b> 0–64 000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## USB

Menüelem	Leírás
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. <b>Megj.:</b> Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PostScript emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladathoz arra van szükség. <b>Megj.:</b> Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Ki* Be	A nyomtatási feladatok ideiglenes eltárolása intelligens tárolómeghajtón (ISD) a nyomtatás előtt. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak telepített ISD esetén jelenik meg.
<b>Mac bináris PS</b> Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel.</li> <li>A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.</li> </ul>
<b>USB-port engedélyezése</b> Ki Be*	Az előző USB-port engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Külső hálózati hozzáférés korlátozása

Menüelem	Leírás
<b>Külső hálózati hozzáférés korlátozása</b> Ki* Be	Korlátozza a hozzáférést a hálózati oldalakhoz.
<b>Külső hálózati cím</b>	Meghatározza a korlátozott hozzáférésű hálózati címeket.
<b>Értesítési e-mail cím</b>	Meghatároz egy e-mail címet, amelyre a naplózott eseményekről értesítést küld.
<b>Pingelés gyakorisága</b> 1–300 (10*)	Meghatározza a hálózati lekérés időközzeit másodpercben.
<b>Tárgy</b>	Meghatározza az értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
<b>Üzenet</b>	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

# Biztonság

## Bejelentkezési módok

### Engedélyek kezelése

Menüelem	Leírás
<b>Funkció elérése</b> Címjegyzék elérése az alkalmazásokban Címjegyzék módosítása Parancsikonok kezelése Profilok létrehozása Könyvjelzők kezelése Nyomtatás flash-meghajtóról Flash-meghajtó beolvasása Másolás funkció E-mail-funkció Fax funkció FTP funkció Felfüggesztett faxüzenetek feloldása Felfüggesztett feladatok elérése Profilok használata Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) Beolvasás indítása távolról B/W nyomtatás Színes nyomtatás Hálózati mappa – Beolvasás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása. <b>Megj.:</b> Egyes menüelemek csak telepített intelligens tárolómeghajtó esetén jelennek meg.
<b>Adminisztrációs menük</b> Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü Kiegészítő kártya menü SE menü Eszközmenü	A nyomtató menübeállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Menüelem	Leírás
<b>Eszközkezelés</b> Távoli kezelés Firmware-frissítések Alkalmazások konfigurálása Kezelőpanelzár Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés Felhőalapú szolgáltatások – Regisztráció	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
<b>Alkalmazások</b> Új alkalmazások Diavetítés Háttérkép módosítása Képernyővédő Kártya másolása Beolvasási központ [x]. egyéni beolvasási központ	A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

## Helyi fiókok

Menüelem	Leírás
<b>Csoportok/engedélyek kezelése</b>	A nyomtatón elmentett összes csoport listájának megjelenítése.
<b>Felhasználó hozzáadása</b> Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása, valamint e fiókok hozzáféréseinek beállítása a nyomtató funkcióihoz, a rendszergazdai menükhöz, a nyomtatáskezelési lehetőségekhez és az alkalmazásokhoz.

## USB-eszközök ütemezése

Menüelem	Leírás
<b>Ütemezések</b> Új ütemezés hozzáadása	Az első USB-porthoz való hozzáférés ütemezése.

## Biztonsági ellenőrzési napló

Menüelem	Leírás
<b>Ellenőrzés engedélyezése</b> Ki* Be	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
<b>Távoli rendszernapló engedélyezése</b> Ki* Be	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Távoli rendszernapló-kiszolgáló</b>	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
<b>Távoli rendszernaplóport</b> 1–65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
<b>Távoli rendszernaplózási módszer</b> Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
<b>Távoli rendszernaplózási szolgáltatás</b> 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek* 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.
<b>Naplózandó események súlyossága</b> 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.
<b>Távoli rendszernapló által nem naplózott események</b> Ki* Be	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Rendszergazda e-mail-címe</b>	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
<b>Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás</b> Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
<b>Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás</b> Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülírni a legrégebbi bejegyzéseket.
<b>Művelet napló megtelése esetén</b> Legrégebbi bejegyzések felülírása Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló memória.
<b>E-mail % teljes riasztása</b> Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló memória.
<b>Százalékos telítettségi riasztás szintje</b> 1–99 (90*)	
<b>Napló exportálására figyelmeztető riasztás</b> Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
<b>Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás</b> Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
<b>Naplózási sor vége</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
<b>Exportált fájlok digitális aláírása</b> Ki* Be	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált napló-fájlhoz.
<b>Napló törlése</b>	Az összes ellenőrzési napló törlése.
<b>Napló exportálása</b> Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
<b>Sikertelen bejelentkezések</b> 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Sikertelenség időkerete</b> 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
<b>Felfüggesztés időtartama</b> 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
<b>Webes bejelentkezés időkorlátja</b> 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
<b>Érvénytelen PIN-kód maximális száma</b> 2–10	Állítsa be az érvénytelen PIN-kód megadására vonatkozó korlátot. <b>Megj.:</b> A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
<b>Titkosított feladatok lejáratá</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Állítson be lejáratási időt minden felfüggesztett feladathoz, mielőtt az automatikusan törlődne az intelligens tárolómeghajtóból. <b>Megj.:</b> A felfüggesztett feladat típusa lehet Titkosított, Ismétlés, Tartalék vagy Ellenőrzés.
<b>Feladatismétlés lejáratá</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratási idejének beállítása.
<b>Feladat-ellenőrzés lejáratá</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejáratási idő beállítása a feladat egyetlen példányban történő nyomtatásához annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a minőséget a fennmaradó példányok nyomtatása előtt.
<b>Feladatmegőrzés lejáratá</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejáratási idő beállítása azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a nyomtatóban későbbi nyomtatáshoz tárolni szeretne.
<b>Minden feladat várakozzon</b> Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Másolat megőrzése a dokumentumokról</b> Ki* Be	Beállítja, hogy a nyomtató az összes azonos fájlnevű dokumentumot megőrizze.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Lemeztitkosítás

**Megj.:** Ez a menü csak telepített intelligens tároló meghajtó esetén jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Intelligens tároló meghajtó</b>	Az intelligens tároló meghajtó titkosítási állapotának megjelenítése.

## Ideiglenes adatfájlok törlése

Menüelem	Leírás
<b>Beépített memóriában tárolt elemek</b> Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Megoldások LDAP-beállításai

Menüelem	Leírás
<b>LDAP-hivatkozások követése</b> Ki* Be	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
<b>LDAP-tanúsítvány ellenőrzése</b> Igen Nem*	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

## Egyéb

Menüelem	Leírás
<b>Védett funkciók</b> Megjelenítés* Elrejtés	Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. <b>Megj.:</b> Az Elrejtés csak azokat a FAC-védett funkciókat jeleníti meg, amelyekhez a felhasználó hozzáfér.
<b>Nyomtatási engedély</b> Ki* Be	Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai</b> Felhasználónév/jelszó* Felhasználónév	Beállítja a Nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.
<b>Biztonsági visszaállító összekötő</b> Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	A felhasználói hozzáférést határozza meg a nyomtatóhoz. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Vendéghozzáférés engedélyezése beállítás lehetővé teszi az eszköz helyreállítását, ha a rendszergazda jelszava elveszett. Ha ez a probléma felmerül, forduljon az ügyféltámogatáshoz.</li> <li>A Nincs hatása beállítás megakadályozza a biztonsági összekötő használatát az eszköz helyreállításához.</li> </ul>
<b>Intelligens tárolómeghajtó használata a felhasználói adatok számára</b> Ki Be*	A felhasználói adatok tárolásának engedélyezése az intelligens tároló-meghajtón.
<b>Jelszó minimális hossza</b> 0-32 (0*)	A jelszó hosszúságának meghatározása.
<b>Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése</b> Ki* Be	A jelszó vagy a személyes azonosítószám megjelenítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Cloud Services

### Felhőalapú szolgáltatások – Regisztráció

Menüelem	Leírás
<b>További információ megtekintése</b>	A Lexmark Cloud Services használatára vonatkozó kiegészítő információk megtekintése.
<b>Kommunikáció engedélyezése a Lexmark Cloud Services szolgáltatással</b> Ki* Be	Engedélyezze a kommunikációt a nyomtató és a Lexmark Cloud Services szolgáltatás között.
<b>Aktuális állapot megtekintése</b>	A nyomtató és a Lexmark Cloud Services közötti csatlakozási állapot megtekintése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Jelentések

### Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
<b>Menübeállítási oldal</b>	A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

### Eszköz

Menüelem	Leírás
<b>Készülékadatok</b>	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
<b>Készülékstatisztika</b>	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
<b>Profilok lista</b>	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
<b>Asset Report (Készletjelentés)</b>	A nyomtatási problémák diagnosztikai eszközének nyomtatása. <b>Megj.:</b> A tartalom levágásának elkerülése érdekében letter vagy A4 méretű papírra nyomtassa a jelentést.

### Nyomtatás

Menüelem	Leírás
<b>Betűtípusok nyomtatása</b> PCL karakterkészletek PS betűtípusok	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
<b>Nyomtatási bemutató</b> Demó oldal	A nyomtató funkcióit ismertető oldal nyomtatása.
<b>Könyvtár nyomtatása</b>	A flash meghajtón vagy az intelligens tárolómeghajtón (ISD) tárolt erőforrások nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített flash meghajtó vagy ISD esetén jelenik meg.

### Parancsikonok

Menüelem	Leírás
<b>Összes parancsikon</b>	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
<b>Faxolási parancsikonok</b>	
<b>Másolási parancsikonok</b>	
<b>E-mail parancsikonok</b>	
<b>FTP-parancsikonok</b>	
<b>Hálózati mappa parancsikonok</b>	

## Fax

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a fax konfigurálva van, és a Feladatnapló engedélyezése értéke Be.

Menüelem	Leírás
<b>Faxfeladatok naplója</b>	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása.
<b>Faxhívási napló</b>	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést.

## Hálózat

Menüelem	Leírás
<b>Hálózati beállítások oldala</b>	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
<b>Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek</b>	A nyomtatóhoz WiFi Direct segítségével csatlakozott eszközöket tartalmazó oldal nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.

## Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
<b>Tesztoldal nyomtatása</b>	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.
<b>Lapolvasó tisztítása</b>	Nyomtassa ki a lapolvasó tisztításával kapcsolatos utasításokat.

## Menübeállítási oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.

# A nyomtató karbantartása

## Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
- 2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.

**Megj.:** A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

## Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** elemre.
- 3 A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.
- 4 Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

## E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailek riasztást küldjön, ha a kellékanyagok fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések > E-mail riasztás beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.

**Megj.:** Az SMTP-beállításokra vonatkozó bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatóval.

- 3 Alkalmazza a módosításokat.
- 4 Kattintson az **E-mail listák és riasztások beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

## Jelentések megtekintése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** elemet.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt jelentést.

## Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

**Megj.:** A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

## Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

**Figyelem – sérülésveszély:** A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészsre állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

## Tonerkazetta rendelése

### Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

**Visszajuttatási programban részt vevő Lexmark MX432 tonerkazetta**

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsiai és csendes-óceáni térség egyéb részei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika	Ausztrália és Új-Zéland
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
A visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta*	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Vállalati visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta*	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E
* Ez a tonerkazetta csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál áll rendelkezésre. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.						

**Lexmark MX432 hagyományos tonerkazetta**

Elem	Világszerte
Különlegesen nagy kapacitású hagyományos tonerkazetta	55B0XA0

**Lexmark XM3142 hagyományos tonerkazetta**

Elem	Világszerte
Hagyományos tonerkazetta	24B7535

**Képfalkotó egység rendelése**

Elem	Cikkszám
Hagyományos képfalkotó egység	55B0ZA0





## Alkatrészek és kellékanyagok cseréje


### A tonerkazetta kicserélése

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

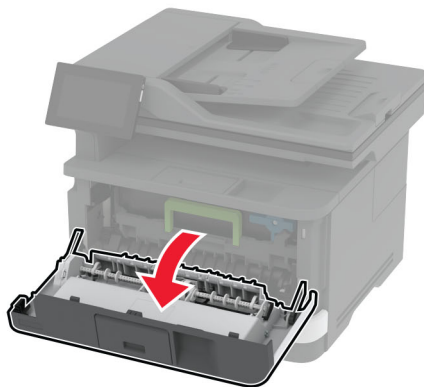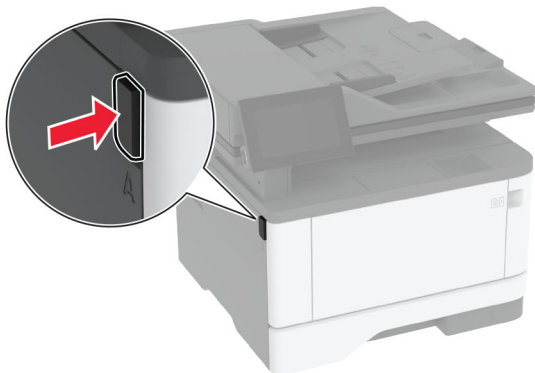


- 2 Távolítsa el a képalkotó egységet.

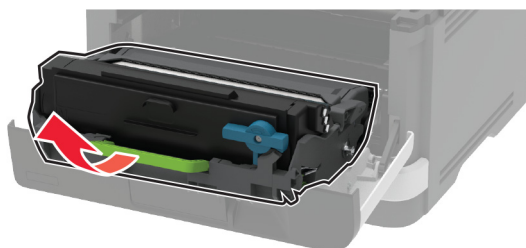

- 3 Csavarja el a kék rögzítőt, majd távolítsa el a használt tonerkazettát a képalkotó egységből.


**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.

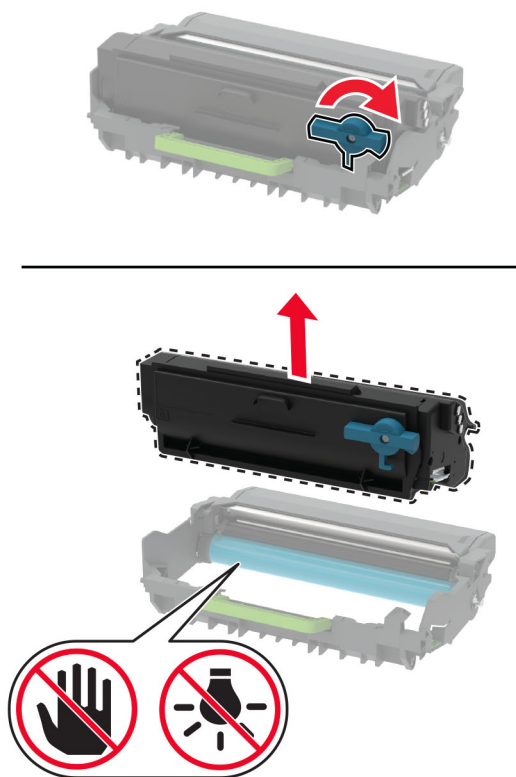


**4** Csomagolja ki az új tonerkazettát.


**5** Oszlassa el a festéket a tonerkazetta megrázásával.

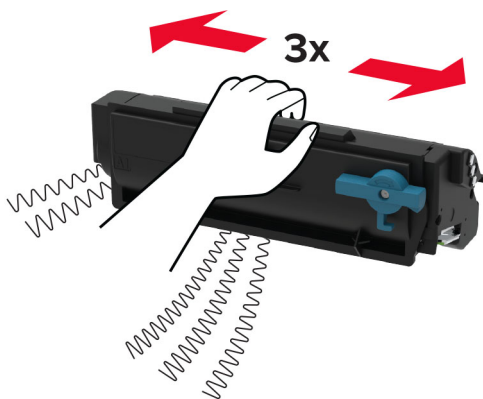

**6** Helyezze be az új tonerkazettát a képalkotó egységbe, amíg a helyére nem *pattan*.

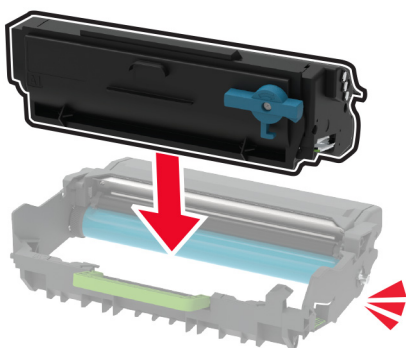

**7** Helyezze be a képalkotó egységet.


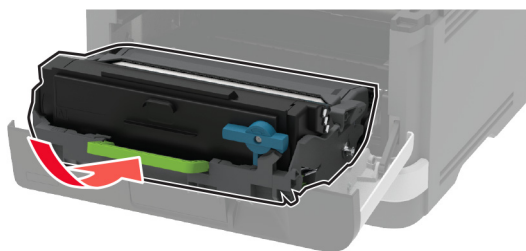


**8** Csukja be az ajtót.


## A képalkotó egység cseréje

**1** Nyissa ki az elülső ajtót.


**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

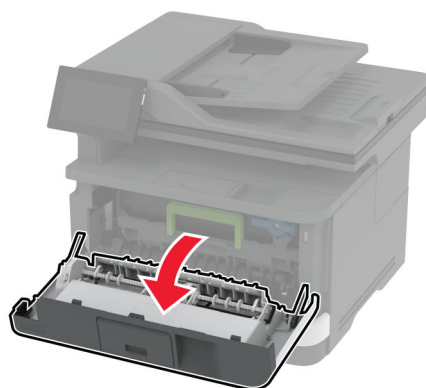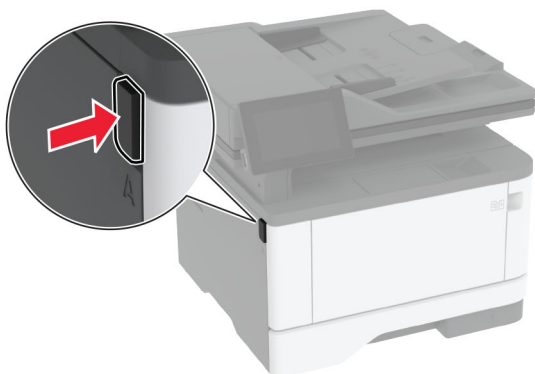

**2** Távolítsa el a használt képalkotó egységet.

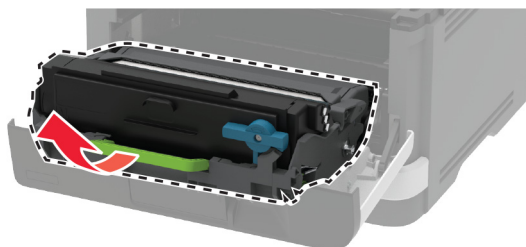


- 3** Csavarja el a kék rögzítőt, majd távolítsa el a tonerkazettát a használt képalkotó egységből.

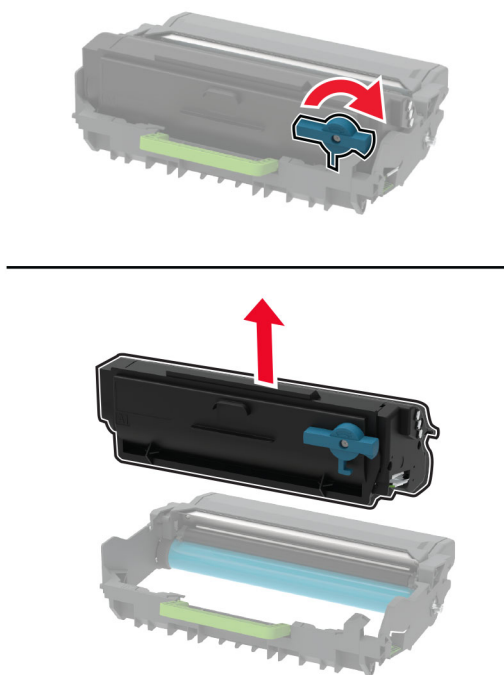


- 4** Csomagolja ki az új képalkotó egységet, majd helyezze be a tonerkazettát, amíg a helyére nem *pattan*.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.

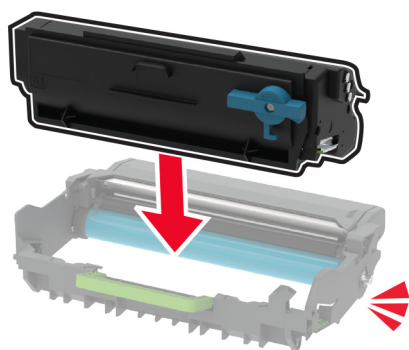

- 5** Helyezze be az új képkalkotó egységet.

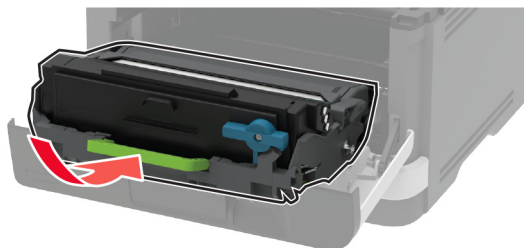

- 6** Csukja be az ajtót.

## A tálca cseréje

- 1** Távolítsa el a használt tálcát.



- 2** Csomagolja ki az új tálcát.



- 3** Helyezze be az új tálcát.




## A behúzógörgő-egység cseréje

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2** Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

**3** Nyissa ki az elülső ajtót.

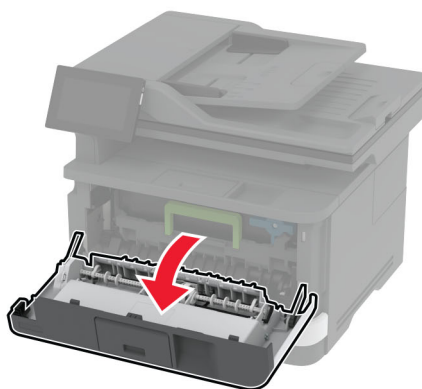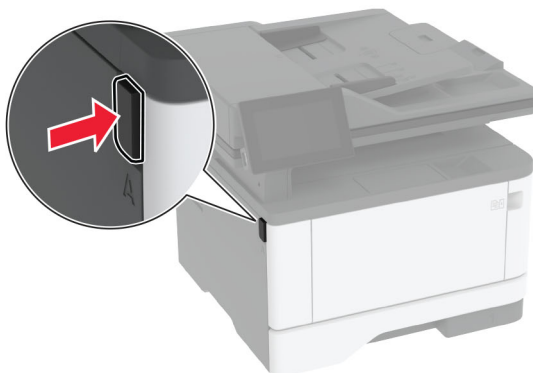


**4** Távolítsa el a képalkotó egységet.

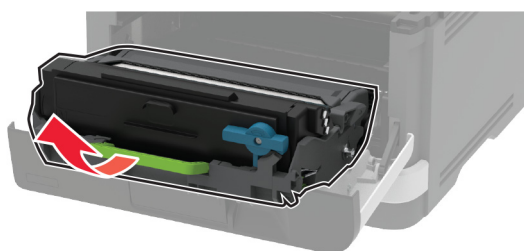


**5** Csukja be az elülső ajtót.


**6** Vegye ki a tálcát.

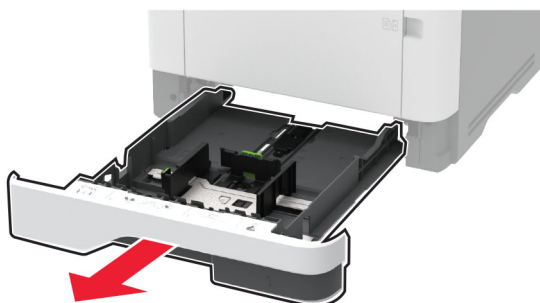

**7** Állítsa a nyomtatót az oldalára.

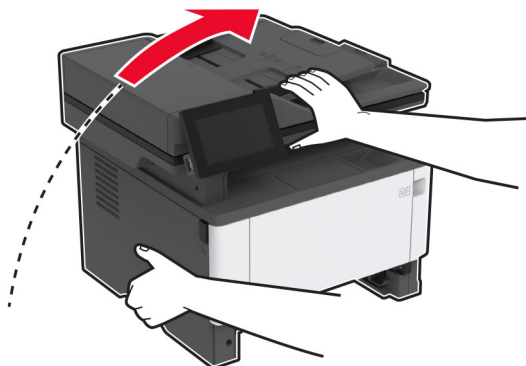

**8** Távolítsa el a behúzógörgő egységet.


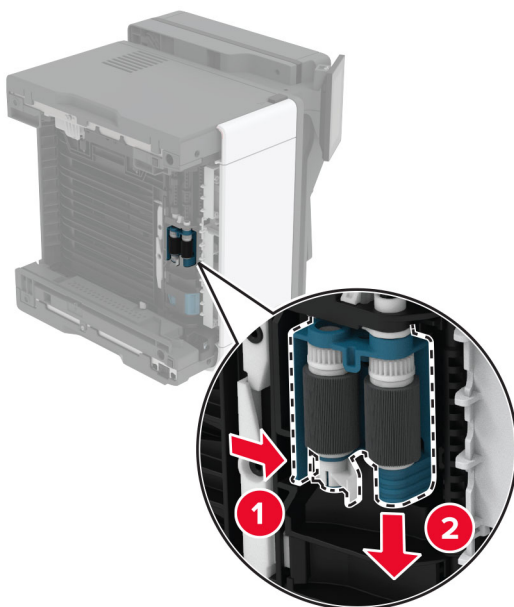


**9** Csomagolja ki az új behúzógörgő egységet.

**Megj.:** A szennyeződés megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a tiszta legyen a keze.



**10** Illessze a helyére az új behúzóörgő egységet.

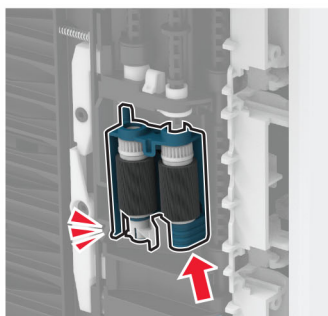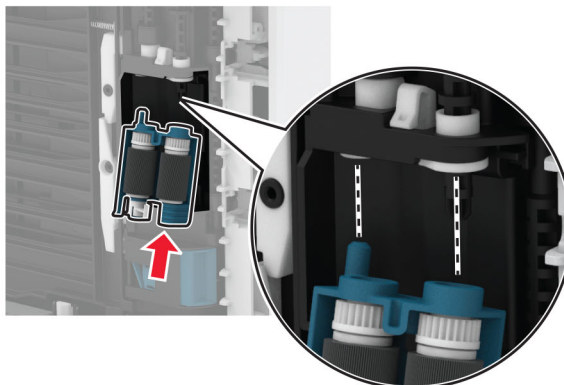

**11** Helyezze vissza a nyomtatót eredeti állásába, majd helyezze be a tálcát.

**12** Nyissa ki az elülső ajtót.

**13** Helyezze be a képalkotó egységet.

**14** Csukja be az elülső ajtót.


**15** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

**16** Kapcsolja be a nyomtatót.

## Tálca elválasztógörgő cseréje


- 1 Távolítsa el a tálcat, majd a használt elválasztógörgőt.

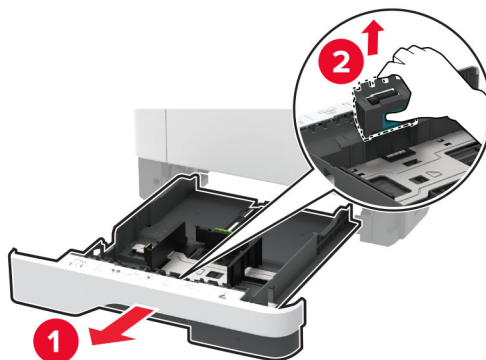


- 2 Csomagolja ki az új elválasztógörgőt.

**Megj.:** A szennyeződés megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a tiszta legyen a keze.

- 3 Helyezze be az új elválasztógörgőt.

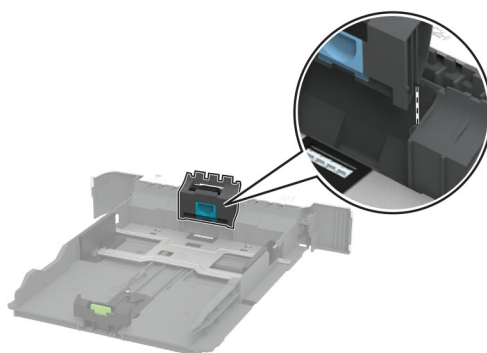


- 4 Helyezze vissza a tálcat.


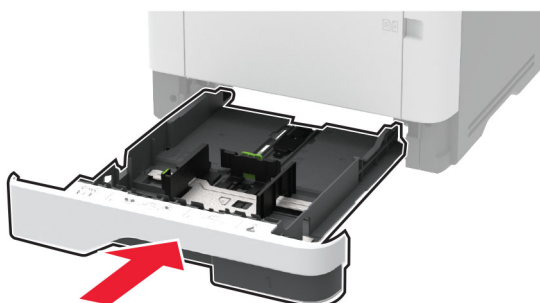


## ADF-elválasztólap cseréje

**1** Nyissa ki a C ajtót.



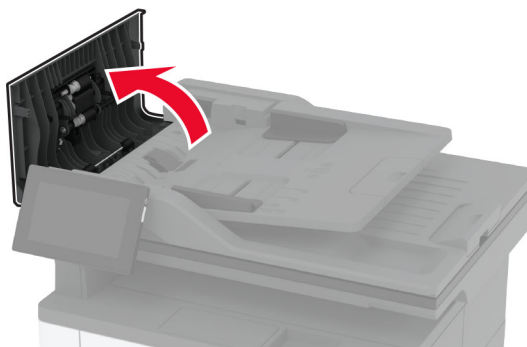


**2** Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt elválasztólapját.

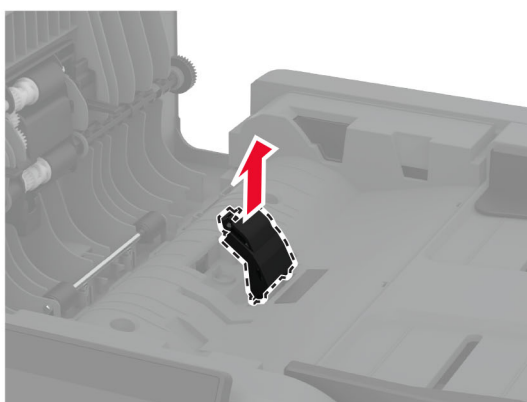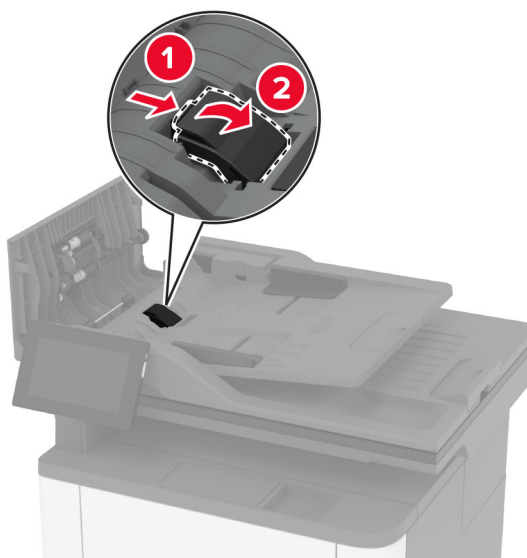

**3** Csomagolja ki az automatikus lapadagoló új elválasztólapját.

- 4** Tegye be az új elválasztólapot úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

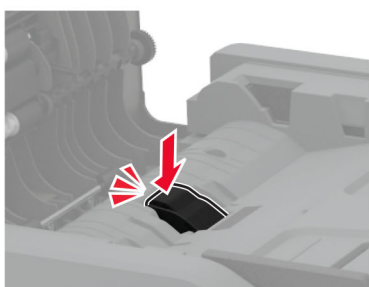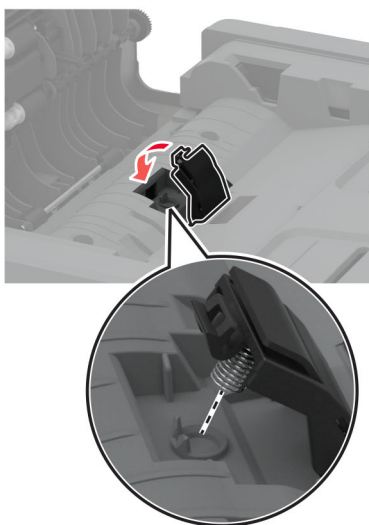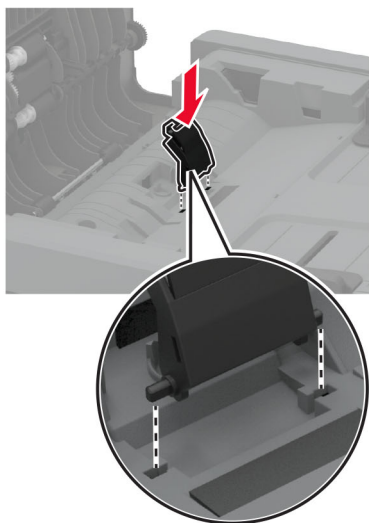

- 5** Csukja be az ajtót.


## Kellékanyag-használati számlálók visszaállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Kellékhasználat és számlálók** elemet.
- 2 Válassza ki a visszaállítani kívánt számlálót.

**Figyelem – sérülésveszély:** A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészre állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

## Nyomtatóalkatrészek tisztítása

### A nyomtató tisztítása

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzza ki minden kábelt a nyomtatóból.

#### Megjegyzések:


- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

#### Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

## Az érintőkijelző tisztítása

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

**1** Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.

**2** Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az érintőkijelzőt.

### Megjegyzések:


- Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert ezek kárt tehetnek az érintőkijelzőben.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy az érintőkijelző száraz-e.

**3** Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

## Lapolvasó tisztítása

**1** Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

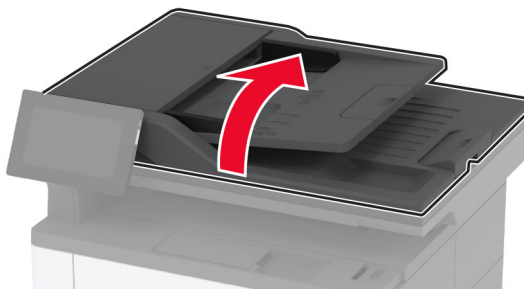

**2** Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Lapolvasó üveg beolvasólapja



- Az automatikus lapadagoló üvege



- Lapolvasó üveglapja





**3** Zárja le a lapolvasó fedelét.


## Behúzógörgő egység tisztítása

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2** Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

**3** Nyissa ki az elülső ajtót.

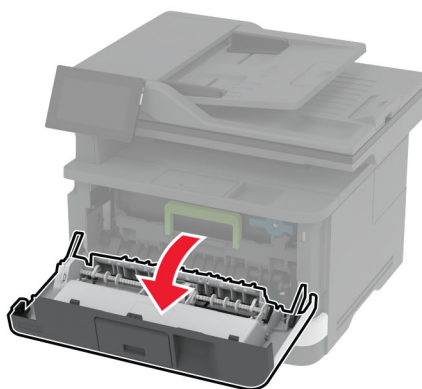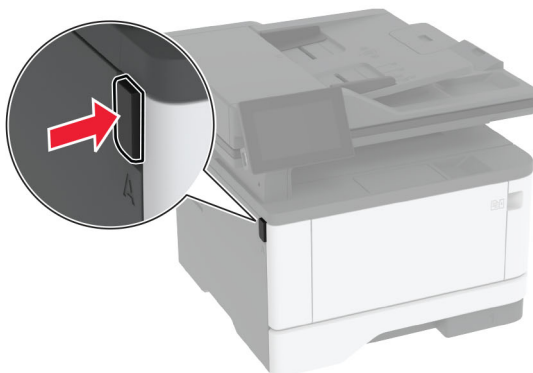


**4** Távolítsa el a képalkotó egységet.

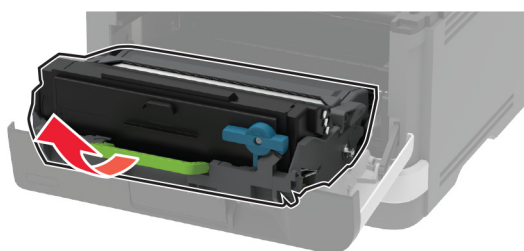


**5** Csukja be az elülső ajtót.

**6** Vegye ki a tálcát.

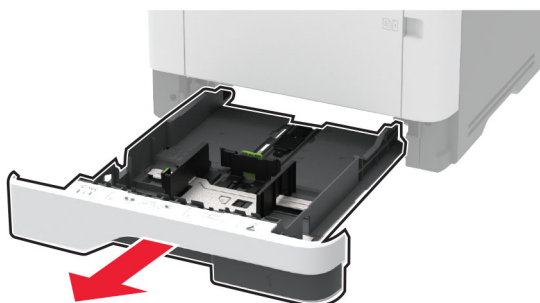




**7** Állítsa a nyomtatót az oldalára.


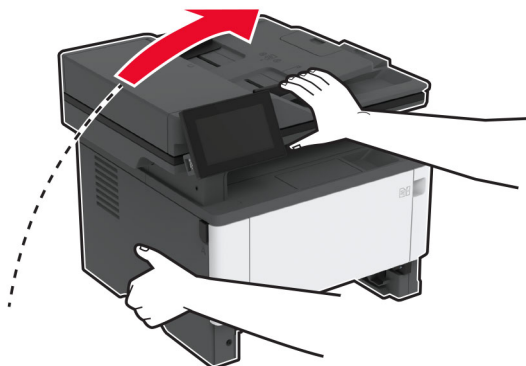


**8** Távolítsa el a behúzógörgő egységet.

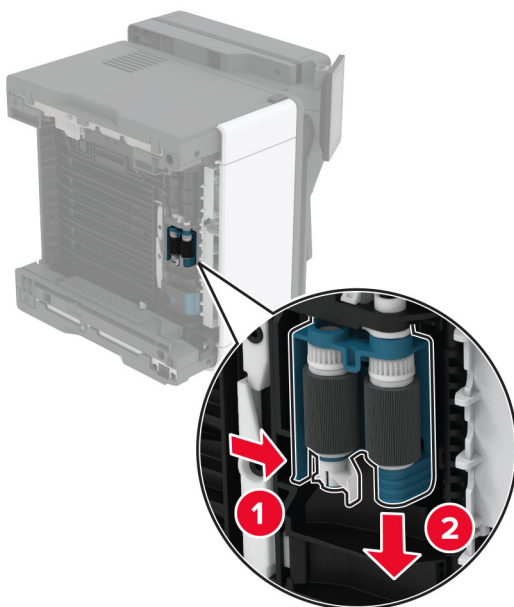

**9** Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szőszmentes ruhaanyagra, és törölje át vele a behúzógörgő egységet.

- 10** Tolja be a tálca-behúzóörgő egységet, amíg a helyére nem *kattan*.

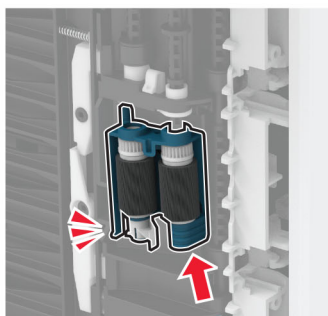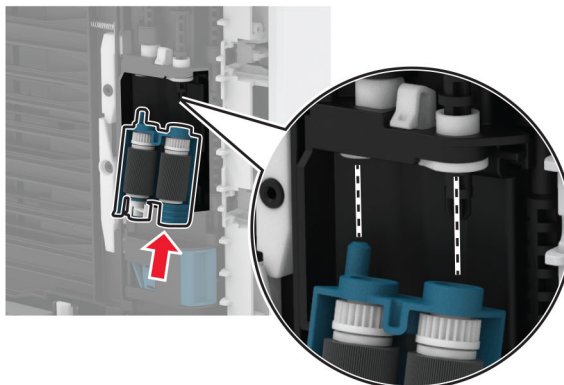

- 11** Helyezze vissza a nyomtatót eredeti állásába, majd helyezze be a tálcát.
- 12** Nyissa ki az elülső ajtót.
- 13** Helyezze be a képalkotó egységet.
- 14** Csukja be az elülső ajtót.
- 15** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

- 16** Kapcsolja be a nyomtatót.

## Energia- és papírtakarékosság

### Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

#### Alvó üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

#### Hibernált üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Hibernált üzemmódra váltana.

#### Megjegyzések:

- A Hibernálási idő működtetéséhez állítsa be a Hibernálási idő kapcsolat esetén elemet Hibernált értékre.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató Hibernált üzemmódban van.


### A kijelző fényerejének beállítása


- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok** lehetőséget.
- 2 A Kijelző fényereje menüben módosítsa a beállítást.

### Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.  
**Megj.:** A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtatson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

## A nyomtató áthelyezése más helyre

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatasakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

**Megj.:** A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.


## A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.


# Problémák elhárítása

## Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Keresse meg az Ön által tapasztalt nyomtatási hibát illusztráló képet, majd kattintson az alatta lévő hivatkozásra a megoldás megtekintéséhez.



[“Üres vagy fehér oldalak” itt: 183. oldal](#)

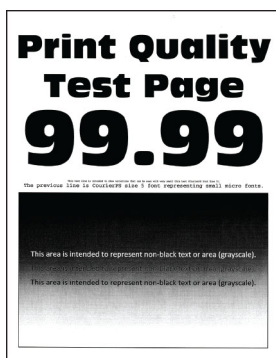


[“Sötét nyomat” itt: 184. oldal](#)




[“A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő” itt: 185. oldal](#)



[“Hajlott vagy gyűrött papír” itt: 186. oldal](#)

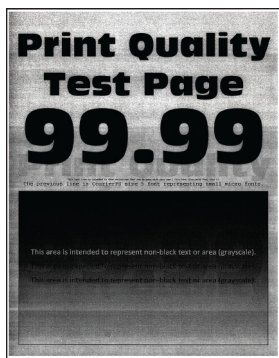


[“Szürke háttér” itt: 187. oldal](#)

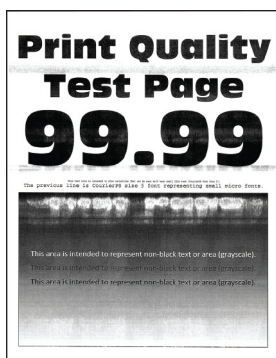

[“Vízszintes világos sávok” itt: 196. oldal](#)



[“Helytelen margók” itt: 188. oldal](#)

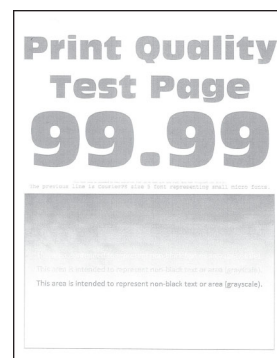

[“Túl világos nyomat” itt: 189. oldal](#)



[“Tarka és pöttyös nyomat” itt: 191. oldal](#)




[“Papírmeghajlás” itt: 192. oldal](#)




[“Görbe vagy ferde nyomat” itt: 193. oldal](#)



[“Ismétlődő hibák” itt: 202. oldal](#)

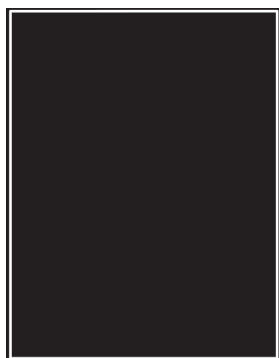

“Egyszínű fekete oldalak”  
itt: 193. oldal

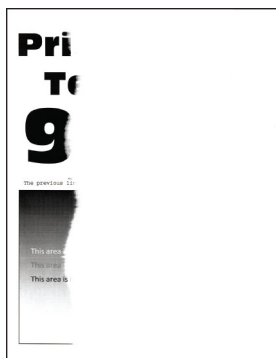

“Levágott szöveg vagy kép”  
itt: 194. oldal




“Könnyen ledörzsölődik a festék” itt: 196. oldal



“Függőleges sötét sávok”  
itt: 199. oldal



“Függőleges sötét vonalak vagy csíkok”  
itt: 200. oldal

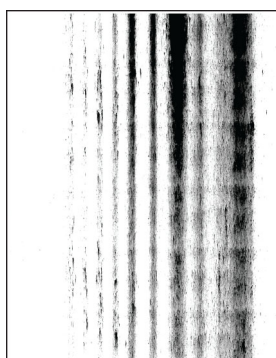

“Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat” itt: 201. oldal



“Függőleges világos sávok”  
itt: 197. oldal



“Függőleges fehér vonalak” itt: 198. oldal

## A nyomtató hibakódjai

Hibakódok	A hibaüzenet	Megoldás
8,01	Csukja be az A-val jelölt elülső ajtót.	Csak akkor nyissa ki bármelyik ajtót, ha karbantartást végez.
9,00	A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.	Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
11,12, 11,22	[forrás] feltöltése ezzel: [típus] [méret] [tájolás].	Töltse fel a jelzett tálcát papírral. További információkért lásd: <a href="#">“Tálcák betöltése” itt: 45. oldal.</a>
11,91	Töltse fel a többcély adagolót ezzel: [típus] [méret].	Nyissa ki a többcély adagolót, és töltsön be papírt. További információkért lásd: <a href="#">“A többcély adagoló betöltése” itt: 47. oldal.</a>
11,92	Töltse fel a többcély adagolót ezzel: [típus] [méret] [tájolás].	Nyissa ki a többcély adagolót, és töltsön be papírt. További információkért lásd: <a href="#">“A többcély adagoló betöltése” itt: 47. oldal.</a>
12,11, 12,21	[forrás] módosítása erre: [típus] [méret].	Vegye ki a papírt a jelzett tálcából, majd töltsön be megfelelő típusú és méretű papírt. További információkért lásd: <a href="#">“Tálcák betöltése” itt: 45. oldal.</a>
12,12, 12,22	[forrás] módosítása erre: [típus] [méret] [tájolás].	Vegye ki a papírt a jelzett tálcából, majd töltsön be megfelelő típusú és méretű papírt. További információkért lásd: <a href="#">“Tálcák betöltése” itt: 45. oldal.</a>

Hibakódok	A hibaüzenet	Megoldás
12,91	<b>Módosítsa a többcélú adagolót erre: [típus] [méret].</b>	Vegye ki a papírt, majd töltsön be megfelelő típusú és méretű papírt. További információkért lásd: <a href="#">“A többcélú adagoló betöltése” itt: 47. oldal.</a>
12,92	<b>Módosítsa a többcélú adagolót erre: [típus] [méret] [tájolás].</b>	Vegye ki a papírt, majd töltsön be megfelelő típusú és méretű papírt. További információkért lásd: <a href="#">“A többcélú adagoló betöltése” itt: 47. oldal.</a>
29,08	<b>Távolítsa el a képpalkotó egység csomagolását.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa ki az A ajtót.</li> <li>2 Távolítsa el a képpalkotó egységet.</li> <li>3 Vegye ki a tonerkazettát a képpalkotó egységből.</li> <li>4 Távolítsa el a csomagolóanyagot.</li> <li>5 Helyezze be a tonerkazettát a képpalkotó egységbe, amíg a helyére nem <i>pattan</i>.</li> <li>6 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd csukja be az ajtót.</li> </ol>
31.40z	<b>Helyezze vissza a hiányzó vagy nem reagáló fekete színű kazettát.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa ki az A ajtót.</li> <li>2 Távolítsa el a képpalkotó egységet.</li> <li>3 Vegye ki a kazettát a képpalkotó egységből.</li> </ol> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Helyezze be a kazettát a képpalkotó egységbe.</li> <li>5 Helyezze be a képpalkotó egységet.</li> <li>6 Csukja be az ajtót.</li> </ol>
31.60z	<b>Helyezze vissza a hiányzó vagy nem reagáló fekete képpalkotó egységet.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa ki az A ajtót.</li> <li>2 Távolítsa el a képpalkotó egységet.</li> <li>3 Helyezze be a képpalkotó egységet.</li> <li>4 Csukja be az ajtót.</li> </ol>
32.40z	<b>Cserélje ki a nem támogatott fekete kazettát.</b>	Lásd: <a href="#">“A tonerkazetta kicserélése” itt: 157. oldal.</a>
32.60z	<b>Cserélje ki a nem támogatott fekete képpalkotó egységet.</b>	Lásd: <a href="#">“A képpalkotó egység cseréje” itt: 159. oldal.</a>
33,40	<b>Nem Lexmark fekete kazetta, lásd: Használati útmutató.</b>	Lásd: <a href="#">“Nem Lexmark márkájú kellékanyagok” itt: 231. oldal.</a>
33,60	<b>A nem Lexmark fekete képpalkotó egységgel kapcsolatban lásd: Használati útmutató.</b>	
37,3	<b>Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek.</b>	Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.



Hibakódok	A hibaüzenet	Megoldás
38,1	<b>A memória megtelt.</b>	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a <b>Feladat törlése</b> gombot az üzenet törléséhez.</li> <li>• Nyomtassa a dokumentumot több részletben, vagy küldje át egy másik nyomtatóra.</li> <li>• Telepítsen további nyomtatómemóriát.</li> </ul>
39,1	<b>Bonyolult oldal; előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerültek kinyomtatásra.</b>	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.</li> <li>• Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.</li> <li>• Telepítsen további nyomtatómemóriát.</li> <li>• Csökkentse a nyomtatási feladat összetettségét és méretét, mielőtt ismét nyomtatásba küldené. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Csökkentse a nyomtatási feladatban lévő lapok számát.</li> <li>– Csökkentse a letöltött betűtípusok számát és méretét.</li> <li>– Törölje a felesleges betűtípusokat vagy makrókat a nyomtatási feladatból.</li> <li>– Csökkentse a nyomtatási feladatban lévő grafikák számát.</li> </ul> </li> </ul>
42.xyK	<b>Cserélje ki fekete kazettát – nem megfelelő régió.</b>	Lásd: <a href="#">“Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió” itt: 230. oldal.</a>
43.40z	<b>Cserélje a hibás fekete kazettát.</b>	Lásd: <a href="#">“A tonerkazetta kicserélése” itt: 157. oldal.</a>
43.40y	<b>A fekete patron hibás.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa ki az A ajtót.</li> <li>2 Távolítsa el a képpalkotó egységet.</li> <li>3 Vegye ki a kazettát a képpalkotó egységből.</li> </ol> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Helyezze be a kazettát a képpalkotó egységbe.</li> <li>5 Helyezze be a képpalkotó egységet.</li> <li>6 Csukja be az ajtót.</li> </ol> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.</p>
55,1	<b>Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.</b>	A folytatáshoz távolítsa el a flash meghajtót.
55,2	<b>Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot.</b>	A folytatáshoz távolítsa el az USB-hubot.
61	<b>Hibás lemez.</b>	Cserélje ki a hibás tárolómeghajtót.




Hibakódok	A hibaüzenet	Megoldás
62	<b>A lemez megtelt.</b>	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez.</li> <li>• Törölje a betűkészleteket, makrókat és az intelligens tárolómeghajtón tárolt egyéb adatokat.</li> <li>• Az intelligens tárolómeghajtó beszerelése.</li> </ul>
63	<b>Lemez formázása.</b>	A formázás mostantól minden adatot töröl a tárolómeghajtóról. A lemez formázásához tegye az alábbiakat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások</b> &gt; <b>Eszköz</b> &gt; <b>Karbantartás</b> &gt; <b>Üzemen kívüli törlés</b> lehetőséget.</li> <li>2 Érintse meg <b>Az intelligens tárolómeghajtó törlése</b> elemet, majd érintse meg <b>TÖRLÉS</b> elemet.</li> </ol>
71,01	<b>A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.</b>	Lásd: <a href="#">"Az analóg faxot használó faxfunkció beállítása" itt: 29. oldal.</a>
71,02	<b>A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.</b>	
71,03	<b>Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.</b>	Ellenőrizze a csatlakozást és a vonalat, hogy van-e jel. További információkért lásd: <a href="#">"Fax beállítása normál telefonvonal használatával" itt: 31. oldal.</a>
71,06	<b>Nem lehet csatlakozni a HTTPS faxkiszolgálóhoz.</b>	Megszakadt a kapcsolat a HTTPS faxkiszolgálóval. Ellenőrizze a nyomtató internetkapcsolatát.
71,12	<b>A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok.</b>	Érintse meg az <b>Összes nyomtatása</b> lehetőséget, hogy kinyomtassa az összes elmentett faxot.
71,13	<b>A memória megtelt. Nem lehet faxot küldeni.</b>	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folytassa a műveletet, és próbálja meg ismét elküldeni a faxot.</li> <li>• Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként, tárcsázza a faxszámot, majd olvassa be a dokumentumot.</li> </ul>
72,01	<b>Az e-mail SMTP kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.</b>	Próbálja meg az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítsa be az e-mail funkciót. További információkért lásd: <a href="#">"E-mail SMTP-beállítások konfigurálása" itt: 37. oldal.</a></li> <li>• Tiltsa le a hibaüzenetet. További információkért lásd: <a href="#">"»Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva« hiba letiltása" itt: 234. oldal.</a></li> </ul>
84,00, 84,01, 84,02, 84,09	<b>A képkalkotó egység festékszintje közepesen alacsony.</b>	Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez.
84,11, 84,12, 84,13, 84,19	<b>A képkalkotó egység festékszintje alacsony.</b>	
84,21, 84,22, 84,23, 84,29	<b>A képkalkotó egység festékszintje nagyon alacsony.</b>	
84,31, 84,32, 84,33	<b>Cserélje ki a képkalkotó egységet, ha az túllépte a javasolt élettartamot.</b>	Lásd: <a href="#">"A képkalkotó egység cseréje" itt: 159. oldal.</a>
84,41, 84,42, 84,43	<b>A nyomtatás folytatásához cserélje ki a képkalkotó egységet.</b>	

Hibakódok	A hibaüzenet	Megoldás
88,00, 88,09	<b>A kazetta festékszintje közepesen alacsony.</b>	Nyomja meg a <b>Folytatás</b> gombot az üzenet törléséhez.
88,10, 88,19	<b>A kazetta festékszintje alacsony.</b>	
88,20, 88,29	<b>A kazetta festékszintje nagyon alacsony.</b>	
88,40, 88,48	<b>Cserélje ki a kazettát, 0 hátralévő oldal.</b>	Lásd: <a href="#">"A tonerkazetta kicserélése" itt: 157. oldal.</a>
200.02, 200.05a, 200.05b, 200.05c, 200.05f, 200.05e, 200.12, 200.13, 200.15, 200.22, 200.23, 200.25, 200.91, 202.03, 202.13, 202.23, 202.93, 232.x5, 600.01, 600.02, 600.04, 600.05, 600.07, 600.07A, 600.07B, 600.07C, 600.08A, 600.08B, 600.08C, 600.08D, 600.09, 600.10, 600.11, 600.95, 611.02, 611.32, 611.33, 611.34, 611.35, 611.36, 611.37, 611.38, 621.01	<b>Papírelakadás, [elakadás, fejléc]. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás a normál tálcában" itt: 218. oldal.</a>
200,04, 200,14, 200,24, 202,05, 202,15, 202,25, 202,91	<b>Papírelakadás, [elakadás, fejléc]. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás a hátsó ajtónál" itt: 225. oldal.</a>
200,06, 200.06e	<b>Papírelakadás, [elakadás, fejléc]. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás a többcélyű adagolóban" itt: 214. oldal.</a>
232.x3	<b>Papírelakadás, [elakadás, fejléc]. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás a kétoldalas egységben" itt: 222. oldal.</a>
242.26, 242.80, 242.81, 242.82, 242.83, 242.84, 242.85, 242.86, 600.06, 602.29, 662.23, 662.8x	<b>Papírbetöltési hiba, [elakadás, fejléc]. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás a kiegészítő tálcában" itt: 222. oldal.</a>
280,11, 280,13, 280,15, 680,20	<b>Szkennerelakadás. [xxx,yy]</b>	Lásd: <a href="#">"Papírelakadás az automatikus lapadagolóban" itt: 213. oldal.</a>

# Nyomtatási problémák

## Gyenge a nyomtatási minőség

### Üres vagy fehér oldalak



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Helyezze be a képalkotó egységet.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Sötét nyomat




**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti.</p> <p><b>Megj.:</b> A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Festék sötétsége</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl sötét a nyomat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak.</li> <li>A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl sötét a nyomat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Folytassa a 6. lépéssel.</p>
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>	<p>Folytassa a 6. lépéssel.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl sötét a nyomat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 5. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

Művelet	Igen	Nem
<b>5. lépés</b> <b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. <b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Túl sötét a nyomat?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.


## A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő

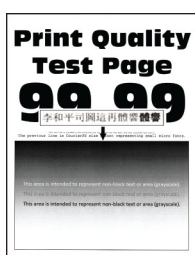

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A vékony vonalak nyomtatása megfelelő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> A festék sötétségének növelése. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Festék sötétsége</b> elemet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A vékony vonalak nyomtatása megfelelő?	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Hajlott vagy gyűrött papír

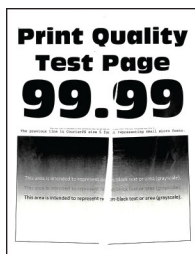

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Szürke háttér



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Festéksötétség csökkentése. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Festék sötétsége</b> elemet.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. <b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Frissítse a nyomtató-firmware-t. További információkért, lásd: <a href="#">"Firmware frissítése" itt: 50. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Helytelen margók



Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Állítsa a tálcában lévő papírvetetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások</b> &gt; <b>Papír</b> &gt; <b>Tálca konfigurációja</b> &gt; <b>Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>Megj.:</b></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>

## Túl világos nyomat




**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl világos a nyomat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> A festék sötétségének növelése.</p> <p>A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások</b> &gt; <b>Nyomtatás</b> &gt; <b>Minőség</b> &gt; <b>Festék sötétsége</b> elemet.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl világos a nyomat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>b</b> Állítsa a felbontást <b>600 dpi</b> értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Erősen rázza meg a képalkotó egységet a festék elosztatásához.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képalkotó egységet.</p> <p><b>d</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>e</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Túl világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Jelentések &gt; Készülék &gt; Készülékstatisztikák</b> elemet.</p> <p><b>b</b> A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze a tonerkazetta állapotát.</p> <p>A tonerkazetta élettartama hamarosan lejár?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.

Művelet	Igen	Nem
<b>7. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a tonerkazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Túl világos a nyomat?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Tarka és pöttyös nyomat

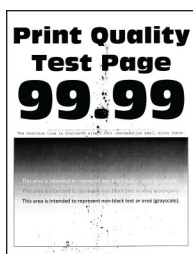

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék.  A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze a képalkotó egység állapotát. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Jelentések &gt; Készülék &gt; Készülékstatisztikák</b> elemet. <b>b</b> A kinyomtatott lapok Kellékanyag-információs részén ellenőrizze a képalkotó egység állapotát.  A képalkotó egység élettartama végéhez közeledik?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Tarka a nyomat?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Papírmeghajlás



Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Meghajlik a papír?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Meghajlik a papír?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>3. lépés</b> Nyomtasson a papír másik oldalára. <b>a</b> Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltsse be újra. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Meghajlik a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. <b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Meghajlik a papír?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.


## Görbe vagy ferde nyomat



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Húzza ki a tálcát. <b>b</b> Távolítsa el a papírt, majd töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. <b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. <b>c</b> Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. <b>d</b> Helyezze vissza a tálcát. <b>e</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtatás görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Győződjön meg arról, hogy támogatott papírra nyomtat. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtatás görbe vagy ferde?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Egyszínű fekete oldalak

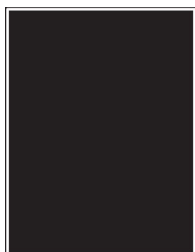

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a képkötő egység nem sérült-e meg. <b>Megj.:</b> Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el.  Megsérült a képkötő egység?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a képkötő egységet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Levágott szöveg vagy kép



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Le van vágva a szöveg vagy kép?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Le van vágva a szöveg vagy kép?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Le van vágva a szöveg vagy kép?</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Le van vágva a szöveg vagy kép?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>


## Könnyen ledörzsölődik a festék



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Könnyen ledörzsölődik a festék?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Könnyen ledörzsölődik a festék?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Vízszintes világos sávok

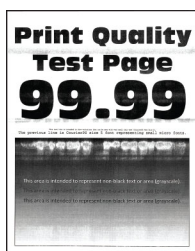

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**



Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el a nyomtatófejtörlőt, majd tisztítsa meg a nyomtatófej lencsáját. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a képkötő egységet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges világos sávok



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el a nyomtatófejtörölőt, majd tisztítsa meg a nyomtatófej lencséjét. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Jelentések &gt; Készülék &gt; Készülékstatisztikák</b> elemet. <b>b</b> A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze a tonerkazetta állapotát.  Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a tonerkazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.


## Függőleges fehér vonalak



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</li> </ul> <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges sötét sávok

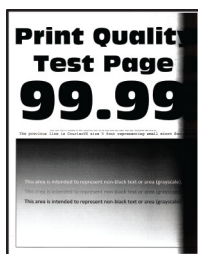


**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el a nyomtatófejtörőt, majd tisztítsa meg a nyomtatófej lencsáját. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges sötét vonalak vagy csíkok

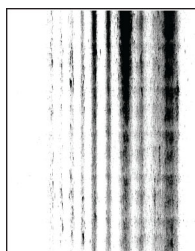


**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el a nyomtatófejtörőt, majd tisztítsa meg a nyomtatófej lencsáját. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. <b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

### Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat

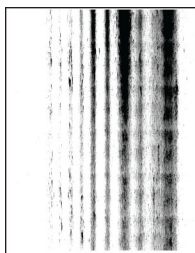

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el a nyomtatófejtörlőt, majd tisztítsa meg a nyomtatófej lencséjét. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?</p>	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Ismétlődő hibák



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák közötti távolság megegyezik-e a következők egyikével:</p> <p><b>Képalkotó egység</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 mm (3,78 hüvelyk)</li> <li>• 37,7 mm (1,48 hüvelyk)</li> </ul> <p><b>Tonerkazetta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,5 mm (1,71 hüvelyk)</li> <li>• 37,5 mm (1,48 hüvelyk)</li> </ul> <p><b>Továbbítógörgő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 mm (2,05 hüvelyk)</li> </ul> <p><b>Beégető egység</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,8 mm (3,14 hüvelyk)</li> <li>• 62,5 mm (2,46 hüvelyk)</li> </ul> <p>Az ismétlődő hibák közötti távolság a tonerkazetta vagy a képalkotó egység méreteinek felel meg?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Jegyezze le a távolságot, és vegye fel a kapcsolatot az <a href="#">Ügyféltámogatással</a>.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki az érintett kelléket.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek az ismétlődő hibák?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">Ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.</p> <p><b>b</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>

Művelet	Igen	Nem
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt beállítási útmutatóban található. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<b>5. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyféltámogatáshoz</a> .

## Titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Felfüggesztett feladatok listájában. <b>Megj.:</b> Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. <ul style="list-style-type: none"> <li>Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra.</li> <li>PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.</li> </ul> Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be.</p> <p><b>Útmutatás Windows-felhasználók számára</b></p> <p><b>a</b> Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelt.</p> <p><b>b</b> A Nyomtatás és várakozás lapon kattintson a <b>Nyomtatás és várakozás használata</b> lehetőségre, majd a <b>Dokumentummásolatok megőrzése</b> lehetőségre.</p> <p><b>c</b> Adja meg a PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.</p> <p><b>d</b> Küldje el a nyomtatási feladatot.</p> <p><b>Útmutatás Macintosh-felhasználók számára</b></p> <p><b>a</b> Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen.</p> <p><b>b</b> Egyenként küldje el a feladatokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Telepítsen nyomtatómemóriát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.


Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megj.:</b> A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért, lásd: <a href="#">"Tálcák összekapcsolása" itt: 48. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .

## Lassú nyomtatás

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs Csendes üzemmódban. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Eszköz &gt; Karbantartás &gt; Konfigurációs menü &gt; Eszközműveletek &gt; Csendes üzemmód</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>b</b> Állítsa a felbontást <b>600 dpi</b> értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Nyomtatási felbontás</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Állítsa a felbontást <b>600 dpi</b> értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók.</li> <li>• Nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás.</li> <li>• A levél, A4 és legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival.</p> <p>A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Adathordozó-konfiguráció &gt; Adathordozó-típusok</b> elemet.</p> <p><b>Megj.:</b> A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Törölje a felfüggesztett feladatokat.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>8. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosszabb nyomtatási feladat után hagyja a nyomtatót hűlni.</li> <li>• Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: <a href="#">"A nyomtató helyének kiválasztása" itt: 18. oldal.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz.</p> <p> <b>VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:</b> A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval.</p> <p>A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?</p>	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.</p> <p>A nyomtató be van kapcsolva?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban.</p> <p>A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?</p>	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e.</p> <p>A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
<p><b>6. lépés</b></p> <p>Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót.</p> <p>További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
<p><b>8. lépés</b></p> <p>Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot.  A nyomtató készen áll?	Folytassa a 3. lépéssel.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.</li> <li>Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót.</li> </ul> Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz.  <b>Megj.:</b> A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz van csatlakoztatva.  A flash meghajtó a megfelelő porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<b>4. lépés</b> Helyezze be a flash meghajtót a megfelelő portba.  Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<b>5. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. További információkért, lásd: <a href="#">"Támogatott flash meghajtók és fájlformátumok" itt: 66. oldal.</a>  Támogatja a nyomtató a flash meghajtót?	Folytassa a 7. lépéssel.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<b>6. lépés</b> Helyezzen be egy támogatott flash meghajtót.  Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
<b>7. lépés</b> Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót.  Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Az USB port engedélyezése


A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > USB > USB-port engedélyezése** elemet.

## Elakadások megszüntetése


### Papírelakadások elkerülése

#### Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

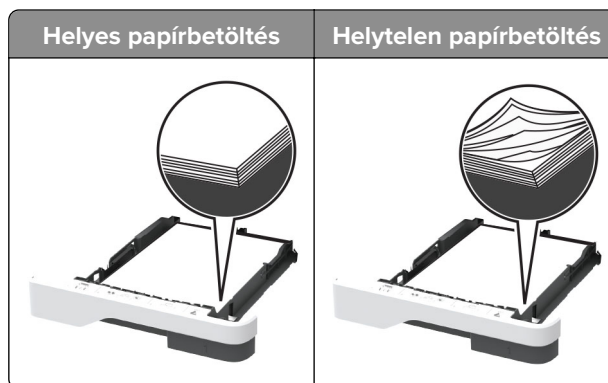

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

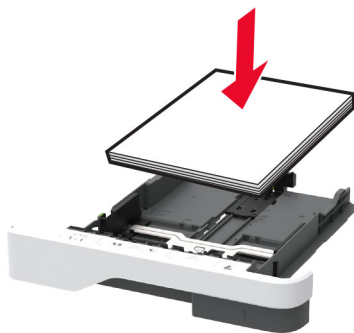


- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

#### Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgetse át, és igazítsa össze a köteget.

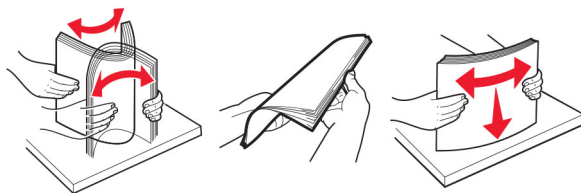


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

## Elakadás helyének azonosítása

### Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás-elhárítás beállítása Be vagy Auto, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

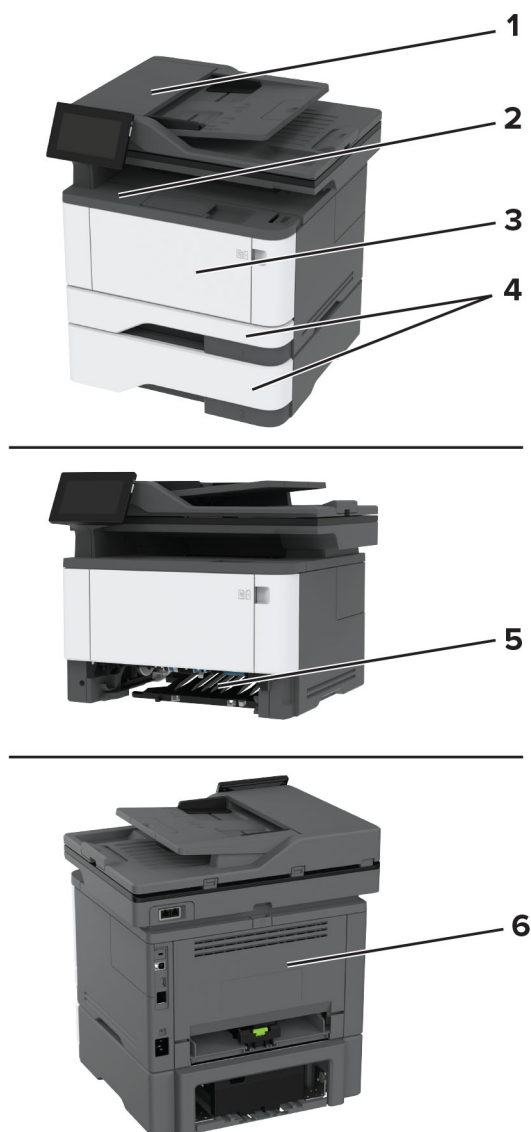


	Elakadás helye
<b>1</b>	Automatikus lapadagoló
<b>2</b>	Normál rekesz
<b>3</b>	Többcélú adagoló
<b>4</b>	Tálcák
<b>5</b>	Kétoldalas egység
<b>6</b>	Hátsó ajtó




## Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.
- 2 Nyissa ki a C ajtót.

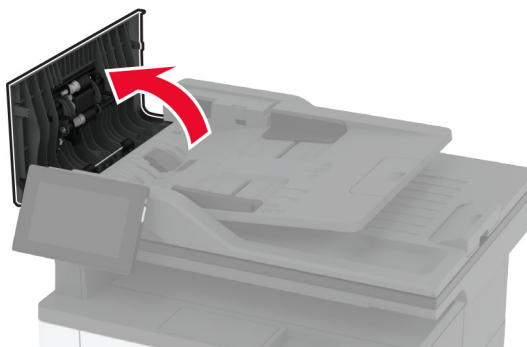

- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

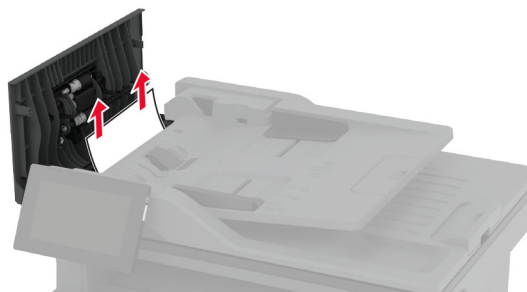


- 4 Csukja be a C ajtót.

## Papírelakadás a normál rekeszben

- 1 Emelje meg a lapolvasót, majd távolítsa el a beragadt papírt.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

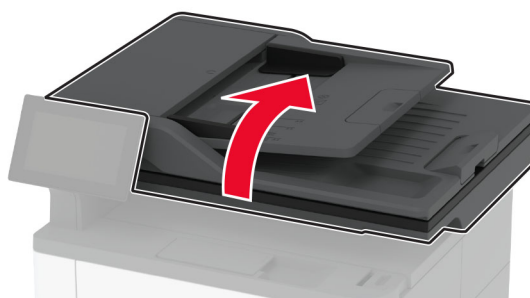

**2** Engedje le a lapolvasót.

## Papírelakadás a többcéltű adagolóban

**1** Távolítsa el a papírt a többcéltű adagolóból.





**2** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

**3** Zárja vissza a többfunkciós adagolót.

**4** Nyissa ki az elülső ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

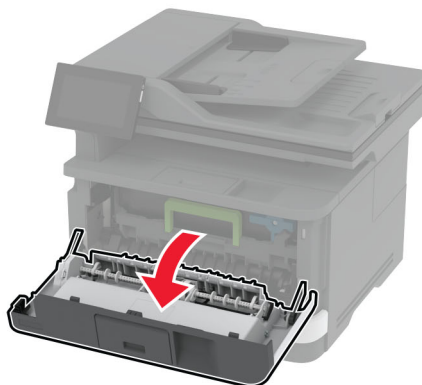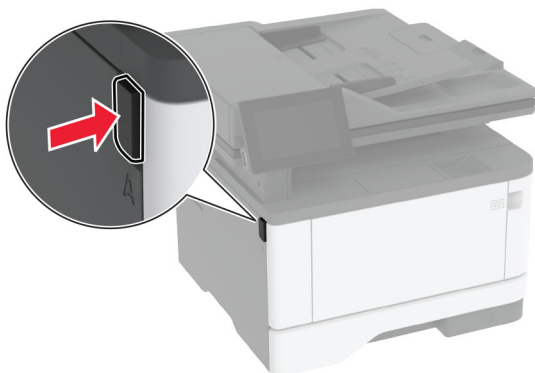

**5** Távolítsa el a képalkotó egységet.




**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.




**6** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

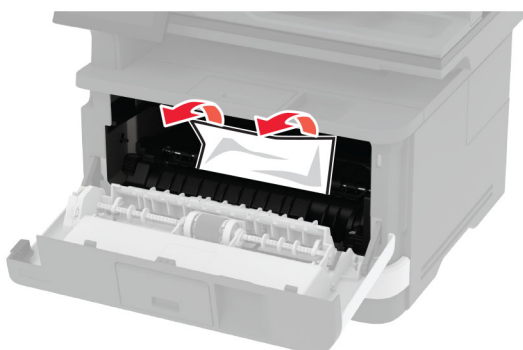

**7** Helyezze be a képalkotó egységet.

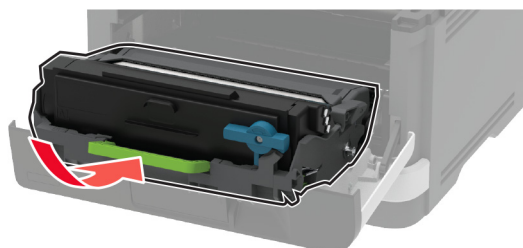


**8** Csukja be az ajtót.

**9** Nyissa ki a többcéľű adagolót.



**10** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

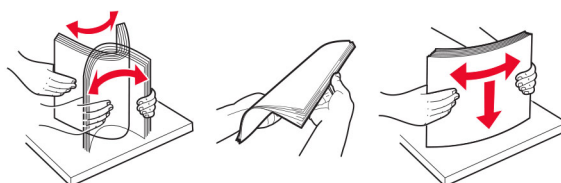


- 11** Töltsön be újból papírt.





## Papírelakadás a normál tálcában

- 1** Vegye ki a tálcát.

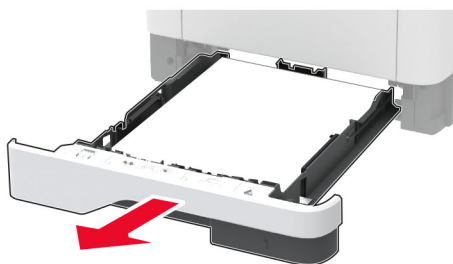

- 2** Nyissa ki az elülső ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

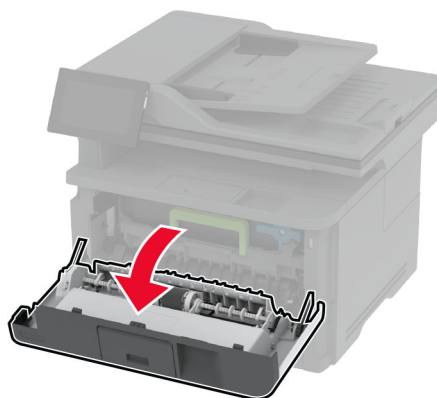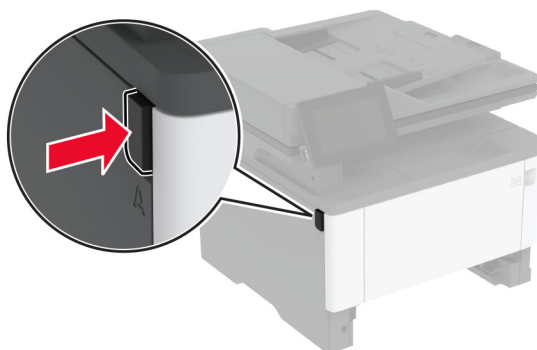

**3** Távolítsa el a képalkotó egységet.



**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.



**4** Távolítsa el az elakadt papírlapot.




**VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



**5** Helyezze be a képalkotó egységet.

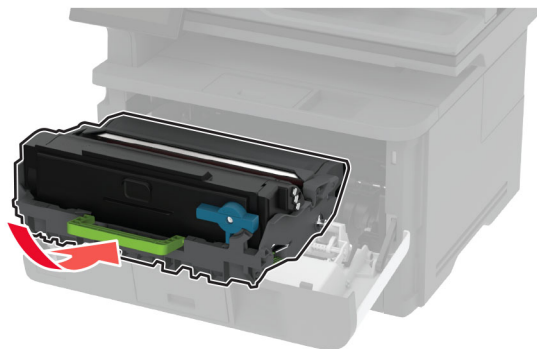


**6** Csukja be az elülső ajtót, majd helyezze be a tálcát.

**7** Nyissa fel a hátsó ajtót.




**VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



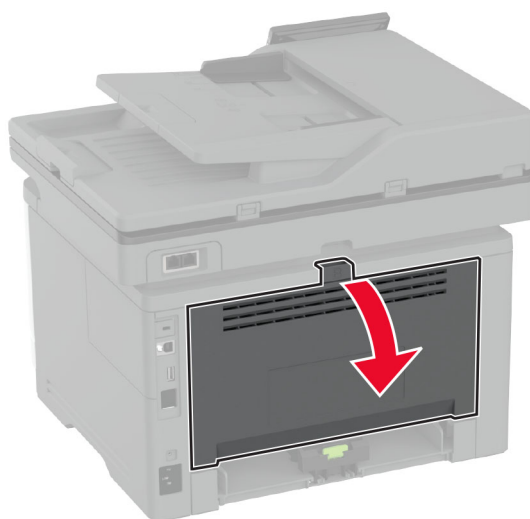

**8** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

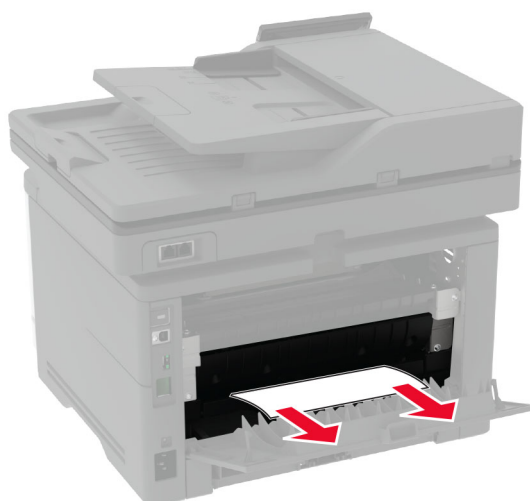

**9** Zárja be a hátsó ajtót.


## Papírelakadás a kiegészítő tálcában

- 1 Távolítsa el a kiegészítő tálcát.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


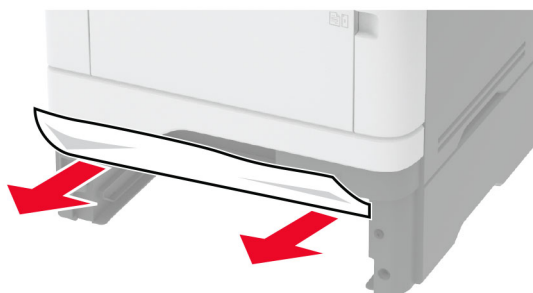


- 3 Helyezze vissza a tálcát.

## Papírelakadás a kétoldalas egységben

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

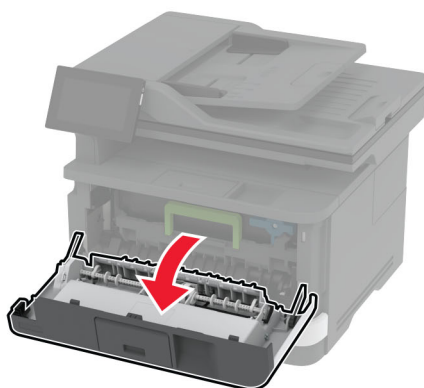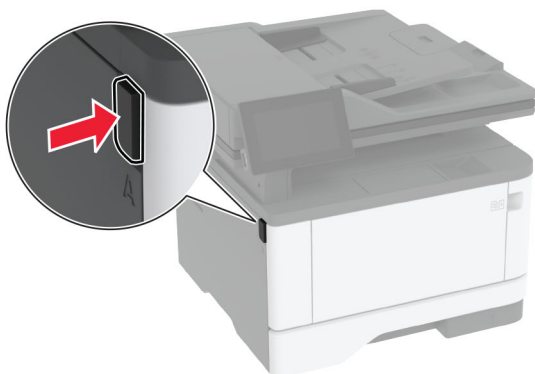

**2** Távolítsa el a képalkotó egységet.



**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.



**3** Távolítsa el az elakadt papírlapot.




**VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




**4** Helyezze be a képalkotó egységet.

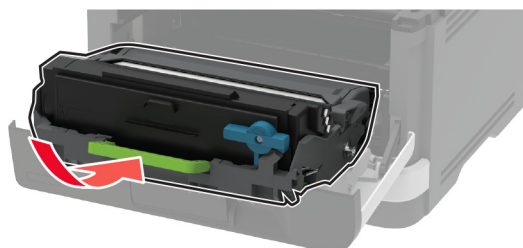


**5** Csukja be az ajtót.

**6** Vegye ki a tálcát.

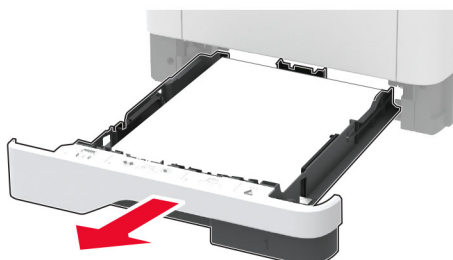

- 7** Nyomja meg a kétoldalas rögzítőt a kétoldalas egység kinyitásához.

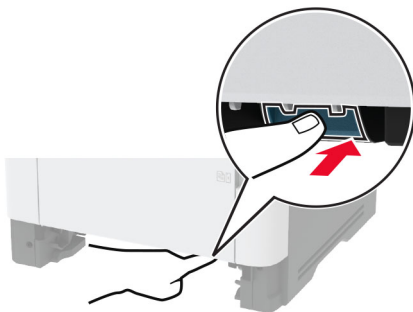

- 8** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.





- 9** Zárja be kétoldalas egységet.

- 10** Helyezze vissza a tálcát.


## Papírelakadás a hátsó ajtónál

- 1** Nyissa ki az elülső ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

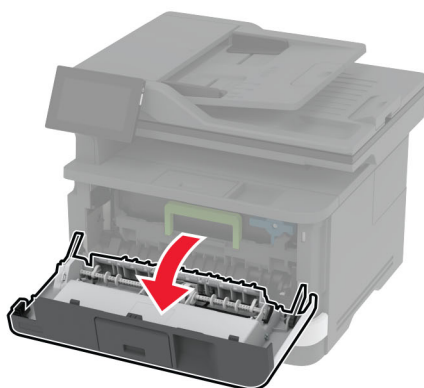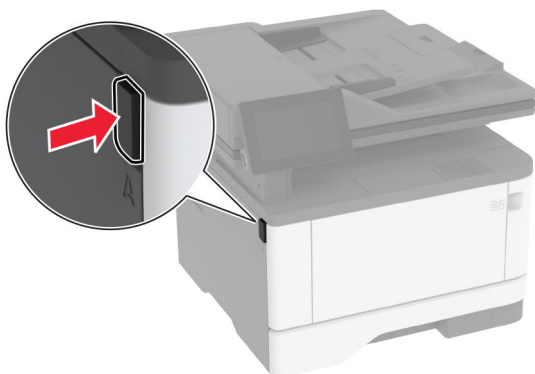

**2** Távolítsa el a képalkotó egységet.

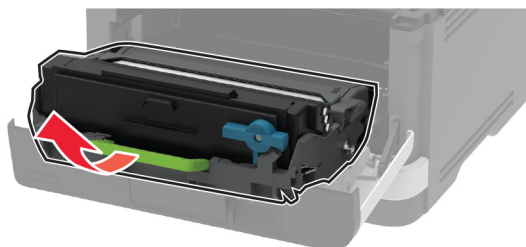

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.



**3** Nyissa fel a hátsó ajtót.




**VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

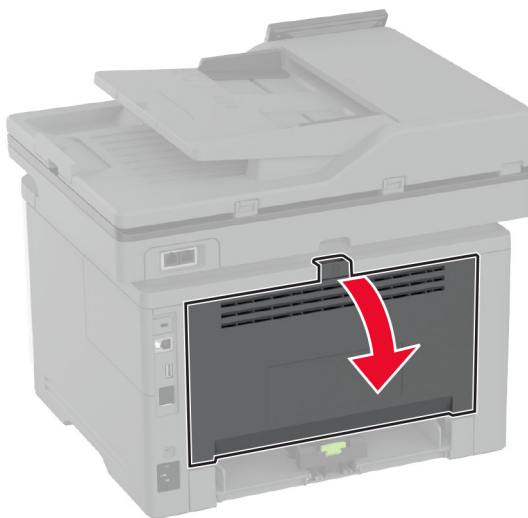


**4** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

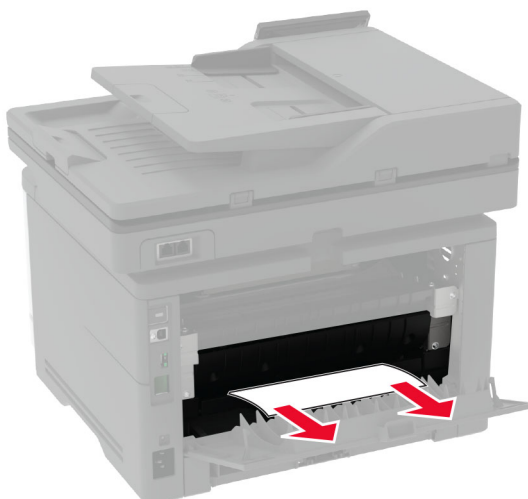

**5** Zárja be a hátsó ajtót.

**6** Helyezze be a képalkotó egységet.

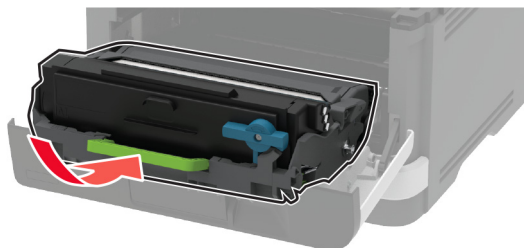

**7** Csukja be az elülső ajtót.

## Hálózati kapcsolat-hibák

### A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. <b>b</b> Nyissa meg a nyomtató Embedded Web Server (EWS) oldalát.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn.</li> <li>Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</li> </ul> <b>b</b> Az EWS megnyitása.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ügyeljen arra, hogy támogatott böngésző legyen telepítve: <ul style="list-style-type: none"> <li>11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>6-os verziójú vagy újabb Safari</li> <li>Google Chrome™ 32-es verziójú vagy újabb</li> <li>24-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox</li> </ul> <b>b</b> Az EWS megnyitása.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.



Művelet	Igen	Nem
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. <b>Megj.:</b> Ha a kapcsolat nem működik, forduljon a rendszergazdához. <b>b</b> Az EWS megnyitása.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<b>5. lépés</b> <b>a</b> Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtatókiszolgáló dokumentációjában találhatók. <b>b</b> Az EWS megnyitása.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<b>6. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. <b>Megj.:</b> Ha a kiszolgálók le vannak tiltva, forduljon a rendszergazdához. <b>b</b> Az EWS megnyitása.  Meg tudja nyitni az EWS-t?	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a> .

## A nyomtató nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. A főképernyőről indulva érintse meg a <b>Beállítások &gt; Hálózat/portok &gt; Hálózati áttekintés &gt; Aktív adapter &gt; Automatikus</b> elemet.  Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi hálózat van-e kiválasztva. <b>Megj.:</b> Előfordulhat, hogy egyes útválasztók osztoznak az alapértelmezett SSID-n.  A megfelelő Wi-Fi hálózathoz csatlakozik?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Csatlakozzon a megfelelő Wi-Fi hálózathoz. További információkért lásd: <a href="#">"Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz" itt: 56. oldal</a> .  Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<b>4. lépés</b> Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonságos módot. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Hálózat/portok &gt; Vezeték nélküli &gt; Vezeték nélküli biztonságos mód</b> elemet.  A megfelelő vezeték nélküli biztonságos mód van kiválasztva?	Folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<b>5. lépés</b> Válassza ki a megfelelő vezeték nélküli biztonságos módot.  Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<b>6. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózati jelszót adta-e meg. <b>Megj.:</b> Ellenőrizze a jelszóban használt szóközüket, számokat és nagybetűket.  Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyféltámogatással</a> .

## Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

### Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

#### Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régió	Szám kód
Nemzetközi, vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9

**Megj.:** A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**.

## Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkötő-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képkötő alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

**Figyelem – sérülésveszély:** Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellék vagy kiegészítő használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a kijelzőn lévő hibaüzenetet. Amikor megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel, érintse meg a **Folytatás** gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért, lásd: ["Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata" itt: 155. oldal.](#)

Ha a nyomtató a hibaüzenet törlése után sem nyomtat, állítsa vissza a kellékanyag-használati számlálót.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Kellékhasználat és számlálók** elemet.
- 2 Jelölje ki a visszaállítani kívánt alkatrészeket és kellékanyagokat, majd érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Olvassa el a „Vigyázat!” üzenetet, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.
- 4 Két ujjával érintse meg a kijelzőt 15 másodpercig az üzenet törléséhez.

**Megj.:** Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálóit, vigye vissza a kellékanyagot a vásárlás helyére.

## Papíradagolási problémák

### Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Használjon száraz helyen tárolt borítékot.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak.</p> <p><b>b</b> Küldje el a nyomtatási feladatot.</p> <p>Összetapad a boríték nyomtatás közben?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Küldje el a nyomtatási feladatot.</p> <p>Összetapad a boríték nyomtatás közben?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Elrendezés &gt; Leválogatás</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Érintse meg az <b>1,2,1,2,1,2</b> elemet.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően van leválogatva a dokumentum?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanel, majd válassza a <b>Leválogatás</b> lehetőséget.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően van leválogatva a dokumentum?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálathoz</a>.</p>

## Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva.</p> <p><b>b</b> Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> <b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet. <b>b</b> Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. <b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ügyeljen rá, hogy a Tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További információkért lásd: <a href="#">"Tálcák összekapcsolása" itt: 48. oldal.</a> <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgá-lattal.</a>

## Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Vegye ki a tálcát. <b>b</b> Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva.</li> <li>• Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.</li> <li>• Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson.</li> </ul> <b>c</b> Helyezze vissza a tálcát. <b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálca konfigurációja &gt; Papírméret/-típus</b> elemet. <b>b</b> Állítsa be a papírméretet és a típust. <b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
<p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Eszköz &gt; Értesítések &gt; Elakadáselhárítás</b> elemeket.</p> <p><b>b</b> Az Elakadás elhárítása menüben érintse meg a <b>Be</b> vagy az <b>Automatikus</b> lehetőséget.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>

## E-mail-küldési problémák

### „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba letiltása

A kezdőképernyőről indulva érintse meg a **Beállítások > E-mail > E-mail beállítása > „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hibaüzenet letiltása > Be** lehetőséget.

A hiba ismételt előfordulásának elkerülése érdekében végezzen el a következő feladatok közül egyet vagy többet:

- Frissítse a nyomtató-firmware-t. További információkért, lásd: [„Firmware frissítése” itt: 50. oldal.](#)
- Konfigurálja az e-mail SMTP-beállításokat. További információkért, lásd: [„E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 37. oldal.](#)

## Nem lehet e-mailt küldeni

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ellenőrizze, hogy az e-mail SMTP-beállításai megfelelően vannak-e konfigurálva. További információkért lásd: <a href="#">“E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 37. oldal.</a>  Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Győződjön meg róla, hogy a megfelelő jelszót használja. E-mail szolgáltatójától függően használja a fiók jelszavát, az alkalmazás jelszavát vagy a hitelesítési jelszót. További információkért lásd: <a href="#">“E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 37. oldal.</a>  Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez.  Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az Ügyféltámogatással.</a>

## Faxolási problémák

### Nem jelenik meg a hívófél-azonosító

**Megj.:** Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információ [A nyomtató beállítása faxolásra](#) című fejezetben található.

Művelet	Igen	Nem
Hívófél-azonosító engedélyezése. Érintse meg a kezdőképernyőn a <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Fax beállítása &gt; Faxfogadási beállítások &gt; Rendszergazdai beállítások &gt; Hívófél-azonosító engedélyezése</b> lehetőséget.  Megjelenik a hívófél-azonosító?	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket.  Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Kézibeszélő</li> <li>• Üzenetrögzítő</li> </ul> Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Ellenőrizze a tárcsahangot. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hívja fel a faxszámot a helyes működése ellenőrzéséhez.</li> <li>• Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.</li> </ul> Hallható a tárcsahang?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<b>4. lépés</b> Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. <ol style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz.</li> <li>Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang.</li> <li>Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt.</li> <li>Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz.</li> <li>Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba.</li> </ol> Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN termináladapter analóg telefonportjához. További információért forduljon az ISDN szolgáltatóhoz.</li> <li>• Ha DSL telefont használ, csatlakozzon olyan DSL szűrőhöz vagy forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információért forduljon az DSL szolgáltatóhoz.</li> <li>• Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat.</li> </ul> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 6. lépéshez.</p>
<p><b>6. lépés</b></p> <p>Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat.</p> <p><b>a</b> Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonal frekvenciaosztókat).</p> <p><b>b</b> Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 7. lépéshez.</p>
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.</p> <p><b>a</b> Tárcsázza a faxszámot.</p> <p><b>b</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgálat</a>tal.</p>

## Faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára.  Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz.</li> <li>Manuálisan tárcsázza a kívánt számot.</li> </ul> Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgá-lattal</a> .

## Faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e.  Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. Érintse meg a kezdőképernyőn a következő elemeket: <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Fax beállítása &gt; Faxfogadási beállítások &gt; Csengések a válaszig</b> .  Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd a következőt: <a href="#">"Üres vagy fehér oldalak" itt: 183. oldal</a> .  Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgá-lattal</a> .

## Sikertelen etherFAX-beállítás

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ellenőrizze a nyomtató csatlakozását. <b>a</b> Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalát. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Jelentések &gt; Hálózat &gt; Hálózatbeállítás oldal</b> elemet. <b>b</b> Ellenőrizze a hálózat állapotát.  Csatlakozik a nyomtató a hálózathoz?	Folytassa a 3. lépéssel.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez.  Be tudja állítani az etherFAX-ot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Győződjön meg arról, hogy az etherFAX megfelelően van beállítva. További információkért lásd: <a href="#">“Az etherFAX-ot használó faxfunkció beállítása” itt: 30. oldal.</a>  Be tudja állítani az etherFAX-ot?	Probléma megoldva.	Látogasson el a következő oldalra: <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez.  Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> Győződjön meg arról, hogy az etherFAX megfelelően van beállítva. <b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Fax beállítása &gt; Általános faxbeállítások.</b> <b>b</b> Ellenőrizze, hogy a megfelelő faxszámot adta-e meg. <b>c</b> Ellenőrizze, hogy a Faxtovábbítás beállítása etherFAX értékre legyen állítva. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egynél több faxtovábbítás érhető el.</li> <li>Ha a nyomtatóra csak etherFAX van telepítve, akkor az automatikusan konfigurálásra kerül.</li> </ul> Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> Ossza fel a nagy dokumentumokat kisebb méretű fájlokra.  Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Látogasson el a következő oldalra: <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Gyenge faxnyomtatási minőség

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan.</p> <p><b>a</b> A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: <b>Beállítások &gt; Hibaelhárítás &gt; Tesztoldal nyomtatása</b>.</p> <p><b>b</b> Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További információkért, lásd: <a href="#">"Gyenge a nyomtatási minőség" itt: 183. oldal</a>.</p> <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ha analóg faxot használ, növelje a bejövő faxok átviteli sebességét.</p> <p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Fax beállítása &gt; Faxfogadási beállítások &gt; Rendszergazdai beállítások</b>.</p> <p><b>b</b> A Max. sebesség menüben válasszon ki egy alacsonyabb átviteli sebességet.</p> <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>

## Hiányzó információk a fax fedőlapján

Művelet	Nem	Igen
<p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Küldje el vagy kérje le a faxot.</p> <p>Hiányoznak információk a fax fedőlapjáról?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgálat</a>tal.</p>

## Nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram frissítve van. További információkért lásd: <a href="#">"Nyomtatószoftver telepítése" itt: 49. oldal</a>.</p> <p><b>b</b> Küldje el a faxot.</p> <p>El tudja küldeni a fax fedőlapját?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.</p> <p><b>b</b> Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a <b>Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások</b> vagy <b>Beállítás</b> gombra.</p> <p><b>c</b> Kattintson a <b>Fax</b> elemre, majd törölje a <b>Mindig mutassa a beállításokat a fax elküldése előtt</b> beállítást.</p> <p><b>d</b> Küldje el a faxot.</p> <p>El tudja küldeni a fax fedőlapját?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyfélszolgálat</a>tal.</p>

## Beolvasási problémák

### Nem lehetséges a beolvasás számítógépre

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Hajtson végre egy másolási feladatot.</p> <p>Sikeres a másolási feladat?</p>	<p>Folytassa a 3. lépéssel.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a nyomtató csatlakozását.</p> <p><b>a</b> Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalát. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Jelentések &gt; Hálózat &gt; Hálózatbeállítási oldal</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Ellenőrizze a hálózat állapotát.</p> <p>Csatlakozik a nyomtató a hálózathoz?</p>	<p>Ugorjon az 5-ös lépéshez.</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.</p> <p><b>b</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 5. lépéshez.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.</p> <p><b>b</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Nem lehetséges a beolvasás hálózati mappába

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Hálózati mappa parancsikonjának létrehozása.</p> <p><b>b</b> Dokumentum beolvasása a parancsikon használatával. További információkért lásd: <a href="#">"Beolvasás hálózati mappába" itt: 80. oldal.</a></p> <p>Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a hálózati mappa elérési útvonala és formátuma megfelelő-e. Például : <b>//server_hostname/foldername/path</b>, ahol a <b>server_hostname</b> teljes tartománynév (FQDN) vagy IP-cím.</p> <p>Megfelelő a hálózati mappa elérési útvonala és formátuma?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Folytassa a 4. lépéssel.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e írási jogosultsággal a hálózati mappához.</p> <p>Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Frissítse a hálózati mappa parancsikonját.</p> <p><b>a</b> Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</li> <li>• Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.</li> </ul> <p><b>b</b> Kattintson a <b>Parancsikonok</b> elemre, majd válasszon ki egy parancsikont.</p> <p><b>Megj.:</b> Több parancsikontípus esetén válassza a <b>Hálózati mappa</b> lehetőséget.</p> <p><b>c</b> Írja be a hálózati mappa elérési útvonalát az Elérési útvonal megosztása mezőbe.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha az elérési útvonal <code>\\server_hostname\foldername\path</code> formátumú, akkor írja be a <code>//server_hostname/foldername/path</code> adatokat.</li> <li>• A megosztandó elérési útvonal beírásakor előre dőlt perjelket használjon.</li> </ul> <p><b>d</b> A Hitelesítés menüben válassza ki a hitelesítés típusát.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a Hitelesítés beállítása „Hozzárendelt felhasználónév és jelszó használata”, akkor a Felhasználónév és a Jelszó mezőkben adja meg hitelesítési adatait.</p> <p><b>e</b> Kattintson a <b>Mentés</b> gombra.</p> <p>Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b></p> <p>Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a hálózati mappa ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.</p> <p>Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?</p>	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## A dokumentum vagy fénykép részleges másolása



Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához.</p> <p><b>b</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.</p> <p>Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. <b>b</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.  Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagoló üvegét nedves, puha, szőszmentes ronggyal. Ha a nyomtatója második automatikus lapadagoló üveggel is rendelkezik az automatikus lapadagolón belül, azt az üveget is tisztítsa meg. További információkért lásd: <a href="#">"Lapolvasó tisztítása" itt: 170. oldal.</a> <b>b</b> Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. <b>c</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.  Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. <b>b</b> Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. <b>c</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.  Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">ügyféltámogatás</a> hoz.


**Függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be**

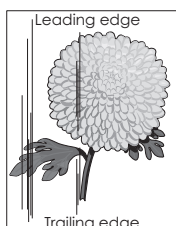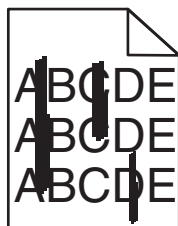




Művelet	Igen	Nem
<p><b>a</b> Nyissa fel a lapolvasó fedelét.</p> <p><b>b</b> Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az automatikus lapadagoló üvegét és az automatikus lapadagoló üveg beolvasólapját.</p> <p><b>c</b> Zárja le a lapolvasó fedelét.</p> <p><b>d</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?</p>	<p>Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Recés kép vagy szöveg az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor

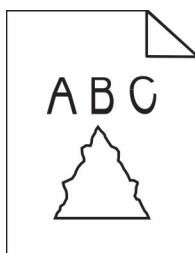

Művelet	Igen	Nem
<p><b>a</b> Töltsön 50 tiszta, normál papírlapot az automatikus lapadagolóba. <b>Megj.:</b> A normál papír segít megtisztítani az automatikus lapadagoló adagológörgőit a portól és a rajtuk lévő egyéb anyagoktól.</p> <p><b>b</b> Érintse meg a kezdőképernyőn a(z)  lehetőséget.</p> <p><b>c</b> Tegyen be egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba.</p> <p><b>d</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Recés kép vagy szöveg jelenik meg a nyomaton?</p>	<p>Forduljon az <a href="#">ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket.</p> <p><b>a</b> Ügyeljen, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>Sikeres a beolvasási feladat?</p>	<p>Probléma megoldva.</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. <b>a</b> Ügyeljen, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmapában. <b>b</b> Ügyeljen, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. <b>c</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.  Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Ügyeljen, hogy az <b>Időbélyeg hozzáfűzése</b> vagy a <b>Meglévő fájl felülírása</b> négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. <b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.  Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .


## Nem lehet lecsukni a lapolvasót

Művelet	Igen	Nem
Távolítsa el a lapolvasó fedelét nyitva tartó akadályokat.  Megfelelően le lehetett csukni a lapolvasót?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást.  Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Forduljon <a href="#">ügyfélszolgálat</a> .	Probléma megoldva.

## lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz.  <b>VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:</b> A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. <b>b</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.  Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<b>2. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. <b>b</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. <b>c</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.  Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. <b>b</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.  Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## A lapolvasó-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Síkágy regisztrálása** elemet.
- 4 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 5 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.  
**Megj.:** Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a bal és a felső margót.
- 6 Ismételje a [4. lépés](#). és [5. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

## Az ADF-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.
- 4 Érintse meg az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.  
**Megjegyzések:**
  - Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
  - A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
- 5 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.

**6** Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

**Megj.:** Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a vízszintes beállítást és a felső margót.

**7** Ismételje a [5. lépés](#). és [6. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

## Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com> címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országok vagy régiók esetében látogasson el a [nemzetközi támogatási elérhetőségek könyvtára](#) oldalra.

# Újrahasznosítás és hulladékkezelés

## Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

**1** Keresse fel a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) weboldalt.

**2** Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

**Megj.:** A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

## A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természetes erőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

# Értesítések

## Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark MX432adwe; Lexmark XM3142 multifunkciós készülék

Gép típusa:

7019

Modellek:

6w6, 6w9

## Megjegyzés a kiadáshoz

2022. október

**A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2022 Lexmark International, Inc.

**Minden jog fenntartva.**

## Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook és Windows a Microsoft cégcsoport védjegyei.

A Gmail, az Android, a Google Play és a Google Chrome a Google LLC védjegye.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

A Mopria® szóvédjegy a Mopria Alliance, Inc. társaságnak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

## Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről:\NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

## Zajkibocsátási szintek


A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

**Megj.:** Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 53 Kétoldalas: 50
Beolvasás	58
Másolás	59
Kész	14

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) webhelyen.


## Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

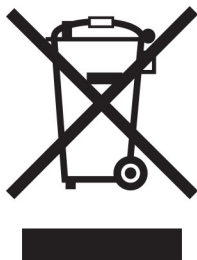

A WEEE logó az Európai Unió országaiiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

## Újratölthető lítium-ion elem

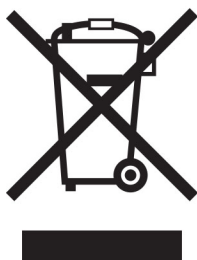

Ez a termék újratölthető lítium-ion gombaelemet tartalmazhat, amelyet csak képzett szakember távolíthat el. Az áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem helyezhető el nem szelektív hulladékgyűjtőkben, hanem külön begyűjtőhelyekre kell eljuttatni újrafeldolgozás és újrahasznosítás céljából. Az elem eltávolításakor ne dobja azt a háztartási hulladékgyűjtőbe. A helyi közösségben működhetnek erre szolgáló külön rendszerek, például az újrahasznosítható elemek gyűjtésére kialakított helyszín. A hulladékelemek külön történő gyűjtésével gondoskodhatunk a hulladék megfelelő kezeléséről, ideértve az újrafelhasználást és az újrahasznosítást, és megelőzhetjük az emberi egészségre és a környezetre esetlegesen gyakorolt káros hatásokat. Kérjük, járjon el felelősséggel az elemek ártalmatlanításakor.

## A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

## A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark Kellékvisszagűjtési Program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten



felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

## Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

## ENERGY STAR

Valamennyi Lexmark-termék, melynek esetében az ENERGY STAR® embléma magán a terméken vagy a kezdőképernyőn látható, a gyártás időpontjában megfelelt az Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR követelményeinek.



## Hőmérsékletadatok

Üzemi hőmérséklet és relatív páratartalom	10–32,2 °C (50–90 °F) és 15–80% RH 15,6–32,2 °C (60–90 °F) és 8–80% RH Nedves izzó max. hőmérséklete <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Nem kondenzáló környezet
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység hosszútávú tárolása <sup>1</sup>	15,6–32,2 °C (60–90 °F) és 8–80% RH Nedves izzó max. hőmérséklete <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
<sup>1</sup> A kellékanyagok szavatossági ideje kb. 2 év. Ez normál irodai környezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-os páratartalom mellett érvényes.	
<sup>2</sup> A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma alapján történik.	

Nyomtató/tonerkazetta/képkalkotó egység rövidtávú szállítása	-40–40 °C (-40–104 °F)
<sup>1</sup> A kellékanyagok szavatossági ideje kb. 2 év. Ez normál irodai környezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-os páratartalom mellett érvényes. <sup>2</sup> A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma alapján történik.	

## Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

Kategória: IIIb (3b) AlGaInP

Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 25

Hullámhossz (nanométer): 775–800

## Tápfelvétel

### A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

**Megj.:** Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 580 Kétoldalas: 330
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	590
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	15,5
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	8,9
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	1,2
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,2
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0,2

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) webhelyen.

## Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára ennél a termékénél (perc):	15
--	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időtúllépést maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

## Hibernált üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált üzemmód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

A Hibernált üzemmódba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időtartam, amennyit a nyomtató egy feladat kinyomtatása után a hibernált üzemmódra való váltás előtt vár, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

## Megjegyzések az EPEAT-regisztrált képalkotó-berendezésekhez:

- A készenléti energiaszint Hibernált vagy kikapcsolt üzemmódban lép életbe.
- Az eszköz automatikusan  $\leq 1W$ -os készenléti energiaszintre kapcsol. Az automatikus készenléti funkció (Hibernált vagy kikapcsolt üzemmódban) a termék szállításakor engedélyezve van.

## Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

## Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználás összege adja meg.

## A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkoznak:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés:

LEX-M03-002

## A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a rész olyan szabályokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélküli modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy készüléke vezeték nélküli modell-e, látogasson el a következő webhelyre:  
<http://support.lexmark.com>.

## Megjegyzés a moduláris összetevőkről

A vezeték nélküli modellek a következő moduláris alkatrészeket tartalmazzák:

AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Annak megállapításához, hogy az Ön termékében mely moduláris alkatrészek találhatók meg, tekintse meg a termék címkéjét.

## A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

## Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Tanács 2014/53/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok rádióberendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.


E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Az EGT/EU területén a hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az EGT/EU importőr: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Svájc. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:  
[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

A megfelelést a CE felirat jelzi:



## Korlátozások

Ez a rádióberendezés csak beltéri használatra alkalmas. Kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban felsorolt minden országra érvényes:

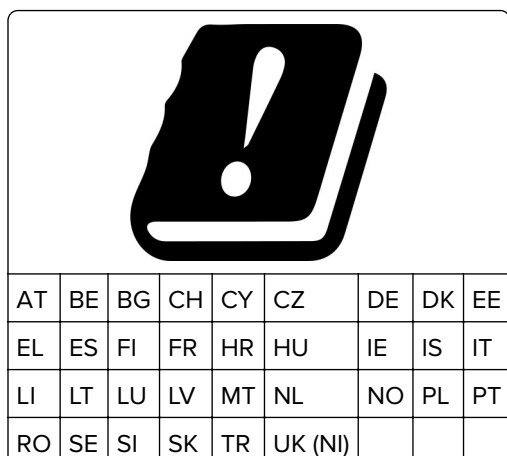

### Az EU és egyéb országok nyilatkozata a rádióadók működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiótermék a 2,4 GHz-es (2,412–2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15–5,35, 5,47–5,725 az EU területén) tartományban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt  $\leq 20$  dBm mindkét sáv szélességen.

### Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsának 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és az (EU) 2015/863 irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Az EGT/EU területén a hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az EGT/EU importőr: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Svájc. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ez a termék megfelel az EN 55032 Class B előírásoknak és az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

# Index

## A

a faxfunkció beállítása  
faxkiszolgáló használatával 31  
a festék sötéttségének  
beállítása 69  
a kezelőpanel használata 12  
a megjelenés testreszabásának  
segítségével 23  
A nyomtató állapota 12  
a nyomtató áthelyezése 18, 175  
a nyomtató csatlakoztatása  
megkülönböztető csengési  
szolgáltatáshoz 36  
a nyomtató hibakódjai 178  
a nyomtató hibaüzenetei 178  
a nyomtató nem csatlakoztatható  
a Wi-Fi-hez 229  
a nyomtató részei 11  
a papírméret beállítása 45  
a papírtípus beállítása 45  
adaptercsatlakozó 34  
ADF regisztrálása  
beállítás 247  
ADF-elvásztólap  
csere 167  
ADF-regisztráció  
módosítása 247  
AirPrint  
használata 64  
alapértelmezett fejhallgató-  
hangerő  
beállítás 28  
alapértelmezett hangerő  
módosítása  
fejhallgató 28  
hangszóró 28  
alapértelmezett  
hangszóróhangerő  
beállítás 28  
alkalmazások hozzáadása a  
főképernyőhöz 21  
alkalmazások megjelenítése a  
főképernyőn 21  
alkatrészek állapota  
ellenőrzés 154  
alkatrészek cseréje  
ADF-elvásztólap 167  
behúzóörgő egység 162

tálca 162  
tálca-elvásztóörgő 166  
alvó üzemmód  
konfigurálás 175  
analóg fax  
beállítás 29  
automatikus lapadagoló  
segítségével  
másolás 70  
az alkatrészek és kellékek  
állapotának ellenőrzése 154  
az e-mail-kiszolgáló  
beállításainak konfigurálása 37  
az elakadt lapokat a nyomtató  
nem nyomtatja ki újra 234  
az Embedded Web Servert nem  
lehet megnyitni 228  
az érintőkijelző tisztítása 170  
az Ügyféltámogatás  
segítségével 23  
az Univerzális papírméret  
beállítása 45

## B

beállítás  
analóg fax 29  
lapolvasó regisztrálása 247  
beérkező faxok  
tartása 76  
Befagyasztott üzemmód  
konfigurálás 175  
behúzóörgő egység  
csere 162  
tisztítás 171  
behúzóörgő egység  
tisztítása 171  
belső kiegészítők telepítése  
intelligens tároló meghajtó 53  
belső opciók 52  
belső opciók hozzáadása  
nyomtató-illesztőprogram 52  
belső opciók, hozzáadás  
nyomtató-illesztőprogram 52  
beolvasás  
az automatikus lapadagoló  
(ADF) használatával 78  
flash-meghajtóra 81  
FTP-kiszolgálóra 79  
lapolvasó üveglapja  
segítségével 78  
számítógépre 78  
beolvasás automatikus  
lapadagolóból  
recés kép 245  
recés szöveg 245  
beolvasás FTP-kiszolgálóra  
a kezelőpanel használata 79  
beolvasás hálózati mappába 80  
beolvasás minőségével  
kapcsolatos problémák 244  
Beolvasási központ  
beállítás 22  
beolvasással kapcsolatos  
hibaelhárítás  
a beolvasás lefagyasztja a  
számítógépet 246  
a beolvasás túl sokáig tart 246  
a lapolvasó nem válaszol 246  
beolvasási feladat nem  
sikerült 245  
dokumentum vagy fénykép  
részleges másolása 243  
függőleges sötét csíkok a  
beolvasott oldalakon, amikor  
az automatikus lapadagolóból  
olvas be 244  
gyenge másolási minőség 244  
nem lehetséges a beolvasás  
hálózati mappába 242  
nem lehetséges a beolvasás  
számítógépre 241  
recés a kép az automatikus  
lapadagolóból való  
beolvasáskor 245  
recés a szöveg az automatikus  
lapadagolóból való  
beolvasáskor 245  
beszédsebesség beállítása  
Hangutasítások 28  
betűtípusminták listája  
nyomtatás 68  
betűtípusminták listájának  
nyomtatása 68  
biztonsági információk 7, 8  
biztonsági nyílás  
keresés 61

biztonsági nyílás pozíciója 61  
boríték betöltése  
többcélú adagolóban 47  
boríték összetapad nyomtatás  
közben 231

## C

Címjegyzék  
használata 25

## Cs

csatlakozás vezeték nélküli  
hálózathoz  
gombnyomásos módszer  
használata 57  
PIN-módszer használata 57  
Cserélje ki a festékkazettát –  
nem megfelelő régió 230

## D

dátum és idő  
faxbeállítások 37  
diavetítés indítása 23  
dokumentumok, nyomtatás  
mobileszközről 63  
számítógépről 63

## E

e-mail  
küldés 73  
e-mail küldés  
az automatikus lapadagoló  
(ADF) használatával 73  
lapolvasó üveglapja  
segítségével 73  
e-mail küldése 73  
e-mail parancsikon  
létrehozás 73  
e-mail-funkció  
beállítás 37  
e-mail-szolgáltatók 37  
e-maillal kapcsolatos  
hibaelhárítás  
nem lehet e-maillt küldeni 235  
egyszínű fekete oldalak 193  
elakadás helye  
azonosítás 211  
elakadás megszüntetése  
a kétoldalas egységben 222  
a kiegészítő tálcában 222  
a normál tálcában 218

az automatikus  
lapadagolóban 213  
hátsó ajtónál 225  
normál rekeszben 213  
többcélú adagolóban 214  
elakadások, papír  
elkerülés 210  
eltorzult nyomtatás 193  
elválasztólapok  
elhelyezés 68  
elválasztólapok elhelyezése 68  
előnyomott űrlapok  
kiválasztás 14  
energiatakarékos üzemmódok  
konfigurálás 175  
eredeti alkatrészek és  
kellékanyagok 155  
eredeti Lexmark alkatrészek és -  
kellékanyagok 155  
eredeti Lexmark-alkatrészek és -  
kellékanyagok használata 155  
Eszközkvóták  
beállítás 24  
Eszközkvóták beállítása 24  
etherFAX, használat  
faxfunkció beállítása 30  
Ethernet-kábel 19  
Ethernet-port 19  
EXT-port 19  
e-mail kiszolgáló  
konfigurálás 37  
e-mail riasztások  
beállítás 154  
e-mail riasztások beállítása 154

## É

érintőkijelző  
tisztítás 170  
értesítések 251, 252, 254, 255,  
256

## F

fájltypusok  
támogatott 66  
fax  
küldés 74  
tartása 76  
továbbítás 76  
fax beállítása  
normál telefonvonalas  
kapcsolat 31

ország-, illetve  
régióspecifikus 34  
fax beütemezése 75  
fax felbontásának módosítása 75  
fax hangszóró-beállításai  
konfigurálás 37  
fax sötétsége  
beállítás 76  
fax sötétségének módosítása 76  
fax, ütemezés 75  
faxbeállítás  
normál telefonvonalas  
kapcsolat 31  
ország-, illetve  
régióspecifikus 34  
faxelérési útvonal parancsikon  
létrehozás 75  
faxfelbontás  
módosítás 75  
faxfunkció beállítása etherFAX  
használatával 30  
faxhangszóró beállításainak  
konfigurálása 37  
faxkiszolgáló, használat  
a faxfunkció beállítása 31  
faxküldés 74  
faxnapló  
nyomtatás 76  
faxnapló nyomtatása 76  
faxok tartása 76  
faxolás  
az automatikus lapadagoló  
(ADF) használatával 74  
dátum és idő beállítása 37  
lapolvasó üveglapja  
segítségével 74  
faxoláshoz használt  
illesztőprogram  
beszerelés 49  
faxoláshoz használt  
illesztőprogram telepítése 49  
faxolással kapcsolatos  
hibaelhárítás  
faxot küldeni lehet, de fogadni  
nem analóg fax  
használatakor 238  
gyenge nyomtatási  
minőség 240  
hiányzó információk a fax  
fedőlapján 240  
hívó azonosítója nem jelenik  
meg 235

nem lehet elküldeni a fax  
fedőlapját a  
számítógépről 240  
nem lehet faxot küldeni analóg  
fax használatakor 238  
nem lehet faxot küldeni vagy  
fogadni analóg fax  
használatakor 236  
nem lehet faxot küldeni vagy  
fogadni az etherFAX  
használatával 239  
sikertelen etherFAX-  
beállítás 238  
faxtovábbítás 76  
FCC-nyilatkozat 256  
fehér lapok 183  
fehér vonalak 198  
fejléces papír  
kiválasztás 14  
másolás 71  
fejléces papír betöltése  
többcélú adagolóban 47  
felejtő memória 62  
törlés 61  
felfüggesztett dokumentumok  
nem nyomtatódnak ki 204  
felfüggesztett feladatok  
lejárati idő beállítása 66  
nyomtatás 67  
fényerő módosítása  
kijelző 175  
fényképek, másolása 70  
festék sötétsége  
beállítás 69  
firmware frissítése 50  
firmware, frissítés 50  
firmware-kártya 52  
flash meghajtó  
beolvasás a következőre 81  
nyomtatás róla 65  
flash meghajtók  
támogatott 66  
foltos nyomtatás 191  
FTP-cím  
parancsikon létrehozása 80  
FTP-kiszolgáló, beolvasás ide  
a kezelőpanel használata 79  
függőleges csíkok a  
nyomatokon 200  
függőleges fehér vonalak 198  
függőleges sötét csíkok a  
beolvasott oldalakon, amikor az

automatikus lapadagolóból olvas  
be 244  
függőleges sötét sávok 199  
függőleges sötét vonalak 201  
függőleges sötét vonalak a  
nyomatokon 200  
függőleges világos sávok 197

## G

Gombnyomásos módszer 57  
görbe nyomtatás 193

## Gy

gyári alapértelmezett beállítások  
visszaállítás 62  
gyenge faxnyomtatási  
minőség 240  
gyűrött papír 186

## H

hajlott papír 186  
hálózatbeállítási oldal  
nyomtatása 59  
hálózati beállítások oldala  
nyomtatás 59  
hálózati mappa  
parancsikon létrehozása 80  
hangos jelszavak  
engedélyezés 28  
hangos jelszavak  
engedélyezése 28  
Hangutasítások  
aktiválása 26  
beszédsebesség 28  
kikapcsolása 26  
hangutasítások aktiválása 26  
Hangutasítások  
beszédsebessége  
beállítás 28  
hangutasítások inaktíválása 26  
hardveropciók  
tálcák 53  
hardveropciók hozzáadása  
nyomtató-illesztőprogram 52  
hardveropciók, hozzáadás  
nyomtató-illesztőprogram 52  
háttérkép módosítása 23  
hely kiválasztása  
a nyomtató számára 18  
helytelen margók 188

hiányzó információk a fax  
fedőlapján 240  
hiányzó nyomtatás 201  
hibaelhárítás  
a nyomtató nem  
csatlakoztatható a Wi-Fi-  
hez 229  
az Embedded Web Servert nem  
lehet megnyitni 228  
nyomtatási minőséggel  
kapcsolatos problémák 177  
nyomtató nem válaszol 208  
„Az SMTP-kiszolgáló nincs  
beállítva” hiba 234  
hibaelhárítás, beolvasás  
a lapolvasó nem válaszol 246  
beolvasási feladat nem  
sikerült 245  
dokumentum vagy fénykép  
részleges másolása 243  
függőleges sötét csíkok a  
beolvasott oldalakon, amikor  
az automatikus lapadagolóból  
olvas be 244  
gyenge másolási minőség 244  
nem lehet lecsukni a  
lapolvasót 246  
nem lehetséges a beolvasás  
hálózati mappába 242  
nem lehetséges a beolvasás  
számítógépre 241  
recés a kép az automatikus  
lapadagolóból való  
beolvasáskor 245  
recés a szöveg az automatikus  
lapadagolóból való  
beolvasáskor 245  
hibaelhárítás, e-mail  
nem lehet e-mailt küldeni 235  
hibaelhárítás, faxolással  
kapcsolatos  
faxot küldeni lehet, de fogadni  
nem analóg fax  
használatakor 238  
gyenge nyomtatási  
minőség 240  
hiányzó információk a fax  
fedőlapján 240  
hívó azonosítója nem jelenik  
meg 235



nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről 240  
nem lehet faxot küldeni analóg fax használatkor 238  
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatkor 236  
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával 239  
sikertelen etherFAX-beállítás 238  
hibaelhárítás, másolással kapcsolatos  
a lapolvasó nem válaszol 246  
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 243  
gyenge másolási minőség 244  
nem lehet lecsukni a lapolvasót 246  
hibaelhárítás, nyomtatás  
a tálcá-összekapcsolás nem működik 232  
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 234  
boríték összetapad nyomtatás közben 231  
helytelen margók 188  
lassú nyomtatás 206  
nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 205  
nem működik a leválogatás 232  
nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 203  
papír gyakran elakad 233  
rossz tálcából történő nyomtatás 205  
titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 204  
hibaelhárítás, nyomtatási minőség  
egyszínű fekete oldalak 193  
eltorzult nyomtatás 193  
fehér lapok 183  
függőleges fehér vonalak 198  
függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat 201  
függőleges sötét sávok 199

függőleges sötét vonalak vagy csíkok 200  
függőleges világos sávok 197  
görbe nyomat 193  
hajlott vagy gyűrött papír 186  
ismétlődő hibák 202  
könnyen ledörzsölődik a festék 196  
levágott szöveg vagy kép 194  
papírmeghajlás 192  
sötét nyomtatás 184  
szürke háttér nyomatokon 187  
tarka és pöttyös nyomat 191  
túl világos nyomat 189  
üres oldalak 183  
vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 185  
vízszintes világos sávok 196  
hibakódok 178  
hibaüzenetek 178  
hívó azonosítója nem jelenik meg 235

**I**  
ikonok a kezdőképernyőn megjelenítés 21  
információk a nyomtatóról keresés 9  
intelligens tárolómeghajtó 62  
beszerelés 53  
törlés 61  
intelligens tárolómeghajtó törlése 61  
ismétlődő hibák a nyomaton 202

**J**  
jelentések  
A nyomtató állapota 155  
nyomtatóhasználat 155  
jelentések megtekintése 155  
jelzőfény  
állapot értelmezése 12

**K**  
kábelek csatlakoztatása 19  
kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 248  
Kártya másolása beállítás 22  
kártyák  
másolás 72

kellékanyag-használati számlálók  
visszaállítás 169, 231  
kellékanyag-használati számlálók alaphelyzetbe állítása 169  
kellékanyag-használati számlálók visszaállítása 231  
kellékanyagok állapota ellenőrzés 154  
kellékanyagok cseréje  
képalkotó egység 159  
tonerkazetta 157  
kellékanyagok értesítése konfigurálás 154  
kellékanyagok értesítésének konfigurálása 154  
kellékanyagok megőrzése 175  
kellékanyagok rendelése  
képalkotó egység 156  
tonerkazetta 155  
kellékek  
takarékoskodás 175  
képalkotó egység  
csere 159  
rendelés 156  
képek levágása a nyomaton 194  
képernyővédő kezelése 23  
kéretlen faxok  
blokkolása 76  
kéretlen faxok blokkolása 76  
kétoldalas másolás 71  
kezdőképernyő  
használat 20  
testreszabás 21  
kezdőképernyő ikonjai megjelenítés 21  
kezdőképernyő segítségével 20  
kezelőpanel  
használat 12  
kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 251, 256  
kijelző fényereje beállítás 175  
kijelző testreszabása 23  
kijelzőn megjelenő billentyűzet használata 27  
konfigurációs fájl exportálása Embedded Web Server használata 51  
konfigurációs fájl importálása Embedded Web Server használata 51

könnyen ledörzsölődik a festék 196  
könyvjelzők létrehozás 24  
mappák létrehozása 25  
könyvjelzők létrehozása 24  
környezeti beállítások 175  
különböző papírméretű oldalak másolás 70  
különböző papírméretű oldalak másolása 70

## L

lapolvasó tisztítás 170  
Lapolvasó tisztítása 153  
lapolvasó tisztítása 170  
lapolvasó üveglapja segítségével másolás 70  
lassú nyomtatás 206  
Lexmark Mobile Print használata 63  
Lexmark Nyomtatás használata 63  
Lexmark ScanBack Utility használata 78  
LINE-port 19

## M

mappák létrehozása könyvjelzőkhöz 25  
másolás  
a papír mindkét oldalán 71  
az automatikus lapadagoló (ADF) használatával 70  
fejléces papírra 71  
fénykép 70  
kártyák 72  
lapolvasó üveglapja segítségével 70  
másolás innen kiválasztott tálca 70  
másolással kapcsolatos hibaelhárítás  
a lapolvasó nem válaszol 246  
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 243  
gyenge másolási minőség 244  
másolat méretének csökkentése 71

másolat méretének növelése 71  
másolatok készítése 70  
Megjelenés testreszabása használata 23  
megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax engedélyezés 36  
megrendelhető belső kiegészítők 52  
menü  
802.1x 141  
AirPrint 135  
Beállítás 97  
Beállítások 83  
Bejelentkezési korlátozások 148  
Biztonsági ellenőrzési napló 146  
E-mail beállítása 120  
Egyéb 150  
Egyéni beolvasási méretek 104  
Elrendezés 96  
Energiagazdálkodás 88  
Engedélyek kezelése 145  
Értesítések 85  
Eszköz 152  
Ethernet 136  
E-mail alapbeállítások 122  
Fax 153  
Fax beállítása 107  
Fax mód 107  
Faxkiszolgáló beállítása 117  
Feladat-nyilvántartás 98  
Felhőalapú szolgáltatások – Regisztráció 151  
Flash-meghajtó beolvasása 128  
FTP alapbeállítások 125  
Gazdaságos mód 84  
Gyári alapbeállítások visszaállítása 90  
Hálózat 153  
Hálózati áttekintés 132  
Helyi fiókok 146  
Hibaelhárítás 153  
Hordozótípusok 104  
HTTP-/FTP-beállítások 143  
Ideiglenes adatfájlok törlése 150  
IPSec 140  
Kép 102  
Kisegítő lehetőségek 89  
Konfiguráció menü 91

Külső hálózati hozzáférés korlátozása 144  
Lemeztitkosítás 150  
LPD-konfiguráció 142  
Másolási alapbeállítások 105  
Megoldások LDAP-beállításai 150  
Menübeállítási oldal 152  
Minőség 98  
Mobilszolgáltatás-kezelő 136  
Névtelen adatgyűjtés 89  
Nyomtatás 152  
Nyomtatás flash-meghajtóról 130  
Nyomtató névjegye 95  
Parancsikonok 152  
PCL 100  
PDF 100  
PostScript 100  
SNMP 139  
Tálcakonfiguráció 103  
Távoli kezelőpanel 85  
TCP/IP 138  
ThinPrint 143  
Titkosított nyomtatás beállításai 149  
Univerzális beállítás 103  
USB 144  
USB-eszközök ütemezése 146  
Üzemen kívüli törlés 95  
Vezeték nélküli 132  
Webes kapcsolat beállítása 125  
Wi-Fi Direct 135  
Menübeállítási oldal nyomtatás 153  
mobileszköz  
a nyomtató csatlakoztatása 58  
nyomtatás róla 63, 64  
mobileszköz csatlakoztatása nyomtatóhoz 58  
Mopria nyomtatási szolgáltatás 64

## N

Nagyítás üzemmód engedélyezés 27  
nagyítás üzemmód engedélyezése 27  
navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével 26

navigáció a képernyőn  
 kézmozdulatok segítségével 26  
 nem felejtő memória 62  
 törlés 61  
 nem lehet e-mailt küldeni 235  
 nem lehet elküldeni a fax  
 fedőlapját a számítógépről 240  
 nem lehet faxot fogadni analóg  
 fax használatakor 238  
 nem lehet faxot küldeni vagy  
 fogadni analóg fax  
 használatakor 236  
 nem lehet faxot küldeni vagy  
 fogadni az etherFAX  
 használatával 239  
 nem lehet lecsukni a  
 lapolvasót 246  
 nem lehet olvasni a flash-  
 meghajtót  
 hibaelhárítás, nyomtatás 209  
 nem lehetséges a beolvasás  
 hálózati mappába 242  
 nem lehetséges a beolvasás  
 számítógépre 241  
 Nem Lexmark kellékanyag 231  
 nem megfelelő papírra történő  
 feladatnyomtatás 205  
 nem működik a leválogatás 232

## Ny

nyári időszámítás  
 konfigurálás 37  
 nyári időszámítás  
 konfigurálása 37  
 nyomtatás  
 betűtípusminták listája 68  
 felfüggesztett feladatok 67  
 flash meghajtóról 65  
 hálózati beállítások oldala 59  
 Menübeállítási oldal 153  
 mobileszközről 64  
 Mopria nyomtatási szolgáltatás  
 használata 64  
 számítógépről 63  
 titkosított nyomtatási  
 feladatok 67  
 Wi-Fi Direct használata 64  
 nyomtatás számítógépről 63  
 nyomtatás, hibaelhárítás  
 a tálcá-összekapcsolás nem  
 működik 232

boríték összetapad nyomtatás  
 közben 231  
 helytelen margók 188  
 lassú nyomtatás 206  
 nem lehet olvasni a flash-  
 meghajtót 209  
 nem megfelelő papírra történő  
 feladatnyomtatás 205  
 nem működik a  
 leválogatás 232  
 nyomtatási feladatok nem  
 nyomtatódnak ki 203  
 nyomtatási minőséggel  
 kapcsolatos problémák 177  
 papír gyakran elakad 233  
 rossz tálcából történő  
 nyomtatás 205  
 titkosított és felfüggesztett  
 dokumentumok nem  
 nyomtatódnak ki 204  
 nyomtatási feladat  
 leállítás 68  
 nyomtatási feladat  
 megszakítása 68  
 nyomtatási feladatok  
 ellenőrzése 66  
 nyomtatási feladatok  
 eltárolása 66  
 nyomtatási feladatok  
 ismétlése 66  
 nyomtatási feladatok nem  
 nyomtatódnak ki 203  
 nyomtatási minőség,  
 hibaelhárítás  
 egyszínű fekete oldalak 193  
 eltorzult nyomtatás 193  
 fehér lapok 183  
 fekete oldalak 183  
 függőleges fehér vonalak 198  
 függőleges sötét csíkok és  
 hiányos nyomtatás 201  
 függőleges sötét sávok 199  
 függőleges sötét vonalak vagy  
 csíkok 200  
 függőleges világos sávok 197  
 görbe nyomtatás 193  
 hajlott vagy gyűrött papír 186  
 ismétlődő hibák 202  
 könnyen ledörzsölődik a  
 festék 196  
 levágott szöveg vagy kép 194  
 papírmeghajlás 192

sötét nyomtatás 184  
 szürke háttér nyomatokon 187  
 tarka és pöttyös nyomtatás 191  
 túl világos nyomtatás 189  
 vékony vonalak nyomtatása  
 nem megfelelő 185  
 vízszintes világos sávok 196  
 nyomtatási minőséggel  
 kapcsolatos problémák 177  
 nyomtató  
 hely kiválasztása a  
 következőhöz: 18  
 minimális elakadások 18  
 szállítás 176  
 nyomtató adatainak  
 megkeresése 9  
 nyomtató csatlakoztatása  
 vezeték nélküli hálózathoz 56  
 nyomtató hozzárendelése  
 csengőhanghoz 36  
 nyomtató körüli  
 hőmérséklet 253  
 nyomtató körüli nedvesség 253  
 nyomtató menük 82, 153  
 nyomtató nem válaszol 208  
 nyomtató sorozatszáma  
 keresés 10  
 nyomtató szállítása 176  
 nyomtató tisztítása 169  
 nyomtató-illesztőprogram  
 beszerelés 49  
 hardveropciók, hozzáadás 52  
 nyomtató-illesztőprogram  
 telepítése 49  
 nyomtatóadatok biztosítása 62  
 nyomtatóbeállítások 11  
 gyári alapértékek  
 visszaállítása 62  
 nyomtatók hozzáadása a  
 számítógéphez 49  
 nyomtatómemória  
 törlés 61  
 nyomtatómemória törlése 62  
 nyomtatóportok 19  
 nyomtatószoftver  
 beszerelés 49  
 nyomtatószoftver telepítése 49  
 nyomtatóüzenetek  
 Cserélje ki a festékkazettát –  
 nem megfelelő régió 230  
 Nem Lexmark kellékanyag 231

**O**

opciók  
firmware-kártyák 52

**P**

papír  
előnyomott űrlapok 14  
fejléces papír 14  
kiválasztás 12  
nem elfogadható 14  
Univerzális méret beállítása 45  
papír gyakran elakad 233  
papír tárolása 14  
papírelakadás  
a kiegészítő tálcában 222  
a normál tálcában 218  
az automatikus  
lapadagolóban 213  
elkerülés 210  
hátsó ajtónál 225  
helye 211  
papírelakadás a kétoldalas  
egységben 222  
papírelakadás a normál  
rekeszben 213  
papírelakadás a többcélú  
adagolóban 214  
papírelakadás  
elhelyezkedésének  
azonosítása 211  
papírelakadás megszüntetése  
a kétoldalas egységben 222  
a kiegészítő tálcában 222  
a normál tálcában 218  
az automatikus  
lapadagolóban 213  
hátsó ajtónál 225  
normál rekeszben 213  
többcélú adagolóban 214  
papírelakadások elkerülése 210  
papírjellemzők 13  
papírméret  
beállítás 45  
papírtakarékosság 71  
papírtípus  
beállítás 45  
parancsikon  
E-mail 22  
Fax 22  
FTP 22  
Másolás 22

parancsikon hozzáadása  
e-mail 73  
fax címzettje 75  
FTP-cím 80  
másolás 72  
parancsikon létrehozása  
e-mail 73  
fax címzettje 75  
FTP-cím 80  
hálózati mappa 80  
másolás 72  
parancsikon, létrehozás  
e-mail 73  
fax címzettje 75  
FTP-cím 80  
másolás 72  
parancsikonok  
létrehozás 22  
parancsikonok létrehozása 22  
partnercsoportok  
hozzáadása 25  
partnercsoportok törlése 25  
partnerek hozzáadása 25  
partnerek szerkesztése 25  
partnerek törlése 25  
példányok leválogatása 71  
pöttyös nyomtatás 191

**R**

recés kép  
beolvasás az automatikus  
lapadagolóból 245  
recés szöveg  
beolvasás az automatikus  
lapadagolóból 245  
RJ-11 adapter 34  
rossz tálcából történő  
nyomtatás 205

**S**

SMB  
beolvasás 80  
SMTP-beállítások  
konfigurálás 37  
soros nyomtatás  
beállítás 60  
soros nyomtatás beállítása 60  
sorozatszám, nyomtató  
keresés 10  
sötét nyomtatás 184

**Sz**

számítógép  
csatlakozás a nyomtatóhoz 59  
számítógép csatlakoztatása a  
nyomtatóhoz 59  
számítógép, beolvasás 78  
személyes azonosítók  
engedélyezés 28  
személyes azonosítók  
engedélyezése 28  
személyes azonosítószám  
módszer 57  
szöveg levágása a nyomaton 194  
szürke háttér nyomtatások 187

**T**

tálca-elválasztógörgő  
csere 166  
tálca-összekapcsolás bontása 48  
tálcák  
beszerelés 53  
betöltés 45  
csere 162  
összekapcsolás 48  
összekapcsolás bontása 48  
tálcák beszerelése 53  
tálcák betöltése 45  
tálcák csatlakozása 48  
támogatott alkalmazások 21  
támogatott fájlformátumok 66  
támogatott fax 29  
támogatott flash-meghajtók 66  
támogatott papírméret 15  
támogatott papírsúlyok 17  
támogatott papírtípusok 17  
tápkábel csatlakozója 19  
Tesztoldal nyomtatása 153  
tisztítás  
nyomtató belseje 169  
nyomtató külseje 169  
titkosított dokumentumok nem  
nyomtathatók ki 204  
titkosított nyomtatási feladatok  
konfigurálás 66  
nyomtatás 67  
több oldal másolása  
egyetlen lapra 71  
több példány rendezése 71  
többcélú adagoló  
betöltés 47

tonerkazetta  
  csere 157  
  rendelés 155  
törlés  
  nyomtatómemória 61  
törölhetőségi nyilatkozat 62  
túl világos nyomtatás 189

## U

Univerzális papírméret  
  beállítás 45  
USB-kábel 19  
USB-port  
  engedélyezés 209  
USB-port engedélyezése 209

## Ú

újrahasznosítás  
  Lexmark csomagolás 249  
  Lexmark termékek 249  
útmutató a papírokhoz 12

## Ü

Ügyfélszolgálat  
  használata 23  
ügyfélszolgálat  
  kapcsolatfelvétel 248  
üres oldalak 183  
üzenetrögzítő  
  beállítás 31

## V

vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 185  
vezeték nélküli hálózat  
  nyomtató csatlakoztatása 56  
  Wi-Fi védett beállítás 57  
vezeték nélküli hálózatok 56  
visszaállítás  
  kellékanyag-használati számlálók 231  
vízszintes világos sávok 196

## W

Wi-Fi hálózat  
  kikapcsolása 59  
Wi-Fi Direct  
  engedélyezés 58  
  konfigurálás 58  
  nyomtatás mobileszközről 64

Wi-Fi Direct engedélyezése 58  
Wi-Fi Direct konfigurálása 58  
Wi-Fi hálózat kikapcsolása 59  
Wi-Fi védett beállítás  
  vezeték nélküli hálózat 57

## Z

zajkibocsátási szintek 251

”

„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba  
  letiltás 234  
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba letiltása 234