



Multifunkčné tlačiarne MX432, XM3142

Používateľská príručka

Október 2022

www.lexmark.com

Typ zariadenia:

7019

Modely:

6w6, 6w9

Obsah

Bezpečnostné informácie.....	6
Zaužívané označenie.....	6
Vyhlásenia o produkte.....	6
Oboznámenie sa s tlačiarňou.....	9
Vyhľadávanie informácií o tlačiarni.....	9
Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne.....	10
Konfigurácie tlačiarne.....	11
Používanie ovládacieho panela.....	12
Vysvetlenie stavu svetla indikátora.....	12
Výber papiera.....	13
Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia.....	19
Výber miesta pre tlačiareň.....	19
Pripájanie káblov.....	20
Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....	21
Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania.....	27
Nastavenie tlačiarne na faxovanie.....	30
Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP.....	38
Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....	46
Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru.....	50
Inštalácia hardvérových voliteľných prvkov.....	53
Pripojenie k sieti.....	57
Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows).....	60
Zabezpečenie tlačiarne.....	62
Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	62
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	62
Vymazanie disku s inteligentným ukladáním.....	62
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	63
Vyhlásenie o nestálosti.....	63
Tlač.....	64
Tlač z počítača.....	64
Tlač z mobilného zariadenia.....	64

Tlač z pamätej jednotky flash.....	66
Podporované jednotky flash a typy súborov.....	67
Konfigurácia dôverných úloh.....	67
Tlač dôverných a iných zadržaných úloh.....	68
Tlač zoznamu ukážok písiem.....	69
Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie.....	69
Zrušenie tlačovej úlohy.....	69
Úprava tmavosti tonera.....	69

Kopírovanie.....70

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	70
Vytváranie kópií.....	70
Kopírovanie fotografií.....	70
Kopírovanie na hlavičkový papier.....	71
Kopírovanie na obe strany papiera.....	71
Zmenšenie alebo zväčšenie kópií.....	71
Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok.....	71
Zoradenie kópií.....	72
Kopírovanie preukazov.....	72
Vytvorenie skratky na kopírovanie.....	72

E-mail.....73

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	73
Odoslanie e-mailovej správy.....	73
Vytvorenie skratky pre e-mail.....	73

Fax.....74

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	74
Odoslanie faxu.....	74
Naplánovanie odoslania faxu.....	75
Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax.....	75
Zmena rozlíšenia faxu.....	75
Nastavenie tmavosti faxu.....	76
Tlač denníka faxov.....	76
Blokovanie nevyžiadaných faxov.....	76
Zadržiavanie faxov.....	76
Posielanie faxov ďalej.....	77

Skenovanie..... 78

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	78
Skenovanie do počítača.....	78
Skenovanie na server FTP.....	79
Vytvorenie skratky pre FTP.....	80
Skenovanie do sieťového priečinka.....	80
Vytvorenie skratky pre sieťový priečinok.....	80
Skenovanie na pamäťovú jednotku flash.....	81

Používanie ponúk tlačiarne.....82

Mapa ponúk.....	82
Zariadenie.....	83
Tlač.....	96
Papier.....	103
Kopírovanie.....	106
Fax.....	108
E-mail.....	121
FTP.....	126
Jednotka USB.....	129
Sieť/porty.....	132
Zabezpečenie.....	146
Cloudové služby.....	152
Správy.....	153
Riešenie problémov.....	154
Tlač strany nastavení ponúk.....	154

Údržba tlačiarne..... 155

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu.....	155
Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli.....	155
Nastavenie upozornení e-mailom.....	155
Zobrazenie správ.....	156
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	156
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	158
Čistenie súčastí tlačiarne.....	170
Úspora energie a papiera.....	176
Premiestnenie tlačiarne na iné miesto.....	176

Doprava tlačiarne.....	177
Riešenie problémov.....	178
Problémy s kvalitou tlače.....	178
Chybové kódy tlačiarne.....	179
Problémy s tlačou.....	184
Tlačiareň nereaguje.....	209
Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash.....	210
Zapnutie portu USB.....	210
Odstránenie zaseknutého papiera.....	211
Problémy so sieťovým pripojením.....	229
Problémy so spotrebným materiálom.....	231
Problémy s podávaním papiera.....	232
Problémy s e-mailami.....	235
Problémy s faxovaním.....	236
Problémy so skenovaním.....	241
Kontaktovanie podpory pre zákazníkov.....	248
Recyklácia a likvidácia.....	249
Recyklácia produktov Lexmark.....	249
Recyklácia obalov Lexmark.....	249
Oznámenia.....	250
Register.....	258

Bezpečnostné informácie






Zaužívané označenie

Poznámka: *Poznámka* označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.







Upozornenie: *Upozornenie* označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.









POZOR: *Pozor* označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.







Rôzne druhy výstrah:

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo privalenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.

Vyhlasenia o produkte

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarňi. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kábla ho odpojte od elektrickej siete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:
- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
 - Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
 - Z tlačiarne odpojte všetky káble.
 - Ak sú k tlačiarňi pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
 - Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
 - Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
 - Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňi.
 - Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
 - Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
 - Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
 - Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
 - Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
 - Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrojšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškrpnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškrpnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespálujte. Použité lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.


Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.

Oboznámenie sa s tlačiarňou



Vyhľadavanie informácií o tlačiarňi

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Pokyny na prvú inštaláciu	Prezrite si dokumentáciu k inštalácii dodanú s tlačiarňou.
<ul style="list-style-type: none"> Softvér tlačiarne Ovládač tlače alebo faxu Firmvér tlačiarne Pomôcka 	Prejdite na adresu www.lexmark.com/downloads , vyhľadajte svoj model tlačiarne a potom v ponuke Typ vyberte požadovaný ovládač, firmvér alebo pomôcku.
<ul style="list-style-type: none"> Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií Vkladanie papiera Konfigurácia nastavení tlačiarne Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií Konfigurácia tlačiarne v rámci siete Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba Riešenie a odstraňovanie problémov 	<p>Informačné centrum – Prejdite na adresu https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Videá s návodom – Prejdite na adresu https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p> <p>Príručka pre dotykovú obrazovku – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com.</p>
Nastavenie a konfigurácia funkcií zjednodušenia ovládania tlačiarne	<i>Príručka zjednodušenia ovládania Lexmark</i> – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com .
Informácie pomocníka na používanie softvéru tlačiarne.	<p>Pomocník pre operačné systémy Microsoft Windows alebo Macintosh – otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku Pomocník.</p> <p>Kliknutím na tlačidlo  zobrazíte kontextové informácie.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne. V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.
<ul style="list-style-type: none"> Dokumentácia Podpora cez chat naživo E-mailová podpora Hlasová podpora 	<p>Prejdite na adresu http://support.lexmark.com.</p> <p>Poznámka: Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.</p> <p>Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej lokalite alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.</p> <p>Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miesto a dátum nákupu Typ zariadenia a sériové číslo <p>Ďalšie informácie nájdete v časti „Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne“ na strane 10.</p>


Čo hľadáte?	Kde hľadať
<ul style="list-style-type: none">• Bezpečnostné informácie• Regulačné informácie• Informácie o záruke• Environmentálne informácie	<p>Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:</p> <ul style="list-style-type: none">• V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.• V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou. <p><i>Príručka s informáciami o produkte</i> – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.</p>
Informácie o digitálnom pase Lexmark	Prejdite na adresu https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne


1 Otvorte predné dvierka.

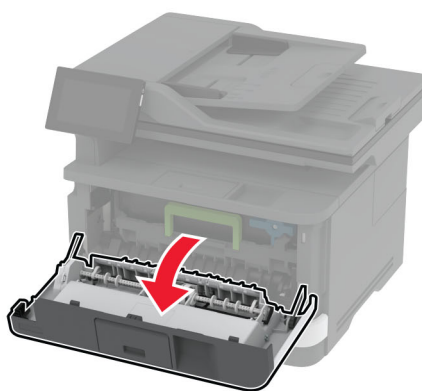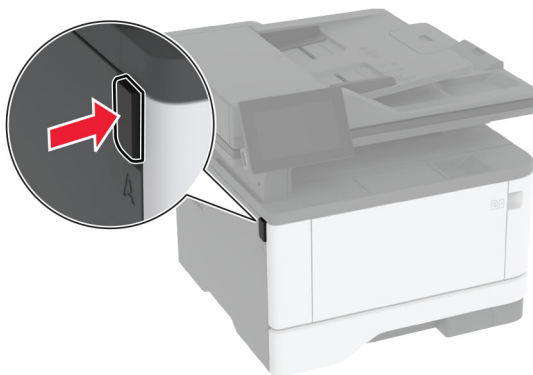

2 Vyhľadajte sériové číslo za prednými dvierkami.

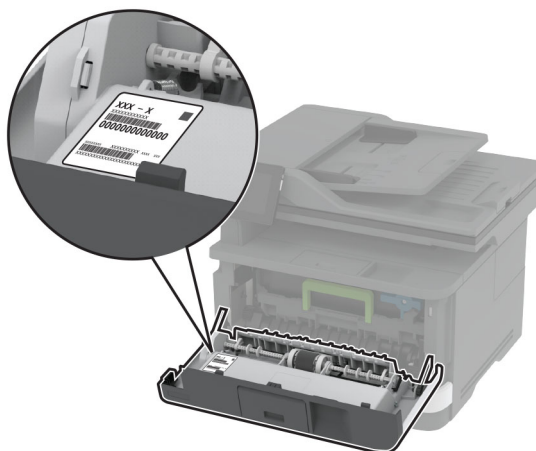


Konfigurácie tlačiarne

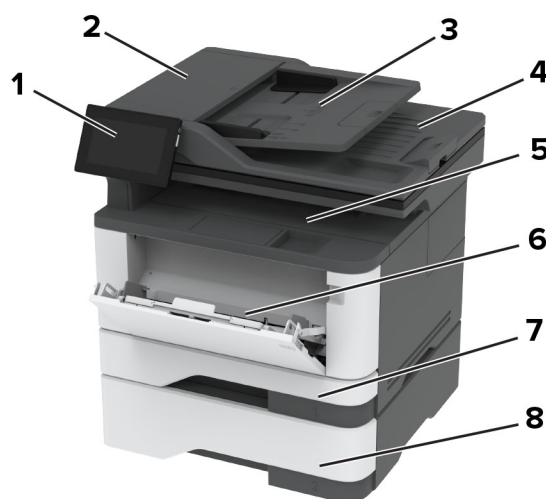

1	Ovládací panel
2	Automatický podávač dokumentov (ADF)
3	Zásobník automatického podávača dokumentov
4	Priehradka automatického podávača dokumentov
5	Štandardná priehradka
6	Viacúčelový podávač
7	Štandardný zásobník na 250 hárkov
8	Voliteľný zásobník na 550 hárkov

Používanie ovládacieho panela

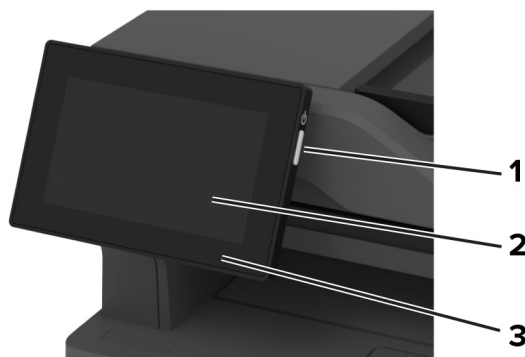

	Časť ovládacieho panela	Funkcia
1	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> • Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne. • Poznámka: Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd. • Prepnutie tlačiarne do režimu spánku. • Obnova tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
2	Displej	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu. • Nastavenie a ovládanie tlačiarne.
3	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnutá	Tlačiareň je vypnutá.
Svieti namodro	Tlačiareň je pripravená.
Bliká namodro	Tlačiareň tlačí alebo spracováva údaje.
Bliká načerveno	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime hlbokého spánku alebo dlhodobého spánku.

Výber papiera

Pokyny na používanie papiera

Používaním vhodného papiera môžete zabrániť zaseknutiam a zaistiť bezproblémovú tlač.

- Vždy používajte nový, nepoškodený papier.
- Pred vložením papiera skontrolujte, ktorá strana papiera sa odporúča na potlač. Táto informácia je zvyčajne uvedená na balení papiera.
- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- Nepoužívajte rôzne veľkosti, typy alebo hmotnosti papiera v jednom zásobníku. Miešaním papiera môže dôjsť k zaseknutiam.
- Nepoužívajte kriedové papiere, pokiaľ nie sú výslovne určené na elektrofotografickú tlač.

Ďalšie informácie nájdete v *Spríevodcovi pre papier a špeciálne médiá*.

Vlastnosti papiera

Nasledujúce vlastnosti papiera ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť tlače. Pred tlačou zvážte tieto faktory.

Hmotnosť

Zásobníky môžu podávať papier s rôznou hmotnosťou. Papier ľahší než 60 g/m² (16 lb) nemusí byť dostatočne pevný na to, aby sa správne podával, a môže spôsobiť zaseknutie. Ďalšie informácie nájdete v téme „Podporované hmotnosti papiera”.

Vlnenie

Vlnenie je tendencia papiera vlniť sa po jeho okrajoch. Nadmerné vlnenie môže spôsobovať problémy s podávaním papiera. Vlnenie môže nastať po prechode papiera tlačiarňou, kde je papier vystavený vysokým teplotám. Skladovanie rozbaleného papiera na horúcich, vlhkých, chladných alebo suchých miestach môže prispieť k vlneniu papiera pred samotnou tlačou a spôsobiť problémy s podávaním.

Hladkosť

Stupeň hladkosti papiera priamo ovplyvňuje kvalitu tlače. Ak je papier príliš drsný, toner sa do papiera nezataví správne. Ak je papier príliš hladký, môže spôsobiť problémy s podávaním papiera alebo kvalitou tlače. Odporúčame použiť papier s hodnotou 50 sheffieldských bodov.

Obsah vlhkosti

Množstvo vlhkosti v papieri ovplyvňuje kvalitu tlače aj schopnosť tlačiarne správne podávať papier. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. Vystavenie papiera zmenám vlhkosti môže znížiť jeho kvalitu.

Pred tlačou uchovávajte papier v pôvodnom obale po dobu 24 až 48 hodín. Prostredie, v ktorom sa papier ukladá, musí byť rovnaké ako prostredie tlačiarne. Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri preprave papiera veľmi líšia od okolitého prostredia tlačiarne, uvedený čas predĺžte na niekoľko dní. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas na prispôbenie sa podmienkam.

Smer vlákien

Vláknó zodpovedá zarovnaniu vlákien papiera na hárku papiera. Vlákno je buď *dĺhé*, v smere dĺžky papiera, alebo *krátke*, v smere šírky papiera. Odporúčaný smer vlákna nájdete v téme „Podporované hmotnosti papiera“.

Zloženie vlákna

Väčšina vysokokvalitného xerografického papiera je vyrobená zo 100 % chemicky ošetrovaného vlákňitého dreva. Toto zloženie poskytuje papieru vysoký stupeň stability, výsledkom čoho sú menšie problémy s podávaním papiera a lepšia kvalita tlače. Papier obsahujúci vlákna napr. z bavlny má vlastnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na manipuláciu s papierom.

Neprijateľný papier

Použitie nasledujúcich typov papiera v tlačiarni sa neodporúča:

- Chemicky ošetrované papiere, ktoré sa používajú na výrobu kópií bez indiga. Sú známe aj ako samoprepisovací papier, bezkarbónový kopírovací papier (CCP) alebo papier bez potreby indiga (NCR).
- Vopred potlačený papier s chemikáliami, ktoré by mohli kontaminovať tlačiareň.
- Vopred potlačený papier, na ktorý vplýva teplota fixačnej jednotky tlačiarne.
- Vopred potlačený papier vyžadujúci registráciu (presnú polohu tlače na stránke) väčšiu než $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ palca), napríklad formuláre na optické rozpoznávanie znakov (OCR).

Niekedy je možné upraviť registráciu pomocou softvérovej aplikácie tak, aby bola tlač na tieto formuláre možná.

- Papier s povrchovou úpravou (zmazateľný dokumentový), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s drsnými okrajmi, drsný alebo veľmi štruktúrovaný či pokrčený papier
- Recyklovaný papier, ktorý nespĺňa normu EN12281:2002 (európske testovanie)
- Papier s hmotnosťou menej ako 60g/m² (16 libier).
- Formuláre alebo dokumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí.

Skladovanie papiera

Použite tento postup skladovania papiera a predíd'te tak zaseknutiam a nerovnomernej kvalite tlače:

- 24 až 48 hodín pred tlačou papier zabalený v pôvodnom obale uskladnite v prostredí s rovnakými podmienkami, akým je vystavená tlačiareň.
- Ak sa podmienky uskladnenia alebo podmienky pri preprave papiera veľmi líšia od okolitého prostredia tlačiarne, uvedený čas predĺžte na niekoľko dní. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas na prispôsobenie sa podmienkam.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete papier skladovať na miestach s teplotou 21 °C (70 °F) a relatívnou vlhkosťou 40 %.
- Väčšina značkových výrobcov odporúča tlačiť v priestoroch s teplotou v rozmedzí 18 – 24 °C (65 – 75 °F) a s relatívnou vlhkosťou v rozmedzí 40 až 60 %.
- Papier skladujte v škatuliach na palete alebo polici, nie na zemi.
- Jednotlivé balíky skladujte na rovnom povrchu.

- Na jednotlivé balíky papiera nič neodkladajte.
- Papier vyberajte zo škatule alebo obalu, až keď ho chcete vložiť do tlačiarne. Škatuľa a obal udržiavajú papier čistý, suchý a vyrovnaný.

Výber predtlačených formulárov a hlavičkového papiera

- Používajte papier s dlhým vláknom.
- Používajte iba formuláre a hlavičkový papier potlačený s použitím ofsetovej tlače alebo gravírovania.
- Nepoužívajte drsný ani veľmi štruktúrovaný papier.
- Používajte atramenty, na ktoré nemá vplyv živica v toneri. Tieto požiadavky spĺňajú atramenty schnúce pomocou oxidácie a atramenty založené na báze ropy. Latexové atramenty ich nespĺňajú.
- Než zakúpite veľké množstvo predtlačených formulárov a hlavičkového papiera, ktoré zvažujete, skúste najskôr vytlačiť niekoľko vzoriek. Takto zistíte, či atrament použitý na predtlačenom formulári alebo hlavičkovom papieri ovplyvňuje kvalitu tlače.
- V prípade pochybností kontaktujte dodávateľa papiera.
- Pri tlači na hlavičkový papier vložte papier v správnej orientácii pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v *Spríevodcovi pre papier a špeciálne médiá*.

Podporované veľkosti papiera

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓
A5 na výšku (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palca)	✓	✓	✓	X
A5 na šírku (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 palca)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palca)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palca)	✓	✓	✓	X

¹ Podpora podávania papiera dlhým okrajom je predvolená.

² Pri obojstrannej tlači musí mať papier šírku najmenej 210 mm (8,27 palca) a dĺžku 279,4 mm (11 palcov).

³ Po zvolení možnosti Univerzálne sa formát strany nastaví na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť neurčí aplikácia.

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Oficio (Mexiko) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palca)	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palcov)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palcov)	✓	✓	✓	✓
Univerzálne³ 99 x 148 mm až 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 palca až 8,5 x 14,17 palca)	✓	✓	✓	✓ ²
Obálka 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palca)	x	x	✓	x
Obálka 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palca)	x	x	✓	x
Obálka 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palca)	x	x	✓	x

¹ Podpora podávania papiera dlhým okrajom je predvolená.

² Pri obojstrannej tlači musí mať papier šírku najmenej 210 mm (8,27 palca) a dĺžku 279,4 mm (11 palcov).

³ Po zvolení možnosti Univerzálne sa formát strany nastaví na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť neurčí aplikácia.

Veľkosť papiera	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obálka DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)	X	X	✓	X
Obálka C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palca)	X	X	✓	X
Obálka B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palca)	X	X	✓	X
Iná obálka 98,4 x 162 mm až 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 palca až 6,93 x 9,84 palca)	X	X	✓	X

¹ Podpora podávania papiera dlhým okrajom je predvolená.

² Pri obojstrannej tlači musí mať papier šírku najmenej 210 mm (8,27 palca) a dĺžku 279,4 mm (11 palcov).

³ Po zvolení možnosti Univerzálne sa formát strany nastaví na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť neurčí aplikácia.

Podporované typy papiera

Typ papiera	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač	Automatický podávač dokumentov
Obyčajný papier	✓	✓	✓	✓	✓
Kartón	X	X	✓	X	X
Recyklovaný papier	✓	✓	✓	✓	X
Papierové štítky*	✓	✓	✓	X	X
Kancelársky papier	✓	✓	✓	✓	X
Hlavičkový papier	✓	✓	✓	✓	X
Predtlačený papier	✓	✓	✓	✓	X
Farebný papier	✓	✓	✓	✓	X
Ľahký papier	✓	✓	✓	✓	X

* Jednostranné papierové štítky sú podporované na príležitostné používanie menej ako 20 strán za mesiac. Vinylové, farmaceutické a obojstranné štítky nie sú podporované.

Typ papiera	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač	Automatický podávač dokumentov
Ťažký papier	✓	✓	✓	✓	X
Pevný/bavlnený	✓	✓	✓	✓	X
Obálka	X	X	✓	X	X
Pevná obálka	X	X	✓	X	X
* Jednostranné papierové štítky sú podporované na príležitostné používanie menej ako 20 strán za mesiac. Vinylové, farmaceutické a obojstranné štítky nie sú podporované.					

Podporované hmotnosti papiera

	Štandardný zásobník na 250 hárkov	Voliteľný zásobník na 550 hárkov	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač	Automatický podávač dokumentov
Hmotnosť papiera	60 – 120 g/m ² (16 – 32 libier)	60 – 120 g/m ² (16 – 32 libier)	60 – 217 g/m ² (16 – 58 libier)	60 – 90 g/m ² (16 – 24 libier)	60 – 90 g/m ² (16 – 24 libier)

Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia

Výber miesta pre tlačiareň

- Ponechajte dostatok miesta na otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu voliteľného hardvéru.
- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.


⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSADU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
- Tlačiareň by mala byť:
 - čistá, suchá a bez prachu,
 - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
 - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
 - mimo priameho slnečného svetla a prílišnej vlhkosti.
- Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:

Teplota okolia	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Teplota skladovania	15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F)

- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne prúdiť:

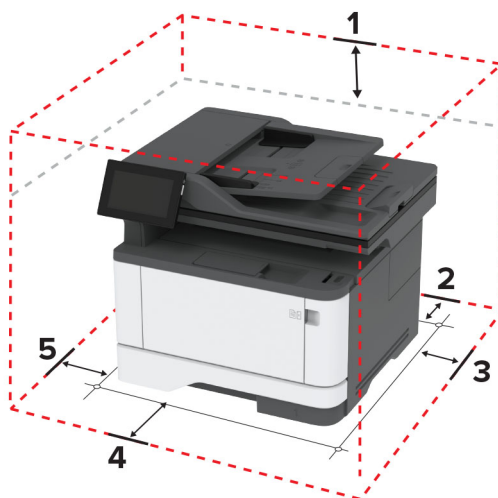

1	Horná strana	305 mm (12 palcov)
2	Zadná strana	100 mm (3,94 palca)

3	Pravá strana	76,2 mm (3 palce)
4	Predná strana	305 mm (12 palcov) Poznámka: Minimálny priestor potrebný na prednej strane tlačiarne je 76 mm (3 palce).
5	Ľavá strana	110 mm (4,33 palca)

Pripájanie káblov


⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblkové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

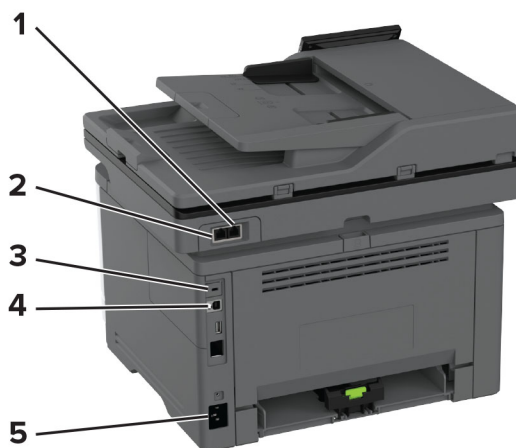

	Port tlačiarne	Funkcia
1	port EXT	Pripojenie ďalších zariadení (napríklad telefónu alebo záznamníka) k tlačiarňi a telefónnej linke. Tento port používajte v prípade, ak pre tlačiareň nemáte samostatnú faxovú linku a ak je tento spôsob pripojenia podporovaný vo vašej krajine alebo regióne.
2	Port LINE	Pripojenie tlačiarne k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sieťovej zásuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.
3	Port tlačiarne USB	Pripojenie tlačiarne k počítaču.
4	Ethernetový port	Pripojenie tlačiarne k sieti.

	Port tlačiarne	Funkcia
5	Zásuvka napájania	Pripojenie tlačiarne k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Používanie domovskej obrazovky

Poznámka: Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.



#	Ikona	Funkcia
1	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastavenie aktuálnej úlohy.
2	Kopírovanie	Vytvorí kópie.
3	E-mail	Odoslanie e-mailov.
4	Fax	Odoslanie faxu.
5	Stav/spotrebný materiál	<ul style="list-style-type: none"> Výstraha tlačiarne alebo chybové hlásenie sa zobrazí vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať. Pozrite si ďalšie informácie o výstrahách alebo hláseniach tlačiarne a o tom, ako ich odstrániť. <p>Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
6	Jednotka USB	Zobrazujte, vyberajte alebo tlačte fotografie a dokumenty z pamäťovej jednotky flash.
7	Adresár	Zobrazenie, vytváranie a riadenie kontaktov.
8	Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarne.
9	Poradie úloh	<p>Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy.</p> <p>Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>

#	Ikona	Funkcia
10	Tlačidlo spustenia	Spustenie úlohy v závislosti od vybraného režimu.
11	Klávesnica na obrazovke	Zadávanie čísel a symbolov do vstupného poľa.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Prispôsobenie domovskej obrazovky**.

3 Vykonajte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Ak chcete pridať ikonu na domovskú obrazovku, kliknite na položku **+**, vyberte názov aplikácie a potom kliknite na položku **Pridať**.
- Ak chcete odstrániť ikonu domovskej obrazovky, vyberte názov aplikácie a potom kliknite na položku **Odstrániť**.
- Ak chcete prispôbiť názov aplikácie, vyberte názov aplikácie, kliknite na položku **Upraviť** a potom priradte názov.
- Ak chcete obnoviť názov aplikácie, vyberte názov aplikácie, kliknite na položku **Upraviť** a potom vyberte položku **Obnoviť štítok aplikácie**.
- Ak chcete pridať priestor medzi aplikáciami, kliknite na položku **+**, vyberte položku **PRÁZDNE MIESTO** a potom kliknite na položku **Pridať**.
- Ak chcete usporiadať aplikácie, potiahnite myšou ich názvy do želané poradia.
- Ak chcete obnoviť predvolenú domovskú obrazovku, kliknite na položku **Obnoviť domovskú obrazovku**.

4 Použite zmeny.

Podporované aplikácie

Aplikácia	Modely tlačiarň
Centrum skenovania	MX432, XM3142
Centrum skratiek	MX432, XM3142
Kopírovanie preukazov	MX432, XM3142
Prispôsobenie displeja	MX432, XM3142
Podpora pre zákazníkov	XM3142
Kvóty zariadení	XM3142

Nastavenie Scan Centra

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
- 2 Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

Poznámky:

- Pri vytváraní sieťového cieľového miesta zaistíte overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
- Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

- 3 Uložte zmeny.

Vytvorenie odkazu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek**.

Poznámka: Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

- 2 Vyberte funkciu tlačiarne a potom sa dotknite položky **Vytvoriť skratku**.

Poznámka: Funkcia Zabezpečený e-mail nie je podporovaná.


- 3 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite položky **Uložiť**.

- 4 Zadajte jedinečný názov skratky.

Poznámka: Ak chcete zabrániť skráteniu názvov na domovskej obrazovke, zadajte najviac 25 znakov.

- 5 Dotknite sa položky **OK**.

Aplikácia automaticky vygeneruje jedinečné číslo skratky.

Poznámka: Ak chcete spustiť odkaz, dotknite sa položky , potom položky **#** a zadajte číslo odkazu.

Nastavenie kopírovania preukazov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie** > Kopírovanie preukazov > **Konfigurovať**.

Poznámky:

- Uistite sa, že položka Zobraziť ikonu je povolená.
- Skontrolujte, či sú nakonfigurované časti Nastavenia e-mailov a Nastavenia zdieľaného sieťového priečinka.
- Pri skenovaní preukazu sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 200 dpi pri farebnom a 400 dpi pri čiernobielym skenovaní.

- Pri skenovaní viacerých preukazov sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 150 dpi pri farebnom a 300 dpi pri čiernobielym skenovaní.

3 Použite zmeny.

Poznámka: Na skenovanie viacerých preukazov treba pevný disk tlačiarne alebo disk s inteligentným ukladaním.

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Pred použitím aplikácie nezabudnite uskutočniť nasledujúce kroky:

- V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Prispôsobenie displeja > Konfigurácia**.
- Povoľte a nakonfigurujte šetrič obrazovky, prezentáciu a nastavenia tapety.

Správa obrázkov šetriča obrazovky a prezentácie

1 V časti Obrázky šetriča obrazovky a prezentácie pridajte, upravte alebo odstráňte obrázok.

Poznámky:

- Môžete pridať až 10 obrázkov.
- Ak je táto funkcia aktivovaná, ikony stavu sa zobrazia na šetriči obrazovky len v prípade chýb, upozornení alebo oznámení z cloudu.

2 Uložte zmeny.

Zmena obrázka tapety

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.

2 Zvoľte obrázok, ktorý chcete použiť.

3 Uložte zmeny.

Spustenie prezentácie z pamätevej jednotky flash

1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Prezentácia**.

Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

Poznámka: Po spustení prezentácie môžete odpojiť pamäťovú jednotku flash, ale obrázky sa neuložia do tlačiarne. Ak sa prezentácia zastaví, na zobrazenie obrázkov znova vložte pamäťovú jednotku flash.

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Poznámky:

- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Podporované aplikácie“ na strane 22](#).
- Informácie o konfigurácii nastavení aplikácie nájdete v *Príručke správcu Podpory pre zákazníkov*.

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Podpora pre zákazníkov**.

2 Informáciu vytlačte alebo ju pošlite e-mailom.

Nastavenie kvót zariadenia

Poznámky:

- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Podporované aplikácie“ na strane 22](#).
- Informácie o tom, ako konfigurovať nastavenia aplikácie, nájdete v dokumente *Príručka správcu kvót zariadenia*.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

2 Kliknite na položky **Aplikácie** > **Kvóty zariadenia** > **Konfigurovať**.

3 V časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

4 Použite zmeny.

Správa záložiek

Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často prístupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

2 Kliknite na položku **Záložky** > **Pridať záložku** a potom zadajte názov záložky.

3 Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
- Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad **myWebsite.com/sample.pdf**, nie **123.123.123.123/sample.pdf**. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť hodnotu CN v serverovom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehliadača.
- Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad **myServer/myDirectory**. Zadajte číslo portu FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
- V prípade protokolu SMB zadajte adresu sieťového priečinka. Napríklad **myServer/myShare/myFile.pdf**. Zadajte názov sieťovej domény.
- V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

Poznámka: Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG A TIFF. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

Vytváranie priečinkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Záložky > Pridať priečinok** a potom zadajte názov priečinka.

Poznámka: Ak chcete obmedziť prístup k priečinku, zadajte PIN.






3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

Poznámka: V priečinku môžete vytvoriť ďalšie priečinky alebo záložky. Ak chcete vytvoriť záložku, pozrite si časť „[Vytváranie záložiek](#)“ na strane 25.

Správa kontaktov

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Adresár**.

2 Vykonajte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Ak chcete pridať kontakt, dotknite sa položky  v hornej časti obrazovky a potom sa dotknite položky **Vytvoriť kontakt**. V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlasovania, čím umožníte prístup aplikácii.
- Ak chcete odstrániť kontakt, dotknite sa položky  v hornej časti obrazovky, potom položky **Odstrániť kontakty** a vyberte kontakt.
- Ak chcete upraviť kontaktné údaje, dotknite sa mena kontaktu.
- Ak chcete vytvoriť skupinu, dotknite sa položky  v hornej časti obrazovky a potom sa dotknite položky **Vytvoriť skupinu**. V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlasovania, čím umožníte prístup aplikácii.
- Ak chcete odstrániť skupinu, dotknite sa položky  v hornej časti obrazovky, potom položky **Odstrániť skupiny** a potom vyberte skupinu.
- Ak chcete upraviť skupinu kontaktov, dotknite sa položky **SKUPINY >** vyberte názov skupiny **>  >** vyberte akciu, ktorú chcete vykonať.

3 Použite zmeny.

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Aktivácia hlasových pokynov

na domovskej obrazovke,

- 1 Jedným pohybom pomaly posuňte jeden prst po displeji doľava a potom nahor, až kým sa neprehrá hlasová správa.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň bez zabudovaných reproduktorov si môžete správu vypočúť pomocou slúchadiel.

- 2 Dvoma prstami sa dotknite tlačidla **OK**.

Poznámka: Ak toto gesto nefunguje, vyviňte väčší tlak.

Pomocou klávesnice

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň bez zabudovaných reproduktorov si môžete správu vypočúť pomocou slúchadiel.

- 2 Stlačte kláves **Tab**, aby sa kurzor presunul na tlačidlo **OK**, a potom stlačte **Enter**.

Poznámky:

- Keď sú hlasové pokyny aktivované, vždy použite dva prsty na výber ktorejkoľvek položky na displeji.
- Hlasové pokyny majú obmedzenú jazykovú podporu.

Deaktivácia hlasových pokynov

- 1 Jedným pohybom pomaly posuňte jeden prst po displeji doľava a potom nahor, až kým sa neprehrá hlasová správa.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň bez zabudovaných reproduktorov si môžete správu vypočúť pomocou slúchadiel.

- 2 Pomocou dvoch prstov vykonajte jeden z týchto krokov:

- Dotknite sa položky **Hlasové pokyny** a potom sa dotknite položky **OK**.
- Dotknite sa položky **Zrušiť**.

Poznámka: Ak toto gesto nefunguje, vyviňte väčší tlak.

Hlasové navádzanie môžete deaktivovať aj jedným z týchto spôsobov:

- Dvoma prstami dvakrát ťuknite na domovskú obrazovku.
- Stlačením tlačidla napájania uveďte tlačiareň do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Poznámky:

- Väčšina gest sa používa, len keď sú aktivované hlasové pokyny.

- Povoľte zväčšenie, aby ste mohli využívať gestá na priblíženie (oddialenie) a posunutie.
- Pomocou fyzickej klávesnice môžete zadávať znaky a upraviť niektoré nastavenia.

Gesto	Funkcia
Potiahnite prstom doľava a potom nahor	Spustíte režim zjednodušenia ovládania. Na opustenie režimu zjednodušenia ovládania použite rovnaké gesto. Poznámka: Toto gesto je použiteľné aj v prípade, že je tlačiareň v normálnom režime.
Dvakrát ťuknite jedným prstom	Výber možnosti alebo položky na obrazovke.
Dvakrát-ťuknite na domovskú ikonu dvoma prstami	Deaktivujte režim zjednodušenia ovládania.
Trikrát ťuknite jedným prstom	Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.
Potiahnite prstom doprava alebo nadol	Posun na ďalšiu položku na obrazovke.
Potiahnite prstom doľava alebo nahor	Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.
Potiahnite prstom nahor a potom nadol	Posun na prvú položku na obrazovke.
Posunutie	Získanie prístupu k častiam približovaného obrázka, ktoré sú za hranicou obrazovky. Poznámka: Pomocou dvoch prstov potiahnite zväčšený obrázok.
Potiahnite prstom nahor a potom doprava	Zvýšenie hlasitosti. Poznámka: Toto gesto je použiteľné aj v prípade, že je tlačiareň v normálnom režime.
Potiahnite prstom nadol a potom doprava	Zníženie hlasitosti. Poznámka: Toto gesto je použiteľné aj v prípade, že je tlačiareň v normálnom režime.
Potiahnite prstom nahor a potom doľava	Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.
Potiahnite prstom nadol a potom doľava	Návrat na predchádzajúce nastavenie.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa zobrazí klávesnica na obrazovke, vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Dotknite sa klávesu, aby ste oznámili a napísali znak do poľa.
- Potiahnutím prsta po rôznych znakoch oznamujete a píšete znaky do poľa.
- Dotknite sa dvoma prstami textového poľa, aby ste oznámili znaky v poli.
- Dotykom klávesu **Backspace** môžete znaky vymazať.

Zapnutie režimu zväčšenia

- 1 Jedným pohybom pomaly posuňte jeden prst po displeji doľava a potom nahor, až kým sa neprehrá hlasová správa.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň bez zabudovaných reproduktorov si môžete správu vypočuť pomocou slúchadiel.

- 2 Pomocou dvoch prstov vykonajte nasledujúce kroky:

- a Dotknite sa **Režimu zväčšenia**.
- b Dotknite sa položky **OK**.

Poznámka: Ak toto gesto nefunguje, vyvíňte väčší tlak.

Ďalšie informácie o používaní zväčšenej obrazovky nájdete v časti „[Navigácia na obrazovke pomocou gest](#)“ na strane 27.

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov


- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Zjednodušenie ovládania** > **Rýchlosť reči**.
- 2 Vyberte rýchlosť reči

Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
- 2 Nastavenie hlasitosti slúchadiel.

Poznámka: Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po tom, ako používateľ ukončí režim Zjednodušenie ovládania alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Nastavenie predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položky .
- 2 Nastavte hlasitosť.

Poznámky:

- Ak je zapnutý tichý režim, zvukové upozornenia sú vypnuté. Toto nastavenie tiež spomaľuje výkon tlačiarne.
- Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po tom, ako používateľ ukončí režim Zjednodušenie ovládania alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Zjednodušenie ovládania** > **Prečítať heslá/kódy PIN**.
- 2 Zapnite nastavenie.

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Podporovaný fax

Model tlačiarne	Analógový fax	etherFAX ¹	Faxový server	Fax cez IP (FoIP) ²
MX432adwe	✓	✓	✓	✓
XM3142	✓	✓	✓	✓

¹ Vyžaduje predplatné. Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.etherfax.net/lexmark> alebo sa obráťte na miesto, kde ste si zakúpili tlačiareň.


² Vyžaduje nainštalovaný licencovaný balík. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na miesto, kde ste zakúpili tlačiareň.

Nastavenie faxu pomocou funkcie analógového faxu

Poznámky:

- Niektoré pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, indikátor môže blikať červenou farbou.
- Ak nemáte k dispozícii prostredie TCP/IP, na nastavenie faxu použite ovládací panel.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.

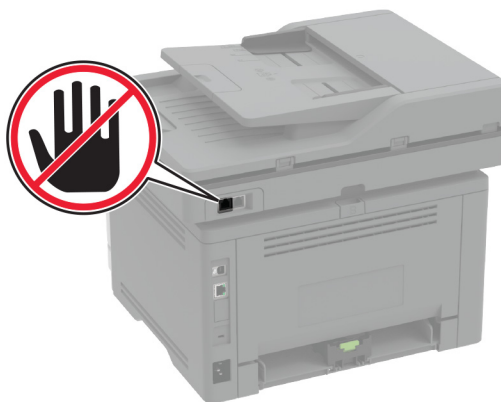

Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarňi

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu**.

- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

- 4 Použite zmeny.

Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX

Poznámky:

- Firmvér tlačiarne je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Aktualizácia firmvéru“ na strane 51](#).
- V tlačiarňi musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík. V tlačiarňi musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík.
- Uistite sa, že ste zaregistrovali svoju tlačiareň na portáli etherFAX. Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Pri registrácii sa vyžaduje sériové číslo tlačiarne. S nájdením sériového čísla vám pomôže článok [„Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne“ na strane 10](#).

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu**.

Poznámka: Položka Nastavenie faxu sa zobrazí iba vtedy, ak je Režim faxu nastavený na Fax.

- 3 Do poľa Názov faxu zadajte jedinečný názov.

- 4 Do poľa Faxové číslo zadajte faxové číslo poskytnuté službou etherFAX.

- 5 V ponuke Prenos faxu vyberte **etherFAX**.

- 6 Použite zmeny.

Nastavenie funkcie faxu pomocou faxového servera

Poznámky:

- Táto funkcia umožňuje odosielať faxové správy poskytovateľovi faxových služieb, ktorý podporuje prijímanie e-mailov.
- Táto funkcia podporuje len odchádzajúce faxové správy. Ak chcete podporiť príjem faxov, uistite sa, že máte v tlačiarňu nakonfigurovaný fax založený na zariadení, ako napríklad analógový fax, éterFAX alebo fax cez IP (FoIP).

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Fax**.

3 V ponuke Režim faxu vyberte položku **Server faxu** a potom kliknite na položku **Uložiť**.

4 Kliknite na položku **Nastavenie servera faxu**.

5 Do poľa Cieľový formát zadajte **[#]@myfax.com**, kde **[#]** je číslo faxu a **myfax.com** je doména poskytovateľa faxu.

Poznámky:

- V prípade potreby nakonfigurujte polia Adresa pre odpoveď, Predmet alebo Správa.
- Ak chcete, aby tlačiareň mohla prijímať faxové správy, povoľte nastavenie príjmu faxu na založené na zariadení. Uistite sa, že máte nakonfigurovaný fax založený na zariadení.

6 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

7 Kliknite na položku **Nastavenie e-mailu faxového servera** a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Povoľte možnosť **Použitie e-mailového servera SMTP**.

Poznámka: Ak nie sú nakonfigurované nastavenia SMTP e-mailu, prečítajte si časť [„Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38](#).

- Nakonfigurujte nastavenia SMTP. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

8 Uložte zmeny.

Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Podporovaný fax“ na strane 30](#).




POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.



POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

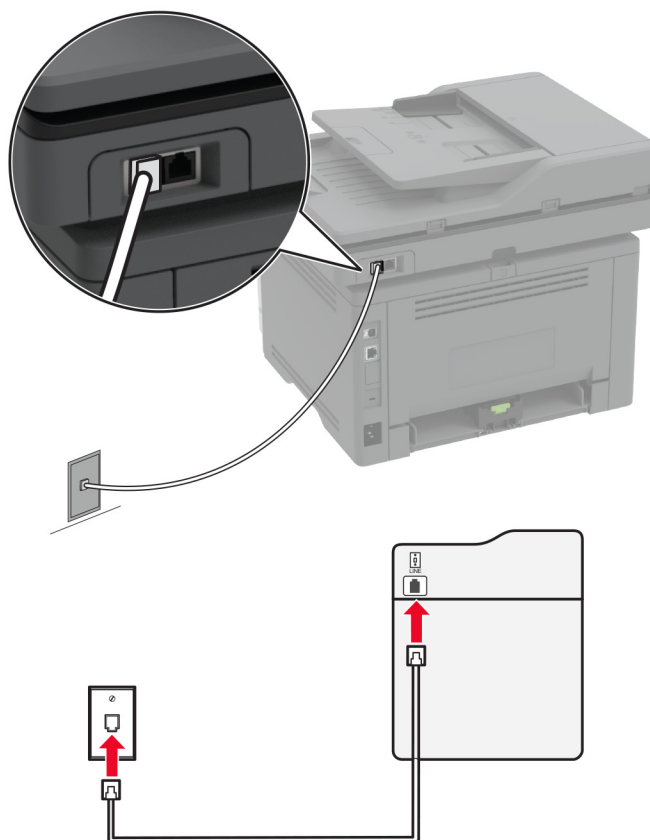


- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

- Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť **Zapnuté**) alebo manuálne (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť **Vypnuté**) prijímanie faxov.
- Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom


Poznámka: Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

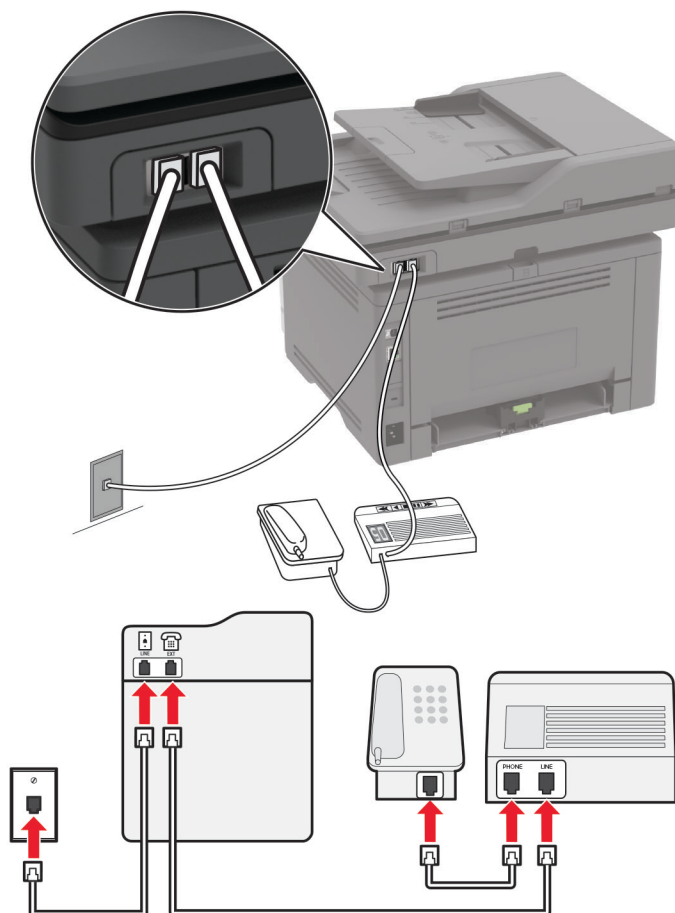Pripojené k tej istej telefónnej zásuvke

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne, ktoré majú porty EXT a LINE.

- Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
- Telefónny záznamník pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

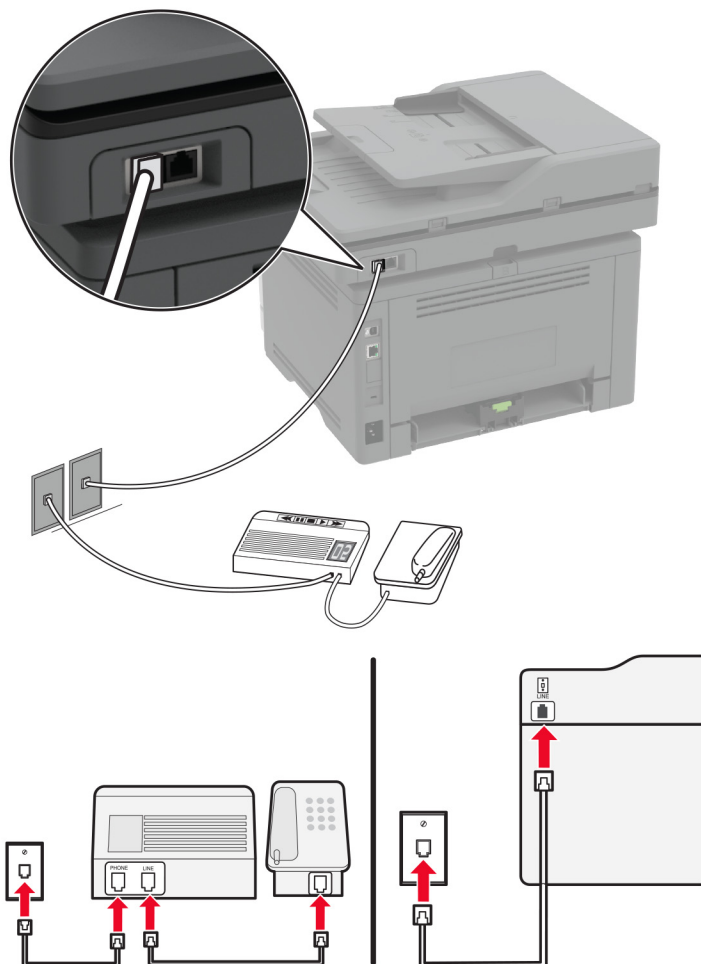

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

- Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
- Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, nastavte funkciu tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou na hodnotu 6.

Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Podporovaný fax“ na strane 30](#).


⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie sú kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

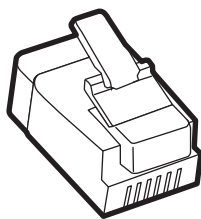

Názov súčasti	Číslo súčasti
Adaptérová zástrčka Lexmark	40X8519

Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11

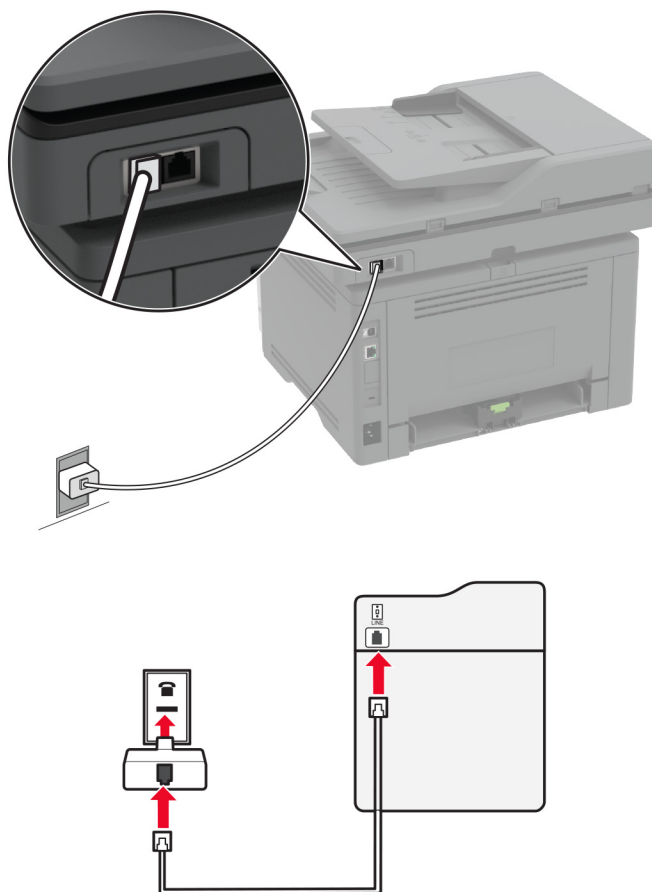

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.
- 3 Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektorom iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

Pripojenie k službe osobitného zvonenia

Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo má pridelené iné zvonenie.

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Podporovaný fax“ na strane 30](#).

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď**.
- 2 Vyberte zvonenie.

Nastavenie dátumu a času faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Konfigurácia letného/zimného času

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 V ponuke Časové pásmo sa dotknite položky (UTC+používateľský) **Vlastné**.
- 3 Dotknite sa položky **Posun voči času UTC (GMT)** a nakonfigurujte nastavenia.

Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora**.
- 2 Postupujte nasledovne:
 - Nastavte Režim reproduktora na možnosť **Vždy zapnuté**.
 - Nastavte Hlasitosť reproduktora na možnosť **Vysoká**.
 - Zapnite možnosť Hlasitosť zvonenia.

Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP

Nakonfigurujte nastavenia protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na odosielanie naskenovaného dokumentu prostredníctvom e-mailu. Nastavenia sú odlišné pre každého poskytovateľa e-mailových služieb.

Pred začatím skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a sieť je pripojená k internetu.

Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > E-mail**.

3 V časti Nastavenie e-mailu nakonfigurujte nastavenia.

Poznámky:

- Ďalšie informácie o hesle nájdete v zozname [poskytovateľov e-mailových služieb](#).
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa a požiadajte ho o nastavenia.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarňi

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > E-mail > Nastavenia e-mailu**.

2 Nakonfigurujte nastavenia.

Poznámky:

- Ďalšie informácie o hesle nájdete v zozname [poskytovateľov e-mailových služieb](#).
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa a požiadajte ho o nastavenia.

Poskytovatelia e-mailových služieb

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live or Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Poznámky:

- Ak sa pri použití poskytnutých nastavení vyskytnú chyby, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb.
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa.

AOL Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.aol.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo aplikácie Poznámka: Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Zabezpečenie účtu AOL , prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku Vytvoriť heslo aplikácie .

Comcast Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.comcast.net
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo účtu

Poznámka: Skontrolujte, či máte vo svojom účte aktivované nastavenie zabezpečenia prístupu pre tretiu stranu. Ďalšie informácie nájdete na [stránke pomocníka Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Poznámka: Skontrolujte, či máte v účte Google aktivované dvojkrokové overovanie. Ak chcete povoliť dvojkrokové overovanie prejdite na stránku [Zabezpečenie účtu Google](#), prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku **2-krokové overovanie**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.gmail.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté

Nastavenie	Hodnota
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	<p>Heslo aplikácie</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Google, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku Heslá aplikácií. Položka „Heslá aplikácií“ sa zobrazuje iba v prípade, ak je povolené dvojkrokové overovanie.

iCloud Mail

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivované dvojkrokové overovanie.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.mail.me.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	<p>Heslo aplikácie</p> <p>Poznámka: Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Správa účtu iCloud, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Zabezpečenie kliknite na položku Vygenerovať heslo.</p>

Mail.com

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.mail.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia

Nastavenie	Hodnota
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo účtu

NetEase Mail (mail.126.com)

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.126.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo Poznámka: Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.163.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo Poznámka: Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povoľte **službu IMAP/SMTP** alebo **službu POP3/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.yeah.net
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo Poznámka: Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

Outlook Live alebo Microsoft 365

Tieto nastavenia sa vzťahujú na e-mailové domény outlook.com a hotmail.com a na účty v službe Microsoft 365.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.office365.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo účtu alebo heslo aplikácie Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu. V prípade účtov na doménach outlook.com alebo hotmail.com s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Správa účtu Outlook Live a potom sa prihláste do svojho účtu.

Poznámka: Ďalšie možnosti nastavenia pre podniky pri používaní služby Microsoft 365 nájdete na [stránke pomoci služby Microsoft 365](#).

QQ Mail

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky **Nastavenia > Účet**. V časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV povoľte **službu POP3/SMTP** alebo **službu IMAP/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.qq.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačný kód Poznámka: Ak chcete vygenerovať autorizačný kód, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky Nastavenia > Účet a potom v časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV kliknite na položku Vygenerovať autorizačný kód .

Sina Mail

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu POP3/SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sina Mail kliknite na položky **Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Používateľ služby POP/IMAP/SMTP** a potom povoľte službu **POP3/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.sina.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačný kód Poznámka: Ak chcete vytvoriť autorizačný kód, na domovskej stránke e-mailovej služby kliknite na položky Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Používateľ služby POP/IMAP/SMTP a potom povoľte stav autorizačného kódu .

Sohu Mail

Poznámka: Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sohu Mail kliknite na položky **Možnosti > Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povoľte službu **IMAP/SMTP** alebo **službu POP3/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.sohu.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Nezávislé heslo Poznámka: Nezávislé heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.mail.yahoo.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo aplikácie Poznámka: Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Yahoo , prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku Vytvoriť heslo aplikácie .

Zoho Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.zoho.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa

Nastavenie	Hodnota
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	<p>Heslo účtu alebo heslo aplikácie</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu. • V prípade účtov s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Zoho Mail, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Heslá pre konkrétne aplikácie kliknite na položku Vygenerovať nové heslo.

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Zásobníky automaticky rozpoznajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiách, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera** > vyberte zdroj papiera.
- 2 Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.


Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálne nastavenie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.


Vkladanie do zásobníkov

- 1 Vyberte zásobník.


Poznámka: Aby ste sa vyhli zaseknutiu papiera, zásobník nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.

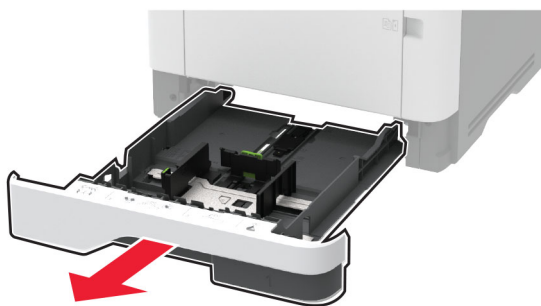

2 Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaneho papiera.

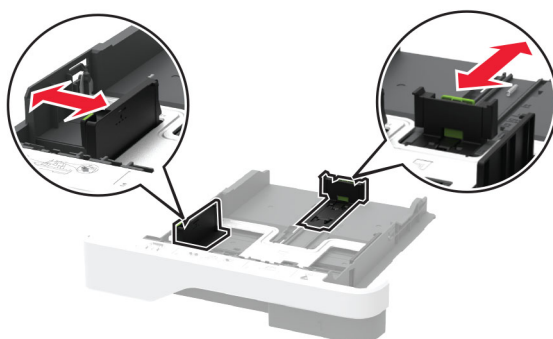

3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

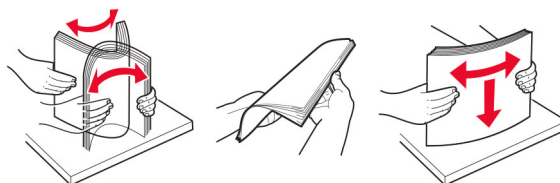

4 Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.

Poznámky:

- V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby hlavička smerovala k prednej časti zásobníka.
- V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby hlavička smerovala k zadnej časti zásobníka.
- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.



5 Vložte zásobník.


V prípade potreby nastavte na ovládacom paneli veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Vkladanie do viacúčelového podávača

1 Otvorte viacúčelový podávač.



2 Pred vložením papier ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

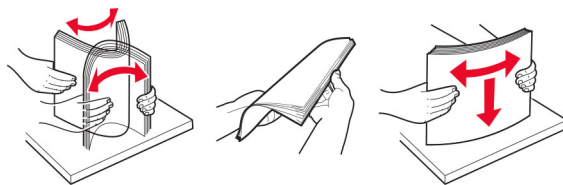


3 Vložte papier stranou určenou na tlač smerom nahor.

Poznámky:

- V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby hlavička smerovala k zadnej časti tlačiareň.
- V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby hlavička smerovala k prednej časti tlačiareň.
- Vložte obálky s otváracou stranou vľavo smerom nadol.

Výstraha – Riziko poranenia: Nepoužívajte obálky so známami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

4 Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.

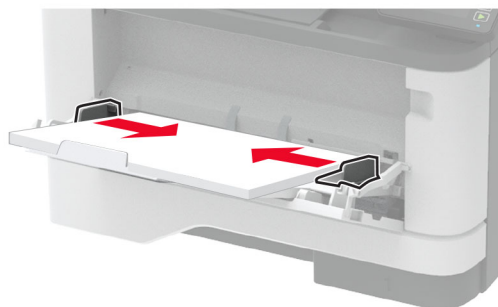

5 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Prepojenie zásobníkov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov** > a zvoľte zdroj papiera.
- 2 Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.
- 3 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníkov > Prepojenie na zásobník**.
- 4 Stlačte **Automatické**.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

Výstraha – Riziko poranenia: Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru

Inštalácia softvéru tlačiarne

Poznámky:

- Ovládač tlače je súčasťou softvérového inštalačného balíka.
 - V prípade počítačov Macintosh s verziou operačného systému macOS 10.7 alebo novším nie je potrebné inštalovať ovládač pre tlač na tlačiareň s certifikáciou AirPrint. Ak si chcete prispôbiť funkcie tlače, stiahnite si ovládač tlačiarne.
- 1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.
 - Z disku CD so softvérom dodanom s tlačiarňou.
 - Prejdite na adresu www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Spustíte inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.

Inštalácia ovládača faxu

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/downloads, vyhľadajte model svojej tlačiarne a potom stiahnite príslušný inštalačný balík.
- 2 V počítači kliknite na položku **Vlastnosti tlačiarne** a potom prejdite na kartu **Konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Fax** a potom kliknite na možnosť **Použiť**.

Pridávanie tlačiarne do počítača

Skôr než začnete, vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pripojte tlačiareň a počítač k rovnakej sieti. Ďalšie informácie o pripájaní tlačiarne k sieti nájdete v časti [„Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi“ na strane 57](#).
- Pripojte počítač k tlačiarňe. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pripojenie počítača k tlačiarňe“ na strane 60](#).
- Pomocou kábla USB pripojte tlačiareň k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pripájanie káblov“ na strane 20](#).

Poznámka: Kábel USB sa predáva samostatne.

Používatelia systému Windows

- 1 Pomocou počítača nainštalujte ovládač tlačiarne.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti [„Inštalácia softvéru tlačiarne“ na strane 50](#).
- 2 Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom kliknite na položku **Pridať tlačiareň alebo skener**.


3 V závislosti od pripojenia tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Pridať zariadenie**.
- Kliknite na položku **Zobraziť tlačiarne s funkciou Wi-Fi Direct**, vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku **Pridať zariadenie**.
- Kliknite na možnosť **Požadovaná tlačiareň nie je v zozname uvedená** a potom v okne Pridať tlačiareň vykonajte nasledujúce kroky:
 - a** Vyberte možnosť **Pridať tlačiareň pomocou adresy TCP/IP alebo názvu hostiteľa** a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
 - b** Do poľa Názov hostiteľa alebo adresa IP zadajte adresu IP tlačiarne a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- c** Vyberte ovládač tlačiarne a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
 - d** Vyberte možnosť **Použiť aktuálne nainštalovaný ovládač tlačiarne (odporúča sa)** a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
 - e** Zadajte názov tlačiarne a kliknite na možnosť **Ďalej**.
 - f** Vyberte možnosť zdieľania tlačiarne a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
 - g** Kliknite na položku **Dokončiť**.

Používatelia systému Macintosh

- 1** V počítači otvorte položku **Tlačiarne a skenery**.
- 2** Kliknite na ikonu  a potom vyberte tlačiareň.
- 3** V ponuke Použiť vyberte ovládač tlačiarne.

Poznámky:

- Ak chcete použiť ovládač tlačiarne Macintosh, vyberte možnosť **AirPrint** alebo **Secure AirPrint**.
- Ak si chcete prispôbiť funkcie tlače, vyberte ovládač tlačiarne Lexmark. Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti [„Inštalácia softvéru tlačiarne“ na strane 50](#).

- 4** Pridať tlačiareň.

Aktualizácia firmvéru

Ak chcete zvýšiť výkon tlačiarne a odstrániť problémy, pravidelne aktualizujte firmvér tlačiarne.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

Ak chcete získať najnovší firmvér, prejdite na adresu www.lexmark.com/downloads a potom vyhľadajte svoj model tlačiarne.

- 1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

2 Kliknite na položky **Nastavenia** > Zariadenie > **Aktualizovať firmvér**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- Kliknite na položky **Skontrolovať aktualizácie** > Súhlasím, spustiť aktualizáciu.
- Nahrajte súbor flash.
 - a Prejdite na súbor flash.

Poznámka: Uistite sa, že ste rozbalili súbor zip firmvéru.

- b Kliknite na položky **Odovzdať** > Spustiť.

Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu** alebo **Importovať konfiguráciu**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4 Ak tlačiareň podporuje aplikácie, potom postupujte takto:

- a Kliknite na položku **Aplikácie** > vyberte aplikáciu > **Konfigurovať**.
- b Kliknite na položku **Exportovať** alebo **Importovať**.

Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne

Používatelia systému Windows

1 Otvorte priečinok tlačiarňí.

2 Vyberte tlačiareň, ktorú chcete aktualizovať, a vykonajte jeden z týchto krokov:

- V operačnom systéme Windows 7 alebo novšom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
- V predchádzajúcich verziách vyberte položku **Vlastnosti**.

3 Prejdite na kartu Konfigurácia a vyberte položku **Aktualizovať teraz – spýtať sa tlačiarne**.

4 Uložte zmeny.

Používatelia systému Macintosh

1 V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň a vyberte položku **Možnosti a spotrebný materiál**.

2 Prejdite na zoznam hardvérových voliteľných prvkov a pridajte nainštalované voliteľné prvky.

3 Uložte zmeny.

Inštalácia hardvérových voliteľných prvkov


Dostupné interné voliteľné prvky

- Disk s inteligentným ukladáním (ISD)
 - Písma
 - Zjednodušená čínština
 - Tradičná čínština
 - Japončina
 - Kórejščina
 - Arabčina
 - Veľkokapacitné ukladanie
- Licencované funkcie
 - IPDS
 - Čiarový kód
- Bezdrôtový modul
 - MarkNet™ N8372


Poznámky:


- Na aktiváciu funkcie Forms Merge a iných funkcií je potrebný disk ISD.
- Niektoré funkcie IPDS vyžadujú disk ISD.

Inštalácia voliteľných zásobníkov

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.
- 3 Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.
- 4 Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a potom spustite tlačiareň nadol na požadované miesto.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

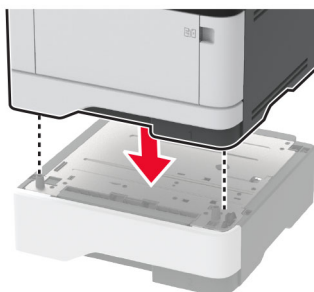

5 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

6 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne“ na strane 52.](#)

Inštalácia disku s inteligentným ukladaním

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

2 Otvorte prístupové dvierka riadiacej jednotky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.




3 Rozbaľte disk s inteligentným ukladaním (ISD).


Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

4 Vyhľadajte konektor disku ISD.

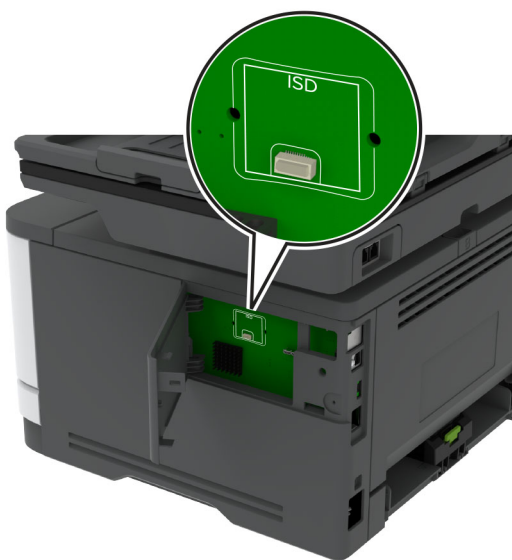

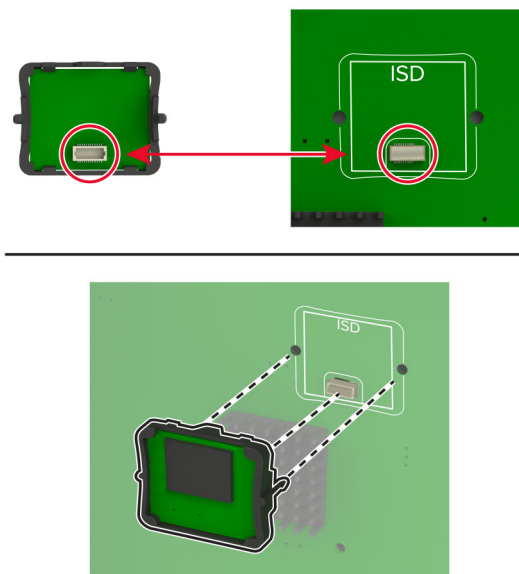5 Vložte kartu do konektora disku ISD.

6 Zatvorte prístupové dvierka radiacej jednotky, aby *s kliknutím* zapadli na miesto.

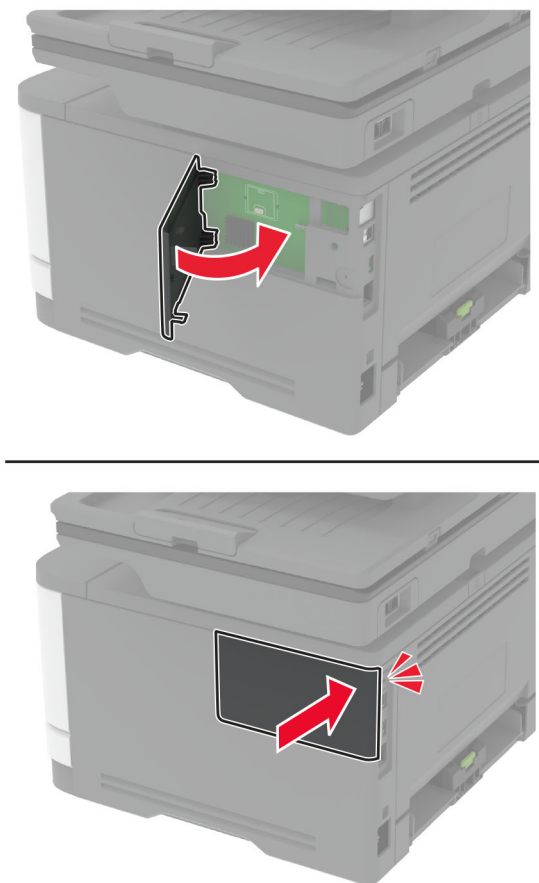

7 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Prípojenie k sieti

Prípojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Skontrolujte, či je položka **Aktívny adaptér** nastavená na možnosť **Automaticky**. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér**.

Pomocou ovládacieho panela

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > nastavenie na paneli tlačiarne > Vybrať sieť**.
- 2 Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

Používanie mobilného asistenta spoločnosti Lexmark

- 1 V závislosti od vášho mobilného zariadenia si stiahnite mobilného asistenta spoločnosti Lexmark buď v internetovom obchode Google Play™, alebo v internetovom obchode App Store.
- 2 Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > nastavenie pomocou mobilnej aplikácie > Identifikátor tlačiarne**.
- 3 Spustíte aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia a potom prijmite podmienky používania.
Poznámka: Ak je to potrebné, udeľte povolenia.
- 4 Ťuknite na položku **Pripojiť k tlačiarne > Prejsť na nastavenia siete Wi-Fi**.
- 5 Pripojte svoje mobilné zariadenie k bezdrôtovej sieti tlačiarne.
- 6 Vráťte sa do aplikácie a potom ťuknite na položku **Nastaviť pripojenie Wi-Fi**.
- 7 Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.
- 8 Ťuknite na možnosť **Hotovo**.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti prostredníctvom WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarne je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.
- Aktívny adaptér je nastavený na možnosť Automaticky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér**.

Metóda stlačenia tlačidla

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) > Spustenie metódou stlačenia tlačidla**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) > Spustenie metódou PIN**.
- 2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.
- 3 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.
Poznámky:
 - Ak chcete zistiť IP adresu, pozrite si dokumentáciu k prístupovému bodu.
 - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- 4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- 5 Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

Konfigurácia funkcie Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je technológia typu peer-to-peer, ktorá umožňuje bezdrôtovým zariadeniam priamo sa pripojiť k tlačiarňi s aktivovanou sieťou Wi-Fi Direct bez používania prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > Wi-Fi Direct**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.
 - **Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct** – funkcia umožňuje tlačiarňi vysielat' v svojej vlastnej sieti Wi-Fi Direct.
 - **Názov siete Wi-Fi Direct** – funkcia priradí názov sieti Wi-Fi Direct.
 - **Heslo siete Wi-Fi Direct** – funkcia priradí heslo na nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie pri používaní pripojenia typu peer-to-peer.
 - **Zobraziť heslo na stránke Nastavenie** – funkcia zobrazí heslo na stránke nastavenia siete.
 - **Automaticky prijať požiadavky stlačením tlačidla** – funkcia umožňuje tlačiarňi prijímať požiadavky na pripojenie automaticky.

Poznámka: Prijímanie požiadaviek stlačením tlačidla nie je zabezpečené.

Poznámky:

- V predvolenom nastavení sa na displeji tlačiarne nezobrazuje heslo siete Wi-Fi Direct. Ak chcete zobraziť heslo, aktivujte ikonu náhľadu hesla. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Rôzne > Povoľiť odhalenie hesla/kódu PIN**.
- Ak chcete zistiť heslo siete Wi-Fi Direct bez jeho zobrazenia na displeji tlačiarne, na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete**.

Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarňi

Pred pripojením mobilného zariadenia sa uistite, že je nakonfigurovaná funkcia Wi-Fi Direct. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Konfigurácia funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 59](#).

Pripojte sa pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na mobilné zariadenia so systémom Android.

- 1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
- 2 Povoľte sieť **Wi-Fi** a potom ťuknite na funkciu **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vyberte názov tlačiarne v sieti Wi-Fi Direct.
- 4 Potvrďte pripojenie na ovládacom paneli tlačiarne.

Pripojenie pomocou siete Wi-Fi

- 1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom vyberte názov tlačiarne v sieti Wi-Fi Direct.

Poznámka: Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

- 3 Zadať heslo siete Wi-Fi Direct.

Pripojenie počítača k tlačiarni

Pred pripojením počítača sa uistite, že je nakonfigurovaná funkcia Wi-Fi Direct. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Konfigurácia funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 59](#).

Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom kliknite na položku **Pridať tlačiareň alebo skener**.
- 2 Kliknite na položku **Zobraziť tlačiarne Wi-Fi Direct** a potom vyberte názov tlačiarne Wi-Fi Direct.
- 3 Z displeja tlačiarne si poznačte osemciferný kód PIN tlačiarne.
- 4 Zadaťte kód PIN v počítači.

Poznámka: Ak ešte nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne, systém Windows prevezme príslušný ovládač.

Používatelia systému Macintosh

- 1 Kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia a potom vyberte názov siete Wi-Fi Direct tlačiarne.

Poznámka: Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

- 2 Zadaťte heslo Wi-Fi Direct.

Poznámka: Po odpojení od siete Wi-Fi Direct prepnete počítač späť na predchádzajúcu sieť.

Deaktivácia siete Wi-Fi

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardná sieť**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Kontrola pripojenia tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Sieť > Strana nastavenia siete**.
- 2 Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrdte, že ukazuje stav „pripojené“.

Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne alebo môže byť poškodený sieťový kábel. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Pred začatím sa uistite, že je v tlačiarni nainštalovaný sériový port interných riešení.

- 1 Nastavte parametre v tlačiarni.
 - a Na ovládacom paneli prejdite do ponuky s nastaveniami portu.
 - b Nájdite ponuku s nastaveniami sériového portu a v prípade potreby nastavenia upravte.
 - c Použite zmeny.
- 2 Otvorte priečinok s tlačiarňami v počítači a vyberte svoju tlačiareň.

3 Otvorte okno vlastností tlačiarne a zo zoznamu vyberte port COM.

4 V ponuke Správca zariadení nastavte parametre portu COM.


Poznámky:

- Tlač cez sériový port znižuje rýchlosť tlače.
- Uistite sa, že je sériový kábel zapojený do sériového portu na tlačiarne.

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripevníte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.

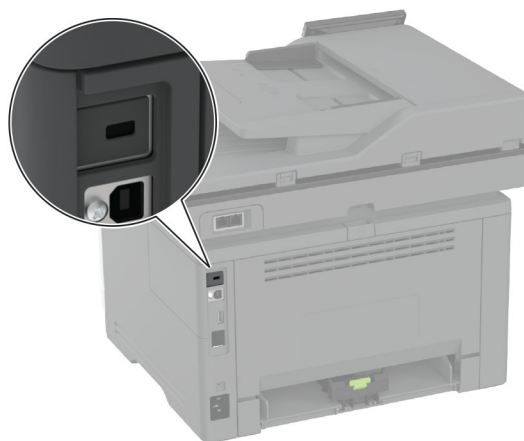

Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Údržba** > **Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Dotknite sa začiarňavacieho políčka **Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte** a potom položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Dotknite sa položky **Spustiť sprievodcu úvodným nastavením** alebo **Ponechať tlačiareň v režime offline** a potom sa dotknite položky **Ďalej**.
- 4 Spustíte operáciu.

Poznámka: Tento proces zároveň zničí šifrovací kľúč, ktorý sa používa na ochranu používateľských údajov. Po zničení šifrovacieho kľúča údaje už nemožno obnoviť.

Vymazanie disku s inteligentným ukladaním

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Údržba** > **Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Dotknite sa položky **Vymazať disk s inteligentným ukladaním** a potom sa dotknite položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Spustíte operáciu.

Poznámky:

- Disk s inteligentným ukladáním (ISD) sa kryptograficky vymaže.
- Tento proces na ošetrovanie pevného disku ISD môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Obnoviť nastavenia > vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť > OBNOVIŤ**.
- 3 Spustíte operáciu.

Vyhlásenie o nestálosti

Typ pamäte	Opis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva štandardnú pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnávacej pamäte pri jednoduchých tlačových a kopírovacích úlohách.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). V oboch typoch sa ukladá operačný systém, nastavenia tlačiarne a sieťové informácie. Ukladajú sa v nich aj nastavenia skenera a záložiek a integrované riešenia.
Disk s inteligentným ukladáním (ISD)	Niektoré tlačiarne môžu mať nainštalovaný disk ISD. Disk ISD používa stálu pamäť flash na ukladanie používateľských údajov z komplexných tlačových úloh, údajov formulára a údajov písma.

Obsah všetkých nainštalovaných pamätí tlačiarne vymažte v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň sa vyradí z prevádzky.
- Nahradíte disk IDS.
- Tlačiareň sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.
- Na tlačiarňu vykoná servis osoba, ktorá nie je z vašej organizácie.
- Tlačiareň sa odošle na servis mimo priestory vašej organizácie.
- Tlačiareň sa predá inej organizácii.

Poznámka: Ak chcete zlikvidovať úložný disk, postupujte podľa zásad a postupov vašej organizácie.

Tlač

Tlač z počítača

Poznámka: V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z mobilného zariadenia pomocou Mobilnej tlače Lexmark

Lexmark™ Mobilná tlač umožňuje odosielať dokumenty a obrázky priamo do podporovanej tlačiarne Lexmark.

- 1 Otvorte dokument a potom ho odošlite alebo zdieľajte do Mobilnej tlače Lexmark.

Poznámka: Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.

- 2 Vyberte tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou aplikácie Lexmark Print

Lexmark Tlač je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce systém Android™ verzie 6.0 alebo novší. Umožňuje odosielať dokumenty a obrázky do tlačiarne pripojených k sieti a na servery správy tlače.

Poznámky:

- Uistite sa, že ste prevzali aplikáciu Tlač Lexmark z obchodu Google Play a povolili ju v mobilnom zariadení.
- Skontrolujte, či sú tlačiareň a mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti.

- 1 Vo vašom mobilnom zariadení vyberte dokument zo správcu súborov.
- 2 Odošlite alebo zdieľajte dokument do aplikácie Tlač Lexmark.



Poznámka: Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.

- 3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
- 4 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou tlačovej služby Mopria.

Mopria® Tlačová služba je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce systém Android verzie 5.0 alebo novší. Umožňuje priamu tlač na ľubovoľnú tlačiareň certifikovanú na používanie služby Mopria.

Poznámka: Uistite sa, že ste prevzali aplikáciu Mopria Print Service z obchodu Google Play a povolili ju v mobilnom zariadení.


- 1 Vo vašom mobilnom zariadení so systémom Android otvorte dokument alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.
- 2 Ťuknite na možnosť  > **Tlačiť**.
- 3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
- 4 Ťuknite na položku .

Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

Funkcia softvéru AirPrint predstavuje riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.

Poznámky:



- Skontrolujte, či zariadenie Apple a tlačiareň sú v tej istej sieti. Ak má sieť viacero bezdrôtových rozbočovačov, skontrolujte, či sú obe zariadenia pripojené do tej istej podsiete.
- Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.

- 1 Z vášho mobilného zariadenia vyberte dokument zo správcu súborov alebo spustíte kompatibilnú aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť  > **Tlačiť**.
- 3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
- 4 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou technológie Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarne s podporou technológie Wi-Fi Direct.

Poznámka: Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarne](#)“ na strane 59.


- 1 Vo vašom mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.
- 2 V závislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
 - Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
 - Ťuknite na možnosť **...** > **Print** (Tlačiť).

3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.

4 Vytlačte dokument.

Tlač z pamäťovej jednotky flash

1 Vložte pamäťovú jednotku flash.

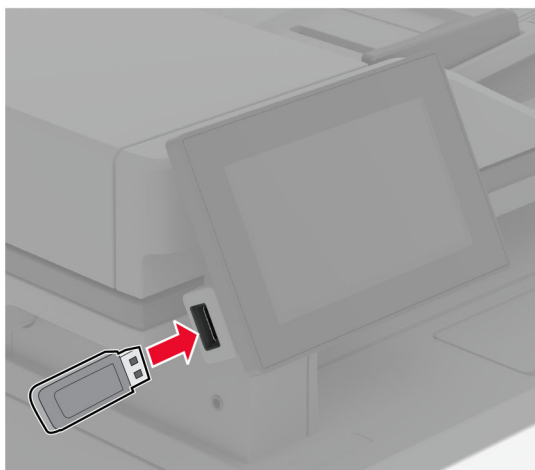

Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdnené**.


2 Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia tlače.

3 Vytlačte dokument.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky **Jednotka USB**.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

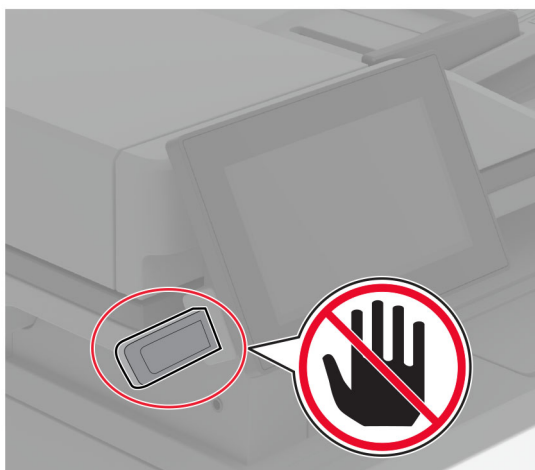

Podporované jednotky flash a typy súborov

Pamäťové jednotky flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB a 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB a 32 GB)

Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlostné jednotky flash so štandardom plnej rýchlosti.
- Jednotky flash musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

Typy súborov

Dokumenty	Obrázky
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (verzia 1.7 alebo staršia verzia) • Formáty súborov Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG alebo JPG • TIFF alebo TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Konfigurácia dôverných úloh

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Nastavenie	Opis
Max. počet neplatných kódov PIN	Nastavte limit pre počet zadání neplatného kódu PIN. Poznámka: Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavte individuálnu dobu uplynutia platnosti každej pozastavenej úlohy pred jej automatickým vymazaním z pamäte tlačiarne, pevného disku alebo z disku s inteligentným ukladaním. Poznámka: Pozastavená úloha je dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overovaná.
Koniec platnosti opakovaných úloh	Nastavte dobu uplynutia platnosti tlačových úloh, ktoré chcete opakovať.
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavte dobu uplynutia platnosti tlače kópie úlohy na kontrolu jej kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavte dobu uplynutia platnosti úloh, ktoré chcete v tlačiarni uložiť na neskoršie vytlačenie.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Zachovať duplicitné dokumenty	Nastavenie tlačiarne, aby zachovala všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Používatelia systému Windows

- Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- Kliknite na možnosť **Tlačiť a zadržať**.
- Vyberte možnosť **Tlačiť a zadržať** a potom priradte meno používateľa.
- Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).
Ak vyberiete možnosť **Dôverná**, tlačovú úlohu zabezpečte osobným identifikačným číslom (PIN).
- Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.
- Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.
 - Pri dôverných tlačových úlohách sa dotknite položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > **Dôverná** > zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**.
 - Pri ostatných tlačových úlohách sa dotknite položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**.

Používatelia systému Macintosh

Používanie funkcie AirPrint

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke **Orientácia** vyberte položku **Tlač pomocou kódu PIN**.
- 3 Povoľte **Tlač pomocou kódu PIN** a zadajte štvorciferný kód PIN.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Tlačiť**.
- 5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Dotknite sa položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > **Dôverný** > zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > **Tlačiť**.

Používanie ovládača tlače

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke **Orientácia** vyberte položku **Tlačiť a zadržať**.
- 3 Vyberte možnosť **Dôverná tlač** a zadajte štvorciferný kód PIN.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Tlačiť**.
- 5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Dotknite sa položky **Pozastavené úlohy** > vyberte názov počítača > **Dôverný** > vyberte tlačovú úlohu > zadajte kód PIN > **Tlačiť**.


Tlač zoznamu ukážok písiem

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť písma**.
- 2 Dotknite sa položiek **Písma PCL** alebo **Písma PS**.

Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Oddelovacie listy > Medzi kópiami**.
- 2 Vytlačte dokument.

Zrušenie tlačovej úlohy

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položky .
- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.


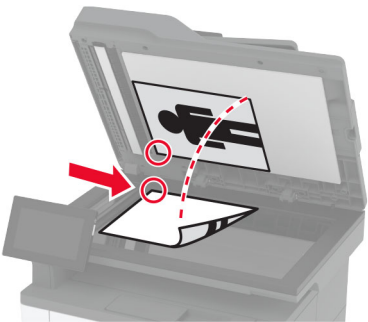
Poznámka: Úlohu môžete zrušiť aj dotykom na položku **Poradie úloh**.

Úprava tmavosti tonera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera**.
- 2 Vyberte nastavenie.

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla


Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením uistite, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Vytváranie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

Poznámka: Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.

- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** a zadajte počet kópií.
V prípade potreby upravte nastavenia kopírovania.
- 3 Skopírujte dokument.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo .

Kopírovanie fotografií

- 1 Položte fotografiu na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Kopírovanie > Nastavenia > Obsah > Typ obsahu > Fotografia**.

- 3 Dotknite sa položky **Zdroj obsahu** a potom vyberte nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnej fotografii.
- 4 Skopírujte fotografiu.

Kopírovanie na hlavičkový papier

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Kopírovanie** > **Kopírovať z** > vyberte veľkosť pôvodného dokumentu.
- 3 Dotknite sa položky **Kopírovať do** a potom vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje hlavičkový papier.
Ak ste hlavičkový papier vložili do viacúčelového podávača, dotknite sa položky **Kopírovať do** > **Viacúčelový podávač** > vyberte veľkosť > **hlavičkového papiera**.
- 4 Skopírujte dokument.

Kopírovanie na obe strany papiera

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** > **Nastavenia** > **Strany**.
- 3 Vyberte možnosť **Jednostranné na obojstranné** alebo **Obojstranné na obojstranné**.
- 4 Skopírujte dokument.

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie** > **Nastavenia** > **Mierka** > a vyberte hodnotu mierky.
Poznámka: Ak sa zmení veľkosť pôvodného dokumentu alebo výstupu po nastavení položky **Mierka**, zmení sa hodnota mierky na možnosť **Automatické**.
- 3 Skopírujte dokument.

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** > **Nastavenia** > **Počet stránok na stranu**.
- 3 Povoľte nastavenie a potom vyberte počet na stranu a orientáciu strany.
- 4 Skopírujte dokument.


Zoradenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie** > **Nastavenia** > **Zoradiť** > **Zapnuté** [1,2,1,2,1,2].
- 3 Skopírujte dokument.

Kopírovanie preukazov


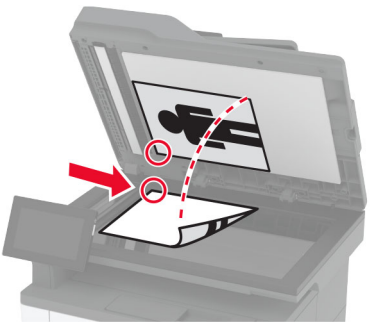
- 1 Vložte preukaz na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie** > **Kopírovať** z.
- 3 Dotknite sa položky **Identifikačný preukaz**.
- 4 Skopírujte preukaz.

Vytvorenie skratky na kopírovanie

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

E-mail

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vloženíím ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Odoslanie e-mailovej správy

Pred začatím skontrolujte, či sú nakonfigurované nastavenia SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38](#).



- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **E-mail** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
- 4 Odošlite e-mail.

Vytvorenie skratky pre e-mail

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **E-mail**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla ★.
- 3 Vytvorenie skratky.

Fax

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vloženíím ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Odoslanie faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

Používanie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Odošlite fax.

Použitie počítača

Pred začatím sa uistite, že je nainštalovaný ovládač faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Inštalácia ovládača faxu“ na strane 50](#).

Používatelia systému Windows

- 1 V dokumente, ktorý chcete odoslať faxom, otvorte dialógové okno **Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.

3 Kliknite na položky **Fax > Povolit' fax > Pred faxovaním vždy zobrazit' nastavenia** a potom zadajte číslo príjemcu.

V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.

4 Odošlite fax.

Používatelia systému Macintosh

1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.

2 Vyberte tlačiareň, za ktorej názvom sa nachádza položka - **Fax**.

3 Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu.

V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.

4 Odošlite fax.

Naplánovanie odoslania faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax > Komu > zadajte faxové číslo > Hotovo**.

3 Dotknite sa položky **Čas odoslania**, nakonfigurujte dátum a čas a potom sa dotknite položky **Hotovo**.


4 Odošlite fax.

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Fax > Komu**.

2 Zadajte číslo príjemcu a dotknite sa položky **Hotovo**.

3 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .

4 Vytvorenie skratky.

Zmena rozlíšenia faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.

3 Dotknite sa položiek **Nastavenia > Rozlíšenie** > a vyberte nastavenie.

4 Odošlite fax.

Nastavenie tmavosti faxu

Poznámka: Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.

3 Dotknite sa položiek **Nastavenia > Tmavosť** > a upravte nastavenia.

4 Odošlite fax.

Tlač denníka faxov

Poznámka: Skontrolujte, či sú analógový fax alebo služba etherFAX nakonfigurované. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Fax**.

2 Dotknite sa položiek **Denník úloh faxovania** alebo **Denník faxových hovorov**.

Blokovanie nevyžiadaných faxov

Poznámka: Skontrolujte, či sú analógový fax alebo služba etherFAX nakonfigurované. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.

2 Nastavte položku **Blokovať faxy bez názvu** na možnosť **Zapnuté**.

Zadržiavanie faxov

Poznámka: Skontrolujte, či sú analógový fax alebo služba etherFAX nakonfigurované. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov**.

2 Vyberte režim.

Posielanie faxov ďalej

Poznámka: Skontrolujte, či sú analógový fax alebo služba etherFAX nakonfigurované. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

1 Vytvorte skratku na cieľové umiestnenie.

a Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

b Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.

c Vyberte typ skratky a potom nakonfigurujte nastavenia.

Poznámka: Poznačte si číslo skratky.

d Použite zmeny.

2 Kliknite na možnosť **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.


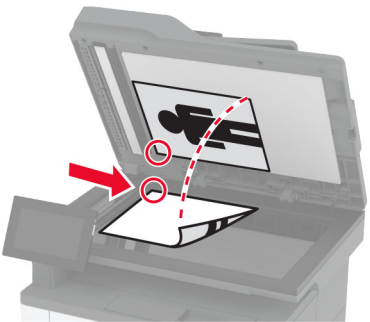
3 V ponuke Poslanie faxu ďalej vyberte možnosť **Poslať ďalej** alebo **Vytlačiť a poslať ďalej**.

4 V ponuke Poslať ďalej vyberte typ cieľového umiestnenia a potom zadajte číslo skratky.

5 Použite zmeny.

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením uistite, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Skenovanie do počítača

Pred začatím skontrolujte, či sú počítač a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti.

Používatelia systému Windows

Použitie nástroja Lexmark ScanBack Utility

- 1 V počítači spustíte nástroj Lexmark Scanback Utility a potom kliknete na možnosť **Ďalej**.

Poznámka: Ak chcete prevziať nástroj, prejdite na lokalitu www.lexmark.com/downloads.

- 2 Kliknite na položku **Nastavenie** a potom pridajte adresu IP tlačiarne.

Poznámka: Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- 3 Kliknite na položky **Zavrieť** > **Ďalej**.
- 4 Vyberte veľkosť originálneho dokumentu a potom kliknite na položku **Ďalej**.
- 5 Vyberte formát súboru a rozlíšenie skenovania a potom kliknite na položku **Ďalej**.
- 6 Zadať jedinečný názov profilu skenovania a potom kliknite na položku **Ďalej**.

- 7 Prejdite na miesto, kde chcete skenovaný dokument uložiť, nastavte názov súboru a potom kliknite na položku **Ďalej**.

Poznámka: Ak chcete znova použiť profil skenovania, povoľte možnosť **Vytvoriť odkaz** a potom zadajte jedinečný názov odkazu.

- 8 Kliknite na položku **Dokončiť**.
- 9 Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 10 Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek **Profily skenovania > Skenovanie do počítača** a potom vyberte profil skenovania.

Používanie faxovania a skenovania pre systém Windows

Poznámka: Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie tlačiarne do počítača“ na strane 50](#).

- 1 Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 V počítači otvorte položku **Faxovanie a skenovanie pre systém Windows**.
- 3 V ponuke Zdroj vyberte zdroj skenera.
- 4 V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.
- 5 Naskenujte dokument.

Používatelia systému Macintosh

Poznámka: Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie tlačiarne do počítača“ na strane 50](#).


- 1 Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 V počítači vykonajte jeden z týchto krokov:
 - Otvorte aplikáciu **Záznam obrazu**.
 - Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Skenovať > Otvoriť skener**.
- 3 V okne Skener vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:
 - Vyberte, kde chcete uložiť naskenovaný dokument.
 - Výber veľkosti originálneho dokumentu.
 - Ak chcete skenovať z automatického podávača dokumentov (ADF) v položke **Podávač dokumentov** z ponuky Ponuka skenovania alebo aktivujte možnosť **Použiť podávač dokumentov**.
 - V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
- 4 Kliknite na položku **Skenovať**.

Skenovanie na server FTP


- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite položky **FTP** a zadajte požadované údaje.

- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- 4 Odošlite úlohu pomocou protokolu FTP.

Vytvorenie skratky pre FTP

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **FTP**.
- 2 Zadajte adresu FTP a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

Skenovanie do sieťového priečinka


- 1 Vložte dokument do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
Poznámka: Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.
- 3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Vyberte cieľové umiestnenie.
Poznámka: V prípade SFTP nastavte číslo portu na hodnotu **22**.
 - Ak chcete použiť skratku, dotknite sa ikony  a potom vyberte skratku zo zoznamu.
- 4 Naskenujte dokument.

Vytvorenie skratky pre sieťový priečinok

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.
Poznámky:
 - Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.
- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **Sieťový priečinok** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Vložte pamäťovú jednotku flash.

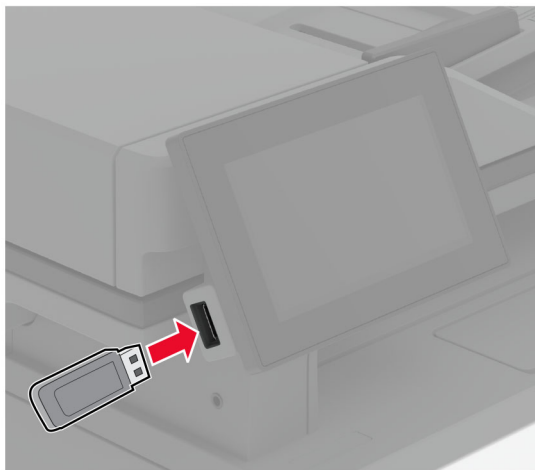


- 3 Klepnite na položku **Skenovať do jednotky USB** a v prípade potreby upravte nastavenia.

Poznámky:

- Ak chcete naskenovaný dokument uložiť do priečinka, dotknite sa položky **Skenovanie do**, vyberte priečinok a potom sa dotknite položky **Skenovať sem**.
- Ak sa obrazovka Jednotka USB nezobrazí, dotknite sa položky **Jednotka USB** na ovládacom paneli.

- 4 Naskenujte dokument.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

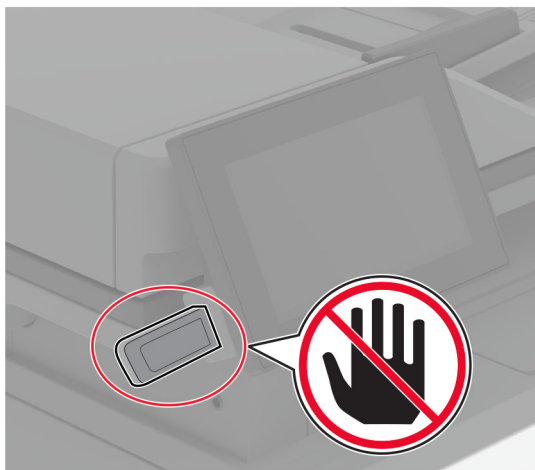

Používanie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> • Predvoľby • Úsporný režim • Vzdialený ovládací panel • Oznámenia • Správa napájania 	<ul style="list-style-type: none"> • Anonymný zber údajov • Zjednodušenie ovládania • Obnovenie predvolených výrobných nastavení • Údržba • Informácie o tlačiarni
Tlač	<ul style="list-style-type: none"> • Rozloženie • Nastavenie • Kvalita • Štatistika úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Obrázok
Papier	• Konfigurácia zásobníkov	• Konfigurácia médií
Kopírovanie	Predvolené hodnoty kopírovania	
Fax	Predvolené nastavenia faxu	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie e-mailu • Predvolené hodnoty e-mailu 	• Nastavenie webového prepojenia
FTP	Predvolené hodnoty FTP	
Jednotka USB	• Skenovanie do pamätevej jednotky flash	• Tlač z pamätevej jednotky flash
Sieť/porty	<ul style="list-style-type: none"> • Prehľad siete • Bezdrôtové • Wi-Fi Direct • Správa mobilných služieb • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Konfigurácia LPD • Nastavenia HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Obmedzenie prístupu do externej siete
Zabezpečenie	<ul style="list-style-type: none"> • Spôsoby prihlásenia • Plánovanie zariadení USB • Denník auditu zabezpečenia • Obmedzenia prihlásenia • Nastavenie dôvernej tlače 	<ul style="list-style-type: none"> • Šifrovanie disku • Vymazanie dočasných údajových súborov • Nastavenia LDAP riešení • Rôzne
Cloudové služby	Registrácia do cloudových služieb	
Správy	<ul style="list-style-type: none"> • Strana nastavení ponúk • Zariadenie • Tlač 	<ul style="list-style-type: none"> • Skratky • Fax • Sieť
Riešenie problémov	Tlač strany testu kvality	Čistenie skenera

Zariadenie

Predvoľby

Položka ponuky	Opis
Zobrazovaný jazyk [Zoznam jazykov]	Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
Krajina/región [Zoznam krajín alebo regiónov]	Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.
Spustiť úvodné nastavenie Vypnuté* Zapnuté	Spustenie sprievodcu nastavením.
Klávesnica Typ klávesnice [Zoznam jazykov]	Výber jazyka ako typu klávesnice. Poznámka: Nemusia sa zobrazovať všetky hodnoty pre položku Typ klávesnice, prípadne môžu na svoje zobrazenie vyžadovať špeciálny hardvér.
Zobrazené informácie Zobrazený text 1 (IP adresa*) Zobrazený text 2 (dátum/čas*) Vlastný text 1 Vlastný text 2	Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.
Dátum a čas Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu (MM-DD-RRRR*) Formát času (12-hodinový formát AM/PM*) Časové pásmo (UTC-5:00*) Protokol času siete Povoliť protokol NTP (Zapnuté*) Server NTP Povoliť overenie (Nikdy *)	Konfigurácia dátumu a času tlačiarne a protokolu času siete.
Veľkosti papiera Americké* Metrické	Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. Poznámka: Krajina alebo región vybraný v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.
Jas obrazovky 20 – 100 % (100*)	Upravenie jasú displeja.
Prístup k jednotke flash Vypnuté Povolené*	Povolenie prístupu k jednotke flash.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Povoliť vlastné skenovacie úlohy Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie, či sa má nastavenie Vlastná úloha skenovania zobrazit' pre kopírovanie, skenovanie a faxovanie. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladáním.
Skenovanie jednej strany z plochého skla Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne tak, aby skenovala akýkoľvek typ úlohy s využitím skenovacieho skla ako jednu stránku. Poznámka: Po jednorazovom naskenovaní obsahu z plochého skenera sa tlačiareň vráti na domovskú obrazovku a nezobrazí výzvy.
Zvuky zariadenia Stlmenie všetkých zvukov (Vypnuté*) Spätná väzba tlačidiel (Zapnuté*) Prístup k spätnej väzbe na zariadenie (Zapnuté*) Objem (5*) Pípnutie pri naplnení aut. podávača dokumentov (Zapnuté*) Ovládač alarmu (Jeden*) Upozornenie kazety (Vypnuté*) Režim reproduktora (Vždy zapnuté*) Hlasitosť zvonenia (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení zvuku na tlačiarňi.
Časový limit obrazovky 5 – 300 sekúnd (60*)	Nastavenie času nečinnosti v sekundách pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlášením používateľského účtu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ekonomický režim

Položka ponuky	Opis
Tlač Strany Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Tlač Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Tlač Tmavosť tonera 1-10 (8*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textu alebo obrázkov.
Kopírovanie Strany Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Kopírovanie Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
Kopírovanie Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vzdialený ovládací panel

Položka ponuky	Opis
Externé pripojenie VNC Nepovoliť* Povoliť	Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialeného ovládacieho panela.
Typ overenia Žiadne* Štandardné overenie	Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC.
Heslo pre server VNC	Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Typ overenia nastavená na možnosť Štandardné overenie.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Oznámenia

Položka ponuky	Opis
Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov Vypnuté Zapnuté*	Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Signalizácia Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
Spotrebný materiál Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu Zobraziť odhadované hodnoty* Nezobrazovať odhadované hodnoty	Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.
Spotrebný materiál Signalizácia pre kazetu Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie počtu upozornení na takmer prázdnu kazetu.
Spotrebný materiál Vlastné upozornenia o spotrebnom materiáli	Konfigurácia nastavení upozornenia, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Port primárnej brány SMTP (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Sekundárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Port sekundárnej brány SMTP (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Časový limit SMTP (30*)	Určenie časového limitu tlačiarne v prípade, že server SMTP neodpovedá.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Adresa pre odpoveď	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď (Vypnuté*)	Použitie predvolenej adresy servera SMTP na odpoveď.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Použiť nástroj SSL/TLS (Vypnuté*)	Odoslanie e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Je potrebný dôveryhodný certifikát (Zapnuté*)	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Overenie servera SMTP (Nevyžaduje sa žiadne overenie*)	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu E-mail vytvorený na základe zariadenia (Žiadne*)	Nastavenie, či sú potrebné poverenia pre e-maily vytvorené na základe zariadenia.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu E-mail vytvorený na základe používateľa (Žiadne*)	Nastavenie, či sú potrebné poverenia pre e-maily vytvorené na základe používateľa.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory (Vypnuté*)	Povolenie poverení používateľov a označení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa na pripojenie k serveru SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Heslo zariadenia	Určenie hesla na pripojenie k serveru SMTP.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
Nastavenie upozornení e-mailom Nastavenie e-mailu Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ (Vypnuté*)	Vypnutie zobrazenia chybového hlásenia o nastavení servera SMTP na displeji.
Predchádzanie chybám Asistencia pri zaseknutí papiera Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatickú kontrolu zaseknutia papiera.
Predchádzanie chybám Automaticky pokračovať Vypnuté Zapnuté* Čas automatického pokračovania(5*)	Umožní tlačiarňu automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlačiť úlohy po vyriešení určitých stavov vyžadujúcich pozornosť.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Automatické reštartovanie Reštartovať pri nečinnosti Vždy reštartovať* Nikdy nereštartovať	Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Maximálny počet automatických reštartovaní (2*)	Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Okno automatického reštartovania (720*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Počítadlo automatických reštartovaní	Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania Zrušiť Pokračovať	Obnoviť Počítadlo automatických reštartovaní.
Predchádzanie chybám Zobraziť chybu krátkeho papiera Zapnuté Automatické odstránenie*	Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera. Poznámka: Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.
Predchádzanie chybám Ochrana strany Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.
Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí Vypnuté Zapnuté Automatický*	Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.
Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí v skeneri Úroveň úlohy Úroveň strany*	Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správa napájania

Položka ponuky	Opis
Profil režimu spánku Tlačiť z režimu spánku Po tlači zostať v činnosti Po tlači prejsť do režimu spánku*	Nastavenie tlačiarne tak, aby po tlači zostala v činnosti alebo prešla do režimu spánku.
Profil režimu spánku Prebudenie z hlbokého spánku dotykom Vypnutá Zapnuté*	Prebudenie tlačiarne z režimu hlbokého spánku dotykom na displej tlačiarne.
Časové limity Režim spánku 1 – 114 min (15*)	Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarne do režimu Spánok.
Časové limity Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac	Nastavenie času pred vypnutím tlačiarne.
Časové limity Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejsť do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku*	Nastavenie položky Časový limit dlhodobého spánku, aby sa tlačiareň vypla, aj keď je aktívne pripojenie k sieti Ethernet.
Naplánovať režimy napájania Plány Pridať nový plán	Plánovanie doby prechodu tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Anonymný zber údajov

Položka ponuky	Opis
Anonymný zber údajov Informácie o používaní a výkone zariadenia Žiadne*	Odoslať informácie o používaní tlačiarne a výkonnosti spoločnosti Lexmark. Poznámka: Čas odosielania anonymných údajov sa zobrazí len vtedy, keď nastavíte Anonymný zber údajov na Informácie o používaní a výkone zariadenia.
Čas odoslania anonymných údajov Počiatočný čas Čas zastavenia	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Zjednodušenie ovládania

Položka ponuky	Popis
Interval opakovaného stlačenia klávesu 0 – 5 (0*)	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stláčanie klávesov na pripojenej klávesnici.
Počiatočné oneskorenie opakovania klávesov 0,25 – 5 (1*)	Nastavenie počiatočnej dĺžky oneskorenia v sekundách, kým sa opakované stlačenie klávesu začne opakovať. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
Rýchlosť opakovania klávesov 0,5 – 30 (30*)	Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
Predĺžiť časový limit obrazovky Vypnuté* Zapnuté	Dovoľte používateľovi zostať na rovnakom mieste a obnovte Časový limit obrazovky časovač po skončení platnosti namiesto toho, aby ste sa vrátili na domovskú obrazovku.
Hlasitosť slúchadla 1 – 10 (5*)	Nastavenie hlasitosti slúchadiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá.
Pri pripojení slúchadiel povoliť hlasové pokyny. Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie hlasových pokynov, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá.
Prečítať heslá/kódy PIN Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na hlasné prečítanie hesiel alebo osobných identifikačných čísiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Frekvencia reči Veľmi pomalá Pomalá Normálna* Rýchla Skôr rýchla Veľmi rýchla Extrémne rýchla Veľmi extrémne rýchla Najrýchlejšia	Nastavenie rýchlosti reči hlasových pokynov. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Položka ponuky	Opis
Obnoviť nastavenia Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia faxu Obnoviť nastavenia aplikácií	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.

Údržba

Ponuka konfigurácie

Položka ponuky	Opis
Konfigurácia USB Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2	Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom.
Konfigurácia USB Skenovať do lokálnej jednotky USB Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).
Konfigurácia USB Rýchlosť USB Plná Automatický*	Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Konfigurácia zásobníkov Snímanie veľkosti Snímanie zásobníka [x] Vypnuté Zapnuté*	Nastavte zásobník tak, aby automaticky zistil veľkosť papiera, ktorý je do neho vložený.
Konfigurácia zásobníkov Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.
Konfigurácia zásobníkov Pri vložení zásobníka zobrazíť hlásenie Zasúvací zásobník Vypnuté Len pre neznáme veľkosti* Vždy	Po vložení zásobníka zobrazíť hlásenie, ktoré používateľovi umožní zmeniť nastavenia veľkosti a typu papiera.
Konfigurácia zásobníkov Vkládanie formátu A5 Krátky okraj Dlhý okraj*	Určiť predvolenú orientáciu vkladania pre papier veľkosti A5 vo všetkých zdrojoch papiera.
Konfigurácia zásobníkov Výzvy na vloženie papiera Automatický* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazila položka Viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte položku Konfigurácia multifunkčného podávača na možnosť Kazeta.
Konfigurácia zásobníkov Výzvy na vloženie obálok Automatický* Viacúčelový podávač Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie obálok. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazila položka Viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte položku Konfigurácia multifunkčného podávača na možnosť Kazeta.
Konfigurácia zásobníkov Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny	Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.
Konfigurácia zásobníkov Viaceré univerzálne veľkosti Vypnuté* Zapnuté	Nastavte zásobník tak, aby podporoval viacero univerzálnych veľkostí papiera.
Správy Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí	Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Počítadlá používania spotrebného materiálu Vymazať históriu používania spotrebného materiálu	Vymazanie histórie používania spotrebného materiálu, napríklad zostávajúceho počtu strán alebo dní, na výrobné nastavenia.
Počítadlá používania spotrebného materiálu Vynulovať počítadlo údržby	Vynulovanie počítadla po nainštalovaní novej súpravy na údržbu.
Emulácie tlačiarne Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.
Emulácie tlačiarne Emulácia jazyka PS Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PS.
Emulácie tlačiarne Povoliť funkciu Formsmerge Vypnuté* Zapnuté	Aktivujte funkciu Formsmerge na uloženie formulárov na disk s inteligentným ukladaním (ISD). Poznámka: Tlačiareň musí mať nainštalovaný disk ISD.
Emulácie tlačiarne Povoliť funkciu Prescribe Vypnuté* Zapnuté	Aktivujte funkciu Prescribe. Poznámka: Musí byť nainštalovaná licencia pre funkciu Prescribe.
Emulácie tlačiarne Zabezpečenie emulátora Časový limit stránky 0 – 60 (60*)	Nastavenie časového limitu stránky počas emulácie.
Emulácie tlačiarne Zabezpečenie emulátora Obnoviť nastavenia emulátora po úlohe Vypnuté* Zapnuté	Obnovenie nastavenia emulátora po skončení tlačovej úlohy.
Emulácie tlačiarne Zabezpečenie emulátora Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne Vypnuté Zapnuté*	Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne počas emulácie.
Konfigurácia faxu Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povoliť režim spánku Automatický*	Nastaviť prepnutie faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Konfigurácia faxu Umiestnenie ukladacieho priestoru pre faxy NAND Disk*	Nastavenie umiestnenia na uloženie všetkých faxov. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Konfigurácia tlače Zvýšenie ostroty písma 0 – 150 (24*)	Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písiem použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.
Konfigurácia tlače Hustota tlače Vypnuté 1 – 5 (3*)	Nastavenie hustoty tonera pri tlači dokumentov.
Konfigurácia tlače Hustota kopírovania Vypnuté 1 – 5 (3*)	Nastavenie hustoty tonera pri kopírovaní dokumentov.
Operácie zariadenia Tichý režim Vypnuté* Zapnuté	Prepnutie tlačiarne do prevádzky v režime Tichý režim. Poznámka: Povolením týchto nastavení sa tlačiareň celkovo spomalí.
Operácie zariadenia Ponuky panela Vypnuté Zapnuté*	Na ovládacom paneli aktivujete prístup k ponukám tlačiarne.
Operácie zariadenia Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom. Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň vykoná jednostrannú tlač dokumentov, a to aj v prípade, ak úloha obsahuje obojstrannú tlač.
Operácie zariadenia Minimálna pamäť na kopírovanie 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Nastavenie minimálneho pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh.
Operácie zariadenia Vymazať vlastný stav	Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre Predvolené alebo Alternatívne vlastné správy.
Operácie zariadenia Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku	Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Operácie zariadenia Automaticky zobrazit' chybové obrazovky Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na nastavený čas.
Operácie zariadenia Povolit' orientáciu na rýchlom kopírovaní Vypnuté* Zapnuté	Povolit' tlačiarňu používať nastavenia orientácie v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh.
Konfigurácia aplikácie Aplikácie LES Vypnuté Zapnuté*	Povolenie aplikácií Lexmark Embedded Solutions (LES).
Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače	Vytlačenie stránky na rýchly test cieľa. Poznámka: Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, je nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne.
Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera	Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.
Konfigurácia skenera Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov plochého skenera (3*) Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov (3*)	Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.
Konfigurácia skenera Vypnúť skener Nie* Áno Len podávač ADF	Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.
Konfigurácia skenera Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* Little Endian Big Endian	Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
Konfigurácia skenera Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vymazanie mimo prevádzky

Položka ponuky	Opis
Vymazanie mimo prevádzky Posledné ošetrovanie pamäte ISD naposledy vymazaný	Zobrazenie informácií len na čítanie o poslednom vymazaní pamäte alebo pamäťového disku tlačiarne. Poznámka: Položka ISD naposledy vymazaný sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním.
Vymazanie mimo prevádzky Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte Vymazať všetky nastavenia tlačiarne a siete Vymazať všetky aplikácie a nastavenia aplikácií Vymazať všetky odkazy a nastavenia odkazov Vymazať disk s inteligentným ukladaním	Vymazanie všetkých informácií v stálej pamäti a informácií na úložnom disku. Poznámka: Položka Vymazať disk s inteligentným ukladaním sa zobrazí len vtedy, keď je nainštalovaný disk ISD.

Informácie o tlačiarni

Položka ponuky	Opis
Značka zariadenia	Zadanie identity tlačiarne. Maximálna dĺžka je 32 znakov.
Umiestnenie tlačiarne	Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
Kontaktujte oddelenie	Zadanie kontaktných údajov pre tlačiareň. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
Verzia firmvéru	Zobrazenie verzie firmvéru nainštalovanej v tlačiarni.
Systém	Zobrazenie systémového čísla tlačiarne.
Sériové číslo	Zobrazenie sériového čísla tlačiarne.
Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB	Export konfiguračného súboru na jednotku flash.
Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB	Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.
Odoslať denníky	Odoslanie informácií z denníkov tlačiarne spoločnosti Lexmark.

Tlač

Rozloženie

Položka ponuky	Opis
Strany Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Štýl preklopenia Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači. Poznámka: Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Prázdné strany Tlač Netlačiť*	Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.
Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
Oddel'ovacie listy Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddel'ovacích listov pri tlači.
Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. Poznámka: Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.
Orientácia stránok na strane Automaticky* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.
Okraje stránok na strane Žiadne* Plný	Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
Kópie 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.
Oblasť tlače Normálne* Celá strana	Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie

Položka ponuky	Opis
Jazyk tlačiarne Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS*	Nastavenie jazyka tlačiarne. Poznámka: Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.
Čakajúca úloha Vypnuté* Zapnuté	Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebných materiálov tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Časový limit pozastavenia úlohy 0–255 (30*)	Nastavenie času v sekundách, počas ktorého bude tlačiareň čakať na zásah používateľa pred pozastavením úlohy požadujúcej nedostupné zdroje. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Cieľ preberania RAM* Disk	Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje prevzaté do tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Ukladanie zdrojov Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstránia. Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje pre všetky nastavené jazyky. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.
Poradie pri tlači všetkých súborov Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie	Určite poradie, ak chcete vytlačiť všetky podržané a dôverné úlohy. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Kvalita

Položka ponuky	Opis
Rozlíšenie tlače 600 dpi* 1200 kvalita obrázka 2400 kvalita obrázka 1200 dpi 300 dpi	Nastavenie rozlíšenia tlačového výstupu.
Tmavosť tonera 1–10 (8*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Poltón Normálne* Detailné	Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Štatistika úloh

Položka ponuky	Opis
Štatistika úloh Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka prijatých tlačových úloh. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Frekvencia denníka štatistiky Denne Týždenne Mesačne*	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka.
Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Frekvencia denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu.
Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný Vypnuté Zapnuté (5)*	Nastavenie maximálnej veľkosti súboru denníka, pred dosiahnutím ktorej sa spustí činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je disk ISD takmer plný. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný určuje čas aktivácie tohto úkonu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že disk ISD dosiahne maximálny limit (100 MB).
Adresa URL na zverejnenie denníka	Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh.
E-mailová adresa na odoslanie denníkov	Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh.
Predvoľba súboru denníka	Stanovenie predvoľby súborov denníka. Poznámka: Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvoľba súboru denníka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PDF

Položka ponuky	Opis
Podľa veľkosti Vypnuté* Zapnuté	Úprava obsahu strany podľa vybratej veľkosti papiera.
Anotácie Tlač Netlačiť*	Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF.
Tlačiť chybu PDF Vypnuté Zapnuté*	Povolenie tlače chyby PDF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PostScript

Položka ponuky	Opis
Tlačiť chybu PS Vypnuté* Zapnuté	Tlač strany s opisom chyby jazyka PostScript®. Poznámka: Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Minimálna šírka čiary 1 – 30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu. Poznámka: Úlohy tlačené v rozlíšení 1 200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.
Zamknúť režim spustenia PS Vypnuté Zapnuté*	Zakázať súbor SysStart.
Priorita písma Zabudované* Flash/Disk	Stanovenie postupnosti vyhľadávania písma. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • V prípade nastavenia Zabudované tlačiareň hľadá požadované písmo vo vlastnej pamäti a až potom prehľadáva disk s inteligentným ukladaním (ISD). • V prípade nastavenia Flash/Disk tlačiareň hľadá požadované písmo na disku ISD a až potom prehľadáva pamäť tlačiarne. • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Časový limit čakania Vypnuté Zapnuté* (40 sekúnd)	Povolenie, aby tlačiareň čakala na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PCL

Položka ponuky	Opis
Názov písma [Zoznam dostupných písiem] (Courier*)	Výber písma z uvedeného zdroja písiem.
Súprava symbolov [Zoznam dostupnej súpravy symbolov] (10U PC-8*)	Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. Poznámka: Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.
Rozstup 0,08 - 100,00 (10,00*)	Zadanie rozstupu pre pevné písmo alebo písmo s rovnakým rozstupom. Poznámka: Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte s dĺžkou jedného palca.
Orientácia Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Počet riadkov na stranu 1–255	Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®. Poznámky: <ul style="list-style-type: none">Touto položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov.60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.
Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5 1–30 (2*)	Nastavenie počiatočnej minimálnej šírky ťahu. Poznámka: Úlohy tlačené v rozlíšení 1 200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.
Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL 1–30 (2*)	
Šírka formátu A4 198 mm* 203 mm	Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4. Poznámka: Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.
Automaticky CR po LF Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
Automaticky LF po CR Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.
Zmena čísla zásobníka Priradiť viacúčelový podávač Priradiť zásobník [x] Priradiť manuálny podávač papiera Priradiť manuálny podávač obálok	Konfigurácia tlačiarne na prácu s rôznymi ovládačmi tlače alebo vlastnou aplikáciou, ktorá používa odlišný súbor zdrojových úloh na požiadanie daného zdroja papiera. Vyberte z nasledujúcich možností: Vypnuté* – Tlačiareň používa úlohy predvoleného zdroja papiera z výroby. Žiadne – Zdroj papiera ignoruje príkaz výberu možnosti podávania papiera. 0 – 199 – Vyberte číselnú hodnotu na priradenie vlastnej hodnoty zdroju papiera.
Zmena čísla zásobníka Zobraziť predvolené výrobné nastavenia	Zobrazenie predvolenej hodnoty z výroby priradenej každému zdroju papiera.
Zmena čísla zásobníka Obnoviť predvolené	Obnova hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich hodnoty z výroby.
Časový limit tlače Vypnuté Povolené*	Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po stanovenej dobe nečinnosti vyjadrenej v sekundách. Poznámka: Dĺžka časového limitu tlače sa zobrazí len v prípade, ak je povolená možnosť Časový limit tlače.
Dĺžka časového limitu tlače 1 – 255 (90*)	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obrázok

Položka ponuky	Popis
Automaticky prispôbiť Zapnuté Vypnuté*	Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. Poznámka: V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté táto položka ponuky upraví nastavenia zmeny veľkosti a orientácie obrázka.
Invertovať Vypnuté* Zapnuté	Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. Poznámka: Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.
Zmena veľkosti Ukotviť vľavo hore Prispôbiť* Ukotviť v strede Prispôbiť výšku/šírku Prispôbiť výšku Prispôbiť šírku	Obrázok sa prispôsobí veľkosti tlačenej plochy. Poznámka: Keď je funkcia Automaticky prispôbiť nastavená na možnosť Zapnutá, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôbiť.
Orientácia Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Papier

Konfigurácia zásobníkov

Položka ponuky	Opis
Predvolený zdroj Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy.
Veľkosť/typ papiera Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Nahradiť veľkosť Vypnuté Letter/A4 Všetky uvedené*	Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti. Možnosť Všetky uvedené umožňuje všetky dostupné nahradenia.
Konfigurácia Kazeta* Manuálny režim Prvý	Stanovenie správania viacúčelového podávača. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Možnosť Kazeta nakonfiguruje viacúčelový podávač ako automatický zdroj papiera. Možnosť Manuálne nastaví viacúčelový podávač iba pre tlačové úlohy podávané manuálne. Možnosť Prvý nakonfiguruje viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Konfigurácia médií

Univerzálne nastavenie

Položka ponuky	Opis
Merné jednotky Palce Milimetre	Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera. Poznámka: Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
Na výšku – šírka 3,90 – 14,17 palca (8,50*) 99 – 360 mm (216*)	Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
Na výšku – výška 3,90 – 14,17 palca (14*) 99 – 360 mm (356*)	Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
Smer podávania Krátky okraj* Dlhý okraj	Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. Poznámka: Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, že najdlhší okraj papiera je kratší než maximálna podporovaná šírka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vlastné veľkosti skenovania

Položka ponuky	Opis
Vlastná veľkosť skenovania [x] Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,5 palca (8,5*) 25,4 – 215,9 mm (215,9*) Výška 1 – 25 palcov (11*) 25,4 – 635 mm (279,4*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté	Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania.

Typy médií

Položka ponuky	Opis
Obyčajný papier Kartón Recyklovaný Štítky Kancelársky papier Obálka Drsná obálka Hlavičkový papier Predtlačený papier Farebný papier Ľahký Ťažká Pevný/bavlnený Vlastný typ [X]	Nastavte textúru, hmotnosť a orientáciu vloženého papiera.

Kopírovanie

Predvolené hodnoty kopírovania

Položka ponuky	Opis
Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Strany Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
Oddel'ovacie listy Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Nastavenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
Tlačiť orámovanie strán Vypnuté* Zapnuté	Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.
Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Tlač viacerých kópií v rade.
Veľkosť „Kopírovať z“ [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámka: Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
Zdroj „Kopírovať do“ Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti	Stanovenie zdroja papiera pre úlohu kopírovania.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Tmavosť 1 až 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Počet kópií 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií.
Hlavička/päta Ľavá hlavička Stredná hlavička Pravá hlavička Ľavá päta Stredná päta Pravá päta	Zadanie informácií v hlavičke alebo päte skenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Zadanie kontrastu skenovaného obrázka.
Odstránenie pozadia Hladina (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu z pôvodného dokumentu.
Automaticky zarovnať na stred Vypnuté* Zapnuté	Zarovnanie obsahu na stred strany.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie pôvodného dokumentu od okraja po okraj.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Povoliť prioritné kópie Vypnuté Zapnuté*	Prerušenie tlačovej úlohy, aby bolo možné vytvoriť kópie.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na skenovanie prvého súboru originálnych dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovanie ďalšej skupiny s rovnakými alebo inými nastaveniami. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie nastavení kopírovania ako skratky.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Vzorová kópia Vypnuté* Zapnuté	Tlač vzorovej kópie na kontrolu kvality pred tlačou zostávajúcich kópií. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Fax

Predvolené nastavenia faxu

Režim faxu

Položka ponuky	Opis
Režim faxu Fax* Faxový server Vypnuté	Výber režimu faxu.

Nastavenie faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Opis
Názov faxu	Zadanie ID faxu.
Faxové číslo	Zadanie faxového čísla.
ID faxu Názov faxu Faxové číslo*	Nastavenie ID faxu, ktoré sa má použiť počas faxového vyjednávania.
Zapnúť manuálne faxovanie Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie funkcie manuálneho faxovania v tlačiarňi. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Táto položka ponuky si vyžaduje rozdeľovač linky a telefónne slúchadlo. Používanie bežnej telefónnej linky na odpovedanie na prichádzajúcu faxovú úlohu a na voľbu faxového čísla. Na priamy prechod k funkcii manuálneho faxovania stlačte tlačidlá # a 0 na klávesnici.
Využitie pamäte Všetko prijať Väčšinu prijať Vyrovnané* Väčšinu odoslať Všetko odoslať	Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie. Poznámka: Táto položka ponuky zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Zrušiť faxy Povoliť* Nepovoliť	Zrušenie odchádzajúcich alebo prichádzajúcich faxov.
Maskovanie faxových čísel Vypnuté* Zľava Sprava	Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela.
Čísllice na maskovanie 0 – 58 (0*)	Stanovenie počtu číslic na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela.
Povoliť detekciu pripojenej linky Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k tlačiarne. Poznámka: Udalosti sa okamžite detegujú.
Povoliť detekciu pripojenia linky k nesprávne mu konektoru Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k správne mu portu tlačiarne. Poznámka: Udalosti sa okamžite detegujú.
Povoliť podporu používania klapky Vypnuté Zapnuté*	Určenie, či telefónnu linku využíva aj iné zariadenie, ako napríklad ďalší telefón na rovnakej linke. Poznámka: Udalosti sa okamžite detegujú.
Optimalizovať kompatibilitu faxu	Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarne na zaistenie optimálnej kompatibility s inými faxovými zariadeniami.
Prenos faxu T.38 Analógový G.711 etherFAX	Nastavenie spôsobu prenosu faxu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, ak je v tlačiarne nainštalovaný licenčný balík etherFAX alebo Fax cez IP (FoIP).
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia HTTPS faxu

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, ak je Prenos faxu nastavený na etherFAX.

Položka ponuky	Opis
Adresa URL služby HTTPS	Zadajte adresu URL služby etherFAX.
Server HTTPS proxy	Zadajte adresu URL servera proxy.
Používateľ servera HTTPS proxy	Zadajte meno používateľa a heslo pre server proxy.
Heslo servera HTTPS proxy	
Šifrovanie odosielania faxov Vypnuté Povolené* Požadované	Povoliť šifrovanie odchádzajúcich faxových správ.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Šifrovanie príjmu faxov Vypnuté Povolené* Požadované	Povolit' šifrovanie prichádzajúcich faxových správ.
Stav HTTPS faxu	Zobraziť stav komunikácie so službou etherFAX.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia odosielania faxov

Položka ponuky	Opis
Rozlíšenie Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. Poznámka: Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte.
Veľkosť originálu [Zoznam formátov papiera] (Rôzne veľkosti*)	Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
Strany Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
Typ obsahu Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Za PABX Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu. Poznámka: Telefónna sieť PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich.
Režim vytáčania Tónové* Pulzné	Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
Vyváženie farieb Azúrová – červená –4 až 4 (0*) Purpurová – zelená –4 až 4 (0*) Žltá – modrá –4 až 4 (0*)	Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Nastavenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku.
Skenovať od okraja po okraj Zapnuté Vypnuté*	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Automatické opätovné vytáčanie 0 – 9 (5*)	Zadanie počtu pokusov o opätovné vytáčanie, ktoré tlačiareň zopakuje predtým, ako zruší odoslanie faxu na špecifikované miesto určenia.
Frekvencia opätovného vytáčania 1 – 200 min (3*)	Predĺženie doby medzi pokusmi o opätovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu.
Povoliť protokol ECM Zapnuté* Vypnuté	Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy. Poznámka: Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu.
Zapnúť skenovanie faxov Zapnuté* Vypnuté	Vytváranie faxov pomocou skenera tlačiarne.
Ovládač na faxovanie Zapnuté* Vypnuté	Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Zapnuté* Vypnuté	Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti odosielania faxu.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Zapnúť skenovanie farebných faxov Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Povolenie skenovania faxov farebne.
Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele Zapnuté* Vypnuté	Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čiernobiele.
Potvrdiť faxové číslo Vypnuté* Zapnuté	Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla.
Predvoľba vytáčania	Nastavenie predvoľby vytáčania.
Pravidlá pre predvoľbu vytáčania	Vytvorenie pravidla pre predvoľbu vytáčania.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia príjmu faxov

Položka ponuky	Opis
Čakanie na úlohy faxovania Žiadne* Toner Toner a spotrebný materiál	Odstránenie faxových úloh vyžadujúcich konkrétne nedostupné zdroje z frontu tlače.
Počet zvonení pred odpoveďou 1 – 25 (3*)	Nastavenie počtu zazvonení pred tým, než tlačiareň prijme prichádzajúce hovory.
Automatické zmenšenie Zapnuté* Vypnuté	Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôbil veľkosti strany.
Zdroj papiera Zásobník [X] Automatický*	Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Strany Zapnuté Vypnuté*	Tlač na obidve strany papiera.
Oddel'ovacie listy Žiadne* Pred úlohou Po úlohe	Nastavenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [X] (1*)	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
Výstupná priehradka Štandardná priehradka	Stanovenie výstupnej priehradky pre prijaté faxy.
Päta faxu Zapnuté Vypnuté*	Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
Časová známka v päte faxu Príjem* Tlač	Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
Zadržiavanie faxov Režim zadržaných faxov Vypnuté* Vždy zapnuté Manuálne Plánované	Zadržanie prijatých faxov pred tlačou do ich uvoľnenia.
Zadržiavanie faxov Plán zadržiavania faxov	Priradíte plán na zadržiavanie faxov. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Režim zadržaných faxov nastavená na možnosť Plánovaný.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Zapnúť príjem faxov Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na príjem faxov.
Zapnúť príjem farebných faxov Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na príjem farebných faxov.
Povoliť identifikáciu volajúceho Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie informácií o ID volajúceho z prichádzajúceho hovoru na displeji tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Blokovať faxy bez názvu Zapnuté Vypnuté*	Blokovanie prichádzajúcich faxov bez ID faxu.
Zoznam zakázaných faxov Pridať zakázaný fax	Stanovenie telefónnych čísel, ktoré chcete blokovat'.
Zapnutá odpoveď Všetky zvonenia* Len jedno zvonenie Len dve zvonenia Len tri zvonenia Len jedno alebo dve zvonenia Len jedno alebo tri zvonenia Len dve alebo tri zvonenia	Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax.
Automatická odpoveď Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov.
Kód manuálnej odpovede 0 – 9 (9*)	Manuálne zadanie kódu na klávesnici na zadávanie telefónnych čísel, ktorým sa spustí príjem faxu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď tlačiareň zdieľa linku s telefónom. • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte tlačiareň na manuálny príjem faxov.
Posielanie faxov ďalej Tlačiť* Vytlačiť a poslať ďalej Poslať ďalej	Stanovenie, či sa prijatý fax pošle ďalej.
Poslať ďalej kontaktu Cieľové miesto 1 Cieľové miesto 2	Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje len vtedy, keď je položka Poslanie faxu ďalej nastavená na možnosť Vytlačiť a poslať ďalej alebo Poslať ďalej.
Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti prenosu faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Úvodná strana faxu

Položka ponuky	Opis
Úvodná strana faxu Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Konfigurácia nastavenia úvodnej strany faxu.
Zahrnúť pole Komu Vypnuté* Zapnuté	
Zahrnúť pole Od Vypnuté* Zapnuté	
Od	
Zahrnúť pole Správa Vypnuté* Zapnuté	
Správa:	
Zahrnúť Logo Vypnuté* Zapnuté	
Zahrnúť päť [x] Vypnuté* Zapnuté	
Päť [x]	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia denníka faxov

Položka ponuky	Opis
Frekvencia denníka prenosov Vždy* Nikdy Len v prípade chyby	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať denník prenosov.
Činnosť denníka prenosov Tlač Vypnuté Zapnuté* E-mail Vypnuté* Zapnuté	Odoslanie e-mailom alebo tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Denník chýb príjmu Nikdy netlačiť* Tlačiť pri chybe	Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu.
Automatická tlač denníkov Zapnuté* Vypnuté	Tlačiť všetku aktivitu faxu.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*)	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
Zobrazenie denníkov Názov vzdialeného faxu* Zadané číslo	Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu.
Zapnúť denník úloh Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh.
Zapnúť denník hovorov Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia histórie faxových hovorov.
Výstupná priehradka denníkov Štandardná priehradka*	Stanovenie výstupnej priehradky tlačených denníkov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia reproduktora

Položka ponuky	Opis
Režim reproduktora Vždy vypnuté* Vždy zapnuté Zapnuté až do pripojenia	Nastavenie režimu reproduktora faxu.
Hlasitosť reproduktora Nízka* Vysoká	Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora.
Hlasitosť zvonenia Vypnuté* Zapnuté	Povolenie hlasitosti vyzváňania.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia služby VoIP

Položka ponuky	Opis
Protokol VoIP SIP* H.323	Nastavenie protokolu služby Voice over Internet Protocol (VoIP).
Server STUN	Zadanie servera STUN, ktorý má prejsť bránou firewall.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Vynútiť režim faxu Vypnuté Zapnuté*	Prepnutie bránu VoIP z analógového faxu na protokol T.38 na začiatku faxového hovoru.
Vynútiť oneskorenie režimu faxu 0 – 15 (7*)	Nastavenie časového oneskorenia v sekundách pri odosielaní ďalšieho pozvania Vynútiť režim faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia SIP

Položka ponuky	Opis
Server proxy	Zadanie IP adresy systému, ktorý konvertuje telefónne číslo na IP adresu, na ktorú sa fax odosiela.
Registrátor	Zadajte názov alebo IP adresu systému, ktorý vybavuje registráciu klientov protokolu Session Initiation Protocol (SIP).
Používateľ	Zadajte meno používateľa pre SIP.
Heslo	Zadajte heslo, ktoré sa používa pri registrácii v registrátorovi SIP.
Overovacie ID	Používateľské meno, ktoré sa používa pri registrácii. Poznámka: Ak nie je nastavené nastavenie Overovacie ID, nastavenie použije namiesto toho používateľské meno z položky Používateľ .
Prenos na registráciu UDP* TCP	Nastavenie typu prenosu SIP na registráciu.
Prenos prichádzajúcich hovorov UDP* TCP Protokoly UDP a TCP	Nastavenie typu prenosu SIP pre prichádzajúce hovory.
Prenos odchádzajúcich hovorov UDP* TCP	Nastavenie typu prenosu SIP pre odchádzajúce hovory.
Výstupný server proxy	Zadanie výstupného servera proxy, aby ste mohli poslať ďalej celú komunikáciu SIP.
Kontaktujte oddelenie	Zadanie mena kontaktnej osoby pre SIP.
Oblasť	Zadanie názvu oblasti pre SIP. Poznámka: Ak názov oblasti nie je nastavená, nastavenie použije namiesto toho položku Kontakt .
Stav registrácie SIP	Zobrazenie stavu registrácie SIP.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia protokolu H.323

Položka ponuky	Opis
Brána	Zadanie IP adresy brány H.323.
Server gatekeeper	Zadanie servera gatekeeper pre bránu H.323.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Používateľ	Zadanie používateľského mena použité pre bránu H.323.
Heslo	Zadanie hesla pre bránu H.323.
Povoliť rýchle spustenie Vypnuté* Zapnuté	Povolenie rýchleho spustenia.
Zakázať tunelovanie protokolu H.245 Vypnuté* Zapnuté	Zakázanie tunelovania protokolu H.323
Zakázať zisťovanie servera gatekeeper Vypnuté Zapnuté*	Zakázanie zisťovania servera gatekeeper pre protokol H.323.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia protokolu T.38

Položka ponuky	Opis
Redundancia indikátora 0 – 5 (3*)	Nastavenie počtu opakovaní indikátora faxu v komunikácii s protokolom T.38.
Redundancia dát prenášaných nízkou rýchlosťou 0 – 5 (3*)	Nastavenie počtu opakovaní údajov pri nízkej rýchlosti v komunikácii s protokolom T.38.
Redundancia dát prenášaných vysokou rýchlosťou 0 – 5 (1*)	Nastavenie počtu opakovaní údajov pri vysokej rýchlosti v komunikácii s protokolom T.38.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie servera faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Opis
Cieľový formát	Zadanie príjemcu faxu. Poznámka: Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uveďte znak „#“.
Adresa pre odpoveď	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
Predmet	Zadanie predmetu a správy faxu.
Hlásenie	
Zapnúť analógový príjem Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na príjem analógových faxov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia e-mailu faxového servera

Položka ponuky	Opis
Použitie e-mailového servera SMTP Zapnuté Vypnuté*	Použitie nastavení jednoduchého protokolu na prenos pošty (SMTP) pre e-mail pri prijímaní a odosielaní faxov. Poznámka: Ak je nastavená možnosť Zapnuté, všetky ostatné nastavenia ponuky Nastavenia e-mailu faxového servera sa nezobrazia.
Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.
Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
Sekundárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Časový limit SMTP 5 – 30 (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
Adresa pre odpoveď	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP.
Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté* Zapnuté	Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
Heslo zariadenia	
Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia skenovania faxového servera

Položka ponuky	Opis
Formát obrázkov TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
Typ obsahu Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Rozlíšenie faxu Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Strany Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie tmavosti výstupu.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámka: Rôzne veľkosti je americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
Použiť viacstranový formát TIFF Vypnuté Zapnuté*	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

E-mail

Nastavenie e-mailu

Položka ponuky	Opis
Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
Port primárnej brány SMTP 1–65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
Sekundárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Port sekundárnej brány SMTP 1–65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Časový limit SMTP 5 – 30 sekúnd (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
Adresa pre odpoveď	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Zapnuté Vypnuté*	Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté* Zapnuté	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
Heslo zariadenia	
Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponuky	Opis
Predmet:	Zadanie predmetu a správy e-mailu.
Správa:	
Názov súboru	Zadanie názvu súboru skenovaného dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Formát JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného dokumentu.
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie (Vypnuté*) Odstránenie škvŕn (Vypnuté*) Automatické zlepšenie kontrastu (Vypnuté*)	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté *) Zabezpečenie (Vypnuté*) S možnosťou vyhľadávania (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté *)	Konfigurovanie nastavenia PDF skenovaného dokumentu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4. • Vysoko komprimované položky sa zobrazia len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Zlepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
Farebne Čiernobielo Sivá Farebne* Automatické	Nastavenie tlačiarne na zachytenie obsahu súboru farebne alebo čiernobielo.
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Veľkosť originálu Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
Strany Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
Vyváženie farieb Azúrová – červená (0*) Purpurová – zelená (0*) Žltá – modrá (0*)	Nastavenie intenzity pre azúrovú, purpurovú a žltú farbu.
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bitová hĺbka pre e-mail (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Konfigurácia nastavenia automatickej detekcie farieb.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Zadanie kontrastu skenovaného obrázka.
Odstránenie pozadia Hladina (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu z pôvodného dokumentu.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie pôvodného dokumentu od okraja po okraj.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Max. veľkosť e-mailu 0 – 65535 (0*)	Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.
Chybová správa o veľkosti	Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. Poznámka: Môžete zadať len 1 024 znakov.
Obmedziť ciele	Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. Poznámka: Každú z domén oddeľte čiarkou.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Odošli mi kópiu Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté	Odoslanie kópie e-mailu sebe.
Povoliť iba e-mailly na svoju adresu Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na odosielanie e-mailov len na svoju adresu.
Použiť kópiu:/skrytú kópiu: Vypnuté* Zapnuté	Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu.
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu obsahu, ktorý sa skenuje.
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu a fotografií obsahu, ktorý sa skenuje.
Predvolená fotografia 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie obsahu, ktorý sa skenuje.
Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka prenosov skenov e-mailu.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určenie zdroja papiera na tlač denníkov e-mailov.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na skenovanie prvého súboru originálnych dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovanie ďalšej skupiny s rovnakými alebo inými nastaveniami. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie e-mailovej adresy ako odkazu.
E-mailové obrázky odoslané ako Príloha* Webové pripojenie	Určenie spôsobu odoslania obrázkov, ktoré sú uložené v e-maile.
Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile Vypnuté Zapnuté*	Resetovanie polí Komu, Predmet, Správa a Názov súboru na predvolené hodnoty po odoslaní e-mailu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie webového pripojenia

Položka ponuky	Opis
Server	Zadanie poverení servera, na ktorom sú uložené obrázky zahrnuté do e-mailu.
Prihlásenie	
Heslo	
Cesta	
Názov súboru	
Webové pripojenie	

FTP

Predvolené hodnoty FTP

Položka ponuky	Opis
Formát JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie (Vypnuté*) Odstránenie škvŕn (Vypnuté*) Automatické zlepšenie kontrastu (Vypnuté*)	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečenie (Vypnuté*) S možnosťou vyhľadávania (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného obrázka. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4. Vysoko komprimované položky sa zobrazia len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Zlepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Farebne Čiernobielo Sivá Farebne* Automatické	Nastavenie tlačiarne na zachytenie obsahu súboru farebne alebo čiernobielo.
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
Veľkosť originálu Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
Názov súboru	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
Vyváženie farieb Azúrová – červená (0*) Purpurová – zelená (0*) Žltá – modrá (0*)	Nastavenie intenzity pre azúrovú, purpurovú a žltú farbu.
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bitová hĺbka pre FTP (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Konfigurácia nastavenia automatickej detekcie farieb.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Zadanie kontrastu skenovaného obrázka.
Odstránenie pozadia Hladina (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu z pôvodného dokumentu.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
Predvolená fotografia 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka prenosov FTP skenov.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na skenovanie prvého súboru originálnych dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovanie ďalšej skupiny s rovnakými alebo inými nastaveniami. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie adresy FTP ako skratky.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Jednotka USB

Skenovanie do pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
Formát JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie (Vypnuté*) Odstránenie škvŕn (Vypnuté*) Automatické zlepšenie kontrastu (Vypnuté*)	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté *) Zabezpečenie (Vypnuté*) S možnosťou vyhľadávania (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté *)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného obrázka. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4. Vysoko komprimované položky sa zobrazia len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním (ISD).
Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Zlepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
Farebne Čiernobielo Sivá Farebne* Automatické	Nastavenie tlačiarne na zachytenie obsahu súboru farebne alebo čiernobielo.
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
Veľkosť originálu Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
Názov súboru	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
Vyváženie farieb Azúrová – červená (0*) Purpurová – zelená (0*) Žltá – modrá (0*)	Nastavenie intenzity pre azúrovú, purpurovú a žltú farbu.
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bit. hĺbka pre skenovanie (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Konfigurácia nastavenia automatickej detekcie farieb.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Zadanie kontrastu skenovaného obrázka.
Odstránenie pozadia Hladina (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu z pôvodného dokumentu.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie pôvodného dokumentu od okraja po okraj.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
Predvolená fotografia 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na skenovanie prvého súboru originálnych dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovanie ďalšej skupiny s rovnakými alebo inými nastaveniami. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Tlač z pamäteovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
Počet kópií 1 – 9999 (1*)	Nastavenie počtu kópií.
Zdroj papiera Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu.
Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
Strany Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Štýl preklopenia Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači.
Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislé	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
Orientácia stránok na strane Automatický* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
Okraje stránok na strane Žiadne* Plný	Pri použití ponuky Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
Oddeľovacie listy Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddeľovacích listov pri tlači.
Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.
Prázdne strany Netlačiť* Tlač	Tlač prázdnych strán v rámci tlačovej úlohy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Sieť/porty

Prehľad siete

Položka ponuky	Opis
Aktívny adaptér Automatický* Štandardná sieť Bezdrôtové	Uvedte typ sieťového pripojenia.
Stav siete	Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarňi.
Zobraziť stav siete na tlačiarňi Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie stavu siete na displeji.
Rýchlosť, Obojstranné	Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty.
IPv4	Zobrazenie adresy podľa protokolu IPv4.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Všetky adresy podľa protokolu IPv6	Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.
Obnoviť tlačový server Spustiť	Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarne. Poznámka: Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia.
Časový limit sieťovej úlohy Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu.
Stránka transparentu Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu.
Rozsah portov pre skenovanie do počítača	Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarne nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.
Zapnúť sieťové pripojenie Zapnúť* Vypnúť	Zapnutie alebo vypnutie všetkých sieťových pripojení.
Povoliť protokol LLDP Vypnuté* Zapnuté	Povoľte protokol Link Layer Discovery Protocol (LLDP) v tlačiarňi.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Bezdrôtové

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Opis
Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou mobilného asistenta spoločnosti Lexmark.
Nastavenie na paneli tlačiarne Vybrať sieť Pridať sieť Wi-Fi Názov siete Režim siete Infraštruktúra Zabezpečený bezdrôtový režim Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou ovládacieho panela.

Položka ponuky	Opis
Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) Automatické zisťovanie WPS Vypnuté Zapnuté* Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN	Vytvorte sieť Wi-Fi a aktivujte zabezpečenie siete. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Automatické zisťovanie WPS sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP. Pomocou metódy spustenia stlačením tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po stlačení tlačidiel na tlačiarňi a zároveň na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného času. Pomocou metódy spustenia kódom PIN môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu.
Kompatibilita 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Nastavte štandard príslušnej siete Wi-Fi. Poznámka: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) sa zobrazia iba v prípade, že je nainštalovaná možnosť siete Wi-Fi.
Zabezpečený bezdrôtový režim Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Nastavte režim zabezpečenia pre pripojenie tlačiarne k zariadeniam Wi-Fi.
Režim overovania WEP Automatický* Otvorený Zdieľaný	Nastavte typ protokolu (WEP) pre tlačiareň. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.
Nastaviť kľúč WEP	Nastavte heslo WEP na zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
WPA2/WPA osobné AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez WPA (Wi-Fi Protected Access). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč	Nastavte heslo pre zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
WPA2 – osobné AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez funkciu WPA2. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2 – osobné.
Režim šifrovania 802.1x WPA+ WPA2*	Povoľte zabezpečenie siete Wi-Fi cez štandard 802.1x. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť 802.1x – RADIUS.

Položka ponuky	Opis
IPv4 Povolit' protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv4 v tlačiarňi.
IPv6 Povolit' protokol IPv6 Zapnuté* Vypnuté Povolit' protokol DHCPv6 Zapnuté Vypnuté* Bezstavová automatická konfigurácia adres Zapnuté* Vypnuté Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv6 v tlačiarňi.
Sieťová adresa UAA LAA	Zobrazenie adres sietí.
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte Zapnuté Vypnuté*	Pred tlačou dočasne uložte tlačové úlohy na disk s inteligentným ukladaním (ISD). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.

Položka ponuky	Opis
Binárny jazyk PS pre Mac Automatický* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.

Wi-Fi Direct

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Opis
Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie tlačiarne, aby sa priamo pripájala k zariadeniam Wi-Fi.
Názov siete Wi-Fi Direct	Nastavte názov siete Wi-Fi Direct.
Heslo siete Wi-Fi Direct	Určite heslo na overenie totožnosti používateľov pri pripojení Wi-Fi.
Zobraziť heslo na stránke nastavenia Vypnutá Zapnuté*	Zobrazte Heslo siete Wi-Fi Direct na stránke nastavenia siete.
Číslo uprednostňovaného kanála 1-11 Automatický*	Nastavenie uprednostňovaného kanála siete Wi-Fi.
Adresa IP vlastníka skupiny	Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.
Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla Vypnuté* Zapnuté	Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete. Poznámka: Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

AirPrint

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.

Položka ponuky	Opis
Všetky funkcie AirPrint	Zistenie stavu funkcie AirPrint tlačiarne.
Zapnúť AirPrint Zapnuté* Vypnuté	Zapnúť funkciu AirPrint. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, ak je vypnutý protokol IPP (Internet Printing Protocol) alebo mDNS.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Zapnúť iBeacon Zapnuté Vypnuté*	Zapnúť funkciu iBeacon.
Názov Bonjour	Identifikuje označenie a umiestnenie tlačiarne.
Názov organizácie	
Organizačná jednotka	
Umiestnenie tlačiarne	
Zemepisná šírka tlačiarne	
Zemepisná dĺžka tlačiarne	
Nadmorská výška tlačiarne	
Ďalšie možnosti	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správa mobilných služieb

Položka ponuky	Opis
Zapnúť tlač IPP Zapnuté* Vypnuté	Umožňuje tlač z mobilných zariadení pomocou protokolu IPP.
Zapnúť fax IPP Zapnuté* Vypnuté	Povolí odosielanie faxov pomocou protokolu IPP.
Zapnúť IPP cez USB Zapnuté* Vypnuté	Povolí úlohy tlače alebo skenovania cez pripojenie USB.
Zapnúť skenovanie Zapnuté* Vypnuté	Povolenie skenovania pomocou protokolu eSCL.
Zapnúť rozpoznávanie Mopria Zapnuté* Vypnuté	Umožňuje rozpoznanie tlačiarne pomocou zariadení s funkciou Mopria.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ethernet

Položka ponuky	Opis
Rýchlosť siete	Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
IPv4 Povolit' protokol DHCP (Zapnuté*) Nastaviť statickú adresu IP	Konfigurácia nastavení protokolu IPv4.
IPv6 Povolit' protokol IPv6 (Zapnuté*) Povolit' protokol DHCPv6 (Vypnuté*) Bezstavová automatická konfigurácia adres (Zapnuté*) Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy (64*) Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Konfigurácia nastavení protokolu IPv6.
Sieťová adresa UAA LAA	Zadanie sieťovej adresy.
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte Vypnuté* Zapnuté	Pred tlačou dočasne uložte tlačové úlohy na disk s inteligentným ukladaním (ISD). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Binárny jazyk PS pre Mac Automatický* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh. Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Úsporné ethernetové pripojenie Zapnuté Vypnuté Automatický*	Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

TCP/IP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Opis
Nastaviť hostiteľské meno	Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.
Názov domény	Nastavenie názvu domény.
Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP Zapnuté* Vypnutá	Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.
Názov nulovej konfigurácie	Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete.
Povoliť automatické pridelenie IP adresy Vypnutá Zapnuté*	Automatické pridelenie IP adresy.
Adresa servera DNS	Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.
Záložná adresa DNS	Stanovenie záložnej adresy servera DNS.
Záložná adresa DNS 2	
Záložná adresa DNS 3	
Poradie vyhľadávania domén	Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete.
Povoliť protokol DDNS Vypnuté* Zapnuté	Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.
DDNS TTL	Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.
Predvolené TTL	
Čas obnovenia DDNS	
Povoliť mDNS Vypnutá Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.
Adresa servera WINS	Stanovenie adresy servera pre službu WINS.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Povoliť protokol BOOTP Vypnuté* Zapnuté	Povolenie prideľovania IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.
Zoznam vyhradených serverov	Zadanie IP adries, pre ktoré je povolená komunikácia s tlačiarňou cez protokol TCP/IP. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Každú z IP adries oddeľte čiarkou. • Môžete pridať až 50 IP adries.
Možnosti zoznamu vyhradených serverov Blokovať všetky porty* Blokovať len tlač Blokovať len tlač a HTTP	Zadanie možnosti prístupu pre IP adresy, ktoré nie sú v zozname.
MTU 256 – 1500 Ethernet (1500*)	Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.
Port neupravenej tlače 1 – 65535 (9100*)	Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.
Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne. Poznámka: Keď je táto funkcia aktivovaná, možnosť pre toto nastavenie je 100 – 1 000 000 kilobitov za sekundu.
Podpora TLS Povoliť protokol TLSv1.0 (Vypnuté) Povoliť protokol TLSv1.1 (vypnuté*) Povoliť protokol TLSv1.2 (Zapnuté*)	Zapnutie bezpečnostného protokolu Transport Layer Security.
Zoznam šifier SSL	Stanovenie kódovacích algoritmov slúžiacich na pripojenia SSL alebo TLS.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

SNMP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Opis
Protokol SNMP verzie 1 a 2c Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnúť protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnúť PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií.
Protokol SNMP verzie 3 Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Kontextové meno Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo overenia Heslo na ochranu súkromia Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo overenia Heslo na ochranu súkromia Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128*	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

IPSec

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Opis
Povoliť protokol IPSec Vypnuté* Zapnuté	Povoliť zabezpečenie protokolu IP (IPSec).
Základná konfigurácia Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Skupinový návrh protokolu DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
Navrhovaná metóda šifrovania 3DES AES*	Nastavenie metódy šifrovania. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
Navrhovaná metóda overenia SHA1 SHA256* SHA512	Nastavenie metódy overenia. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
Životnosť IKE SA (hod.) 1 2 4 8 24*	Špecifikácia obdobia vypršania IKE SA. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
Životnosť IPSec SA (hod.) 1 2 4 8* 24	Špecifikácia obdobia vypršania IPSec SA. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
Certifikát zariadenia IPSec	Stanovenie certifikátu protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom Hostiteľ [x]	Konfigurácia overených spojení tlačiarne. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Certifikovať overené spojenia Hostiteľ [x] Adresa[/podsieť]	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

802.1x

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Opis
Aktívne Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu.
Overenie 802.1x Prihlasovacie meno zariadenia Prihlasovacie heslo zariadenia Overenie serverového certifikátu (Zapnuté*) Zapnúť záznam udalostí (Vypnuté. *) Certifikát zariadenia 802.1x	Konfigurácia nastavení na overenie pripojenia 802.1x.
Prípustné mechanizmy overenia EAP – MD5 (Zapnuté*) EAP - MSCHAPv2 (Zapnuté*) LEAP (Zapnuté*) PEAP (Zapnuté*) EAP –TLS (Zapnuté*) EAP – TTLS (Zapnuté*) Spôsob overenia TTLS (MSCHAPv2*)	Konfigurácia povolených mechanizmov overenia pripojenia 802.1x.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Konfigurácia LPD

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Časový limit LPD 0 – 65535 sekúnd (90*)	Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.
Stránka transparentu LPD Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.
Záverečná stránka LPD Vypnuté* Zapnuté	Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.
Konverzia návratu vozíka LPD Vypnuté* Zapnuté	Povolenie konverzie návratu vozíka. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňami prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia HTTP/FTP

Položka ponuky	Opis
Server proxy IP adresa servera proxy HTTP Predvolený IP port servera HTTP IP adresa servera proxy FTP Predvolený IP port servera FTP Overenie Používateľské meno Heslo Miestne domény	Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP.
Ďalšie nastavenia Povolit' server HTTP (Zapnuté*)	Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.
Ďalšie nastavenia Zapnúť HTTPS (Zapnuté*)	Povolenie protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) na šifrovanie prenosu údajov do a z tlačového servera.
Ďalšie nastavenia Vynútiť pripojenia typu HTTPS (Vypnuté*)	Vynútenie používania pripojení HTTPS tlačiarňou.
Ďalšie nastavenia Povolit' protokol FTP/TFTP (Zapnuté*)	Odosielanie súborov pomocou protokolu FTP/TFTP.
Ďalšie nastavenia Certifikát zariadenia HTTPS (predvolené*)	Zobrazenie certifikátu zariadenia HTTP používaného v tlačiarňi.
Ďalšie nastavenia Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP (30*)	Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.
Ďalšie nastavenia Opakovania požiadaviek HTTP/FTP (3*)	Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

ThinPrint

Položka ponuky	Opis
Povolit' protokol ThinPrint Vypnuté* Zapnuté	Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint.
Číslo portu 4000 – 4999 (4000*)	Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint.
Šírka pásma (bitov/s) 100 – 1000000 (0*)	Nastavenie rýchlosti prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint.
Veľkosť paketu (kB) 0 – 64000 (0*)	Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

USB

Položka ponuky	Opis
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte Vypnuté* Zapnuté	Pred tlačou dočasne uložte tlačové úlohy na disk s inteligentným ukladaním (ISD). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný disk ISD.
Binárny jazyk PS pre Mac Automatický* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh. Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.
Povoliť port USB Vypnuté Zapnuté*	Povolenie predného portu USB.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obmedzenie prístupu do externej siete

Položka ponuky	Opis
Obmedzenie prístupu do externej siete Vypnuté* Zapnuté	Obmedzenie prístupu do siete.
Adresa externej siete	Špecifikácia sieťových adries s obmedzeným prístupom.
E-mailová adresa na upozornenia	Špecifikácia e-mailovej adresy, na ktorú sa má odoslať upozornenie na prihlásenie.
Frekvencia cinknutí 1 – 300 (10*)	Špecifikácia intervalu sieťových dotazov v sekundách.
Predmet	Zadajte predmet a správu v rámci oznámenia e-mailom.
Správa	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Zabezpečenie

Spôsoby prihlásenia

Správa povolení

Položka ponuky	Opis
Prístup k funkciám Prístup k adresáru cez aplikácie Upraviť Adresár Spravovať skratky Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamätevej jednotky flash Skenovanie do pamätevej jednotky flash Funkcia kopírovania Funkcia e-mailu Funkcia faxu Funkcia FTP Uvoľniť zadržané faxy Prístup k zadržaným úlohám Použiť profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Spustiť skenovanie na diaľku Čiernobiela tlač Farebná tlač Sieťový priečinok – skenovanie	Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne. Poznámka: Niektoré položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je nainštalovaný disk s inteligentným ukladaním.
Ponuky správy Ponuka zabezpečenia Ponuka siete/portov Ponuka papiera Ponuka správ Ponuky konfigurácie funkcií Ponuka spotrebného materiálu Ponuka voliteľnej karty Ponuka SE Ponuka zariadenia	Riadenie prístupu k ponuke nastavení tlačiarne.

Položka ponuky	Opis
Správa zariadení Vzdialená správa Aktualizácie firmvéru Konfigurácia aplikácií Zámok ovládacieho panela Prístup k nástroju Embedded Web Server Importovať/exportovať všetky nastavenia Vymazanie mimo prevádzky Registrácia do cloudových služieb	Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne.
Aplikácie Nové aplikácie Prezentácia Zmeniť tapetu Šetrič obrazovky Kopírovanie preukazov Centrum skenovania Centrum skenovania – vlastné [x]	Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne.

Miestne kontá

Položka ponuky	Opis
Spravovať skupiny/povolenia	Zobrazenie zoznamu všetkých uložených skupín v tlačiarňi.
Pridať používateľa Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Vytváranie miestnych kont a určenie ich prístupu k funkciám tlačiarne, ponukám správy, možnostiam správy tlačiarne a aplikáciám.

Plánovať zariadenia USB

Položka ponuky	Opis
Plány Pridať nový plán	Plánovanie prístupu k prednému portu USB.

Denník auditu zabezpečenia

Položka ponuky	Opis
Povoliť audit Vypnuté* Zapnuté	Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog.
Zapnúť vzdialený server Syslog Vypnuté* Zapnuté	Odosielanie denníkov auditu na vzdialený server.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Vzdialený server Syslog	Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
Port vzdialeného servera Syslog 1 – 65535 (514*)	Určenie portu vzdialeného servera Syslog.
Metóda vzdialeného servera Syslog Normálne UDP* Stunnel	Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server.
Funkcia vzdialeného servera Syslog 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7)	Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalostí denníka na vzdialený server.
Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie	Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka.
Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog Vypnuté* Zapnuté	Na vzdialený server odosielať všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
E-mailová adresa správcu	Odoslať e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi.
E-mailová výstraha pri vymazaní denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu.
E-mailová výstraha pri zaplnení denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov.
Zapísať do denníka úplné správanie Prepísať najstaršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky	Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť.
E-mailová výstraha pri % zaplnenia Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť.
Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia 1 – 99 (90*)	
E-mailová výstraha pri exporte denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka.
E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povolit' audit.
Koniec riadkov denníka LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadka.
Digitálne podpisovať exporty Vypnuté* Zapnuté	Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súboru.
Vymazať denník	Odstránenie všetkých denníkov auditu.
Denník exportovania Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Export denníka zabezpečenia na jednotku flash.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obmedzenia prihlásenia

Položka ponuky	Opis
Neúspešné prihlásenia 1 – 10 (3*)	Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Časový rámec zlyhania 1 – 60 min (5*)	Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa.
Doba zablokovania 1 – 60 min (5*)	Stanovenie doby zablokovania.
Časový limit webového prihlásenia 1 – 120 min (10*)	Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponuky	Opis
Max. počet neplatných kódov PIN 2 – 10	Nastavte limit pre počet zadání neplatného kódu PIN. Poznámka: Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavte individuálnu dobu uplynutia platnosti každej pozastavenej úlohy pred jej automatickým vymazaním z disku s inteligentným ukladaním. Poznámka: Pozastavená úloha je dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overovaná.
Koniec platnosti opakovaných úloh Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.
Koniec platnosti overenia úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavte dobu uplynutia platnosti tlače kópie úlohy na kontrolu jej kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavte dobu uplynutia platnosti úloh, ktoré chcete v tlačiarni uložiť na neskoršie vytlačenie.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Zachovať duplicitné dokumenty Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zachovala všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Šifrovanie disku

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk s inteligentným ukladaním.

Položka ponuky	Opis
Disk s inteligentným ukladaním	Zobrazenie stavu šifrovania disku s inteligentným ukladaním.

Vymazať dočasné údajové súbory

Položka ponuky	Opis
Uložené vo vstavanej pamäti Vypnuté* Zapnuté	Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia riešení LDAP

Položka ponuky	Opis
Sledovanie odkazov LDAP Vypnuté* Zapnuté	Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne.
Overenie certifikátu LDAP Áno Nie*	Zapnutie overovania certifikátov LDAP.

Rôzne

Položka ponuky	Opis
Chránené funkcie Zobraziť* Skryť	Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. Poznámka: Pomocou možnosti Skryť sa zobrazia v rámci ochrany FAC len tie funkcie, ku ktorým mám používateľ prístup.
Povolenie tlače Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
Predvolené prihlásenie s povolením tlače Používateľské meno/heslo* Používateľské meno	Nastavenie predvoleného prihlásenia pre položku Povolenie tlače.
Prepínač obnovenia zabezpečenia Povoliť „host'ovský“ prístup* Žiadny účinok	Zadanie prístupu používateľa k tlačiarňi. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Položka Povoliť „host'ovský“ prístup umožňuje obnovenie zariadenia, ak sa stratí heslo správcu. Ak sa vyskytne tento problém, kontaktujte podporu pre zákazníkov. Položka Žiadny účinok zabráňuje použitiu prepínača zabezpečenia na obnovenie zariadenia.
Na používateľské údaje použite disk s inteligentným ukladaním Vypnuté Zapnuté*	Zapnite disk s inteligentným ukladaním, aby ste uložili používateľské údaje.
Minimálna dĺžka hesla 0 – 32 (0*)	Zadanie dĺžky hesla.
Povoliť odkrytie hesla/kódu PIN Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie hesla alebo osobného identifikačného čísla.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Cloudové služby

Záznam do cloudových služieb

Položka ponuky	Opis
Zobraziť viac informácií	Zobrazenie ďalších informácií o používaní cloudových služieb Lexmark.
Povoliť komunikáciu s cloudovými službami Lexmark Vypnuté* Zapnuté	Povolenie komunikácie tlačiarne s cloudovými službami Lexmark.
Zobraziť aktuálny stav	Zobrazenie stavu pripojenia medzi tlačiarňou a cloudovými službami Lexmark.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správy

Strana nastavení ponúk

Položka ponuky	Popis
Strana nastavení ponúk	Tlač správy, ktorá obsahuje ponuky tlačiarne.

Zariadenie

Položka ponuky	Opis
Informácie o zariadení	Tlač správy s informáciami o tlačiarni.
Štatistiky zariadenia	Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu.
Zoznam profilov	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarni.
Správa o zariadeniach	Vytlačte diagnostický nástroj pre problémy s tlačou. Poznámka: Aby ste predišli orezávaniu obsahu, vytlačte správu na papier veľkosti Letter alebo A4.

Tlač

Položka ponuky	Opis
Písma tlače Písma jazyka PCL Písma jazyka PS	Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne.
Tlačíť ukážku Stránka s ukážkou	Vytlačte stránku, ktorá zobrazuje možnosti tlačiarne.
Tlačíť adresár	Vytlačte zdroje uložené na jednotke flash, alebo disku s inteligentným ukladaním (ISD). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je nainštalovaná jednotka flash alebo disk ISD.

Skratky

Položka ponuky	Popis
Všetky skratky	Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarni.
Skratky faxu	
Skratky pre kopírovanie	
Skratky e-mailu	
Skratky FTP	
Skratky sieťového priečinka	

Fax

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nakonfigurovaný fax a možnosť Zapnúť denník úloh je zapnutá.

Položka ponuky	Opis
Denník úloh faxovania	Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách.
Denník faxových hovorov	Tlač správy o posledných 100 pokusoch o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch.

Sieť

Položka ponuky	Popis
Stránka nastavenia siete	Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.
Klienti pripojení k sieti Wi-Fi Direct	Vytlačí sa stránka, ktorá zobrazuje zoznam zariadení pripojených k tlačiarňi pomocou siete Wi-Fi Direct. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že položka Zapnúť Wi-Fi Direct je nastavená na možnosť Zapnuté.

Riešenie problémov

Položka ponuky	Popis
Strany testovania kvality tlače	Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače.
Čistenie skenera	Tlač pokynov na čistenie skenera.

Tlač strany nastavení ponúk

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Správy** > **Strana nastavení ponúk**.

Údržba tlačiarne

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Stav/spotrebný materiál**.
- 2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.

Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.
- 3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.
- 4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.
- 5 Uložte zmeny.

Nastavenie upozornení e-mailom

Nakonfigurujte tlačiareň tak, aby odosielała upozornenia e-mailom, keď spotrebný materiál dosiahne nízku úroveň, keď je potrebné vymeniť alebo doplniť papier, prípadne keď dôjde k zaseknutiu papiera.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

- 2 Kliknite na položku **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia > Nastavenie upozornení e-mailom** a potom nakonfigurujte nastavenia.

Poznámka: Ďalšie informácie o nastavení SMTP získate od svojho poskytovateľa e-mailu.

- 3 Použite zmeny.
- 4 Kliknite na položku **Nastavenie zoznamu e-mailov a upozornení e-mailom** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 5 Použite zmeny.

Zobrazenie správ

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy**.
- 2 Vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Ak objednávate spotrebný materiál v USA, obráťte sa na spoločnosť Lexmark na čísle 1 800 539 6275, kde získate informácie o autorizovaných predajcoch spotrebného materiálu spoločnosti Lexmark vo vašom okolí. V iných krajinách alebo regiónoch navštívte adresu www.lexmark.com alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

Poznámka: Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obvyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak nebudete udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčastami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčastami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia: Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčastami. Obnovenie nastavenia počítačiel pre spotrebný materiál alebo súčiastky bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítačľa spotrebného materiálu alebo súčiastok môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovenej položky.

Objednávanie tonerovej kazety

Poznámky:

- Odhadovaná výťažnosť kazety je založená na norme ISO/IEC 19752.
- Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu negatívne ovplyvniť skutočnú výťažnosť.

Tonerové kazety Lexmark MX432 pre program vrátenia

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor	Zvyšok Ázie a Tichomoria	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland
Tonerová kazeta pre program vrátenia	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre program vrátenia	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vrátenia	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Tonerová kazeta pre podnikový program vrátenia*	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre korporátny program vrátenia*	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre korporátny program vrátenia*	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E
* K dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správcu systému.						

Bežné tonerové kazety Lexmark MX432

Položka	Celý svet
Bežná tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou	55B0XA0

Bežné tonerové kazety Lexmark XM3142

Položka	Celý svet
Bežná tonerová kazeta	24B7535

Objednanie tlačovej jednotky



Položka	Číslo súčasti
Bežná tlačová jednotka	55B0ZA0

Výmena súčastí a spotrebného materiálu


Výmena tonerovej kazety

- 1 Otvorte predné dvierka.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

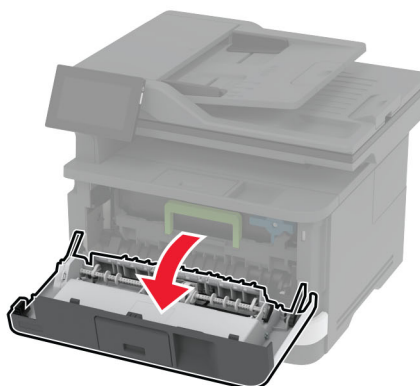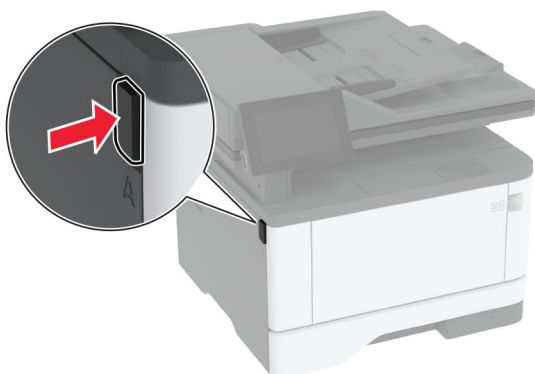


- 2 Vyberte tlačovú jednotku.

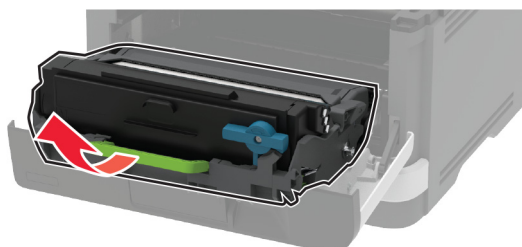

- 3 Otočte modrú západku a potom zo zobrazovacej jednotky vyberte použitú tonerovú kazetu.


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

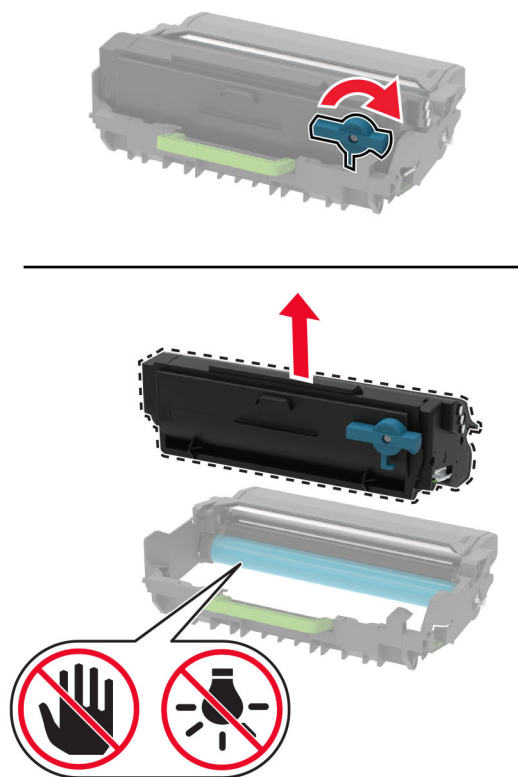


4 Vybaľte novú tonerovú kazetu.


5 Potraste novou tonerovou kazetou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

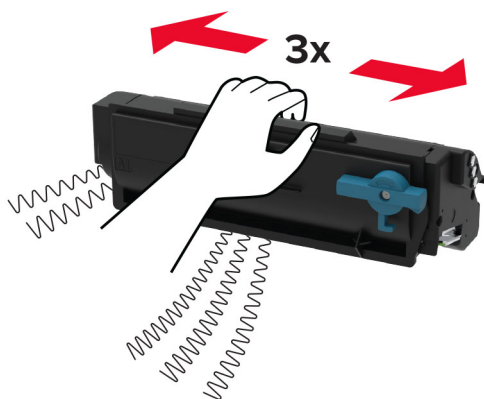

6 Vložte novú tonerovú kazetu do zobrazovacej jednotky tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

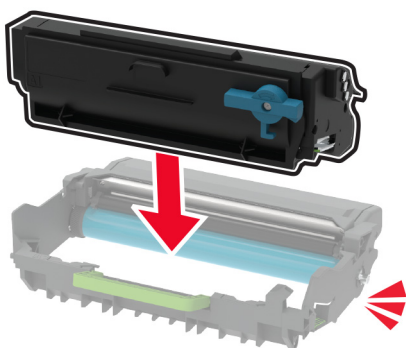

7 Vložte tlačovú jednotku.


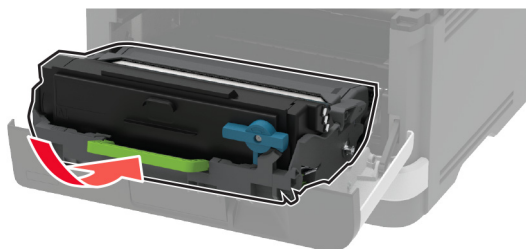


8 Zatvorte dvierka.


Výmena tlačovej jednotky

1 Otvorte predné dvierka.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

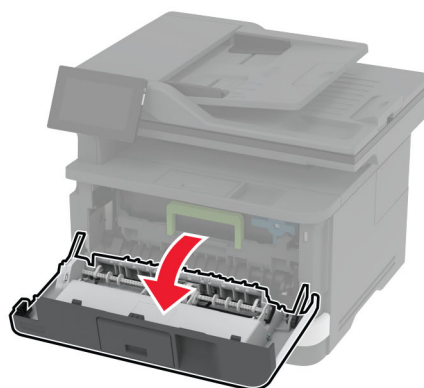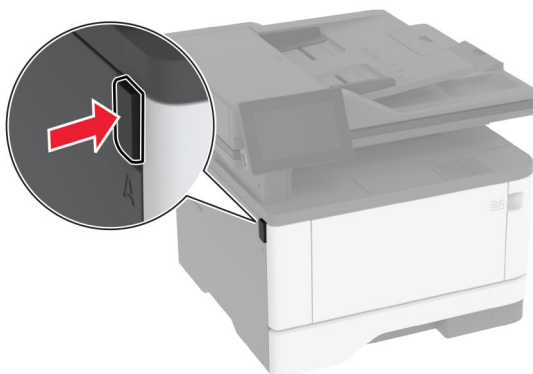

2 Vyberte prázdnu tlačovú jednotku.

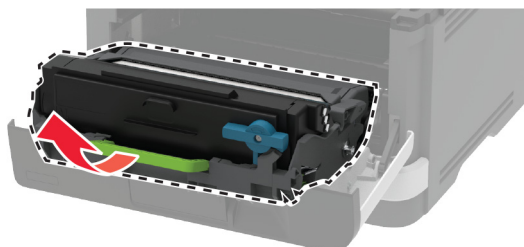


- 3 Otočte modrú západku a potom z používanej zobrazovacej jednotky vyberte kazetu s tonerom.

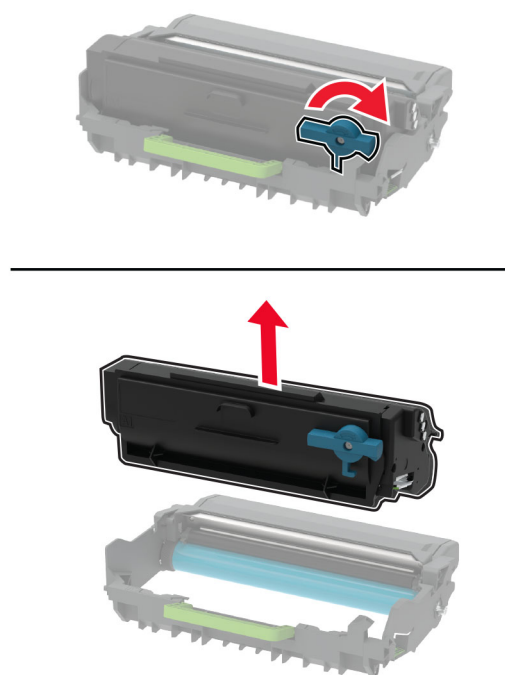


- 4 Vybaľte novú tlačovú jednotku a vložte do nej tonerovú kazetu tak, abys *kliknutím* zapadla na miesto.

Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

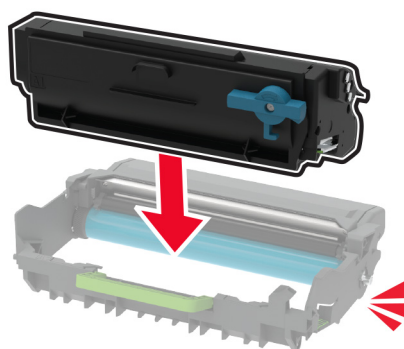

5 Vložte novú tlačovú jednotku.

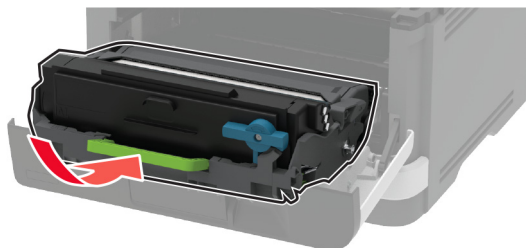

6 Zatvorte dvierka.


Výmena zásobníka

1 Vyberte použitý zásobník.



2 Vybaľte nový zásobník.

3 Vložte nový zásobník.


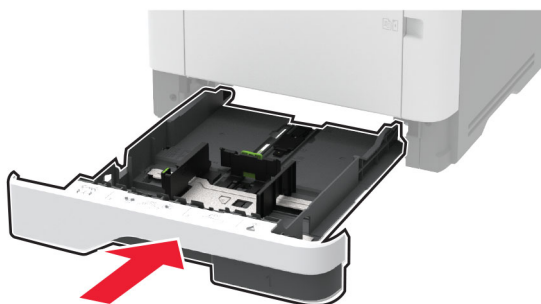


Výmena mechanizmu podávacieho valca

1 Vypnite tlačiareň.

2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.

3 Otvorte predné dvierka.

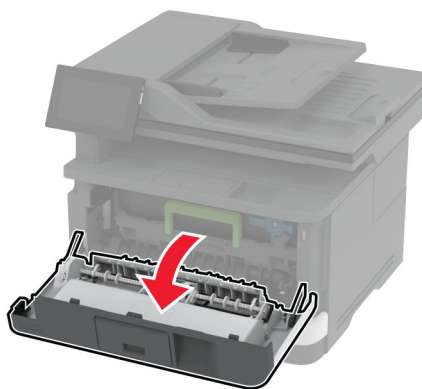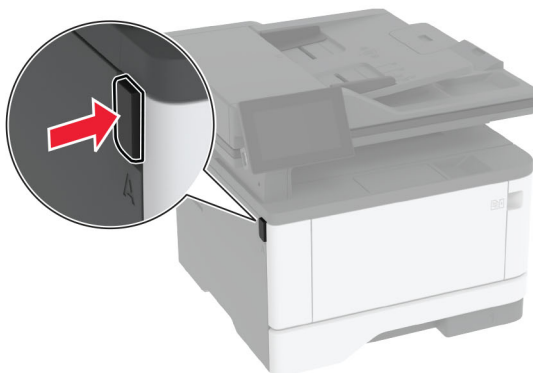

4 Vyberte tlačovú jednotku.




5 Zatvorte predné dvierka.


6 Vyberte zásobník.



7 Umiestnite tlačiareň nabok.

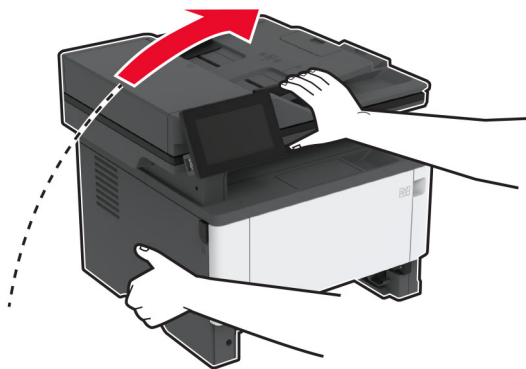



8 Odstráňte mechanizmus podávacieho valca.

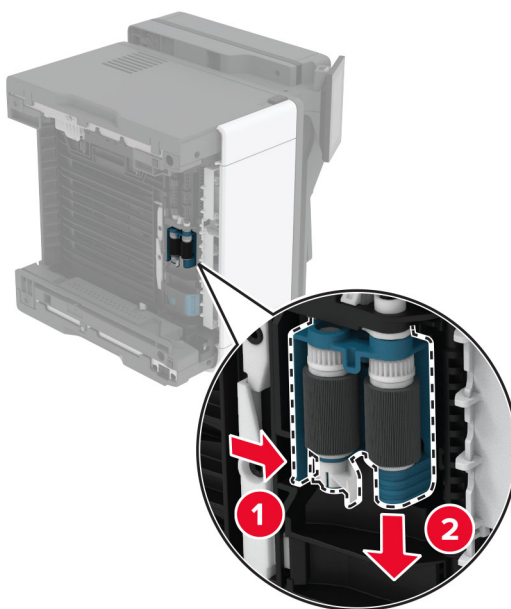

9 Vybáľte nový mechanizmus podávacieho valca.

Poznámka: Aby sa predišlo znečisteniu, uistite sa, že máte čisté ruky.

10 Vložte nový mechanizmus podávacieho valca.

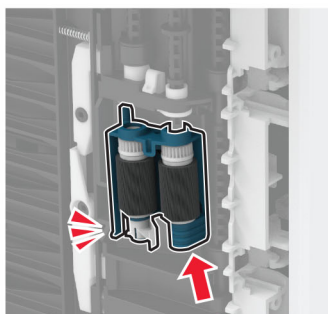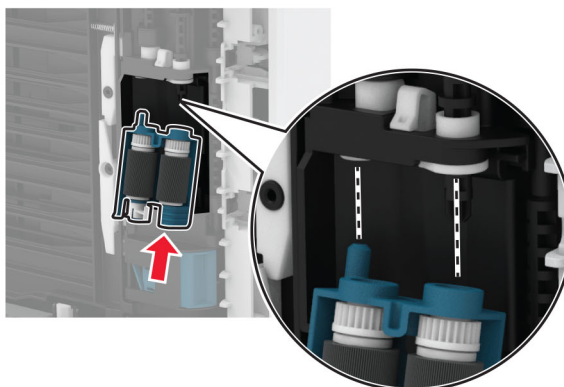

11 Umiestnite tlačiareň do pôvodnej polohy a potom vložte zásobník.

12 Otvorte predné dvierka.

13 Vložte tlačovú jednotku.

14 Zatvorte predné dvierka.


15 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

16 Zapnite tlačiareň.

Výmena oddeľovacieho valca zásobníka


- 1 Vyberte zásobník a vyberte použitý oddeľovací valec.

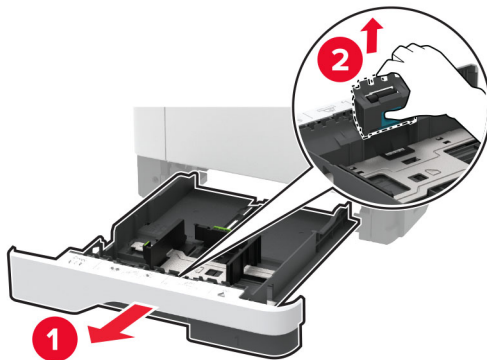


- 2 Vybaľte nový oddeľovací valec.

Poznámka: Aby sa predišlo znečisteniu, uistite sa, že máte čisté ruky.

- 3 Vložte nový oddeľovací valec.

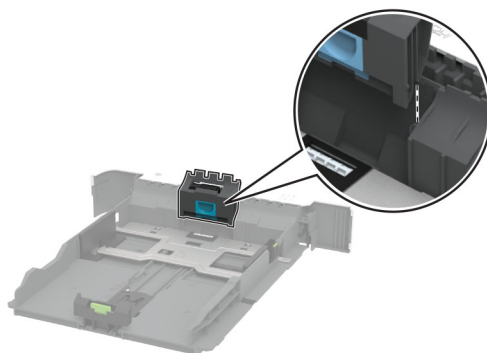


- 4 Vložte zásobník.


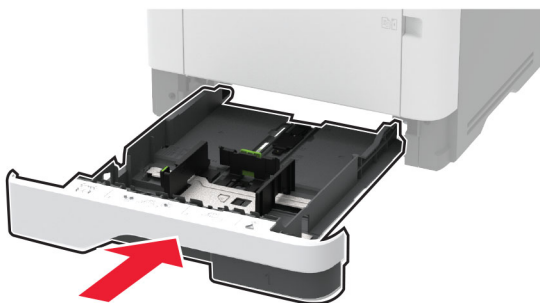


Výmena oddeľovacieho bloku automatického podávača dokumentov

1 Otvorte dvierka C.



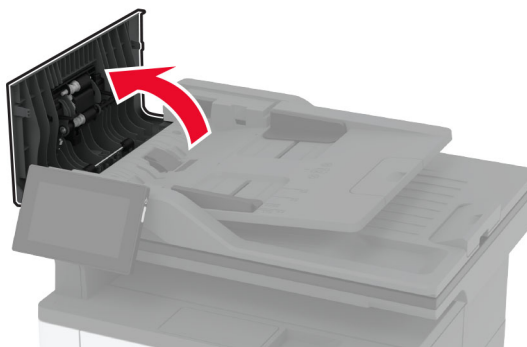


2 Vyberte oddeľovací blok automatického podávača dokumentov.

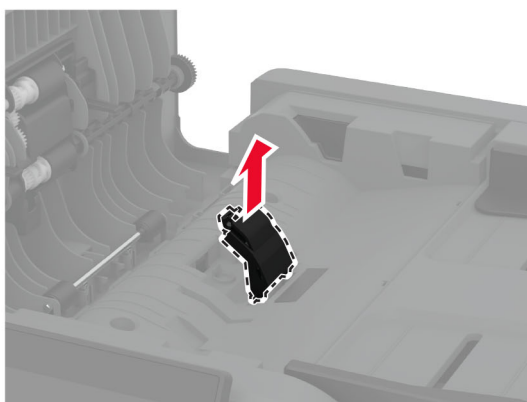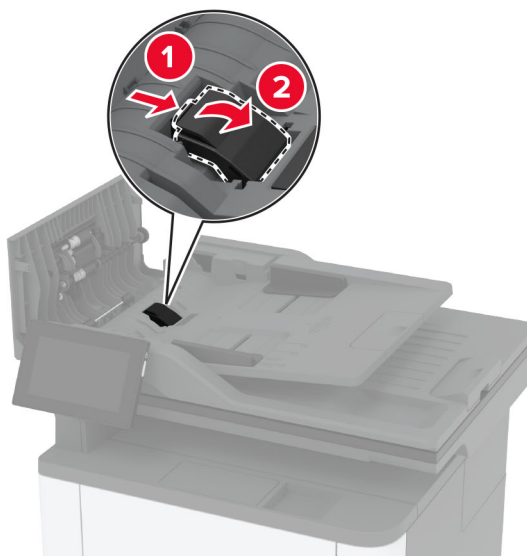

3 Vybajte nový oddeľovací blok automatického podávača dokumentov.

4 Vložte nový oddeľovací blok tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

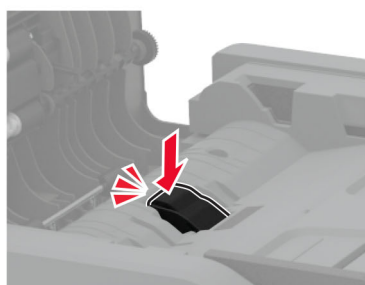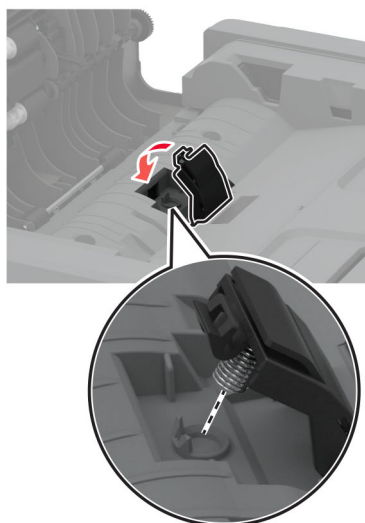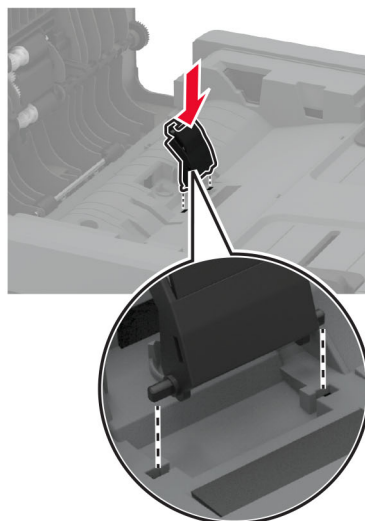

5 Zatvorte dvierka.

Obnovenie počítadiel používania spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Počítadlá používania spotrebného materiálu**.
- 2 Vyberte počítadlo, ktoré chcete obnoviť.

Výstraha – Riziko poranenia: Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčastami. Obnovenie nastavenia počítadiel pre spotrebný materiál alebo súčasti bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítadla spotrebného materiálu alebo súčastí môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovennej položky.

Čistenie súčastí tlačiarne

Čistenie tlačiarne

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Poznámky:


- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefkы alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Poznámky:

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.

- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Čistenie dotykovej obrazovky

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite dotykovú obrazovku.

Poznámky:


- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť dotykovú obrazovku.
- Po čistení sa uistite, že je dotyková obrazovka suchá.

- 3 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Čistenie skenera

- 1 Otvorte kryt skenera.

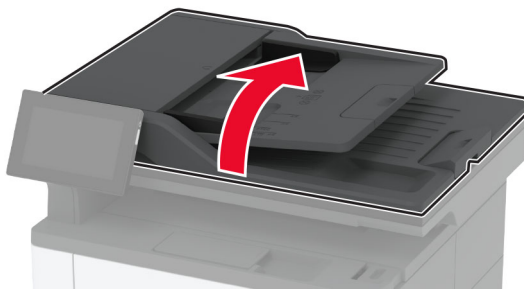

- 2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:
 - Blok skenovacieho skla



- Sklo automatického podávača dokumentov



- Skenovacie sklo





3 Zatvorte kryt skenera.


Čistenie mechanizmu podávacieho valca

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.

3 Otvorte predné dvierka.

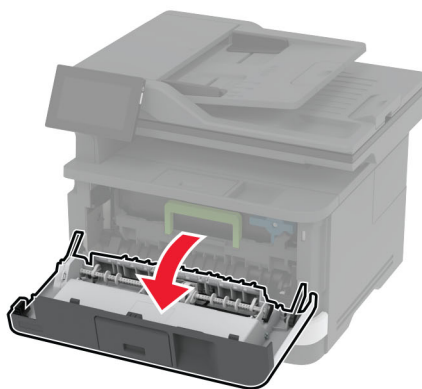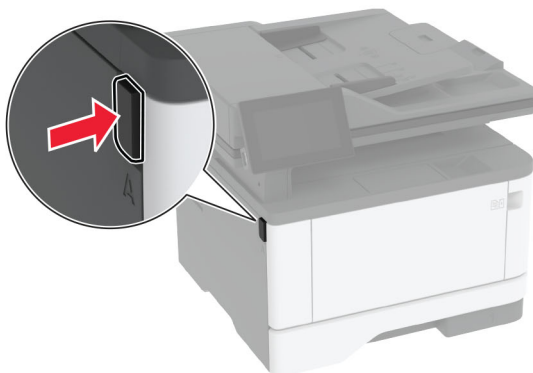


4 Vyberte tlačovú jednotku.

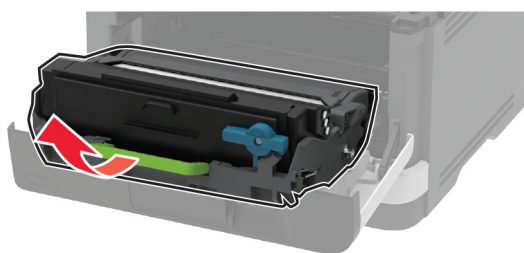


5 Zatvorte predné dvierka.


6 Vyberte zásobník.

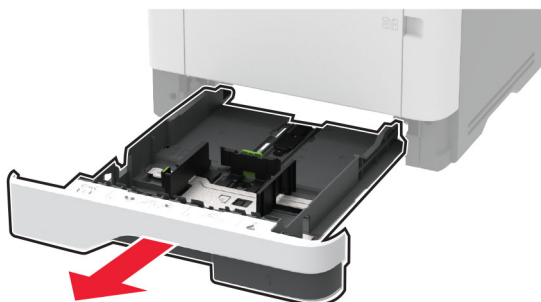

7 Umiestnite tlačiareň nabok.


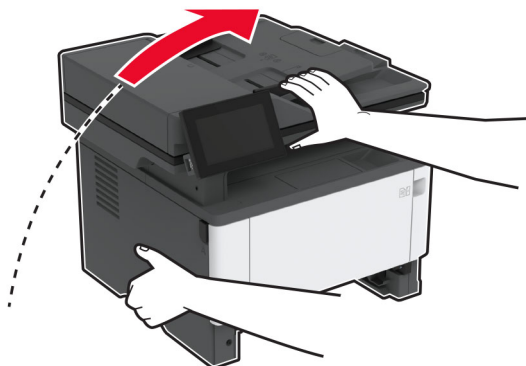


8 Odstráňte mechanizmus podávacieho valca.

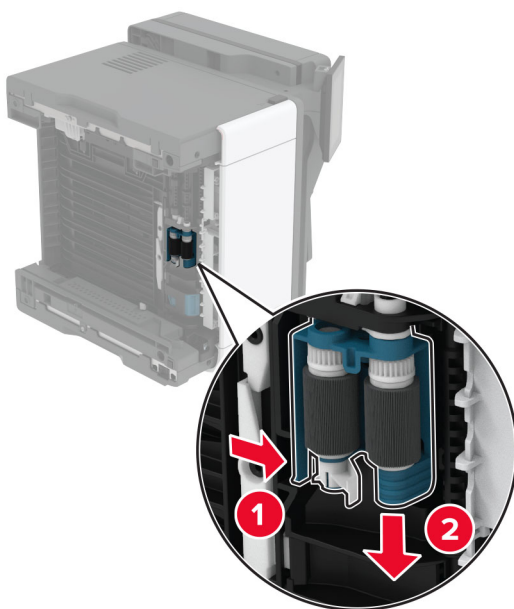

9 Naneste izopropylalkohol na mäkkú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, a potom ňou utrite mechanizmus podávacieho valca.

10 Vložte mechanizmus podávacieho valca tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

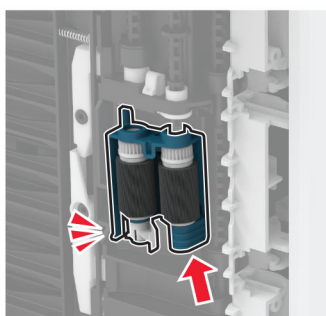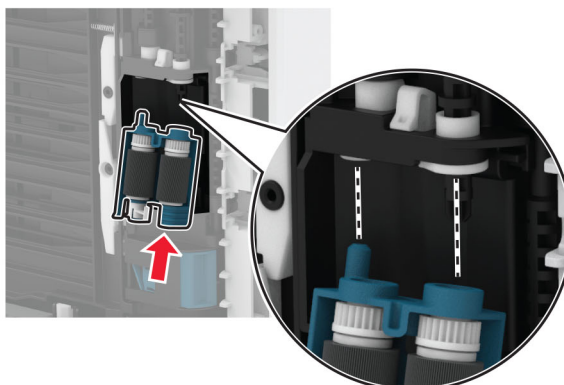

11 Umiestnite tlačiareň do pôvodnej polohy a potom vložte zásobník.

12 Otvorte predné dvierka.

13 Vložte tlačovú jednotku.

14 Zatvorte predné dvierka.

15 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

16 Zapnite tlačiareň.

Úspora energie a papiera

Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

režim spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku**.
- 2 Zadaťte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

režim dlhodobého spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku**.
- 2 Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

Poznámky:

- Aby funkcia Časový limit dlhodobého spánku fungovala, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
- Funkcia Embedded Web Server je počas režimu Dlhodobý spánok vypnutá.

Úprava jas displeja

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby**.
- 2 V ponuke Jas displeja upravte toto nastavenie.


Úspora spotrebného materiálu


- Tlačte na obe strany papiera.


Poznámka: Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.

- Tlačte viacero stránok na jeden hárok papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzerat'.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom sa vyhnute tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili úrazu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dverka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarňi pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňi.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos hardvérových voliteľných prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celé hardvérové voliteľné prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a náhle pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

Poznámka: Záruka tlačiarne sa nevzťahuje na poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.


Doprava tlačiarne

Pokyny o doprave získate na adrese <http://support.lexmark.com> alebo kontaktovaním podpory pre zákazníkov.


Riešenie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Nájdite obrázok, ktorý pripomína váš problém s kvalitou tlače, kliknite na odkaz nižšie a prečítajte si kroky na vyriešenie problému.



[„Prázdne alebo biele strany“ na strane 184](#)

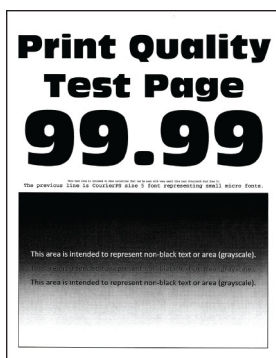


[„Tmavá tlač“ na strane 185](#)




[„Jemné čiary nie sú vytlačené správne“ na strane 186](#)



[„Ohnutý alebo zdeformovaný papier“ na strane 187](#)

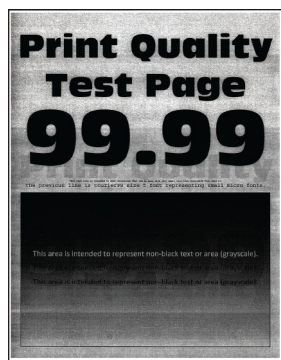


[„Sivé pozadie“ na strane 188](#)

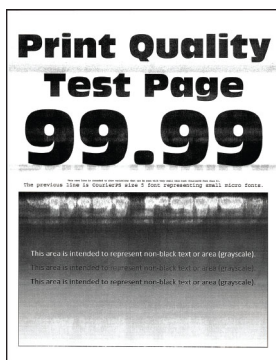

[„Vodorovné svetlé pruhy“ na strane 198](#)



[„Nesprávne okraje“ na strane 189](#)

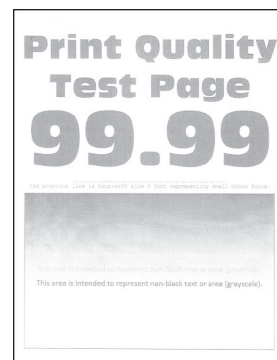

[„Svetlá tlač“ na strane 190](#)



[„Roztečená tlač a bodky“ na strane 192](#)




[„Zvlnenie papiera“ na strane 193](#)




[„Krivá alebo šikmá tlač“ na strane 194](#)




[„Opakujúce sa chyby“ na strane 203](#)

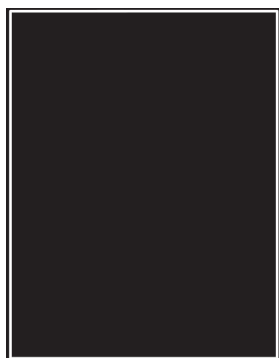

„Čierne strany“ na strane 195

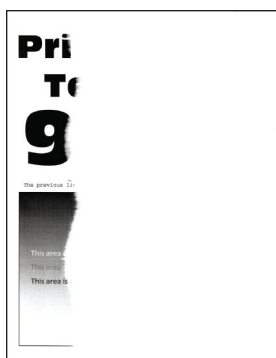


„Odrezaný text alebo obrázky“ na strane 196

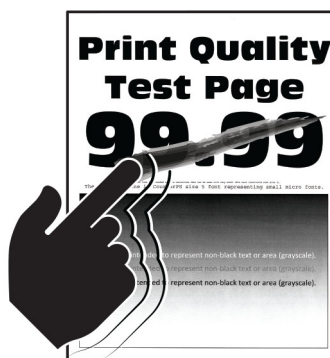


„Toner sa dá ľahko zotrieť“ na strane 197



„Zvislé tmavé pruhy“ na strane 200

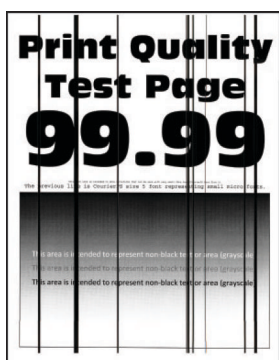

„Zvislé tmavé čiary alebo pásy“ na strane 201

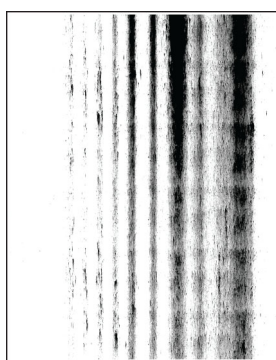

„Zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah“ na strane 202



„Zvislé svetlé pruhy“ na strane 199



„Zvislé biele čiary“ na strane 200

Chybové kódy tlačiarne

Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
8,01	Zatvorte predné dvierka A.	Všetky dvierka nechajte zatvorené, pokiaľ nevykonávate údržbu.
9.00	Tlačiareň sa musela reštartovať. Posledná úloha sa nemusela dokončiť.	Dotknite sa tlačidla Pokračovať , čím správu vymažete a tlač bude pokračovať.
11.12, 11.22	Do [source] vložte papier s typom [type] veľkosťou [size] orientáciou [orientation].	Do označeného zásobníka vložte papier. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Vkladanie do zásobníkov “ na strane 46.
11.91	Do viacúčelového podávača vložte papier s typom [type], veľkosťou [size].	Otvorte viacúčelový podávač a potom vložte papier. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Vkladanie do viacúčelového podávača “ na strane 48.
11.92	Do viacúčelového podávača vložte papier s typom [type], veľkosťou [size] a orientáciou [orientation].	Otvorte viacúčelový podávač a potom vložte papier. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Vkladanie do viacúčelového podávača “ na strane 48.
12.11, 12.21	Zmeňte [source] na [type] [size].	Vyberte papier z označeného zásobníka a potom vložte správny typ a formát papiera. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Vkladanie do zásobníkov “ na strane 46.

Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
12.12, 12.22	Zmeňte [source] na [type] [size] [orientation].	Vyberte papier z označeného zásobníka a potom vložte správny typ a formát papiera. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vkladanie do zásobníkov“ na strane 46.
12.91	Zmeňte viacúčelový podávač na [type] [size].	Odstráňte papier a potom vložte správny typ a veľkosť papiera. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vkladanie do viacúčelového podávača“ na strane 48.
12.92	Zmeňte viacúčelový podávač na [type] [size] [orientation].	Odstráňte papier a potom vložte správny typ a veľkosť papiera. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vkladanie do viacúčelového podávača“ na strane 48.
29.08	Odstráňte obal z tlačovej jednotky.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte dvierka A. 2 Vyberte tlačovú jednotku. 3 Vyberte z tlačovej jednotky tonerovú kazetu. 4 Odstráňte baliaci materiál. 5 Vložte novú tonerovú kazetu do tlačovej jednotky tak, aby <i>s kliknutím</i> zapadla na miesto. 6 Vložte tlačovú jednotku a zatvorte dvierka.
31.40z	Znova nainštalujte chýbajúcu alebo nereagujúcu kazetu s čiernym atramentom.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte dvierka A. 2 Vyberte tlačovú jednotku. 3 Vyberte kazetu z tlačovej jednotky. <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Vložte kazetu do tlačovej jednotky. 5 Vložte tlačovú jednotku. 6 Zatvorte dvierka.
31.60z	Znova nainštalujte chýbajúcu alebo nereagujúcu čiernu tlačovú jednotku	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte dvierka A. 2 Vyberte tlačovú jednotku. 3 Vložte tlačovú jednotku. 4 Zatvorte dvierka.
32.40z	Vymeňte nepodporovanú kazetu s čiernym atramentom.	Pozrite si časť „Výmena tonerovej kazety“ na strane 158.
32.60z	Vymeňte nepodporovanú čiernu tlačovú jednotku.	Pozrite si časť „Výmena tlačovej jednotky“ na strane 160.
33,40	Kazeta s čiernym atramentom od iného výrobcu ako spoločnosť Lexmark, pozrite si používateľskú príručku.	Pozrite si časť „Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark“ na strane 232.
33.60	Čierna tlačová jednotka je od iného výrobcu ako spoločnosť Lexmark, pozrite si používateľskú príručku.	

Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
37.3	Nedostatok pamäte, niektoré pozastavené úlohy boli odstránené.	Dotknite sa tlačidla Pokračovať , čím správu vymažete a tlač bude pokračovať.
38,1	Pamäť je plná.	Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení: <ul style="list-style-type: none"> • Dotknite sa položky Zrušiť úlohu, čím sa hlásenie odstráni. • Dokument vytlačte po častiach alebo ho odošlite do inej tlačiarne. • Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne.
39.1	Zložitá stránka, niektoré údaje sa nemuseli vytlačiť.	Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení: <ul style="list-style-type: none"> • Dotknite sa tlačidla Pokračovať, čím správu vymažete a tlač bude pokračovať. • Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu. • Nainštalujte ďalšiu pamäť tlačiarne. • Pred opätovným odoslaním tlačovej úlohy na tlač znížte jej zložitosť a veľkosť. <ul style="list-style-type: none"> – Znížte počet stránok v tlačovej úlohe. – Znížte počet a veľkosť prevzatých písiem. – Z tlačovej úlohy odstráňte všetky nepotrebné písmo alebo makrá. – Znížte počet grafických prvkov v tlačovej úlohe.
42.xyK	Vymeňte kazetu s čiernym atramentom, región tlačiarne sa nezhoduje.	Pozrite si časť „výmena kazety, región tlačiarne sa nezhoduje“ na strane 231 .
43.40z	Vymeňte chybnú kazetu s čiernym atramentom.	Pozrite si časť „Výmena tonerovej kazety“ na strane 158 .
43.40y	Problém s kazetou s čiernym atramentom.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte dvierka A. 2 Vyberte tlačovú jednotku. 3 Vyberte kazetu z tlačovej jednotky. <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Vložte kazetu do tlačovej jednotky. 5 Vložte tlačovú jednotku. 6 Zatvorte dvierka. <p>Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu.</p>
55.1	Chyba pri čítaní jednotky USB. Odstráňte jednotku USB.	Ak chcete pokračovať, odstráňte jednotku flash.
55.2	Chyba pri čítaní z rozbočovača USB. Odstráňte rozbočovač.	Ak chcete pokračovať, odstráňte rozbočovač USB.
61	Chybný disk.	Vymeňte poškodený úložný disk.

Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
62	Disk je plný.	Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení: <ul style="list-style-type: none"> • Dotknite sa položky Pokračovať, čím sa hlásenie odstráni. • Vymažte údaje o písmach, makrách a ďalšie údaje uložené na disku s inteligentným ukladaním. • Nainštalujte disk s inteligentným ukladaním.
63	Formátovať disk.	Formátovaním sa teraz vymažú všetky informácie z pamäťového disku. Ak chcete disk formátovať, postupujte takto: <ol style="list-style-type: none"> 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky. 2 Dotknite sa položky Vymazať disk s inteligentným ukladaním potom sa dotknite položky VYMAZAŤ.
71.01	Nie je nastavený názov faxového zariadenia. Obráťte sa na správcu systému.	Pozrite si časť „Nastavenie faxu pomocou funkcie analógového faxu“ na strane 30.
71.02	Nie je nastavené číslo faxového zariadenia. Obráťte sa na správcu systému.	
71.03	K modemu nie je pripojená žiadna analógová telefónna linka, fax je vypnutý.	Skontrolujte linku, či je pripojená a má signál. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku“ na strane 32.
71.06	So serverom faxu HTTPS sa nedá spojiť	Pripojenie k faxovému serveru HTTPS sa prerušilo. Skontrolujte internetové pripojenie tlačiarne.
71.12	Pamäť je plná, nemožno tlačiť faxy.	Dotknite sa položky Vytlačiť všetko vytlačte maximum uložených faxov.
71.13	Pamäť je plná. Faxy sa nedajú odosielať.	Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení: <ul style="list-style-type: none"> • Pokračujte a skúste fax odoslať znovu. • Naskenujte originál dokumentu po jednotlivých stranách, vytočte faxové číslo a potom naskenujte dokument.
72.01	E-mailový server SMTP nie je nastavený. Obráťte sa na správcu systému.	Vyskúšajte jednu z týchto možností: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte si funkciu e-mailu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38. • Vypnite chybové hlásenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vypnutie chybového hlásenia ‘Nie je nastavený server SMTP’“ na strane 235.
84.00, 84.01, 84.02, 84.09	Úroveň naplnenia tlačovej jednotky je takmer nízka.	Dotknite sa položky Pokračovať , čím sa hlásenie odstráni.
84.11, 84.12, 84.13, 84.19	Úroveň naplnenia tlačovej jednotky je nízka.	
84.21, 84.22, 84.23, 84.29	Úroveň naplnenia tlačovej jednotky je veľmi nízka.	


Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
84.31, 84.32, 84.33	Vymeňte tlačovú jednotku, odporúčaná doba životnosti uplynula.	Pozrite si časť „Výmena tlačovej jednotky“ na strane 160.
84.41, 84.42, 84.43	Ak chcete pokračovať v tlači, vymeňte tlačovú jednotku.	
88.00, 88.09	Úroveň naplnenia kazety je takmer nízka.	Dotknite sa položky Pokračovať , čím sa hlásenie odstráni.
88.10, 88.19	Úroveň naplnenia kazety je nízka.	
88.20, 88.29	Úroveň naplnenia kazety je veľmi nízka.	
88.40, 88.48	Vymeňte kazetu, zostáva 0 strán.	Pozrite si časť „Výmena tonerovej kazety“ na strane 158.
200.02, 200.05a, 200.05b, 200.05c, 200.05f, 200.05e, 200.12, 200.13, 200.15, 200.22, 200.23, 200.25, 200.91, 202.03, 202.13, 202.23, 202.93, 232.x5, 600.01, 600.02, 600.04, 600.05, 600.07, 600.07A, 600.07B, 600.07C, 600.08A, 600.08B, 600.08C, 600.08D, 600.09, 600.10, 600.11, 600.95, 611.02, 611.32, 611.33, 611.34, 611.35, 611.36, 611.37, 611.38, 621.01	Zaseknutie papiera, [hlavička zaseknutia]. [xxx.yy]	Pozrite si časť „Zaseknutie papiera v štandardnom zásobníku“ na strane 219.
200.04, 200.14, 200.24, 202.05, 202.15, 202.25, 202.91	Zaseknutie papiera, [hlavička zaseknutia]. [xxx.yy]	Pozrite si časť „Zaseknutie papiera v zadných dvierkach“ na strane 226.
200.06, 200.06e	Zaseknutie papiera, [hlavička zaseknutia]. [xxx.yy]	Pozrite si časť „Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači“ na strane 215.
232.x3	Zaseknutie papiera, [hlavička zaseknutia]. [xxx.yy]	Pozrite si časť „Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače“ na strane 223.

Chybové kódy	Chybové hlásenie	Riešenie
242.26, 242.80, 242.81, 242.82, 242.83, 242.84, 242.85, 242.86, 600.06, 602.29, 662.23, 662.8x	Chyba pri vkladani papiera, [hlavička zaseknutia]. [xxx.yy]	Pozrite si časť „ Zaseknutie papiera vo voliteľnom zásobníku “ na strane 223 .
280.11, 280.13, 280.15, 680.20	Zaseknutie skenera. [xxx.yy]	Pozrite si časť „ Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov “ na strane 214 .

Problémy s tlačou

Nízka kvalita tlače

Prázdne alebo biele strany



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 2</p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Vložte tlačovú jednotku.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	<p>Kontaktujte podporu pre zákazníkov.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Tmavá tlač




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Riešenie problémov** > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Znížte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Je výtlačok príliš tmavý?</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. b Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 3.	Prejdite na krok 6.
Krok 3 Uistite sa, že nejde o textúrovaný alebo drsný papier. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 4.	Prejdite na krok 6.
Krok 4 a Textúrovaný alebo drsný papier nahradte obyčajným papierom. b Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Jemné čiary nie sú vytlačené správne

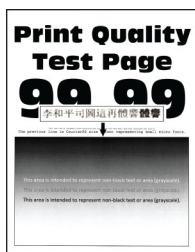

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Sú jemné čiary vytlačené správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Zvýšte tmavosť tonera. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera . b Vytlačte dokument. Sú jemné čiary vytlačené správne?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Ohnutý alebo zdeformovaný papier



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 3</p> <p>a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?</p>	<p>Kontaktujte podporu pre zákazníkov.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Sivé pozadie



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>b Znížte tmavosť tonera.</p> <p>Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>
<p>Krok 2</p> <p>a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p>Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	<p>Prejdite na krok č. 3.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>


Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 3</p> <p>a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 5</p> <p>a Aktualizujte firmvér tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Aktualizácia firmvéru“ na strane 51.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 6</p> <p>a Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Nesprávne okraje



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. b Vytlačte dokument. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. Poznámka: b Vytlačte dokument. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Svetlá tlač

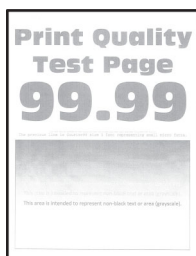

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarne nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 2</p> <p>a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>b Zvýšte tmavosť tonera. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>a Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>b Nastavte rozlíšenie na 600 dpi.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 5</p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Poriadne zatrasť tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil.</p> <p>c Vložte tlačovú jednotku.</p> <p>d Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>e Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 a Skontrolujte stav tonerovej kazety. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Zariadenie > Štatistiky zariadenia . b V časti Informácie o spotrebnom materiáli na vytlačených stranách skontrolujte stav tonerovej kazety. Blíži sa koniec životnosti tonerovej kazety?	Prejdite na krok č. 7.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .
Krok 7 a Vymeňte tonerovú kazetu. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Roztečená tlač a bodky



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je tlač roztečená?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner. Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?	Prejdite na krok č. 3.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Skontrolujte stav tlačovej jednotky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Zariadenie > Štatistiky zariadenia . b V časti Informácie o spotrebnom materiáli na vytlačených stranách skontrolujte stav zobrazovacej jednotky. Blíži sa koniec životnosti tlačovej jednotky?	Prejdite na krok č. 4.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Je tlač roztečená?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvlnenie papiera



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. b Vytlačte dokument. Je papier zvltnený?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. b Vytlačte dokument. Je papier zvltnený?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Tlačte na druhú stranu papiera. a Odstráňte papier, otočte a potom ho znova vložte. b Vytlačte dokument. Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je papier zvlnený?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Krivá alebo šikmá tlač



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vytiahnite zásobník. b Vyberte papier a potom vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. c Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. d Vložte zásobník. e Vytlačte dokument. Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Uistite sa, či tlačíte na podporovaný papier. b Vytlačte dokument. Je tlač krivá alebo šikmá?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Čierne strany



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená. Poznámka: Skontrolujte, či kontakt fotovalca nie je ohnutý alebo mimo svoje miesto. Je tlačová jednotka poškodená?	Prejdite na krok č. 4.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Odrezaný text alebo obrázky




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p>Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Sú text alebo obrázok orezané?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Sú text alebo obrázok orezané?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá papieru vloženému v zásobníku. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Sú text alebo obrázok orezané?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Sú text alebo obrázok orezané?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Toner sa dá ľahko zotrieť

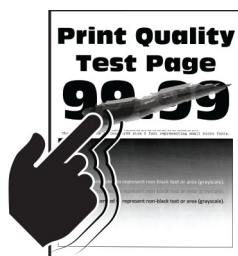

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. b Vytlačte dokument. Dá sa toner ľahko zotrieť?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Vodorovné svetlé pruhy

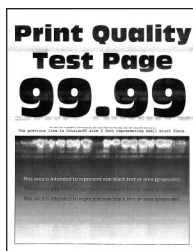

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Riešenie problémov** > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte stierač tlačovej hlavy a potom vyčistite šošovky tlačovej hlavy. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvislé svetlé pruhy



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vyberte stierač tlačovej hlavy a potom vyčistite šošovky tlačovej hlavy. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Skontrolujte stav tonerovej kazety. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Zariadenie > Štatistiky zariadenia . b V časti Informácie o spotrebnom materiáli na vytlačených stranách skontrolujte stav tonerovej kazety. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vymeňte tonerovú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé svetlé pruhy?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Zvislé biele čiary



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p>Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Zvislé tmavé pruhy

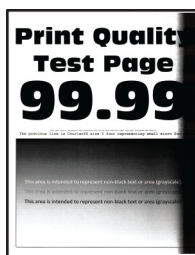

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > Riešenie problémov > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte stierač tlačovej hlavy a potom vyčistite šošovky tlačovej hlavy. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Zvislé tmavé čiary alebo pásy

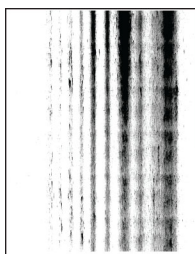

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Riešenie problémov** > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte stierač tlačovej hlavy a potom vyčistite šošovky tlačovej hlavy. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah

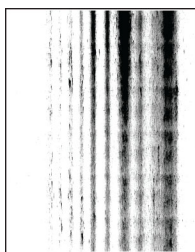

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Riešenie problémov** > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vyberte stierač tlačovej hlavy a potom vyčistite šošovky tlačovej hlavy. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú jednotku priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Opakujúce sa chyby



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Riešenie problémov** > **Tlačiť strany testu kvality**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Pomocou strán testu kvality skontrolujte, či sa vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami rovná niektorej z nasledujúcich hodnôt: Tlačová jednotka <ul style="list-style-type: none"> • 96 mm (3,78 palca) • 37,7 mm (1,48 palca) Tonerová kazeta <ul style="list-style-type: none"> • 43,5 mm (1,71 palca) • 37,5 mm (1,48 palca) Prenosový valec <ul style="list-style-type: none"> • 52 mm (2,05 palca) Fixačná jednotka <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 palca) • 62,5 mm (2,46 palca) Zodpovedá vzdialenosť medzi opakujúcimi sa poruchami rozmerom tonerovej kazety alebo zobrazovacej jednotky?	Prejdite na krok č. 2.	Zaznamenajte si vzdialenosť a kontaktujte oddelenie Podpora pre zákazníkov .
Krok 2 a Vymeňte postihnutú položku. b Vytlačte dokument. Objavujú sa opakujúce sa chyby?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Tlačové úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. c Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Skontrolujte, či porty fungujú a káble sú poriadne pripojené k počítaču a tlačiarňi. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 a Odstráňte a potom znova nainštalujte ovládač tlačiarne. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Pozastavené úlohy. Poznámka: Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možnosti Tlačiť a zadržať. b Vytlačte dokumenty. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje. <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite. V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty. Používatelia systému Windows a Otvorte dialógové okno Predvoľby tlače. b Na karte Tlačiť a zadržať kliknite na položku Tlačiť a zadržať a potom kliknite na možnosť Ponechať duplicitné dokumenty . c Zadaťte kód PIN a uložte zmeny. d Odošlite tlačovú úlohu. Používatelia systému Macintosh a Uložte a pomenujte každú úlohu osobitne. b Úlohy odošlite jednotlivo. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne. b Vytlačte dokumenty. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 a Zväčšite pamäť tlačiarne. b Vytlačte dokumenty. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávny papier

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či tlačíte na správny papier. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument na správny papier?	Prejdite na krok č. 2.	Vložte papier správnej veľkosti a typu.


Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera . b Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. c Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Skontrolujte, či sú zásobníky prepojené. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepojenie zásobníkov“ na strane 49 . b Vytlačte dokument. Tlačí sa dokument zo správneho zásobníka?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarne a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Tichý režim. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Prevádzka zariadenia > Tichý režim . b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. b Nastavte rozlíšenie na 600 dpi . c Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozlíšenie tlače . b Nastavte rozlíšenie na 600 dpi . c Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. • Ťažší papier sa tlačí pomalšie. • Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 a Uistite sa, že nastavenia tlačiarne pre položky Štruktúra a Hmotnosť zodpovedajú vkladnému papieru. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Typy médií . Poznámka: Papier s drsnou štruktúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa môžu tlačiť pomalšie. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Odstráňte zadržané úlohy. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
Krok 8 a Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť. • Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber miesta pre tlačiareň“ na strane 19. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou. Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Krok 4 Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku. Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?	Tlačiareň zobuďte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač zapojené do správnych portov. Sú káble zapojené do správnych portov?	Prejdite na krok č. 6.	Zapojte káble do správnych portov.
Krok 6 Tlačiareň vypnite, nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a následne tlačiareň zapnite. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Krok 7 Nainštalujte správny ovládač tlačiarne. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 8.
Krok 8 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či tlačiareň nespracováva inú úlohu tlače, skenovania alebo faxovania. Je tlačiareň pripravená?	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 <ul style="list-style-type: none"> Počkajte, kým tlačiareň ukončí spracovanie inej pracovnej úlohy. Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte. Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB. Poznámka: Pamäťová jednotka flash nefunguje, keď sa vloží do zadného portu USB. Je pamäťová jednotka flash vložená do správneho portu?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 Vložte pamäťovú jednotku flash do správneho portu. Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 Overte, či je jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporované jednotky flash a typy súborov“ na strane 67 . Je jednotka flash podporovaná?	Prejdite na krok 7.	Prejdite na krok č. 6.
Krok 6 Vložte podporovanú pamäťovú jednotku flash. Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Krok 7 Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte. Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Zapnutie portu USB


Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > USB > Povoľiť port USB**.

Odstránenie zaseknutého papiera


Predchádzanie zaseknutiu papiera

Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

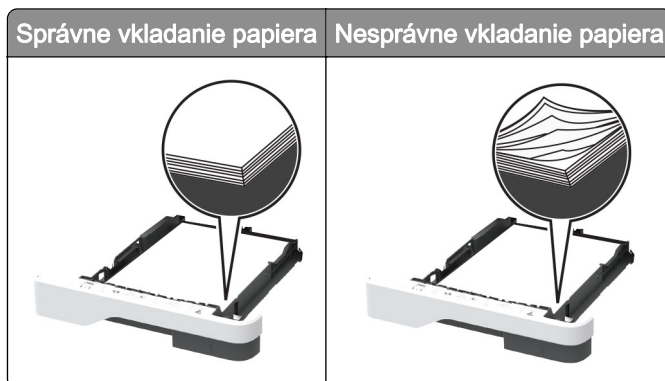

- Zásobníky nevyberajte ani nenapĺňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.

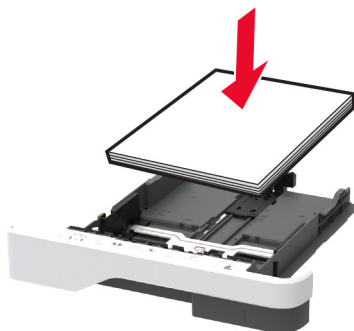


- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

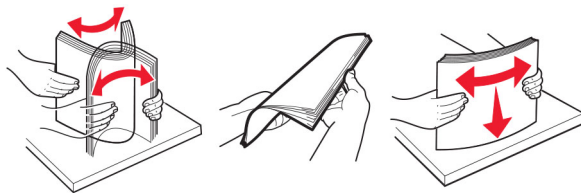


- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:


- Keď je Asistent zaseknutia nastavený na možnosť Zapnuté, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Keď je funkcia Obnova po zaseknutí nastavená na možnosť Zapnuté alebo Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.

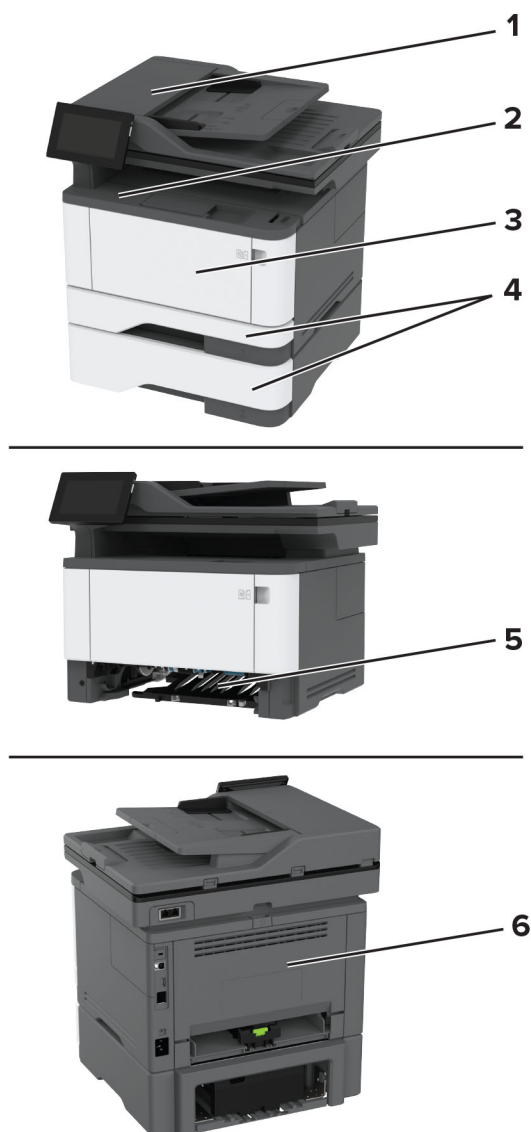

	Miesta zaseknutia
1	Automatický podávač dokumentov
2	Štandardná priehradka
3	Viacúčelový podávač
4	Zásobníky
5	Jednotka obojstrannej tlače
6	Zadné dvierka


Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov

- 1 Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 2 Otvorte dverka C.

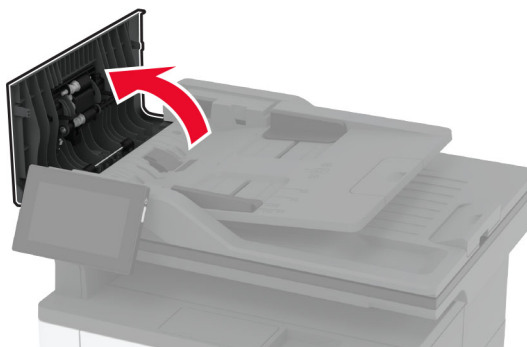

- 3 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

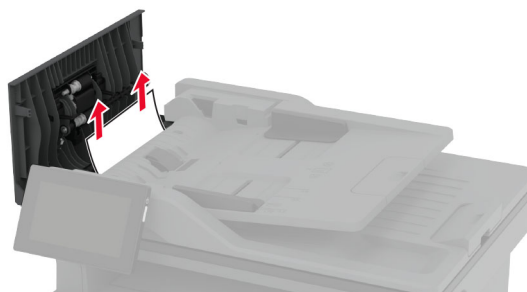


- 4 Zatvorte dverka C.

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

- 1 Zdvihnite skener a vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

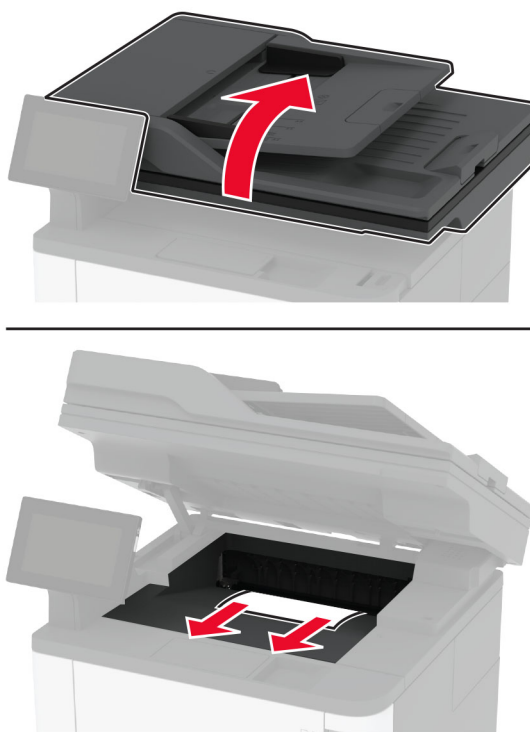

2 Spustíte skener do nižšej polohy.

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.





2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.


3 Zatvorte viacúčelový podávač.

4 Otvorte predné dvierka.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

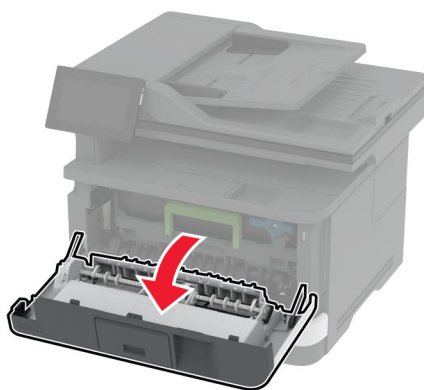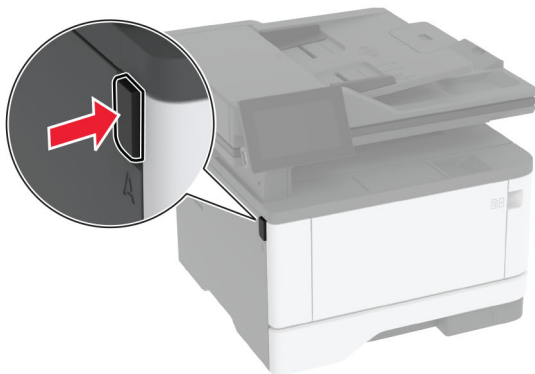

5 Vyberte tlačovú jednotku.

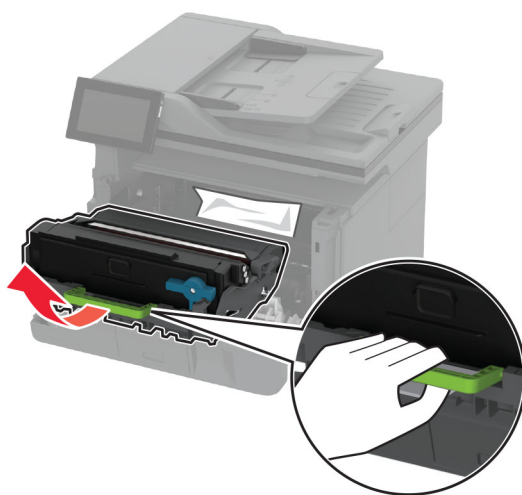


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




6 Vyberte zaseknutý papier.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




7 Vložte tlačovú jednotku.

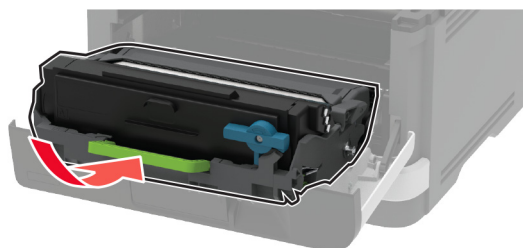

8 Zatvorte dvierka.

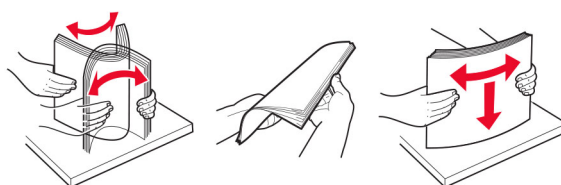
9 Otvorte viacúčelový podávač.**10** Pred vložením papier ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

11 Doplňte papier.

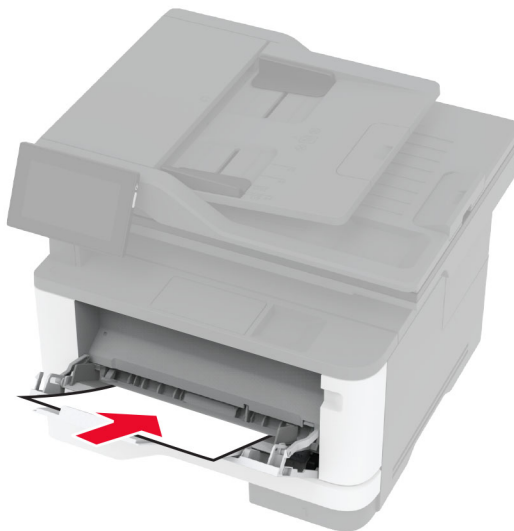



Zaseknutie papiera v štandardnom zásobníku

1 Vyberte zásobník.

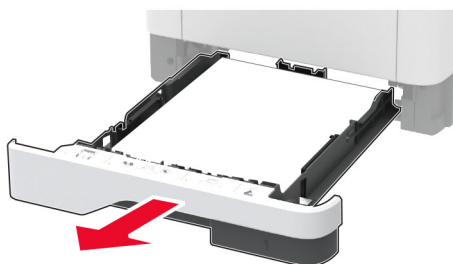

2 Otvorte predné dvierka.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

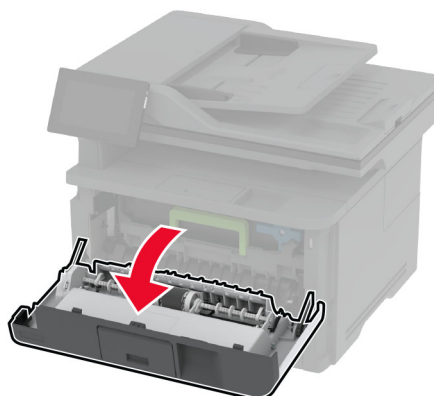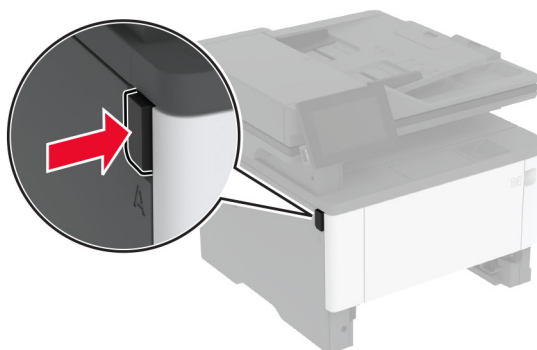

3 Vyberte tlačovú jednotku.




Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




4 Vyberte zaseknutý papier.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




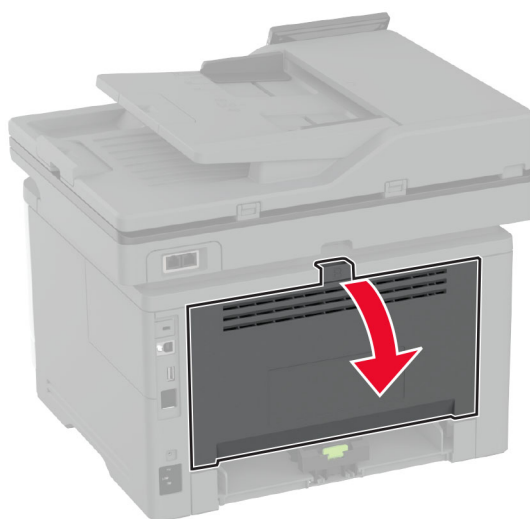
5 Vložte tlačovú jednotku.

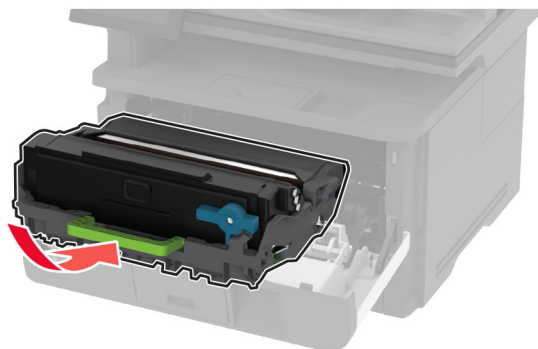

6 Zatvorte predné dvierka a potom vložte zásobník


7 Otvorte zadné dvierka.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.



8 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

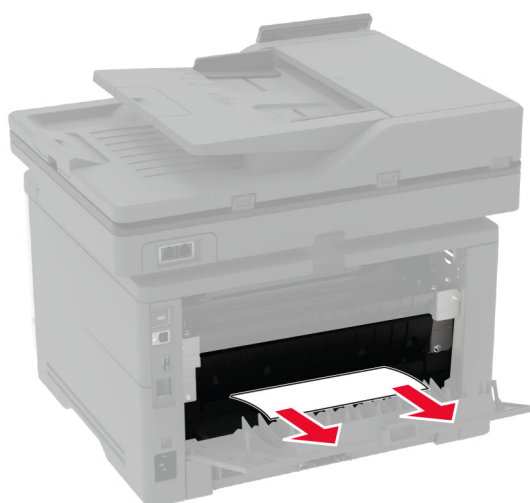

9 Zatvorte zadné dverka.


Zaseknutie papiera vo voliteľnom zásobníku

- 1 Vyberte voliteľný zásobník.



- 2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.


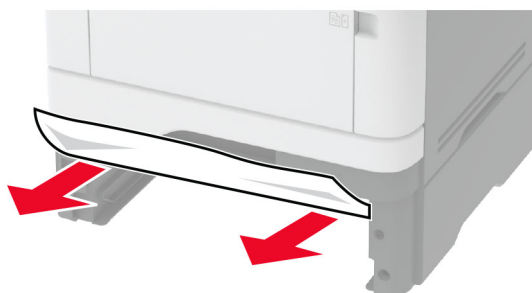


- 3 Vložte zásobník.


Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

- 1 Otvorte predné dvierka.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

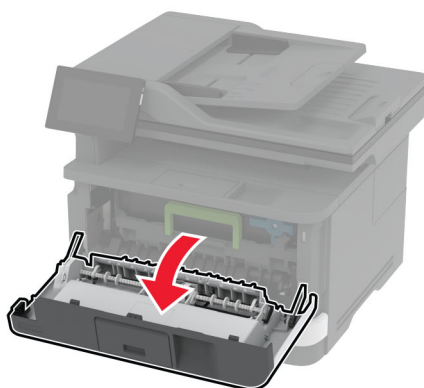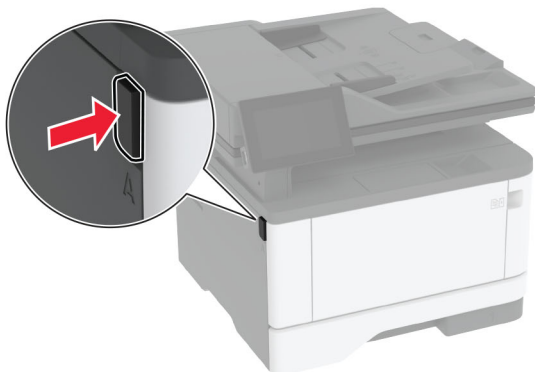

2 Vyberte tlačovú jednotku.

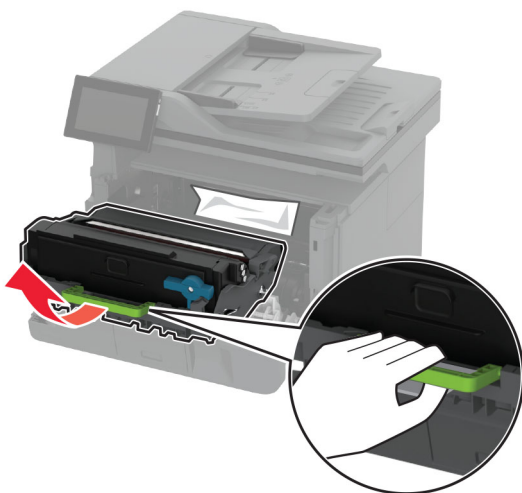


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




3 Vyberte zaseknutý papier.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




4 Vložte tlačovú jednotku.

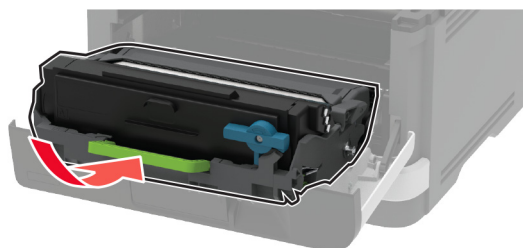


5 Zatvorte dvierka.

6 Vyberte zásobník.

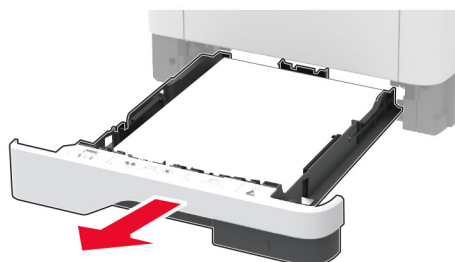

- 7 Potlačením západky jednotky obojstrannej tlače otvorte jednotku obojstrannej tlače.

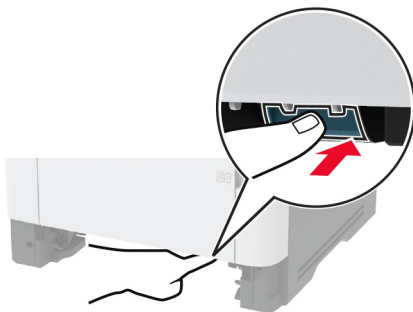

- 8 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.





- 9 Zatvorte jednotku obojstrannej tlače.

- 10 Vložte zásobník.


Zaseknutie papiera v zadných dvierkach

- 1 Otvorte predné dvierka.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

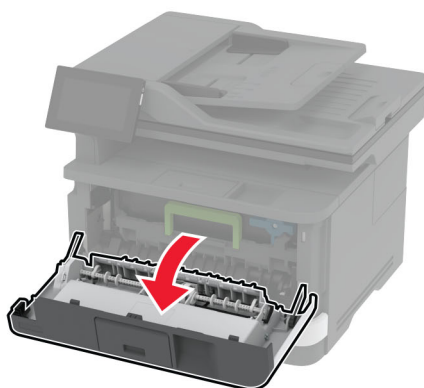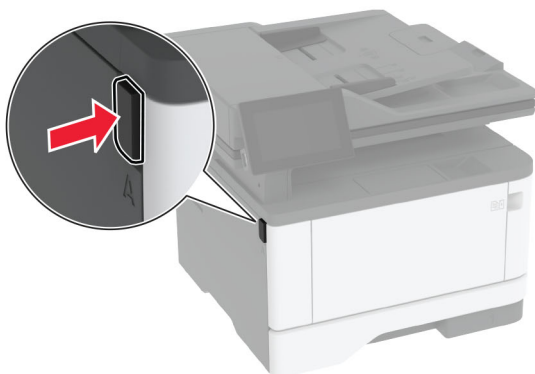

2 Vyberte tlačovú jednotku.

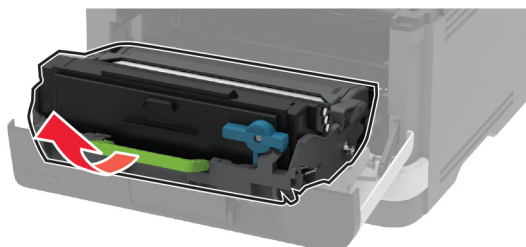


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




3 Otvorte zadné dvierka.


POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

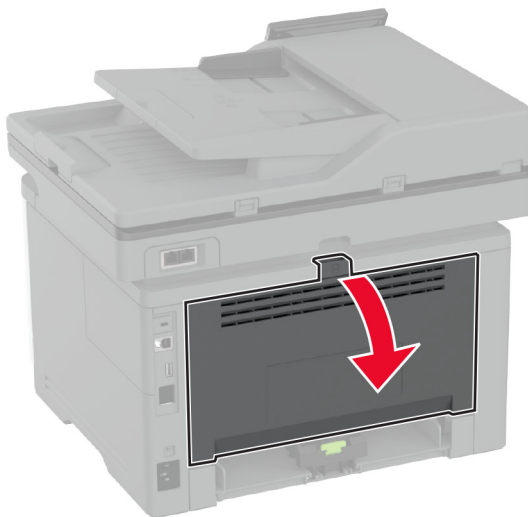**4** Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

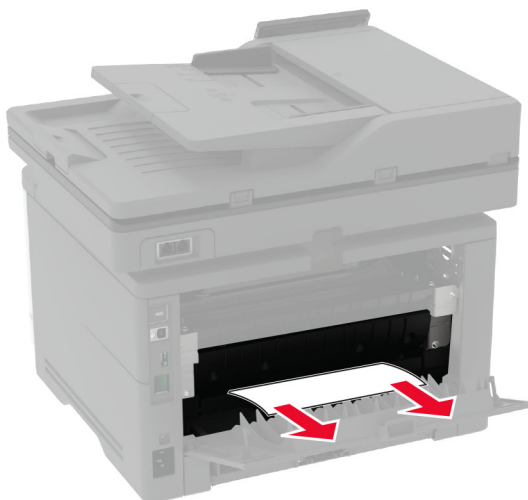**5** Zatvorte zadné dvierka.

6 Vložte tlačovú jednotku.

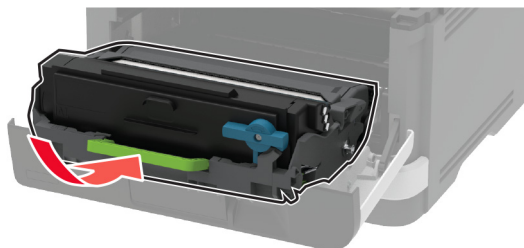

7 Zatvorte predné dvierka.

Problémy so sieťovým pripojením

Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Otvorte servera Embedded Web Server (EWS) tlačiarne. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pozrite si adresu IP na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123. b Otvorte server EWS. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Uistite sa, že ste nainštalovali podporovaný prehliadač: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer verzia 11 alebo novší Microsoft Edge Safari verzia 6 alebo novší Google Chrome™ verzia 32 alebo novší Mozilla Firefox verzia 24 alebo novší b Otvorte server EWS. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 a Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti. Poznámka: Ak pripojenie nefunguje, obráťte sa na správcu. b Otvorte server EWS. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 a Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s tlačovým serverom. b Otvorte server EWS. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
Krok 6 a Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté. Poznámka: Ak sú servery vypnuté, obráťte sa na správcu. b Otvorte server EWS. Ide vám otvoriť server EWS?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Tlačiareň sa nepodarilo pripojiť k sieti Wi-Fi

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je položka Aktívny adaptér nastavená na možnosť Automaticky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenie > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Automaticky . Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte, či je vybratá správna sieť Wi-Fi. Poznámka: Niektoré smerovače môžu zdieľať predvolený identifikátor SSID. Pokúšate sa pripojiť k správnej sieti Wi-Fi?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Pripojte sa k správnej sieti Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v časti „Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi“ na strane 57 . Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 Skontrolujte zabezpečený bezdrôtový režim. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Zabezpečený bezdrôtový režim . Je zvolený správny zabezpečený bezdrôtový režim?	Prejdite na krok 6.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 Zvoľte správny zabezpečený bezdrôtový režim. Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
Krok 6 Skontrolujte, či ste zadali správne heslo siete. Poznámka: Berte do úvahy medzery, čísla a veľké písmená v hesle. Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Problémy so spotrebným materiálom

výmena kazety, región tlačiarne sa nezhoduje

Ak chcete opraviť tento problém, zakúpte si kazetu so správnym regiónom zhodujúcim sa s regiónom tlačiarne alebo kazetu určenú na použitie kdekoľvek na svete.

- Prvé číslo v správe po čísle 42 označuje región tlačiarne.
- Druhé číslo v správe po čísle 42 označuje región kazety.

Regióny tlačiarne a tonerovej kazety

Región	Číselný kód
Celosvetové použitie alebo nedefinovaný región	0
Severná Amerika (Spojené štáty, Kanada)	1
Európsky hospodársky priestor, západná Európa, severské štáty, Švajčiarsko	2
Ázijsko-pacifická oblasť	3
Latinská Amerika	4
Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	5
Austrália, Nový Zéland	6
Neplatný región	9

Poznámka: Ak chcete zistiť nastavenia regiónu tlačiarne a tonerovej kazety, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**.

Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia: Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčastí tlačiarne, dvoma prstami stlačte a 15 sekúnd podržte chybové hlásenie. Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, dotknite sa položky **Pokračovať**.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasti tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark“ na strane 156](#).

Ak tlačiareň nezačne tlačiť ani po odstránení chybového hlásenia, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Údržba** > **Ponuka konfigurácie** > **Počítadlá používania spotrebného materiálu**.
- 2 Vyberte súčasť alebo spotrebný materiál, ktoré chcete vynulovať, a dotknite sa položky **Spustiť**.
- 3 Prečítajte si správu s upozornením a dotknite sa položky **Pokračovať**.
- 4 Pomocou dvoch prstov sa dotknite displeja na 15 sekúnd, aby ste správu vymazali.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušný spotrebný materiál na predajné miesto.

Problémy s podávaním papiera

Obálka sa zalepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. Poznámka: Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zalepenie. b Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Uistite sa, či je typ papiera nastavený na možnosť Obálka. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera . b Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zoradená tlač nefunguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Zoradiť . b Dotknite sa položky Zap. [1,2,1,2,1,2] . c Vytlačte dokument. Je dokument správne zoradený?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť Zoradiť . b Vytlačte dokument. Je dokument správne zoradený?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Znížte počet stránok určených na tlač. b Vytlačte dokument. Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Prepojenie zásobníkov nefunguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu. b Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené. c Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera . b Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch. c Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Skontrolujte, či je možnosť Prepojenie na zásobník nastavená na možnosť Automatické. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepojenie zásobníkov“ na strane 49 . b Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vyberte zásobník. b Skontrolujte, či je papier vložený správne. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené. • Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. • Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera. c Vložte zásobník. d Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera . b Nastavte správnu veľkosť a typ papiera. c Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zaseknuté strany sa nevytlačia znova

Akcia	Áno	Nie
a Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Nastavenia > Zariadenie > Upozornenia > Obnovenie zaseknutého obsahu. b V ponuke Obnova po zaseknutí sa dotknite položky Zap. alebo Automaticky . c Vytlačte dokument. Vytlačili sa zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Problémy s e-mailami

Vypnutie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > E-mail > **Nastavenie e-mailu** > Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ > **Zap.**.

Aby ste zabránili opätovnému výskytu chyby, vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

- Aktualizujte firmvér tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Aktualizácia firmvéru“ na strane 51](#).
- Nakonfigurujte nastavenia protokolu e-mail SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38](#).

Nemožno odoslať e-maily

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či sú správne nakonfigurované nastavenia e-mailového protokolu SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti „Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38. Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte, či používate správne heslo. V závislosti od poskytovateľa e-mailových služieb použite heslo účtu, heslo aplikácie alebo heslo na overenie totožnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti „Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP“ na strane 38. Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a sieť je pripojená k internetu. Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Problémy s faxovaním

ID volajúceho sa nezobrazuje

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie tlačiarne na fax](#).

Akcia	Áno	Nie
Povolit' ID volajúceho. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Povolit' ID volajúceho . Zobrazuje sa ID volajúceho?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Nie je možné odosielať ani prijímať faxy pomocou analógového faxu

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Uistite sa, že káblové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené: <ul style="list-style-type: none"> • Telefón • Slúchadlo • Telefónny záznamník Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. <ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne. • Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. Ozval sa oznamovací tón?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 Skontrolujte telefónnu sieťovú zásuvku. <ul style="list-style-type: none"> a Zapojte analógový telefón priamo do sieťovej zásuvky. b Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. c Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel. d Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej sieťovej zásuvky. e Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto sieťovej zásuvky tlačiareň. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky. <ul style="list-style-type: none"> • Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN. • Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL. • Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
Krok 6 Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby. <p>a Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou.</p> <p>b Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti.</p> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Krok 7 Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách. <p>a Vytlačte faxové číslo.</p> <p>b Naskenujte dokument.</p> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Analógové faxy sa dajú prijímať, ale nie odosielať

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Zdrojový dokument správne vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo. Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Správne nastavte číslo skratky. <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či číslo skratky platí pre telefónne číslo, ktoré chcete zadať. • Telefónne číslo zadajte manuálne. Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Analógové faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že zdroj papiera nie je prázdny. Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte nastavenia oneskorenia počtu zvonení. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Počet zvonení pred odpoveďou . Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Ak tlačiareň tlačí prázdne strany, pozrite si časť „Prázdne alebo biele strany“ na strane 184 . Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Nie je možné nastaviť etherFAX

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte pripojenie tlačiarne. a Vytlačte stránku nastavenia siete. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete . b Skontrolujte stav tlačiarne. Je tlačiareň pripojená k sieti?	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a sieť je pripojená k internetu. Môžete nastaviť etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Uistite sa, že je služba etherFAX správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX“ na strane 31 . Môžete nastaviť etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na adresu https://www.etherfax.net/lexmark .

Nemožno prijímať alebo odosielať faxy cez etherFAX

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a sieť je pripojená k internetu. Môžete odosielať a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Uistite sa, že je služba etherFAX správne nastavená. a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu . b Skontrolujte, či je zadané správne faxové číslo. c Skontrolujte, či je možnosť Prenos faxu nastavená na etherFAX. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je k dispozícii viac ako jeden prenos faxu. Ak má tlačiareň nainštalovanú len službu etherFAX, automaticky sa nakonfiguruje. Môžete odosielať a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Veľké dokumenty rozdeľte na súbory s menšou veľkosťou. Môžete odosielať a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na adresu https://www.etherfax.net/lexmark .

Nízka kvalita tlače faxu

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, či nedošlo k chybám z hľadiska kvality tlače. a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače . b Opravte všetky chyby kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nízka kvalita tlače“ na strane 184. Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Ak používate analógový fax, znížte rýchlosť prenosu prichádzajúceho faxu. a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu . b V ponuke Maximálna rýchlosť vyberte nižšiu prenosovú rýchlosť. Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Chýbajúce informácie na úvodnej strane faxu

Akcia	Nie	Áno
a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Odoslanie alebo prijatie faxu. Chýbajú na úvodnej strane faxu informácie?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Nie je možné z počítača odoslať úvodnú stranu faxu

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Uistite sa, že je ovládač tlače aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Inštalácia softvéru tlačiarne “ na strane 50. b Odošlite fax. Môžete odoslať úvodnú stranu faxu?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a V dokumente, ktorý chcete odoslať faxom, otvorte dialógové okno Tlač. b Vyberte tlačiareň a kliknite na položky Vlastnosti , Predvoľby , Možnosti alebo Nastavenie . c Kliknite na Fax a zrušte nastavenie Pred faxovaním vždy zobrazíť nastavenia . d Odošlite fax. Môžete odoslať úvodnú stranu faxu?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Problémy so skenovaním

Nemožno skenovať do počítača

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vykonať kopírovaciu úlohu. Je kopírovacia úloha úspešná?	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Naskenujte dokument. Môžete naskenovať dokument do počítača?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 Skontrolujte pripojenie tlačiarne. a Vytlačte stránku nastavenia siete. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete. b Skontrolujte stav tlačiarne. Je tlačiareň pripojená k sieti?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Pripojte tlačiareň k sieti. b Naskenujte dokument. Môžete naskenovať dokument do počítača?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 a Skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k rovnakej sieti. b Naskenujte dokument. Môžete naskenovať dokument do počítača?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Nemožno skenovať do sieťového priečinka

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vytvorte odkaz na sieťový priečinok b Naskenujte dokument pomocou odkazu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skenovanie do sieťového priečinka“ na strane 80 . Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Uistite sa, že cesta k sieťovému priečinku a jeho formát sú správne. Napríklad <code>//server_hostname/foldername/path</code> , pričom server_hostname predstavuje plne kvalifikovanú doménu (FQDN) alebo adresu IP. Sú cesta k sieťovému priečinku a jej formát správne?	Prejdite na krok č. 3.	Prejdite na krok 4.
Krok 3 Skontrolujte, či máte povolenie na prístup a zápis do sieťového priečinka. Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 4 Aktualizujte odkaz na sieťový priečinok.</p> <p>a Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123. • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala. <p>b Kliknite na možnosť Odkazy a potom vyberte odkaz.</p> <p>Poznámka: Ak máte viacero typov odkazov, vyberte položku Sieťový priečinok.</p> <p>c Do poľa Zdieľaná cesta zadajte cestu k sieťovému priečinku.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak je zdieľaná cesta <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, zadajte text <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Pri zadávaní zdieľanej cesty používajte predné lomky. <p>d V ponuke Overenie vyberte svoj spôsob overenia.</p> <p>Poznámka: Ak je položka Overenie nastavená na možnosť Použiť pridelené používateľské meno a heslo, do polí Používateľské meno a Heslo zadajte svoje prihlasovacie údaje.</p> <p>e Kliknite na možnosť Uložiť.</p> <p>Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 5.</p>
<p>Krok 5 Skontrolujte, či sú tlačiareň a sieťový priečinok pripojené k rovnakej sieti.</p> <p>Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.</p>

Čiastočné kópie dokumentu alebo fotografie


Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla.</p> <p>b Skopírujte dokument alebo fotografiu.</p> <p>Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Nastavenia veľkosti papiera a papier vložený v zásobníku by sa mali zhodovať. b Skopírujte dokument alebo fotografiu. Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Nízka kvalita kopírovania


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skenovacie sklo a sklo automatického podávača dokumentov vyčistite navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa vnútri vašej tlačiarne nachádza druhé sklo automatického podávača dokumentov, vyčistite aj to. Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie skenera“ na strane 171. b Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. c Skopírujte dokument alebo fotografiu. Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Skontrolujte kvalitu zdrojového dokumentu alebo fotografie. b Upravte nastavenia kvality skenovania. c Skopírujte dokument alebo fotografiu. Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .


Zvislé tmavé čiary na výťažku pri skenovaní z automatického podávača dokumentov

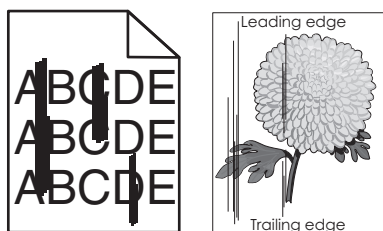

Akcia	Áno	Nie
<p>a Otvorte kryt skenera.</p> <p>b Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite sklo automatického podávača dokumentov a skenovací blok skla automatického podávača dokumentov.</p> <p>c Zatvorte kryt skenera.</p> <p>d Naskenujte dokument.</p> <p>Objavujú sa na skenovaných dokumentoch zvislé čiary?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Zubatý obrázok alebo text pri skenovaní z automatického podávača dokumentov

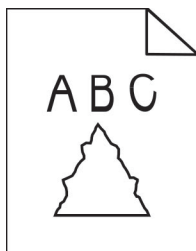

Akcia	Áno	Nie
<p>a Vložte do automatického podávača dokumentov 50 hárkov čistého obyčajného papiera.</p> <p>Poznámka: Obyčajný papier pomáha s čistením a odstránením prachu a ďalších nánosov z podávacích valcov automatického podávača dokumentov.</p> <p>b Na domovskej stránke sa dotknite položky .</p> <p>c Vložte do automatického podávača dokumentov zdrojový dokument.</p> <p>d Naskenujte dokument.</p> <p>Obsahuje výstup zubatý obrázok alebo text?</p>	<p>Kontaktujte podporu pre zákazníkov.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Úloha skenovania nebola úspešná

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>Skontrolujte káblové pripojenie.</p> <p>a Uistite sa, že kábel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojený k počítaču a tlačiarne.</p> <p>b Znova odošlite úlohu skenovania.</p> <p>Je úloha skenovania úspešná?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Skontrolujte súbor, ktorý chcete naskenovať. a Uistite sa, že názov súboru sa ešte v cieľovom priečinku nepoužíva. b Uistite sa, že dokument alebo fotografia určené na skenovanie, nie sú otvorené v inej aplikácii. c Znova odošlite úlohu skenovania. Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Uistite sa, že v konfiguračných nastaveniach cieľa je začiarknutá položka Pridať časovú známku alebo Prepísať existujúci súbor . b Znova odošlite úlohu skenovania. Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .


Skener sa nezatvára

Akcia	Áno	Nie
Odstráňte prekážky, ktoré bránia zatvoreniu krytu skenera. Zatvorila sa kryt skenera správne?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpora pre zákazníkov .

Skenovanie trvá príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača

Akcia	Áno	Nie
Zatvorte všetky aplikácie, ktoré zasahujú do skenovania. Trvá skenovanie príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Skener nereaguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarni a elektrickej zásuvke.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. b Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. c Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Tlačiareň vypnite, počkajte približne 10 sekúnd a potom tlačiareň zapnite. b Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Úprava registrácie skenera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
- 3 Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky **Registrácia plochého skenera**.
- 4 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
- 5 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

Poznámka: Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.

- 6 Kroky [krok 4](#) a [krok 5](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
- 3 Umiestnite stránku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 4 Dotknite sa položky **Registrácia predného automatického podávača dokumentov** alebo položky **Registrácia zadného automatického podávača dokumentov**.

Poznámky:

- Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.

- 5 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.

6 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

Poznámka: Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.

7 Kroky [krok 5](#) a [krok 6](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Pred kontaktovaním podpory pre zákazníkov sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, ak chcete dostávať maily alebo podporu cez chat, prezerat' knižnicu návodov na používanie, podpornú dokumentáciu, ovládače a iné súbory na prevzatie.

K dispozícii je aj telefonická technická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. V prípade iných krajín alebo regiónov prejdite na [zoznam kontaktov medzinárodnej podpory](#).

Recyklácia a likvidácia

Recyklácia produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Poznámka: Spotrebný materiál a hardvér tlačiarne, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recyklačné centrum.

Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Keď vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znovu použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

Oznámenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Multifunkčné tlačiarne Lexmark MX432adwe; Lexmark XM3142

Typ zariadenia:

7019

Modely:

6w6, 6w9

Poznámky k vydaniu

Október 2022

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenaajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite www.lexmark.com/privacy.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Gmail, Android, Google Play a Google Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Slovná ochranná známka Mopria® je registrovaná a/alebo neregistrovaná ochranná známka spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. Neautorizované používanie je prísne zakázané.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. PCL je označenie, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard využíva pre súbor príkazov tlačiarne (jazyk) a funkcie obsiahnuté v tlačiarenských produktoch. Táto tlačiareň je kompatibilná s jazykom PCL. To znamená, že tlačiareň pozná príkazy PCL, ktoré sa používajú v rôznych aplikačných programoch, a vykonáva funkcie zodpovedajúce príslušným príkazom.

PostScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Informácie o licencovaní

Všetky informácie o licencovaní spájajúce sa s týmto produktom možno nájsť na CD:\NOTICES – priečinok na inštalačnom softvérovom CD.

Hladiny emisií hluku

Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA	
Tlač	Jednostranne: 53 Obojstranne: 50
Skenovanie	58
Kopírovanie	59
Pripravené	14

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke www.lexmark.com.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)



Logom WEEE sa označujú špecifické recyklačné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možností recyklácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com, na ktorej nájdete telefónne číslo miestneho predajcu.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria



Tento produkt môže obsahovať gombíkovú, nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú by mal vybrať iba školený technik. Prečiarknutý kôš na kolieskach znamená, že produkt sa nesmie likvidovať ako netriedený odpad, ale musí sa poslať do samostatných zberných zariadení na zhodnotenie a recykláciu. V prípade vybratia batérie nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vašej miestnej komunite môžu existovať systémy separovaného zberu batérií, napríklad miesto, kde možno batérie odovzdať na recykláciu. Separovaný zber použitých batérií zabezpečuje vhodné spracovanie odpadu vrátane opätovného použitia a recyklácie a zabráňuje akýmkoľvek možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie zlikvidujte zodpovedne.

Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebný materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom mieste úrade.


Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znovu použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabíčky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Upozornenie o statickej citlivosti

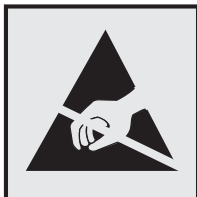

Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj keď označenie týmto symbolom chýba, skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom pri vykonávaní údržby (napr. pri vyberaní zaseknutého papiera alebo výmene spotrebného materiálu).

ENERGY STAR

Každý produkt spoločnosti Lexmark s emblémom ENERGY STAR® na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je k dátumu výroby certifikovaný ako produkt, ktorý je v zhode s požiadavkami certifikácie ENERGY STAR Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency).



Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F) a 15 až 80 % relatívna vlhkosť 15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 80 % relatívna vlhkosť Maximálna teplota mokrého teplomeru ² : 22,8 °C (73 °F) Prostredie bez kondenzácie
Dlhodobé skladovanie tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky ¹	15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 80 % relatívna vlhkosť Maximálna teplota mokrého teplomeru ² : 22,8 °C (73 °F)
Krátkodobá preprava tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky	-40 až 40 °C (-40 až 104 °F)
¹ Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti. ² Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiarením väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1. Tlačiareň má zostavu tlačovej hlavy, na ktorú sa nevzťahuje záruka, a ktorá obsahuje laser s nasledujúcimi špecifikáciami:

Trieda: IIIb (3b) AlGaInP

Menovitý výstupný výkon (v miliwattoch): 25

Vlnová dĺžka (v nanometroch): 775 – 800

Spotreba energie

Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Tlač	Produkt vytvára výtlačky elektronických dokumentov.	Jednostranne: 580 Obojstranne: 330
Kopírovanie	Produkt vytvára výtlačky z originálnych tlačených dokumentov.	590
Skenovanie	Produkt skenuje tlačené dokumenty.	15,5
Pripravené	Produkt čaká na tlačovú úlohu.	8,9
Režim spánku	Produkt je v režime vysokej úrovne úspory energie.	1,2
Režim dlhodobého spánku	Produkt je v režime nízkej úrovne úspory energie.	0,2
Vypnuté	Produkt je zapojený do elektrickej zásuvky, no vypínač je vypnutý.	0,2

Úrovně spotřeby energie uvedené v předcházející tabulce představují časovo spriemerované merania. Okamžitý príkon môže byť podstatne vyšší než je priemer.

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt disponuje režimom na úsporu energie, ktorý sa označuje ako *režim spánku*. Režim spánku šetrí energiu znížením spotreby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú *časový limit režimu spánku*.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach):	15
--	----

Pomocou konfiguračných ponúk sa časový limit režimu spánku dá nastaviť v rozpätí od 1 minúty do 120 minút. Ak je rýchlosť tlače formátu A4 menšia ako alebo rovná hodnote 30 strán za minútu, potom môžete nastaviť časový limit maximálne 60 minút. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotreby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako *režim dlhodobého spánku*. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
- pomocou režimov plánov napájania,

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach	3 dni
--	-------

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

Poznámky k zobrazovacím zariadeniam registrovaným v EPEAT:

- Úroveň napájania v pohotovostnom režime sa vyskytuje v režime dlhodobého spánku alebo vypnutia.
- Produkt sa automaticky vypne na úroveň napájania v pohotovostnom režime ≤ 1 W. Funkcia automatického pohotovostného režimu (dlhodobý spánok alebo vypnuté) sa aktivuje pri dodaní produktu.

Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebu energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné odhadnúť celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark:

LEX-M03-002

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa týkajú iba bezdrôtových modelov.

V prípade pochybností o tom, či váš model patrí k bezdrôtovým modelom, prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

Poznámka o štandardných komponentoch

Modely s funkciou bezdrôtového pripojenia obsahujú nasledujúce štandardné komponenty:

AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Ak chcete zistiť, ktoré štandardné komponenty sú nainštalované vo vašom vlastnom produkte, pozrite si označenie konkrétneho produktu.

Vystavenie rádiových frekvenčného žiarenia

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiových frekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Ak má toto zariadenie spĺňať požiadavky na objem rádiových frekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov, medzi anténou a človekom sa musí dodržať minimálna vzdialenosť 20 cm (8 palcov).

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.


Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

O zhode svedčí označenie CE:



Obmedzenia

Toto rádiové zariadenie je povolené používať iba v interiéri. Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky krajiny uvedené v nasledujúcej tabuľke:

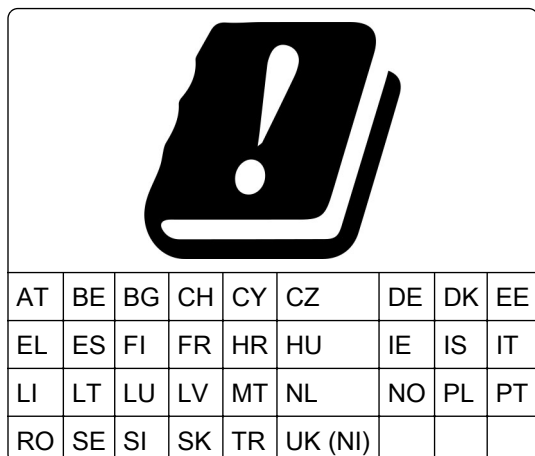

Vyhlásenie EÚ a ďalších krajín o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiovýkonnom výkone

Tento rádiový produkt vysiela v pásme 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz v EÚ) alebo pásme 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 v EÚ). Maximálny vysielačný EIRP výkon vrátane zisku antény je v prípade oboch pásiem ≤ 20 dBm.

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami ochrany stanovenými v smerniciach Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ 2009/125/ES a 2011/65/EÚ zmenenými a doplnenými smernicou (EÚ) 2015/863 o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, ekodizajnu energeticky významných výrobkov a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy B podľa normy EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 62368-1.

Register

A

adaptér RJ11 35
adresa FTP
 vytvorenie skratky 80
Adresár
 používanie 26
AirPrint
 používanie 65
aktivácia hlasových pokynov 27
aktualizácia firmvéru 51
analogový fax
 nastavenie 30

B

bezdrôtová sieť
 pripojenie tlačiarne k 57
 Wi-Fi Protected Setup (WPS –
 nastavenie zabezpečenia
 siete Wi-Fi) 58
bezdrôtové siete 57
bezpečnostná zásuvka
 umiestnenie 62
bezpečnostné informácie 7, 8
biele strany 184
biele čiary 200
blokovanie nevyžiadaných
faxov 76
bodky na výtlačku 192

C

Centrum skenovania
 nastavenie 23
chyba: nie je nastavený server
SMTP
 zakázanie 235
chýbajúce informácie na úvodnej
strane faxu 241
chýbajúci obsah 202
chybové hlásenia 179
chybové hlásenia tlačiarne 179
chybové kódy 179
chybové kódy tlačiarne 179

D

dátum a čas
 nastavenia faxu 38

deaktivácia hlasových
pokynov 27
deaktivácia siete Wi-Fi 60
denník faxov
 tlač 76
disk s inteligentným
ukladaním 63
 inštalácia 54
 vymazanie 62
dokumenty, tlač
 z mobilného zariadenia 64
 z počítača 64
domovská obrazovka
 používanie 21
 prispôsobenie 22
dostupné interné voliteľné
prvky 53
dotyková obrazovka
 čistenie 171
dôverné dokumenty sa
nevytlačia 205
druhy papiera, podporované 17

E

ekologické nastavenia 176
etherFAX, používanie
 nastavenie funkcie faxu 31
ethernetový kábel 20
Ethernetový port 20
export konfiguračného súboru
 prostredníctvom nástroja
 Embedded Web Server 52
e-mail
 odosielanie 73
e-mailový server
 konfigurácia 38

F

fax
 odosielanie 74
 posielanie ďalej 77
 zadržanie 76
fax, plánovanie 75
faxovanie
 nastavenie dátumu a času 38
 pomocou automatického
 podávača dokumentov
 (ADF) 74

používanie skenovacieho
skla 74
faxový server, používanie
 nastavenie funkcie faxu 32
firmvér, aktualizácia 51
fotografie, kopírovanie 70
funkcia e-mailu
 nastavenie 38

H

hardvérové voliteľné prvky
 zásobníky 53
hardvérové voliteľné prvky,
pridávanie
 ovládač tlačiarne 52
hladiny emisií hluku 251
hlásenia tlačiarne
 spotrebný materiál od iného
 výrobcu ako spoločnosti
 Lexmark 232
 výmena kazety, región tlačiarne
 sa nezhoduje 231
Hlasové pokyny
 aktivácia 27
 deaktivácia 27
 rýchlosť reči 29
hlavičkový papier
 kopírovanie na 71
 výber 15
hmotnosti papiera,
podporované 18

I

ID volajúceho sa
nezobrazuje 236
ikony domovskej obrazovky
 zobrazenie 22
ikony na domovskej obrazovke
 zobrazovanie 22
import konfiguračného súboru
 prostredníctvom nástroja
 Embedded Web Server 52
informácie o tlačiarňi
 vyhľadanie 9
interné voliteľné prvky 53
interné voliteľné prvky,
pridávanie
 ovládač tlačiarne 52

inštalácia interných voliteľných
prvkov
 disk s inteligentným
 ukladaním 54
inštalácia ovládača faxu 50
inštalácia ovládača tlače 50
inštalácia softvéru tlačiarne 50
inštalácia zásobníkov 53

J

jas displeja
 nastavenie 176
jednotka flash
 skenovanie do 81
 tlač z 66
jemné čiary nie sú vytlačené
správne 186

K

kábel USB 20
karta s firmvérom 53
klávesnica na obrazovke
 používanie 28
konfigurácia letného času 38
konfigurácia nastavení
 e-mailového servera 38
konfigurácia nastavení
 reproduktora faxu 38
konfigurácia oznámení
 o spotrebnom materiáli 155
konfigurácia siete Wi-Fi
 Direct 59
konfigurácie tlačiarne 11
kontaktovanie podpory pre
 zákazníkov 248
kontrola stavu súčastí
 a spotrebného materiálu 155
kopírovanie
 fotografie 70
 na hlavičkový papier 71
 na obe strany papiera 71
 pomocou automatického
 podávača dokumentov
 (ADF) 70
 používanie skenovacieho
 skla 70
 preukazy 72
 z vybraného zásobníka 70
kopírovanie dokumentov rôznych
 veľkostí 70

Kopírovanie preukazov
 nastavenie 23
kopírovanie viacerých stránok
 na jeden hárok 71
Kvóty zariadení
 nastavenie 25

L

letný čas
 konfigurácia 38
Lexmark Print
 používanie 64
Lexmark ScanBack Utility
 používanie 78

M

mechanizmus podávacieho
 valca
 výmena 163
 čistenie 172
metóda osobného
 identifikačného čísla 58
metóda stlačenia tlačidla 58
miesta zaseknutia
 identifikácia 212
mobilná tlač Lexmark
 používanie 64
mobilné zariadenie
 pripojenie k tlačiarne 59
 tlač z 64, 65

N

nájdenie miest zaseknutia 212
naplánovanie odoslania faxu 75
nastavenia reproduktora faxu
 konfigurácia 38
nastavenia SMTP
 konfigurácia 38
nastavenia tlačiarne
 obnovenie predvolených
 výrobných nastavení 63
nastavenie
 analogový fax 30
 registrácia skenera 247
nastavenie faxu
 podľa krajiny alebo regiónu 35
 pripojenie štandardnou
 telefónnou linkou 32
nastavenie funkcie faxu
 pomocou faxového servera 32

nastavenie funkcie faxu
 pomocou služby etherFAX 31
nastavenie jasu
 displeja 176
nastavenie kvót zariadenia 25
nastavenie predvolenej
 hlasitosti
 reproduktor 29
 slúchadlo 29
nastavenie registrácie
 automatického podávača
 dokumentov 247
nastavenie tlače cez sériový
 port 60
nastavenie tmavosti faxu 76
nastavenie tmavosti tonera 69
nastavenie typu papiera 46
nastavenie univerzálnej veľkosti
 papiera 46
nastavenie upozornení e-
 mailom 155
nastavenie veľkosti papiera 46
navigácia na obrazovke
 pomocou gest 27
navigácia na obrazovke
 pomocou gest 27
nemôžno čítať pamäťovú
 jednotku flash
 riešenie problémov, tlač 210
nesprávne okraje 189
nestála pamäť 63
 vymazanie 62
nevytlačené tlačové úlohy 204
nevyžiadané faxy
 blokovanie 76
nie je možné odosielať ani
 prijímať faxy pomocou
 analogového faxu 237
nie je možné odosielať e-
 maily 236
nie je možné otvoriť Embedded
 Web Server 229
nie je možné prijímať alebo
 odosielať faxy cez
 etherFAX 240
nie je možné prijímať faxy
 pomocou analogového faxu 239
nie je možné skenovať do
 počítača 241
nie je možné skenovať do
 sieťového priečinka 242

nie je možné z počítača odoslať
úvodnú stranu faxu 241
nízka kvalita tlače faxu 240

O

obálka sa zalepí počas
tlače 232
objednanie spotrebného
materiálu
 tlačová jednotka 157
 tonerová kazeta 156
obnovenie
 počítadla používania
 spotrebného materiálu 232
obnovenie počítačiel používania
spotrebného materiálu 170, 232
obojstranné kopírovanie 71
oddeľovací blok automatického
podávača dokumentov
 výmena 168
oddeľovací valec zásobníka
 výmena 167
oddeľovacie hárky
 umiestnenie 69
odosielanie e-mailov
 pomocou automatického
 podávača dokumentov
 (ADF) 73
 používanie skenovacieho
 skla 73
odosielanie e-mailu 73
odoslanie faxu 74
odrezané obrázky na
výtláčku 196
odrezaný text na výtláčku 196
odstránenie kontaktov 26
odstránenie skupín kontaktov 26
odstránenie zaseknutého
papiera
 v automatickom podávači
 dokumentov 214
 v štandardnom zásobníku 219
 vo viacúčelovom
 podávači 215
 vo voliteľnom zásobníku 223
 v jednotke obojstrannej
 tlače 223
 v zadných dvierkach 226
 v štandardnej priehradke 214
ohnutý papier 187
opakované tlačové úlohy 67

opakujúce sa chyby na
výtláčkoch 203
originálne súčasti a spotrebný
materiál 156
originálne súčasti a spotrebný
materiál Lexmark 156
osobné identifikačné čísla
 zapnutie 29
overenie tlačových úloh 67
ovládací panel
 používanie 12
ovládač faxu
 inštalácia 50
ovládač tlačiarne
 hardvérové voliteľné prvky,
 pridávanie 52
 inštalácia 50
oznámenia 251, 252, 254, 255,
256
oznámenia komisie FCC 256
oznámenia o spotrebnom
materiáli
 konfigurácia 155

P

pamäť tlačiarne
 vymazanie 62
pamäťové jednotky flash
 podporované 67
papier
 hlavičkový papier 15
 Nastavenie univerzálnej
 veľkosti 46
 neprijateľné 14
 predtlačené formuláre 15
 výber 13
papier sa často zasekáva 234
permanentná pamäť
 vymazanie 62
podpora pre zákazníkov
 kontaktovanie 248
Podpora pre zákazníkov
 používanie 24
podporované aplikácie 22
podporované hmotnosti
papiera 18
podporované jednotky flash 67
podporované typy papiera 17
podporované typy súborov 67
podporované veľkosti
papiera 15
podporovaný fax 30

pokyny na používanie
papiera 13
pomalá tlač 207
ponuka
 802.1x 143
 AirPrint 136
 Anonymný zber údajov 90
 Bezdrôtové 133
 Denník auditu
 zabezpečenia 147
 Ethernet 137
 Fax 154
 Informácie o tlačiarni 96
 IPSec 141
 Konfigurácia LPD 143
 Konfigurácia zásobníkov 103
 Kvalita 98
 Miestne kontá 147
 Nastavenia HTTP/FTP 144
 Nastavenia LDAP riešení 151
 Nastavenie 98
 Nastavenie dôvernej tlače 150
 Nastavenie e-mailu 121
 Nastavenie faxu 108
 Nastavenie servera faxu 118
 Nastavenie webového
 prepojenia 126
 Obmedzenia prihlásenia 149
 Obmedzenie prístupu do
 externej siete 145
 Obnovenie predvolených
 výrobných nastavení 91
 Obrázok 103
 Oznámenia 85
 PCL 101
 PDF 100
 Plánovanie zariadení USB 147
 Ponuka konfigurácie 91
 PostScript 100
 Predvolené hodnoty e-
 mailu 122
 Predvolené hodnoty FTP 126
 Predvolené hodnoty
 kopírovania 106
 Predvoľby 83
 Prehľad siete 132
 Registrácia do cloudových
 služieb 152
 Režim faxu 108
 Riešenie problémov 154
 Rozloženie 96
 Rôzne 151

Sieť 154
Skenovanie do pamäťovej jednotky flash 129
Skratky 153
SNMP 140
Správa mobilných služieb 137
Správa napájania 89
Správa povolení 146
Strana nastavení ponúk 153
TCP/IP 139
ThinPrint 144
Tlač 153
Tlač z pamäťovej jednotky flash 131
Typy médií 105
Univerzálne nastavenie 104
USB 145
Úsporný režim 84
Vlastné veľkosti skenovania 105
Vymazanie dočasných údajových súborov 151
Vymazanie mimo prevádzky 96
Vzdialený ovládací panel 85
Wi-Fi Direct 136
Zariadenie 153
Zjednodušenie ovládania 90
Šifrovanie disku 151
Štatistika úloh 99
ponuky tlačiarne 82, 154
port EXT 20
Port LINE 20
Port USB
zapnutie 210
porty tlačiarne 20
posielanie faxu ďalej 77
poskytovatelia e-mailových služieb 38
používanie automatického podávača dokumentov
kopírovanie 70
používanie domovskej obrazovky 21
používanie funkcie
Prispôsobenie displeja 24
používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu
Lexmark 156
používanie ovládacieho panela 12

používanie Podpory pre zákazníkov 24
používanie skenovacieho skla
kopírovanie 70
povolenie funkcie Wi-Fi Direct 59
pozastavené dokumenty sa netlačia 205
pozastavené úlohy
nastavenie času uplynutia platnosti 67
tlač 68
počítadlá používania spotrebného materiálu
obnovenie 170, 232
počítač
pripojenie k počítaču 60
počítač, skenovanie do 78
prázdne strany 184
predchádzanie zaseknutiu papiera 211
predtlačené formuláre
výber 15
predvolená hlasitosť reproduktora
nastavenie 29
predvolená hlasitosť slúchadiel
nastavenie 29
predvolené výrobné nastavenia
obnovenie 63
premiestnenie tlačiarne 19, 176
prepojenie zásobníkov 49
preprava tlačiarne 177
preukazy
kopírovanie 72
pridanie odkazu
adresa FTP 80
cieľové umiestnenie pre fax 75
e-mail 73
kopírovanie 72
pridanie skupín kontaktov 26
pridávanie aplikácií na domovskú obrazovku 22
pridávanie hardvérových voliteľných prvkov
ovládač tlačiarne 52
pridávanie interných voliteľných prvkov
ovládač tlačiarne 52
pridávanie kontaktov 26
pridávanie tlačiarň do počítača 50

prijaté faxy
zadržanie 76
pripojenie káblov 20
pripojenie k bezdrôtovej sieti
pomocou metódy PIN 58
pomocou metódy stlačenia tlačidla 58
pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarňi 59
pripojenie počítača k tlačiarňi 60
pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti 57
pripojenie tlačiarne k službe osobitého zvonenia 37
priradenie tlačiarne k zvoneniu 37
Prispôsobenie displeja
používanie 24
prispôsobenie displeja 24
problém s kvalitou skenovania 244
problémy s kvalitou tlače 178

R

recyklácia
obalové materiály
Lexmark 249
produkty Lexmark 249
registrácia automatického podávača dokumentov
nastavenie 247
režim dlhodobého spánku
konfigurácia 176
Režim spánku
konfigurácia 176
režim zväčšenia
zapnutie 29
režimy úspory energie
konfigurácia 176
riešenie problémov
chyba: nie je nastavený server SMTP 235
nie je možné otvoriť Embedded Web Server 229
problémy s kvalitou tlače 178
tlačiareň nereaguje 209
tlačiareň sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi 230
riešenie problémov pri kopírovaní
nízka kvalita kópií 244
skener nereaguje 246

- čiasťočné kópie dokumentov alebo fotografií 243
- riešenie problémov skenovania nemožno skenovať do sieťového priečinka 242
- nie je možné skenovať do počítača 241
- nízka kvalita kópií 244
- počítač zamrzne počas skenovania 246
- skener nereaguje 246
- skenovanie trvá príliš dlho 246
- úloha skenovania nebola úspešná 245
- zubatý obrázok pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 245
- zubatý text pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 245
- zvislé tmavé pásy na výstupe pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 244
- čiasťočné kópie dokumentov alebo fotografií 243
- riešenie problémov s e-mailom
- nie je možné odosielať e-mail 236
- riešenie problémov s faxom
- analógové faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať 239
- chýbajúce informácie na úvodnej strane faxu 241
- ID volajúceho sa nezobrazuje 236
- nie je možné nastaviť etherFAX 239
- nie je možné odosielať ani prijímať faxy pomocou analógového faxu 237
- nie je možné odosielať faxy pomocou analógového faxu 238
- nie je možné prijímať alebo odosielať faxy cez etherFAX 240
- nie je možné z počítača odoslať úvodnú stranu faxu 241
- znížená kvalita tlače 240
- riešenie problémov, kopírovanie
- nízka kvalita kópií 244
- skener nereaguje 246
- skener sa nezatvára 246
- čiasťočné kópie dokumentov alebo fotografií 243
- riešenie problémov, kvalita tlače
- biele strany 184
- jemné čiary nie sú vytlačené správne 186
- odrezaný text alebo obrázky 196
- ohnutý alebo zdeformovaný papier 187
- opakujúce sa chyby 203
- roztečená tlač a bodky 192
- sivé pozadie na výtlačkoch 188
- svetlá tlač 190
- tlač nakrivo 194
- tlač našikmo 194
- tmavá tlač 185
- toner sa dá ľahko zotrieť 197
- vodorovné svetlé pruhy 198
- zvislé biele čiary 200
- zvislé svetlé pruhy 199
- zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah 202
- zvislé tmavé pruhy 200
- zvislé tmavé čiary alebo pásy 201
- zvlnenie papiera 193
- čierne strany 184, 195
- riešenie problémov s tlačou
- dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia 205
- nemožno čítať pamäťovú jednotku flash 210
- nesprávne okraje 189
- obálka sa zalepí počas tlače 232
- papier sa často zasekáva 234
- pomalá tlač 207
- prepojenie zásobníkov nefunguje 233
- problémy s kvalitou tlače 178
- tlačové úlohy sa netlačia 204
- úloha sa tlačí na nesprávny papier 206
- úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka 206
- zoradená tlač nefunguje 233
- riešenie problémov, e-mail
- nie je možné odosielať e-mail 236
- riešenie problémov, fax
- analógové faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať 239
- chýbajúce informácie na úvodnej strane faxu 241
- ID volajúceho sa nezobrazuje 236
- nie je možné nastaviť etherFAX 239
- nie je možné odosielať ani prijímať faxy pomocou analógového faxu 237
- nie je možné odosielať faxy pomocou analógového faxu 238
- nie je možné prijímať alebo odosielať faxy cez etherFAX 240
- nie je možné z počítača odoslať úvodnú stranu faxu 241
- znížená kvalita tlače 240
- riešenie problémov, skenovanie
- nie je možné skenovať do počítača 241

nie je možné skenovať do
sieťového priečinka 242
nízka kvalita kópií 244
skener nereaguje 246
skener sa nezatvára 246
úloha skenovania nebola
úspešná 245
zubatý obrázok pri skenovaní
z automatického podávača
dokumentov 245
zubatý text pri skenovaní
z automatického podávača
dokumentov 245
zvislé tmavé pásy na výstupe
pri skenovaní z automatického
podávača dokumentov 244
čiasťočné kópie dokumentov
alebo fotografií 243
riešenie problémov, tlač
dôverné a iné pozastavené
dokumenty sa nevytlačia 205
nesprávne okraje 189
obálka sa zalepí počas
tlače 232
papier sa často zasekáva 234
pomalá tlač 207
prepojenie zásobníkov
nefunguje 233
tlačové úlohy sa netlačia 204
úloha sa tlačí na nesprávny
papier 206
úloha sa tlačí z nesprávneho
zásobníka 206
zaseknuté strany sa nevytlačia
znova 235
zoradená tlač nefunguje 233
rozlíšenie faxu
zmena 75
rôzne veľkosti papiera,
kopírovanie 70
roztečená tlač 192
rýchlosť reči hlasových pokynov
nastavenie 29

S

sériové číslo tlačiarne
vyhľadanie 10
sériové číslo, tlačiareň
vyhľadanie 10
sieť Wi-Fi
deaktivácia 60

sieťový priečnik
vytvorenie odkazu 80
sivé pozadie na výťažkoch 188
skener
čistenie 171
skener sa nezatvára 246
skenovanie
do počítača 78
na jednotku flash 81
na server FTP 79
pomocou automatického
podávača dokumentov
(ADF) 78
používanie skenovacieho
skla 78
skenovanie do sieťového
priečinka 80
skenovanie na server FTP
používanie ovládacieho
panela 79
skenovanie z automatického
podávača dokumentov
zubatý obrázok 245
zubatý text 245
skladovanie papiera 14
skratka
E-mail 23
Fax 23
FTP 23
Kopírovanie 23
skratka cieľového umiestnenia
pre fax
vytvorenie 75
skratka pre e-mail
vytvorenie 73
skratka, vytvorenie
adresa FTP 80
cieľové umiestnenie pre fax 75
e-mail 73
kopírovanie 72
skratky
vytvorenie 23
služba osobitného zvonenia, fax
zapnutie 37
SMB
skenovanie 80
softvér tlačiarne
inštalácia 50
spotrebný materiál
úspora 176

spotrebný materiál od iného
výrobcu ako spoločnosti
Lexmark 232
správa šetriča obrazovky 24
správy
používanie tlačiarne 156
stav tlačiarne 156
spustenie prezentácie 24
stála pamäť 63
stav spotrebného materiálu
kontrola 155
stav súčastí
kontrola 155
stav tlačiarne 12
Strana nastavení ponúk
tlač 154
stránka nastavenia siete
tlač 60
súčasť tlačiarne 11
svetlá tlač 190
svetlo indikátora
vysvetlenie stavu 12

T

telefónny záznamník
nastavenie 32
teplota okolo tlačiarne 253
tlač
pomocou funkcie Wi-Fi
Direct 65
pomocou tlačovej služby
Mopria 65
pozastavené úlohy 68
Strana nastavení ponúk 154
stránka nastavenia siete 60
úlohy dôvernej tlače 68
zoznam ukážok písiem 69
z mobilného zariadenia 65
z pamäteovej jednotky flash 66
z počítača 64
tlač cez sériový port
nastavenie 60
tlač denníka faxov 76
tlač nakrivo 194
tlač našikmo 194
tlač stránky nastavenia siete 60
Tlač strany testu kvality 154
tlač zoznamu ukážok písiem 69
tlač z počítača 64
tlačiareň
minimálny voľný priestor 19
preprava 177

výber miesta pre 19
tlačiareň nereaguje 209
tlačiareň sa nedá pripojiť k sieti
Wi-Fi 230
tlačová jednotka
objednávanie 157
výmena 160
tlačová služba Mopria 65
tlačová úloha
zrušenie 69
tmavá tlač 185
tmavosť faxu
nastavenie 76
tmavosť tonera
nastavenie 69
toner sa dá ľahko zotrieť 197
tonerová kazeta
objednávanie 156
výmena 158
typ papiera
nastavenie 46
typy súborov
podporované 67

U

uloženie tlačových úloh 67
umiestnenie bezpečnostnej
zásuvky 62
umiestnenie oddeľovacích
hárkov 69
Univerzálna veľkosť papiera
nastavenie 46
upozornenia e-mailom
nastavenie 155
upozornenia
o emisiách 251, 256

Ú

úloha sa tlačí na nesprávny
papier 206
úloha sa tlačí z nesprávneho
zásobníka 206
úlohy dôvernej tlače
konfigurácia 67
tlač 68
úprava kontaktov 26
úprava rýchlosti reči
Hlasové pokyny 29
úspora papiera 71
úspora spotrebného
materiálu 176

V

veľkosti papiera,
podporované 15
veľkosť papiera
nastavenie 46
viacúčelový podávač
vkladanie 48
vkladanie do zásobníkov 46
vkladanie hlavičkového papiera
vo viacúčelovom podávači 48
vkladanie obálok
vo viacúčelovom podávači 48
vlastnosti papiera 13
vlhkosť okolo tlačiarne 253
vodorovné svetlé pruhy 198
voliteľné prvky
karty s firmvérom 53
výber miesta
pre tlačiareň 19
vyhlásenie o nestálosti 63
vyhľadanie informácií o
tlačiarňi 9
vymazanie
pamäť tlačiarne 62
vymazanie disku s inteligentným
ukladaním 62
vymazanie pamäte tlačiarne 63
výmena kazety, región tlačiarne
sa nezhoduje 231
výmena spotrebného materiálu
tlačová jednotka 160
tonerová kazeta 158
výmena súčastí
mechanizmus podávacieho
valca 163
oddeľovací blok automatického
podávača dokumentov 168
oddeľovací valec
zásobníka 167
zásobník 163
vytváranie kópií 70
vytváranie priečinkov
na záložky 26
vytváranie skratiek 23
vytváranie záložiek 25
vytvorenie odkazu
kopírovanie 72
sieťový priečinok 80
vytvorenie skratky
adresa FTP 80
cieľové umiestnenie pre fax 75

e-mail 73

W

Wi-Fi Direct
konfigurácia 59
tlač z mobilného zariadenia 65
zapnutie 59
Wi-Fi Protected Setup (WPS –
nastavenie zabezpečenia siete
Wi-Fi)
bezdrôtová sieť 58

Z

zabezpečenie údajov
tlačiarne 63
zadržiavanie faxov 76
zakázanie chyby Nie je
nastavený server SMTP 235
záložky
vytváranie priečinkov na 26
vytvorenie 25
zapnutie osobných
identifikačných čísel 29
zapnutie portu USB 210
zapnutie režimu zväčšenia 29
zapnutie čítania hesiel 29
zaseknuté strany sa nevytlačia
znova 235
zaseknutia papiera
miesto 212
predchádzanie 211
zaseknutia, papier
predchádzanie 211
zaseknutie papiera vo
viacúčelovom podávači 215
zaseknutie papiera v štandardnej
priehradke 214
zaseknutý papier
v automatickom podávači
dokumentov 214
v štandardnom zásobníku 219
vo voliteľnom zásobníku 223
v zadných dvierkach 226
zaseknutý papier v jednotke
obojstrannej tlače 223
zásobníky
inštalácia 53
prepojenie 49
vkladanie 46
výmena 163
zrušenie prepojenia 49

zástrčka adaptéra 35
zásuvka na napájací kábel 20
zdeformovaný papier 187
zmena rozlíšenia faxu 75
zmena tapety 24
zmenšenie veľkosti
kopírovania 71
zobrazenie aplikácií na
domovskej obrazovke 22
zobrazenie správ 156
zoradená tlač nefunguje 233
zoradenie kópií 72
zoradenie viacerých kópií 72
zoznam ukážok písiem
tlač 69
zrušenie prepojenia
zásobníkov 49
zrušenie tlačovej úlohy 69
zubatý obrázok
skenovanie z automatického
podávača dokumentov 245
zubatý text
skenovanie z automatického
podávača dokumentov 245
zväčšenie veľkosti
kopírovania 71
zvislé biele čiary 200
zvislé pásy na výtlačkoch 201
zvislé svetlé pruhy 199
zvislé tmavé pásy 202
zvislé tmavé pásy na výstupe pri
skenovaní z automatického
podávača dokumentov 244
zvislé tmavé pruhy 200
zvislé tmavé čiary na
výtlačkoch 201

Č

čierne strany 195
čistenie
vnútorné časti tlačiarne 170
vonkajšie časti tlačiarne 170
čistenie dotykovej
obrazovky 171
čistenie mechanizmu
podávacieho valca 172
Čistenie skenera 154
čistenie skenera 171
čistenie tlačiarne 170
čítanie hesiel
zapnutie 29