



MX931 MFP

사용 설명서

April 2023

www.lexmark.com

장치 유형:

7450

모델:

238

내용

안전 정보.....	6
표기 규칙.....	6
제품 설명서.....	6
프린터에 대한 정보.....	9
프린터에 대한 정보 찾기.....	9
프린터 일련 번호 찾기.....	10
프린터 구성.....	10
제어판 사용.....	13
표시등의 상태 이해.....	13
용지 선택.....	13
설정, 설치, 구성.....	28
프린터 위치 선택.....	28
케이블 연결.....	29
기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용.....	30
내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용.....	35
팩스에 프린터 설정하기.....	38
이메일 SMTP 설정 구성.....	45
용지 및 특수 용지 넣기.....	52
소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트.....	71
하드웨어 옵션 설치.....	74
네트워킹.....	145
직렬 인쇄 설정(Windows만 해당).....	148
프린터 보안.....	150
보안 슬롯 찾기.....	150
프린터 메모리 지우기.....	150
프린터 스토리지 드라이브 삭제.....	151
공장 출하 시 기본값 복원 설정.....	151
취발성 메모리 설명.....	151
인쇄.....	152
컴퓨터에서 인쇄.....	152
모바일 장치에서 인쇄.....	152

플래시 드라이브에서 인쇄.....	154
지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식.....	155
기밀 작업 구성.....	155
기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄.....	156
글꼴 샘플 목록 인쇄.....	156
디렉터리 목록 인쇄.....	157
사본 사이에 간지 삽입.....	157
인쇄된 용지 스테플링.....	157
인쇄된 용지에 홀 펀칭.....	157
인쇄된 용지에 오프셋 스테킹 사용.....	158
인쇄 작업 취소.....	158
토너 농도 조정.....	158

복사..... 159

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	159
복사본 만들기.....	159
사진 복사.....	159
레터헤드지에 복사.....	160
용지의 양면에 복사.....	160
축소 또는 확대 복사.....	160
한 부씩 인쇄.....	160
사본 사이에 간지 삽입.....	160
한 면에 여러 페이지 복사.....	161
카드 복사.....	161
복사본 스테플링.....	161
복사본에서 홀 펀칭.....	161
복사본에 오프셋 스테킹 사용.....	161
복사 단축키 생성.....	162

이메일..... 163

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	163
이메일 전송.....	163
이메일 단축키 만들기.....	163

팩스..... 164

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	164
팩스 전송.....	164

팩스 예약.....	165
팩스 대상 단축키 생성.....	165
팩스 해상도 변경.....	165
팩스 농도 조정.....	166
팩스 로그 인쇄.....	166
정크 팩스 차단.....	166
팩스 보류 중.....	166
팩스 전달.....	166

스캔..... 168

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	168
컴퓨터로 스캔.....	168
FTP 서버로 스캔.....	169
FTP 단축키 만들기.....	170
네트워크 폴더로 스캔.....	170
네트워크 폴더 단축키 생성.....	170
플래시 드라이브로 스캔.....	171

프린터 메뉴 사용..... 172

메뉴 맵.....	172
장치.....	173
인쇄.....	186
용지.....	193
복사.....	196
팩스.....	199
이메일.....	213
FTP.....	220
USB 드라이브.....	224
네트워크/포트.....	229
클라우드 서비스.....	241
보안.....	242
보고서.....	249
문제 해결.....	250
메뉴 설정 페이지 인쇄.....	250

프린터 유지관리..... 251

부품 및 소모품 상태 확인.....	251
---------------------	-----

소모품 알림 구성.....	251
이메일 경고 설정.....	251
보고서 보기.....	252
부품 및 소모품 주문.....	252
부품 및 소모품 교체.....	253
프린터 부품 청소.....	296
에너지 및 용지 절약.....	315
프린터를 다른 장소로 옮기기.....	316
프린터 운송.....	316

문제 해결..... 317

인쇄 품질 문제.....	317
프린터 오류 코드.....	318
인쇄 문제.....	325
프린터가 응답하지 않음.....	349
플래시 드라이브를 읽을 수 없음.....	350
USB 포트 활성화	350
용지 걸림 해결.....	351
네트워크 연결 문제.....	371
하드웨어 옵션 문제.....	373
소모품 관련 문제.....	374
급지 문제.....	375
이메일로 문제 보내기.....	377
팩스 문제.....	378
스캔 문제.....	383
고객 지원 문의.....	389

재활용 및 폐기 처리..... 390

Lexmark 제품 재활용.....	390
Lexmark 포장재 재활용.....	390

고지사항..... 391

색인..... 396

안전 정보






표기 규칙

참고: 참고는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.









경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.












주의: 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:

-  **주의—상해 위험:** 인체 상해 위험을 나타냅니다.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 나타냅니다.
-  **주의—뜨거운 표면:** 화상 사고 위험을 나타냅니다.
-  **주의—기울기 위험:** 제품 파손 위험을 나타냅니다.
-  **주의—끼임 위험:** 움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

제품 설명서

-  **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 **UPS** 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 **Lexmark** 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. **Lexmark** 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.
-  **주의—감전 위험:** 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
-  **주의—상해 위험:** 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.
-  **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.
- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
 - 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
 - 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
 - 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
 - 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
 - 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
 - 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
 - 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
 - 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
 - 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
 - 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
 - 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
 - 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.
-  **주의—기울기 위험:** 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.
-  **주의—기울기 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.
-  **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.
-  **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오. 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직임은 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대한 정보


프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침	프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하십시오.
<ul style="list-style-type: none"> 프린터 소프트웨어 인쇄 또는 팩스 드라이버 프린터 펌웨어 유틸리티 	www.lexmark.com/downloads 로 이동하여 해당 프린터모델을 검색한 다음 유형 메뉴에서 필요한 드라이버, 펌웨어 또는 유틸리티를 선택합니다.
<ul style="list-style-type: none"> 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 용지 공급 프린터 설정 구성 문서와 사진 보기 및 인쇄 네트워크에서 프린터 구성 프린터 관리 및 유지보수 문제 해결 	<p>인포메이션 센터—http://infoserve.lexmark.com을 방문하십시오.</p> <p>사용 방법 비디오 - https://infoserve.lexmark.com/idv/을 방문하십시오.</p> <p>터치 스크린 설명서—http://support.lexmark.com으로 이동하십시오.</p>
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성	<i>Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서</i> — http://support.lexmark.com 으로 이동하십시오.
프린터 소프트웨어 사용에 대한 도움말 정보	<p>Microsoft Windows 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그램 또는 응용 프로그램을 열고 도움말을 클릭합니다.</p> <p>상황에 맞는 정보를 보려면  을(를) 클릭하십시오.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크톱 또는 프린터 프로그램 폴더에 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> 설명서 실시간 채팅 지원 이메일 지원 음성 지원 	<p>http://support.lexmark.com으로 이동하십시오.</p> <p>참고: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다.</p> <p>해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다.</p> <p>고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 구매 장소 및 날짜 기기 유형 및 일련 번호 <p>자세한 내용은 10 페이지의 “프린터 일련 번호 찾기”를 참조하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 안전 정보 규제 정보 보증 정보 환경 정보 	<p>보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 미국-이 프린터에 동봉된 제한 보증서를 참조하거나 http://support.lexmark.com으로 이동하십시오. 기타 국가 및 지역—프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오. <p><i>제품 정보 설명서</i>—프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 http://support.lexmark.com으로 이동하십시오.</p>


찾을 정보	위치
Lexmark 디지털 여권 정보	https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

프린터 일련 번호 찾기

1 전면 덮개를 엽니다.

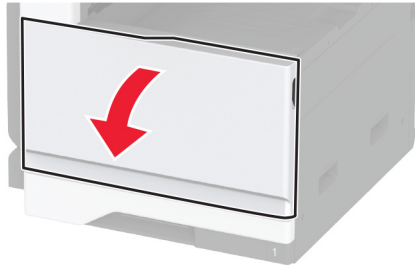


2 프린터 왼쪽에서 일련 번호를 찾습니다.

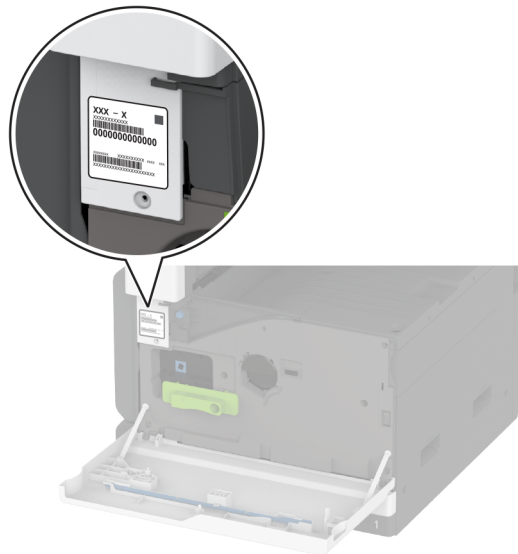

프린터 구성

참고: 프린터를 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 구성하십시오.

기본 모델

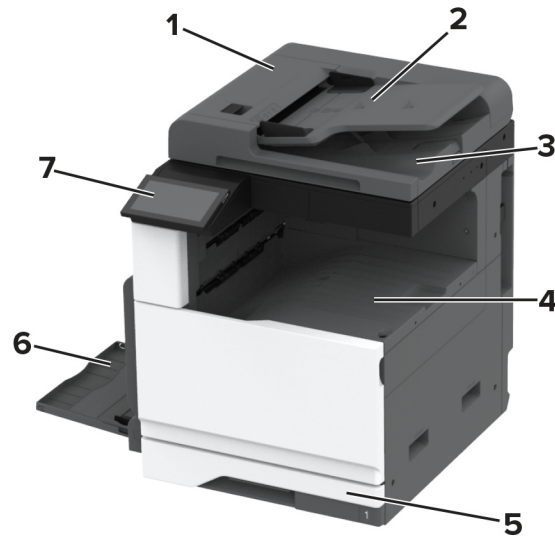


1	ADF(자동 문서 공급 장치)
2	ADF 용지함
3	ADF 출력함
4	표준 출력함
5	표준 520장 용지함
6	다용도 공급 장치
7	제어판

구성된 모델


⚠ 주의—기울기 위험: 프린터 또는 MFP에 1개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.

⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

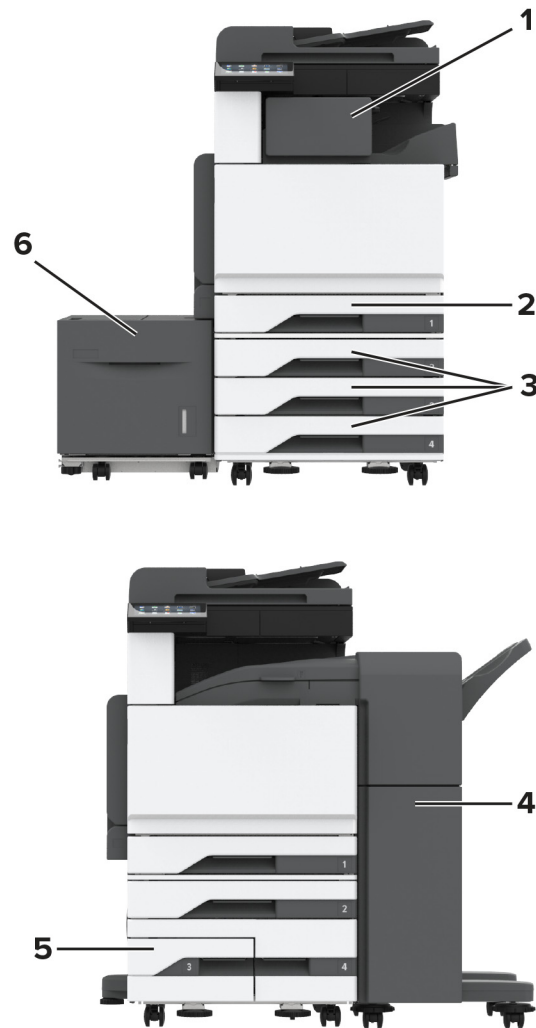

1	스태플 마무리 장치 참고: 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.
2	표준 520장 용지함
3	옵션 3x520장 용지함
4	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 참고: 옵션 용지함이 설치된 경우에만 지원됩니다.
5	옵션 2520장 텐덤 용지함
6	2000장 용지함(옵션)

제어판 사용

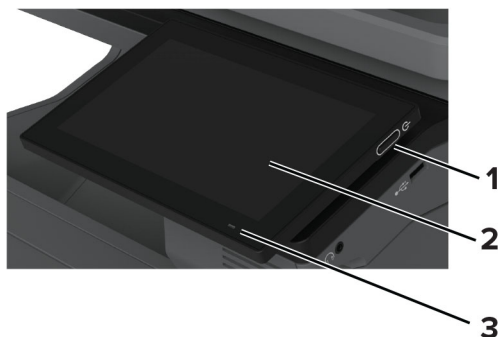

	제어판 부품	기능
1	전원 버튼	<ul style="list-style-type: none"> 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. 참고: 프린터를 끄려면 전원 버튼을 5초 간 길게 누르십시오. 프린터를 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 설정합니다. 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다.
2	디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
3	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

표시등의 상태 이해

표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있습니다.
고정된 파란색	프린터가 준비되어 있습니다.
깜박이는 파란색	프린터가 인쇄 중이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
깜박이는 빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 절전 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니다.

용지 선택

용지 지침

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.

- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

자세한 내용은 *용지 및 특수 용지 가이드*를 참조하십시오.

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 인쇄하기 전에 다음과 같은 요소를 고려하십시오.

무게

용지함에 무게가 다른 용지를 급지할 수 있습니다. **60 g/m²(16 lb)**보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않을 수 있고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 “지원되는 용지 무게” 주제를 참조하십시오.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하면 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. **50 Sheffield** 포인트 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

함수율

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 놓아둡니다. 용지가 습도 변화에 노출되면 성능이 저하될 수 있습니다.

인쇄하기 전에 용지를 원래 포장지에 넣어 **24~48시간** 동안 보관합니다. 용지를 보관하는 환경은 프린터와 동일해야 합니다. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용해야 할 수 있습니다.

결방향

결은 용지에서 섬유질의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 *세로결*과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다. 권장되는 결방향에 대한 자세한 내용은 “지원되는 용지 무게” 주제를 참조하십시오.

섬유 함유율

대부분의 고품질 건식 인쇄 용지는 **100%** 화학 펄프로 만듭니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 용지 취급에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사용할 수 없는 용지

다음 용지 종류는 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 화학 처리된 용지. 또한 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지.
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- $\pm 2.3\text{mm}$ (± 0.09 인치) 이상의 정합(페이지에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지 예를 들어 OCR(Optical Character Recognition) 양식입니다.
소프트웨어 응용 프로그램에서 위치를 맞춰서 이러한 양식에도 성공적으로 인쇄할 수 있는 경우도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지.
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족시키지 않는 재활용 용지
- 무게가 60g/m^2 (16lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24~48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오.
- 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.
- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C (70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오.
- 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 $18 \sim 24^{\circ}\text{C}$ ($65 \sim 75^{\circ}\text{F}$), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

양식 용지 및 레터헤드 선택

- 세로결 용지를 사용하십시오.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 레터헤드만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거칠거나 두꺼운 용지는 피하십시오.
- 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 프린터에 사용할 양식 용지 및 레터헤드를 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오. 이 작업을 통해 양식 용지나 레터헤드의 잉크가 인쇄 품질에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.
- 레터헤드에 인쇄를 할 때 해당 프린터에 올바른 방향으로 용지를 넣으십시오. 자세한 내용은 *용지 및 특수 용지 가이드*를 참조하십시오.

지원되는 용지 크기

표준 용지함, **MPF**, 봉투 용지함 및 양면 인쇄에서 지원되는 용지 크기

용지 크기	표준 520장 용지함	다용도 공급 장치	봉투 급지대	양면-인쇄
A3¹ 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 인치)	✓	✓	X	✓
A4 210x297 mm (8.27x11.7 인치)	✓	✓ ₂	X	✓
A5 148x210 mm (5.83x8.27 인치)	✓ ₁	✓ ₂	X	✓
A6 105x148 mm (4.13x5.83 인치)	X	✓ ₁	X	X
Executive 184.2x 266.7 mm (7.25x10.5 인치)	✓	✓ ₂	X	✓
Folio¹ 215.9x330.2 mm (8.5x13 인치)	✓	✓	X	✓
엽서 100x148 mm (3.94x5.83 인치)	X	✓ ₁	X	X
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치)	✓	✓	X	✓
JIS B5 182x257 mm (7.17x10.1 인치)	✓	✓ ₂	X	✓
Ledger¹ 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 인치)	✓	✓	X	✓
Legal¹ 215.9x355.6 mm (8.5x14 인치)	✓	✓	X	✓

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 139.7 x 181.86 mm(5.5 x 7.16 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 128 x 139.7mm (5 x 5.5 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 크기	표준 520장 용지함	다용도 공급 장치	봉투 급지대	양면-인쇄
Letter 215.9x279.4 mm (8.5x11 인치)	✓	✓ ₂	X	✓
Oficio(멕시코)¹ 215.9 x 340.4 mm (8.5x13.4 인치)	✓	✓	X	✓
Statement 139.7x215.9 mm (5.5x8.5 인치)	✓ ₁	✓ ₂	X	✓
Universal	✓ ₃	✓ ₄	X	✓ ₅
7 3/4 봉투 98.4x190.5 mm (3.875x7.5 인치)	X	✓ ₂	✓	X
9 봉투 98.4x225.4 mm (3.875x8.9 인치)	X	✓ ₂	✓	X
10 봉투 104.8x241.3 mm (4.12x9.5 인치)	X	✓ ₂	✓	X
B5 봉투 176x250 mm (6.93x9.84 인치)	X	✓ ₁	✓	X
C5 봉투 162x229 mm (6.38x9.01 인치)	X	✓ ₂	✓	X
DL 봉투 110x220 mm (4.33x8.66 인치)	X	✓ ₂	✓	X

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 139.7 x 181.86 mm(5.5 x 7.16 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 128 x 139.7mm (5 x 5.5 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

참고:

- ADF는 125 x 85 mm(4.92 x 3.35 인치) ~ 297 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.
- 평판 스캐너는 최대 용지 크기 297 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)를 지원합니다.

옵션 용지함에서 지원되는 용지 크기

용지 크기	옵션 520장 용지함, 옵션 520장 용지함(캐비닛 포함) 및 옵션 3 x 520장 용지함	옵션 2520장 텐덤 용지함	2000장 용지함(옵션)
A3¹ 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 인치)	✓	✓	X
A4 210x297 mm (8.27x11.7 인치)	✓	✓	✓ ²
A5¹ 148x210 mm (5.83x8.27 인치)	✓	✓	X
A6 105x148 mm (4.13x5.83 인치)	X	X	X
Executive 184.2x 266.7 mm (7.25x10.5 인치)	✓	✓	✓ ²
Folio¹ 215.9x330.2 mm (8.5x13 인치)	✓	✓	X
엽서 100x148 mm (3.94x5.83 인치)	X	X	X
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치)	✓	✓	X
JIS B5 182x257 mm (7.17x10.1 인치)	✓	✓	✓ ²
Ledger¹ 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 인치)	✓	✓	X
Legal¹ 215.9x355.6 mm (8.5x14 인치)	✓	✓	X
Letter 215.9x279.4 mm (8.5x11 인치)	✓	✓	✓ ²

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 139.7 x 181.86 mm(5.5 x 7.16 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 크기	옵션 520장 용지함, 옵션 520장 용지함(캐비닛 포함) 및 옵션 3 x 520장 용지함	옵션 2520장 텐덤 용지함	2000장 용지함(옵션)
Oficio(멕시코)¹ 215.9 x 340.4 mm (8.5x13.4 인치)	✓	✓	X
Statement¹ 139.7x215.9 mm (5.5x8.5 인치)	✓	✓	X
Universal	✓ ³	✓ ³	✓ ³
7 3/4 봉투 98.4x190.5 mm (3.875x7.5 인치)	X	X	X
9 봉투 98.4x225.4 mm (3.875x8.9 인치)	X	X	X
10 봉투 104.8x241.3 mm (4.12x9.5 인치)	X	X	X
B5 봉투 176x250 mm (6.93x9.84 인치)	X	X	X
C5 봉투 162x229 mm (6.38x9.01 인치)	X	X	X
DL 봉투 110x220 mm (4.33x8.66 인치)	X	X	X

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 139.7 x 181.86 mm(5.5 x 7.16 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

출력함에서 지원되는 용지 크기

용지 크기	표준 출력함		상단 출력함
	스택	오프셋	스택
A3¹ 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 인치)	✓	✓	✓
A4 210x297 mm (8.27x11.7 인치)	✓	✓	✓
A5 148x210 mm (5.83x8.27 인치)	✓	✓	✓
A6¹ 105x148 mm (4.13x5.83 인치)	✓	✓	✓
Executive 184.2x 266.7 mm (7.25x10.5 인치)	✓	✓	✓
Folio¹ 215.9x330.2 mm (8.5x13 인치)	✓	✓	✓
하가키¹ 100x148 mm (3.94x5.83 인치)	✓	✓	✓
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치)	✓	✓	✓
JIS B5 182x257 mm (7.17x10.1 인치)	✓	✓	✓
Ledger¹ 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 인치)	✓	✓	✓
Legal¹ 215.9x355.6 mm (8.5x14 인치)	✓	✓	✓

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 크기	표준 출력함		상단 출력함
	스택	오프셋	스택
Letter 215.9x279.4 mm (8.5x11 인치)	✓	✓	✓
Oficio(멕시코)¹ 215.9 x 340.4 mm (8.5x13.4 인치)	✓	✓	✓
Statement 139.7x215.9 mm (5.5x8.5 인치)	✓	✓	✓
Universal	✓ ₃	✓ ₄	X
7 3/4 봉투² 98.4x190.5 mm (3.875x7.5 인치)	✓	✓	✓
9 봉투² 98.4x225.4 mm (3.875x8.9 인치)	✓	✓	✓
10 봉투² 104.8x241.3 mm (4.12x9.5 인치)	✓	✓	✓
B5 봉투² 176x250 mm (6.93x9.84 인치)	✓	✓	✓
C5 봉투² 162x229 mm (6.38x9.01 인치)	✓	✓	✓
DL 봉투² 110x220 mm (4.33x8.66 인치)	✓	✓	✓
¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.			
² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.			
³ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 482.6 mm(11.69 x 19 인치)의 용지 크기를 지원합니다.			
⁴ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.			

마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

용지 크기	스태플 마무리 장치			스태플, 홀 펀치 마무리 장치			
	스택	오프셋	스태플	스택	오프셋	스태플	홀 펀치
A3¹ 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4 210x297 mm (8.27x11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148x210 mm (5.83x8.27 인치)	✓	✓ ²	✗	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁶
A6 105x148 mm (4.13x5.83 인치)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
배너 최대 폭: 215.9 mm(8.5 인치) 최대 길이 1320.8 mm(52 인치)	✓ ¹	✗	✗	✓ ¹	✗	✗	✗
Executive 184.2x 266.7 mm (7.25x10.5 인치)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²
Folio¹ 215.9x330.2 mm (8.5x13 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
엽서 100x148 mm (3.94x5.83 인치)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182x257 mm (7.17x10.1 인치)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁷

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 190 x 139.7 mm(7.48 x 5.5 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 202.9 x 182.03 mm(7.99 x 7.17 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁶ 최대 2홀 펀칭만 지원합니다.

⁷ 짧은 가장자리 방향으로 넣을 경우 최대 2홀 펀칭만 지원합니다.

⁸ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 320.04 x 1320.8 mm(12.6 x 52 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁹ 209.97 x 148 mm(8.27 x 5.83 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 크기	스태플 마무리 장치			스태플, 홀 펀치 마무리 장치			
	스택	오프셋	스태플	스택	오프셋	스태플	홀 펀치
Ledger ¹ 279.4 x 4431.8 mm (11 x 17 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal ¹ 215.9x355.6 mm (8.5x14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9x279.4 mm (8.5x11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio(멕시코) ¹ 215.9 x 340.4 mm (8.5x13.4 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7x215.9 mm (5.5x8.5 인치)	✓	✓ ₂	X	X	X	X	X
Universal	✓ ₃	✓ ₄	✓ ₅	✓ ₈	✓ ₉	✓ ₉	X
7 3/4 봉투 98.4x190.5 mm (3.875x7.5 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
9 봉투 98.4x225.4 mm (3.875x8.9 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
10 봉투 104.8x241.3 mm (4.12x9.5 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
B5 봉투 176x250 mm (6.93x9.84 인치)	✓ ₂	X	X	X	X	X	X

¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다.

² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다.

³ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 190 x 139.7 mm(7.48 x 5.5 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 202.9 x 182.03 mm(7.99 x 7.17 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁶ 최대 2홀 펀칭만 지원합니다.

⁷ 짧은 가장자리 방향으로 넣을 경우 최대 2홀 펀칭만 지원합니다.

⁸ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 320.04 x 1320.8 mm(12.6 x 52 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁹ 209.97 x 148 mm(8.27 x 5.83 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 크기	스태플 마무리 장치			스태플, 홀 펀치 마무리 장치			
	스택	오프셋	스태플	스택	오프셋	스태플	홀 펀치
C5 봉투 162x229 mm (6.38x9.01 인치)	√ ¹	X	X	X	X	X	X
DL 봉투 110x220 mm (4.33x8.66 인치)	√	X	X	X	X	X	X
¹ 짧은 가장자리 방향으로만 넣습니다. ² 긴 가장자리 방향으로만 넣습니다. ³ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다. ⁴ 190 x 139.7 mm(7.48 x 5.5 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다. ⁵ 202.9 x 182.03 mm(7.99 x 7.17 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다. ⁶ 최대 2홀 펀칭만 지원합니다. ⁷ 짧은 가장자리 방향으로 넣을 경우 최대 2홀 펀칭만 지원합니다. ⁸ 88.9 x 98.38 mm(3.5 x 3.87 인치) ~ 320.04 x 1320.8 mm(12.6 x 52 인치)의 용지 크기를 지원합니다. ⁹ 209.97 x 148 mm(8.27 x 5.83 인치) ~ 296.93 x 431.8 mm(11.69 x 17 인치)의 용지 크기를 지원합니다.							

지원되는 용지 종류

표준 용지함, MPF, 봉투 용지함 및 양면 인쇄에서 지원되는 용지 유형

용지 종류	표준 520장 용지함	다용도 공급 장치	봉투 급지대	양면-인쇄
본드지	√	√	X	√
카드 용지	√	√	X	√
컬러 용지	√	√	X	√
사용자 정의 유형	√	√	X	√
봉투	X	√	√	X
광택	√	√	X	√
중량 광택지	√	√	X	√
중량지	√	√	X	√
라벨	√	√	X	X
레터헤드지	√	√	X	√
경량지	√	√	X	√
일반 용지	√	√	X	√
양식 용지	√	√	X	√
재활용	√	√	X	√

용지 종류	표준 520장 용지함	다용도 공급 장치	봉투 급지대	양면-인쇄
거친 봉투	X	✓	✓	X
거친용지/면지	✓	✓	X	✓
플라스틱 비닐 라벨	X	X	X	X

옵션 용지함에서 지원되는 용지 유형

용지 종류	옵션 520장 용지함, 옵션 520장 용지함(캐비닛 포함) 및 옵션 3 x 520장 용지함	옵션 2520장 텐덤 용지함	2000장 용지함(옵션)
본드지	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓
사용자 정의 유형	✓	✓	✓
봉투	X	X	X
광택	✓	✓	✓
중량 광택지	✓	✓	✓
중량지	✓	✓	✓
라벨	✓	✓	✓
레터헤드지	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓
일반 용지	✓	✓	✓
양식 용지	✓	✓	✓
재활용	✓	✓	✓
거친 봉투	X	X	X
거친용지/면지	✓	✓	✓
플라스틱 비닐 라벨	X	X	X

출력함에서 지원되는 용지 유형

용지 종류	표준 출력함		상단 출력함
	스택	오프셋	스택
본드지	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓
사용자 정의 유형	✓	✓	✓

용지 종류	표준 출력함		상단 출력함
	스택	오프셋	스택
봉투	✓	✓	✓
광택	✓	✓	✓
중량 광택지	✓	✓	✓
중량지	✓	✓	✓
라벨	✓	✓	✓
레터헤드지	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓
일반 용지	✓	✓	✓
양식 용지	✓	✓	✓
재활용	✓	✓	✓
거친 봉투	✓	✓	✓
거친용지/면지	✓	✓	✓
플라스틱 비닐 라벨	X	X	X

마무리 장치에서 지원되는 용지 유형

용지 종류	스태플 마무리 장치			스태플, 홀 펀치 마무리 장치			
	스택	오프셋	스태플	스택	오프셋	스태플	홀 펀치
본드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
컬러 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
사용자 정의 유형	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
봉투	✓	X	X	X	X	X	X
광택	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
중량 광택지	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
중량지	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
라벨	✓	✓	X	X	X	X	X
레터헤드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
일반 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
양식 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

용지 종류	스태플 마무리 장치			스태플, 홀 펀치 마무리 장치			
	스택	오프셋	스태플	스택	오프셋	스태플	홀 펀치
재활용	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
거친 봉투	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
거친용지/면지	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
플라스틱 비닐 라벨	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

지원되는 용지 무게

520장 용지함, 캐비닛이 있는 520장 용지함, 3 x 520장 용지함 및 2520장 탠덤 용지함	다용도 공급 장치	봉투 급지대	2000장 용지함(옵션)
60-256g /m ² (12-68 lb)	60-216g/m ² (12-57 lb)	75-90g/m ² (20-24 lb)	60-216g/m ² (12-57 lb)

참고:

- 60-176 g/m²(16-47lb 본드) 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.
- 75 g/m²(20lb) 미만인 용지는 경량지로 설정된 용지 종류로 인쇄되어야 합니다. 이렇게 하지 않을 경우 특히 습도가 높은 환경에서는 용지가 과도하게 말려 급지 오류가 발생할 수 있습니다.
- 양면 인쇄는 무게가 60-162 g/m²(16-43lb) 사이인 용지에서 지원됩니다.
- 100% 면 함유율의 최대 무게는 90 g/m²(24lb 본드)입니다.

설정, 설치, 구성

프린터 위치 선택

- 용지함 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있도록 충분한 공간을 확보합니다.
- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.


⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

⚡ 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 **ASHRAE 62** 표준 또는 **CEN Technical Committee 156** 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 달거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스테플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
저장 온도	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

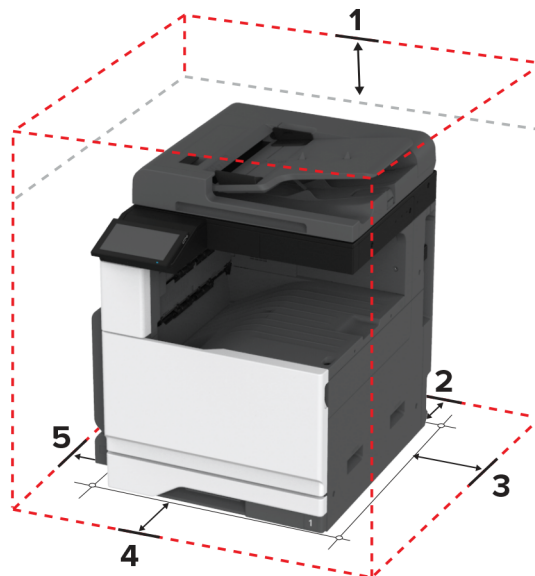


1	위쪽	400 mm (15.70 in.)
2	뒤	120 mm (4.80 in.)
3	오른쪽	120 mm (4.80 in.)
4	앞면	444.5 mm (17.50 in.)

5	왼쪽	400 mm (15.70 in.)
---	----	--------------------

케이블 연결

- ⚠ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 **USB** 케이블, 무선 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.

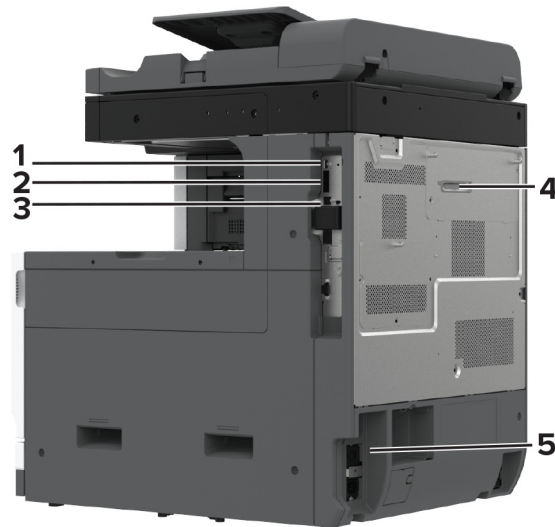

	프린터 포트	기능
1	USB 포트	키보드 또는 호환되는 옵션을 부착하십시오.
2	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
3	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
4	LINE 포트 참고: 팩스 카드가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.	팩스 송수신시 전화선 액세스에 필요한 표준 벽면 잭(RJ-11), DSL 필터, VoIP 어댑터 또는 기타 다른 어댑터를 통해 활성 전화선에 프린터를 연결합니다.
5	전원 코드 소켓	프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.

기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

기본 화면 사용

참고: 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.



#	아이콘	기능
1	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
2	복사	복사본을 만듭니다.
3	언어 변경	프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
4	이메일	이메일을 전송합니다.
5	설정	프린터 메뉴에 액세스합니다
6	팩스	팩스를 전송합니다.
7	주소록	연락처를 액세스, 생성 및 정리합니다.
8	상태/소모품	<ul style="list-style-type: none"> 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. 프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확인합니다. 참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
9	보류 작업	현재 보류된 인쇄 작업을 모두 표시합니다.
10	작업 대기열	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다. 참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
11	USB 드라이브	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
12	스캔 프로필	문서를 스캔하여 컴퓨터에 바로 저장합니다.
13	FTP	문서를 스캔하여 FTP 서버에 바로 저장합니다.
14	즐거찾기	모든 즐겨찾기를 정리합니다.

#	아이콘	기능
15	하드 디스크	하드 드라이브 또는 지능형 스토리지 드라이브에서 문서를 확인, 선택 및 관리합니다.
16	네트워크 폴더	네트워크 폴더 또는 네트워크 위치로 스캔합니다.
17	시작 버튼	선택한 모드에 따라 작업을 시작합니다.
18	화면 키패드	입력 필드에 숫자 또는 기호를 입력합니다.

기본 화면 사용자 지정

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 장치 > 기본 화면 사용자 정의를 클릭합니다.

3 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 기본 화면에 아이콘을 추가하려면 **+**을 클릭하고, 앱 이름을 선택한 다음, **추가**를 클릭합니다.
- 기본 화면 아이콘을 제거하려면 앱 이름을 선택한 다음 **제거**를 클릭합니다.
- 앱 이름을 사용자 정의하려면 앱 이름을 선택하고 **편집**을 클릭한 다음 이름을 지정합니다.
- 앱 이름을 복원하려면 앱 이름을 선택하고 **편집**을 클릭한 다음 **앱 라벨 복원**을 선택합니다.
- 앱 사이에 공백을 추가하려면 **+**을 클릭하고 **공백**을 선택한 다음 **추가**를 클릭합니다.
- 앱을 정렬하려면 앱 이름을 원하는 순서대로 드래그합니다.
- 기본 화면 보기를 기본값으로 복원하려면 **기본 화면 복원**을 클릭합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

지원되는 응용 프로그램

- 스캔 센터
- 바로 가기 센터
- 카드 복사
- 카드 복사

Scan Center 설정

1 기본 화면에서 **Scan Center**를 터치합니다.

2 대상을 선택하여 만든 다음 설정을 구성합니다.

참고:

- 네트워크 대상을 만들 경우 오류가 발생하지 않을 때까지 설정을 확인하고 조정해야 합니다.
- **Embedded Web Server**에서 생성된 대상만 저장됩니다. 자세한 내용은 솔루션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

3 변경 사항을 적용합니다.

단축키 생성

1 기본 화면에서 **바로 가기 센터**를 누릅니다.

참고: 아이콘과 이름이 변경되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

2 프린터 기능을 선택하고 **단축키 만들기**를 누릅니다.

참고: 보안 이메일 기능은 지원되지 않습니다.

3 설정을 구성하고 **저장**을 누릅니다.

4 고유한 단축키 이름을 입력합니다.

참고: 기본 화면에서 이름이 잘리지 않도록 **25**자까지 입력합니다.

5 **확인**을 누릅니다.

응용 프로그램에서 고유한 단축키 번호를 자동으로 생성합니다.

참고: 단축키를 실행하려면 와 #을 누른 다음 단축키 번호를 입력합니다.

카드 복사 설정

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 **응용 프로그램 > 카드 복사 > 구성**을 클릭합니다.

참고:

- 디스플레이 아이콘이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 이메일 설정 및 네트워크 공유 설정이 구성되었는지 확인합니다.
- 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 200dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 400dpi 이하로 설정해야 합니다.
- 여러 개의 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 150dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 300dpi 이하로 설정해야 합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

참고: 여러 개의 카드를 스캔하려면 프린터 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브가 필요합니다.

디스플레이 사용자 정의 사용

응용 프로그램의 사용을 시작하기 전에 다음을 수행하십시오.

- Embedded Web Server에서 **앱 > 디스플레이 사용자 정의 > 구성**을 클릭합니다.
- 화면 보호기, 슬라이드 쇼 및 배경 설정을 활성화하고 구성합니다.

화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 관리

1 화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 섹션에서 이미지를 추가, 편집 또는 삭제합니다.

참고:

- 최대 10개의 이미지를 추가할 수 있습니다.
- 설정할 경우 오류, 경고 또는 클라우드 기반 알림이 있을 때만 화면 보호기에 상태 아이콘이 나타납니다.

2 변경 사항을 적용합니다.

배경 무늬 이미지 변경

1 기본 화면에서 **배경 무늬 변경**을 누릅니다.

2 사용할 이미지를 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브에서 슬라이드쇼 실행

1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.

2 기본 화면에서 **슬라이드쇼**를 누릅니다.

이미지는 알파벳 순서로 나타납니다.

참고: 슬라이드쇼가 시작된 후에는 플래시 드라이브를 제거할 수 있지만 이미지는 프린터에 저장되지 않습니다. 슬라이드쇼를 중지하면 플래시 드라이브를 다시 삽입하여 이미지를 볼 수 있습니다.

고객 지원 사용

참고:

- 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [31 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을 참조하십시오.
- 응용 프로그램 설정 구성 방법에 대한 정보는 *고객 지원 관리자 설명서*를 참조하십시오.

1 기본 화면에서 **고객 지원**을 누릅니다.

2 정보를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.

장치 할당량 설정

참고:

- 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [31 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을 참조하십시오.
- 응용 프로그램 구성 방법에 대한 정보는 *장치 할당량 관리자 설명서*를 참조하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 앱 > 장치 할당량 > 구성을 클릭합니다.

3 사용자 계정 섹션에서 사용자를 추가 또는 편집하여 사용자 할당량을 설정합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

즐거찾기 관리

책갈피 생성

책갈피를 사용하여 서버 또는 웹에 저장된 자주 액세스하는 문서를 인쇄합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 책갈피 > 책갈피 추가를 클릭한 다음, 책갈피의 이름을 입력합니다.

3 주소 프로토콜 유형을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- HTTP 및 HTTPS의 경우 책갈피에 추가할 URL을 입력합니다.
- HTTPS인 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용합니다. 예를 들어, 123.123.123.123/sample.pdf 대신 myWebsite.com/sample.pdf를 입력합니다. 호스트 이름은 또한 서버 인증서의 공통 이름(CN) 값과도 일치해야 합니다. 서버 인증서의 CN 값 획득과 관련된 정보는 웹 브라우저의 도움말 정보를 참고하시기 바랍니다.
- FTP의 경우 FTP 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myDirectory입니다. FTP 포트 번호를 입력합니다. 포트 21은 명령을 전송하는 기본 포트입니다.
- SMB의 경우, 네트워크 폴더 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myShare/myFile.pdf입니다. 네트워크 도메인 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 FTP 및 SMB의 인증 유형을 선택합니다.

책갈피에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

참고: 응용 프로그램에서 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다. PDF, JPEG 및 TIFF. 일부 프린터 모델에서는 DOCX 및 XLSX와 같은 다른 파일 형식이 지원됩니다.

4 저장을 클릭합니다.

폴더 생성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 책갈피 > 폴더 추가를 클릭한 다음, 폴더의 이름을 입력합니다.

참고: 폴더에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

3 저장을 클릭합니다.

참고: 폴더 안에 폴더 또는 책갈피를 만들 수 있습니다. 책갈피를 만들려면 [34 페이지의 “책갈피 생성”](#)을(를) 참조하십시오.

연락처 관리

1 기본 화면에서 **주소록**을 누릅니다.

2 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 연락처를 추가하려면 **⋮** 화면 상단을 누른 후 **연락처 생성**을 누릅니다. 필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
- 연락처를 삭제하려면 **⋮** 화면 상단을 누른 후 **연락처 삭제**를 누르고 연락처를 선택합니다.
- 연락처 정보를 편집하려면 연락처 이름을 누릅니다.
- 그룹을 생성하려면 **⋮** 화면 상단을 누른 후 **그룹 생성**을 누릅니다. 필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
- 그룹을 삭제하려면 **⋮** 화면 상단을 누른 후 **그룹 삭제**를 누르고 그룹을 선택합니다.
- 연락처 그룹을 편집하려면 **그룹 > 그룹 이름 선택 > ⋮ >** 원하는 행동을 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용

음성 안내 활성화

기본 화면에서

1 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.

2 두 손가락을 사용하여 **확인**을 누릅니다.

참고: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

키보드에서

1 음성 메시지가 들릴 때까지 **5** 키를 길게 누릅니다.

2 **Tab** 키를 눌러 확인 버튼에 포커스 커서를 가져간 뒤 **Enter** 키를 누릅니다.

참고:

- 음성 안내가 활성화되면 항상 두 손가락을 사용하여 디스플레이에서 항목을 선택합니다.
- 음성 안내에 지원되는 언어는 제한적입니다.

음성 안내 비활성화

1 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.

2 두 손가락을 사용하여 다음 중 하나를 수행합니다.

- 음성 안내를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
- **취소**를 누릅니다.

참고: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

다음 중 하나를 수행하여 음성 안내를 비활성화할 수도 있습니다.

- 두 손가락을 사용하여 기본 화면을 두 번 누릅니다.
- 프린터를 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 전환시키려면 전원 버튼을 누릅니다.

제스처를 사용하여 화면 탐색

참고:

- 대부분의 제스처는 음성 안내가 활성화되었을 때만 사용 가능합니다.
- 확대/축소 및 팬 제스처를 사용하려면 배율을 활성화합니다.
- 문자를 입력하고 특정 설정을 조정하려면 물리적 키보드를 사용합니다.

제스처	기능
한 손가락으로 왼쪽으로 밀었다가 위로 밟니다.	내게 필요한 옵션 모드를 시작합니다. 같은 제스처를 사용하여 내게 필요한 옵션 모드를 종료합니다. 참고: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.
한 손가락으로 두 번 누릅니다.	화면에서 옵션이나 항목을 선택합니다.
두 손가락으로 홈 아이콘을 두 번 누릅니다.	내게 필요한 옵션 모드를 비활성화합니다.
한 손가락으로 세 번 누릅니다.	텍스트 및 이미지를 확대/축소합니다.
한 손가락으로 오른쪽으로 밀거나 아래로 밟니다.	화면에서 다음 항목으로 이동합니다.
한 손가락으로 왼쪽으로 밀거나 위로 밟니다.	화면에서 이전 항목으로 이동합니다.
한 손가락으로 위 아래로 밟니다.	화면에서 처음 항목으로 이동합니다.
팬	화면 범위를 벗어나는 확대된 이미지의 일부에 액세스합니다. 참고: 두 손가락을 사용하여 확대된 이미지를 드래그합니다.
한 손가락으로 위로 밀었다가 오른쪽으로 밟니다.	볼륨을 늘립니다. 참고: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.
한 손가락으로 아래로 밀었다가 오른쪽으로 밟니다.	볼륨을 줄입니다. 참고: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.
한 손가락으로 위로 밀었다가 왼쪽으로 밟니다.	응용 프로그램을 종료하고 기본 화면으로 돌아갑니다.
한 손가락으로 아래로 밀었다가 왼쪽으로 밟니다.	이전 설정으로 되돌아갑니다.

화면 키보드 사용

화면 키보드가 표시되면 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 키를 눌러 해당 필드에 문자를 표시하고 입력합니다.
- 다른 문자에 손가락을 대고 끌어서 해당 필드에 문자를 표시하고 입력합니다.
- 두 손가락으로 텍스트 상자를 눌러 해당 필드의 문자를 표시합니다.
- **Backspace** 키를 눌러 문자를 삭제합니다.

배울 모드 활성화

- 1 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.

참고: 내장 스피커가 없는 프린터 모델의 경우 헤드폰을 사용하여 메시지를 들을 수 있습니다.

- 2 두 손가락을 사용하여 다음을 수행합니다.

a 배울 모드를 누릅니다.

b 확인을 누릅니다.

참고: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

확대 화면 탐색과 관련된 자세한 내용은 [36 페이지의 “제스처를 사용하여 화면 탐색”](#)을(를) 참조하십시오.

말하기 안내 속도 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 음성 속도**를 누릅니다.

- 2 말하기 속도를 선택합니다.

기본 헤드폰 볼륨 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션**을 누릅니다.

- 2 헤드폰 볼륨을 조정합니다.

참고: 사용자가 내게 필요한 옵션 모드를 나간 후 또는 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되면 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

기본 내부 스피커 볼륨 조정

- 1 시작 화면에서 을 터치합니다.

- 2 볼륨을 조정합니다.

참고:

- 저소음 모드를 활성화할 경우 음성 알림이 꺼집니다. 이 설정으로 인해 프린터 작동 속도도 느려집니다.
- 사용자가 내게 필요한 옵션 모드를 나간 후 또는 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되면 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

음성 암호 또는 개인 식별 번호 활성화

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 비밀번호/PIN 말하기**를 누릅니다.

- 2 설정을 활성화합니다.

팩스에 프린터 설정하기

지원되는 팩스

- 아날로그 팩스

참고: 팩스 카드를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.

- etherFAX

참고: 가입이 필요합니다. 자세한 내용은 <https://www.etherfax.net/lexmark>을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

- Fax over IP(FoIP)

참고: 라이선스 번들이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.

- 팩스 서버

아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정

참고:

- 프린터가 아날로그 팩스를 사용하려면 팩스 카드를 설치해야 합니다.
- 일부 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.
- TCP/IP 환경이 없는 경우에는 제어판을 사용하여 팩스를 설정합니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 팩스를 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



프린터의 설정 메뉴 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정**을 누릅니다.
- 2 설정을 구성합니다.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정을 클릭합니다.

3 설정을 구성합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정

참고:

- 프린터 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [71 페이지의 “펌웨어 업데이트”](#)를 참조하십시오.
- 프린터에 적절한 라이선스 번들이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 etherFAX로 문의하십시오.
- 프린터를 etherFAX 포털에 등록했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <https://www.etherfax.net/lexmark>로 이동합니다.
- 등록 시 프린터 일련 번호가 필요합니다. 일련 번호를 찾으려면 [10 페이지의 “프린터 일련 번호 찾기”](#)를 참조하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정을 클릭합니다.

참고: 팩스 설정은 팩스 모드가 팩스로 설정된 경우에만 나타납니다.

3 팩스 이름 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

4 팩스 번호 필드에 etherFAX에서 제공한 팩스 번호를 입력합니다.

5 팩스 전송 메뉴에서 etherFAX를 선택합니다.

참고:

- 이 메뉴는 둘 이상의 팩스 전송을 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다.
- 프린터에 etherFAX만 설치된 경우 자동으로 구성됩니다.

6 변경 사항을 적용합니다.

팩스 서버를 사용하여 팩스 기능 설정

참고:

- 이 기능을 사용하여 이메일 수신을 지원하는 팩스 서비스 공급자에게 팩스 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 이 기능은 송신 팩스 메시지만 지원합니다. 팩스 수신을 지원하려면 프린터에 아날로그 팩스, **etherFAX** 또는 **FoIP(Fax over IP)**와 같은 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 **123.123.123.123**과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스를 클릭합니다.

3 팩스 모드 메뉴에서 **팩스 서버**를 선택한 다음 **저장**을 클릭합니다.

4 **팩스 서버 설정**을 클릭합니다.

5 대상 형식 필드에 **[#]@myfax.com**을 입력합니다. 여기서 **[#]** 기호는 팩스 번호이고 **myfax.com**은 팩스 공급자 도메인입니다.

참고:

- 필요한 경우 회신 주소, 제목 또는 메시지 필드를 구성합니다.
- 프린터에서 팩스 메시지를 수신하도록 하려면 장치 기반 팩스 수신 설정을 활성화합니다. 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.

6 **저장**을 클릭합니다.

7 **팩스 서버 이메일 설정**을 클릭한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- **이메일 SMTP 서버 사용**을 활성화합니다.


참고: 이메일 SMTP 설정이 구성되어 있지 않은 경우 [45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”](#)을 참조하십시오.


- SMTP 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 이메일 서비스 공급자에게 문의하십시오.


8 변경 사항을 적용합니다.

표준 전화선을 사용하여 팩스 설정


참고: 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다. 자세한 내용은 [38 페이지의 “지원되는 팩스”](#)(를) 참조하십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

 **주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우

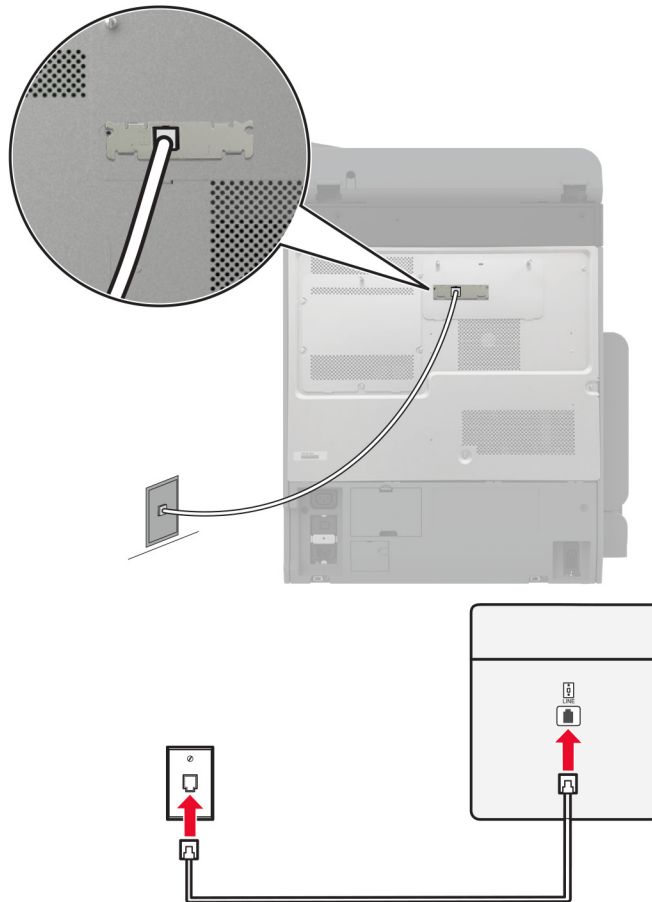

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.


참고:

- 프린터를 팩스 자동 수신(자동 응답을 **켜짐**으로 설정) 또는 팩스 수동 수신(자동 응답을 **꺼짐**으로 설정)으로 설정할 수 있습니다.
- 팩스를 자동으로 수신하려면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 응답하도록 설정합니다.

설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우

참고: 벨소리 구분 서비스에 가입한 경우 프린터에 정확한 벨소리 패턴을 설정했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스 자동 수신으로 설정해도 프린터에서 팩스를 수신하지 않습니다.

다른 벽면 콘센트에 연결된 경우

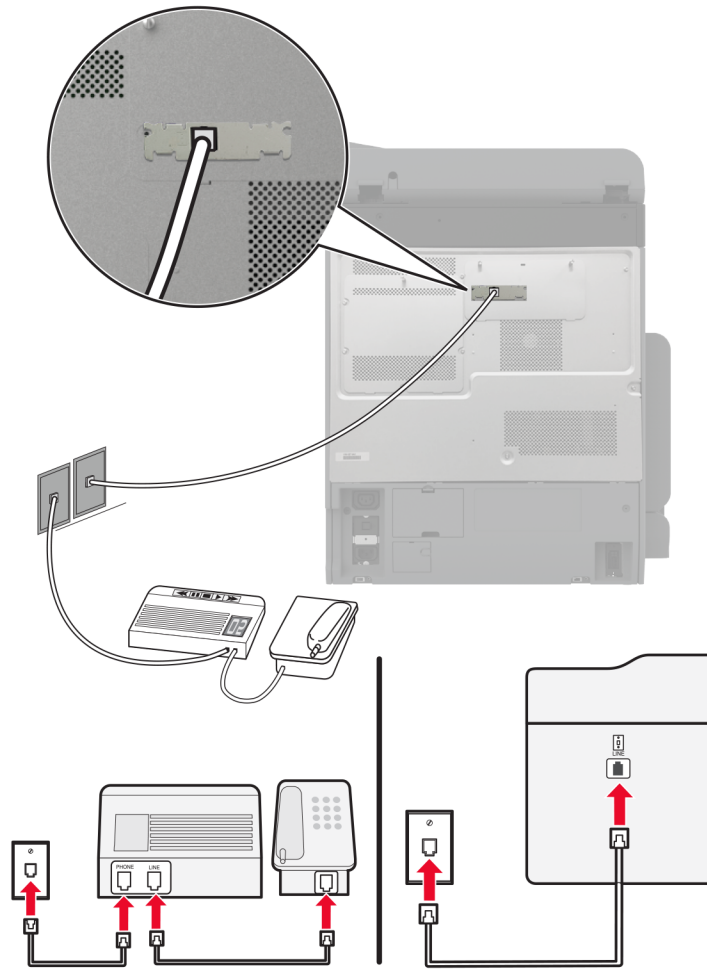



- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.

참고:

- 해당 라인에 전화 번호가 하나만 있는 경우 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정합니다.
- 자동 응답기 응답 후 벨이 2번 울리면 프린터에서 통화로 응답하도록 설정합니다. 예를 들어, 벨이 4회 울린 후 자동 응답기에서 응답하게 하려면 프린터 응답 벨 수 설정을 **6**으로 설정합니다.

다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정


참고: 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다. 자세한 내용은 [38 페이지의 “지원되는 팩스”](#)을(를) 참조하십시오.

-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.



대부분의 국가 또는 지역에서 채택한 표준 벽면 잭은 **RJ-11**입니다. 시설의 벽면 잭 또는 장비가 이러한 연결 유형과 호환되지 않는 경우 전화 어댑터를 사용합니다. 해당 국가/지역용 어댑터가 프린터와 함께 제공되지 않을 경우 별도로 구매해야 합니다.

프린터의 전화 포트에는 어댑터 플러그가 설치되어 있을 수 있습니다. 직렬/계단식 전화 시스템에 연결하는 경우 프린터의 전화 포트에서 어댑터 플러그를 뽑지 마십시오.

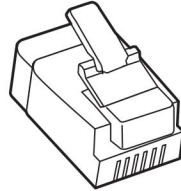

부품 이름	부품 번호
Lexmark 어댑터 플러그	40X8519

비-RJ-11 벽면 콘센트에 프린터 연결

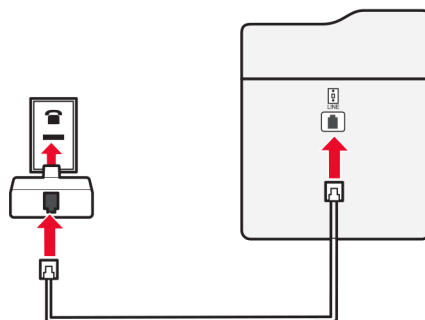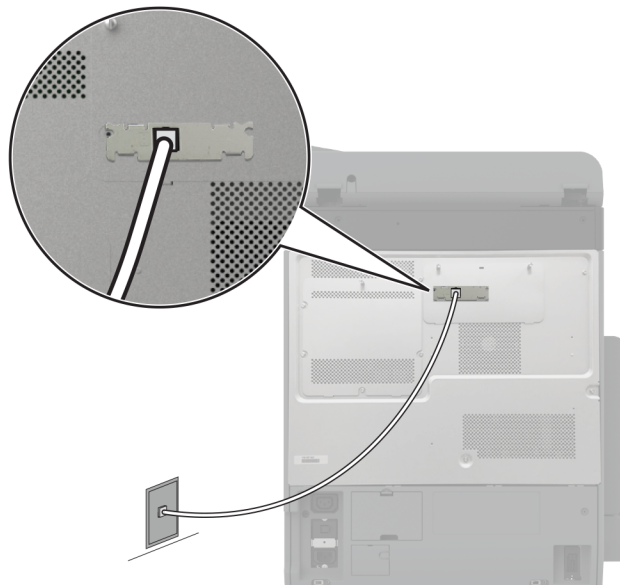

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 **RJ-11** 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.
- 3 같은 벽면 콘센트에 비-**RJ-11** 커넥터로 다른 장치를 연결하려면 전화 어댑터에 직접 연결합니다.

전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

다른 벨소리 서비스를 사용하면 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 가질 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 벨소리 패턴이 할당됩니다.

참고: 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다. 자세한 내용은 [38 페이지의 “지원되는 팩스”](#)(를) 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리 > 응답** 켜기를 누릅니다.
- 2 벨소리 패턴을 선택합니다.

팩스 날짜 및 시간 설정

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성**을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.

일광 절약 시간 구성

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성**을 터치합니다.
- 2 시간대 메뉴에서 **(UTC+user) 사용자 정의 시간**을 선택합니다.
- 3 **UTC (GMT) 오프셋**을 터치하고 설정을 구성합니다.

팩스 스피커 설정 구성

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 스피커 설정**을 누릅니다.
- 2 다음을 수행합니다.
 - 스피커 모드를 **항상 켜**로 설정합니다.
 - 스피커 볼륨을 **높게**로 설정합니다.
 - 벨소리 볼륨을 활성화합니다.

이메일 SMTP 설정 구성

이메일을 통해 스캔한 문서를 보내려면 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 구성합니다. 설정은 각 이메일 서비스 공급자에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 이메일을 클릭합니다.

3 이메일 설정 섹션에서 설정을 구성합니다.

참고:

- 자세한 내용은 [이메일 서비스 공급자](#) 목록을 참조하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 제공자에게 문의하여 설정을 요청하십시오.

4 저장을 클릭합니다.

프린터의 설정 메뉴 사용

1 기본 화면에서 설정 > 이메일 > 이메일 설정을 누릅니다.

2 설정을 구성합니다.

참고:

- 자세한 내용은 [이메일 서비스 공급자](#) 목록을 참조하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 제공자에게 문의하여 설정을 요청하십시오.

이메일 서비스 공급자

- [AOL 메일](#)
- [Comcast 메일](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud 메일](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase 메일\(mail.126.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.163.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live 또는 Microsoft 365](#)
- [QQ 메일](#)
- [Sina 메일](#)
- [Sohu 메일](#)

- [Yahoo!메일](#)
- [Zoho 메일](#)

참고:

- 제공된 설정을 사용하여 오류가 발생하면 이메일 서비스 공급자에게 문의하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 공급자에게 문의하십시오.

AOL 메일

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.aol.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	앱 암호 참고: 앱 암호를 만들려면 AOL 계정 보안 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 앱 암호 생성 을 클릭합니다.

Comcast 메일

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.comcast.net
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	계정 암호

참고: 계정에 타사 액세스 보안 설정이 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Comcast Xfinity Connect 도움말 페이지](#)를 참조하십시오.

Gmail™

참고: 2단계 인증이 Google 계정에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 2단계 인증을 활성화하려면 [Google 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 **2단계 인증**을 클릭합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.gmail.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	<p>앱 암호</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> 앱 암호를 만들려면 Google 계정 보안 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 앱 암호를 클릭합니다. "앱 암호"는 2단계 인증이 활성화된 경우에만 표시됩니다.

iCloud 메일

참고: 계정에서 2단계 인증이 활성화되어 있는지 확인합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.me.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	<p>앱 암호</p> <p>참고: 앱 암호를 만들려면 iCloud 계정 관리 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 보안 섹션에서 암호 생성을 클릭합니다.</p>

Mail.com

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587

설정	값
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	계정 암호

NetEase 메일(mail.126.com)

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.126.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 암호 참고: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

NetEase 메일(mail.163.com)

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.163.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용

설정	값
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 암호 참고: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

NetEase 메일(mail.yeah.net)

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.yeah.net
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 암호 참고: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

Outlook Live 또는 Microsoft 365

이러한 설정은 outlook.com, hotmail.com 이메일 도메인 및 Microsoft 365 계정에 적용됩니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.office365.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소

설정	값
장치 암호	계정 암호 또는 앱 암호 참고: <ul style="list-style-type: none"> 2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다. 2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 outlook.com 또는 hotmail.com 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 Outlook Live 계정 관리 페이지로 이동한 다음 계정에 로그인합니다.

참고: Microsoft 365를 사용하는 비즈니스에 대한 추가 설정 옵션을 확인하려면 [Microsoft 365 도움말 페이지](#)로 이동합니다.

QQ 메일

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 QQ 메일 홈 페이지에서 **설정 > 계정**을 클릭합니다. POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service 섹션에서 **POP3/SMTP** 서비스 또는 **IMAP/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.qq.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 코드 참고: 인증 코드를 생성하려면 QQ 메일 홈 페이지에서 설정 > 계정 을 클릭한 다음 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 서비스 섹션에서 인증 코드 생성 을 클릭합니다.

Sina 메일

참고: 계정에서 POP3/SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sina 메일 홈 페이지에서 **설정 > 추가 설정 > 사용자 말단 POP/IMAP/SMTP**를 클릭한 다음 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.sina.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반

설정	값
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 코드 참고: 인증 코드를 만들려면 이메일 홈 페이지에서 설정 > 추가 설정 > 사용자 말단 POP/IMAP/SMTP 를 클릭한 다음 인증 코드 상태 를 활성화합니다.

Sohu 메일

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sohu 메일 홈 페이지에서 **옵션 > 설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.sohu.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	독립 암호 참고: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 독립 암호가 제공됩니다.

Yahoo! 설정

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.yahoo.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	앱 암호 참고: 앱 암호를 만들려면 Yahoo 계정 보안 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 앱 암호 생성 을 클릭합니다.

Zoho 메일

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.zoho.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인/일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	<p>계정 암호 또는 앱 암호</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다. 2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 Zoho 메일 계정 보안 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 응용 프로그램별 암호 섹션에서 새 암호 생성을 클릭합니다.

용지 및 특수 용지 넣기

특수 용지의 크기와 종류 설정

용지함은 일반 용지의 크기를 자동으로 감지합니다. 라벨 용지, 카드 스톡 또는 봉투와 같은 특수 용지의 경우 다음을 수행하십시오.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 > 용지 급지대** 선택을 누릅니다.
- 2 특수 용지의 크기와 종류를 설정합니다.

Universal 용지 설정 구성

- 1 기본 화면에서 **설정 > 용지 > 용지 구성 > Universal 설정**을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.

다양한 범용 크기 설정 활성화


- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성**을 터치합니다.
- 2 다양한 범용 크기 설정을 활성화합니다.

520장 용지함에 용지 넣기

⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.



1 용지함을 당겨서 뺍니다.

참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 당기지 마십시오.

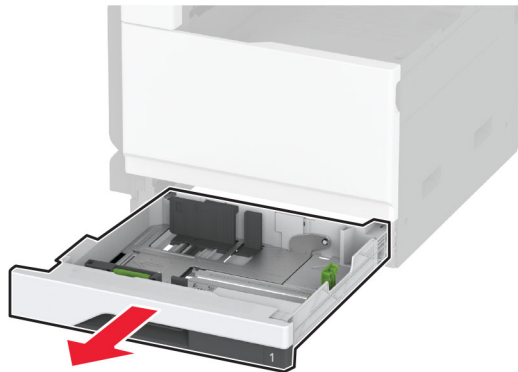


2 급지할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.

참고: 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.

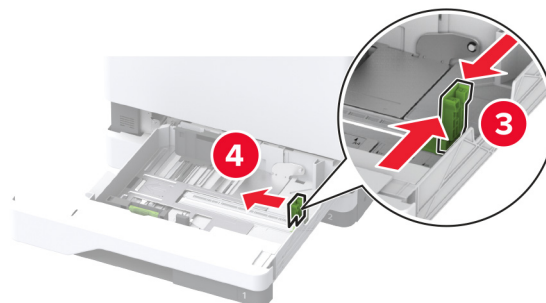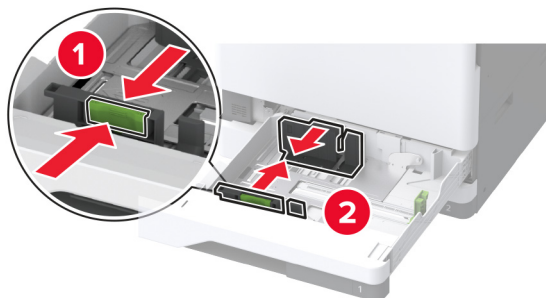

3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

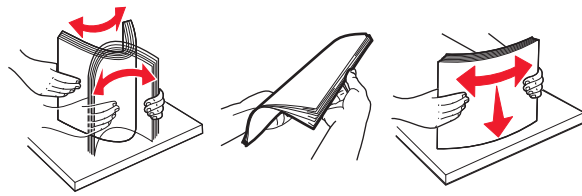


4 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.


레터헤드 또는 천공한 용지를 넣을 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

단면, 긴 가장자리 인쇄용

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 위로 향하게 하여 넣습니다.

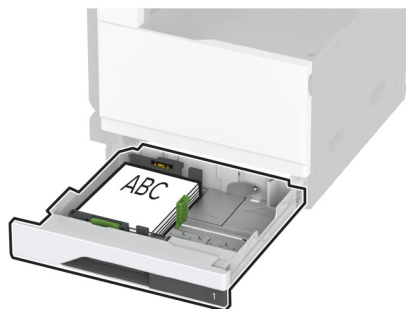


- 홀 펀칭된 용지는 위쪽을 향하여 용지함 왼쪽으로 놓습니다.

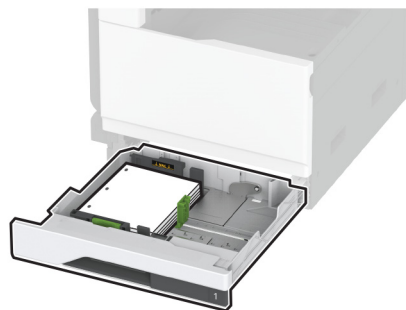


단면, 짧은 가장자리 인쇄용

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 왼쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 위로 향하게 하여 넣습니다.

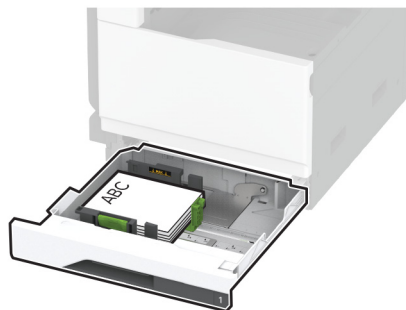


- 홀 펀칭된 용지는 위쪽을 향하여 홀이 용지함 앞쪽을 향하도록 놓습니다.

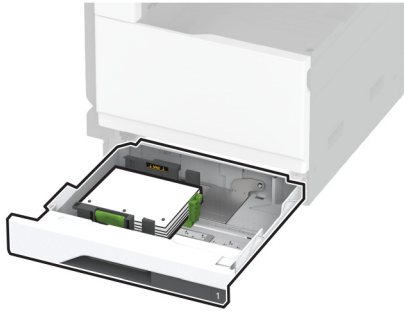


양면, 긴 가장자리 인쇄용

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 아래로 향하게 하여 넣습니다.

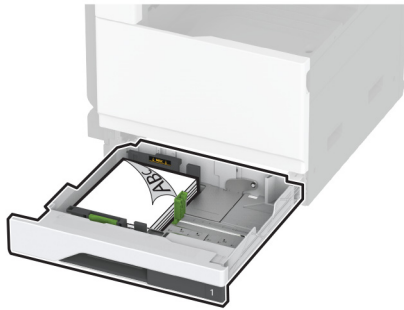


- 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 용지함 오른쪽으로 놓습니다.

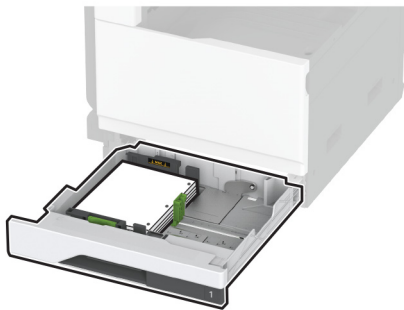


양면, 짧은 가장자리 인쇄용

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 왼쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 아래로 향하게 하여 넣습니다.

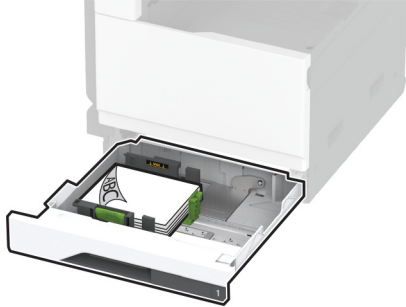


- 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 홀이 용지함 뒤쪽을 향하도록 놓습니다.

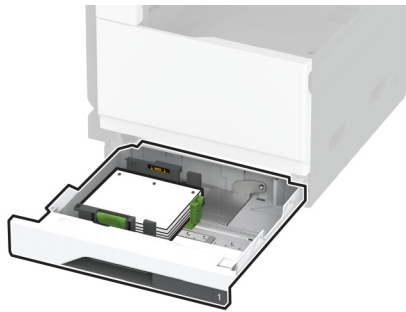

참고:

- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 측면 고정대가 용지에 잘 맞는지 확인하십시오.
- 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

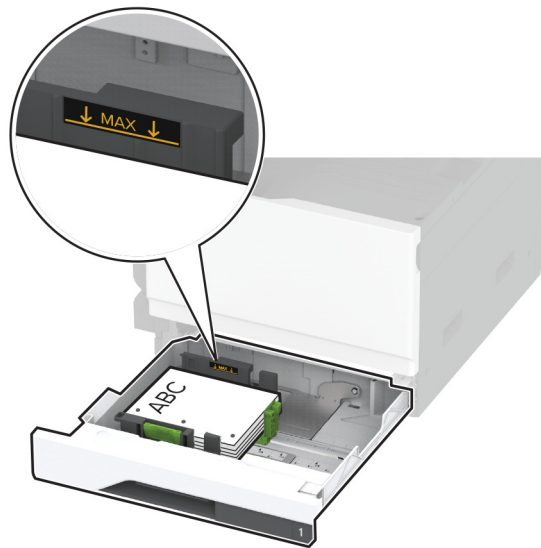

5 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.


참고: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 이미지가 180°로 회전합니다.

2520장 텐덤 용지함 적재


⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺍니다.


참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 당기지 마십시오.

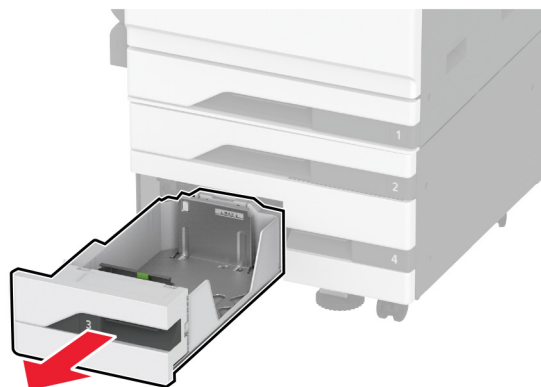

2 급지할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.

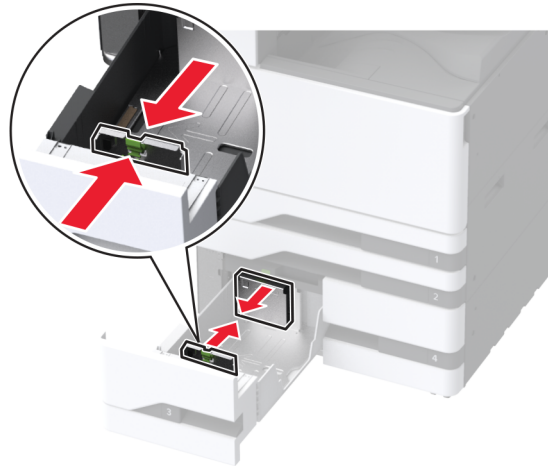

3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

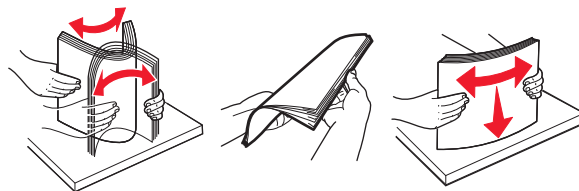

4 용지를 넣습니다.

- 단면 인쇄의 경우 인쇄면이 위로 가게 하여 용지를 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우 인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지를 넣습니다.

레터헤드 또는 천공한 용지를 넣을 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

단면 인쇄의 경우

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 위로 향하게 하여 넣습니다.



- 홀 펀칭된 용지는 위쪽을 향하여 용지함 왼쪽으로 놓습니다.



양면 인쇄의 경우

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 아래로 향하게 하여 넣습니다.



- 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 용지함 오른쪽으로 놓습니다.



참고:

- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.



5 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.


참고: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 이미지가 180°로 회전합니다.

2000장 급지대에 용지 넣기




⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺀 다음 용지함의 측면 덮개를 엽니다.


참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 당기지 마십시오.

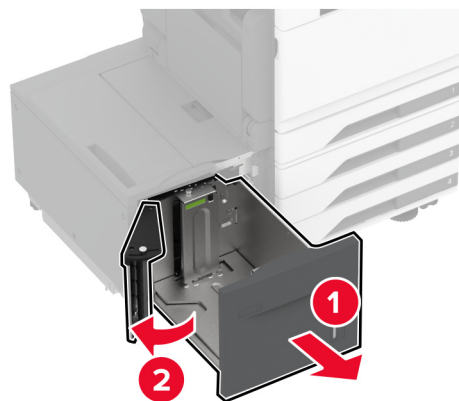


2 용지함 뒤쪽 고정대를 조정합니다. 용지함 앞쪽에도 같은 작업을 수행하십시오

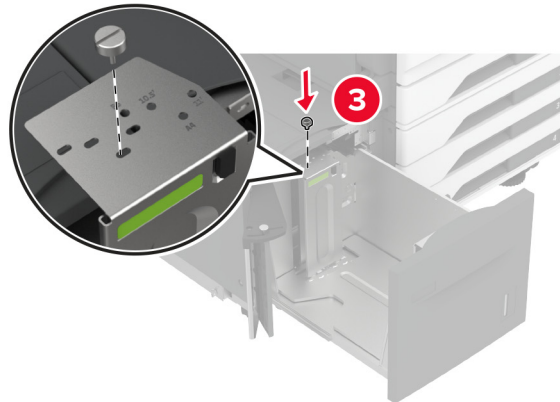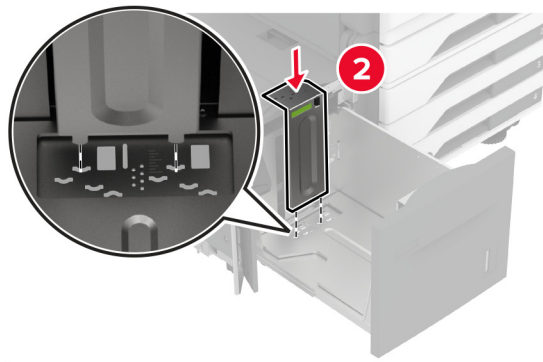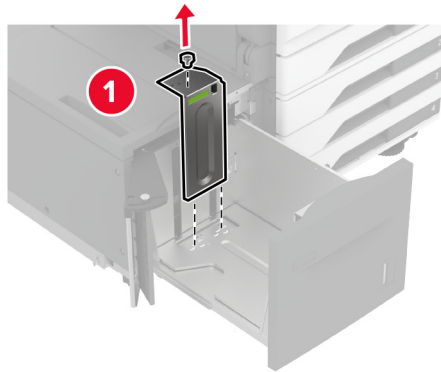

3 용지함 측면 덮개의 레버를 조정합니다.

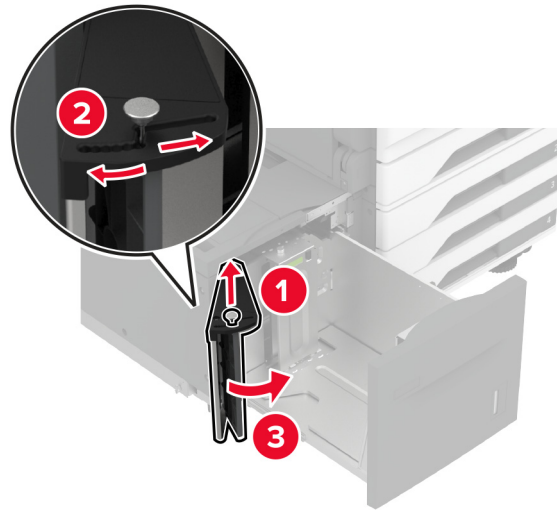

4 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

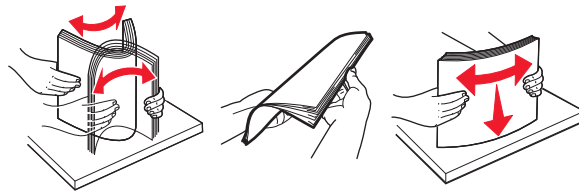


5 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.


레터헤드 또는 천공한 용지를 넣을 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

단면 인쇄의 경우

- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 아래로 향하게 하여 넣습니다.

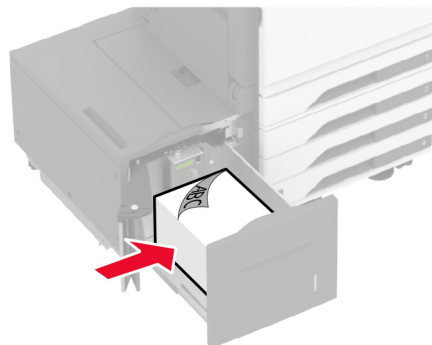


- 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 용지함 왼쪽으로 놓습니다.

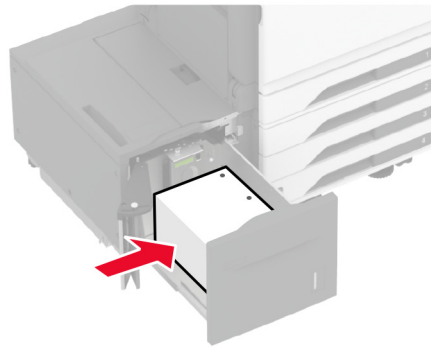


양면 인쇄의 경우


- 레터헤드지의 머리글 인쇄면이 용지함 뒤쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 위로 향하게 하여 넣습니다.

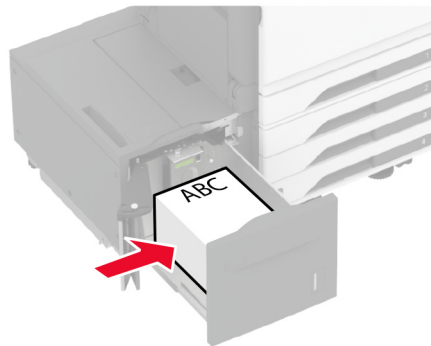

- 홀 펀칭된 용지는 위쪽을 향하여 용지함 왼쪽으로 놓습니다.

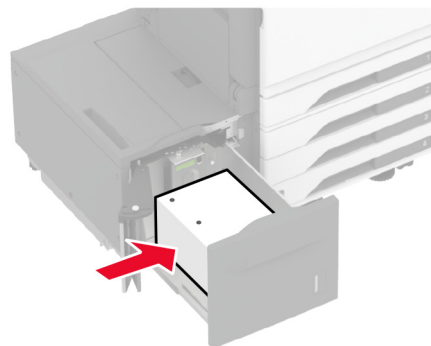

참고: 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

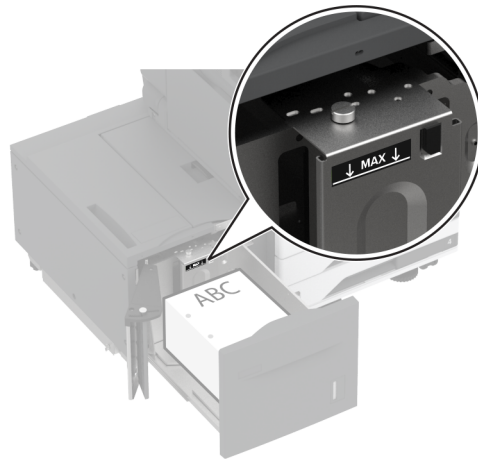

6 용지함 측면 덮개를 닫고 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.


참고: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 이미지가 **180°**로 회전합니다.

봉투 용지함 넣기


⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 봉투 용지함을 빼냅니다.

참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 당기지 마십시오.

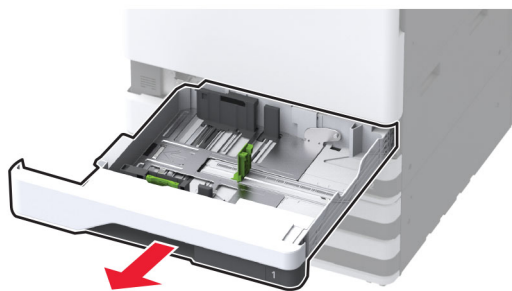


2 봉투를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부리고, 바람을 불어 넣고, 봉투 가장자리를 고르게 정돈합니다.

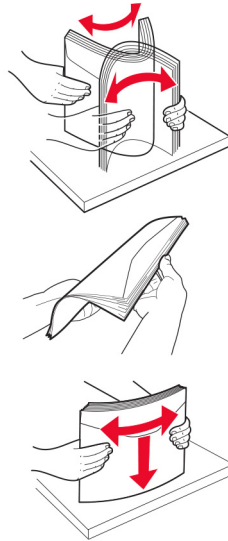


3 적재할 봉투 크기에 맞게 고정대를 조정합니다.

참고: 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.

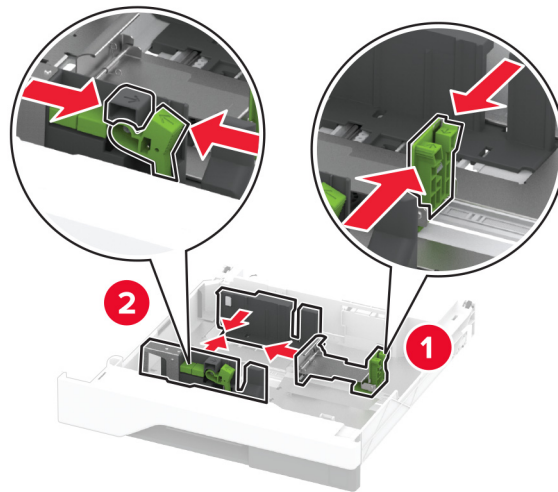


4 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 용지함의 왼쪽에 맞게 놓습니다.

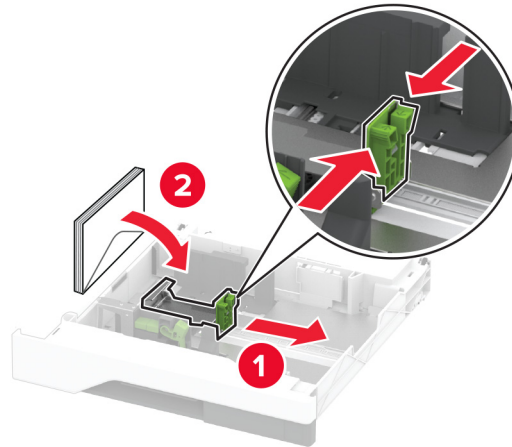

참고:

- 측면 고정대가 봉투에 잘 맞는지 확인하십시오.
- 묶음 높이가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. 봉투를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

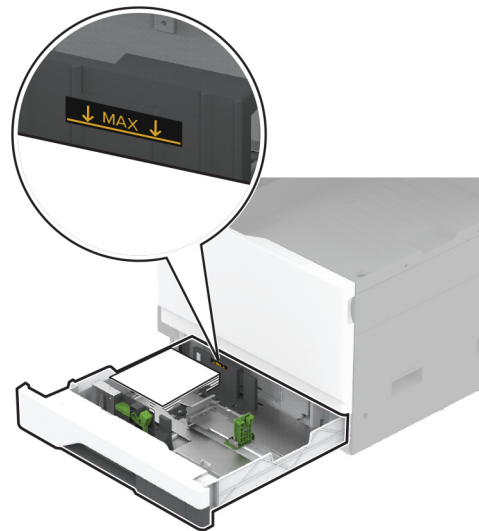


5 용지함을 삽입합니다.


필요한 경우 용지함에 넣은 봉투에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기


1 다용도 공급 장치를 엽니다.

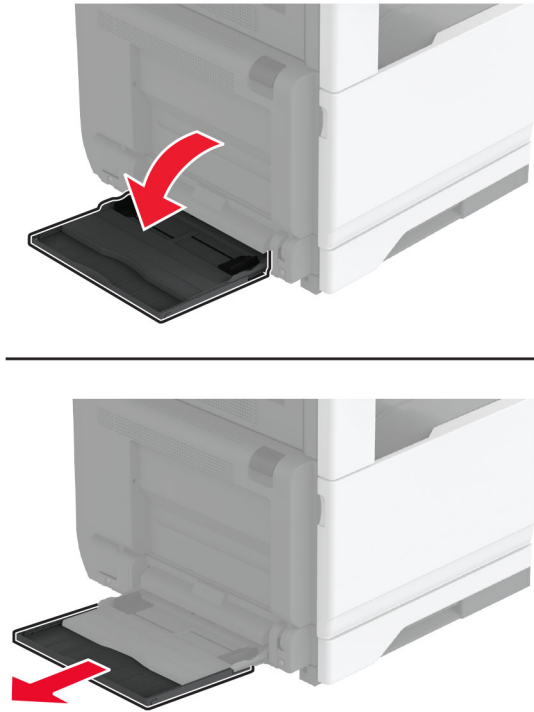

2 공급할 용지 크기와 일치하도록 측면 고정대를 조정합니다.

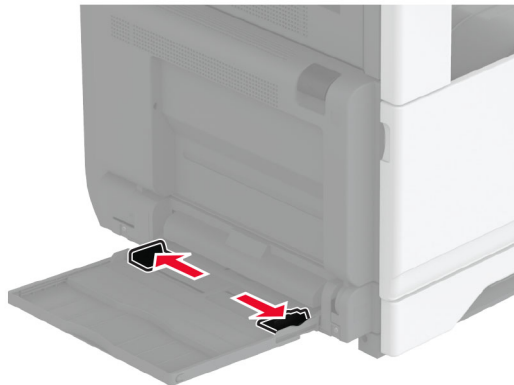

3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.


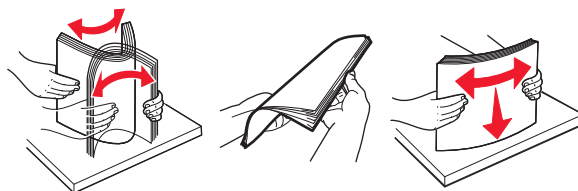


4 용지를 넣습니다.



참고: 측면 고정대가 용지에 잘 맞는지 확인하십시오.

긴 면 급지:

- 단면 인쇄의 경우, 머리글이 프린터 후면을 향하도록 레터헤드지 인쇄면이 아래쪽을 향하게 넣습니다.
홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 홀이 용지 오른쪽을 향하도록 놓습니다.

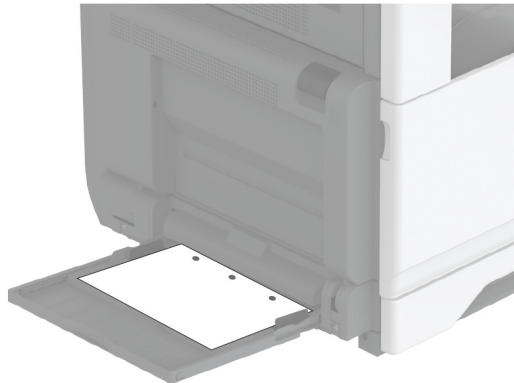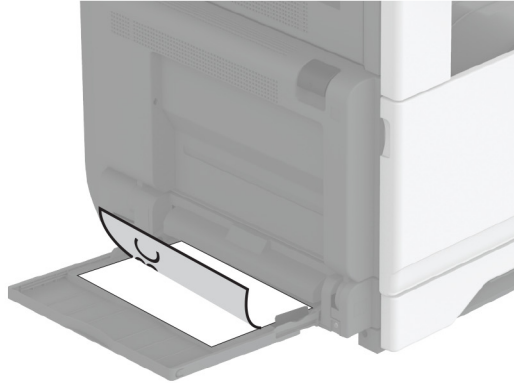


- 양면 인쇄의 경우, 헤더가 프린터 후면을 향하도록 레터헤드지 인쇄면이 위쪽을 향하게 넣습니다. 홀 펀칭된 용지는 위쪽을 향하여 홀이 용지 왼쪽을 향하도록 놓습니다.

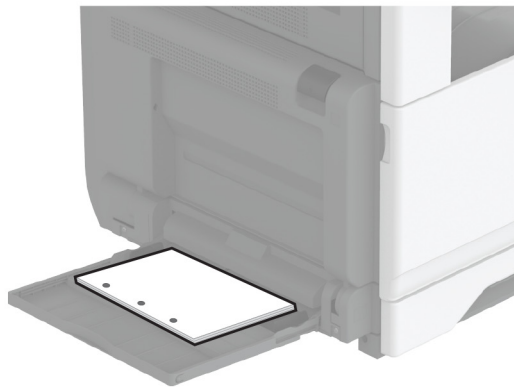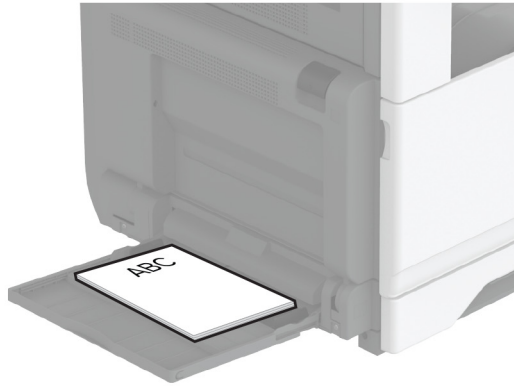

짧은 면 급지:

- 단면 인쇄의 경우, 머리글이 용지 왼쪽에 오도록 레터헤드지 인쇄면이 아래쪽을 향하게 넣습니다. 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 홀이 프린터 앞쪽을 향하도록 놓습니다.

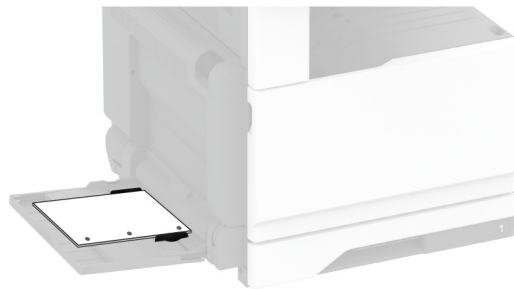

- 양면 인쇄의 경우, 머리글이 용지 왼쪽에 오도록 레터헤드지 인쇄면이 아래쪽을 향하게 넣습니다. 홀 펀칭된 용지는 아래쪽을 향하여 홀이 프린터 뒤쪽을 향하도록 놓습니다.



참고: 마무리 장치가 설치되면 프린터가 이미지를 180°로 회전시킵니다.

용지함 연결

- 1 기본 화면에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 급지대** 선택을 터치합니다.
- 2 연결할 용지함과 동일한 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.
- 3 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 용지함 연결**을 터치합니다.
- 4 **자동**을 터치합니다.

용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 있어서는 안됩니다.

경고—손상 위험: 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트

프린터 소프트웨어 설치

참고:

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
 - macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 다운로드합니다.
- 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.
 - 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
 - www.lexmark.com/downloads로 이동합니다.
 - 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

팩스 드라이버 설치

- 1 www.lexmark.com/downloads로 이동하여 프린터 모델을 검색한 다음 적절한 설치 패키지를 다운로드합니다.
- 2 컴퓨터에서 **프린터 속성**을 클릭한 다음 **구성** 탭으로 이동합니다.
- 3 **팩스**를 선택한 다음 **적용**을 클릭합니다.

펌웨어 업데이트

프린터 성능을 향상시키고 문제를 해결하려면 프린터 펌웨어를 정기적으로 업데이트하십시오.

펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

최신 펌웨어를 다운로드하려면 www.lexmark.com/downloads로 이동한 다음 프린터 모델을 검색합니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 장치 > 펌웨어 업데이트를 클릭합니다.

3 다음 중 하나를 수행합니다.

- **업데이트 확인 > 동의함. 업데이트 시작**을 클릭합니다.
- 플래시 파일을 업로드합니다.
 - a** 플래시 파일을 찾습니다.

참고: 펌웨어 zip 파일의 압축을 풀었는지 확인합니다.

- b** **업로드 > 시작**을 클릭합니다.

컴퓨터에 프린터 추가

시작하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터와 컴퓨터를 동일한 네트워크에 연결합니다. 프린터를 네트워크에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [145 페이지의 “Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결”](#)을(를) 참조하십시오.
- 프린터에 컴퓨터를 연결합니다. 자세한 내용은 [148 페이지의 “프린터에 컴퓨터 연결”](#)을(를) 참조하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 내용은 [29 페이지의 “케이블 연결”](#)을(를) 참조하십시오.

참고: USB 케이블은 별도로 판매됩니다.

Windows 사용자의 경우

1 컴퓨터에서 인쇄 드라이버를 설치합니다.

참고: 자세한 내용은 [71 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”](#)을(를) 참조하십시오.

2 **프린터 및 스캐너**를 연 다음 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다.

3 프린터 연결에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 목록에서 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
- **Wi-Fi Direct** 프린터 표시를 누르고 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
- 찾는 프린터가 목록에 없음을 클릭한 다음 프린터 추가 창에서 다음을 수행합니다.
 - a** **TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가**를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
 - b** "호스트 이름 또는 IP 주소" 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 다음을 클릭합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

c 인쇄 드라이버를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

d 현재 설치된 인쇄 드라이버 사용(권장)을 선택한 다음 다음을 클릭합니다.

e 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.

f 프린터 공유 옵션을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

g 마침을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 프린터 및 스캐너를 엽니다.
- 2 **+**을(를) 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
- 3 사용 메뉴에서 인쇄 드라이버를 선택합니다.

참고:

- Macintosh 인쇄 드라이버를 사용하려면 **AirPrint** 또는 **Secure AirPrint**를 선택합니다.
- 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 **Lexmark** 인쇄 드라이버를 선택합니다. 드라이버를 설치하려면 [71 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”](#)을(를) 참조하십시오.

- 4 프린터를 추가합니다.

구성 파일 내보내기 또는 가져오기

프린터의 구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 다른 프린터에서 파일을 가져와 설정을 적용할 수 있습니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 Embedded Web Server에서 구성 내보내기 또는 구성 가져오기를 클릭합니다.

- 3 화면의 지침을 따릅니다.

- 4 프린터에서 응용 프로그램을 지원하는 경우 다음을 수행합니다.

- a 앱 > 응용 프로그램 선택 > 구성을 클릭합니다.
- b 내보내기 또는 가져오기를 클릭합니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
 - 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.
- 3 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 **옵션 및 소모품**을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.


3 변경 사항을 적용합니다.

하드웨어 옵션 설치

봉투 용지함 설치


1 표준 용지함을 제거합니다.

참고: 표준 용지함을 버리지 마십시오.

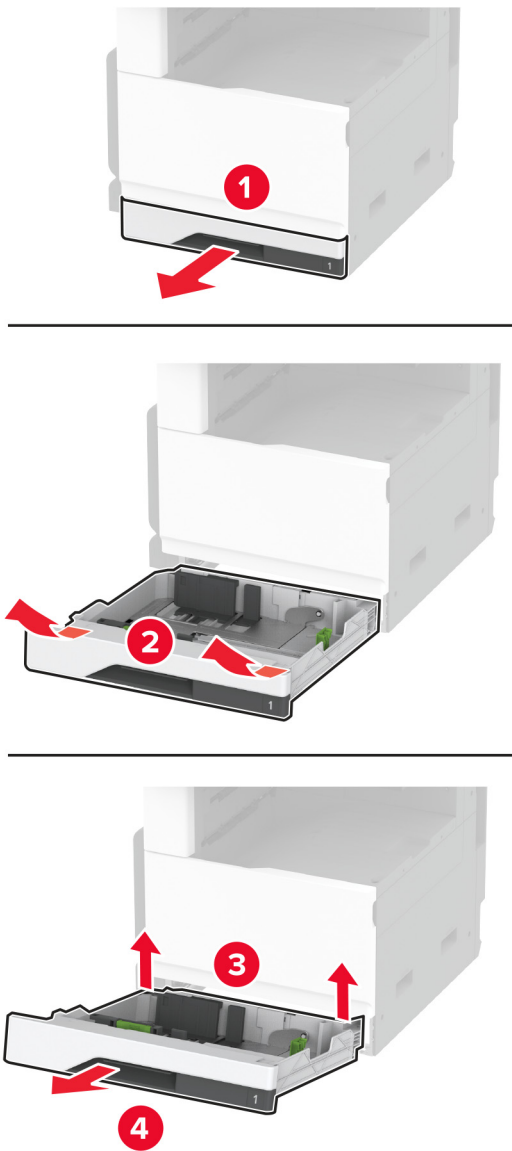

2 봉투 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

3 봉투 용지함을 삽입합니다.



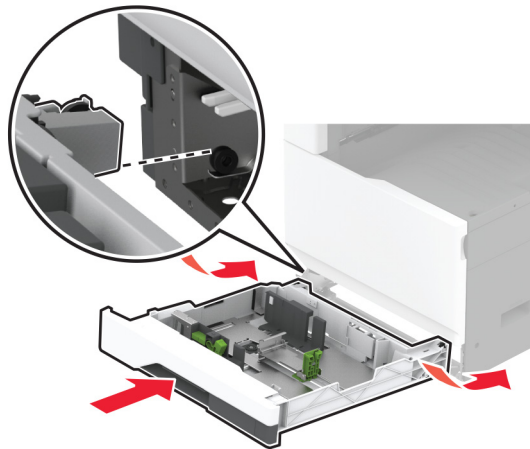


프린트 작업에 봉투 용지함을 사용하려면, 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 봉투 용지함 설정 > 켜기**를 누릅니다.


옵션 520장 서랍식 용지함 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

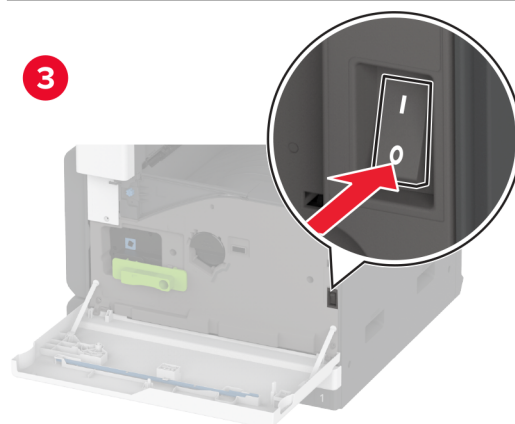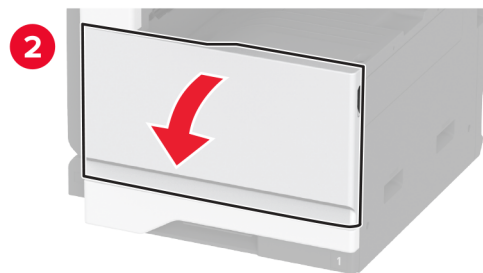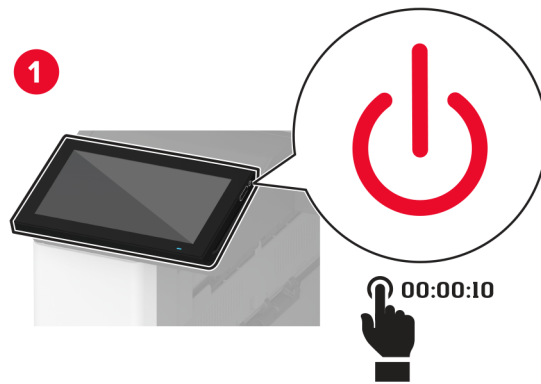


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

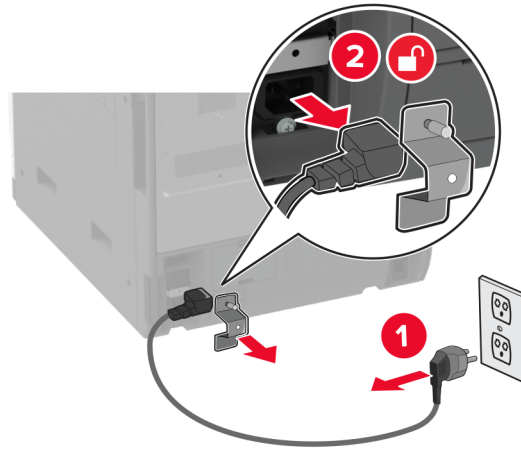


3 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

4 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.


⚠ 주의—상해 위험: 프린터 무게가 20kg(44lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

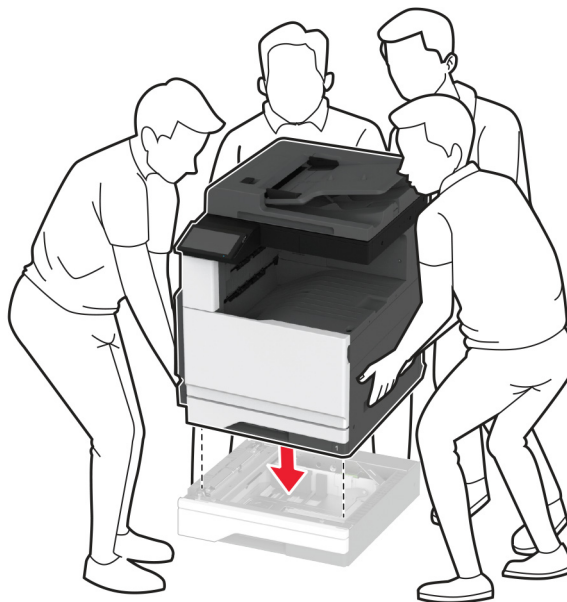

5 표준 용지함을 제거합니다.

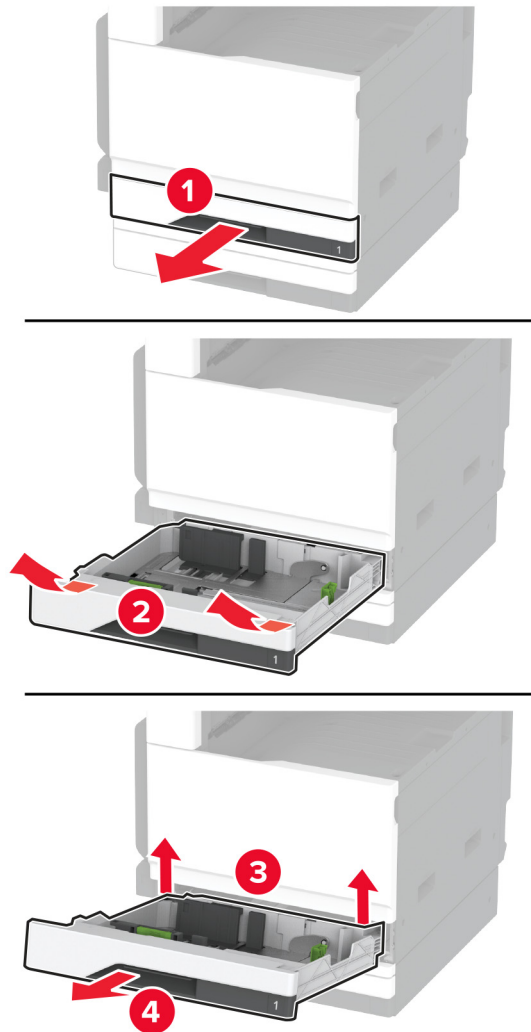


6 나사를 사용하여 옵션 용지함을 프린터에 고정합니다.


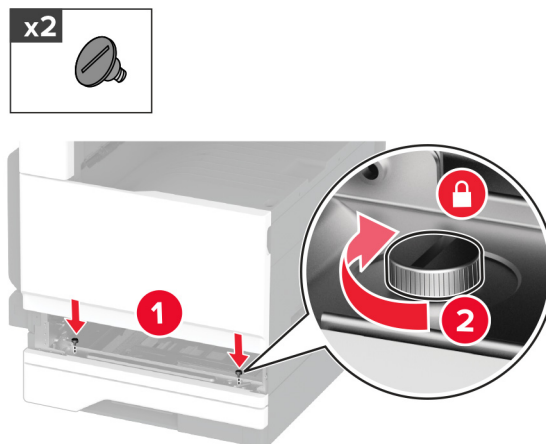


7 표준 용지함을 넣습니다.


8 프린터 후면에서 커넥터 커버를 제거합니다.

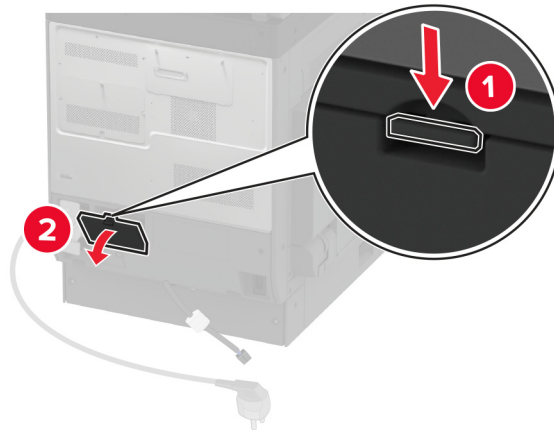

9 용지함 커넥터를 프린터에 연결하고 커버를 부착합니다.

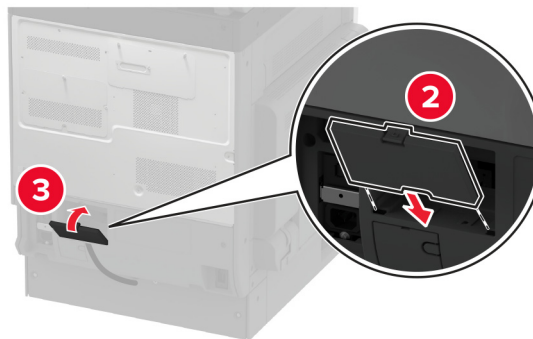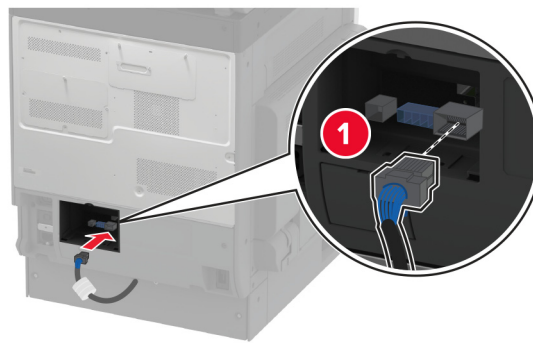

10 옵션 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

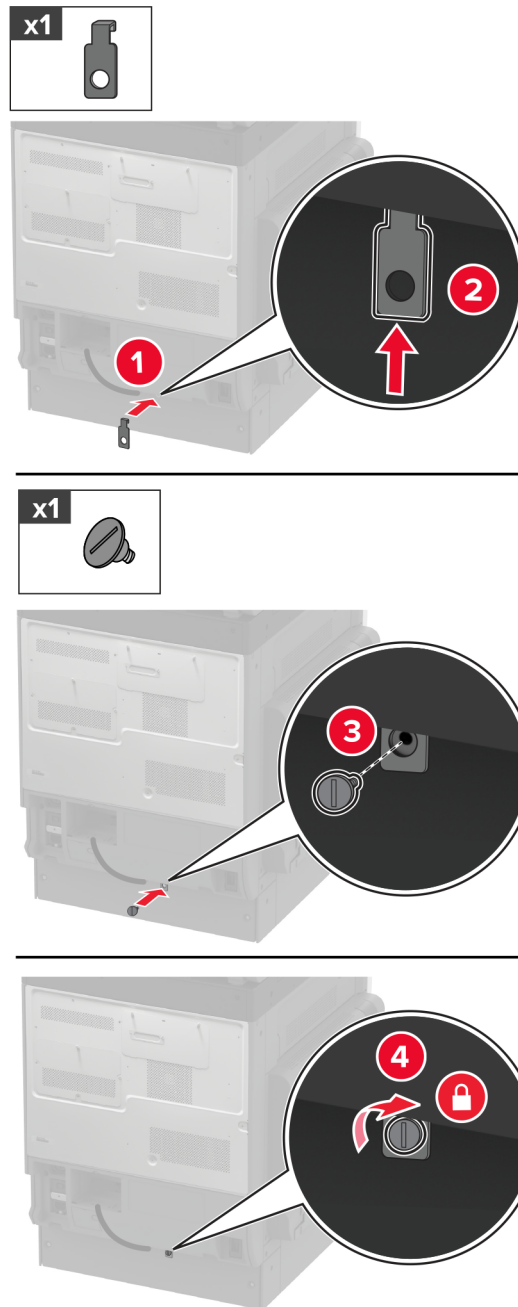

11 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




12 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


옵션 520장 서랍식 용지함(캐비닛 포함) 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

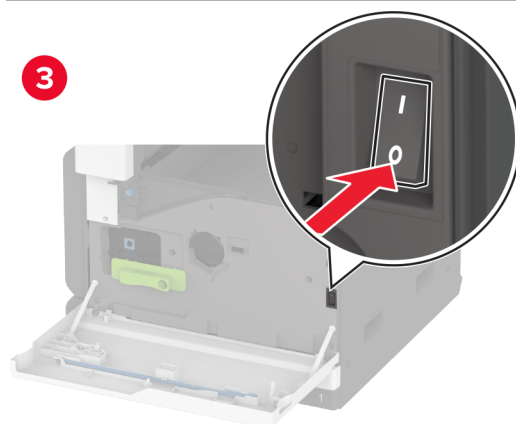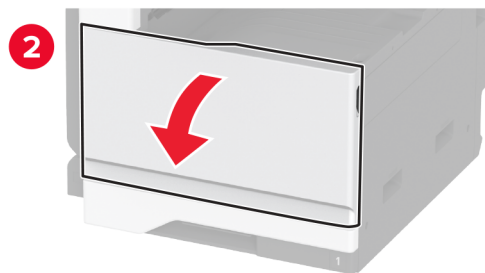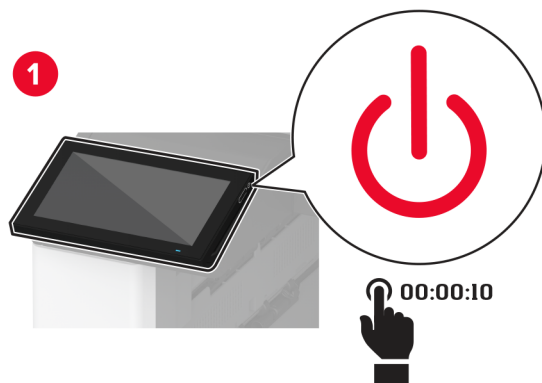


- 2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

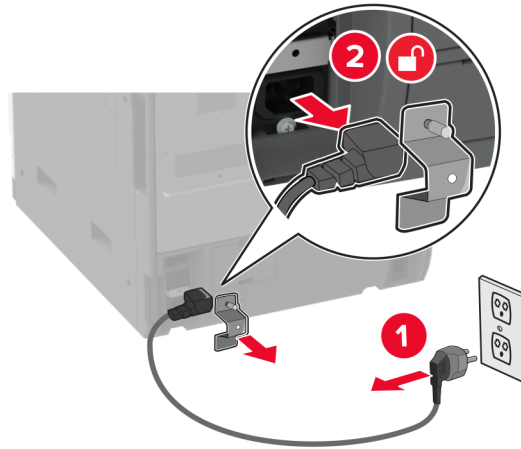


- 3** 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

- 4** 캐스터를 잠가서 캐비닛이 움직이지 않도록 합니다.


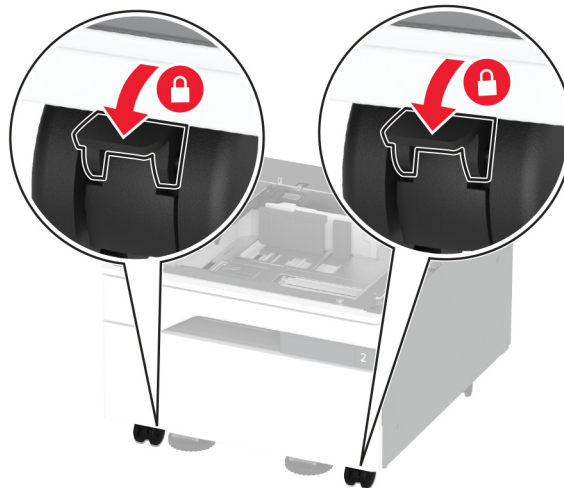


- 5** 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.


⚠ 주의—상해 위험: 프린터 무게가 20kg(44lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

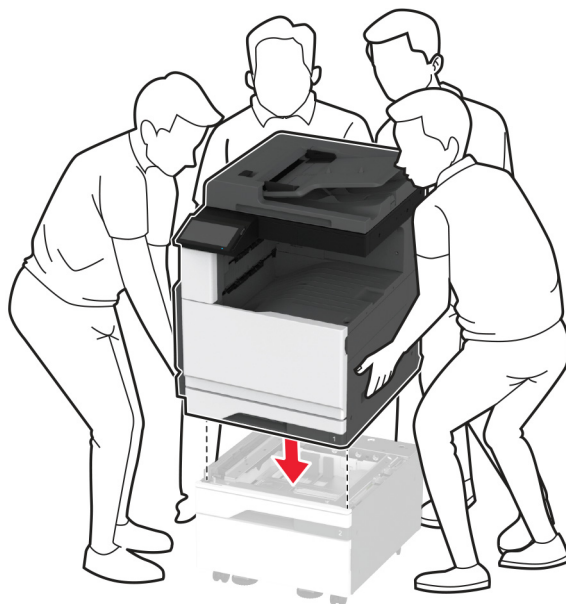

6 표준 용지함을 제거합니다.

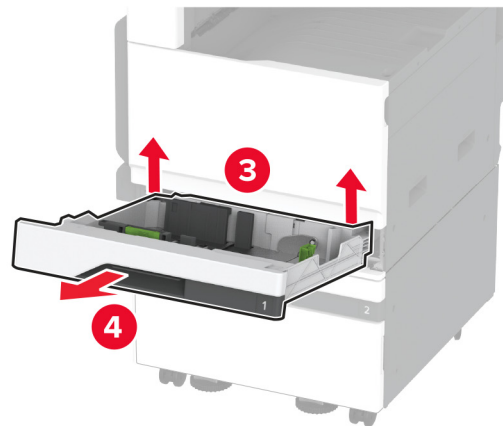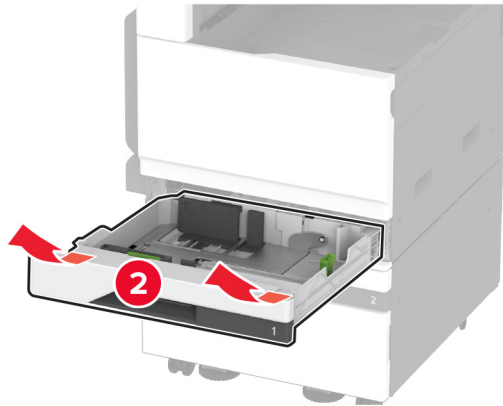


7 나사를 사용하여 옵션 용지함을 프린터에 고정합니다.


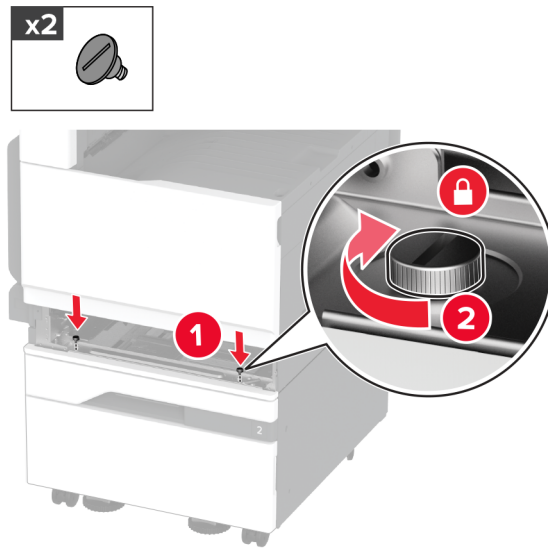


8 표준 용지함을 넣습니다.




9 프린터 후면에서 커넥터 커버를 제거합니다.

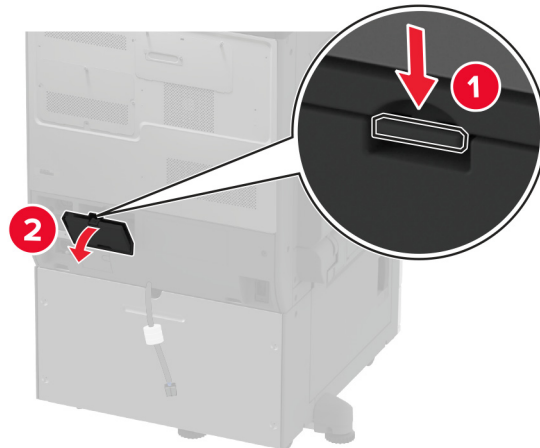


10 용지함 커넥터를 프린터에 연결하고 커버를 부착합니다.

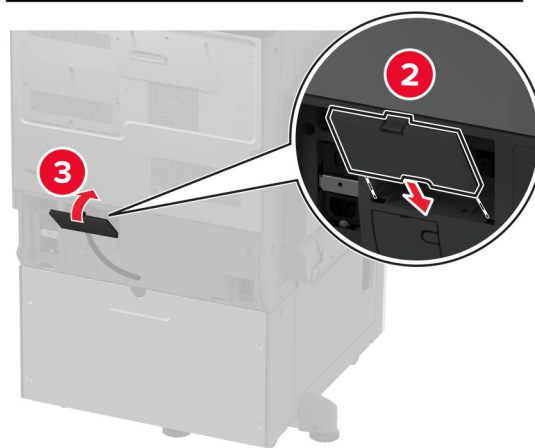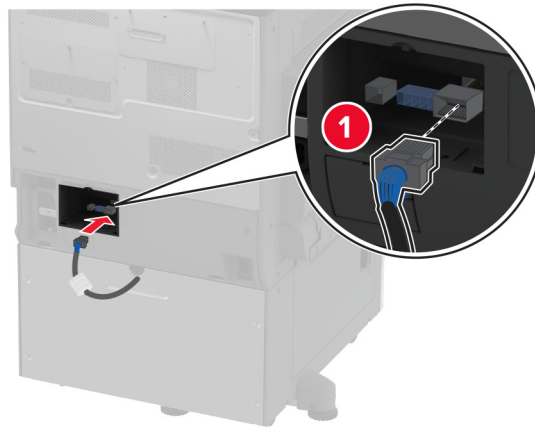

11 옵션 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

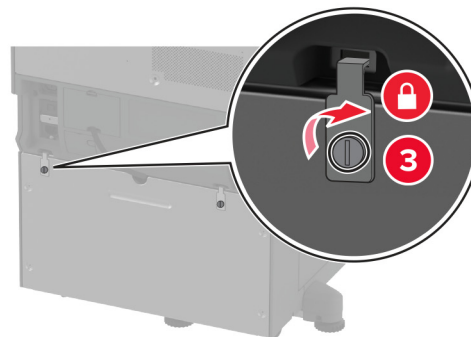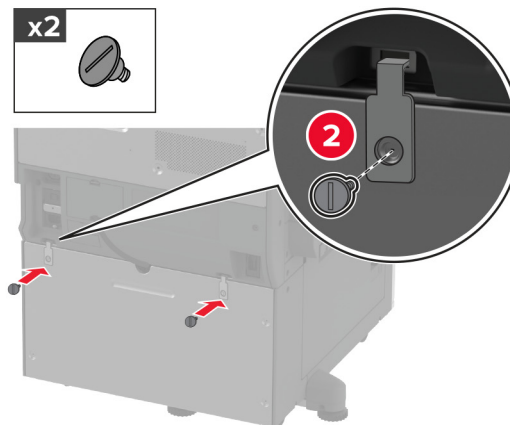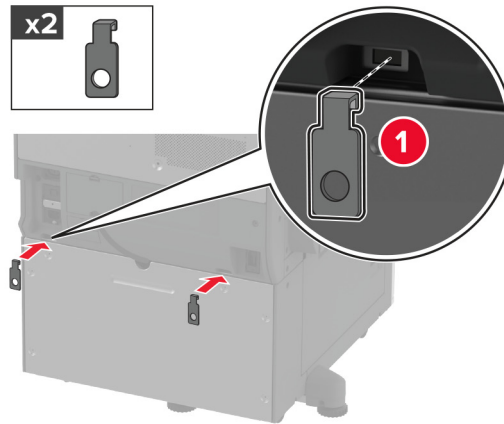

12 수평 조절 나사를 조정하여 프린터 모든 방향의 높이가 같도록 합니다.

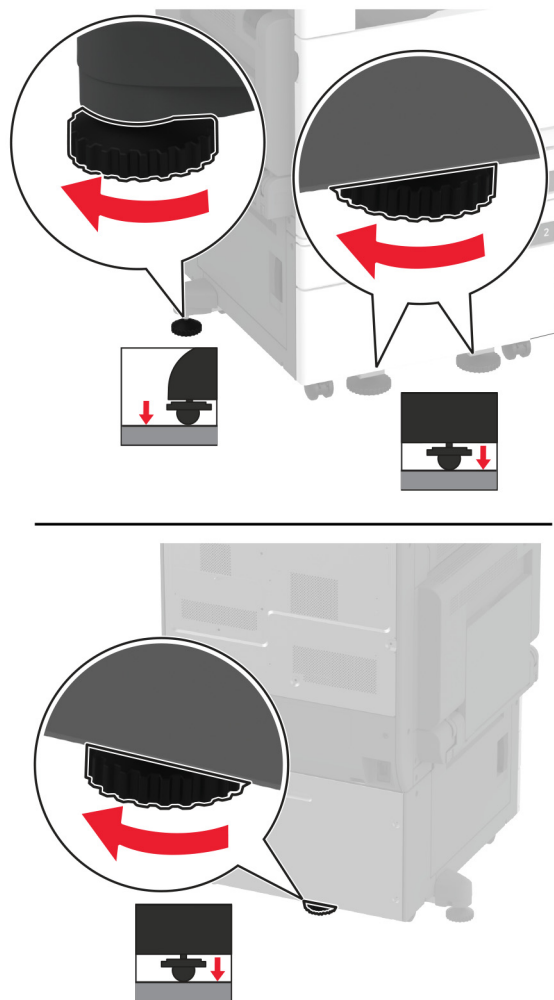

13 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




14 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


옵션 3x520장 서랍식 용지함 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

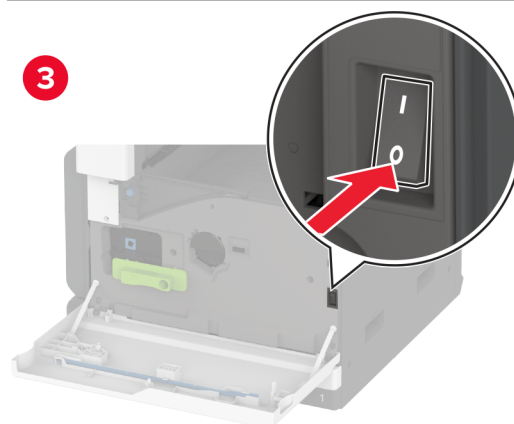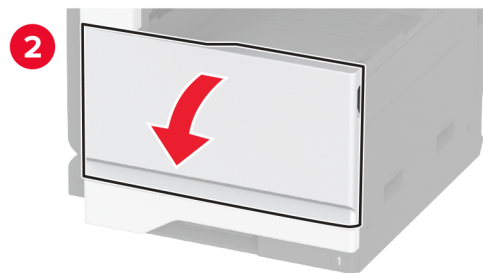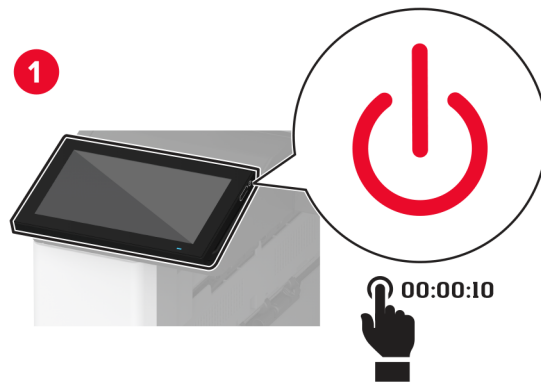


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

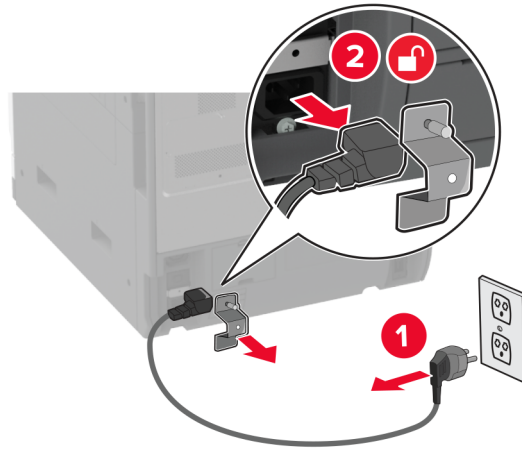

3 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

4 캐스터를 잠가서 용지함이 움직이지 않도록 합니다.

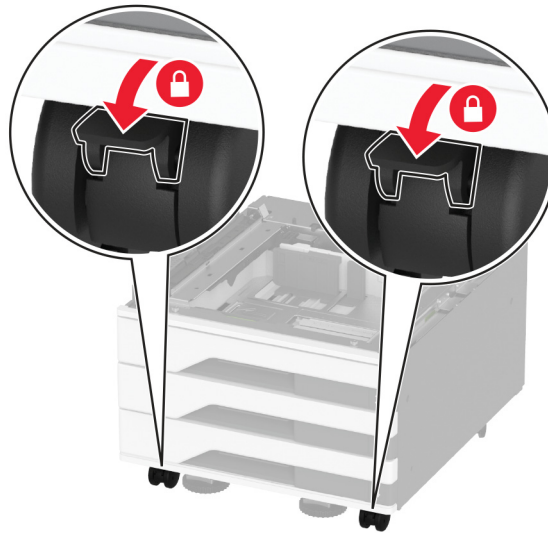




5 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.




주의—상해 위험: 프린터 무게가 20kg(44lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.



6 표준 용지함을 제거합니다.

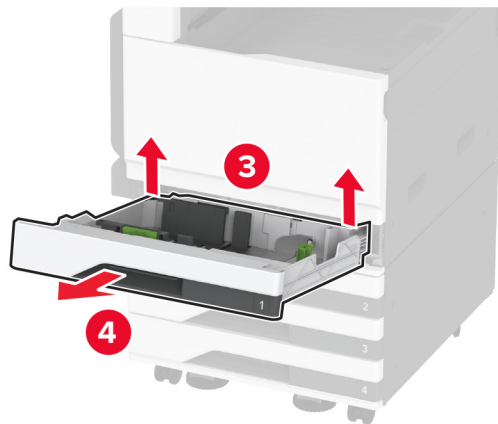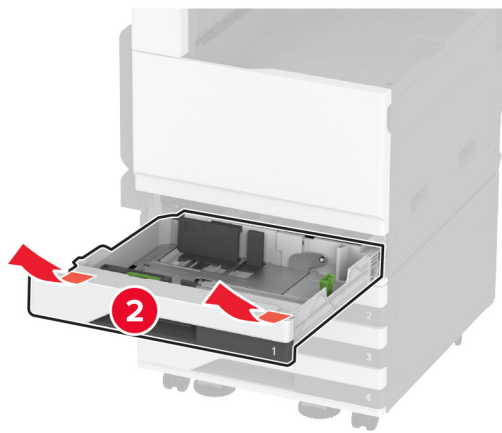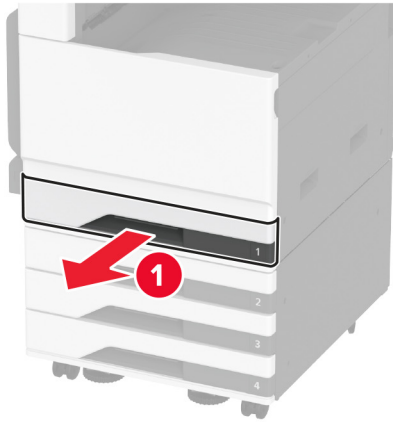


7 나사를 사용하여 옵션 용지함을 프린터에 고정합니다.


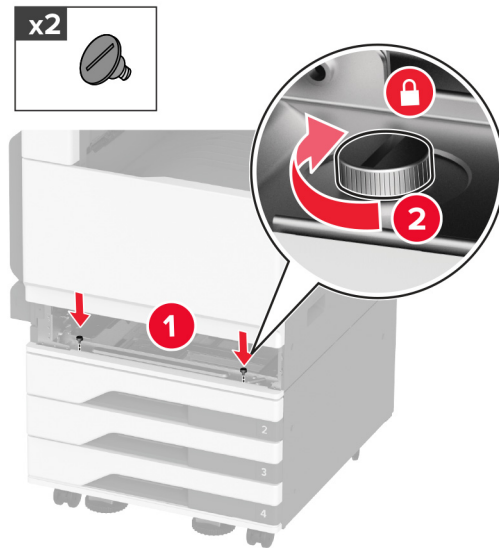


8 표준 용지함을 넣습니다.




9 프린터 후면에서 커넥터 커버를 제거합니다.

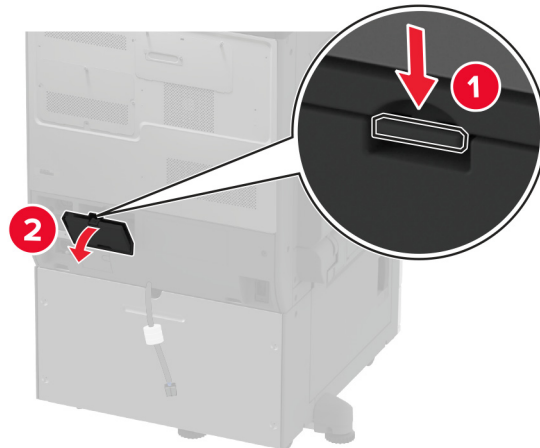


10 용지함 커넥터를 프린터에 연결하고 커버를 부착합니다.

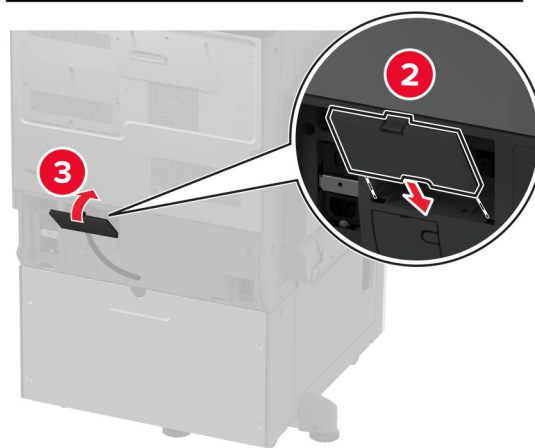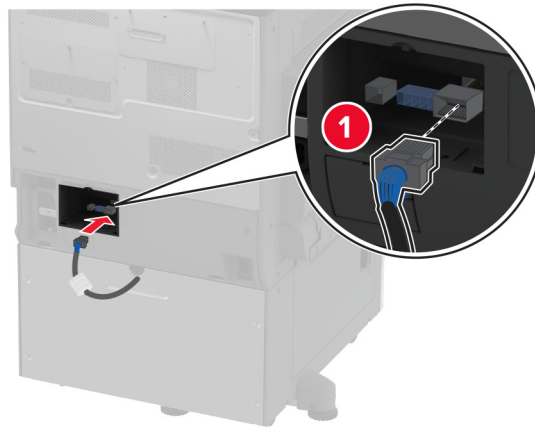

11 옵션 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

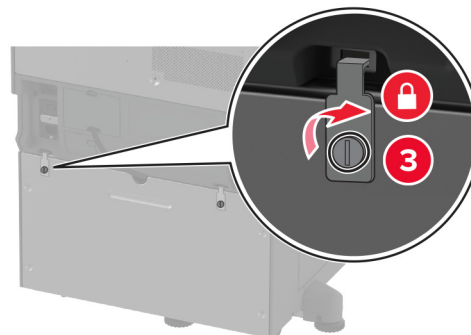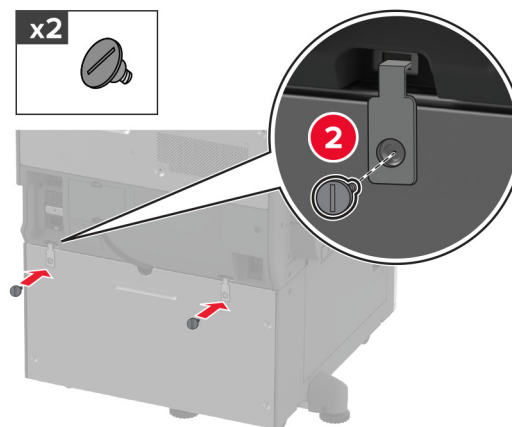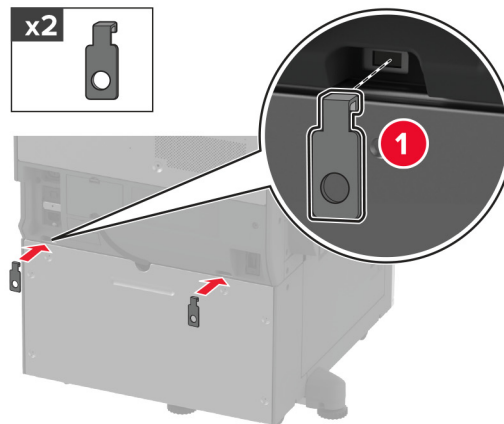

12 수평 조절 나사를 조정하여 프린터 모든 방향의 높이가 같도록 합니다.

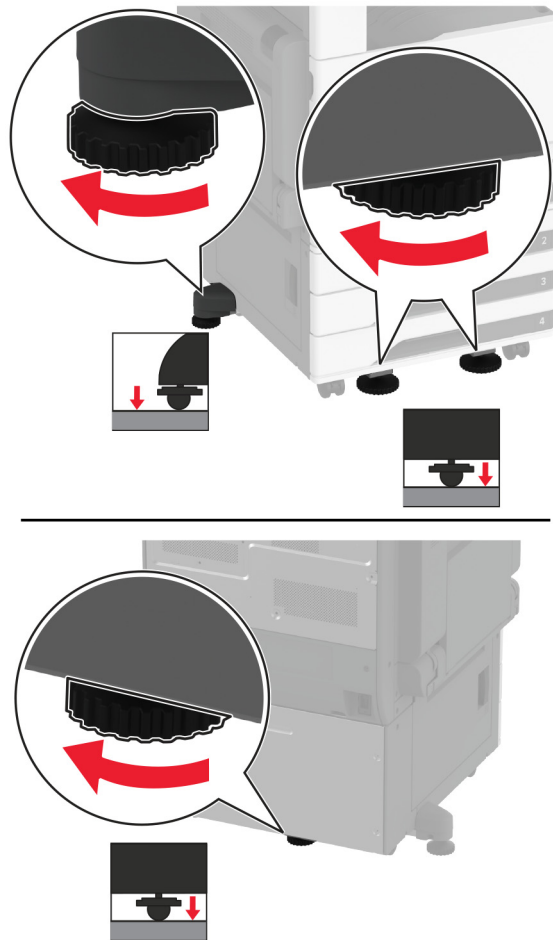

13 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




14 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


옵션 2520장 서랍식 텐덤 용지함 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

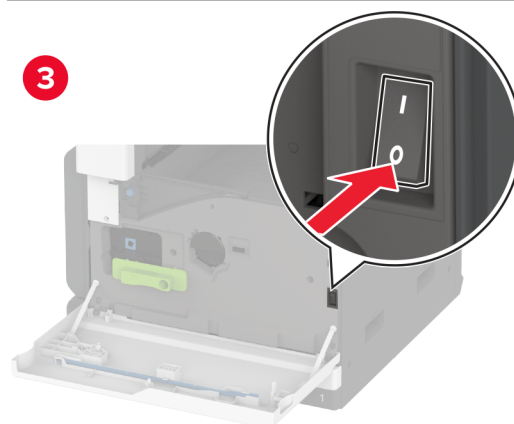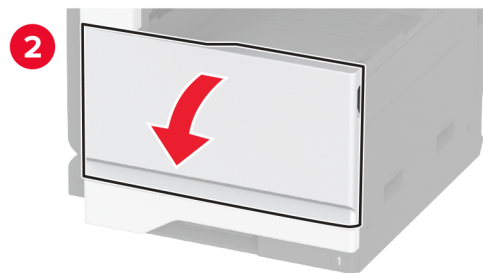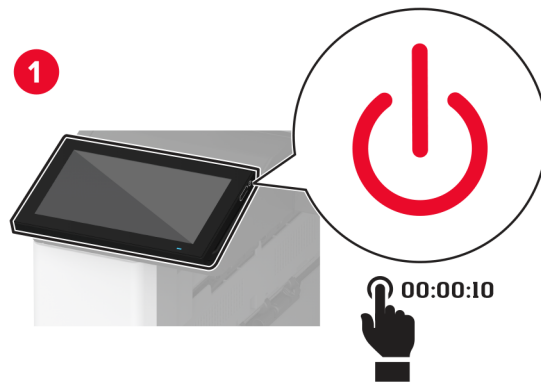


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

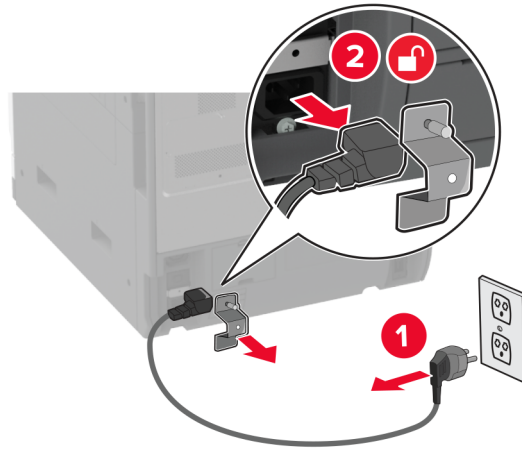

3 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.


4 캐스터를 잠가서 용지함이 움직이지 않도록 합니다.

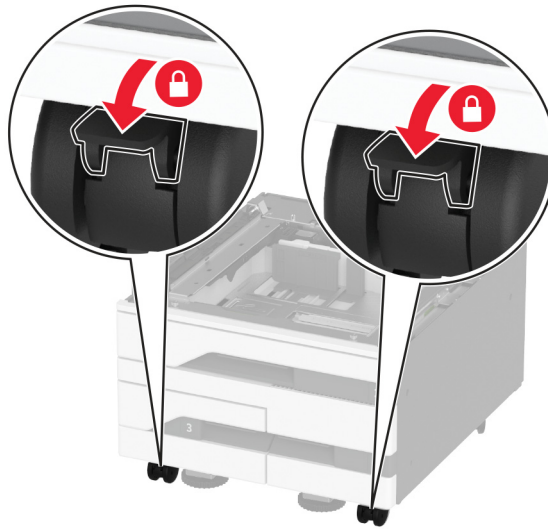


5 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.




주의—상해 위험: 프린터 무게가 20kg(44lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

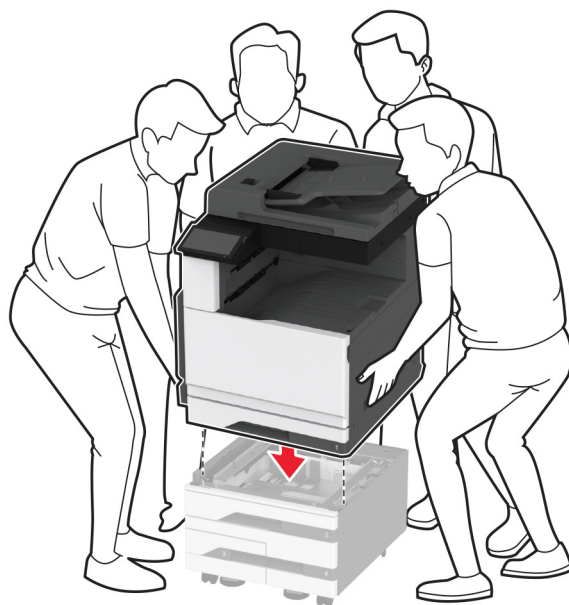

6 표준 용지함을 제거합니다.

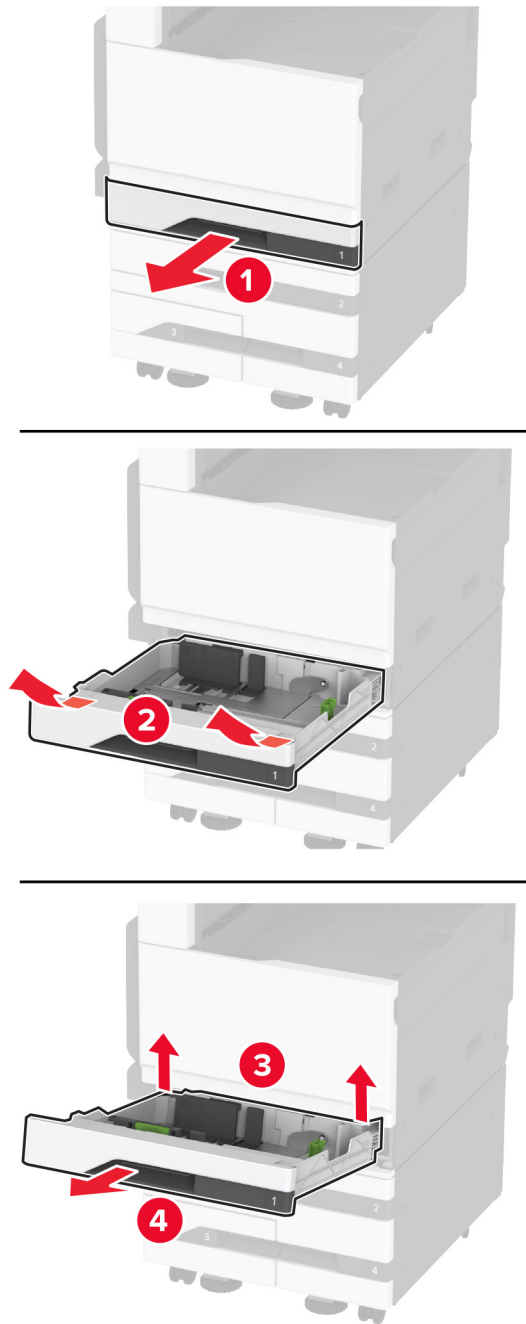


7 나사를 사용하여 옵션 용지함을 프린터에 고정합니다.

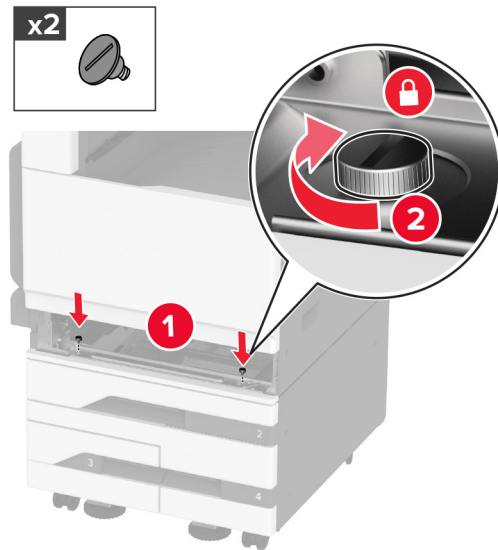


8 표준 용지함을 넣습니다.




9 프린터 후면에서 커넥터 커버를 제거합니다.

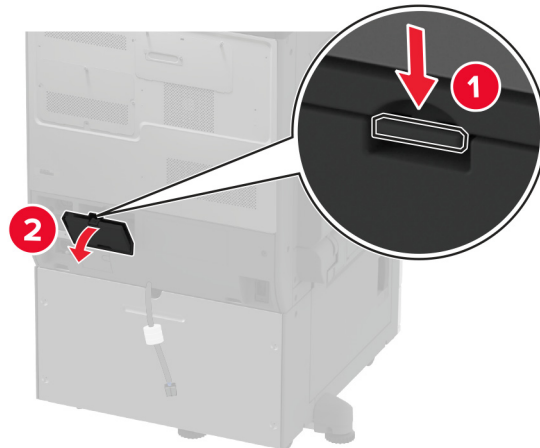


10 용지함 커넥터를 프린터에 연결하고 커버를 부착합니다.

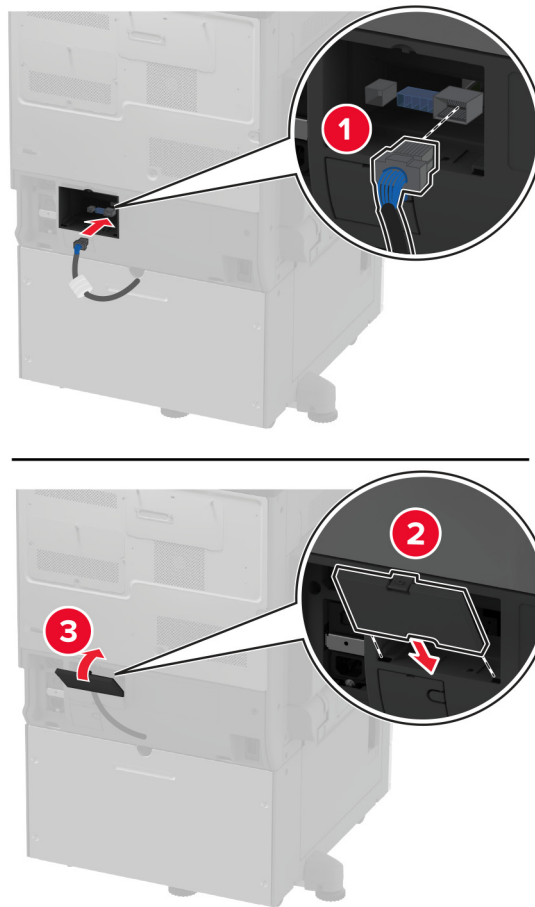

11 옵션 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

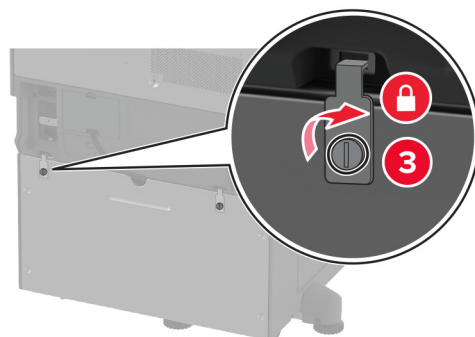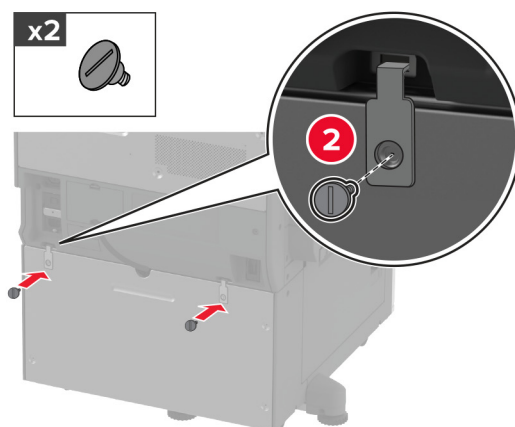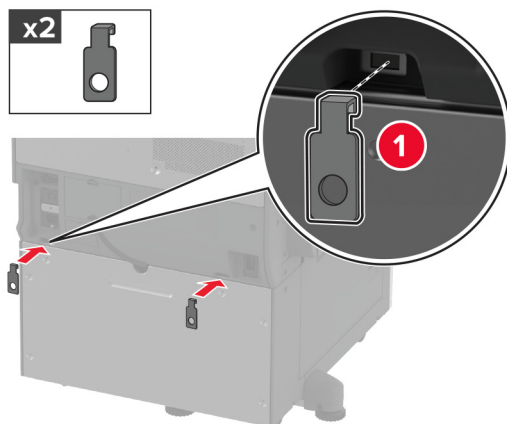

12 수평 조절 나사를 조정하여 프린터 모든 방향의 높이가 같도록 합니다.

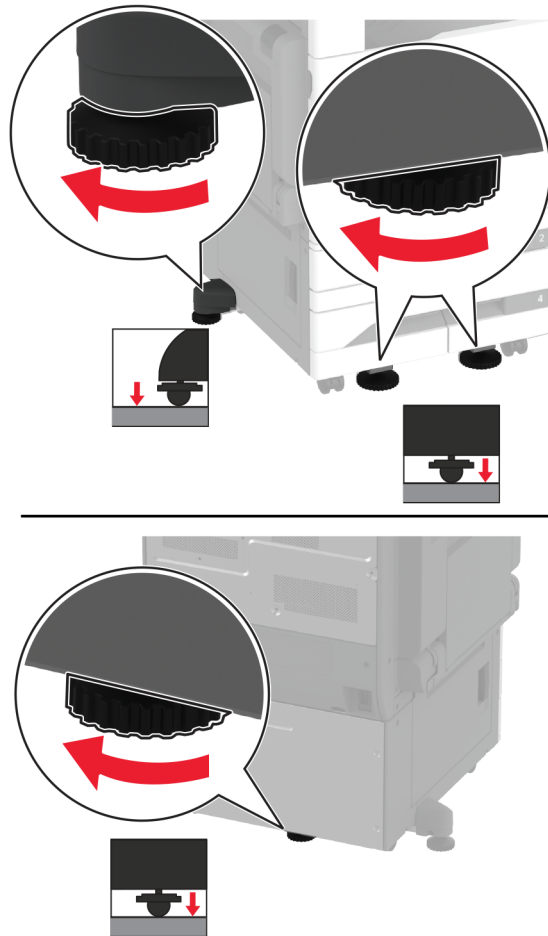

13 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




14 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


옵션 2000장 서랍식 용지함 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

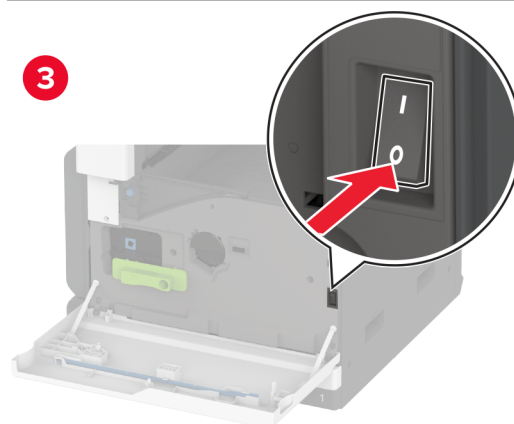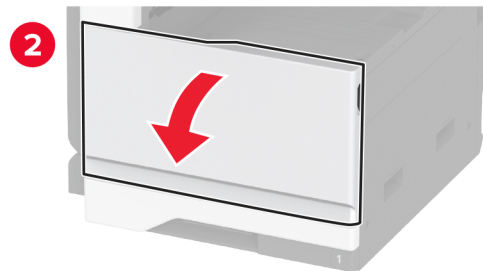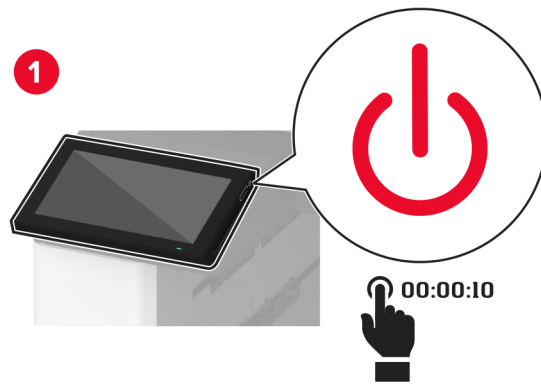


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

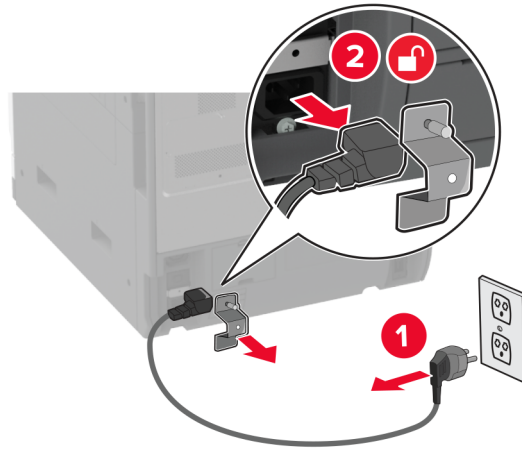

3 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.


4 프린터 왼쪽의 수평 조절 나사를 제거합니다.

참고: 나사를 버리지 마십시오.

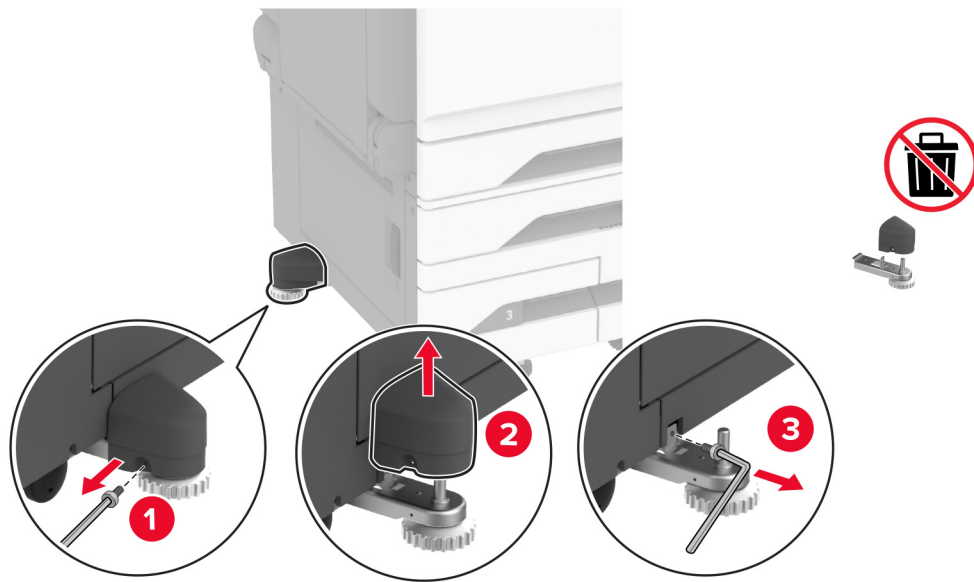


5 프린터에 도킹 브래킷을 장착합니다.


참고: 옵션 용지함과 함께 제공된 도킹 브래킷을 사용하십시오.

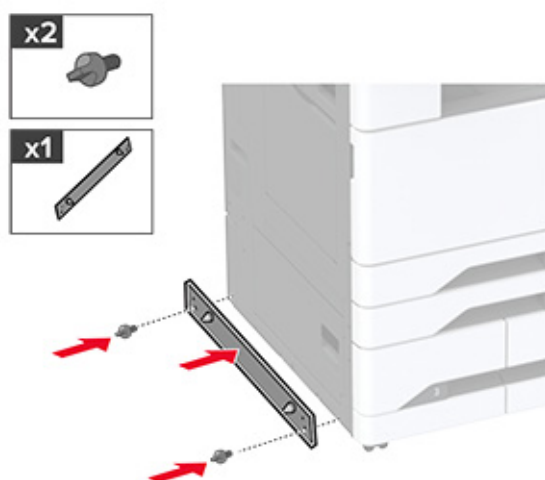



6 옵션 용지함을 설치합니다.

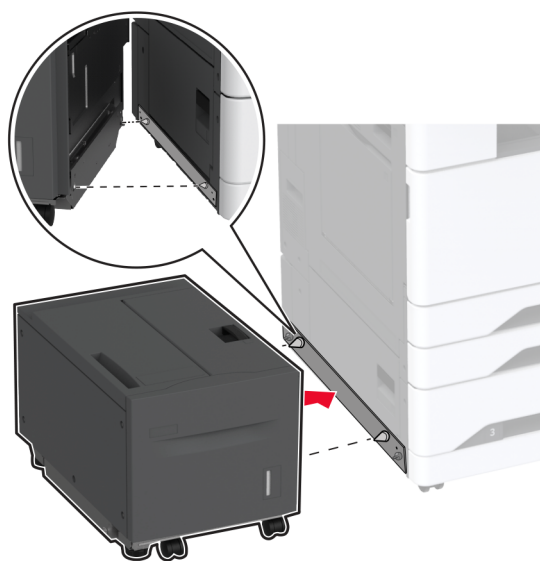

7 프린터에 용지함 커넥터를 연결합니다.

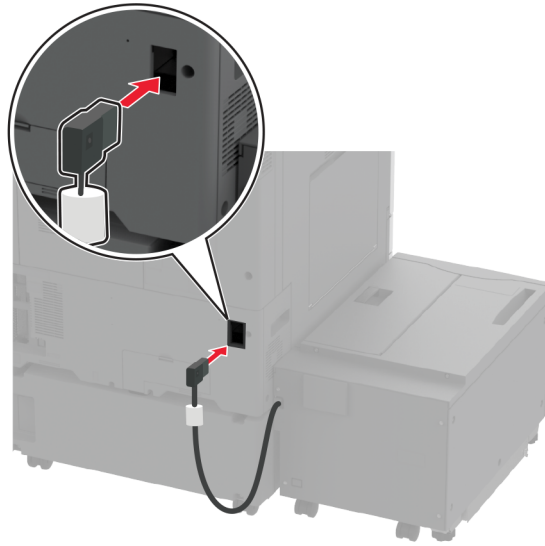

8 수평 조절 나사를 조정하여 용지함의 높이가 프린터와 같도록 합니다.

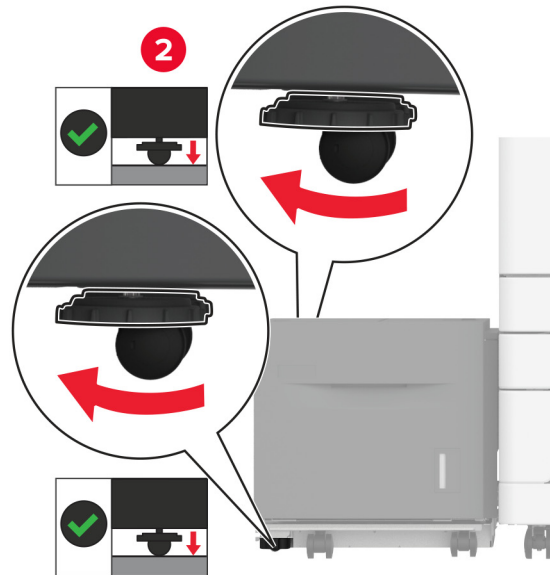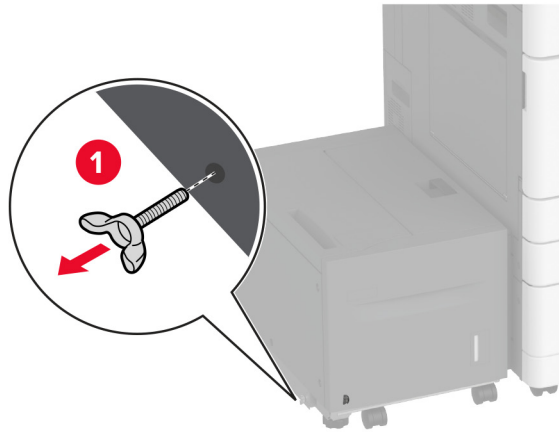

9 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




10 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


팩스 카드 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


1 프린터를 끕니다.

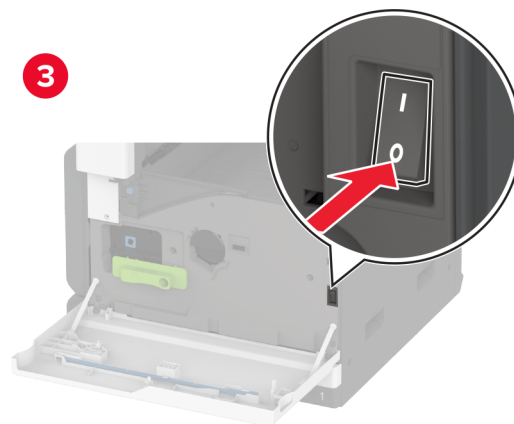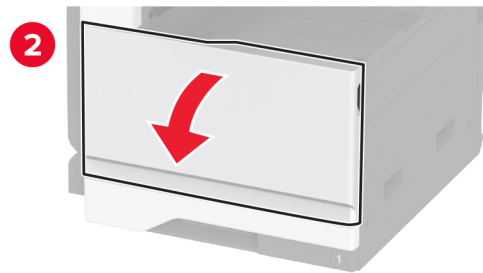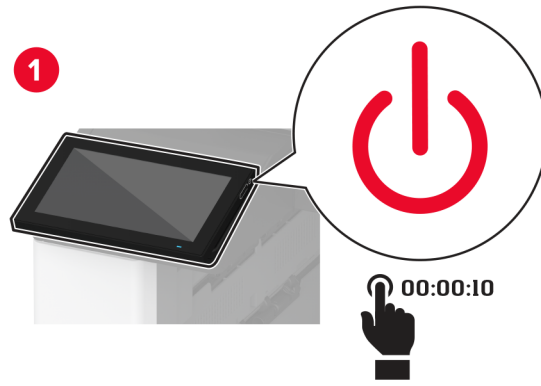



2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

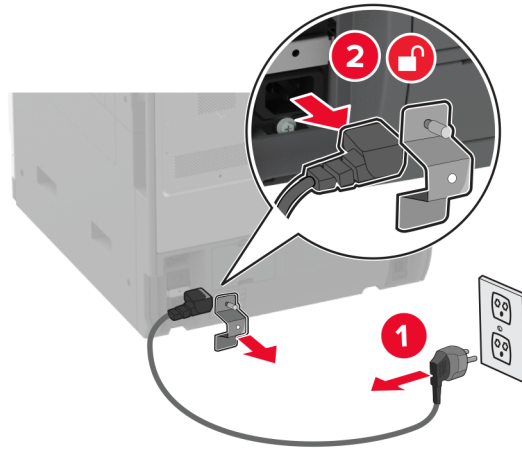



3 일자 드라이버를 사용하여 팩스 덮개를 제거합니다.

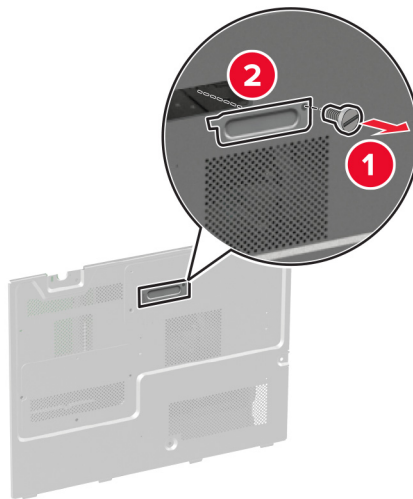

4 하드 디스크 덮개를 제거합니다.

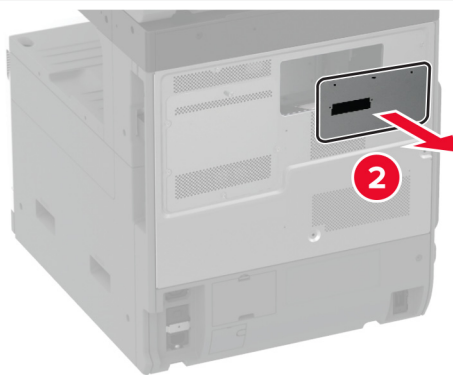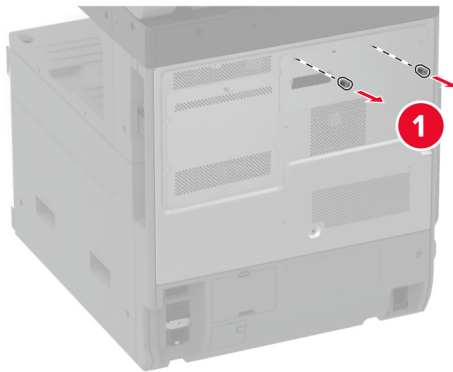


5 컨트롤러 보드 덮개를 분리합니다.

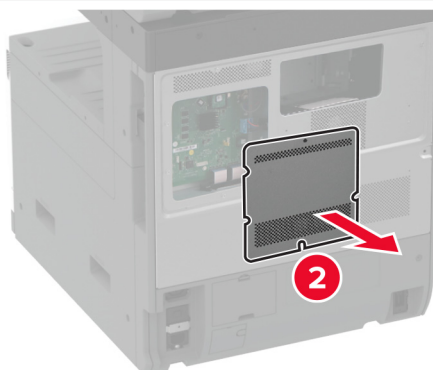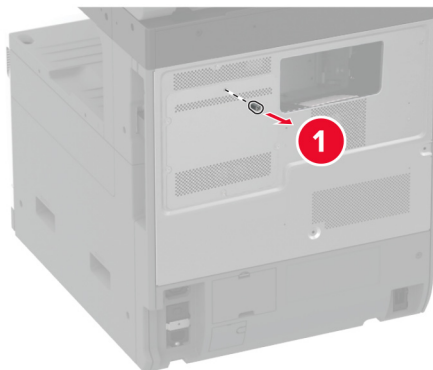


6 팩스 카드의 포장을 풉니다.


7 팩스 카드를 하드 디스크 덮개에 연결합니다.

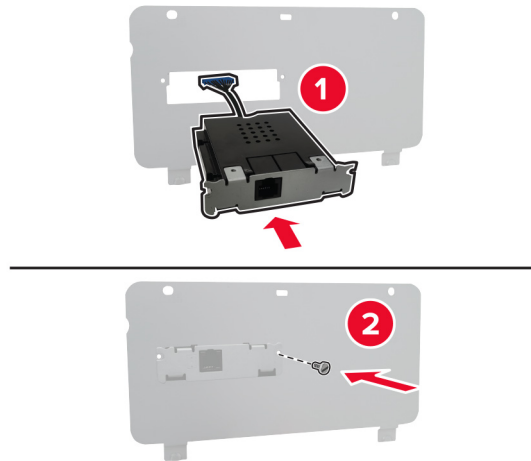


8 팩스 커넥터 케이블을 컨트롤러 보드함에 삽입합니다.

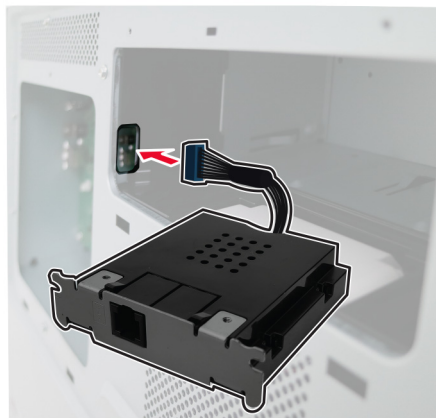


9 하드 디스크 덮개를 연결합니다.

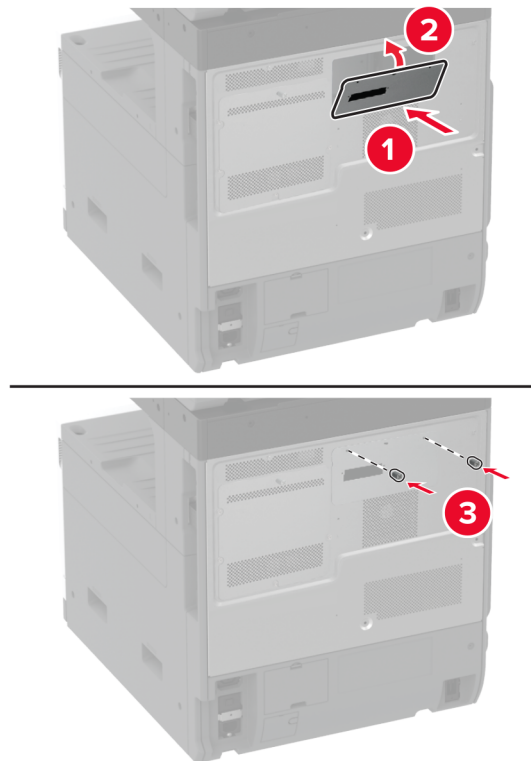

10 컨트롤러 보드에 팩스 커넥터 케이블을 연결합니다.

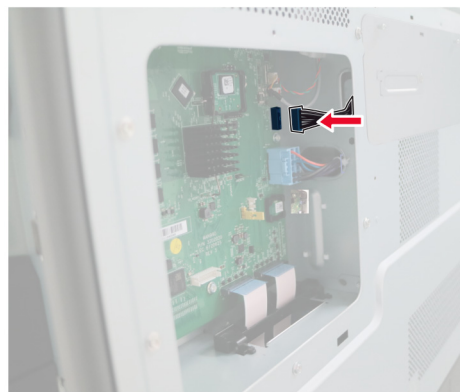

11 컨트롤러 보드 실드를 연결합니다.

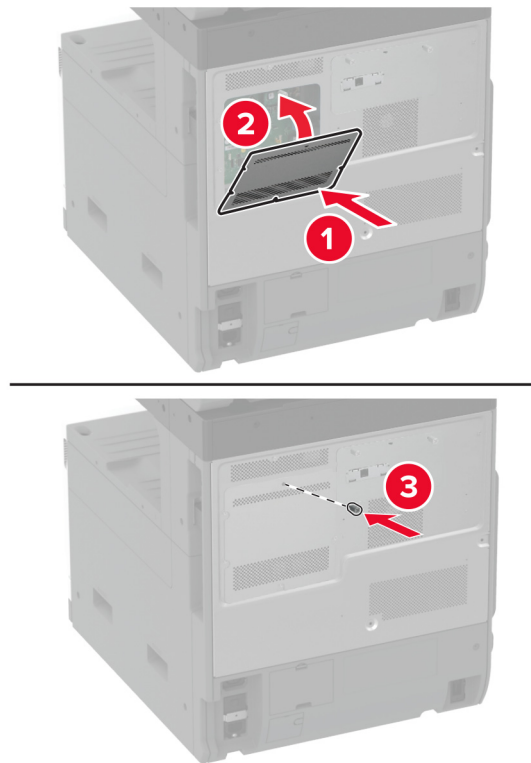

12 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.






주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

13 프린터를 켭니다.


프린터 하드 디스크 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

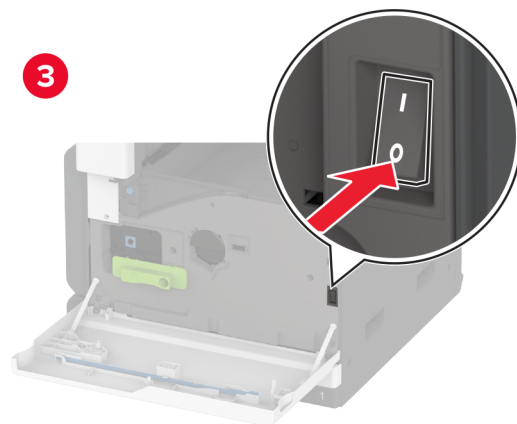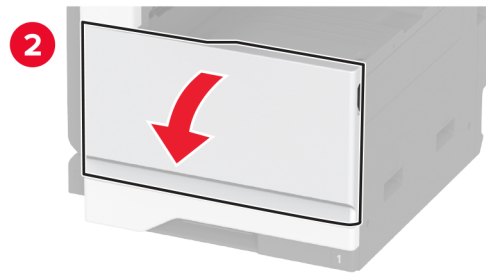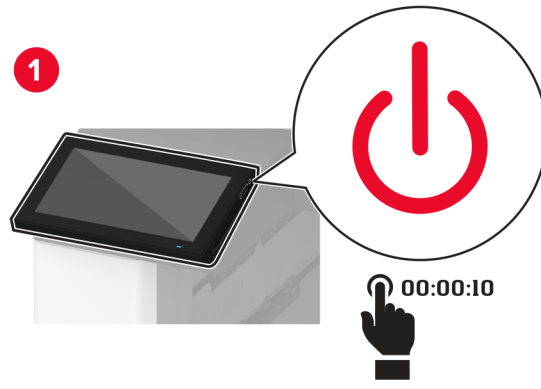


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.


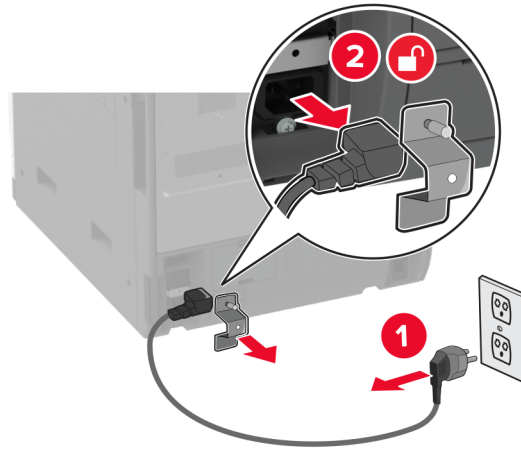


3 하드 디스크의 포장을 풀고 브래킷을 제거합니다.



경고—손상 위험: 하드 디스크의 가운데를 만지거나 누르지 마십시오.

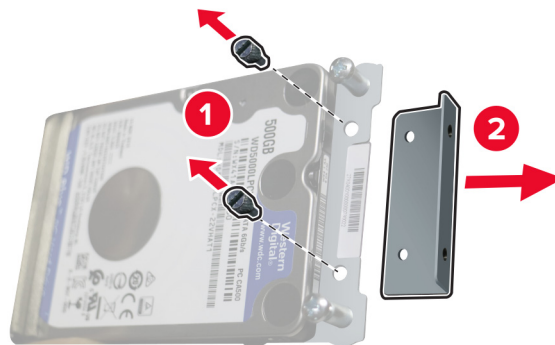


4 하드 디스크 덮개를 제거합니다.

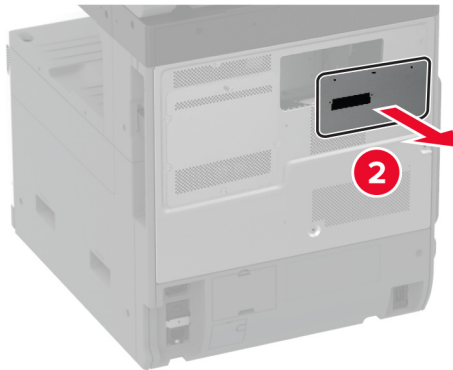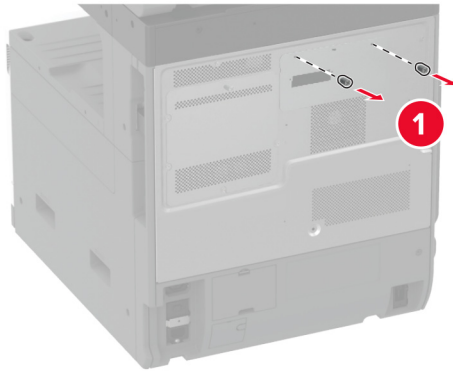


5 컨트롤러 보드 덮개를 분리합니다.

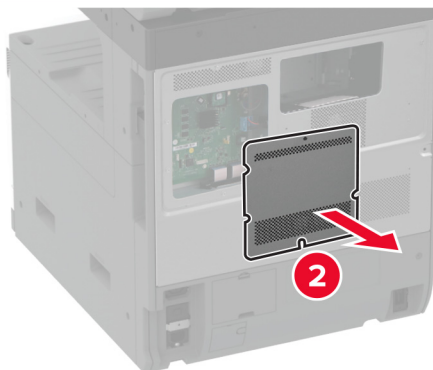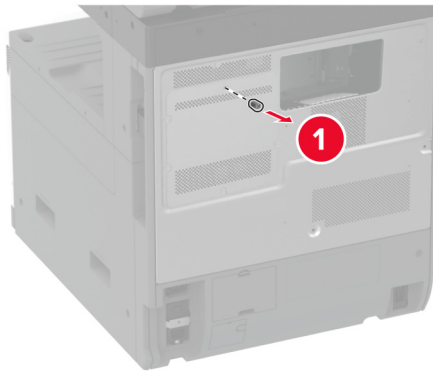


6 컨트롤러 보드함에 하드 디스크 커넥터 케이블을 삽입합니다.

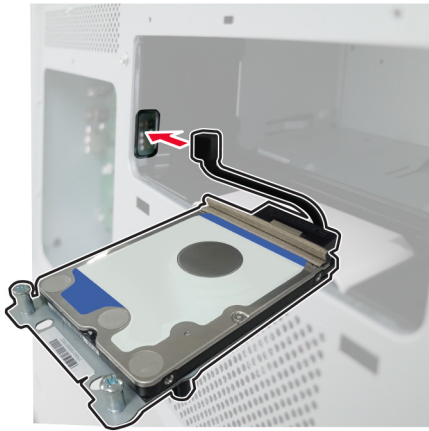


7 장착 구멍 위에 하드 디스크를 놓은 다음 **찰칵** 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다.

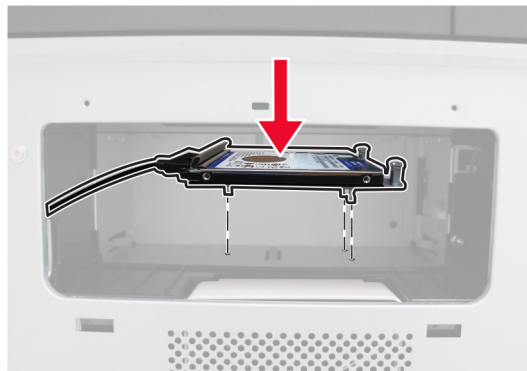


8 하드 디스크 덮개를 연결합니다.

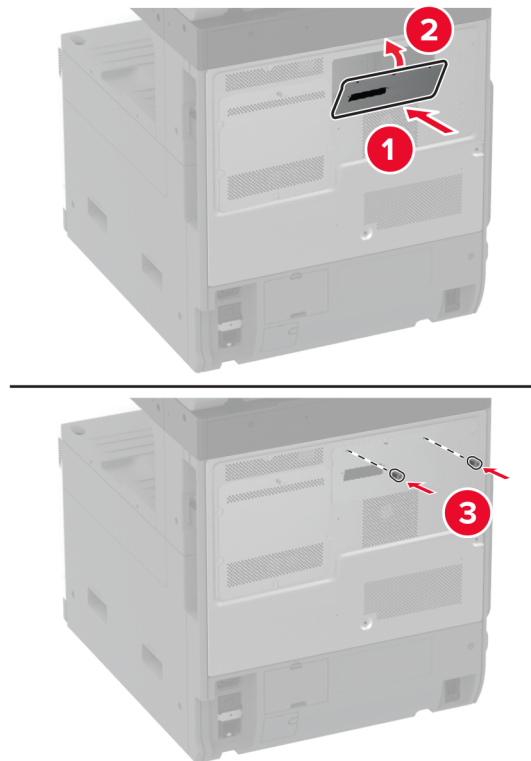

9 컨트롤러 보드에 하드 디스크 커넥터 케이블을 연결합니다.

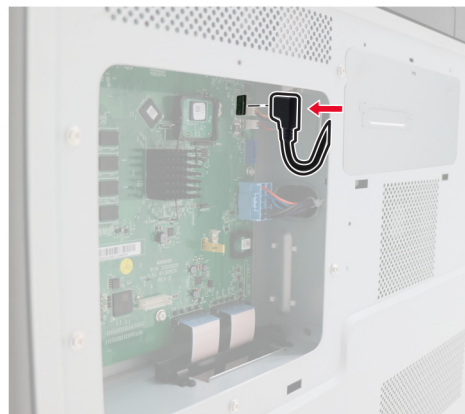

10 컨트롤러 보드 실드를 연결합니다.



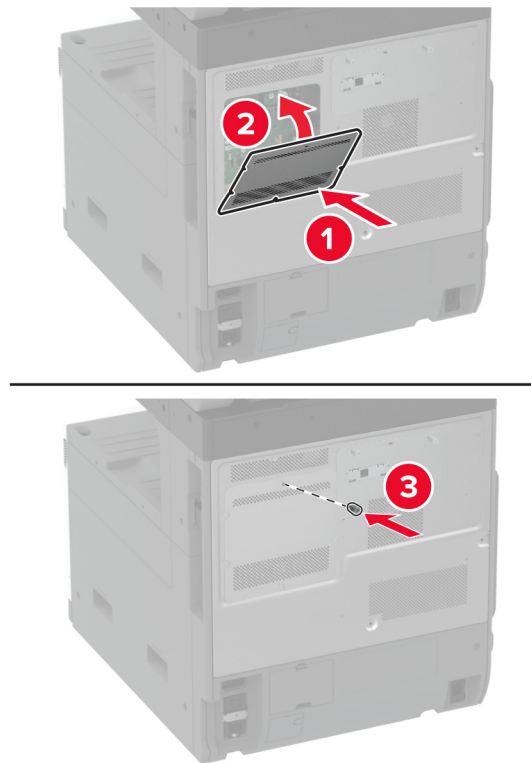


11 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.


⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

작업 선반 설치하기

1 프린터를 끕니다.

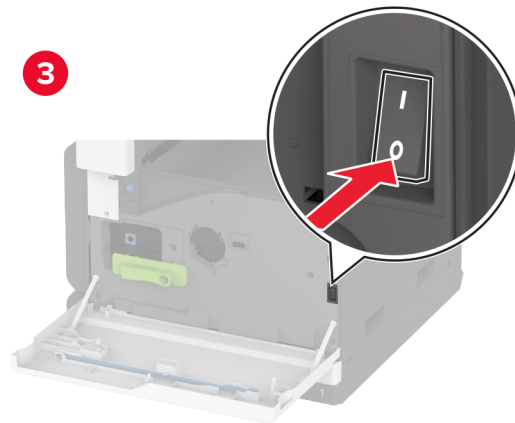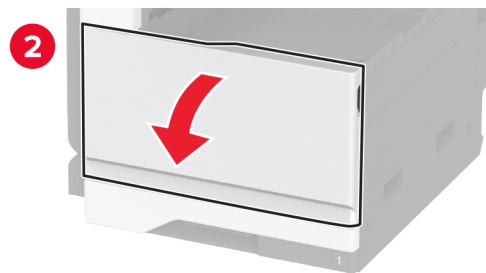
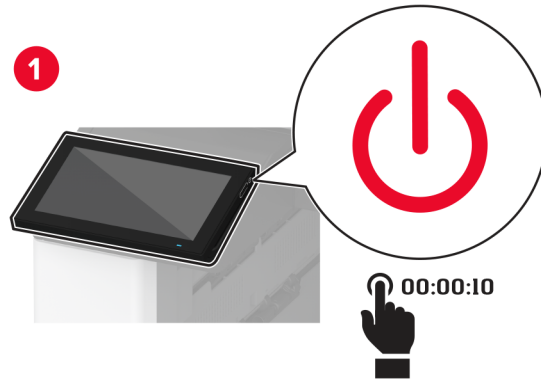


2 드라이버를 사용하여 덮개 판을 제거합니다.

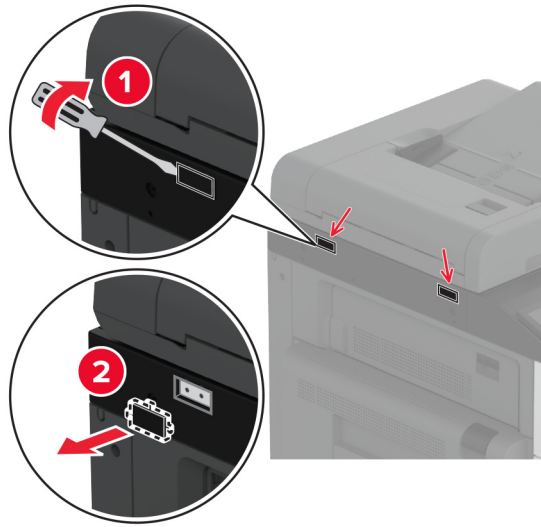


3 작업 선반의 포장을 풉니다.

4 작업 선반을 프린터에 연결합니다.

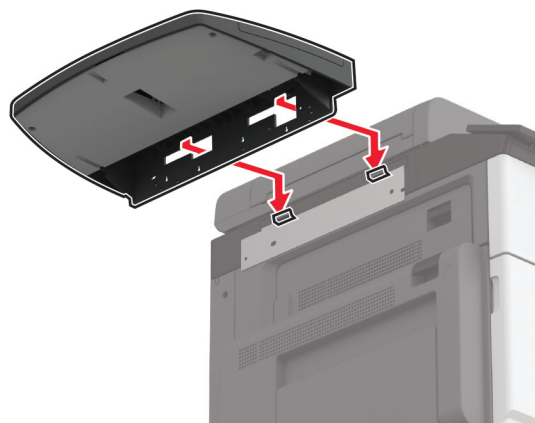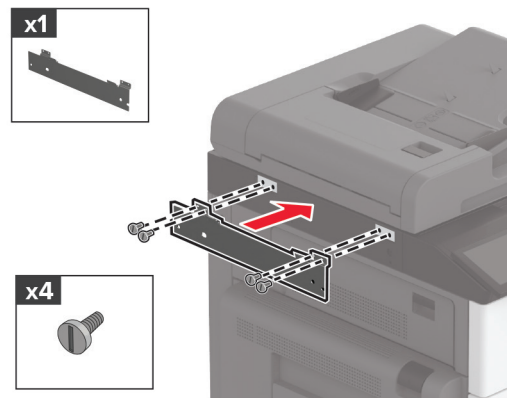


5 선반을 프린터에 고정합니다.

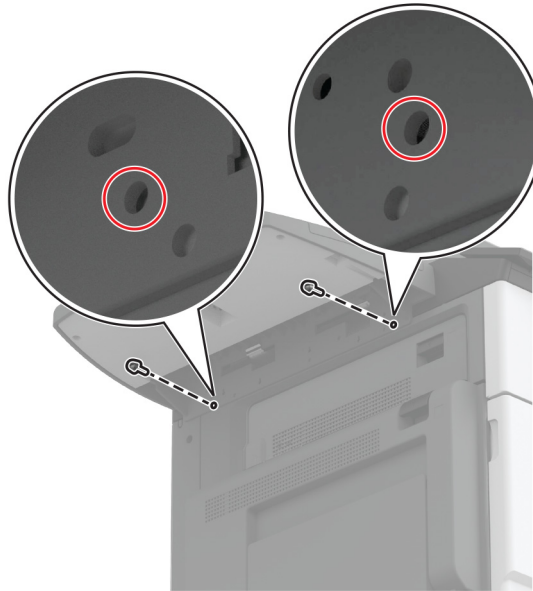

6 프린터를 켭니다.

듀얼 캐치 출력함 설치하기

- 1** 듀얼 캐치 용지함의 포장을 뜯습니다.
- 2** 듀얼 캐치 용지함을 프린터에 연결합니다.



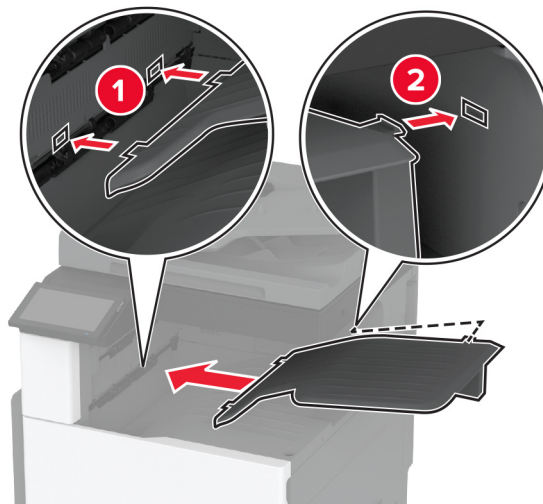


프린트 작업에 출력함을 사용하려면, 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 마무리 장치 구성 > 출력함 2 설정 > 켜기**를 누릅니다.


스태플 마무리 장치 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

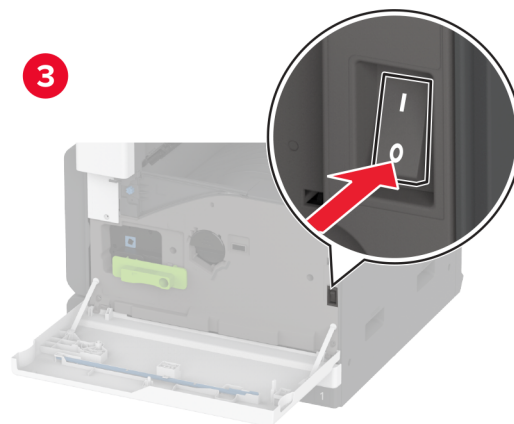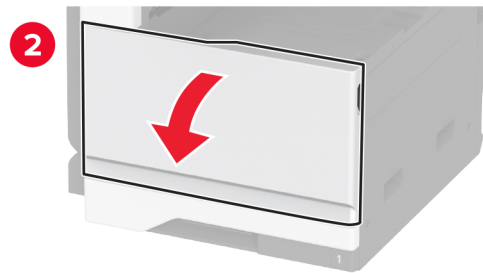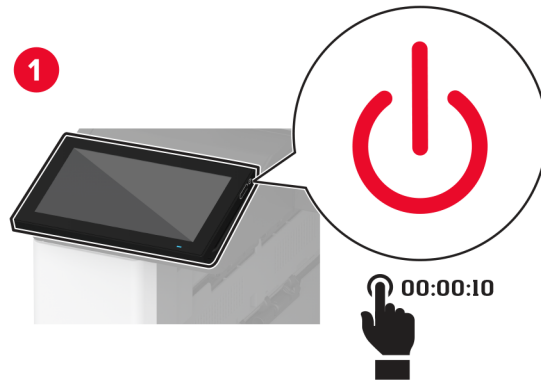


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

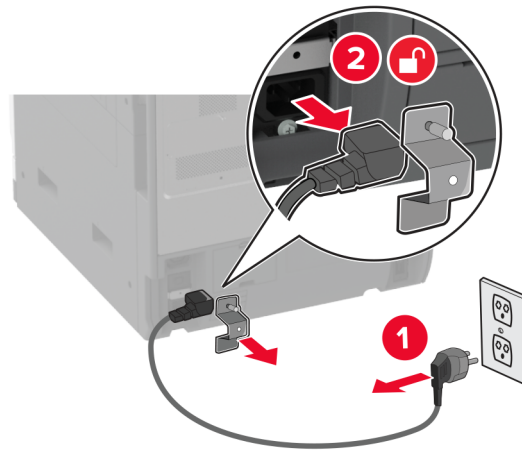



3 표준 출력함을 제거합니다.

참고: 출력함을 버리지 마십시오.

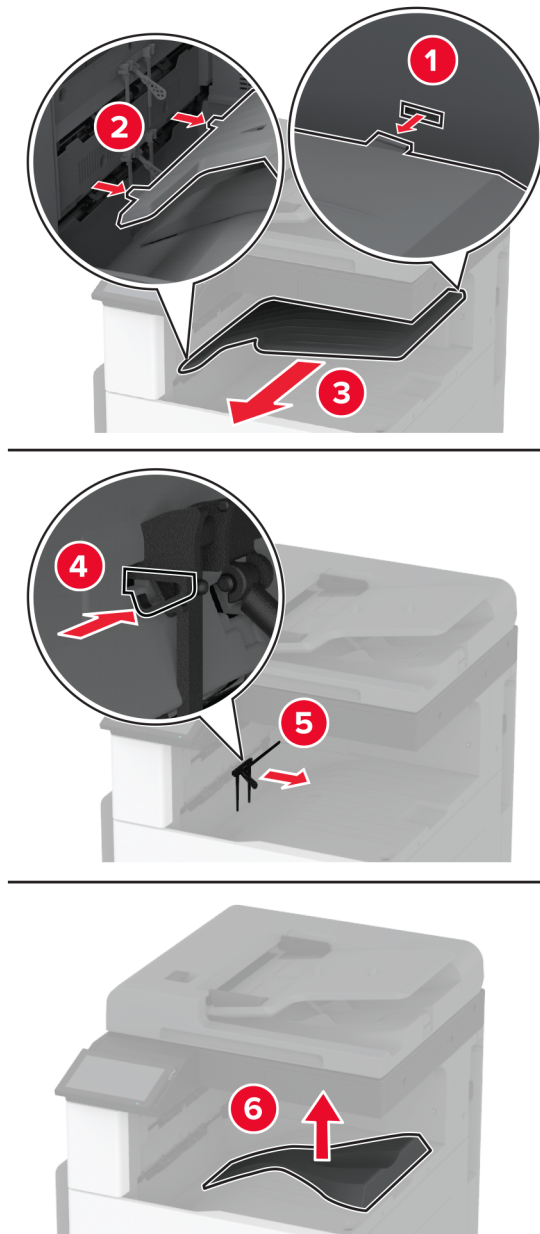


4 전면 덮개를 열고 파란색 손잡이를 분리합니다.

참고: 손잡이를 버리지 마십시오.

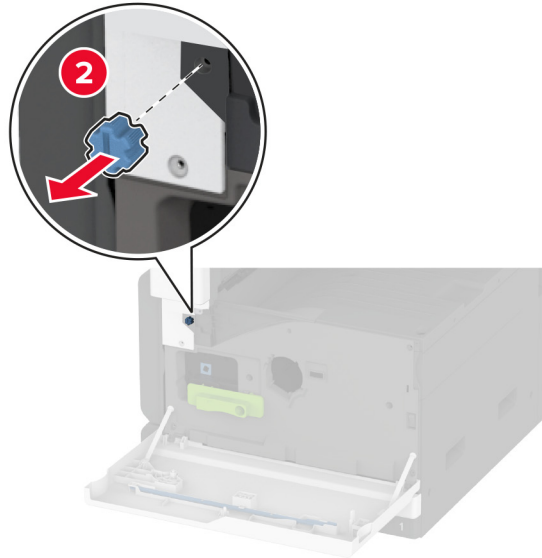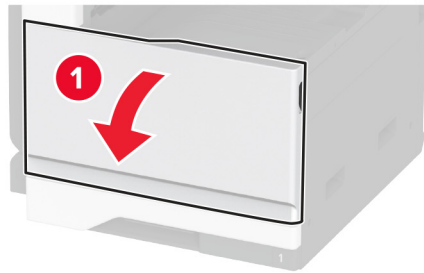


5 표준 출력함 측면의 덮개를 제거합니다.

참고: 출력함 측면의 덮개를 버리지 마십시오.

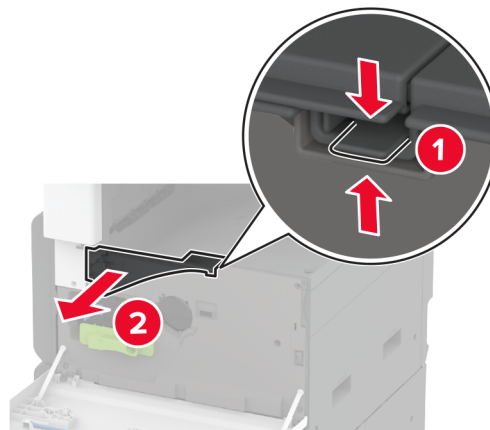


6 스테플 마무리 장치의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.


7 스테플 마무리 장치를 뒤집고 포장재를 제거합니다.

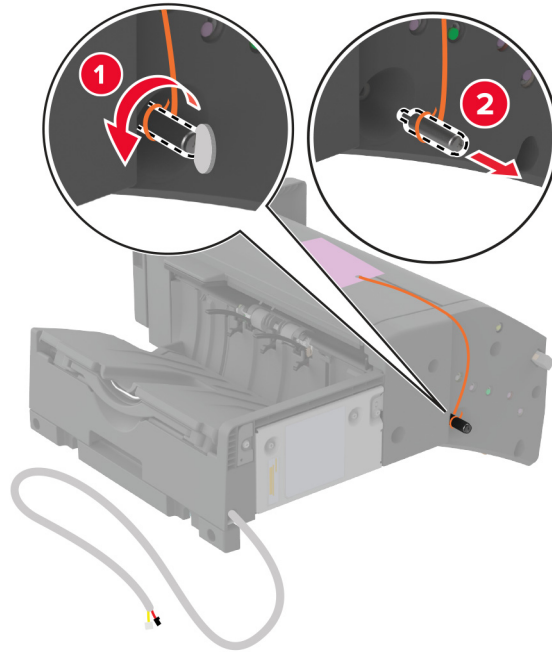

8 브래킷을 조정합니다.

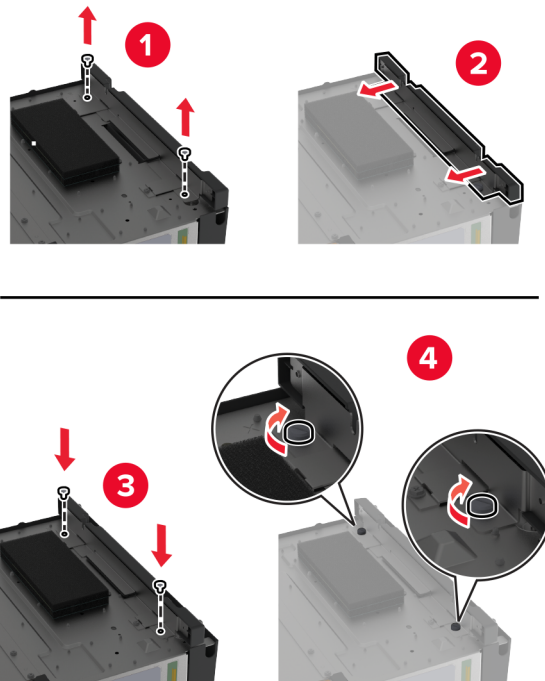


9 마무리 장치를 삽입합니다.

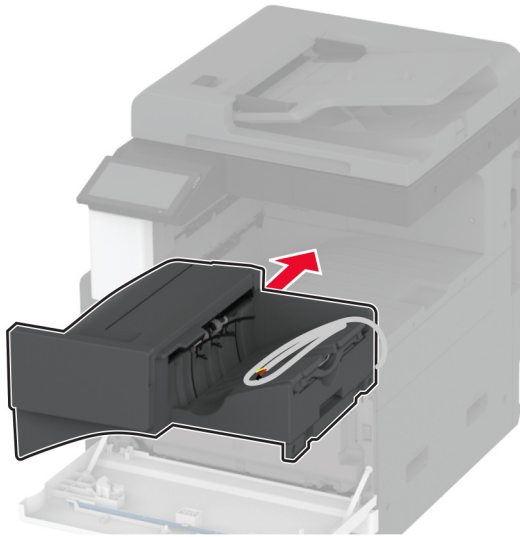

10 전면 덮개를 닫습니다.



11 프린터에 마무리 장치를 고정합니다.

참고: 마무리 장치와 함께 제공된 나사를 사용합니다.



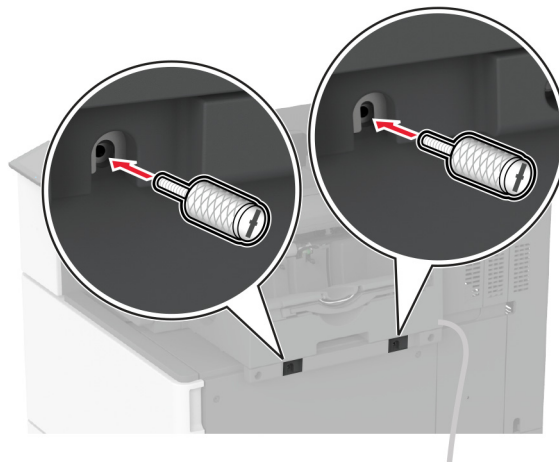


12 프린터에 마무리 장치 케이블을 고정합니다.

참고: 마무리 장치와 함께 제공된 클램프를 사용합니다.

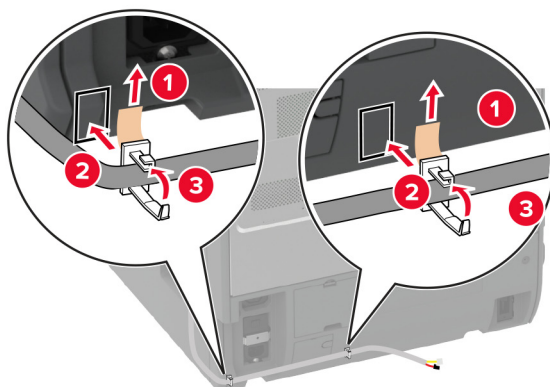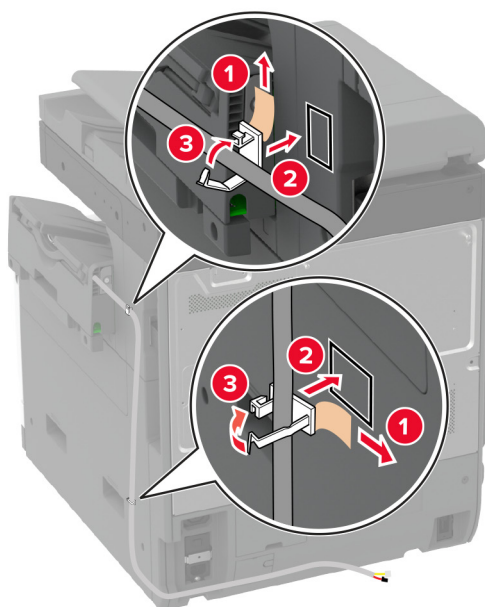

13 프린터에 마무리 장치 케이블을 연결합니다.

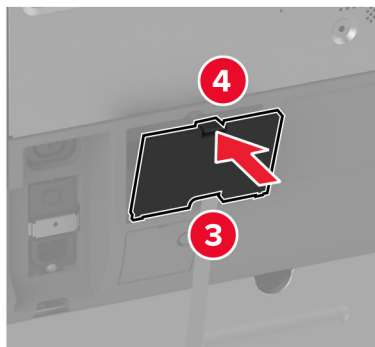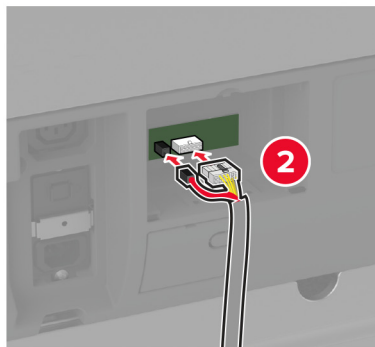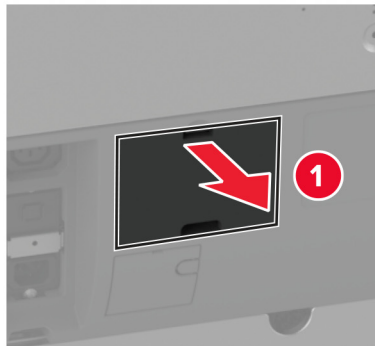

14 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




15 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 마무리 장치를 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.


스태플, 홀 펀치 마무리 장치 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터를 끕니다.

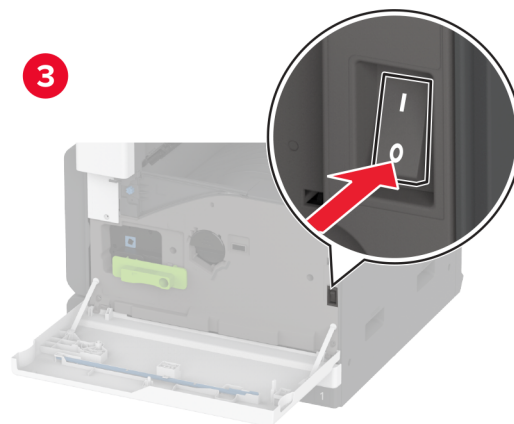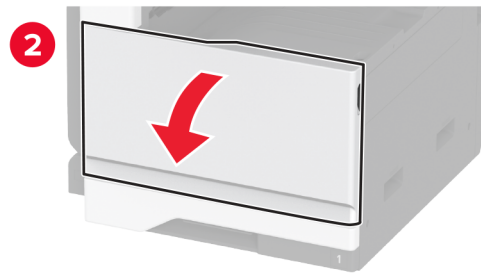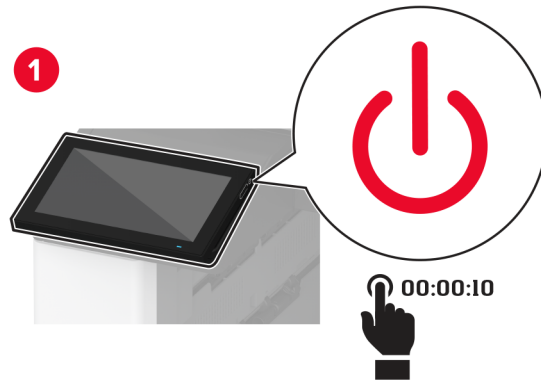


2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

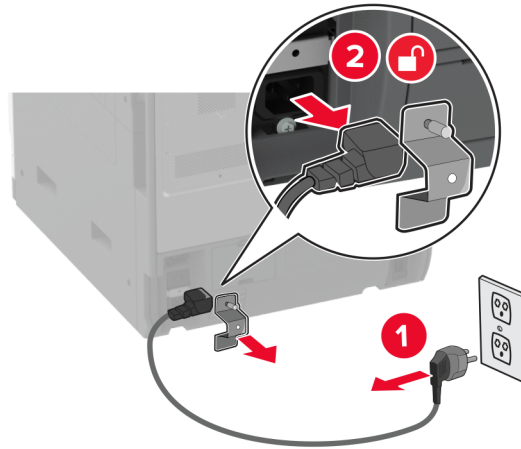


3 스테플과 홀 펀치 마무리 장치의 포장을 풀고 모든 포장재를 제거합니다.


4 스테플 카트리지를 홀더에 삽입합니다.

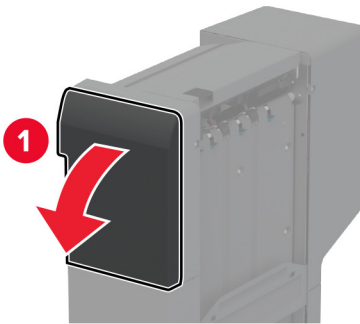

5 일자 드라이버를 사용하여 브래킷을 마무리 장치에 연결합니다.

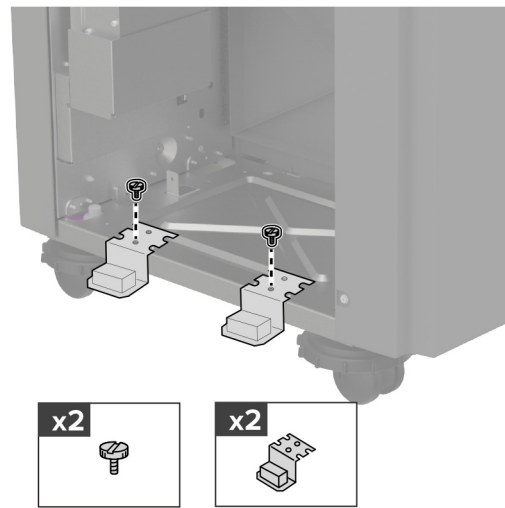


6 마무리 장치에 출력함을 삽입합니다.

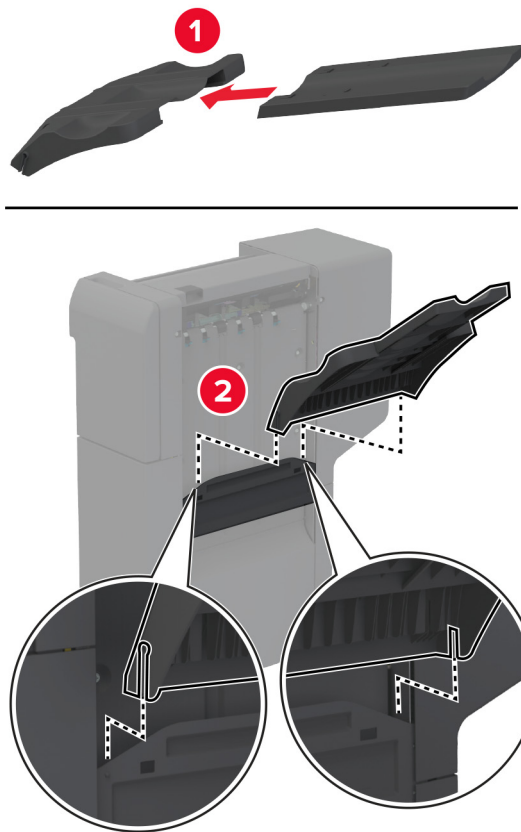



7 표준 출력함을 제거합니다.

참고: 표준 출력함을 버리지 마십시오.

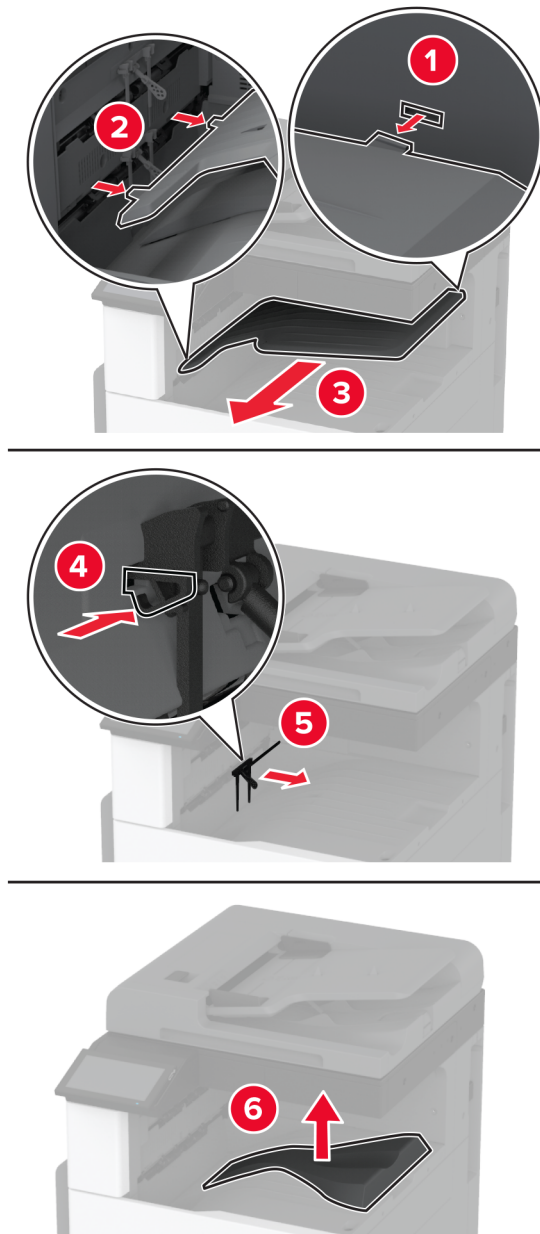


8 전면 덮개를 열고 파란색 손잡이를 분리합니다.

참고: 손잡이를 버리지 마십시오.

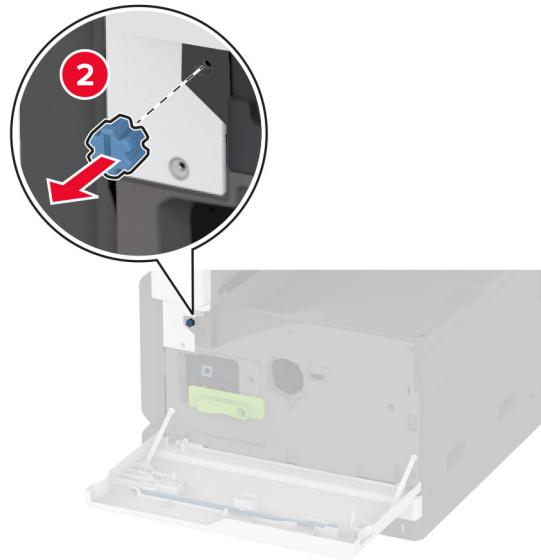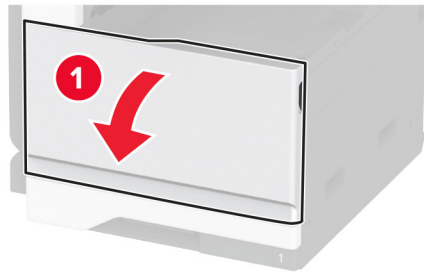


9 표준 출력함 측면의 덮개를 제거합니다.

참고: 출력함 측면의 덮개를 버리지 마십시오.

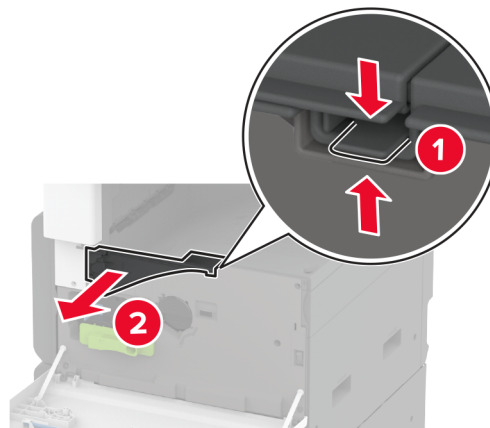


10 일자 드라이버를 사용하여 브래킷을 프린터 오른쪽에 연결합니다.

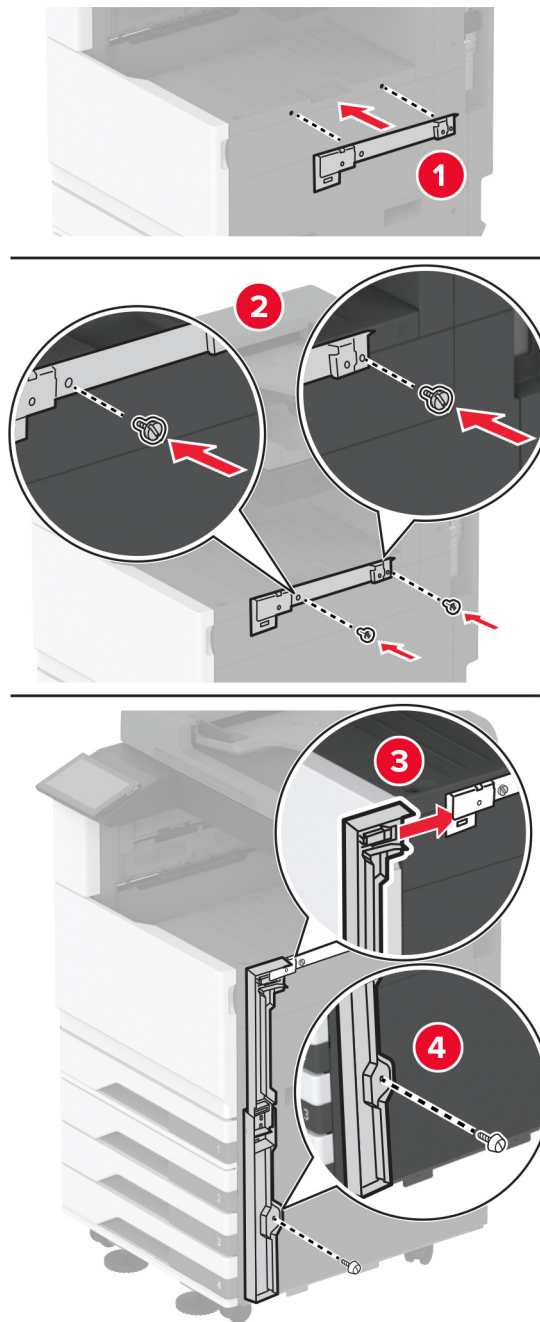


11 용지 운반대를 삽입한 다음 나사로 고정합니다.

참고: 마무리 장치와 함께 제공된 나사를 사용합니다.

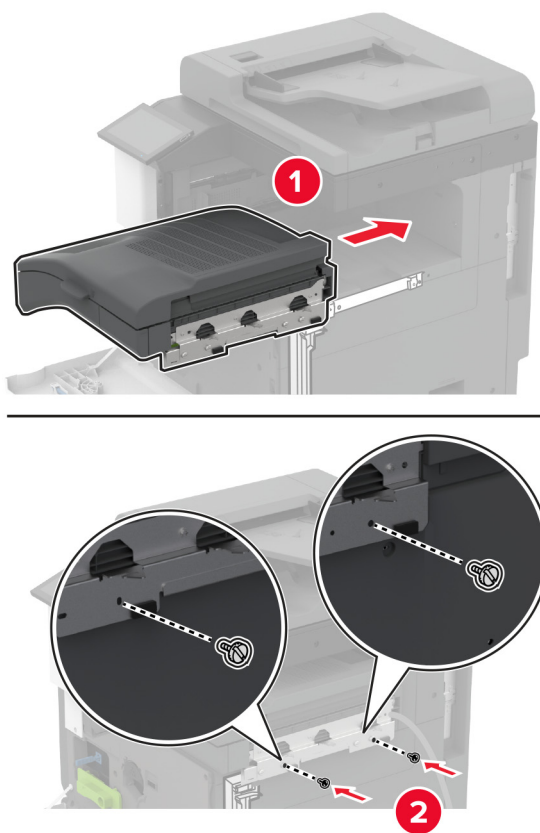


12 전면 덮개를 닫습니다.


13 프린터에 마무리 장치를 장착합니다.

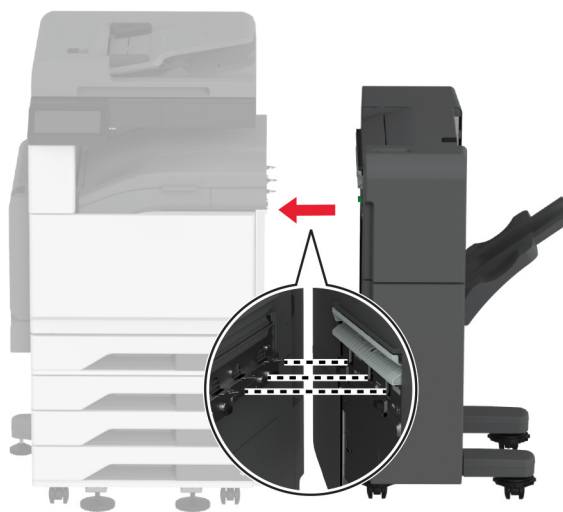

14 수평 조절 나사를 조정하여 마무리 장치의 모든 방향이 프린터와 높이가 같도록 합니다.

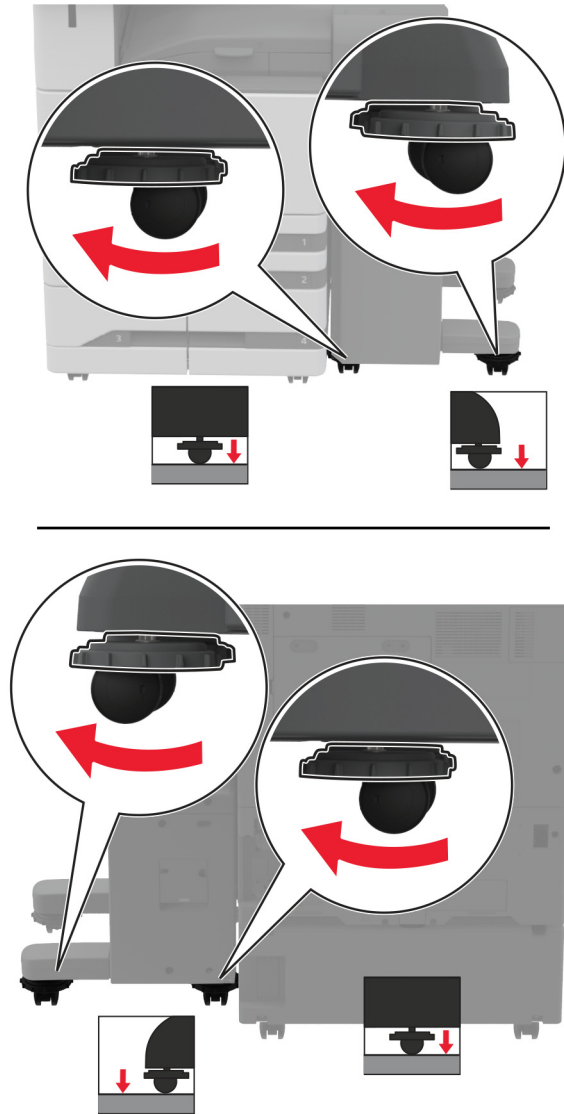


15 마무리 장치 덮개를 열고 마무리 장치의 왼쪽에 나사를 설치합니다.

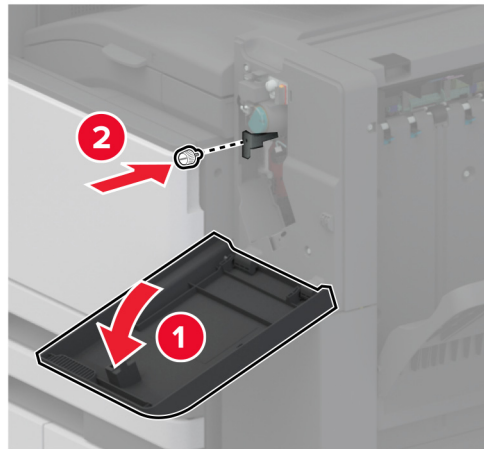


16 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

17 마ური 장치 후면에 용지 운반대 케이블을 연결합니다.

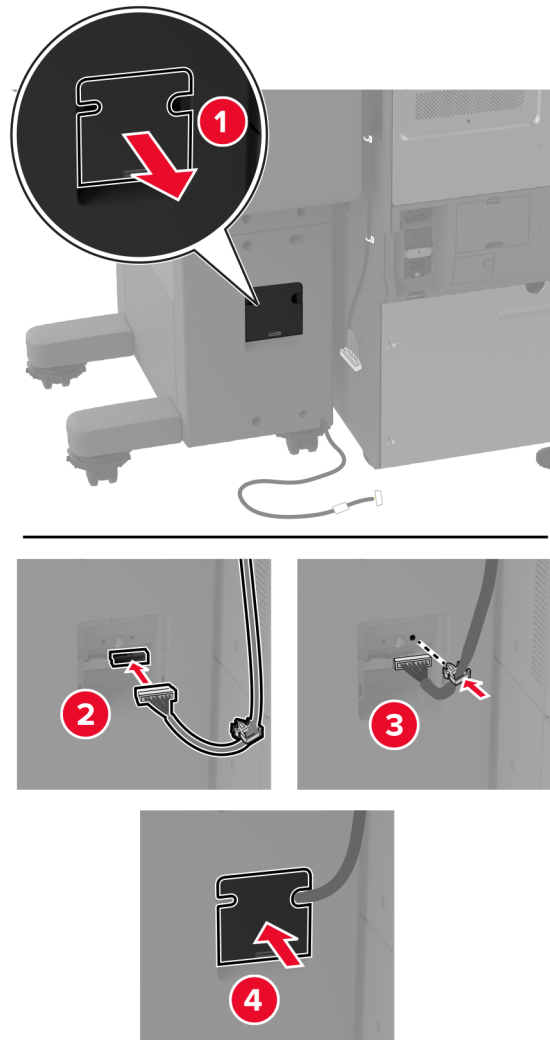

18 마ური 장치 케이블을 프린터 후면에 연결합니다.

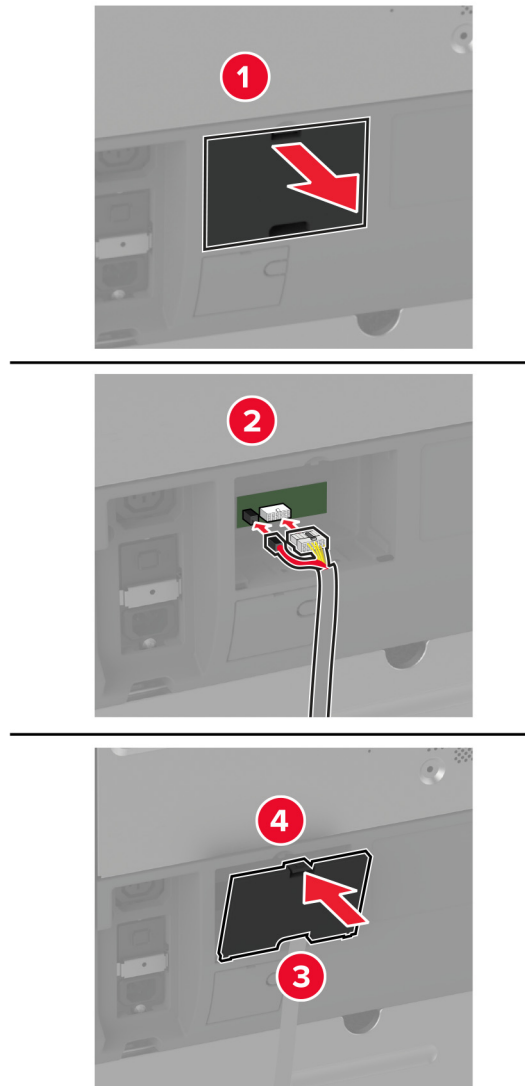

19 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

20 프린터를 켭니다.


인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 마ური 장치를 추가합니다. 자세한 내용은 [73 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)를 참조하십시오.

마ური 장치를 인쇄 작업에 사용하려면, 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 마ური 장치 구성 > 출력기 구성 >** 을 눌러 구성을 선택합니다.

무선 프린트 서버 설치

MarkNet N8372 무선 프린트 서버 설치


- 1 프린터를 끕니다.
- 2 보풀이 없는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힌 다음 **USB** 포트 주변의 표면을 닦습니다.
- 3 무선 모듈을 설치합니다.

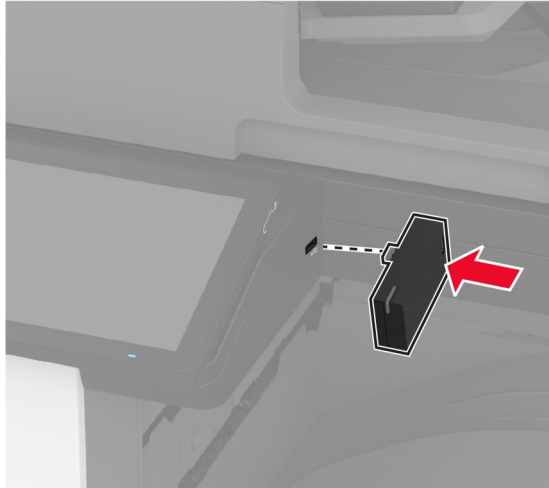


참고:

- 테이프가 프린터 표면에 단단하게 붙도록 힘을 가합니다.
- 프린터가 건조한 상태이며 응결된 수분이 없는지 확인합니다.
- 모듈은 **72시간** 후에 프린터에 가장 잘 접착됩니다.

- 4 모듈과 프린터 사이의 간격을 확인한 다음 필요한 경우 스페이서 모듈을 장착합니다.

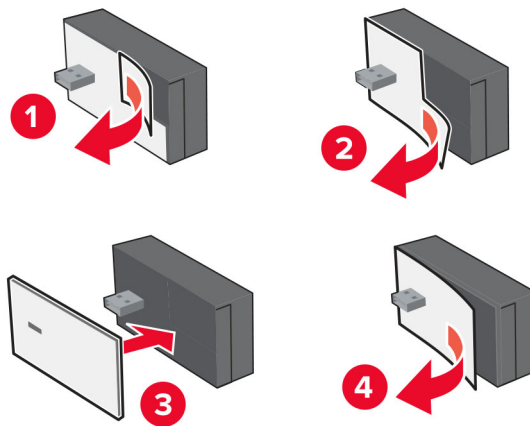

5 NFC 카드를 연결합니다.

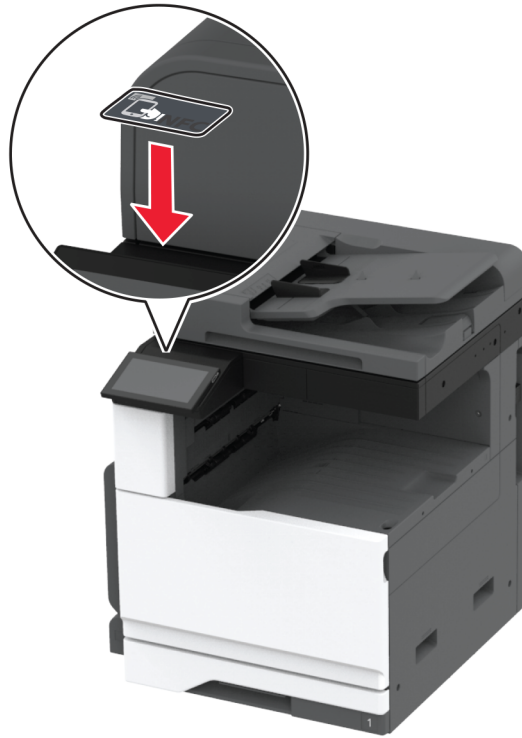

6 프린터를 컵니다.

네트워킹

이 제품은 무선 네트워크 기술과 함께 제공되지 않습니다. 무선 네트워크를 활성화하려면 다음 옵션을 구입하고 설치해야 합니다.

MarkNet™ N8372 Wireless Print Server

다음 지침은 옵션이 설치되어 있는 경우에만 적용됩니다. 옵션 설치에 관한 자세한 내용은 “무선 프린트 서버 설치” 섹션을 참조하십시오.

Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 무선 모듈이 프린터에 설치되어 있습니다.
- 활성 어댑터가 자동으로 설정되었습니다. 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 네트워크**를 누릅니다.

제어판 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > 프린터 제어판에서 설정 > 네트워크** 선택을 누릅니다.
- 2 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.

참고: Wi-Fi 네트워크 지원 프린터 모델의 경우 초기 설정 중에 Wi-Fi 네트워크 설정 메시지가 나타납니다.

Lexmark 모바일 도우미 사용

- 1 사용 중인 모바일 장치에 따라 App Store 또는 Google Play™에서 Lexmark 모바일 도우미 애플리케이션을 다운로드하십시오.
- 2 프린터 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > 모바일 앱으로 설정 > 프린터 ID**를 누릅니다.
- 3 모바일 장치에서 애플리케이션을 실행한 다음 이용 약관에 동의합니다.
참고: 필요한 경우 사용 권한을 부여합니다.
- 4 프린터에 **연결 > Wi-Fi 설정**으로 이동을 누릅니다.
- 5 프린터 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결합니다.
- 6 애플리케이션으로 돌아간 다음 **Wi-Fi 연결 설정**을 누릅니다.
- 7 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.
- 8 완료를 누릅니다.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS 인증을 받았거나 WPS 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- 활성 어댑터가 자동으로 설정되었습니다. 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 어댑터**를 터치합니다.

단추 누름 방식 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > 시작 누름 버튼** 방식을 터치합니다.
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > 시작 PIN** 방식을 터치합니다.
- 2 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.
- 3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 IP 주소를 확인하십시오.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 5 8자리의 PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

Wi-Fi Direct 구성

Wi-Fi Direct® 는 무선 장치가 액세스 포인트(무선 라우터)를 사용하지 않고 Wi-Fi Direct 지원 프린터에 직접 연결할 수 있도록 하는 Wi-Fi 기반 P2P 기술입니다.

1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > Wi-Fi Direct**를 누릅니다.

2 설정을 구성합니다.

- **Wi-Fi Direct 활성화**—프린터가 자체적으로 Wi-Fi Direct 네트워크를 브로드캐스트할 수 있습니다.
- **Wi-Fi Direct 이름**—Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
- **Wi-Fi Direct 암호**—피어 투 피어 연결을 사용할 때 무선 보안을 협상하기 위한 암호를 지정합니다.
- **설정 페이지에 암호 표시**—네트워크 설정 페이지에서 암호를 표시합니다.
- **버튼 누르기 요청 자동 수락**—프린터가 연결 요청을 자동으로 수락할 수 있습니다.

참고: 자동으로 푸시 버튼 요청을 수락하는 것은 안전하지 않습니다.

참고:

- 기본적으로 Wi-Fi Direct 네트워크 암호는 프린터 디스플레이에 표시되지 않습니다. 암호를 표시하려면 암호 미리 보기 아이콘을 활성화합니다. 기본 화면에서 **설정 > 보안 > 기타 > 암호/PIN 표시 활성화**를 누릅니다.
- 프린터 디스플레이에 Wi-Fi Direct 네트워크의 암호를 표시하지 않고 암호를 확인하려면 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지**를 누릅니다.

프린터에 모바일 장치 연결

모바일 장치를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [147 페이지의 “Wi-Fi Direct 구성”](#)을(를) 참조하십시오.

Wi-Fi Direct를 사용한 연결

참고: 이 지침은 Android 모바일 장치에만 적용됩니다.

- 1** 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2** Wi-Fi를 활성화한 다음 **Wi-Fi Direct**를 누릅니다.
- 3** 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
- 4** 프린터 제어판에서 연결을 확인합니다.

Wi-Fi를 사용한 연결

- 1** 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2** Wi-Fi를 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

참고: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

- 3** Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

프린터에 컴퓨터 연결

컴퓨터를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [147 페이지의 “Wi-Fi Direct 구성”](#)(를) 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.
- 2 Wi-Fi Direct 프린터 표시를 클릭한 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
- 3 프린터 디스플레이에서 프린터의 8자리 PIN을 적어 둡니다.
- 4 컴퓨터에 PIN을 입력합니다.

참고: 인쇄 드라이버가 아직 설치되지 않은 경우 Windows에서 적절한 드라이버를 다운로드합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 무선 아이콘을 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
참고: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.
- 2 Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

참고: Wi-Fi Direct 네트워크 연결을 끊은 후 컴퓨터를 이전 네트워크로 다시 전환합니다.

Wi-Fi 네트워크 비활성화

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 어댑터 > 표준 네트워크**를 누릅니다.
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

프린터 연결 확인

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정** 페이지를 터치합니다.
- 2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.

상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)

시작하기 전에 직렬 ISP(internal solutions port)가 프린터에 설치되어 있는지 확인합니다.

- 1 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - c 변경 사항을 적용합니다.
- 2 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
- 3 프린터 속성을 열고 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
- 4 장치 관리자에서 COM 포트 매개변수를 설정합니다.


참고:

- 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.
- 직렬 케이블이 프린터의 직렬 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터 보안

보안 슬롯 찾기

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터 및 하드 디스크를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.

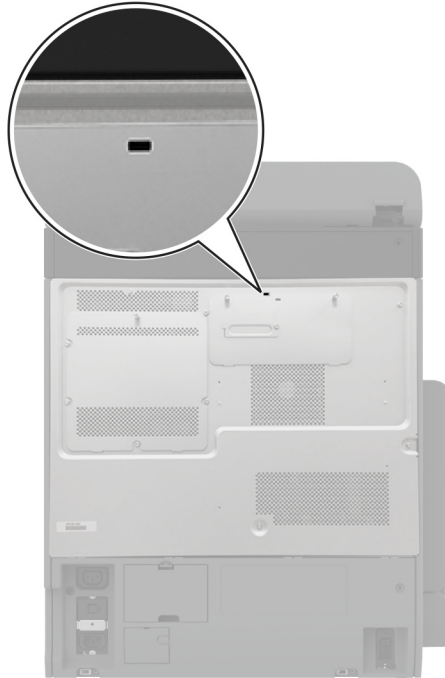

프린터 메모리 지우기

프린터에서 휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터를 끕니다.

비휘발성 메모리, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합니다.

- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 서비스 불능 삭제**를 누릅니다.
- 2** 비휘발성 메모리에 있는 모든 정보 삭제 확인란을 누른 다음 **지우기**를 누릅니다.
- 3** 초기 설정 마법사 시작 또는 프린터를 오프라인으로 유지를 누른 다음 **다음**을 누릅니다.
- 4** 작업을 시작합니다.

참고: 이 프로세스는 사용자 데이터를 보호하는 데 사용되는 암호화 키도 제거합니다. 암호화 키가 제거되면 데이터를 복구할 수 없습니다.

프린터 스토리지 드라이브 삭제

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 서비스 불능 삭제**를 누릅니다.
- 2 프린터에 설치된 스토리지 드라이브에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 하드 디스크의 경우 **하드 디스크에 있는 모든 정보 지우기** 확인란을 누르고 **지우기**를 누른 다음 데이터 삭제 방법을 선택합니다.
 - 참고: 하드 디스크 삭제 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.
 - 지능형 스토리지 드라이브(ISD)의 경우 **지능형 스토리지 드라이브 지우기**를 누른 다음 **지우기**를 눌러 모든 사용자 데이터를 지웁니다.
- 3 작업을 시작합니다.

공장 출하 시 기본값 복원 설정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 공장 출하시 기본값 복원**을 누릅니다.
- 2 **복원 설정 > (복원할 설정 선택) > 복원**을 누릅니다.
- 3 작업을 시작합니다.

휘발성 메모리 설명

메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 RAM(Random Access Memory)을 사용하여 간단한 인쇄 및 복사 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM 과 NAND (플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 프린터 설정 및 네트워크 정보를 저장합니다. 또한 스캐너 및 책갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장합니다.
하드 디스크 스토리지 드라이브	일부 프린터에는 하드 디스크 드라이브가 설치되어 있을 수 있습니다. 프린터 하드 디스크는 프린터 특정 기능을 지원하도록 설계되어 있습니다. 이러한 하드 디스크를 통해 프린터가 복잡한 인쇄 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데이터와 글꼴 데이터를 보존할 수 있습니다.
지능형 스토리지 드라이브(ISD)	일부 프린터에는 ISD 가 설치되어 있을 수 있습니다. ISD 는 비휘발성 플래시 메모리를 사용하여 복잡한 인쇄 작업의 사용자 데이터, 양식 데이터 및 글꼴 데이터를 저장합니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 디스크 또는 **ISD**를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 경우
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

참고: 스토리지 드라이브를 폐기하려면 조직의 정책 및 절차를 따르십시오.

인쇄

컴퓨터에서 인쇄

참고: 라벨용지, 카드 스톱, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark™ 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

- 1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.

참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

Lexmark 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark 인쇄는 Android™ 버전 6.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 네트워크 연결 프린터 및 인쇄 관리 서버로 문서와 이미지를 보낼 수 있습니다.

참고:

- Lexmark 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.
- 프린터와 모바일 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

- 1 모바일 장치로부터 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 문서를 Lexmark 인쇄에 전송하거나 공유합니다.



참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria® 인쇄 서비스는 Android 버전 5.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

참고: Mopria 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.


- 1 Android 모바일 장치에서 호환되는 애플리케이션을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4  아이콘을 누릅니다.

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

참고:



- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

- 1 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

Wi-Fi Direct®를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기


Wi-Fi Direct 인쇄 서비스를 이용하여 Wi-Fi Direct를 지원하는 모든 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

참고: 모바일 장치가 프린터 무선 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [147 페이지의 “프린터에 모바일 장치 연결”](#)을 참조하십시오.

- 1 모바일 장치에서 호환되는 응용 프로그램을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 모바일 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 -  > 인쇄를 누릅니다.
 -  > 인쇄를 누릅니다.
 - ... > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

1 플래시 드라이브를 삽입합니다.

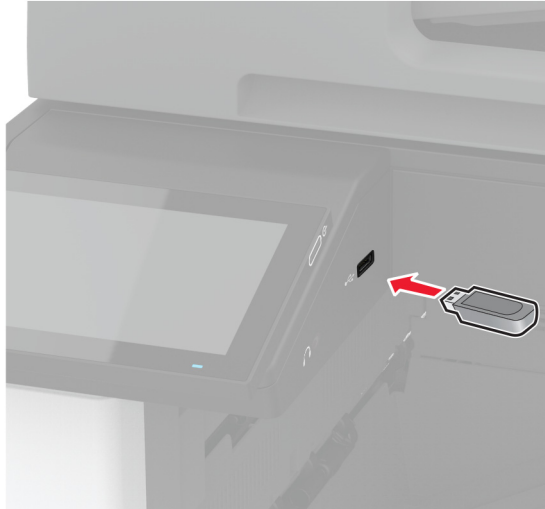

참고:

- 오류 메시지가 나타났을 때 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 무시합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 디스플레이에 **사용 중**이 나타납니다.

2 디스플레이에서 인쇄하려는 문서를 터치합니다.

필요한 경우 인쇄 설정을 구성합니다.

3 문서를 인쇄합니다.

다른 문서를 인쇄하려면 **USB 드라이버**를 누릅니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식

플래시 드라이브

- Lexar JumpDrive S70(16GB 및 32GB)
- SanDisk Cruzer Micro(16GB 및 32GB)
- PNY Attaché(16GB 및 32GB)

참고:

- 해당 프린터는 고속 플래시 드라이브는 최대 속도 표준을 지원합니다.
- 플래시 드라이브가 FAT(File Allocation Tables) 시스템을 지원해야 합니다.

파일 형식

문서	이미지
<ul style="list-style-type: none"> • PDF(버전 1.7 이전) • Microsoft 파일 형식(DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)* 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG 또는 JPG • TIFF 또는 TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

기밀 작업 구성

1 기본 화면에서 **설정 > 보안 > 기밀 인쇄 설정**을 터치합니다.

2 설정을 구성합니다.

설정	설명
최대 잘못된 PIN	잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다. 참고: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료	프린터 메모리, 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브에서 자동으로 삭제되기 전에 각 보류 작업에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다. 참고: 보류 작업은 기밀, 반복, 예약, 확인 중 하나입니다.
반복 작업 만료	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료	남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료	나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다.
모든 작업을 보류해야 함	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
복제 문서 유지	파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다.

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **인쇄 및 보류**를 클릭합니다.
- 4 **인쇄 및 보류 사용**을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다.
- 5 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.
기밀을 선택한 경우 개인 식별 번호(PIN)로 인쇄 작업을 보호합니다.
- 6 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.
- 7 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.
 - 기밀 인쇄 작업의 경우 **보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄**를 누릅니다.
 - 다른 인쇄 작업의 경우 **보류 작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄**를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

AirPrint 사용

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 **PIN 인쇄**를 선택합니다.
- 3 **PIN**으로 인쇄를 활성화한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.
- 5 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다. **보류 작업 > 컴퓨터 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 인쇄**를 누릅니다.

인쇄 드라이버 사용

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 **인쇄 및 보류**를 선택합니다.
- 3 **기밀 인쇄**를 선택한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.
- 5 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다. **보류 작업 > 컴퓨터 이름 선택 > 기밀 > 인쇄 작업 선택 > PIN 입력 > 인쇄**를 누릅니다.

글꼴 샘플 목록 인쇄

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 폰트**를 누릅니다.
- 2 **PCL 폰트** 또는 **PS 폰트**를 누릅니다.

디렉터리 목록 인쇄

기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 디렉터리**를 터치합니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 기본 화면에서 **설정 > 인쇄 > 레이아웃 > 간지 > 사본 사이**를 누릅니다.
- 2 문서를 인쇄합니다.

인쇄된 용지 스테플링

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **용지/마무리 장치**를 클릭합니다.
필요한 경우 용지 설정을 구성합니다.
- 4 마무리 메뉴에서 스테플 설정을 선택합니다.
- 5 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 **마무리**를 선택합니다.
- 3 **스테플**을 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 4 **인쇄**를 클릭합니다.

인쇄된 용지에 홀 펀칭

참고: 시작하기 전에 홀 펀칭 설정이 구성되었는지 확인합니다. 프린터 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 마무리 장치 구성 > 홀 펀치 구성 > 구성** 선택을 누릅니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **용지/마무리 장치**를 클릭합니다.
필요한 경우 용지 설정을 구성합니다.
- 4 마무리 메뉴에서 홀 펀치 설정을 선택합니다.
- 5 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 **마무리**를 선택합니다.
- 3 편치를 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.

인쇄된 용지에 오프셋 스테킹 사용


Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **용지/마무리 장치**를 클릭합니다.
필요한 경우 용지 설정을 구성합니다.
- 4 마무리 메뉴에서 오프셋 설정을 선택합니다.
- 5 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 **마무리**를 선택합니다.
- 3 **오프셋**을 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.

인쇄 작업 취소

- 1 시작 화면에서 을 터치합니다.
- 2 취소할 작업을 선택합니다.



참고: 작업 대기열을 눌러 작업을 취소할 수도 있습니다.

토너 농도 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 인쇄 > 품질**을 터치합니다.
- 2 토너 농도 메뉴에서 설정을 조정합니다.

복사

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

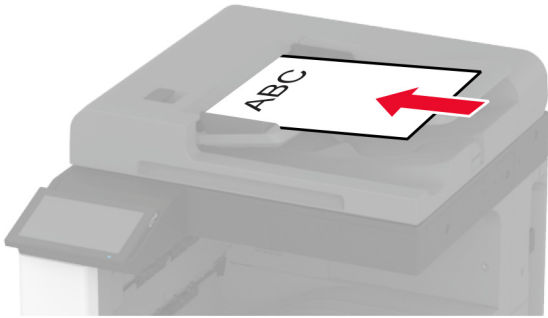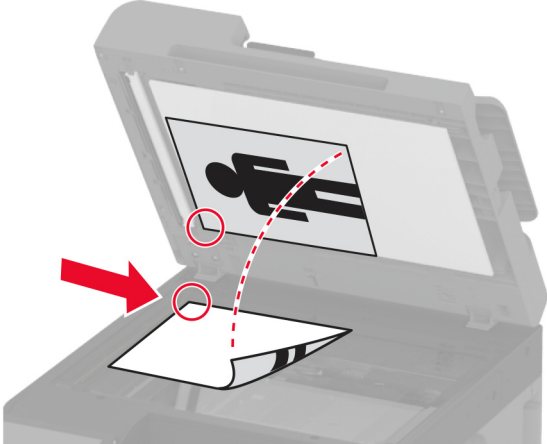ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

복사본 만들기

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.

2 기본 화면에서 **복사**를 터치한 다음 매수를 지정합니다.

필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.

3 문서를 복사합니다.


참고: 고속 복사를 하려면 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.

사진 복사

1 사진을 스캐너 유리 위에 놓습니다.

2 기본 화면에서 **복사 > 내용 > 내용 유형 > 사진**을 터치합니다.

3 **내용 소스**를 터치한 다음 원본 사진에 가장 적절한 설정을 선택합니다.

4 사진을 복사합니다.

레터헤드지에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 복사 원본 >** 을 누른 다음 원본 문서의 크기를 선택합니다.
- 3 **복사 대상**을 누르고 레터헤드지가 포함된 용지함을 선택합니다.
레터헤드지를 다용도 공급 장치에 넣은 경우 **복사 대상 > 다용도 공급 장치 > 용지 크기 선택 > 레터헤드지**를 선택합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

용지의 양면에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 시작 화면에서 **복사 > 면 수**를 누릅니다.
- 3 **단면을 양면으로 인쇄** 또는 **양면을 양면으로 인쇄**를 누릅니다.
- 4 문서를 복사합니다.

축소 또는 확대 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 배율 > 배율값**을 선택합니다.
참고: 배율 설정 후 원본 문서나 출력 용지의 크기를 변경하면 배율 값은 자동으로 복원됩니다.
- 3 문서를 복사합니다.

한 부씩 인쇄

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 한 부씩 인쇄 > 켜짐[1,2,1,2,1,2]**를 누릅니다.
- 3 문서를 복사합니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 간지**를 터치합니다.
- 3 설정을 조정합니다.
- 4 복사 작업을 전송합니다.

한 면에 여러 페이지 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 한 면에 여러 페이지**를 터치합니다.
- 3 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

카드 복사

- 1 스캐너 유리 위에 카드를 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사 > 복사 원본**을 누릅니다.
- 3 **ID 카드**를 누릅니다.
- 4 카드를 복사합니다.

복사본 스테플링

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.
- 2 기본 화면에서 **복사**를 터치한 다음 매수를 지정합니다.
필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.
- 3 **마무리 > 스테플**을 누른 다음 스테플 설정을 선택합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

복사본에서 홀 펀칭

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.
- 2 기본 화면에서 **복사**를 터치한 다음 매수를 지정합니다.
필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.
- 3 **마무리 > 펀치**를 누른 다음 홀 펀치 설정을 선택합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

복사본에 오프셋 스테킹 사용

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.
- 2 기본 화면에서 **복사**를 터치한 다음 매수를 지정합니다.
필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.



- 3 오프셋 페이지를 누르고 설정을 선택합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

복사 단축키 생성

- 1 시작 화면에서 복사를 누릅니다.
- 2 설정을 구성한 다음 ★을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

이메일

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

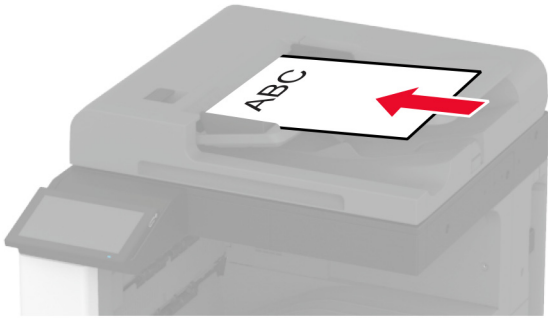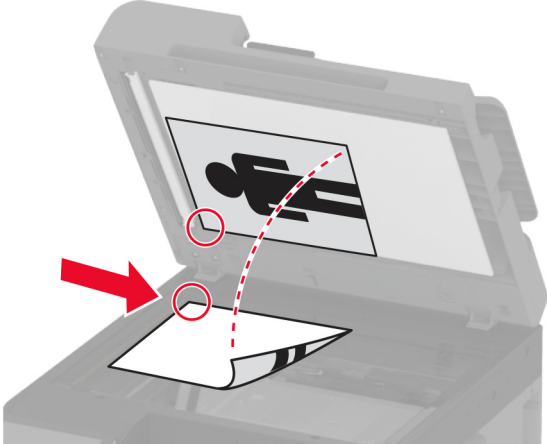ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 <p>ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 방법: 원본 문서가 ADF 가이드에 맞춰져서 공급되는 구조를 보여줍니다. 문서 위쪽에는 'ABC'와 빨간 화살표가 표시되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다. 	 <p>스캐너 유리 사용 방법: 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용합니다. 문서의 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

이메일 전송

시작하기 전에 **SMTP** 설정이 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”](#)을 참조하십시오.



- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **이메일**을 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.
- 4 이메일을 전송합니다.

이메일 단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 2 설정을 구성한 다음 ★을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

팩스

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

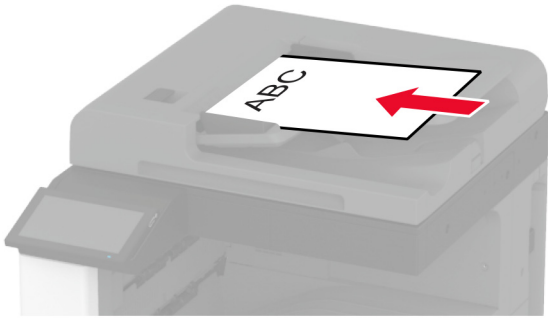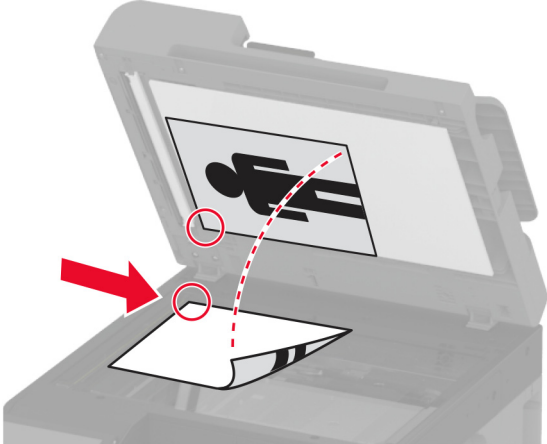ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

팩스 전송

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

제어판 사용

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 팩스를 보냅니다.

컴퓨터 사용

시작하기 전에 팩스 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [71 페이지의 “팩스 드라이버 설치”](#)를 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.

- 3 팩스 > 팩스 활성화 > 팩스 전송 전에 항상 설정 표시를 클릭한 다음 수신인 번호를 입력합니다.
필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 > 인쇄를 선택합니다.
- 2 이름 뒤에 - **Fax**가 붙은 프린터를 선택합니다.
- 3 수신자 필드에 수신인 번호를 입력합니다.
필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 예약

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션을 참조하십시오.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스 > 받는 사람 > 팩스 번호 입력 > 완료를 누릅니다.
- 3 전송 시간을 누르고 날짜와 시간을 설정한 후 확인을 선택합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 대상 단축키 생성

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 팩스 > 받는 사람을 누릅니다.
- 2 수신자의 번호를 입력하고 완료를 누릅니다.
- 3 설정을 구성한 다음 ★을 누릅니다.
- 4 단축키를 만듭니다.

팩스 해상도 변경

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 해상도를 누르고 설정을 선택합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 농도 조정

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **팩스**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 **농도**를 누르고 설정을 조절합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 로그 인쇄

참고: 아날로그 팩스 또는 etherFAX가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 팩스**를 누릅니다.
- 2 **팩스 작업 로그** 또는 **팩스 통화 로그**를 누릅니다.

정크 팩스 차단

참고: 아날로그 팩스 또는 etherFAX가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리**를 누릅니다.
- 2 **익명 팩스 차단**을 켜기로 설정합니다.

팩스 보류 중

참고: 아날로그 팩스 또는 etherFAX가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 팩스 보류**를 터치합니다.
- 2 모드를 선택합니다.

팩스 전달

참고: 아날로그 팩스 또는 etherFAX가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

- 1 대상 단축키 만들기.
 - a 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

b 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

c 단축키 유형을 선택한 다음 설정을 구성합니다.

참고: 단축키 번호를 적어 두십시오.

d 변경 사항을 적용합니다.

2 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어를 클릭합니다.



3 팩스 전달 메뉴에서 **전달** 또는 **인쇄 및 전달**을 선택합니다.

4 전달 대상 메뉴에서 대상 유형을 선택한 다음 단축키 번호를 입력합니다.

5 변경 사항을 적용합니다.

스캔

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

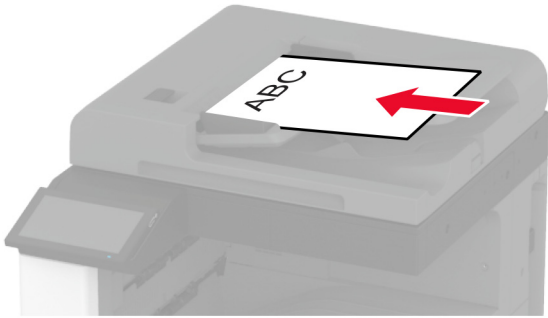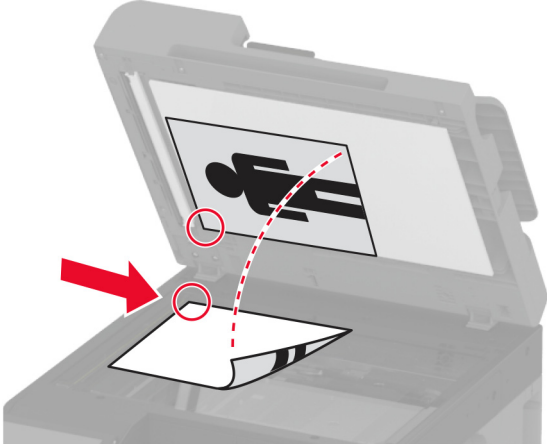ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.

컴퓨터로 스캔

시작하기 전에 컴퓨터와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

Windows 사용자의 경우

Lexmark ScanBack Utility 사용

1 컴퓨터에서 Lexmark ScanBack Utility를 실행한 다음 다음을 클릭합니다.

참고: 유틸리티를 다운로드하려면 www.lexmark.com/downloads로 이동합니다.

2 설정을 클릭한 다음 프린터 IP 주소를 추가합니다.

참고: 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

3 닫기 > 다음을 클릭합니다.

4 원본 문서의 크기를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.

5 파일 형식 및 스캔 해상도를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.

6 고유한 스캔 프로필 이름을 입력한 다음 다음을 클릭합니다.

7 스캔한 문서를 저장할 위치를 탐색하고, 파일 이름을 만든 후 **다음**을 클릭합니다.

참고: 스캔 프로필을 다시 사용하려면 **단축키 만들기**를 활성화한 다음 고유한 단축키 이름을 만듭니다.

8 **마침**을 클릭합니다.

9 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.

10 프린터 기본 화면에서 **스캔 프로필 > 컴퓨터로 스캔**을 누른 다음 스캔 프로필을 선택합니다.

참고: 스캔 프로필이 기본 화면에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [31 페이지의 “기본 화면 사용자 지정”](#)을 참조하십시오.

Windows Fax and Scan 사용

참고: 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [72 페이지의 “컴퓨터에 프린터 추가”](#)를 참조하십시오.

1 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.

2 컴퓨터에서 **Windows 팩스 및 스캔**을 엽니다.

3 소스 메뉴에서 스캐너 소스를 선택합니다.

4 필요한 경우 스캔 설정을 변경합니다.

5 문서를 스캔합니다.

Macintosh 사용자의 경우

참고: 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [72 페이지의 “컴퓨터에 프린터 추가”](#)를 참조하십시오.

1 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.

2 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- **이미지 캡처**를 엽니다.
- **프린터 및 스캐너**를 연 다음 프린터를 선택합니다. **스캔 > 스캐너 열기**를 클릭합니다.

3 스캐너 창에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 스캔한 문서를 저장할 위치를 선택합니다.
- 원본 문서의 크기를 선택합니다.
- ADF에서 스캔하려면 스캔 메뉴에서 **급지 장치**를 선택하거나 **문서 급지 장치 사용**을 활성화합니다.
- 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.

4 **스캔**을 클릭합니다.

FTP 서버로 스캔

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.

2 기본 화면에서 **FTP**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.

3 필요한 경우, 기타 **FTP** 설정을 구성합니다.

4 **FTP** 작업을 전송합니다.

FTP 단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 **FTP**를 누릅니다.
- 2 FTP 서버 주소를 입력한 다음 ★을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

네트워크 폴더로 스캔


- 1 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **스캔 센터**를 누릅니다.
참고: 아이콘과 이름이 변경되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 대상을 선택합니다.
참고: SFTP의 경우 포트 번호를 **22**로 설정합니다.
 - ★을 눌러 단축키를 사용하고 다음 목록에서 단축키를 선택합니다.
- 4 문서를 스캔합니다.

네트워크 폴더 단축키 생성

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
참고:
 - 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
 - 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.
- 3 단축키 유형 메뉴에서 **네트워크 폴더**를 선택하고 설정을 구성합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브로 스캔

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 플래시 드라이브를 삽입합니다.

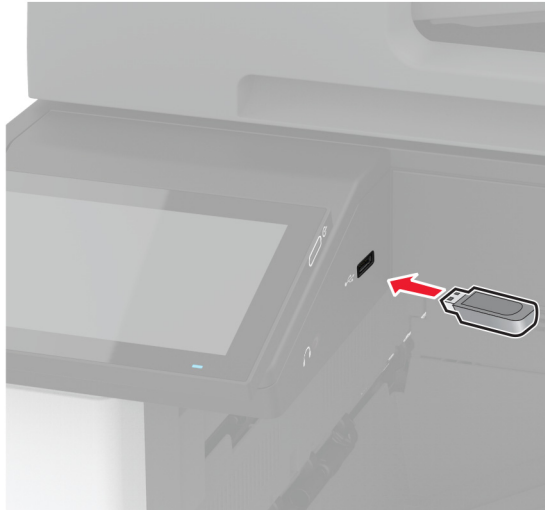

- 3 **USB로 스캔**을 누르고 필요한 경우 설정을 조정합니다.

참고:

- 스캔한 문서를 폴더에 저장하려면 **스캔 대상**을 누르고 폴더를 선택한 다음 **여기에서 스캔**을 누릅니다.
- **USB 드라이브** 화면이 나타나지 않으면 제어판에서 **USB 드라이브**를 누릅니다.

- 4 문서를 스캔합니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



프린터 메뉴 사용

메뉴 맵

장치	<ul style="list-style-type: none"> • 기본 설정 • 에코 모드 • 원격 제어판 • 고지사항 • 전원 관리 • 익명 데이터 수집 	<ul style="list-style-type: none"> • 내게 필요한 옵션 • 공장 출하 시 기본값 복원 • 유지관리 • 기본 화면 사용자 정의 • 프린터 정보
인쇄	<ul style="list-style-type: none"> • 레이아웃 • 마무리 • 설정 • 품질 • 작업 계정 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • 이미지
용지	<ul style="list-style-type: none"> • 용지함 구성 	<ul style="list-style-type: none"> • 매체 설정
복사	복사 기본값	
팩스	팩스 기본값	
이메일	<ul style="list-style-type: none"> • 이메일 설정 • 이메일 기본값 	<ul style="list-style-type: none"> • 웹 링크 설정
FTP	FTP 기본값	
USB 드라이브	<ul style="list-style-type: none"> • 플래시 드라이브 스캔 	<ul style="list-style-type: none"> • 플래시 드라이브 인쇄
네트워크/포트	<ul style="list-style-type: none"> • 네트워크 개요 • 무선 • Wi-Fi Direct • AirPrint • 모바일 서비스 관리 • 이더넷 • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD 구성 • HTTP/FTP 설정 • ThinPrint • USB • 외부 네트워크 액세스 제한
보안	<ul style="list-style-type: none"> • 로그인 방법 • USB 장치 예약 • 보안 감사 로그 • 로그인 제한 • 기밀 인쇄 설정 	<ul style="list-style-type: none"> • 디스크 암호화 • 임시 데이터 파일 삭제 • 솔루션 LDAP 설정 • 기타
클라우드 서비스	클라우드 서비스에서 등록	
보고서	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 설정 페이지 • 장치 • 인쇄 	<ul style="list-style-type: none"> • 단축키 • 팩스 • 네트워크
문제 해결	인쇄 품질 테스트 페이지	스캐너 청소

장치

기본 설정

메뉴 항목	설명
표시 언어 [언어 목록]	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다.
국가/지역 [국가 또는 지역 목록]	프린터가 작동하도록 구성된 국가 또는 지역을 확인합니다.
초기 설정 실행 끄기* 켜기	설정 마법사를 실행합니다.
키보드 키보드 유형 [언어 목록]	키보드 유형으로 언어를 선택합니다. 참고: 모든 키보드 유형 값은 표시되지 않거나 표시하려면 특정 하드웨어가 필요할 수 있습니다.
표시 정보 표시 텍스트 1(IP 주소*) 표시 텍스트 2(날짜/시간*) 사용자 정의 텍스트 1 사용자 정의 텍스트 2	기본 화면에 표시할 정보를 지정합니다.
날짜/시간 구성 현재 날짜 및 시간 날짜 및 시간 수동 설정 날짜 형식(MM-DD-YYYY*) 시간 형식(12시간 A.M./P.M.*) 시간대(UTC-5:00*) 네트워크 시간 프로토콜 NTP 활성화(켜기*) NTP 서버 인증 활성화(없음*)	프린터 날짜 및 시간과 네트워크 시간 프로토콜을 구성합니다.
용지 크기 미국* 미터	용지 크기 측정 단위를 지정합니다. 참고: 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.
화면 밝기 20~100%(100*)	디스플레이의 밝기를 조정합니다.
플래시 드라이브 액세스 사용 안 함 활성화됨*	플래시 드라이브에 대한 액세스를 활성화합니다.
배경 제거 허용 끄기 켜기*	배경 제거를 허용할지 여부를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용자 정의 작업 스캔 허용 끄기 켜기*	복사, 스캔 및 팩스에 사용자 지정 작업 스캔 설정이 나타나는지 여부를 지정합니다. 참고: 이 설정은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
1페이지 평면 스캔 끄기* 켜기	스캐너 유리에 포함된 모든 유형의 작업을 한 페이지로 스캔하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 단일 평판 스캔을 수행한 후 프린터는 메시지를 표시하는 대신 기본 화면으로 돌아갑니다.
장치 소리 모든 소리 음소거(꺼짐*) 버튼 피드백(켜짐*) 액세스 장치 피드백(켜짐*) 볼륨(5*) ADF 로드 신호음(켜짐*) 알람 제어(한 번*) 카트리지 알람(한 번*) 스피커 모드(항상 꺼짐*) 벨소리 볼륨(꺼짐*)	프린터의 소리 설정을 구성합니다.
화면 시간 초과 5-300초(60*)	디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그오프할 때까지의 유휴 시간을 초 단위로 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

에코 모드

메뉴 항목	설명
인쇄 면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다.
인쇄 면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
인쇄 토너 농도 1-10(8*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
복사 면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 농도 1-9(5*)	텍스트 스캔 이미지의 농도를 결정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

원격 제어판

메뉴 항목	설명
외부 VNC 연결 허용 안 함* 허용	외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다.
인증 유형 없음* 표준 인증	VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다.
VNC 암호	VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

알림

메뉴 항목	설명
ADF 적재 신호음 꺼짐 켜짐*	용지를 ADF에 넣을 때 사운드를 활성화합니다.
알람 제어 꺼짐 한 번* 연속	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
소모품 공급 추정치 표시 추정치 표시* 추정치 표시 안 함	소모품의 추정 상태를 표시합니다.
소모품 카트리지가 알람(한 번*) 스태플 알람(꺼짐*) 홀 펀치 알람(꺼짐*)	토너 카트리지가 부족하거나, 스태플 카트리지가 비었거나, 홀 펀치 소켓이 가득 찼거나 없을 때 각각 경보가 울리는 횟수를 설정합니다. 참고: 스태플 알람 및 홀 펀치 알람 출력 옵션이 설치된 경우에만 나타납니다.
소모품 사용자 지정 소모품 알람	프린터에서 소모품 사용량을 추정하는 데 사용할 단위를 설정하고 사용자 개입이 필요한 경우 맞춤형 알람을 전송합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
이메일 알람 설정 이메일 설정 기본 SMTP 게이트웨이 기본 SMTP 게이트웨이 포트(25*) 보조 SMTP 게이트웨이 보조 SMTP 게이트웨이 포트(25*) SMTP 제한 시간(30초*) 회신 주소 항상 SMTP 기본 회신 주소 사용(꺼짐*) SSL/TLS 사용(사용 안 함*) 신뢰할 수 있는 인증서 필요(켜짐*) SMTP 서버 인증(인증 불필요*) 장치 실행 이메일(없음*) 사용자 실행 이메일(없음*) Active Directory 장치 자격 증명 사용(꺼짐*) 장치 사용자 ID 장치 암호 Kerberos 5 Realm NTLM 도메인 “SMTP 서버 설정 안됨” 오류 비활성화(꺼짐*)	프린터의 이메일 설정을 구성합니다.
이메일 알람 설정 이메일 목록 및 알람 설정 이메일 목록 1 이메일 목록 2 이메일 이벤트	이메일 주소를 지정하고 이메일 경고 이벤트를 활성화합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
오류 방지 용지 걸림 문제 도움 꺼짐 켜짐*	걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 자동으로 배출하도록 설정합니다.
오류 방지 자동 계속 꺼짐 켜짐*(5초)	사용자 개입을 필요로 하는 특정 프린터 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 유휴 상태일 때 재부팅 항상 재부팅* 재부팅 안 함	오류 발생 시 프린터가 재시작되도록 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 최대 자동 재부팅 1-20(2*)	프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 창 1-525600초(720*)	프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터	재부팅 카운터의 읽기 전용 정보를 표시합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터 재설정 취소 계속	자동 재부팅 카운터를 재설정합니다.
오류 방지 용지 짧음 오류 표시 켜짐 자동 지우기*	짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 짧은 용지는 넓은 용지 크기를 참조합니다.
오류 방지 페이지 보호 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니다.
용지 걸림 복구 용지 걸림 복구 꺼짐 켜짐 자동*	용지 걸림 상태인 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다.
용지 걸림 복구 스캐너 용지 걸림 복원 작업 수준 페이지 수준*	용지 걸림을 해결한 후 스캔 작업을 다시 시작하는 방법을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

전원 관리

메뉴 항목	설명
절전 모드 프로필 절전 모드에서 인쇄 인쇄 후 활성 상태 유지 인쇄 후 절전 모드 시작*	프린터가 인쇄 후 활성 상태 또는 절전 모드로 돌아가도록 설정합니다.
절전 모드 프로필 눌러서 절전 모드 해제 끄기* 켜기	프린터 디스플레이를 터치하여 최대 절전 모드에서 프린터를 해제합니다.
제한 시간 절전 모드 1-114분(15*)	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유휴 시간을 설정합니다.
제한 시간 최대 절전 모드 시간 초과 사용 안 함 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일* 1주 2주 1개월	프린터 꺼지기 전의 시간을 설정합니다.
제한 시간 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과 최대 절전 최대 절전 없음*	활성 이더넷 연결이 있는 동안 프린터를 끄려면 최대 절전 모드 시간 초과를 설정합니다.
예약 전원 모드 스케줄 새 예약 추가	프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 전환되는 시점을 예약합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

익명 데이터 수집

메뉴 항목	설명
익명 데이터 수집 장치 사용 및 성능 정보 없음*	프린터 사용 및 성능 정보를 Lexmark로 전송합니다. 참고: 익명 데이터 전송 시간은 익명 데이터 수집을 장치 사용 및 성능으로 설정한 경우에만 나타납니다.
익명 데이터 전송 시간 시작 시간 정지 시간	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

내게 필요한 옵션

메뉴 항목	설명
중복 키 스트라이크 간격 0-5(0*)	프린터에서 연결된 키보드의 중복 키 누르기를 무시하는 시간 간격(초)을 설정합니다.
키 반복 초기 지연 0.25-5(1*)	반복 키가 반복을 시작하기 전 초기 지연 시간(초)을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
키 반복 속도 0.5-30(30*)	반복 키에 대한 초당 누르기 수를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
화면 제한시간 연장 꺼짐* 켜짐	화면 시간 초과 타이머가 만료되면 기본 화면으로 돌아가는 대신 사용자는 동일한 위치에 남아 있고 화면 시간 초과 타이머는 재설정됩니다.
헤드폰 볼륨 1-10(5*)	헤드폰 볼륨을 조정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰이 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
헤드폰 연결 시 음성 안내 사용 꺼짐* 켜짐	헤드폰이 프린터에 연결된 경우 음성 안내를 사용합니다.
암호/PIN 말하기 꺼짐* 켜짐	암호 또는 개인 식별 번호를 말하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
말하기 속도 매우 느리게 조금 느리게 보통* 고속 빠르게 보통 빠르게 매우 빠르게 가장 빠르게	음성 안내 속도를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

공장 출하 시 기본값 복원

메뉴 항목	설명
복원 설정 모든 설정 복원 프린터 설정 복원 네트워크 설정 복원 팩스 설정 복원 응용 프로그램 설정 복원	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다.

유지관리

구성 메뉴

메뉴 항목	설명
USB 구성 USB PnP 1* 2	PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다.
USB 구성 로컬로 USB 스캔 켜기* 끄기	USB 장치 드라이버가 USB 단순 장치(단일 인터페이스) 또는 USB 복합 장치(다중 인터페이스)로 열거될지 여부를 설정합니다.
USB 구성 USB 속도 최고 자동*	최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다.
용지함 구성 크기 감지 급지대 [x] 감지 끄기 켜기* Oficio/Folio 감지 Folio* Oficio(멕시코) Statement/A5 감지 Statement 감지* A5 감지 Executive/B5 감지 Executive 감지* Sense B5	용지함에 든 용지 크기를 자동으로 감지하도록 용지함을 설정합니다.
용지함 구성 용지함 연결 자동* 끄기	동일한 용지 종류와 용지 크기가 설정된 용지함에 연결되도록 프린터를 설정합니다.

참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
용지함 구성 용지함 삽입 메시지 표시 끄기 알려지지 않은 크기에만 해당* 항상	용지함을 삽입한 후 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수 있는 메시지를 표시합니다
용지함 구성 용지 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 용지	용지를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다. 참고: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정합니다.
용지함 구성 봉투 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 봉투	봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다. 참고: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정합니다.
용지함 구성 프롬프트 작업 사용자에게 알림* 계속 현재 사용	용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
용지함 구성 봉투 용지함 설정 끄기* 켜기	봉투를 인쇄하려면 봉투 용지함을 활성화합니다.
용지함 구성 다양한 범용 크기 끄기* 켜기	다양한 범용 용지 크기를 지원하도록 용지함을 설정합니다.
보고서 메뉴 설정 페이지 이벤트 로그 이벤트 로그 요약	프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다.
소모품 사용량 및 카운터 소모품 사용 이력 지우기	남은 페이지 및 일 수와 같은 소모품 사용 내역을 공장 출하 시 수준으로 재설정합니다.
소모품 사용량 및 카운터 대량 용지 조정 끄기* 켜기	대형 또는 두꺼운 용지에 인쇄할 때 조정을 허용합니다.
프린터 에뮬레이션 PPDS 에뮬레이션 끄기* 켜기	PPDS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
프린터 에뮬레이션 PS 에뮬레이션 끄기 켜기*	PS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 Prescribe 활성화 끄기* 켜기	PRESCRIBE를 활성화합니다. 참고: PRESCRIBE 라이선스가 설치되어 있어야 합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 페이지 제한 시간 0-60(60*)	에뮬레이션 중 페이지 제한 시간을 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 작업 후 에뮬레이터 재설정 끄기* 켜기	인쇄 작업 후 에뮬레이터를 재설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 프린터 메시지 액세스 비활성화 끄기 켜기*	에뮬레이션 중에 프린터 메시지에 대한 액세스를 비활성화합니다.
팩스 구성 팩스 저전력 지원 절전 허용 안 함 절전 허용 자동*	프린터에서 필요하다고 판단될 때마다 절전 모드로 들어가도록 팩스를 설정합니다.
팩스 구성 팩스 저장 위치 NAND 디스크*	모든 팩스를 저장할 위치를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 ISD가 설치된 경우에만 나타납니다.
인쇄 구성 글꼴 선명하게 0-150(24*)	글꼴 데이터 인쇄 시 고주파수 화면을 사용해야 하는 텍스트 포인트 크기의 상한값을 설정합니다. 예를 들어 이 값이 24라면 크기가 24포인트 이하인 모든 글꼴은 고주파수 화면을 사용합니다.
장치 작동 저소음 모드 끄기* 켜기	프린터가 저소음 모드에서 작동하도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 활성화하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.
장치 작동 패널 메뉴 끄기 켜기*	제어판에서 프린터 메뉴에 액세스하기를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
장치 작동 안전 모드 끄기* 켜기	프린터가 특수 모드에서 작동하도록 설정하면 알려진 문제에도 불구하고 가능한 한 많은 기능을 지속적으로 제공하려고 시도합니다. 예를 들어 커기로 설정하고 양면 인쇄 장치 모터가 작동을 하지 않으면 작업이 양면 인쇄인 경우에도 프린터에서 단면 인쇄를 수행합니다.
장치 작동 최소 복사 메모리 20MB* 30MB 50MB 80MB 100 MB	복사 작업을 저장하기 위한 최소 메모리 할당을 설정합니다.
장치 작동 사용자 정의 상태 지우기	기본 또는 대체 사용자 지정 메시지에 대한 사용자 지정 문자열을 삭제합니다.
장치 작동 원격으로 설치된 메시지 모두 지우기	원격에서 설치한 메시지를 삭제합니다.
장치 작동 오류 화면 자동 표시 끄기 켜기*	프린터가 한동안 기본 화면에서 비활성화된 후에 디스플레이에 기존 오류 메시지를 표시합니다.
장치 작동 빠른 경로 복사에서 방향 인식 끄기* 켜기	빠른 복사 작업을 전송할 경우 복사 메뉴에서 방향 설정을 사용하도록 프린터를 활성화합니다.
앱 구성 LES 응용 프로그램 끄기 켜기*	LES(Lexmark Embedded Solutions) 응용 프로그램을 활성화합니다.
마무리 장치 구성 출력함 2 설정 끄기* 켜기	두 번째 출력함의 사용을 활성화합니다.
스캐너 구성 스캐너 수동 정합 빠른 인쇄 테스트	빠른 테스트 대상 페이지를 인쇄합니다. 참고: 대상 페이지의 여백 간격이 대상 주위의 모든 면에서 균일한지 확인하십시오. 균일하지 않을 경우 프린터 여백을 재설정해야 합니다.
스캐너 구성 스캐너 수동 정합 앞면 ADF 정합 뒷면 ADF 정합 평판 스캐너 정합	ADF, 스캐너 유리 또는 컨트롤러 보드를 교체한 후 평판 및 ADF를 수동으로 등록합니다.
스캐너 구성 유지 보수 카운터 재설정	ADF 유지관리 키트를 교체한 후에는 카운터를 재설정하십시오.

참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
스캐너 구성 가장자리 제거 평판 스캐너 가장자리 제거(3*) ADF 가장자리 제거(3*)	ADF 또는 평판 스캔 작업 주위의 인쇄되지 않는 영역의 크기(밀리미터)를 설정합니다.
스캐너 구성 스캐너 비활성화 아니요* 예 ADF 전용	제대로 작동하지 않을 경우 스캐너를 비활성화합니다.
스캐너 구성 Tiff 바이트 순서 CPU Endian 방식* Little Endian Big Endian	TIFF 형식 스캔 출력물의 바이트 순서를 설정합니다.
스캐너 구성 정확한 TIFF Rows Per Strip 켜기* 끄기	TIFF 형식 스캔 출력물의 RowsPerStrip 태그 값을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

서비스 불능 삭제

메뉴 항목	설명
서비스 불능 삭제 마지막으로 삭제한 프린터 메모리: 마지막으로 삭제한 하드 디스크: ISD가 마지막으로 지워짐	프린터 메모리 또는 스토리지 드라이브가 마지막으로 삭제된 시점에 대한 읽기 전용 정보를 표시합니다. 참고: 마지막으로 삭제된 하드 디스크는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
서비스 불능 삭제 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제 모든 앱 및 앱 설정 삭제 모든 단축키 및 단축키 설정 지우기 하드 디스크의 모든 정보 삭제 다운로드 제거(모든 매크로, 글꼴, PFO 등 삭제) 버퍼링된 작업 제거 보류 작업 제거 지능형 스토리지 드라이브 지우기	비휘발성 메모리 및 스토리지 드라이브의 정보를 모두 지웁니다. 참고: 하드 디스크에서 모든 정보 삭제는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

기본 화면 사용자 정의

참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.

메뉴	설명
복사 이메일 팩스 대기 팩스 팩스 대기 해제 상태/소모품 작업 대기열 설정 언어 변경 주소록 즐거찾기 보류 작업 USB 드라이브 FTP 스캔 프로필 장치 잠금 스캔 센터 카드 복사 바로 가기 센터	기본 화면에 표시될 아이콘을 지정합니다.

프린터 정보

메뉴 항목	설명
애셋 태그	프린터의 ID를 지정합니다. 최대 길이는 32자입니다.
프린터 위치	프린터 위치를 지정합니다. 최대 길이는 63자입니다.
문의:	프린터의 연락처 정보를 지정합니다. 최대 길이는 63자입니다.
펌웨어 버전	프린터에 설치된 펌웨어 버전을 표시합니다.
엔진	프린터의 엔진 번호를 표시합니다.
일련 번호	프린터의 일련 번호를 표시합니다.
USB로 구성 파일 내보내기	구성 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
USB로 압축된 로그 내보내기	압축 로그 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
로그 전송	프린터 로그 정보를 Lexmark에 전송합니다.

인쇄

레이아웃

메뉴 항목	설명
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스타일 뒤집기 긴 면* 짧은 면	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
빈 페이지 인쇄 인쇄 안 함*	인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
면당 페이지 순서 수평* 역 수평 수직 역 수직	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
면당 페이지 방향 자동* 가로 세로	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
면당 페이지 테두리 없음* 단색	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
매수 1-9999(1*)	각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다.
인쇄 영역 보통* 페이지에 맞추기 전체 페이지	용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

마무리

메뉴 항목	설명
Staple Job(스태플 작업) 끄기* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽	모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
스태플 테스트 시작	스태플 마무리 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
홀 펀치 끄기* 켜기	인쇄된 출력물의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
홀 펀치 모드 2홀 3홀 4홀	인쇄된 출력물의 홀 펀치 모드를 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 3홀은 미국의 공장 출하 시 기본 설정입니다. 4홀은 국제 기본 설정입니다. 이 메뉴 항목은 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
오프셋 페이지 없음* 사본 사이 작업 간	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 한 부씩 인쇄가 켜짐[1,2,1,2,1,2]으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본이 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐 [1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 1페이지로 지정된 모든 페이지, 2페이지로 지정된 모든 페이지)이 오프셋됩니다. 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

설정

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 에뮬레이션* PS 에뮬레이션	프린터 언어를 설정합니다. 참고: 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.
작업 대기 꺼짐* 켜기	소모품이 필요한 인쇄 작업을 보존하여 누락된 소모품이 필요 없는 작업을 인쇄할 수 있습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
작업 대기 제한 시간 0-255(30*)	프린터에서 사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 보류하고 인쇄 대기열에 있는 다른 작업을 계속 인쇄하기 전까지 사용자의 조작을 기다리는 시간(초)을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
다운로드 대상 RAM* 디스크	글꼴 및 매크로와 같이 프린터로 다운로드한 모든 영구 리소스를 저장할 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
자원 저장 꺼짐* 켜기	가용 메모리 용량을 초과하는 작업이 수신될 때 글꼴 및 매크로와 같은 다운로드한 리소스에 대해 프린터가 수행할 작업을 결정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐으로 설정된 경우 프린터는 메모리가 필요할 때까지만 다운로드된 리소스를 보유합니다. 비활성 프린터 언어와 연결된 리소스는 삭제됩니다. 켜짐으로 설정된 경우 프린터는 영구 다운로드된 모든 리소스를 모든 언어 스위치에서 보관합니다. 필요한 경우 프린터에서 영구 리소스를 삭제하는 대신 메모리 부족 메시지를 표시합니다.
모두 인쇄 순서 알파벳 순서* 최신 항목부터 오래된 항목부터	모두 인쇄를 선택할 경우 대기 및 기밀 작업의 인쇄 순서를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

품질

메뉴 항목	설명
인쇄 해상도 600dpi* 1200 IQ 1200dpi	인쇄 출력에서 나타날 텍스트 및 이미지에 대한 해상도를 설정합니다. 참고: 해상도는 인치당 도트 수 또는 이미지 품질로 결정됩니다.
토너 농도 1-10(8*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
하프톤 보통* 세부 정보	인쇄된 출력물의 가장자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다.
밝기 -6 ~ 6(0*)	인쇄 출력의 밝기를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
대비 0-5(0*)	인쇄 출력의 대비를 조정합니다.
회색 교정 자동* 끄기	이미지에 적용된 대비 향상 기능을 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

작업 계정

메뉴 항목	설명
작업 계정 끄기* 켜기	프린터에서 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 작성하도록 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 플래시 메모리 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
로그 계산 주기 매일 매주 매달*	프린터에서 로그 파일을 작성하는 빈도를 지정합니다.
주기 종료 시 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 지정합니다. 참고: 계정 로그 빈도에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
거의 다 참 수준으로 로그 끄기 켜짐(5)*	프린터에서 거의 다 찼을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 플래시 메모리 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
거의 다 찼을 때 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크가 거의 꽉 찼을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다. 참고: 거의 다 참 수준으로 로그에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
찾을 때 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.
로그를 게시할 URL	프린터에서 작업 계산 로그를 게시할 위치를 지정합니다.
로그 전송 이메일 주소	프린터가 작업 계산 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
로그 파일 접두사	로그 파일에 사용할 접두사를 지정합니다. 참고: TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PDF

메뉴 항목	설명
용지에 맞춤 꺼짐* 켜짐	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다.
주석 인쇄 인쇄 안 함*	PDF 문서의 주석 인쇄 여부를 지정합니다.
PDF 오류 인쇄 끄기 켜짐*	PDF 오류 인쇄를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PostScript

메뉴 항목	설명
PS 오류 인쇄 끄기* 켜기	PostScript® 오류를 설명하는 페이지를 인쇄합니다. 참고: 오류가 발생하면 작업 처리가 중단되고, 프린터에서 오류 메시지가 인쇄되고, 인쇄 작업의 나머지 부분이 배출됩니다.
최소 선 두께 1 ~ 30(2*)	최소 스트로크 폭을 설정합니다. 참고: 1200dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
PS 시작 모드 잠금 끄기 켜기*	SysStart 파일을 비활성화합니다. 참고: SysStart 파일을 활성화하면 프린터 또는 네트워크가 보안 위험에 노출됩니다.
이미지 스무딩 끄기* 켜기	저해상도 이미지의 명암과 선명도를 개선합니다. 참고: 이 설정은 해상도가 300dpi 이상인 이미지에 효과 없습니다.
글꼴 중요도 기본* 플래시/디스크	글꼴 검색 순서를 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 기본은 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브(ISD)를 검색하기 전에 해당 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. 플래시/디스크는 프린터 메모리를 검색하기 전에 하드 디스크 또는 ISD에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. 이 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 ISD가 설치된 경우에만 나타납니다.
대기 제한 시간 끄기 켜짐*(40초)	인쇄 작업을 취소하기 전까지 프린터에서 추가 데이터를 기다리도록 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PCL

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본* 디스크 다운로드 플래시 모두	기본 글꼴 선택이 포함된 금지대를 선택합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 디스크 및 플래시는 결함이 없거나 보호되지 않는 하드 디스크 또는 글꼴이 포함된 플래시 메모리가 설치된 경우에만 나타납니다. 다운로드는 다운로드한 글꼴이 프린터 메모리에 있는 경우에만 나타납니다.
글꼴 이름 [사용 가능한 글꼴 목록](Courier*)	지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다.
기호 집합 [사용 가능한 기호 집합 목록](10U PC-8*)	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고: 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다.
피치 0.08–100.00(10.00*)	고정 폭 또는 모노스페이스 글꼴의 피치를 지정합니다. 참고: 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.
용지 방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
페이지당 줄 수 1-255	PCL® 데이터 스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 선택된 수의 요청된 문자열이 인쇄되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다. 60이 미국의 경우 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 64입니다.
PCL5 최소 선 두께 1-30(2*)	초기 최소 스트로크 폭을 설정합니다.
PCLXL 최소 선 두께 1-30(2*)	
A4 폭 198 mm* 203 mm	A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다. 참고: 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다.
LF 후 자동 CR 켜기 끄기*	라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
CR 후, 자동 LF 켜기 끄기*	캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다.
용지함 번호 재지정 다용도 공급 장치 지정 용지함 지정 [x] 수동 용지 지정 수동 봉투 지정	다른 급지 세트를 사용하여 주어진 용지 급지대를 요청하는 다른 인쇄 드라이버 또는 사용자 지정 응용 프로그램을 사용하도록 프린터를 구성합니다.
용지함 번호 재지정 공장 출하 시 기본값 보기	각 용지 급지대에 지정되어 있는 공장 출하 시 기본값을 표시합니다.
용지함 번호 재지정 기본값 복원	용지함 번호 재지정 값을 해당 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.
인쇄 제한 시간 끄기 켜기*(90초)	지정된 시간 동안 유휴 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이미지

메뉴 항목	설명
자동 맞춤 켜짐 꺼짐*	이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다. 참고: 켜짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
역상 꺼짐* 켜짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다.
배율 왼쪽 위 고정 최적* 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. 참고: 자동 맞춤이 꺼짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

용지

용지함 구성

메뉴 항목	설명
기본 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 용지 금지대를 설정합니다.
용지 크기/유형 용지함 [x] 다용도 금지대 수동 용지 수동 봉투	각 금지대에 넣을 용지 크기나 종류를 지정합니다.
대용 크기 꺼짐 Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 목록 전체*	요청한 크기가 금지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐은 필요한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다. 목록 전체는 대체 가능한 모든 항목을 허용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
MP 구성 카세트* 수동 첫 번째	다용도 공급 장치의 작동을 결정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 카세트는 다용도 공급 장치를 자동 용지 금지대로 구성합니다. • 수동은 수동 금지 인쇄 작업에 대해서만 다용도 공급 장치를 설정합니다. • 첫 번째는 다용도 공급 장치를 기본 용지 금지대로 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

매체 설정

Universal 용지 설정

메뉴 항목	설명
측정 단위 인치 mm	Universal 용지의 측정 단위를 지정합니다. 참고: 인치는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 mm입니다.
세로 너비 3.5–19 인치(8.5*) 88.9–482.6 mm(216*)	Universal 용지의 세로 너비를 설정합니다.
세로 높이 3.5–19 인치(14*) 88.9–482.6 mm(356*)	Universal 용지의 세로 높이를 설정합니다.
금지 방향 짧은 면* 긴 면	짧은 면 또는 긴 면 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 긴 면은 가장 긴 면이 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다.
다양한 범용 크기 용지함 [x] 다용도 공급 장치	각 용지 금지대에 들어 있는 여러 범용 크기에 고유한 크기를 지정합니다. 참고: 이 설정은 장치 메뉴에서 활성화된 경우에만 나타납니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 여러 범용 크기 를 누릅니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

사용자 정의 스캔 크기

메뉴 항목	설명
사용자 지정 스캔 크기 [x] 스캔 크기 이름 폭 1-8.5 인치(8.5*) 25.4-215.9 mm(215.9*) 높이 1-25 인치(11*) 25.4-635 mm(279.4*) 용지 방향 세로* 가로 한 면에 양면 스캔 끄기* 켜기	스캔 크기 이름을 지정하고 스캔 설정을 구성합니다.

용지 종류

메뉴 항목	설명
일반 카드 용지 재활용 광택 라벨 본드지 봉투 거친 봉투 레터헤드지 양식 용지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 종이/면지 사용자 정의 유형 [x]	용지의 질감, 무게 및 방향을 지정합니다.

복사

복사 기본값

메뉴 항목	설명
문서 종류 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
간지 없음* 사본 사이 작업 간 페이지 간	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
면당 페이지 끄기* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다.
테두리 인쇄 끄기* 켜기	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 경우 각 이미지 주위에 테두리를 넣습니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐 [1,1,1,2,2,2] 켜짐 [1,2,1,2,1,2]*	연속해서 여러 부를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
오프셋 페이지 없음* 사본 사이 작업 간	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 분리합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 한 부씩 인쇄가 커짐[1,2,1,2,1,2]으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본이 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐 [1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 1페이지로 지정된 모든 페이지, 2페이지로 지정된 모든 페이지)이 오프셋됩니다. 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다.
스태플 끄기* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽 4 스타플	모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
펀치 끄기* 2홀 3홀 4홀	인쇄된 출력물에 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
"복사 원본" 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. 참고: Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.
"복사 대상" 급지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 자동 크기 맞춤	복사 작업에 대해 용지 급지대를 지정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
농도 1 ~ 9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
매수 1-9999(1*)	매수를 지정합니다.
머리글/바닥글 왼쪽 머리글 가운데 머리글 오른쪽 머리글 왼쪽 바닥글 가운데 바닥글 오른쪽 바닥글	스캔하는 이미지의 머리글 또는 바닥글 정보를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
오버레이 기밀 복사 초안 긴급 사용자 지정 끄기*	각 사본에 인쇄할 오버레이 텍스트를 지정합니다.
사용자 지정 오버레이	오버레이 메뉴에서 사용자 지정 선택 텍스트를 입력합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
자동 가운데 정렬 끄기* 켜기	내용을 페이지 가운데에 정렬합니다.
미러 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 끄기* 켜기	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
우선순위 복사 허용 끄기 켜기*	복사를 위해 인쇄 작업을 중단합니다.
사용자 정의 작업 스캔 끄기* 켜기	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축번호로 저장 허용 끄기 켜기*	복사 설정을 단축키로 저장합니다.
샘플 사본 끄기* 켜기	나머지 사본을 인쇄하기 전에 샘플 사본을 인쇄하여 품질을 확인합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스

팩스 기본값

팩스 모드

메뉴 항목	설명
팩스 모드 팩스 팩스 서버 사용 안 함	팩스 모드를 선택합니다. 참고: 사용 중인 프린터 모델에 따라 공장 출하 시 기본 설정이 다를 수 있습니다.

팩스 설정

참고: 이 메뉴는 etherFAX 포털에 등록된 프린터 또는 팩스 카드가 설치된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
팩스 이름	팩스 시스템을 식별합니다.
팩스 번호	팩스 번호를 식별합니다.
팩스 ID 팩스 이름 팩스 번호*	팩스 수신자에게 팩스 이름 또는 팩스 번호를 알립니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
수동 팩스 활성화 끄기* 켜기	프린터에서 수동 팩스 기능을 켭니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목에는 전화선 스플리터 및 전화기 수화기가 필요합니다. 일반 전화선을 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. 수동 팩스 기능으로 바로 전환하려면 키패드에서 # 및 0을 누릅니다.
메모리 사용 모두 수신 대부분 수신 같음* 대부분 송신 모두 송신	팩스 전송에 할당되는 프린터 내부 메모리 크기를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목으로 메모리 버퍼링 상태 및 팩스 전송/수신 실패를 방지합니다.
팩스 취소 허용* 허용안함	발신 및 수신 팩스를 취소합니다.
발신 번호 표시 끄기 켜기 대체	발신 번호 표시 패턴을 활성화합니다. 참고: 이 설정은 초기 설정 마법사에서 선택한 국가 또는 지역이 여러 발신자 번호 표시 패턴을 지원하는 경우에만 나타납니다.
팩스 번호 마스킹 끄기* 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호를 마스크할 형식을 지정합니다.
마스킹할 번호 0-58(0*)	보내는 팩스 번호에서 마스킹할 번호 수를 지정합니다.
착신 번호 표시 사용 끄기 켜기*	프린터에 전화선이 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: 즉시 이벤트를 감지합니다.
잘못된 잭 연결 감지 사용 끄기 켜기*	전화선이 프린터의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: 즉시 이벤트를 감지합니다.
사용 중 내선 지원 사용 끄기 켜기*	동일한 회선의 다른 전화와 같이 다른 장치에서도 전화선이 사용되는지 확인합니다. 참고: 즉시 이벤트를 감지합니다.
팩스 호환성 최적화	다른 팩스 시스템과 최적의 상태로 호환될 수 있도록 프린터 팩스 기능을 구성합니다.
팩스 전송 T.38 아날로그 G.711 etherFAX	팩스 전송 방법을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터에 etherFAX 또는 FoIP(Fax over IP) 라이선스 번들을 설치한 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

HTTPS 팩스 설정

참고: 이 메뉴는 팩스 전송이 etherFAX로 설정된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
HTTPS 서비스 URL	etherFAX 서비스 URL을 지정합니다.
HTTPS 프록시	프록시 서버 URL을 지정합니다.
HTTPS 프록시 사용자	프록시 서버의 사용자 이름과 암호를 지정합니다.
HTTPS 프록시 암호	
팩스 전송 암호화 사용 안 함 활성화됨* 필수	발신 팩스 메시지에 대한 암호화를 활성화합니다.
팩스 수신 암호화 사용 안 함 활성화됨* 필수	수신 팩스 메시지에 대한 암호화를 활성화합니다.
HTTPS 팩스 상태	etherFAX 통신 상태를 표시합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
해상도 표준* 찾기 아주 세밀하게 가장 세밀하게	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 표준 및 아주 세밀하게는 컬러 팩스 스캔 활성화 설정이 꺼짐(기본값)으로 설정된 경우에만 나타납니다. 해상도가 높을수록 팩스 전송 시간이 길어지고 필요한 메모리가 많아집니다.
원본 크기 [용지 크기 목록](혼합 크기*)	원본 문서의 크기를 지정합니다.
용지 방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
면 수 끼기* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
문서 종류 텍스트* 문자/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
PABX 연결 켜기 끄기*	프린터에서 신호음을 인식하기 위해 대기하지 않고 팩스 번호를 다이얼링하도록 합니다. 참고: PABX(Private Automated Branch Exchange)는 단일 액세스 번호로 외부 발신자에게 여러 개의 회선을 제공할 수 있는 전화 네트워크입니다.
다이얼 모드 톤* 기계식	수신 또는 송신 팩스의 다이얼 모드를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색 - 빨간색 -4 ~ 4(0*) 마젠타색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노란색 - 파란색 -4 ~ 4(0*)	스캔 중 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
배경 제거 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다.
미러 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 켜기 끄기*	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
자동 다시 걸기 0 ~ 9(5*)	받는 팩스 시스템의 작업 수준에 따라 재다이얼 시도 횟수를 조정합니다.
다시 걸기 빈도 1-200분(3*)	팩스 전송 성공 가능성을 높이려면 재다이얼 시도 간격을 늘립니다.
ECM 활성화 켜기* 끄기	팩스 작업에 대해 오류 보정 모드(ECM)를 활성화합니다. 참고: ECM은 전화선 소음 및 약한 신호 강도로 인한 팩스 전송 프로세스의 오류를 감지하고 수정합니다.
팩스 스캔 활성화 켜기* 끄기	프린터에서 스캔한 문서를 팩스로 전송합니다.
드라이버를 통해 팩스 전송 켜기* 끄기	프린터 드라이버에서 팩스를 전송할 수 있도록 합니다.
단축번호로 저장 허용 켜기* 끄기	팩스 번호를 프린터에 단축키로 저장합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 끄기* 켜기	사용자 지정 작업 스캔을 기본으로 켭니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브(ISD)가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 끄기* 켜기	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 ISD가 설치된 경우에만 나타납니다.
컬러 팩스 스캔 활성화 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용	팩스의 컬러 스캔을 활성화합니다.
컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 켜기* 끄기	보내는 컬러 팩스를 모두 흑백으로 변환합니다.
팩스 번호 확인 끄기* 켜기	사용자에게 팩스 번호 확인을 요청합니다.
다이얼 접두사	국번을 설정합니다.
다이얼링 국번 규칙	다이얼링 국번 규칙을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
팩스 작업 대기 없음* 토너 토너 및 소모품	프린터 대기열에서 사용할 수 없는 특정 리소스를 요청하는 팩스 작업을 제거합니다.
받는 전화벨 1 ~ 25(3*)	장치가 수신 통화에 답사기 전에 벨소리 횟수를 설정합니다.
자동 축소 켜기* 끄기	수신 팩스의 배율을 페이지에 맞게 조정합니다.
용지 금지대 용지함 [X] 자동*	수신 팩스를 인쇄할 용지 금지대를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
면 수 켜기 끄기*	용지 양면에 인쇄합니다.
간지 없음* 작업 전 작업 후	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 금지대 용지함 [X] (1*)	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
출력함 표준 출력함	수신된 팩스에 대한 출력함을 지정합니다.
팩스 바닥글 켜기 끄기*	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다.
팩스 바닥글 시간 표시 수신됨* 인쇄	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 시간 표시를 인쇄합니다.
펀치 끄기* 2홀 3홀 4홀	수신 팩스의 홀 펀치 기능을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
스테플 끄기* 1 스테플 2 스테플 4 스테플	수신 팩스의 스테플 기능을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
팩스 보류 대기 팩스 모드 끄기* 항상 켜짐 수동 예약	받은 팩스를 인쇄하지 않고 릴리스하기 전까지 보류할 수 있습니다.
팩스 보류 팩스 보류 예약	팩스 보류 예약을 지정합니다. 참고: 이 설정은 보류 팩스 모드가 예약으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
팩스 수신 활성화 켜기* 끄기	프린터에서 팩스를 수신하도록 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
컬러 팩스 수신 활성화 켜기* 끄기	프린터에서 컬러 팩스를 수신하도록 설정합니다.
발신자 ID 활성화 켜기 끄기*	제어판에서 수신 통화의 전화 번호를 표시합니다.
익명 팩스 차단 켜기 끄기*	사용처 ID 또는 팩스 ID가 지정되지 않은 장치에서 보내는 팩스를 차단합니다.
금지된 팩스 목록 금지된 팩스 추가	차단할 전화 번호를 지정합니다.
자동 응답 모든 벨울림* 한 번 벨울림 두 번 벨울림 세 번 벨울림 한 번 또는 두 번 벨울림만 한 번 또는 세 번 벨울림만 두 번 또는 세 번 벨울림만	수신 팩스 특유의 벨소리 패턴을 설정합니다.
자동 응답 켜기* 끄기	프린터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정합니다.
수동 응답 코드 0-9(9*)	전화기 숫자 패드에 코드를 수동으로 입력하여 팩스 수신을 시작합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목은 프린터가 전화와 회선을 공유하는 경우에만 표시됩니다. 이 메뉴 항목은 프린터에서 팩스를 수동으로 수신하도록 설정된 경우에만 표시됩니다.
팩스 전달 인쇄* 인쇄 및 전달 전달	수신된 팩스를 전달할지 여부를 지정합니다.
전달 대상 대상 1 대상 2	수신된 팩스를 전달할 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 팩스 전달이 인쇄 및 전달 또는 전달로 설정되어 있을 때만 표시됩니다.
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 표지

메뉴 항목	설명
팩스 표지 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용	팩스 표지 페이지의 설정을 구성합니다.
수신인 필드 포함 끄기* 켜기	
발신인 필드 포함 끄기* 켜기	
위치	
메시지 필드 포함 끄기* 켜기	
메시지:	
로고 포함 끄기* 켜기	
바닥글 포함 [x] 끄기* 켜기	
바닥글 [x]	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 로그 설정

메뉴 항목	설명
전송 로그 빈도 항상* 안 함 오류일 경우에만	프린터에서 전송 로그를 작성하는 빈도를 지정합니다.
전송 로그 작업 인쇄 끄기 켜기* 이메일 끄기* 켜기	팩스 전송 성공 또는 전송 오류 발생 시에 대한 로그를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
수신 오류 로그 인쇄 안 함* 오류 시 인쇄	팩스 수신 오류에 대한 로그를 인쇄합니다.
자동 로그 인쇄 켜기* 끄기	모든 팩스 활동을 인쇄합니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x] (1*)	로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
로그 표시 원격 팩스 이름* 누른 번호	원격 팩스 이름 또는 팩스 번호별로 전송자를 식별합니다.
작업 로그 활성화 켜기* 끄기	모든 팩스 작업의 요약を 봅니다.
통화 로그 활성화 켜기* 끄기	팩스 통화 내역의 요약을 봅니다.
로그 출력함 표준 출력함* 출력함 [x]	인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

스피커 설정

메뉴 항목	설명
스피커 모드 항상 끄* 항상 켜짐 연결될 때까지 켜짐	팩스 스피커 모드를 설정합니다.
스피커 볼륨 낮음* 높음	팩스 스피커 볼륨을 조정합니다.
벨소리 볼륨 끄기* 켜기	벨소리 볼륨을 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

VoIP 설정

메뉴 항목	설명
VoIP 프로토콜 SIP* H.323	VoIP(Voice over Internet Protocol) 프로토콜을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
STUN 서버	방화벽을 통과하는 STUN 서버를 지정합니다.
팩스 모드 강제 실행 끄기 켜기*	팩스 통화 시작 시 VoIP 게이트웨이를 아날로그에서 T.38로 전환합니다.
팩스 모드 지연 강제 실행 0-15(7*)	팩스 모드 강제 실행의 다른 초대를 보낼 때 시간 지연을 초 단위로 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

SIP 설정

메뉴 항목	설명
프록시	전화번호를 팩스가 전송되는 IP 주소로 변환하는 시스템의 IP 주소를 지정합니다.
등록자	SIP 클라이언트 등록을 처리하는 시스템의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.
사용자	SIP 프록시 서버의 사용자 이름을 지정합니다.
암호	SIP Registrar에서 사용되는 암호를 지정합니다.
인증 ID	SIP Registrar에 영역 이름을 지정합니다. 참고: 인증 ID 설정이 설정되지 않은 경우 이 설정은 사용자 필드의 사용자 이름을 대신 사용합니다.
등록 전송 UDP* TCP	등록에 SIP 전송 유형을 설정합니다.
수신 통화 전송 UDP* TCP UDP 및 TCP	수신 통화에 SIP 전송 유형을 설정합니다.
발신 통화 전송 UDP* TCP	발신 통화에 SIP 전송 유형을 설정합니다.
아웃바운드 프록시	모든 SIP 통신을 전달할 아웃바운드 프록시를 지정합니다.
문의:	SIP에 담당자 이름을 지정합니다.
영역	SIP에 영역 이름을 지정합니다. 참고: 영역 설정이 설정되지 않은 경우 설정은 연락처 이름을 대신 사용합니다.
SIP 등록 상태	SIP 등록 상태가 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

H.323 설정

메뉴 항목	설명
게이트웨이	H.323 게이트웨이 IP 주소를 지정합니다.
게이트키퍼	H.323 게이트키퍼를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용자	H.323 게이트웨이와 함께 사용되는 사용자 이름을 지정합니다.
암호	H.323 게이트웨이에 암호를 지정합니다.
빠른 시작 활성화 끄기* 켜기	빠른 시작 활성화
H.245 터널링 비활성화 끄기* 켜기	H.323 터널링 비활성화
게이트키퍼 검색 비활성화 끄기 켜기*	H.323 게이트키퍼 검색 비활성화
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

T.38 설정

메뉴 항목	설명
표시등 중복 0-5(3*)	T.38 통신에서 팩스 표시기가 반복되는 횟수를 설정합니다.
저속 중복 0-5(3*)	T.38 통신에서 저속 데이터가 반복되는 횟수를 설정합니다.
고속 중복 0-5(1*)	T.38 통신에서 고속 데이터가 반복되는 횟수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 설정

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
대상 형식	팩스 수신자를 지정합니다. 참고: 팩스 번호를 사용하려면 번호 앞에 번호 표시(#)를 입력합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
제목	팩스 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지	
아날로그 수신 활성화 끄기* 켜기	프린터가 아날로그 팩스를 수신하도록 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 이메일 설정

메뉴 항목	설명
이메일 SMTP 서버 사용 켜기 끄기*	팩스를 송수신할 때 이메일에 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 사용합니다. 참고: 켜짐으로 설정하면 팩스 서버 이메일 설정 메뉴의 다른 모든 설정은 표시되지 않습니다.
기본 SMTP 게이트웨이	기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5-30(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
SSL/TLS 사용 사용 안 함* 협상 필수	암호화된 링크를 사용하는 팩스를 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 끄기 켜기*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서를 지정합니다.
SMTP 서버 인증 인증 불필요* 로그인/일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자에게 알림	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 끄기* 켜기	사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
장치 암호	
Kerberos 5 REALM	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 끄기* 켜기	"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 스캔 설정

메뉴 항목	설명
이미지 형식 TIFF(.tif) PDF(.pdf)* XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
문서 종류 텍스트* 문자/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
팩스 해상도 표준* 찾기 아주 세밀하게 가장 세밀하게	팩스 해상도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
면 수 끄기* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
농도 1-9(5*)	출력 농도를 설정합니다.
용지 방향 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
원본 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 혼합 크기는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. • 이 설정은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
다면 TIFF 사용 끄기 켜기*	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이메일

이메일 설정

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이	이메일을 보내는 데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5~30초(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	이메일 회신 주소를 지정합니다.
항상 SMTP 기본 회신 주소 사용 켜기 끄기*	항상 SMTP 서버의 기본 회신 주소를 사용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
SSL/TLS 사용 사용 안 함* 협상 필수	암호화된 링크를 사용해 이메일을 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 끄기 켜기*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다.
SMTP 서버 인증 인증 불필요* 로그인 / 일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자에게 알림	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 끄기* 켜기	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
장치 암호	
Kerberos 5 REALM	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 비활성화 끄기* 켜기	"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이메일 기본값

메뉴 항목	설명
제목:	이메일 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지:	
파일 이름	스캔하는 문서의 파일 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
포맷 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) CSV(.csv)	스캔하는 문서의 파일 형식을 지정합니다. 참고: 메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
전역 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전 반점 제거 자동 대비 향상	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. 참고: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 문서의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 보도자료 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
용지 방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원래 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 꺼짐* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색상 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거 없음* 빨강 녹색 파랑 기본 빨간색 임계값 0-255(128*) 기본 초록색 임계값 0-255(128*) 기본 파란색 임계값 0-255(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자동 컬러 감지 컬러 감도 1-9(5*) 영역 감도 1-9(5*) 이메일 비트 수준 1비트* 8비트 최소 스캔 해상도 75dpi 150dpi 200dpi 300dpi*	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. • 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜기	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜기	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
여백 최소 스캔 꺼짐* 켜기	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거(제거 안 함*) 빈 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
최대 이메일 크기 0-65535(0*)	각 이메일에 사용 가능한 파일 크기를 설정합니다.
크기 오류 메시지	이메일이 허용되는 파일 크기를 초과할 경우 프린터에서 전송할 오류 메시지를 지정합니다. 참고: 최대 1,024자까지 입력할 수 있습니다.
대상 제한	지정된 목록의 도메인 이름으로만 이메일을 보내도록 제한합니다. 참고: 각 도메인을 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
나에게 사본 전송 표시 안 함* 켜짐(기본값) 꺼짐(기본값) 항상 켜	본인에게 이메일 사본을 보냅니다.
내 이메일만 허용 꺼짐* 켜기	이메일을 본인에게만 전송할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
참조:/숨은 참조: 사용 꺼짐* 켜기	이메일의 CC:(참조)와 BCC:(숨은 참조)를 활성화합니다.
다면 TIFF 사용 끄기 켜짐*	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 JPEG LZW*	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트와 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔할 내용의 사진 품질을 설정합니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜기	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	이메일 스캔을 위한 전송 로그를 인쇄합니다.
용지 금지대 로그 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	이메일 로그를 인쇄할 용지 금지대를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜기	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 끄기 켜짐*	원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축키로 저장 허용 끄기 켜짐*	이메일 주소를 단축키로 저장합니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부* 웹 링크	이메일에 포함된 이미지의 전송 방법을 지정합니다.
전송 후 이메일 정보 재설정 끄기 켜짐*	이메일을 보낸 후 수신자, 제목, 메시지, 파일 이름 필드를 기본값으로 재설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

웹 링크 설정

메뉴 항목	설명
서버	이메일에 포함된 이미지를 호스팅하는 서버의 자격 증명을 지정합니다
로그인	
암호	
경로	
파일 이름	
웹 링크	

FTP

FTP 기본값

메뉴 항목	설명
형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) CSV(.csv)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다. 참고: 메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
전역 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전 반점 제거 자동 대비 향상	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. 참고: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(깨짐*) 보안(끄기*) 보관(PDF/A)(끄기*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
문서 종류 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
용지 방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 끄기* 긴 면 짧은 면	문서의 양면을 스캔할 때 방향을 지정합니다.
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거 없음* 빨강색* 녹색* 파랑색* 기본 빨간색 임계값 0-255(128*) 기본 초록색 임계값 0-255(128*) 기본 파란색 임계값 0-255(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자동 컬러 감지 컬러 감도 1-9(5*) 영역 감도 1-9(5*) FTP 비트 수준 1비트* 8비트 최소 스캔 해상도 75dpi 150dpi 200dpi 300dpi*	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. • 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 끄기* 켜기	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거 제거 안 함* 제거 빈 페이지 민감도 1-9(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
문자 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
문자/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
다면 TIFF 사용 켜기* 끄기	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	FTP 스캔의 전송 로그를 인쇄합니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	FTP 로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
로그 출력함 표준 출력함* 출력함 [x]	인쇄된 FTP 로그의 출력함을 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 끄기* 켜기	사용자 지정 작업 스캔을 기본으로 켭니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 끄기 켜기*	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
단축번호로 저장 허용 끄기 켜기*	FTP 주소를 단축키로 저장합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB 드라이브

플래시 드라이브 스캔

메뉴 항목	설명
형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
전역 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전 반정 제거 자동 대비 향상	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. 참고: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴가 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(끄기*) 보관(PDF/A)(끄기*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
문서 종류 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
용지 방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 끄기* 긴 면 짧은 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) 스캔 비트 수준(1비트*) 최소 스캔 해상도(300dpi*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반* 고정됨 레벨(0*))	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. • 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 끄기* 켜기	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리에서 가장자리로 스캔 끄기* 켜기	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많이 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거(제거*) 빈 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
문자 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
문자/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
다면 TIFF 사용 끄기 켜기*	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 끄기* 켜기	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 끄기 켜기*	원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

플래시 드라이브 인쇄

메뉴 항목	설명
매수 1-9999(1*)	인쇄 매수를 설정합니다.
용지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	인쇄 작업에 사용할 용지 금지대를 설정합니다.
한 부씩 인쇄 (1, 1, 1) (2, 2, 2) (1,2,3) (1,2,3)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스태플 끄기* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽 4 스타플	모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
홀 펀치 끄기* 2홀 3홀 4홀	모든 인쇄 작업에 사용할 펀치 모드를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
오프셋 페이지 없음* 사본 사이 작업 간	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 한 부씩 인쇄가 커짐[1,2,1,2,1,2]으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본이 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 깨짐 [1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 1페이지로 지정된 모든 페이지, 2페이지로 지정된 모든 페이지)이 오프셋됩니다. 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다.
스타일 뒤집기 긴 면* 짧은 면	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
면당 페이지 끄기* 면당 2페이지 면당 3페이지 면당 4페이지 면당 6페이지 면당 9페이지 면당 12페이지 면당 16페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
면당 페이지 순서 수평* 역 수평 역 수직 수직	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
면당 페이지 방향 자동* 가로 세로	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
면당 페이지 테두리 없음* 단색	면당 페이지 메뉴를 사용하는 경우 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
간지 끄기* 사본 사이 작업 간 페이지 간	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
빈 페이지 인쇄 안 함* 인쇄	인쇄 작업에서 빈 페이지를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

네트워크/포트

네트워크 개요

메뉴 항목	설명
활성 네트워크 자동* 기본 네트워크 무선	네트워크 연결 유형을 지정합니다. 참고: 무선은 무선 네트워크에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.
네트워크 상태	프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
프린터에 네트워크 상태 표시 끄기 켜짐*	디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다.
속도, 양면 인쇄	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
IPv4	IPv4 주소를 표시합니다.
모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
인쇄 서버 재설정	프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다.
네트워크 작업 제한시간 끄기 켜짐* (90초)	프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다.
배너 페이지 꺼짐* 켜짐	배너 페이지를 인쇄합니다.
PC로 스캔 포트 범위	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다.
네트워크 연결 활성화 끄기 켜짐*	프린터의 네트워크 연결을 사용합니다.
LLDP 사용 꺼짐* 켜짐	프린터에서 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

무선

참고: 이 메뉴는 Wi-Fi 네트워크에 연결된 프린터 또는 무선 네트워크 어댑터가 장착된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
모바일 앱으로 설정	Lexmark 모바일 도우미를 사용하여 Wi-Fi 연결을 구성합니다.
프린터 제어판에서 설정 네트워크 선택 Wi-Fi 네트워크 추가 네트워크 이름 네트워크 모드 인프라 무선 보안 모드 사용 안 함* WEP WPA2/WPA - 개인 WPA2 - 개인 802.1x - RADIUS	제어판을 사용하여 Wi-Fi 연결을 구성합니다. 참고: 802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
Wi-Fi Protected Setup WPS 자동 탐지 끄기 켜기* 누름 버튼 방식 시작 시작 PIN 방식	Wi-Fi 네트워크를 연결하고 네트워크 보안을 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> WPS 자동 탐지는 무선 보안 모드가 WEP로 설정된 경우에만 표시됩니다. 누름 버튼 방식 시작은 프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 단추를 지정된 시간 내에 모두 눌러 Wi-Fi 네트워크에 프린터를 연결합니다. 시작 PIN 방식은 프린터의 PIN을 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터를 연결합니다.
네트워크 모드 BSS 유형 인프라*	네트워크 모드를 지정합니다.
호환성 802.11b/g/n(2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac(5GHz)	Wi-Fi 네트워크의 표준을 지정합니다. 참고: Wi-Fi 옵션이 설치되어 있는 경우 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 및 802.11a/n/ac(5GHz)만 나타납니다.
무선 보안 모드 사용 안 함* WEP WPA2/WPA-개인 WPA2-개인 802.1x - RADIUS	Wi-Fi 장치에 프린터를 연결하기 위해 보안 모드를 설정합니다. 참고: 802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
WEP 인증 모드 자동* 열기 공유	프린터의 WEP(Wireless Encryption Protocol) 유형을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WEP로 설정된 경우에만 표시됩니다.
WEP 키 설정	보안 Wi-Fi 연결에 대한 WEP 암호를 지정합니다.

메뉴 항목	설명
WPA2/WPA 개인 AES	WPA(Wi-Fi Protected Access)를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2/WPA-개인으로 설정된 경우에만 나타납니다.
사전 공유 키 설정	보안 Wi-Fi 연결에 대한 암호를 설정합니다.
WPA2-개인 AES	WPA2를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2-개인으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
802.1x 암호화 모드 WPA+ WPA2*	802.1x 표준을 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 802.1x - RADIUS로 설정된 경우에만 표시됩니다. 802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
IPv4 DHCP 활성화 켜기* 끄기 고정 IP 주소 설정 IP 주소 넷마스크 게이트웨이	프린터에서 IPv4를 설정 및 구성합니다.
IPv6 IPv6 활성화 켜기* 끄기 DHCPv6 활성화 켜기 끄기* 임의의 주소 자동 구성 켜기* 끄기 DNS 서버 주소 수동으로 지정된 IPv6 주소 수동으로 지정된 IPv6 라우터 주소 접두사 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	프린터에서 IPv6를 설정 및 구성합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
PCL SmartSwitch 끄기 켜기*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: PCL SmartSwitch가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.

메뉴 항목	설명
PS SmartSwitch 끄기 켜기*	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: PS SmartSwitch 가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 켜기 끄기*	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 켜기 끄기	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 켜기를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다. • 끄기를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.

Wi-Fi Direct

메뉴 항목	설명
Wi-Fi Direct 활성화 켜기 끄기*	Wi-Fi 장치에 직접 연결되도록 프린터를 설정합니다.
Wi-Fi Direct 이름	Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
Wi-Fi Direct 암호	Wi-Fi 연결에 대해 사용자를 인증 및 검증하기 위해 암호를 설정합니다.
설정 페이지에 암호 표시 끄기 켜기*	네트워크 설정 페이지에 Wi-Fi Direct 암호를 표시합니다.
선호 채널 번호 1-11 자동*	선호하는 Wi-Fi 네트워크 채널을 설정합니다.
그룹 소유자 IP 주소	그룹 소유자의 IP 주소를 지정합니다.
버튼 누르기 요청 자동 수락 끄기* 켜기	네트워크 연결 요청을 자동으로 수락합니다. 참고: 자동으로 클라이언트를 수락하는 것은 안전하지 않습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

AirPrint

참고: 이 메뉴는 **Embedded Web Server**에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
모든 AirPrint 기능	프린터의 AirPrint 상태를 표시합니다.
AirPrint 활성화 켜기* 끄기	AirPrint 기능을 활성화합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 IPP(Internet Printing Protocol) 또는 mDNS가 비활성화된 경우에만 나타납니다.
Bonjour 이름	프린터 지정 및 위치를 식별합니다.
조직 이름	
조직 구성 단위	
프린터 위치	
프린터 위도	
프린터 경도	
프린터 고도	
추가 옵션	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

모바일 서비스 관리

참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
IPP 인쇄 활성화 켜기* 끄기	IPP(Internet Printing Protocol)를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄를 허용합니다.
IPP 팩스 활성화 켜기* 끄기	IPP(Internet Printing Protocol)를 사용하여 팩스 전송을 허용합니다.
USB를 통해 IPP 활성화 켜기* 끄기	USB 연결을 사용하여 인쇄 또는 스캔 작업을 허용합니다.
스캔 활성화 켜기* 끄기	eSCL 프로토콜을 사용하여 스캔을 허용합니다.
Mopria 검색 활성화 켜기* 끄기	Mopria 지원 장치에서 프린터를 인식하도록 허용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이더넷

메뉴 항목	설명
네트워크 속도	활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다.
IPv4 DHCP 활성화(켜짐*) 고정 IP 주소 설정	IPv4 설정을 구성합니다.
IPv6 IPv6 활성화(켜짐*) DHCPv6 활성화(꺼짐*) 임의 주소 자동 구성(켜짐*) DNS 서버 주소 수동으로 할당된 IPv6 주소 수동으로 할당된 IPv6 라우터 주소 접두어(64*) 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	IPv6 설정을 구성합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 지정합니다.
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PostScript 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 작업을 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
에너지 효율적인 이더넷 켜짐 꺼짐 자동*	프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비량을 줄입니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

TCP/IP

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
호스트 이름 설정	현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다.
도메인 이름	도메인 이름을 설정합니다.
DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허용 켜짐* 끄기	DHCP 및 BOOTP 클라이언트에서 프린터의 NTP 설정을 업데이트하도록 허용합니다.
제로 구성 이름	제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다.
자동 IP 활성화 켜짐* 끄기	IP 주소를 자동으로 할당합니다.
DNS 서버 주소	현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 서버 주소	백업 DNS 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 서버 주소 2	
백업 DNS 서버 주소 3	
도메인 검색 순서	네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다.
DDNS 사용 꺼짐* 켜기	동적 DNS 설정을 업데이트합니다.
DDNS TTL 300-31536000초(3600*)	현재 DDNS 설정을 지정합니다.
기본 TTL 5-254초(254*)	
DDNS 새로 고침 시간 300-31536000초(604800*)	
mDNS 활성화 켜짐* 끄기	멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다.
WINS 서버 주소	WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다.
BOOTP 사용 꺼짐* 켜기	BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.
제한된 서버 목록	TCP 연결에 대한 IP 주소를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • IP 주소를 구분하려면 심표를 사용합니다. • IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다.
제한된 서버 목록 옵션 모든 포트 차단* 인쇄 차단 전용 인쇄 및 HTTP 차단 전용	목록의 IP 주소로 프린터 기능에 액세스하는 방법을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
MTU 256-1500(1500*)	TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다.
원시 인쇄 포트 1-65535(9100*)	네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다.
아웃바운드 트래픽 최대 속도 비활성화* 활성화 100-1000000(100000*)	프린터 최대 전송 속도를 설정합니다.
TLSv1.0 활성화 켜짐* 끄기	TLSv1.0 프로토콜을 활성화합니다.
TLSv1.1 활성화 켜짐* 끄기	TLSv1.1 프로토콜을 활성화합니다.
SSL 암호화 목록	SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

SNMP

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 1 및 2c 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 설정 허용 꺼짐 켜짐* PPM MIB 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 커뮤니티	프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 3 활성화 꺼짐 켜짐* 컨텍스트 이름 읽기/쓰기 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 읽기 전용 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 인증 해쉬 MD5 SHA1* 최소 인증 수준 인증 불필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 필요* 개인정보 알고리즘 DES AES-128*	프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3 을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

IPSec

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
IPSec 활성화 꺼짐* 켜짐	IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다.
기본 구성 기본값* 호환성 보안	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.
DH(Diffie-Hellman) Group Proposal modp2048(14)* modp3072(15) modp4096(16) modp6144(17)	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
제안된 암호화 방법 3DES AES*	암호화 방법을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
제안된 인증 방법 SHA1 SHA256* SHA512	인증 방법을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IKE SA 수명(시간) 1 2 4 8 24*	IKE SA 만료 기간을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec SA 수명(시간) 1 2 4 8* 24	IPSec SA 만료 기간을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec 장치 인증서	IPSec 인증서를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.
사전 공유 키 인증 연결 호스트 [x]	프린터의 인증 연결을 구성합니다. 참고: 이러한 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타 납니다.
승인된 연결 인증 호스트 [x] 주소[/서브넷]	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

802.1x

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
활성 끄기* 켜기	이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
802.1x 인증 장치 로그인 이름 장치 로그인 비밀번호 서버 인증서 승인(켜짐*) 이벤트 로깅 활성화(꺼짐*) 802.1x 장치 인증서	802.1x 연결을 인증하기 위한 설정을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용 가능한 인증 방식 EAP - MD5(켜짐*) EAP - MSCHAPv2(켜짐*) LEAP(켜짐*) PEAP(켜짐*) EAP - TLS(켜짐*) EAP - TTLS(켜짐*) TTLS 승인 방법(MSCHAPv2*)	802.1x 연결에 허용된 인증 메커니즘을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

LPD 설정

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
LPD 제한시간 0-65535초(90*)	중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 중지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다.
LPD 배너 페이지 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다. 참고: 배너 페이지는 인쇄 작업 시 간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청 발신자를 식별합니다.
LPD 트레일러 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다. 참고: 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다.
LPD 캐리지 리턴 변환 꺼짐* 켜짐	캐리지 리턴 변환을 활성화합니다. 참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

HTTP/FTP 설정

메뉴 항목	설명
프록시 HTTP 프록시 IP 주소 HTTP 기본 IP 포트 FTP 프록시 IP 주소 FTP 기본 IP 포트 인증 사용자 이름 암호 로컬 도메인	HTTP 및 FTP 서버 설정을 구성합니다.
기타 설정 HTTP 서버 활성화(켜짐*)	프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
기타 설정 HTTPS 활성화(켜기*)	프린트 서버와 주고받는 데이터를 암호화하기 위해 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)를 활성화합니다.
기타 설정 HTTPS 강제 연결 (꺼짐*)	HTTPS 연결을 사용할 프린터에 강제로 연결합니다.
기타 설정 FTP/TFTP 활성화 (켜짐*)	FTP/TFTP를 사용하여 파일을 전송합니다.
기타 설정 HTTPS 장치 인증서 (기본*)	프린터에 사용된 HTTP 장치 인증서를 봅니다.
기타 설정 HTTP/FTP 요청 제한 시간(30*)	서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다.
기타 설정 HTTP/FTP 요청 재시도 횟수(3*)	HTTP/FTP 서버 연결 재시도 횟수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

ThinPrint

메뉴 항목	설명
ThinPrint 활성화 꺼짐* 켜짐	ThinPrint를 사용하여 인쇄합니다.
포트 번호 4000-4999(4000*)	ThinPrint 서버에서 사용할 포트 번호를 설정합니다.
대역폭(비트/초) 100-1000000(0*)	ThinPrint 환경에서 데이터를 전송하는 속도를 설정합니다.
패킷 크기(KB) 0-64000(0*)	데이터 전송 시 패킷 크기를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PostScript 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 작업을 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
USB 포트 활성화 꺼짐 켜짐*	전면 USB 드라이브 포트를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

외부 네트워크 액세스 제한

메뉴 항목	설명
외부 네트워크 액세스 제한 꺼짐* 켜짐	네트워크 사이트에 대한 액세스를 제한합니다.
외부 네트워크 주소	액세스가 제한된 네트워크 주소를 지정합니다.
알림에 사용할 이메일 주소	기록된 이벤트의 알림을 보낼 이메일 주소를 지정합니다.
Ping 주파수 1-300 (10*)	네트워크 쿼리 간격(초)을 지정합니다.
제목	이메일의 제목 및 알림 메시지를 지정하십시오.
메시지	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

클라우드 서비스

클라우드 서비스에서 등록

메뉴 항목	설명
추가 정보 보기	Lexmark 클라우드 서비스 사용에 대한 추가 정보를 봅니다.
Lexmark Cloud 서비스 통신 활성화 끄기* 켜기	Lexmark 클라우드 서비스와 통신하도록 프린터를 활성화합니다.
현재 상태 보기	프린터와 Lexmark 클라우드 서비스 간의 연결 상태를 봅니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

보안

로그인 방법

권한 관리

메뉴 항목	설명
기능 액세스 애플리케이션 주소록에 액세스 주소록 수정 단축번호 관리 프로파일 생성 즐겨찾기 관리 플래시 드라이브 인쇄 플래시 드라이브 컬러 인쇄 플래시 드라이브 스캔 복사 기능 컬러 인쇄 복사 색상 제거 이메일 기능 팩스 기능 FTP 기능 팩스 대기 해제 대기 작업 액세스 프로파일 사용 장치의 작업 취소 언어 변경 Internet Printing Protocol(IPP) 원격으로 스캔 시작 흑백 인쇄 컬러 인쇄 네트워크 폴더 - 스캔 하드 디스크 - 인쇄 하드 디스크 - 컬러 인쇄 하드 디스크 - 스캔	프린터 기능에 대한 액세스를 제어합니다. 참고: 일부 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.
관리 메뉴 보안 메뉴 네트워크/포트 메뉴 용지 메뉴 보고서 메뉴 기능 구성 메뉴 소모품 메뉴 옵션 카드 메뉴 SE 메뉴 장치 메뉴	프린터 메뉴 설정에 대한 액세스를 제어합니다.

메뉴 항목	설명
장치 관리 원격 관리 펌웨어 업데이트 응용 프로그램 구성 제어판 잠금 Embedded Web Server 액세스 모두 가져오기/내보내기 설정 서비스 불능 삭제 클라우드 서비스에서 등록	프린터 관리 옵션에 대한 액세스를 제어합니다.
응용 프로그램 새 응용 프로그램 슬라이드쇼 배경 화면 변경 화면 보호기 카드 복사 스캔 센터 스캔 센터 사용자 지정 [x]	프린터 응용 프로그램에 대한 액세스를 제어합니다.

로컬 계정

메뉴 항목	설명
그룹/권한 관리	프린터에 저장된 모든 그룹 목록을 표시합니다.
사용자 추가 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	로컬 계정을 만들고 프린터 기능, 관리 메뉴, 프린터 관리 옵션 및 응용 프로그램에 대한 액세스를 지정합니다.

기본 로그인 방법

참고: 이 메뉴는 로컬 계정 메뉴에서 설정을 구성한 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
제어판 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	제어판에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다.
브라우저 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	브라우저에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다.

USB 장치 예약

메뉴 항목	설명
스케줄 새 예약 추가	전면 USB 포트에 대한 액세스를 예약합니다.

보안 감사 로그

메뉴 항목	설명
감사 활성화 끄기* 켜기	보안 감사 로그 및 원격 syslog의 이벤트를 기록합니다.
원격 Syslog 활성화 끄기* 켜기	감사 로그를 원격 서버로 전송합니다.
원격 Syslog 서버	원격 Syslog 서버를 지정합니다.
원격 Syslog 포트 1-65535(514*)	원격 Syslog 포트를 지정합니다.
원격 Syslog 방식 Normal UDP* Stunnel	syslog 방법을 지정하여 로그된 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
원격 Syslog 기능 0 - 커널 메시지 1 - 사용자 수준 2 - 메일 시스템 3 - 시스템 데몬 4 - 보안/승인 메시지* 5 - syslogd 6 - 라인 프린터 7 - 네트워크 뉴스 8 - UUCP 9 - 클록 데몬 10 - 보안 11 - FTP 데몬 12 - NTP 서브시스템 13 - 감사 목록 14 - 경고 목록 15 - 클록 데몬 16 - 로컬 사용 0 17 - 로컬 사용 1 18 - 로컬 사용 2 19 - 로컬 사용 3 20 - 로컬 사용 4 21 - 로컬 사용 5 22 - 로컬 사용 6 23 - 로컬 사용 7	로그 이벤트를 원격 서버로 보낼 때 프린터에서 사용할 시설 코드를 지정합니다.
기록할 이벤트 심각도 0 - 긴급 1 - 경고 2 - 중요 3 - 오류 4 - 경고* 5 - 알림 6 - 정보 7 - 디버그	메시지 및 이벤트의 로깅을 위한 우선순위 수준 컷오프를 지정합니다.
원격 Syslog 기록 안 됨 이벤트 끄기* 켜기	심각도 수준과 관계 없이 모든 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
관리자 이메일 주소	로그된 이벤트의 이메일 알림을 관리자에게 전송합니다.
이메일 로그 지워짐 경고 끄기* 켜기	로그 항목이 삭제될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 줄 바꿈 경고 끄기* 켜기	로그가 가득 차서 이전 항목을 덮어쓰기 시작할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
로그 전체 특성 가장 오래된 항목 줄 바꿈** 이메일 목록 전송 후 모든 항목 삭제	로그가 할당된 메모리를 모두 사용하면 로그 스토리지 문제를 해결합니다.
이메일 % 찻음 경고 끄기* 켜기	로그에서 할당된 메모리를 모두 사용할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
% 찻음 경고 수준 1-99(90*)	
이메일 로그 내보내기 경고 끄기* 켜기	로그 항목을 내보낼 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 설정 변경 경고 끄기* 켜기	감사 활성화가 설정될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
로그 라인 끝 LF(\n)* CR(\r) CRLF(\r\n)	로그 파일 각 라인의 끝이 종료되는 방법을 지정합니다.
디지털 서명 내보내기 끄기* 켜기	내보낸 각 로그 파일에 디지털 서명을 추가합니다.
로그 지우기	모든 감사 로그를 삭제합니다.
로그 내보내기 Syslog(RFC 5424) Syslog(RFC 3164) CSV	보안 로그를 플래시 드라이브로 내보냅니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

로그인 제한

메뉴 항목	설명
로그인 실패 1-10(3*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다.
실패 시간대 1-60분(5*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 간격을 지정합니다.
잠금 시간 1-60분(5*)	잠금 기간을 지정합니다.
웹 로그인 제한 시간 1-120분(10*)	사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 로그인에 대한 지연을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

기밀 인쇄 설정

메뉴 항목	설명
최대 잘못된 PIN 2-10	잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다. 참고: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료 끄기* 1시간 4시간 24시간 1주	프린터 메모리 또는 하드 디스크에서 자동으로 삭제되기 전에 각 보류 작업에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다. 참고: 보류 작업은 기밀, 반복, 예약, 확인 중 하나입니다.
반복 작업 만료 끄기* 1시간 4시간 24시간 1주	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료 끄기* 1시간 4시간 24시간 1주	남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료 끄기* 1시간 4시간 24시간 1주	나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다.
모든 작업을 보류해야 함 끄기* 켜기	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
복제 문서 유지 끄기* 켜기	파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

디스크 암호화

참고: 이 메뉴는 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
하드 디스크	하드 디스크의 암호화 상태를 표시합니다.
지능형 스토리지 드라이브	지능형 스토리지 드라이브(ISD)의 암호화 상태를 표시합니다. 참고: ISD는 하드 디스크가 설치된 경우 자동으로 비활성화됩니다.

임시 데이터 파일 삭제

메뉴 항목	설명
온보드 메모리에 저장 꺼짐* 켜짐	프린터 메모리에 저장된 모든 파일을 삭제합니다.
하드 디스크에 저장 1 패스 제거* 3 패스 제거 7 패스 제거	프린터 하드 디스크에 저장되어 있는 파일을 모두 삭제합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

솔루션 LDAP 설정

메뉴 항목	설명
LDAP 참조 따름 꺼짐* 켜짐	도메인의 다른 서버에서 로그인한 사용자 계정을 검색합니다.
LDAP 인증서 확인 예 아니요*	LDAP 인증서 확인을 활성화합니다.

기타

메뉴 항목	설명
보안된 기능 보기* 숨기기	사용자가 가지고 있는 보안 권한에 관계없이 FAC (기능 액세스 제어)에서 보호하는 모든 기능을 표시합니다. 참고: 숨기기는 사용자가 액세스할 수 있는 FAC 보호 기능만 표시합니다.
인쇄 권한 끄기* 켜기	인쇄하기 전에 사용자가 로그인하도록 합니다.
기본 인쇄 권한 로그인 사용자 이름/암호* 사용자 이름	인쇄 권한에 대한 기본 로그인을 설정합니다.
보안 재설정 점퍼 "게스트" 액세스 활성화* 효과 없음	프린터에 대한 사용자 액세스를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> “게스트” 액세스 활성화를 사용하면 모든 사용자가 프린터의 모든 측면에 액세스할 수 있습니다. 효과 없음은 필수 보안 정보를 사용할 수 없을 때 프린터에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용자 데이터에 지능형 스토리지 드라이브 사용 끄기 켜기*	지능형 스토리지 드라이브를 활성화하여 사용자 데이터를 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우 비활성화됩니다.
최소 암호 길이 0-32(0*)	암호 길이를 지정합니다.
암호/PIN 표시 활성화 끄기* 켜기	암호 또는 개인 식별 번호를 표시합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

보고서

메뉴 설정 페이지

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	프린터 메뉴가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

장치

메뉴 항목	설명
장치 정보	프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	프린터 사용량 및 소모품 상태에 대한 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다.
자산 보고서	인쇄 문제에 대한 진단 도구를 인쇄합니다. 참고: 내용이 잘리지 않도록 하려면 Letter 또는 A4 크기 용지에 보고서를 인쇄합니다.

인쇄

메뉴 항목	설명
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PS 글꼴	각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다.
데모 인쇄 데모 페이지	프린터 기능과 지원 솔루션이 표시된 페이지를 인쇄합니다.
디렉터리 인쇄	플래시 드라이브 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 리소스를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 플래시 드라이브 또는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

단축키

메뉴 항목	설명
모든 단축키	프린터에 저장된 단축키를 나열한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	참고: 팩스 단축번호는 팩스가 설치된 경우에만 나타납니다.
복사 단축번호	
이메일 단축번호	
FTP 단축번호	
네트워크 폴더 단축키	

팩스

참고: 이 메뉴는 팩스가 구성되고 작업 로그 활성화가 커짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
팩스 작업 로그	최근 완료된 200건의 팩스 작업에 대한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100건의 통화에 대한 보고서를 인쇄합니다.

네트워크

메뉴 항목	설명
네트워크 설정 페이지	프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
Wi-Fi Direct로 연결된 클라이언트	Wi-Fi Direct로 프린터에 연결되어 있는 장치의 목록이 포함된 페이지를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Wi-Fi Direct 활성화가 커짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

문제 해결

메뉴 항목	설명
인쇄 품질 테스트 페이지	인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다.
스캐너 청소	스캐너 청소 방법에 대한 지침을 인쇄합니다.

메뉴 설정 페이지 인쇄

기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 메뉴 설정 페이지**를 터치합니다.

프린터 유지관리

경고—손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

부품 및 소모품 상태 확인

- 1 기본 화면에서 **상태/소모품**을 누릅니다.
- 2 검사할 부품 또는 소모품을 선택합니다.

참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

소모품 알림 구성

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **설정 > 장치 > 알림**을 클릭합니다.
- 3 소모품 메뉴에서 **사용자 정의 소모품 알림**을 클릭합니다.
- 4 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나, 용지를 변경 또는 추가해야 하거나, 용지 걸림이 발생한 경우 이메일 경고를 보내도록 프린터를 구성합니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **설정 > 장치 > 알림 > 이메일 경고 설정**을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

참고: SMTP 설정에 대한 자세한 내용은 이메일 공급자에게 문의하십시오.

- 3 변경 사항을 적용합니다.
- 4 **이메일 목록 및 경고 설정**을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

보고서 보기

1 기본 화면에서 **설정 > 보고서**를 터치합니다.

2 보려는 보고서를 선택합니다.

부품 및 소모품 주문

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우에는 www.lexmark.com을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

참고: 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

경고—손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니다. 그러나, 비공식 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

토너 카트리지 주문

참고:

- 카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19752 표준을 기준으로 합니다.
- 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

항목	전세계
37K 토너 카트리지	63D0H00

이미징 장치 주문


너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 토너가 완전히 소모되기 전에 이미징 장치 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

항목	부품 번호
이미징 장치	63D0Z00


부품 및 소모품 교체

토너 카트리지를 교체

1 전면 덮개를 엽니다.

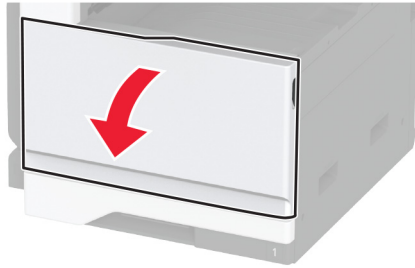



2 사용한 토너 카트리지를 제거합니다.

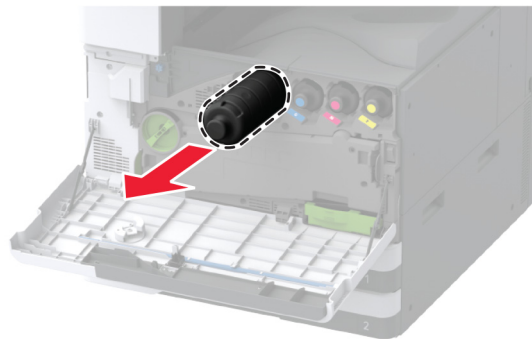


3 새 토너 카트리지의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.

4 토너 카트리지를 흔들어서 토너를 고르게 펍니다.

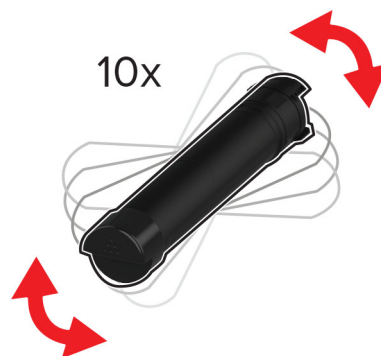

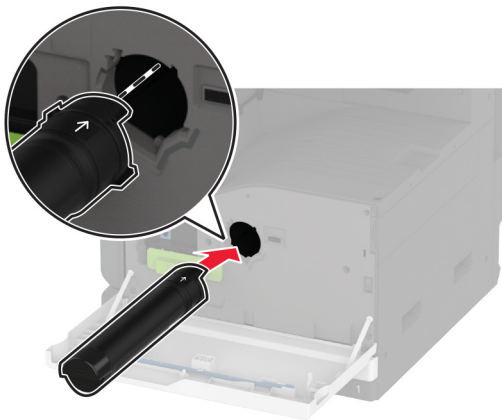5 새 잉크 카트리지를 삽입합니다

6 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.

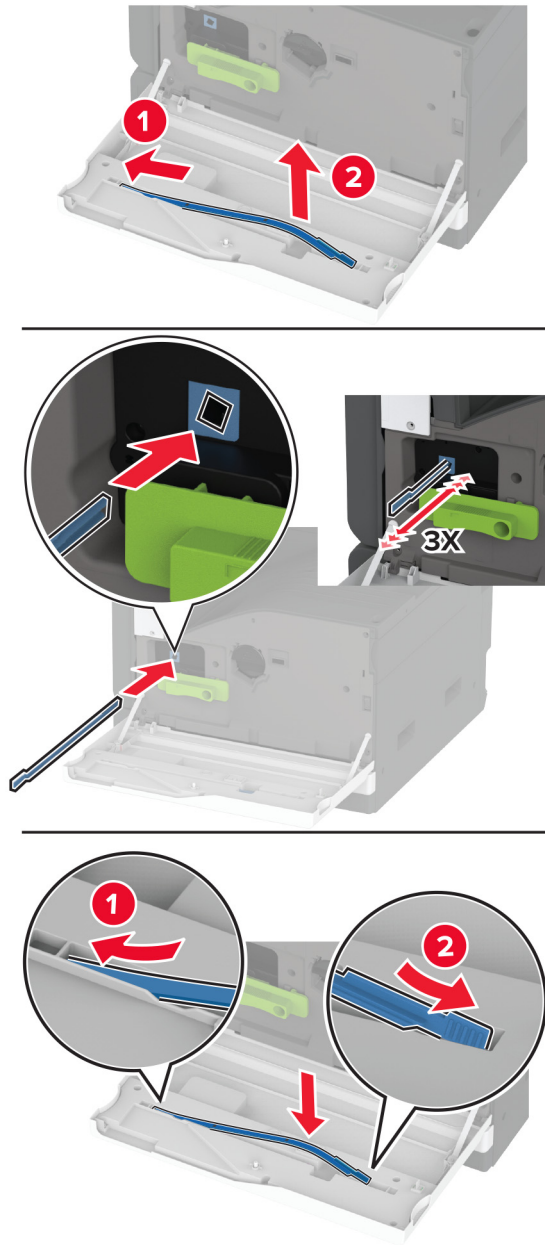


7 프린트 헤드 와이퍼를 제자리에 놓습니다.


8 덮개를 닫습니다.

이미징 장치 교체


1 덮개 A를 엽니다.

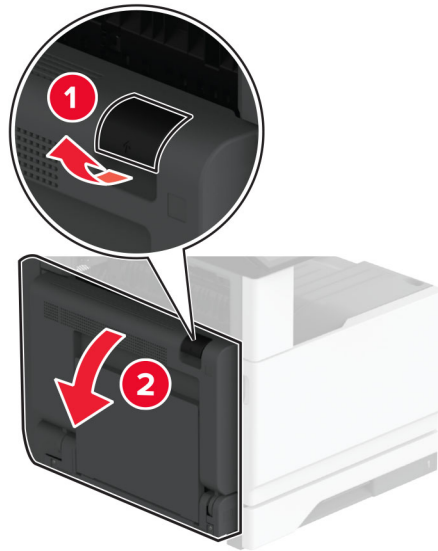

2 전면 덮개를 엽니다.

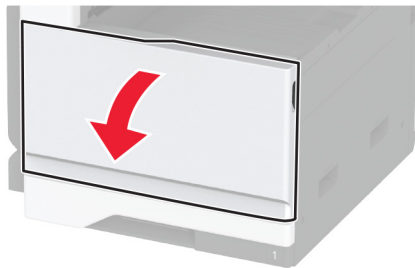


3 사용한 이미징 장치를 제거합니다.

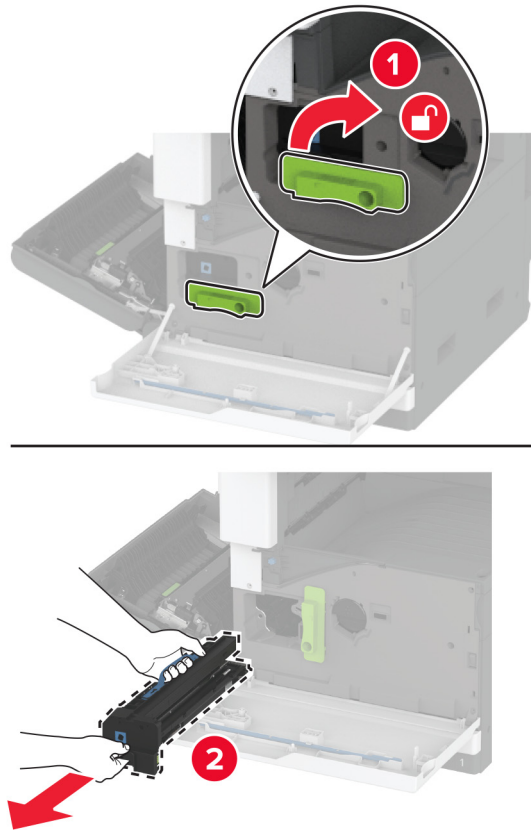




4 새 이미징 장치의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.

경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.


경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

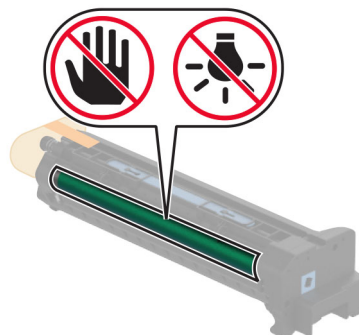

5 새 이미징 장치를 삽입하고 제자리에 고정합니다.

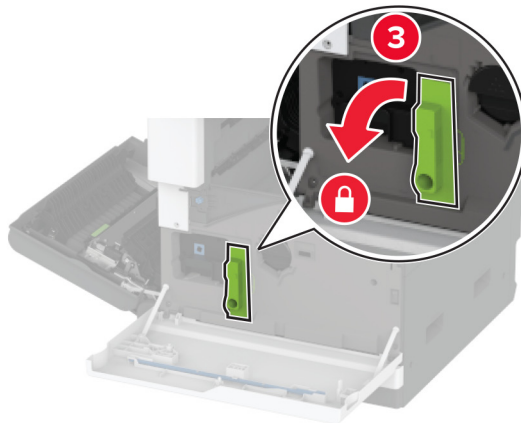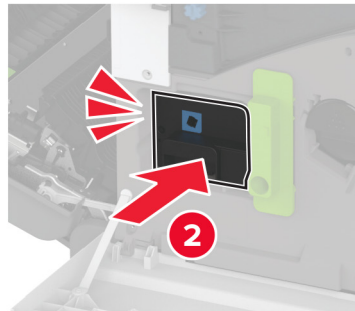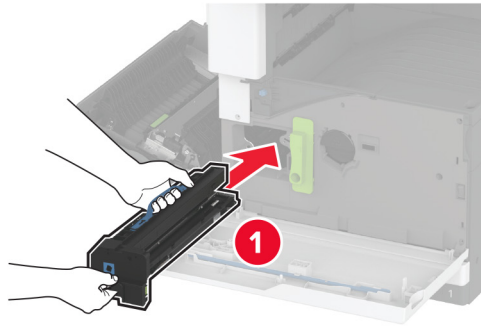

6 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.

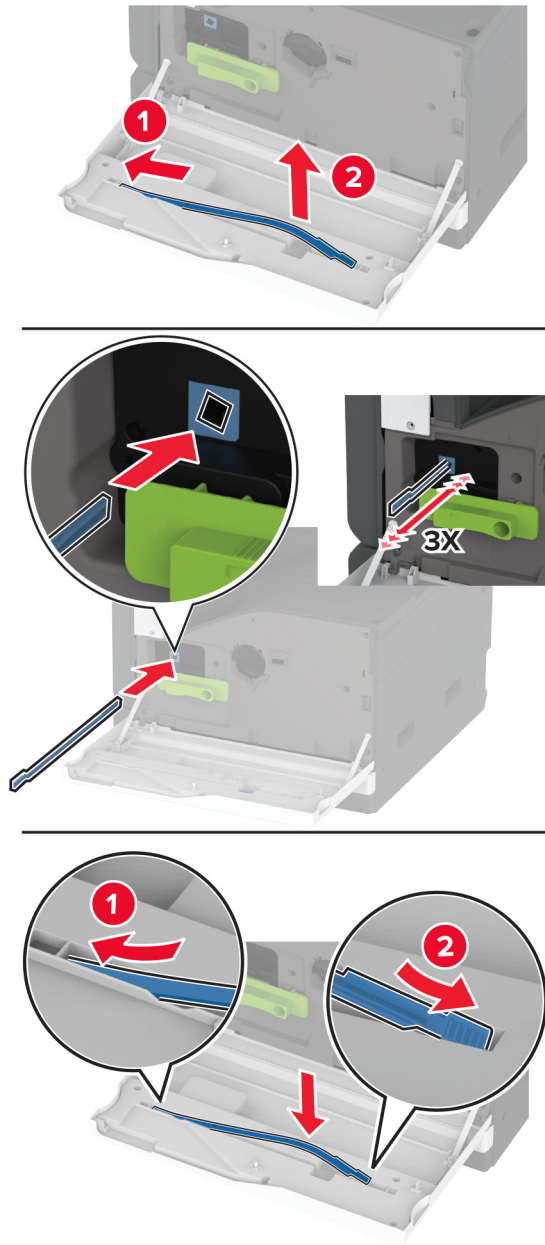


7 프린트 헤드 와이퍼를 다시 제자리에 놓고 전면 덮개를 닫습니다.

8 덮개 A를 닫습니다.



520장 용지함 교체하기

1 사용한 용지함을 빼냅니다.

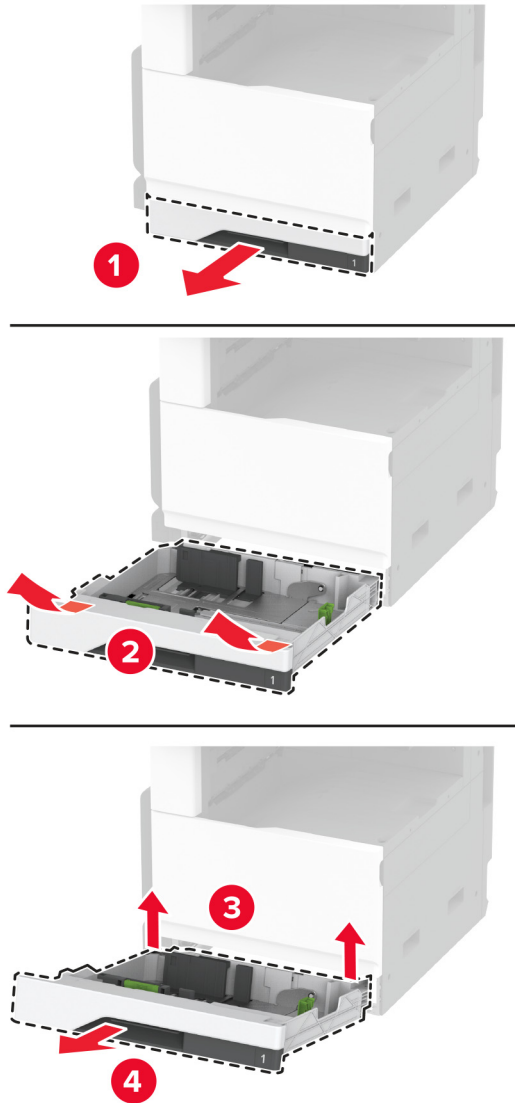




2 새 용지함의 포장을 풀고 모든 포장재를 제거합니다.

3 새 용지함을 삽입합니다.

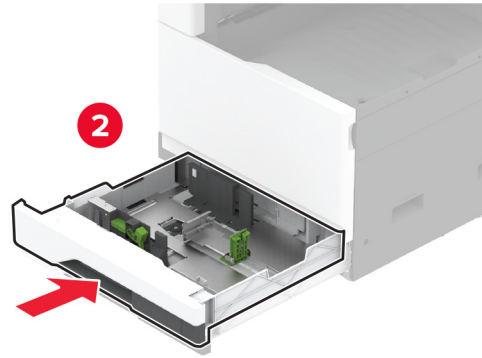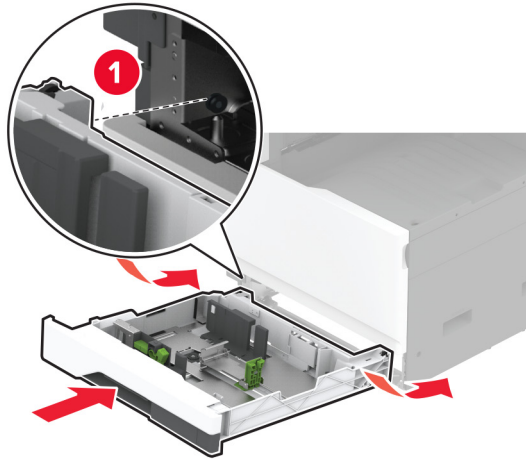

퓨저 교체


1 프린터를 끕니다.

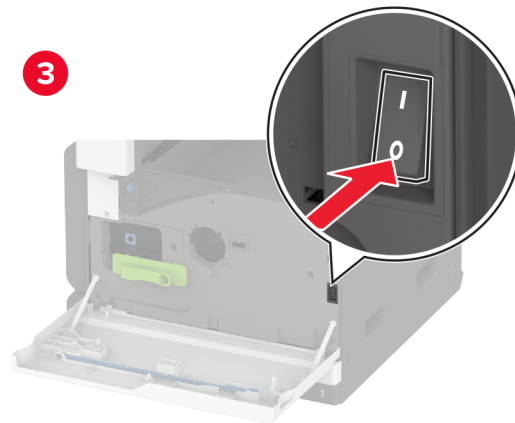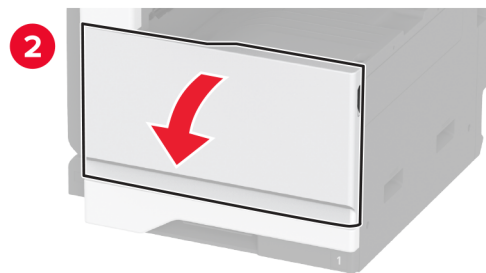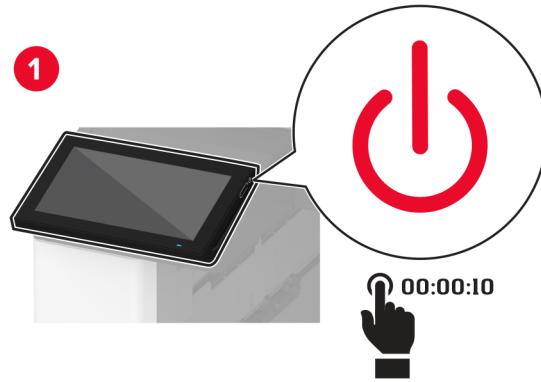


2 덮개 A를 엽니다.




주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

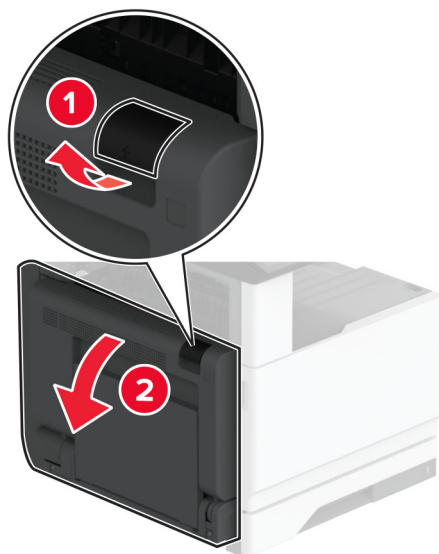

3 사용한 퓨저를 잠금 해제합니다.

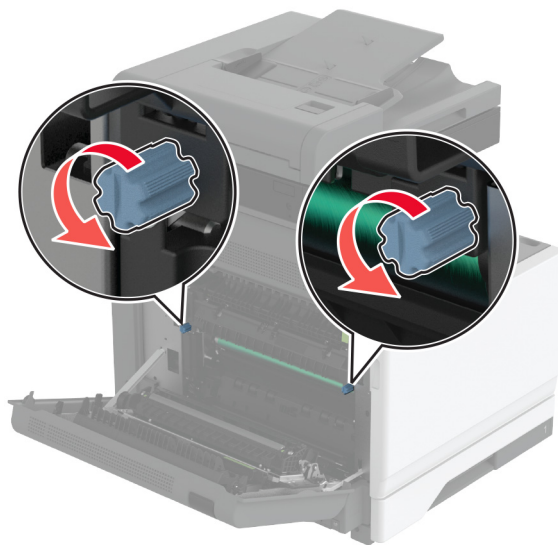


4 사용한 퓨저를 제거합니다.

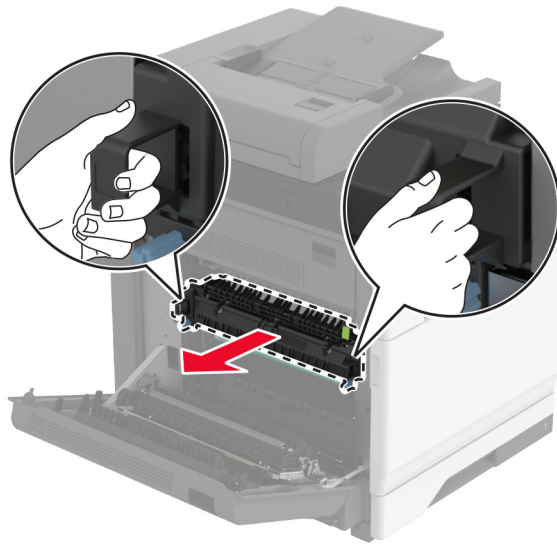


5 새 퓨저 포장지를 제거합니다.

6 새 퓨저를 삽입합니다.

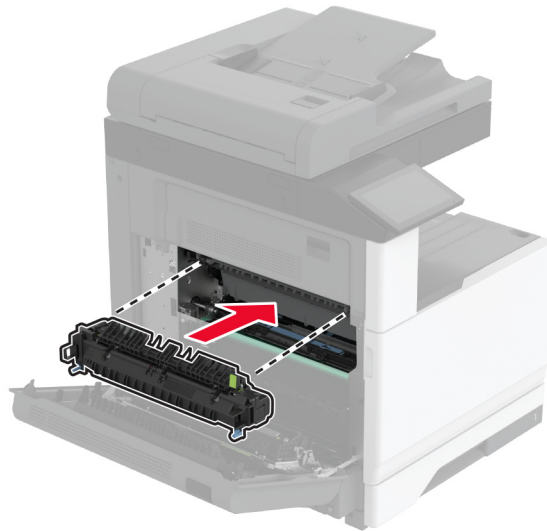

7 새 퓨저를 잠급니다.



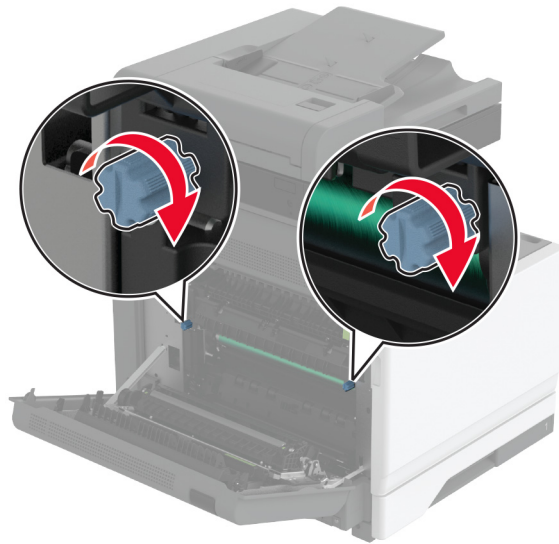


8 덮개를 닫습니다.

9 프린터를 켵니다.

전송 롤러 교체


1 프린터를 끕니다.

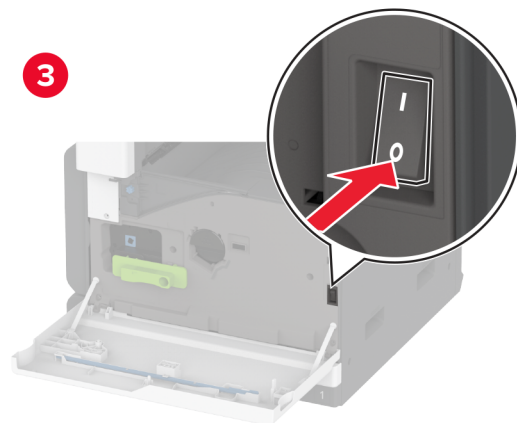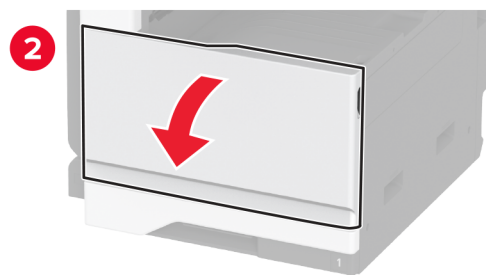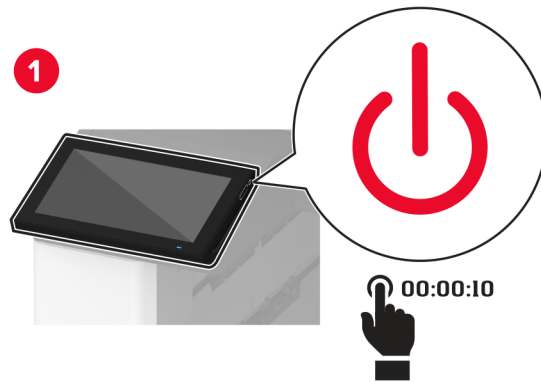


2 덮개 A를 엽니다.



주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


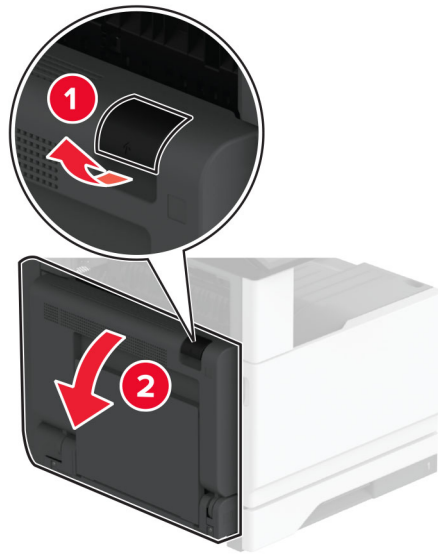


3 사용한 전송 롤러를 제거합니다.

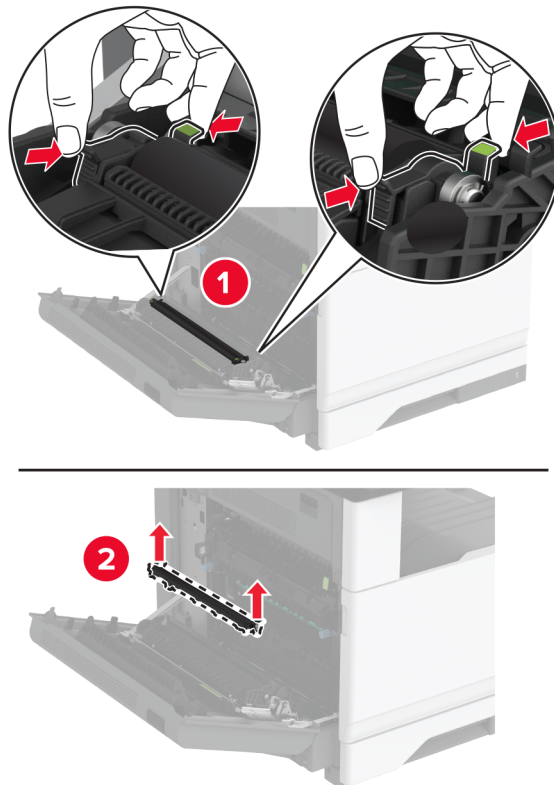

4 새 전송 롤러의 포장을 풉니다.

5 새 전송 롤러를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.


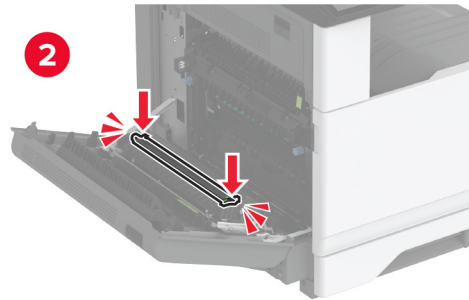
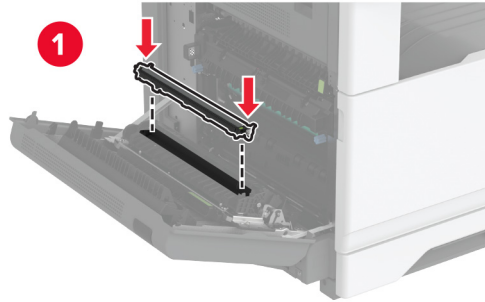



6 덮개 A를 닫고 나서 전면 덮개를 닫습니다.

7 프린터를 켭니다.




용지함 롤러 키트 교체하기

1 프린터를 끕니다.

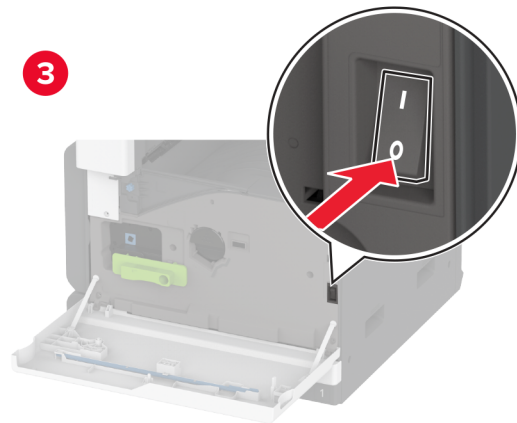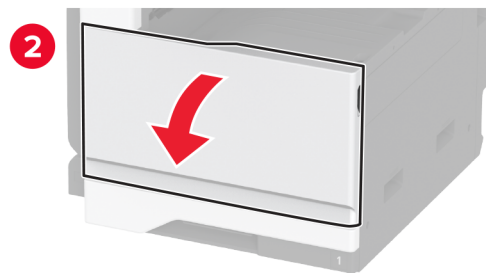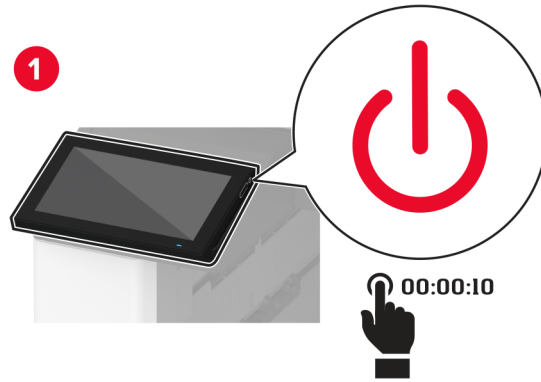



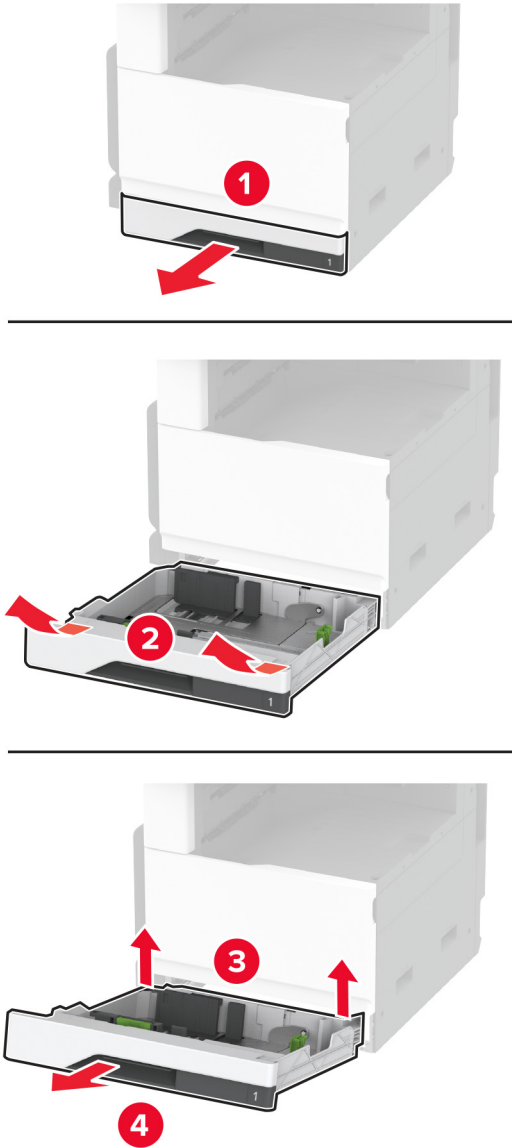
2 표준 용지함을 제거합니다.**3** 사용한 용지함 롤러 키트를 제거합니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 달기 전에 프린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.

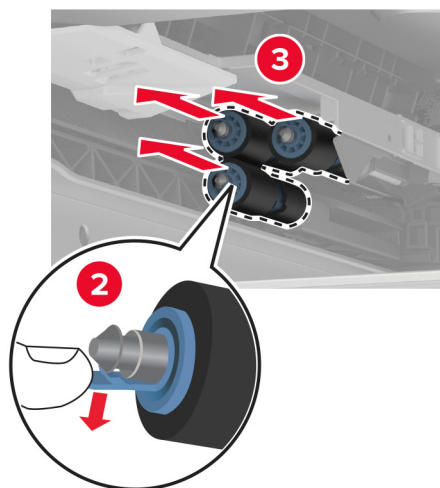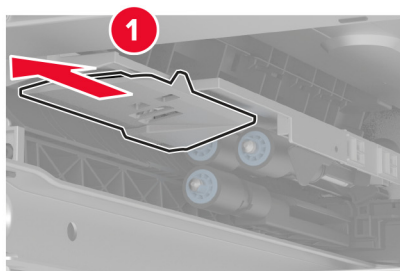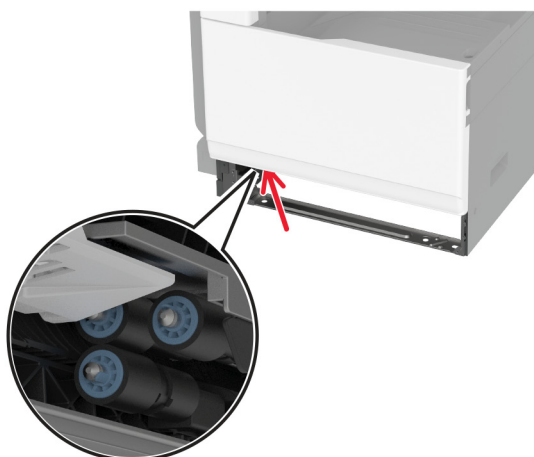

4 새 용지함 롤러 키트의 포장을 풉니다.

5 새 용지함 롤러 키트를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

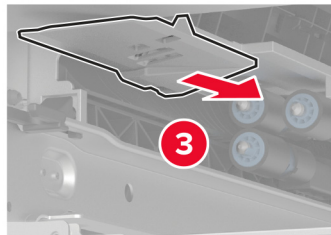
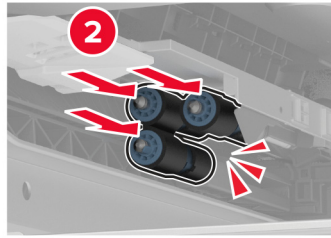
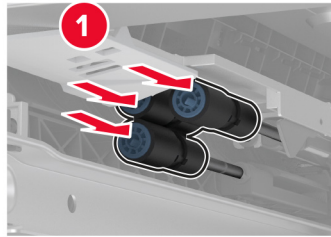


6 용지함을 삽입합니다.

7 프린터를 켭니다.


ADF 롤러 키트 교체하기

1 프린터를 끕니다.

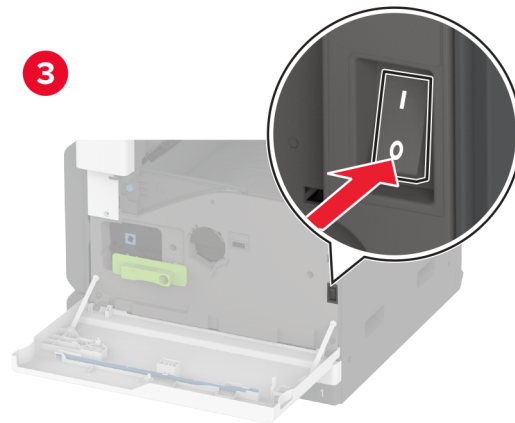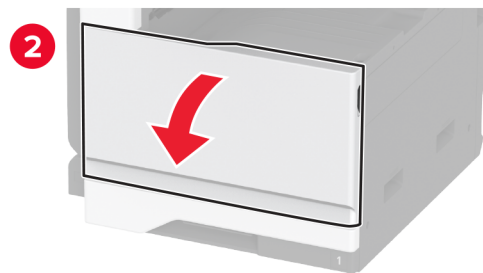
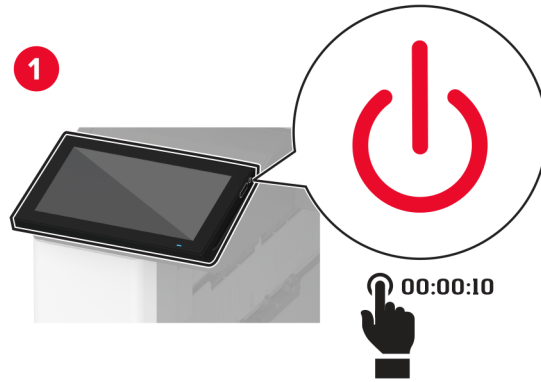


2 ADF 상단 덮개를 엽니다.



S

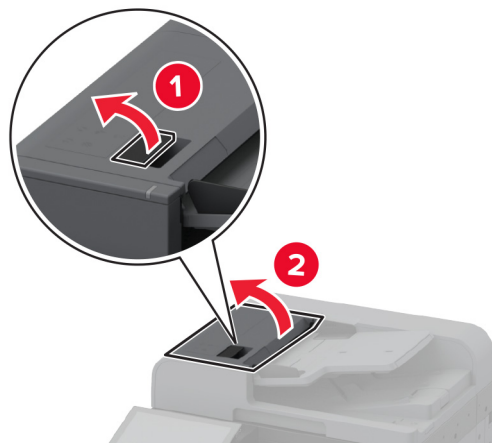

3 분리 롤러 덮개를 제거합니다.

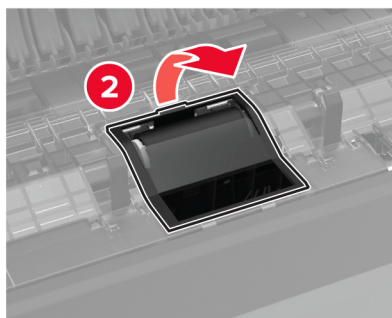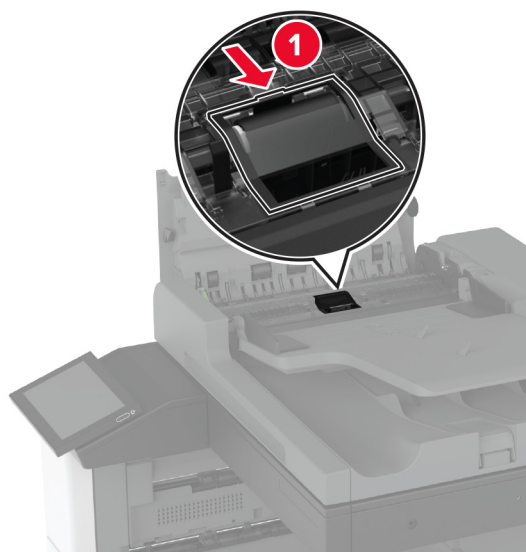


4 사용한 분리 롤러를 제거합니다.

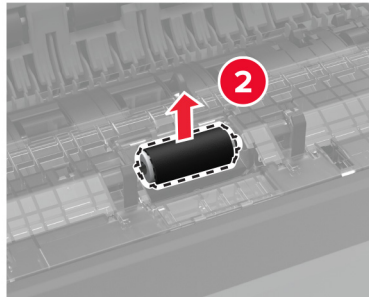
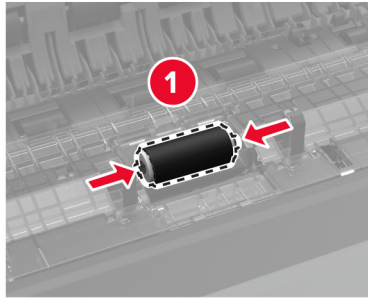


5 새 분리 롤러의 포장을 풉니다.



6 새 분리 롤러를 삽입합니다.

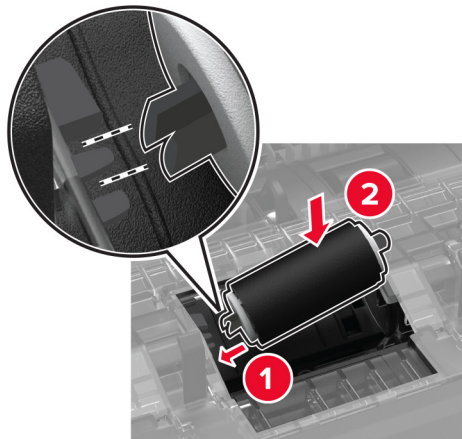

7 분리 롤러 덮개를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.


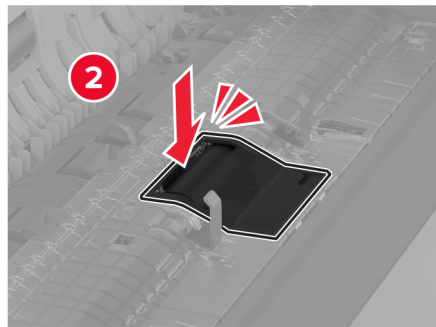
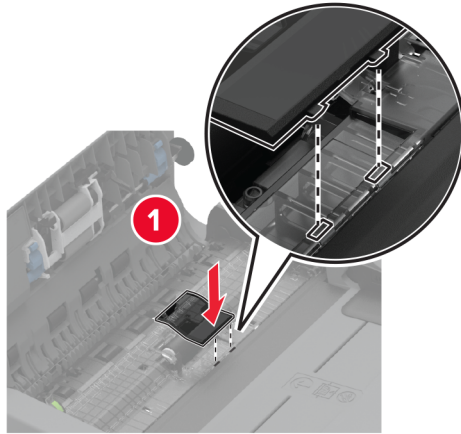


8 사용한 분리 롤러 어셈블리를 제거합니다.

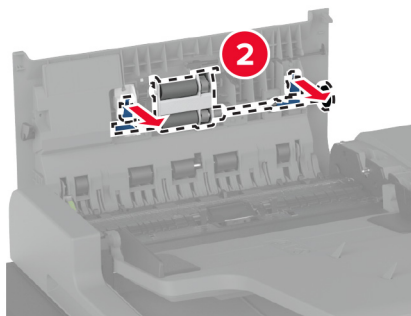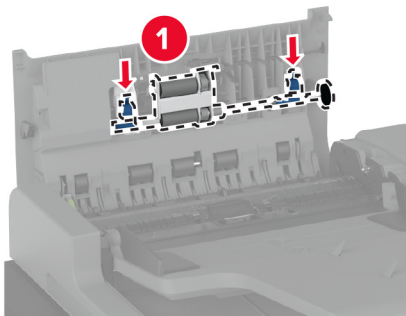

9 새 분리 롤러 어셈블리의 포장을 뜯습니다.

10 새 분리 롤러 어셈블리를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

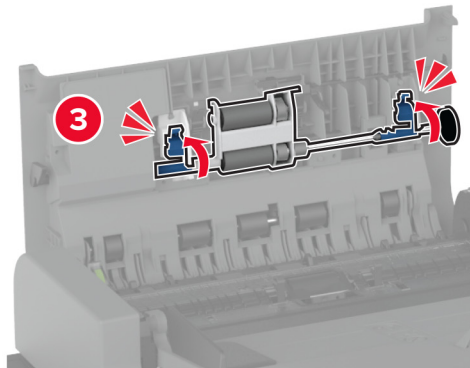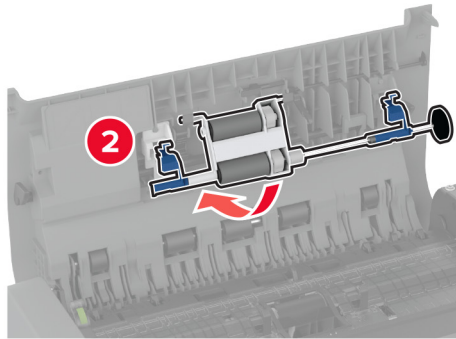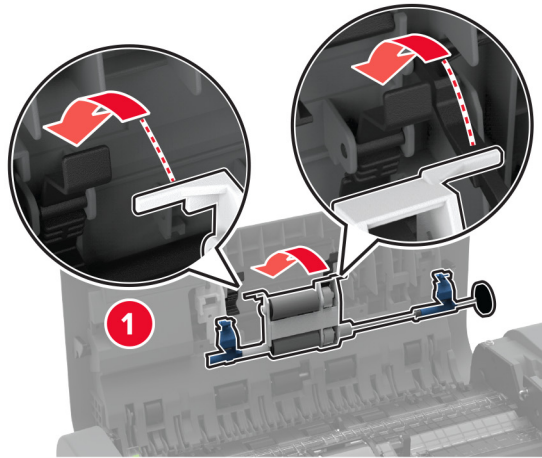

11 ADF 상단 덮개를 닫습니다.


12 프린터를 켭니다.

프린트 헤드 와이퍼 교체

1 전면 덮개를 엽니다.






2 사용한 프린트 헤드 와이퍼를 제거합니다.

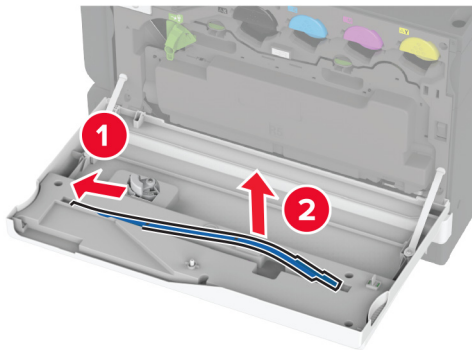

3 새 프린트 헤드 와이퍼의 포장을 풉니다.



4 새 프린트 헤드 와이퍼를 삽입합니다.

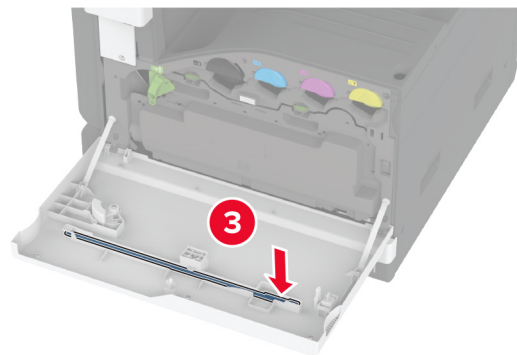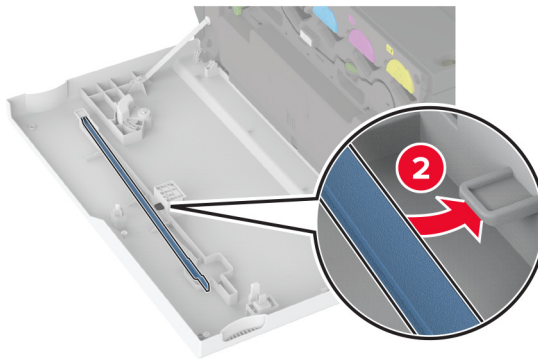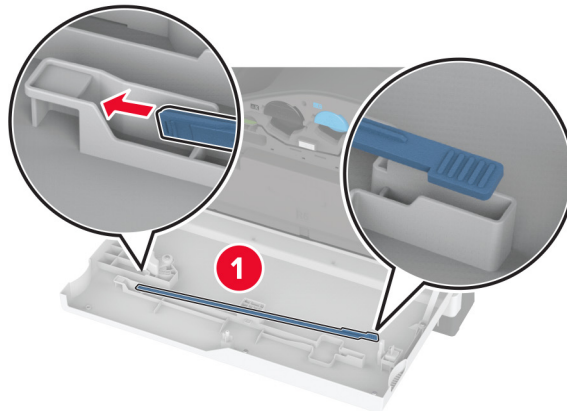


5 덮개를 닫습니다.

2000장 용지함 롤러 키트 교체하기



1 프린터를 끕니다.

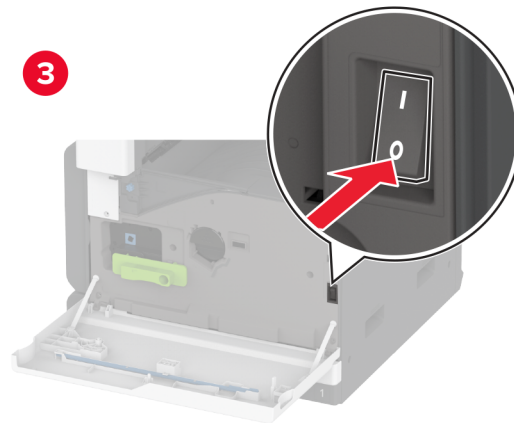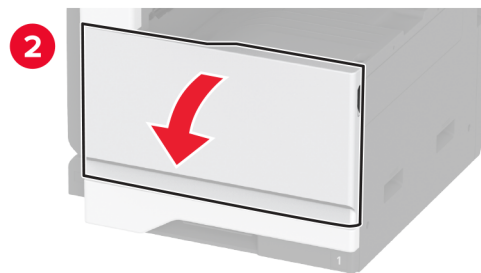


2 용지함을 왼쪽으로 밀어넣습니다.

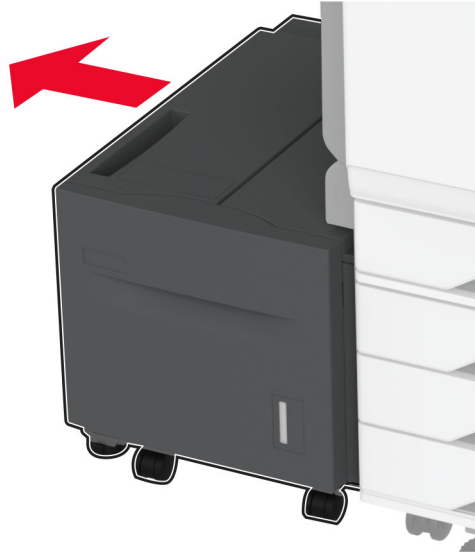

3 덮개 J를 열고 롤러 키트 덮개를 엽니다.

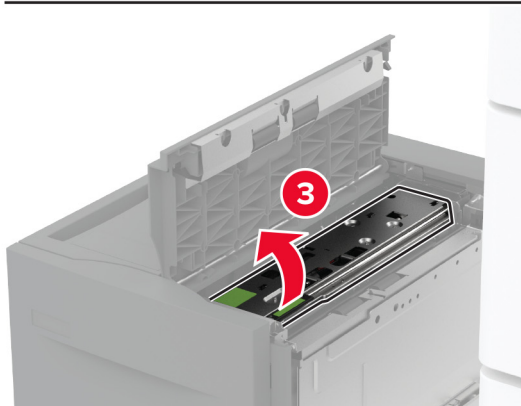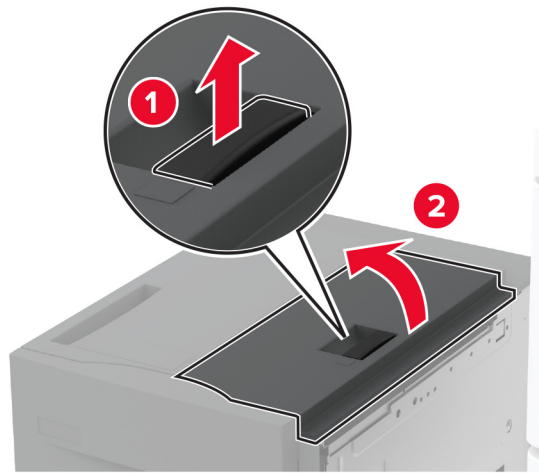


4 사용한 롤러 키트를 찾아 제거합니다.

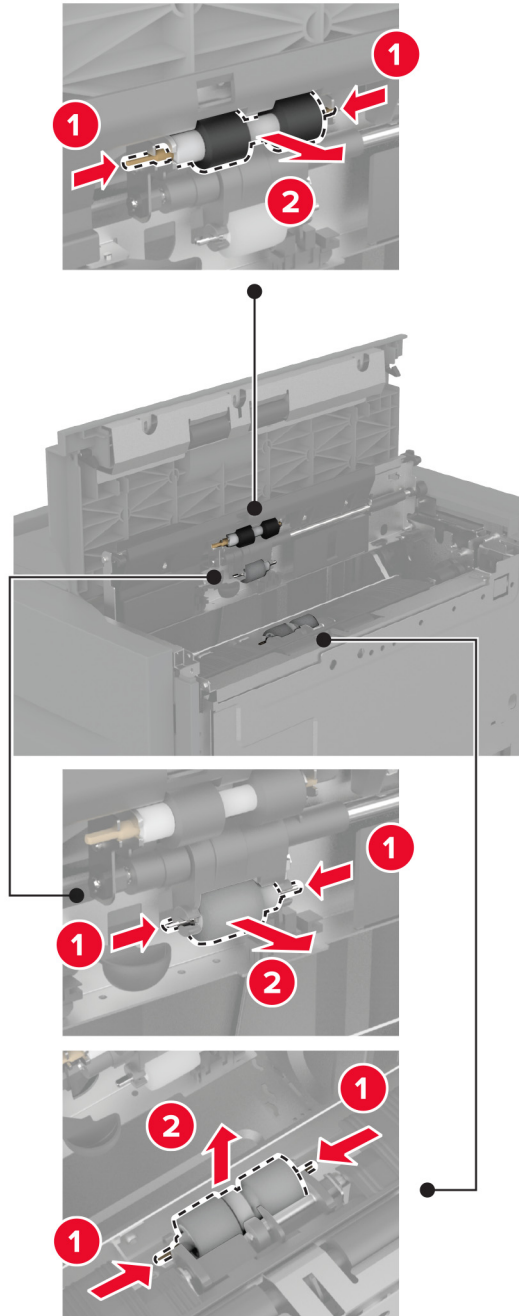

5 새 롤러 키트의 포장을 풉니다.

6 새 롤러 키트를 삽입합니다.

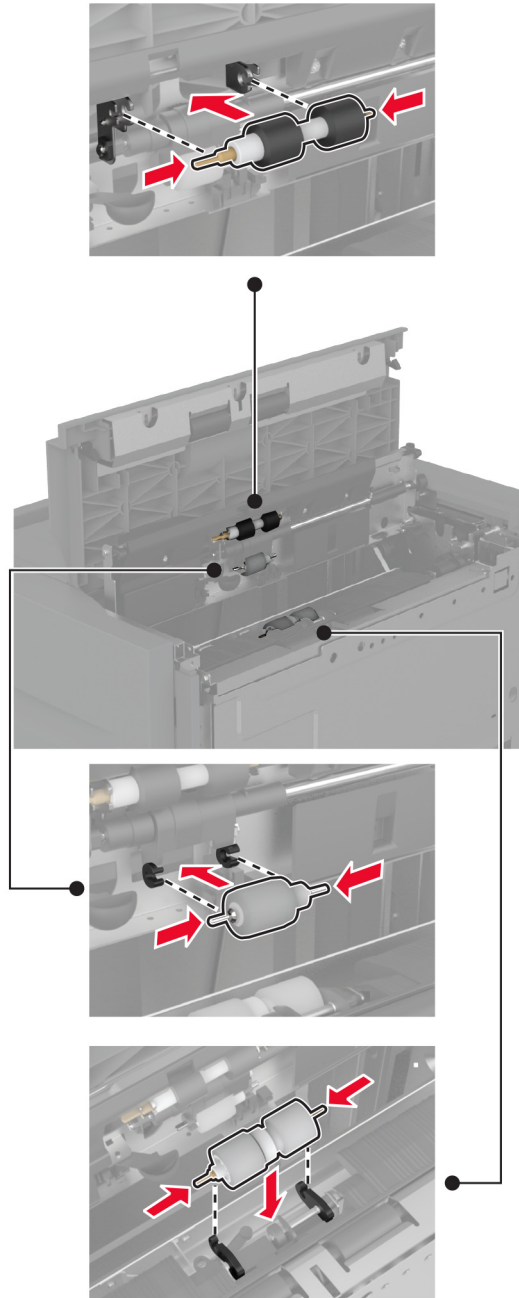


7 롤러 키트 덮개를 닫은 후 덮개 J를 닫습니다.

8 용지함을 제자리로 밀어 넣습니다.



9 프린터를 켵니다.

ADF 분리 롤러 덮개 교체하기

1 ADF 상단 덮개를 엽니다.


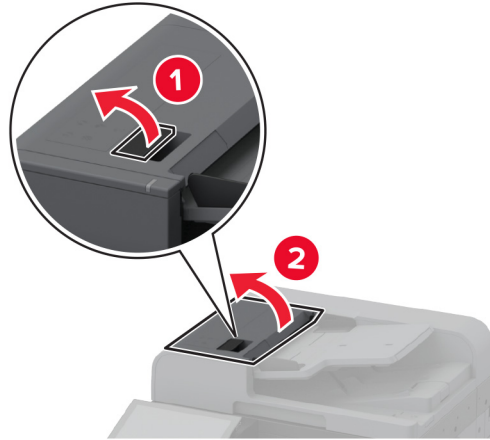


2 사용한 분리 롤러 덮개를 제거합니다.

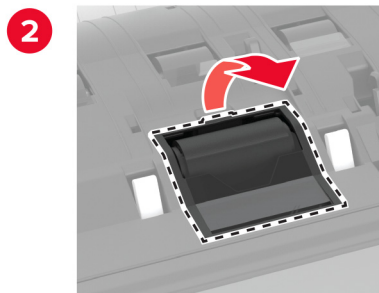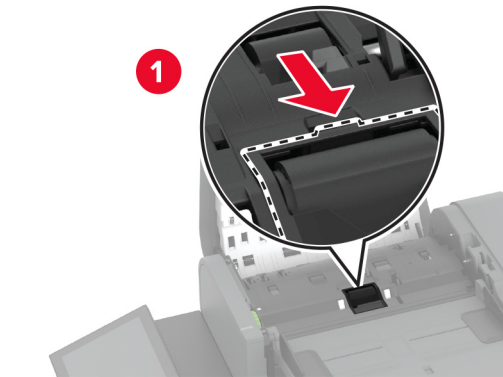

3 새 분리 롤러 덮개의 포장을 풉니다.


4 새 분리 롤러 덮개를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

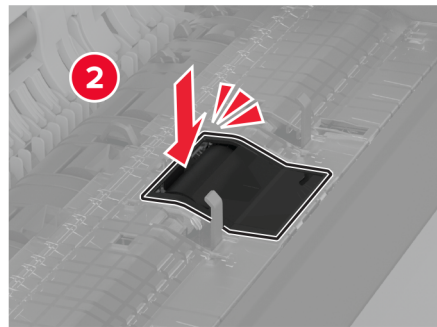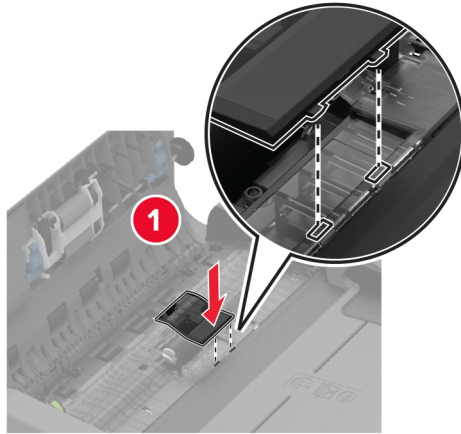


5 ADF 상단 덮개를 닫습니다.

후면 하단 커넥터 덮개 교체하기

1 사용한 후면 하단 커넥터 덮개를 제거합니다.



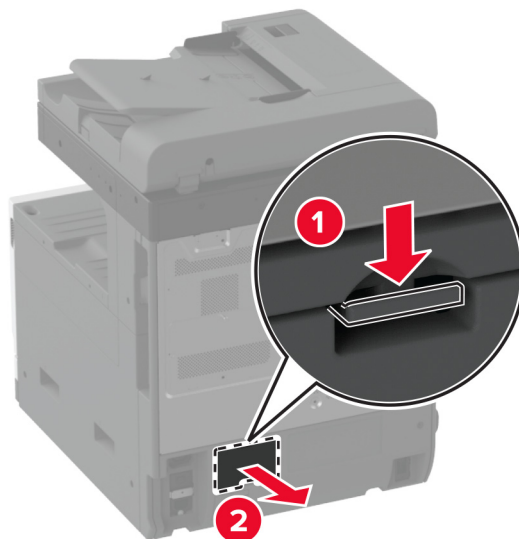


- 2 새 후면 하단 커넥터 덮개의 포장을 풉니다.
- 3 새 후면 하단 커넥터 덮개를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

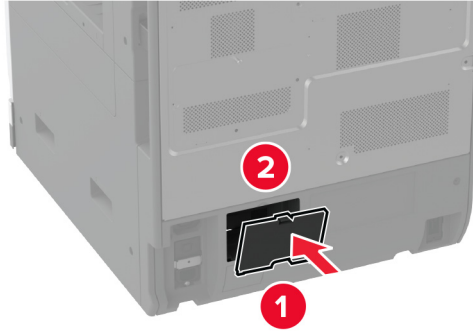




ADF 출력함 용지 스톱퍼 교체하기

1 사용한 ADF 출력함 용지 스톱퍼를 제거합니다.

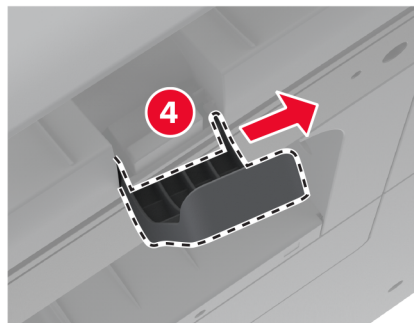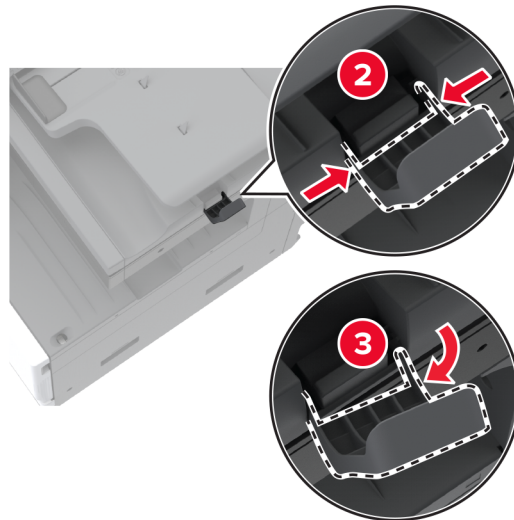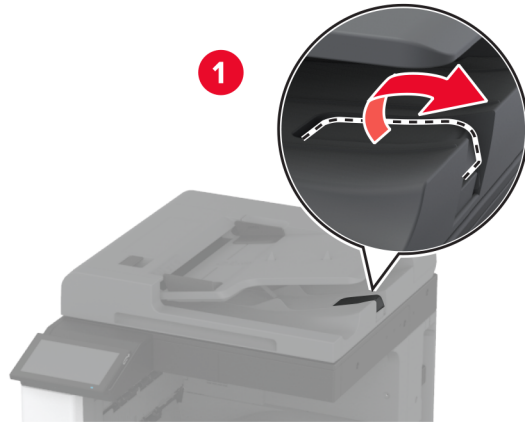

2 새 ADF 출력함 용지 스톱퍼의 포장을 풉니다.

3 새 ADF 출력함 용지 스토퍼를 삽입합니다.

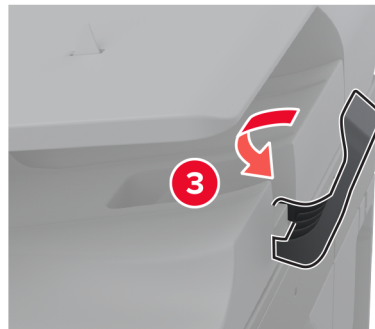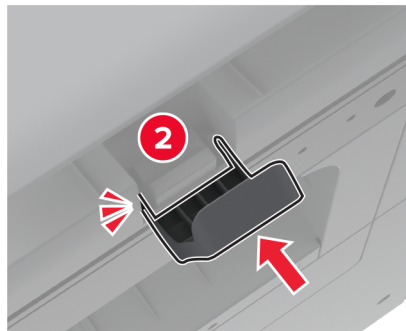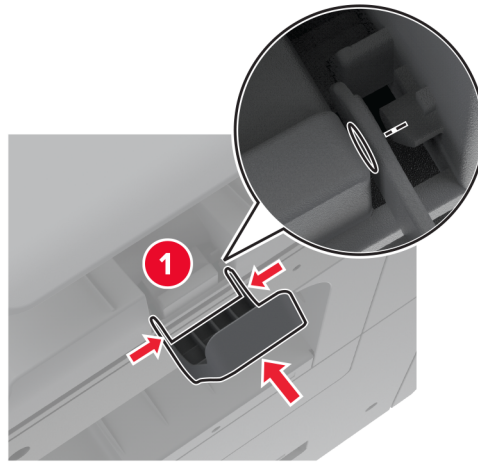

유지관리 카운터 재설정

- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터**를 누릅니다.
- 2** 유지관리 카운터 재설정을 터치합니다.

소모품 사용 카운터 재설정


- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터**를 누릅니다.
- 2** 재설정할 카운터를 선택합니다.

경고—손상 위험: 반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니다. 그러나, 비정품 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

스태플 카트리지 교체

스태플 마무리 장치의 스타플 카트리지 교체


- 1 마무리 장치 덮개를 엽니다.

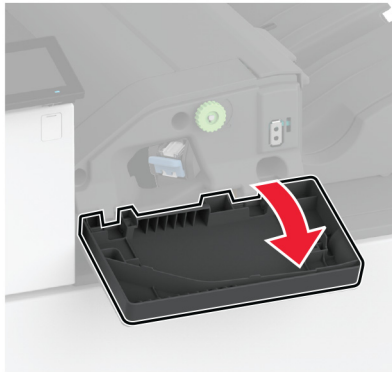

- 2 스타플 카트리지 홀더를 제거합니다.





3 빈 스테플 카트리지를 제거합니다.

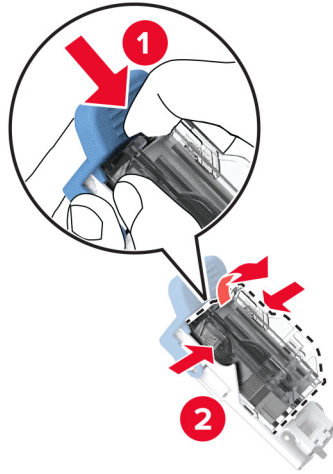

4 새 스테플 카트리지의 포장을 풉니다.

5 찰칵하는 소리가 날 때까지 새 스테플 카트리지를 홀더에 끼웁니다.

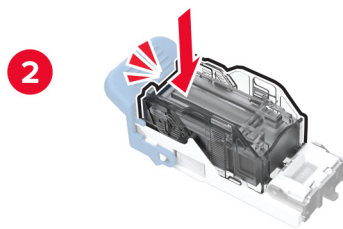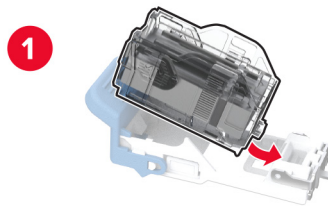

6 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 카트리지 홀더를 밀어 넣습니다.




7 덮개를 닫습니다.

스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 스테플 카트리지 교체


1 마무리 장치 덮개를 엽니다.



2 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

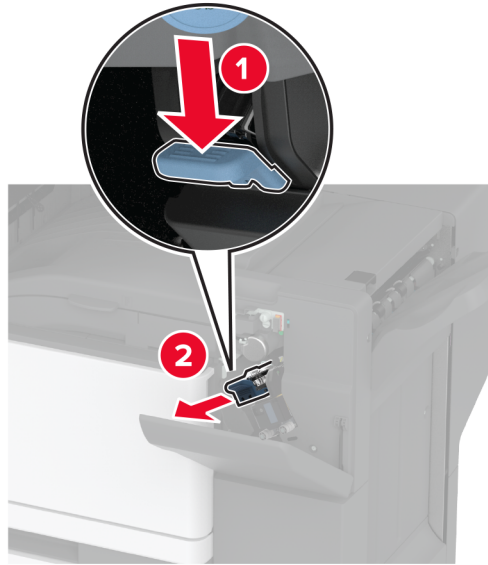


3 빈 스테플 카트리지를 제거합니다.

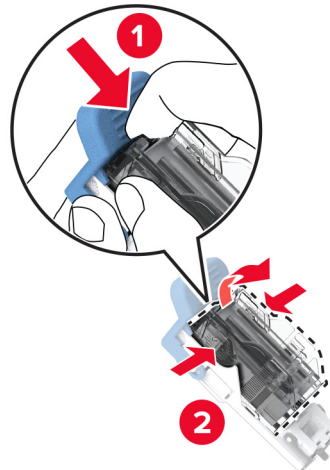

4 새 스테플 카트리지의 포장을 뜯습니다.

5 새 스테플 카트리지를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

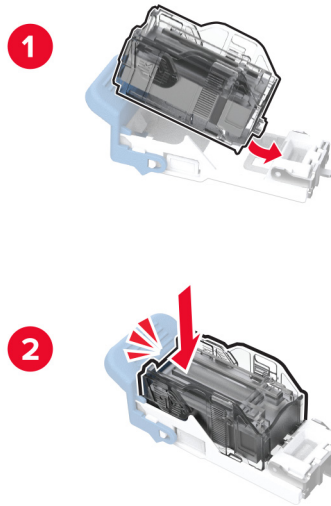


6 스테플 카트리지를 홀더에 삽입합니다.




7 덮개를 닫습니다.

표준 스테플 카트리지 홀더 교체하기


1 마무리 장치 덮개를 엽니다.

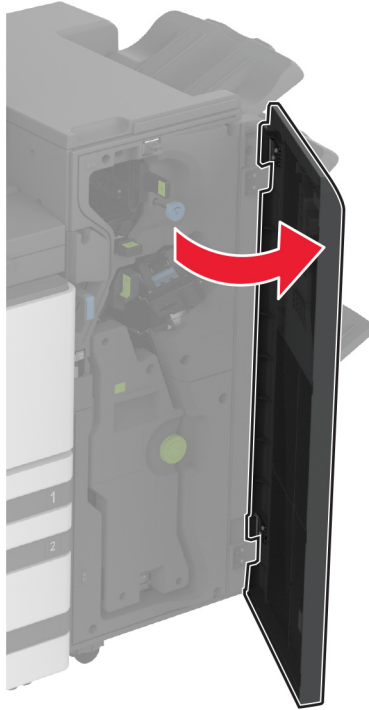

2 사용한 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

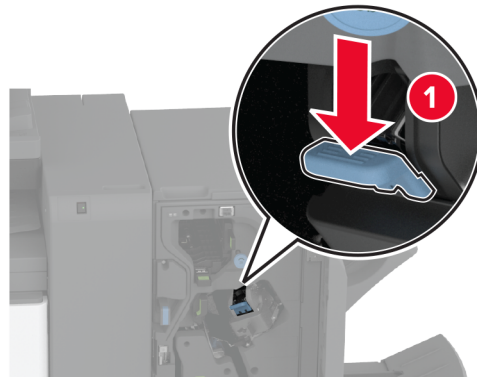


3 스테플 카트리지를 제거합니다.

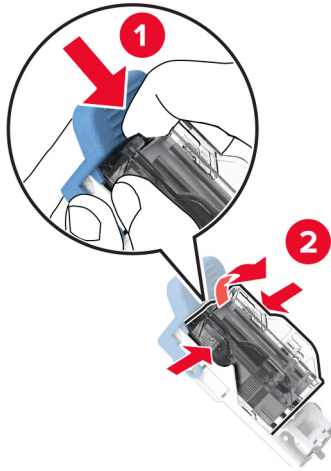


4 새 스테플 카트리지 홀더의 포장을 뜯습니다.

5 찰칵하는 소리가 날 때까지 스테플 카트리지를 새 스테플 카트리지 홀더에 끼웁니다.

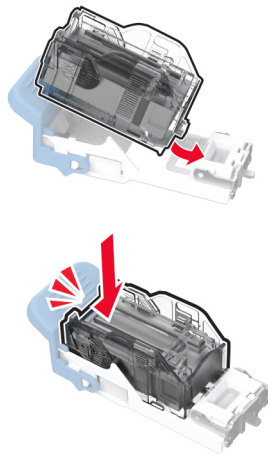

6 찰칵 소리가 날 때까지 새 스테플 카트리지를 밀어 넣습니다.

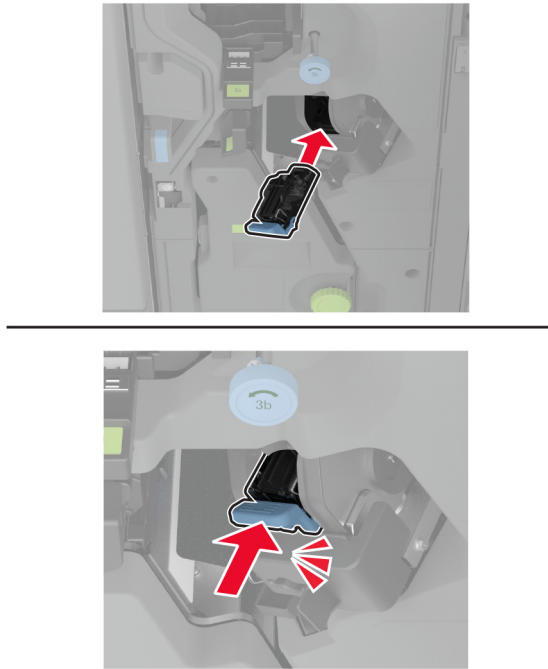

7 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

프린터 부품 청소

프린터 청소

⚠ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고:

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.

3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.

4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고:

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

터치 스크린 청소

⚠ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 터치 스크린을 닦습니다.

참고:


- 가정용 클리너 또는 세제는 터치 스크린에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소 후에는 터치 스크린이 건조되었는지 확인합니다.

3 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

스캐너 청소

1 스캐너 덮개를 엽니다.

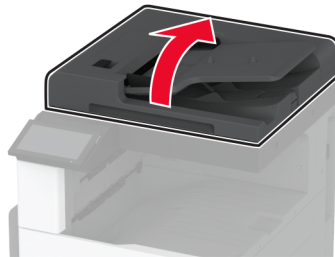

2 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.

- ADF 유리 패드



- 스캐너 유리 패드



- ADF 유리




- 스캐너 유리




3 스캐너 덮개를 닫습니다.

프린트 헤드 렌즈 청소

1 전면 덮개를 엽니다.

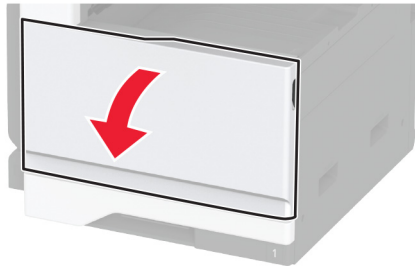

2 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.



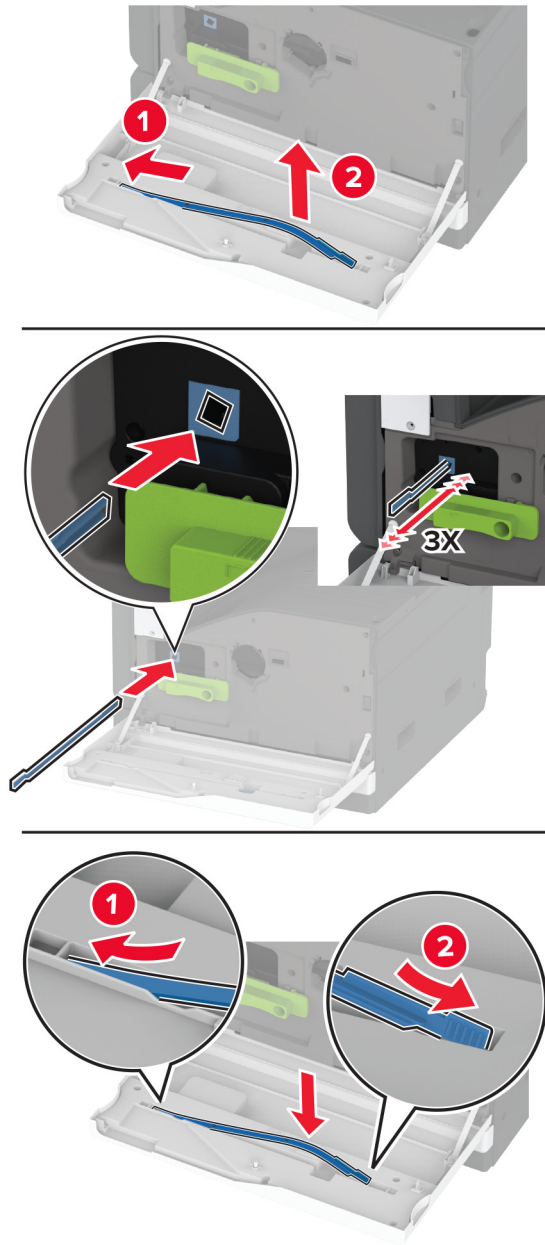



3 프린트 헤드 와이퍼를 제자리에 놓습니다.

4 전면 덮개를 닫습니다.




용지함 롤러 키트 청소하기

1 프린터를 끕니다.

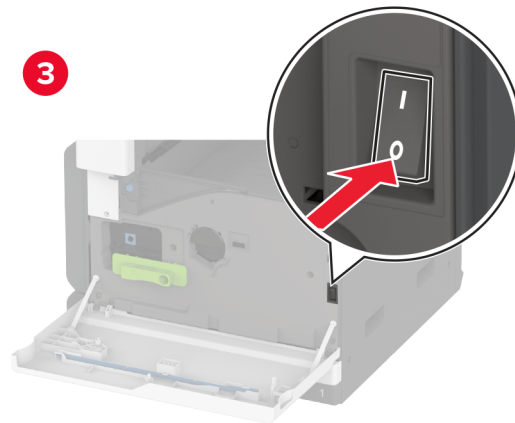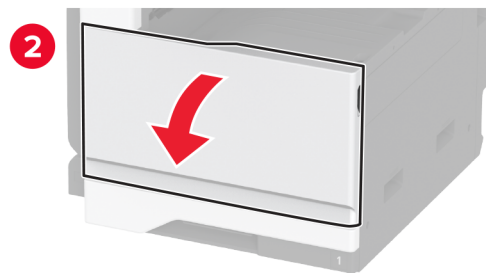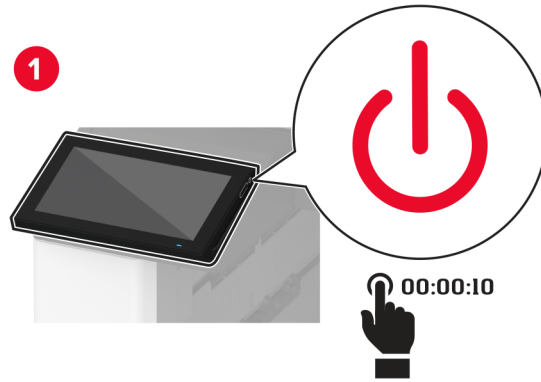



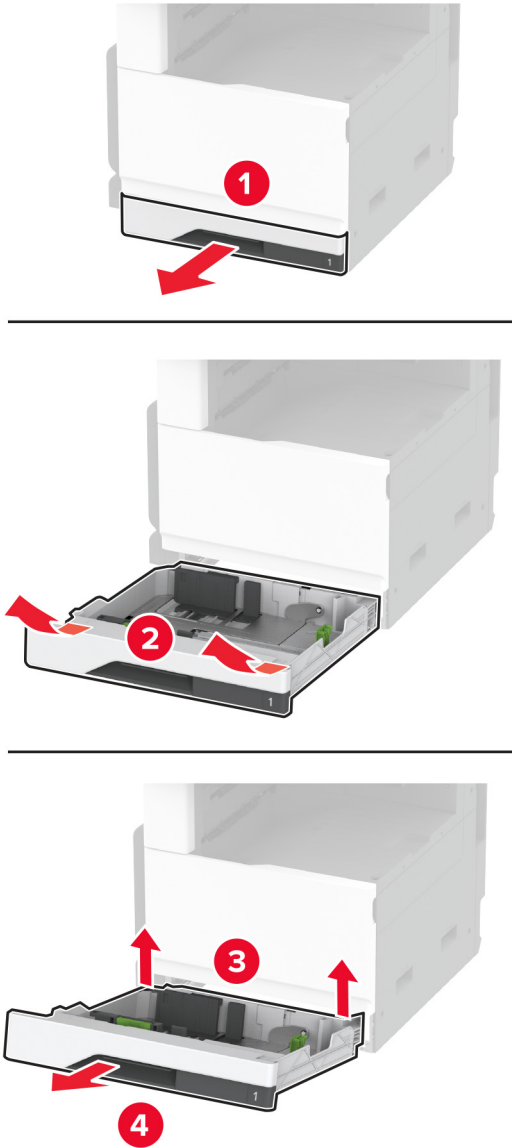
2 표준 용지함을 제거합니다.**3** 용지함 롤러 키트를 제거합니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 달기 전에 프린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.

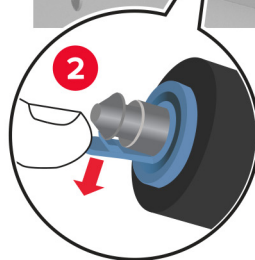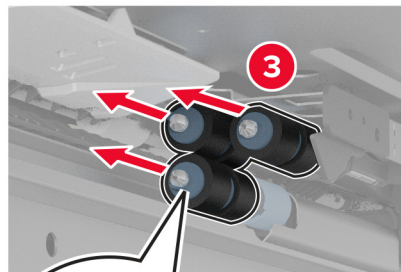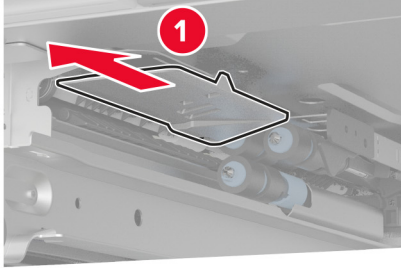

4 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻힌 다음 급지 롤러를 닦습니다.

5 롤러 키트를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

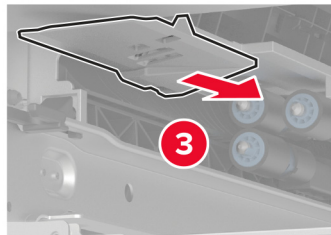
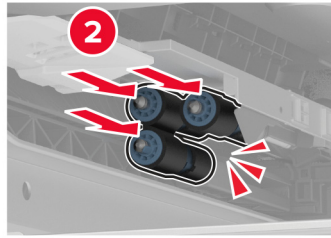
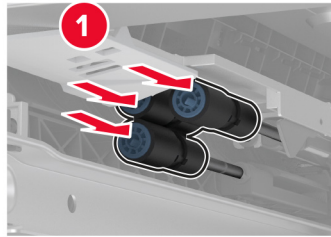


6 용지함을 삽입합니다.


7 프린터를 켭니다.

ADF 롤러 키트 청소하기



1 프린터를 끕니다.

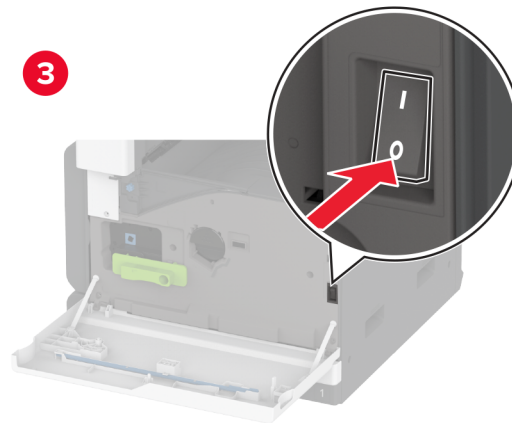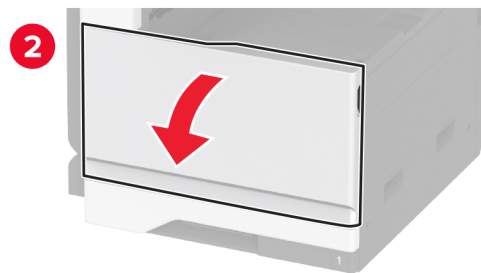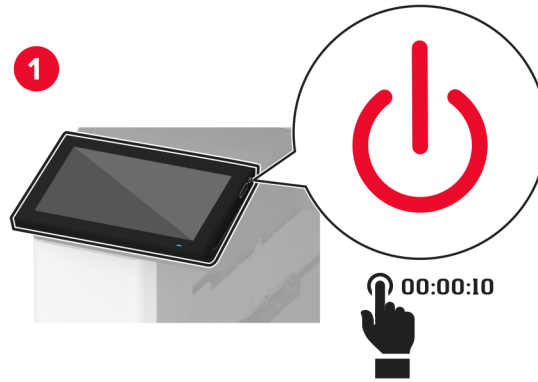



2 ADF 상단 덮개를 엽니다.

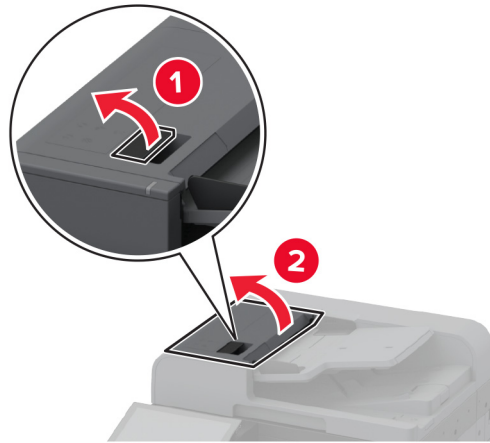

3 분리 롤러 덮개를 제거합니다.

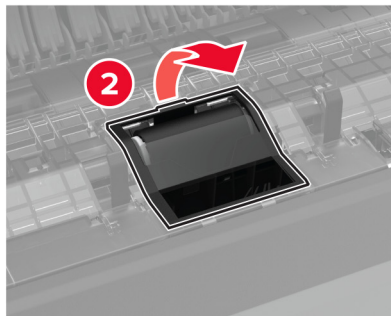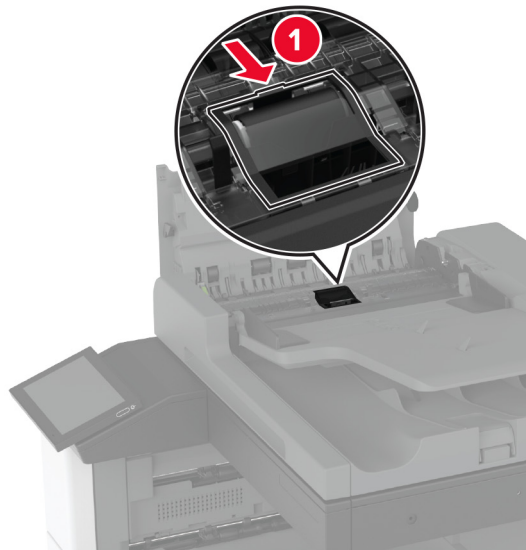


4 분리 롤러를 제거합니다.

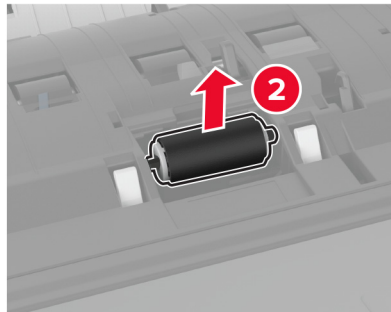
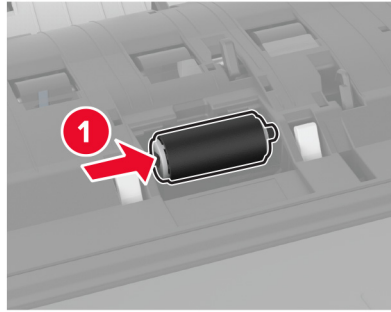


5 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻힌 다음 롤러 키트를 닦습니다.



6 분리 롤러를 삽입합니다.

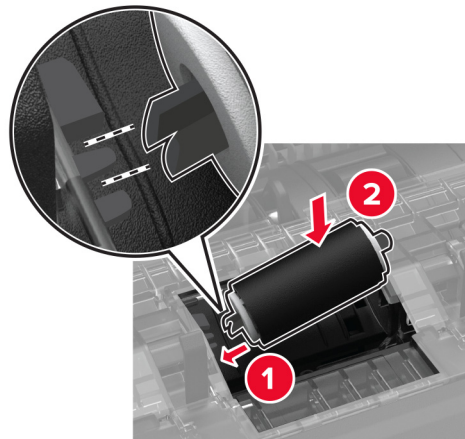

7 분리 롤러 덮개를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.


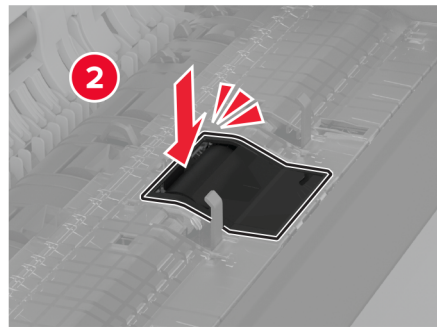
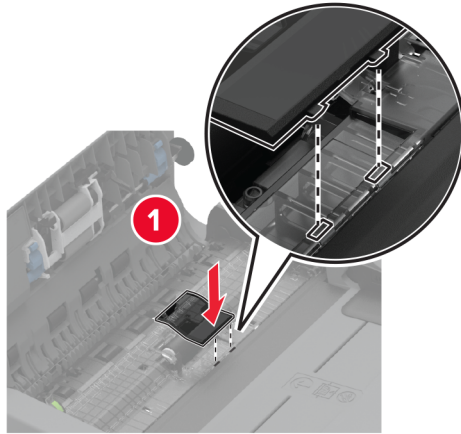


8 분리 롤러 어셈블리를 제거합니다.

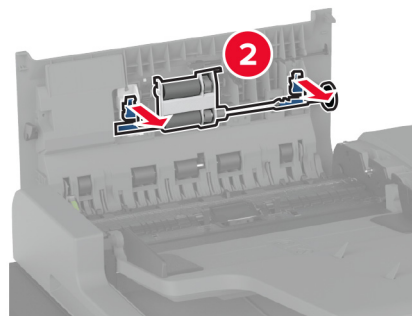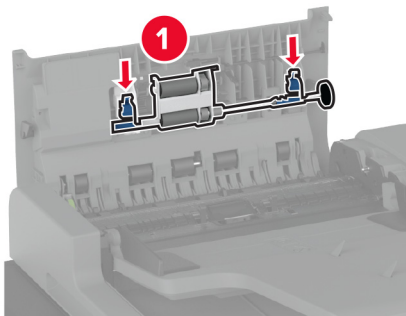

9 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻힌 다음 롤러 키트를 닦습니다.

10 분리 롤러 어셈블리를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

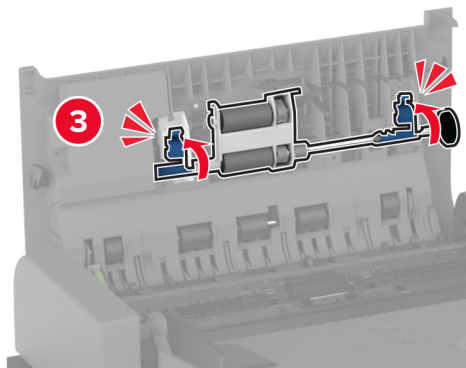
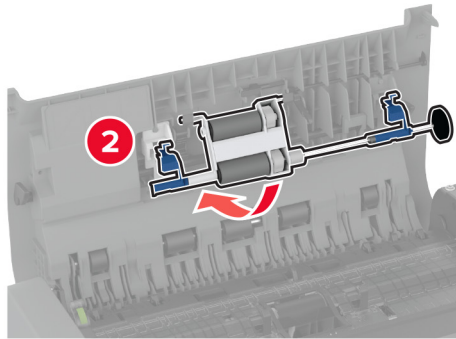
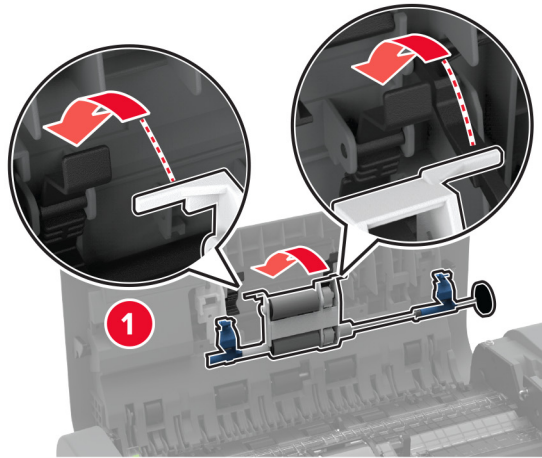


11 ADF 상단 덮개를 닫습니다.


12 프린터를 켭니다.

2000장 용지함 롤러 키트 청소하기



1 프린터를 끕니다.

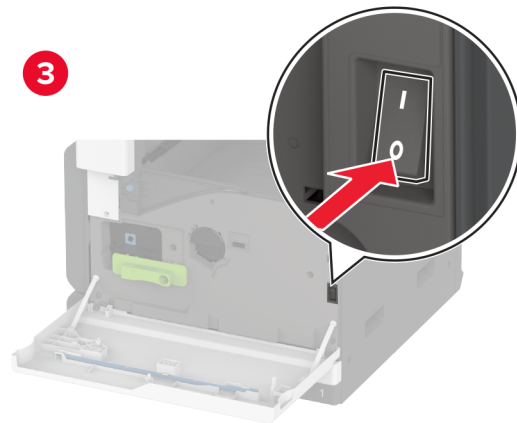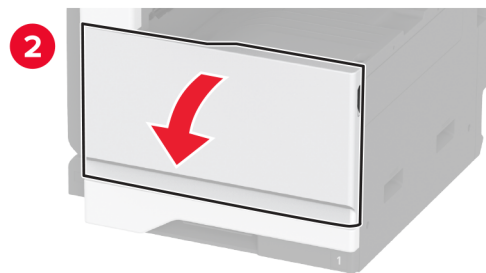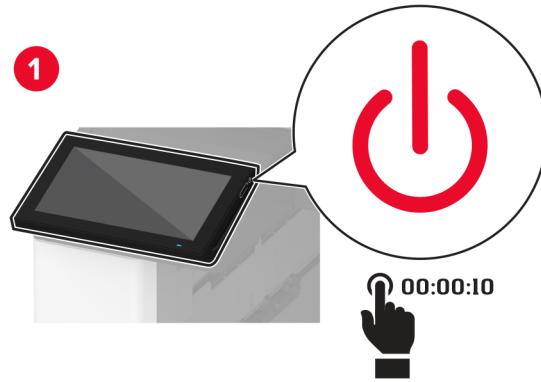


2 용지함을 왼쪽으로 밀어넣습니다.

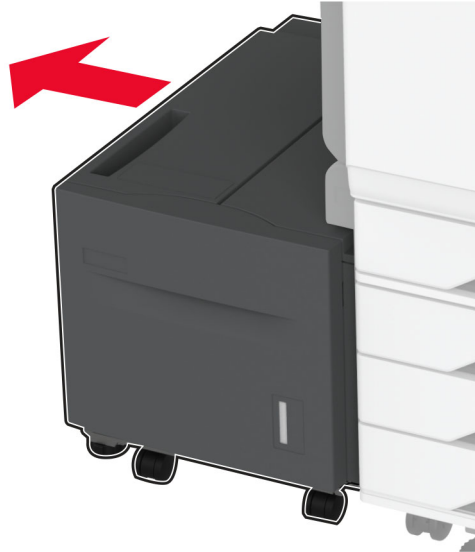

3 덮개 J를 열고 롤러 키트 덮개를 엽니다.

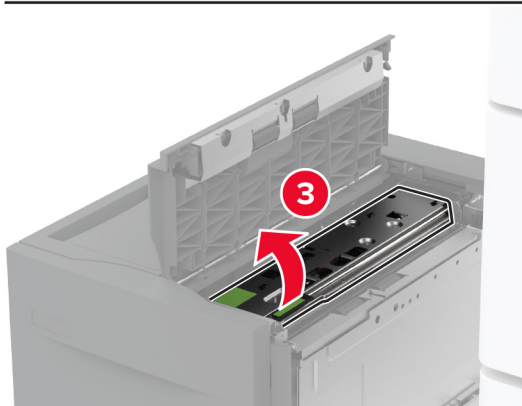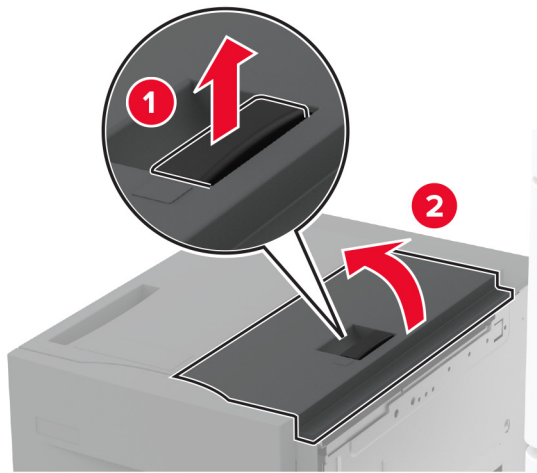


4 용지함 롤러 키트를 찾아 제거합니다.

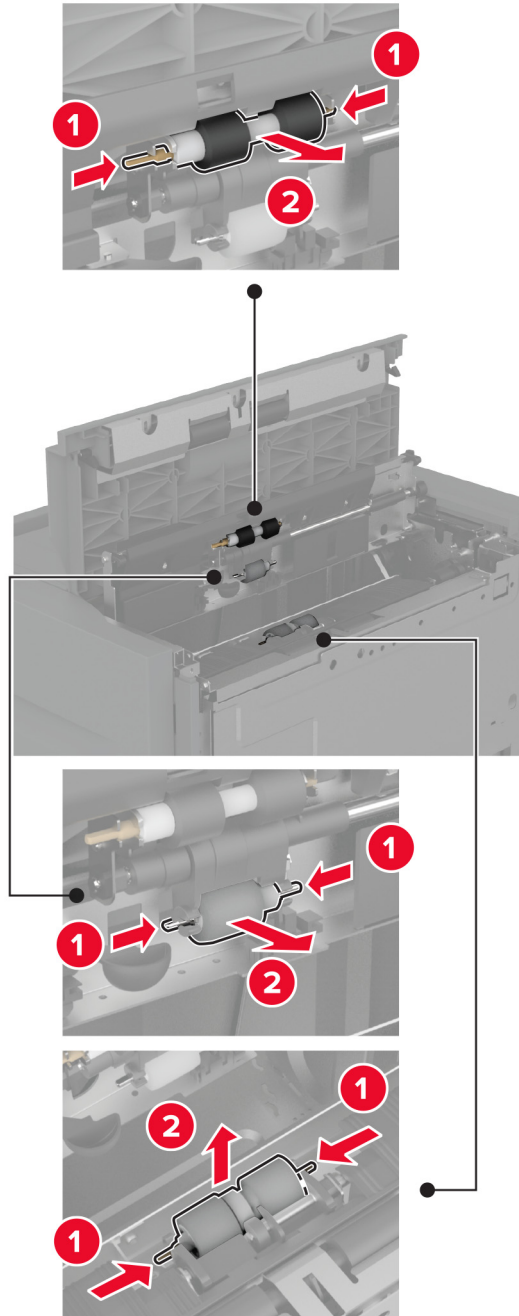

5 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻힌 다음 롤러 키트를 닦습니다.

6 롤러 키트를 삽입합니다.

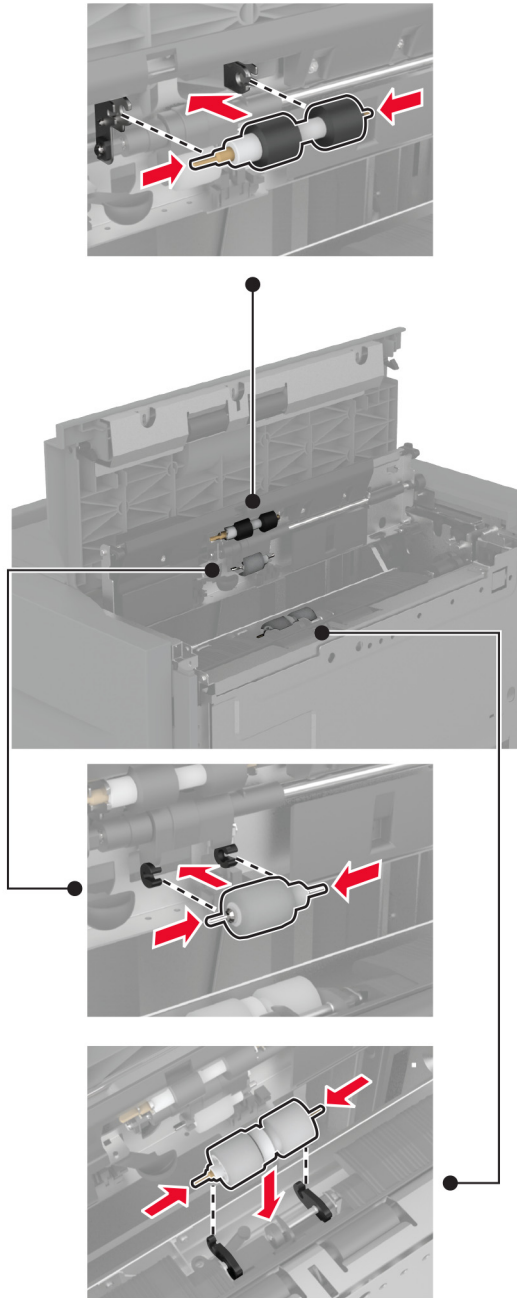


7 롤러 키트 덮개를 닫은 후 덮개 J를 닫습니다.

8 용지함을 제자리로 밀어 넣습니다.


9 프린터를 켵니다.

홀 펀치 박스 비우기


1 용지 운반대 덮개 F를 들어 올립니다.

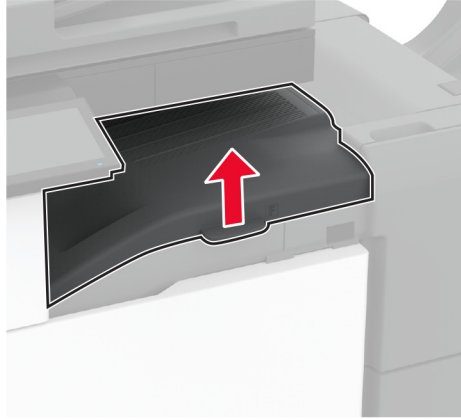

2 홀 펀치 박스를 분리한 다음 비웁니다.

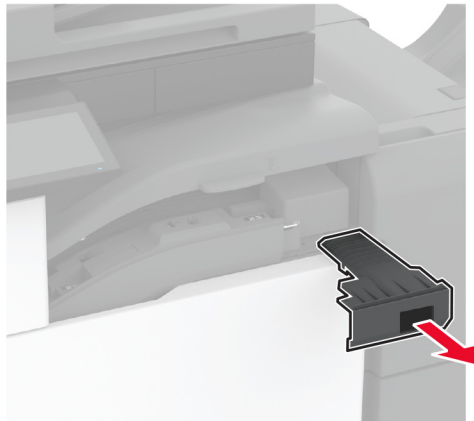

3 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

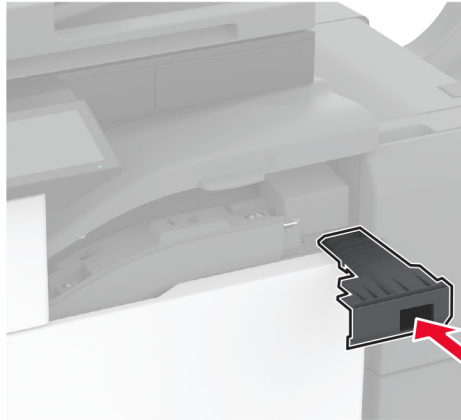

4 덮개를 닫습니다.

에너지 및 용지 절약

전원 절약 모드 설정 구성

절전 모드

- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 절전 모드**를 누릅니다.
- 2** 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 지정합니다.

최대 절전 모드

- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 최대 절전 모드 시간 초과**를 누릅니다.
- 2** 프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 선택합니다.

참고:

- 최대 절전 모드 시간 초과를 적용하려면 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과를 최대 절전으로 설정합니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.




디스플레이의 밝기 조정

- 1** 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 기본 설정**을 누릅니다.
- 2** 화면 밝기 메뉴에서 설정을 조정합니다.

소모품 절약

- 용지 양면에 인쇄합니다.
- 참고: 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.
- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

프린터를 다른 장소로 옮기기

-  **주의—상해 위험:** 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.
- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥을 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

참고: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터 운송

이동 지침을 보려면 <http://support.lexmark.com>을 방문하거나 고객 지원에 문의하십시오.

문제 해결

인쇄 품질 문제


발생한 용지 인쇄 품질 문제와 유사한 이미지를 찾은 다음 이미지 아래의 링크를 클릭하여 문제 해결 단계를 확인하십시오.



[325 페이지의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지”](#)




[326 페이지의 “잡은 인쇄”](#)

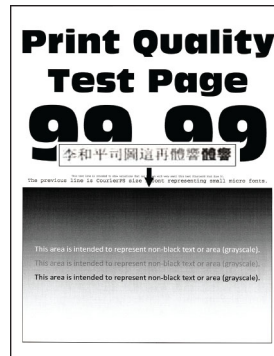

[327 페이지의 “미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음”](#)



[328 페이지의 “접히거나 구겨진 용지”](#)

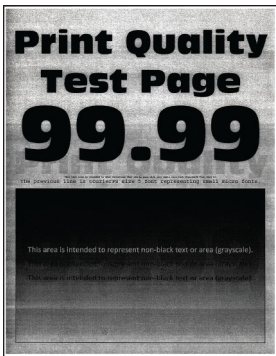


[329 페이지의 “회색 배경”](#)




[338 페이지의 “열은 가로 띠”](#)



[330 페이지의 “여백이 잘못됨”](#)

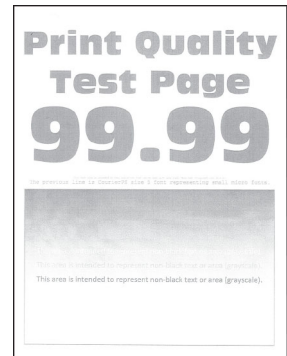

[331 페이지의 “열은 인쇄”](#)

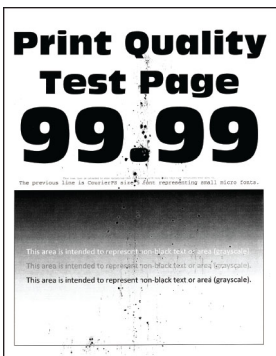

[333 페이지의 “얼룩덜룩한 인쇄 및 점”](#)




[333 페이지의 “용지 말림”](#)



[334 페이지의 “구부러지거나 기울어진 출력물”](#)




[344 페이지의 “결함 반복”](#)

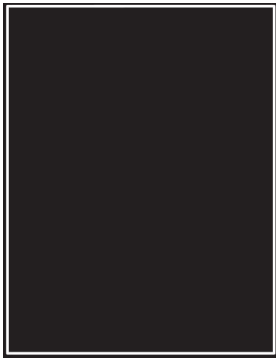


335 페이지의 “검정 단색 페이지”



336 페이지의 “텍스트 또는 이미지 잘림”

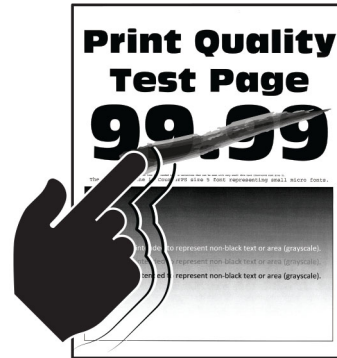


337 페이지의 “토너가 쉽게 번짐”

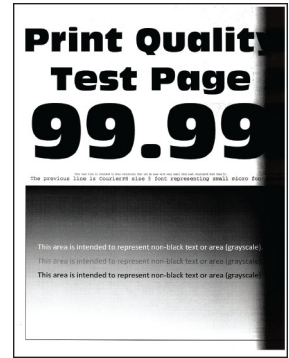


341 페이지의 “질은 세로 띠”




342 페이지의 “질은 세로 줄 또는 줄무늬”

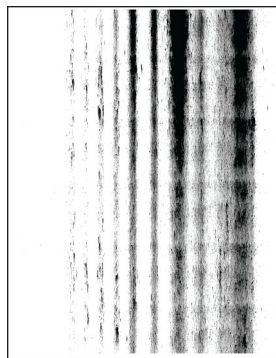

343 페이지의 “질은 세로 줄무늬와 누락된 이미지”

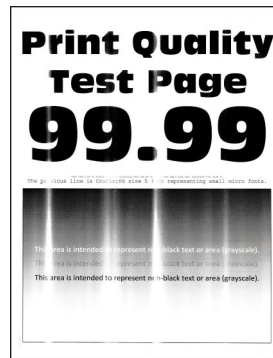

339 페이지의 “열은 세로 띠”

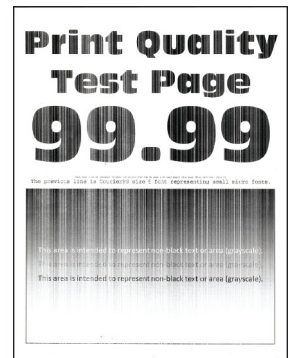

340 페이지의 “흰색 세로 줄”

프린터 오류 코드

오류 코드	오류 메시지	솔루션
2.01	소모품이 필요합니다.	작업 취소를 누르고 필요한 소모품을 주문합니다. 자세한 내용은 252 페이지의 “부품 및 소모품 주문” 을 참조하십시오.
3.01	표준 출력함이 다 찼습니다.	출력함에서 용지를 제거한 다음 계속 을 누릅니다.
3.21, 3.22, 3.23, 3.24	용지함 [x]에서 용지를 제거합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 표시된 금지대를 제거합니다. 2 영역에서 용지 걸림이 발생한 용지를 제거합니다. 3 용지함을 삽입합니다.
7.13, 7.23, 7.33, 7.43, 7.53	용지함 [x]를 삽입합니다.	<p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표시된 용지함을 삽입합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
8.01	전면 덮개를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 전면 덮개를 닫아 두십시오.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05	덮개 [x]를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 표시된 덮개를 닫아 두십시오.
8.06	용지함 5를 연결합니다.	용지함을 왼쪽으로 민 다음 제자리에 다시 밀어 넣습니다.
8.07	용지 운반대 덮개 F를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 용지 운반대 덮개 F를 닫아 두십시오.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
8.08	스태플 마무리 장치 전면 덮개를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 마무리 장치 전면 덮개를 닫아 두십시오.
8.09	스태플, 홀 펀치 마무리 장치 상단 덮개를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 마무리 장치 상단 덮개를 닫아 두십시오.
9.00	프린터를 다시 시작해야 합니다. 마지막 작업이 완료되지 않았을 수 있습니다.	계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	[source]에 [type] [size]을(를) 넣습니다.	표시된 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 52 페이지의 “용지 및 특수 용지 넣기” 를 참조하십시오.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	[source]에 [type] [size] [orientation]을(를) 넣습니다.	
11.81, 11.91	다용도 공급 장치에 [type] [size]을(를) 넣습니다.	다용도 공급 장치에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 67 페이지의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기” 를 참조하십시오.
11.82, 11.92	다용도 공급 장치에 [type] [size] [orientation]을(를) 넣습니다.	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	[source]을(를) [type] [size]으(로) 변경합니다.	표시된 용지함을 당기고 용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 52 페이지의 “용지 및 특수 용지 넣기” 를 참조하십시오.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	[source]을(를) [type] [size] [orientation]으(로) 변경합니다.	
12.91	다용도 공급 장치를 [type] [size]으(로) 변경합니다.	용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 67 페이지의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기” 를 참조하십시오.
12.92	다용도 공급 장치를 [type] [size] [orientation]으(로) 변경합니다.	
31.00	홀 펀치 박스를 삽입합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 용지 운반대 덮개 F를 엽니다. 2 홀 펀치 박스를 제거합니다. 3 홀 펀치 박스를 삽입합니다.
31.40	누락되었거나 응답하지 않는 검정색 카트리지를 다시 설치합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 전면 덮개를 엽니다. 2 카트리지를 제거합니다. 3 새 카트리지를 넣습니다. 4 전면 덮개를 닫습니다.
31.60	누락되었거나 응답하지 않는 검정색 이미징 장치를 다시 설치합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 덮개 A를 엽니다. 2 전면 덮개를 엽니다. 3 이미징 장치를 잠금 해제한 다음 제거합니다. 4 이미징 장치를 삽입하고 제자리에 고정합니다. 5 전면 덮개와 덮개 A를 닫습니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
32.40	지원되지 않는 검정색 카트리지를 교체합니다.	253 페이지의 “토너 카트리지 교체” 을 참조하십시오.
34.00	용지가 짧습니다.	용지 크기 설정을 용지함에 넣은 용지에 맞게 설정합니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 > 구성 > 용지 크기/종류 를 누릅니다.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	[Source] 을(를) 확인하고 가이드 및 방향을 조정합니다.	표시된 용지함을 당기고 용지를 올바르게 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 52 페이지의 “용지 및 특수 용지 넣기” 를 참조하십시오.
34.90	다용도 공급 장치를 확인하고 가이드 및 방향을 조정합니다.	용지를 올바르게 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 67 페이지의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기” 를 참조하십시오.
37.10	한 부씩 인쇄할 메모리가 부족합니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 작업의 저장된 부분을 인쇄하고 나머지를 한 부씩 인쇄하려면 계속을 누릅니다. 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
37.30	메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 삭제되었습니다.	계속 을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
38.10	메모리가 가득 찼습니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. 현재 인쇄 작업을 취소합니다. 추가 프린터 메모리를 설치합니다. 인쇄 작업에서 페이지 수를 줄입니다.
39.10	페이지가 복잡합니다. 일부 데이터는 인쇄되지 않았습니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. 현재 인쇄 작업을 취소합니다. 추가 프린터 메모리를 설치합니다. 인쇄 작업을 다시 전송하기 전에 인쇄 작업의 복잡성과 크기를 줄입니다. 인쇄 작업에서 페이지 수를 줄입니다. 다운로드한 글꼴의 수와 크기를 줄입니다. 인쇄 작업에서 불필요한 글꼴 또는 매크로를 삭제합니다. 인쇄 작업에서 그래픽 수를 줄입니다.
51	결함 있는 플래시가 검색되었습니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 플래시 카드를 교체합니다. 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
52	자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 부족합니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오. 하드 디스크를 설치합니다. 자세한 내용은 116 페이지의 “프린터 하드 디스크 설치”를 참조하십시오. <p>참고: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.</p>

오류 코드	오류 메시지	솔루션
55.1	USB 드라이브를 읽던 중 오류가 발생했습니다. USB를 제거합니다	계속하려면 플래시 드라이브를 제거합니다.
55.2	USB 허브를 읽던 중 오류가 발생했습니다. 허브를 제거합니다.	계속하려면 USB 허브를 제거합니다.
55.3	분리 및 모드를 변경합니다.	
61	결함 있는 디스크를 제거합니다.	결함 있는 스토리지 드라이브를 교체합니다.
62	디스크가 가득 찼습니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. 하드 디스크에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제합니다. 하드 디스크를 설치합니다. 자세한 내용은 116 페이지의 “프린터 하드 디스크 설치”를 참조하십시오.
63	디스크를 포맷합니다.	지금 포맷하면 스토리지 드라이브의 모든 정보가 지워집니다. 스토리지 드라이브를 포맷하려면 다음을 수행합니다. 1 설정 > 장치 > 유지관리 > 서비스 불능 삭제를 누릅니다. 2 하드 디스크에서 모든 정보 삭제를 누른 다음 삭제 를 누릅니다.
71.01	팩스 사용처 이름이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	38 페이지의 “아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정” 을 참조하십시오.
71.02	팩스 사용처 번호가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	
71.03	모뎀에 연결된 아날로그 전화가 없습니다. 팩스가 비활성화되었습니다.	연결 및 선을 점검하여 신호를 확인하십시오. 자세한 내용은 38 페이지의 “아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정” 을 참조하십시오.
71.06	HTTPS 팩스 서버에 연결할 수 없습니다.	HTTPS 팩스 서버에 대한 연결이 끊어졌습니다. 프린터의 인터넷 연결을 확인합니다.
71.07	프린터가 HTTPS 팩스 서버에 등록되지 않았습니다.	프린터가 HTTPS 팩스 서버 포털의 장치 목록에 추가되어 있는지 확인합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
71.11	팩스 파티션.	팩스 파티션이 작동하지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
71.12	메모리가 가득 찼습니다. 팩스를 인쇄할 수 없습니다.	저장되어 있는 팩스를 모두 인쇄하려면 모두 인쇄 를 누릅니다.
71.13	메모리가 가득 찼습니다. 팩스를 전송할 수 없습니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 계속하여 팩스를 다시 전송하십시오. 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔하고 팩스 번호를 다이얼한 다음 문서를 팩스합니다.
71.40	프린터 시간이 올바르지 않습니다.	프린터 시간을 구성합니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성 을 터치합니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
72.01	이메일 SMTP 서버가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 이메일 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”을 참조하십시오. 오류 메시지를 비활성화합니다. 자세한 내용은 377 페이지의 “SMTP 서버 설정 안 됨' 오류 메시지 비활성화”를 참조하십시오.
72.02	웹 링크 서버가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	시스템 관리자에게 문의하십시오.
72.04	팩스 서버 대상 형식이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 설정 > 팩스 > 팩스 서버 설정 > 일반 팩스 설정을 누릅니다. 대상 형식 설정을 구성합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
81.31	롤러 키트를 교체합니다. 권장 수명을 초과했습니다.	273 페이지의 “ADF 롤러 키트 교체하기” 을 참조하십시오.
83.20	스태플이 부족하거나 없습니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 제거한 다음 스태플 카트리지를 삽입합니다. 스태플 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 289 페이지의 “스태플 카트리지 교체”를 참조하십시오.
83.30	스태플이 비었거나 잘못 공급되었습니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 제거한 다음 스태플 카트리지를 삽입합니다. 스태플 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 289 페이지의 “스태플 카트리지 교체”를 참조하십시오.
84.01	이미징 장치가 거의 부족합니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
84.11	이미징 장치가 부족합니다.	
84.21	이미징 장치가 매우 부족합니다.	
84.31	이미징 장치를 교체합니다. 권장 수명을 초과했습니다.	256 페이지의 “이미징 장치 교체” 을 참조하십시오.
86.23	스캐너 유지관리가 곧 필요합니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
86.33	ADF 키트를 교체합니다. 권장 수명을 초과했습니다.	273 페이지의 “ADF 롤러 키트 교체하기” 을 참조하십시오.
87.20	출 편치 박스가 거의 다 찼습니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
87.30	출 편치 박스를 비웁니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 용지 운반대 덮개 F를 엽니다. 2 출 편치 박스를 제거한 다음 비웁니다. 3 출 편치 박스를 삽입합니다. 4 덮개를 닫습니다.
200.03, 240.06	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	358 페이지의 “다용도 공급 장치에 용지 걸림” 을 참조하십시오.
200.16[x], 241.16a	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	353 페이지의 “기본 용지함 내부 용지 걸림” 을 참조하십시오.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 243.43, 244.43, 244.46	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	355 페이지의 “옵션 용지함의 용지 걸림” 을 참조하십시오.
200.56a, 245.53[x], 245.56	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	359 페이지의 “2000장 용지함에 용지 걸림” 을 참조하십시오.
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 221.95, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	360 페이지의 “뒷개 A에 걸린 용지” 을 참조하십시오.
280.06	원본을 ADF에 다시 넣고 작업을 다시 시작합니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 제거한 다음 문서를 ADF에 다시 넣습니다. • 스캐너 유리에서 문서를 스캔합니다. • 남은 페이지를 스캔하지 않고 작업을 마칩니다. • 작업을 취소합니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.15, 283.91, 283.93, 283.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10	스캐너가 걸렸습니다.	364 페이지의 “자동 급지 장치에 용지 걸림” 을 참조하십시오.
280.13Q, 280.15Q, 295.01Q, 680.20Q	걸린 원본을 교체합니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 제거한 다음 문서를 ADF에 넣습니다. • 스캐너 유리에서 문서를 스캔합니다. • 남은 페이지를 스캔하지 않고 작업을 마칩니다. • 작업을 취소합니다.
280.13K, 280.15K, 680.20K, 680.40K, 295.01K,	원본을 다시 넣고 다시 시작합니다.	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 제거한 다음 문서를 ADF 또는 스캐너 유리에 다시 넣습니다. • 작업을 취소합니다.
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	364 페이지의 “스태플 마무리 장치에 용지 걸림” 을 참조하십시오.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
400.13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	368 페이지의 “스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림” 을 참조하십시오.
457.35b	용지가 걸렸습니다. [헤더 용지 걸림].	<ul style="list-style-type: none"> 스태플 마무리 장치를 설치했으면 364 페이지의 “스태플 마무리 장치에 용지 걸림”을(를) 참조하십시오. 스태플, 홀 펀치 마무리 장치를 설치했으면 368 페이지의 “스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림”을(를) 참조하십시오.

인쇄 문제

용지 인쇄 품질이 열악함

빈 페이지 또는 흰색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 이미징 장치를 제거하십시오. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 이미징 장치를 삽입하십시오. c 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

질은 인쇄




참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 줄입니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	6단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	4 단계로 이동합니다.	6 단계로 이동합니다.
4 단계 a 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음

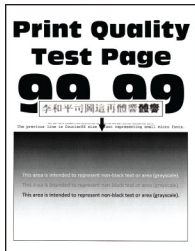

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 미세 라인이 제대로 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 토너 농도를 높입니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 미세 라인이 제대로 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.


접히거나 구겨진 용지



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 접히거나 구겨져 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 접히거나 구겨져 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 접히거나 구겨져 있습니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

회색 배경

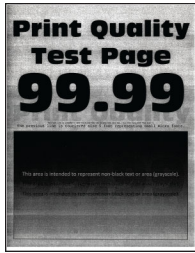

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 토너 농도를 줄입니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
4 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 프린터 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 71 페이지의 “펌웨어 업데이트” 를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

여백이 잘못됨



작업	예	아니요
1 단계 a 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. 참고: b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른지?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

열은 인쇄



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 토너 농도를 높입니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해상도를 지정합니다. b 해상도를 600dpi 로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 이미징 장치를 제거하십시오. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 이미징 장치를 충분히 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다. c 이미징 장치를 삽입하십시오. d 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오. e 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 토너 카트리지의 상태를 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계 를 누릅니다. b 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 토너 카트리지의 상태를 확인합니다. 토너 카트리지 교체 시기가 가까워졌습니까?	7 단계로 이동합니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.
7 단계 a 토너 카트리지를 교체하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

얼룩덜룩한 인쇄 및 점



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지에 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다. 프린터에 토너가 누출된 부분이 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.
3 단계 a 이미징 장치의 상태를 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계 를 누릅니다. b 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 이미징 장치 상태를 확인합니다. 이미징 장치 교체 시기가 가까워졌습니까?	4 단계로 이동합니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.
4 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

용지 말림



작업	예	아니요
1 단계 a 용지함을 당겨서 뺍니다. b 용지를 제거하고 새 포장의 용지를 넣습니다. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. c 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. d 용지함을 삽입합니다. e 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 인쇄 중인 용지가 지원되는 용지인지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

검정 단색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 이미징 장치에 손상 징후가 있는지 확인합니다. 참고: 광전도체 드럼 접촉부가 구부러졌거나 제자리를 벗어났는지 확인합니다. 이미징 장치가 손상되었습니까?	4 단계로 이동합니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.
4 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

텍스트 또는 이미지 잘림



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.


토너가 쉽게 번짐



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 토너가 쉽게 번집니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 토너가 쉽게 번집니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

열은 가로 띠

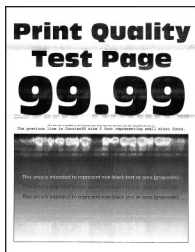

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 가로 띠가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 가로 띠가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 가로 띠가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 가로 띠가 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

열은 세로 띠




참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 가로 띠가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 세로 띠가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 토너 카트리의 상태를 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계 를 누릅니다. b 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 토너 카트리의 상태를 확인합니다. 출력물에 열은 세로 띠가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 토너 카트리를 교체하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 열은 세로 띠가 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

흰색 세로줄

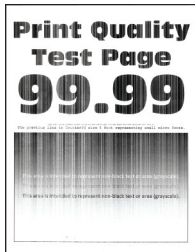


참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

질은 세로 띠

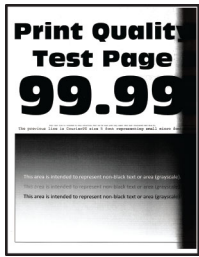


참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 질은 세로 띠가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 질은 세로 띠가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

짙은 세로줄 또는 줄무늬

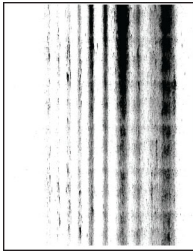


참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

짙은 세로 줄무늬와 누락된 이미지

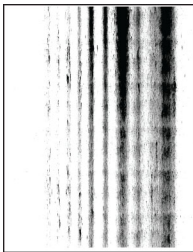

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린트 헤드 와이퍼를 제거하고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지에 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

결함 반복



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 인쇄 품질 테스트 페이지를 사용해 반복되는 결함 사이의 거리가 다음과 동일한지 확인합니다. 이미징 장치 <ul style="list-style-type: none"> • 94.2 mm(3.7 인치) • 37.7 mm(1.48 인치) • 31.8 mm(1.25 인치) 두 번째 전송 롤러 <ul style="list-style-type: none"> • 50.3 mm(1.98 인치) 퓨저 <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm(3.74 인치) • 82.5mm (3.25 인치) 반복되는 결함 부분 사이의 거리가 다음 치수와 일치합니까?	2 단계로 이동합니다. 참고: 반복되는 결함이 두 번째 전송 롤러 또는 퓨저 측정치와 일치하면 고객 지원 에 문의하십시오.	거리를 확인한 후, 고객 지원 에 문의하십시오.
2 단계 a 영향을 받는 소모품 품목을 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 반복되는 결함이 나타납니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 제어판에서 문서가 보류 작업 목록에 표시되어 있는지 확인합니다. 참고: 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
2 단계 인쇄 작업에 포매팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다. PDF 파일의 경우 새 파일을 생성한 다음 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽을 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 <ul style="list-style-type: none"> a 인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다. b 인쇄 및 보류 탭에서 인쇄 및 보류 사용을 클릭한 다음 복제 문서 유지를 클릭합니다. c PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다. d 인쇄 작업을 전송합니다. Macintosh 사용자의 경우 <ul style="list-style-type: none"> a 각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다. b 작업을 개별적으로 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 <ul style="list-style-type: none"> a 일부 보류 작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 <ul style="list-style-type: none"> a 프린터 메모리를 추가합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
1 단계 <ul style="list-style-type: none"> a 올바른 용지에 인쇄하고 있는지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 용지에 인쇄되었습니까?	2 단계로 이동합니다.	올바른 용지 크기와 유형을 넣습니다.


작업	예	아니오
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류 를 터치합니다. b 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 용지에 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함이 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 71 페이지의 “용지함 연결” 를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 올바른 용지함에서 문서가 인쇄되고 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

인쇄 속도 느림

작업	예	아니오
1 단계 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 프린트 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린터가 저소음 모드에 있지 않은지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 장치 작동 > 저소음 모드 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해상도를 지정합니다. b 해상도를 4800 CQ 로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
4 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. • 용지가 무거울수록 인쇄 속도가 느립니다. • 용지 너비가 Letter, A4 및 Legal보다 좁으면 인쇄 속도가 더 느릴 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지 구성 > 용지 유형 을 터치합니다. 참고: 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느려질 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 보류 작업을 삭제합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 a 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십시오. • 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용은 28 페이지의 “프린터 위치 선택”을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니오
1 단계 전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
프린터에서 응답이 있습니까?		
2 단계 스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 켜는지 확인합니다.	스위치나 차단기를 켜십시오.	3 단계로 이동합니다.
스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?		
3 단계 프린터가 켜졌는지 확인합니다.	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켜십시오.
프린터가 켜졌습니까?		
4 단계 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.	전원 버튼을 눌러 프린터를 다시 시작합니다.	5 단계로 이동합니다.
프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니까?		
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다.	6 단계로 이동합니다.	케이블을 올바른 포트에 꽂습니다.
케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?		
6 단계 프린터의 전원을 끄고 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음 전원을 다시 켜십시오. 자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
프린터에서 응답이 있습니까?		
7 단계 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다.	문제가 해결되었습니다.	8 단계로 이동합니다.
프린터에서 응답이 있습니까?		
8 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .
프린터에서 응답이 있습니까?		

플래시 드라이브를 읽을 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터가 다른 인쇄, 복사, 스캔 또는 팩스 작업 처리를 사용 중인지 확인합니다. 프린터가 준비 상태입니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 <ul style="list-style-type: none"> • 프린터가 다른 작업 처리를 마칠 때까지 기다립니다. • 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 플래시 드라이브가 전면 USB 포트에 삽입되어 있는지 확인합니다. 참고: 후면 USB 포트에 삽입하면 플래시 드라이브가 작동하지 않게 됩니다. 플래시 드라이브가 올바른 포트에 삽입되어 있습니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 플래시 드라이브를 올바른 포트에 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 플래시 드라이브가 지원되는지 확인합니다. 자세한 내용은 155 페이지 의 “지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식”를 참조하십시오. 플래시 드라이브가 지원됩니까?	7단계로 이동합니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 지원되는 플래시 드라이브를 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

USB 포트 활성화


기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > USB > USB 포트 활성화**를 누릅니다.

용지 걸림 해결


용지 걸림 방지

용지를 올바르게 넣습니다.

- 용지함에 용지를 평평하게 넣었는지 확인합니다.

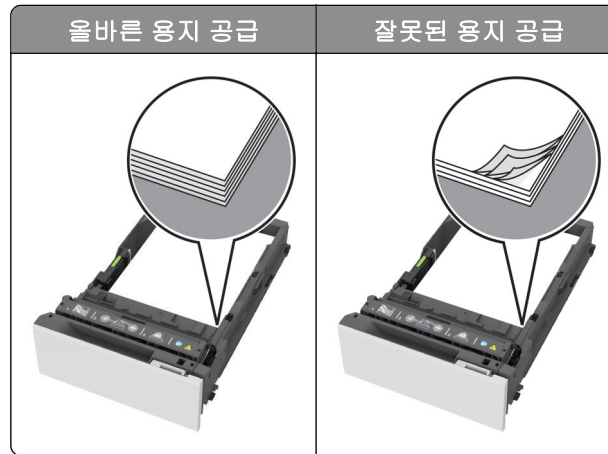

- 인쇄 도중 용지함에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.

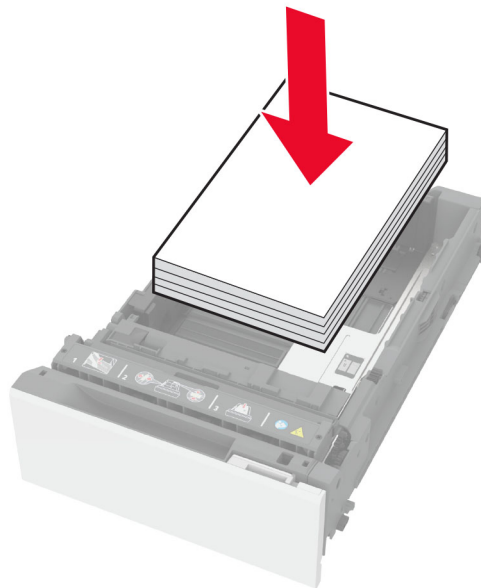


- 용지 고정대가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

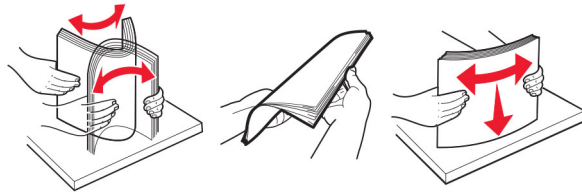



- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 위치 확인

참고:

- 용지 걸림 문제 도움이 커기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

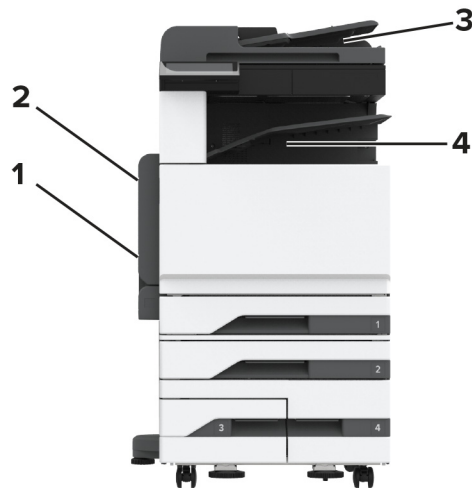

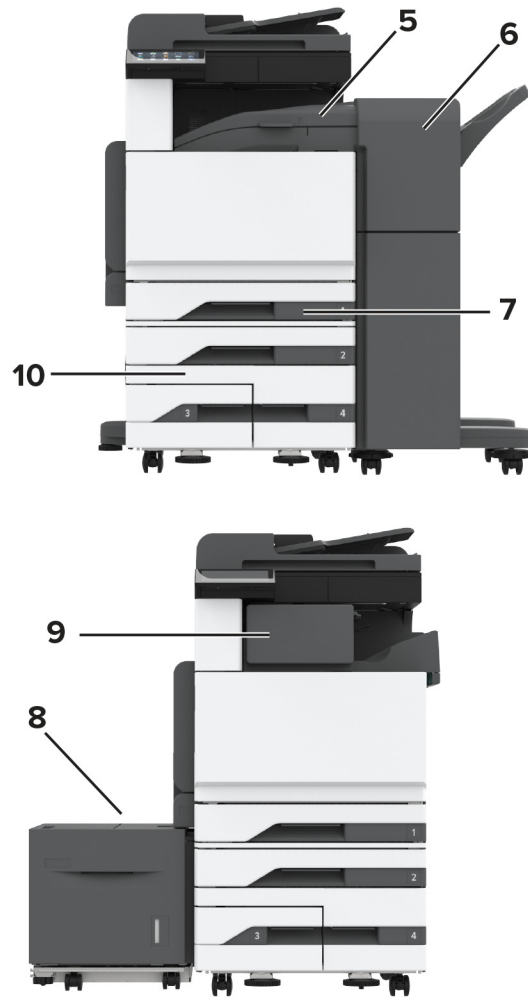

	용지 걸림 위치
1	다용도 공급 장치
2	덱 개 A
3	문서 자동 공급 장치
4	표준 출력함
5	수평 전송 장치
6	스태플, 홀 펀치 마무리 장치
7	표준 용지함
8	2000장 급지대
9	스태플 마무리 장치
10	옵션 용지함

기본 용지함 내부 용지 걸림

1 덱 개 A를 엽니다.




주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.




2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

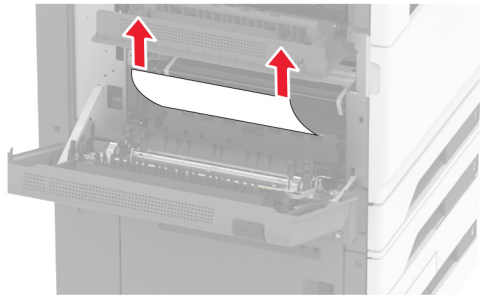


3 표준 용지함을 빼냅니다.

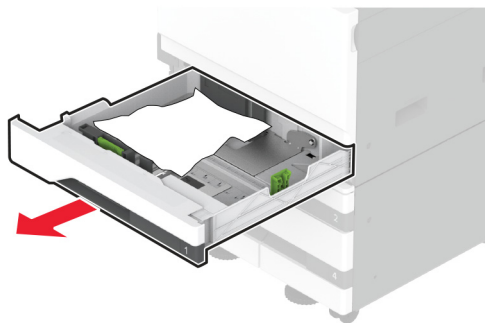

4 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

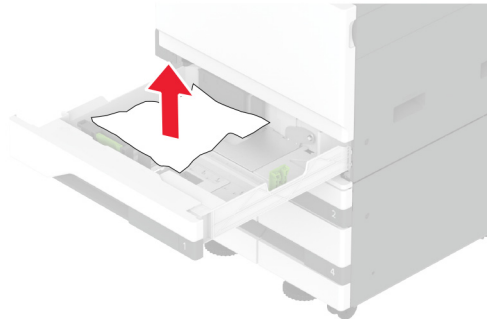

5 용지함을 삽입하고 덮개 A를 닫습니다.


옵션 용지함의 용지 걸림

1 덮개 B를 엽니다.

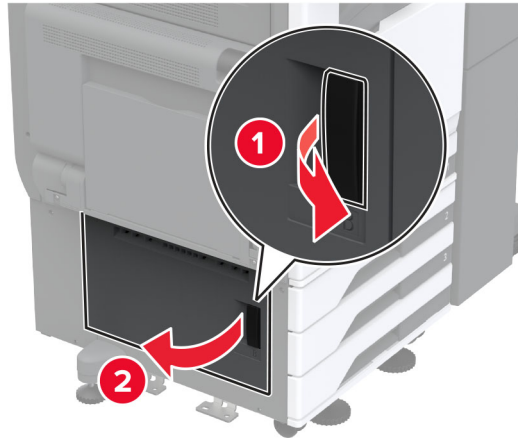



2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

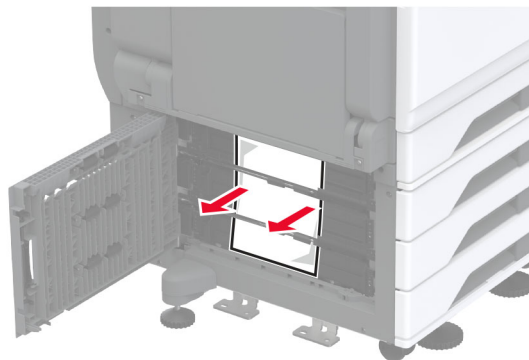




3 덮개를 닫습니다.

4 옵션 520장 서랍식 용지함 또는 2000장 텐덤 용지함을 당겨 분리합니다.

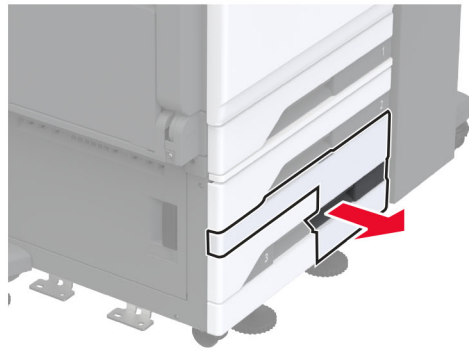
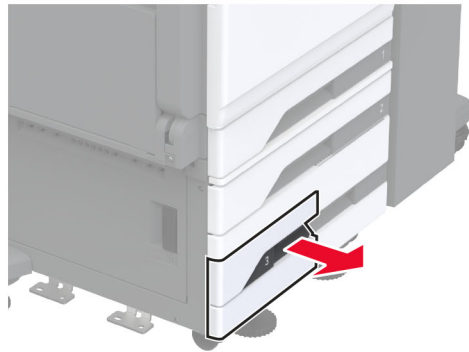


5 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

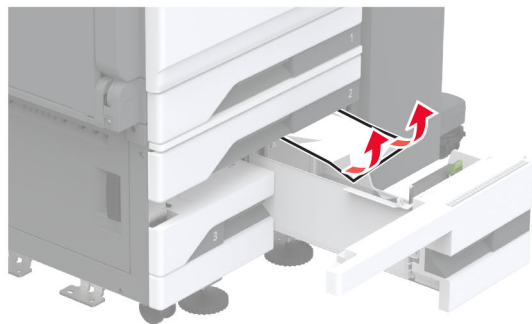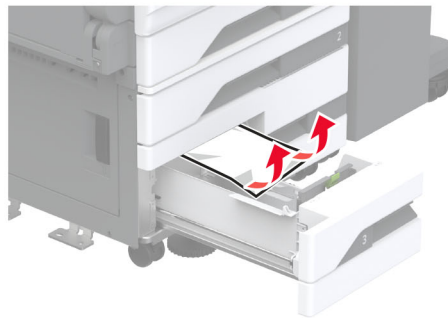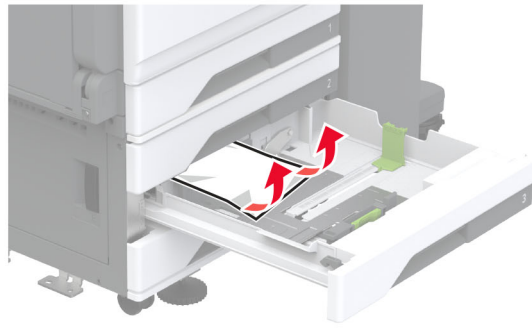


6 텐덤 용지함에서 손잡이 C를 당기고 내부 덮개를 엽니다.

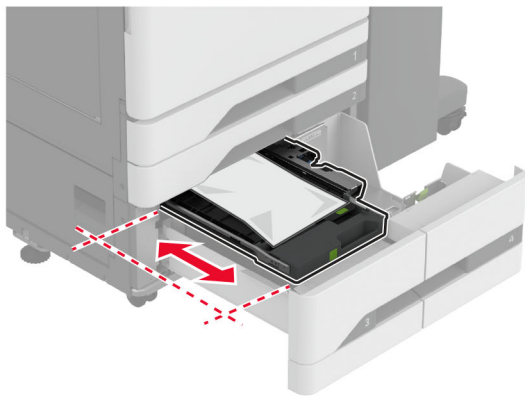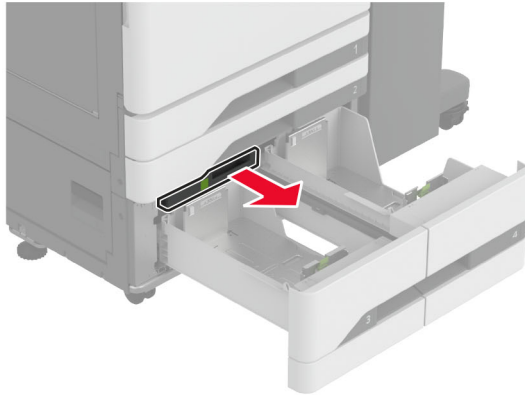

7 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

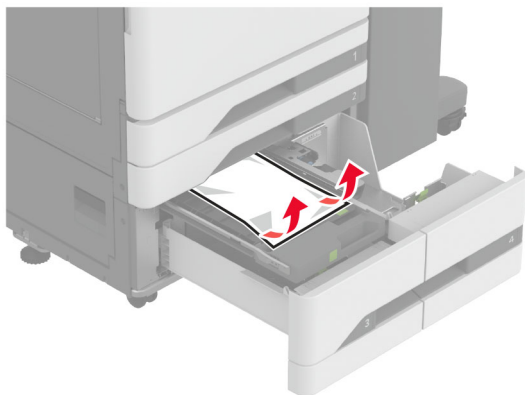


8 덮개를 닫고 손잡이 C를 삽입합니다.

9 용지함을 삽입합니다.

다용도 공급 장치에 용지 걸림


걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

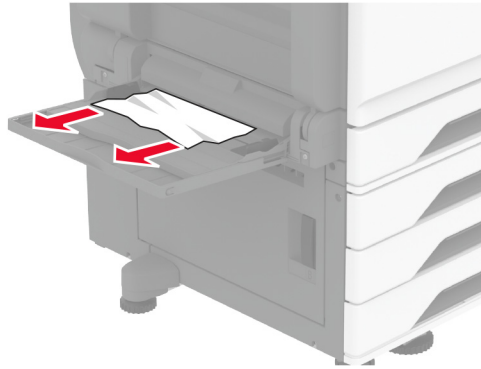


2000장 용지함에 용지 걸림

1 용지함을 왼쪽으로 밀니다.

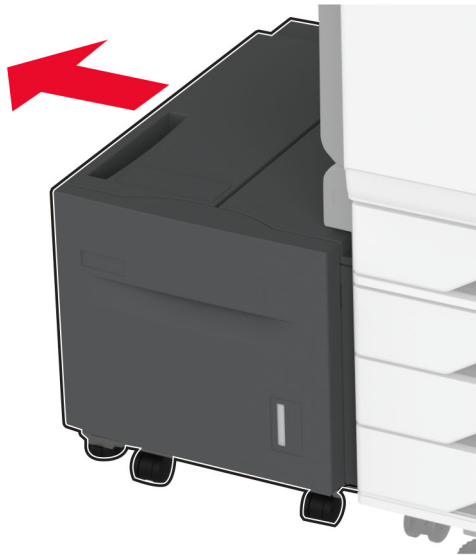

2 덮개 J를 열어 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

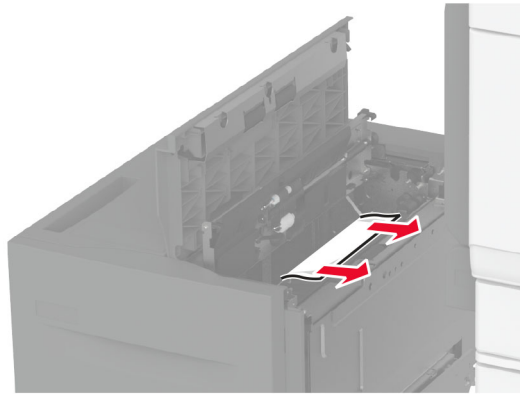

3 덮개를 닫은 다음 용지함을 다시 원래 위치에 밀어 넣습니다.

4 삽입된 용지함을 당기고 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

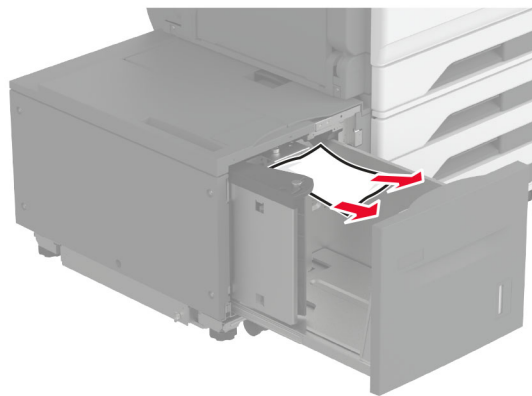


5 용지함을 제 위치로 밀어 넣습니다.

덮개 A에 걸린 용지

1 덮개 A를 엽니다.




주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

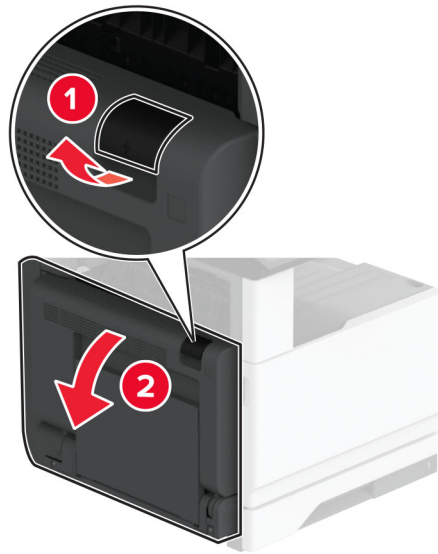


2 다음 영역에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


- 퓨저 영역

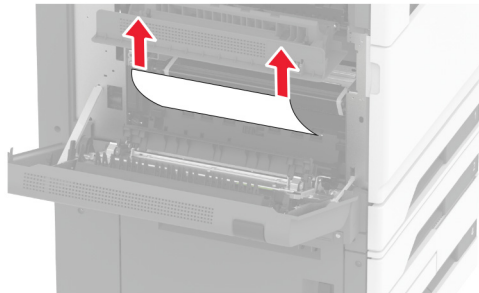

- 양면 인쇄 장치

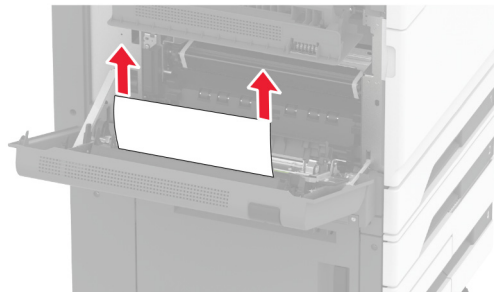


- 덮개 C

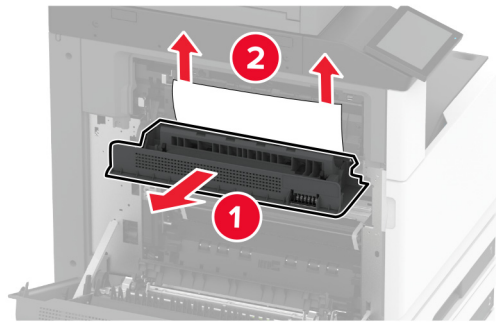


3 덮개 A를 닫습니다.

표준 출력함의 용지 걸림


1 덮개 A를 엽니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

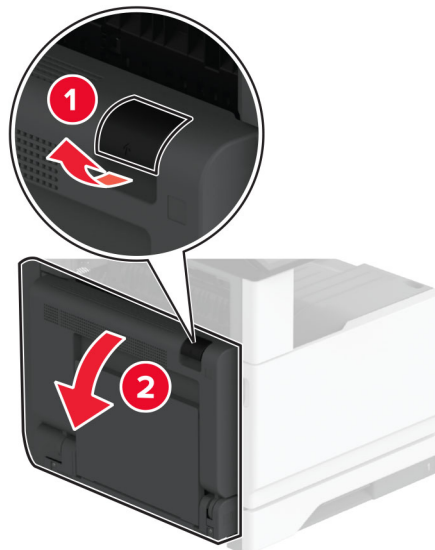

2 덮개 C를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

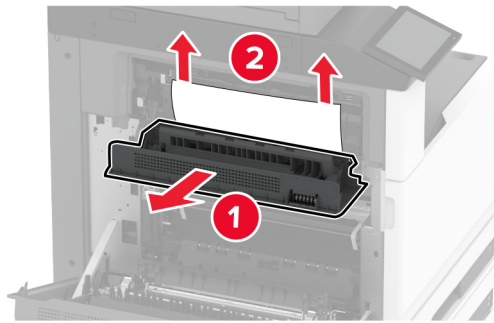

3 덮개 C를 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.


4 표준 출력함에서 걸린 용지가 제거되었습니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.




자동 급지 장치에 용지 걸림

- 1 ADF 용지함에서 원본 문서를 모두 제거합니다.
- 2 ADF 덮개를 엽니다.

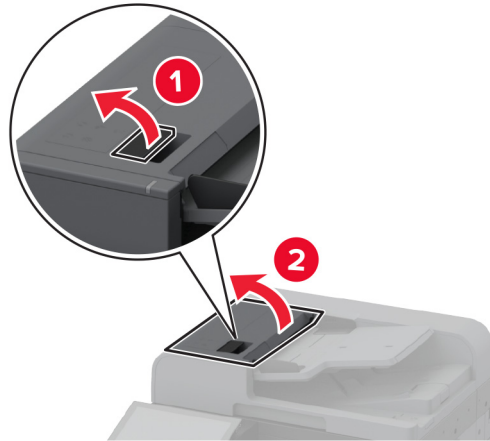

- 3 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

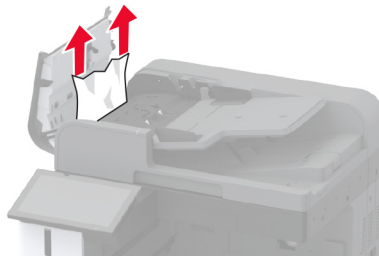


- 4 ADF 덮개를 닫습니다.

스태플 마무리 장치에 용지 걸림

- 1 덮개 A를 엽니다.




주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

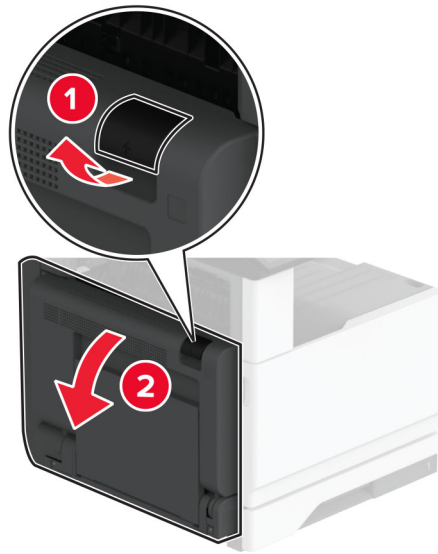

2 덮개 A1을 열어 걸린 용지를 제거합니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

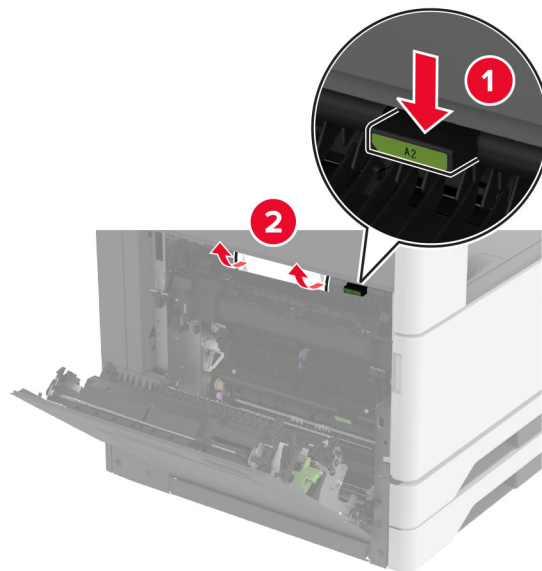

3 덮개 A1을 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.

4 마무리 장치 상단 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

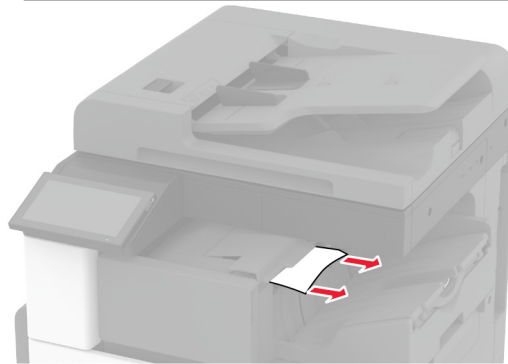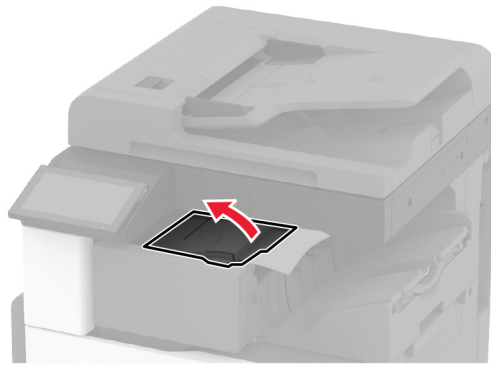

5 덮개를 닫습니다.


6 마무리 장치 전면 덮개를 열고 손잡이를 돌린 다음 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

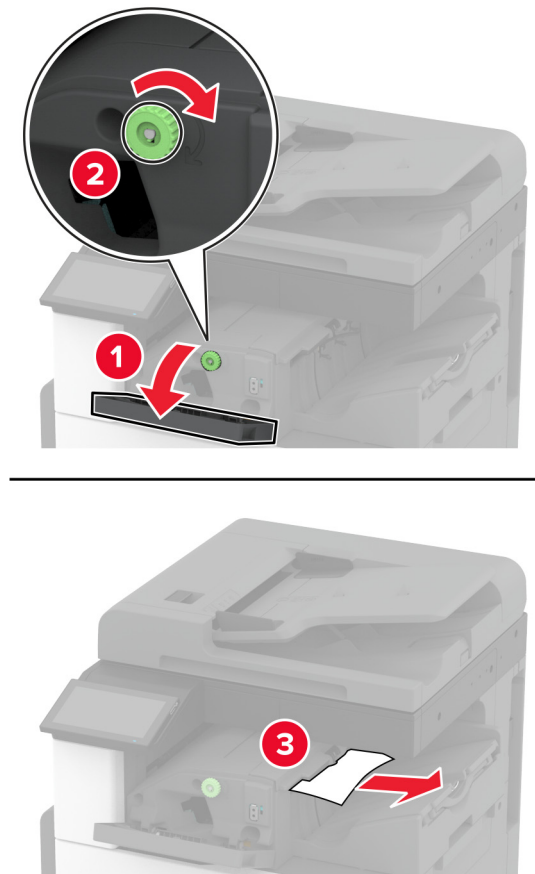

7 덮개를 닫습니다.


8 덮개 A를 엽니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

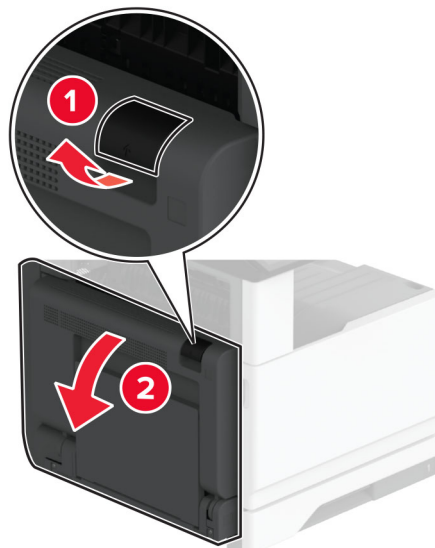

9 덮개 C를 열어 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

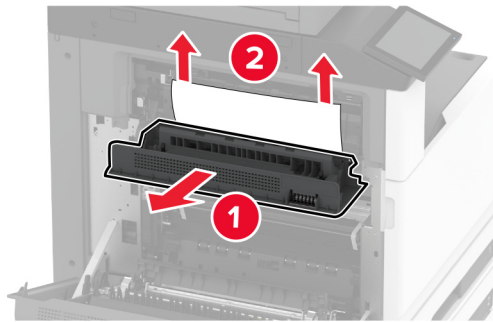


10 덮개 C를 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.

스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림


1 덮개 A를 엽니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

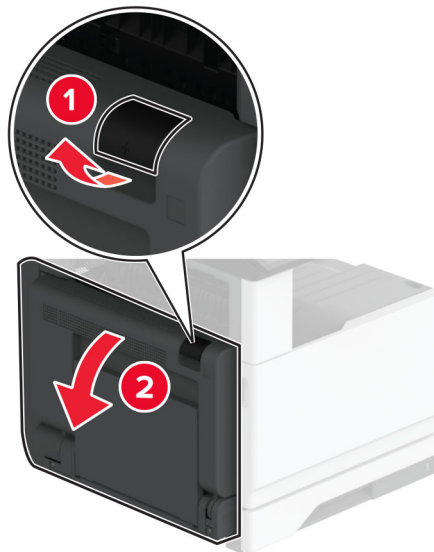

2 덮개 A1을 열어 걸린 용지를 제거합니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

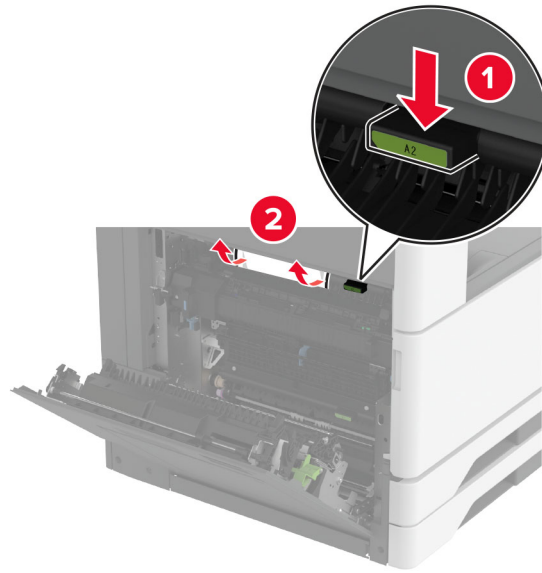

3 덮개 A1을 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.


4 용지 운반대 커버 F를 올리고 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

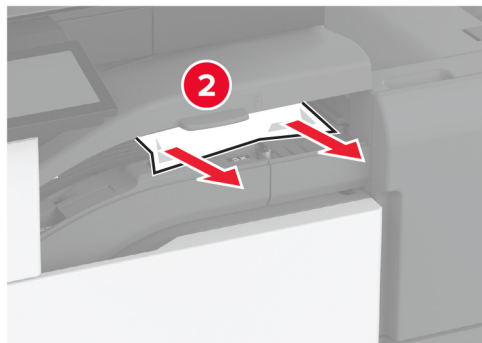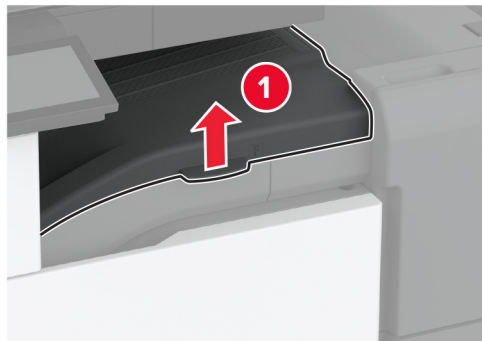


5 용지 운반대 덮개를 닫습니다.

6 스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 레버를 당기고 커버를 들어 올립니다.

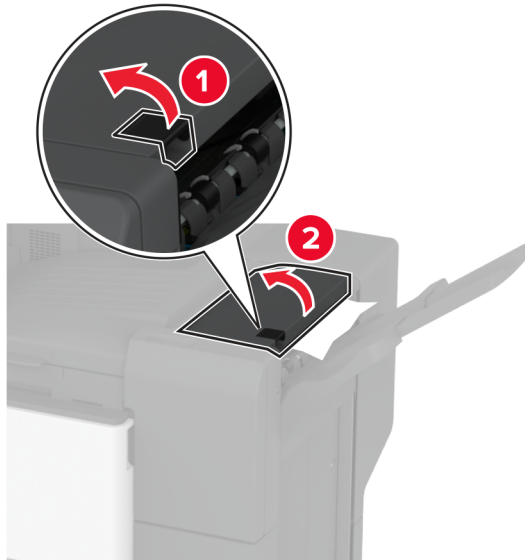

7 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

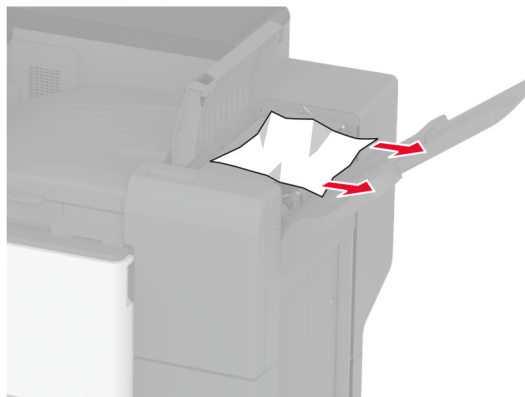

8 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 프린터 EWS(Embedded Web Server)에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 기본 화면에서 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 지원되는 브라우저를 설치했는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 버전 11 이상 Microsoft Edge Safari 버전 6 이상 Google Chrome™ 버전 32 이상 Mozilla Firefox 버전 24 이상 b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다. 참고: 연결이 작동하지 않으면 관리자에게 문의하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터 서버와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.


작업	예	아니요
6 단계 a 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다. 참고: 서버가 비활성화된 경우 관리자에게 문의하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 활성 어댑터가 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 어댑터 > 자동 을 터치합니다. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 올바른 Wi-Fi 네트워크가 선택되어 있는지 확인합니다. 참고: 일부 라우터는 기본 SSID를 공유할 수 있습니다. 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결하시겠습니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다. 자세한 내용은 145 페이지의 “Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결” (을) 참조하십시오. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 무선 보안 모드를 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 네트워크/포트 > 무선 > 무선 보안 모드 를 누릅니다. 올바른 무선 보안 모드가 선택되었습니까?	6단계로 이동합니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 올바른 무선 보안 모드를 선택합니다. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 올바른 네트워크 암호를 입력했는지 확인합니다. 참고: 암호의 공백, 숫자 및 대문자를 적어 둡니다. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

하드웨어 옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. 프린터가 내부 옵션을 감지합니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되는지 확인합니다. 내부 옵션이 나열됩니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. a 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. b 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확인합니다. c 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켜니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 참고: 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 73 페이지 의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 프린터가 내부 옵션을 감지합니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

결함 있는 플래시가 검색됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 지능형 스토리지 드라이브를 교체합니다.
- 기본 화면에서 **계속**을 눌러 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 하드 디스크를 설치합니다.

참고: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.

소모품 관련 문제

누락되었거나 응답하지 않는 토너 카트리리지

작업	예	아니요
1 단계 a 전면 덮개를 엽니다. b 제거한 다음 토너 카트리지를 삽입합니다. 토너 카트리지가 없거나 응답하지 않습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. 토너 카트리지가 없거나 응답하지 않습니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있음이 감지되었습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 두 손가락을 사용하여 디스플레이의 오류 메시지를 15초 동안 길게 누릅니다. 확인 대화 상자가 표시되면 **계속**을 누릅니다.

이러한 위험을 감수하지 않으려면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 [252 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

오류 메시지 삭제 후 프린터에서 인쇄가 되지 않으면 소모품 사용 카운터를 재설정합니다.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터**를 누릅니다.
- 2 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 **시작**을 누릅니다.
- 3 경고 메시지를 읽고 **계속**을 누릅니다.
- 4 두 손가락으로 디스플레이를 **15초** 동안 눌러 메시지를 삭제합니다.

참고: 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매처에서 해당 소모품 항목을 환불하십시오.

급지 문제

인쇄시 봉투 밀봉

작업	예	아니요
1 단계 a 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다. 참고: 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다. b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄 시 봉투가 밀봉됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 용지 종류가 봉투로 설정되어 있는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류 를 터치합니다. b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄 시 봉투가 밀봉됩니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 레이아웃 > 한 부씩 인쇄 를 터치합니다. b 커짐 [1,2,1,2,1,2] 를 선택합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 연 다음 한 부씩 인쇄 를 선택합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

용지함 연결이 작동하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함에 동일한 크기와 종류의 용지가 포함되어 있는지 확인합니다. b 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류 를 터치합니다. b 용지 크기와 용지 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함 연결이 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 71 페이지의 “용지함 연결” 을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	궁금한 사항은 고객 지원 에 문의하십시오.

용지가 자주 걸림

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함을 빼냅니다. b 용지가 올바르게 들어갔는지 확인합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> • 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. • 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. • 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다. c 용지함을 삽입합니다. d 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류 를 터치합니다. b 올바른 용지 크기 및 유형을 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	고객 지원 에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	예	아니요
a 기본 화면에서 설정 > 장치 > 알림 > 용지 걸림 복구 를 누릅니다. b 용지 걸림 복구 메뉴에서 켜기 또는 자동 을 누릅니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

이메일로 문제 보내기

"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 메시지 비활성화

기본 화면에서 **설정 > 이메일 > 이메일 설정 > "SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 > 켜기**를 누릅니다.

오류가 다시 발생하는 것을 방지하려면 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 프린터 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 [71 페이지의 “펌웨어 업데이트”](#)를 참조하십시오.
- 이메일 SMTP 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 [45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”](#)를 참조하십시오.

이메일을 전송할 수 없음

작업	예	아니오
1 단계 이메일 SMTP 설정이 올바르게 구성되었는지 확인 자세한 내용은 45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성” 을(를) 참조하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 올바른 암호를 사용 중인지 확인합니다. 이메일 서비스 공급자에 따라 계정 암호, 앱 암호 또는 인증 암호를 사용합니다. 자세한 내용은 45 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성” 을(를) 참조하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

팩스 문제

발신자 ID가 표시되지 않음

참고: 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다. 자세한 내용은 [팩스에 프린터 설정하기](#) 섹션.

작업	예	아니오
발신자 ID 활성화 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어 > 발신자 ID 활성화 를 터치합니다. 발신자 ID가 표시됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 다음 장비의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전화 • 수화기 • 자동 응답기 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 신호음을 들어봅니다. <ul style="list-style-type: none"> • 팩스 번호가 올바르게 작동되는지 확인하기 위해 해당 번호로 전화를 걸어 봅니다. • 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 신호음을 확인하십시오. 신호음이 들립니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 전화기용 벽면 잭 확인 <ul style="list-style-type: none"> a 벽면 잭에 직접 아날로그 전화를 연결합니다. b 신호음을 들어 봅니다. c 신호음이 들리지 않으면 다른 전화선을 사용합니다. d 그래도 신호음이 들리지 않으면 아날로그 전화선을 다른 벽면 잭에 연결합니다. e 신호음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 프린터가 아날로그 전화 서비스나 올바른 디지털 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • ISDN(Integrated Services for Digital Network) 전화 서비스를 사용할 경우 ISDN 단자 어댑터의 아날로그 전화 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 ISDN 제공업체에 문의하십시오. • DSL을 사용하는 경우에는 아날로그를 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결합니다. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오. • PBX(Private Branch Exchange) 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스기용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
6 단계 임시로 다른 장비를 분리하고 다른 전화 서비스를 해제합니다. a 프린터와 전화선 사이의 다른 장비(예: 자동 응답기, 컴퓨터, 모뎀, 또는 전화 회선 스플리터)를 분리합니다. b 통화 대기 및 음성 메일을 사용하지 않도록 설정합니다. 자세한 내용은 해당 전화 회사에 문의하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다. a 팩스 번호를 누릅니다. b 문서를 스캔합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 원본 문서를 ADF 용지함에 제대로 넣거나 스캐너 유리에 올바르게 놓습니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 단축키를 올바르게 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> 발신할 전화 번호에 단축키가 설정되었는지 확인합니다. 전화 번호를 직접 입력합니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 용지 급지대가 비어 있지 않은지 확인합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 벨소리 횟수 지연 설정을 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 응답 벨 수 를 터치합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 프린터에서 빈 페이지가 인쇄될 경우 325 페이지의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지” 을(를) 참조하십시오. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

etherFAX를 설정할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터 연결을 확인합니다. a 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지 를 터치합니다. b 네트워크 상태를 확인합니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있습니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. etherFAX를 설정할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 etherFAX가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 39 페이지의 “etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정” 을(를) 참조하십시오. etherFAX를 설정할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	https://www.etherfax.net/lexmark 로 이동합니다.

etherFAX를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 etherFAX가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. a 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정 을 누릅니다. b 올바른 팩스 번호가 있는지 확인하십시오. c 팩스 전송이 etherFAX로 설정되어 있는지 확인합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴는 둘 이상의 팩스 전송을 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다. 프린터에 etherFAX만 설치된 경우 자동으로 구성됩니다. etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 큰 문서를 작은 파일 크기로 분할합니다. etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	https://www.etherfax.net/lexmark 로 이동합니다.

팩스 인쇄 품질 불량

작업	예	아니요
1 단계 인쇄 품질 결함이 없는지 확인합니다. a 기본 화면에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지 를 누릅니다. b 인쇄 품질 결함을 모두 수정합니다. 자세한 내용은 325 페이지의 “용지 인쇄 품질이 열악함” 을 참조하십시오. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 아날로그 팩스를 사용하는 경우 들어오는 팩스 전송 속도를 낮춥니다. a 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리 를 누릅니다. b 최고 속도 메뉴에서 낮은 전송 속도를 선택합니다. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

팩스 표지 페이지에 정보 없음

작업	아니요	예
a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 팩스를 전송하거나 검색합니다. 팩스 표지 페이지에 누락된 정보가 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 인쇄 드라이버가 업데이트되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 71 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치” 을(를) 참조하십시오. b 팩스를 보냅니다. 팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다. b 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정 을 누릅니다. c 팩스를 클릭한 다음 팩스 전송 전에 항상 설정 표시 설정을 지웁니다. d 팩스를 보냅니다. 팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.

스캔 문제

컴퓨터로 스캔할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 복사 작업을 수행합니다. 복사 작업에 성공했습니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 프린터 연결을 확인합니다. a 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지 를 터치합니다. b 네트워크 상태를 확인합니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있습니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 네트워크에 연결합니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터와 컴퓨터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원 에 도움을 요청합니다.

네트워크 폴더로 스캔할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 네트워크 폴더 단축키를 생성합니다. b 단축키를 사용하여 문서를 스캔합니다. 자세한 내용은 170 페이지 의 “네트워크 폴더로 스캔”을(를) 참조하십시오. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 네트워크 폴더 경로 및 형식이 올바른지 확인합니다. 예를 들어 <code>//server_hostname/foldername/path</code> 에서 server_hostname 은 정규화된 도메인 이름(FQDN)이나 IP 주소입니다. 네트워크 폴더 경로 및 형식이 정확합니까?	3 단계로 이동합니다.	4단계로 이동합니다.
3 단계 네트워크 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
4 단계 네트워크 폴더 단축키를 업데이트합니다. a 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다. b 단축키를 클릭한 다음 단축키를 선택합니다. 참고: 단축키 유형이 여러 개인 경우 네트워크 폴더를 선택합니다. c 공유 경로 필드에 네트워크 폴더 경로를 입력합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 공유 경로가 \\server_hostname\foldername\path인 경우 //server_hostname/foldername/path를 입력합니다. 공유 경로를 입력할 때 슬래시를 사용해야 합니다. d 인증 메뉴에서 인증 방법을 선택합니다. 참고: 인증이 “할당된 사용자 이름 및 비밀번호 사용”으로 설정된 경우 사용자 이름 및 비밀번호 필드에 자격 증명을 입력합니다. e 저장을 클릭합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 프린터와 네트워크 폴더가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 을(를) 입력합니다.



문서 또는 사진에 대한 부분 코드

조치	예	아니오
1 단계 a 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 용지 크기 설정과 용지함에 넣은 용지를 맞게 조정합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

인쇄 품질이 나쁨


작업	예	아니오
1 단계 a 롤에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 스캐너 유리나 ADF 유리를 청소합니다. 프린터의 ADF 내부에 보조 ADF 유리가 있는 경우 그 유리도 닦아 주십시오. 자세한 내용은 297 페이지의 “스캐너 청소” 를 참조하십시오. b 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 원본 문서 또는 사진의 품질을 확인합니다. b 스캔 품질 설정을 조정합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .


ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남

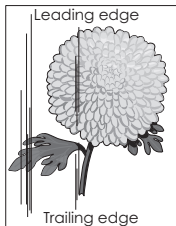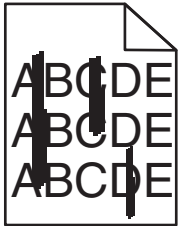

작업	예	아니오
a 스캐너 덮개를 엽니다. b 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 ADF 유리와 ADF 유리 패드를 닦습니다. c 스캐너 덮개를 닫습니다. d 문서를 스캔합니다. 스캔한 문서에 세로 줄무늬가 나타납니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

ADF에서 스캔할 때 이미지나 텍스트가 고르지 않음

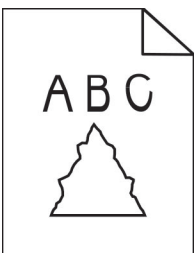

작업	예	아니요
<p>a 깨끗한 일반 용지 50장을 ADF에 넣습니다.</p> <p>참고: 일반 용지는 ADF 급지 롤러의 먼지 및 기타 코팅을 청소하거나 제거하는 데 도움이 됩니다.</p> <p>b 시작 화면에서  을 터치합니다.</p> <p>c 원본을 ADF에 넣습니다.</p> <p>d 문서를 스캔합니다.</p> <p>출력물에 고르지 않은 이미지나 텍스트가 나타납니까?</p>	<p>고객 지원에 도움을 요청합니다.</p>	문제가 해결되었습니다.

스캔 작업 실패

조치	예	아니요
<p>1 단계</p> <p>케이블 연결을 확인합니다.</p> <p>a 이더넷 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>b 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<p>2 단계</p> <p>검사할 파일을 확인하십시오.</p> <p>a 해당 파일 이름이 이미 대상 폴더에 사용되고 있지 않은지 확인합니다.</p> <p>b 스캔할 문서 또는 사진이 다른 응용 프로그램에서 열려 있지 있는지 확인합니다.</p> <p>c 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<p>3 단계</p> <p>a 대상 구성 설정에서 시간 표시 추가 또는 기존 파일 덮어쓰기 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.</p> <p>b 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .


스캐너 장치가 닫히지 않음

작업	예	아니요
<p>스캐너 덮개가 열리게 만드는 장애물을 제거합니다.</p> <p>스캐너 덮개가 제대로 닫혔습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

작업	예	아니오
스캔을 방해하는 모든 응용 프로그램을 닫습니다. 스캔 시간이 오래 걸리거나 컴퓨터 작동이 중단됩니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

스캐너가 응답하지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터를 켜는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 켜니다. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캐너 등록 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 수동 등록**을 터치합니다.
- 2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.
- 3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 스캐너 유리 위에 놓은 다음 **평판 등록**을 누릅니다.
- 4 빠른 복사 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.
- 5 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.
참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 왼쪽 여백 및 위 여백을 조정합니다.
- 6 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [4 단계](#) 및 [5 단계](#)을(를) 반복합니다.

ADF 등록 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 수동 등록**을 터치합니다.
- 2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.
- 3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 **ADF 용지함**에 놓습니다.
- 4 **전면 ADF 등록** 또는 **후면 ADF 등록**을 누릅니다.

참고:

- 전면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 **ADF**로 넣습니다.
- 후면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 **ADF**로 넣습니다.

- 5 빠른 복사 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.
- 6 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 수평 조정 및 위 여백 설정을 조정합니다.

- 7 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [5 단계](#) 및 [6 단계](#)을(를) 반복합니다.

고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<http://support.lexmark.com>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 **1-800-539-6275**로 전화하십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 <http://support.lexmark.com>의 내게 필요한 옵션 설명서를 참조하십시오.

재활용 및 폐기 처리

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

1 www.lexmark.com/recycle로 이동합니다.

2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

참고: Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재 사용량 최소화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다. Lexmark는 또한 일부 국가 또는 지역에서 포장재 재활용을 지원합니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/recycle로 이동해서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관련 정보에 포함되어 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 **100%** 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 이 상자를 재활용합니다.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark MX931dse MFP

장치 유형:

7450

모델:

238

발행 공지

April 2023

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com/privacy로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com으로 이동하십시오.

© 2022 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark, Lexmark 로고, MarkNet은 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Gmail, Android, Google Play 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook 및 Windows는 Microsoft 그룹사의 상표입니다.

Mopria® 워드 마크는 미국 및 기타 국가에서 등록되거나 등록되지 않은 Mopria Alliance, Inc.의 상표입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

Wi-Fi® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

라이선스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 \NOTICES 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	51
스캔	55
복사	56
준비	15

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.

용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR® 표시가 있는 Lexmark 제품은 제조일에 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



온도 정보

작동 온도 및 상대 습도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) 및 15 ~ 80% RH 15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F) 비응축 환경
프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장 ¹	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F)
프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송	-40 ~ 40°C(-40 ~ 104°F)
¹ 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°C(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장을 기반으로 합니다.	
² 습구 온도는 대기 온도와 상대 습도에 의해 결정됩니다.	

전력 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	One-sided: 455 Two-sided: 438
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	490 W
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	130 W
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	87 W
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	1.1 W
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.2 W
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.1 W

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

절전 모드

이 제품에는 **절전 모드(Sleep Mode)**라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. **절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)**라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하 시 기본 설정(분): **15**

프린터 모델에 따라 구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 또는 1분에서 114분 사이로 수정할 수 있습니다. 프린터 모델에 따라 프린터 속도가 분당 30페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분 또는 54분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

일부 모델은 장시간 사용하지 않을 경우 전력 소비량을 더욱 줄여주는 **절전 모드**를 지원합니다.

최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하 시 설정된 최대 절전 시간 제한 **3 days**

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

EPEAT 등록 이미징 장비 제품에 대한 참고 사항:

- 대기 전원 수준은 최대 절전 또는 꺼짐 모드에서 발생합니다.
- 제품은 자동으로 1W 이하의 대기 전원 수준으로 전원을 차단합니다. 제품 배송 시 자동 대기 기능(최대 절전 또는 꺼짐)을 활성화해야 합니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

통신 터미널 장비에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 아날로그 팩스 카드가 포함된 제품에 관한 규제 정보가 포함되어 있습니다.

Lexmark 규격/모델 번호:

LEX-M14-002

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며,
만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로
교환하시기 바랍니다.

전파 장애 고지 사항

경고

이 제품은 EN 55032 클래스 A 제한의 방출 요구 사항 및 EN 55035의 면제 요구 사항을 준수합니다. 이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다.

이 제품은 클래스 A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

색인

숫자

2000장 용지함
설치 105
2000장 용지함 급지 롤러
청소 310
2000장 용지함 롤러 키트
교체 280
2520장 텐덤 용지함
널기 57, 60
2520장 용지함
설치 97
3x520장 용지함
설치 89
520장 용지함
설치 76
널기 53
520장 용지함 삽입
교체 260
520장 용지함(캐비닛 포함)
설치 81

A

음성 안내 활성화 35
어댑터 플러그 42
단축키 추가
복사 162
기본 화면에 앱 추가 31
연락처 그룹 추가 35
연락처 추가 35
하드웨어 옵션 추가
인쇄 드라이버 73
내부 옵션 추가
인쇄 드라이버 73
컴퓨터에 프린터 추가 72
단축키 추가
이메일 163
팩스 대상 165
FTP 주소 170
주소록
사용 35
ADF 출력함 용지 스톱퍼
교체 287
ADF 등록
조정 389
ADF 롤러 키트
청소 305
교체 273

ADF 분리 롤러 덮개
교체 284
조정
스캐너 등록 388
ADF 등록 조정 389
밝기 조절
디스플레이 315
기본 볼륨 조정
헤드폰 37
스피커 37
팩스 농도 조정 166
음성 속도 조정
음성 안내 37
토너 농도 조정 158
AirPrint
사용 153
아날로그 팩스
설정 38
자동 응답기에 연결
설정 40
벨소리 패턴에 프린터 지정 44
케이블 연결 29
용지 걸림 예방 351

B

기본 프린터 구성 10
빈 페이지 325
정크 팩스 차단 166
즐거찾기
만들기 34
폴더 생성 34

C

발신자 번호가 표시되지 않
음 378
인쇄 작업 취소 158
프린터를 Wi-Fi에 연결할 수 없
음 372
Embedded Web Server를 열 수
없음 371
아날로그 팩스를 사용하여 팩스
를 수신할 수 없음 380
컴퓨터로 스캔할 수 없음 383
네트워크 폴더로 스캔할 수 없
음 384
이메일을 전송할 수 없음 378
아날로그 팩스를 사용하여 팩스
를 송수신할 수 없음 379

etherFAX를 사용하여 팩스를 송
수신할 수 없음 382
컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를
전송할 수 없음 383
카드 복사
설정 32
카드
복사 161
팩스 해상도 변경 165
배경 무늬 변경 32
부품 및 소모품 상태 확인 251
청소
프린터 외관 296
프린터 내부 296
프린트 헤드 렌즈 청소하기 299
2000장 용지함 급지 롤러 청소하
기 310
ADF 롤러 키트 청소하기 305
프린터 청소 296
스캐너 청소 250
스캐너 청소 297
터치 스크린 청소 297
용지함 롤러 키트 청소하기 301
용지 걸림 해결
덮개 A에서 360
덮개 B에서 355
덮개 C 360
다용도 공급 장치 358
옵션 용지함에서 355
표준 출력함에서 362
스태플, 홀 펀치 마무리 장치 내
부에서 368
2000장 텐덤 용지함에서 355
2000매 용지함에서 359
520매 용지함에서 355
자동 문서 공급 장치 내부 364
양면 인쇄 장치 내부 360
퓨저 영역 내부 360
표준 용지함 내부 353
스태플 마무리 장치에서 364
한 부씩 인쇄가 작동하지 않
음 375
한 부씩 인쇄 160
컴퓨터
프린터에 연결 148
컴퓨터, 스캔 대상 168
기밀 문서가 인쇄되지 않음 345

기밀 인쇄 작업

구성 155

인쇄 156

일광 절약 시간 구성 44

팩스 스피커 설정 구성 44

소모품 알림 구성 251

이메일 서버 설정 구성 45

Wi-Fi Direct 구성 147

프린터에 컴퓨터 연결 148

모바일 장치를

프린터에 연결 147

전화 번호별 벨소리 서비스에 프

린터 연결 44

프린터를

무선 네트워크에 연결 145

무선 네트워크에 연결

PIN 방식 사용 146

누름 버튼 방식 사용 146

소모품 절약 316

고객 지원 문의 389

제어판

사용 13

매수

오프셋 스테킹 161

홀 펀칭 161

스테플링 161

복사 문제 해결

문서 또는 사진에 대한 부분 코
드 385

인쇄 품질이 나쁨 386

스캐너가 응답하지 않음 388

복사

카드 161

용지의 양면에 160

레터헤드지 160

사진 159

ADF(자동 문서 공급 장치) 사
용 159

스캐너 유리 사용 159

다른 용지 크기 복사 159

선택한 용지함에서

복사 159

여러 페이지 스캔

한 면에 161

단축키 생성

복사 162

네트워크 폴더 170

즐거찾기 생성 34

폴더 생성

즐거찾기용 34

단축키 생성

이메일 163

팩스 대상 165

FTP 주소 170

단축키 만들기 32

구겨진 인쇄 334

고객 지원

사용 33

고객 지원

연락 389

디스플레이 사용자 정의 32

D

질은 인쇄 326

날짜 및 시간

팩스 설정 44

일광 절약 시간

구성 44

Wi-Fi 네트워크 비활성화 148

음성 안내 비활성화 35

기본 헤드폰 볼륨

조정 37

기본 스피커 볼륨

조정 37

결함이 있는 지능형 스토리지 드

라이브 373

연락처 그룹 삭제 35

연락처 삭제 35

Device Quotas

설정 33

다른 용지 크기, 복사 159

디렉터리 목록

인쇄 157

SMTP 서버 설정 안 됨 오류 비활

성화 377

디스플레이 밝기

조정 315

표시 사용자 정의

사용 32

기본 화면에 앱 표시 31

전화 번호별 벨소리 서비스, 팩스

활성화 44

문서, 인쇄

컴퓨터에서 152

모바일 장치에서 152

출력물의 반점 333

듀얼 캐치 출력함

설치 124

E

연락처 편집 35

방출 고지사항 392, 395

홀 펀치 박스 비우기 314

배율 모드 활성화 37

개인 식별 번호 활성화 37

음성 암호 활성화 37

USB 포트 활성화 350

Wi-Fi Direct 활성화 147

복사 크기 확대 160

인쇄시 봉투 밀봉 375

봉투 용지함

설치 74

넣기 64

환경 설정 315

지우기

프린터 메모리 150

프린터 메모리 지우기 151

프린터 스토리지 드라이브 삭
제 151

오류 코드 318

오류 메시지 318

etherFAX

팩스 기능 설정 39

이더넷 케이블 29

이더넷 포트 29

구성 파일 내보내기

Embedded Web Server 사

용 73

이메일

전송 163

이메일 경고

설정 251

이메일 기능

설정 45

이메일 서버

구성 45

이메일 서비스 공급자 45

이메일 단축키

만들기 163

이메일 문제 해결

이메일을 전송할 수 없음 378

이메일 전송

ADF(자동 문서 공급 장치) 사

용 163

스캐너 유리 사용 163

F

공장 출하 시 기본 설정

복원 151

팩스

전달 166

보류 166

전송 164

팩스 카드

설치 110

팩스 농도
조정 166

팩스 대상 단축키
만들기 165

팩스 드라이버
설치 71

팩스 로그
인쇄 166

팩스 해상도
변경 165

팩스 서버, 사용
팩스 기능 설정 40

팩스 설정
국가 또는 지역별 42
표준 전화선 연결 40

팩스 스피커 설정
구성 44

팩스 문제 해결
발신자 번호가 표시되지 않
음 378
아날로그 팩스를 사용하여 팩스
를 전송할 수는 있지만 수신할
수 없음 380
아날로그 팩스를 사용하여 팩스
를 전송할 수 없음 380
아날로그 팩스를 사용하여 팩스
를 송수신할 수 없음 379
etherFAX를 사용하여 팩스를 송
수신할 수 없음 382
컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를
전송할 수 없음 383
etherFAX를 설정할 수 없
음 381
팩스 표지 페이지에 정보 없
음 383
인쇄 품질이 떨어짐 382

팩스, 예약 165

팩스 전송
날짜 및 시간 설정 44
ADF(자동 문서 공급 장치) 사
용 164
스캐너 유리 사용 164

파일 형식
지원 155

프린터 정보 찾기 9

프린터 일련 번호 찾기 10

미세 라인이 제대로 인쇄되지 않
음 327

펌웨어, 업데이트 중 71

플래시 드라이브
인쇄 154
스캔 대상 171

플래시 드라이브
지원 155

폴더 용지 328

글꼴 샘플 목록
인쇄 156

팩스 전달 166

FTP 주소
단축키 생성 170

FTP 서버, 스캔 후 전송 대상
제어판 사용 169

완전히 구성된 프린터 10

퓨저
교체 262

G
정품 Lexmark 부품 및 소모
품 252
정품 부품 및 소모품 252
인쇄물에 회색 배경이 생김 329

H
하드 디스크
지우기 151
하드 디스크 스토리지 드라이
브 151
하드웨어 옵션
520장 용지함(캐비닛 포함) 81
하드웨어 옵션
2000장 용지함 105
2520장 용지함 97
3x520장 용지함 89
520장 용지함 76
봉투 용지함 74
스태플 마무리 장치 125
하드웨어 옵션, 추가
인쇄 드라이버 73
보류 문서가 인쇄되지 않음 345
대기 작업
인쇄 156
만료 시간 설정 155
최대 절전 모드
구성 315
팩스 보류 166
홀 펀치 박스
비우기 314
기본 화면
사용자 정의 31
사용 30
기본 화면 아이콘
표시 31
열은 가로 띠 338

프린터 주위 습도 393

I
기본 화면 아이콘
보이기 31
인쇄 시 이미지 잘림 336
이미징 장치
주문 252
교체 256
구성 파일 가져오기
Embedded Web Server 사
용 73
여백이 잘못됨 330
표시등
상태 이해 13
설치
스태플, 홀 펀치 마무리 장
치 133
2000장 용지함 설치 105
2520장 용지함 설치 97
3x520장 용지함 설치 89
520장 용지함 설치 76
520장 서랍식 용지함(캐비닛 포
함) 설치 81
내부 옵션 설치
팩스 카드 110
옵션 설치
프린터 하드 디스크 116
듀얼 캐치 출력함 설치하기 124
봉투 용지함 설치 74
팩스 드라이버 설치 71
인쇄 드라이버 설치 71
프린터 소프트웨어 설치 71
스태플 마무리 장치 설치 125
스태플, 홀 펀치 마무리 장치 설
치 133
작업 선반 설치하기 122
무선 프린트 서버 설치 144
지능형 스토리지 드라이브 151
지우기 151
내부 옵션 감지되지 않음 373
내부 옵션, 추가
인쇄 드라이버 73

J
고르지 않은 이미지
ADF에서 스캔 386
고르지 않은 텍스트
ADF에서 스캔 386
용지 걸림 위치
확인 352

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 377
 걸림, 용지
 예방 351
 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 346
 잘못된 용지에 작업 인쇄 346
 정크 팩스
 차단 166

L

레터헤드지
 복사 160
 선택 15
Lexmark 모바일 인쇄
 사용 152
Lexmark 인쇄
 사용 152
Lexmark ScanBack Utility
 사용 168
 열은 인쇄 331
 용지함 연결 71
 2520장 텐덤 용지함 적재 57, 60
 520장 용지함에 용지 넣기 53
 봉투 용지함 넣기 64
 레터헤드지 넣기 67
 다용도 공급 장치 넣기 67
 홀 펀칭된 용지 넣기 67
 용지함에 넣기 53, 57
 보안 슬롯 찾기 150
 후면 하단 커넥터 덮개
 교체 285

M

배율 모드
 활성화 37
 유지관리 카운터
 재설정 288
 복사본 만들기 159
 화면 보호기 관리 32
MarkNet N8372 무선 프린트 서버 144
 메뉴
 802.1x 238
 프린터 정보 185
 내게 필요한 옵션 179
AirPrint 232
 익명 데이터 수집 179
 클라우드 서비스에서 등록 241
 기밀 인쇄 설정 247
 구성 메뉴 180

복사 기본값 196
 사용자 정의 스캔 크기 195
 기본 로그인 방법 243
 장치 249
 디스크 암호화 247
 에코 모드 174
 임시 데이터 파일 삭제 248
 이더넷 234
 이메일 기본값 214
 이메일 설정 213
 팩스 250
 팩스 모드 199
 팩스 서버 설정 210
 팩스 설정 199
 마무리 187
 플래시 드라이브 인쇄 227
 플래시 드라이브 스캔 224
FTP 기본값 220
 기본 화면 사용자 정의 184
HTTP/FTP 설정 239
 이미지 192
IPSec 237
 작업 계정 189
 레이아웃 186
 로컬 계정 243
 로그인 제한 246
LPD 구성 239
 권한 관리 242
 용지 종류 195
 메뉴 설정 페이지 249
 기타 248
 모바일 서비스 관리 233
 네트워크 250
 네트워크 개요 229
 고지사항 175
 서비스 불능 삭제 184
PCL 191
PDF 190
PostScript 190
 전원 관리 178
 기본 설정 173
 인쇄 249
 품질 188
 원격 제어판 175
 공장 출하 시 기본값 복원 180
 외부 네트워크 액세스 제한 241
USB 장치 예약 244
 보안 감사 로그 244
 설정 188
 단축키 250
SNMP 236
 솔루션 **LDAP** 설정 248

TCP/IP 234
ThinPrint 240
 용지함 구성 193
 문제 해결 250
Universal 용지 설정 194
USB 240
 웹 링크 설정 219
 무선 230
Wi-Fi Direct 232
 메뉴 설정 페이지
 인쇄 250
 팩스 표지 페이지에 정보 없음 383
 누락되었거나 응답하지 않는 토너 카트리지를 374
 누락된 인쇄 343
 모바일 장치
 프린터에 연결 147
 인쇄 152, 153
Mopria 인쇄 서비스 153
 얼룩이 인쇄됨 333
 프린터 이동 28, 316
 다양한 범용 크기
 활성화 52
 다용도 공급 장치
 넣기 67

N

화면 탐색
 제스처 사용 36
 제스처를 사용하여 화면 탐색 36
 네트워크 폴더
 단축키 생성 170
 네트워크 설정 페이지
 인쇄 148
 소음 배출 수준 392
 비휘발성 메모리
 지우기 150
Lexmark 이외의 소모품 374
 비휘발성 메모리 151
 자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함 374
 고지사항 392, 393, 395

O

복사본 오프셋 스테킹 161
 인쇄된 용지에 오프셋 스테킹 158
 화면 키보드
 사용 36

소모품 주문
이미징 장치 252

P

용지

레터헤드지 15
양식지 15
선택 13
사용 불가 15
Universal 용지 크기 설정 52
용지 특성 14
용지가 자주 걸림 377
용지 지침 13
용지 걸림
표준 출력함에서 362
2000매 용지함에서 359
자동 문서 공급 장치 내부 364
표준 용지함 내부 353
스태플 마무리 장치에서 364
덮개 A에 걸린 용지 360
덮개 B에 용지 걸림 355
덮개 C에 용지 걸림 360
다용도 공급 장치에 용지 걸림 358
옵션 용지함에 용지 걸림 355
스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림 368
2000장 텐덤 용지함에 용지 걸림 355
520장 용지함에 용지 걸림 355
양면 인쇄 장치에 용지 걸림 360
퓨저 영역에 용지 걸림 360
용지 걸림
예방 351
찾기 352
용지 크기
설정 52
용지 크기, 지원되는 크기 16
용지 종류
설정 52
용지 종류
지원 24
용지 무게
지원 27
부품 상태
확인 251
개인 식별 번호 방식 146
개인 식별 번호
활성화 37
사진, 복사 159
간지 삽입 157

사본 사이에 간지 삽입
복사 160
팩스 인쇄 품질 불량 382
전원 코드 소켓 29
절전 모드
구성 315
양식지
선택 15
인쇄 드라이버
하드웨어 옵션, 추가 73
설치 71
인쇄 작업
취소 158
인쇄 작업이 인쇄되지 않음 345
인쇄 품질
스캐너 청소 297
인쇄 품질 문제 317
인쇄 품질 테스트 페이지 250
인쇄 품질 문제 해결
검정색 페이지 325
구겨진 인쇄 334
질은 인쇄 326
미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음 327
접히거나 구겨진 용지 328
인쇄물에 회색 배경이 생김 329
열은 가로 띠 338
열은 인쇄 331
얼룩덜룩한 인쇄 및 점 333
용지 말림 333
결함 반복 344
기울어져 인쇄됨 334
검정 단색 페이지 335
텍스트 또는 이미지 잘림 336
토너가 쉽게 번짐 337
질은 세로 띠 341
질은 세로줄 또는 줄무늬 342
질은 세로 줄무늬와 인쇄 누락 343
열은 세로 띠 339
흰색 세로줄 340
흰색 페이지 325
인쇄 문제 해결
한 부씩 인쇄가 작동하지 않음 375
기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음 345
인쇄시 봉투 밀봉 375
여백이 잘못됨 330
잘못된 용지함에 작업 인쇄 346
잘못된 용지에 작업 인쇄 346

용지가 자주 걸림 377
인쇄 작업이 인쇄되지 않음 345
인쇄 품질 문제 317
인쇄 속도 느림 347
용지함 연결이 작동하지 않음 376
플래시 드라이브를 읽을 수 없음 350
인쇄된 용지
오프셋 스테킹 158
홀 펀칭 157
스태플링 157
프린터
최소 간격 28
위치 선택 28
운송 316
프린터 구성 10
프린터 하드 디스크
설치 116
프린터 정보
찾기 9
프린터가 응답하지 않음 349
프린터 메모리
지우기 150
프린터 메뉴 172, 250
프린터 메시지
결함 있는 플래시가 검색됨 373
Lexmark 이외의 소모품 374
자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함 374
프린터 옵션 문제 해결
내부 옵션을 감지할 수 없음 373
프린터 포트 29
프린터 설정
공장 출하 시 기본값 복원 151
프린터 소프트웨어
설치 71
프린터 상태 13
프린트 헤드 렌즈
청소 299
프린트 헤드 와이퍼
교체 278
인쇄
기밀 인쇄 작업 156
디렉터리 목록 157
글꼴 샘플 목록 156
컴퓨터에서 152
플래시 드라이브에서 154
모바일 장치에서 153
대기 작업 156
메뉴 설정 페이지 250

네트워크 설정 페이지 148
 Mopria 인쇄 서비스 사용 153
 Wi-Fi Direct 사용 153
 디렉토리 목록 인쇄 157
 팩스 로그 인쇄 166
 폰트 샘플 목록 인쇄 156
 네트워크 설정 페이지 인쇄 148
 컴퓨터에서 인쇄 152
 복사본에서 홀 펀칭 161
 인쇄된 용지에 홀 펀칭 157
 누름 버튼 방식 146

R

받은 팩스
 보류 166
 재활용
 Lexmark 포장재 390
 Lexmark 제품 390
 복사 크기 축소 160
 걸린 용지 제거
 덮개 A에서 360
 덮개 B에서 355
 덮개 C 360
 다용도 공급 장치 358
 옵션 용지함에서 355
 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 내부에서 368
 2000장 텐덤 용지함에서 355
 2000매 용지함에서 359
 520매 용지함에서 355
 자동 문서 공급 장치 내부 364
 양면 인쇄 장치 내부 360
 퓨저 영역 내부 360
 표준 용지함 내부 353
 스테플 마무리 장치에서 364
 표준 출력함 362
 인쇄 작업 반복 155
 인쇄물에서 결함 반복 344
 부품 교체
 2000장 용지함 롤러 키트 280
 520장 용지함 삽입 260
 ADF 출력함 용지 스톱퍼 287
 ADF 롤러 키트 273
 ADF 분리 롤러 덮개 284
 퓨저 262
 후면 하단 커넥터 덮개 285
 프린트 헤드 와이퍼 278
 스테플 카트리지 홀더 294
 전송 롤러 266
 용지함 롤러 키트 269
 소모품 교체
 이미징 장치 256

스테플 카트리지 289, 291
 토너 카트리지 253
 보고서
 프린터 상태 252
 프린터 사용 252
 재설정
 소모품 사용 카운터 374
 소모품 사용 카운터 재설정 288
 유지관리 카운터 재설정 288
 소모품 사용 카운터 재설정 374
 RJ-11 어댑터 42
 슬라이드쇼 실행 32

S

안전 정보 6, 7, 8
 용지 절약 161
 토너 절약 161
 스캔 센터
 설정 31
 스캔 문제 해결
 컴퓨터로 스캔할 수 없음 383
 네트워크 폴더로 스캔할 수 없음 384
 ADF에서 스캔할 때 이미지가 고르지 않음 386
 ADF에서 스캔할 때 텍스트가 고르지 않음 386
 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 385
 인쇄 품질이 나쁨 386
 스캔 작업 실패 387
 스캐너가 응답하지 않음 388
 스캔에 의한 컴퓨터 작동 멈춤 388
 스캐닝 시간이 너무 오래 걸림 388
 ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남 386
 스캐너
 청소 297
 스캐너가 닫히지 않음 387
 스캔
 컴퓨터로 168
 FTP 서버로 169
 플래시 드라이브로 171
 ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 168
 스캐너 유리 사용 168
 ADF에서 스캔
 고르지 않은 이미지 386
 고르지 않은 텍스트 386
 스캔 품질 문제 386
 네트워크 폴더로 스캔 170
 FTP 서버로 스캔
 제어판 사용 169
 팩스 예약 165
 프린터 메모리 보호 151
 보안 슬롯
 찾기 150
 위치 선택
 프린터 28
 이메일 전송 163
 팩스 전송 164
 분리 롤러
 교체 273
 분리 롤러 어셈블리
 교체 273
 간지
 삽입 157
 일련 번호, 프린터
 찾기 10
 직렬 인쇄
 설정 148
 용지 크기 설정
 다양한 범용 크기 52
 용지 크기 설정 52
 용지 종류 설정 52
 Universal 용지 크기 설정 52
 설정
 아날로그 팩스 38
 장치 할당량 설정 33
 이메일 경고 설정 251
 팩스 설정
 국가 또는 지역별 42
 표준 전화선 연결 40
 팩스 기능 설정
 etherFAX 사용 39
 직렬 인쇄 설정 148
 팩스 서버를 사용하여 팩스 기능 설정 40
 프린터 운송 316
 단축키
 복사 32
 이메일 32
 팩스 32
 FTP 32
 단축키 만들기
 이메일 163
 팩스 대상 165
 FTP 주소 170
 단축키, 만들기
 복사 162
 단축키
 만들기 32

기울어져 인쇄됨 334
 절전 모드
 구성 315
 인쇄 속도 느림 347
SMB
 스캔 170
SMTP 서버 설정 안 됨 오류
 비활성화 377
SMTP 설정
 구성 45
 검정 단색 페이지 335
 여러 사본 분류 160
 음성 암호
 활성화 37
 스테플 카트리지
 교체 289, 291
 스테플 카트리지 홀더
 교체 294
 스테플 마무리 장치
 설치 125
 복사본 스테플링 161
 인쇄된 용지 스테플링 157
 휘발성 메모리 설명 151
 스토리지 드라이브
 지우기 151
 용지 보관 15
 인쇄 작업 저장 155
 소모품
 절약 316
 소모품 상태
 확인 251
 소모품 문제 해결
 누락되었거나 응답하지 않는 토
 너 카트리지 374
 소모품, 주문
 토너 카트리지 252
 공급 알림
 구성 251
 소모품 사용 카운터
 재설정 288, 374
 지원되는 응용 프로그램 31
 지원되는 팩스 38
 지원되는 파일 유형 155
 지원되는 플래시 드라이브 155
 지원되는 용지 크기 16
 지원되는 용지 종류 24
 지원되는 용지 무게 27

T

프린터 주위 온도 393
 인쇄 시 텍스트 잘림 336

토너 카트리지
 주문 252
 교체 253
 토너 농도
 조정 158
 토너가 쉽게 번짐 337
 터치 스크린
 청소 297
 전송 롤러
 교체 266
 용지함 롤러 키트
 청소 301
 교체 269
 용지함
 연결 71
 분리 71
 문제 해결
 프린터를 Wi-Fi에 연결할 수 없
 음 372
 Embedded Web Server를 열 수
 없음 371
 인쇄 품질 문제 317
 프린터가 응답하지 않음 349
 SMTP 서버 설정 안 됨 오
 류 377
 문제 해결, 복사
 문서 또는 사진에 대한 부분 코
 드 385
 인쇄 품질이 나쁨 386
 스캐너가 닫히지 않음 387
 스캐너가 응답하지 않음 388
 문제 해결, 이메일
 이메일을 전송할 수 없음 378
 문제 해결, 팩스
 발신자 번호가 표시되지 않
 음 378
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스
 를 전송할 수는 있지만 수신할
 수 없음 380
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스
 를 전송할 수 없음 380
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스
 를 송수신할 수 없음 379
 etherFAX를 사용하여 팩스를 송
 수신할 수 없음 382
 컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를
 전송할 수 없음 383
 etherFAX를 설정할 수 없
 음 381
 팩스 표지 페이지에 정보 없
 음 383
 인쇄 품질이 떨어짐 382

문제 해결, 인쇄
 한 부씩 인쇄가 작동하지 않
 음 375
 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄
 되지 않음 345
 인쇄시 봉투 밀봉 375
 여백이 잘못됨 330
 용지 걸림이 발생한 페이지가 다
 시 인쇄되지 않음 377
 잘못된 용지함에서 작업 인
 쇄 346
 잘못된 용지에 작업 인쇄 346
 용지가 자주 걸림 377
 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 345
 인쇄 속도 느림 347
 용지함 연결이 작동하지 않
 음 376
 문제 해결, 인쇄 품질
 빈 페이지 325
 구겨진 인쇄 334
 질은 인쇄 326
 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않
 음 327
 접히거나 구겨진 용지 328
 인쇄물에 회색 배경이 생김 329
 열은 가로 띠 338
 열은 인쇄 331
 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 333
 용지 말림 333
 결함 반복 344
 기울어져 인쇄됨 334
 검정 단색 페이지 335
 텍스트 또는 이미지 잘림 336
 토너가 쉽게 번짐 337
 질은 세로 띠 341
 질은 세로줄 또는 줄무늬 342
 질은 세로 줄무늬와 인쇄 누
 락 343
 열은 세로 띠 339
 흰색 세로줄 340
 흰색 페이지 325
 문제 해결, 프린터 옵션
 내부 옵션을 감지할 수 없
 음 373
 문제 해결, 스캔
 컴퓨터로 스캔할 수 없음 383
 네트워크 폴더로 스캔할 수 없
 음 384
 ADF에서 스캔할 때 이미지가 고
 르지 않음 386
 ADF에서 스캔할 때 텍스트가 고
 르지 않음 386

문서 또는 사진에 대한 부분 코
드 385
인쇄 품질이 나쁨 386
스캔 작업 실패 387
스캐너가 닫히지 않음 387
스캐너가 응답하지 않음 388
ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은
세로 줄무늬가 나타남 386
문제 해결, 소모품
누락되었거나 응답하지 않는 토
너 카트리지 374
양면 복사 160

U

플래시 드라이브를 읽을 수 없음
문제 해결, 인쇄 350
Universal 용지 크기
설정 52
용지함 분리 71
펌웨어 업데이트 71
USB 케이블 29
USB 포트 29
활성화 350
고객 지원 사용 33
표시 사용자 정의 사용 32
정품 Lexmark 부품 및 소모품 사
용 252
ADF 사용
복사 159
제어판 사용 13
기본 화면 사용 30
스캐너 유리 사용
복사 159

V

인쇄 작업 확인 155
짙은 세로 띠 341
출력물에 짙은 세로줄 342
짙은 세로 줄무늬 343
ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은
세로 줄무늬가 나타남 386
열은 세로 띠 339
출력물에 줄무늬 342
흰색 세로줄 340
보고서 보기 252
음성 안내
활성화 35
비활성화 35
음성 속도 37
음성 안내 속도
조정 37

휘발성 메모리 151
지우기 150

W

흰색 줄 340
흰색 페이지 325
무선 네트워크
프린터 연결 145
Wi-Fi Protected 설정 146
무선 네트워킹 145
무선 프린트 서버
설치 144
Wi-Fi Direct
구성 147
활성화 147
모바일 장치에서 인쇄 153
Wi-Fi 네트워크
비활성화 148
Wi-Fi Protected 설정
무선 네트워크 146
작업 선반
설치 122
구겨진 용지 328