



MX931 MFP

Guia do usuário

April 2023

www.lexmark.com

Tipo de máquina:

7450

Modelos:

238

Conteúdo

Informações sobre segurança.....	6
Convenções.....	6
Declarações de produtos.....	6
Informações sobre a impressora.....	9
Localizando informações sobre a impressora.....	9
Localização do número de série da impressora.....	10
Configurações da impressora.....	11
Uso do painel de controle.....	13
Compreendendo o status da luz indicadora.....	13
Como selecionar o papel.....	13
Instalação e configuração.....	29
Seleção de um local para a impressora.....	29
Conectando os cabos.....	30
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....	31
Configuração e uso dos recursos de acessibilidade.....	37
Configurando a impressora para enviar fax.....	40
Como configurar o SMTP de e-mail.....	47
Carregamento de papel e mídia especial.....	55
Como instalar e atualizar software, drivers e firmware.....	74
Instalação de hardware opcional.....	77
Colocando em rede.....	149
Configuração da impressão serial (somente no Windows).....	153
Proteção da impressora.....	154
Localização do slot de segurança.....	154
Apagar a memória da impressora.....	154
Como apagar a unidade de armazenamento da impressora.....	155
Restauração das configurações padrão de fábrica.....	155
Declaração de volatilidade.....	155
Print.....	157
Impressão de um computador.....	157
Impressão a partir de um dispositivo móvel.....	157

Impressão a partir de uma unidade flash.....	159
Unidades flash e tipos de arquivo suportados.....	160
Configurar trabalhos confidenciais.....	160
Como imprimir trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	161
Imprimindo uma lista de amostras de fontes.....	162
Impressão de uma lista de diretórios.....	162
Folhas separadoras entre as cópias.....	162
Grampeamento de folhas impressas.....	162
Perfuração em folhas impressas.....	163
Como usar o empilhamento de separação em folhas impressas.....	164
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	164
Ajustando a tonalidade do toner.....	164

Copiar..... 165

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner.....	165
Cópias.....	165
Cópia de fotos.....	165
Copiando em papel timbrado.....	166
Cópia nos dois lados do papel.....	166
Redução ou ampliação de cópias.....	166
Agrupamento de cópias.....	166
Folhas separadoras entre as cópias.....	166
Para copiar várias páginas em uma única folha.....	167
Cópia de cartões.....	167
Grampeamento de cópias.....	167
Perfuração em cópias.....	167
Usando empilhamento de separação em cópias.....	168
Criando um atalho de cópia.....	168

E-mail..... 169

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner.....	169
Como enviar e- mail.....	169
Criação de um atalho de e-mail.....	169

Fax..... 170

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner.....	170
Como enviar um fax.....	170

Programação do envio de um fax.....	171
Criando um atalho de destino de fax.....	171
Como alterar a resolução do fax.....	172
Como ajustar a tonalidade do fax.....	172
Impressão de um log de fax.....	172
Como bloquear faxes indesejados.....	172
Como reter fax.....	173
Como encaminhar fax.....	173

Examinar..... 174

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner.....	174
Digitalização para um computador.....	174
Digitalização para um servidor FTP.....	176
Criação de um atalho de FTP.....	176
Digitalização em uma pasta de rede.....	176
Criando um atalho para a pasta da rede.....	176
Como digitalizar para uma unidade flash.....	177

Uso dos menus da impressora..... 178

Mapa de menus.....	178
Dispositivo.....	179
Print.....	192
Papel.....	200
Copiar.....	203
Fax.....	206
E-mail.....	221
FTP.....	228
Unidade USB.....	232
Rede/portas.....	237
Serviços na nuvem.....	251
Segurança.....	252
Relatórios.....	259
Solução de problemas.....	261
Impressão da Página de definições de menu.....	261

Manutenção da impressora..... 262

Verificação do status de peças e suprimentos.....	262
---	-----

Configuração de notificações de suprimento.....	262
Configurando os alertas de e-mail.....	262
Exibindo relatórios.....	263
Solicitação de peças e suprimentos.....	263
Troca de peças e suprimentos.....	264
Como limpar peças da impressora.....	307
Como economizar energia e papel.....	326
Para mover a impressora para outro local.....	327
Transporte da impressora.....	327

Solução de problemas..... 328

Problemas de qualidade de impressão.....	328
Códigos de erro da impressora.....	329
Problemas de impressão.....	336
A impressora não está respondendo.....	361
Não foi possível ler unidade flash.....	362
Ativando a porta USB.....	362
Limpeza de atolamentos.....	363
Problemas de conexão de rede.....	383
Problemas de opções de hardware.....	385
Problemas com suprimentos.....	386
Problemas na bandeja de papel.....	387
Problemas de envio de e-mail.....	390
Problemas de envio de fax.....	391
Problemas de digitalização.....	396
Entrando em contato com o suporte ao cliente.....	402

Reciclagem e descarte.....403

Reciclagem de produtos da Lexmark.....	403
Reciclagem de embalagens da Lexmark.....	403

Avisos.....404

Índice..... 411

Informações sobre segurança






Convenções

Nota: Uma *nota* identifica informações que podem ajudar você.








Aviso: Um *aviso* identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.


ATENÇÃO: Uma *atenção* indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.


Diferentes tipos de instruções de atenção incluem:


-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Indica risco de lesão.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Indica risco de choque elétrico.
-  **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** Indica risco de queimadura se tocado.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Indica um perigo de esmagamento.
-  **ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO:** Indica risco de ficar preso entre as peças móveis.


Declarações de produtos


-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Apenas um filtro de linha da Lexmark que está conectado corretamente entre a impressora e o cabo de energia fornecido com a impressora pode ser utilizado com este produto. O uso de dispositivos de proteção contra sobretensão que não sejam da Lexmark pode resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho da impressora.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.


 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.


 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as conexões externas (como conexões Ethernet e do sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.






 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), então podem ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.
-  **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.
-  **ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO:** Para evitar o risco de lesões por esmagamento, tenha cuidado em áreas marcadas com esta etiqueta. A lesão por esmagamento pode ocorrer ao redor peças móveis, como engrenagens, portas, bandejas e tampas.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.


Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Informações sobre a impressora


Localizando informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções de configuração inicial	Consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.
<ul style="list-style-type: none"> • Software da impressora • Driver de impressão ou de fax • Firmware da impressora • Utilitário 	Acesse www.lexmark.com/downloads , procure o modelo da impressora e, no menu Tipo, selecione o driver, o firmware ou o utilitário de que você precisa.
<ul style="list-style-type: none"> • Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais • Carregamento de papel • Configurando as definições da impressora • Exibindo e imprimindo documentos e fotografias • Configurando a impressora na rede • Cuidados e manutenção da impressora • Solucionando problemas 	<p>Centro de Informações – acesse https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Vídeos instrucionais – acesse https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p> <p>Guia na Tela Sensível ao Toque—Acesse http://support.lexmark.com.</p>
Como configurar e definir os recursos de acessibilidade da impressora	Guia de acessibilidade da Lexmark—Acesse http://support.lexmark.com .
Informações de ajuda para uso do software da impressora.	<p>Ajuda para os sistemas operacionais Microsoft Windows ou Macintosh - Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda.</p> <p>Clique em  para visualizar as informações contextuais.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. • Dependendo do sistema operacional, o software da impressora estará localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho.
<ul style="list-style-type: none"> • Documentação • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz 	<p>Acesse http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar informações de contato de suporte para sua região ou seu país no site ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Tenha em mãos as seguintes informações ao entrar em contato com o suporte ao cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local e a data da compra • Tipo de máquina e número de série <p>Para mais informações, consulte "Localização do número de série da impressora" na página 10.</p>

O que você está procurando?	Encontre aqui
<ul style="list-style-type: none">• Informações sobre segurança• Informações regulamentares• Informações sobre garantia• Informações ambientais	<p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nos EUA— Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha a impressora ou acesse http://support.lexmark.com.• Em outros países e regiões— Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora. <p><i>Guia de informações do produto</i>—Consulte a documentação fornecida com a impressora ou acesse http://support.lexmark.com.</p>
Informações sobre o passaporte digital da Lexmark	Acesse https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Localização do número de série da impressora

1 Abra a porta frontal.

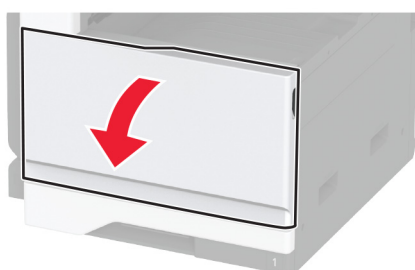


2 Localize o número de série no lado esquerdo da impressora.



Configurações da impressora

Nota: Certifique-se de configurar a impressora em uma superfície plana, firme e estável.

Modelo básico

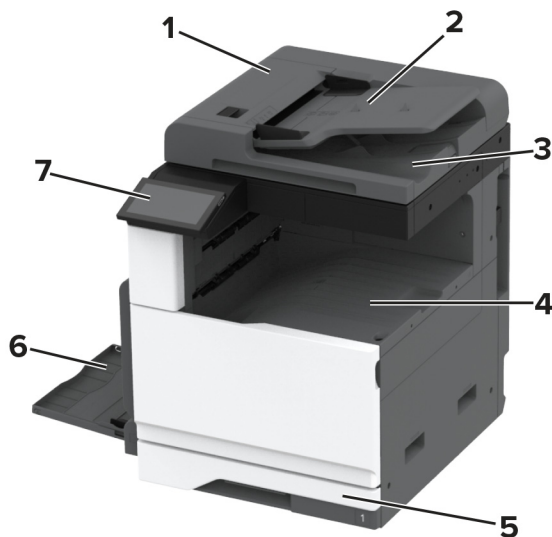


1	Alimentador Automático de Documentos (ADF)
2	Bandeja do ADF
3	Bandeja do ADF
4	Bandeja padrão
5	Bandeja padrão para 520 folhas
6	Alimentador multiúso
7	Painel de controle

Modelo configurado


ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

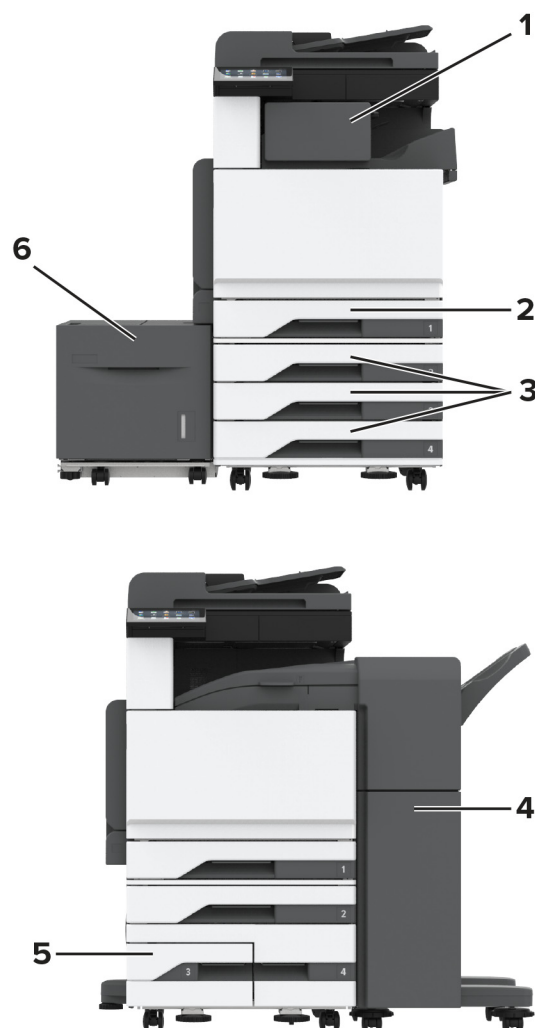

1	Encadernador Nota: Não suportado se outro encadernador estiver instalado.
2	Bandeja padrão para 520 folhas
3	Bandeja opcional para 3 x 520 folhas
4	Encadernador, perfurador Nota: Compatível somente se bandejas opcionais estiverem instaladas.
5	Bandeja dupla opcional para 2520 folhas
6	Bandeja opcional para 2000 folhas

Uso do painel de controle

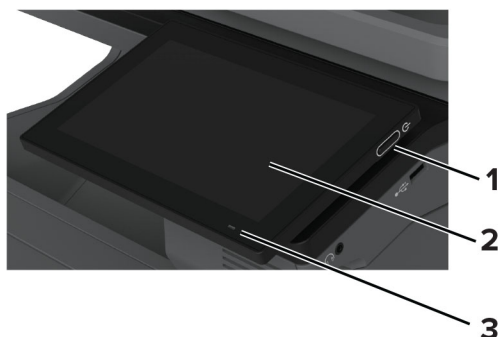

	Parte do painel de controle	Função
1	Botão Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"> Ligar ou desligar a impressora. Nota: para desligar a impressora, mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por cinco segundos. Ajustar a impressora para o modo de Suspensão ou Hibernação. Tirar a impressora do modo de Suspensão ou Hibernação.
2	Exibir	<ul style="list-style-type: none"> Exibir as mensagens da impressora e o status dos suprimentos. Configurar e operar a impressora.
3	Luz indicadora	Verificar o status da impressora.

Compreendendo o status da luz indicadora

Luz indicadora	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada.
Azul sólido	A impressora está pronta.
Azul intermitente	A impressora está imprimindo ou processando dados.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está no modo de suspensão profunda ou de hibernação.

Como selecionar o papel

Diretrizes de papel

O uso do papel apropriado evita atolamentos e ajuda a garantir uma impressão livre de problemas.

- Sempre use mídia nova e que não esteja danificada.
- Antes de carregar o papel, saiba o lado de impressão recomendado. Essa informação está normalmente indicada no pacote da mídia.

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel diferentes na mesma bandeja; a mistura causa atolamentos.
- Não use mídias revestidas, a menos que tenham sido projetadas especificamente para impressão eletrofotográfica.

Para obter mais informações, consulte o *Guia de papel e mídia especial*.

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir.

Peso

As bandejas podem alimentar papel de pesos variados. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente e poderá causar atolamentos. Para obter mais informações, consulte o tópico "Pesos de papel suportados".

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Recomendamos o uso de papel com 50 pontos Sheffield.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade no papel afeta a qualidade de impressão e a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Mantenha o papel na embalagem original até usá-lo. A exposição do papel a variações de umidade pode degradar seu desempenho.

Antes de imprimir, armazene o papel em sua embalagem original entre 24 e 48 horas. O ambiente no qual o papel está armazenado deve ser o mesmo da impressora. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, que se estendem ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, que se estendem ao longo da largura do papel. Para obter a direção recomendada das fibras, consulte o tópico "pesos de papel suportados".

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa 100% tratada quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Papel inaceitável

Os tipos de mídia a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Papéis quimicamente tratados que são usados para fazer cópias sem papel carbono. Eles também são conhecidos como papéis sem carbono, papel comum sem carbono (CCP) ou papel sem necessidade de carbono (NCR).
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pol.). Por exemplo, formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

Às vezes, o registro pode ser ajustado com um aplicativo de software para imprimir nesses formulários com êxito.

- Papéis revestidos (bond apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, papéis ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (europeia) EN12281:2002.
- Papéis com peso inferior a 60g/m^2 (16lb).
- Formulários ou documentos com várias vias.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas.
- Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.
- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%.
- A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Retire o papel da caixa ou da embalagem somente quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

- Use papel com fibras longas.
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papéis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Essa ação determina se a tinta no formulário ou papel timbrado pré-impresso afetará a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.
- Ao imprimir em papel timbrado, coloque o papel na orientação correta para a sua impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia de papel e mídia especial*.

Tamanhos de papel compatíveis

Tamanhos de papel compatíveis com a bandeja padrão, MPF, bandeja de envelopes e impressão em frente e verso

Tamanho do papel	Bandeja padrão para 520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Impressão em frente e verso
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	✓	✓	X	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	✓	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	✓ ¹	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	X	✓ ¹	X	X
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	✓	✓ ²	X	✓

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).

⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).

Tamanho do papel	Bandeja padrão para 520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Impressão em frente e verso
Ofício 2¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)	X	✓ ₁	X	X
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	X	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	✓	✓ ₂	X	✓
Ledger¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	X	✓
Ofício¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	X	✓
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓ ₂	X	✓
Ofício (México)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓ ₁	✓ ₂	X	✓
Universal	✓ ₃	✓ ₄	X	✓ ₅
Envelope 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	✓ ₂	✓	X
Envelope 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pol.)	X	✓ ₂	✓	X

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).

⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).

Tamanho do papel	Bandeja padrão para 520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Impressão em frente e verso
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.)	X	√ ²	√	X
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	X	√ ¹	√	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	X	√ ²	√	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	X	√ ²	√	X
¹ Carrega apenas na orientação de borda curta. ² Carrega apenas na orientação de borda longa. ³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.). ⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.). ⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).				

Notas:

- O ADF suporta tamanhos de papel que variam de 125 x 85 mm (4,92 x 3,35 pol.) a 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).
- O scanner de mesa suporta tamanho de papel máximo de 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

Tamanhos de papel compatíveis com as bandejas opcionais

Tamanho do papel	Bandeja opcional para 520 folhas, bandeja opcional para 520 folhas com gabinete e bandeja opcional para 3 x 520 folhas	Bandeja dupla opcional para 2520 folhas	Bandeja opcional para 2000 folhas
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	√	√	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	√	√	√ ²
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	√	√	X
¹ Carrega apenas na orientação de borda curta. ² Carrega apenas na orientação de borda longa. ³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).			

Tamanho do papel	Bandeja opcional para 520 folhas, bandeja opcional para 520 folhas com gabinete e bandeja opcional para 3 x 520 folhas	Bandeja dupla opcional para 2520 folhas	Bandeja opcional para 2000 folhas
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	X	X	X
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	✓	✓	✓ ²
Ofício 2¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)	X	X	X
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	✓	✓	✓ ²
Ledger¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	X
Ofício¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	X
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓ ²
Ofício (México)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	X
Statement (US)¹ 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓	X
Universal	✓ ³	✓ ³	✓ ³

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

Tamanho do papel	Bandeja opcional para 520 folhas, bandeja opcional para 520 folhas com gabinete e bandeja opcional para 3 x 520 folhas	Bandeja dupla opcional para 2520 folhas	Bandeja opcional para 2000 folhas
Envelope 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	X	X
Envelope 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pol.)	X	X	X
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.)	X	X	X
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	X	X	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	X	X	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	X	X	X
¹ Carrega apenas na orientação de borda curta. ² Carrega apenas na orientação de borda longa. ³ Suporta tamanhos de papel que variam de 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).			

Tamanhos de papel compatíveis com as bandejas de saída

Tamanho do papel	Bandeja padrão		Compartimento superior
	Empilhar	Separação	Empilhar
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	✓	✓	✓
¹ Carrega apenas na orientação de borda curta. ² Carrega apenas na orientação de borda longa. ³ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.). ⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).			

Tamanho do papel	Bandeja padrão		Compartimento superior
	Empilhar	Separação	Empilhar
A6¹ 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	✓	✓	✓
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	✓	✓	✓
Ofício 2¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓
Hagaki¹ 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)	✓	✓	✓
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	✓	✓	✓
Ledger¹ 279,4 x 443,18 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	✓
Ofício¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓
Ofício (México)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓	✓
Universal	✓ ₃	✓ ₄	x

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 pol.).

⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

Tamanho do papel	Encadernador			Encadernador, perfurador			
	Empilhar	Separação	Grampear	Empilhar	Separação	Grampear	Perfuração
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	✓	✓ ²	x	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁶
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	✓	x	x	✓	x	x	x
Faixa Largura máxima: 215,9 mm (8,5 pol.) Extensão máxima: 1320,8 mm (52 pol.)	✓ ¹	x	x	✓ ¹	x	x	x
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²
Ofício 2¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)	✓	x	x	✓	x	x	x
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁷
Ledger¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁶ Suporta apenas até 2 furos.

⁷ Suporta apenas até 2 furos quando carregado na orientação pela borda curta.

⁸ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pol.).

⁹ Suporta tamanhos de papel que variam de 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

Tamanho do papel	Encadernador			Encadernador, perfurador			
	Empilhar	Separação	Grampear	Empilhar	Separação	Grampear	Perfuração
Ofício¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ofício (México)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓ ²	X	X	X	X	X
Universal	✓ ³	✓ ⁴	✓ ⁵	✓ ⁸	✓ ⁹	✓ ⁹	X
Envelope 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	✓	X	X	X	X	X	X
Envelope 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pol.)	✓	X	X	X	X	X	X
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.)	✓	X	X	X	X	X	X
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	✓ ²	X	X	X	X	X	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	✓ ¹	X	X	X	X	X	X

¹ Carrega apenas na orientação de borda curta.

² Carrega apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

⁶ Suporta apenas até 2 furos.

⁷ Suporta apenas até 2 furos quando carregado na orientação pela borda curta.

⁸ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pol.).

⁹ Suporta tamanhos de papel que variam de 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).

Tamanho do papel	Encadernador			Encadernador, perfurador			
	Empilhar	Separação	Grampear	Empilhar	Separação	Grampear	Perfuração
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	✓	X	X	X	X	X	X
¹ Carrega apenas na orientação de borda curta. ² Carrega apenas na orientação de borda longa. ³ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.). ⁴ Suporta tamanhos de papel que variam de 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.). ⁵ Suporta tamanhos de papel que variam de 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.). ⁶ Suporta apenas até 2 furos. ⁷ Suporta apenas até 2 furos quando carregado na orientação pela borda curta. ⁸ Suporta tamanhos de papel que variam de 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 pol.) a 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 pol.). ⁹ Suporta tamanhos de papel que variam de 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 pol.) a 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 pol.).							

Tipos de papel compatíveis

Tipos de papel compatíveis com a bandeja padrão, MPF, bandeja de envelopes e impressão em frente e verso

Tipo de papel	Bandeja padrão para 520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Impressão em frente e verso
Encorpado	✓	✓	X	✓
Cartão	✓	✓	X	✓
Papel colorido	✓	✓	X	✓
Tipo personalizado	✓	✓	X	✓
Envelope	X	✓	✓	X
Brilhoso	✓	✓	X	✓
Brilhoso pesado	✓	✓	X	✓
Papel com alta gramatura	✓	✓	X	✓
Etiquetas	✓	✓	X	X
Papel timbrado	✓	✓	X	✓
Papel com gramatura menor	✓	✓	X	✓
Papel comum	✓	✓	X	✓
Pré-impresso	✓	✓	X	✓
Reciclado	✓	✓	X	✓

Tipo de papel	Bandeja padrão para 520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Impressão em frente e verso
Envelope áspero	X	✓	✓	X
Algodão áspero	✓	✓	X	✓
Etiquetas de vinil	X	X	X	X

Tipos de papel compatíveis com as bandejas opcionais

Tipo de papel	Bandeja opcional para 520 folhas, bandeja opcional para 520 folhas com gabinete e bandeja opcional para 3 x 520 folhas	Bandeja dupla opcional para 2520 folhas	Bandeja opcional para 2000 folhas
Encorpado	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	✓
Papel colorido	✓	✓	✓
Tipo personalizado	✓	✓	✓
Envelope	X	X	X
Brilhoso	✓	✓	✓
Brilhoso pesado	✓	✓	✓
Papel com alta gramatura	✓	✓	✓
Etiquetas	✓	✓	✓
Papel timbrado	✓	✓	✓
Papel com gramatura menor	✓	✓	✓
Papel comum	✓	✓	✓
Pré-impresso	✓	✓	✓
Reciclado	✓	✓	✓
Envelope áspero	X	X	X
Algodão áspero	✓	✓	✓
Etiquetas de vinil	X	X	X

Tipos de papel compatíveis com as bandejas de saída

Tipo de papel	Bandeja padrão		Compartimento superior
	Empilhar	Separação	Empilhar
Encorpado	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	✓

Tipo de papel	Bandeja padrão		Compartimento superior
	Empilhar	Separação	Empilhar
Papel colorido	✓	✓	✓
Tipo personalizado	✓	✓	✓
Envelope	✓	✓	✓
Brilhoso	✓	✓	✓
Brilhoso pesado	✓	✓	✓
Papel com alta gramatura	✓	✓	✓
Etiquetas	✓	✓	✓
Papel timbrado	✓	✓	✓
Papel com gramatura menor	✓	✓	✓
Papel comum	✓	✓	✓
Pré-impresso	✓	✓	✓
Reciclado	✓	✓	✓
Envelope áspero	✓	✓	✓
Algodão áspero	✓	✓	✓
Etiquetas de vinil	X	X	X

Tipos de papel suportados pelos finalizadores

Tipo de papel	Encadernador			Encadernador, perfurador			
	Empilhar	Separação	Grampear	Empilhar	Separação	Grampear	Perfuração
Encorpado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Papel colorido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envelope	✓	X	X	X	X	X	X
Brilhoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brilhoso pesado	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Papel com alta gramatura	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Etiquetas	✓	✓	X	X	X	X	X
Papel timbrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo de papel	Encadernador			Encadernador, perfurador			
	Empilhar	Separação	Grampear	Empilhar	Separação	Grampear	Perfuração
Papel com gramatura menor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel comum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-impresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reciclado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envelope áspero	✓	X	X	X	X	X	X
Algodão áspero	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Etiquetas de vinil	X	X	X	X	X	X	X

Pesos de papel compatíveis

bandeja para 520 folhas, bandeja para 520 folhas com gabinete, bandeja para 3 x 520 folhas e bandeja dupla para 2520 folhas	Alimentador multiúso	Bandeja de envelope	Bandeja opcional para 2000 folhas
60 a 256 g/m ² (De 12 a 68 lb)	60 a 216 g/m ² (De 12 a 57 lb)	75 a 90 g/m ² (De 20 a 24 lb)	60 a 216 g/m ² (De 12 a 57 lb)

Notas:

- Para papel de 60 a 176 g/m² (16 a 47lb, encorpado), recomendam-se fibras longas.
- Papel com peso inferior a 75 g/m² (20lb, encorpado) deve ser impresso com Tipo de papel definido como Papel leve. Caso contrário, o papel pode ser excessivamente curvado, o que pode causar problemas na alimentação, especialmente em ambientes mais úmidos.
- A impressão em frente e verso suporta papel com peso de 60 a 162 g/m² (de 16 a 43lb, encorpado).
- Conteúdo 100% algodão, o peso máximo é de 90 g/m² (24lb, encorpado).

Instalação e configuração

Seleção de um local para a impressora

- Deixe espaço suficiente para instalar opções de hardware e para abrir bandejas, tampas e portas.
- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica.


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.

⚡ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão da norma ASHRAE 62 ou da norma CEN/TC 156.
- Use uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Limpa, seca e livre de poeira.
 - Longe de grampos e cliques de papel soltos.
 - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
 - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações:

Temperatura ambiente	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Temperatura de armazenamento	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)

- Deixe a seguinte quantidade de espaço recomendado ao redor da impressora para obter a ventilação adequada:

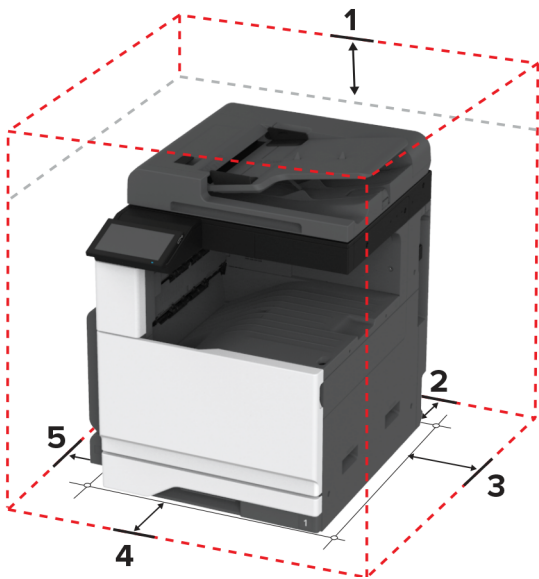


1	Superior	400 mm (15.70 in.)
2	Atrás	120 mm (4.80 in.)

3	Lado direito	120 mm (4.80 in.)
4	Frente	444.5 mm (17.50 in.)
5	Lado esquerdo	400 mm (15.70 in.)

Conectando os cabos

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio ou em qualquer área exposta da impressora enquanto estiver imprimindo.

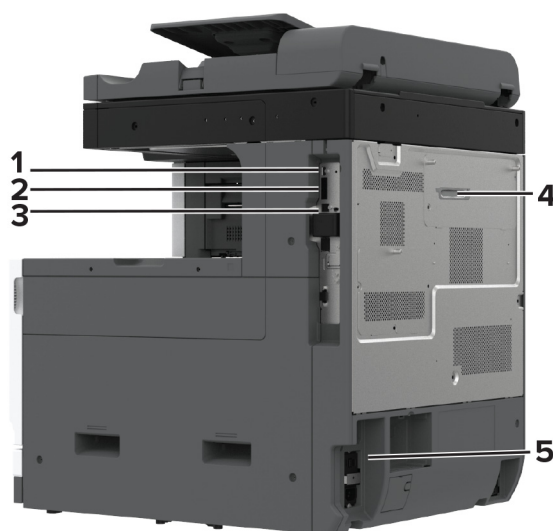

	Porta da impressora	Função
1	Porta USB	Acoplar um teclado ou qualquer opcional compatível.
2	porta USB de impressora	Conecta a impressora ao computador.

	Porta da impressora	Função
3	porta Ethernet	Conectar a impressora à rede.
4	porta LINE Nota: Disponível somente quando uma placa de fax está instalada.	Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.
5	Soquete do cabo de energia	Conecte a impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Usando a tela inicial

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



#	Ícone	Função
1	Botão Parar ou Cancelar	Interromper o trabalho atual.
2	Cópia	Fazer cópias
3	Alterar idioma	Alterar o idioma no visor da impressora.
4	E-mail	Enviar e-mails.
5	Configurações	Acessar os menus da impressora.
6	Fax	Enviar fax.
7	Catálogo de endereços	Acessar, criar e organizar contatos.
8	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo. Ver mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los. Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

#	Ícone	Função
9	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos de impressão no momento.
10	Fila de trabalhos	Exibir todos os trabalhos de impressão atuais. Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.
11	Unidade USB	Exibir, selecionar ou imprimir fotografias e documentos de uma unidade flash.
12	Perfis de digitalização	Digitalizar e salvar documentos diretamente no computador.
13	FTP	Digitalizar e salvar documentos diretamente em um servidor de FTP.
14	Marcadores	Organizar todos os marcadores.
15	Disco rígido	Exibir, selecionar e gerenciar documentos de um disco rígido ou uma unidade de armazenamento inteligente.
16	Pasta de rede	Digitalizar para uma pasta de rede ou para um local da rede.
17	Botão Iniciar	Iniciar um trabalho, dependendo do modo selecionado.
18	Teclado na tela	Digitar números ou símbolos em um campo de entrada.

Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido em quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo: 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

2 Clique em **Configurações > Dispositivo > Personalização da tela inicial**.

3 Execute uma ou mais das seguintes opções:

- Para adicionar um ícone à tela inicial, clique em **+**, selecione o nome do aplicativo e, em seguida, clique em **Adicionar**.
- Para remover um ícone da tela inicial, selecione o nome do aplicativo e clique em **Remover**.
- Para personalizar o nome de um aplicativo, selecione o nome do aplicativo, clique em **Editar** e atribua um nome.
- Para restaurar o nome de um aplicativo, selecione o nome do aplicativo, clique em **Editar** e selecione **Restaurar etiqueta do aplicativo**.
- Para adicionar um espaço entre aplicativos, clique em **+**, selecione **ESPAÇO EM BRANCO** e clique em **Adicionar**.
- Arraste os nomes dos aplicativos para colocá-los na ordem desejada.
- Para restaurar a exibição padrão da tela inicial, clique em **Restaurar tela inicial**.

4 Aplique as alterações.

Aplicativos suportados

- Scan Center
- Shortcut Center
- Cópia de cartão
- Cópia de cartão

Configuração do Scan Center

- 1 Na tela inicial, toque em **Scan Center**.
- 2 Selecione e crie um destino e, então, defina as configurações.

Notas:

- Ao criar um destino de rede, certifique-se de validar e ajustar as configurações até nenhum erro ocorrer.
- Somente destinos criados a partir do Servidor da Web Incorporado são salvos. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a solução.

- 3 Aplique as alterações.

Criando um atalho

- 1 Na tela inicial, toque em **Centro de atalhos**.

Nota: O ícone e nome podem ter sido alterados. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador.

- 2 Selecione uma função de impressora e toque em **Criar atalho**.

Nota: A função de e-mail seguro não é suportada.


- 3 Configure as definições e toque em **Salvar**.

- 4 Digite um nome de atalho exclusivo.

Nota: Para evitar nomes cortados na tela inicial, digite no máximo 25 caracteres.

- 5 Toque em **OK**.

O aplicativo gera automaticamente um número exclusivo de atalho.

Nota: Para iniciar o atalho, toque em , toque em **#** e, em seguida, insira o número de atalho.

Configuração de Cópia de cartão

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

2 Clique em **Aplicativos** > **Cópia de cartão** > **Configurar**.

Notas:

- Certifique-se de que a opção Exibir ícone esteja ativada.
- Certifique-se de que as opções Configurações de e-mail e Configurações de compartilhamento de rede estejam configuradas.
- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200dpi para digitalização colorida e 400dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150dpi para digitalização colorida e 300dpi para digitalização em preto-e-branco.

3 Aplique as alterações.

Nota: É necessário um disco rígido da impressora ou uma unidade de armazenamento inteligente para digitalizar vários cartões.

Usando a Personalização da exibição

Antes de usar o aplicativo, certifique-se de fazer o seguinte:

- No Embedded Web Server, clique em **Aplicativos** > **Exibir personalização** > **Configurar**.
- Habilite e configure as definições de proteção de tela, da apresentação de slides e do papel de parede.

Gerenciamento de imagens de proteção de tela e apresentação de slides

1 Na seção de imagens de Proteção de tela e Apresentação de slides, adicione, edite ou exclua uma imagem.

Notas:

- Você pode adicionar até 10 imagens.
- Quando ativados, os ícones de status são exibidos na proteção de tela somente quando há erros, avisos ou notificações baseadas na nuvem.

2 Aplique as alterações.

Alteração da imagem de papel de parede

1 Na tela Bem-vindo, toque em **Alterar papel de parede**.

2 Selecione uma imagem que deseja usar.

3 Aplique as alterações.

Execução de uma apresentação de slides de uma unidade flash

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

2 Na tela inicial, toque em **Apresentação de slides**.

As imagens aparecem em ordem alfabética.

Nota: É possível remover a unidade flash após o início da apresentação de slides, mas as imagens não serão armazenadas na impressora. Se a apresentação de slides for interrompida, insira a unidade flash novamente para visualizar as imagens.

Uso do Suporte ao cliente

Notas:

- Esse aplicativo é suportado apenas em alguns modelos de impressora. Para obter mais informações, consulte ["Aplicativos suportados" na página 33](#).
- Para obter informações sobre como configurar o aplicativo, consulte o *Guia do administrador para o Suporte ao cliente*.

- 1 Na tela inicial, toque em **Suporte ao cliente**.
- 2 Imprima ou envie um e-mail sobre as informações.

Como configurar o aplicativo de cotas do dispositivo

Notas:

- Esse aplicativo é suportado apenas em alguns modelos de impressora. Para obter mais informações, consulte ["Aplicativos suportados" na página 33](#).
- Para obter informações sobre como configurar o aplicativo, consulte o *Guia do administrador para Gestão de cotas*.

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Aplicativos > Cotas do dispositivo > Configurar**.
- 3 Na seção Contas de usuário, adicione ou edite um usuário e, em seguida, configure a cota do usuário.
- 4 Aplique as alterações.

Como gerenciar marcadores

Criação de marcadores

Use marcadores para imprimir documentos acessados com frequência que são armazenados em servidores ou na internet.

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Marcadores > Adicionar Marcador** e, em seguida, digite um nome para o marcador.

3 Selecione um tipo de protocolo de Endereço e siga um dos seguintes procedimentos:

- Para HTTP e HTTPS, digite a URL que deseja marcar.
- Para HTTPS, use o nome do host em vez do endereço IP. Por exemplo, digite **myWebsite.com/sample.pdf** em vez de digitar **123.123.123.123/sample.pdf**. Verifique se o nome do host também corresponde ao valor do nome comum (CN) no certificado de servidor. Para mais informações sobre como obter o valor do CN no certificado de servidor, consulte as informações de ajuda para seu navegador da Web.
- Para FTP, digite o endereço de FTP. Por exemplo, **myServer/myDirectory**. Digite o número da porta do FTP. A porta 21 é a porta padrão para envio de comandos.
- Para SMB, digite o endereço da pasta da rede. Por exemplo, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digite o nome de domínio da rede.
- Se necessário, selecione o tipo de Autenticação para FTP e SMB.

Para limitar o acesso ao marcador, insira um PIN.

Nota: O aplicativo é compatível com os seguintes tipos de arquivo: PDF, JPEG e TIFF. Outros tipos de arquivo, como DOCX e XLSX, são compatíveis com alguns modelos de impressora.

4 Clique em **Salvar**.

Criação de pastas

1 Abra o navegador da internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Marcadores > Adicionar Pasta** e, em seguida, digite um nome para a pasta.

Nota: Para limitar o acesso à pasta, insira um PIN.




3 Clique em **Salvar**.



Nota: Você pode criar pastas ou marcadores dentro de uma pasta. Para criar um marcador, consulte "[Criação de marcadores](#)" na página 35.

Como gerenciar contatos

1 Na tela inicial, toque em **Catálogo de endereços**.

2 Execute uma ou mais das seguintes opções:

- Para adicionar um contato, toque em  na parte superior da tela e, em seguida, em **Criar contato**. Se necessário, especifique um método de login para permitir o acesso à aplicação.
- Para excluir um contato, toque em  na parte superior da tela, em **Excluir contatos** e selecione o contato.
- Para editar as informações de contato, toque no nome do contato.
- Para criar um grupo, toque em  na parte superior da tela e, em seguida, em **Criar grupo**. Se necessário, especifique um método de login para permitir o acesso à aplicação.

- Para excluir um grupo, toque em  na parte superior da tela, em **Excluir grupos** e selecione o grupo.
- Para editar um grupo de contatos, toque em **GRUPOS** > selecione o nome de um grupo >  > e escolha ação que deseja realizar.

3 Aplique as alterações.

Configuração e uso dos recursos de acessibilidade

Ativação do Voice Guidance

Na tela inicial

- 1** Em um movimento e usando um dedo, deslize lentamente para a esquerda e para cima na tela até ouvir uma mensagem de voz.
- 2** Com dois dedos, toque em **OK**.

Nota: Se o gesto não funcionar, aplique mais pressão.

No teclado

- 1** Mantenha a tecla **5** pressionada até ouvir uma mensagem de voz.
- 2** Pressione **Tab** para navegar com o cursor de foco até o botão OK e, em seguida, pressione **Enter**.

Notas:

- Quando o Voice Guidance estiver ativado, sempre use dois dedos para selecionar qualquer item na tela.
- O Voice Guidance tem suporte a idiomas limitado.

Desativação do Voice Guidance

- 1** Em um movimento e usando um dedo, deslize lentamente para a esquerda e para cima na tela até ouvir uma mensagem de voz.
- 2** Usando dois dedos, siga um destes procedimentos:
 - Toque em **Voice Guidance** e, em seguida, em **OK**.
 - Toque em **Cancelar**.

Nota: Se o gesto não funcionar, aplique mais pressão.

Você também pode desativar o Voice Guidance seguindo um destes procedimentos:

- Com dois dedos, toque duas vezes na tela inicial.
- Pressione o botão Liga/Desliga para tirar a impressora do modo de Suspensão ou de Hibernação.

Navegando pela tela usando gestos

Notas:

- A maioria dos gestos é aplicável somente com o Voice Guidance ativado.
- Ative Ampliação para usar gestos de zoom e panorama.

- Use um teclado físico para digitar caracteres e ajustar determinadas configurações.

Gesto	Função
Deslize para a esquerda e para cima usando um dedo	Inicie o modo Acessibilidade. Use o mesmo gesto para sair do modo Acessibilidade. Nota: Esse gesto também é aplicável quando a impressora está no modo normal.
Toque duas vezes com um dedo	Selecionar uma opção ou item na tela.
Toque duas vezes no ícone inicial usando dois dedos	Desative o modo Acessibilidade.
Toque três vezes com um dedo	Ampliar ou reduzir textos e imagens.
Deslize para a direita ou para baixo usando um dedo	Seguir para o próximo item na tela.
Deslize para a esquerda ou para cima usando um dedo	Seguir para o item anterior na tela.
Deslize para cima e para baixo usando um dedo	Mover para o primeiro item na tela.
Panorama	Acessar partes da imagem ampliada que estão além do limite da tela. Nota: Use dois dedos para arrastar uma imagem com zoom.
Deslize para cima e para a direita usando um dedo	Aumente o volume. Nota: Esse gesto também é aplicável quando a impressora está no modo normal.
Deslize para baixo e para a direita usando um dedo	Diminua o volume. Nota: Esse gesto também é aplicável quando a impressora está no modo normal.
Deslize para cima e para a esquerda usando um dedo	Sair de um aplicativo e retornar à tela inicial.
Deslize para baixo e para a esquerda usando um dedo	Voltar para a configuração anterior.

Usando o teclado na tela

Quando o teclado na tela for exibido, siga um ou mais dos procedimentos a seguir:

- Toque em uma tecla para anunciar e digitar o caractere no campo.
- Arraste um dedo pelos diferentes caracteres para anunciar e digitar o caractere no campo.
- Toque em uma caixa de texto usando dois dedos para anunciar os caracteres no campo.
- Toque em **Backspace** para excluir caracteres.

Ativando modo de ampliação

- 1 Em um movimento e usando um dedo, deslize lentamente para a esquerda e para cima na tela até ouvir uma mensagem de voz.

Nota: Para modelos de impressora sem alto-falantes integrados, use fones de ouvido para ouvir a mensagem.

- 2 Usando dois dedos, faça o seguinte:

- a Toque em **Modo de Ampliação**.
- b Toque em **OK**.

Nota: Se o gesto não funcionar, aplique mais pressão.

Para obter mais informações sobre a navegação em uma tela ampliada, consulte ["Navegando pela tela usando gestos" na página 37](#).

Ajustando a velocidade de fala no Voice Guidance


- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Velocidade de fala**.
- 2 Selecione a velocidade de fala.

Ajustando o volume padrão dos fones de ouvido

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Acessibilidade**.
- 2 Ajustar o volume do fone de ouvido.

Nota: O volume voltará ao valor padrão após o usuário sair do modo Acessibilidade ou quando a impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação.

Ajustando o volume padrão do alto-falante interno

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Ajuste o volume.

Notas:

- Se o Modo silencioso estiver ativado, os alertas audíveis serão desligados. Essa definição também diminui o desempenho da impressora.
- O volume voltará ao valor padrão após o usuário sair do modo Acessibilidade ou quando a impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação.

Ativando senhas ou números de identificação pessoal falados

- 1 Na tela inicial, selecione **Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Senhas/PINs falados**.
- 2 Ative a configuração.

Configurando a impressora para enviar fax

Fax compatível

- Fax analógico

Nota: Precisa de uma placa de fax instalada. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

- etherFAX

Nota: Precisa de uma assinatura. Para mais informações, visite <https://www.etherfax.net/lexmark> ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

- Fax sobre IP (FoIP)

Nota: Precisa de um pacote de licença instalado. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

- Servidor de fax

Como configurar a função de fax usando o fax analógico

Notas:

- Uma placa de fax deve ser instalada para que a impressora use o fax analógico.
- Alguns métodos de conexão são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Se a função de fax estiver ativada e não estiver completamente configurada, a luz indicadora poderá piscar em vermelho.
- Se você não tiver um ambiente de TCP/IP, use o painel de controle para configurar o fax.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar perda de dados ou mal funcionamento da impressora, não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



Como usar o menu Configurações na impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax**.
- 2 Defina as configurações.

Uso do Embedded Web Server

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax**.
- 3 Defina as configurações.
- 4 Aplique as alterações.

Como configurar a função de fax usando o etherFAX

Notas:

- É necessário que o firmware da impressora esteja atualizado. Para obter mais informações, consulte "[Atualizando o firmware](#)" na página 74.
- É necessário que haja um pacote de licenças apropriado instalado na impressora. Para mais informações, entre em contato com o etherFAX.
- Certifique-se de que a impressora esteja registrada no portal etherFAX. Para mais informações, visite <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- O registro exige o número de série da impressora. Para localizar o número de série, consulte "[Localização do número de série da impressora](#)" na página 10.

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax**.

Nota: A opção Configuração de fax é exibida somente se a opção Modo fax estiver definida como Fax.

- 3 No campo Nome do fax, digite um nome exclusivo.
- 4 No campo Número do fax, digite o número do fax fornecido pelo etherFAX.
- 5 No menu Transporte de fax, selecione **etherFAX**.

Notas:

- Este menu é exibido apenas quando há mais de um transporte de fax disponível.

- Se a impressora tiver apenas etherFAX instalado, ela será configurada automaticamente.

6 Aplique as alterações.

Como configurar a função de fax usando o servidor de fax

Notas:

- Esse recurso permite o envio de mensagens de fax a um provedor de serviços de fax compatível com o recebimento de e-mail.
- Esse recurso é compatível apenas com mensagens de fax enviadas. Para aceitar o recebimento de fax, certifique-se de que tenha um recurso de fax, como fax analógico, etherFAX ou Fax sobre IP (FoIP), configurado na impressora.

1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido em quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo: 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

2 Clique em **Configurações > Fax**.

3 No menu Modo Fax, selecione **Servidor de fax** e clique em **Salvar**.

4 Clique em **Configuração de servidor de fax**.

5 No campo Formato de destino, digite **[#]@myfax.com**, onde **[#]** é o número do fax e **myfax.com** é o domínio do provedor de fax.

Notas:

- Se necessário, configure os campos Endereço de resposta, Assunto ou Mensagem.
- Para permitir que a impressora receba mensagens de fax, ative as configurações de recebimento de fax no dispositivo. Certifique-se de que tenha um recurso de fax configurado no dispositivo.

6 Clique em **Salvar**.

7 Clique em **Configurações de e-mail do servidor de fax** e execute um dos seguintes procedimentos:

- Ative **Utilizar servidor SMTP de e-mail**.

Nota: Se as configurações de SMTP de e-mail não foram definidas, consulte ["Como configurar o SMTP de e-mail" na página 47](#).

- Defina as configurações de SMTP. Para obter mais informações, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail.


8 Aplique as alterações.

Configurando fax usando uma linha de telefone padrão

Nota: Estas instruções são aplicáveis somente a impressoras compatíveis com o fax analógico. Para mais informações, consulte ["Fax compatível" na página 40](#).

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada

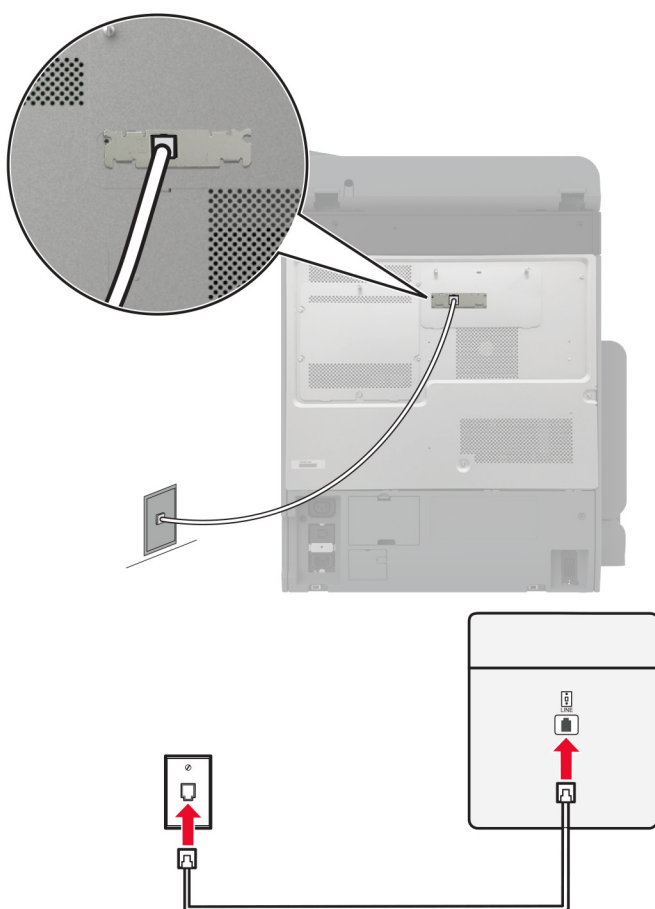

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.


Notas:

- Você pode definir a impressora para receber fax automaticamente (defina Atendimento automático como **Ativado**) ou manualmente (defina o Atendimento automático como **Desativado**).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica

Nota: Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

Conectada a tomadas diferentes

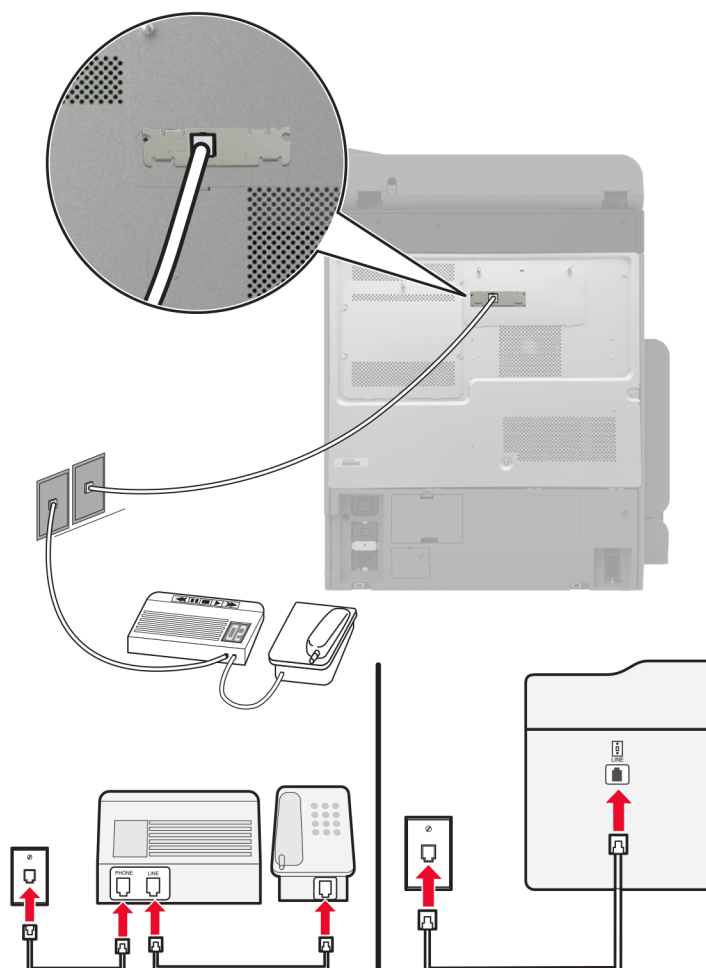


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.


Notas:


- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a definição Toques para atender da impressora para **seis**.

Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos

Nota: Estas instruções são aplicáveis somente a impressoras compatíveis com o fax analógico. Para mais informações, consulte "[Fax compatível](#)" na página 40.


 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.


A tomada padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ-11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.

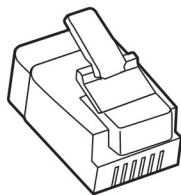

Nome da peça	Número de peça
Plugue adaptador Lexmark	40X8519

Como conectar a impressora a uma tomada diferente da RJ-11

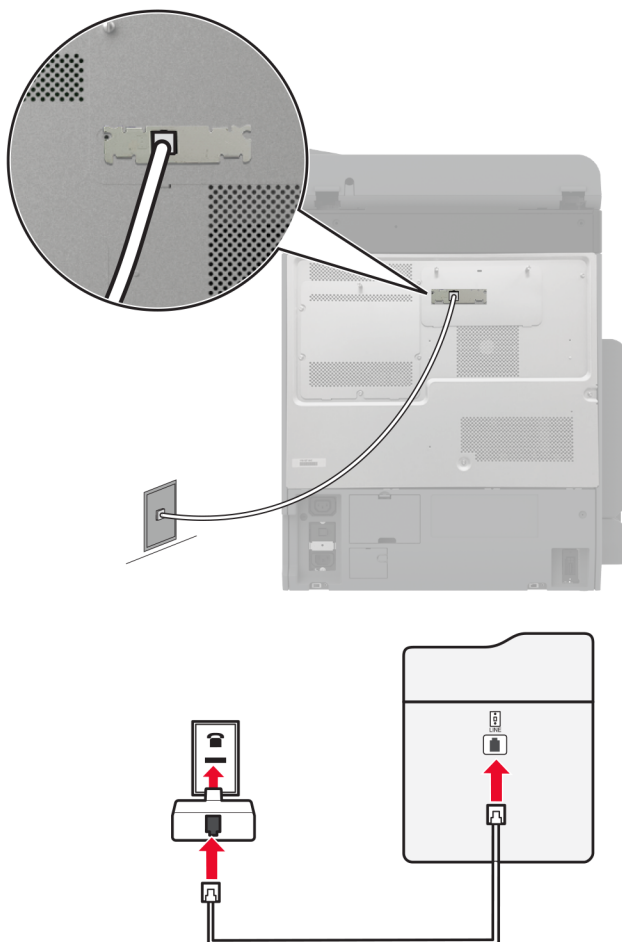

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ-11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3 Se quiser conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ-11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um toque distinto permite que você tenha diversos números de telefone em uma única linha. Cada número de telefone é atribuído a um padrão de toque diferente.

Nota: Estas instruções são aplicáveis somente a impressoras compatíveis com o fax analógico. Para mais informações, consulte ["Fax compatível" na página 40](#).

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador > Atendimento ativado**.
- 2 Selecione um padrão de toque.

Configuração da data e hora do fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar**.
- 2 Defina as configurações.

Configurando o horário de verão

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte a seção [Configurando a impressora para enviar fax](#).

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar**.
- 2 No menu Fuso horário, selecione **Personalizar (UTC+usuário)**.
- 3 Toque em **Separar UTC (GMT)** e, em seguida, defina as configurações.

Definição das configurações do alto-falante do fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte a seção [Configurando a impressora para enviar fax](#).

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações do alto-falante**.
- 2 Faça o seguinte:
 - Ajuste o Modo do alto-falante em **Sempre ligado**.
 - Ajuste o Volume do alto-falante em **Alto**.
 - Ative Volume do toque.

Como configurar o SMTP de e-mail

Defina as configurações do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) para enviar um documento digitalizado por e-mail. As configurações variam de acordo com cada provedor de serviços de e-mail.

Antes de começar, certifique-se de que a impressora esteja conectada à rede, e de que a rede esteja conectada à Internet.

Uso do Embedded Web Server

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > E-mail**.
- 3 Na seção Configuração de e-mail, confirme as configurações.

Notas:

- Para obter mais informações, consulte a lista de [provedores de serviços de e-mail](#).
- Para provedores de serviços de e-mail não mencionados na lista, entre em contato com seu provedor e solicite as configurações.

4 Clique em **Salvar**.

Como usar o menu Configurações na impressora

1 Na tela principal, toque em **Configurações > E-mail > Configuração de e-mail**.

2 Defina as configurações.

Notas:

- Para obter mais informações, consulte a lista de [provedores de serviços de e-mail](#).
- Para provedores de serviços de e-mail não mencionados na lista, entre em contato com seu provedor e solicite as configurações.

Provedores de serviços de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ou Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Notas:

- Se você encontrar erros usando as configurações fornecidas, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail.
- Para provedores de serviços de e-mail não mencionados na lista, entre em contato com seu provedor.

AOL Mail

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.aol.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado

Configuração	Valor
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo Nota: Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Segurança da conta da AOL , faça login em sua conta e clique em Gerar senha do aplicativo .

Comcast Mail

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.comcast.net
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha da conta

Nota: Certifique-se de que a configuração Segurança de acesso de terceiros esteja ativada em sua conta. Para obter mais informações, acesse a página de ajuda do [Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Nota: Certifique-se de que a verificação de duas etapas esteja ativada na sua conta do Google. Para ativar a verificação de duas-etapas, acesse a página de [Segurança da Conta do Google](#), faça login na sua conta e, na seção "Entrar no Google", clique em **Verificação em duas etapas**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.gmail.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail

Configuração	Valor
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo Notas: <ul style="list-style-type: none"> Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Segurança da conta do Google, faça login em sua conta e, na seção "Entrar no Google", clique em Senhas do aplicativo. A opção "Senhas do aplicativo" é exibida apenas se a verificação em duas etapas estiver ativada.

iCloud Mail

Nota: Certifique-se de que a verificação de duas etapas esteja ativada em sua conta.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.mail.me.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo Nota: Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Gerenciamento de conta do iCloud , faça login em sua conta e, na seção Segurança, clique em Gerar senha .

Mail.com

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.mail.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha da conta

NetEase Mail (mail.126.com)

Nota: Certifique-se de que o serviço SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e depois ative **Serviço IMAP/SMTP** ou **Serviço POP3/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.126.com
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha de autorização Nota: A senha de autorização é fornecida quando o Serviço IMAP/SMTP ou o Serviço POP3/SMTP está ativado.

NetEase Mail (mail.163.com)

Nota: Certifique-se de que o serviço SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e depois ative **Serviço IMAP/SMTP** ou **Serviço POP3/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.163.com
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha de autorização Nota: A senha de autorização é fornecida quando o Serviço IMAP/SMTP ou o Serviço POP3/SMTP está ativado.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Nota: Certifique-se de que o serviço SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e depois ative **Serviço IMAP/SMTP** ou **Serviço POP3/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.yeah.net
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha de autorização Nota: A senha de autorização é fornecida quando o Serviço IMAP/SMTP ou o Serviço POP3/SMTP está ativado.

Outlook Live ou Microsoft 365

Essas configurações se aplicam aos domínios de e-mail outlook.com e hotmail.com, bem como às contas do Microsoft 365.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.office365.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha da conta ou do aplicativo Notas: <ul style="list-style-type: none"> Para contas em que a verificação de duas etapas está desativada, use a senha da conta. Para contas outlook.com ou hotmail.com em que a verificação de duas etapas está ativada, use a senha do aplicativo. Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Gerenciamento de conta do Outlook Live e faça login em sua conta.

Nota: Para obter opções de configuração adicionais para empresas que usam o Microsoft 365, acesse [a página de ajuda do Microsoft 365](#).

QQ Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do QQ Mail, clique em **Configurações > Conta** Na seção Serviço POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, ative **Serviço POP3/SMTP** ou **Serviço IMAP/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.qq.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Código de autorização Nota: Para gerar um código de autorização, na página inicial do QQ Mail, clique em Configurações > Conta e, na seção Serviço POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, clique em Gerar código de autorização .

Sina Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço POP3/SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do Sina Mail, clique em **Configurações > Mais configurações > POP/IMAP/SMTP na extremidade do usuário** e depois ative **Serviço POP3/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.sina.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Código de autorização Nota: Para criar um código de autorização, na página inicial do e-mail, clique em Configurações > Mais configurações > POP/IMAP/SMTP na extremidade do usuário e depois ative Status do código de autorização .

Sohu Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço SMTP esteja ativado na sua conta. Para ativar o serviço, na página inicial do Sohu Mail Mail, clique em **Opções > Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e depois ative **Serviço IMAP/SMTP** ou **Serviço POP3/SMTP**.

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.sohu.com
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha independente Nota: A senha independente é fornecida quando o Serviço IMAP/SMTP ou o Serviço POP3/SMTP está ativado.

Yahoo! Mail

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.mail.yahoo.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo Nota: Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Segurança da conta do Yahoo , faça login em sua conta e clique em Gerar senha do aplicativo .

Zoho Mail

Configuração	Valor
Gateway SMTP primário	smtp.zoho.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Desejado
Certificado de confiança obrigatório	Desativado

Configuração	Valor
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação do servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Utilizar credenciais de dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	<p>Senha da conta ou do aplicativo</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para contas em que a verificação de duas etapas está desativada, use a senha da conta. • Para contas em que a verificação de duas etapas está ativada, use a senha do aplicativo. Para criar uma senha do aplicativo, acesse a página de Segurança da conta do Zoho Mail, faça login em sua conta e, na seção Senhas específicas de aplicativos, clique em Gerar nova senha.

Carregamento de papel e mídia especial

definindo o tamanho e o tipo da mídia especial

As bandejas detectam automaticamente o tamanho do papel comum. Para mídias especiais, como etiquetas, cartões ou envelopes, faça o seguinte:

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel >** selecione a origem do papel.
- 2 Defina o tamanho e o tipo da mídia especial.

Definição das configurações do papel Universal

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Papel > Configurações de mídia > Configurações universais**.
- 2 Configure as definições.

Ativação da configuração Vários tamanhos universais

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração de bandeja**.
- 2 Ative a configuração Vários tamanhos universais.


Carregamento da bandeja para 520 folhas



ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.



- 1 Puxe a bandeja para fora.

Nota: Para evitar atolamentos, não remova as bandejas durante as impressões.

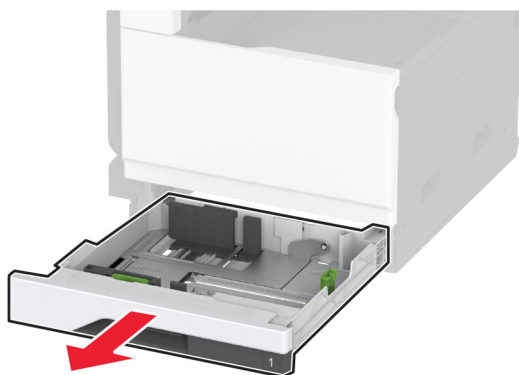


2 Ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.

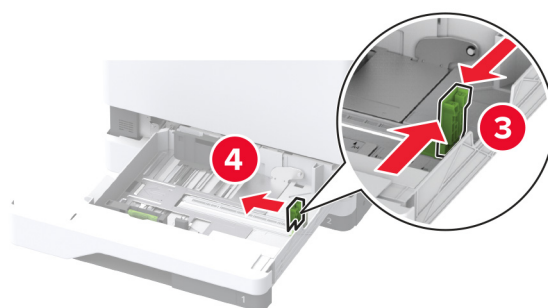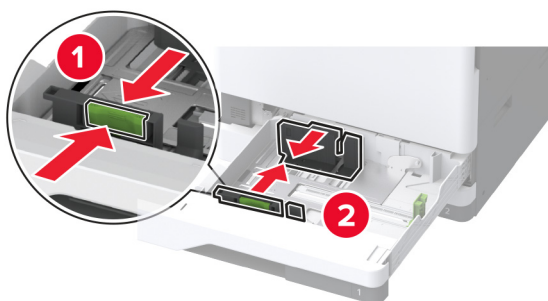

3 Flexione, ventile e alinhe as margens do papel antes de carregá-lo.

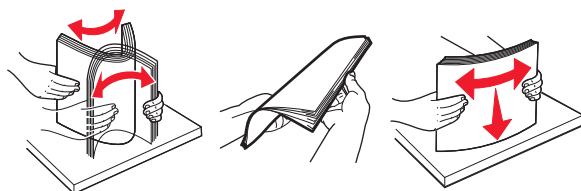


4 Carregue a pilha de papel com o lado para impressão voltado para cima.


Ao carregar papel timbrado ou papel perfurado, execute um dos seguintes procedimentos:

Para impressão em um lado e com margem longa


- Carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.

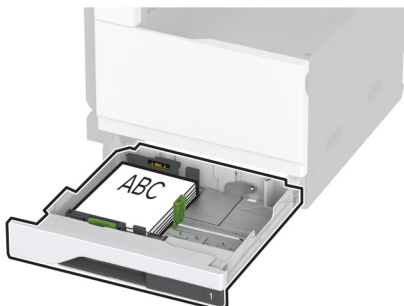


- Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos para a lateral esquerda da bandeja.

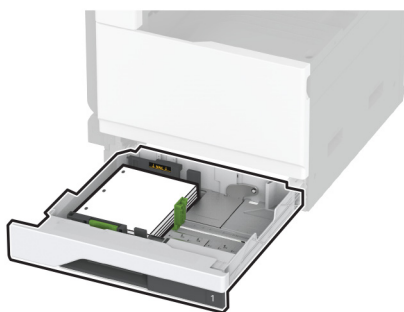**Para impressão em um lado, com margem curta**

- Carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.

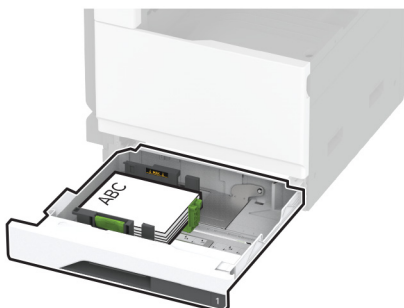


- Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos para a frente da bandeja.

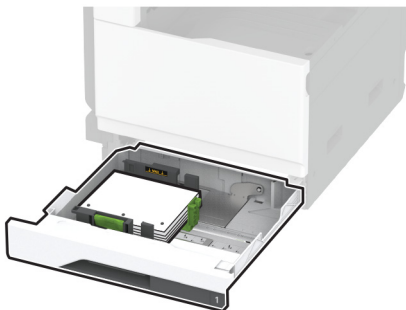


Para impressão frente e verso com margem longa

- Carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.

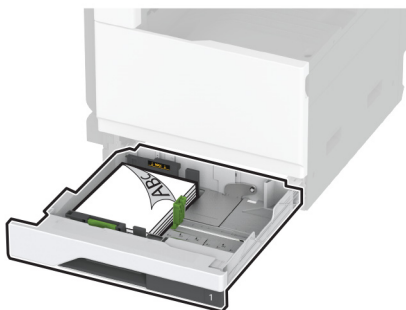


- Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos para a lateral direita da bandeja.

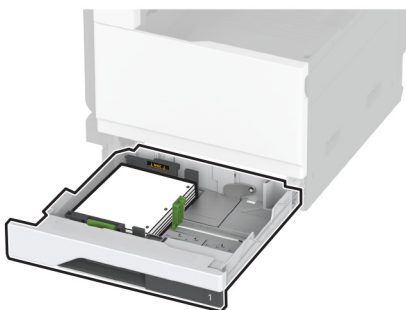


Para impressão frente e verso com margem curta


- Carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.

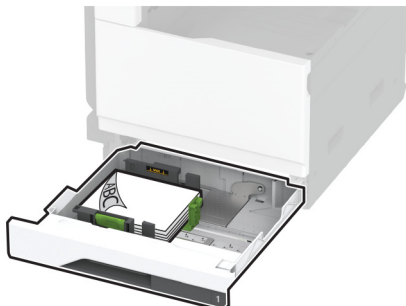

- Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos para as costas da bandeja.

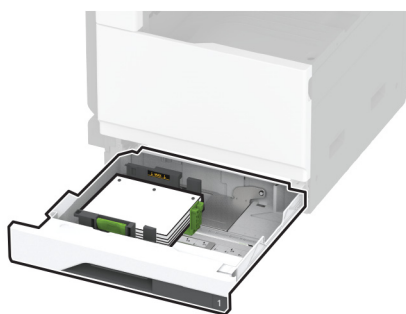**Notas:**

- Não deslize o papel na bandeja.
- Certifique-se de que as guias laterais se ajustem com firmeza ao papel.
- Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.

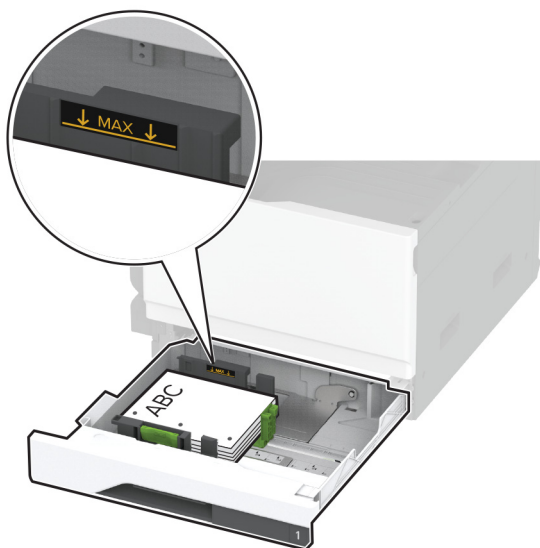


5 Insira a bandeja.

Se necessário, ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado na bandeja.


Nota: Quando um finalizador está instalado, as imagens são giradas em 180 graus quando impressas.

Carregamento da bandeja dupla para 2520 folhas


 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja para fora.


Nota: Para evitar atolamentos, não remova as bandejas durante as impressões.

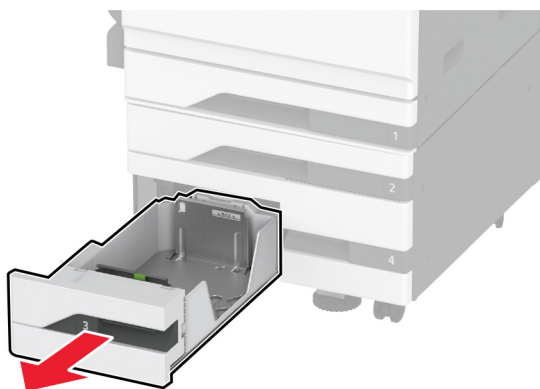

2 Ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

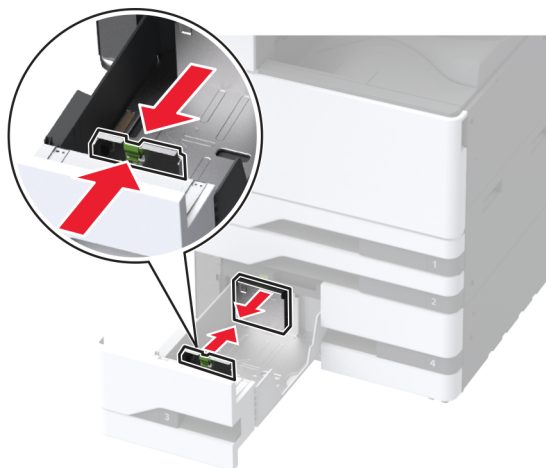

3 Flexione, ventile e alinhe as margens do papel antes de carregá-lo.

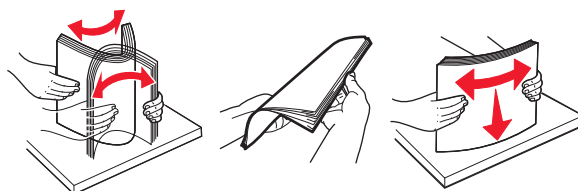

4 Carregue o papel.

- Para impressão em um lado, carregue o papel com o lado para impressão voltado para cima.
- Para impressão em frente e verso, carregue o papel com o lado para impressão voltado para baixo.

Ao carregar papel timbrado ou papel perfurado, execute um dos seguintes procedimentos:

Impressão em um lado

- Carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.



- Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos para a lateral esquerda da bandeja.



Para impressão em frente e verso

- Carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.



- Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos para o lado direito da bandeja.



Notas:

- Não deslize o papel na bandeja.
- Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.




5 Insira a bandeja.

Se necessário, ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado na bandeja.


Nota: Quando um finalizador está instalado, as imagens são giradas em 180 graus quando impressas.

Carregamento da bandeja para 2000 folhas




 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Tire a bandeja e abra a porta da bandeja lateral.


Nota: Para evitar atolamentos, não remova as bandejas durante as impressões.

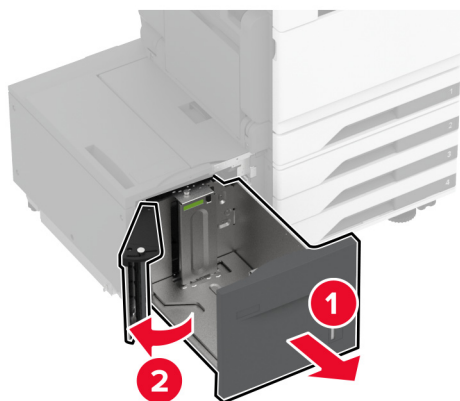


2 Ajuste a guia na parte traseira da bandeja. Faça o mesmo na parte frontal da bandeja.

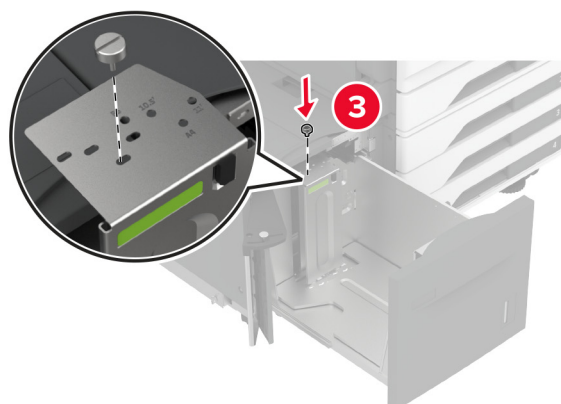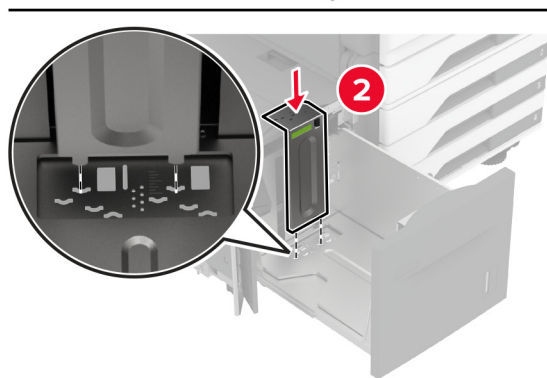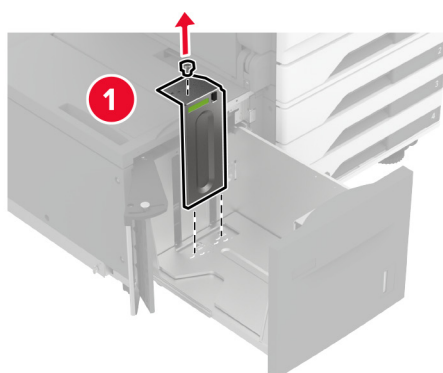

- 3** Ajuste a alavanca na porta lateral da bandeja.

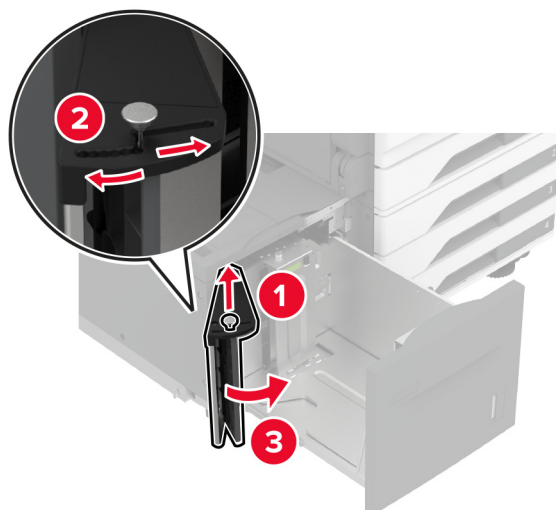

- 4** Flexione, ventile e alinhe as margens do papel antes de carregá-lo.

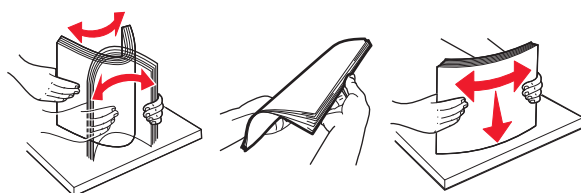


- 5** Carregue a pilha de papel com o lado para impressão voltado para cima.


Ao carregar papel timbrado ou papel perfurado, execute um dos seguintes procedimentos:

Impressão em um lado

- Carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.

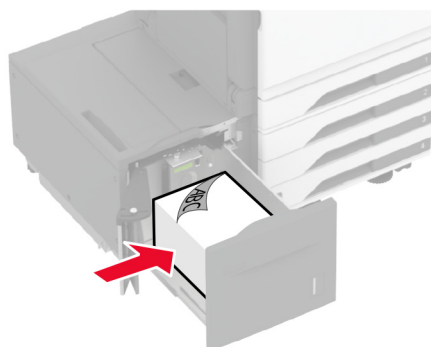


- Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos para a lateral esquerda da bandeja.

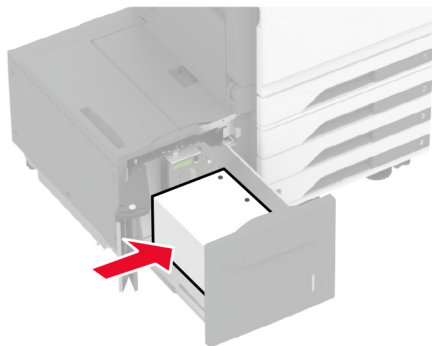


Para impressão em frente e verso


- Carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.

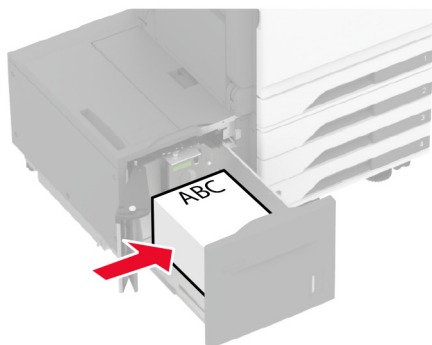

- Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos para a lateral esquerda da bandeja.

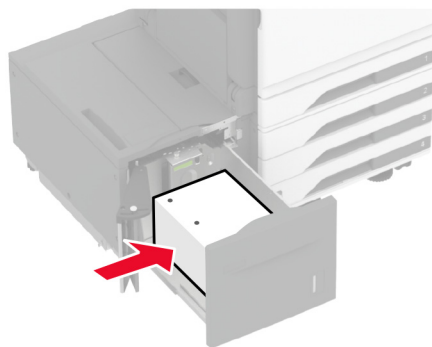

Nota: Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.

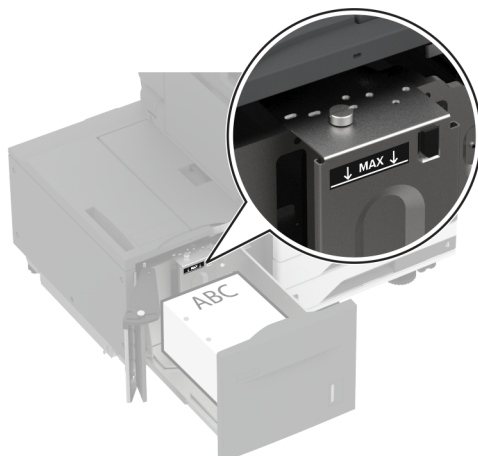

6 Feche a porta da bandeja lateral e insira a bandeja.

Se necessário, ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado na bandeja.

Nota: Quando um finalizador está instalado, as imagens são giradas em 180 graus quando impressas.

Carregamento da bandeja para envelopes




ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe para fora a bandeja para envelopes.

Nota: Para evitar atolamentos, não remova as bandejas durante as impressões.




- 2** Flexione, ventile e alinhe as margens do envelope antes de carregá-lo.

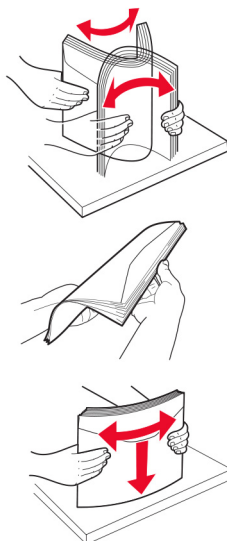


- 3** Ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do envelope que está sendo carregado.

Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.

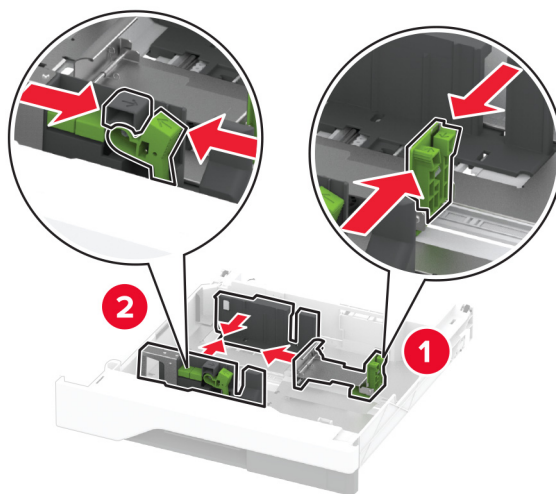


4 Carregue os envelopes com a aba voltada para baixo no lado esquerdo da bandeja.

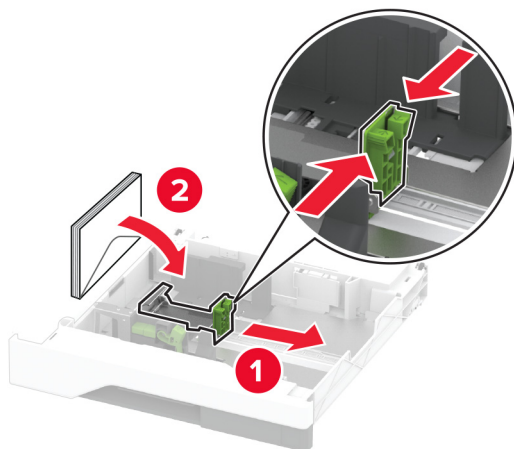

Notas:

- Certifique-se de que as guias laterais se ajustem com firmeza aos envelopes.
- Certifique-se de que a altura da pilha esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.

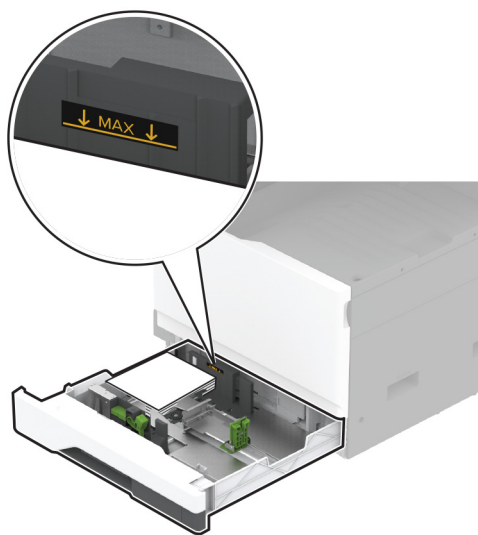


5 Insira a bandeja.


Se necessário, ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao envelope colocado na bandeja.

Como carregar o alimentador multiúso


- 1 Abra o alimentador multiúso.

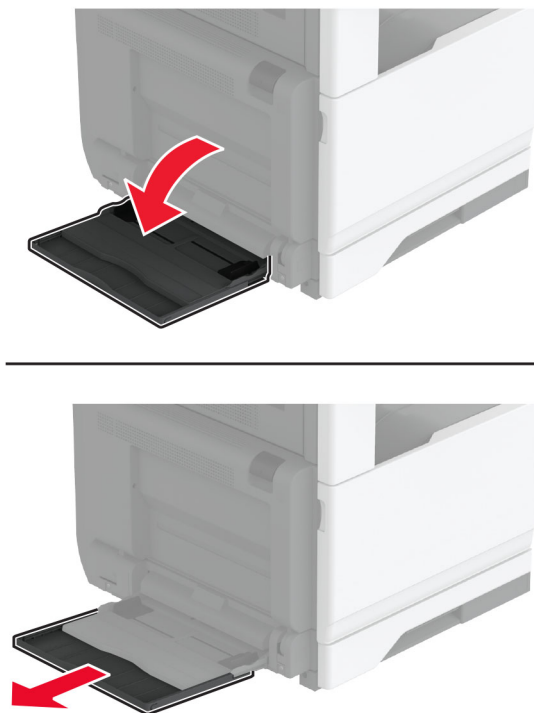

- 2 Ajuste as guias laterais para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

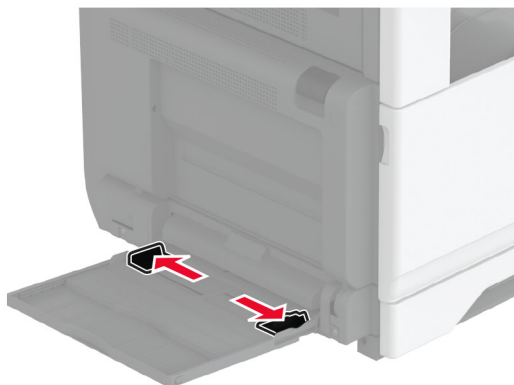

- 3 Flexione, ventile e alinhe as margens do papel antes de carregá-lo.


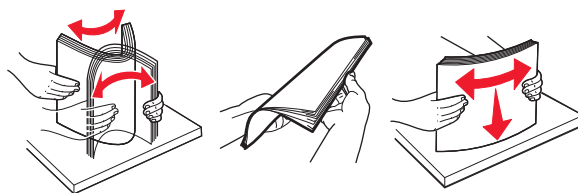


- 4 Carregue o papel.



Nota: Certifique-se de que as guias laterais se ajustem com firmeza ao papel.

Para alimentação de margem longa:

- Para impressão em um lado, carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho para a parte traseira da impressora. Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos no lado direito do papel.

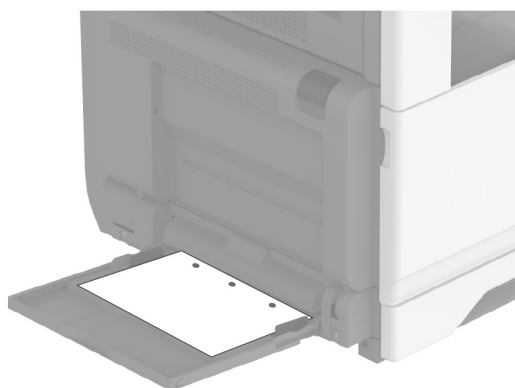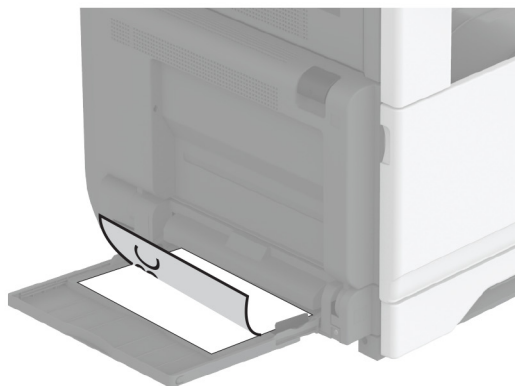

- Para impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho para a parte traseira da impressora. Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos no lado esquerdo do papel.

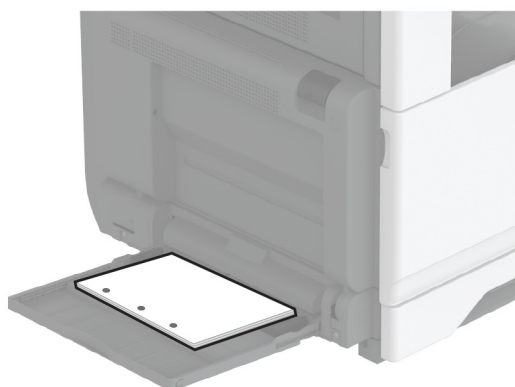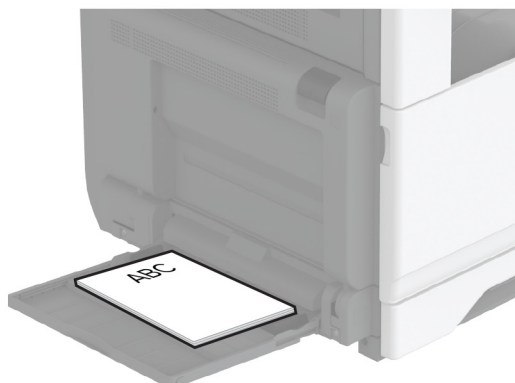

Para alimentação de margem curta:

- Para impressão em um lado, carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho para a parte esquerda do papel. Carregue o papel perfurado com a face voltada para baixo e os furos na frente da impressora.



- Para impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho para o lado esquerdo do papel. Carregue o papel perfurado com a face voltada para cima e os furos em direção à parte traseira da impressora.



Nota: Quando um finalizador está instalado, a impressora gira as imagens em 180 graus.

Vinculação de bandejas

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Papel > Configurações de bandeja** > selecione a origem do papel.
- 2 Defina o mesmo tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
- 3 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração de bandeja > Vincular bandeja**.
- 4 Toque em **Automático**.

Para desvincular as bandejas, certifique-se de que não haja bandejas com o mesmo tamanho e tipo de papel.

Aviso — Danos potenciais: A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impressão, equipare as definições de tipo de papel na impressora às do papel carregado na bandeja.

Como instalar e atualizar software, drivers e firmware

Como instalar o software da impressora

Notas:

- O driver de impressão está incluído no pacote instalador do software.
 - Para computadores Macintosh com o MacOS versão 10.7 ou posterior, não é necessário instalar o driver para imprimir em uma impressora certificada pelo AirPrint. Se você quiser recursos de impressão personalizados, faça download do driver de impressão.
- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD do software fornecido com a impressora
 - Acesse www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Como instalar o driver de fax

- 1 Acesse www.lexmark.com/downloads, procure o modelo da sua impressora e faça o download do pacote de instalação apropriado.
- 2 No computador, clique em **Propriedades da impressora** e navegue até a guia **Configuração**.
- 3 Selecione **Fax** e clique em **Aplicar**.

Atualizando o firmware

Para melhorar o desempenho da impressora e corrigir problemas, atualize o firmware da impressora regularmente.

Para obter mais informações sobre como atualizar o firmware, entre em contato com o seu representante Lexmark.

Para obter o firmware mais recente, acesse www.lexmark.com/downloads e procure o modelo da impressora.

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Dispositivo > Atualizar firmware**.

- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Verificar se há atualizações > Eu concordo, iniciar atualização**.
- Carregue o arquivo flash.
 - a Navegue até o arquivo flash.

Nota: Verifique se você extraiu o arquivo ZIP do firmware.

- b Clique em **Carregar > Iniciar**.

Como adicionar impressoras a um computador

Antes de começar, execute um dos seguintes procedimentos:

- Conecte a impressora e o computador à mesma rede. Para obter mais informações sobre como conectar a impressora à rede, consulte "[Como conectar a impressora a uma rede sem fio](#)" na página 149.
- Conecte o computador à impressora. Para mais informações, consulte "[Como conectar um computador à impressora](#)" na página 152.
- Conecte a impressora ao computador utilizando um cabo USB. Para mais informações, consulte "[Conectando os cabos](#)" na página 30.

Nota: O cabo USB é vendido separadamente.

Para usuários do Windows

- 1 Instale o driver de impressão no computador.

Nota: Para mais informações, consulte "[Como instalar o software da impressora](#)" na página 74.

- 2 Abra **Impressoras e scanners** e clique em **Adicionar uma impressora ou scanner**.

- 3 Dependendo da conexão da sua impressora, execute um dos seguintes procedimentos:

- Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar dispositivo**.
- Clique em **Mostrar impressoras Wi-Fi Direct**, selecione uma impressora e clique em **Adicionar dispositivo**.
- Clique em **A impressora que desejo não está na lista** e, na janela Adicionar impressora, execute este procedimento:
 - a Selecione **Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host** e clique em **Avançar**.
 - b No campo "Nome do host ou Endereço IP", digite o Endereço IP da impressora e clique em **Avançar**.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido em quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo: 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.
- c** Selecione um driver de impressão e clique em **Avançar**.
 - d** Selecione **Usar o driver de impressão já instalado (recomendado)** e clique em **Avançar**.
 - e** Digite um nome para a impressora e clique em **Avançar**.
 - f** Selecione uma opção de compartilhamento de impressora e clique em **Avançar**.
 - g** Clique em **Concluir**.

Para usuários do Macintosh

- 1** Em um computador, abra **Impressoras e Scanners**.
- 2** Clique **+** e selecione uma impressora.
- 3** No menu Usar, selecione um driver de impressão.

Notas:

- Para usar o driver de impressão para Macintosh, selecione **AirPrint** ou **Secure AirPrint**.
- Se quiser recursos de impressão personalizados, selecione o driver de Lexmark Print. Para instalar o driver, consulte "[Como instalar o software da impressora](#)" na página 74.

- 4** Adicione a impressora.

Exportando ou importando um arquivo de configuração

Você pode exportar as definições de configuração da impressora para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

- 1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

- 2** No Servidor da Web incorporado, clique em **Exportar configurações** ou **Importar configurações**.
- 3** Siga as instruções exibidas na tela.
- 4** Se a impressora for compatível com aplicativos, faça o seguinte:
 - a** Clique em **Aplicativos** > selecione o aplicativo > **Configurar**.
 - b** Clique em **Exportar** ou **Importar**.

Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:
 - No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
 - Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.
- 3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- 4 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh


- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3 Aplique as alterações.

Instalação de hardware opcional

Instalação da bandeja de envelope


- 1 Remova a bandeja padrão.

Nota: Não jogue a bandeja padrão fora.

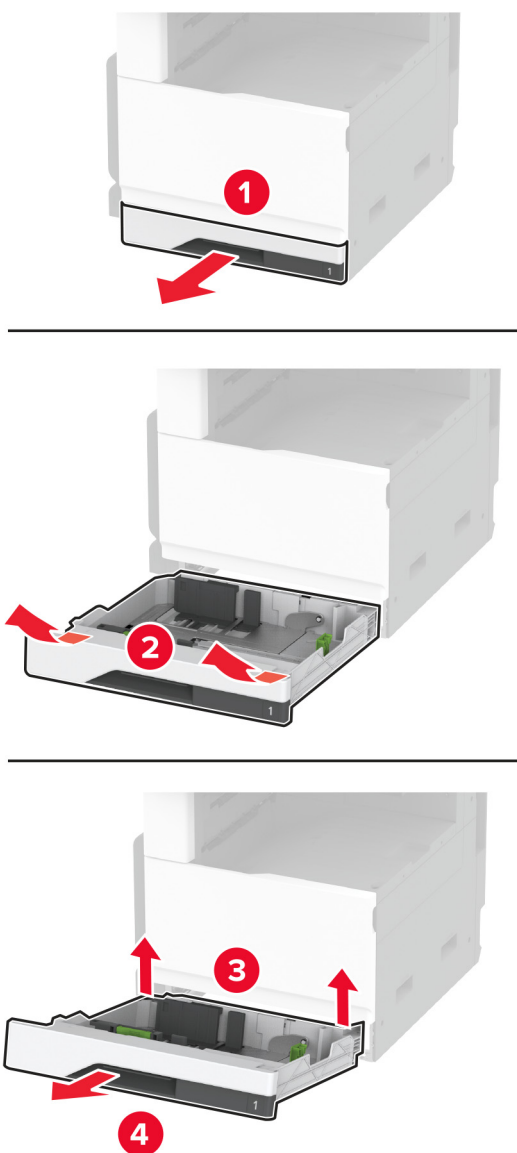

2 Remova toda a embalagem da bandeja de envelope.

3 Insira a bandeja de envelope.


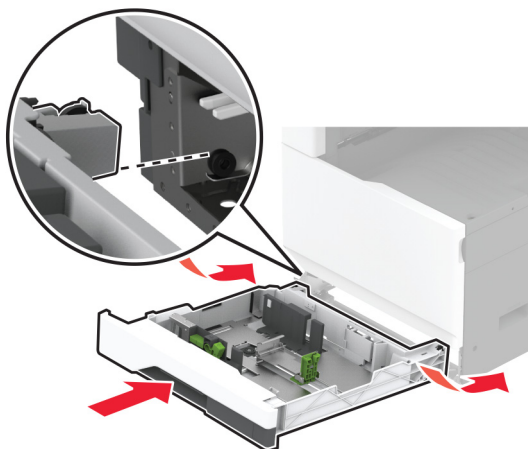


Para disponibilizar a bandeja de envelope para os trabalhos de impressão, na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração de bandeja > Configuração da bandeja de envelopes > Ativar**.


Instalação da bandeja opcional para 520 folhas

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

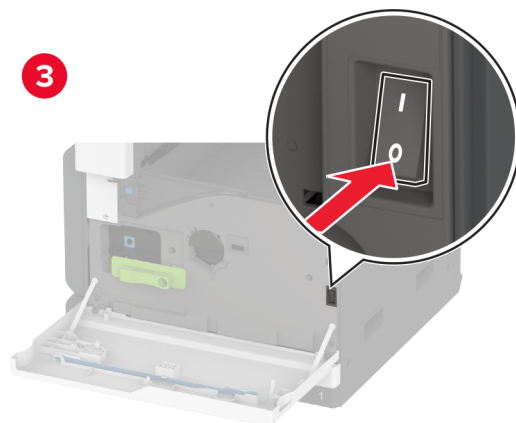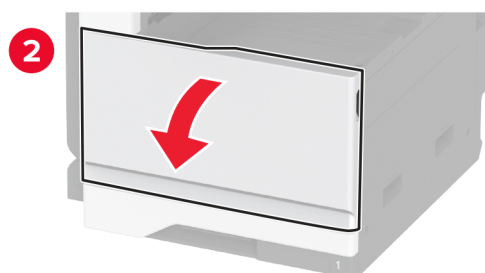


- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

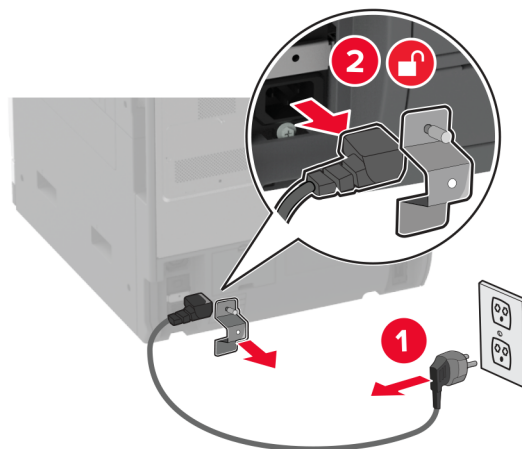


- 3** Remova toda a embalagem da bandeja opcional.
- 4** Alinhe a impressora à bandeja opcional e encaixe a impressora no lugar.


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Se a impressora pesar mais de 20 kg (44 lb), então poderão ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

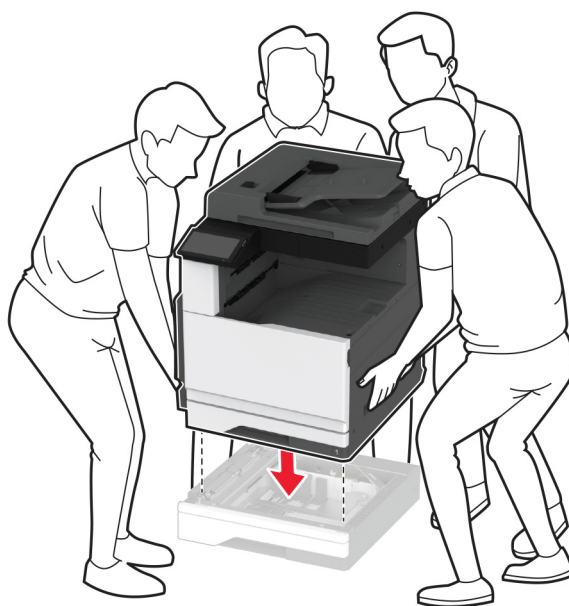

5 Remova a bandeja padrão.

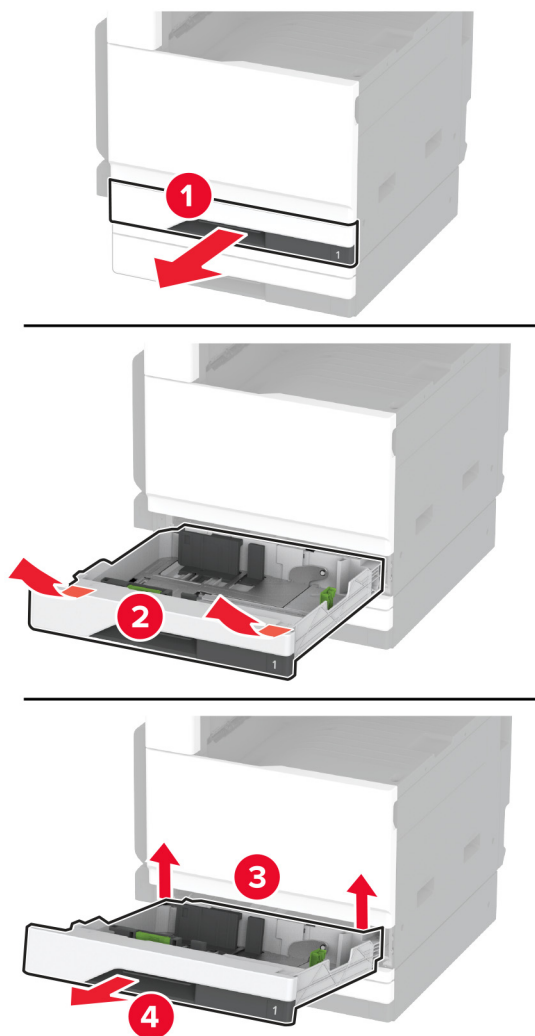


6 Fixe a bandeja opcional na impressora usando os parafusos.


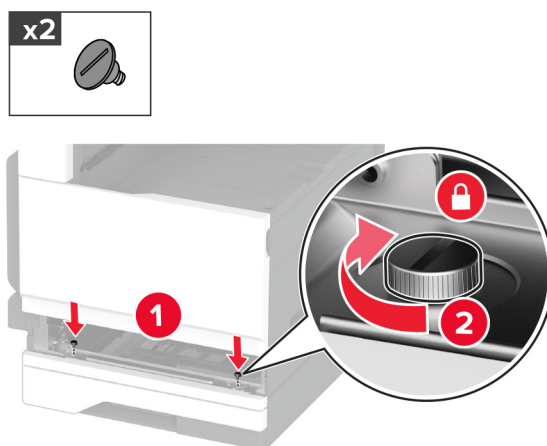


7 Insira a bandeja padrão.


- 8** Remova a tampa do conector da parte traseira da impressora.

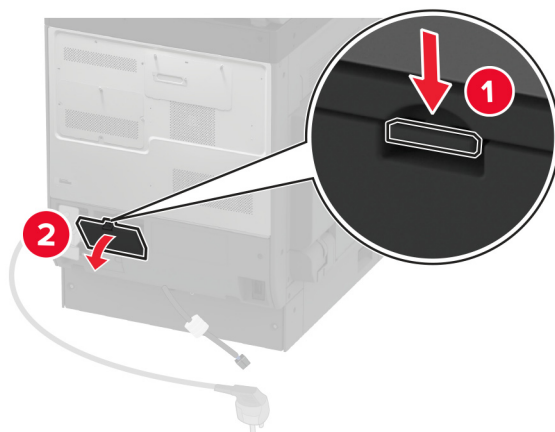

- 9** Ligue o conector da bandeja à impressora e, em seguida, encaixe a tampa.

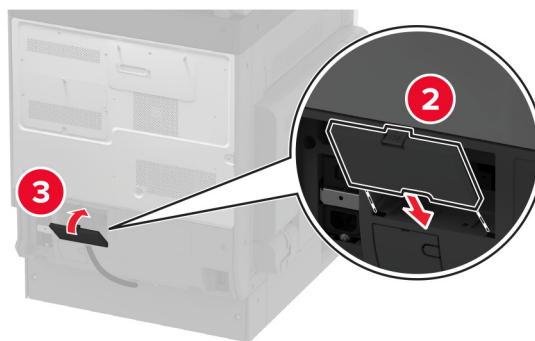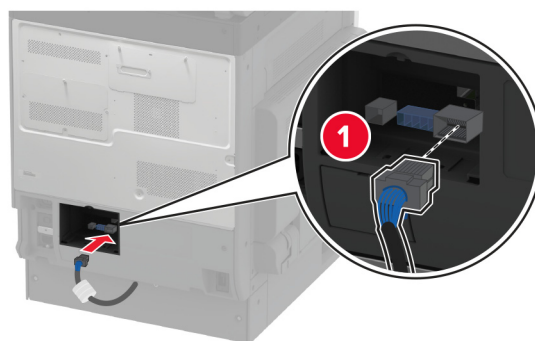

10 Fixe a parte traseira da bandeja opcional na impressora.

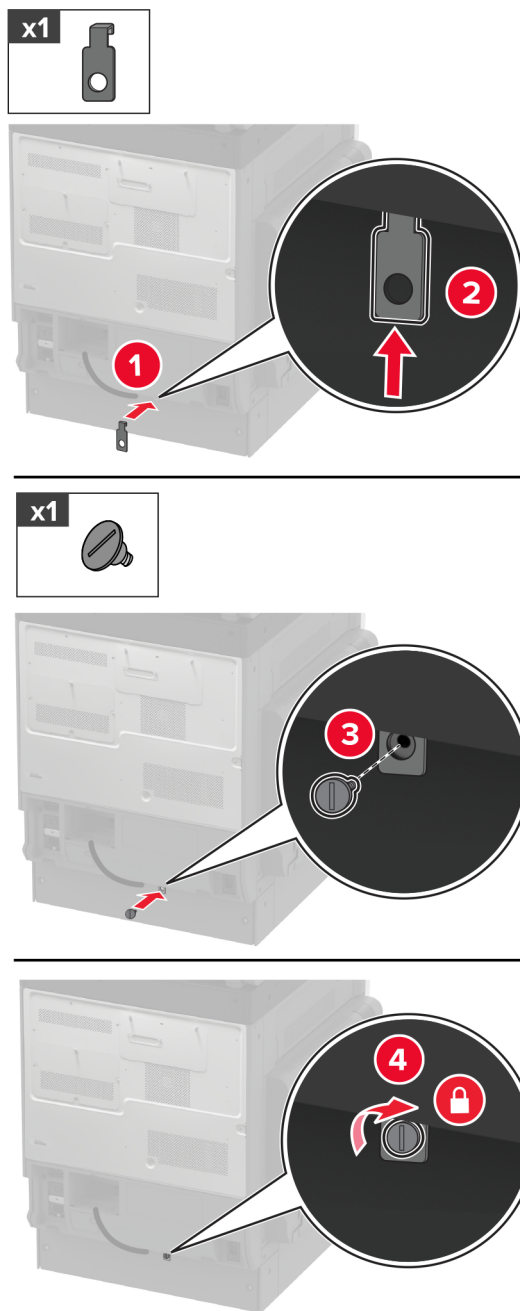

11 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



12 Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.


Instalação da bandeja opcional para 520 folhas com gabinete

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


1 Desligue a impressora.

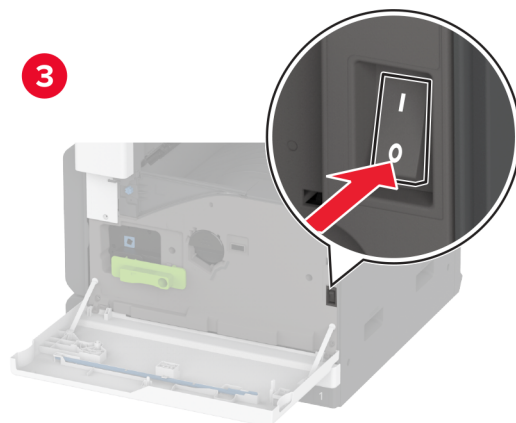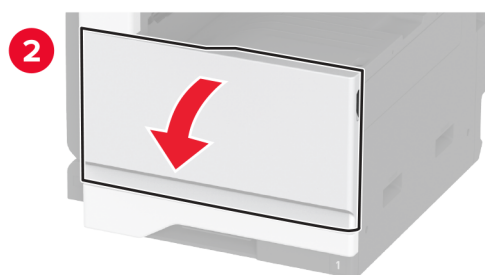

- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

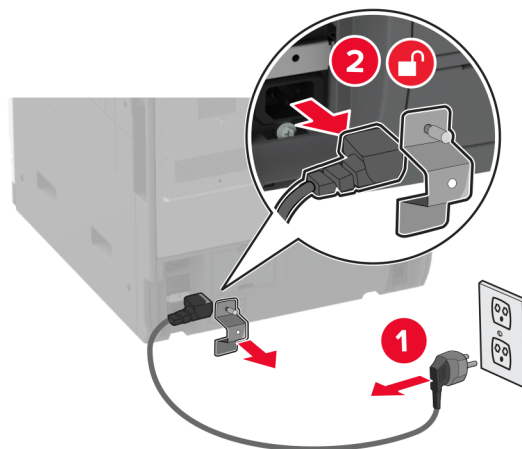


- 3** Remova toda a embalagem da bandeja opcional.
- 4** Trave os rodízios para impedir que o gabinete se mova.

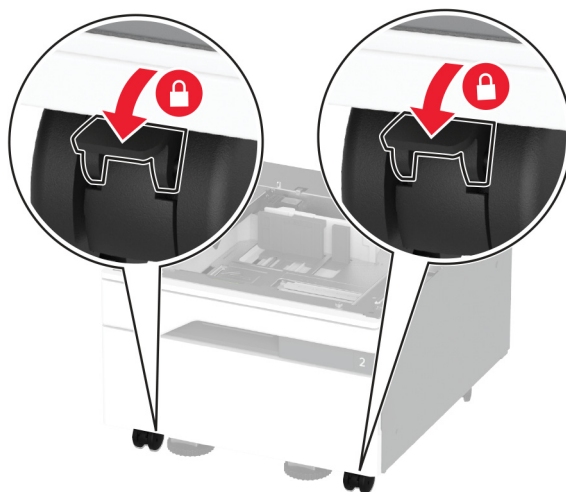


- 5** Alinhe a impressora à bandeja opcional e encaixe a impressora no lugar.




ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Se a impressora pesar mais de 20 kg (44 lb), então poderão ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

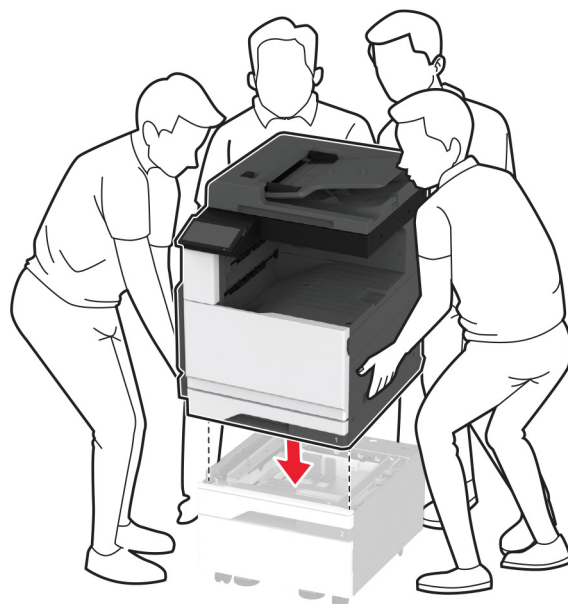

6 Remova a bandeja padrão.

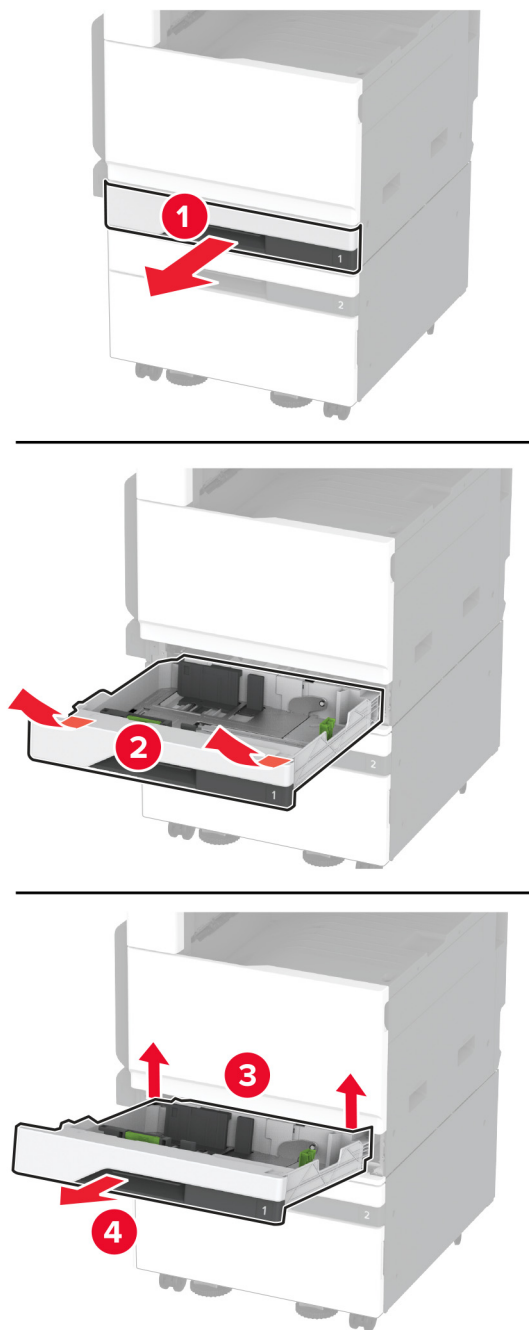


7 Fixe a bandeja opcional na impressora usando os parafusos.


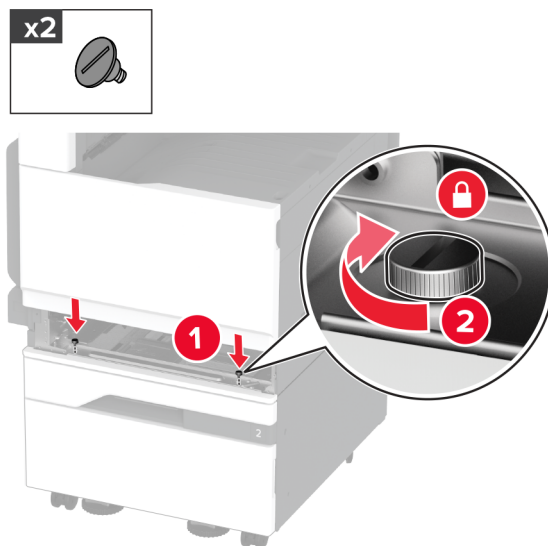


8 Insira a bandeja padrão.




9 Remova a tampa do conector da parte traseira da impressora.

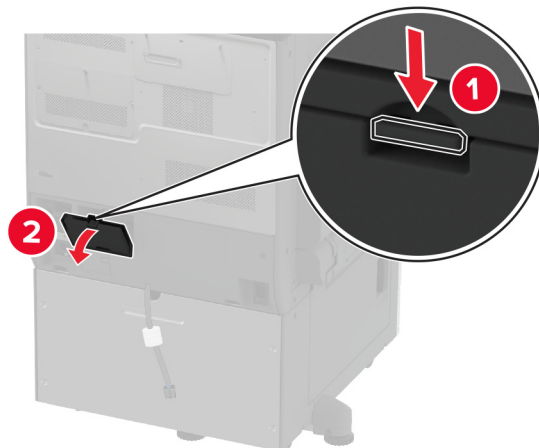


- 10** Ligue o conector da bandeja à impressora e, em seguida, encaixe a tampa.

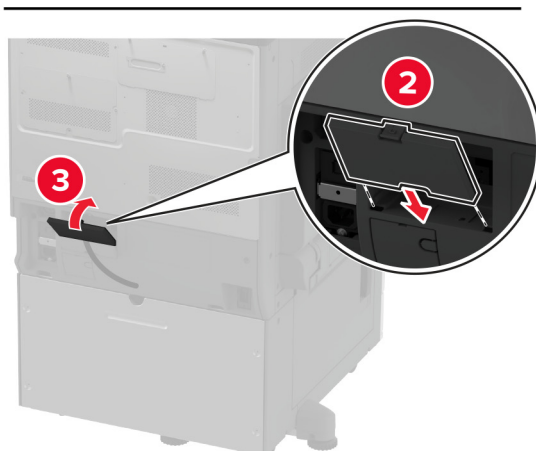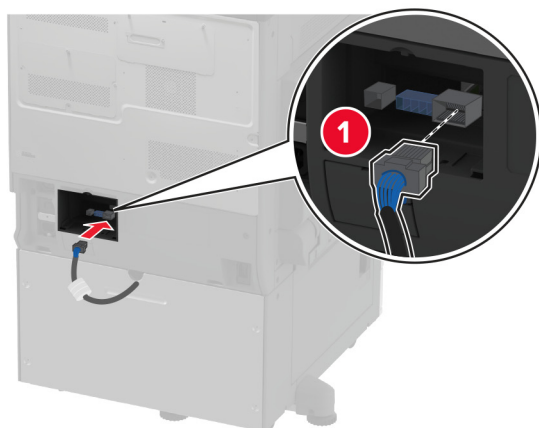

11 Fixe a parte traseira da bandeja opcional na impressora.

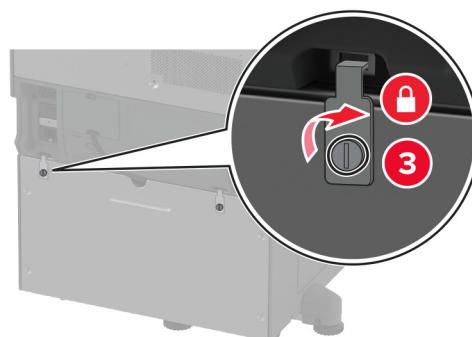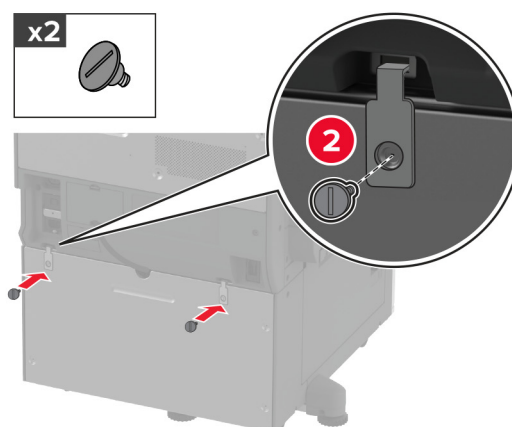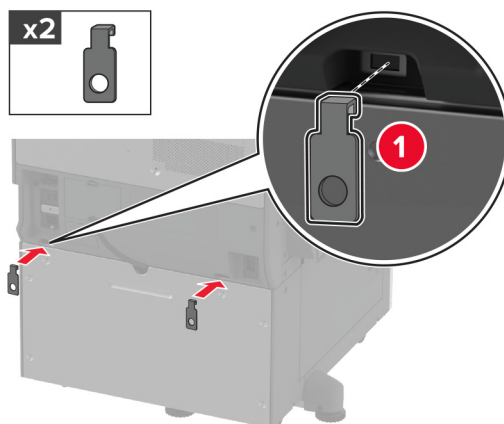

- 12** Ajuste os parafusos de nivelamento para garantir que todos os lados das impressoras tenham a mesma altura.

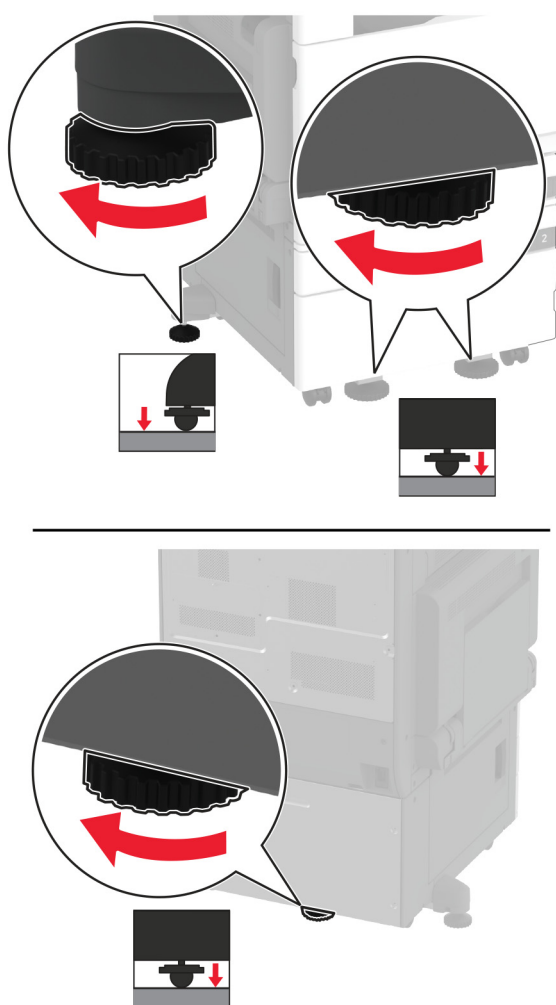

- 13** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



- 14** Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para mais informações, consulte ["Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 77](#).


Instalação da bandeja opcional para 3 x 520 folhas

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


- 1 Desligue a impressora.

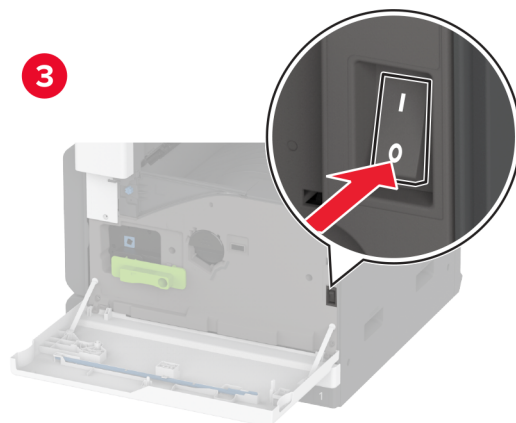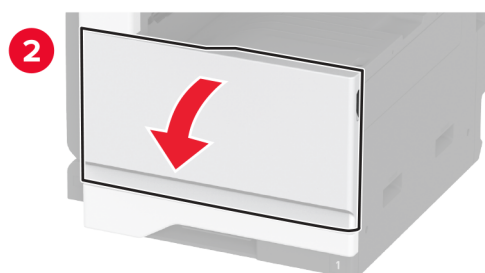

- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

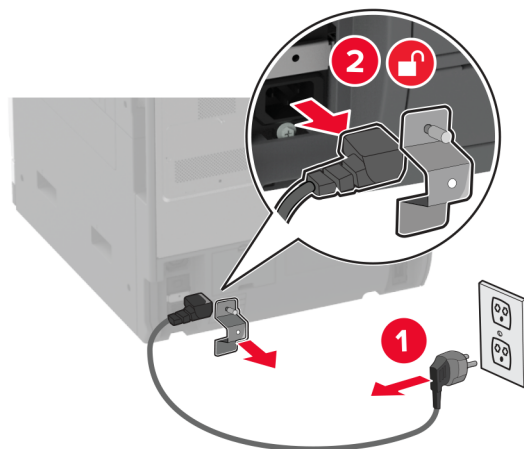

- 3** Remova toda a embalagem da bandeja opcional.
- 4** Trave os rodízios para impedir que a bandeja se mova.

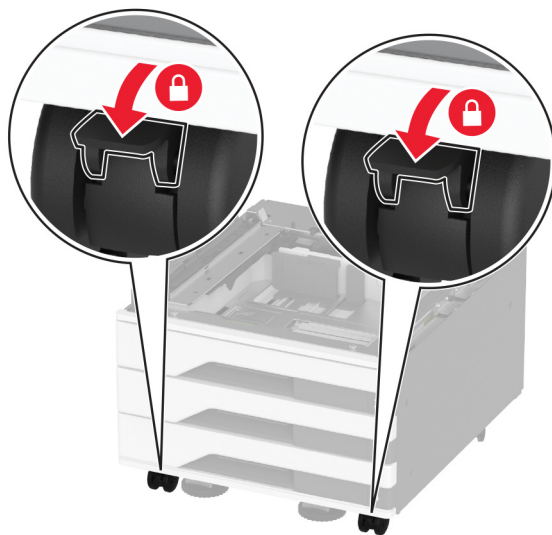



- 5** Alinhe a impressora à bandeja opcional e encaixe a impressora no lugar.




ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Se a impressora pesar mais de 20 kg (44 lb), então poderão ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.



6 Remova a bandeja padrão.

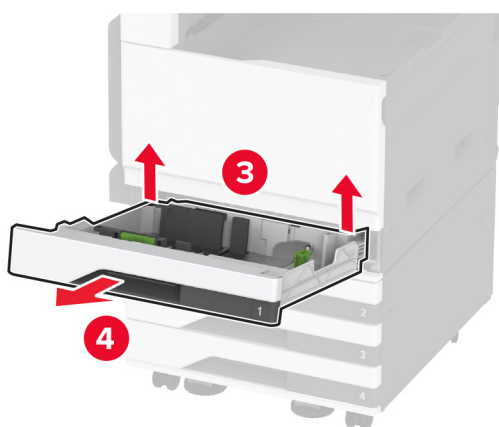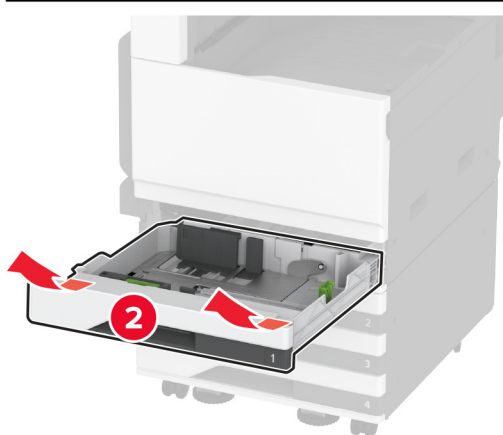


- 7** Fixe a bandeja opcional na impressora usando os parafusos.


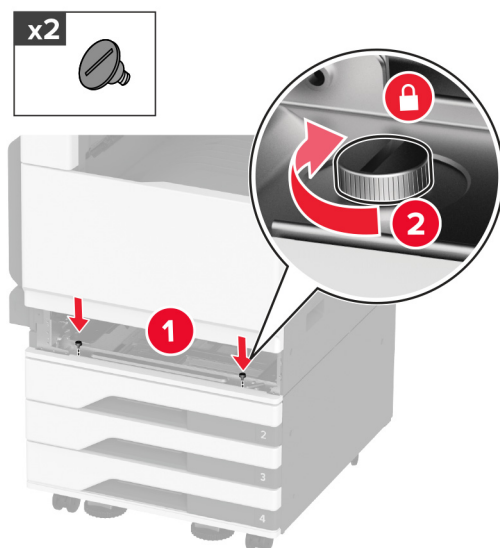


- 8** Insira a bandeja padrão.




- 9** Remova a tampa do conector da parte traseira da impressora.

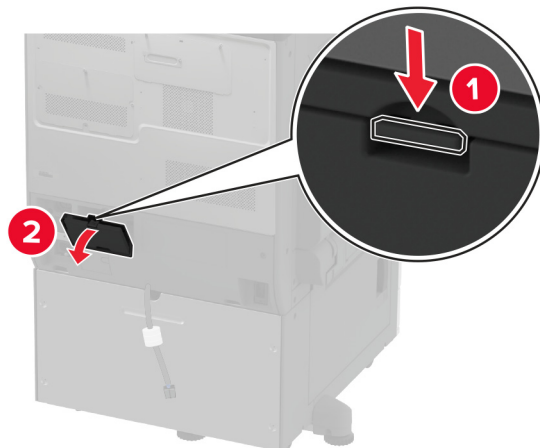


- 10** Ligue o conector da bandeja à impressora e, em seguida, encaixe a tampa.

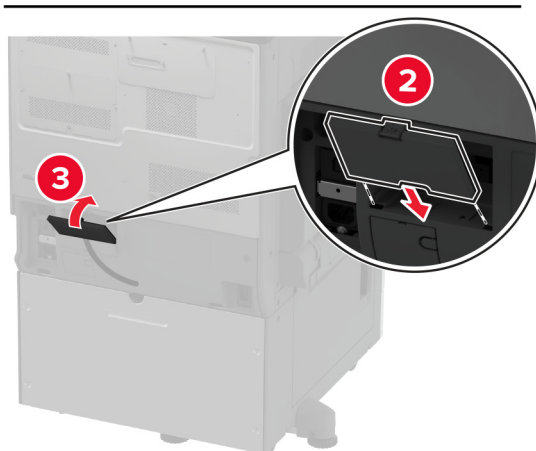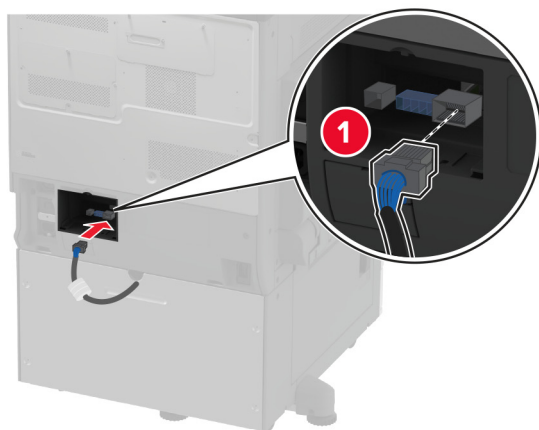

11 Fixe a parte traseira da bandeja opcional na impressora.

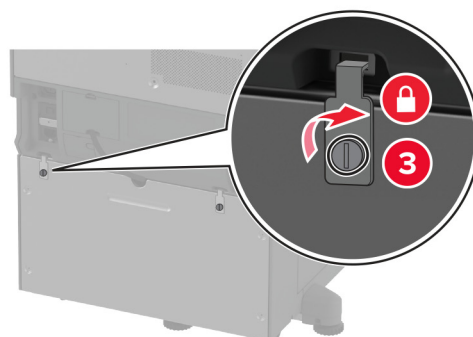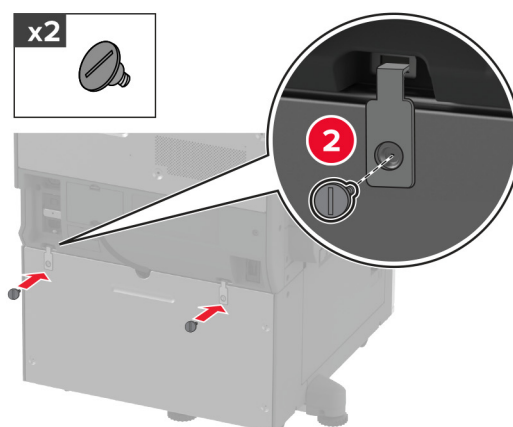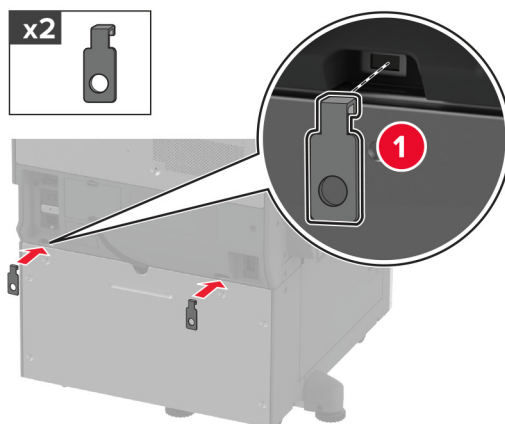

- 12** Ajuste os parafusos de nivelamento para garantir que todos os lados da impressora tenham a mesma altura.

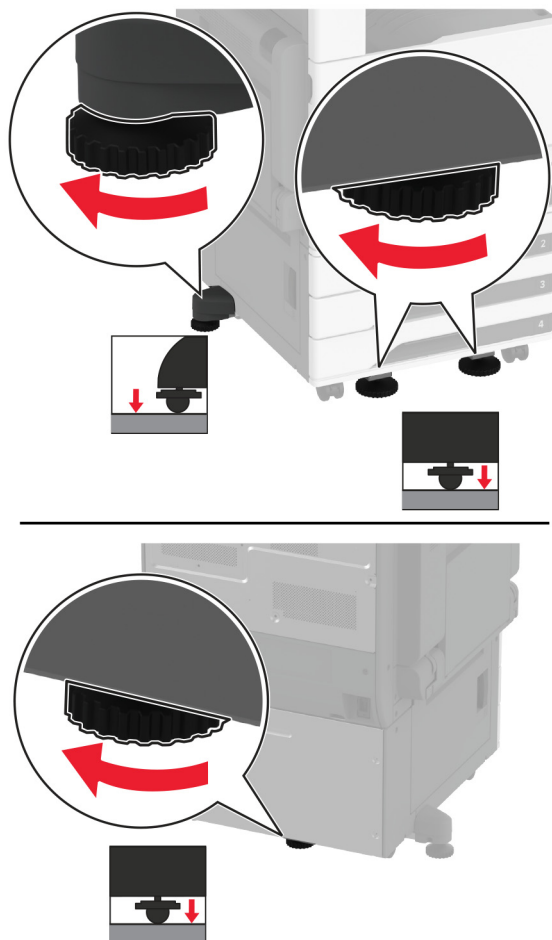

- 13** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



- 14** Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.


Instalação da bandeja dupla opcional para 2520 folhas

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


1 Desligue a impressora.

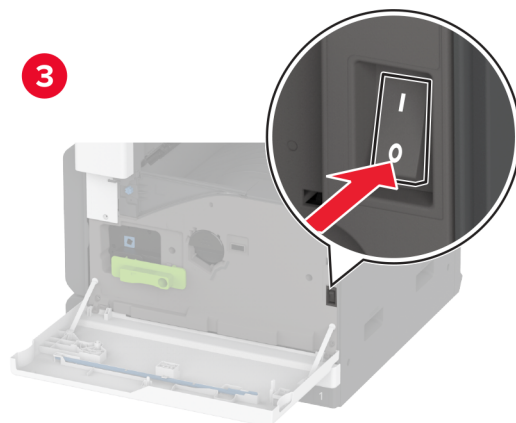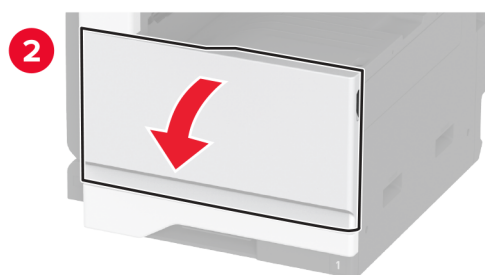

- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

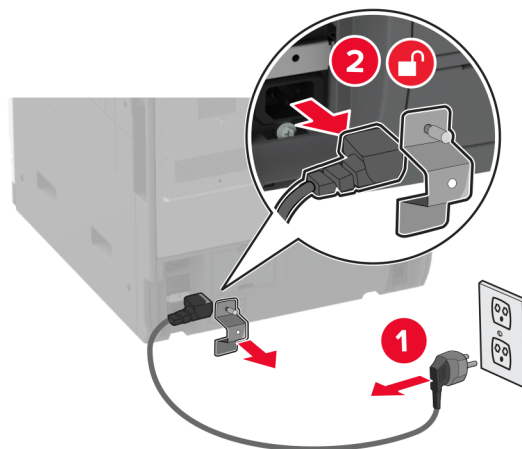

- 3** Remova toda a embalagem da bandeja opcional.
- 4** Trave os rodízios para impedir que a bandeja se mova.

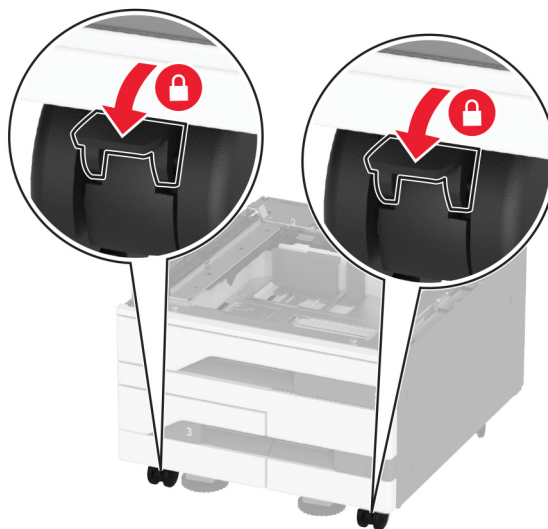


- 5** Alinhe a impressora à bandeja opcional e encaixe a impressora no lugar.


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Se a impressora pesar mais de 20 kg (44 lb), então poderão ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.



6 Remova a bandeja padrão.

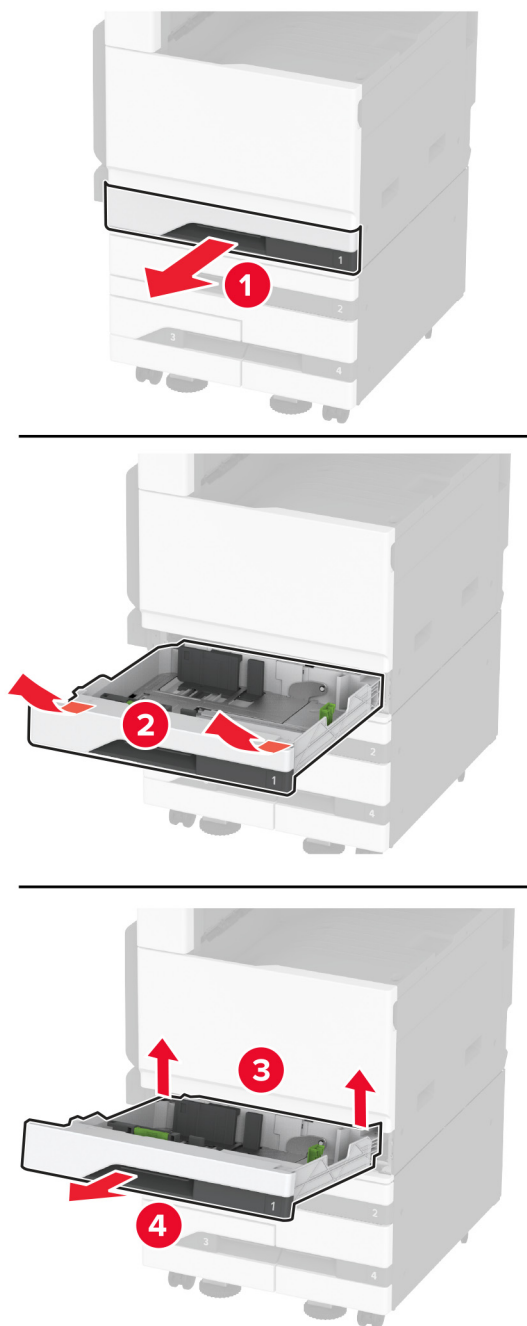


7 Fixe a bandeja opcional na impressora usando os parafusos.

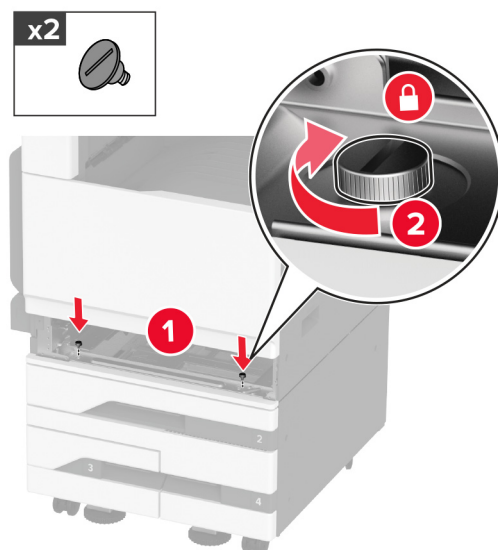


8 Insira a bandeja padrão.




9 Remova a tampa do conector da parte traseira da impressora.

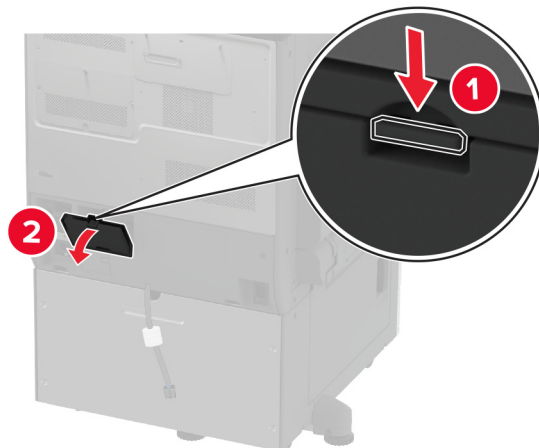


10 Ligue o conector da bandeja à impressora e, em seguida, encaixe a tampa.

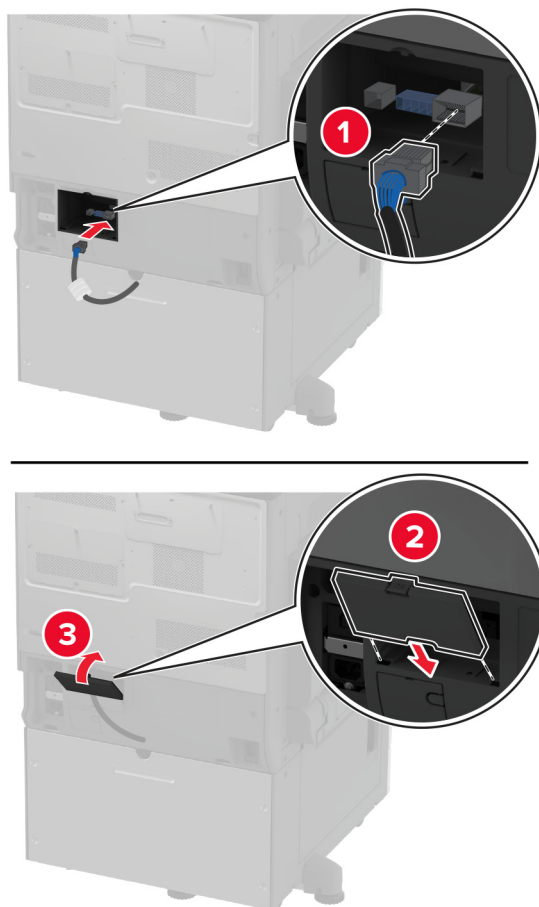

11 Fixe a parte traseira da bandeja opcional na impressora.

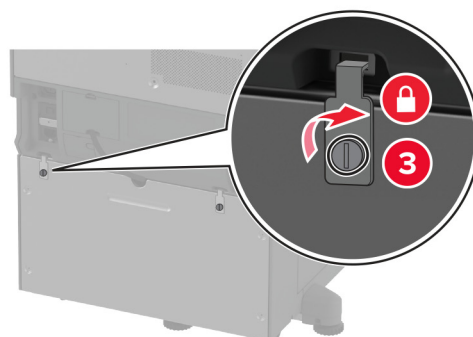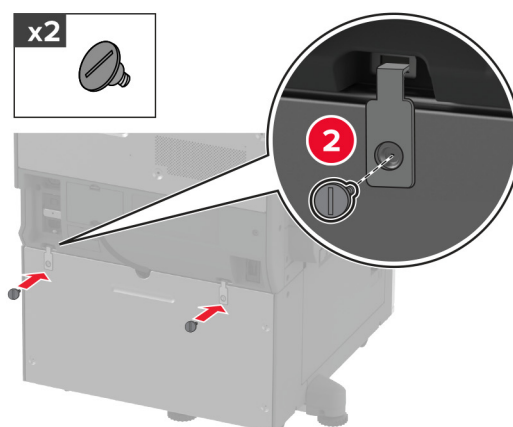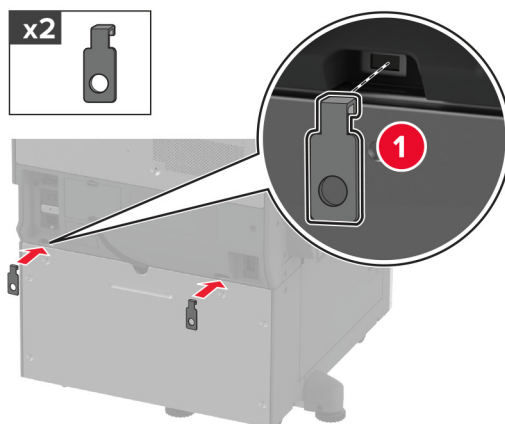

- 12** Ajuste os parafusos de nivelamento para garantir que todos os lados das impressoras tenham a mesma altura.

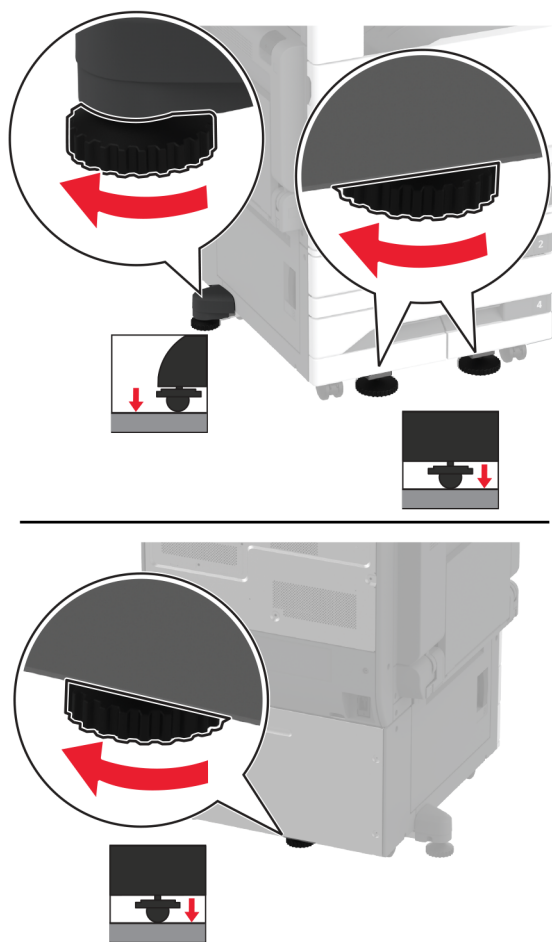

- 13** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



- 14** Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.


Instalação da bandeja opcional para 2000 folhas

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

1 Desligue a impressora.

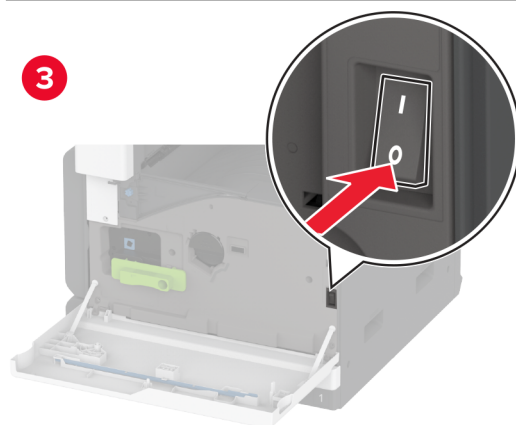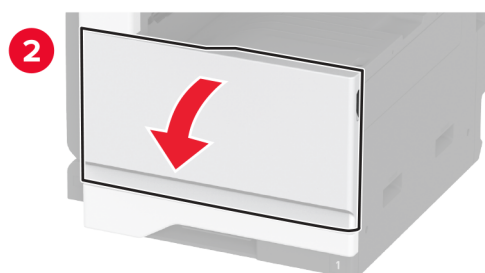


- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

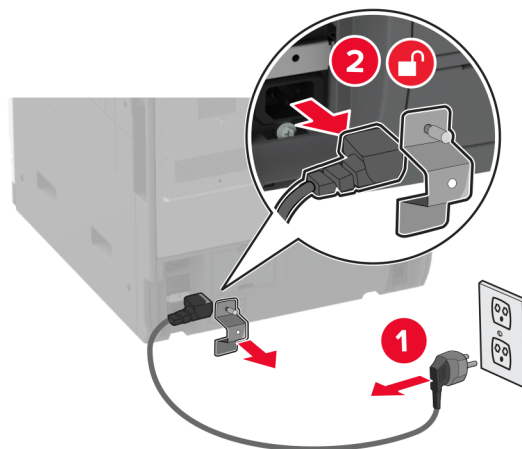

- 3** Remova toda a embalagem da bandeja opcional.


- 4** Remova o parafuso de nivelamento da lateral esquerda da impressora.

Nota: Não jogue o parafuso fora.

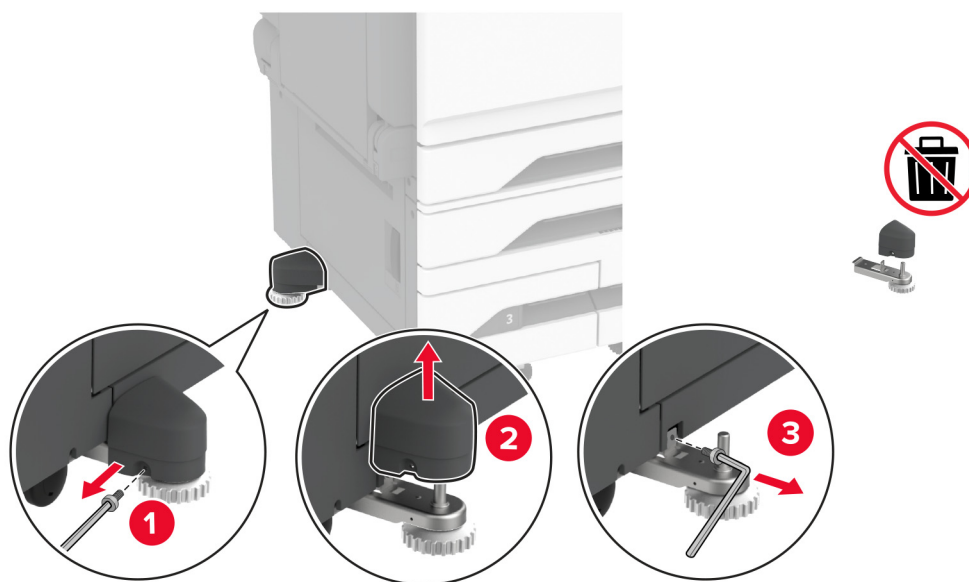


- 5** Coloque o suporte de acoplamento na impressora.


Nota: Use o suporte de acoplamento fornecido com a bandeja opcional.

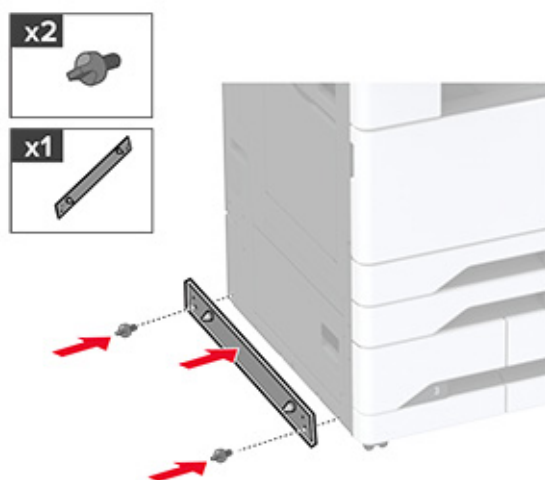


6 Instale a bandeja opcional.

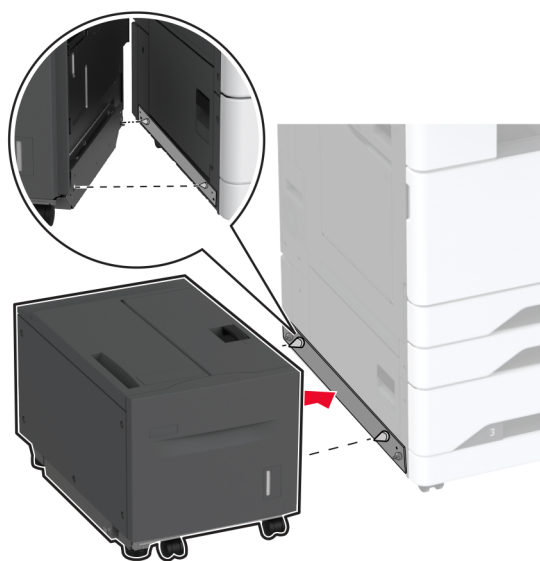

7 Conecte o conector da bandeja à impressora.

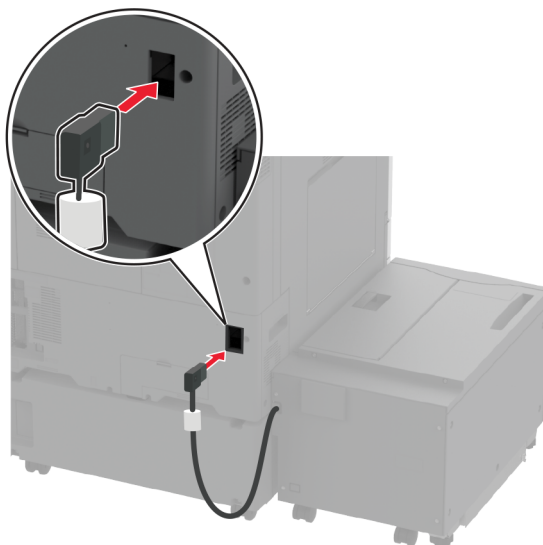

- 8 Ajuste os parafusos de nivelamento para garantir que a bandeja tenha a mesma altura da impressora.

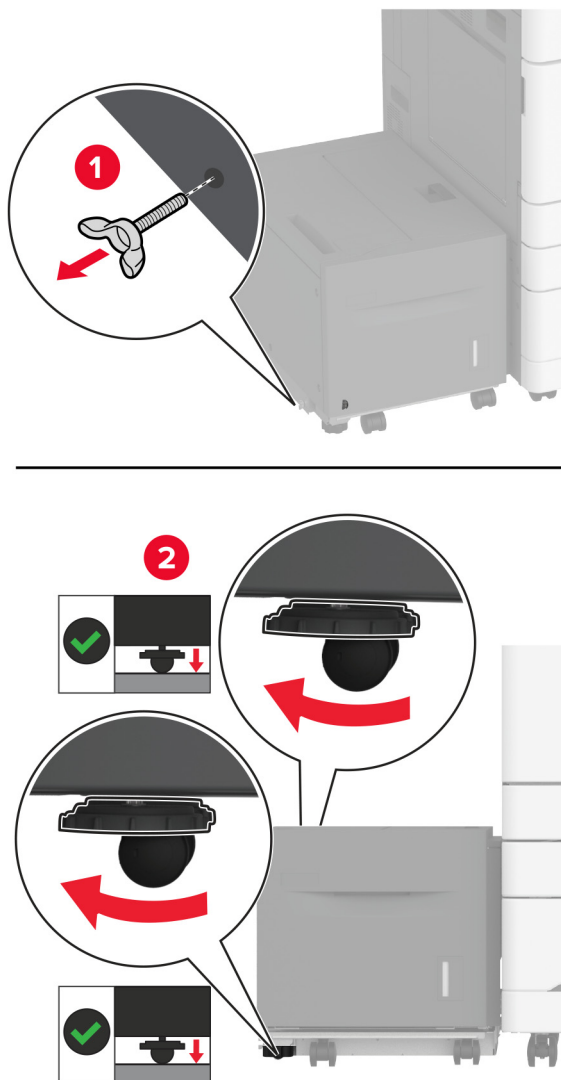

- 9 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



- 10 Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.


Como instalar uma placa de fax

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


- 1 Desligue a impressora.

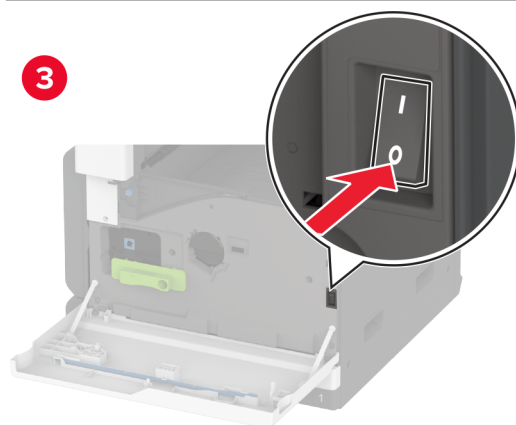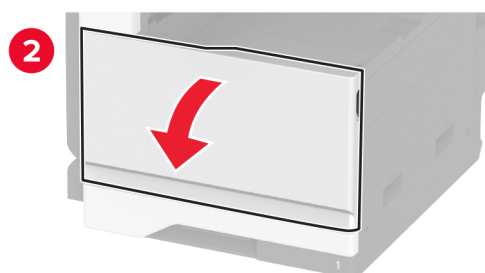


- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

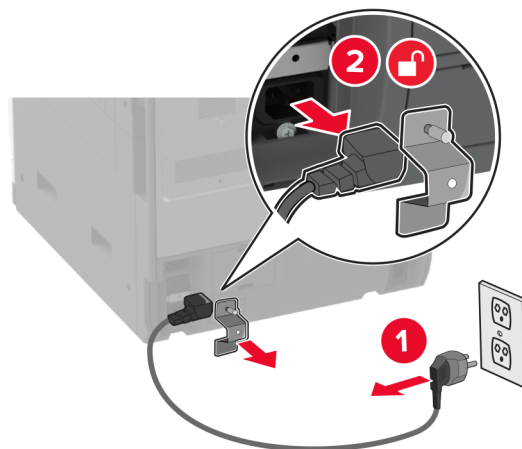


- 3** Usando uma chave de fenda, retire a tampa do fax.

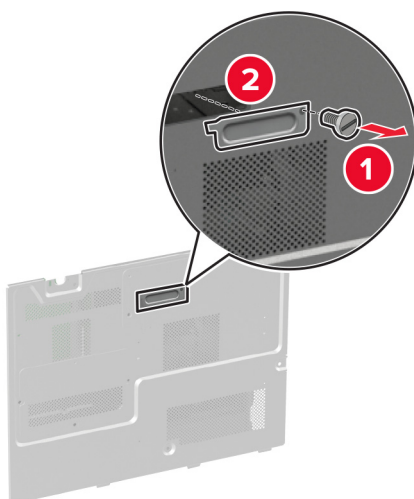

4 Remova a tampa do disco rígido.

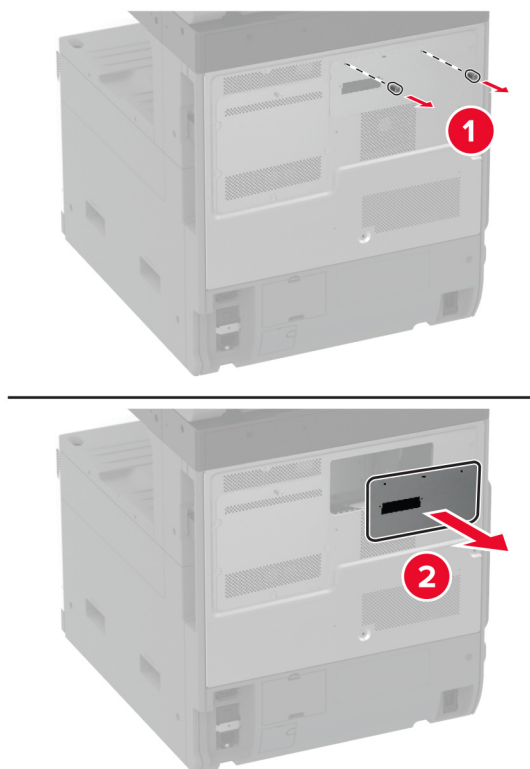


5 Remova a proteção da placa do controlador.

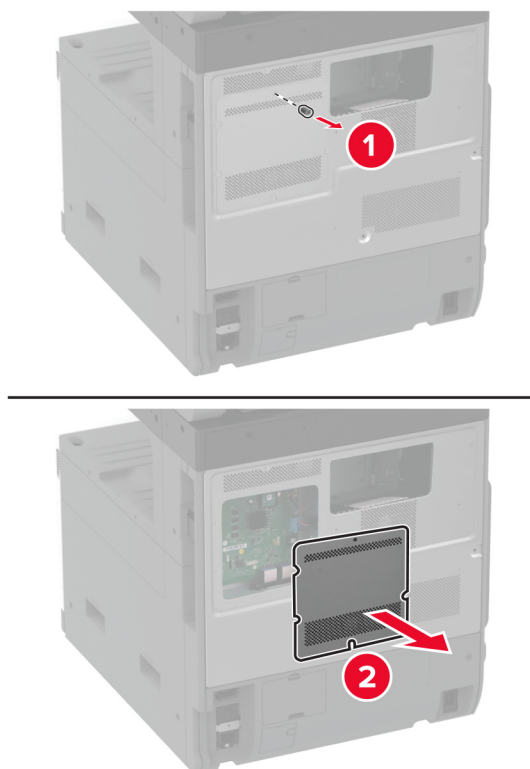


6 Desembale a placa de fax.


7 Fixe a placa de fax na tampa do disco rígido.

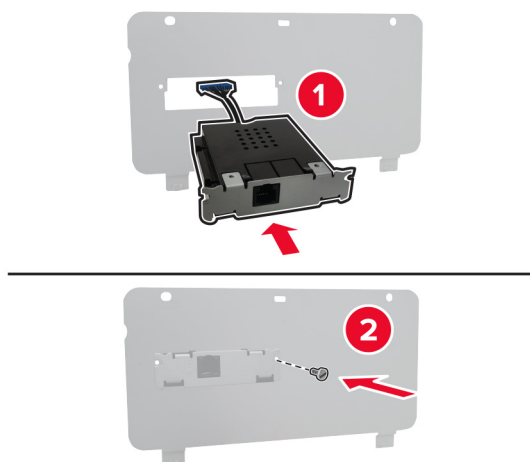


8 Insira o cabo do conector de fax no compartimento da placa do controlador.

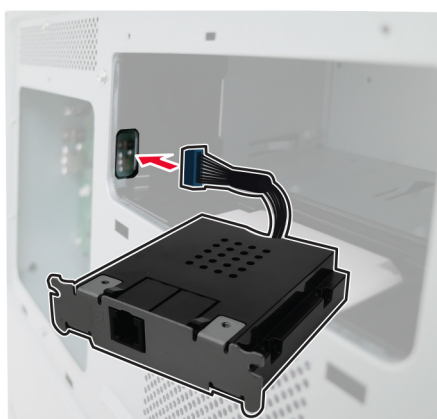


9 Fixe a tampa do disco rígido.

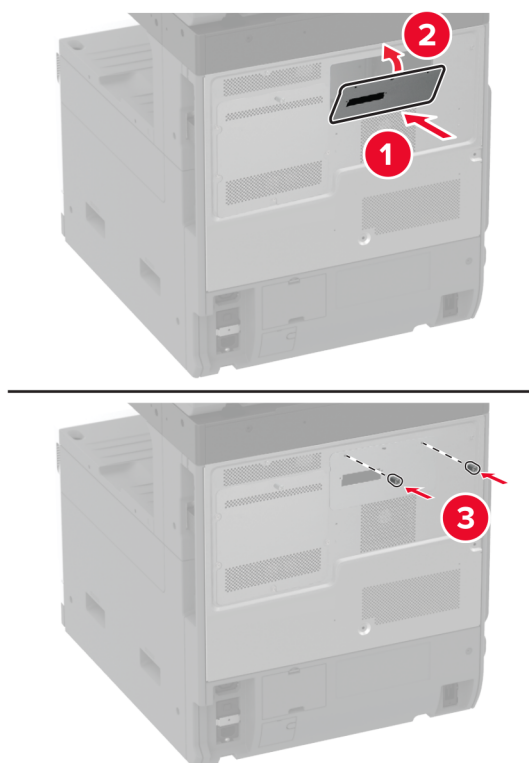


10 Conecte o cabo do conector do fax à placa do controlador.

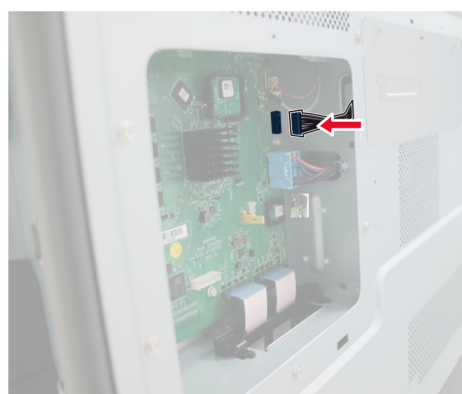

11 Fixe a blindagem da placa do controlador.

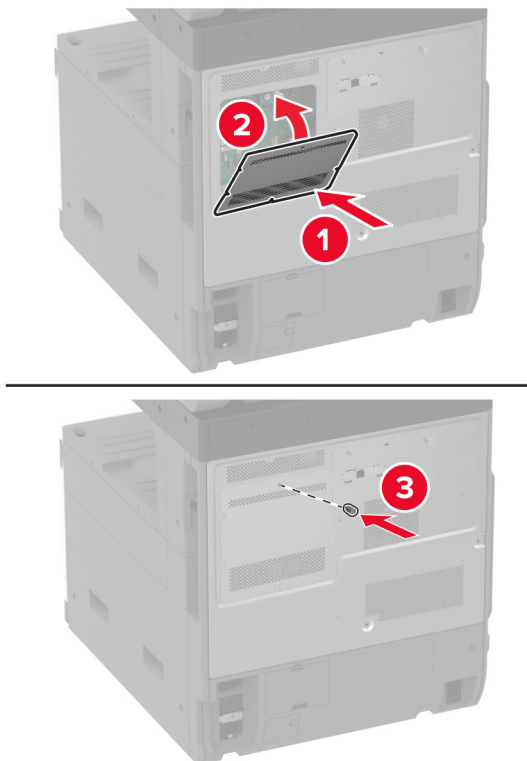

12 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.



 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

13 Ligue a impressora.


Instalação de um disco rígido na impressora

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

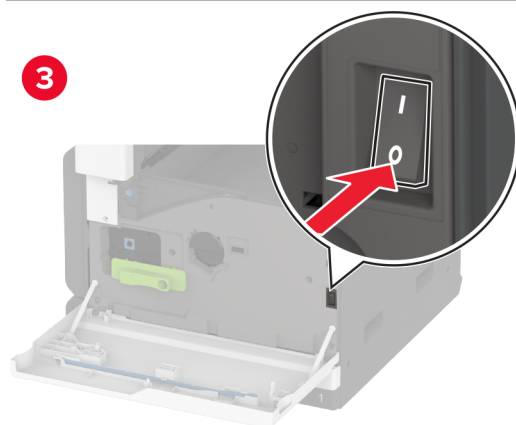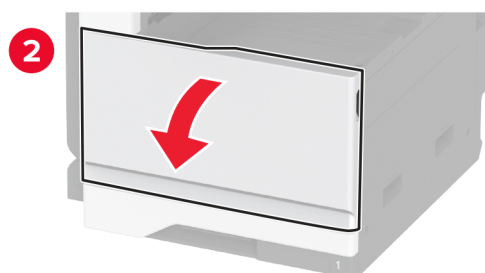




- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

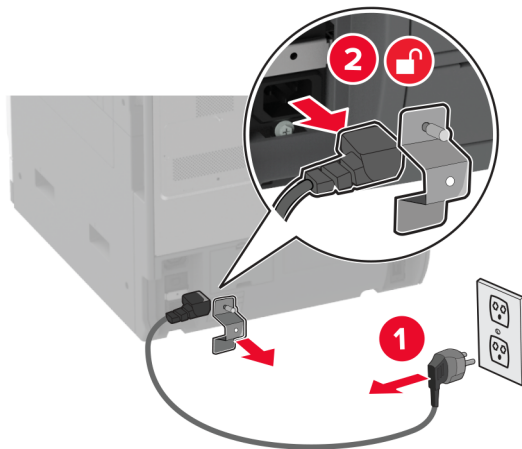


- 3** Desembale o disco rígido e remova o suporte.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nem pressione o centro do disco rígido.

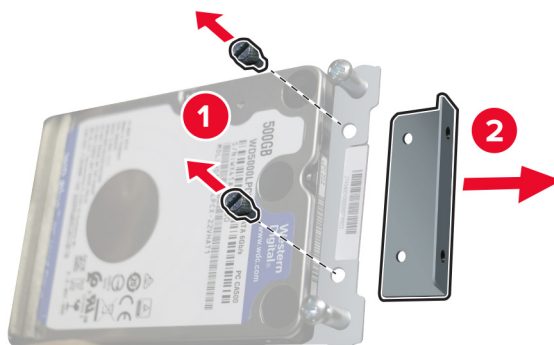

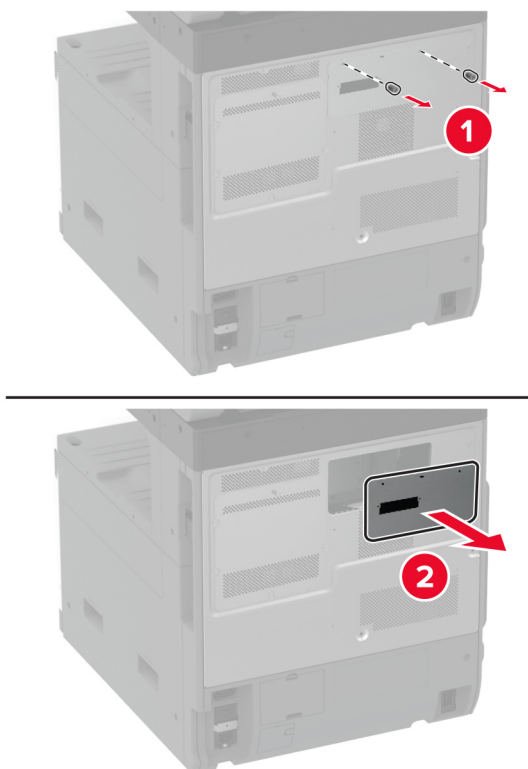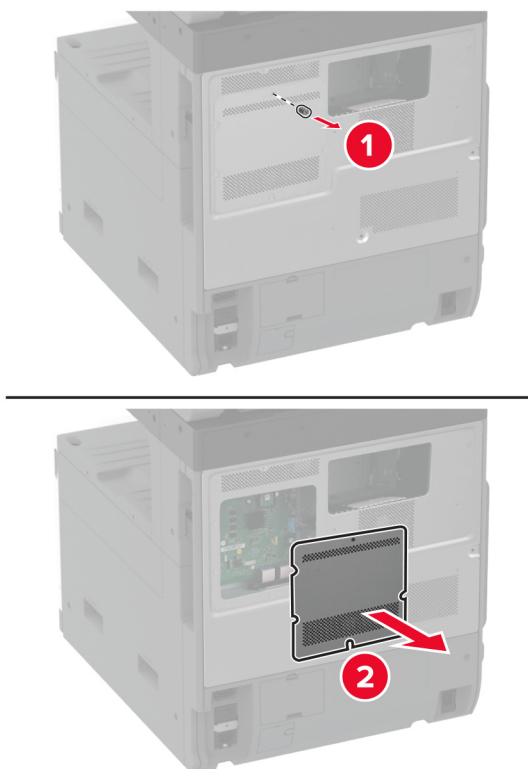4 Remova a tampa do disco rígido.**5** Remova a proteção da placa do controlador.


6 Insira o conector do disco rígido ao compartimento da placa do controlador.

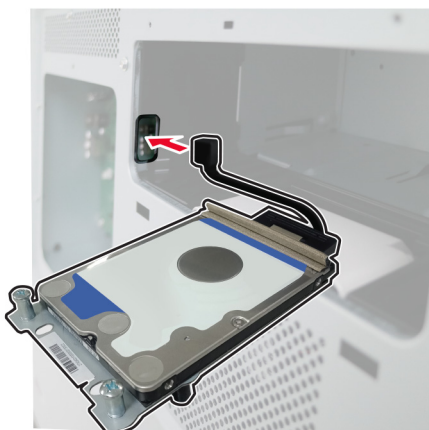


7 Posicione o disco rígido sobre os orifícios de montagem e pressione até que ele *encaixe* no lugar.




8 Fixe a tampa do disco rígido.

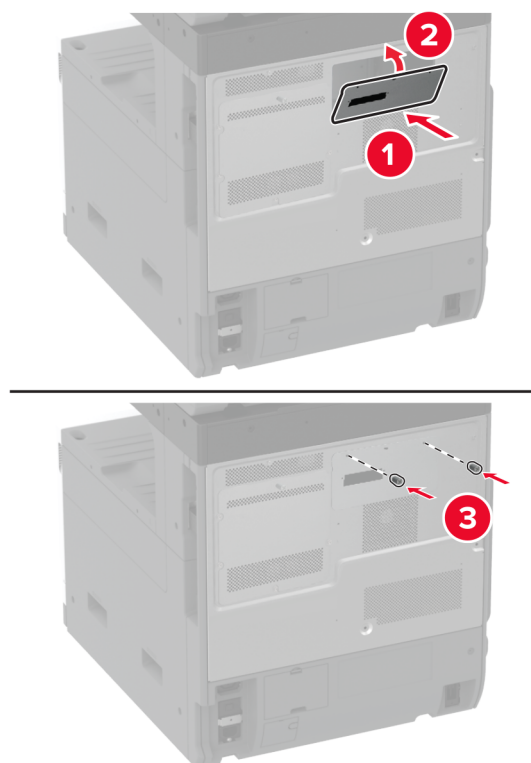

9 Conecte o cabo do disco rígido à placa do controlador.

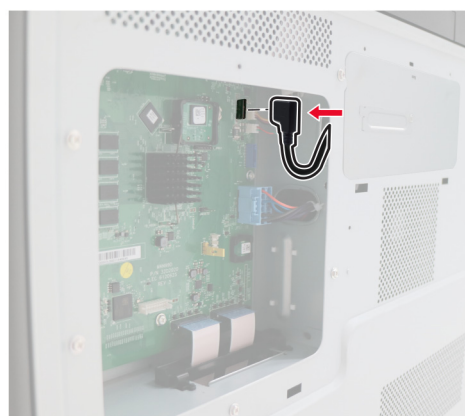

- 10** Fixe a blindagem da placa do controlador.

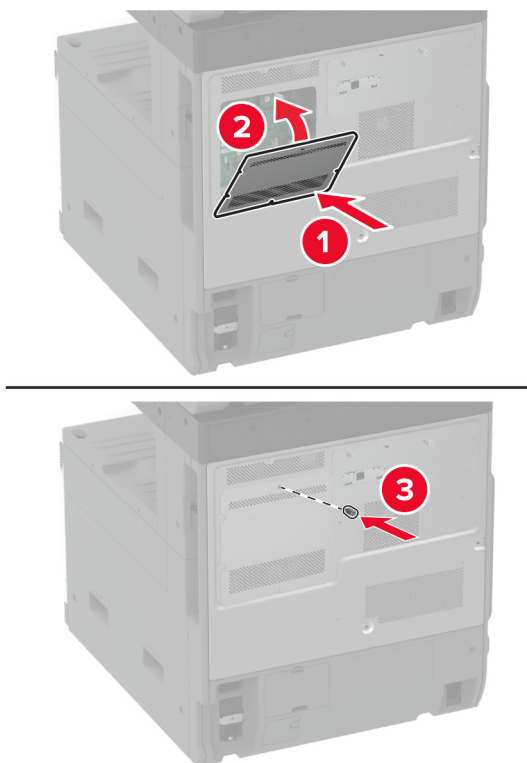




- 11** Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.




ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

Instalação da prateleira de trabalho

- 1 Desligue a impressora.

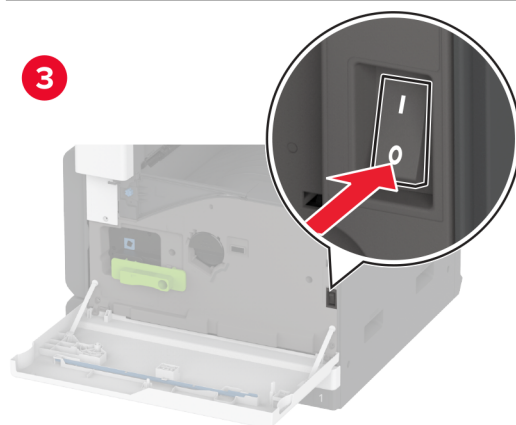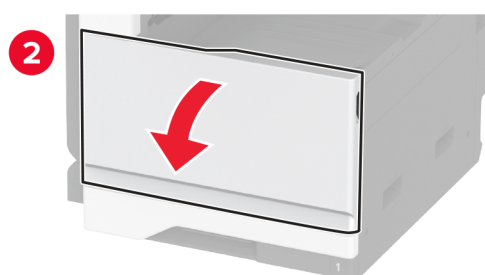
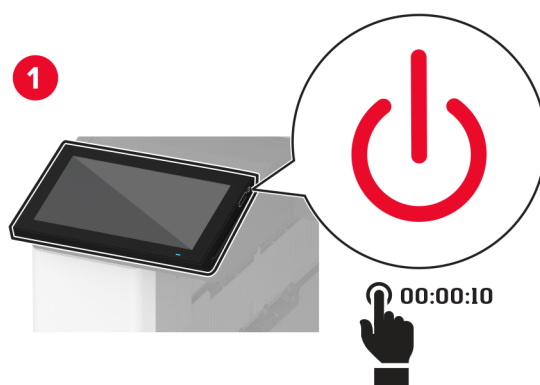


- 2** Usando uma chave de fenda, remova as placas da tampa.

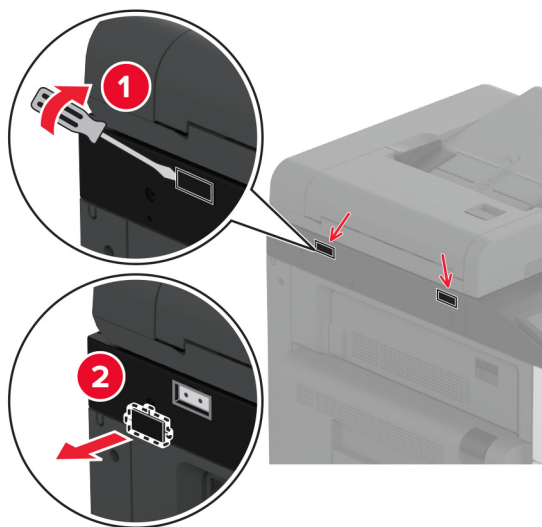


- 3** Desembale a prateleira de trabalho.

- 4** Conecte a prateleira de trabalho à impressora.

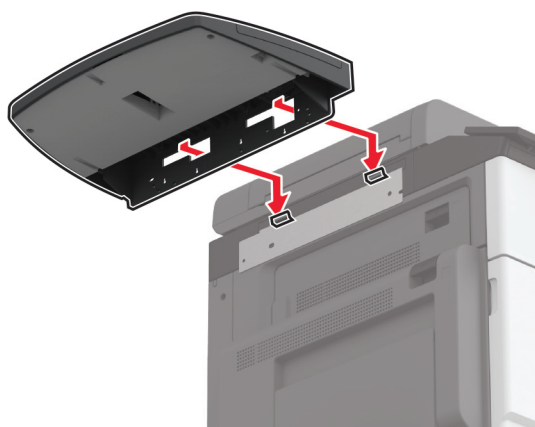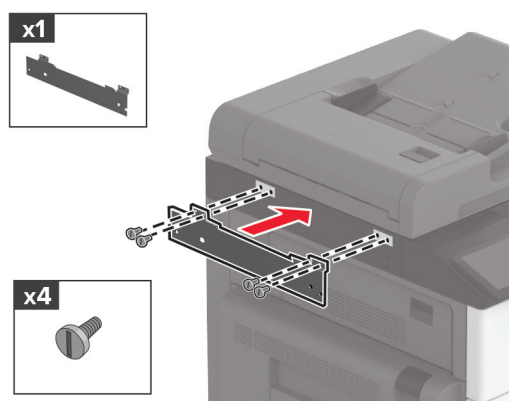


- 5 Fixe a prateleira à impressora.

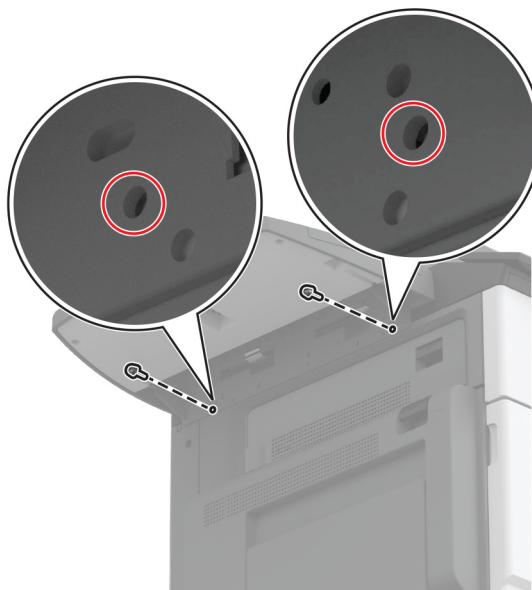

- 6 Ligue a impressora.

Instalação da bandeja de coleta dupla

- 1 Desembale a bandeja de coleta dupla.
- 2 Conecte a bandeja de coleta dupla à impressora.


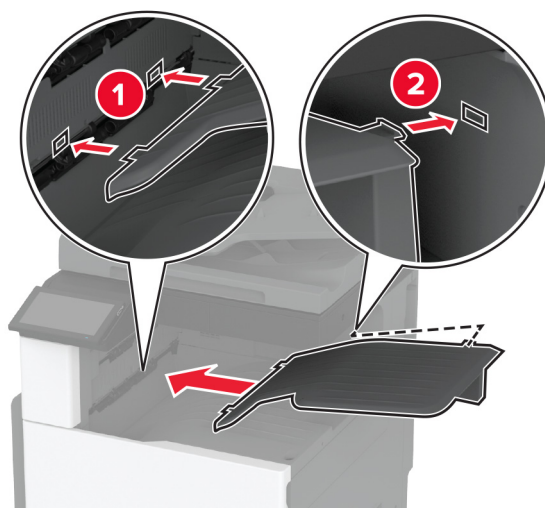


Para disponibilizar a bandeja para trabalhos de impressão, na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração do finalizador > Definição da bandeja de saída 2 > Ativado**.


Instalando o grampeador

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

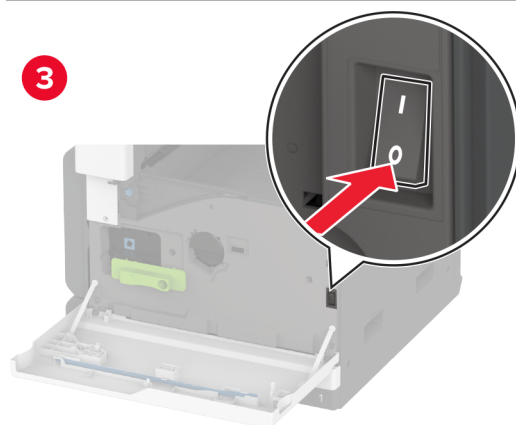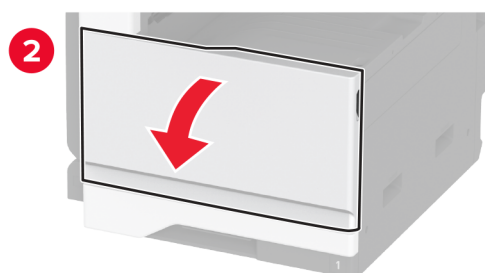


- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

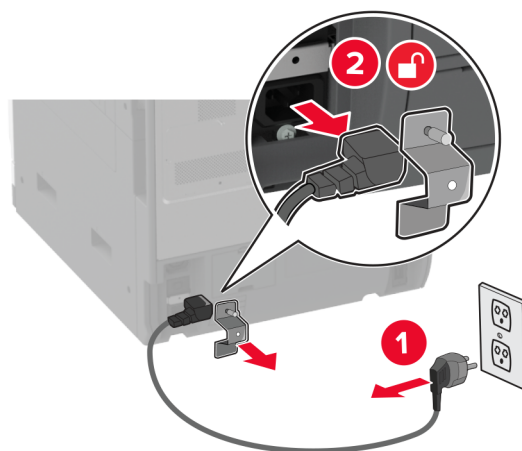


- 3** Remova a bandeja padrão.

Nota: Não jogue a bandeja fora.

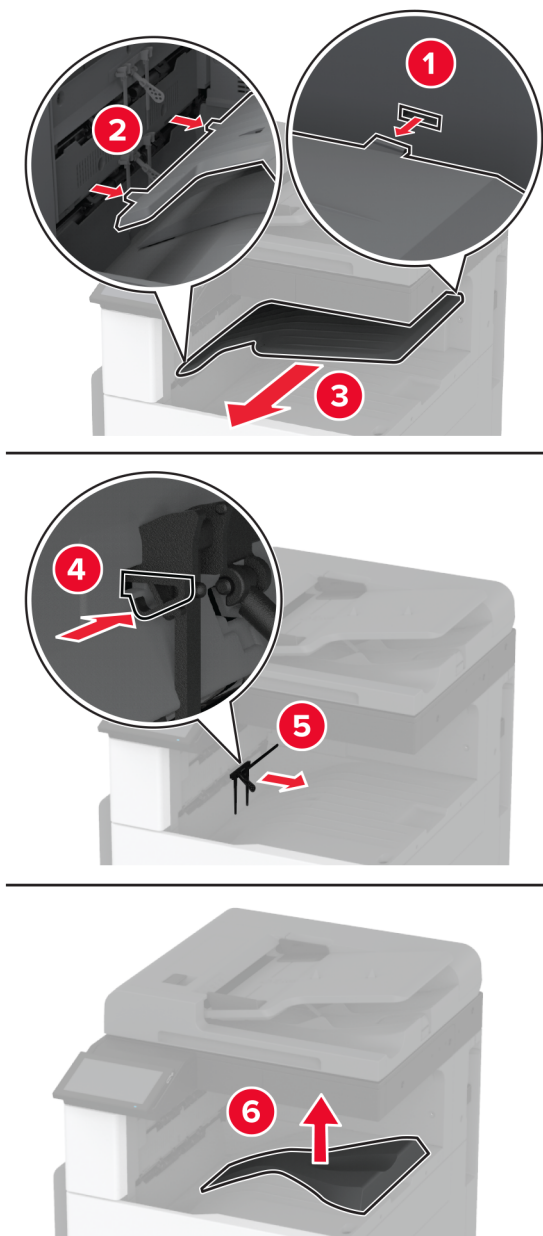


4 Abra a porta frontal e remova o botão azul.

Nota: Não jogue o botão fora.

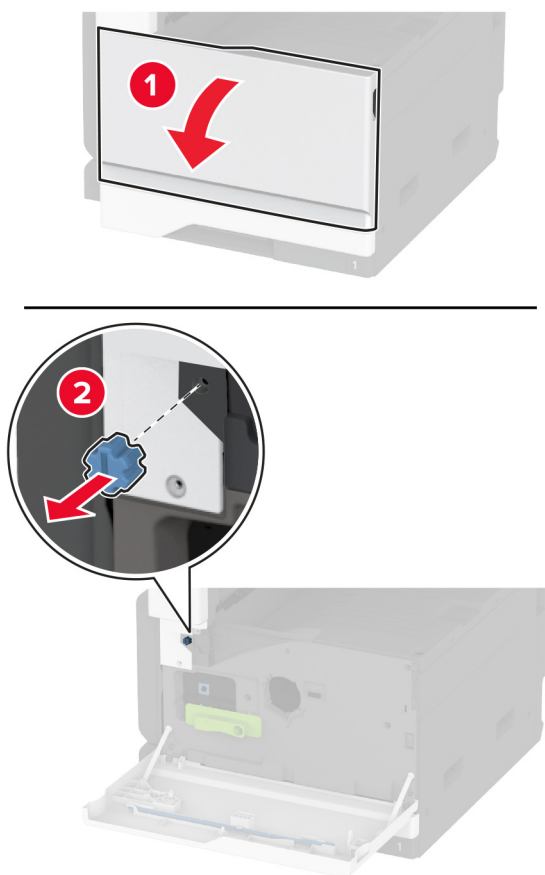


5 Remova a tampa lateral da bandeja padrão.

Nota: Não jogue a tampa lateral da bandeja fora.


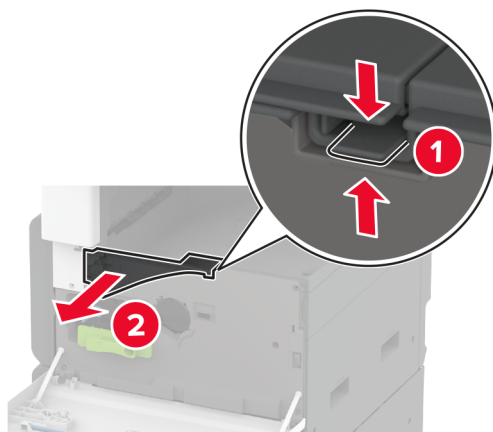


6 Desembale o encadernador e remova o material de embalagem.


7 Posicione o grampeador na traseira e remova o material de embalagem.

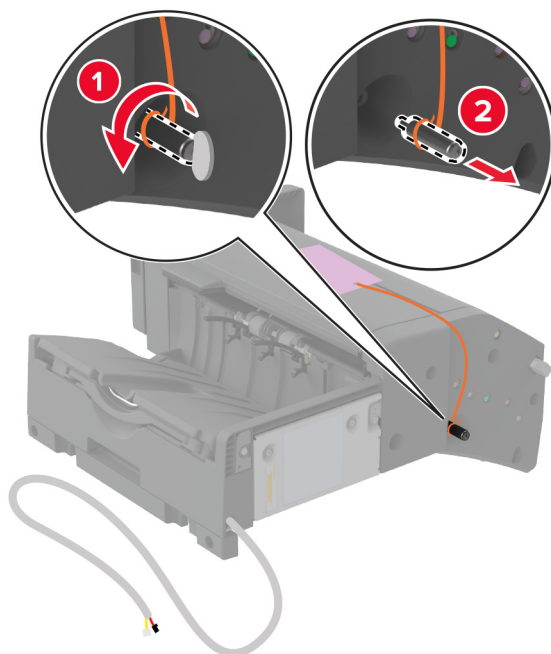

8 Ajuste o suporte.

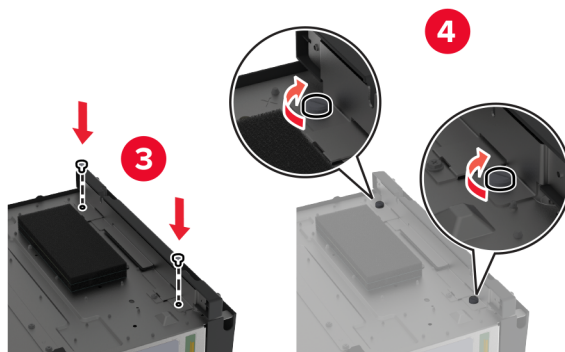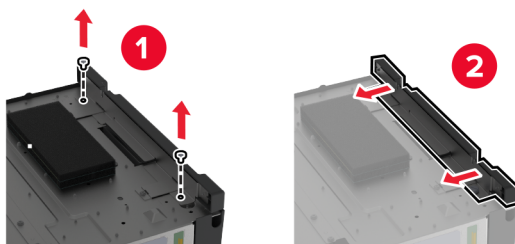


9 Insira o encadernador.

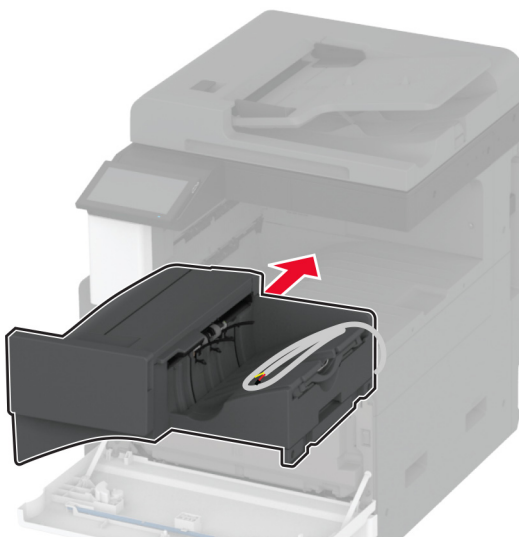

10 Feche a porta frontal.



11 Fixe o encadernador na impressora.

Nota: Use os parafusos fornecidos com o encadernador.



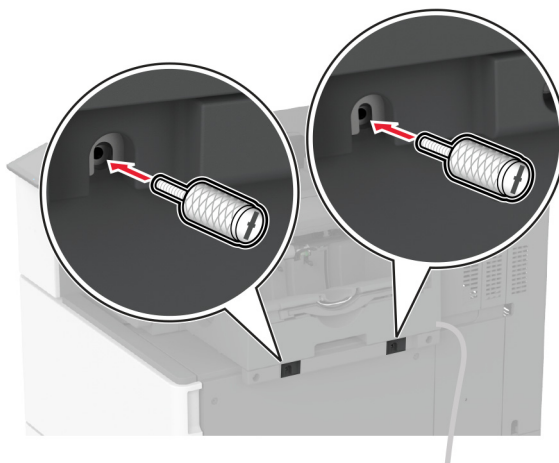


12 Prenda o cabo do finalizador à impressora.


Nota: Use os grampos fornecidos com o encadernador.

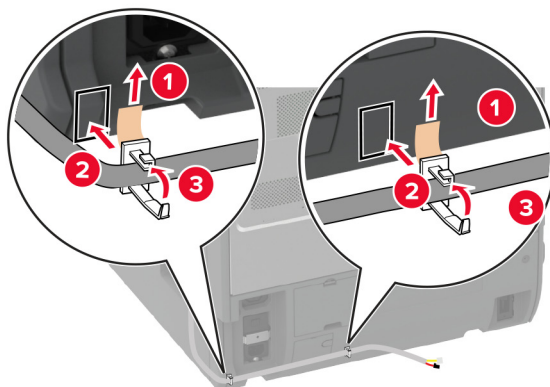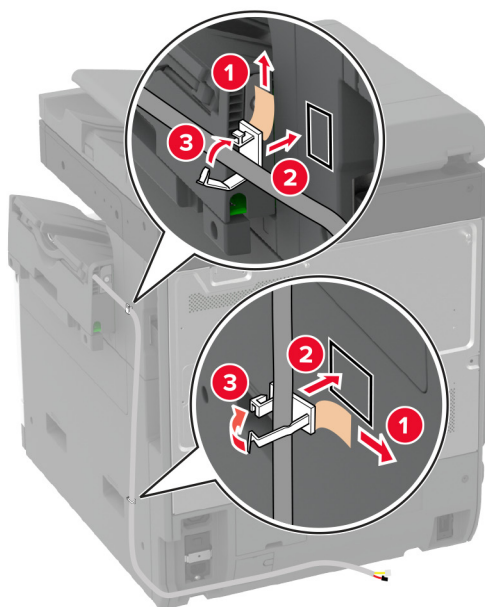

13 Conecte o cabo do encadernador à impressora.

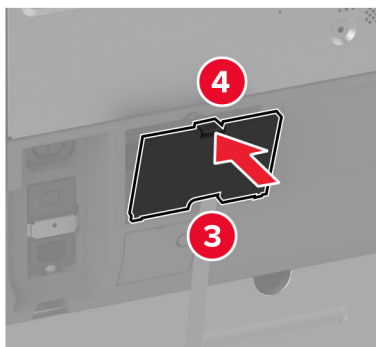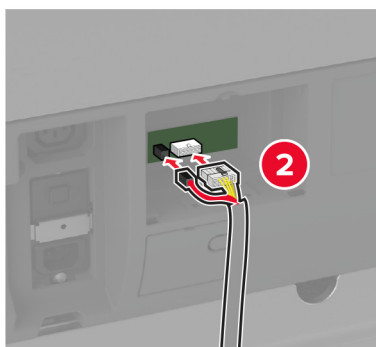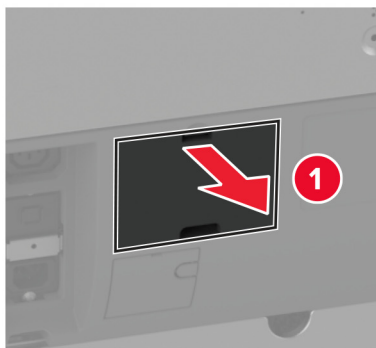

14 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.



15 Ligue a impressora.

Adicione o encadernador no driver de impressão para que fique disponível para trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.


Instalando o grampeador e perfurador

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

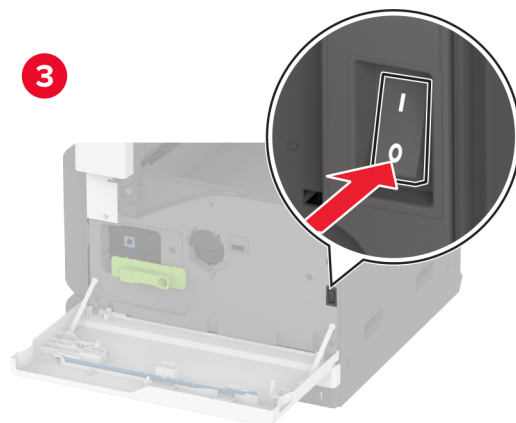
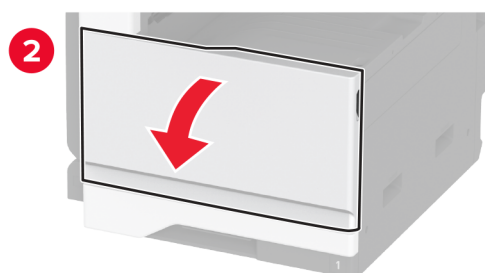


- 2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

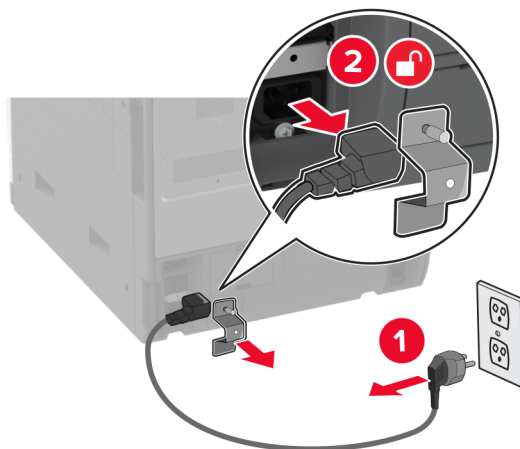


- 3** Remova toda a embalagem do finalizador de grampeamento e perfuração.


- 4** Insira o suporte do cartucho de grampos no finalizador.

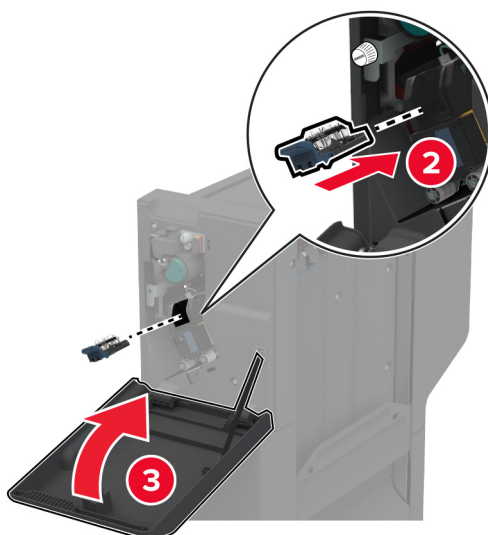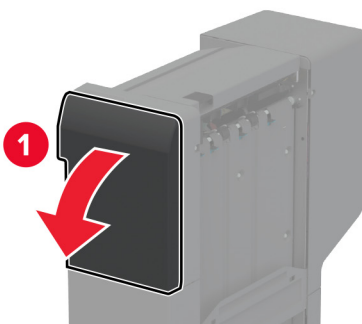

- 5** Usando uma chave de fenda, fixe os suportes ao finalizador.

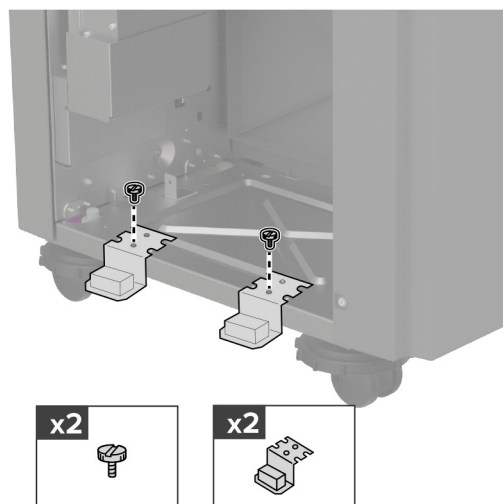


- 6** Insira a bandeja no finalizador.

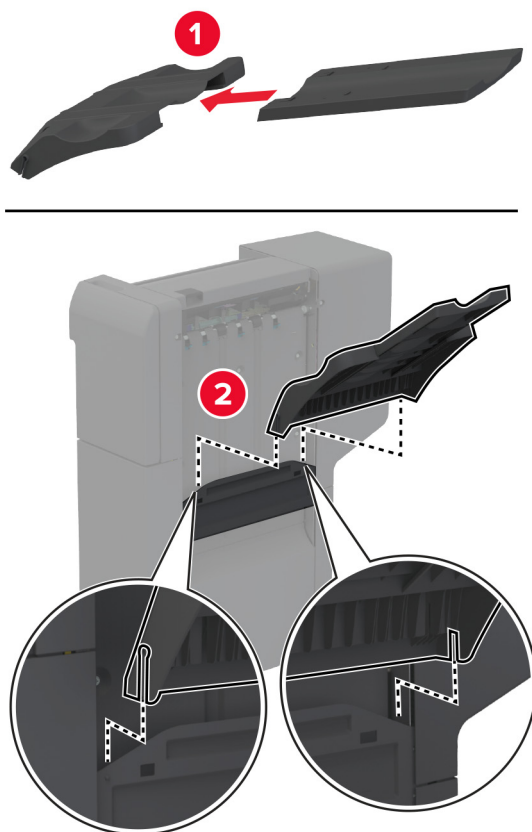



- 7** Remova a bandeja padrão.

Nota: Não jogue a bandeja padrão fora.

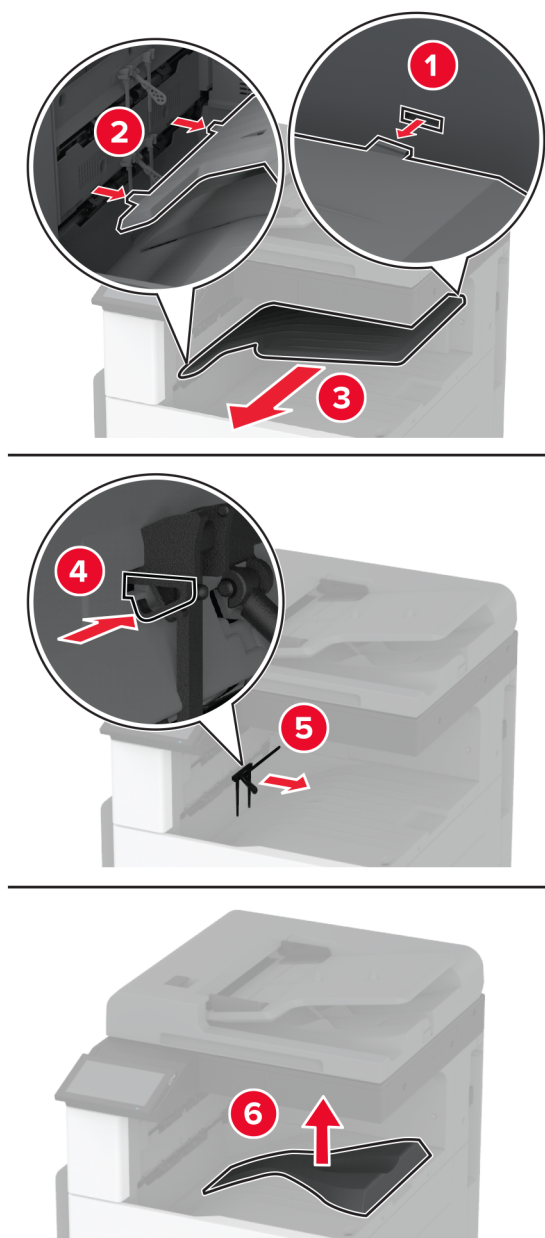


8 Abra a porta frontal e remova o botão azul.

Nota: Não jogue o botão fora.

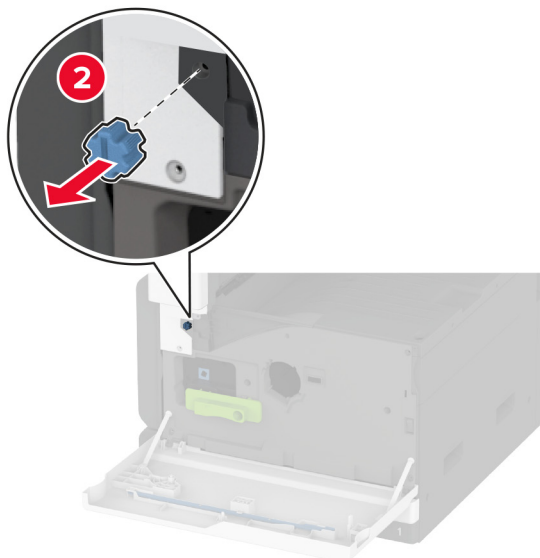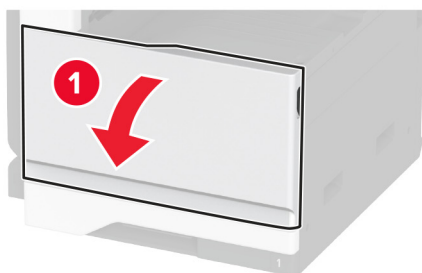


9 Remova a tampa lateral da bandeja padrão.

Nota: Não jogue a tampa lateral da bandeja fora.

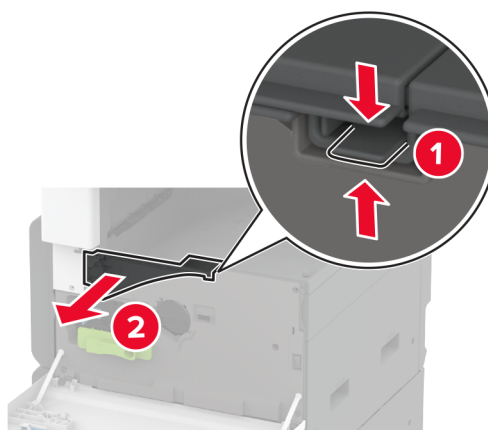


- 10** Usando uma chave de fenda, fixe os suportes no lado direito da impressora.

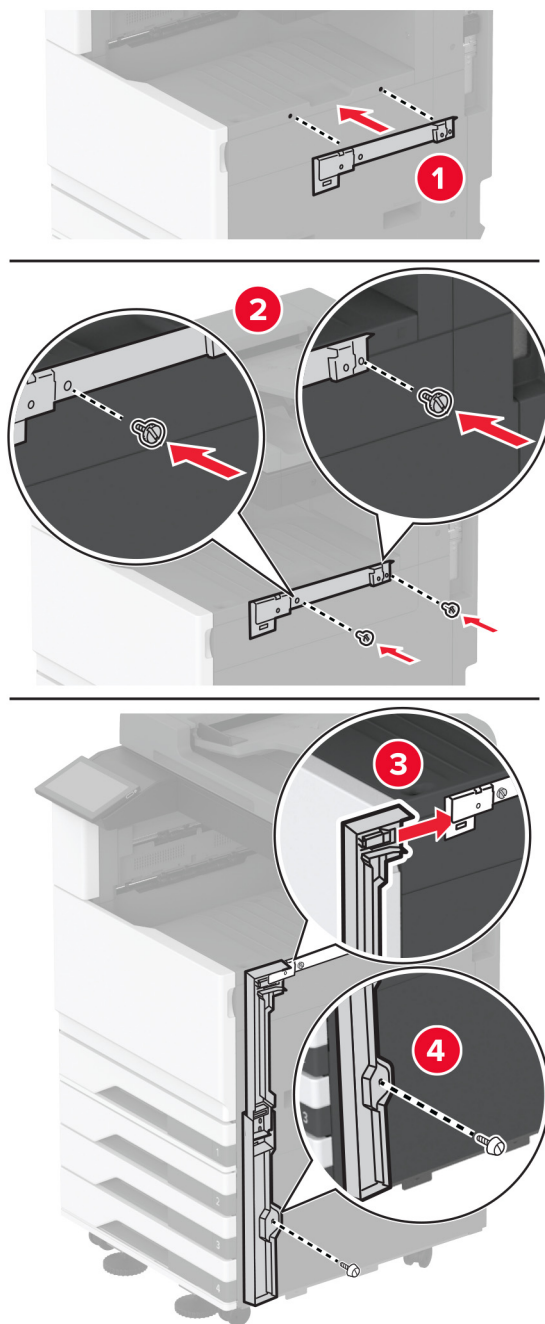


- 11** Insira o transporte de papel e prenda-o com parafusos.

Nota: Use os parafusos fornecidos com o encadernador.

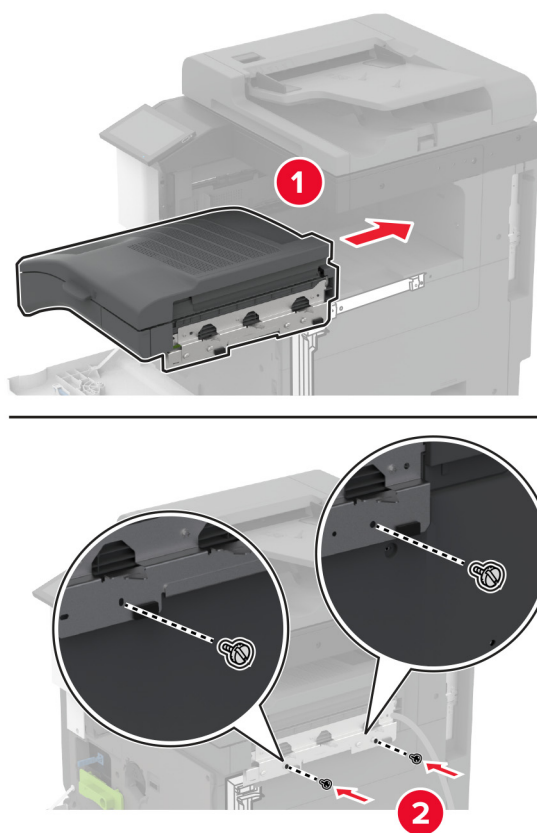


12 Feche a porta frontal.


13 Encaixe o encadernador na impressora.

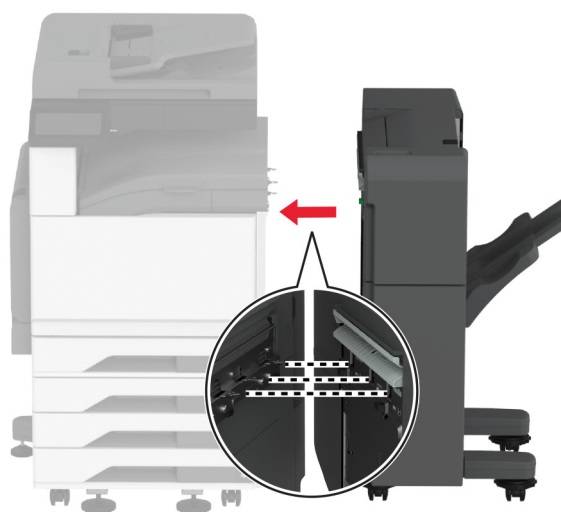

- 14** Ajuste os parafusos de nivelamento para garantir que todos os lados do finalizador tenham a mesma altura da impressora.

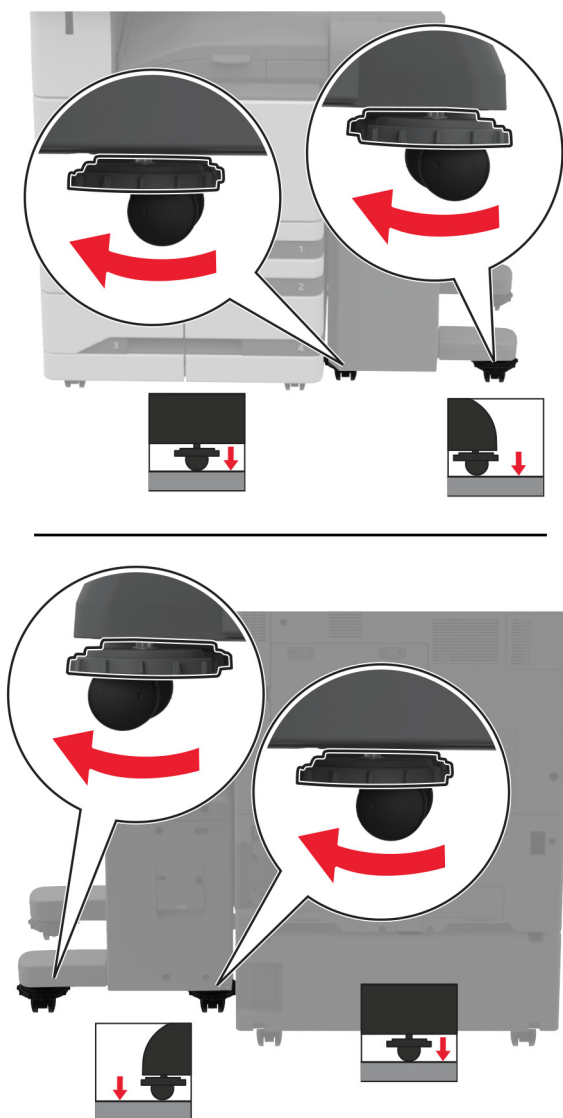


15 Abra a porta do finalizador e instale o parafuso em sua parte esquerda.

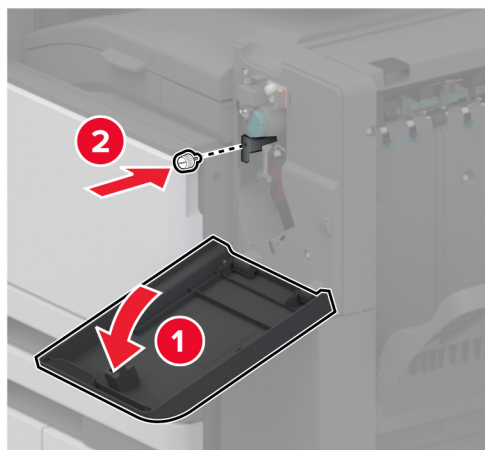


16 Feche a porta do encadernador.

17 Conecte o transportador de papel à parte traseira do finalizador.

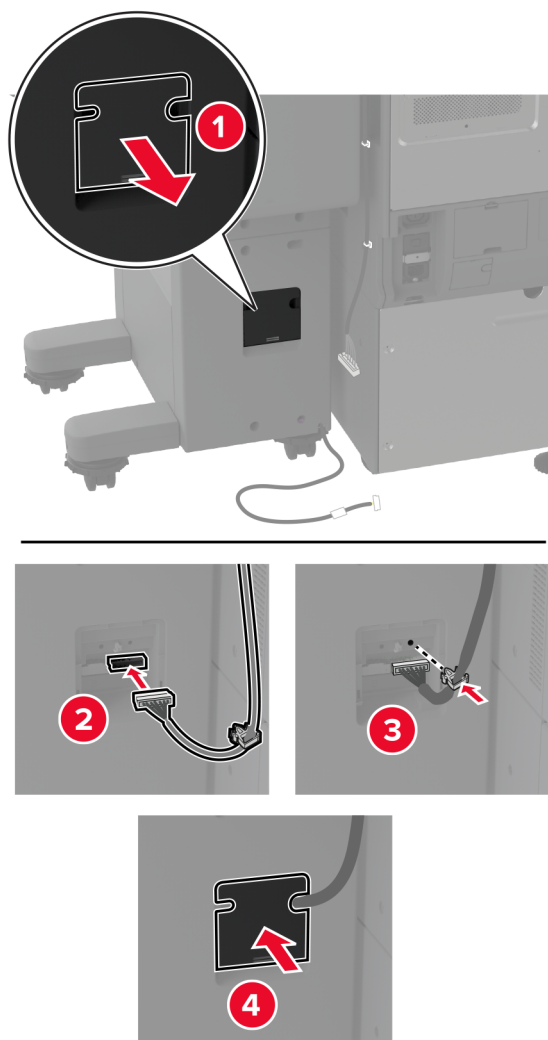

18 Conecte o cabo do encadernador à parte traseira da impressora.

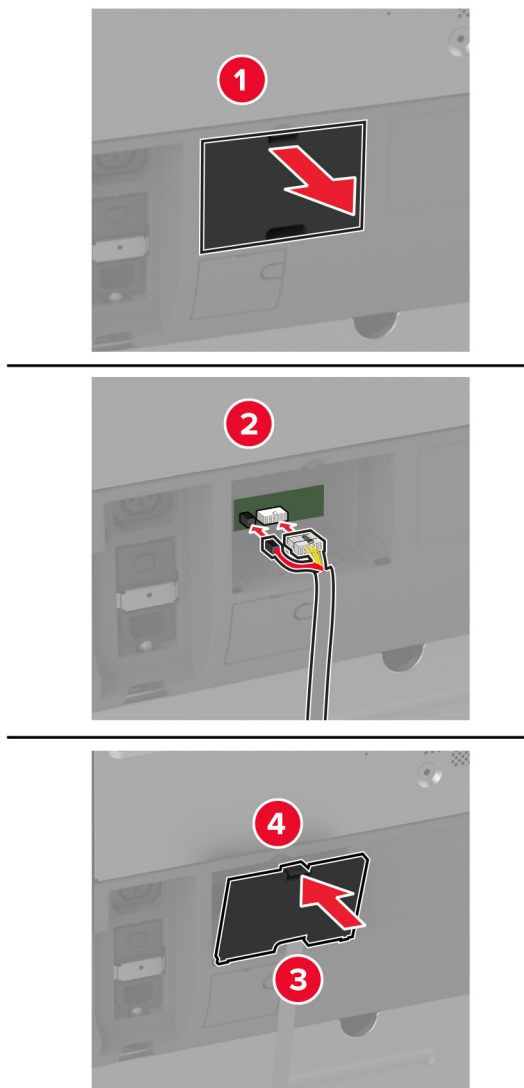

19 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.



ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.

20 Ligue a impressora.


Adicione o encadernador no driver de impressão para que fique disponível para trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 77.

Para disponibilizar o encadernador para os trabalhos de impressão, na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração do finalizador > Configuração de perfuração >** e selecione uma configuração.

Instalação do servidor de impressão sem fio


Instalando o Servidor de impressão sem fio MarkNet N8372

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Aplique álcool isopropílico em um pano úmido, macio e sem fiapos e limpe a superfície ao redor da porta USB.
- 3 Instale o módulo sem fio.

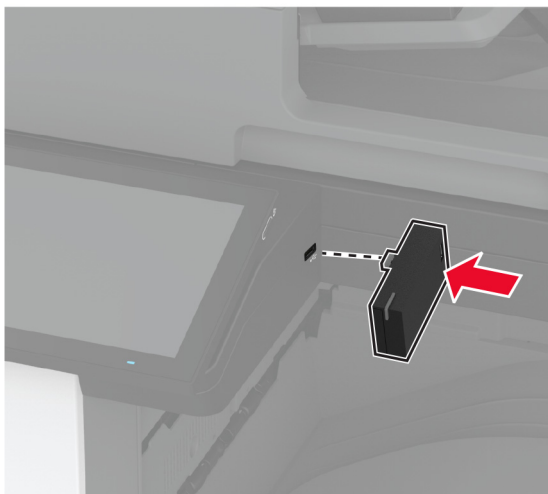


Notas:

- Aplique pressão firme para garantir que a fita fique presa à superfície da impressora.
 - Certifique-se de que a superfície da impressora esteja seca e sem umidade condensada.
 - O módulo é melhor vinculado à impressora após 72 horas.
- 4 Verifique se há uma folga entre o módulo e a impressora e, em seguida, prenda o módulo espaçador, se necessário.

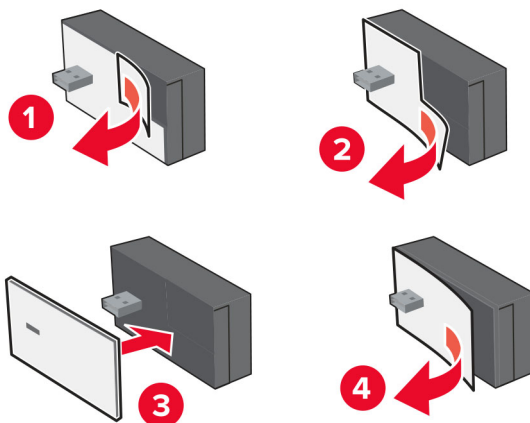

5 Conecte o cartão NFC.

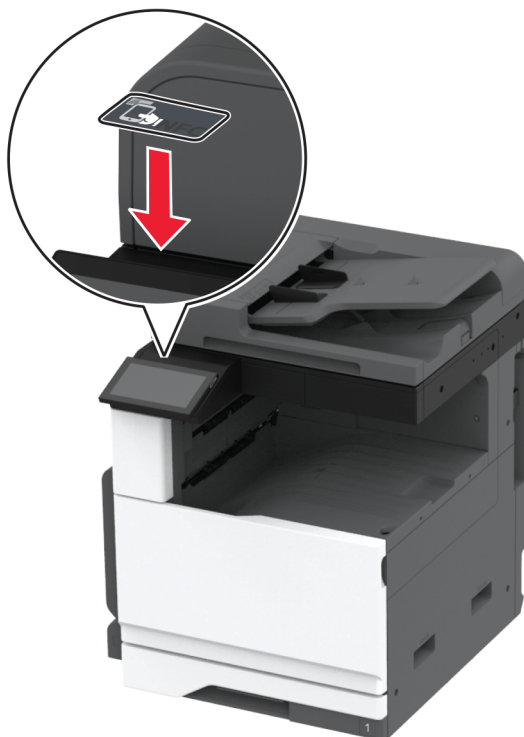

6 Ligue a impressora.

Colocando em rede

Este produto não inclui tecnologia de rede sem fio. Para ativar a rede sem fio, adquira e instale o seguinte item opcional:

MarkNet™ N8372 Wireless Print Server

As instruções a seguir somente serão aplicáveis se o item opcional estiver instalado. Para obter mais informações sobre a instalação do item opcional, consulte a seção "Instalação do servidor de impressão sem fio".

Como conectar a impressora a uma rede sem fio

Antes de começar, verifique se:

- O módulo sem fio está instalado na impressora.
- A opção Adaptador ativo está definida como Automático. Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo**.

Uso do painel de controle

- 1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configurar no painel da impressora > Escolher rede**.
- 2** Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.

Nota: Para impressoras prontas para rede Wi-Fi, um aviso solicitando a configuração da rede Wi-Fi será exibido durante a configuração inicial.

Como usar o Lexmark Mobile Assistant

- 1 Dependendo do dispositivo móvel, baixe o aplicativo Lexmark Mobile Assistant na App Store ou Google Play™.
- 2 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configurar utilizando o aplicativo móvel > ID da impressora**.
- 3 No dispositivo móvel, abra o aplicativo e aceite os Termos de uso.
Nota: Se necessário, conceda permissões.
- 4 Toque em **Conectar à impressora > Ir para configurações de Wi-Fi**.
- 5 Conecte seu dispositivo móvel à rede sem fio da impressora.
- 6 Retorne para o aplicativo e, em seguida, toque em **Configurar conexão Wi-Fi**.
- 7 Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.
- 8 Toque em **Concluído**.

Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) é certificado para WPS ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora. Para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o adaptador.
- O Adaptador ativo está definido como Automático. Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo**.

Usando o método de botão de controle

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração protegida de Wi-Fi > Iniciar método de botão de controle**.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

Use o método de número de identificação pessoal (PIN)

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração protegida de Wi-Fi > Iniciar método de PIN**.
- 2 Copiar WPS PIN de oito dígitos.
- 3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- Para saber o endereço IP, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 4 Acesse as definições WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- 5 Digite o PIN de oito dígitos e salve as alterações.

Como configurar o Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® é uma tecnologia ponto a ponto com base em Wi-Fi que permite que dispositivos sem fio se conectem diretamente a uma impressora habilitada para Wi-Fi Direct sem usar um ponto de acesso (roteador sem fio).

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Wi-Fi Direct**.
- 2 Defina as configurações.
 - **Ativar Wi-Fi Direct:** permite que a impressora transmita sua própria rede Wi-Fi Direct.
 - **Nome do Wi-Fi Direct:** atribui um nome para a rede Wi-Fi Direct.
 - **Senha do Wi-Fi Direct:** atribui a senha para negociar a segurança sem fio ao usar a conexão ponto a ponto.
 - **Mostrar senha na página de configuração:** mostra a senha na Página de configuração de rede.
 - **Aceitar automaticamente as solicitações do botão de controle:** permite que a impressora aceite solicitações de conexão automaticamente.

Nota: A opção para aceitar solicitações de botão de controle automaticamente não está protegida.

Notas:

- Por padrão, a senha de rede Wi-Fi Direct não fica visível no visor da impressora. Para visualizar a senha, ative o ícone exibir senha. Na tela inicial, toque em **Configurações > Segurança > Diversos > Ativar revelação de senha/PIN**.
- Para saber a senha da rede Wi-Fi Direct sem mostrá-la no visor da impressora, na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Rede > Página de configuração de rede**.

Como conectar um dispositivo móvel à impressora

Antes de conectar seu dispositivo móvel, verifique se o Wi-Fi Direct foi configurado. Para mais informações, consulte "[Como configurar o Wi-Fi Direct](#)" na página 151.

Como conectar via Wi-Fi Direct

Nota: Estas instruções são aplicáveis somente aos dispositivos móveis Android.

- 1 No dispositivo móvel, acesse o menu de configurações.
- 2 Ative o **Wi-Fi** e toque em **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecione o nome Wi-Fi Direct da impressora.
- 4 Confirme a conexão no painel de controle da impressora.

Como conectar via Wi-Fi

- 1 No dispositivo móvel, acesse o menu de configurações.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e, em seguida, selecione o nome do Wi-Fi Direct da impressora.

Nota: A cadeia de caracteres DIRECT-xy (em que x e y representam dois caracteres aleatórios) é adicionada antes do nome do Wi-Fi Direct.

- 3 Digite a senha do Wi-Fi Direct.

Como conectar um computador à impressora

Antes de conectar o computador, verifique se o Wi-Fi Direct foi configurado. Para mais informações, consulte ["Como configurar o Wi-Fi Direct" na página 151](#).

Para usuários do Windows

- 1 Abra **Impressoras e scanners** e clique em **Adicionar uma impressora ou scanner**.
- 2 Clique em **Mostrar impressoras Wi-Fi Direct** e selecione o nome do Wi-Fi Direct da impressora.
- 3 Anote o PIN de oito dígitos exibido no visor da impressora.
- 4 Insira o PIN no computador.

Nota: Se o driver da impressora ainda não estiver instalado, o Windows fará o download do driver apropriado.

Para usuários do Macintosh

- 1 Clique no ícone da conexão sem fio e selecione o nome do Wi-Fi Direct da impressora.
- Nota:** A cadeia de caracteres DIRECT-xy (em que x e y representam dois caracteres aleatórios) é adicionada antes do nome do Wi-Fi Direct.
- 2 Digite a senha do Wi-Fi Direct.

Nota: Alterne o computador de volta para a rede anterior depois de desconectar-se da rede Wi-Fi Direct.

Desativando a rede Wi-Fi

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo > Rede padrão**.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

Verificação da conectividade da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Rede > Página de configurações de rede**.
- 2 Consulte a primeira seção da página de configurações de rede e confirme se o status está definido como conectado.

Se o status estiver definido como não conectado, talvez o ponto de rede esteja inativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Entre em contato com o administrador para assistência.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Antes de começar, certifique-se de que uma porta serial de soluções internas esteja instalada na impressora.

- 1** Configure os parâmetros da impressora.
 - a** No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - b** Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - c** Aplique as alterações.
- 2** No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3** Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4** Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.


Notas:

- A impressão serial reduz a velocidade de impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado à porta serial na impressora.

Proteção da impressora

Localização do slot de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado para prender a impressora e o disco rígido no local.

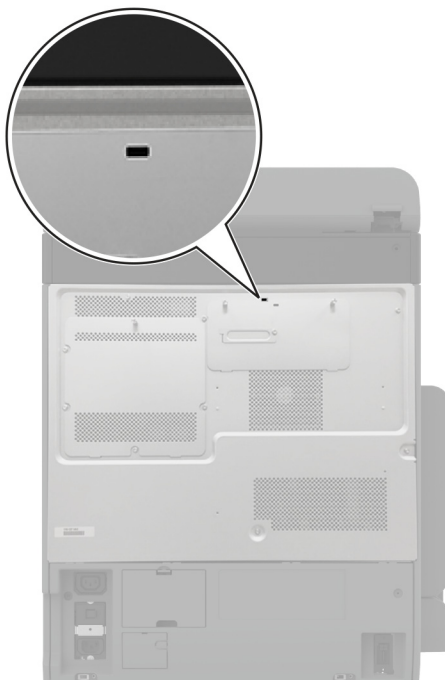

Apagar a memória da impressora

Para apagar a memória volátil ou dados armazenados em buffer na impressora, desligue a impressora.

Para apagar a memória não-volátil, configurações de dispositivo e de rede, configurações de segurança e soluções incorporadas, faça o seguinte:

- 1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Apagamento fora de serviço**.
- 2** Toque em **Limpar todas as informações da memória não volátil** e toque em **APAGAR**.
- 3** Toque em **Iniciar assistente de configuração inicial** ou **Deixar impressora desligada** e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 4** Inicie a operação.

Nota: Esse processo também destrói a chave de criptografia usada para proteger os dados do usuário. Destruir a chave de criptografia torna os dados irrecuperáveis.

Como apagar a unidade de armazenamento da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Apagamento fora de serviço**.
- 2 Dependendo da unidade de armazenamento instalada na impressora, siga um destes procedimentos:
 - Para disco rígido, toque na caixa de seleção **Apagar todas as informações no disco rígido**, toque em **APAGAR** e selecione um método para apagar dados.
 - Nota:** Esse processo de apagar o disco rígido pode levar de vários minutos até mais de uma hora, tornando a impressora indisponível para outras tarefas.
 - Para a unidade de armazenamento inteligente (ISD), toque em **Apagar unidade de armazenamento inteligente** e, em seguida, toque em **APAGAR** para apagar todos os dados do usuário.
- 3 Inicie a operação.

Restauração das configurações padrão de fábrica

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Restaurar os padrões de fábrica**.
- 2 Toque em **Restaurar configurações** > selecione as configurações que deseja restaurar. > **RESTAURAR**.
- 3 Inicie a operação.

Declaração de volatilidade

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A impressora usa a memória RAM padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
Memória não volátil	A impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Ambos os tipos armazenam o sistema operacional, as configurações da impressora e as informações de rede. Eles também armazenam configurações de scanner e marcador, além de soluções incorporadas.
Unidade de armazenamento em disco rígido	Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de impressora. O disco rígido permite que a impressora retenha os dados do usuário armazenados em buffer de trabalhos de impressão complexos, dados de formulários e dados de fontes.
Unidade de armazenamento inteligente (ISD)	Algumas impressoras podem ter um ISD instalado. O ISD usa memória flash não volátil para armazenar dados do usuário de trabalhos de impressão complexos, dados de formulários e dados de fontes.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está desativada.
- O disco rígido da impressora ou ISD foi substituído.
- A impressora foi movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está em manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora foi removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora foi vendida para outra organização.

Nota: Para descartar uma unidade de armazenamento, siga as políticas e os procedimentos da sua organização.

Print

Impressão de um computador

Nota: Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de imprimir o documento.

- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Se necessário, ajuste as definições.
- 3 Imprima o documento.

Impressão a partir de um dispositivo móvel

Imprima de um dispositivo móvel utilizando o Lexmark Mobile Print

Lexmark™ O Mobile Print permite enviar documentos e imagens diretamente para um dispositivo da Lexmark.

- 1 Abra o documento, e depois envie ou compartilhe o documento para o Mobile Print.

Nota: Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar o recurso de envio ou compartilhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

- 2 Selecione uma impressora.
- 3 Imprima o documento.

Imprimir de um dispositivo móvel utilizando o Lexmark Print

Lexmark A impressão é uma solução de mobile printing para dispositivos móveis que operam com Android™ versão 6.0 ou posterior. Ele permite que você envie documentos e imagens para impressoras conectadas em rede e servidores de gerenciamento de impressão.

Notas:



- Faça o download do aplicativo Lexmark Print na loja Google Play e habilite-o no dispositivo móvel.
 - Verifique se a impressora e o dispositivo móvel estão conectados à mesma rede.
- 1 No dispositivo móvel, selecione um documento no gerenciador de arquivos.
 - 2 Enviar ou compartilhar o documento para Impressão da Lexmark.

Nota: Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar o recurso de envio ou compartilhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.
 - 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as configurações, se necessário.
 - 4 Imprima o documento.

Imprimindo a partir de um dispositivo móvel utilizando o serviço de impressão Mopria

Mopria® O serviço de impressão é uma solução de mobile printing para dispositivos móveis que operam com o Android versão 5.0 ou posterior. Permite que você imprima diretamente em qualquer impressora certificada da Mopria.


Nota: Faça o download do aplicativo de serviço de impressão Mopria na loja do Google Play e habilite-o no dispositivo móvel.

- 1 No seu dispositivo móvel Android, inicie um aplicativo compatível ou selecione um documento do gerenciador de arquivos.
- 2 Toque em  > **Imprimir**.
- 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
- 4 Toque no .

Impressão a partir de um dispositivo móvel com AirPrint

O recurso de software AirPrint é uma solução de mobile printing que permite imprimir diretamente de dispositivos da Apple em uma impressora certificada da AirPrint.



Notas:

- Certifique-se de que o dispositivo Apple e a impressora estejam conectados à mesma rede. Se a rede contém diversos hubs sem fio, certifique-se de que os dispositivos estejam conectados à mesma sub-rede.
 - Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos da Apple.
- 1 Do dispositivo móvel, selecione um documento através do gerenciador de arquivos ou inicie um aplicativo compatível.
 - 2 Toque em  > **Imprimir**.
 - 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
 - 4 Imprima o documento.

Imprimindo a partir de um dispositivo móvel com o Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct é um serviço de impressão que permite imprimir em qualquer impressora pronta para Wi-Fi Direct®.


Nota: Verifique se o dispositivo móvel está conectado à rede sem fio da impressora. Para mais informações, consulte "[Como conectar um dispositivo móvel à impressora](#)" na página 151.

- 1 No seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível ou selecione um documento do gerenciador de arquivos.
- 2 Dependendo do dispositivo móvel, faça o seguinte:
 - Toque em  > **Imprimir**.
 - Toque em  > **Imprimir**.
 - Toque em ... > **Imprimir**.

- 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
- 4 Imprima o documento.

Impressão a partir de uma unidade flash

- 1 Insira a unidade flash.

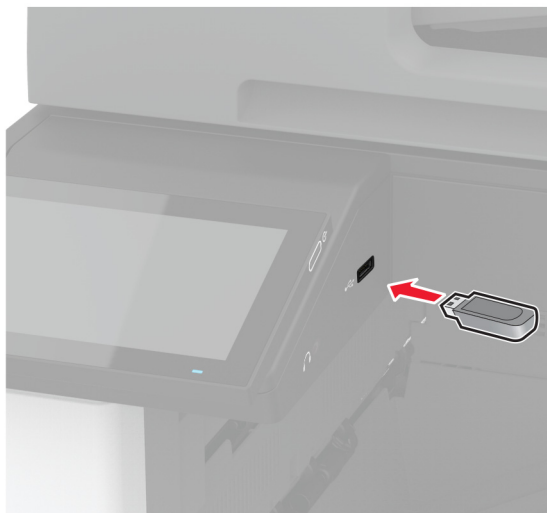

Notas:

- Se você inserir a unidade flash e uma mensagem de erro for exibida, a impressora está ignorando a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida.

- 2 No visor, toque no documento que você deseja imprimir.

Se necessário, configure as definições de impressão.

- 3 Imprima o documento.

Para imprimir outro documento, toque em **Unidade USB**.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.



Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidades flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB e 32 GB)
- PNY Attaché (16GB e 32GB)

Notas:

- A impressora suporta unidades flash de alta velocidade com padrão de velocidade máxima.
- Unidades flash devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables).

Tipos de arquivo

Documentos	Imagens
<ul style="list-style-type: none">• PDF (versão 1.7 ou anterior)• Formatos de arquivos da Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT e PPTX)	<ul style="list-style-type: none">• JPEG ou JPG• TIFF ou TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX

Configurar trabalhos confidenciais

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Segurança > Configurações de impressão confidencial**.
- 2 Defina as configurações.

Configuração	Descrição
Máximo de PINs inválidos	Defina o limite para inserir um PIN inválido. Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial	Defina individualmente o tempo de expiração para cada trabalho suspenso antes que ele seja excluído automaticamente da memória da impressora, do disco rígido ou da unidade de armazenamento inteligente. Nota: Um trabalho suspenso pode estar com o status Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar.
Expiração de trabalho para repetição	Defina o tempo de expiração para os trabalhos de impressão que deseja repetir.
Expiração de trabalho para verificação	Defina o tempo de expiração para a impressão da cópia de um trabalho para que você verifique a qualidade antes de imprimir as cópias restantes.
Expiração de trabalho para reserva	Defina o tempo de expiração para os trabalhos que deseja armazenar na impressora para impressões posteriores.
Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos	Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.
Manter documentos duplicados	Programe a impressora para manter todos os documentos com o mesmo nome de arquivo.

Como imprimir trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione um impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração**.
- 3 Clique em **Imprimir e reter**.
- 4 Selecione **Usar imprimir e reter** e atribua um nome de usuário.
- 5 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).
Se você selecionar **Confidencial**, proteja o trabalho de impressão com um número de identificação pessoal (PIN).
- 6 Clique em **OK** ou em **Imprimir**.
- 7 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão confidenciais, toque em **Trabalhos suspensos** > selecione o nome de usuário > **Confidencial** > digite o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**.
 - Para outros trabalhos de impressão, toque em **Trabalhos suspensos** > selecione o nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

Como usar o AirPrint

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione uma impressora e, no menu suspenso próximo ao menu Orientação, escolha **Impressão por PIN**.
- 3 Ative **Imprimir com PIN** e digite um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **Imprimir**.
- 5 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão. Toque em **Trabalhos suspensos** > Selecione o nome do seu computador > **Confidencial** > Digite o PIN > Selecione o trabalho de impressão > **Imprimir**.

Como usar o driver de impressão

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione uma impressora e, no menu suspenso próximo ao menu Orientação, escolha **Imprimir e reter**.
- 3 Escolha **Impressão confidencial** e insira um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **Imprimir**.
- 5 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão. Toque em **Trabalhos suspensos** > Selecione o nome do seu computador > **Confidencial** > Selecione o trabalho de impressão > Digite o PIN > **Imprimir**.

Imprimindo uma lista de amostras de fontes

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Imprimir > Imprimir fontes**.
- 2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PS**.

Impressão de uma lista de diretórios

Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Imprimir > Imprimir diretório**.

Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Imprimir > Layout > Folhas separadoras > Entre cópias**.
- 2 Imprima o documento.

Grampeamento de folhas impressas

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione um impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.

3 Clique em **Papel/Finalizador**.

Se necessário, defina as configurações de Papel.

4 No menu Concluindo, selecione a configuração de grampeamento.**5** Clique em **OK** ou em **Imprimir**.**Para usuários do Macintosh****1** Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.**2** Selecione uma impressora e, em seguida, no menu suspenso próximo ao menu Orientação, escolha **Concluindo**.**3** Clique em **Grampear** e selecione uma configuração.**4** Clique em **Imprimir**.

Perfuração em folhas impressas

Nota: Antes de começar, certifique-se de que as configurações de perfuração estejam definidas. Na tela inicial da impressora, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração do finalizador > Configuração de perfuração** > selecione uma configuração.

Para usuários do Windows**1** Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.**2** Selecione um impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.**3** Clique em **Papel/Finalizador**.

Se necessário, defina as configurações de Papel.

4 No menu Concluindo, selecione a configuração de perfuração.**5** Clique em **OK** ou em **Imprimir**.**Para usuários do Macintosh****1** Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.**2** Selecione uma impressora e, em seguida, no menu suspenso próximo ao menu Orientação, escolha **Concluindo**.**3** Clique em **Perfurar** e selecione uma configuração.**4** Clique em **Imprimir**.

Como usar o empilhamento de separação em folhas impressas


Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione um impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Papel/Finalizador**.
Se necessário, defina as configurações de Papel.
- 4 No menu Concluindo, selecione a configuração Separação.
- 5 Clique em **OK** ou em **Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione uma impressora e, em seguida, no menu suspenso próximo ao menu Orientação, escolha **Concluindo**.
- 3 Clique em **Separação** e selecione uma configuração.
- 4 Clique em **Imprimir**.

Cancelamento de um trabalho de impressão

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Selecione o trabalho a ser cancelado.



Nota: Você também pode cancelar um trabalho tocando em **Fila de trabalhos**.

Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Qualidade de > Impressão**.
- 2 No menu Tonalidade do toner, ajuste a configuração.

Copiar

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner

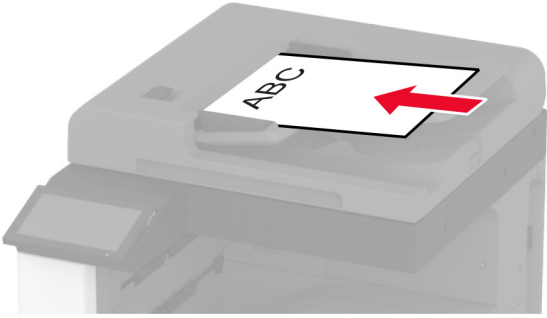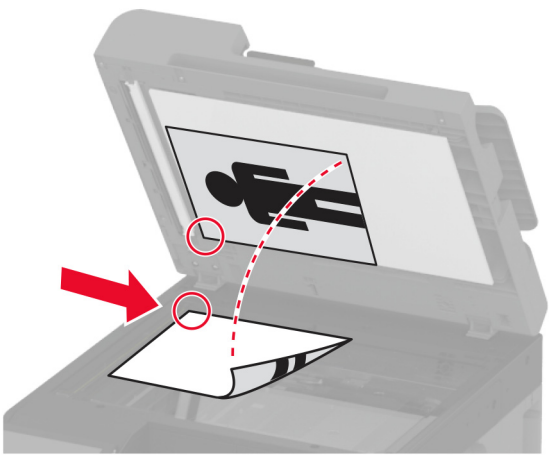Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso. • Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar. • Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). • Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Cópias

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.

Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho de papel.

- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.

Se necessário, ajuste as definições de cópia.

- 3 Copie o documento.

Nota: Para fazer uma cópia rápida, na tela inicial, toque em .

Cópia de fotos

- 1 Coloque uma foto no vidro do scanner.

- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Conteúdo** > **Tipo de conteúdo** > **Fotografia**.

- 3 Toque em **Origem do conteúdo** e escolha a definição que melhor corresponda à fotografia original.
- 4 Copiar a fotografia.

Copiando em papel timbrado

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Copiar de** > e selecione o tamanho do documento original.
- 3 Clique em **Copiar para** e selecione a origem do papel que contém o papel timbrado.
Se você carregou o papel timbrado no alimentador multifuncional, toque em **Copiar para** > **Alimentador multifuncional** > selecione um tamanho de papel > **Papel timbrado**.
- 4 Copie o documento.

Cópia nos dois lados do papel

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Lados**.
- 3 Toque em **Simples para frente e verso** ou **Frente e verso para frente e verso**.
- 4 Copie o documento.

Redução ou ampliação de cópias

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Dimensionar** > selecione um valor de ajuste.
Nota: A alteração do tamanho do documento original ou saída após definir a opção Ajustar restaura o valor para Automático.
- 3 Copie o documento.

Agrupamento de cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Agrupar** > **Ativado [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copie o documento.

Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Folhas separadoras**.

- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Envie o trabalho de cópia.

Para copiar várias páginas em uma única folha

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Páginas por lado**.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Cópia de cartões

- 1 Coloque um cartão no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Copiar de**.
- 3 Toque em **cartão de ID**.
- 4 Copie o cartão.

Grampeamento de cópias

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho de papel.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.
Se necessário, ajuste as definições de cópia.
- 3 Toque em **Concluindo** > **Grampear** e selecione a configuração de grampo.
- 4 Copie o documento.


Perfuração em cópias

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho de papel.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.
Se necessário, ajuste as definições de cópia.
- 3 Toque em **Concluindo** > **Perfurar** e selecione a configuração de perfuração.
- 4 Copie o documento.

Usando empilhamento de separação em cópias



- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho de papel.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.
Se necessário, ajuste as definições de cópia.
- 3 Toque em **Páginas de separação** e, sem seguida, selecione uma configuração.
- 4 Copie o documento.

Criando um atalho de cópia

- 1 Na tela inicial, toque em **Copiar**.
- 2 Ajuste as configurações e toque em .
- 3 Crie um atalho.

E-mail

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner

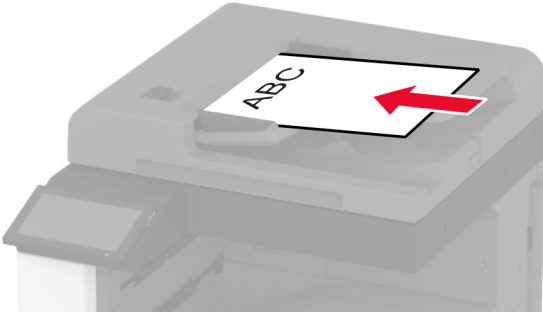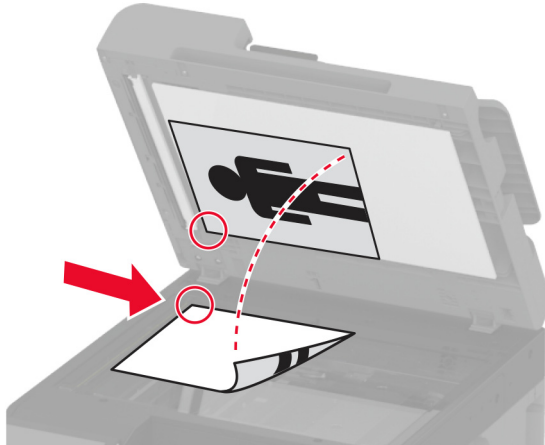Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.	 <ul style="list-style-type: none">• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Como enviar e-mail

Antes de começar, certifique-se de que as configurações SMTP de e-mail estejam configuradas. Para obter mais informações, consulte ["Como configurar o SMTP de e-mail" na página 47](#).



- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, defina as configurações de digitalização.
- 4 Envie o e-mail.

Criação de um atalho de e-mail

- 1 Na tela inicial, toque em **E-mail**.
- 2 Ajuste as configurações e toque em ★.
- 3 Crie um atalho.

Fax

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner

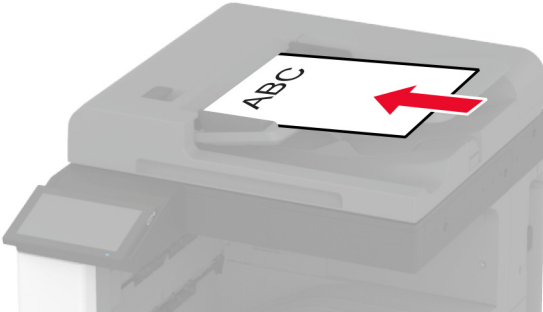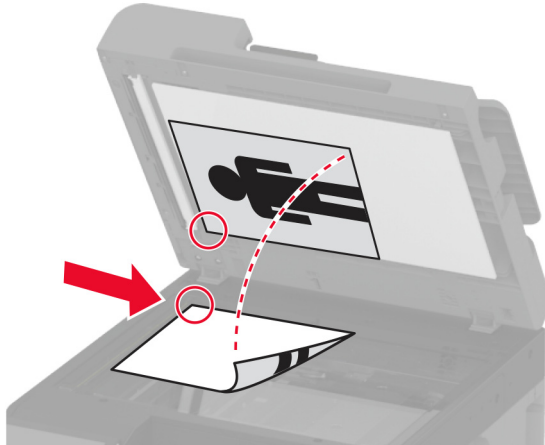Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.	 <ul style="list-style-type: none">• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Como enviar um fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

Uso do painel de controle

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
Se necessário, ajuste as configurações.
- 3 Envie o fax.

Como usar o computador

Antes de começar, verifique se o driver do fax está instalado. Para mais informações, consulte "[Como instalar o driver de fax](#)" na [página 74](#).

Para usuários do Windows

- 1 No documento que você está tentando enviar por fax, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configurar**.
- 3 Clique em **Fax > Ativar fax > Sempre exibir configurações de fax antes de enviá-lo** e digite o número do destinatário.
Se necessário, defina outras configurações de fax.
- 4 Envie o fax.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora que possui – **Fax** adicionado após seu nome.
- 3 No campo Para, insira o número do destinatário.
Se necessário, defina outras configurações de fax.
- 4 Envie o fax.


Programação do envio de um fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte a seção [Configurando a impressora para enviar fax](#).

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax > Para** > insira o número do fax > **Concluído**.
- 3 Toque em **Tempo de envio**, configure a data e a hora e, em seguida, toque em **OK**.
- 4 Envie o fax.

Criando um atalho de destino de fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte a seção [Configurando a impressora para enviar fax](#).

- 1 Na tela inicial, toque em **Fax > Para**.
- 2 Digite o número de fax do destinatário e toque em **Concluído**.
- 3 Ajuste as configurações e toque em .
- 4 Crie um atalho.

Como alterar a resolução do fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
- 3 Toque em **Resolução** e selecione uma configuração.
- 4 Envie o fax.

Como ajustar a tonalidade do fax

Nota: Certifique-se de que o fax esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
- 3 Toque em **Tonalidade** e ajuste a configuração.
- 4 Envie o fax.

Impressão de um log de fax

Nota: Certifique-se de que o fax analógico ou o etherFAX esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Fax**.
- 2 Toque em **Log de trabalhos de fax** ou em **Log de chamadas de fax**.

Como bloquear faxes indesejados

Nota: Certifique-se de que o fax analógico ou o etherFAX esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configurações de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles administrativos**.
- 2 Defina Bloquear fax sem nome para **Ativado**.

Como reter fax

Nota: Certifique-se de que o fax analógico ou o etherFAX esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Na tela inicial, toque em **Definições > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Reter fax**.
- 2 Selecione um modo.

Como encaminhar fax

Nota: Certifique-se de que o fax analógico ou o etherFAX esteja configurado. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

- 1 Crie um atalho de destino.
 - a Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:



 - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido em quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo: 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.
 - b Clique em **Atalhos > Adicionar atalho**.
 - c Selecione um tipo de atalho e, em seguida, defina as configurações.

Nota: Anote o número do atalho.

 - d Aplique as alterações.
- 2 Clique em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles do administrador**.
- 3 No menu Encaminhamento de fax, selecione **Encaminhar** ou **Imprimir e encaminhar**.
- 4 No menu Encaminhar para, selecione o tipo de destino e digite o número do atalho.
- 5 Aplique as alterações.

Examinar

Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner

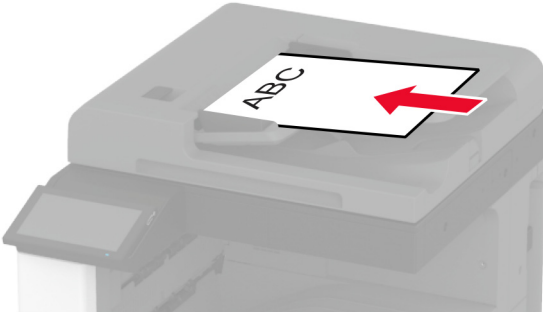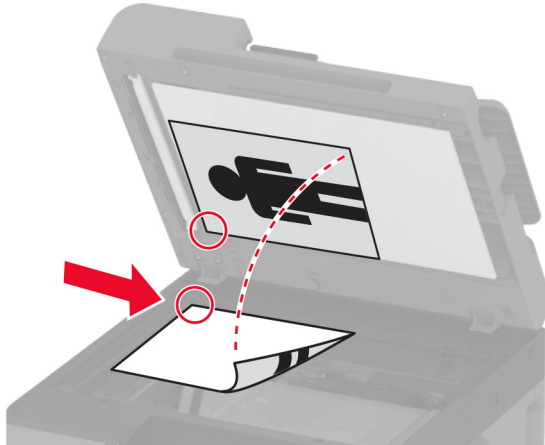Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.	 <ul style="list-style-type: none">• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Digitalização para um computador

Antes de começar, certifique-se de que o computador e a impressora estejam conectados à mesma rede.

Para usuários do Windows

Como usar o Lexmark ScanBack Utility

- 1 No computador, execute o Lexmark ScanBack Utility e clique em **Avançar**.

Nota: Para baixar o utilitário, acesse www.lexmark.com/downloads.

- 2 Clique em **Configurar** e adicione o endereço IP da impressora.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 3 Clique em **Fechar** > **Avançar**.

- 4 Selecione o tamanho do documento original e clique em **Avançar**.

- 5 Selecione um formato de arquivo e uma resolução de digitalização e clique em **Avançar**.

- 6 Digite um nome de perfil de digitalização exclusivo e clique em **Avançar**.
- 7 Navegue até o local onde deseja salvar o documento digitalizado, crie um o nome do arquivo e clique em **Avançar**.
Nota: Para reutilizar o perfil de digitalização, habilite a opção **Criar atalho** e crie um nome de atalho exclusivo.
- 8 Clique em **Concluir**.
- 9 Carregue um documento original no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner.
- 10 Na tela inicial da impressora, toque em **Perfis de digitalização > Digitalização para computador** e, em seguida, selecione um perfil de digitalização.
Nota: Verifique se Perfis de digitalização foi adicionado à tela inicial. Para obter mais informações, consulte [" Personalização da tela inicial" na página 32](#).

Como usar o Fax e Scanner do Windows

Nota: Verifique se a impressora está adicionada ao computador. Para obter mais informações, consulte [" Como adicionar impressoras a um computador" na página 75](#).

- 1 Carregue um documento original no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner.
- 2 No computador, abra o **Fax e Scanner do Windows**.
- 3 No menu Fonte, selecione a origem do scanner.
- 4 Se necessário, altere as configurações de digitalização.
- 5 Digitalize o documento.

Para usuários do Macintosh


Nota: Verifique se a impressora está adicionada ao computador. Para obter mais informações, consulte [" Como adicionar impressoras a um computador" na página 75](#).

- 1 Carregue um documento original no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner.
- 2 Na computador, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Abra **Captura de imagem**.
 - Abra **Impressoras e scanner** e selecione uma impressora. Clique em **Digitalizar > Abrir scanner**.
- 3 Na janela Scanner, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
 - Selecione onde deseja salvar o documento digitalizado.
 - Selecione o tamanho do documento original.
 - Para digitalizar do ADF, selecione **Alimentador de documentos** no Menu Digitalizar ou ative a opção **Usar alimentador de documentos**.
 - Se necessário, defina as configurações de digitalização.
- 4 Clique em **Digitalizar**.

Digitalização para um servidor FTP

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **FTP** e insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, configure outras definições de FTP.
- 4 Envie o trabalho de FTP.


Criação de um atalho de FTP

- 1 Na tela inicial, toque em **FTP**.
- 2 Digite o endereço do servidor FTP e toque em .
- 3 Crie um atalho.

Digitalização em uma pasta de rede

- 1 Coloque o documento na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Scan Center**.

Nota: O ícone e nome podem ter sido alterados. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador.
- 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione um destino.

Nota: Para o SFTP, configure o número da porta para **22**.
 - Use um atalho tocando em  e, em seguida, selecione o atalho na lista.
- 4 Digitalize o documento.

Criando um atalho para a pasta da rede


- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

 - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em **Atalhos > Adicionar atalho**.
- 3 No menu Tipo de atalho, selecione **Pasta da rede** e configure as definições.
- 4 Aplique as alterações.

Como digitalizar para uma unidade flash

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou sobre o vidro do scanner.
- 2 Insira a unidade flash.

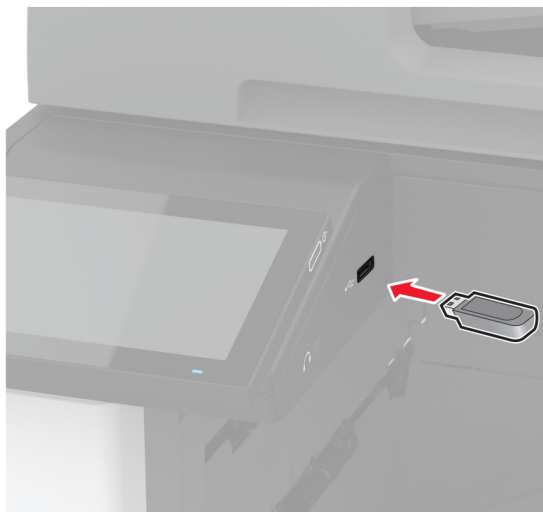

- 3 Toque em **Digitalizar para USB** e ajuste as configurações, se necessário.

Notas:

- Para salvar o documento digitalizado em uma pasta, toque em **Digitalizar para**, selecione uma pasta e toque em **Digitalizar aqui**.
- Se a tela Unidade USB não for exibida, toque em **Unidade USB** no painel de controle.

- 4 Digitalize o documento.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.



Uso dos menus da impressora

Mapa de menus

Dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Preferências • Modo econômico • Painel Operador Remoto • Notificações • Gerenciamento de energia • Coleta anônima de dados 	<ul style="list-style-type: none"> • Acessibilidade • Restaurar padrões de fábrica • Manutenção • Personalização da tela inicial • Sobre esta impressora
Print	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Concluindo • Configuração • Qualidade • Cont. de trabalhos 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Imagem
Papel	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração de bandeja 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração de mídia
Cópia	Padrões de cópia	
Fax	Padrões de fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração de e-mail • Padrões de e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração de link da Web
FTP	Padrões de FTP	
Unidade USB	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalização para a unidade flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Impressão da unidade flash
Rede/portas	<ul style="list-style-type: none"> • Visão geral da rede • Sem fio • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gerenciamento de serviços móveis • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configuração LPD • Configurações de HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restringir acesso à rede externa
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Métodos de login • Programar dispositivos USB • Log de auditoria de segurança • Restrições de login • Configuração de impressão confidencial 	<ul style="list-style-type: none"> • Criptografia de disco • Apagar arquivos de dados temporários • Configurações de soluções LDAP • Diversos
Serviços na nuvem	Registro nos serviços na nuvem	
Relatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Página de definições de menu • Dispositivo • Print 	<ul style="list-style-type: none"> • Atalhos • Fax • Rede
Solução de problemas	Páginas de teste de qualidade de impressão	Limpeza do scanner

Dispositivo

Preferências

Item de menu	Descrição
Idioma de exibição [Lista de idiomas]	Define o idioma do texto exibido no visor.
País/região [Lista de países ou regiões]	Identificar o país ou região em que a impressora está configurada para operar.
Executar configuração inicial Desativado* Ativado	Executa o assistente de configuração.
Teclado Tipo de teclado [Lista de idiomas]	Seleciona um idioma como um tipo de teclado. Nota: Todos os valores do Tipo de teclado podem não ser exibidos ou podem exigir hardware especial para serem exibidos.
Informação exibida Texto de exibição 1 (endereço IP*) Texto de exibição 2 (Data/Hora*) Texto personalizado 1 Texto personalizado 2	Especifica as informações a serem exibidas na tela inicial.
Data e hora Configurar Data e hora atuais Definir data e hora manualmente Formato de data (MM-DD-AAAA*) Formato de hora (12 horas AM/PM*) Fuso horário (UTC-5:00*) Protocolo de tempo da rede Ativar NTP (Ativado*) Servidor NTP Ativar autenticação (Nenhuma*)	Configura a data e a hora da impressora e o protocolo de tempo da rede.
Tamanhos de papel EUA* Métrica	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel. Nota: O país ou a região selecionado no assistente de configuração inicial determina a configuração inicial do tamanho do papel.
Brilho da tela 20–100% (100*)	Ajusta o brilho do monitor.
Acesso à unidade flash Desativado Ativado*	Ativa o acesso à unidade flash.
Permitir remoção de plano de fundo Desativado Ativado*	Especifica se a remoção do plano de fundo é permitida.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Permitir digitalização de trabalhos personalizados Desativado Ativado*	Especifica se a configuração Digitalização de trabalho personalizado é exibida para cópia, digitalização e fax. Nota: Essa configuração do menu é exibida apenas quando há um disco rígido instalado.
Digitalizando uma página do scanner de mesa Desativado* Ativado	Configura a impressora para digitalizar qualquer tipo de trabalho que envolva o vidro do scanner como uma página só. Nota: A impressora retorna à tela inicial depois de executar uma digitalização do scanner de mesa, em vez de exibir avisos.
Sons do dispositivo Silenciar todos os sons (Desativado) Botão Feedback (Ativado*) Acessar os comentários sobre o dispositivo (Ativado*) Volume (5*) Bipe de carregamento no ADF (Desativado*) Controle de alarme (Único) Alarme do cartucho (Simples*) Modo de alto-falante (Sempre desativado*) Volume do toque (Desativado*)	Configure as definições de som da impressora.
Tempo limite da tela 5–300 segundos (60*)	Define o tempo ocioso, em segundos, antes de o monitor exibir a tela inicial ou antes de a impressora desconectar uma conta de usuário automaticamente.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Modo Eco

Item do menu	Descrição
Imprimir Lados Simples* Frente e verso	Especificar se a impressão será realizada em um ou em ambos os lados do papel.
Imprimir Páginas por lado Desativado* 2 páginas por lado 3 páginas por lado 4 páginas por lado 6 páginas por lado 9 páginas por lado 12 páginas por lado 16 páginas por lado	Imprimir imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel.
Imprimir Tonalidade do toner 1–10 (8*)	Determinar o nível de tonalidade das imagens e textos.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Copiar Lados Simples para simples* Simples para frente e verso Frente e verso para simples Frente e verso para frente e verso	Especificar o comportamento de digitalização com base no documento original.
Copiar Páginas por lado Desativado* 2 páginas em modo retrato 4 páginas em modo retrato 2 páginas em modo paisagem 4 páginas em modo paisagem	Especificar o comportamento de digitalização com base no documento original.
Copiar Tonalidade 1–9 (5*)	Determinar a tonalidade das imagens e textos digitalizados.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Painel Operador Remoto

Item de menu	Descrição
Conexão VNC externa Não permitir* Permitir	Conectar um cliente VNC (Virtual Network Computing) externo ao painel de controle remoto.
Tipo de autenticação Nenhum* Autenticação padrão	Configure o tipo de autenticação ao acessar o servidor do cliente VNC.
Senha do VNC	Especifique a senha para se conectar ao servidor do cliente VNC. Nota: Esse item de menu será exibido somente se o Tipo de autenticação estiver configurado como Autenticação-padrão.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Notificações

Item do menu	Descrição
Bipe de carregamento no ADF Desativar Ativar*	Ativar um alerta sonoro ao carregar papel no alimentador automático de documentos (ADF).
Controle de alarme Desativar Único* Contínuo	Definir o número de vezes que o alarme é emitido quando a impressora exige intervenção pelo usuário.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Suprimentos Mostrar estimativas do suprimento Mostrar estimativas* Não mostrar estimativas	Exibir o status estimado dos suprimentos.
Suprimentos Alarme do cartucho (Simples*) Alarme de grampos (Desativado*) Alarme de perfuração (Desativado*)	Definir o número de vezes que o alarme soa quando o cartucho de toner está baixo, o cartucho de grampos está vazio ou o receptáculo de perfuração está cheio ou ausente, respectivamente. Nota: Alarme de grampos e Alarme de perfuração estão disponíveis somente quando estão instaladas opções de saída.
Suprimentos Notificações personalizadas de suprimento	Coloque a unidade que a impressora usa para calcular utilização do suprimento e acionador notificações personalizadas quando a intervenção do usuário for necessária. Nota: Este item de menu é exibido somente no Embedded Web Server.
Configuração de alertas de e-mail Configuração de e-mail Gateway SMTP primário Porta do gateway SMTP primário (25*) Gateway SMTP secundário Porta do gateway SMTP secundário (25*) Tempo Limite SMTP (30 segundos*) Endereço de resposta Sempre utilizar o endereço de resposta padrão SMTP (Desativado*) Usar SSL/TLS (Desativado*) Solicitar certificado confiável (Ativar*) Autenticação do servidor SMTP (Nenhuma autenticação necessária*) E-mail iniciado por dispositivo (Nenhum*) E-mail iniciado por usuário (Nenhum*) Utilizar credenciais de dispositivo do Active Directory (Desativado*) ID do usuário do dispositivo Senha do dispositivo UNIVERSO Kerberos 5 Domínio NTLM Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado" (Desativado*)	Configurar as definições de e-mail da impressora.
Configuração de alertas de e-mail Configurar listas e alertas de e-mail Lista de e-mail 1 Lista de e-mail 2 Eventos de e-mail	Especifica os endereços de e-mail e ativa os eventos de alerta por e-mail. Nota: Este item de menu é exibido somente no Embedded Web Server.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Prevenção de erro Assistente de atolamento Desativar Ativar*	Configurar a impressora para descarregar automaticamente as páginas em branco ou as páginas com impressão parcial após uma página atolada ser liberada.
Prevenção de erro Continuação automática Desativar Ativado* (5 segundos)	Permitir que a impressora continue a processar ou a imprimir um trabalho automaticamente depois de remover determinadas condições exigirem a intervenção do usuário.
Prevenção de erro Reinicialização automática Reinicialização automática Reinicializar quando ocioso Sempre reinicializar* Nunca reinicializar	Definir a reinicialização da impressora quando ocorrer um erro.
Prevenção de erro Reinicialização automática Máximo de reinicializações automáticas 1–20 (2*)	Definir o número de reinicializações automáticas que a impressora pode executar.
Prevenção de erro Reinicialização automática Janela de reinicialização automática 1–525.600 segundos (720*)	Define o tempo até a próxima reinicialização automática da impressora.
Prevenção de erro Reinicialização automática Contador de reinicialização automática	Mostrar uma informação somente leitura do contador de reinicialização.
Prevenção de erro Reinicialização automática Redefinir Contador de reinicialização automática Cancelar Continuar	Redefine o Contador de reinicialização automática.
Prevenção de erro Exibir erro de papel curto Ativar Limpeza automática*	Definir a exibição de uma mensagem quando ocorrer um erro de papel curto na impressora. Nota: Papel curto refere-se ao tamanho do papel carregado.
Prevenção de erro Proteção de página Desativar* Ativar	Configurar a impressora para processar a página inteira na memória antes de imprimi-la.
Recuperação de conteúdo de atolamento Recuperação de atolamento Desativar Ativar Automático*	Definir uma nova impressão das páginas atoladas na impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Recuperação de conteúdo de atolamento Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página*	Especificar como reiniciar um trabalho de digitalização após resolver um atolamento de papel.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Gerenciamento de energia

Item de menu	Descrição
Perfil Modo de suspensão Impressão no modo de Suspensão Permanecer ativa após impressão Entrar no modo de Suspensão após a impressão*	Definir a impressora para permanecer no modo ativo ou entrar no modo de Suspensão após a impressão.
Perfil Modo de suspensão Toque para sair do modo de suspensão profunda Desativado* Ativado	Ative a impressora do modo Suspenso tocando no monitor da impressora.
Tempos limite Modo de suspensão De 1 a 114 minutos (15*)	Configurar o tempo ocioso antes que a impressora comece a funcionar no modo de Suspensão.
Tempos limite Tempo limite de hibernação Desativado 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 1 dia 2 dias 3 dias* 1 semana 2 semanas 1 mês	Definir o tempo até a impressora ser desligada.
Tempos limite Tempo limite de hibernação na conexão Hibernar Não hibernar*	Definir Tempo limite de hibernação para desligar a impressora se houver uma conexão Ethernet ativa.
Programar modos de energia Programações Adicionar nova programação	Programar quando a impressora deve entrar no modo de Suspensão ou de Hibernação.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Coleta anônima de dados

Item do menu	Descrição
Coleta anônima de dados Informações de uso e desempenho do dispositivo Nenhum*	Enviar à Lexmark as informações de uso e de desempenho da impressora. Nota: A Hora de envio de dados anônimos é exibida somente quando você define Coleta anônima de dados como Uso e desempenho do dispositivo.
Hora de envio de dados anônimos Hora de início Hora de término	
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Acessibilidade

Item de menu	Descrição
Intervalo de toque duplicado na tecla 0 - 5 (0*)	Definir o intervalo em segundos durante o qual a impressora ignora os pressionamentos duplicados de tecla em um teclado acoplado.
Atraso inicial de repetição de tecla 0,25 - 5 (1*)	Definir a duração inicial do atraso, em segundos, antes de a tecla que se repete começar a repetir. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.
Taxa de repetição de tecla 0,5 - 30 (30*)	Ajustar o número de pressionamentos por segundo para uma tecla que se repete. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.
Prolong. tempo lim. da tela Desativar* Ativar	Permite que o usuário permaneça no mesmo local e redefina Tempo limite da tela temporizador quando ele expirar em vez de retornar à tela inicial.
Volume do fone 1 - 10 (5*)	Ajustar o volume do fone de ouvido. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido está conectado à impressora.
Habilitar instruções por voz quando houver fone de ouvido conectado Desativar* Ativar	Habilitar instruções por voz quando um fone de ouvido estiver conectado à impressora.
Senhas/PINs falados Desativar* Ativar	Configurar a impressora para ler senhas ou números de identificação pessoal em voz alta. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Velocidade de fala Muito lentamente Devagar Normal* Fácil Mais rapidamente Muito rapidamente Rapidamente Muito rapidamente Mais rapidamente	Ajustar a velocidade de fala no Voice Guidance. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Restaurar padrões de fábrica

Item do menu	Descrição
Rest. definições Restaurar todas as definições Restaurar definições da impressora Restaurar definições de rede Restaurar definições do fax Restaurar definições de aplicativos	Restaurar as configurações padrão de fábrica da impressora.

Manutenção

Menu Configuração

Item de menu	Descrição
Configuração USB PnP USB 1* 2	Altera o modo do driver USB da impressora para aprimorar sua compatibilidade com um computador pessoal.
Configuração USB Digitalizar USB para local Ativado* Desativado	Especifica se deseja que o driver do dispositivo USB enumere como um dispositivo USB simples (interface única) ou como um dispositivo USB composto (várias interfaces).
Configuração USB Velocidade USB Completo Automático*	Define a operação da porta USB na velocidade máxima e desativa seus recursos de alta velocidade.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Configuração de bandeja Detecção de tamanho Detecção de bandeja [x] Desativado Ativado* Detecção do Ofício/Fólio Fólio* Ofício (México) Detecção do Statement/A5 Sensor Statement* Detectar A5 Detecção do Executive/B5 Sensor exec.* Detectar B5	Configura a bandeja para detectar automaticamente o tamanho do papel carregado nela.
Configuração de bandeja Vincular bandejas Automático* Desativado	Define a vinculação das bandejas da impressora com o mesmo tipo de papel e as mesmas configurações de tamanho de papel.
Configuração de bandeja Exibir mensagem de encaixe da bandeja Desativado Somente para tamanhos desconhecidos* Sempre	Exibe uma mensagem que permite ao usuário alterar as configurações de tipo e tamanho de papel após o encaixe da bandeja.
Configuração de bandeja Avisos de papel Automático* Alimentador multiuso Papel manual	Define a origem do papel que o usuário preencherá quando um aviso for exibido para carregar papel. Nota: Para que o Alimentador multiuso seja exibido, no menu Papel, defina Configurar MF como Cassete.
Configuração de bandeja Avisos de envelope Automático* Alimentador multiuso Envelope manual	Define a origem do papel que o usuário preencherá quando um aviso for exibido para carregar envelope. Nota: Para que o Alimentador multiuso seja exibido, no menu Papel, defina Configurar MF como Cassete.
Configuração de bandeja Ação para avisos Avisar usuário* Continuar Usar atual	Configura a impressora para determinar avisos de alterações relacionados a papel ou envelope.
Configuração de bandeja Configuração da bandeja para envelope Desativado* Ativado	Ative a bandeja de envelope para imprimir envelopes.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Configuração de bandeja Vários tamanhos universais Desativado* Ativado	Define a bandeja para suportar vários tamanhos de papel universais.
Relatórios Página de definições de menu Log de eventos Resumo do log de eventos	Imprime relatórios sobre configurações do menu da impressora, status e logs de eventos.
Utilização e contadores de suprimento Limpar histórico de utilização de suprimentos	Redefine o histórico de utilização de suprimentos, como o número de páginas e dias restantes, para o nível original de fábrica.
Utilização e contadores de suprimento Ajustes para mídias grandes Desativado* Ativado	Permitir ajustes ao imprimir em mídia grande ou espessa.
Emulações da impressora Emulação PPDS Desativado* Ativado	Define a impressora de maneira que ela reconheça e utilize o fluxo de dados de impressora pessoal (PPDS).
Emulações da impressora Emulação PS Desativado Ativado*	Define a impressora de maneira que ela reconheça e utilize o fluxo de dados de impressora pessoal (PS).
Emulações da impressora Ativar Prescribe Desativado* Ativado	Ativar PRESCRIBE. Nota: A licença PRESCRIBE deve estar instalada.
Emulações da impressora Segurança do emulador Tempo limite da página 0–60 (60*)	Define o tempo limite da página durante a emulação.
Emulações da impressora Segurança do emulador Redefinir emulador após trabalho Desativado* Ativado	Redefine o emulador depois de um trabalho de impressão.
Emulações da impressora Segurança do emulador Desativar acesso à mensagem da impressora Desativado Ativado*	Desativa a mensagem de acesso à impressora durante a emulação.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Configuração de fax Suporte a fax de baixo consumo Desativar modo de suspensão Permitir modo de suspensão Automático*	Programe o fax para entrar no modo de Suspensão sempre que a impressora determinar que é necessário.
Configuração de fax Local de armazenamento de fax NAND Disco*	Define o local de armazenamento de todos os faxes. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido ou ISD instalado.
Configuração de impressão Ajuste de fonte 0–150 (24*)	Define um valor de tamanho de ponto de texto abaixo do qual as telas de alta frequência são utilizadas ao imprimir dados de fonte. Por exemplo, se o valor for 24, todas as fontes com tamanho de 24 pontos ou menos utilizarão as telas de alta frequência.
Operações do dispositivo Modo silencioso Desativado* Ativado	Define a operação da impressora como Modo silencioso. Nota: A ativação dessa configuração prejudica o desempenho geral da impressora.
Operações do dispositivo Menus do painel Desativado Ativado*	Habilite o acesso aos menus da impressora no painel de controle.
Operações do dispositivo Modo de segurança Desativado* Ativado	Define um modo específico de operação da impressora no qual ela tentará continuar a oferecer a maior funcionalidade possível, apesar dos problemas detectados. Por exemplo, quando definido como Ativado e o motor duplex não estiver funcionando, a impressora realizará somente impressões simples, mesmo se o trabalho for uma impressão em frente e verso.
Operações do dispositivo Memória de cópia mínima 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Configurar a alocação de memória mínima para armazenar trabalhos de cópia.
Operações do dispositivo Limpar status personalizado	Apaga as strings definidas pelo usuário para as mensagens personalizadas Padrão ou Alternativa.
Operações do dispositivo Limpar todas as mensagens instaladas remotamente	Apaga mensagens que foram instaladas remotamente.
Operações do dispositivo Exibir telas de erros automaticamente Desativado Ativado*	Mostrar as mensagens de erro existentes no monitor após a impressora permanecer inativa na tela inicial durante um período.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Operações do dispositivo Honrar a orientação na cópia do caminho rápido Desativado* Ativado	Permite que a impressora use a configuração de orientação presente no menu Copiar ao enviar trabalhos rápidos de cópia.
Configuração de aplicativos Aplicativos do LES Desativado Ativado*	Ativar aplicativos do Lexmark Embedded Solutions (LES).
Configuração do finalizador Definição da bandeja de saída 2 Desativado* Ativado	Ative o uso da segunda bandeja de saída.
Configuração do scanner Registro manual do scanner Imprimir teste rápido	Imprime uma página de destino de teste rápido. Nota: Certifique-se de que o espaçamento da margem na página de destino esteja completamente uniforme. Se ele não estiver, será preciso redefinir as margens da impressora.
Configuração do scanner Registro manual do scanner Registro do ADF dianteiro Registro do ADF traseiro Registro da base de cópia	Registra manualmente a base de cópia e o alimentador automático de documentos (ADF) após substituir o alimentador automático de documentos, o vidro do scanner ou a placa do controlador.
Configuração do scanner Redefinir contador de manutenção	Reinicia o contador depois que o kit de manutenção do ADF é substituído.
Configuração do scanner Apagar margem Apagar margem da base de cópia (3*) Apagar margem do ADF (3*)	Define o tamanho, em milímetros, da área de não impressão ao redor de um trabalho de digitalização pelo alimentador automático de documentos ou pela base de cópia.
Configuração do scanner Desativar scanner Não* Sim Somente ADF	Desativa o scanner caso ele não esteja funcionando corretamente.
Configuração do scanner Pedido de bytes Tiff Endianness da CPU* Little Endian Big Endian	Define o pedido de bytes de uma saída de digitalização em formato TIFF.
Configuração do scanner Linhas Tiff exatas por tira Ativado* Desativado	Define o valor da etiqueta RowsPerStrip de uma saída de digitalização de formato TIFF.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Apagamento fora de serviço

Item de menu	Descrição
Apagamento fora de serviço Última limpeza da memória Última limpeza do disco rígido Última exclusão do ISD	Mostrar informações somente leitura sobre quando a memória da impressora ou a unidade de armazenamento foi apagada pela última vez. Nota: Última limpeza do disco rígido está disponível somente quando há um disco rígido instalado.
Apagamento fora de serviço Limpar todas as informações na memória não volátil Apagar todas as configurações de impressora e de rede Apague todas as configurações dos aplicativos Apagar todos os atalhos e configurações de atalho Apagar todas as informações no disco rígido Apagar downloads (apagar todas as macros, fontes, PFOs etc.) Apagar trabalhos armazenados em buffer Apagar trabalhos suspensos Excluir a unidade de armazenamento inteligente	Limpa todas as informações presentes na memória não volátil e na unidade de armazenamento. Nota: Apagar todas as informações no disco rígido está disponível somente quando há um disco rígido instalado.

Personalização da tela inicial

Nota: Este menu é exibido somente no Embedded Web Server.

Menu	Descrição
Cópia E-mail Fax Fax retidos Liberar faxes retidos Status/suprimentos Fila de trabalhos Configurações Alterar idioma Catálogo de endereços Marcadores Trabalhos suspensos Unidade USB FTP Perfis de digitalização Bloquear dispositivo Scan Center Cópia de cartão Shortcut Center	Especifique quais ícones são exibidos na tela inicial.

Sobre esta impressora

Item de menu	Descrição
Etiqueta de ativo	Especificar a identidade da impressora. O comprimento máximo é de 32 caracteres.
Localização da impressora	Especificar o local da impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres.
Contato	Especificar as informações de contato para a impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres.
Versão do firmware	Mostrar a versão do firmware instalada na impressora.
Mecanismo	Mostrar o número do mecanismo da impressora.
Número de série	Mostrar o número de série da impressora.
Exportar arquivo de configuração para USB	Exporta o arquivo de configuração para uma unidade flash.
Exportar registros compactados para USB	Exporta os arquivos de log compactados para uma unidade flash.
Enviar logs	Envie informações de registro da impressora à Lexmark.

Print

Layout

Item do menu	Descrição
Lados Simples* Frente e verso	Especifica se a impressão deve ser feita em apenas um lado do papel ou em ambos.
Estilo de inversão Margem longa* Margem curta	Determina qual lado do papel é encadernado durante a impressão em frente e verso.
Páginas em branco Imprimir Não imprimir*	Imprimir páginas em branco que estão incluídas em um trabalho de impressão.
Agrupar Desativado (1,1,1,2,2,2) Ativado (1,2,1,2,1,2)*	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência, especialmente ao imprimir diversas cópias do trabalho.
Folhas separadoras Nenhuma* Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Inserir folhas separadoras em branco ao imprimir.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel da folha separadora.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Páginas por lado Desativado* 2 páginas por lado 3 páginas por lado 4 páginas por lado 6 páginas por lado 9 páginas por lado 12 páginas por lado 16 páginas por lado	Imprimir imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel.
Páginas organizadas por lado Horizontal* Horizontal inversa Vertical Vertical inversa	Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada.
Orientação de páginas por lado Automático* Paisagem Retrato	Especifica a orientação de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada.
Borda de páginas por lado Nenhuma* Preenchidas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página quando a opção Páginas por lado é usada.
Cópias 1-9999 (1*)	Especificar o número de cópias para cada trabalho de impressão.
Área de impressão Normal* Ajustar à página Página completa	Configurar a área de impressão em uma folha de papel.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Concluindo

Item de menu	Descrição
Grampeamento Desativado* 1 grampo, canto sup. esq 2 grampos, esquerda 1 grampo, canto sup. direito 2 grampos, sup 1 grampo, canto inf. esq 2 grampos, inf 1 grampo, canto inf. direito 2 grampos, dir	Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Teste de grampeamento Iniciar	Determine se o encadernador está funcionando adequadamente. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Caixa de perfuração Desativado* Ativado	Faça furos ao longo da borda da saída impressa. Nota: Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Configure o modo de perfuração para a saída impressa. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 3 furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 4 furos é a configuração padrão de fábrica internacional. Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Separar páginas Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos	Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Entre cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como todas as páginas designadas como 1 e todas as páginas designadas como 2. Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurar

Item do menu	Descrição
Idioma da impressora Emulação PCL* Emulação de PS	Definir o idioma da impressora. Nota: A configuração de um padrão de idioma da impressora não impede que um programa de software envie trabalhos de impressão que usem outro idioma.
Espera de trabalho Desligado* Ativado	Preservar trabalhos de impressão que requerem suprimentos para que os trabalhos que não requerem os suprimentos ausentes possam ser impressos. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Tempo limite de retenção do trabalho 0–255 (30*)	Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Destino do download RAM* Disco	Especificar o local no qual deseja salvar todos os recursos permanentes, como fontes e macros, que foram transferidos por download para a impressora. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Economia de recursos Desligado* Ativado	Determinar o que a impressora faz com os recursos baixados, como fontes e macros, ao receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Quando configurado como Desativar, a impressora mantém os recursos baixados apenas até o momento em que a memória seja necessária. Os recursos associados ao idioma da impressora inativa são excluídos. Quando configurado como Ativar, a impressora preserva todos os recursos permanentes baixados em todas as trocas de idioma. Quando necessário, a impressora exibe mensagens de memória cheia em vez de excluir recursos permanentes.
Ordem de Imprimir tudo Alfabética* Mais recentes primeiro Mais antigos primeiro	Especificar a ordem em que os trabalhos suspensos e confidenciais serão impressos quando a opção Imprimir tudo for selecionada. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Qualidade

Item de menu	Descrição
Resolução de impressão 600 dpi* Qualidade de imagem 1200 1200 dpi	Configurar a resolução de texto e imagens na saída impressa. Nota: A resolução é determinada em pontos por polegada ou por qualidade de imagem.
Tonalidade do toner 1–10 (8*)	Determina o nível de tonalidade das imagens e textos.
Sombreado Normal* Detalhes	Melhorar a impressão para ter linhas mais suaves com bordas mais nítidas.
Brilho -6 a 6 (0*)	Ajuste do brilho da saída impressa.
Contraste 0 - 5 (0*)	Ajuste do contraste da saída impressa.
Correção de cinza Automático* Desativado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Contagem de trabalhos

Item do menu	Descrição
Contagem de trabalhos Desativado* Ativado	Verificar se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão recebidos. Nota: este item do menu é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido instalado.
Frequência de registro de contagem Diário Semanalmente Mensalmente*	Especificar com que frequência a impressora cria um arquivo de registro.
Ação do registro no final da frequência Nenhum* Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Especificar como a impressora reage quando o limite de frequência expira. Nota: o valor definido em Frequência de registro de contagem determina quando essa ação é acionada.
Registrar Quase cheio Desativado Ativar (5)	Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a ação Registrar ação em quase cheio. Nota: este item do menu é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido instalado.
Registrar ação em Quase cheio Nenhum* Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos menos o atual Excluir todos os registros	Especificar como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio. Nota: o valor definido em Registrar quase cheio determina quando essa ação é acionada.
Registrar ação em Cheio Nenhum* Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos menos o atual Excluir todos os registros	Especifica como a impressora reage quando o uso do disco rígido atinge o limite máximo (100 MB).
URL para o log	Especificar para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Endereço de e-mail para enviar registros	Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade de trabalho.
Prefixo do arquivo de registro	Especifica o prefixo dos arquivos de log. Nota: por padrão, é usado o nome do host atual definido no menu TCP/IP.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

PDF

Item do menu	Descrição
Ajustar para caber Desativado* Ativado	Ajuste o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado.
Anotações Impressão Não imprimir*	Especifique se as anotações do PDF serão imprimidas.
Imprimir erro de PDF Desativado Ativado*	Ativa a impressão de erro de PDF.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

PostScript

Item de menu	Descrição
Imprimir erro de PS Desativado* Ativado	Imprimir uma página que descreve o erro PostScript®. Nota: No caso de um erro, o processamento do trabalho será interrompido, a impressora imprimirá uma mensagem de erro e o restante do trabalho de impressão será descarregado.
Largura mínima das linhas 1–30 (2*)	Definir a largura mínima do traçado. Nota: Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente.
Bloquear modo de inicialização com bloqueio de PS Desativado Ativado*	Desativar o arquivo SysStart. Nota: A ativação do arquivo SysStart expõe a impressora ou rede a um risco de segurança.
Suavizar imagem Desativado* Ativado	Aumente o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução. Nota: Essa configuração não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 dpi ou superior.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Prioridade de fontes Residente* Flash/Disco	Especificar a ordem de pesquisa de fontes. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Residente configura a impressora para pesquisar sua memória para a fonte solicitada antes de pesquisar o disco rígido ou a unidade de armazenamento inteligente (ISD). Flash/Disco configura a impressora para pesquisar o disco rígido e a ISD para a fonte solicitada antes de pesquisar a memória da impressora. Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido ou ISD instalado.
Tempo limite de espera Desativado Ativar* (40 segundos)	Configurar a impressora de maneira que ela aguarde mais dados antes de cancelar um trabalho de impressão.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

PCL

Item de menu	Descrição
Origem das fontes Residente* Disco Download Flash Todos	Selecionar a origem que contém a seleção de fonte padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Os itens de menu Disco e Flash aparecem somente quando um disco rígido ou memória flash sem defeito e sem proteção está instalado. O item de menu Download é exibido somente se as fontes baixadas existirem na memória da impressora.
Nome da fonte [Lista de fontes disponíveis] (Courier*)	Seleciona uma fonte da origem de fonte especificada.
Conjunto de símbolos [Lista de conjunto de símbolos disponíveis] (10U PC-8*)	Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. Nota: Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos.
Pitch 0,08–100,00 (10,00*)	Especifica o pitch para fontes fixas ou monoespaçadas. Nota: Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo em uma polegada horizontal de tipo.
Orientação Retrato* Paisagem Orientação retrato inversa Orientação paisagem inversa	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Linhas por página 1–255	<p>Especifica o número de linhas de texto para cada página impressa por meio do fluxo de dados do PCL®.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este item do menu ativa o deslocamento vertical que faz com que o número selecionado de linhas solicitadas sejam impressas entre as margens padrão da página. 60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 64 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura mínima das linhas PCL5 1–30 (2*)	Configura a largura mínima inicial do traçado.
Largura mínima das linhas PCLXL 1–30 (2*)	
Largura A4 198 mm* 203 mm	<p>Determina a largura da página lógica em papel de tamanho A4.</p> <p>Nota: Página Lógica é o espaço na página física onde o conteúdo é impresso.</p>
RC automático após AL Ativado Desativado*	<p>Configura a impressora para que ela realize um retorno de carro após um comando de controle de alimentação de linha.</p> <p>Nota: Retorno de carro é um mecanismo que comanda a impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.</p>
AL automático após RC Ativado Desativado*	Configura a impressora para que ela realize uma alimentação de linha após um comando de controle de retorno de carro.
Renumeração de bandeja Atribuir alimentação MF Atribuir bandeja [x] Atribuir papel manual Atribuir envelope manual	Configura a impressora para trabalhar com um driver de impressão diferente ou um aplicativo personalizado que utilize um conjunto de atribuições de origem diferentes para solicitar uma determinada fonte de papel.
Renumeração de bandeja Exibir padrões de fábrica	Mostra o valor padrão de fábrica atribuída para cada origem de papel.
Renumeração de bandeja Restaurar padrões	Restaura os valores de renumeração de bandeja para os padrões de fábrica.
Tempo limite de impressão Desativado Ativado* (90 segundos)	Definir a impressora para encerrar um trabalho de impressão após ficar ociosa pelo tempo especificado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Imagem

Item de menu	Descrição
Ajuste automático Ativar Desativar*	Selecione o melhor tamanho de papel disponível e configuração de orientação para uma imagem. Nota: Quando configurado em Ativado, esse item de menu substitui as configurações de ajuste e orientação da imagem.
Inverter Desativar* Ativar	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. Nota: Esse item de menu não se aplica a formatos de imagens GIF ou JPEG.
Dimensionamento Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Ajuste a imagem de acordo com a área de impressão. Nota: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato* Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Papel

Config. de bandeja

Item do menu	Descrição
Origem padrão Bandeja [x] (1*) Alimentador multiúso Papel manual Envelope manual	Configurar a origem de papel para todos os trabalhos de impressão.
Tamanho/tipo de papel Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Especificar o tamanho ou tipo de papel carregado em cada origem do papel.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Trocar tamanho Desativar Statement/A5 Carta/A4 11 x 17/A3 Tudo listado*	Configurar a impressora para substituir um tamanho de papel especificado caso o tamanho solicitado não esteja carregado em qualquer origem do papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar solicita que o usuário carregue o tamanho do papel solicitado. Tudo listado permite todas as substituições disponíveis.
Configurar MF Cassete* Manual Primeira	Determinar o comportamento do alimentador multiúso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Cassete configura o alimentador multiúso como uma origem automática de papel. Manual define o alimentador multiúso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente. Primeiro define o alimentador multiúso como uma origem de papel primária.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configuração da mídia

Configuração universal

Item de menu	Descrição
Unidades de medida Polegadas Milímetros	Especificar a unidade de medida do papel universal. Nota: Polegadas é a de fábrica nos EUA. Milímetros é a definição padrão de fábrica internacional.
Largura de orientação retrato De 3,5 a 19 polegadas (8,5*) De 88,9 a 482,6 mm (216*)	Configurar a largura de orientação retrato do papel universal.
Altura de orientação retrato De 3,5 a 19 polegadas (14*) De 88,9 a 482,6 mm (356*)	Configurar a altura de orientação retrato do papel universal.
Direção de alimentação Margem curta* Margem longa	Configurar a impressora para pegar o papel na direção da margem curta ou da margem longa. Nota: Margem longa será exibida apenas se a margem mais longa for mais curta que a largura máxima suportada.
Vários tamanhos universais Bandeja [x] Alimentador multiuso	Atribua uma dimensão exclusiva para vários tamanhos universais carregados em cada origem do papel. Nota: Essa configuração é exibida somente quando ativada no menu Dispositivo. Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração de bandeja > Vários tamanhos universais .
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Tamanhos personalizados de digitalização

Item de menu	Descrição
Tamanho personalizado de digitalização [x] Nome do tamanho de digitalização Largura 1–8,5 polegadas (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Altura 1–25 polegadas (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Orientação Retrato* Paisagem 2 digitalizações por lado Desativado* Ativado	Atribua um nome do tamanho de digitalização e configure as definições de digitalização.

Tipos de mídia

Item de menu	Descrição
Comum Cartão Reciclado Brilhoso Etiquetas Encorpado Envelope Envelope áspero Papel timbrado Pré-impresso Papel colorido Baixa gramatura Alta gramatura Áspero/algodão Tipo personalizado [X]	Especifica a textura, o peso e a orientação do papel.

Copiar

Padrões de cópia

Item de menu	Descrição
Tipo de conteúdo Texto Texto/Fotografia* Fotografia Gráficos	Melhora o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.
Lados Simples para simples* Simples para frente e verso Frente e verso para simples Frente e verso para frente e verso	Especificar o comportamento de digitalização com base no documento original.
Folhas separadoras Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas durante a impressão.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel da folha separadora.
Páginas por lado Desativado* 2 páginas em orientação retrato 4 páginas em orientação retrato 2 páginas em orientação paisagem 4 páginas em orientação paisagem	Especificar o número de imagens da página a ser impresso em um lado de uma folha de papel.
Imp. bordas págs. Desativado* Ativado	Colocar uma borda ao redor de cada imagem ao imprimir várias páginas em uma única página.
Agrupar Desativar [1,1,1,2,2,2] Ativar [1,2,1,2,1,2]*	Imprimir várias cópias em sequência.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Separar páginas Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos	Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> A função Entre Cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão caso a opção Agrupar esteja definida como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como todas as páginas designadas como 1 e todas as páginas designadas como 2. Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.
Grampear Desativado* 1 grampo, canto sup. esq 2 grampos, esquerda 1 grampo, canto sup. direito 2 grampos, sup 1 grampo, canto inf. esq 2 grampos, inf 1 grampo, canto inf. direito 2 grampos, dir 4 grampos	Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.
Perfurar Desativado* 2 furos 3 furos 4 furos	Perfurar o trabalho impresso. Nota: Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Tamanho "Copiar de" [Lista de tamanhos de papel]	Define o tamanho do papel do documento original. Nota: Carta é a de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão de fábrica internacional.
Origem "Copiar para" Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso Ajuste automático de tamanho	Especificar a origem do papel para o trabalho de cópia.
Temperatura -4 a 4 (0*)	Especifique se deseja gerar uma saída mais fria ou quente.
Tonalidade 1 a 9 (5*)	Ajusta a tonalidade da imagem digitalizada.
Número de cópias 1–9999 (1*)	Especificar o número de cópias.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Cabeçalho/Rodapé Cabeçalho à esquerda Cabeçalho ao centro Cabeçalho à direita Rodapé à esquerda Rodapé ao centro Rodapé direito	Especifica as informações de cabeçalho ou rodapé na imagem digitalizada.
Overlay Confidencial Cópia Rascunho Urgente Personalizado Desativado*	Especifica o texto de overlay a ser impresso em cada cópia.
Overlay personalizado	Permite que você digite um texto para a opção Personalizado do menu Overlay.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Imagem avançada

Item de menu	Descrição
Diminuição de cor Diminuição de cor (Nenhuma*) Percentual mínimo vermelho padrão (128*) Percentual mínimo verde padrão (128*) Percentual mínimo azul padrão (128*)	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.
Contraste A melhor opção para o conteúdo* 0–5	Especifica o contraste da imagem digitalizada.
Remoção de plano de fundo Detecção de fundo Com base em conteúdo* Corrigido Nível -4 a 4 (0*)	Remover a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original. Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.
Centralizar automaticamente Desativado* Ativado	Alinhar o conteúdo no centro da página.
Imagem espelhada Desativado* Ativado	Criar uma imagem espelhada do documento original.
Imagem negativa Desativado* Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Detalhes de sombras -4 a 4 (0*)	Ajusta os detalhes de sombra no documento original.
Digitalizar de margem a margem Desativado* Ativado	Digitaliza o documento original de uma margem a outra.
Nitidez 1–5 (3*)	Ajuste a nitidez da imagem digitalizada.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item de menu	Descrição
Permitir cópias com prioridade Desativado Ativado*	Interrompe um trabalho de impressão para fazer cópias.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado* Ativado	Programa a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitaliza o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Permitir salvar como atalho Desativado Ativado*	Salva configurações de cópia como atalho.
Cópia de amostra Desativado* Ativado	Imprime uma cópia de amostra para verificar a qualidade antes de imprimir as outras cópias. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Fax

Padrões de fax

Modo Fax

Item do menu	Descrição
Modo Fax Fax Servidor de fax Desativado	Selecione um modo de fax. Nota: Dependendo do modelo da impressora, as configurações padrão de fábrica poderão variar.

Configuração de fax

Nota: Esse menu está disponível somente em impressoras registradas no portal etherFAX ou com uma placa de fax instalada.

Configurações gerais de fax

Item de menu	Descrição
Nome do fax	Identifica a máquina de fax.
Número do fax	Identifica o número do fax.
ID do fax Nome do fax Número do fax*	Notifica os destinatários do fax sobre seu nome ou número de fax.
Ativar fax manual Desativado* Ativado	Ligue a função de fax manual na impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Esse item de menu exige um derivador de linha e um fone. • Utilize uma linha telefônica comum para atender a um trabalho de fax recebido e para discar um número de fax. • Para acessar diretamente a função fax manual, toque em # e 0 no teclado numérico.
Uso de memória Todos recebidos Receber principalmente Igual* Os mais enviados Todos enviados	Define a quantidade de memória interna da impressora alocada para trabalhos de fax. Nota: Esse item de menu evita as condições de buffer de memória e fax perdidos.
Cancelar fax Permitir* Não permitir	Cancele os faxes enviados e recebidos.
Identificador de chamadas Desativado Ativado Alternar	Ative um padrão de ID do chamador. Nota: Essa configuração é exibida somente quando o país ou a região selecionada no assistente de configuração inicial suporta vários padrões de ID de chamadas.
Mascaramento de números de fax Desativado* Da esquerda Da direita	Especifica o formato para mascarar um número de fax enviado.
Dígitos a mascarar 0-58 (0*)	Especifica o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado.
Ativar detecção de linha conectada Desativado Ativado*	Verifica se uma linha telefônica está conectada à impressora. Nota: A detecção de eventos é instantânea.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Ativar detecção de linha em tomada errada Desativado Ativado*	Verifica se uma linha telefônica está conectada à porta correta da impressora. Nota: A detecção de eventos é instantânea.
Ativar suporte de ramal em uso Desativado Ativado*	Verificar se uma linha telefônica é utilizada por outro dispositivo, como outro telefone, na mesma linha. Nota: A detecção de eventos é instantânea.
Otimizar compatibilidade de fax	Configura a funcionalidade de fax da impressora para oferecer a compatibilidade ideal com outros aparelhos de fax.
Transporte de fax T.38 Analógico G.711 etherFAX	Definir o método de transporte de fax. Nota: Esse item do menu será exibido somente se um pacote de licença de etherFAX ou Fax sobre IP (FoIP) estiver instalado na impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurações HTTPS de fax

Nota: Esse menu é exibido somente se a opção Transporte de fax estiver definida como etherFAX.

Item de menu	Descrição
URL HTTPS do serviço	Especificar o URL do serviço etherFAX.
Proxy HTTPS	Especificar o URL do servidor proxy.
Usuário do proxy HTTPS	Especificar nome de usuário e senha do servidor proxy.
Senha do proxy HTTPS	
Criptografia de envio de fax Desativado Ativado* Obrigatório	Ativar a criptografia para mensagens de fax enviadas.
Criptografia de recebimento de fax Desativado Ativado* Obrigatório	Ativar a criptografia para mensagens de fax recebidas.
Status de fax HTTPS	Mostrar o status de comunicação etherFAX.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurações de envio de fax

Item de menu	Descrição
Resolução Padrão* Alto Superalta Ultra-alta	Define a resolução da imagem digitalizada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Padrão e Superalta aparecem somente quando a configuração Ativar digitalização de fax colorido está definida como Desativado por padrão. Uma resolução mais alta aumenta o tempo de transmissão de fax e exige mais memória.
Tamanho original [Lista de tamanhos de papel] (Tamanhos mistos*)	Especifica o tamanho do documento original.
Orientação Retrato* Paisagem	Especifica a orientação do documento original.
Lados Desativado* Margem curta Margem longa	Especifica a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.
Tipo de conteúdo Texto* Texto/Fotografia Fotografia Gráficos	Melhora o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.
Tonalidade 1-9 (5*)	Ajusta a tonalidade da imagem digitalizada.
Por PABX Ativado Desativado*	Define que a impressora disque o número do fax sem aguardar o reconhecimento do tom de discagem. Nota: A PABX (Private Automated Branch Exchange, troca automática de ramais privados) é uma rede de telefonia que permite que um único número de acesso ofereça várias linhas para outros chamadores externos.
Modo de discagem Tom* Pulso	Especifica o modo de discagem para faxes recebidos ou enviados.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Imagem avançada

Item de menu	Descrição
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho -4 a 4 (0*) Magenta - Verde -4 a 4 (0*) Amarelo - Azul -4 a 4 (0*)	Ajusta a intensidade da cor durante a digitalização.
Diminuição de cor Diminuição de cor (Nenhuma*) Percentual mínimo vermelho padrão (128*) Percentual mínimo verde padrão (128*) Percentual mínimo azul padrão (128*)	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.
Contraste A melhor opção para o conteúdo* 0 1 2 3 4 5	Define o contraste da saída.
Remoção de plano de fundo Nível -4 a 4 (0*)	Ajustar a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada.
Imagem espelhada Desativado* Ativado	Criar uma imagem espelhada do documento original.
Imagem negativa Desativado* Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.
Detalhes de sombras -4 a 4 (0*)	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada.
Digitalizar de margem a margem Ativado Desativado*	Permitir a digitalização borda a borda do documento original.
Nitidez 1–5 (3*)	Ajuste a nitidez da imagem digitalizada.
Temperatura -4 a 4 (0*)	Especifique se deseja gerar uma saída mais fria ou quente.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item de menu	Descrição
Rediscagem automática 0-9 (5*)	Ajusta o número de tentativas de rediscagem com base nos níveis de atividade das máquinas de fax do destinatário.
Frequência de rediscagem 1 a 200 minutos (3*)	Aumenta o tempo entre tentativas de rediscagem para aumentar as chances de enviar um fax com êxito.
Ativar ECM Ativado* Desativado	Ativa o ECM (Error Correction Mode, modo de correção de erros) para trabalhos de fax. Nota: O ECM detecta e corrige os erros no processo de transmissão de fax causados por ruídos na linha telefônica e fraca potência do sinal.
Ativar digitalização de fax Ativado* Desativado	Envia por fax documentos digitalizados na impressora.
Driver para fax Ativado* Desativado	Permite que o driver da impressora envie trabalhos de fax.
Permitir salvar como atalho Ativado* Desativado	Salva os números de fax como atalhos na impressora.
Velocidade máxima 33600* 14400 9600 4800 2400	Define a velocidade máxima de envio de fax.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado* Ativado	Ativar digitalização de trabalhos personalizados por padrão. Nota: Este item de menu é exibido somente quando um disco rígido ou uma unidade de armazenamento inteligente (ISD) está instalada.
Visualização de digitalização Desativado* Ativado	Mostre uma visualização da digitalização no monitor. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido ou ISD instalado.
Ativar digitalização de fax colorido Desativado por padrão* Ativado por padrão Nunca usar Sempre usar	Ativa as digitalizações coloridas para fax.
Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático Ativado* Desativado	Converte todos os faxes coloridos enviados em preto-e-branco.
Confirmar o número do fax Desativado* Ativado	Solicita ao usuário a confirmação do número do fax.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Prefixo de discagem	Define um prefixo de discagem.
Regras de prefixo de discagem	Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurações de recebimento de fax

Item de menu	Descrição
Aguardando trabalhos de fax Nenhum* Toner Toner e suprimentos	Remover trabalhos de fax que solicitam recursos indisponíveis específicos da fila de impressão.
Toques para responder 1-25 (3*)	Defina o número de toques até o dispositivo responder chamadas recebidas.
Redução automática Ativado* Desativado	Ajusta o tamanho do fax recebido para caber na página.
Origem do papel Bandeja [X] Automático*	Define a origem do papel para imprimir os faxes recebidos.
Lados Ativado Desativado*	Imprime nos dois lados do papel.
Folhas separadoras Nenhum* Antes do trabalho Após o trabalho	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas durante a impressão.
Origem das folhas separadoras Bandeja [X] (1*)	Especifica a origem do papel da folha separadora.
Bandeja de saída Bandeja padrão	Especificar a bandeja de saída para os faxes recebidos.
Rodapé do fax Ativado Desativado*	Imprime as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido.
Registro de data/hora do rodapé do fax Receber* Print	Imprime o registro de hora na parte inferior de cada página de um fax recebido.
Perfurar Desativado* 2 furos 3 furos 4 furos	Especifique a função de perfuração para faxes recebidos. Nota: Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Grampear Desativado* 1 grampo 2 grampos 4 grampos	Especifique a função de grampeamento para faxes recebidos. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.
Reter fax Modo de fax retido Desativado* Sempre ativado Manual Programado	Retenha a impressão dos faxes recebidos até que sejam liberados.
Reter fax Programação de retenção de fax	Atribua uma programação para reter faxes. Nota: Essa configuração será exibida somente se o Modo de fax retido estiver definido como Programado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item de menu	Descrição
Ativar recebimento de fax Ativado* Desativado	Define a impressora para receber fax.
Ativar recebimento de fax colorido Ativado* Desativado	Define a impressora para receber fax colorido.
Ativar ID do chamador Ativado Desativado*	Mostrar o número de telefone da chamada recebida no painel de controle.
Bloquear fax sem nome Ativado Desativado*	Bloqueia faxes recebidos de dispositivos sem um ID de estação ou ID de fax especificado.
Lista de fax bloqueados Adicionar fax bloqueado	Especifique os números de telefone que deseja bloquear.
Atender com Todos os toques* Somente um toque Somente dois toques Somente três toques Somente um ou dois toques Somente um ou três toques Somente dois ou três toques	Define um padrão de toque distinto para faxes recebidos.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Resposta automática Ativado* Desativado	Define a impressora para receber faxes automaticamente.
Código do atendimento manual 0-9 (9*)	Inseri manualmente um código no teclado numérico do telefone para começar a receber faxes. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Esse item de menu é exibido somente quando a impressora compartilha uma linha com um telefone.• Esse item de menu é exibido apenas quando a impressora está configurada para receber faxes manualmente.
Encaminhamento de fax Imprimir* Imprimir e encaminhar Encaminhar	Especifica se um fax recebido deve ser encaminhado.
Encaminhar para Destino 1 Destino 2	Especifica o destino de encaminhamento de um fax recebido. Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando Encaminhamento de fax estiver definido como Imprimir e encaminhar ou Encaminhar.
Velocidade máxima 33600* 14400 9600 4800 2400	Define a velocidade máxima de transmissão de um fax.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Folha de rosto do fax

Item de menu	Descrição
Folha de rosto do fax Desativado por padrão* Ativado por padrão Nunca usar Sempre usar	Configure as definições para a folha de rosto do fax.
Campo Incluir em Desativado* Ativado	
Campo Incluir de Desativado* Ativado	
Em	
Campo Incluir mensagem Desativado* Ativado	
Mensagem:	
Incluir logotipo Desativado* Ativado	
Incluir rodapé [x] Desativado* Ativado	
Rodapé [x]	
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de registro de fax

Item de menu	Descrição
Frequência de log de transmissão Sempre* Nunca Apenas para erros	Especifica com que frequência a impressora cria um registro de transmissão.
Ação do log de transmissão Print Desativado Ativado* E-mail Desativado* Ativado	Imprime ou envia por e-mail um registro para transmissão de fax bem-sucedida ou erro de transmissão.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Log de erros de recebimento Nunca imprimir* Imprimir após erro	Imprime um registro de falhas de recebimentos de faxes.
Imprimir logs automaticamente Ativado* Desativado	Imprime todas as atividades de fax.
Origem do papel de registro Bandeja [x] (1*)	Especifica a origem do papel para imprimir registros.
Exibição de logs Nome do fax remoto* Número discado	Identifica o remetente por nome ou número do fax remoto.
Ativar log de trabalhos Ativado* Desativado	Exibe um resumo de todos os trabalhos de fax.
Ativar log de chamadas Ativado* Desativado	Exibe um resumo do histórico de chamadas de fax.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão* Bandeja [x]	Especifique a bandeja de saída para registros impressos.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de alto-falante

Item de menu	Descrição
Modo de alto-falante Sempre desativado* Sempre ativado Ativado até a conexão	Define o modo de alto-falante do fax.
Volume do alto-falante Baixo* Alto	Ajusta o volume do alto-falante do fax.
Volume do toque Desativado* Ativado	Ativa o volume do toque.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de VoIP

Item de menu	Descrição
Protocolo VoIP SIP* H.323	Defina o protocolo Voice over Internet Protocol (VoIP).
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Servidor STUN	Especifique o servidor STUN para atravessar um firewall.
Forçar modo fax Desativado Ativado*	Altere o gateway VoIP de analógico para T.38 no início de uma chamada de fax.
Forçar atraso Modo fax De 0 a 15 (7*)	Defina o tempo de atraso em segundos ao enviar outro convite do Forçar modo fax.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de SIP

Item de menu	Descrição
Proxy	Especifique o endereço IP do sistema que lida com a conversão do número de telefone em um endereço IP para o qual o fax é enviado.
Registrar	Especifique um nome ou endereço IP do sistema que lida com o registro do cliente SIP.
Usuário	Especifique o nome de usuário para o servidor proxy SIP.
Senha	Especifique a senha usada no Registrar SIP.
ID de aut.	Especifica um nome de usuário para Registrar SIP. Nota: Se a configuração do ID de autorização não estiver definida, a configuração usará o nome de usuário do campo Usuário.
Transportar para registro UDP* TCP	Defina o tipo de transporte SIP para registro.
Transportar para chamadas recebidas UDP* TCP UDP e TCP	Defina o tipo de transporte SIP para chamadas recebidas.
Transportar para chamadas realizadas UDP* TCP	Defina o tipo de transporte SIP para chamadas efetuadas.
Proxy de saída	Especifique um proxy de saída para encaminhar todas as comunicações SIP.
Contato	Especifica um nome de contato para SIP.
Domínio	Especifica um nome de realm para SIP. Nota: Se a configuração Realm não estiver definida, a configuração usará o nome do Contato.
Status de registro do SIP	Exibe o status do registro SIP.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de H.323

Item de menu	Descrição
Gateway	Especifique o endereço IP do gateway H.323.
Gatekeeper	Especifique gatekeeper H.323.
Usuário	Especifique o nome de usuário usado com o gateway H.323.
Senha	Especifique a senha para o gateway H.323.
Ativar Início rápido Desativado* Ativado	Ativar Início rápido.
Desabilitar perfuração de túneis de H.245 Desativado* Ativado	Desabilitar perfuração de túneis de H.323.
Desabilitar descoberta de gatekeeper Desativado Ativado*	Desabilitar descoberta de gatekeeper H.323.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Definições de T.38

Item de menu	Descrição
Redundância do indicador 0-5 (3*)	Defina o número de vezes que um indicador de fax é repetido na comunicação T.38.
Redundância de baixa velocidade 0-5 (3*)	Defina o número de vezes que os dados de baixa velocidade são repetidos na comunicação T.38.
Redundância de alta velocidade 0-5 (1*)	Defina o número de vezes que os dados de alta velocidade são repetidos na comunicação T.38.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configuração de servidor de fax

Definições gerais do fax

Item de menu	Descrição
Formato de destino	Especifique um destinatário de fax. Nota: Caso deseje utilizar o número de fax, digite o sinal de número (#) antes de um número.
Endereço de resposta	Especificar um endereço de resposta para enviar o fax.
Assunto	Especifique o assunto e a mensagem do fax.
Mensagem	
Ativar recebimento analógico Desativado* Ativado	Configure a impressora para receber faxes analógicos.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurações de e-mail do servidor de fax

Item de menu	Descrição
Utilizar servidor SMTP de e-mail Ativado Desativado*	Use as configurações SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para receber e-mails e enviar faxes. Nota: Quando definida como Ativada, todas as outras configurações do menu Configurações de e-mail do servidor de fax não são exibidas.
Gateway SMTP primário	Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP primário.
Porta do gateway SMTP primário 1 – 65535 (25*)	Digitar o número da porta do servidor SMTP primário.
Gateway SMTP secundário	Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP secundário ou de backup.
Porta do gateway SMTP secundário 1 – 65535 (25*)	Digitar o número da porta do servidor SMTP secundário ou de backup.
Tempo limite SMTP 5 - 30 (30*)	Configure a hora antes que a impressora atinja o tempo limite se o servidor SMTP não responder.
Endereço de resposta	Especificar um endereço de resposta para enviar o fax.
Usar SSL/TLS Desativado* Negociar Obrigatório	Especificar se deseja enviar um fax utilizando um link criptografado.
Certificado de confiança obrigatório Desativado Ativado*	Especificar um certificado de confiança ao acessar o servidor SMTP.
Autenticação do servidor SMTP Não é necessária autenticação* Login/Comum NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Configure o tipo de autenticação para o servidor SMTP.
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum* Utilizar credenciais de dispositivo SMTP	Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado por dispositivo.
E-mail iniciado por usuário Nenhum* Utilizar credenciais de dispositivo SMTP Utilizar senha e ID do usuário de sessão Utilizar endereço de e-mail e senha da sessão Avisar usuário	Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.
Usar Creden. Dispos. Active Directory Desativado* Ativado	Ativar as credenciais de usuário e os destinos do grupo para se conectar ao servidor SMTP.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
ID do usuário do dispositivo	Especificar o ID do usuário e a senha para se conectar ao servidor SMTP.
Senha do dispositivo	
DOMÍNIO Kerberos 5	Especificar o domínio para o protocolo de autenticação Kerberos 5.
Domínio NTLM	Especificar o nome do domínio para o protocolo de segurança NTLM.
Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado" Desativado* Ativado	Ocultar a mensagem de erro "Servidor SMTP não está configurado".
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configurações de digitalização do servidor de fax

Item de menu	Descrição
Formato da imagem TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Especifica o formato do arquivo da imagem digitalizada.
Tipo de conteúdo Texto* Texto/Fotografia Fotografia Gráficos	Melhora o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.
Resolução do fax Padrão* Alto Superalta Ultra-alta	Configure a resolução do fax.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Lados Desativado* Margem curta Margem longa	Especifica a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.
Tonalidade 1-9 (5*)	Configure a tonalidade da saída.
Orientação Retrato* Paisagem	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página.
Tamanho original [Lista de tamanhos de papel]	Define o tamanho do papel do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Tamanhos mistos é a configuração padrão norte-americana. de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Essa configuração pode variar dependendo do modelo de sua impressora.
Usar TIFF de várias páginas Desativado Ativado*	Escolha entre arquivos TIFF de uma ou várias páginas.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

E-mail

Configuração de e-mail

Item do menu	Descrição
Gateway SMTP primário	Digitar o endereço IP ou o nome de host do servidor SMTP primário para envio de e-mails.
Porta do gateway SMTP primário 1 – 65535 (25*)	Digitar o número da porta do servidor SMTP primário.
Gateway SMTP secundário	Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP secundário ou de backup.
Porta do gateway SMTP secundário 1 – 65535 (25*)	Digitar o número da porta do servidor SMTP secundário ou de backup.
Tempo limite SMTP 5 – 30 segundos (30*)	Configure a hora antes que a impressora atinja o tempo limite se o servidor SMTP não responder.
Endereço de resposta	Especificar um endereço de resposta no e-mail.
Sempre utilizar o endereço de resposta padrão SMTP Ativado Desativado*	Sempre utilize o endereço de resposta padrão no servidor SMTP.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Usar SSL/TLS Desativado* Negociar Obrigatório	Especificar se deseja enviar um e-mail utilizando um link criptografado.
Certificado de confiança obrigatório Desativado Ativado*	Exija um certificado de confiança ao acessar o servidor SMTP.
Autenticação do servidor SMTP Não é necessária autenticação* Login/Comum NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Configure o tipo de autenticação para o servidor SMTP.
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum* Utilizar credenciais de dispositivo SMTP	Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado por dispositivo.
E-mail iniciado por usuário Nenhum* Utilizar credenciais de dispositivo SMTP Utilizar senha e ID do usuário de sessão Utilizar endereço de e-mail e senha da sessão Avisar usuário	Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.
Usar Creden. Dispos. Active Directory Desativado* Ativado	Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.
ID do usuário do dispositivo	Especificar o ID do usuário e a senha para se conectar ao servidor SMTP.
Senha do dispositivo	
DOMÍNIO Kerberos 5	Especificar o domínio para o protocolo de autenticação Kerberos 5.
Domínio NTLM	Especificar o nome do domínio para o protocolo de segurança NTLM.
Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado" Desativado* Ativado	Ocultar a mensagem de erro "Servidor SMTP não está configurado".
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Padrões de e-mail

Item do menu	Descrição
Assunto:	Especificar o assunto e a mensagem do e-mail.
Mensagem:	
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo do documento digitalizado.
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Especifica o formato do arquivo do documento digitalizado. Nota: Este item de menu pode variar, dependendo do modelo da impressora.
Definições globais de OCR Idiomas reconhecidos Rotação automática Eliminar mancha Aprimoramento de contraste automático	Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Nota: Este item de menu será exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.
Configurações de PDF Versão do PDF (1.5*) Versão de arquivamento (A-1a*) Altamente compactado (Desativado*) Seguro (Desativado*) Arquivamento (PDF/A) (Desativado*)	Define as configurações de PDF do documento digitalizado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Só há suporte para Versão de arquivamento e Arquivamento (PDF/A) quando a Versão do PDF está definida como 1.4. Altamente compactado está disponível somente quando há um disco rígido instalado.
Tipo de conteúdo Texto Texto/Fotografia* Fotográfico Gráficos	Aprimora o resultado da saída com base no tipo de conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro	Aprimora o resultado da saída com base na origem do conteúdo do documento original.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Colorida Preto-e-branco Cinza Colorida* Automático	Configura a impressora para capturar o conteúdo do arquivo no modo colorido ou monocromático.
Resolução 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Definir a resolução da imagem digitalizada.
Tonalidade 1-9 (5*)	Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.
Orientação Retrato* Paisagem	Especificar a orientação do documento original.
Tamanho original Tamanhos mistos*	Definir o tamanho do papel do documento original.
Laterais Desligado* Margem curta Margem longa	Especificar a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Criação de imagens avançada

Item do menu	Descrição
Equilíbrio de cores Ciano (0*) Magenta (0*) Amarelo (0*)	Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum* Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão 0-255 (128*) Percentual mínimo verde padrão 0-255 (128*) Percentual mínimo azul padrão 0-255 (128*)	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor 1-9 (5*) Sensibilidade de área 1-9 (5*) Profundidade de bits do e-mail 1 bit* 8 bits Resolução mínima de digitalização 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Define a configuração de detecção automática de cor.
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo* 5 - 95	Define a qualidade JPEG da imagem digitalizada.
Contraste O melhor para o conteúdo* 0-5	Especifica o contraste da imagem digitalizada.
Remoção de plano de fundo Detecção de fundo Com base em conteúdo* Corrigido Nível -4 a 4 (0*)	Remove a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original. Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.
Imagem espelhada Desligado* Ativado	Criar uma imagem espelhada do documento original.
Imagem negativa Desligado* Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.
Detalhes de sombra -4 a 4 (0*)	Ajusta os detalhes de sombra na imagem digitalizada.
Digitalizar de margem a margem Desligado* Ativado	Digitaliza o documento original de uma margem a outra.
Nitidez 1-5 (3*)	Ajusta a nitidez na imagem digitalizada.
Temperatura -4 a 4 (0*)	Gera uma saída mais azulada ou mais avermelhada do documento original.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Páginas em branco Remoção da página em branco (Não remover*) Sensibilidade da página em branco (5*)	Define a sensibilidade das digitalizações em relação às páginas em branco no documento original.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item do menu	Descrição
Tamanho máx. do e-mail 0-65535 (0*)	Definir o tamanho de arquivo permitido para cada e-mail.
Mensagem de erro de tamanho	Especificar uma mensagem de erro enviada pela impressora quando um e-mail excede o tamanho de arquivo permitido. Nota: É possível inserir até 1.024 caracteres.
Limitar destinos	Limite o envio de e-mails somente para a lista específica do nome de domínio. Nota: Utilize uma vírgula para separar cada domínio.
Enviar-me uma cópia Nunca exibir* Ativado por padrão Desativado por padrão Sempre ativado	Enviar uma cópia do e-mail para si mesmo.
Permitir apenas e-mails para si Desligado* Ativado	Configura a impressora para só enviar e-mails para você.
Use cc:/bcc: Desligado* Ativado	Ativar uma cópia e uma cópia oculta no e-mail.
Usar TIFF de várias páginas Desativado Ligado*	Permite digitalizar várias imagens TIFF em um só arquivo TIFF.
Compactação TIFF JPEG LZW*	Especifica o tipo de compactação para arquivos TIFF.
Padrão de texto 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto do conteúdo que está sendo digitalizado.
Padrão de texto/fotografia 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto e fotografia do conteúdo que está sendo digitalizado.
Padrão de fotografia 5-95 (50*)	Define a qualidade de fotografia do conteúdo que está sendo digitalizado.
Ajustar inclinação do ADF Desligado* Ativado	Configura a impressora para ajustar imagens distorcidas de documentos digitalizados pelo ADF.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Registro de transmissão Imprimir registro* Não imprimir registro Imprimir apenas erros	Imprime um log de transmissão para digitalizações de e-mail.
Log de origem do papel Bandeja [x] (1*) Alimentador multiúso	Especifica a origem do papel para impressão de logs de e-mail.
Digitalização de trabalho personalizado Desligado* Ativado	Programar a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitalizar o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Visualização de digitalização Desativado Ligado*	Mostra uma visualização de digitalização do documento original. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Permitir salvar como atalho Desativado Ligado*	Salva um endereço de e-mail como atalho.
Imagens de e-mail enviadas como Anexo* Link da Web	Especifica como enviar as imagens que estão incluídas no e-mail.
Redefinir as informações de e-mail após o envio Desativado Ligado*	Restaurar os valores padrão dos campos Para, Assunto, Mensagem, e Nome do arquivo depois que um e-mail é enviado.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configuração de link da Web

Item do menu	Descrição
Servidor	Especifica as credenciais do servidor que está hospedando as imagens incluídas no e-mail.
Login	
Senha	
Caminho	
Nome do arquivo	
Link da Web	

FTP

Padrões de FTP

Item de menu	Descrição
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Especifica o formato do arquivo da imagem digitalizada. Nota: Este item de menu pode variar, dependendo do modelo da impressora.
Definições globais de OCR Idiomas reconhecidos Rotação automática Eliminar mancha Aprimoramento de contraste automático	Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Nota: Este item de menu será exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.
Configurações de PDF Versão do PDF (1.5*) Versão de arquivamento (A-1a*) Altamente compactado (Desativado*) Seguro (Desativado*) Arquivamento (PDF/A) (Desativado*)	Define as configurações de PDF para a imagem digitalizada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Só há suporte para Versão de arquivamento e Arquivamento (PDF/A) quando a Versão do PDF está definida como 1.4. Altamente compactado está disponível somente quando há um disco rígido instalado.
Tipo de conteúdo Texto Texto/Fotografia* Fotografia Gráficos	Aprimora o resultado da saída com base no tipo de conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Aprimora o resultado da saída com base na origem do conteúdo do documento original.
Cor Preto-e-branco Cinza Colorida* Automático	Configura a impressora para capturar o conteúdo do arquivo no modo colorido ou monocromático.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Resolução 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Define a resolução da imagem digitalizada.
Tonalidade 1-9 (5*)	Ajusta a tonalidade da imagem digitalizada.
Orientação Retrato* Paisagem	Especifica a orientação do documento original.
Tamanho original Tamanhos mistos*	Define o tamanho do papel do documento original.
Lados Desativado* Margem longa Margem curta	Especificar a orientação ao digitalizar ambos os lados do documento.
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo da imagem digitalizada.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Imagem avançada

Item de menu	Descrição
Equilíbrio de cores Ciano (0*) Magenta (0*) Amarelo (0*)	Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum* Vermelho* Verde* Azul* Percentual mínimo vermelho padrão 0-255 (128*) Percentual mínimo verde padrão 0-255 (128*) Percentual mínimo azul padrão 0-255 (128*)	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor 1-9 (5*) Sensibilidade de área 1-9 (5*) Profundidade de bits do FTP 1 bit* 8 bits Resolução mínima de digitalização 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Define a configuração de detecção automática de cor.
Qualidade JPEG A melhor opção para o conteúdo* 5 - 95	Define a qualidade JPEG da imagem digitalizada.
Contraste A melhor opção para o conteúdo* 0 1 2 3 4 5	Especifica o contraste da imagem digitalizada.
Remoção de plano de fundo Detecção de fundo Com base em conteúdo* Corrigido Nível -4 a 4 (0*)	Remover a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original. • Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.
Imagem espelhada Desativado* Ativado	Criar uma imagem espelhada do documento original.
Imagem negativa Desativado* Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.
Detalhes de sombras -4 a 4 (0*)	Ajusta os detalhes de sombra na imagem digitalizada.
Digitalizar de margem a margem Desativado* Ativado	Permitir a digitalização borda a borda do documento original.
Nitidez 1–5 (3*)	Ajusta a nitidez na imagem digitalizada.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Temperatura -4 a 4 (0*)	Gera uma saída mais azulada ou mais avermelhada do documento original.
Páginas em branco Remoção da página em branco Não remover* Remover Sensibilidade da página em branco 1-9 (5*)	Define a sensibilidade das digitalizações em relação às páginas em branco no documento original.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item de menu	Descrição
Padrão de texto 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto na imagem digitalizada.
Padrão de texto/fotografia 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto ou fotografia na imagem digitalizada.
Padrão de fotografia 5-95 (50*)	Define a qualidade da fotografia da imagem digitalizada.
Usar TIFF de várias páginas Ativado* Desativado	Permite digitalizar várias imagens TIFF em um só arquivo TIFF.
Compactação TIFF LZW* JPEG	Especifica o tipo de compactação para arquivos TIFF.
Log de transmissão Imprimir log* Não imprimir registro Imprimir apenas erros	Imprime um log de transmissão para digitalizações FTP.
Origem do papel de registro Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel para imprimir registros de FTP.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão* Bandeja [x]	Especificar a bandeja de saída para os registros impressos de FTP.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado* Ativado	Ativar digitalização de trabalhos personalizados por padrão. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Visualização de digitalização Desativado Ativado*	Mostre uma visualização da digitalização no monitor. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Permitir salvar como atalho Desativado Ativado*	Salvar um endereço FTP como um atalho.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Unidade USB

Digitalização para a unidade flash

Item de menu	Descrição
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Especifica o formato do arquivo da imagem digitalizada.
Definições globais de OCR Idiomas reconhecidos Rotação automática Eliminar mancha Aprimoramento de contraste automático	Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Nota: Este menu é exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.
Configurações de PDF Versão do PDF (1.5*) Versão de arquivamento (A-1a*) Altamente compactado (Desativado*) Seguro (Desativado*) Arquivamento (PDF/A) (Desativado*)	Define as configurações de PDF da imagem digitalizada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Só há suporte para Versão de arquivamento e Arquivamento (PDF/A) quando a Versão do PDF está definida como 1.4. Altamente compactado está disponível somente quando há um disco rígido instalado.
Tipo de conteúdo Texto Texto/Fotografia* Gráficos Fotografia	Aprimora o resultado da saída com base no tipo de conteúdo do documento original.
Origem do conteúdo Laser preto e branco* Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Aprimora o resultado da saída com base na origem do conteúdo do documento original.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Cor Preto-e-branco Cinza Colorida* Automático	Configura a impressora para capturar o conteúdo do arquivo no modo colorido ou monocromático.
Resolução 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Define a resolução da imagem digitalizada.
Tonalidade 1-9 (5*)	Ajusta a tonalidade da imagem digitalizada.
Orientação Retrato* Paisagem	Especifica a orientação do documento original.
Tamanho original Tamanhos mistos*	Define o tamanho do papel do documento original.
Lados Desativado* Margem longa Margem curta	Especifica a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo da imagem digitalizada.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Imagem avançada

Item de menu	Descrição
Equilíbrio de cores Ciano (0*) Magenta (0*) Amarelo (0*)	Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo.
Diminuição de cor Diminuição de cor (Nenhuma*) Percentual mínimo vermelho padrão (128*) Percentual mínimo verde padrão (128*) Percentual mínimo azul padrão (128*)	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor (5*) Sensibilidade de área (5*) Profundidade de bits da digitalização (1 bit*) Resolução mínima de digitalização (300 dpi*)	Define a configuração de detecção automática de cor.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Qualidade JPEG A melhor opção para o conteúdo* 5 - 95	Define a qualidade JPEG da imagem digitalizada.
Contraste A melhor opção para o conteúdo* 0–5	Especifica o contraste da imagem digitalizada.
Remoção de plano de fundo Detecção de plano de fundo (Com base em conteúdo* Corrigido Nível (0*)	Remover a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original. • Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.
Imagem espelhada Desativado* Ativado	Criar uma imagem espelhada do documento original.
Imagem negativa Desativado* Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.
Detalhes de sombras -4 a 4 (0*)	Ajusta os detalhes de sombra na imagem digitalizada.
Digitalizar de margem a margem Desativado* Ativado	Digitaliza o documento original de uma margem a outra.
Nitidez 1–5 (3*)	Ajusta a nitidez na imagem digitalizada.
Temperatura -4 a 4 (0*)	Gera uma saída mais azulada ou mais avermelhada do documento original.
Páginas em branco Remoção da página em branco (Remover*) Sensibilidade da página em branco (5*)	Define a sensibilidade das digitalizações em relação às páginas em branco no documento original.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Controles do administrador

Item de menu	Descrição
Padrão de texto 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto na imagem digitalizada.
Padrão de texto/fotografia 5-95 (75*)	Define a qualidade de texto ou fotografia na imagem digitalizada.
Padrão de fotografia 5-95 (50*)	Define a qualidade de fotografia na imagem digitalizada.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Usar TIFF de várias páginas Desativado Ativado*	Permite digitalizar várias imagens TIFF em um só arquivo TIFF.
Compactação TIFF LZW* JPEG	Especifica o tipo de compactação para arquivos TIFF.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado* Ativado	Programa a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitaliza o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Visualização de digitalização Desativado Ativado*	Mostra uma visualização de digitalização do documento original. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Impressão da unidade flash

Item de menu	Descrição
Número de cópias 1–9999 (1*)	Configurar o número de cópias.
Origem do papel Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Configurar a origem do papel para o trabalho de impressão.
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência, especialmente ao imprimir diversas cópias do trabalho.
Lados Simplex* Frente e verso	Especifica se a impressão deve ser feita em apenas um lado do papel ou em ambos.
Grampear Desativado* 1 grampo, canto sup. esq 2 grampos, esquerda 1 grampo, canto sup. direito 2 grampos, sup 1 grampo, canto inf. esq 2 grampos, inf 1 grampo, canto inf. direito 2 grampos, dir 4 grampos	Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Caixa de perfuração Desativado* 2 furos 3 furos 4 furos	Define o modo de perfuração para todos os trabalhos de impressão. Nota: Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Separar páginas Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos	Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Entre cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como todas as páginas designadas como 1 e todas as páginas designadas como 2. Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.
Estilo de inversão Margem longa* Margem curta	Determina qual lado do papel é encadernado durante a impressão em frente e verso.
Páginas por lado Desativado* 2 páginas por lado 3 páginas por lado 4 páginas por lado 6 páginas por lado 9 páginas por lado 12 páginas por lado 16 páginas por lado	Imprime imagens de várias páginas em um lado da folha de papel.
Páginas organizadas por lado Horizontal* Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada.
Orientação de páginas por lado Automático* Paisagem Retrato	Especifica a orientação de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada.
Páginas por margem lateral Nenhum* Sólida	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página quando a opção Páginas por lado é usada.
Folhas separadoras Desativado* Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Inserir folhas separadoras em branco ao imprimir.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel da folha separadora.
Páginas em branco Não imprimir* Print	Imprime páginas em branco em um trabalho de impressão.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Rede/portas

Visão geral da rede

Item do menu	Descrição
Adaptador ativo Automático* Rede padrão Sem fio	Especifique o tipo de conexão de rede. Nota: A função Sem fio está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio.
Status da rede	Exibe o status de conexão da rede da impressora.
Exibir o status da rede na impressora Desativado Ativado*	Mostra o status da rede no monitor.
Velocidade, Frente e verso	Exibe a velocidade da placa de rede atualmente ativa.
IPv4	Mostra o endereço IPv4.
Todos os endereços IPv6	Mostra todos os endereços IPv6.
Redefinir servidor de impressão	Redefine todas as conexões de rede ativas para a impressora. Nota: Essa configuração remove todas as definições de configuração de rede.
Tempo limite do trabalho na rede Desativado Ativado* (90 segundos)	Define o tempo antes de a impressora cancelar um trabalho de impressão na rede.
Página de banner Desativado* Ativado	Imprime uma página de banner.
Digitalizar para a faixa de portas do PC	Especifica a faixa de portas válida para impressoras que estão atrás de um firewall de bloqueio de porta.
Ativar conexões de rede Desativado Ativado*	Permite que a impressora se conecte a uma rede.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Ativar LLDP Desativado* Ativado	Ativa o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Sem fio

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede Wi-Fi ou em impressoras com um adaptador de rede sem fio.

Item do menu	Descrição
Configurar utilizando o aplicativo móvel	Configure a conexão Wi-Fi usando o Lexmark Mobile Assistant.
Configurar no painel da impressora Escolher rede Adicionar rede Wi-Fi Nome da rede Modo de rede Infraestrutura Modo de segurança sem fio Desativado* WEP WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal 802.1x – RADIUS	Configure a conexão Wi-Fi usando o painel de controle. Nota: 802.1x – RADIUS pode ser configurado somente no Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Detecção automática de WPS Desativado Ativado* Iniciar método de botão de controle Iniciar método PIN	Estabeleça uma rede sem fio e ative a segurança de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> A Detecção automática de WPS é exibida apenas quando o Modo de segurança sem fio é definido como WEP. Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede Wi-Fi quando se pressiona os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo. Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede Wi-Fi usando um PIN na impressora e inserindo-o nas configurações sem fio do ponto de acesso.
Modo de rede Tipo de BSS Infraestrutura*	Especificar o modo da rede.
Compatibilidade 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Especifique o padrão para a rede Wi-Fi. Nota: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) são exibidos somente quando uma opção Wi-Fi está instalada.

Item do menu	Descrição
Modo de segurança sem fio Desativado* WEP WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal 802.1x – RADIUS	Defina o modo de segurança para conectar a impressora a dispositivos Wi-Fi. Nota: 802.1x – RADIUS pode ser configurado somente no Embedded Web Server.
Modo de autenticação WEP Automático* Aberto Compartilhado	Define o tipo de Wireless Encryption Protocol (WEP) para a impressora. Nota: Esse item de menu será exibido somente quando o Modo de segurança sem fio for definido como WEP.
Definir chave de WEP	Especificar uma senha de WEP para conexão Wi-Fi segura.
WPA2/WPA – Personal AES	Ativar segurança de Wi-Fi por meio de Wi-Fi Protected Access (WPA). Nota: Esse item de menu será exibido somente quando o Modo de segurança sem fio for definido como WPA2/WPA – Personal.
Definir chave pré-compartilhada	Define a senha para conexão Wi-Fi segura.
WPA2 – Personal AES	Ativar segurança de Wi-Fi por meio de WPA2. Nota: Esse item de menu será exibido somente quando o Modo de segurança sem fio for definido como WPA2 – Personal.
Modo de criptografia 802.1x WPA+ WPA2*	Ativar segurança de Wi-Fi por meio de 802.1x padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Esse item de menu será exibido somente quando o Modo de segurança sem fio for definido como 802.1x - RADIUS. • 802.1x – RADIUS pode ser configurado somente no Embedded Web Server.
IPv4 Ativar DHCP Ativado* Desativado Definir endereço IP estático Endereço IP Máscara de rede Gateway	Habilitar e definir as configurações IPv4 na impressora.

Item do menu	Descrição
IPv6 Ativar IPv6 Ativado* Desativado Ativar DHCPv6 Ativado Desativado* Configuração automática de endereço sem monitoração de estado Ativado* Desativado Endereço do servidor DNS Endereço IPv6 atribuído manualmente Roteador IPv6 atribuído manualmente Prefixo do endereço Todos os endereços IPv6 Todos os endereços do roteador IPv6	Habilitar e definir as configurações IPv6 na impressora.
Endereço de rede UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
PCL SmartSwitch Desativado Ativado*	Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma padrão da impressora. Nota: Se o PCL SmartSwitch estiver desligado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma padrão da impressora no menu Configuração.
PS SmartSwitch Desativado Ativado*	Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma padrão da impressora. Nota: Se o PS SmartSwitch estiver desligado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma padrão da impressora no menu Configuração.
Buffer de trabalhos Ativado Desativado*	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
PS binário Mac Automático* Ativado Desativado	Configurar o processamento de trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh na impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Se a opção estiver definida como Ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. Se a opção estiver definida como Desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.

Wi-Fi Direct

Item do menu	Descrição
Ativar Wi-Fi Direct Ativado Desativado*	Configurar a conexão direta da impressora aos dispositivos Wi-Fi.
Nome do Wi-Fi Direct	Especifique o nome da rede do Wi-Fi Direct.
Senha do Wi-Fi Direct	Defina a senha para autenticar e validar usuários em uma conexão Wi-Fi.
Mostrar senha na página de configuração Desativado Ativado*	Visualize a Senha do Wi-Fi Direct na Página de configuração de rede.
Número do canal preferido 1-11 Automático*	Define o canal preferido da rede Wi-Fi.
Endereço IP do proprietário do grupo	Especifica o endereço IP do proprietário do grupo.
Aceitar automaticamente as solicitações do botão de controle Desativado* Ativado	Aceita solicitações para fazer a conexão com a rede automaticamente. Nota: Aceitar clientes automaticamente não é seguro.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

AirPrint

Nota: Este menu é exibido somente no Embedded Web Server.

Item de menu	Descrição
Todas as funções do AirPrint	Exibir o status do AirPrint da impressora.
Ativar AirPrint Ativado* Desativado	Ativar a função AirPrint. Nota: Este item de menu aparece apenas se o Protocolo IPP (Internet Printing Protocol) ou o mDNS estiver desativado.
Nome Bonjour	Identificar a designação e o local da impressora.
Nome da organização	
Unidade organizacional	
Local da impressora	
Latitude da impressora	
Longitude da impressora	
Altitude da impressora	
mais opções	
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Gerenciamento de serviços móveis

Nota: Este menu é exibido somente no Embedded Web Server.

Item de menu	Descrição
Ativar impressão IPP Ativado* Desativado	Permitir a impressão a partir de dispositivos móveis usando o Protocolo IPP (Internet Printing Protocol).
Ativar fax IPP Ativado* Desativado	Permitir o envio de faxes usando o Protocolo IPP (Internet Printing Protocol).
Ativar IPP via USB Ativado* Desativado	Permitir trabalhos de impressão ou digitalização usando conexão USB.
Ativar digitalização Ativado* Desativado	Permitir varredura usando o protocolo eSCL.
Ativar descoberta Mopria Ativado* Desativado	Permitir que a impressora seja detectada por dispositivos habilitados para Mopria.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Ethernet

Item do menu	Descrição
Velocidade da rede	Exibir a velocidade de um adaptador de rede ativo.
IPv4 Ativar DHCP (Ativado*) Definir endereço IP estático	Configurar as definições de IPv4.
IPv6 Ativar IPv6 (Ativado*) Ativar DHCPv6 (Desativado*) Configuração automática de endereço sem estado (Ativado*) Endereço do servidor DNS Endereço IPv6 atribuído manualmente Roteador IPv6 atribuído manualmente Prefixo do endereço (64*) Todos os endereços IPv6 Todos os endereços do roteador IPv6	Configurar as definições de IPv6.
Endereço de rede UAA LAA	Especificar o endereço da rede.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
PCL SmartSwitch Desativado Ativado*	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão. Nota: Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.
PS SmartSwitch Desativado Ativado*	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão. Nota: Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.
Buffer de trabalhos Desativado* Ativado	Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
PS binário Mac Automático* Ativado Desativado	Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático processa os trabalhos de impressão de computadores com os sistemas operacionais Windows ou Macintosh. • Desativado filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
Energy Efficient Ethernet Ativado Desativado Automático*	Reduzir o consumo de energia quando a impressora não receber dados da rede Ethernet.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

TCP/IP

Nota: Este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.

Item do menu	Descrição
Definir nome de host	Definir o nome do host TCP/IP atual.
Nome do domínio	Definir nome do domínio.
Permitir que o DHCP/BOOTP atualize o servidor NTP Ligado* Desativado	Permitir que os clientes de DHCP e BOOTP atualizem as configurações NTP da impressora.
Nome da configuração zero	Especificar um nome de serviço para a rede de configuração zero.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Ativar IP automático Ligado* Desativado	Atribuir um endereço IP automaticamente.
Endereço do servidor DNS	Especificar o atual endereço do servidor DNS (Domain Name System).
Endereço do serv. DNS de backup	Especificar os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ordem de pesquisa de domínio	Especificar uma lista de nomes de domínio para localizar a impressora e seus recursos que residem em domínios diferentes na rede.
Ativar DDNS Desligado* Ativado	Atualizar as configurações do DNS dinâmico.
Vida útil do DDNS 300 a 31.536.000 segundos (3600*)	Especificar as atuais configurações do DDNS.
Vida útil padrão 5 a 254 segundos (254*)	
Tempo de atualização do DDNS 300 a 31.536.000 segundos (604800*)	
Ativar mDNS Ligado* Desativado	Atualizar as configurações do multicast DNS.
Endereço do servidor WINS	Especificar um endereço do servidor para o WINS (Windows Internet Name Service).
Ativar BOOTP Desligado* Ativado	Permitir que o BOOTP atribua um endereço IP da impressora.
Lista de servidores restritos	Especificar um endereço IP para as conexões TCP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Utilize uma vírgula para separar cada endereço IP. • É possível adicionar até 50 endereços IP.
Opções da lista de servidores restritos Bloquear todas as portas* Bloquear apenas impressão Bloquear apenas impressão e HTTP	Especificar como os endereços IP na lista podem acessar a funcionalidade da impressora.
MTU 256 a 1.500 (1500*)	Especificar um parâmetro da unidade máxima de transmissão (MTU) para as conexões TCP.
Porta de impressão bruta 1–65535 (9100*)	Especificar um número de porta bruta para impressoras conectadas em uma rede.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Velocidade máxima do tráfego de saída Desativado* Ativado 100 a 1.000.000 (100000*)	Ativar a taxa máxima de transferência da impressora.
Ativar TLSv1.0 Ligado* Desativado	Ativar o protocolo TLSv1.0.
Ativar TLSv1.1 Ligado* Desativado	Ativar o protocolo TLSv1.1.
Lista de cifras SSL	Especificar os algoritmos de cifra a serem usados para as conexões SSL ou TLS.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

SNMP

Nota: Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item do menu	Descrição
Versões 1 e 2c do SNMP Ativado Desligado Ligado* Permitir configuração do SNMP Desligado Ligado* Enable PPM MIB Desligado Ligado* Comunidade SNMP	Configure as versões 1 e 2c do Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP) para instalar drivers e aplicativos de impressão.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Versão 3 do SNMP Ativado Desligado Ligado* Nome do contexto Configure as credenciais de Leitura/Registro Nome do usuário Senha de autenticação Senha de privacidade Configure somente as credenciais de Leitura Nome do usuário Senha de autenticação Senha de privacidade Autenticação de hash MD5 SHA1* Nível de autenticação mínimo Nenhuma autenticação, Nenhuma privacidade Autenticação, Nenhuma privacidade Autenticação, Privacidade* Algoritmo de privacidade DES AES-128*	Configure a versão 3 do SNMP para instalar e atualizar a segurança da impressora.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

IPSec

Nota: Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item do menu	Descrição
Ativar IPSec (Internet Protocol Security) Desligado* Ligado	Ativar IPSec.
Configuração de base Padrão* Compatibilidade Seguro	Definir a configuração base do IPSec. Nota: Este item de menu será exibido somente quando Ativar IPSec for definido como Ativado.
Proposta do grupo DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Definir a configuração base do IPSec. Nota: Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item do menu	Descrição
Método de criptografia proposto 3DES AES*	Define o método de criptografia. Nota: Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.
Método de autenticação proposto SHA1 SHA256* SHA512	Configure o método de autenticação. Nota: Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.
Total de páginas impressas SA IKE (horas) 1 2 4 8 24*	Especifique o período de validade do SA IKE. Nota: Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Segura.
Total de páginas impressas IPsec SA (horas) 1 2 4 8* 24	Especifique o período de validade do IPsec SA. Nota: Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Segura.
Certificado de dispositivo IPsec	Especificar um certificado de IPsec. Nota: Este item de menu será exibido somente quando Ativar IPsec for definido como Ativado.
Principais conexões autenticadas pré-compartilhadas Host [x]	Configurar as conexões autenticadas da impressora. Nota: Estes itens de menu serão exibidos somente quando Ativar IPsec for definido como Ativado.
Conexões autenticadas certificadas Host [x] Endereço[/subrede]	
Nota: um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

802.1x

Nota: Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Ativo Desativado* Ativado	Permitir que a impressora ingresse em redes que exigem autenticação antes de permitir o acesso.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Autenticação 802.1x Nome de login do dispositivo Senha de login do dispositivo Validar certificado do servidor (Ativado*) Ativar registro de eventos (Desativado*) Certificado 802.1x do dispositivo	Defina as configurações para autenticar a conexão 802.1x.
Mecanismos de autenticação admissíveis EAP - MD5 (Ativado*) EAP - MSCHAPv2 (Ativado*) LEAP (Ativado*) PEAP (Ativado*) EAP - TLS (Ativado*) EAP - TTLS (Ativado*) Método de autenticação TTLS (MSCHAPv2*)	Configure os mecanismos de autenticação permitidos para a conexão 802.1x.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Configuração LPD

Nota: Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Tempo limite LPD 0 a 65535 segundos (90*)	Configure o valor de tempo limite para interromper o servidor Daemon de Impressora de Linha (LPD) de esperar indefinidamente para trabalhos de impressão parados ou inválidos.
Página de faixa LPD Desativar* Ativar	Imprima uma página de banner para todos os trabalhos de impressão LPD. Nota: Uma página de banner é a primeira página de um trabalho de impressão utilizada como separador de trabalhos de impressão e para identificar a origem de sua solicitação.
Página marcadora LPD Desativar* Ativar	Imprima uma página marcadora para todos os trabalhos de impressão LPD. Nota: Uma página marcadora é a última página de um trabalho de impressão.
Conversão de retorno de carro LPD Desativar* Ativar	Permita a conversão de retorno de carro. Nota: Retorno de carro é um mecanismo que comanda a impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Configurações de HTTP/FTP

Item de menu	Descrição
Proxy Endereço IP de proxy HTTP Porta IP padrão HTTP Endereço IP de proxy FTP Porta IP padrão FTP Autenticação Nome de usuário Senha Domínios locais	Defina as configurações dos servidores HTTP e FTP.
Outras definições Ativar servidor HTTP (Ativado*)	Acesse o Embedded Web Server para monitorar e gerenciar a impressora.
Outras definições Ativar HTTPS (Ativado*)	Ativar o Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) para criptografar a transferência de dados de e para o servidor de impressão.
Outras definições Forçar conexões HTTPS (Desativado*)	Forçar conexões HTTPS na impressora.
Outras definições Ativar FTP/TFTP (Ativado*)	Enviar arquivos utilizando FTP/TFTP.
Outras definições Certificado de dispositivo HTTPS (padrão*)	Exibir o certificado de dispositivo HTTP usado na impressora.
Outras definições Tempo limite para solicitações HTTP/FTP (30*)	Especificar o período antes de a conexão do servidor parar.
Outras definições Tentativas de solicitação HTTP/FTP (3*)	Configure o número de novas tentativas de conexão ao servidor HTTP/FTP.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

ThinPrint

Item do menu	Descrição
Ativar ThinPrint Desativado* Ativado	Imprimir utilizando ThinPrint.
Número da porta 4000 a 4999 (4000*)	Configure o número da porta para o servidor ThinPrint.
Largura de banda (bits/s.) 100-1000000 (0*)	Configure a velocidade para transmitir os dados em um ambiente ThinPrint.
Tamanho do pacote (kbytes) 0 a 64000 (0*)	Configure o tamanho do pacote para a transmissão de dados.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

USB

Item do menu	Descrição
PCL SmartSwitch Desativado Ativado*	Configurar a impressora para alternar para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir-lo, independentemente do idioma da impressora padrão. Nota: Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.
PS SmartSwitch Desativado Ativado*	Configurar a impressora para alternar para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir-lo, independentemente do idioma da impressora padrão. Nota: Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.
Buffer de trabalhos Desativado* Ativado	Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
PS binário Mac Automático* Ativado Desativado	Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático processa os trabalhos de impressão de computadores com os sistemas operacionais Windows ou Macintosh. • Desativado filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
Ativar porta USB Desativado Ativado*	Ativar a porta da unidade USB frontal.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Restringir acesso externo à rede

Item do menu	Descrição
Restringir acesso externo à rede Desativado* Ativar	Acesso restrito aos locais de rede.
Endereço de rede externa	Especifique os endereços de rede com acesso restrito.
Endereço de e-mail para notificação	Especifique um endereço de e-mail para enviar uma notificação de eventos registrados.
Frequência de ping 1-300 (10*)	Especifique o intervalo da pesquisa de rede em segundos.
Assunto	Especifique o assunto e mensagem da notificação e-mail.
Mensagem	
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Serviços na nuvem

Registro nos serviços na nuvem

Item de menu	Descrição
Exibir mais informações	Exibir informações adicionais sobre o uso dos Lexmark Cloud Services.
Ativar a comunicação com o Lexmark Cloud Services Desativado* Ativado	Ative a impressora para comunicar-se com o Lexmark Cloud Services.
Exibir estado atual	Exibir o status da conexão entre a impressora e o Lexmark Cloud Services.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Segurança

Métodos de login

Gerenciar permissões

Item de menu	Descrição
Acesso a funções Acessar o catálogo de endereços em Aplicativos Modificar Catálogo de endereços Gerenciar atalhos Criar perfis Gerenciar Marcadores Impressão da unidade flash Impressão colorida da unidade flash Digitalização para a unidade flash Função Copiar Impressão de cópia colorida Diminuição de cor Função de e-mail Função de fax Função de FTP Liberar faxes retidos Acesso a trabalhos suspensos Usar perfis Cancelar trabalhos no dispositivo Alterar idioma Protocolo IPP (Internet Printing Protocol) Iniciar digitalizações remotamente Impressão P/B Impressão colorida Pasta de rede – Digitalização Disco rígido – Impressão Disco rígido – Impressão colorida Disco rígido – Digitalização	Controla o acesso às funções da impressora. Nota: Alguns itens do menu são exibidos apenas quando há um disco rígido ou uma unidade de armazenamento inteligente instalado.
Menus administrativos Menu de segurança Menu Rede/Portas Menu Papel Menu Relatórios Configuração das funções do menu Menu Suprimentos Menu Placa opcional Menu SE Menu do dispositivo	Controla o acesso às configurações do menu da impressora.

Item de menu	Descrição
Gerenciamento de dispositivo Gerenciamento remoto Atualizações de firmware Configuração de aplicativos Bloquear painel do operador Acesso ao Embedded Web Server Importar/Exportar todas as configurações Apagamento fora de serviço Registro nos serviços na nuvem	Controla o acesso às opções de gerenciamento da impressora.
Aplicativos Novos aplicativos Apresentação de slides Alterar o papel de parede Proteção de tela Cópia de cartão Scan Center Scan Center personalizado [x]	Controla o acesso aos aplicativos da impressora.

Contas locais

Item do menu	Descrição
Gerenciar Grupos/Permissões	Mostrar uma lista de todos os grupos salvos na impressora.
Adicionar usuário Nome de usuário/Senha Nome do usuário Senha PIN	Criar contas locais e especificar o acesso às funções da impressora, aos menus administrativos, às opções de gerenciamento da impressora e aos aplicativos.

Métodos de login padrão

Nota: Esse menu é exibido somente ao configurar as definições no menu Contas locais.

Item de menu	Descrição
Painel de controle Nome de usuário/Senha User Name (Nome do usuário) Senha PIN	Especificar o método de login padrão para acessar o painel de controle.
Navegador Nome de usuário/Senha User Name (Nome do usuário) Senha PIN	Especificar o método de login padrão para acessar o navegador.

Programar dispositivos USB

Item do menu	Descrição
Programações Adicionar nova programação	Programe acesso à porta USB frontal.

Log de auditoria de segurança

Item de menu	Descrição
Ativar auditoria Desativado* Ativado	Registre os eventos no registro de auditoria seguro e no syslog remoto.
Ativar syslog remoto Desativado* Ativado	Envie os registros de auditoria para um servidor remoto.
Servidor de syslog remoto	Especificar o servidor de syslog remoto.
Porta de syslog remoto 1-65535 (514*)	Especificar a porta de syslog remoto.
Método de syslog remoto UDP normal* Stunnel	Especifique um método de syslog para transmitir eventos registrados para um servidor remoto.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Instalação de syslog remoto 0 - Mensagens kernel 1 - Mensagens de nível do usuário 2 - Sistema de correspondência 3 - Sistema daemon 4 – Mensagens de segurança/autorização* 5 - Mensagens geradas internamente pelo syslogd 6 - Subsistema da impressora de linha 7 - Subsistema de notícias de rede 8 - Subsistema UUCP 9 - Daemon do relógio 10 - Mensagens de segurança/autorização 11 - Daemon do FTP 12 - Subsistema NTP 13 - Auditoria de registro 14 - Alerta de registro 15 - Daemon do relógio 16 - Utilização local 0 (local0) 17 - Utilização local 1 (local1) 18 - Utilização local 2 (local2) 19 - Utilização local 3 (local3) 20 - Utilização local 4 (local4) 21 - Utilização local 5 (local5) 22 - Utilização local 6 (local6) 23 - Utilização local 7 (local7)	Especifique um código de instalação que a impressora utiliza ao enviar eventos de registro para um servidor remoto.
Gravidade de eventos no log 0 - Emergência 1 - Alerta 2 - Crítico 3 - Erro 4 – Aviso* 5 - Aviso 6 - Informativo 7 - Depuração	Especifique o limite do nível de prioridade para registrar mensagens e eventos.
Eventos sem registro de syslog remoto Desativado* Ativado	Envie todos os eventos, independentemente do nível de gravidade, ao servidor remoto.
Endereço de e-mail do administrador	Envie uma notificação por e-mail dos eventos registrados ao administrador.
Alerta de registro de e-mail apagado Desativado* Ativado	Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando uma entrada de registro for excluída.
Alerta de registro de e-mail substituído Desativado* Ativado	Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando o registro se tornar completo e começar a substituir as entradas mais antigas.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Comportamento completo do registro Ocultar entradas mais antigas* Envie o registro por e-mail e, em seguida, exclua todas as entradas	Resolva problemas de armazenamento de registro quando este preencher sua memória estabelecida.
Alerta de e-mail % cheio Desativado* Ativado	Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando o registro preencher sua memória estabelecida.
Nível de % cheio 1 a 99 (90*)	
Alerta de registro de e-mail exportado Desativado* Ativado	Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando um registro for exportado.
Alerta de configurações de registro de e-mail alteradas Desativado* Ativado	Envia uma notificação por e-mail ao administrador quando o item Ativar auditoria está ativado.
Registrar finais de linha LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Especifique como o arquivo de registro interrompe o fim de cada linha.
Assine exportações digitalmente Desativado* Ativado	Adicione uma assinatura digital para cada arquivo de registro exportado.
Apagar log	Exclua todos os registros de auditoria.
Exportar log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporte um registro de segurança para uma unidade flash.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Restrições de login

Item de menu	Descrição
Falhas de login 1-10 (3*)	Especifique o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados.
Falha no tempo de execução 1 a 60 minutos (5*)	Especifique o intervalo de tempo entre tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados.
Tempo de bloqueio 1 a 60 minutos (5*)	Especifique o tempo de bloqueio.
Tempo limite de login da Web 1 a 120 minutos (10*)	Especifique o atraso para um login remoto antes que o usuário seja desconectado automaticamente.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.	

Configuração de impressão confidencial

Item de menu	Descrição
Máximo de PINs inválidos 2 a 10	Defina o limite para inserir um PIN inválido. Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Defina individualmente o tempo de expiração para cada trabalho suspenso antes que ele seja excluído automaticamente da memória ou do disco rígido da impressora. Nota: Um trabalho suspenso pode estar com o status Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar.
Expiração de trabalho para repetição Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão que talvez deseje repetir.
Expiração de trabalho para verificação Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Defina o tempo de expiração para a impressão da cópia de um trabalho para que você verifique a qualidade antes de imprimir as cópias restantes.
Expiração de trabalho para reserva Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Defina o tempo de expiração para os trabalhos que deseja armazenar na impressora para impressões posteriores.
Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos Desativado* Ativado	Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.
Manter documentos duplicados Desativado* Ativado	Programe a impressora para manter todos os documentos com o mesmo nome de arquivo.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Criptografia de disco

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido ou uma unidade de armazenamento inteligente instalados.

Item de menu	Descrição
Disco rígido	Mostra o status de criptografia do disco rígido.

Item de menu	Descrição
Unidade de armazenamento inteligente	Mostra o status de criptografia da unidade de armazenamento inteligente (ISD). Nota: O ISD é desativado automaticamente quando um disco rígido é instalado.

Apagar arquivos de dados temporários

Item do menu	Descrição
Armazenado na memória de carregamento Desativado* Ativado	Exclua todos os arquivos armazenados na memória da impressora.
Armazenado em disco rígido 1 passagem – Apagar* 3 passagens - Apagar 7 passagens - Apagar	Exclua todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
Nota: Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.	

Configurações de Soluções LDAP

Item do menu	Descrição
Seguir referências LDAP Desativado* Ativado	Pesquisar os servidores diferentes no domínio para a conta do usuário conectado.
Verificação de certificado LDAP Sim Não*	Ativar a verificação de certificados LDAP.

Diversos

Item de menu	Descrição
Recursos protegidos Mostrar* Ocultar	Mostrar todos os recursos que o Controle de acesso a funções (FAC) protege, independentemente da permissão de segurança que o usuário tenha. Nota: Ocultar exibe apenas os recursos protegidos pelo Controle de acesso a funções aos quais o usuário tem acesso.
Permissão de impressão Desativado* Ativado	Permitir que o usuário efetue login antes de imprimir.
Login padrão de permissão de impressão Nome de usuário/Senha* Nome de usuário	Define o login padrão para Permissão de impressão.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Item de menu	Descrição
Jumper de reconfiguração de segurança Ativar acesso de "Convidado"* Sem efeito	Especifica o acesso do usuário à impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar acesso de "Convidado" concede a qualquer pessoa acesso a todos os aspectos da impressora. • Sem efeito pode impossibilitar o acesso à impressora quando as informações de segurança necessárias estiverem indisponíveis.
Use a unidade de armazenamento inteligente para dados do usuário Desativado Ativado*	Ative a unidade de armazenamento inteligente para armazenar dados do usuário. Nota: Este item de menu é desativado quando há um disco rígido instalado.
Extensão mínima da senha 0-32 (0*)	Especifica o comprimento da senha.
Ativar revelação de senha/PIN Desativado* Ativado	Mostra a senha ou o número de identificação pessoal.
Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

Relatórios

Página de definições de menu

Item de menu	Descrição
Página de definições de menu	Imprima um relatório que contenha os menus da impressora.

Dispositivo

Item de menu	Descrição
Informações do dispositivo	Imprimir um relatório que contenha informações sobre a impressora.
Estatísticas do dispositivo	Imprimir um relatório sobre a utilização da impressora e o status dos suprimentos.
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
Relatório de ativos	Imprima uma ferramenta de diagnóstico para problemas de impressão. Nota: Para evitar cortar o conteúdo, imprima o relatório em papel de tamanho carta ou A4.

Impressão

Item do menu	Descrição
Imprimir fontes Fontes PCL Fontes PS	Imprimir amostras e informações sobre as fontes que estão disponíveis em cada idioma de impressora.

Item do menu	Descrição
Imprimir demonstração Página de demonstração	Imprimir uma página que mostra os recursos da impressora e as soluções compatíveis.
Imprimir diretório	Imprimir os recursos que estão armazenados na unidade flash ou no disco rígido da impressora. Nota: Este item de menu é exibido apenas quando há uma unidade flash ou um disco rígido instalados na impressora.

Atalhos

Item de menu	Descrição
Todos os atalhos	Imprimir um relatório que lista os atalhos armazenados na impressora.
Atalhos de fax	Nota: Atalhos de fax aparecem somente quando o fax está instalado.
Copiar atalhos	
Atalhos de e-mail	
Atalhos de FTP	
Atalhos para a pasta de rede	

Fax

Nota: Esse menu é exibido somente se o fax estiver configurado e a opção Ativar registro de trabalho estiver definida como Ativado.

Item do menu	Descrição
Log de trabalhos de fax	Imprima um relatório sobre os últimos 200 trabalhos de fax concluídos.
Log de chamadas de fax	Imprima um relatório sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas.

Rede

Item de menu	Descrição
Pág. config. de rede	Imprima uma página que exiba a rede configurada e as configurações sem fio na impressora. Nota: este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Clientes conectados ao Wi-Fi Direct	Imprima uma página que mostra a lista de dispositivos que estão conectados à impressora usando o Wi-Fi Direct. Nota: Este item de menu só será exibido quando Ativar Wi-Fi Direct for definido como Ativado.

Solução de problemas

Item de menu	Descrição
Imprimir páginas de teste de qualidade	Imprimir páginas de amostra para identificar e corrigir defeitos de qualidade de impressão.
Limpeza do scanner	Instruções impressas para limpar o scanner.

Impressão da Página de definições de menu

Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Página de definições de menu**.

Manutenção da impressora

Aviso — Danos potenciais: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Verificação do status de peças e suprimentos

- 1 Na tela inicial, toque em **Status/Suprimentos**.
- 2 Selecione as peças ou suprimentos que você deseja verificar.

Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

Configuração de notificações de suprimento

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Dispositivo > Notificações**.
- 3 No menu Suprimentos, clique em **Notificações de suprimento personalizadas**.
- 4 Selecione uma notificação para cada item de suprimento.
- 5 Aplique as alterações.

Configurando os alertas de e-mail

Configure a impressora para enviar alertas por e-mail quando os suprimentos estiverem acabando, quando o papel precisar ser trocado ou adicionado, ou quando houver papel preso.

- 1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Dispositivo > Notificações > Configuração de alerta por e-mail** e defina as configurações.

Nota: Para obter mais informações sobre as configurações de SMTP, entre em contato com o provedor de e-mail.

- 3 Aplique as alterações.

4 Clique em **Configurar listas e alertas de e-mail** e defina as configurações.

5 Aplique as alterações.

Exibindo relatórios

1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios**.

2 Selecione o relatório que deseja exibir.

Solicitação de peças e suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, vá até www.lexmark.com ou entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

Aviso — Danos potenciais: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark foi criada p/ melhor funcionar c/ suprimentos/peças Lexmark genuínos. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. Também pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento e peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos e peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Aviso — Danos potenciais: Suprimentos e peças sem termos de contrato do Programa de Devolução podem ser reconfigurados e remanufaturados. No entanto, a garantia do fabricante não cobre danos causados por suprimentos ou peças que não sejam originais. Redefinir o contador do suprimento ou peça sem a remanufatura adequada pode danificar sua impressora. Após redefinir o suprimento ou o contador de peças, sua impressora pode exibir um erro indicando a presença do item redefinido.

Solicitação do cartucho de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos pode afetar negativamente o rendimento real.

Item	Global
Cartucho de toner de 37K	63D0H00

Solicitação da unidade de imagem


Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de imagem apresentem falhas antes de o toner se esgotar.

Item	Número de peça
Unidade de imagem	63D0Z00


Troca de peças e suprimentos

Substituir o cartucho de toner

- 1 Abra a porta frontal.

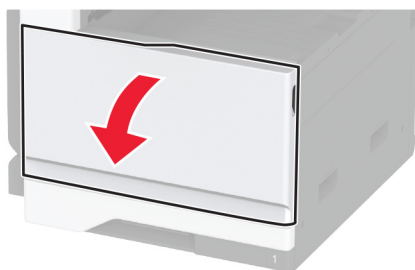


- 2 Remova o cartucho de toner usado.

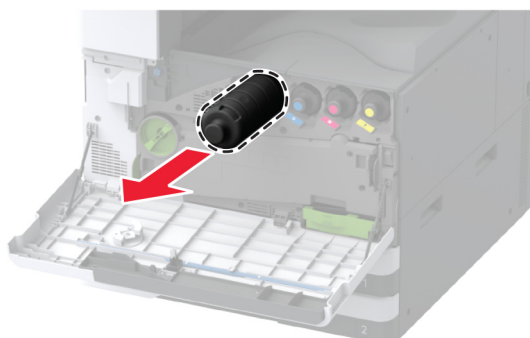


- 3 Remova toda a embalagem do novo cartucho de toner.


- 4** Agite o cartucho de toner para redistribuir o toner.

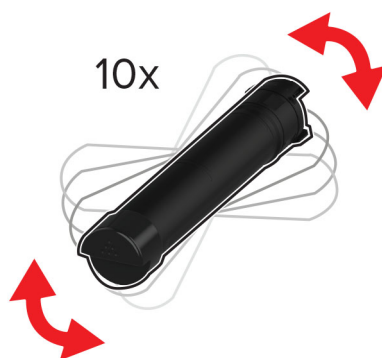

- 5** Insira o novo cartucho de toner.

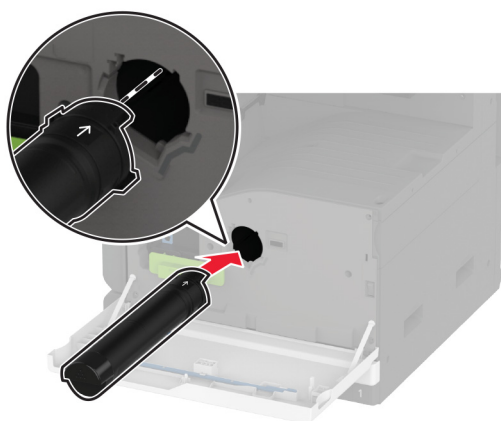

6 Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão.

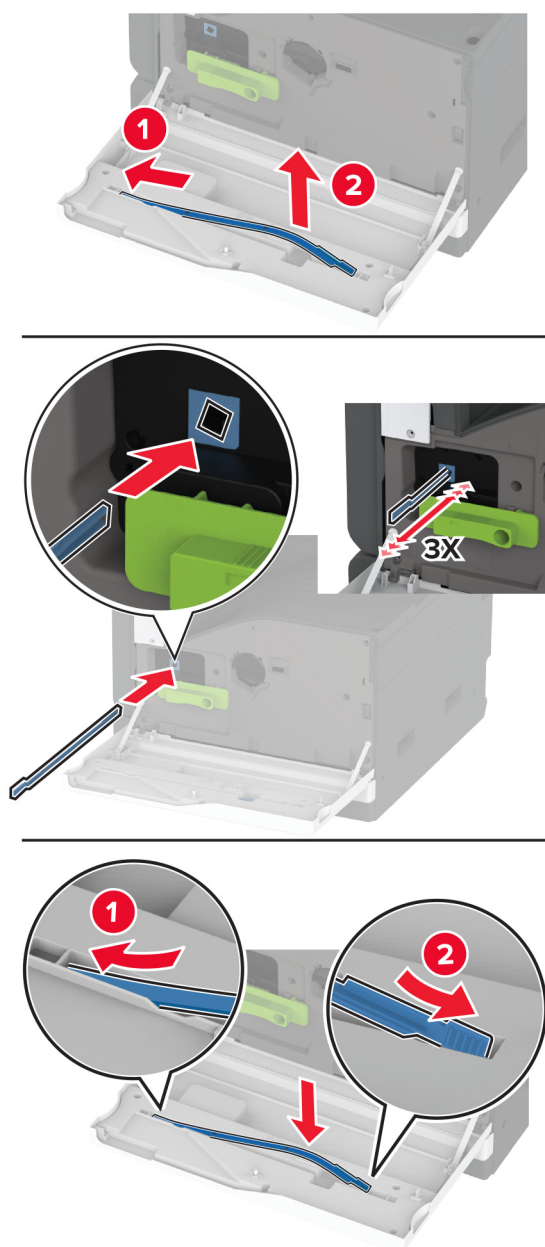


7 Coloque o cabeçote de impressão de volta no lugar.


8 Feche a porta.


Substituir a unidade de imagem

1 Abra a porta A.

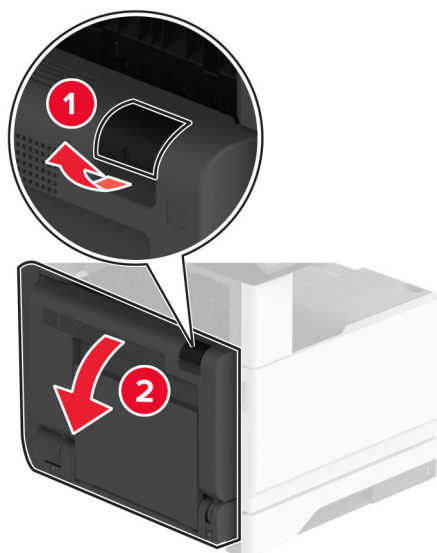


2 Abra a porta frontal.

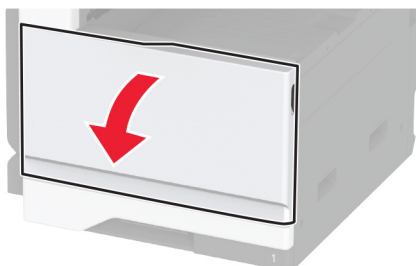



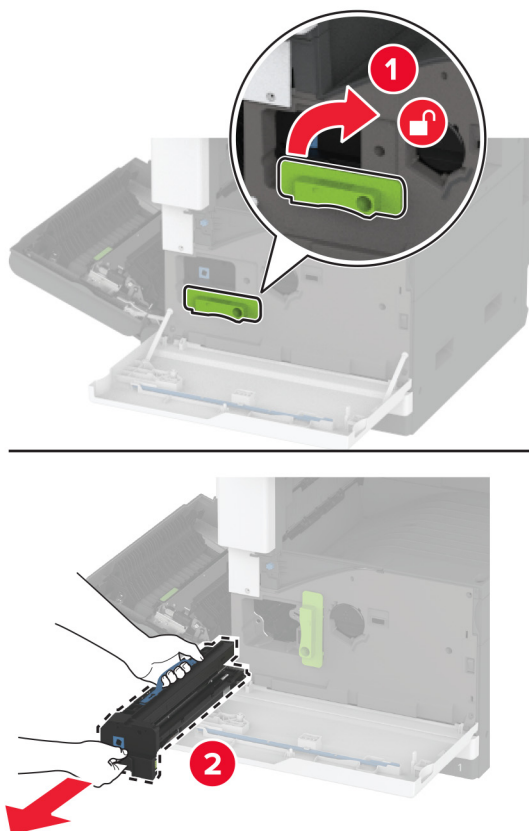
3 Remova a unidade de imagem usada.**4** Remova toda a embalagem da nova unidade de imagem.

Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

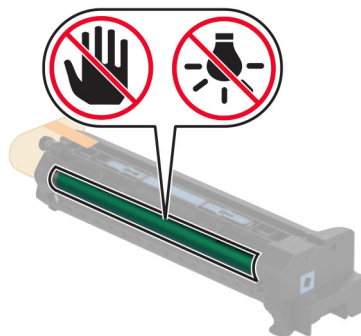

5 Insira a nova unidade de imagem e fixe-a em seu lugar.

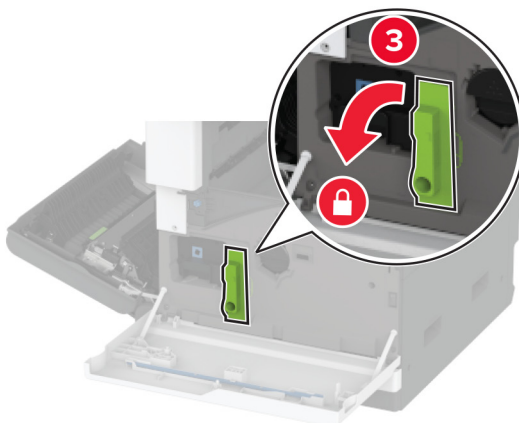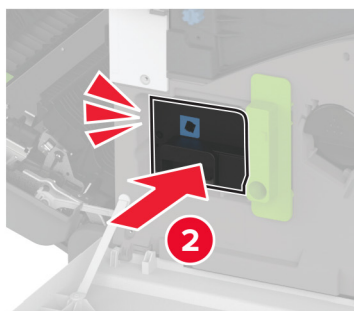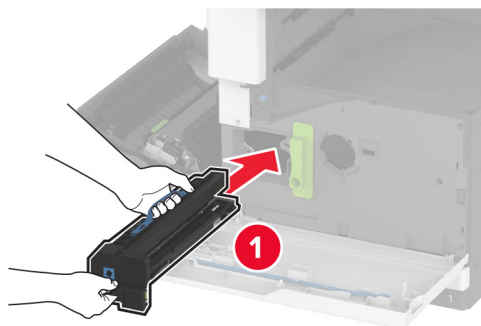

6 Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão.

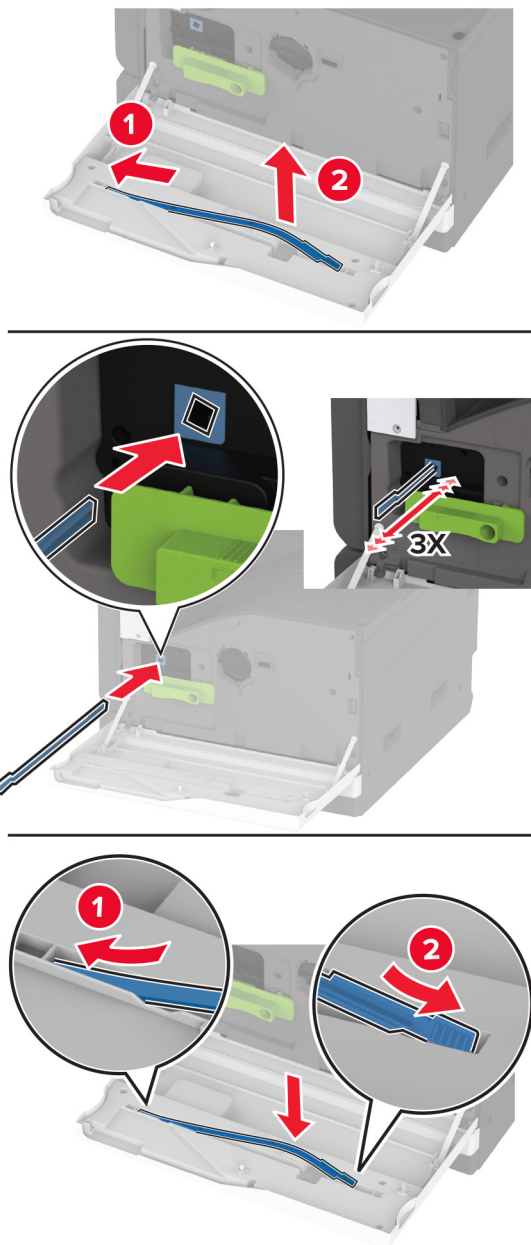


7 Coloque o cabeçote de impressão de volta no lugar e, em seguida, feche a porta frontal.


8 Feche a porta A.

Substituição da bandeja para 520 folhas

1 Remova a bandeja usada.

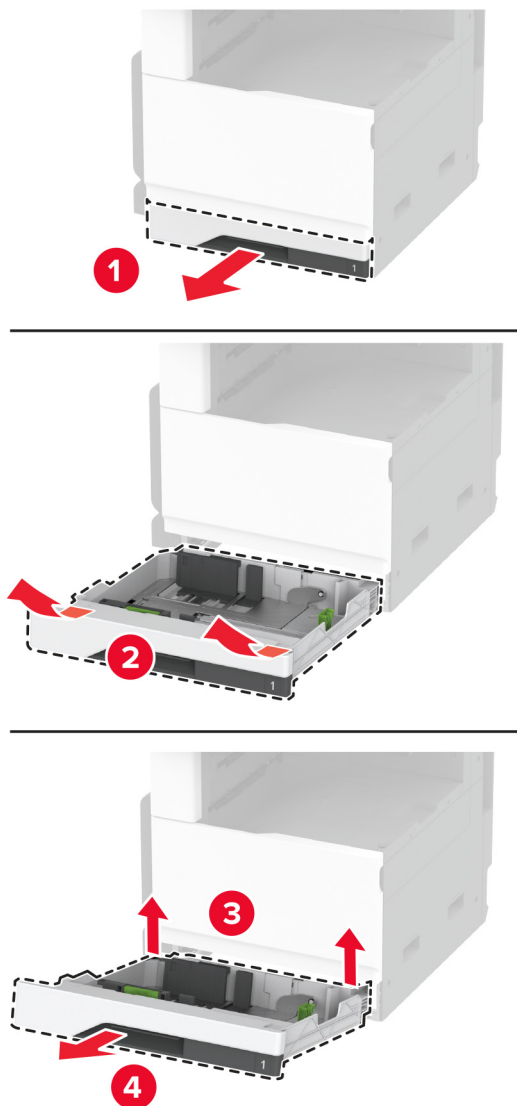


2 Desembale o novo encaixe da bandeja e remova o material de embalagem.

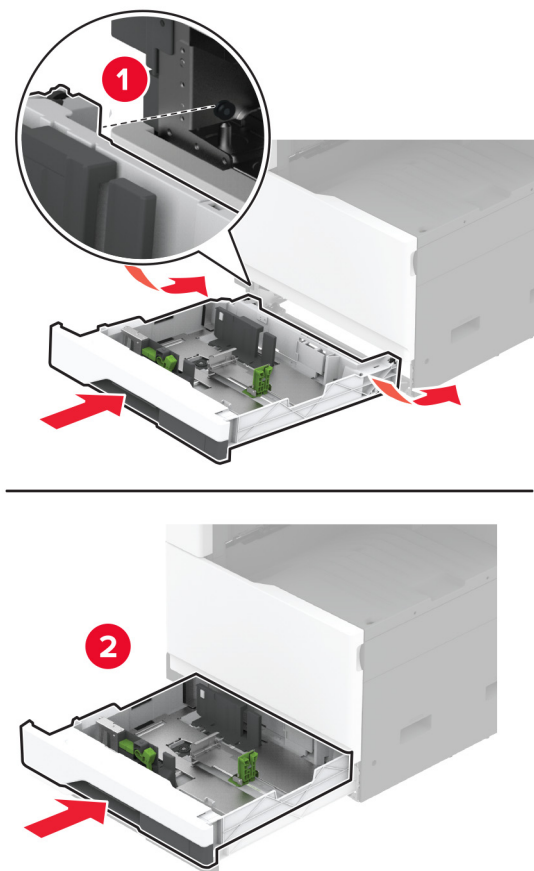3 Instale a nova bandeja.

Substituição do fusor

- 1 Desligue a impressora.

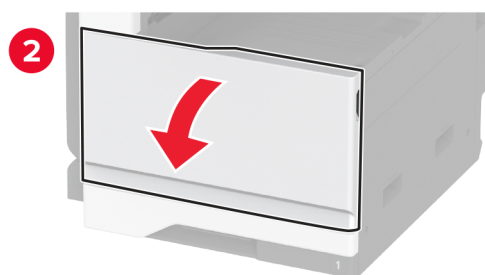


- 2 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



3 Desbloquee o fusor usado.

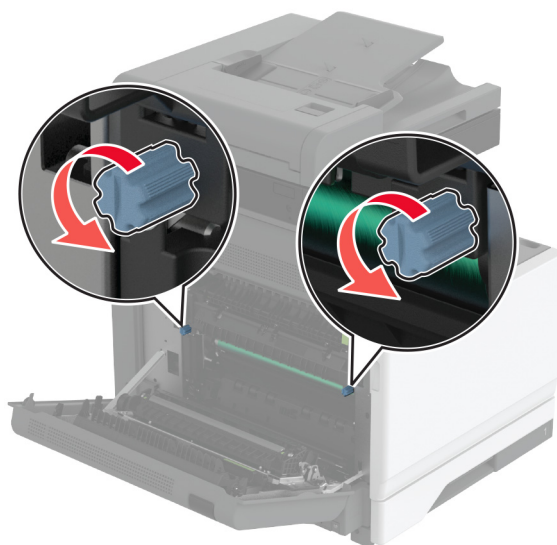


4 Remova o fusor usado.

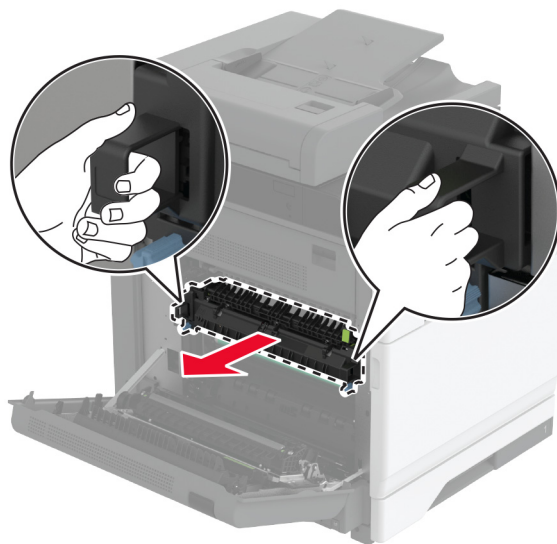


5 Desembale o novo fusor.

6 Insira o novo fusor.

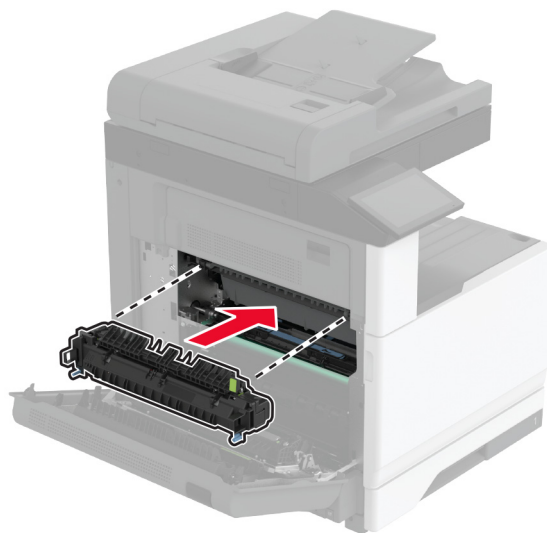

7 Bloqueie o novo fusor.

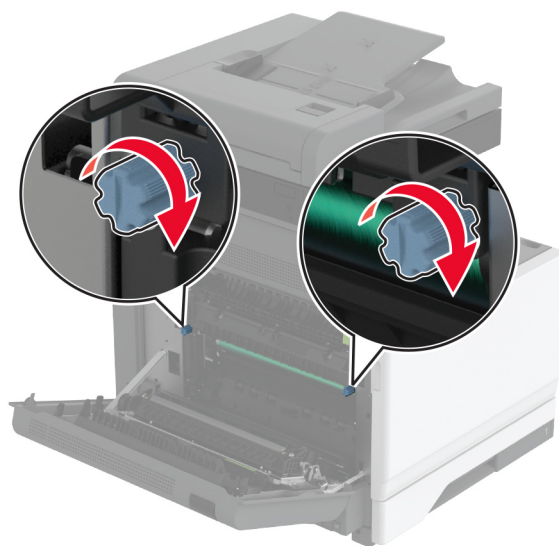


8 Feche a porta.

9 Ligue a impressora.

Substituição do rolo de transferência


1 Desligue a impressora.

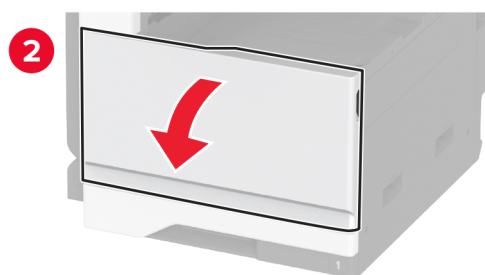


2 Abra a porta A.



ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


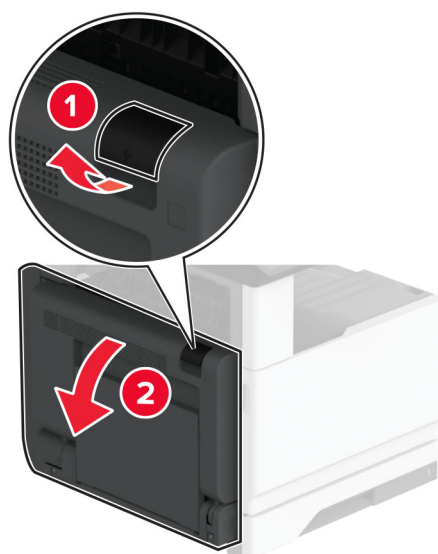


3 Remova o rolo de transferência usado.

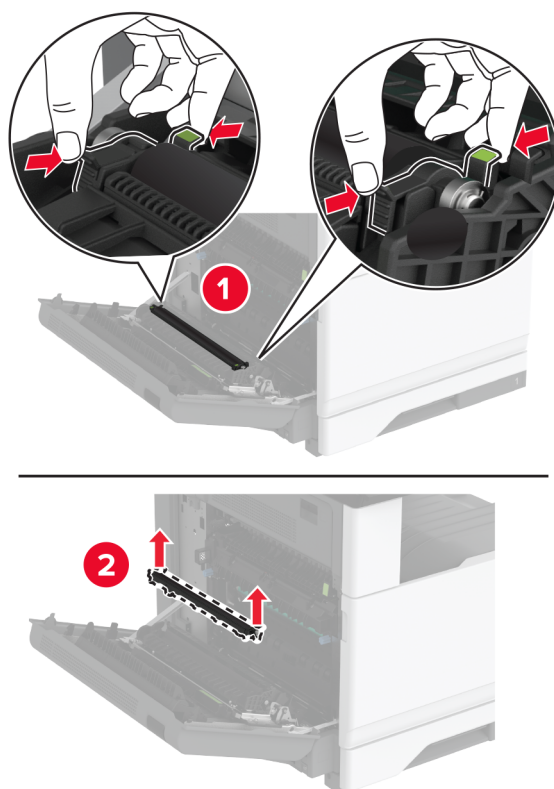

4 Abra a embalagem do novo rolo de transferência.

- 5** Insira o novo rolo de transferência até que ele se *encaixe* no lugar.

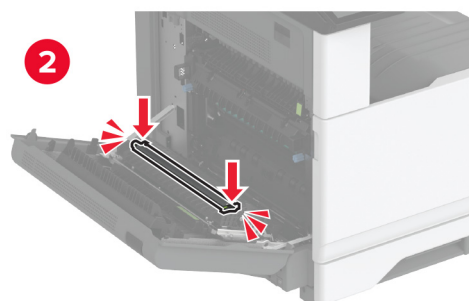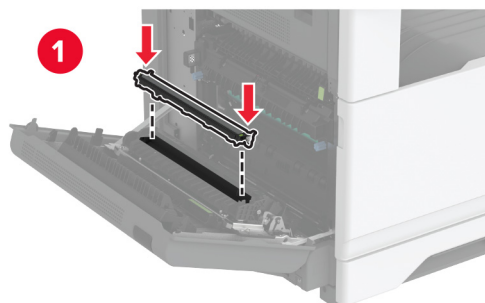



- 6** Feche a porta A e, em seguida, feche a porta frontal.

- 7** Ligue a impressora.




Substituição do kit de rolos da bandeja

- 1 Desligue a impressora.

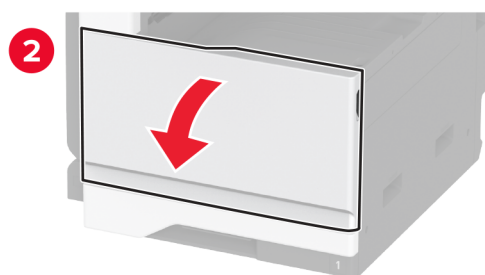



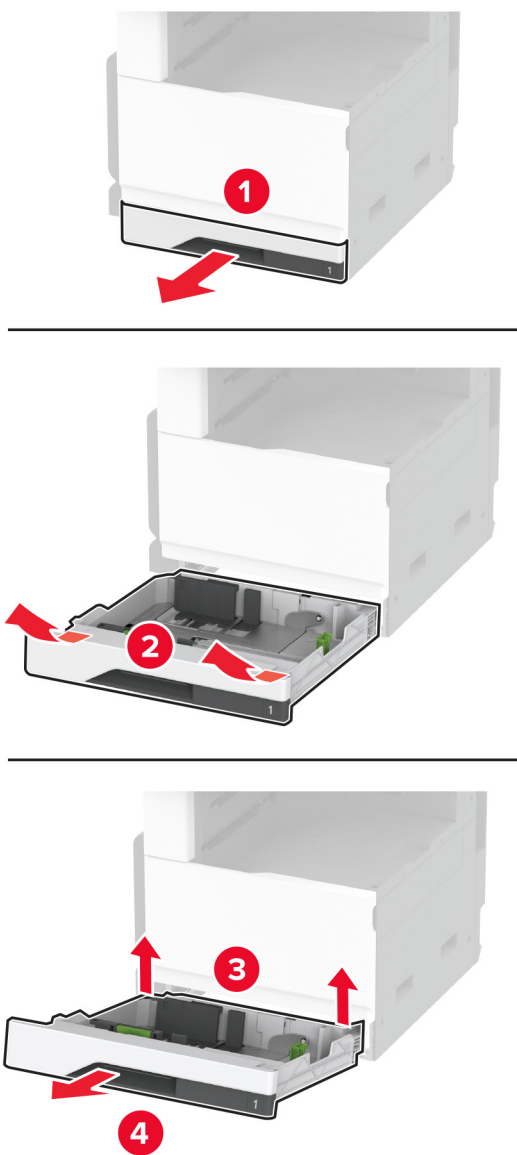
2 Remova a bandeja padrão.**3** Remova o kit de rolos de bandeja usado.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.

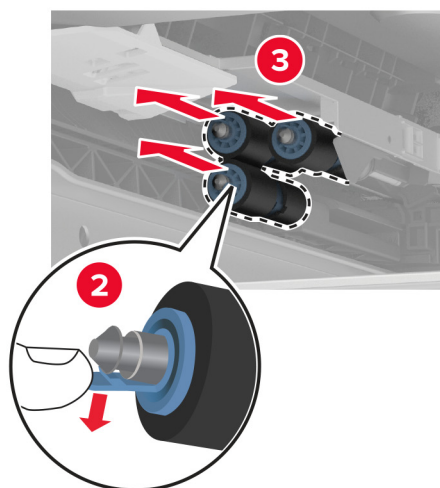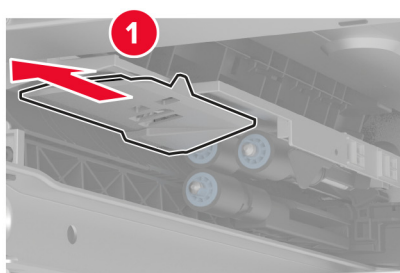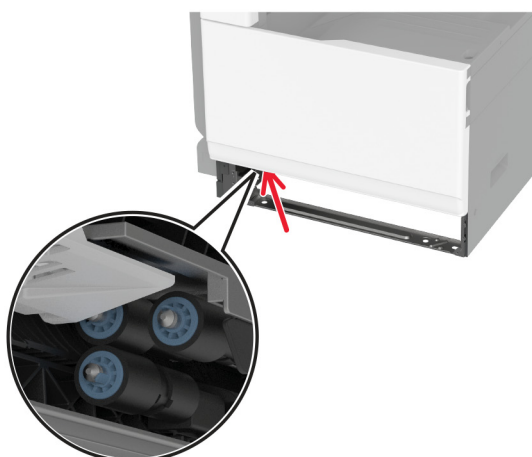

4 Desembale o novo kit de rolos da bandeja.

5 Insira o novo kit de rolos da bandeja até que *encaixar* no lugar.

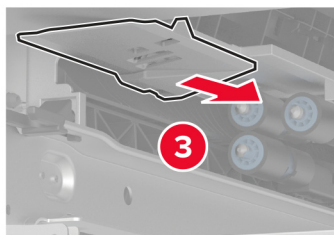
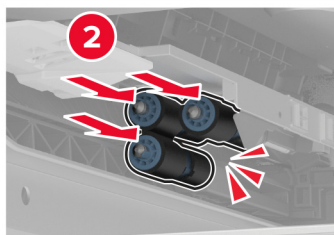
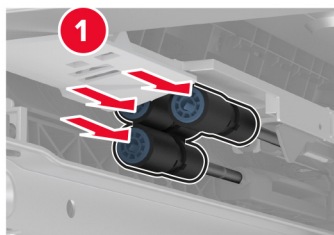


6 Insira a bandeja.

7 Ligue a impressora.


Substituindo o kit de rolos do ADF

1 Desligue a impressora.

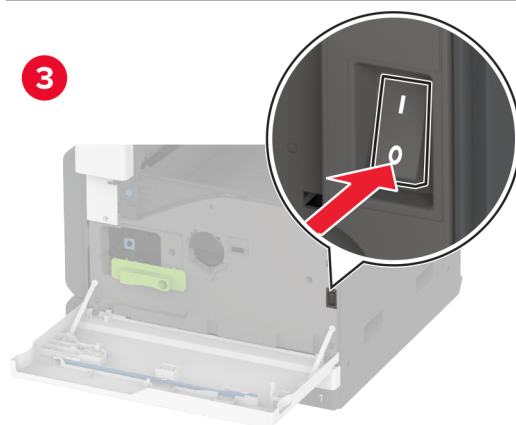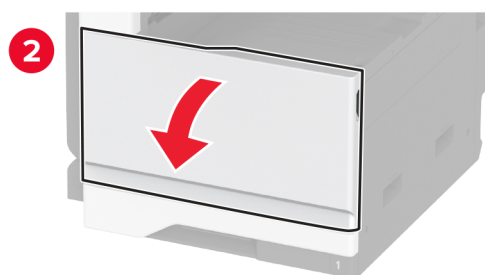
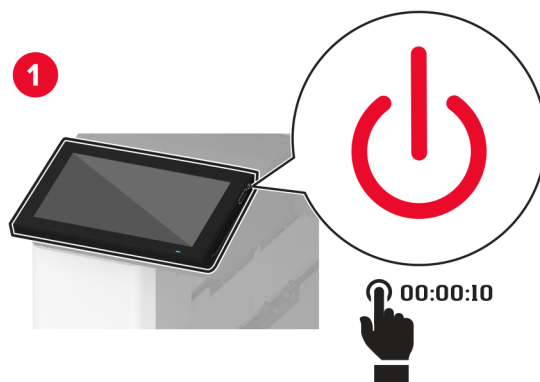


2 Abra a tampa superior do ADF.



S

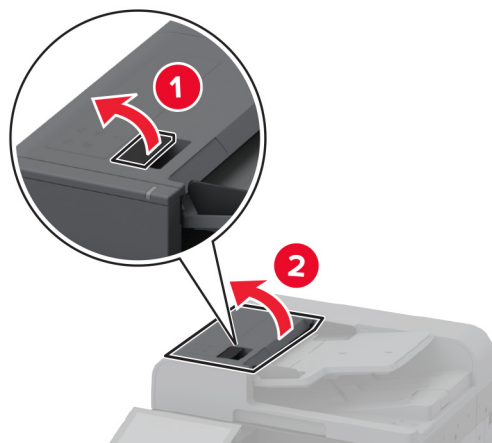

3 Remova a tampa do rolo de separação.

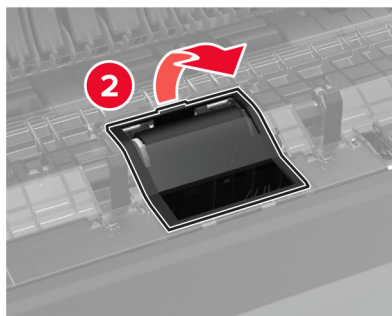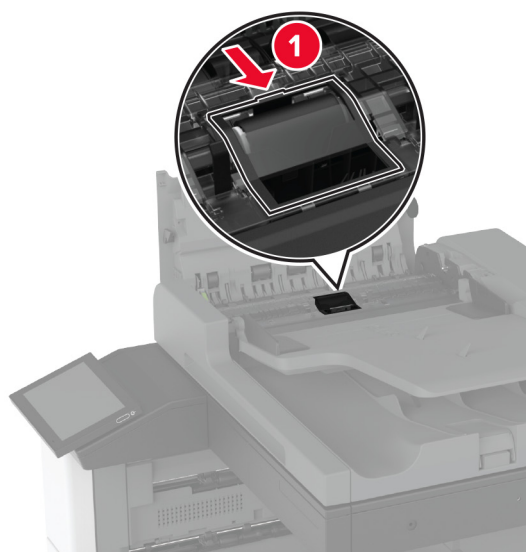


4 Remova o rolo de separação usado.

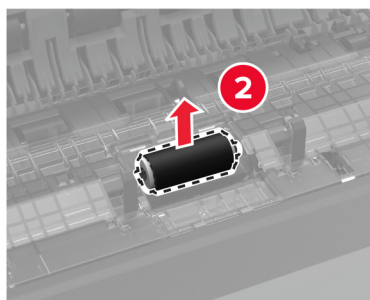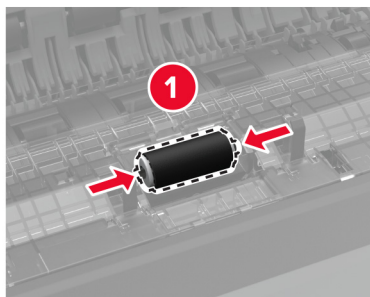


5 Desembale o novo rolo de separação.



6 Insira o novo rolo de separação.

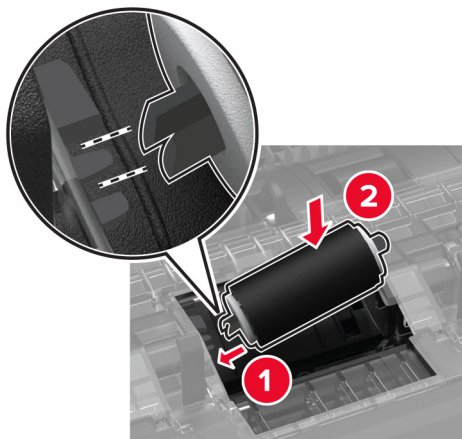

7 Insira a tampa do rolo de separação do ADF até ela *encaixar* no lugar.



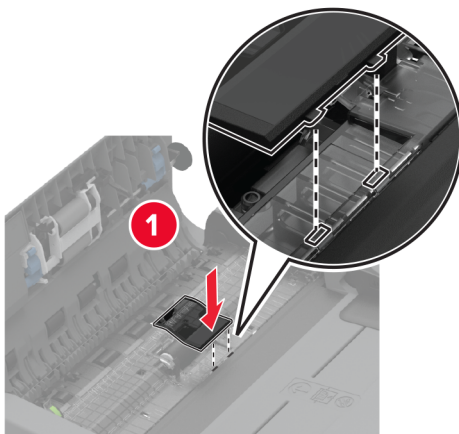


8 Remova o conjunto do rolo de separação usado.

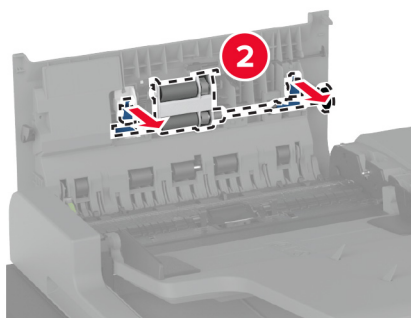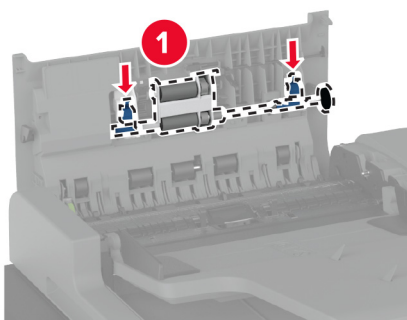

9 Desembale o novo conjunto do rolo de separação.

10 Insira o conjunto do rolo de separação até ela *encaixar* no lugar.

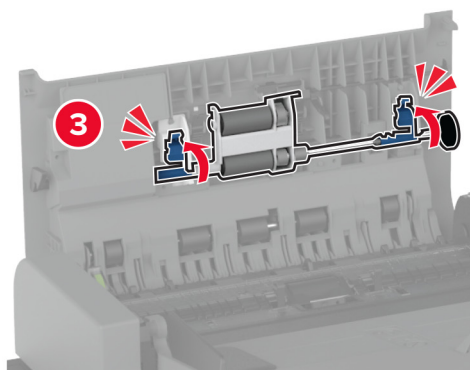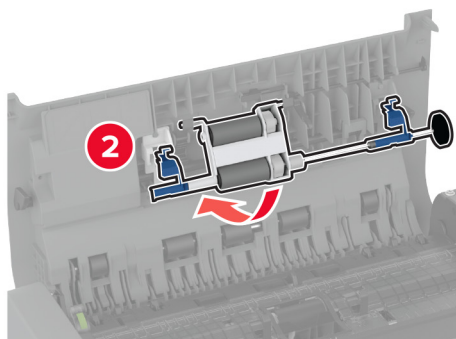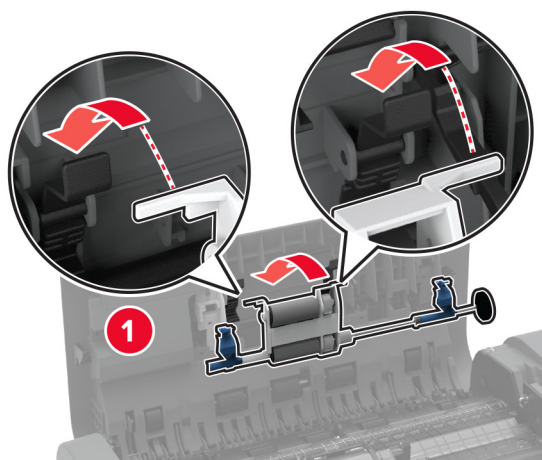


11 Feche a tampa superior do ADF.


12 Ligue a impressora.

Substituição do limpador do cabeçote de impressão

1 Abra a porta frontal.

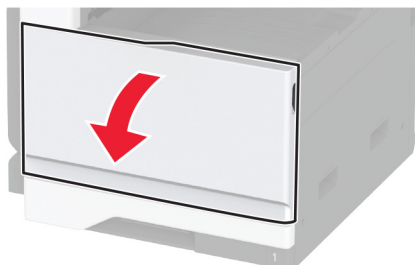


2 Remova o limpador do cabeçote de impressão.

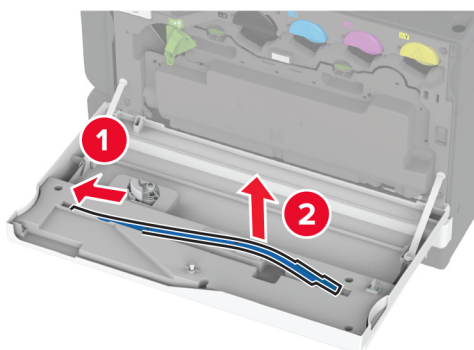

3 Desembale o novo limpador do cabeçote de impressão.




4 Insira o novo limpador do cabeçote de impressão.

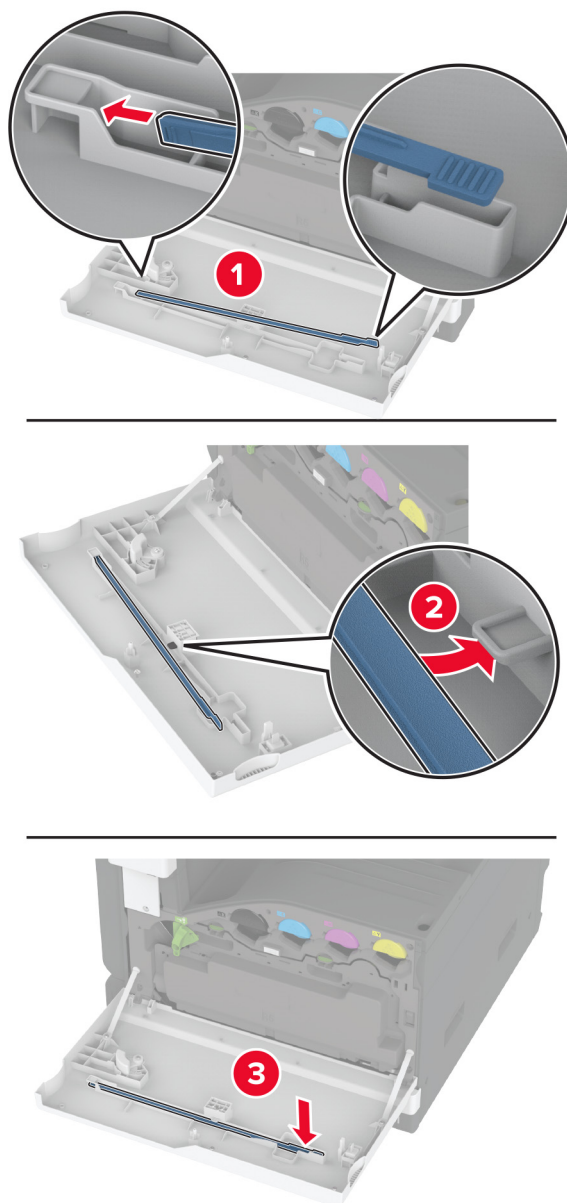


5 Feche a porta.

Substituição do kit de rolos da bandeja para 2.000 folhas


- 1 Desligue a impressora.

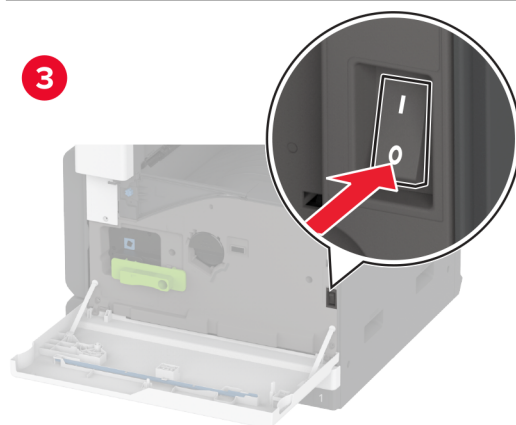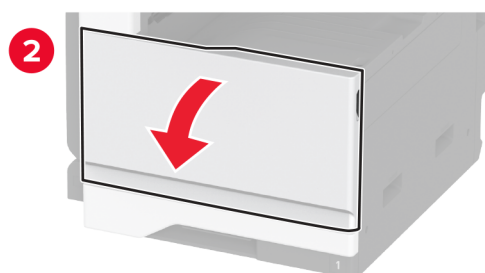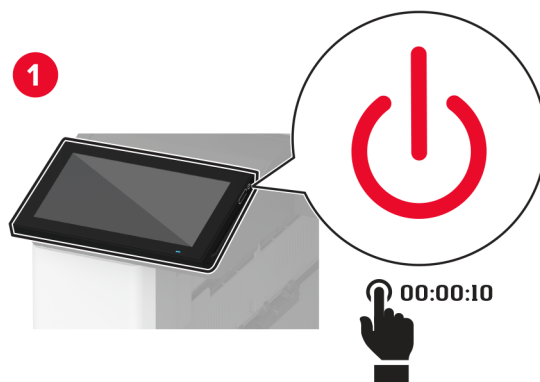


2 Deslize a bandeja para a esquerda.

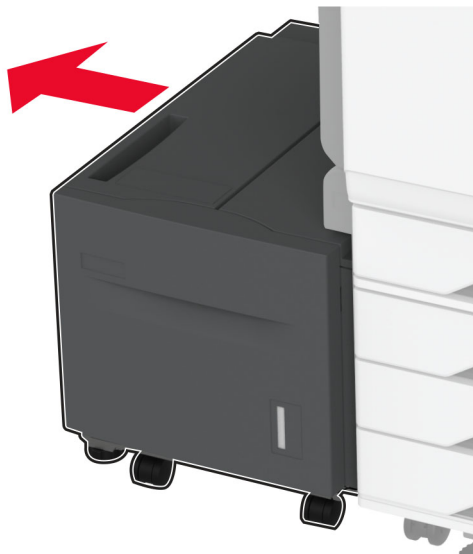

3 Abra a porta J e, em seguida, abra a tampa do kit de rolos.

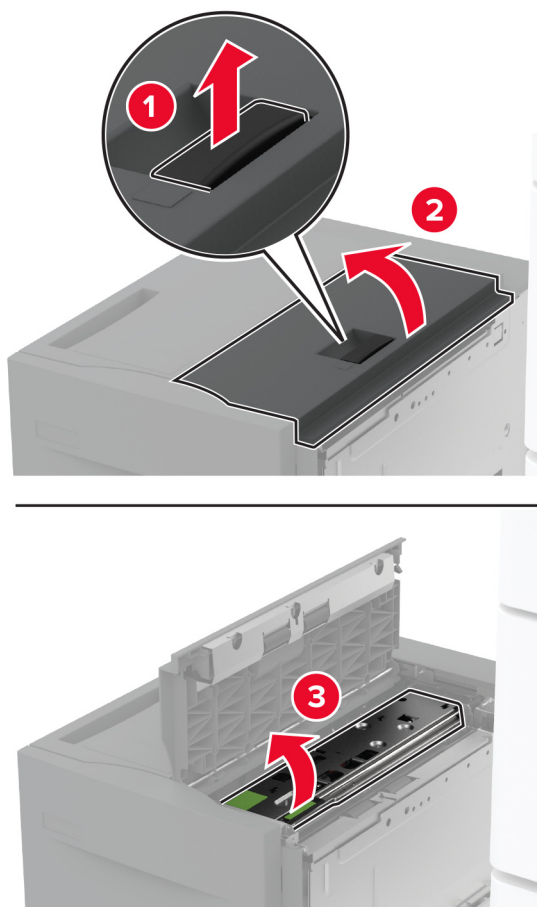


4 Localize e remova o kit de rolos usado.

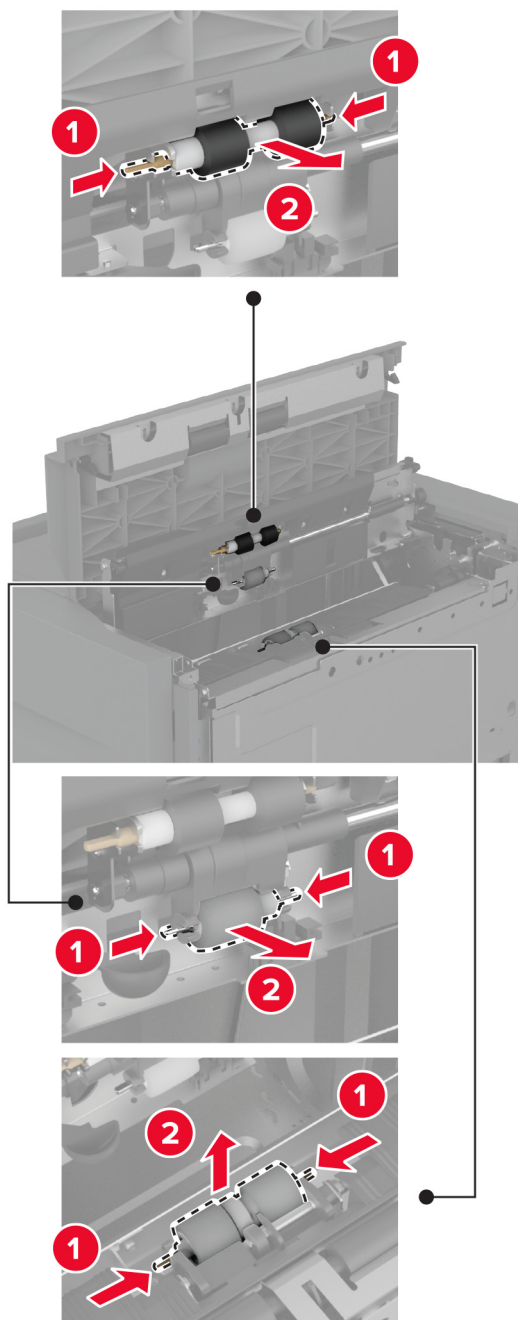

5 Desembale o novo kit de rolos.

6 Insira o novo kit de rolos.

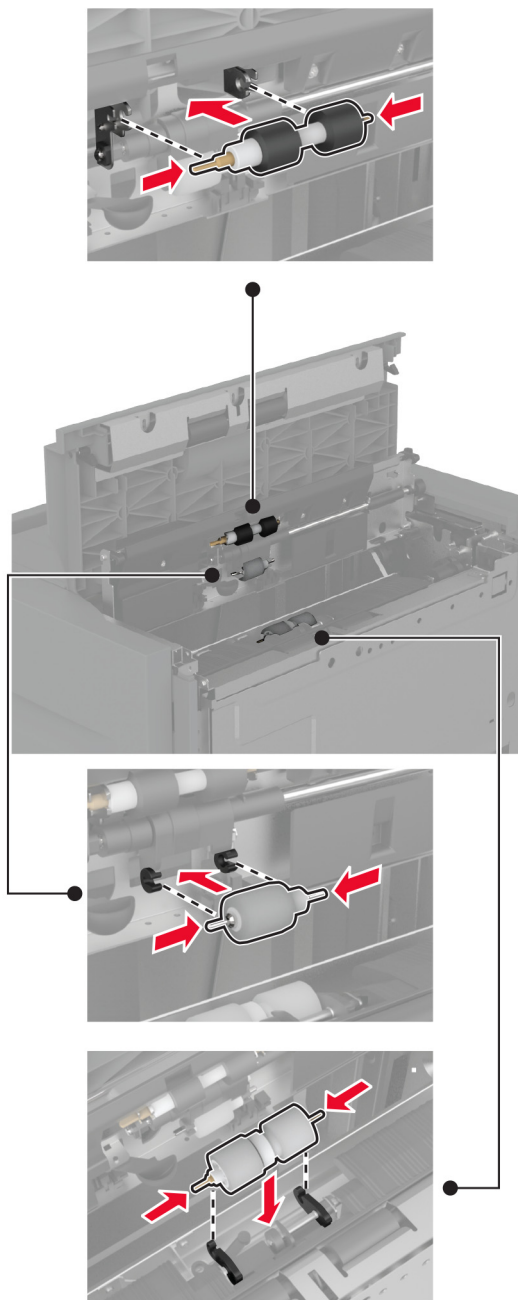


7 Feche a tampa do kit de rolos e, em seguida, feche a porta J.

8 Deslize a bandeja de volta para o lugar.


9 Ligue a impressora.

Remoção da tampa do rolo de separação do ADF

1 Abra a tampa superior do ADF.

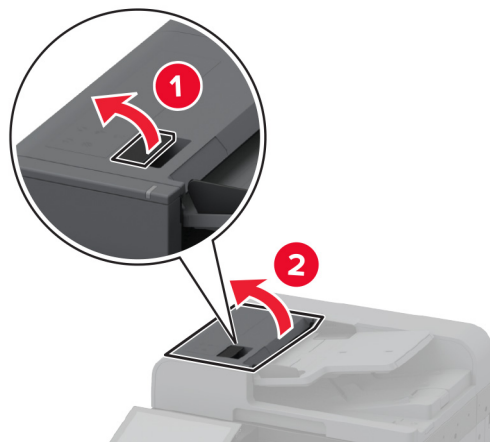


2 Remova a tampa do rolo de separação do ADF.

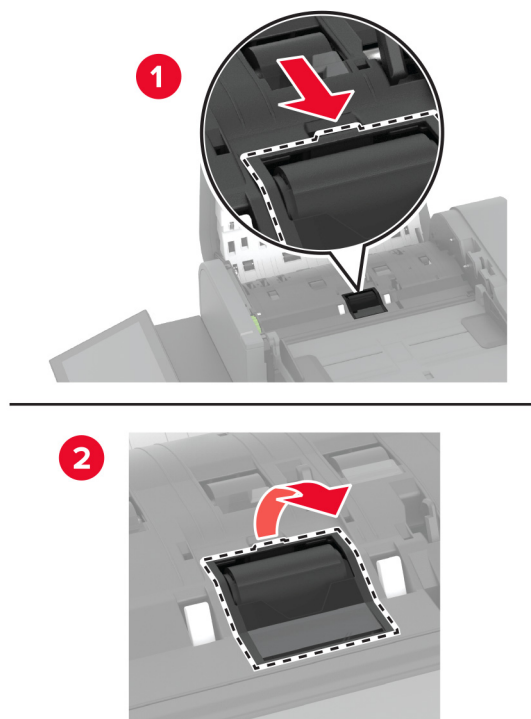

3 Desembale a tampa do novo rolo de separação.


- 4 Insira a tampa do novo rolo de separação até ela *encaixar* no lugar.

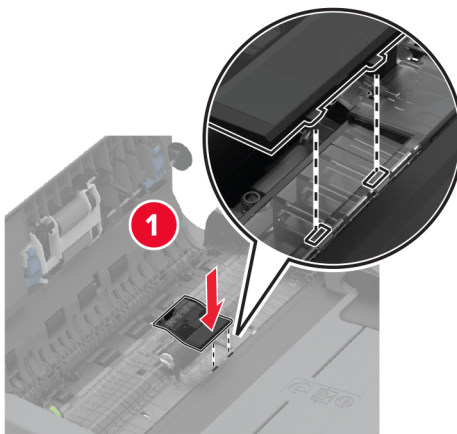


- 5 Feche a tampa superior do ADF.

Como recolocar a tampa do conector traseiro inferior

- 1 Remova a tampa do conector traseiro inferior usada.



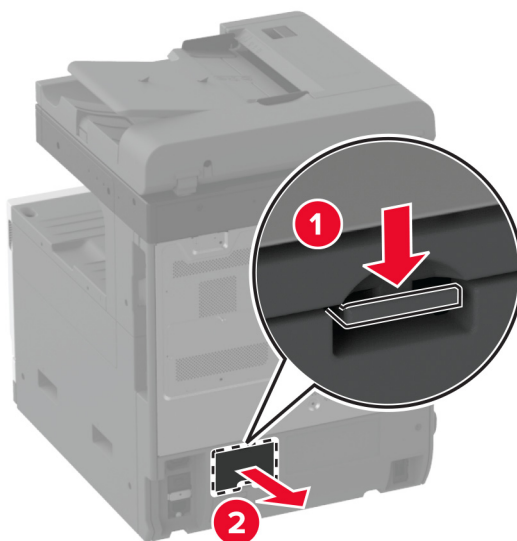


- 2** Desembale a nova tampa do conector traseiro inferior.
- 3** Insira a nova tampa do conector traseiro inferior até ela *encaixar* no lugar.

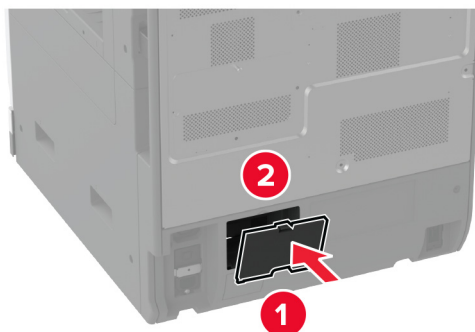



Como recolocar a trava do papel da bandeja do ADF

- 1 Remova a tampa de papel da bandeja do ADF usada.

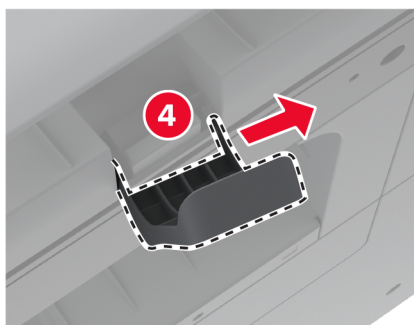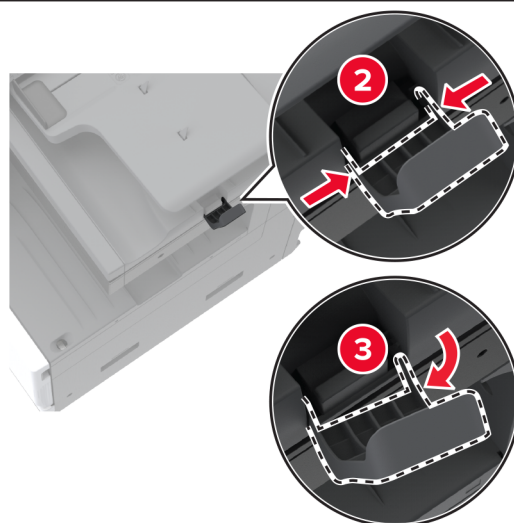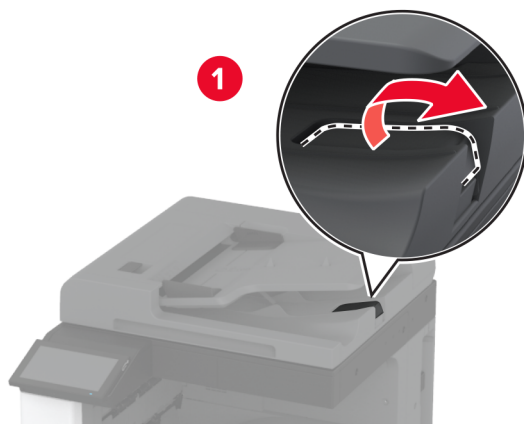

- 2 Desembale a nova trava de papel da bandeja do ADF.

3 Insira a nova trava de papel da bandeja do ADF.

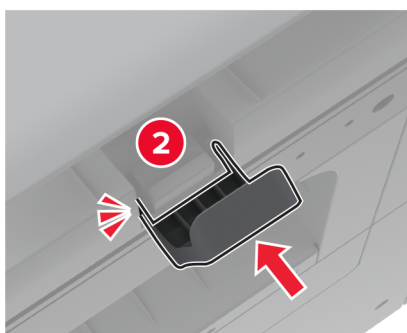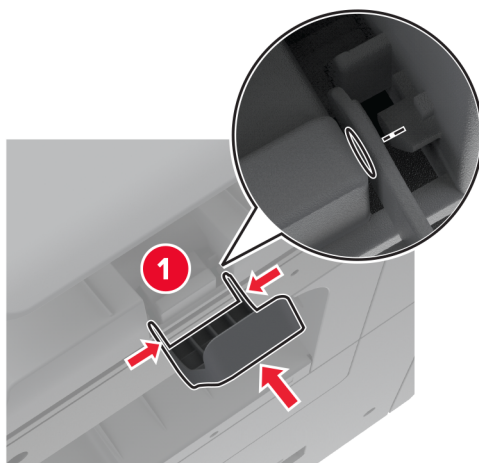

Redefinindo o contador de manutenção

- 1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de Configuração > Utilização e Contadores de Suprimentos**.
- 2** Toque em **Redefinir contador de manutenção**.

Como redefinir os contadores de uso de suprimentos


- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de Configuração > Utilização e Contadores de Suprimentos**.
- 2 Selecione o contador que deseja redefinir.

Aviso — Danos potenciais: Suprimentos e peças sem termos de contrato do Programa de devolução podem ser redefinidos e remanufaturados. No entanto, a garantia do fabricante não cobre danos causados por suprimentos ou peças que não sejam originais. Redefinir o contador de suprimentos ou peças sem a remanufatura adequada pode danificar sua impressora. Após redefinir o suprimento ou o contador, sua impressora pode exibir um erro indicando a presença do item redefinido.


Substituição do cartucho de grampos

Substituição do cartucho de grampos no encadernador


- 1 Abra a porta do encadernador.

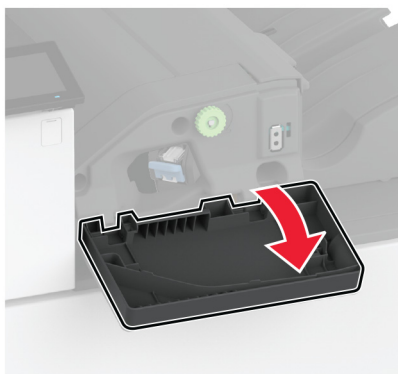

- 2 Remova o suporte do cartucho de grampos.


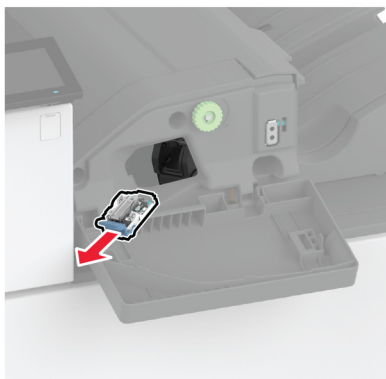


3 Remova o cartucho de grampos vazio.

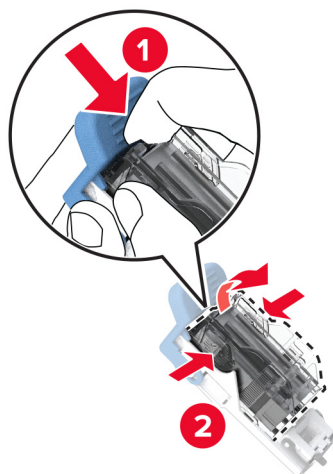

4 Desembale o novo cartucho de grampos.

5 Insira o novo cartucho de grampos no suporte até ele *encaixar* no lugar.

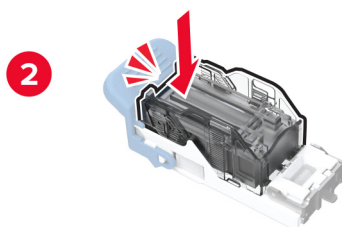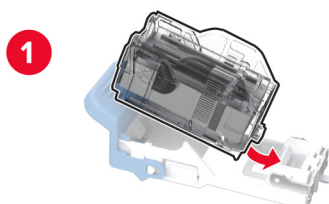

- 6** Insira o suporte do cartucho de grampos até ele *encaixar* no lugar.




- 7** Feche a porta.

Substituição do cartucho de grampos no grampeador e perfurador


- 1** Abra a porta do encadernador.



2 Remova o suporte do cartucho de grampos.


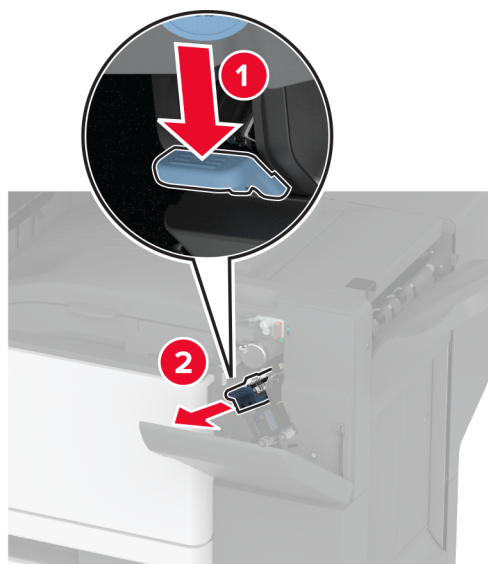


3 Remova o cartucho de grampos vazio.

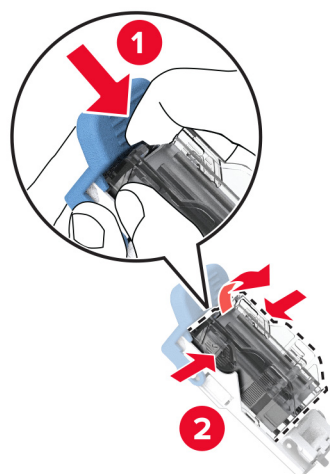

4 Desembale o novo cartucho de grampos.

5 Insira o novo cartucho de grampos até que ele se *encaixe* no lugar.

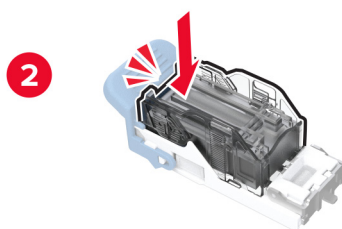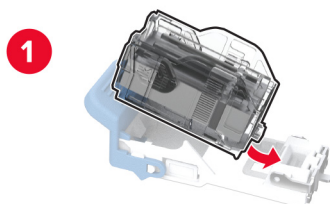


6 Insira o suporte do cartucho de grampos.




7 Feche a porta.

Substituição do suporte do cartucho de grampos padrão


- 1 Abra a porta do encadernador.

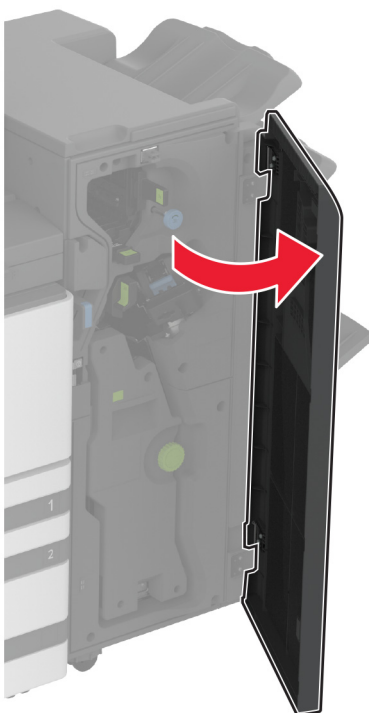

- 2 Remova o suporte do cartucho de grampos usado.

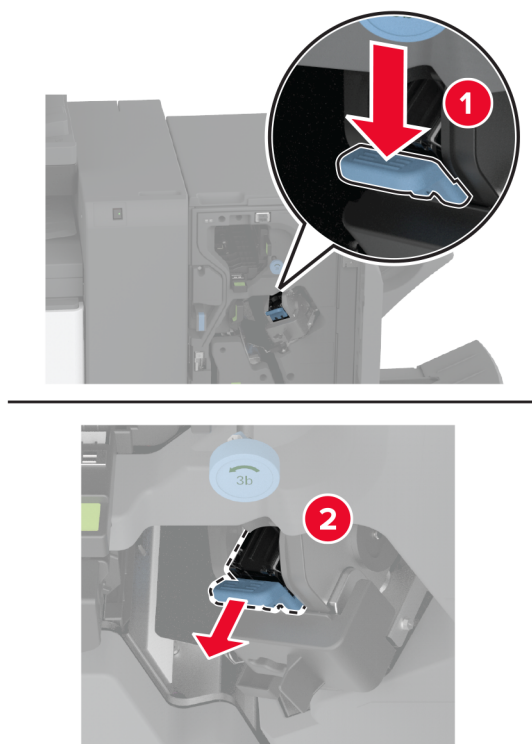


3 Remova o cartucho de grampos.

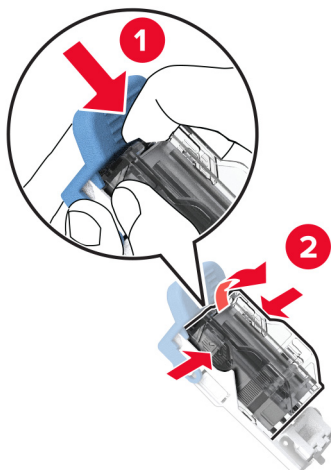


4 Desembale o novo suporte do cartucho de grampos.

5 Insira o cartucho de grampos no novo suporte do cartucho de grampos até que ele se *encaixe* no lugar.

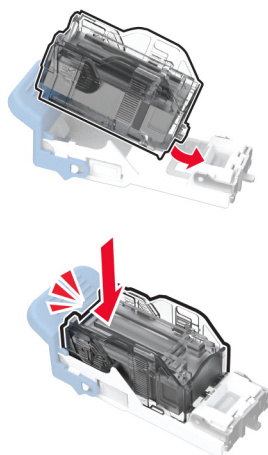

6 Insira o suporte do novo cartucho de grampos até ele *encaixar* no lugar.

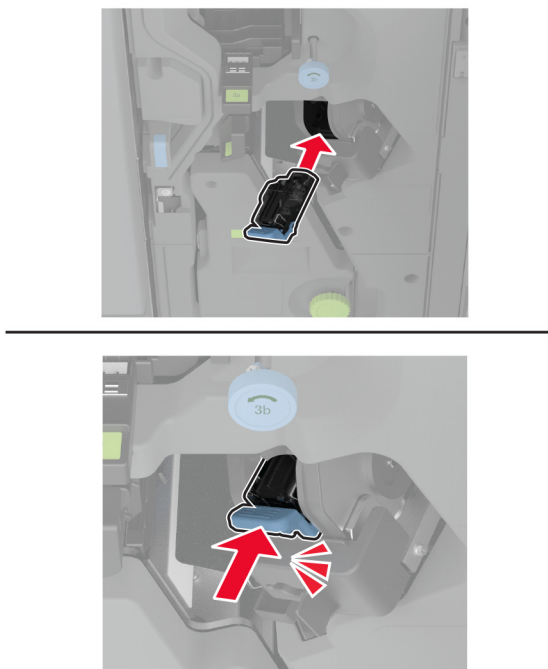

7 Feche a porta do encadernador.

Como limpar peças da impressora

Limpeza da impressora

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

Notas:

- Realize esta tarefa em intervalos de alguns meses.
- Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2** Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- 3** Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4** Limpe a parte externa da impressora com um pano úmido, macio e sem fiapos.

Notas:

- não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- Certifique-se de que todas as áreas da impressora estão secas após a limpeza.

5 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

Como limpar a tela sensível ao toque

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2** Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe a tela sensível ao toque.

Notas:


- Não use produtos de limpeza domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar a tela sensível ao toque.
- Certifique-se de que a tela sensível ao toque esteja seca após a limpeza.

3 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

Limpeza do scanner

- 1** Abra a tampa do scanner.

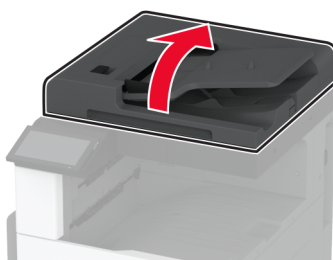

2 Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:

- Almofada do vidro do ADF



- Almofada do vidro do scanner



- Vidro do ADF




- Vidro do scanner




3 Feche a tampa do scanner.

Limpeza das lentes do cabeçote de impressão

1 Abra a porta frontal.

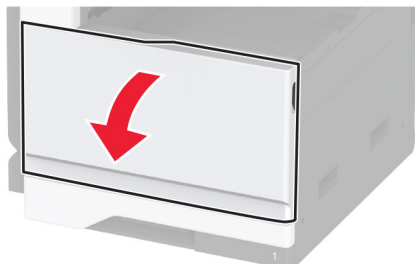

2 Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão.

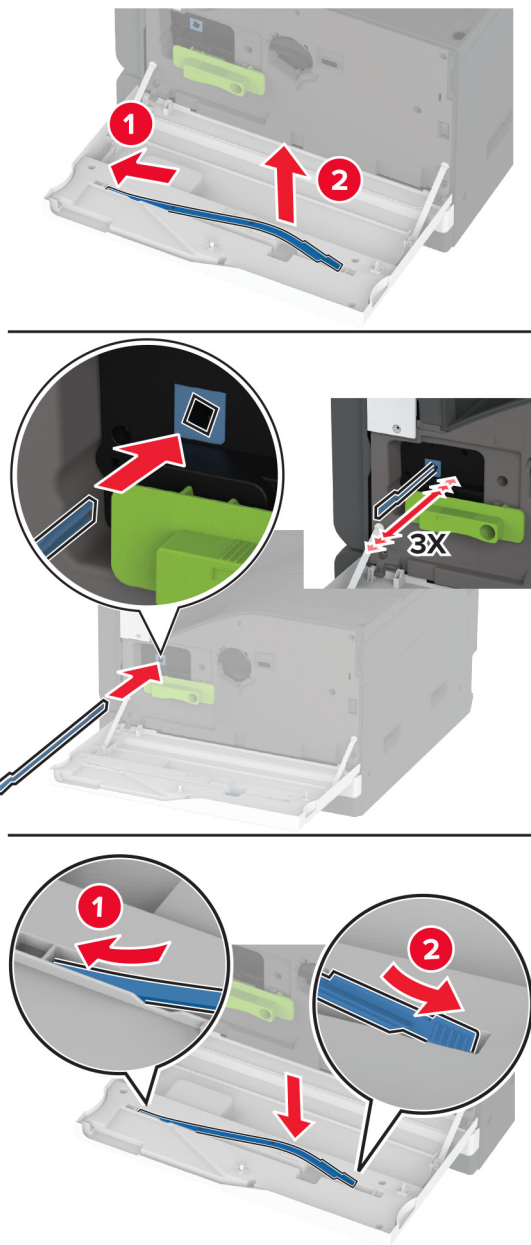



3 Coloque o cabeçote de impressão de volta no lugar.

4 Feche a porta frontal.


Limpeza do kit de rolos da bandeja

1 Desligue a impressora.

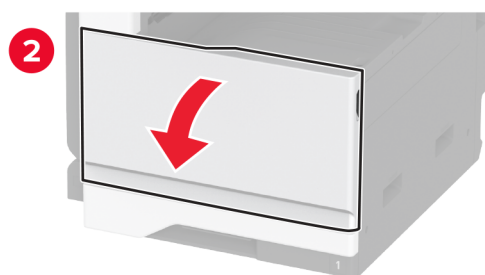



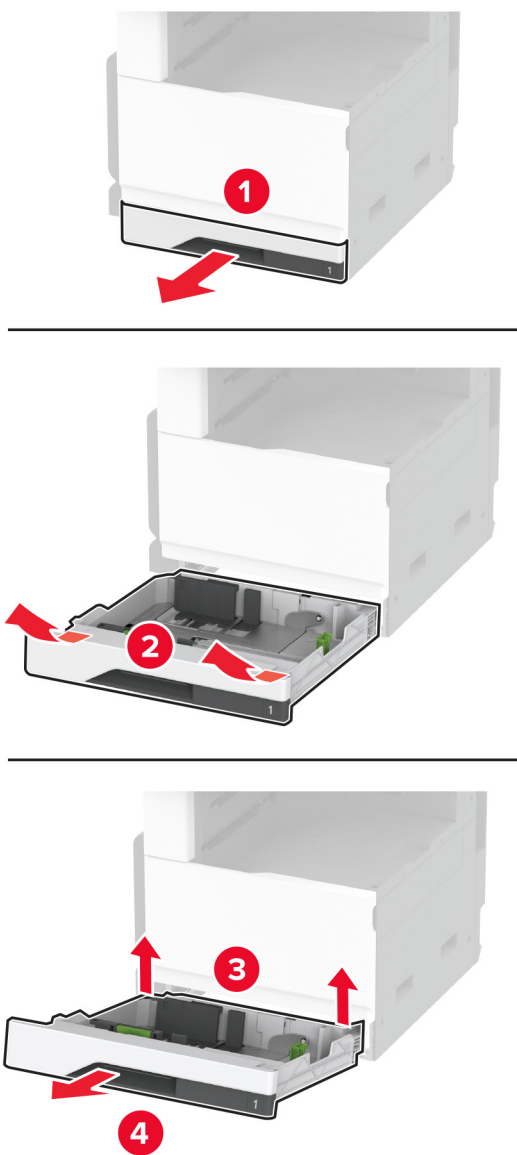
2 Remova a bandeja padrão.**3** Remova o kit de rolos da bandeja.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.

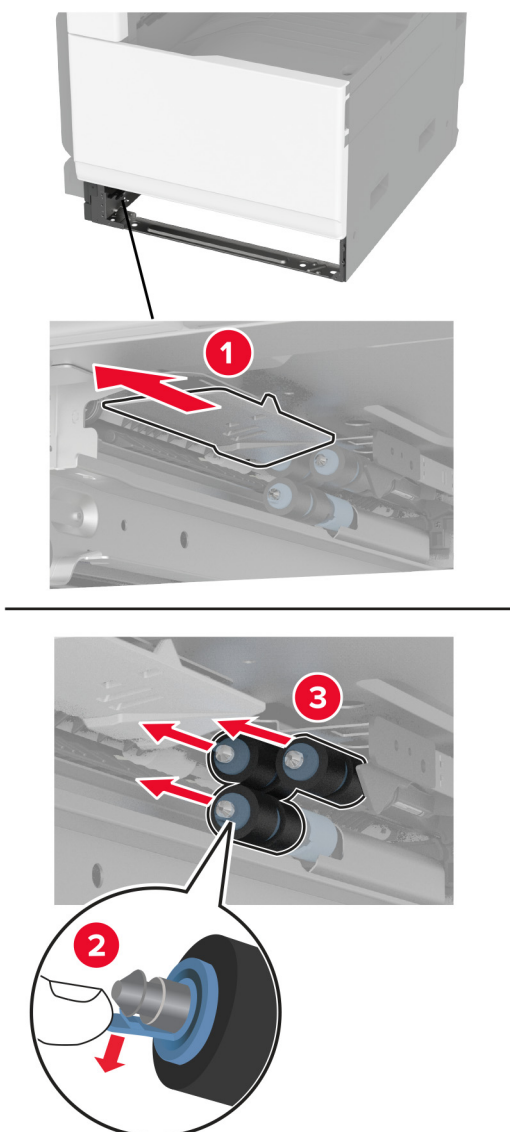

4 Aplique água em um pano macio e sem fiapos e limpe os rolos de alimentação.

5 Insira o kit de rolos até ele *encaixar* no lugar.

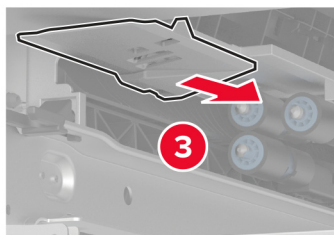
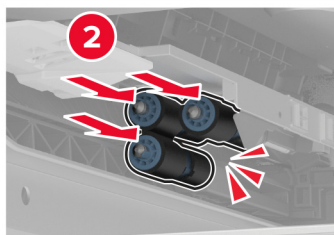
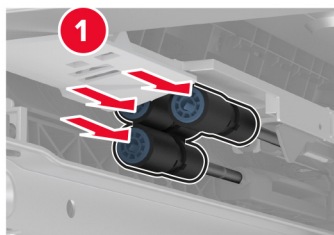


6 Insira a bandeja.


7 Ligue a impressora.

Limpeza dos rolos do ADF



1 Desligue a impressora.

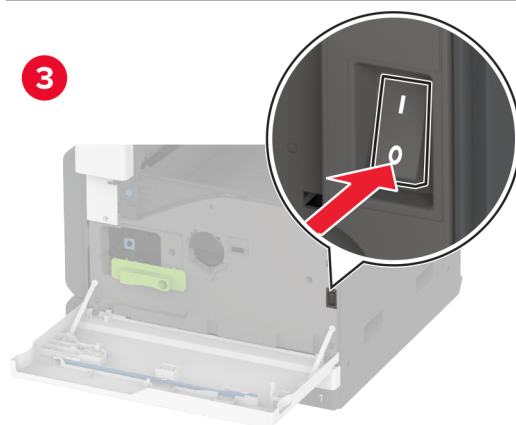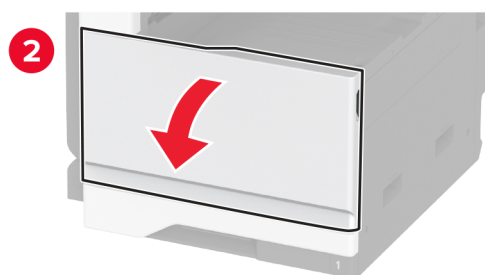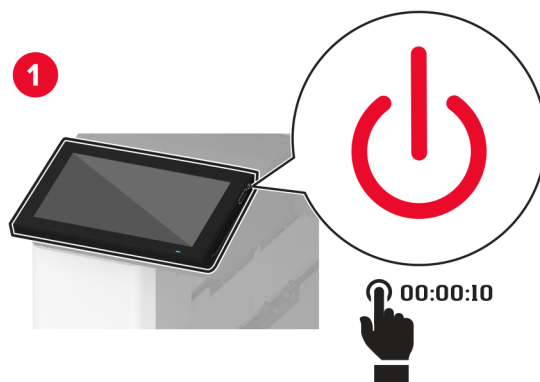



2 Abra a tampa superior do ADF.

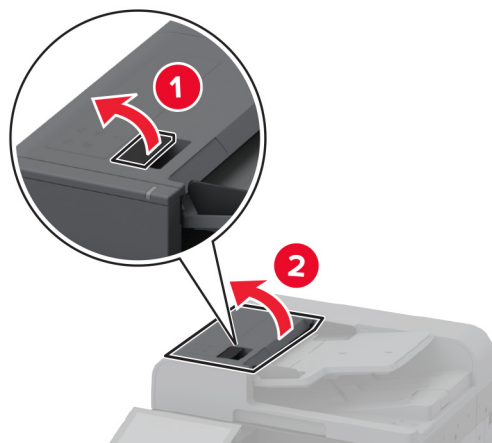

3 Remova a tampa do rolo de separação.

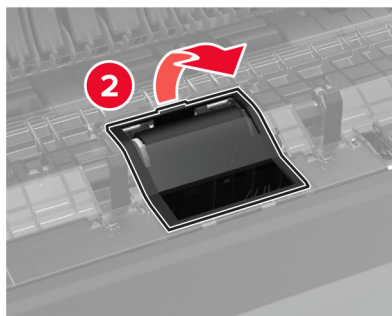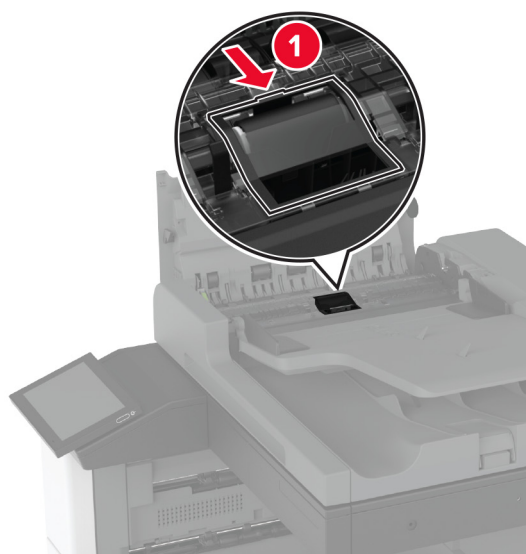


4 Remova o rolo de separação.

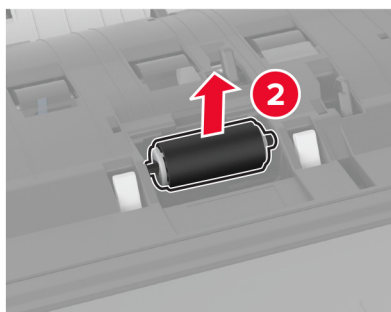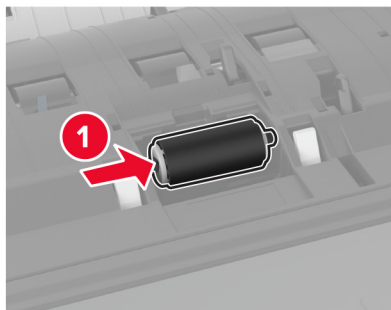


5 Aplique água em um pano macio e sem fiapos e limpe o conjunto do rolo de coleta.



6 Insira novo rolo de separação.

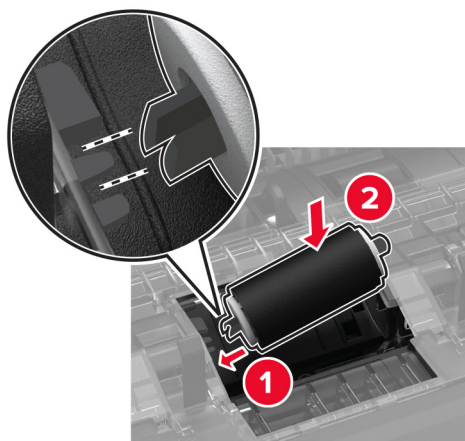

7 Insira a tampa do rolo de separação do ADF até ela *encaixar* no lugar.



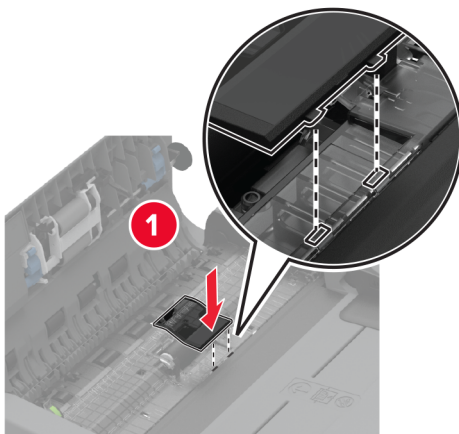


8 Remova o conjunto do rolo de separação.

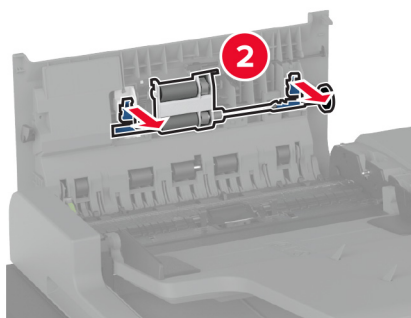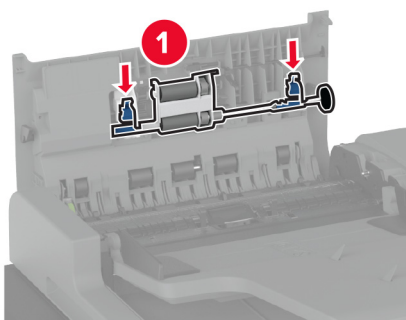

9 Aplique água em um pano macio e sem fiapos e limpe o conjunto do rolo de coleta.

10 Insira o conjunto do rolo de separação do ADF até ela *encaixar* no lugar.

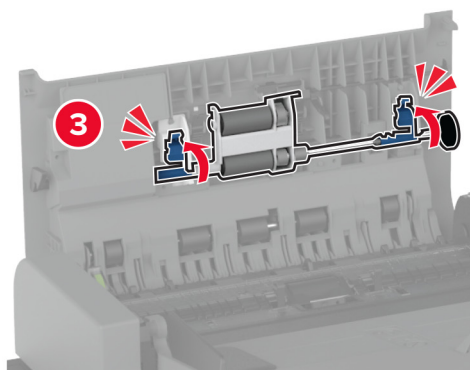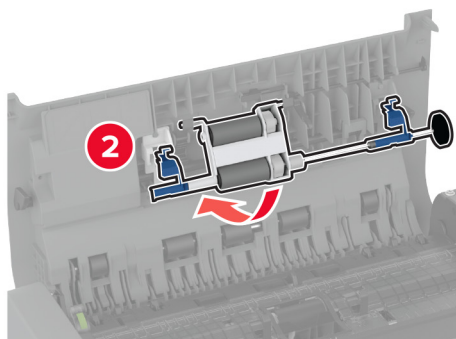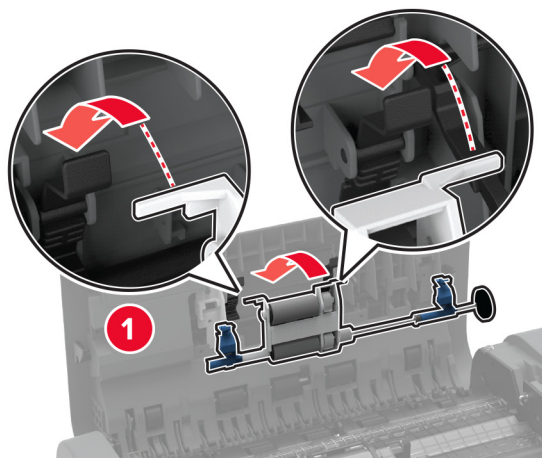


11 Feche a tampa superior do ADF.


12 Ligue a impressora.

Limpeza do kit de rolos da bandeja para 2.000 folhas


1 Desligue a impressora.

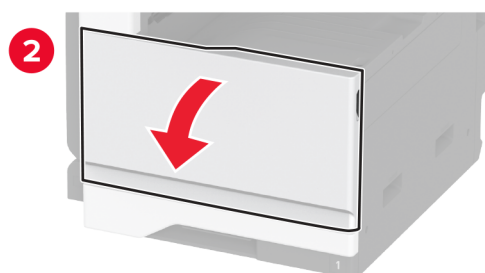


2 Deslize a bandeja para a esquerda.

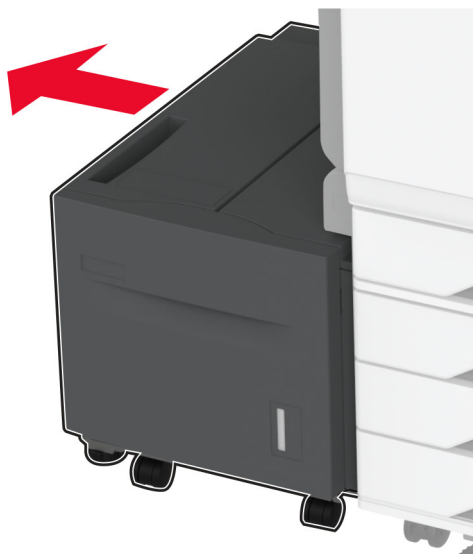

3 Abra a porta J e, em seguida, abra a tampa do kit de rolos.

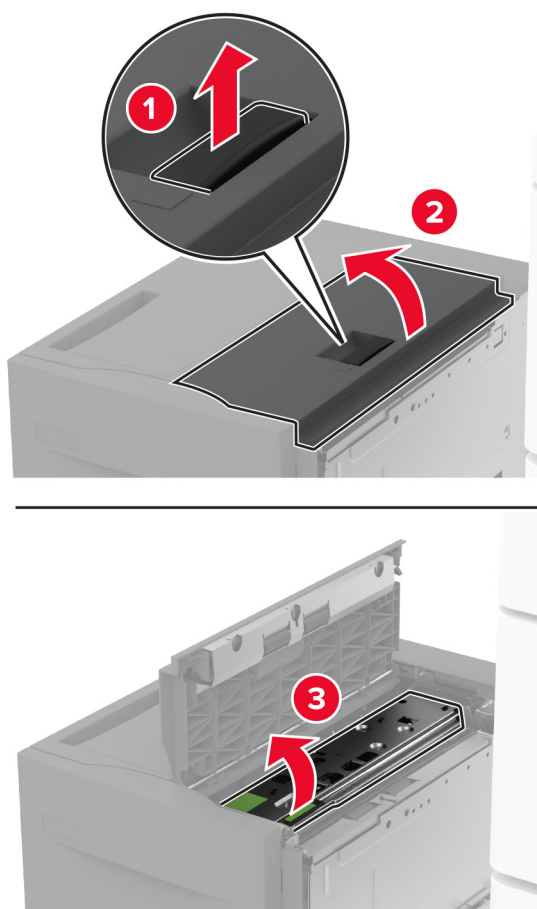


4 Localize e remova o kit de rolos da bandeja.

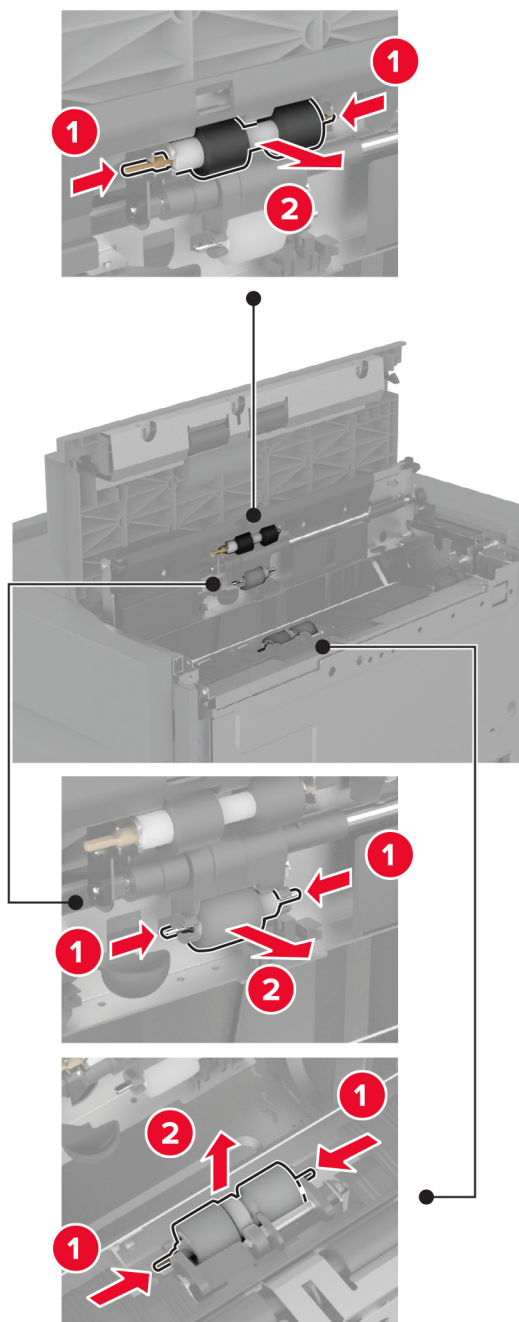

5 Aplique água em um pano macio e sem fiapos e limpe o conjunto do rolo de coleta.

6 Insira o kit de rolos.

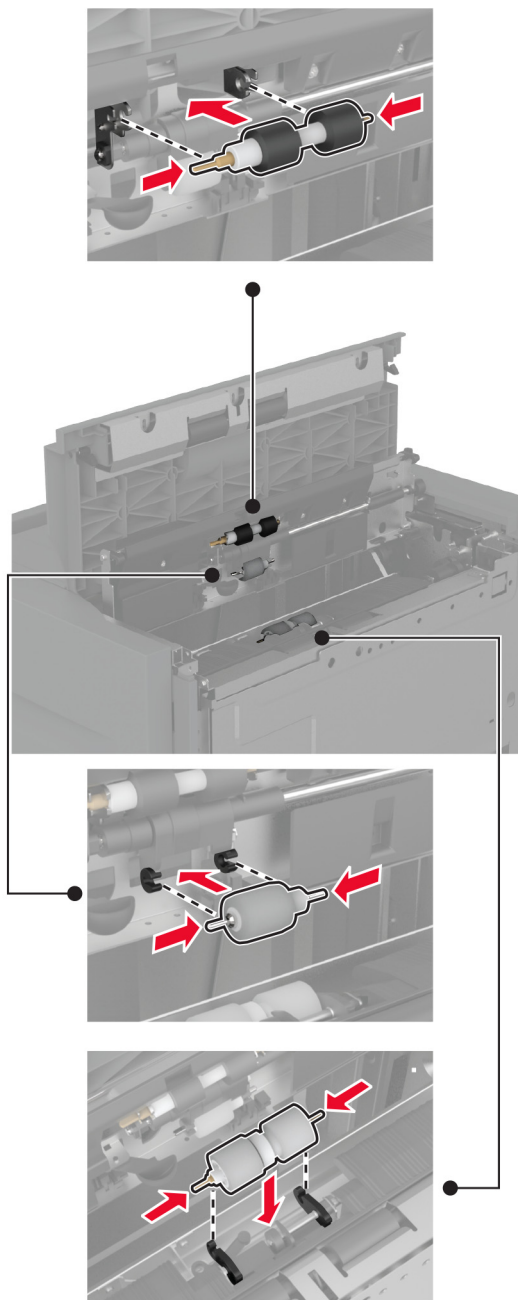


7 Feche a tampa do kit de rolos e, em seguida, feche a porta J.

8 Deslize a bandeja de volta para o lugar.


9 Ligue a impressora.

Esvaziando a caixa de perfuração


- 1 Levante a tampa do transportador de papel F.

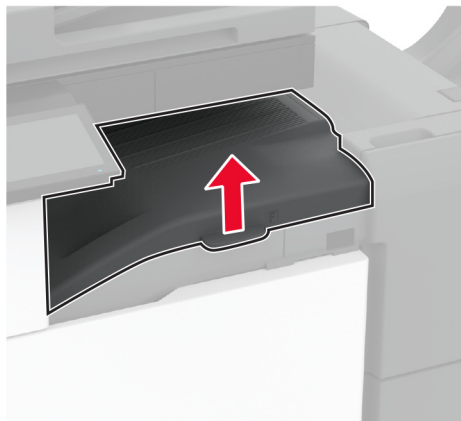

- 2 Retire e, em seguida, esvazie a caixa de perfuração.

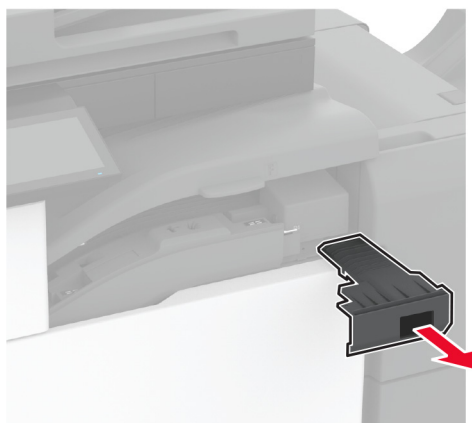

3 Insira a caixa de perfuração.

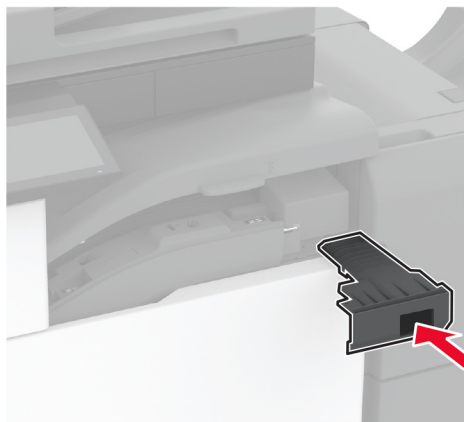

4 Feche a tampa.

Como economizar energia e papel

Definição das configurações do modo de economia de energia

Modo de suspensão

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Modo de suspensão**.
- 2 Especifique o período durante o qual a impressora permanece no modo ocioso antes de entrar no Modo de suspensão.

Modo de hibernação

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Limite de tempo para hibernação**.
- 2 Selecione o período durante o qual a impressora permanece no modo ocioso antes de entrar no modo de hibernação.

Notas:

- Para o Tempo limite de hibernação funcionar, defina o Tempo limite de hibernação na conexão como Hibernar.
- O Embedded Web Server é desativado quando a impressora está no modo Hibernação.

Ajuste do brilho do visor

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências**.
- 2 No menu Brilho da tela, ajuste a configuração.


Economia de suprimentos


- Imprima em frente e verso.


Nota: A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.

- Imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel.
- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Para mover a impressora para outro local

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), então podem ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

Nota: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.


Transporte da impressora

Para obter instruções de transporte, visite o site <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente.


Solução de problemas

Problemas de qualidade de impressão

Localize a imagem que se assemelhe ao problema na qualidade de impressão e, em seguida, clique no link abaixo para ler as etapas de solução de problemas.



[" Páginas em branco ou brancas" na página 336](#)

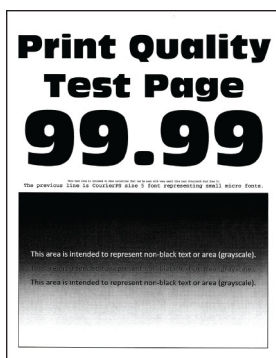


[" Impressão escura" na página 337](#)




[" As linhas finas não são impressas corretamente" na página 338](#)



[" Papel dobrado ou enrugado" na página 339](#)

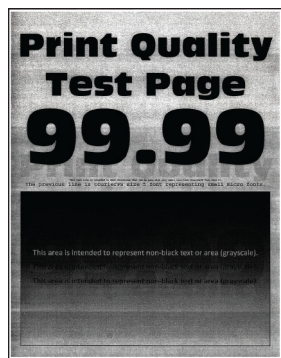


[" Plano de fundo cinza" na página 340](#)

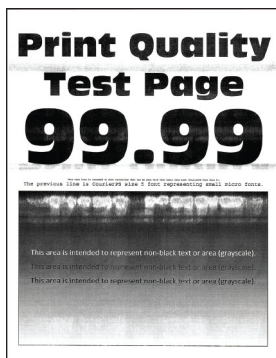

[" faixas horizontais claras" na página 350](#)



[" Margens incorretas" na página 341](#)

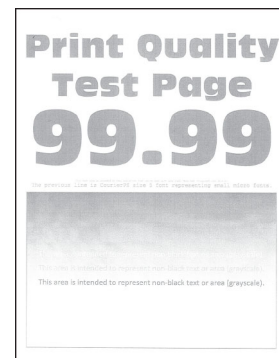

[" Impressão clara" na página 342](#)



[" Impressão manchada e com pontos" na página 344](#)




[" Papel ondulado" na página 345](#)




[" Impressão torta ou distorcida" na página 346](#)




[" Defeitos repetitivos" na página 355](#)

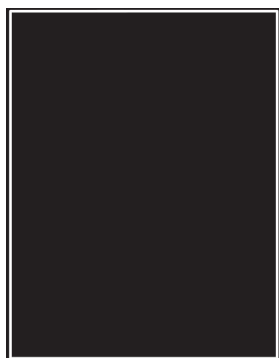

" Páginas em preto" na página 347

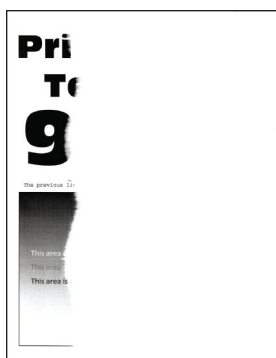

" Textos ou imagens cortadas" na página 348

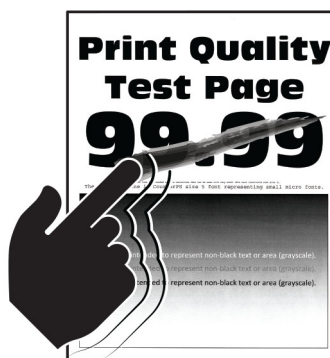


" O toner sai facilmente do papel" na página 349



" Faixas verticais escuras" na página 352



" Listras ou linhas escuras verticais" na página 353

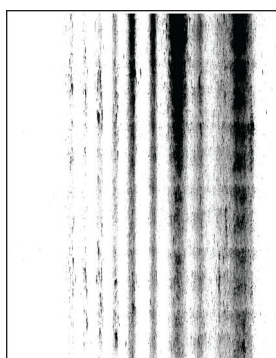

" Listras escuras verticais com impressão faltante" na página 354



" Faixas verticais claras" na página 351



" Linhas brancas verticais" na página 352

Códigos de erro da impressora

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
2.01	Suprimento necessário.	Toque em Cancelar trabalho e encomende o suprimento necessário. Para mais informações, consulte " Solicitação de peças e suprimentos" na página 263.
3.01	A bandeja de saída padrão está cheia.	Remova o papel da bandeja e toque em Continuar .
3.21, 3.22, 3.23, 3.24	Remova o papel atrás da bandeja [x].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Remova a bandeja indicada. 2 Remova qualquer papel atolado na área. 3 Insira a bandeja.
7.13, 7.23, 7.33, 7.43, 7.53	Insira a bandeja [x].	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Insira a bandeja indicada. • Cancele o trabalho de impressão atual.
8.01	Feché a porta frontal.	Mantenha a porta frontal fechada, a menos que esteja fazendo uma manutenção.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05	Feché a porta [x].	Mantenha a porta indicada fechada, a menos que esteja fazendo uma manutenção.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
8.06	Conecte a bandeja 5.	Deslize a bandeja para a esquerda e, em seguida, coloque-a de volta no lugar.
8.07	Feche a tampa F do transportador de papel.	Mantenha a tampa do transportador de papel F fechada, a menos que esteja fazendo uma manutenção.
8.08	Feche a porta frontal do grampeador.	Mantenha a porta frontal do grampeador fechada, a menos que esteja fazendo uma manutenção.
8.09	Feche a tampa superior do grampeador e perfurador.	Mantenha a tampa superior do grampeador fechada, a menos que esteja fazendo uma manutenção.
9.00	Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	Carregue [fonte] com [tipo] [tamanho].	Carregue a bandeja indicada com papel. Para mais informações, consulte " Carregamento de papel e mídia especial " na página 55.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	Carregar [fonte] com [tipo] [tamanho] [orientação].	
11.81, 11.91	Carregar o alimentador multiúso com [tipo] [tamanho].	Carregue papel no alimentador multiúso. Para mais informações, consulte " Como carregar o alimentador multiúso " na página 70.
11.82, 11.92	Carregar o alimentador multiúso com [tipo] [tamanho] [orientação].	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	Alterar [fonte] para [tipo] [tamanho].	Retire a bandeja indicada, remova o papel e carregue o tipo e o tamanho corretos de papel. Para mais informações, consulte " Carregamento de papel e mídia especial " na página 55.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	Alterar [fonte] para [tipo] [tamanho] [orientação].	
12.91	Alterar alimentador multiúso para [tipo] [tamanho].	Remova o papel e, em seguida, carregue o tipo e o tamanho de papel corretos. Para mais informações, consulte " Como carregar o alimentador multiúso " na página 70.
12.92	Alterar o alimentador multiúso para [tipo] [tamanho] [orientação].	
31.00	Insira a caixa de perfuração.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a tampa F do transportador de papel. 2 Remova a caixa de perfuração. 3 Insira a caixa de perfuração.
31.40	Reinstalar cartucho preto em falta ou não correspondente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a porta frontal. 2 Remova o cartucho. 3 Insira o cartucho. 4 Feche a porta frontal.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
31.60	Reinstalar a unidade de imagem preta em falta ou não correspondente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a porta A. 2 Abra a porta frontal. 3 Destrave e remova a unidade de imagem. 4 Insira a unidade de imagem e fixe-a no lugar. 5 Feche a porta frontal e a porta A.
32.40	Substituir cartucho preto não suportado.	Consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 264.
34.00	Papel muito curto.	Ajuste o tamanho e a configuração do papel para que correspondam ao papel carregado na bandeja. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Bandeja > Configuração > Tamanho/Tipo de papel.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	Verifique [origem], ajuste as guias e a orientação.	Retire a bandeja indicada e verifique se o papel está colocado corretamente. Para mais informações, consulte "Carregamento de papel e mídia especial" na página 55.
34.90	Verifique o alimentador multiuso, ajuste as guias e a orientação.	Verifique se o papel foi carregado corretamente. Para mais informações, consulte "Como carregar o alimentador multiuso" na página 70.
37.10	Memória insuficiente para agrupamento.	<p>Execute um dos seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho, toque em Continuar. • Cancele o trabalho de impressão atual.
37.30	Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão.
38.10	Memória cheia.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Cancele o trabalho de impressão atual. • Instale mais memória na impressora. • Reduza o número de páginas no trabalho de impressão.
39.10	Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Cancele o trabalho de impressão atual. • Instale mais memória na impressora. • Reduza a complexidade e o tamanho do trabalho de impressão antes de enviá-lo para impressão novamente. • Reduza o número de páginas no trabalho de impressão. • Reduza o número e o tamanho de qualquer fonte baixada. • Exclua todas as fontes ou macros desnecessárias do trabalho de impressão. • Reduza o número de gráficos no trabalho de impressão.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
51	Flash danificado detectado.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Substitua o cartão flash. • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Cancele o trabalho de impressão atual.
52	Sem espaço livre suficiente na memória flash para recursos.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. • Instale um disco rígido. Para mais informações, consulte "Instalação de um disco rígido na impressora" na página 120. <p>Nota: As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.</p>
55.1	Erro ao ler a unidade USB. Remova a unidade USB	Remova a unidade flash para continuar.
55.2	Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.	Remova o hub USB para continuar.
55.3	Desconecte e altere o modo.	
61	Remova o disco defeituoso.	Substitua a unidade de armazenamento defeituosa.
62	Disco cheio.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. • Instale um disco rígido. Para mais informações, consulte "Instalação de um disco rígido na impressora" na página 120.
63	Formate o disco.	A formatação agora apaga todas as informações da unidade de armazenamento. Para formatar a unidade de armazenamento, faça o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> 1 Toque em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Apagamento fora de serviço. 2 Toque em Apagar todas as informações no disco rígido e toque em APAGAR.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
71.01	Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.	Consulte " Como configurar a função de fax usando o fax analógico " na página 40.
71.02	Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.	
71.03	Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado.	Verifique a conexão e a linha para saber se há um sinal. Para mais informações, consulte " Como configurar a função de fax usando o fax analógico " na página 40.
71.06	Não foi possível estabelecer conexão com o servidor de fax HTTPS.	A conexão com o servidor de fax HTTPS está desativada. Verifique a conexão com a Internet da impressora.
71.07	A impressora não está registrada no servidor de fax HTTPS.	Verifique se a impressora foi adicionada à lista de dispositivos no portal do servidor de fax HTTPS. Entre em contato com o administrador do sistema.
71.11	Partição de fax.	A partição de fax não está funcionando. Entre em contato com o administrador do sistema.
71.12	Memória cheia, não é possível imprimir faxes.	Escolha Imprimir tudo para imprimir todos os faxes salvos.
71.13	Memória cheia. Não é possível enviar faxes.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Continue e tente enviar o fax novamente. • Digitalize o documento original uma página por vez, disque o número do fax e depois envie o documento por fax.
71.40	O horário da impressora está incorreto.	Configure o horário da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar .
72.01	Servidor SMTP de e-mail não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Configure a função de e-mail. Para mais informações, consulte "Como configurar o SMTP de e-mail" na página 47. • Desative a mensagem de erro. Para mais informações, consulte "Como desativar a mensagem de erro 'Servidor SMTP não está configurado'" na página 390.
72.02	Servidor de links da Web não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.	Entre em contato com o administrador de sistema.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
72.04	A definição "Para formatar" do servidor de fax não está configurada. Entre em contato com o administrador do sistema.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Toque em Configurações > Fax > Configuração do servidor de fax > Configurações de fax gerais. Configure a definição Para formatar. • Entre em contato com o administrador de sistema.
81.31	Substitua o kit de rolos, pois a vida útil recomendada já expirou.	Consulte "Substituindo o kit de rolos do ADF" na página 284 .
83.20	Poucos grampos ou não há grampos.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Remova e, em seguida, insira o cartucho de grampos. • Substitua o cartucho de grampos. Para mais informações, consulte "Substituição do cartucho de grampos" na página 300.
83.30	Grampos mal colocados ou não há grampos.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Remova e, em seguida, insira o cartucho de grampos. • Substitua o cartucho de grampos. Para mais informações, consulte "Substituição do cartucho de grampos" na página 300.
84.01	Unidade de imagem quase baixa.	Toque em Continuar para limpar a mensagem.
84.11	Unid. de imagem baixa.	
84.21	Unidade de imagem muito baixa.	
84.31	Substituir unidade de imagem, a vida útil recomendada expirou.	Consulte "Substituir a unidade de imagem" na página 267 .
86.23	A manutenção do digitalizador será necessária em breve.	Toque em Continuar para limpar a mensagem.
86.33	Substitua o kit ADF, pois a vida útil recomendada expirou.	Consulte "Substituindo o kit de rolos do ADF" na página 284 .
87.20	Caixa de perfuração quase cheia.	Toque em Continuar para limpar a mensagem.
87.30	Esvazie a caixa de perfuração.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra a tampa F do transportador de papel. 2 Remova a caixa de perfuração e esvazie-a. 3 Insira a caixa de perfuração. 4 Feche a tampa.
200.03, 240.06	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte "Atolamento de papel no alimentador multi-uso" na página 371 .
200.16[x], 241.16a	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte "Atolamento de papel na bandeja padrão" na página 365 .


Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 243.43, 244.43, 244.46	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte " Atolamento de papel nas bandejas opcionais " na página 367 .
200.56a, 245.53[x], 245.56	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte " Atolamento de papel na bandeja para 2000 folhas " na página 371 .
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 221.95, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte " Atolamento de papel na porta A " na página 372 .
280.06	Recarregue os originais no ADF e reinicie o trabalho.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Remova e depois recarregue o documento no ADF. • Digitalize o documento no vidro do scanner. • Conclua o trabalho sem digitalizar as páginas restantes. • Cancele o trabalho.
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.15, 283.91, 283.93, 283.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10	Atolamento no scanner.	Consulte " Atolamento de papel no alimentador automático de documentos " na página 376 .
280.13Q, 280.15Q, 295.01Q, 680.20Q	Substitua os originais atolados.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Remova e depois carregue o documento no ADF. • Digitalize o documento no vidro do scanner. • Conclua o trabalho sem digitalizar as páginas restantes. • Cancele o trabalho.

Códigos de erro	Mensagem de erro	Solução
280.13K, 280.15K, 680.20K, 680.40K, 295.01K,	Recarregue os originais e reinicie.	Execute um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Remova e depois recarregue o documento no ADF ou no vidro do scanner. • Cancele o trabalho.
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte "Atolamento de papel no grampeador" na página 376.
400.13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	Consulte "Atolamento de papel no grampeador e perfurador" na página 380.
457.35b	Atolamentos de papel [cabeçalho do atolamento].	<ul style="list-style-type: none"> • Se você instalou o grampeador, consulte "Atolamento de papel no grampeador" na página 376. • Se você instalou o finalizador de grampeamento e perfuração, consulte "Atolamento de papel no grampeador e perfurador" na página 380.

Problemas de impressão

Baixa qualidade de impressão

Páginas em branco ou brancas



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão.**

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. A impressora imprime páginas em branco ou brancas?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Insira a unidade de imagem. c Imprima o documento. A impressora imprime páginas em branco ou brancas?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Impressão escura




Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Dependendo de seu sistema operacional, reduza a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Nota: Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Impressão > Qualidade > Intensidade do toner . b Imprima o documento. A impressão está muito escura?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado na bandeja. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. b Imprima o documento. A impressão está muito escura?	Ir para a etapa 3.	Vá para a etapa 6.
Etapa 3 Verifique se a textura ou o acabamento do papel são ásperos. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	Ir para a etapa 4.	Vá para a etapa 6.
Etapa 4 a Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum. b Imprima o documento. A impressão está muito escura?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Etapa 5 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. A impressão está muito escura?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

As linhas finas não são impressas corretamente

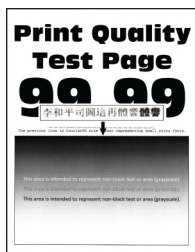

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. As linhas finas estão sendo impressas corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Aumente a intensidade do toner. Na tela inicial, toque em Configurações > Impressão > Qualidade > Intensidade do toner . b Imprima o documento. As linhas finas estão sendo impressas corretamente?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Papel dobrado ou enrugado



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. O papel está dobrado ou enrugado?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. O papel está dobrado ou enrugado?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações a partir do painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. <p>b Imprima o documento.</p> <p>O papel está dobrado ou enrugado?</p>	<p>Entre em contato com o suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

Plano de fundo cinza



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue-a novamente.</p> <p>b Diminui a intensidade do toner.</p> <p>Na tela inicial, toque em Configurações > Impressão > Qualidade > Intensidade do toner.</p> <p>c Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível.</p> <p>Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações a partir do painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. <p>b Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Atualize o firmware da impressora. Para obter mais informações, consulte "Atualizando o firmware" na página 74.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>a Substitua a unidade de imagem.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>Aparece um fundo cinza nas impressões?</p>	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Margens incorretas



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado. b Imprima o documento. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. Nota: b Imprima o documento. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Impressão clara

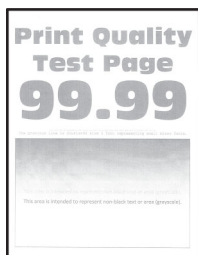


Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. A impressão está clara?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 2</p> <p>a Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>b Aumente a intensidade do toner. Na tela inicial, toque em Configurações > Impressão > Qualidade > Intensidade do toner.</p> <p>c Imprima o documento.</p> <p>A impressão está clara?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. <p>b Imprima o documento.</p> <p>A impressão está clara?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique a resolução de impressão em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</p> <p>b Defina a resolução como 600 dpi.</p> <p>c Imprima o documento.</p> <p>A impressão está clara?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Remova a unidade de imagem.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p>b Agite firmemente a unidade de imagem para redistribuir o toner.</p> <p>c Insira a unidade de imagem.</p> <p>d Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue-a novamente.</p> <p>e Imprima o documento.</p> <p>A impressão está clara?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 6 a Verifique o status do cartucho de toner. Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Dispositivo > Estatísticas do dispositivo . b Na seção de Informações sobre suprimentos das páginas impressas, verifique o status do cartucho de toner. O cartucho de toner está quase no fim da vida útil?	Ir para a etapa 7.	Entre em contato com o suporte ao cliente .
Etapa 7 a Troque o cartucho de toner. b Imprima o documento. A impressão está clara?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Impressão manchada e com pontos

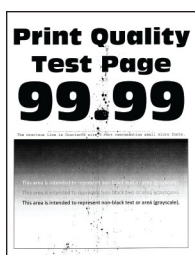

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. A impressão está manchada?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Verifique se o toner com vazamento na impressora está contaminado. O toner da impressora está com vazamento?	Ir para a etapa 3.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Ação	Sim	Não
Etapa 3 a Verifique o status da unidade de imagem. Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Dispositivo > Estatísticas do dispositivo . b Na seção de Informações sobre suprimentos das páginas impressas, verifique o status da unidade de imagem. Unidade de imagem está quase no fim de sua vida útil?	Ir para a etapa 4.	Entre em contato com o suporte ao cliente .
Etapa 4 a Substitua a unidade de imagem. b Imprima o documento. A impressão está manchada?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Papel ondulado



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Ajuste as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Imprima o documento. O papel ainda está curvado?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. b Imprima o documento. O papel ainda está curvado?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 3 Imprima no outro lado do papel. a Retire o papel, vire-o e, em seguida, insira-o novamente. b Imprima o documento. O papel ainda está curvado?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. O papel ainda está curvado?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Impressão torta ou distorcida

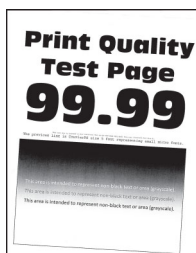

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Puxe a bandeja para fora. b Remova o papel e, em seguida, carregue o papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. c Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado. d Insira a bandeja. e Imprima o documento. A impressão está torta ou distorcida?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Certifique-se de que está imprimindo em um papel suportado. b Imprima o documento. A impressão está torta ou distorcida?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Páginas em preto

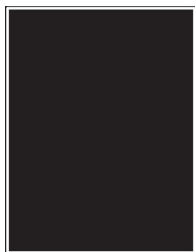

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Imprima o documento. A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 Verifique a unidade de imagem e observe a ocorrência de danos. Nota: Certifique-se de que o contato do cilindro fotocondutor não esteja torto ou fora de lugar. A unidade de imagem apresenta danos?	Ir para a etapa 4.	Entre em contato com o suporte ao cliente .
Etapa 4 a Substitua a unidade de imagem. b Imprima o documento. A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Textos ou imagens cortadas




Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível.</p> <p>Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>O texto ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>O texto ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado na bandeja. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. <p>b Imprima o documento.</p> <p>O texto ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Substitua a unidade de imagem. b Imprima o documento. O texto ou a imagem está cortada?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


O toner sai facilmente do papel

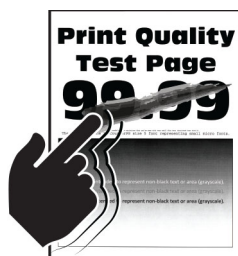

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. O toner sai facilmente do papel?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. b Imprima o documento. O toner sai facilmente do papel?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

faixas horizontais claras

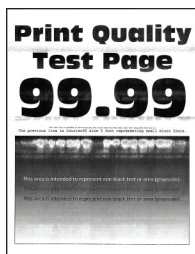

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. Faixas brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão. b Imprima o documento. Faixas brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Imprima o documento. Faixas brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Substitua a unidade de imagem. b Imprima o documento. Faixas brancas horizontais aparecem nas impressões?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Faixas verticais claras



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão. b Imprima o documento. Faixas brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. Faixas brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Verifique o status do cartucho de toner. Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Dispositivo > Estatísticas do dispositivo . b Na seção de Informações sobre suprimentos das páginas impressas, verifique o status do cartucho de toner. Faixas brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Troque o cartucho de toner. b Imprima o documento. Faixas brancas verticais aparecem nas impressões?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Linhas brancas verticais



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível.</p> <p>Nota: Se o cartucho não for compatível, instale um cartucho compatível.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. <p>b Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Entre em contato com o suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


Faixas verticais escuras

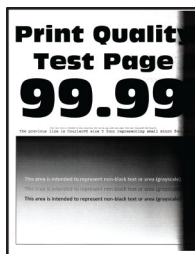

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. Faixas escuras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão. b Imprima o documento. Faixas escuras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Imprima o documento. Faixas escuras verticais aparecem nas impressões?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Listras ou linhas escuras verticais

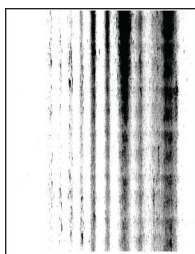

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão. b Imprima o documento. Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Imprima o documento. Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Substitua a unidade de imagem. b Imprima o documento. Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Listras escuras verticais com impressão faltante

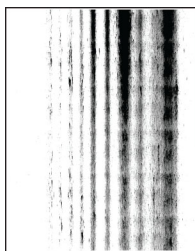

Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Remova o limpador do cabeçote de impressão e limpe a lente do cabeçote de impressão. b Imprima o documento. Aparecem listras escuras verticais com imagens faltantes nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Remova e, em seguida, reinstale a unidade de imagem. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros. b Imprima o documento. Aparecem listras escuras verticais com imagens faltantes nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. b Imprima o documento. Aparecem listras escuras verticais com imagens faltantes nas impressões?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Defeitos repetitivos



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. Na tela inicial, toque em **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Usando as páginas de teste de qualidade de impressão, verifique se a distância entre os defeitos repetitivos é igual a qualquer uma das opções a seguir: Unidade de imagem <ul style="list-style-type: none"> • 94,2 mm (3,7 pol.) • 37,7 mm (1,48 pol.) • 31,8 mm (1,25 pol.) Segundo rolo de transferência <ul style="list-style-type: none"> • 50,3 mm (1,98 pol.) Fusor <ul style="list-style-type: none"> • 95,1 mm (3,74 pol.) • 82,5 mm (3,25 pol.) A distância entre as repetições dos defeitos corresponde às medidas?	Ir para a etapa 2. Nota: Se os defeitos repetitivos corresponderem às medidas do rolo de transferência ou do fusor, entre em contato com o suporte ao cliente .	Anote a distância e contate o suporte ao cliente .
Etapa 2 a Substitua o item de suprimento afetado. b Imprima o documento. Os defeitos repetitivos aparecem?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a A partir do documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta. b Imprima o documento. O documento foi impresso?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Certifique-se de que a impressora esteja ligada. b Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor. c Imprima o documento. O documento foi impresso?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Verifique se as portas estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e na impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Imprima o documento. O documento foi impresso?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Imprima o documento. O documento foi impresso?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Remova e reinstale o driver da impressora. b Imprima o documento. O documento foi impresso?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Documentos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No painel de controle, verifique se os documentos aparecem na lista Trabalhos suspensos. Nota: Se os documentos não estiverem listados, imprima-os usando as opções de Imprimir e reter. b Imprima os documentos. Os documentos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos. <ul style="list-style-type: none"> Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente. Para arquivos PDF, gere um novo arquivo e depois imprima os documentos. Os documentos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>Se você estiver imprimindo a partir da Internet, a impressora pode estar lendo os vários títulos de trabalho como duplicatas.</p> <p>Para usuários do Windows</p> <p>a Abra a caixa de diálogo Preferências de impressão.</p> <p>b Na guia Imprimir e reter, clique em Usar a opção Imprimir e Reter e, em seguida, clique em Manter documentos duplicados.</p> <p>c Digite um PIN e salve as alterações.</p> <p>d Envie o trabalho de impressão.</p> <p>Para usuários do Macintosh</p> <p>a Salve e nomeie cada trabalho de forma diferente.</p> <p>b Envie o trabalho individualmente.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p>Etapa 4</p> <p>a Exclua alguns trabalhos suspensos para liberar memória da impressora.</p> <p>b Imprima os documentos.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Adicione memória à impressora.</p> <p>b Imprima os documentos.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Trabalhos de impressão na bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se você está imprimindo em papel correto.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>O documento está impresso no papel correto?</p>	Ir para a etapa 2.	Carregue o tamanho e o tipo de papel corretos.


Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. Nota: Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela bem-vindo, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel . b Verifique se as configurações correspondem ao papel carregado. c Imprima o documento. O documento está impresso no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Verifique se as bandejas estão vinculadas. Para mais informações, consulte " Vinculação de bandejas " na página 74 . b Imprima o documento. O documento foi impresso na bandeja correta?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Impressão lenta

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que o cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede. A impressora está imprimindo lentamente?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Certifique-se de que a impressora não esteja no Modo silencioso. Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Config > Operações do dispositivo > Modo silencioso . b Imprima o documento. A impressora está imprimindo lentamente?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique a resolução de impressão em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir. b Configure a resolução para 4800 CQ. c Imprima o documento. A impressora está imprimindo lentamente?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 4</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. • Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configurações de bandeja > Tamanho/Tipo de papel. • Papéis pesados são impressos mais lentamente. • Papéis mais finos que carta, A4 ou ofício podem imprimir mais lentamente. <p>b Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 5</p> <p>a Certifique-se de que as configurações de textura e gramatura da impressora correspondem ao papel que está sendo carregado. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configurações de mídia > Tipos de mídia.</p> <p>Nota: A textura áspera e a gramatura pesada do papel podem ser impressas mais lentamente.</p> <p>b Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>	<p>Ir para a etapa 6.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 6</p> <p>Remova trabalhos suspensos.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>	<p>Ir para a etapa 7.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 7</p> <p>a Certifique-se de que a impressora não está superaquecida.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deixe-a esfriar após um trabalho de impressão muito longo. • Observe a temperatura ambiente recomendada para a impressora. Para obter mais informações, consulte "Seleção de um local para a impressora" na página 29. <p>b Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>	<p>Contate o suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

A impressora não está respondendo

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica.  ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada. A impressora está respondendo?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor. A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Certifique-se de que a impressora esteja ligada. A impressora está ligada?	Ir para a etapa 4.	Ligue a impressora.
Etapa 4 Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no de hibernação. A impressora está no modo de suspensão ou no de hibernação?	Pressione o botão liga/desliga para ativar a impressora.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas. Os cabos estão inseridos nas portas corretas?	Ir para a etapa 6.	Insira os cabos nas portas corretas.
Etapa 6 Desligue a impressora, reinstale as opções de hardware e ligue a impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora. A impressora está respondendo?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Instale o driver de impressão correto. A impressora está respondendo?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 8.
Etapa 8 Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. A impressora está respondendo?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Não foi possível ler unidade flash

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se a impressora não está ocupada processando outro trabalho de impressão, cópia, digitalização ou fax. A impressora está pronta?	Vá para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 <ul style="list-style-type: none"> Aguarde até que a impressora termine de processar o outro trabalho. Remova e insira a unidade flash. A impressora reconhece a unidade flash?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal. Nota: A unidade flash não funciona se estiver inserida na porta USB posterior. A unidade flash foi inserida na porta correta?	Vá para a etapa 5.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 Insira a unidade flash na porta correta. A impressora reconhece a unidade flash?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter mais informações, consulte " Unidades flash e tipos de arquivo suportados " na página 160 . A unidade flash é suportada?	Vá para a etapa 7.	Ir para a etapa 6.
Etapa 6 Insira uma unidade flash suportada. A impressora reconhece a unidade flash?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Remova e insira a unidade flash. A impressora reconhece a unidade flash?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Ativando a porta USB


Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > USB > Ativar porta USB**.

Limpeza de atolamentos


Para evitar atolamentos

Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

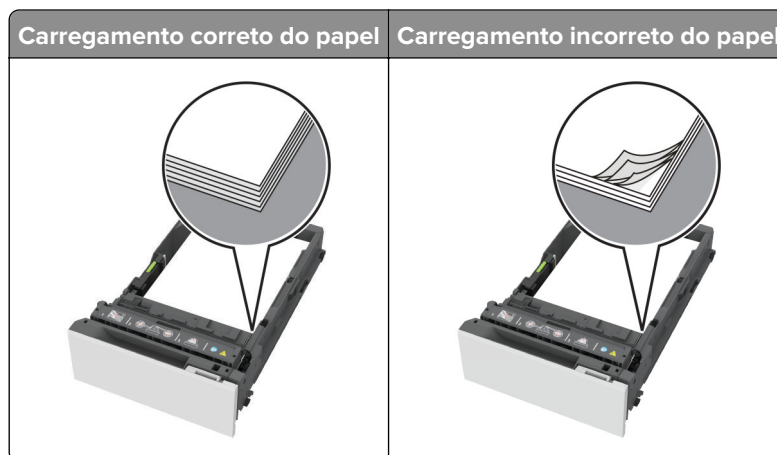


- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

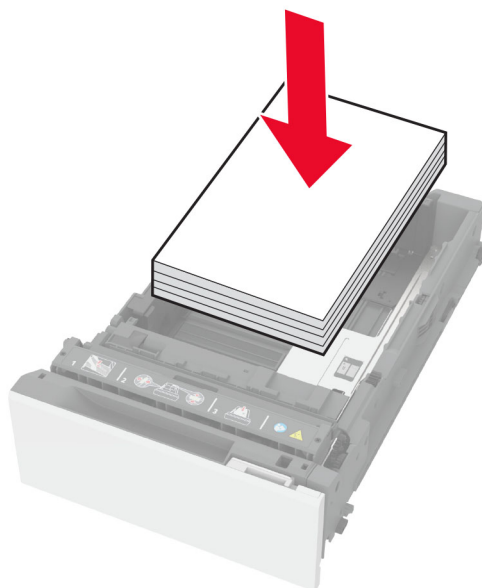

- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.
- Flexione, ventile e alinhe as margens do papel antes de carregá-lo.

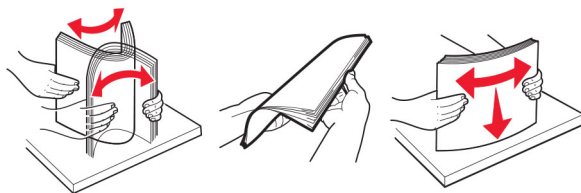



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Como identificar os locais de atolamento

Notas:

- Quando o Assistente de atolamento está definido como Ativar, a impressora descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação de atolamento está definida em Ativar ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.

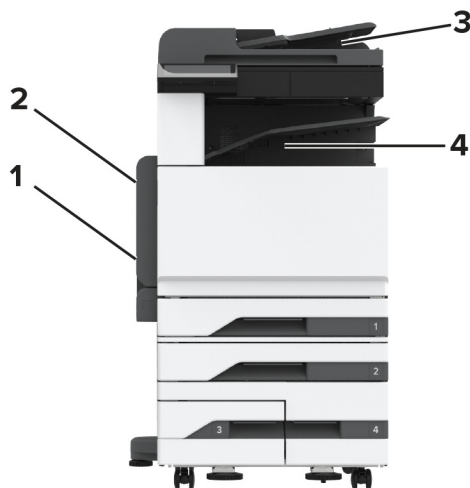

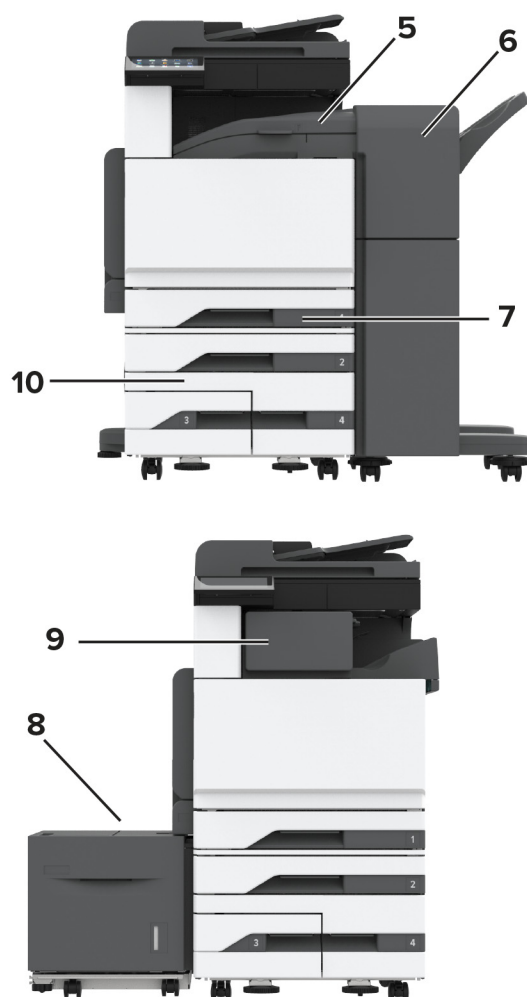


	Locais do atolamento
1	Alimentador multiúso
2	Porta A
3	Alimentador automático de documentos
4	Bandeja padrão
5	Unidade de transporte horizontal
6	Encadernador, perfurador
7	Bandeja padrão
8	Bandeja de 2000 folhas
9	Encadernador
10	Bandejas opcionais

Atolamento de papel na bandeja padrão

- 1 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

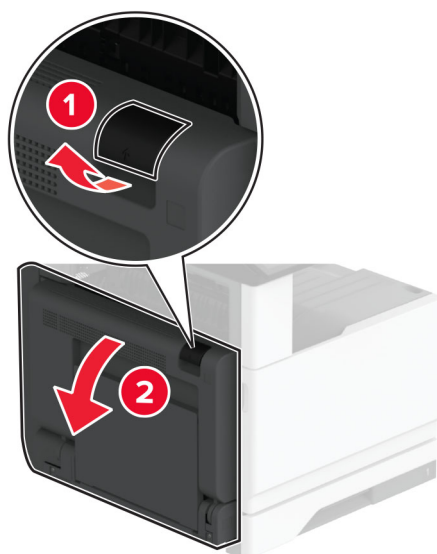


2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

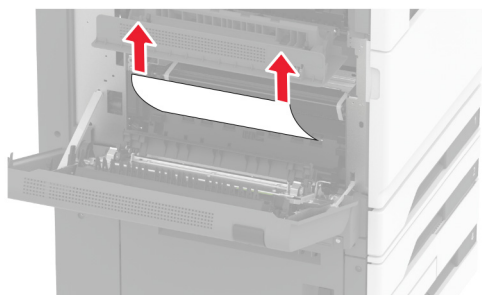


3 Puxe a bandeja padrão para fora.

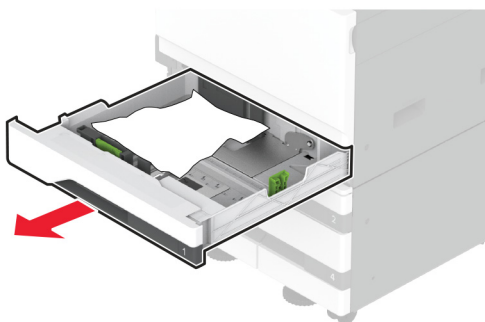

4 Remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

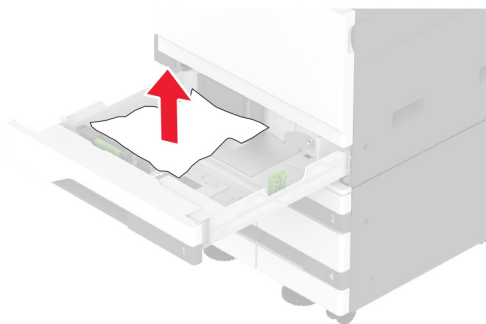

5 Insira a bandeja e feche a porta A.


Atolamento de papel nas bandejas opcionais

1 Abra a porta B.

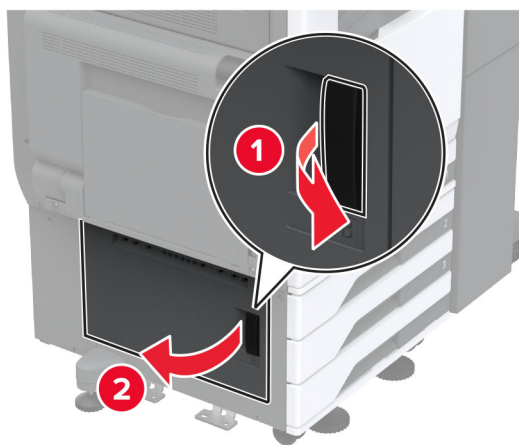



2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

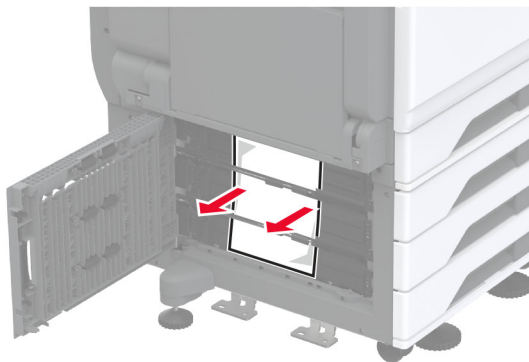




3 Feche a porta.

- 4 Puxe a bandeja opcional para 520 folhas ou a bandeja dupla para 2000 folhas para fora.

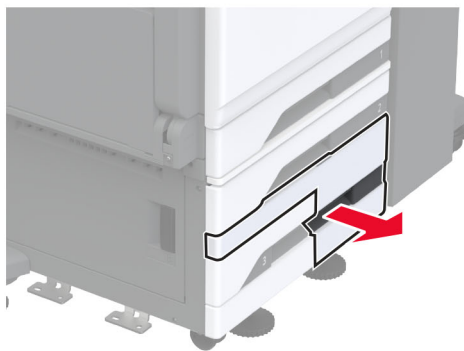
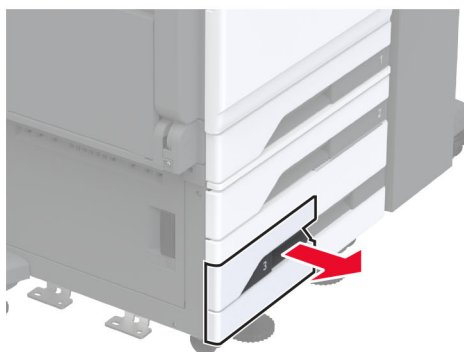


- 5 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

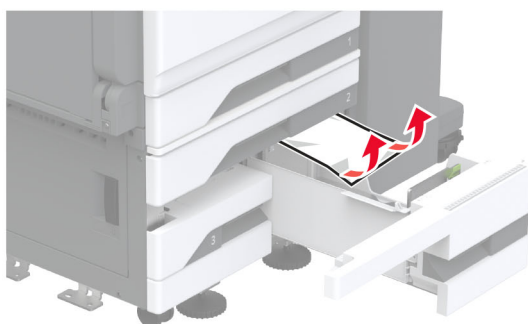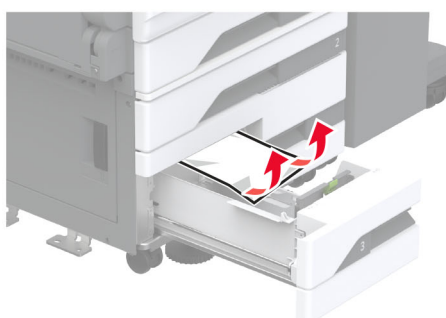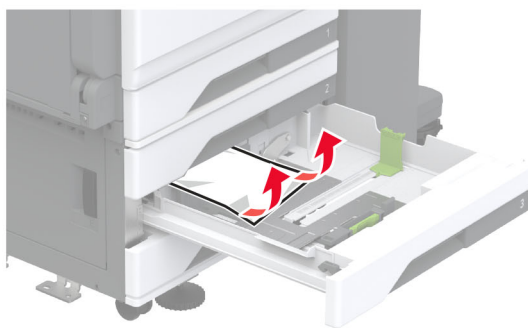


- 6** Em bandejas duplas, puxe a alça C para fora e, em seguida, abra a tampa interna.

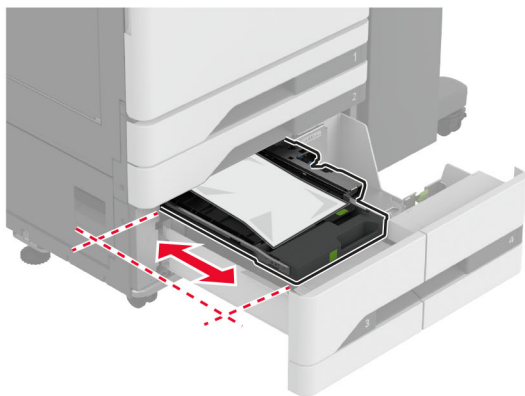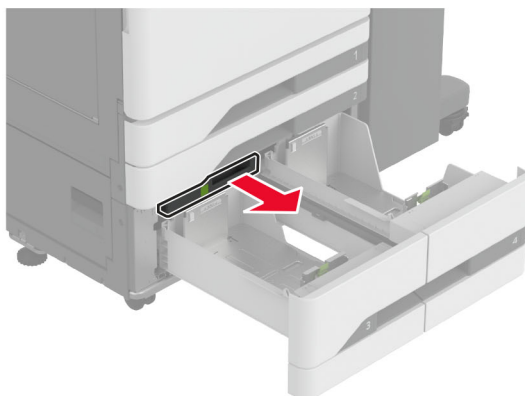

- 7** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

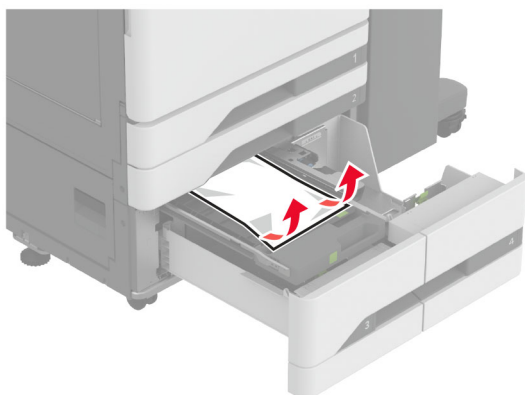


- 8** Feche a tampa e insira a alça C.

- 9** Insira a bandeja.

Atolamento de papel no alimentador multi-uso


Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

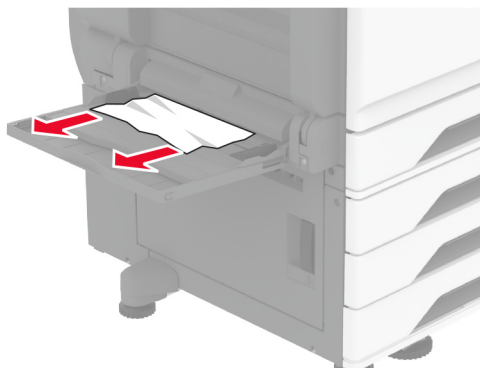


Atolamento de papel na bandeja para 2000 folhas

1 Deslize a bandeja para a esquerda.

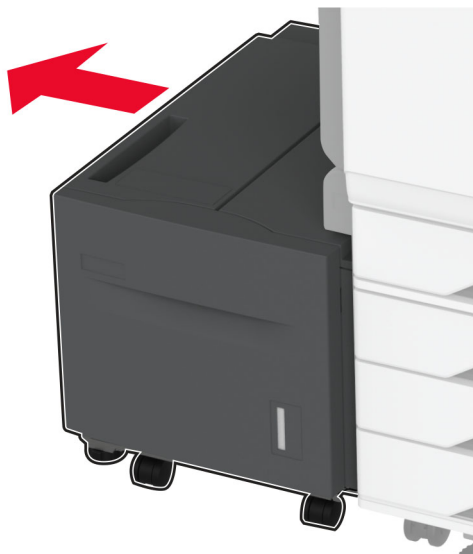

2 Abra a porta J e remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

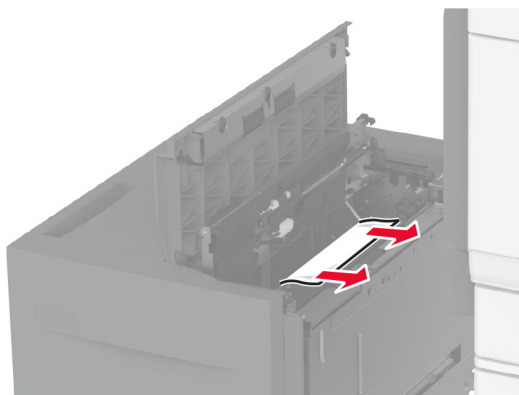

3 Feche a porta e deslize a bandeja de volta ao lugar.

4 Puxe o encaixe da bandeja e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

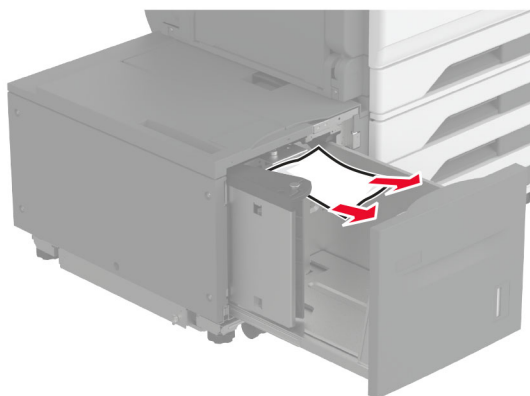

5 Pressione o encaixe da bandeja de volta no lugar.

Atolamento de papel na porta A

1 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.




2 Remova o papel atolado de qualquer uma das seguintes áreas:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.


- Área do fusor

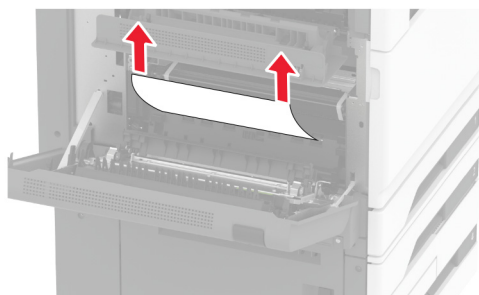

- Unidade frente e verso

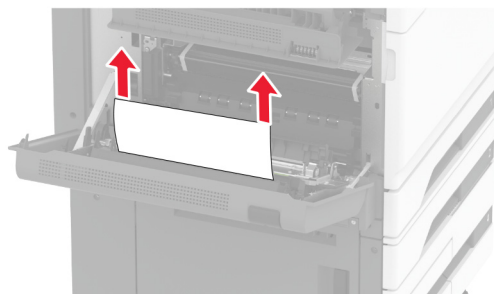


- Porta C

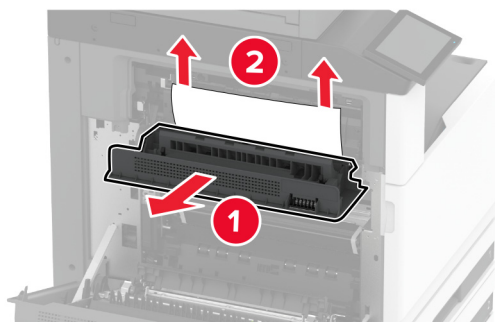


- 3 Feche a porta A.

Atolamento de papel na bandeja padrão


- 1 Abra a porta A.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

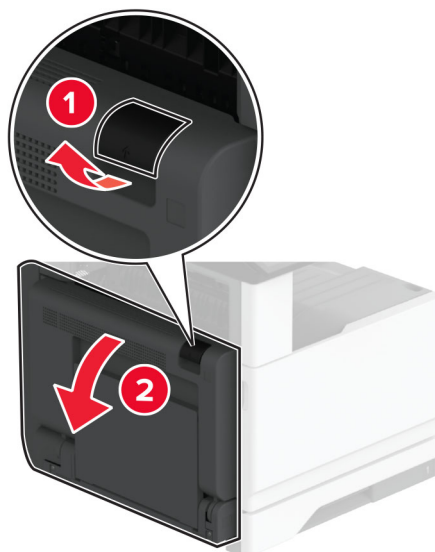

- 2 Abra a porta C e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

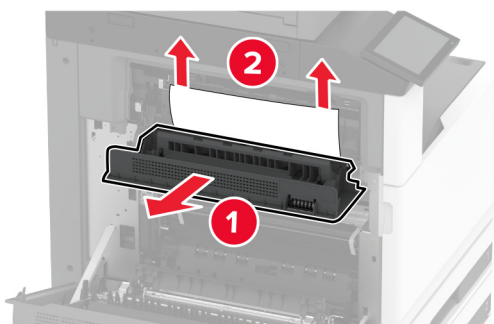

3 Feche a porta C e, em seguida, a porta A.


4 Papel atolado removido da bandeja padrão.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.




Atolamento de papel no alimentador automático de documentos

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.

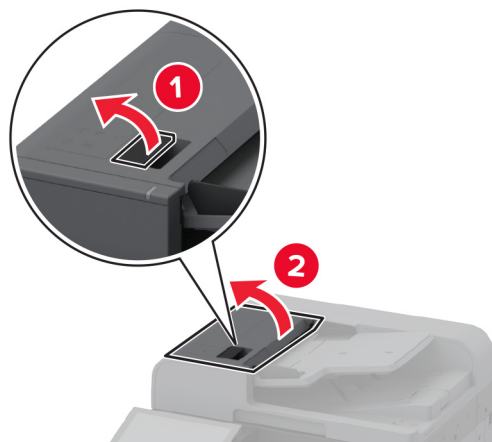

- 3 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

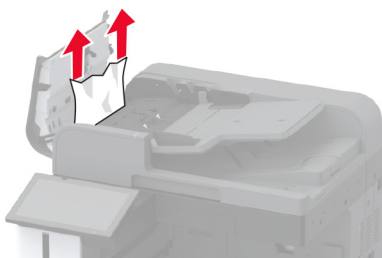


- 4 Feche a tampa do ADF.

Atolamento de papel no grampeador

- 1 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

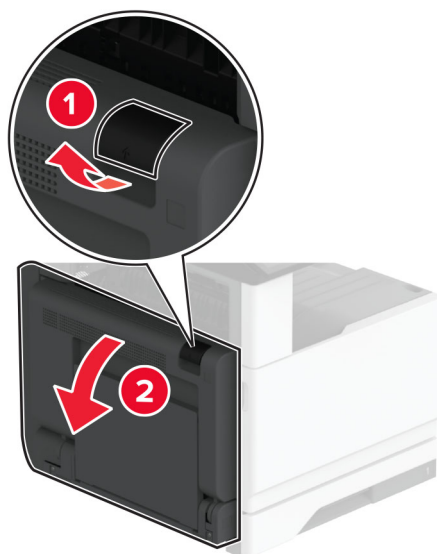

2 Abra a porta A1 e remova o papel atolado.



Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

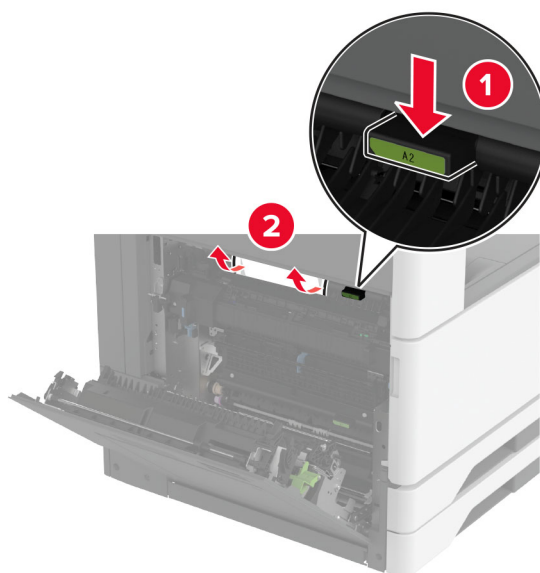

3 Feche a porta A1 e, em seguida, a porta A.

4 Abra a tampa superior do finalizador e remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

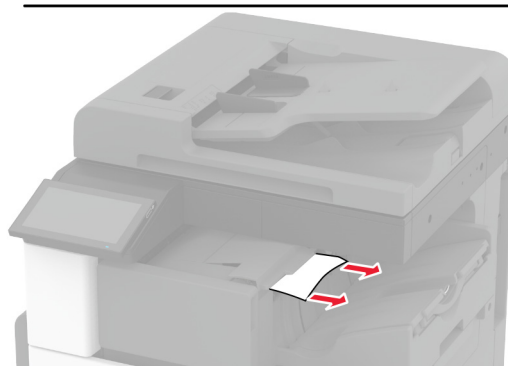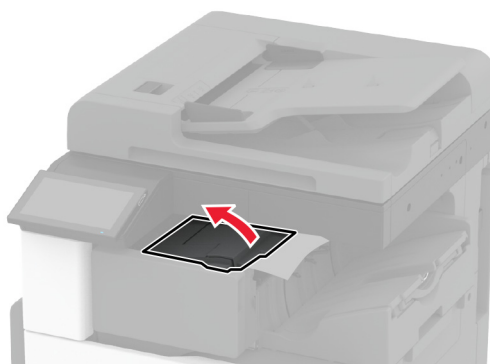

5 Feche a tampa.

6 Abra a tampa do finalizador, gire o botão e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

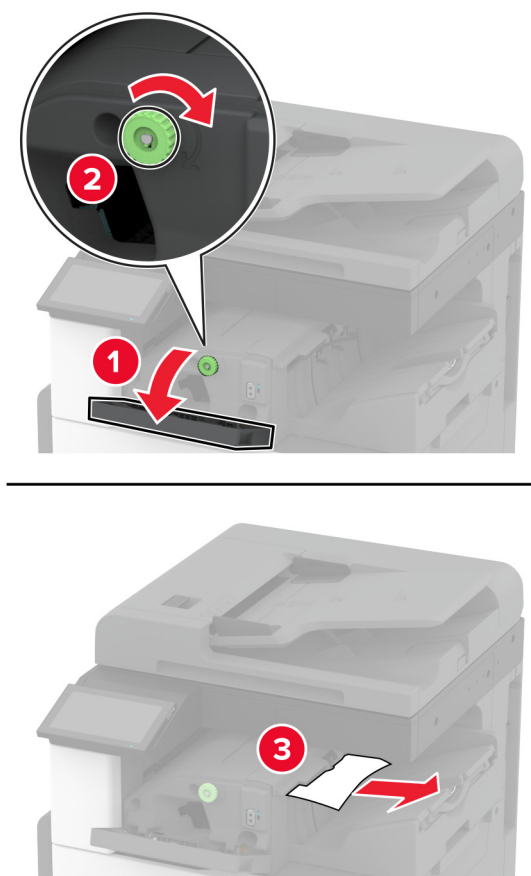


7 Feche a tampa.

8 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

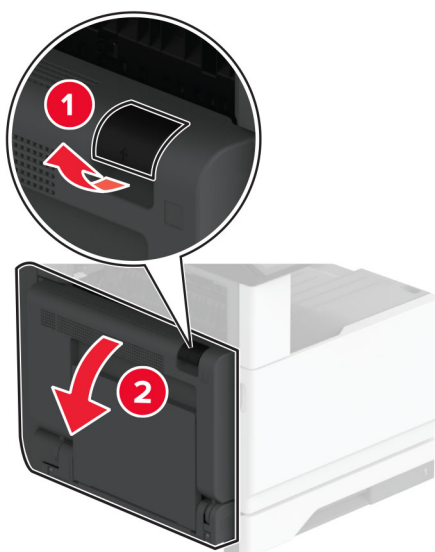

9 Abra a porta C e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

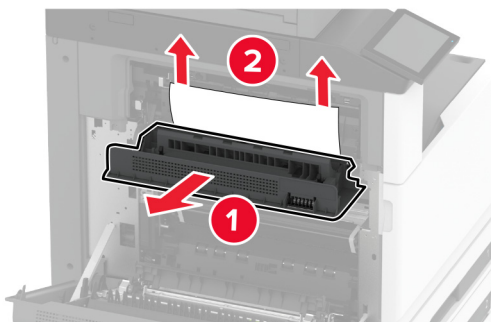


10 Feche a porta C e, em seguida, a porta A.

Atolamento de papel no grampeador e perfurador

1 Abra a porta A.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

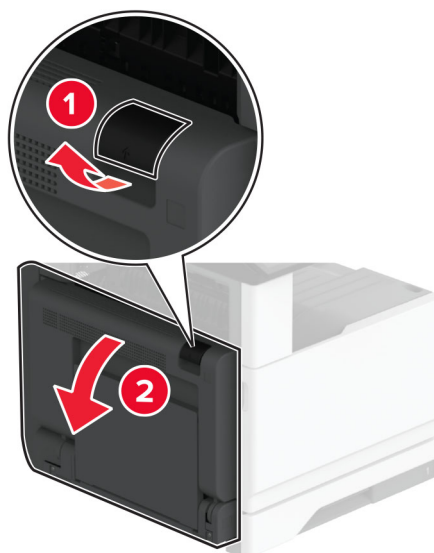

2 Abra a porta A1 e remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

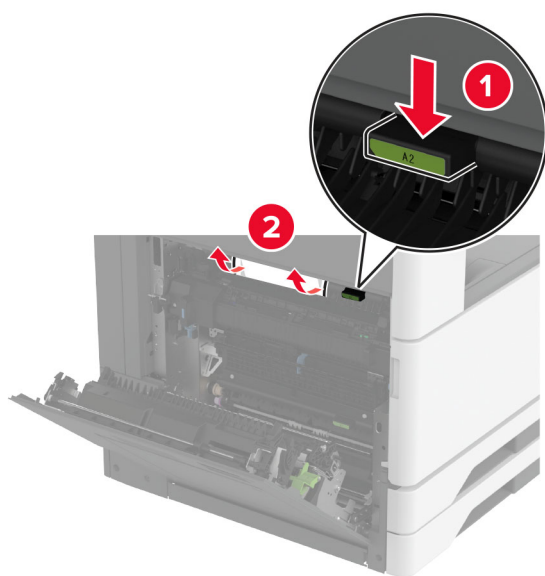

3 Feche a porta A1 e, em seguida, a porta A.


4 Abra a tampa F do transportador de papel e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

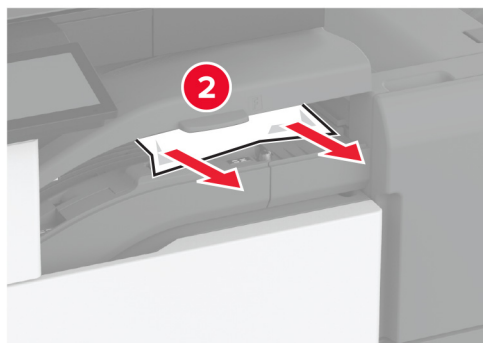


5 Feche a tampa do transportador de papel.

- 6** Puxe a alavanca no finalizador de grampeamento e perfuração e abra a tampa.

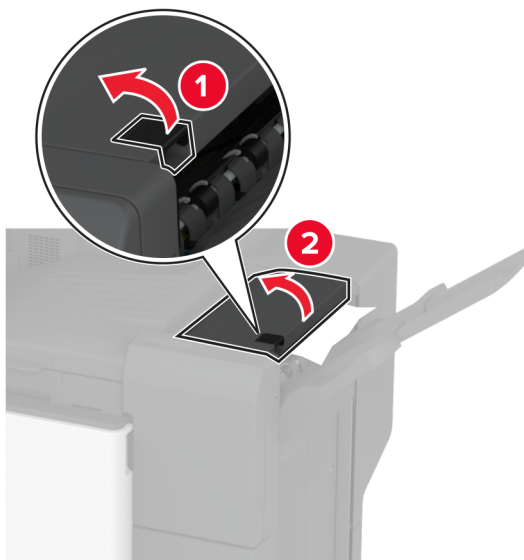

- 7** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

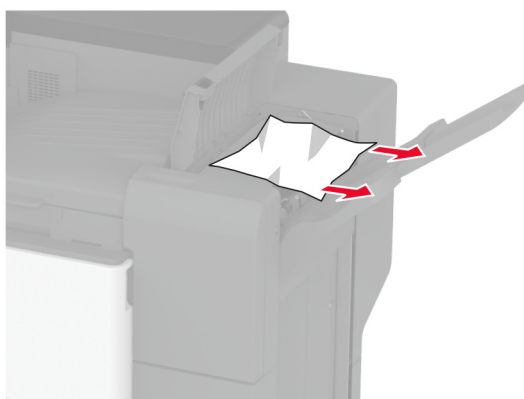

- 8** Feche a tampa do finalizador.

Problemas de conexão de rede

Não é possível abrir o Embedded Web Server

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Certifique-se de que a impressora esteja ligada. b Acesse o Embedded Web Server (EWS) da impressora. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Verifique se o Endereço IP da impressora está correto. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP na tela inicial. • Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. b Acesse o EWS. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Verifique se você instalou um navegador compatível: <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versão 11 ou posterior • Microsoft Edge • Safari versão 6 ou posterior • Google Chrome™ versão 32 ou posterior • Mozilla Firefox versão 24 ou posterior b Acesse o EWS. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique se a conexão de rede está ativa. Nota: Se a conexão não estiver funcionando, entre em contato com o administrador. b Acesse o EWS. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Verifique os cabos conectados à impressora e ao servidor de impressão para garantir que estejam seguros. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o servidor de impressão. b Acesse o EWS. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.


Ação	Sim	Não
Etapa 6 a Verifique se os servidores proxy da Web estão desativados. Nota: Se os servidores estiverem desativados, entre em contato com o administrador. b Acesse o EWS. Você pode abrir o EWS?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Não é possível conectar a impressora à rede Wi-Fi

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a opção Adaptador ativo esteja definida como Automático. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo > Automático . É possível conectar a impressora à rede Wi-Fi?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique se a rede Wi-Fi correta está selecionada. Nota: alguns roteadores poderão compartilhar o SSID padrão. Você está se conectando à rede Wi-Fi correta?	Vá para a etapa 4.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Conecte-se à rede Wi-Fi correta. Para mais informações, consulte " Como conectar a impressora a uma rede sem fio " na página 149. É possível conectar a impressora à rede Wi-Fi?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 Verifique o modo de segurança sem fio. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Modo de segurança sem fio . O modo de segurança sem fio correto está selecionado?	Vá para a etapa 6.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Selecione o modo de segurança sem fio correto. É possível conectar a impressora à rede Wi-Fi?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
Etapa 6 Verifique se digitou a chave de rede correta. Nota: preste atenção aos espaços, números e letras maiúsculas da senha. É possível conectar a impressora à rede Wi-Fi?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Problemas de opções de hardware

A opção interna não foi detectada

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. A impressora detecta a opção interna?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Imprima a página de Definições de menu e veja se a opção interna aparece na lista de Recursos instalados. A opção interna está listada?	Vá para a etapa 4.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa do controlador. a Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica. b Verifique se a opção interna está instalada no conector apropriado na placa do controlador. c Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.  ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto. A impressora detecta a opção interna?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique se a opção interna está disponível no driver de impressão. Nota: Se necessário, adicione manualmente a opção interna no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte " Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão " na página 77. b Imprima o documento. A impressora detecta a opção interna?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Flash danificado detectado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a unidade de armazenamento inteligente defeituosa.
- Na tela inicial, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar a impressão.

- Cancele o trabalho de impressão atual.

Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um disco rígido.

Nota: As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

Problemas com suprimentos

Cartucho de toner ausente ou que não responde

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Abra a porta frontal. b Remova e, em seguida, insira o cartucho de toner. O cartucho de toner está ausente ou não responde?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Verifique se a impressora está usando um cartucho de toner Lexmark original e compatível. Nota: Se o cartucho de toner não for compatível, instale um cartucho compatível. O cartucho de toner está ausente ou não responde?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Suprimento não-Lexmark

A impressora detectou um suprimento ou peça não Lexmark instalado na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Aviso — Danos potenciais: O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínos na impressora, toque na mensagem de erro no monitor usando dois dedos e mantendo pressionado por 15 segundos. Quando uma caixa de diálogo de confirmação for exibida, toque em **Continuar**.

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e instale o suprimento ou uma peça original da Lexmark. Para obter mais informações, consulte ["Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark" na página 263](#).

Se a impressora não imprimir depois de limpar a mensagem de erro, reinicie o contador de uso de suprimento.

- 1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de Configuração > Utilização e Contadores de Suprimentos**.
- 2** Selecione a peça ou suprimento que deseja redefinir e toque em **Iniciar**.
- 3** Leia a mensagem de aviso e toque em **Continuar**.
- 4** Com dois dedos, toque no monitor por 15 segundos para limpar a mensagem.

Nota: Caso não tenha certeza sobre como reiniciar os contadores de uso de suprimento, devolva o item de suprimento para o local de compra.

Problemas na bandeja de papel

O envelope se fecha durante a impressão

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Use um envelope que tenha sido armazenado em um ambiente seco. Nota: A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas. b Envie o trabalho de impressão. O envelope fecha ao imprimir?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido como Envelope. Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel . b Envie o trabalho de impressão. O envelope fecha ao imprimir?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A impressão Agrupada não funciona

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Na tela inicial, toque em Configurações > Imprimir > Layout > Agrupar . b Toque em Ativado [1,2,1,2,1,2] . c Imprima o documento. O documento foi agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e, em seguida, selecione Agrupar . b Imprima o documento. O documento foi agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Reduza o número de cópias a serem impressas. b Imprima o documento. As páginas estão agrupadas corretamente?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

A vinculação de bandejas não funciona

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se as bandejas contêm o mesmo tamanho e tipo de papel. b Verifique se as guias de papel estão posicionadas corretamente. c Imprima o documento. A vinculação das bandejas funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Na tela bem-vinda, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel . b Ajuste o tamanho e o tipo de papel para corresponderem ao papel carregado nas bandejas vinculadas. c Imprima o documento. A vinculação das bandejas funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Certifique-se de que Vincular bandejas esteja definido como Automático. Para mais informações, consulte " Vinculação de bandejas " na página 74. b Imprima o documento. A vinculação das bandejas funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Remova a bandeja. b Verifique se o papel foi colocado corretamente. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente. • Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. • Certifique-se de usar tamanho e tipo de papel recomendados. c Insira a bandeja. d Imprima o documento. Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/Tipo de papel . b Defina o tamanho e o tipo de papel padrão. c Imprima o documento. Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?	Entre em contato com o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	Sim	Não
a Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Notificações > Recuperação de conteúdo atolado . b No menu Recuperação de atolamento, toque em Ativada ou Automática . c Imprima o documento. As páginas atoladas foram impressas novamente?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Problemas de envio de e-mail

Como desativar a mensagem de erro "Servidor SMTP não está configurado"

Na tela inicial, toque em **Configurações > E-mail > Configuração de e-mail > Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado" > Ativado**.

Para impedir que o erro ocorra novamente, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Atualize o firmware da impressora. Para mais informações, consulte "[Atualizando o firmware](#)" na página 74.
- Defina as configurações de SMTP do e-mail. Para mais informações, consulte "[Como configurar o SMTP de e-mail](#)" na página 47.

Não é possível enviar e-mails

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que as configurações de SMTP do e-mail estejam configuradas corretamente. Para mais informações, consulte " Como configurar o SMTP de e-mail " na página 47. É possível enviar um e-mail?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Certifique-se de que esteja usando a senha correta. Dependendo do provedor de serviços de e-mail, use a senha da conta, a senha do aplicativo ou a senha de autenticação. Para mais informações, consulte " Como configurar o SMTP de e-mail " na página 47. É possível enviar um e-mail?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Certifique-se de que a impressora esteja conectada a uma rede, e de que a rede esteja conectada à Internet. É possível enviar um e-mail?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Problemas de envio de fax

O ID do chamador não é exibido

Nota: Estas instruções são aplicáveis somente a impressoras compatíveis com o fax analógico. Para obter mais informações, consulte os [Configuração da impressora para envio de fax](#) a seção.

Ação	Sim	Não
<p>Ativar ID do chamador.</p> <p>Na tela inicial, toque em Definições > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles do administrador > Ativar ID do chamador.</p> <p>O ID do chamador é exibido?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Não é possível enviar ou receber faxes usando o fax analógico

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se as conexões de cabo dos seguintes equipamentos estão seguras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefone • Fone • Secretária eletrônica <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se há tom de discagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligue para o número de fax para verificar se está funcionando adequadamente. • Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem. <p>É possível escutar o tom de discagem?</p>	Vá para a etapa 5.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique a tomada do telefone.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Conecte o telefone analógico diretamente à tomada. b Verifique se há tom de discagem. c Se não houver um tom de discagem, use um cabo telefônico diferente. d Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o telefone analógico em uma tomada diferente. e Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada. <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você estiver usando um serviço telefônico do tipo Serviços Integrados de Rede Digital (ISDN, Integrated Services Digital Network), conecte a uma porta telefônica analógica de um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de ISDN. • Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL. • Se estiver usando um serviço de telefonia de Central Privada de Comutação Telefônica (PBX), certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax. <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6</p> <p>Desligue temporariamente outros equipamentos e desative outros serviços telefônicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Desligue outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores, modems ou separadores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica. b Desative chamada em espera e correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica. <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
<p>Etapa 7</p> <p>Digitalize uma página por vez do documento original.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Disque o número do fax. b Digitalize o documento. <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

É possível receber, mas não é possível enviar faxes usando o fax analógico

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Coloque um documento original corretamente na bandeja do ADF ou no vidro do scanner. Você consegue enviar faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Configure apropriadamente o número do atalho. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o número do atalho está programado com o número de telefone para o qual você deseja discar. • Disque manualmente o número de telefone. Você consegue enviar faxes?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

É possível enviar, mas não é possível receber faxes usando o fax analógico

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se a origem do papel não está vazia. Você consegue receber faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique as configurações de atraso de contagem de toques. Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Toques para responder . Você consegue receber faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Se a impressora estiver entregando páginas em branco, consulte " Páginas em branco ou brancas " na página 336. Você consegue receber faxes?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Não é possível configurar o etherFAX

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique a conectividade da impressora. <ol style="list-style-type: none"> Imprima a Página de configuração de rede. Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Rede > Página de configurações de rede. Verifique o status da rede. A impressora está conectada à rede?	Vá para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
Etapa 2 Certifique-se que a impressora esteja conectada a uma rede, e de que a rede esteja conectada à Internet. Você consegue configurar o etherFAX?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Certifique-se de que o etherFAX esteja configurado corretamente. Para mais informações, consulte " Como configurar a função de fax usando o etherFAX " na página 41. Você consegue configurar o etherFAX?	O problema foi solucionado.	Acesse https://www.etherfax.net/lexmark .

Não é possível enviar ou receber faxes usando o etherFAX

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se que a impressora esteja conectada a uma rede, e de que a rede esteja conectada à Internet. Você consegue enviar ou receber faxes usando o etherFAX?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Certifique-se de que o etherFAX esteja configurado corretamente. <ol style="list-style-type: none"> Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax. Certifique-se de que você tenha o número correto do fax. Certifique-se de que a opção Transporte de fax esteja definida como etherFAX. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Este menu é exibido apenas quando há mais de um transporte de fax disponível. Se a impressora tiver apenas etherFAX instalado, ela será configurada automaticamente. Você consegue enviar ou receber faxes usando o etherFAX?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Divida documentos grandes em arquivos menores. Você consegue enviar ou receber faxes usando o etherFAX?	O problema foi solucionado.	Acesse https://www.etherfax.net/lexmark .

Qualidade de impressão de fax ruim

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se não há problemas com a qualidade de impressão. a Na tela inicial, toque em Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade . b Corrija os problemas com a qualidade da impressão. Para obter mais informações, consulte " Baixa qualidade de impressão " na página 336 . A qualidade da impressão do fax está satisfatória?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Se estiver usando um fax analógico, diminua a velocidade de transmissão de fax recebido. a Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles do administrador . b No menu Velocidade máxima, selecione uma velocidade de transmissão mais baixa. A qualidade da impressão do fax está satisfatória?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Informações ausentes na folha de rosto do fax

Ação	Não	Sim
a Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Envie ou recupere o fax. Há informações ausentes na folha de rosto do fax?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Não é possível enviar a folha de rosto do fax a partir do computador

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Certifique-se de que o driver da impressora esteja atualizado. Para mais informações, consulte " Como instalar o software da impressora " na página 74 . b Envie o fax. Você consegue enviar a folha de rosto do fax?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
Etapa 2 a No documento que você está tentando enviar por fax, abra a caixa de diálogo Imprimir. b Selecione a impressora e clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar . c Clique em Fax e desmarque a configuração Sempre exibir configurações de fax antes de enviá-lo . d Envie o fax. Você consegue enviar a folha de rosto do fax?	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Problemas de digitalização

Não é possível digitalizar para um computador

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Execute um trabalho de cópia. O trabalho de cópia foi bem-sucedido?	Vá para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Digitalize o documento. É possível digitalizar o documento para um computador?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique a conectividade da impressora. a Imprima a Página de configuração de rede. Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Rede > Página de configurações de rede . b Verifique o status da rede. A impressora está conectada à rede?	Vá para a etapa 5.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Conecte a impressora à rede. b Digitalize o documento. É possível digitalizar o documento para um computador?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.

Ação	Sim	Não
Etapa 5 a Verifique se a impressora e o computador e estão conectados à mesma rede. b Digitalize o documento. É possível digitalizar o documento para um computador?	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o suporte ao cliente .

Não é possível digitalizar para uma pasta de rede

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Crie um atalho para a pasta de rede. b Digitalize um documento usando o atalho. Para mais informações, consulte " Digitalização em uma pasta de rede " na página 176. É possível digitalizar um documento e salvá-lo em uma pasta de rede?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Certifique-se de que o caminho da pasta de rede e o formato estejam corretos. Por exemplo, <code>//server_hostname/foldername/path</code> , em que server_hostname é um domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP. O caminho da pasta de rede e o formato estão corretos?	Ir para a etapa 3.	Vá para a etapa 4.
Etapa 3 Certifique-se de que você tenha permissão de gravação na pasta de rede. É possível digitalizar um documento e salvá-lo em uma pasta de rede?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 4</p> <p>Atualize o atalho para a pasta de rede.</p> <p>a Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido em quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo: 123.123.123.123. • Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para que a página da Web seja carregada corretamente. <p>b Clique em Atalhos e selecione um atalho.</p> <p>Nota: Se você tiver vários tipos de atalho, selecione Pasta de rede.</p> <p>c No campo Caminho do compartilhamento, digite o caminho da pasta de rede.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o caminho do compartilhamento for <code>\server_hostname\foldername\path</code>, digite <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Certifique-se de que tenha usado barras "/" ao digitar o caminho do compartilhamento. <p>d No menu Autenticação, selecione o método de autenticação.</p> <p>Nota: Se a opção Autenticação estiver definida como "Usar nome de usuário e senha atribuídos", digite suas credenciais nos campos Nome de usuário e Senha.</p> <p>e Clique em Salvar.</p> <p>É possível digitalizar um documento e salvá-lo em uma pasta de rede?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>
<p>Etapa 5</p> <p>Certifique-se que de a impressora e a pasta de rede estejam conectadas à mesma rede.</p> <p>É possível digitalizar um documento e salvá-lo em uma pasta de rede?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contato suporte ao cliente.</p>

Cópias parciais do documento ou fotografia


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.</p> <p>b Copiar o documento ou foto.</p> <p>O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>

Ação	Sim	Não
Etapa 2 a A definição de tamanho do papel deve corresponder ao papel carregado na bandeja. b Copiar o documento ou foto. O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A qualidade da cópia não é boa


Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano úmido, macio e sem fiapos. Se a sua impressora tiver um segundo vidro do ADF dentro do ADF, limpe também esse vidro. Para obter mais informações, consulte " Limpeza do scanner " na página 308 . b Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner. c Copiar o documento ou foto. A qualidade da cópia está satisfatória?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Verifique a qualidade do documento ou fotografia original. b Ajuste as definições de qualidade de digitalização. c Copiar o documento ou foto. A qualidade da cópia está satisfatória?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .


Listras escuras verticais na saída ao digitalizar a partir do ADF

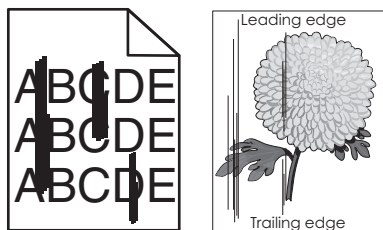

Ação	Sim	Não
a Abra a tampa do scanner. b Limpe o vidro do ADF e o próprio ADF usando um pano úmido, macio e sem fiapos. c Feche a tampa do scanner. d Digitalize o documento. As listras verticais aparecem nos documentos digitalizados?	Contate o suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Imagem ou texto irregular ao digitalizar pelo ADF

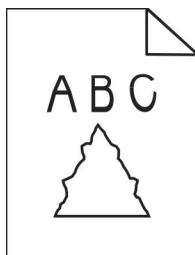

Ação	Sim	Não
<p>a Carregue 50 folhas de papel comum e limpo no ADF.</p> <p>Nota: O papel comum ajuda a limpar ou remover poeira e outros resíduos dos rolos de alimentação do ADF.</p> <p>b Na tela inicial, toque em .</p> <p>c Coloque um documento original no ADF.</p> <p>d Digitalize o documento.</p> <p>Aparecem imagens ou textos irregulares na saída?</p>	<p>Entre em contato com o suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

A digitalização não foi concluída com êxito

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique as conexões dos cabos.</p> <p>a Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.</p> <p>b Reenvie o trabalho de digitalização.</p> <p>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique o arquivo que deseja digitalizar.</p> <p>a Certifique-se de que o nome do arquivo não está sendo utilizado na pasta de destino.</p> <p>b Certifique-se de que o documento ou fotografia que deseja digitalizar não esteja aberto em outro aplicativo.</p> <p>c Reenvie o trabalho de digitalização.</p> <p>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>
<p>Etapa 3</p> <p>a Verifique se a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobrecrever o arquivo existente está marcada nas definições da configuração de destino.</p> <p>b Reenvie o trabalho de digitalização.</p> <p>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>


O scanner não fecha

Ação	Sim	Não
Remova obstruções que estejam mantendo a tampa do scanner aberta.	O problema foi solucionado.	Contate o suporte ao cliente .
A tampa do scanner fecha corretamente?		

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Ação	Sim	Não
Feche todos os aplicativos interferindo com a digitalização.	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.
A digitalização leva tempo demais ou trava o computador?		

O scanner não responde

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o cabo de energia está conectado adequadamente na impressora e na tomada elétrica.  ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada. b Copiar ou digitalizar o documento. O scanner está respondendo?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Certifique-se de que a impressora esteja ligada. b Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor. c Copiar ou digitalizar o documento. O scanner está respondendo?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Desligar a impressora, aguardar cerca de 10 segundos e ligá-la novamente. b Copiar ou digitalizar o documento. O scanner está respondendo?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Ajustando o registro do scanner

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Scanner Configuração do scanner > Registro manual do scanner**.
- 2 No menu de Teste de impressão rápido, toque em **Iniciar**.

- 3** Coloque a página do Teste de impressão rápido no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Registro da base de cópia**.
- 4** No menu de Teste de cópia rápida, toque em **Iniciar**.
- 5** Compare a página do Teste de cópia rápida com o documento original.
Nota: Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure a Margem esquerda e a Margem superior.
- 6** Repita [etapa 4](#) e [etapa 5](#) até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

Ajustando o registro do ADF

- 1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Scanner Configuração do scanner > Registro manual do scanner**.
- 2** No menu de Teste de impressão rápido, toque em **Iniciar**.
- 3** Coloque a página do Teste de impressão rápido na bandeja do ADF.
- 4** Toque em **Registro do ADF dianteiro** ou **Registro do ADF traseiro**.
Notas:
 - Para alinhar o Registro do ADF dianteiro, coloque a página do teste voltada para cima, com a margem curta entrando primeiro no ADF.
 - Para alinhar o Registro do ADF traseiro, coloque a página do teste voltada para baixo, com a margem curta entrando primeiro no ADF.
- 5** No menu de Teste de cópia rápida, toque em **Iniciar**.
- 6** Compare a página do Teste de cópia rápida com o documento original.
Nota: Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure o Ajuste horizontal e a Margem superior.
- 7** Repita [etapa 5](#) e [etapa 6](#) até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Antes de entrar em contato com Suporte ao cliente, certifique-se de ter as seguintes informações:

- Problemas com a impressora
- Mensagem de erro
- Modelo e o número de série da impressora

Acesse <http://support.lexmark.com> para receber e-mail ou suporte via bate-papo, ou navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads.

Suporte técnico via telefone também está disponível. Nos Estados Unidos ou no Canadá, ligue para 1- 800- 539-6275. Em outros países ou regiões, acesse <http://support.lexmark.com>.

Reciclagem e descarte

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos da Lexmark para reciclagem:

- 1 Acesse www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selecione o produto que deseja reciclar.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no Programa de Coleta e Reciclagem da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local.

Reciclagem de embalagens da Lexmark

A Lexmark se esforça continuamente para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajudam a garantir que as impressoras da Lexmark sejam transportadas da maneira mais eficiente e ecologicamente correta e que haja menos embalagens para descarte. Essas eficiências resultam em menos emissões de efeito estufa, economia de energia e economia de recursos naturais. A Lexmark também oferece reciclagem de componentes de embalagem em alguns países ou regiões. Para mais informações, visite www.lexmark.com/recycle e escolha o país ou a região. As informações sobre os programas de reciclagem de embalagem disponíveis estão incluídas nas informações sobre reciclagem dos produtos.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis quando existem instalações de reciclagem de papelão ondulado. Podem não existir instalações desse tipo na sua área.

A espuma usada nas embalagens da Lexmark é reciclável quando existem instalações de reciclagem de espuma. Podem não existir instalações desse tipo na sua área.

Quando você retorna um cartucho da Lexmark, pode reutilizar a caixa com a qual o cartucho veio. A Lexmark recicla a caixa.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark MX931dse MFP

Tipo de máquina:

7450

Modelos:

238

Aviso de edição

April 2023

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:

A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até <http://support.lexmark.com>.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até www.lexmark.com/privacy.

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Lexmark, o logotipo Lexmark e MarkNet são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Gmail, Android, Google Play e Google Chrome são marcas registradas da Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

O nome Mopria® é uma marca registrada e/ou não registrada da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido.

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (idioma) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance®.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\NOTICES do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído


As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	51
digitalização	55
Cópia	56
Pronto	15

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.


Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)

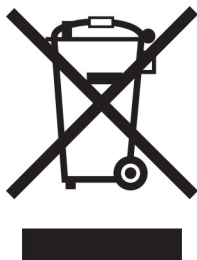

O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em www.lexmark.com para obter o telefone do escritório de vendas local.

Bateria recarregável de íons de lítio

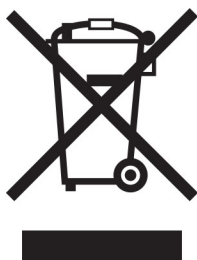

Este produto pode conter uma bateria recarregável de íons de lítio do tipo botão, que só deve ser removida por um profissional treinado. O símbolo com a lixeira riscada indica que o produto não deve ser descartado como lixo comum e deve ser enviado para pontos de coleta seletiva para recuperação e reciclagem. Caso a bateria seja removida, não a descarte no lixo doméstico. Pode haver sistemas de coleta seletiva para baterias em sua comunidade local, como um local destinado à reciclagem de baterias. A coleta seletiva de baterias usadas garante o tratamento adequado dos resíduos, incluindo a reutilização e a reciclagem, e evita possíveis efeitos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Descarte as baterias com responsabilidade.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark permite que você retorne gratuitamente os cartuchos usados para a Lexmark para fins de reutilização ou reciclagem. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para devolver cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem, faça o seguinte:

- 1 Acesse www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selecione seu país ou sua região.
- 3 Selecione **Programa de coleta de cartuchos da Lexmark**.
- 4 Siga as instruções exibidas na tela.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.

Para evitar danos de descarga eletrostática ao realizar tarefas de manutenção, como limpeza de atolamentos de papel ou troca de suprimentos, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar em áreas interiores, mesmo que o símbolo não esteja presente.

ENERGY STAR

Qualquer produto da Lexmark com o emblema ENERGY STAR® em seu corpo ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos da Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR desde a data da fabricação.



Informações sobre temperatura

Temperatura de operação e umidade relativa	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F) e 15 a 80% de umidade relativa 15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F) e 8 a 80% de umidade relativa Temperatura máxima de bulbo úmido ² : 22,8 °C (73 °F) Ambiente sem condensação
Impressora / cartucho / armazenamento a longo prazo da unidade de imagem ¹	15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F) e 8 a 80% de umidade relativa Temperatura máxima de bulbo úmido ² : 22,8 °C (73 °F)
¹ A vida útil dos suprimentos é de aproximadamente 2 anos. Ela é baseada no armazenamento em um ambiente comercial padrão a 22 °C (72 °F) e com 45% de umidade.	
² A temperatura de bulbo úmido é determinada pela temperatura e umidade relativa do ar.	

Impressora / cartucho / envio a curto prazo da unidade de imagem	-40 a 40°C (-40 a 104°F)
¹ A vida útil dos suprimentos é de aproximadamente 2 anos. Ela é baseada no armazenamento em um ambiente comercial padrão a 22 °C (72 °F) e com 45% de umidade. ² A temperatura de bulbo úmido é determinada pela temperatura e umidade relativa do ar.	

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	One-sided: 455 Two-sided: 438
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	490 W
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	130 W
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	87 W
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	1.1 W
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0.2 W
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0.1 W

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	15
---	----

Usando os menus de configuração, o tempo limite do Modo de suspensão pode ser modificado entre um e 120 minutos ou entre um e 114 minutos, dependendo do modelo da impressora. Se a velocidade da impressora for menor ou igual a 30 páginas por minuto, você pode definir o tempo limite apenas para 60 minutos ou 54 minutos, dependendo do modelo da impressora. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Alguns modelos suportam o *Modo de suspensão profunda*, que reduz ainda mais o consumo de energia após longos períodos de inatividade.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões	3 days
---	--------

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Notas sobre os produtos de equipamentos de imagem com certificações EPEAT:

- O nível de energia em espera ocorre no modo Hibernação ou Desativado.
- O produto será desligado automaticamente a um nível de energia em espera de ≤ 1 W. A função de espera automática (Hibernação ou Desativado) deve ser ativada na remessa do produto.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil estimar o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Aviso aos usuários de produtos no Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relacionadas aos produtos com placa de fax analógico:

Tipo/modelo regulamentar da Lexmark:

LEX-M14-002

Aviso aos usuários de produtos de Classe A no Brasil

Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE de acordo com as alterações da diretiva (UE) 2015/863 sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto é: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. O representante autorizado do EEE e da UE é: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. O importador do EEE e da UE é: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Switzerland. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o Representante autorizado ou em

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Este produto está de acordo com os limites da Classe A do padrão EN 55032 e com os requisitos de segurança do padrão EN 62368-1.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os requisitos de emissão dos limites da Classe A do padrão EN 55032 e com os requisitos de imunidade do padrão EN 55035. Este produto não foi projetado para uso em ambientes residenciais/domésticos.

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, ele pode causar radiointerferência, e, nesse caso, o usuário deverá adotar as medidas adequadas.

Índice

Numéricos

Bandeja de 2000 folhas
 instalação 109
Rolos de alimentação da bandeja
para 2000 folhas
 limpeza 321
Kit de rolos da bandeja para
2000 folhas
 substituição 291
bandeja dupla para 2520 folhas
 carregamento 60, 63
bandeja para 2520 folhas
 instalação 101
bandeja para 3 x 520 folhas
 instalação 93
bandeja para 520 folhas
 instalação 80
 carregamento 55
Encaixe da bandeja para 520
folhas
 substituição 271
bandeja para 520 folhas com
gabinete
 instalação 85

A

como ativar o Voice Guidance 37
plugue adaptador 45
como adicionar um atalho
 cópia 168
adição de aplicativos à tela
inicial 32
adicionar grupos de contato 36
como adicionar contatos 36
como adicionar opções de
hardware
 driver de impressão 77
como adicionar opções internas
 driver de impressão 77
como adicionar impressoras a um
computador 75
como adicionar atalhos
 e-mail 169
 destino de fax 171
 endereço FTP 176
Catálogo de endereços
 uso 36

Trava de papel da bandeja do
ADF
 substituição 298
Registro do ADF
 ajustando 402
Kit de rolos do ADF
 limpeza 316
 substituição 284
Rolo de separação do ADF
 substituição 295
ajustando
 registro do scanner 401
como ajustar o registro do
ADF 402
ajuste de brilho
 da tela 326
como ajustar o volume padrão
 fones de ouvido 39
 alto-falante 39
como ajustar a tonalidade do
fax 172
como ajustar a velocidade de
fala
 Voice Guidance 39
ajustando a tonalidade do
toner 164
AirPrint
 uso 158
fax analógico
 configuração 40
secretária eletrônica
 configuração 42
como atribuir um padrão de
toque à impressora 46
conexão de cabos 30
evitando atolamentos de
papel 363

B

configuração básica da
impressora 11
páginas em branco 336
bloqueio de faxes
indesejados 172
marcadores
 criação 35
 como criar pastas para 36

C

O ID do chamador não é
exibido 391
cancelamento de um trabalho de
impressão 164
não é possível conectar a
impressora ao Wi-Fi 384
não é possível abrir o Embedded
Web Server 383
não é possível receber faxes
usando o fax analógico 393
não é possível digitalizar para um
computador 396
não é possível digitalizar para
uma pasta de rede 397
não é possível enviar e-
mails 390
não é possível enviar ou receber
faxes usando o fax analógico 391
não é possível enviar ou receber
faxes usando o etherFAX 394
não é possível enviar a folha de
rostro do fax a partir do
computador 395
Cópia de cartão
 configuração 33
cartões
 cópia 167
alterando resolução do fax 172
como alterar o papel de
parede 34
verificação do status das peças e
dos suprimentos 262
limpeza
 parte externa da
 impressora 307
 parte interna da
 impressora 307
limpeza da lente da cabeça de
impressão 310
limpeza dos rolos de alimentação
da bandeja para 2000 folhas 321
limpeza dos rolos do ADF 316
limpeza da impressora 307
Limpeza do scanner 261
como limpar o scanner 308
como limpar a tela sensível ao
toque 308

limpeza do kit de rolos da bandeja 312
como remover atolamentos
na porta A 372
na porta B 367
na porta C 372
no alimentador multiuso 371
nas bandejas opcionais 367
na bandeja padrão 374
no finalizador de grampeamento e perfuração 380
na bandeja dupla para 2000 folhas 367
na bandeja para 2000 folhas 371
na bandeja para 520 folhas 367
Usando o alimentador automático de documentos 376
na unidade frente e verso 372
na área do fusor 372
na bandeja padrão 365
no encadernador 376
impressão agrupada não funciona 388
agrupamento de cópias 166
computador
como se conectar à impressora 152
computador, como digitalizar para 174
documentos confidenciais não são impressos 357
trabalhos de impressão confidenciais
configuração 160
impressão 161
como configurar o horário de verão 47
como configurar o alto-falante do fax 47
configuração de notificação de suprimentos 262
como configurar o servidor de e-mail 47
como configurar o Wi-Fi Direct 151
como conectar um computador à impressora 152

como conectar o dispositivo móvel
à impressora 151
conectando a impressora ao serviço de toque distinto 46
como conectar a impressora a uma rede sem fio 149
conectando a rede sem fio
como usar o método de PIN 150
como usar o método de botão de controle 150
economia de suprimentos 327
entrando em contato com o suporte ao cliente 402
painel de controle
uso 13
Cópias
empilhamento com separação 168
perfuração 167
grampeamento 167
solução de problemas de cópia
cópias parciais do documento ou fotografias 398
a qualidade da cópia não é boa 399
o scanner não responde 401
cópia
cartões 167
Impressão nos dois lados do papel 166
em papel timbrado 166
fotos 165
como usar o alimentador automático de documentos (ADF) 165
usando o vidro do scanner 165
cópia de tamanhos de papel diferentes 165
como copiar fotos para bandeja selecionada 165
como copiar várias páginas em uma única folha 167
como criar um atalho
cópia 168
pasta de rede 176
como criar marcadores 35
como criar pastas para marcadores 36
como criar atalho e-mail 169

destino de fax 171
endereço FTP 176
como criar atalhos 33
impressão torta 346
Suporte ao cliente
uso 35
suporte ao cliente
para entrar em contato 402
como personalizar a exibição 34

D

impressão escura 337
data e hora
configurações de fax 47
horário de verão
configuração 47
como desativar a rede Wi-Fi 152
desativação do Voice Guidance 37
volume padrão dos fones de ouvido
ajustando 39
volume do alto-falante padrão
ajustando 39
unidade de armazenamento inteligente defeituosa 385
excluir grupos de contatos 36
como excluir contatos 36
Cotas do dispositivo
configuração 35
tamanhos de papel diferentes, copiando 165
lista de diretórios
impressão 162
desativar o erro de servidor SMTP não configurado 390
brilho do monitor
ajustando 326
Display Customization
uso 34
exibição de aplicativos na tela inicial 32
serviço de toque distinto, fax ativação 46
documentos, impressão
de um computador 157
de um dispositivo móvel 157
impressão com pontos 344
bandeja de coleta dupla
instalação 128

E

- como editar contatos 36
- avisos de emissão 405
- esvaziando a caixa de perfuração 325
- como ativar o modo de ampliação 39
- como ativar números de identificação pessoal 39
- como ativar senhas faladas 39
- como ativar a porta USB 362
- como ativar o Wi-Fi Direct 151
- ampliação de um tamanho de cópia 166
- envelope se fecha durante a impressão 387
- bandeja de envelope
 - instalação 77
 - carregamento 67
- configurações ambientais 326
- limpando
 - memória da impressora 154
- como limpar a memória da impressora 155
- como apagar a unidade de armazenamento da impressora 155
- códigos de erro 329
- mensagens de erro 329
- etherFAX
 - como configurar a função de fax 41
- cabo Ethernet 30
- Porta Ethernet 30
- exportação de um arquivo de configuração
 - usando o Embedded Web Server 76
- e-mail
 - envio 169
- alertas de e-mail
 - configuração 262
- função de e-mail
 - configuração 47
- servidor de e-mail
 - configuração 47
- provedores de serviços de e-mail 47
- atalho de e-mail
 - criação 169

- solução de problemas de e-mail
 - não é possível enviar e-mails 390
- envio de e-mail
 - como usar o alimentador automático de documentos (ADF) 169
 - usando o vidro do scanner 169

F

- configurações padrão de fábrica
 - restauração 155
- fax
 - encaminhando 173
 - reter 173
 - envio 170
- placa de fax
 - instalação 114
- tonalidade do fax
 - ajustando 172
- atalho de destino do fax
 - criação 171
- driver de fax
 - instalação 74
- registro de fax
 - impressão 172
- resolução de fax
 - alteração 172
- servidor de fax, uso
 - como configurar a função de fax 42
- configuração de fax
 - específica de país ou região 45
 - conexão de linha telefônica padrão 42
- configurações do alto-falante do fax
 - configuração 47
- solução de problemas de fax
 - O ID do chamador não é exibido 391
 - é possível enviar, mas não é possível receber faxes usando o fax analógico 393
 - não é possível enviar faxes usando o fax analógico 393
 - não é possível enviar ou receber faxes usando o fax analógico 391
 - não é possível enviar ou receber faxes usando o etherFAX 394

- não é possível enviar a folha de rosto do fax a partir do computador 395
- não é possível configurar o etherFAX 393
- informações ausentes na folha de rosto do fax 395
- baixa qualidade de impressão 395
- fax, programação 171
- enviando fax
 - configuração de data e hora 47
 - como usar o alimentador automático de documentos (ADF) 170
 - usando o vidro do scanner 170
- tipos de arquivo
 - compatíveis 160
- localização de informações sobre a impressora 9
- localização do número de série da impressora 10
- linhas finas não são impressas corretamente 338
- firmware, atualização 74
- unidade flash
 - impressão a partir de 159
 - como digitalizar para 177
- unidades flash
 - compatíveis 160
- papel dobrado 339
- lista de amostra de fontes
 - impressão 162
- como encaminhar fax 173
- endereço FTP
 - como criar atalho 176
- Servidor FTP, como digitalizar para
 - usando o painel de controle 176
- impressora totalmente configurada 11
- fusor
 - substituição 273

G

- peças e suprimentos originais da Lexmark 263
- peças e suprimentos originais 263
- plano de fundo cinza em impressões 340

H

- disco rígido
 - limpando 155
- unidade de armazenamento em disco rígido 155
- opção de hardware
 - bandeja para 520 folhas com gabinete 85
- opções de hardware
 - Bandeja de 2000 folhas 109
 - bandeja para 2520 folhas 101
 - bandeja para 3 x 520 folhas 93
 - bandeja para 520 folhas 80
 - bandeja de envelope 77
 - encadernador 129
- opções de hardware, adição
 - driver de impressão 77
- documentos suspensos não são impressos 357
- trabalhos suspensos
 - impressão 161
 - definição do tempo de expiração 160
- Modo de hibernação
 - configuração 326
- retenção de fax 173
- caixa de perfuração
 - esvaziando 325
- tela inicial
 - personalização 32
 - uso 31
- ícones da tela inicial
 - exibição 32
- faixas horizontais claras 350
- umidade ao redor da impressora 407

I

- ícones na tela inicial
 - mostrar 32
- imagens cortadas na impressão 348
- unidade de imagem
 - pedido 264
 - substituição 267
- importação de um arquivo de configuração
 - usando o Embedded Web Server 76
- margens incorretas 341

luz indicadora

- noções básicas sobre o status 13

instalação

- encadernador, perfurador 137
- instalação da bandeja para 2000 folhas 109
- instalação da bandeja para 2520 folhas 101
- instalação da bandeja para 3 x 520 folhas 93
- instalação da bandeja para 520 folhas 80
- instalação da bandeja para 520 folhas com gabinete 85
- Instalação de opções internas
 - placa de fax 114
- instalação de opções
 - disco rígido da impressora 120
- instalação da bandeja de coleta dupla 128
- instalação da bandeja de envelope 77
- como instalar o driver de fax 74
- como instalar o driver de impressão 74
- instalação do software da impressora 74
- instalando o encadernador 129
- instalando o encadernador de perfuração e grampeamento 137
- instalação da prateleira de trabalho 126
- instalação do servidor de impressão sem fio 148
- unidade de armazenamento inteligente 155
 - limpando 155
- opção interna não foi detectada 385
- opções internas, adição
 - driver de impressão 77

J

- imagem irregular
 - como digitalizar pelo ADF 400
- texto irregular
 - como digitalizar pelo ADF 400
- locais do atolamento
 - identificando 364
- as páginas atoladas não são impressas novamente 389

atolamentos, papel

- para evitar 363

trabalho impresso da bandeja errada 358

trabalho impresso no papel errado 358

faxes indesejados

- bloqueando 172

L

papel timbrado

- cópia em 166
- seleção 16

Lexmark Mobile Print

- uso 157

Impressão Lexmark

- uso 157

Lexmark ScanBack Utility

- uso 174

impressão clara 342

ligação de bandejas 74

carregamento da bandeja dupla para 2520 folhas 60, 63

carregamento da bandeja para 520 folhas 55

carregamento da bandeja de envelopes 67

carregando o papel timbrado 70

carregamento do alimentador multiuso 70

carregamento de papel perfurado 70

carregamento das bandejas 55, 60

como localizar slot de segurança 154

tampa do conector traseiro inferior

- substituição 296

M

Modo de ampliação

- ativação 39

contador de manutenção

- reconfiguração 299

como fazer cópias 165

como gerenciar a proteção de tela 34

Servidor de impressão sem fio MarkNet N8372 148

menu
802.1x 247
Sobre esta impressora 192
Acessibilidade 185
AirPrint 241
Coleta anônima de dados 185
Registro nos serviços na
nuvem 251
Configuração da impressão
confidencial 257
Menu Configuração 186
Padrões de cópia 203
Tamanhos personalizados de
digitalização 202
Métodos de login padrão 253
Dispositivo 259
Criptografia do disco 257
Modo econômico 180
Apagar arquivos de dados
temporários 258
Ethernet 242
Padrões de e-mail 223
Configuração de e-mail 221
Fax 260
Modo Fax 206
Configuração do servidor de
fax 218
Configuração de fax 207
Concluindo 193
Impressão a partir da unidade
flash 235
Digitalização para a unidade
flash 232
Padrões de FTP 228
Personalização da tela
inicial 191
Configurações de
HTTP/FTP 249
Imagem 200
IPSec 246
Cont. de trabalhos 196
Layout 192
Contas locais 253
Restrições de login 256
Configuração de LPD 248
Gerenciar permissões 252
Tipos de mídia 202
Página de configurações de
menu 259
Diversos 258
Gerenciamento de serviços
móveis 242

Rede 260
Visão geral da rede 237
Notificações 181
Apagamento fora de
serviço 191
PCL 198
PDF 197
PostScript 197
Gerenciamento de energia 184
Preferências 179
Print 259
Qualidade 195
Painel Operador Remoto 181
Restaurar padrões de
fábrica 186
Restringir acesso à rede
externa 250
Programar dispositivos
USB 254
Log de auditoria de
segurança 254
Configurar 194
Atalhos 260
SNMP 245
Configurações de soluções
LDAP 258
TCP/IP 243
ThinPrint 249
Configuração de bandeja 200
Solução de problemas 261
Configuração universal 201
USB 250
Configuração de links da
Web 227
Sem fio 238
Wi-Fi Direct 241
Página de configurações de
menu
impressão 261
informações ausentes na folha
de rosto do fax 395
cartucho de toner ausente ou
que não responde 386
impressão ausente 354
dispositivo móvel
como conectar com a
impressora 151
impressão a partir de 157, 158
serviço de impressão Mopria 158
impressão manchada 344
transporte da
impressora 29, 327

Vários tamanhos universais
ativação 55
alimentador multiuso
carregamento 70

N

como navegar pela tela
como usar gestos 37
como navegar pela tela usando
gestos 37
pasta de rede
como criar um atalho 176
página de configuração de rede
impressão 152
níveis de emissão de ruído 405
memória não volátil
limpando 154
suprimento não Lexmark 386
memória não volátil 155
Sem espaço livre suficiente na
memória flash para recurso 386
avisos 405, 406, 408, 409

O

empilhamento em cópias 168
empilhamento em folhas
impressas 164
teclado na tela
uso 38
pedido de suprimentos
unidade de imagem 264

P

papel
papel timbrado 16
formulários pré-impressos 16
seleção 13
inaceitável 15
definição de tamanho
Universal 55
características do papel 14
o papel atola com
frequência 389
instruções sobre papel 13
atolamento de papel
na bandeja padrão 374
na bandeja para 2000
folhas 371
Usando o alimentador
automático de
documentos 376

- na bandeja padrão 365
- no encadernador 376
- atolamento de papel na porta A 372
- atolamento de papel na porta B 367
- atolamento de papel na porta C 372
- atolamentos de papel no alimentador multiuso 371
- atolamento de papel nas bandejas opcionais 367
- atolamentos de papel, finalizador de grampeamento e perfuração 380
- atolamento de papel na bandeja dupla para 2000 folhas 367
- atolamento de papel na bandeja para 520 folhas 367
- atolamento de papel na unidade frente e verso 372
- Atolamentos de papel na área do fusor 372
- atolamentos de papel
 - para evitar 363
 - localização 364
- tamanho do papel
 - configuração 55
- tamanhos de papel, suportados 16
- tipo de papel
 - configuração 55
- tipos de papel
 - compatíveis 25
- pesos de papel
 - compatíveis 28
- status das peças
 - verificação 262
- método de número de identificação pessoal 150
- números de identificação pessoal
 - ativação 39
- fotografias, copiar 165
- como inserir folhas separadoras 162
- Folhas separadoras entre as cópias
 - cópia 166
- qualidade de impressão de fax ruim 395
- soquete do cabo de alimentação. 30
- modos de economia de energia
 - configuração 326
- formulários pré-impressos
 - seleção 16
- driver de impressão
 - opções de hardware, adição 77
 - instalação 74
- trabalho de impressão
 - cancelamento 164
- trabalhos de impressão não impressos 356
- qualidade de impressão
 - como limpar o scanner 308
- problemas de qualidade de impressão 328
- Páginas de teste de qualidade de impressão 261
- solução de problemas de qualidade de impressão
 - páginas em preto 336
 - impressão torta 346
 - impressão escura 337
 - linhas finas não são impressas corretamente 338
- papel dobrado ou enrugado 339
- plano de fundo cinza em impressões 340
- faixas horizontais claras 350
- impressão clara 342
- impressão manchada e com pontos 344
- papel curvado 345
- defeitos repetitivos 355
- impressão enviesada 346
- páginas em preto 347
- textos ou imagens
 - cortados 348
- toner sai facilmente do papel 349
- faixas verticais escuras 352
- listras ou linhas verticais escuras 353
- listras verticais escuras com impressão ausente 354
- faixas verticais claras 351
- linhas verticais brancas 352
- páginas brancas 336
- solução de problemas de impressão
 - impressão agrupada não funciona 388
 - trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 357
 - envelope se fecha durante a impressão 387
 - margens incorretas 341
 - trabalho impresso da bandeja errada 358
 - trabalho impresso no papel errado 358
 - o papel atola com frequência 389
 - trabalhos de impressão não são impressos 356
 - problemas de qualidade de impressão 328
 - impressão lenta 359
 - a vinculação de bandejas não funciona 388
 - não foi possível ler unidade flash 362
- folhas impressas
 - empilhamento com separação 164
 - perfuração 163
 - grampeamento 162
- impressora
 - espaços livres mínimos 29
 - seleção de um local para 29
 - transporte 327
- configurações da impressora 11
- disco rígido da impressora
 - instalação 120
- informações da impressora
 - localização 9
- impressora não responde 361
- memória da impressora
 - limpando 154
- menus da impressora 178, 261
- mensagens da impressora
 - Flash danificado detectado 385
 - suprimento não Lexmark 386
 - Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso 386

solução de problemas de opções da impressora
 não foi possível detectar a opção interna 385
portas da impressora 30
printer settings
 como restaurar o padrão de fábrica 155
software da impressora
 instalação 74
status da impressora 13
lente do cabeçote de impressão
 limpeza 310
limpador do cabeçote de impressão
 substituição 289
impressão
 trabalhos de impressão
 confidenciais 161
 lista de diretórios 162
 lista de amostra de fontes 162
 de um computador 157
 de uma unidade flash 159
 de um dispositivo móvel 158
 trabalhos suspensos 161
 Página de configurações de menu 261
 página de configuração de rede 152
 como usar o serviço de impressão Mopria 158
 como usar o Wi-Fi Direct 158
impressão de uma lista de diretórios 162
impressão de um log de fax 172
impressão de uma lista de amostra de fontes 162
impressão de uma página de configuração de rede 152
como imprimir a partir de um computador 157
perfuração em cópias 167
perfuração em folhas impressas 163
método de botão de controle 150

R

faxes recebidos
 reter 173
reciclagem
 Embalagem Lexmark 403

produtos da Lexmark 403
redução de um tamanho de cópia 166
como remover papel atolado
 na porta A 372
 na porta B 367
 na porta C 372
 no alimentador multiuso 371
 nas bandejas opcionais 367
 no finalizador de grampeamento e perfuração 380
 na bandeja dupla para 2000 folhas 367
 na bandeja para 2000 folhas 371
 na bandeja para 520 folhas 367
Usando o alimentador automático de documentos 376
na unidade frente e verso 372
na área do fusor 372
na bandeja padrão 365
no encadernador 376
bandeja padrão 374
repetir trabalhos de impressão 160
defeitos repetitivos na impressão 355
como substituir peças
 Kit de rolos da bandeja para 2000 folhas 291
 Encaixe da bandeja para 520 folhas 271
 Trava de papel da bandeja do ADF 298
 Kit de rolos do ADF 284
 Rolo de separação do ADF 295
 fusor 273
 tampa do conector traseiro inferior 296
 limpador do cabeçote de impressão 289
 suporte do cartucho de grampos 305
 rolo de transferência 277
 kit de rolos da Lexmark 280
substituindo suprimentos
 unidade de imagem 267
 cartuchos de grampos 300, 302

 cartucho de toner 264
relatórios
 status da impressora 263
 utilização da impressora 263
reconfiguração
 contadores de uso de suprimentos 386
como redefinir os contadores de uso de suprimento 300
redefinindo o contador de manutenção 299
como reconfigurar contadores de uso de suprimentos 386
adaptador RJ-11 45
como executar uma apresentação de slides 34

S

informações sobre segurança 7, 8
economia de papel 167
como economizar toner 167
Scan Center
 configuração 33
solução de problemas de digitalização
 não é possível digitalizar para um computador 396
 não é possível digitalizar para a pasta de rede 397
 imagem irregular ao digitalizar pelo ADF 400
 texto irregular ao digitalizar pelo ADF 400
 cópias parciais do documento ou fotografias 398
 a qualidade da cópia não é boa 399
 a digitalização não foi concluída com êxito 400
 o scanner não responde 401
 a digitalização trava o computador 401
 a digitalização leva um longo tempo 401
 listras escuras verticais na saída ao digitalizar a partir do ADF 399
scanner
 limpeza 308
o scanner não fecha 401

- digitalização
 - para um computador 174
 - para um servidor FTP 176
 - para uma unidade flash 177
 - como usar o alimentador automático de documentos (ADF) 174
 - usando o vidro do scanner 174
 - como digitalizar pelo ADF
 - imagem irregular 400
 - texto irregular 400
 - problema de qualidade na digitalização 399
 - Digitalização em uma pasta de rede 176
 - como digitalizar para um servidor FTP
 - usando o painel de controle 176
 - como programar o envio de um fax 171
 - proteger os dados da impressora 155
 - slot de segurança
 - localização 154
 - seleção de um local
 - para a impressora 29
 - como enviar e-mail 169
 - envio de fax 170
 - rolo separador
 - substituição 284
 - conjunto do rolo de separação
 - substituição 284
 - Folhas separadoras
 - inserção 162
 - número de série, impressora
 - localização 10
 - impressão serial
 - configuração 153
 - configuração do tamanho do papel
 - Vários tamanhos universais 55
 - definindo o tamanho do papel 55
 - definindo o tipo de papel 55
 - definindo o tamanho de papel Universal 55
 - configuração
 - fax analógico 40
 - como configurar o Gestão de cotas 35
 - configuração de alertas de e-mail 262
 - como configurar o fax
 - específica de país ou região 45
 - conexão de linha telefônica padrão 42
 - como configurar a função de fax
 - usando etherFAX 41
 - configurando a impressão serial 153
 - como configurar a função de fax
 - usando o servidor de fax 42
 - transporte da impressora 327
 - atalho
 - Copiar 33
 - E-mail 33
 - Fax 33
 - FTP 33
 - atalho, criando
 - e-mail 169
 - destino de fax 171
 - endereço FTP 176
 - atalho, como criar um cópia 168
 - atalhos
 - criação 33
 - impressão enviesada 346
 - Modo de suspensão
 - configuração 326
 - impressão lenta 359
 - SMB
 - digitalização 176
 - erro de servidor SMTP não configurado
 - desativando 390
 - Configurações SMTP
 - configuração 47
 - páginas em preto 347
 - como ordenar várias cópias 166
 - senhas faladas
 - ativação 39
 - cartuchos de grampos
 - substituição 300, 302
 - suporte do cartucho de grampos
 - substituição 305
 - encadernador
 - instalação 129
 - grampeamento de cópias 167
 - grampeamento de folhas impressas 162
 - declaração de volatilidade 155
 - unidade de armazenamento
 - limpando 155
 - como armazenar papel 15
 - armazenando trabalhos de impressão 160
 - suprimentos
 - economia 327
 - status dos suprimentos
 - verificação 262
 - solução de problemas de suprimentos
 - cartucho de toner ausente ou que não responde 386
 - suprimentos, pedido
 - cartucho de toner 263
 - notificações de suprimento
 - configuração 262
 - contadores de uso de suprimentos
 - reconfiguração 300, 386
 - aplicativos suportados 33
 - fax compatível 40
 - tipos de arquivo suportados 160
 - unidades de flash suportadas 160
 - tamanhos de papel compatíveis 16
 - tipos de papel compatíveis 25
 - pesos de papel compatíveis 28
- ## T
- temperatura ao redor da impressora 407
 - texto cortado na impressão 348
 - cartucho de toner
 - pedido 263
 - substituição 264
 - tonalidade do toner
 - ajustando 164
 - toner sai facilmente do papel 349
 - tela sensível ao toque
 - limpeza 308
 - rolo de transferência
 - substituição 277
 - kit de rolos da Lexmark
 - limpeza 312
 - substituição 280
 - bandejas
 - conexão 74
 - desligamento 74

solução de problemas
 não é possível conectar a impressora ao Wi-Fi 384
 não é possível abrir o Embedded Web Server 383
 problemas de qualidade de impressão 328
 impressora não responde 361
 erro de servidor SMTP não configurado 390
solução de problemas, cópia
 cópias parciais do documento ou fotografias 398
 a qualidade da cópia não é boa 399
 o scanner não fecha 401
 o scanner não responde 401
solução de problemas, e-mail
 não é possível enviar e-mails 390
solução de problemas, fax
 O ID do chamador não é exibido 391
 é possível enviar, mas não é possível receber faxes usando o fax analógico 393
 não é possível enviar faxes usando o fax analógico 393
 não é possível enviar ou receber faxes usando o fax analógico 391
 não é possível enviar ou receber faxes usando o etherFAX 394
 não é possível enviar a folha de rosto do fax a partir do computador 395
 não é possível configurar o etherFAX 393
 informações ausentes na folha de rosto do fax 395
 baixa qualidade de impressão 395
solução de problemas, impressão
 impressão agrupada não funciona 388
 trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 357
 envelope se fecha durante a impressão 387

 margens incorretas 341
 as páginas atoladas não são impressas novamente 389
 trabalho impresso da bandeja errada 358
 trabalho impresso no papel errado 358
 o papel atola com frequência 389
 trabalhos de impressão não são impressos 356
 impressão lenta 359
 a vinculação de bandejas não funciona 388
solução de problemas, qualidade de impressão
 páginas em branco 336
 impressão torta 346
 impressão escura 337
 linhas finas não são impressas corretamente 338
 papel dobrado ou enrugado 339
 plano de fundo cinza em impressões 340
 faixas horizontais claras 350
 impressão clara 342
 impressão manchada e com pontos 344
 papel curvado 345
 defeitos repetitivos 355
 impressão enviesada 346
 páginas em preto 347
 textos ou imagens cortados 348
 toner sai facilmente do papel 349
 faixas verticais escuras 352
 listras ou linhas verticais escuras 353
 listras verticais escuras com impressão ausente 354
 faixas verticais claras 351
 linhas verticais brancas 352
 páginas brancas 336
solução de problemas, opções da impressora
 não foi possível detectar a opção interna 385

solução de problemas, digitalização
 não é possível digitalizar para um computador 396
 não é possível digitalizar para uma pasta de rede 397
 imagem irregular ao digitalizar pelo ADF 400
 texto irregular ao digitalizar pelo ADF 400
 cópias parciais do documento ou fotografias 398
 a qualidade da cópia não é boa 399
 a digitalização não foi concluída com êxito 400
 o scanner não fecha 401
 o scanner não responde 401
 listras escuras verticais na saída ao digitalizar a partir do ADF 399
solução de problemas, suprimentos
 cartucho de toner ausente ou que não responde 386
 cópia em frente e verso 166

U

 não foi possível ler unidade flash
 solução de problemas, impressão 362
Tamanho de papel universal
 configuração 55
desligamento de bandejas 74
como atualizar firmware 74
cabo USB 30
porta USB 30
 ativação 362
uso do Suporte ao cliente 35
como usar o Display Customization 34
como usar peças e suprimentos originais da Lexmark 263
uso do ADF
 cópia 165
 usando o painel de controle 13
 como usar a tela inicial 31
 usando o vidro do scanner
 cópia 165

V

- verificar trabalhos de impressão 160
- faixas verticais escuras 352
- linhas verticais escuras nas impressões 353
- listras verticais escuras 354
- listras escuras verticais na saída ao digitalizar a partir do ADF 399
- faixas verticais claras 351
- listras verticais nas impressões 353
- linhas verticais brancas 352
- como exibir relatórios 263
- Voice Guidance
 - ativação 37
 - desativação 37
 - velocidade de fala 39
- Velocidade de fala no Voice Guidance
 - ajustando 39
- memória volátil 155
 - limpando 154

W

- linhas brancas 352
- páginas brancas 336
- rede sem fio
 - conexão da impressora a 149
 - Wi-Fi Protected Setup 150
- rede sem fio 149
- servidor de impressão sem fio
 - instalação 148
- Wi-Fi Direct
 - configuração 151
 - ativação 151
 - como imprimir a partir de um dispositivo móvel 158
- rede Wi-Fi
 - desativação 152
- Wi-Fi Protected Setup
 - rede sem fio 150
- prateleira de trabalho
 - instalação 126
- papel enrugado 339