CX410 sorozat és CX417

Használati útmutató

2017. november **www.lexmark.com**

Géptípus(ok):

7527

Modell(ek):

415, 436

Tartalom

Biztonsági információk.....7

Konvenciók.....7

Információk a nyomtatóról.....10

További információk a nyomtatóról.....10

A nyomtató helyének kiválasztása.....11

Nyomtatóbeállítások.....12

A szkenner alap funkcióinak használata.....13

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....14

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....15

A nyomtató kezelőpaneljének használata.....15

A kezdőképernyő.....15

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....17

Az érintőképernyő gombjainak használata.....17

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....19

A számítógép IP-címének keresése.....19

A nyomtató IP-címének keresése.....19

A beépített webkiszolgáló megnyitása.....19

A kezdőképernyő testreszabása.....20

A különböző alkalmazások ismertetése.....20

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....21

A távoli kezelőpanel beállítása.....25

Konfiguráció importálása és exportálása.....25

További nyomtatóbeállítások.....26

Belső kiegészítők telepítése.....26

Hardverkiegészítők telepítése.....32

Kábelek csatlakoztatása.....35

A nyomtatószoftver beállítása.....36

hálózatok.....37

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....40

Papír és speciális adathordozó betöltése..... 42
A papírméret és a papírtípus beállítása.....42
Az univerzális papírbeállítások konfigurálása.....42
A 250 és az 550 lapos tálca megtöltése.....42
A kézi adagoló betöltése..... 45
A 650 lapos dupla tálca megtöltése..... 46
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba.....47
Tálcák összekapcsolása és bontása..... 49

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....53
Speciális hordozó használata..... 53
Útmutató a papírokhoz..... 57
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....60

Nyomtatás..... 64
Űrlapok nyomtatása.....64
Dokumentum nyomtatása.....64
Nyomtatás flash-meghajtóról.....66
Nyomtatás mobileszközről..... 68
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása..... 69
Információs oldalak nyomtatása.....71
Nyomtatási feladat törlése..... 71

Másolás..... 73
Másolatok készítése..... 73
Fényképmásolás.....74
Másolás speciális nyomathordozóra.....74
Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével..... 75
Másolási beállítások testre szabása.....76
Információk elhelyezése a másolatokon.....81
Másolás megszakítása.....82
A másolási lehetőségek bemutatása.....82

E-mail küldése.....86
A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....86
E-mail gyorsparancs létrehozása.....86
Dokumentum küldése e-mailben.....87

E-mail beállítások testre szabása....89
E-mail küldés megszakítása....89
E-mail küldési beállítások ismertetése....90

Faxolás....93

A nyomtató beállítása faxolásra....93
Faxküldés....108
Gyorstárcsázó elem létrehozása....111
A faxbeállítások testre szabása....111
A faxküldés megszakítása....113
Faxok tartása és továbbítása....113
A faxolási lehetőségek bemutatása....115

Beolvasás....117

A Beolvasás hálózatba használata....117
Szkennelés FTP címre....117
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra....119
A faxolási beállítások bemutatása....121

A nyomtató menüi....124

Menülista....124
Kellékek menü....125
Papír menü....125
Jelentések menü....134
Network/Ports (Hálózat/portok)....135
Biztonság menü....144
Beállítások menü....148

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása....196

Papír- és festéktakarékosság....196
Energiatakarékosság....196
Újrahasznosítás....200

A nyomtató biztonsága....202

A biztonsági zár funkció használata....202
Törölhetőségi nyilatkozat....202
Felejtő memória törlése....203
Nem felejtő memória törlése....203

A nyomtató merevlemezes memóriájának törlése....204
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása....204
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése....205

A nyomtató karbantartása....206

A kellékanyagok tárolása....206
A nyomtató tisztítása....206
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése....208
A fennmaradó oldalak becsült száma....208
Kellékanyagok rendelése....209
Kellékanyagok cseréje....212
A nyomtató áthelyezése....231

A nyomtató felügyelete....233

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban....233
A virtuális kijelző használata....233
E-mail riasztások beállítása....233
Jelentések megtekintése....234
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál....234
A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása....235
Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra....235
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása....236

Elakadások megszüntetése....237

Papírelakadások elkerülése....237
Az elakadás helyének azonosítása....238
Papírelakadás a normál tárolóban....240
Papírelakadás az elülső ajtónál....241
Papírelakadás a tálcákban....243
Papírelakadás a kézi lapadagolóban....244
Papírelakadás a többcélú adagolóban....245
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban....246

Hibaelhárítás....247

A nyomtató üzeneteinek megértése....247
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása....263
Nyomtatási problémák megoldása....270

Másolással kapcsolatos problémák megoldása....299
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása....302
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása....308
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása....312
Az Embedded Web Server nem nyílik meg....313
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal....314

Megjegyzések....315

Termékinformációk....315
Megjegyzés a kiadáshoz....315
Tápfelvétel....319

Index....322

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT: A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra késztetheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: A nyomtató belseje forró lehet.Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági elősírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a **http://support.lexmark.com**.
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	*Felhasználói útmutató* és *Rövid használati útmutató*—Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: **http://support.lexmark.com**. **Megj.:** Az útmutatók más nyelven is elérhetőek.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	*Lexmark Accessibility Guide* — Ez az útmutató a következő címen érhető el: **http://support.lexmark.com**.
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a **Help (Súgó)** lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a ? ikonra kattintva kaphat. **Megjegyzések:** • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala—**http://support.lexmark.com** **Megj.:** A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: • Géptípusszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: • Az **Egyesült Államokban**—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: **http://support.lexmark.com**. • **Más országokban, illetve régiókban**—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
  - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
  - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
  - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventillátorok közvetlen légmozgásától.
  - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–43°C (-40–110°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

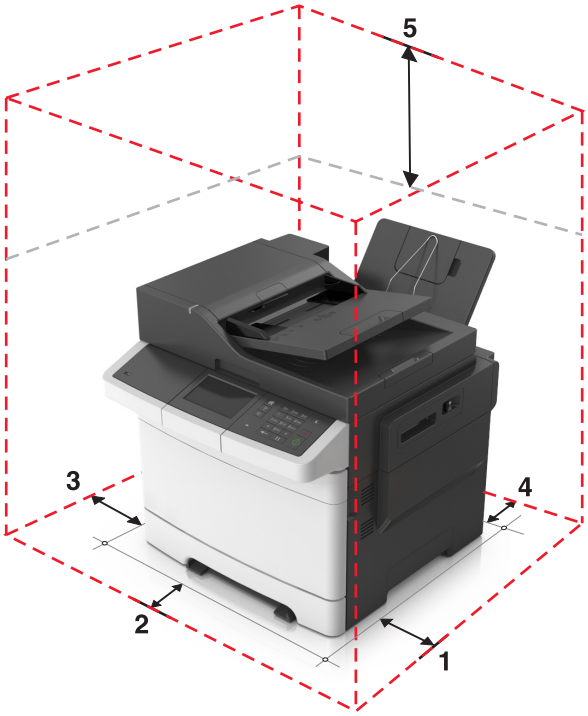

1	Jobb oldalon	304,8 mm (12 hüvelyk)
2	Elöl	508 mm (20 hüvelyk)
3	Bal oldalon	76,2 mm (3 hüvelyk)
4	Hátul	101,6 mm (4 hüvelyk)
5	Fent	291,7 mm (11,5 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

Alapmodellek

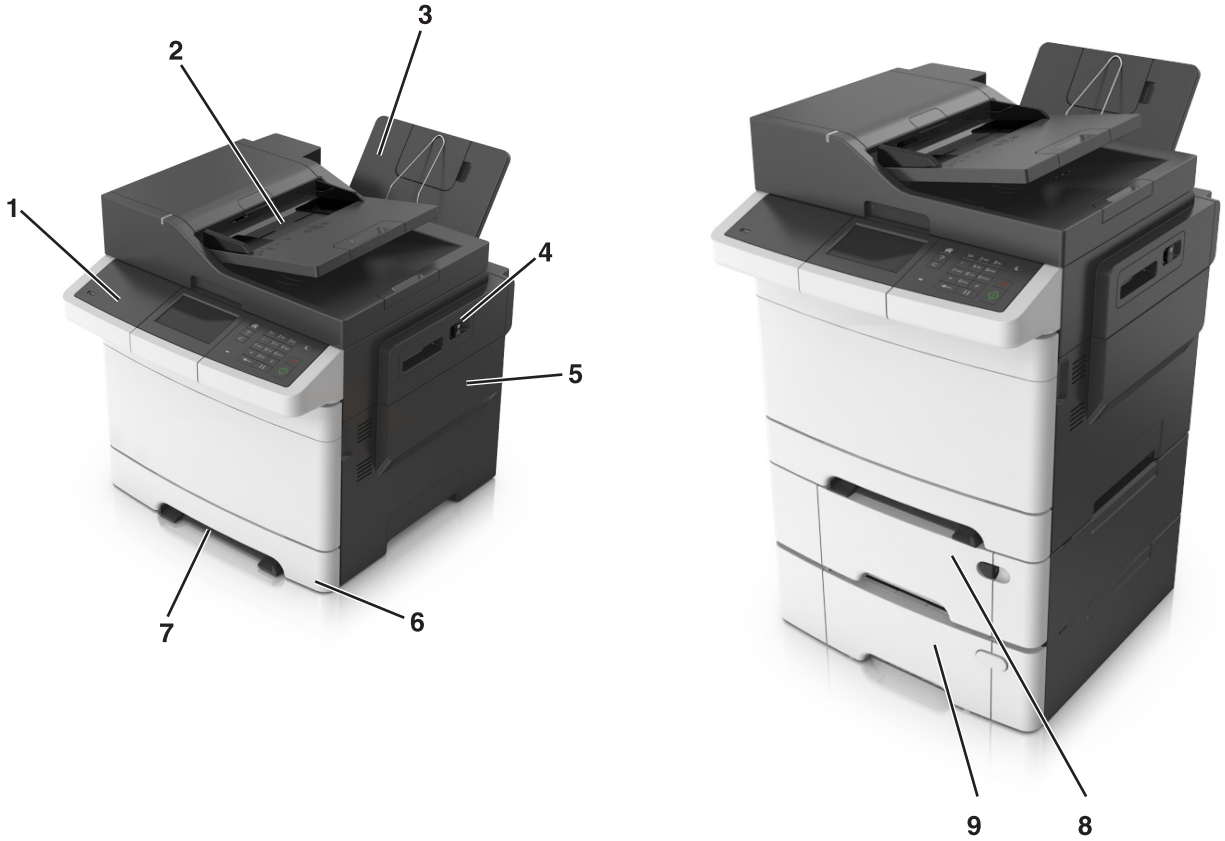

1	A nyomtató vezérlőpanelje
2	Automatikus lapadagoló
3	Normál rekesz
4	A felső ajtó rögzítőkarja
5	Jobb oldali fedél
6	250 lapos normál tálca (1-es tálca)
7	Manuális adagoló
8	650 lapos kiegészítő dupla tálca beépített többfunkciós adagolóval (2. tálca).
9	550 lapos kiegészítő tálca (3. tálca)

A szkenner alap funkcióinak használata

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést, illetve adott másolási feladat végrehajtását.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas (duplex) dokumentumokat is.	Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagoló használata során:

- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.
- Tegyen be legfeljebb 50 db normál papírlapot az automatikus lapadagolóba.
- Beolvasható méretek: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) szélességtől 216 x 355 mm (8,5 x 14 hüvelyk) hosszúságig.
- A szkennelhető hordozók súlya: 52–120 g/m^2 (14 – 32 font).
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

A szkennerüveg használata

A szkennerüveg használata során:

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennerüvegre.
- Beolvasható, illetve másolható méretek 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 hüvelyk) mérettől.
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 12,7 mm (0,5 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

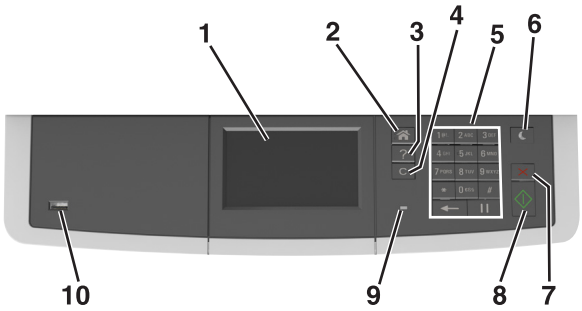

	Elem	Funkció
1	Kijelző	• A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. • A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Súgó gomb	Ugrás a Súgó menükhöz.
4	Minden törlése / Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció, például nyomtatás, másolás vagy e-mail küldés alapértelmezett értékét.
5	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
6	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.
7	Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.
10	USB-port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz. **Megj.:** Csak az elülső USB-port támogatja a flash-meghajtókat.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához használja a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

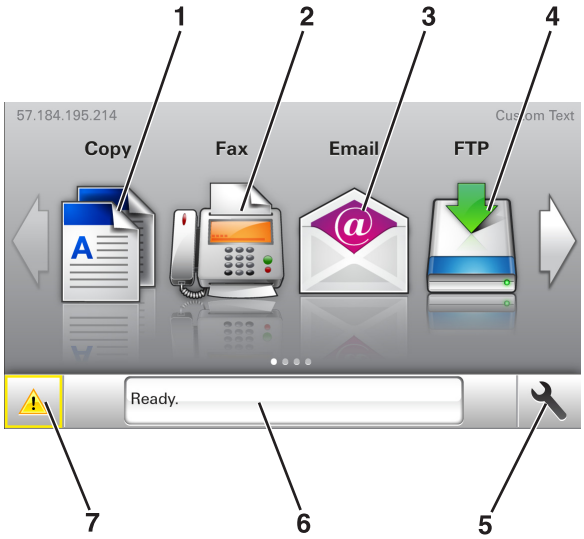

Gomb		Címzett
1	Másolás	A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
2	Fax	A Fax menük elérése és faxok küldése.
3	E-mail	Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
4	FTP	Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
5	Menü ikon	A nyomtató menüinek elérése. **Megj.:** A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.
6	Állapotüzenet sáv	• Az aktuális nyomtatóállapot, mint például **Kész** vagy **Foglalt** megjelenítése. • A nyomtató kellékanyag-állapotának, mint például **A képalkotó egység kifogyóban** vagy **Kazettában kevés a tinta** megjelenítése. • Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.
7	Állapot/Kellékek	• Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. • További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
A felhasználó feladatai	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és alkalmazások elérése.

Szolgáltatás

Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat!	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: **123.123.123.123**	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinél látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranysárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranysárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.
A gomb 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megj.: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beépített megoldásoktól függően változhatnak.

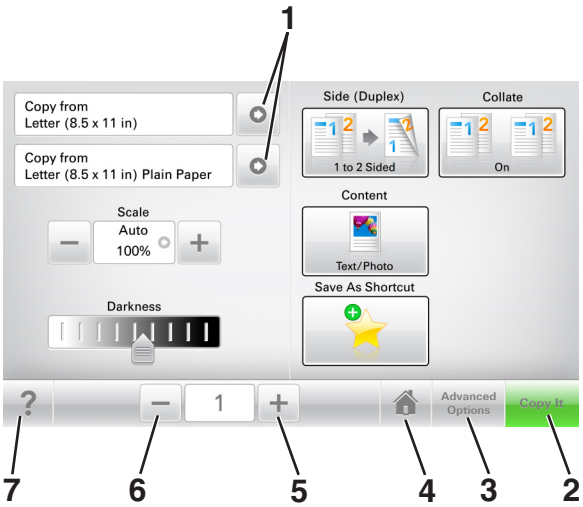

	Gomb	Funkció
1	Nyilak	Beállítások listájának megtekintése.
2	Másolás	Másolat nyomtatása.
3	Speciális beállítások	Másolási beállítás kiválasztása.
4	Otthoni	Visszatérés a képernyőre.
5	Növelés	Magasabb érték választása.
6	Csökkentés	Alacsonyabb érték választása.
7	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás	Az adott beállítás mentése.
Mégse	• Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. • Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képernyőre a változtatások mentése nélkül.
Alaphelyzet	A képernyőn található értékek visszaállítása.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhat. Egyes alkalmazásokat csak bizonyos nyomtatótípusok támogatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a **www.lexmark.com** webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: **cmd**.
2. Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
2. Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) > **TCP/IP** elemre.
3. Keresse meg az IP-címet.

A nyomtató IP-címének keresése

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

1. Nézze meg a nyomtató IP-címét:
   - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
   - A Network/Ports menü TCP/IP részéből

- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megj.: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
  - a Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
  - b A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

    Megj.: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.
  - c Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: “Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól” itt: 21. oldal vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: “Kártya másolása funkció beállítása” itt: 22. oldal.
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: “Faxolás” itt: 93. oldal.
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: “Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” itt: 21. oldal.
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: “A Több küldése funkció beállítása” itt: 23. oldal.
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: “A Saját parancsikon funkció használata” itt: 23. oldal.
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: “E-mail küldése” itt: 86. oldal.
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: “A Beolvasás számítógépre funkció beállítása” itt: 120. oldal.
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: “Szkennelés FTP címre” itt: 117. oldal.

Elem	Funkció
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: "A Beolvasás hálózatba funkció beállítása" itt: 24. oldal.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: "A beépített webkiszolgáló megnyitása" itt: 19. oldal.

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

1. Nyissa meg a **http://support.lexmark.com** webhelyet.
2. Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
   - **Beolvasás hálózatba** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatba alkalmazásról.
   - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
3. Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: **http://support.lexmark.com**.

Használat	Cél
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki. **Megj.:** A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább *olvasási* szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.
3. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

   Megjegyzések:

   - Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.

- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: “A számítógép IP-címének keresése” itt: 19. oldal.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: **http://support.lexmark.com**.

Használat	Cél
	Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Kártya másolása** lehetőségre.

3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.

- **Alapértelmezett tálca**: Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma**: Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás**: Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás**: Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Színes kimenet** – A beolvasott kártya színes nyomtatásához jelölje be a jelölőnégyzetet, fekete-fehérben történő beolvasásához szüntesse meg a bejelölést.
- **Felbontás beállítás**: Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

  Megjegyzések:

  – Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

  - Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- **Szegélyek nyomtatása**: Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: **http://support.lexmark.com**.

Használat	Cél
	Parancsikonok létrehozása a nyomtató kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: **http://support.lexmark.com**.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. **Megj.:** Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a merevlemezen.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Több küldése** elemre.

3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

   Megjegyzések:

   - Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.

- Ha célként **FTP**-t vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: "A számítógép IP-címének keresése" itt: 19. oldal.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: **http://support.lexmark.com**.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa. **Megjegyzések:** • A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban *írási* szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. • A Beolvasás hálózatba ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:
- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** > **Kattintson ide** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Beolvasás hálózatba** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: "A számítógép IP-címének keresése" itt: 19. oldal.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2. Kattintson a **Beállítások** >**Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.
4. Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel** > **VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megj.: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2. A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

a. Lépjen a következő ponthoz:

   Beállítások > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a > **Konfigurálás** lehetőséget.

b. Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

   Megjegyzések:

   - Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
   - Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén

a. Kattintson a **Beállítások** > **Importálás/exportálás** elemre.

b. Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

   Megj.: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
  - DDR3 DIMM
- Flash-memória
  - Karakterkészletek
  - Belső vezérlőprogram
    - Űrlapok és vonalkód
    - Prescribe
    - IPDS

Megj.: A nyomtató merevlemeze egy opcionális memóriaeszköz, amit a nyomtató hátsó USB portjához lehet csatlakoztatni.

Hozzáférés a vezérlő alaplapjához.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Keresse meg a vezérlőkártyát a nyomtató hátulján.

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

2 Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a csavarokat.

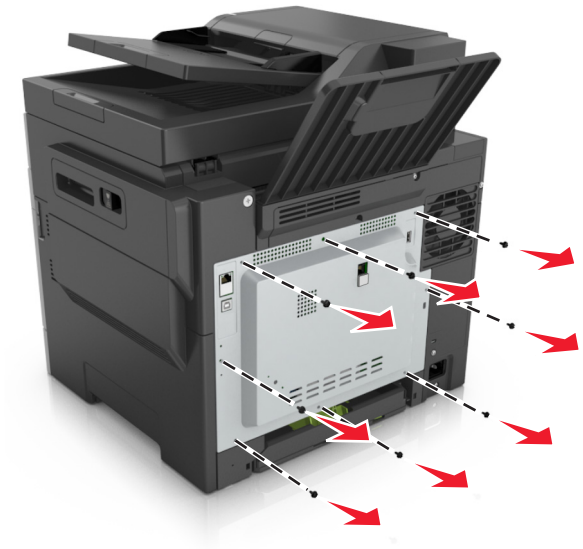

3 A vezérlőkártya fedelének eltávolításához kissé nyissa fel, majd tolja jobbra a fedelet.

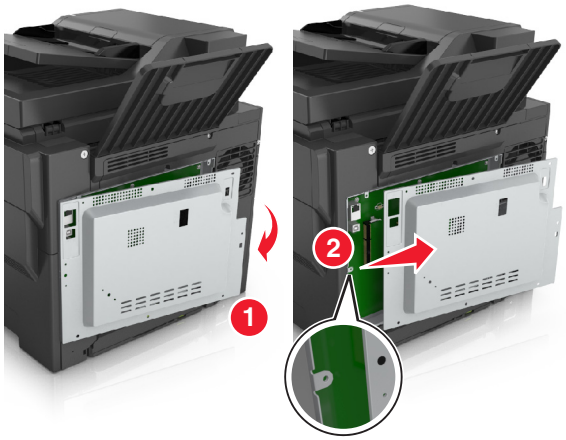

4 Keresse meg az vezérlőkártya megfelelő csatlakozóját.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

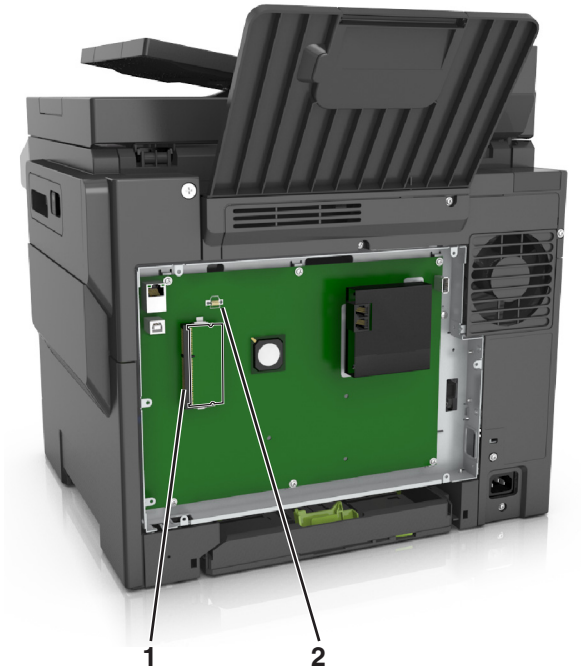

1	Memóriakártya-csatlakozó
2	Bővítőkártya-aljzat

5 Helyezze vissza a fedelet.

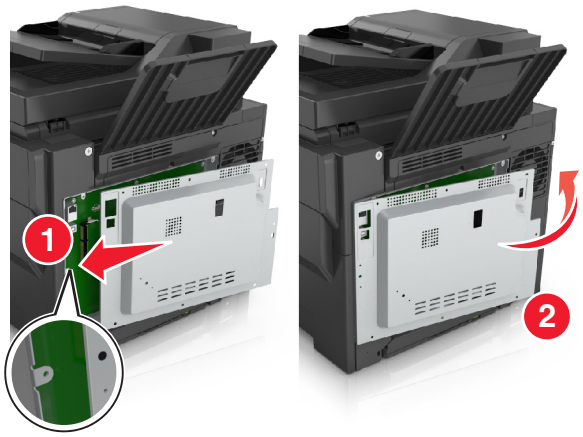

6 Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a csavarokat zárja le a fedelet.

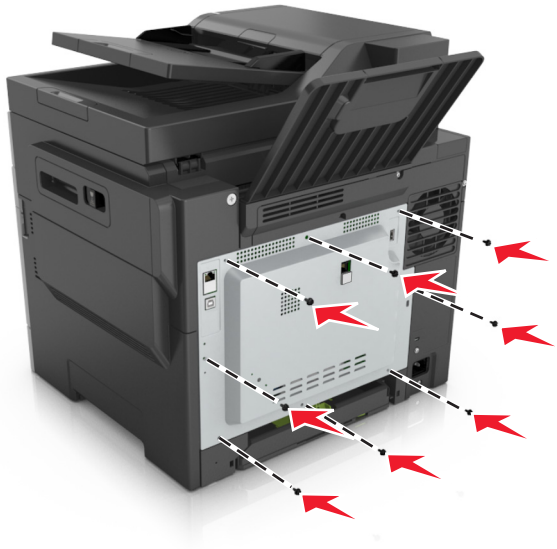

Memóriamodul beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Hozzáférés a vezérlőkártyához.

   További információkért, lásd: “Hozzáférés a vezérlő alaplapjához.” itt: 27. oldal.

2 Csomagolja ki a memóriamodult.

   Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

3 A memóriakártyán lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

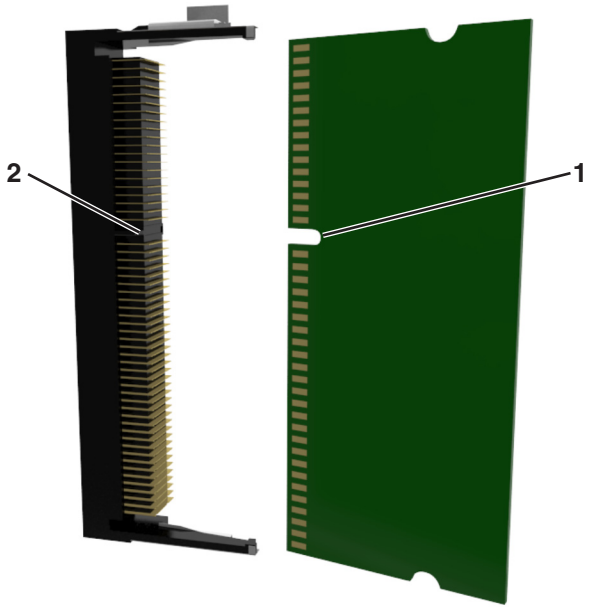

4 Nyomja a memóriamodult merőlegesen a foglalatba, majd nyomja be a vezérlőkártya faláig, amíg a helyére nem *kattan*.

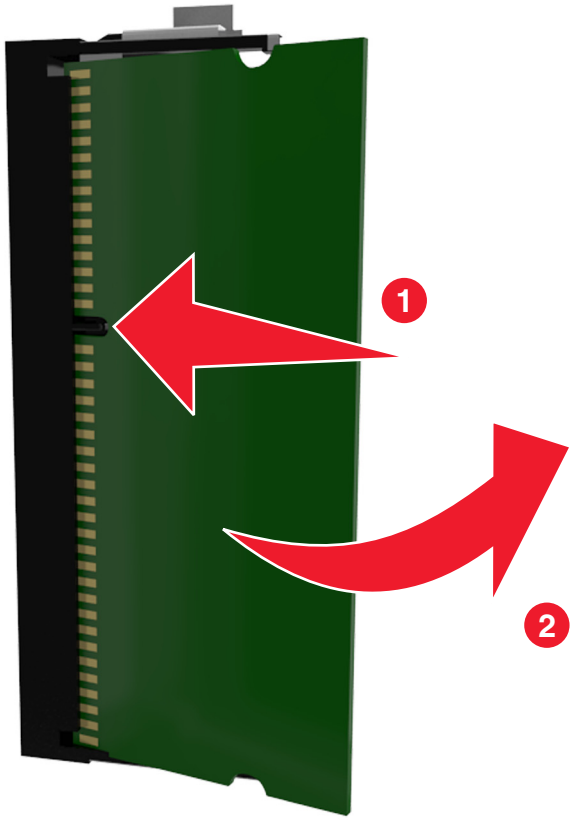

5 Csukja vissza a vezérlőkártya ajtaját.

Kiegészítő kártya beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1. Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapját.

   További információkért, lásd: “Hozzáférés a vezérlő alaplapjához.” itt: 27. oldal.

2. Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

   Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

3. A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplapjának lyukaihoz (2).

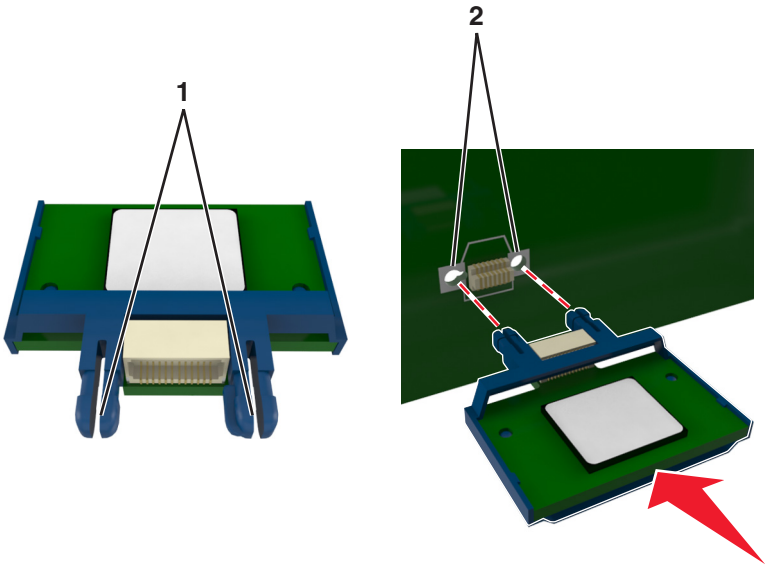

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére az ábrán látható módon.

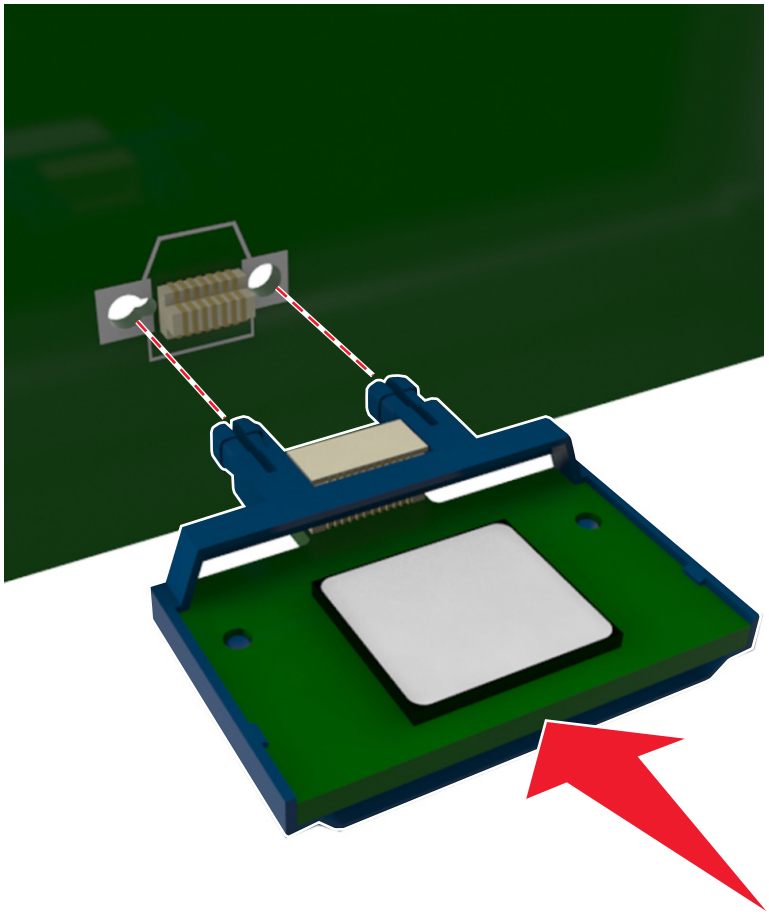

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapjának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapjára.

5 Csukja be a vezérlő alaplapjának szervizajtaját.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 36. oldal.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerelési sorrend

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

A nyomtatót és az esetleges külön megvásárolható tálcákat a következő sorrendben szerelje be:

- 550 lapos kiegészítő tálca (3. tálca)
- 650 lapos kiegészítő dupla tálca beépített többfunkciós adagolóval (2. tálca).
- Nyomtató

Kiegészítő tálcák beszerelése

A nyomtató két opcionális beviteli forrást támogat: egy 550 lapos tálcát (3. tálca), valamint egy 650 lapos dupla tálcát (2. tálca), beépített többfunkciós adagolóval.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát és a porvédőt, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

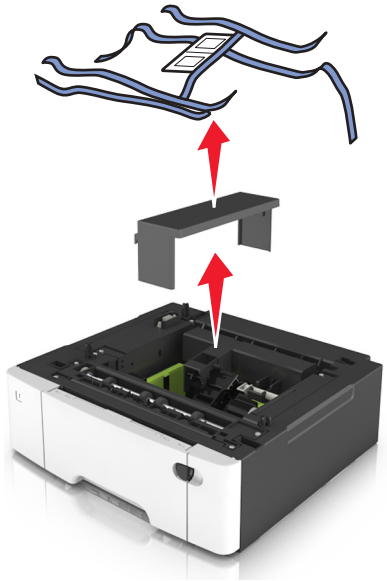

2 Helyezze a tálcát a nyomtató közelébe.

3 Igazítsa a 650 lapos dupla tálcát az 550 lapos tálcához, majd süllyessze a helyére.

Megjegyzések:

- Ha mindkét kiegészítő tálcát telepíti, az 550 lapos tálcának (3. tálca) mindig a 650 lapos tálca (2. tálca) alatt kell lennie.
- A normál 250 lapos tálca lehet az 1. tálca, a megjelöléshez a kiegészítő tálcához mellékelt, tálcaszámot jelölő címkét használhatja.

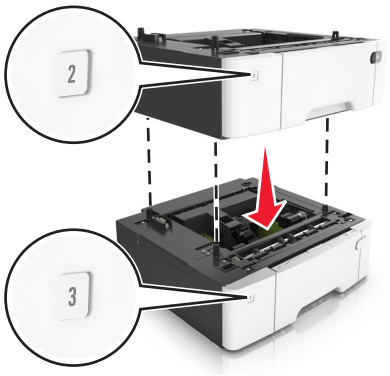

4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a 650 lapos dupla tálcát, majd engedje le a nyomtatót a helyére.

5 Tegye helyére a porvédőket.

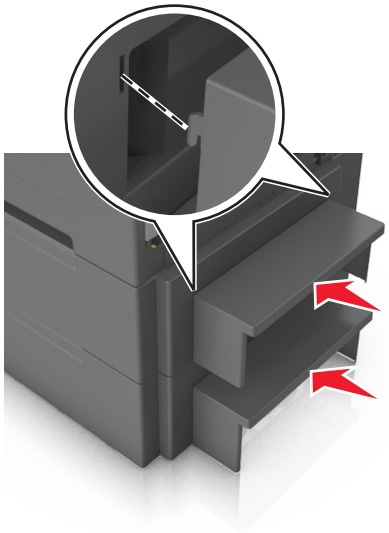

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 36. oldal.

Kábelek csatlakoztatása

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

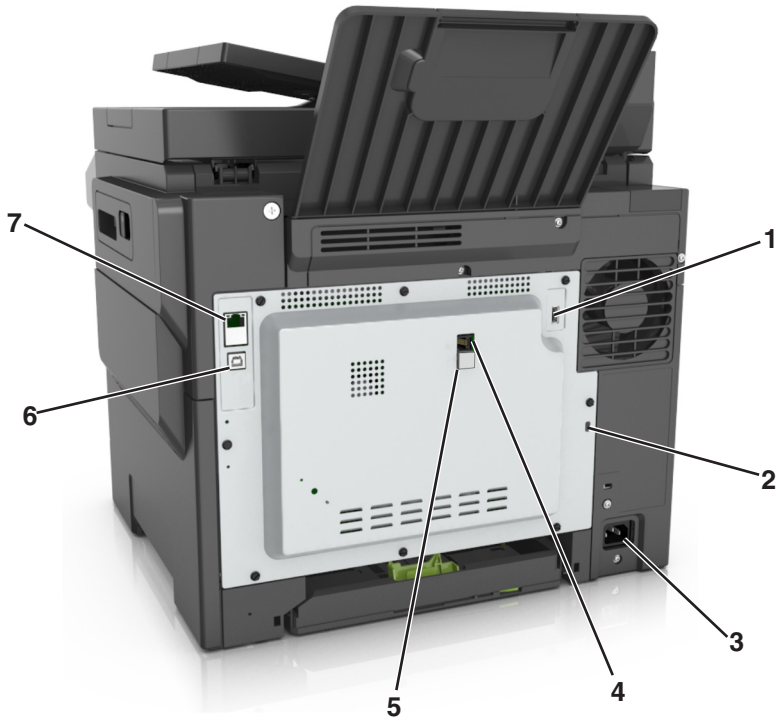

	Elem	Funkció
1	USB-port	Csatlakoztasson egy opcionális vezeték nélküli hálózati adaptert vagy egy opcionális nyomtató-merevlemezt.
2	Biztonsági nyílás	A nyomtatót helyben rögzítő zár csatlakoztatása.

	Elem	Funkció
3	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
4	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
5	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. **Megj.:** A port eléréséhez távolítsa el a dugót.
6	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
7	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

1. Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
   - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
   - Látogasson el a **http://support.lexmark.com** címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.
2. Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

   Megj.: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Portok menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
   - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
   - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
2. Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
3. Alkalmazza a módosításokat.

hálózatok

Megjegyzések:

- Vásároljon egy <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 vezeték nélküli hálózati adaptert a nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt útmutatóban található információ.
- Az SSID (Service Set Identifier, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wired Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékű biztonság), a WPA (Wi-Fi Protected Access, WiFi-védett hozzáférés), a WPA2 és a 802.1X - RADIUS a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

  Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatnévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

  Néhány ad hoc hálózatnál szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
  - WEP-kulcs

    Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
  - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó

    A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
  - 802.1X–RADIUS

    Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
    - Hitelesítés típusa
    - Belső hitelesítés típusa
    - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
    - Tanúsítványok
  - Nincs biztonság

    Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

    Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

  > **Hálózat/portok** > **Aktív NIC** > **Auto** >

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítások** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások**

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Menüpont	Cél
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. **Megj.:** Ez a menü megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. **Megj.:** Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomásos beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Gombnyomásos módszer indítása**

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-módszer indítása**

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** elemre.

3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások** oldal — Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal** – Ha a nyomtató hálózati támogatással rendelkezik, akkor az oldal segítségével ellenőrizze a hálózat megfelelő működését. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

> **Jelentések** > **Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

1. Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

   > **Jelentések** > **Hálózatbeállítási oldal**

2. Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

   Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

Az adathordozó megfelelő kiválasztása és betöltése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: “Papírelakadások elkerülése” itt: 237. oldal és “A papír tárolása” itt: 59. oldal.

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

> **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust >

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret: 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk), és csak a többfunkciós adagolóba, valamint a kézi adagolóba tölthető.
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret: 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk), és csak a többfunkciós adagolóba, valamint a kézi adagolóba tölthető.

1. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   > **Papír menü** > **Univerzális beállítás** > **Mértékegységek** > válassza ki a mértékegységet

2. Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.
3. Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a gombot.

A 250 és az 550 lapos tálca megtöltése

A nyomtatóhoz egy darab, integrált kézi adagolóval ellátott 250 lapos tálca tartozik (1-es tálca). A 250 lapos tálca, a 650 lapos dupla tálca és az 550 lapos tálca ugyanazokat a papírméreteket és -típusokat támogatja, és ugyanúgy kell megtölteni őket.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1. Húzza ki teljesen a tálcát.

   Megj.: Ne vegye ki a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

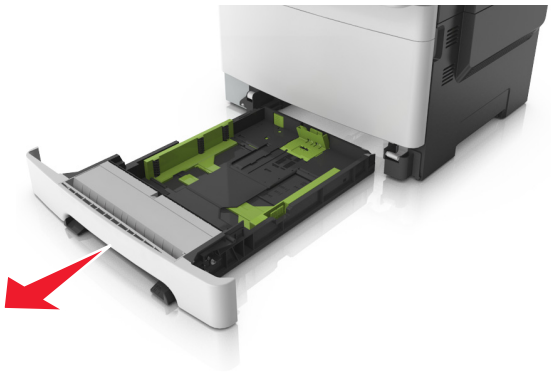

2 Ha a papír a Letter méretnél hosszabb, akkor nyomja össze és csúsztassa el a tálca hátsó részén található papírhosszúság-vezető fület a tálca meghosszabbításához.

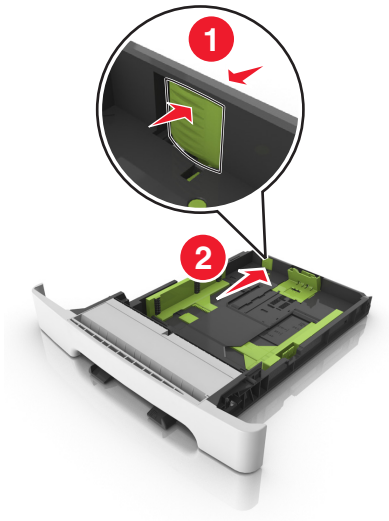

3 Nyomja össze és csúsztassa el a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

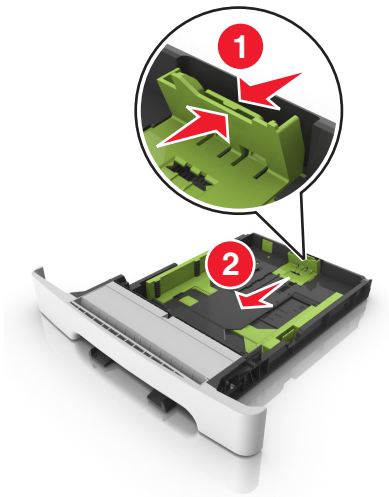

Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

4 Nyomja össze és csúsztassa el a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezetők beállítását segítik.

5 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

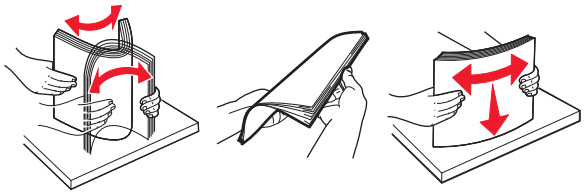

6 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.

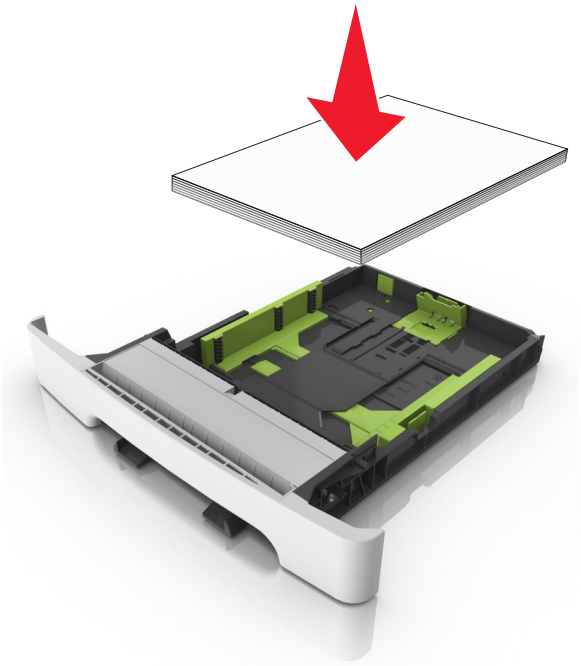

7 Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széléhez.

8 Helyezze vissza a tálcát.

9 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: Papírméretek és –típusok összekeverése egy papírtálcában elakadásokhoz vezethet.

A kézi adagoló betöltése

A normál 250 lapos tálca beépített kézi adagolója segítségével a nyomtatáshoz többfajta papírból lehet egyet kiválasztani.

1 Töltsön be egy lapot a kézi adagolóba:

- Egyoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be.

Megj.: A fejléces papír betöltése függ a nyomtatás módjától.

Egyoldalas nyomtatás fejléces papír használatával	Kétoldalas nyomtatás fejléces papír használatával

- A borítékot a hajtókával felfelé töltse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

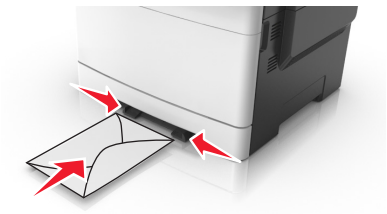

2 Csak addig tolja a papírt a kézi adagolóba, amíg a belépő éle el nem éri a papírvezetőket.

Megj.: A lehető legjobb nyomtatási minőség érdekében használjon jó minőségű, lézernyomtatókhoz készült papírt.

3 Igazítsa a papírvezetőket a betöltött papír szélességéhez.

Figyelem – sérülésveszély: Ne erőltesse a papírt az adagolóba. Ez papírelakadást okozhat.

A 650 lapos dupla tálca megtöltése

A 650 lapos dupla tálca (2. tálca) egy 550 lapos tálcából és egy 100 lapos többfunkciós adagolóból áll. A tálcát ugyanúgy kell megtölteni, mint a 250 lapos és az 550 lapos tálcát, ugyanazokat a papírméreteket és papírtípusokat tudja kezelni. Az egyetlen különbség a papírvezetők küllemében, illetve a papírméretjelzők elhelyezkedésében van.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

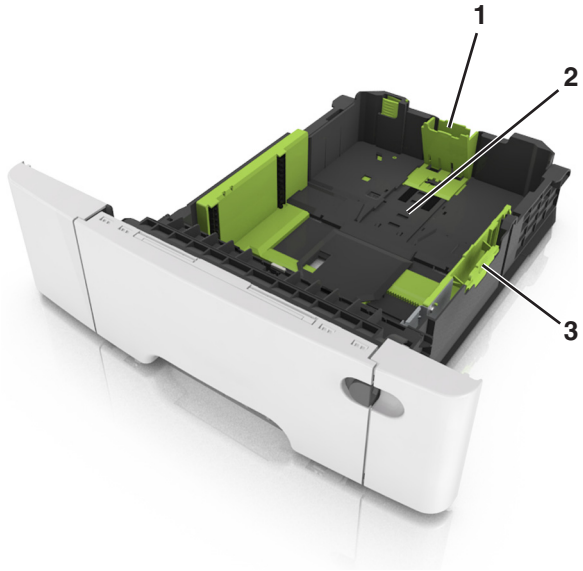

1	Hosszúságvezető
2	Papírméretjelző
3	Szélességvezető

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

1 Nyomja balra a többfunkciós adagoló rögzítőjét.

2 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.

3 Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.

Megj.: Irányítsa a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítve, és nyitva legyen.

4 Készítse elő a papírt a betöltésre.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

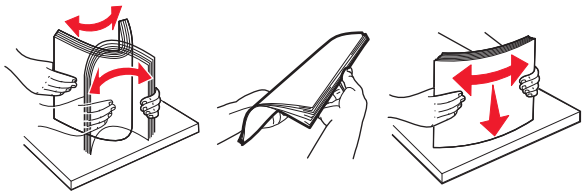

- Tartsa az írásvetítő-fóliákat a szélüknél, majd legyezze meg őket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

  Megj.: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

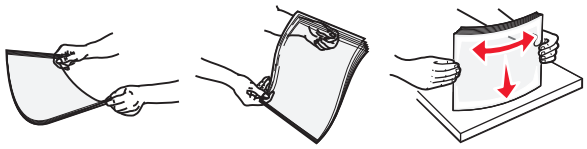

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

  Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

5 Keresse meg a papírtöltés maximum jelzését és a fület.

Megj.: Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen, amely a papírvezetőkön látható.

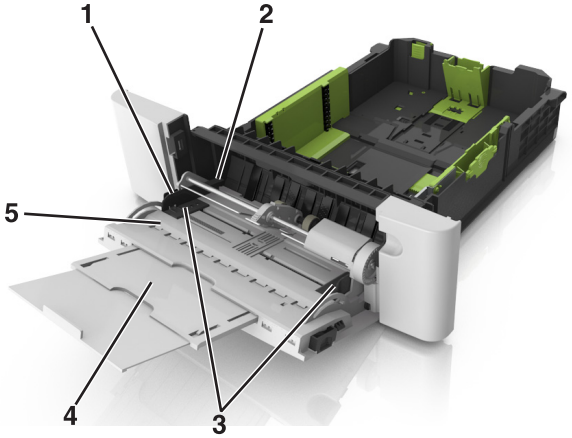

1	Szélességvezető
2	Papírtöltés maximum jelzése

3	Szélességvezető
4	Adagolóhosszabbító
5	Papírméretjelző

6 Töltse be a papírt, és állítsa be úgy a papírvezetőt, hogy finoman hozzáérjen a papírköteg széléhez.

- A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a javasolt nyomtatható oldallal lefelé és a felső éllel előre töltse be a nyomtatóba.

- A borítékokat a hajtókákkal felfelé töltse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

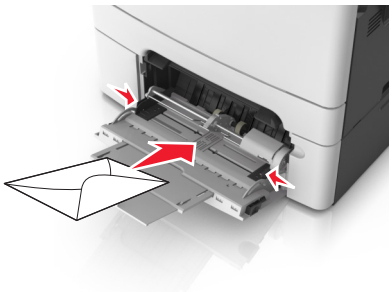

Megjegyzések:

- Nyomtatás közben ne töltse be és ne zárja le a többfunkciós adagolót.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt töltsön be.
- A papírnak simán kell feküdnie a többcélú adagolóban. Győződjön meg róla, hogy a papír lazán belefér a többfunkciós adagolóba, és nem hajlott meg, valamint nem gyűrődött meg.

7 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** elemre.

3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.
- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: “A papírméret és a papírtípus beállítása” itt: 42. oldal.

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni nevek** lehetőségre.

3 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kattintson az **Egyéni típusok** elemre és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Papír menü** > **Egyéni nevek**

2 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

3 Érintse meg a ikont.

4 Érintse meg az **Egyéni típusok** elemet és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

3 Érintse meg a ikont.

Egyéni név beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a beállítandó egyéni nevet, majd válasszon ki egy papír- vagy speciálishordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válassza ki a módosítani kívánt egyéni nevet, majd érintse meg a elemet.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide* dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalán: **http://support.lexmark.com**.

Speciális hordozó használata

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt fejléces papírra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A fejléces papír betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor.

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Tálcák	Egyoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.			

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Tálcák	Kétoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Kézi adagoló	Egyoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Kézi adagoló	Kétoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.			

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Többcélú adagoló 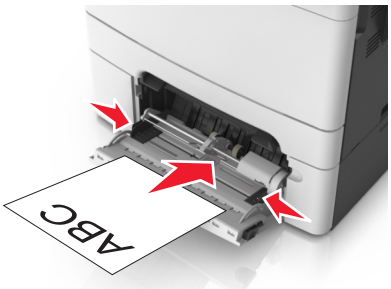	Kétoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.			

Tippek fólia használatával kapcsolatban

Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Az írásvetítő-fóliákat a 250 lapos normál tálcából, a kézi adagolóból vagy a többcélú adagolóból töltse be.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- A fólia betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékot használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m^2 (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékot, amely:
  - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
  - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
  - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
  - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
  - egymásba illeszkedő kialakítású;
  - bélyeget tartalmaz;
  - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
  - sarka elhajlott;
  - durva, recés vagy tükörsima felületű.

- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.
- A borítékok tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a borítékköteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkékkel.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a **http://support.lexmark.com** oldalon található.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvész a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- A címkék tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a címkéket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírbetöltési problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Útmutató a papírokhoz

A helyes papír vagy speciális hordozó kiválasztásával csökkenthetők a nyomtatási problémák. Nagyobb mennyiség vásárlása előtt célszerű kipróbálni a papírt vagy speciális hordozót és ellenőrizni a nyomtatás minőségét.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálásakor.

Súly

A nyomtatótálcák automatikusan képesek adagolni 176 g/m^2 (24 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. A többfunkciós adagoló automatikusan képes adagolni 176 g/m^2 (24 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m^2-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m^2-es (20 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt. A 182 x 257 mm-nél (7.2 x 10.1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasolt a 90 g/m^2-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használata.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás csak 60–105 g/m^2-os (16–28 fontos) másolópapírok esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa az időszakot több napra, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–90 g/m^2-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát okoz, és jobb nyomtatási minőséget biztosít. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyektől megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- ±2,3 mm-nél (±0,9 hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok

  Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok
- 60 g/m^2-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–90g/m^2 (16–24fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.

Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalatként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított papírok használatát. 1998-ban a Lexmark átadott egy tanulmányt az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának, mely rámutatott, hogy az USA legnagyobb gyártói által előállított újrahasznosított papírok pontosan olyan jól adagolhatók, mint a nem újrahasznosított papír. Azt azonban nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy *minden* újrahasznosított papír jól adagolható.

A Lexmark újrahasznosított papírral, valamint a világ különböző pontjairól származó papírokkal is teszteli nyomtatóit egy tesztkamrában, változó hőmérséklet és páratartalom mellett. A Lexmark nem talált rá okot, hogy ellenezze a napjainkban használatos újrahasznosított papírokat, a papíroknak azonban meg kell felelniük az alábbiaknak.

- Alacsony nedvességtartalom (4–5 %)
- Megfelelően sima felület (100–200 Sheffield egység vagy 140–350 Bendtsen egység, európai)

  Megj.: Van azonban néhány sokkal simább felületű papír (mint például az 50–90 Sheffield egységű, 24 fontos, lézernyomtatókhoz készült papír), illetve sokkal durvább felületű papír (mint például a 200–300 Sheffield egységű, gyapot alapú papír), amely a felületétől függetlenül kiválóan használható lézernyomtatókhoz. Az ilyen típusú papírok használata előtt kérjen tanácsot papírszállítójától.
- Megfelelő lapok közötti súrlódási együttható (0,4–0,6)
- Megfelelő ellenállás a hajlításnak az adagolás irányában

Az újrahasznosított, a kisebb tömegű (<60 g/m^2 [16 font]), a kisebb vastagságú (<3,8 mil [0,1 mm]) és a keresztszálirányú papírok hajlítási ellenállása kisebb lehet a megbízható papíradagoláshoz szükséges értéknél. Ha ilyen típusú papírt kíván használni lézernyomtatóhoz, kérjen tanácsot papírszállítójától. Ne feledje, hogy ezek csak általános irányelvek, és a fenti követelményeknek megfelelő papír is okozhat adagolási problémákat bármelyik lézernyomtatónál (például ha a papír nagymértékben megtekeredik normál nyomtatási körülmények között).

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.

Megj.: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő *legnagyobb* méretet.

Támogatott papírméretek

Megj.: Egyes típusokhoz tartozik 650 lapos dupla tálca, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többfunkciós adagoló együttese. A 650 lapos dupla tálca 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírméreteket tudja kezelni, mint az 550 lapos kiegészítő tálca. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálca		550 lapos tálca	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló				
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[2]	✓[1]	✓[2]	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	X

[1] A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

[2] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos és a kiegészítő 550 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

[3] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

[4] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldalas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálca		550 lapos tálca	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló				
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓[1]	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	✓	✓	X
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	✓[1,3]	X	✓[1,3]	X	✓	✓	X
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) mérettől 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) méretig	✓[1,2]	✓	✓[1,2]	✓	✓[1,2]	X	X	✓[4]
7 3/4 boríték (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X
9 boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X
10 boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X

[1] A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

[2] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos és a kiegészítő 550 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

[3] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

[4] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldalas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálca		550 lapos tálca	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló				
B5 boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X
Egyéb boríték 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	✓	X	✓[1]	X	X	X	X

[1] A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

[2] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos és a kiegészítő 550 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

[3] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

[4] Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldalas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Támogatott papírtípusok és -súlyok

Megjegyzések:

- Egyes típusokhoz 650 lapos dupla tálca tartozik, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többcélú adagoló együttese. A 650 lapos dupla tálca 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírméreteket tudja kezelni, mint az 550 lapos tálca. A beépített többcélú adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- A címkék, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	250 lapos tálca	Kézi adagoló	650 lapos dupla tálca		550 lapos tálca	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló				
Papír • Normál papír • Újrafelhasznált • Fényes • Finom írópapír • Cégjelzéses • Előnyomott • Színes • Könnyű • Nehéz • [x]. egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

Papírtípus	250 lapos tálca	Kézi adagoló	650 lapos dupla tálca		550 lapos tálca	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló				
Címkék • Papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Boríték	X	✓	X	✓	X	✓	✓	X

Nyomtatás

Űrlapok nyomtatása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki az űrlapot > **Nyomtatás**

2 Szükség szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Dokumentum nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkék, kártyák és borítékok esetén a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.

2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás fekete-fehérben

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Nyomtatási mód** > **Csak fekete** >

A festék sötétségének beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége** pontra.

3 Módosítsa a beállítást, majd kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége**

2 Módosítsa a beállítást, majd érintse meg a elemet.

A Max. sebesség és a Max. hozam használata

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítások lehetővé teszik a gyorsabb nyomtatási sebesség vagy a magasabb festékhozam közötti választást. A gyári alapértelmezett beállítás a Max. hozam.

- **Max. sebesség**: Lehetővé tesz akár fekete-fehér, akár színes nyomtatást a nyomtatóillesztő beállításától függően. A nyomtató színesben nyomtat, kivéve, ha a Csak fekete lehetőség van kiválasztva az illesztőprogramban.
- **Max. hozam**: Segítségével feketéről színes módra válthat az egyes oldalak színtartalma alapján. A gyakori színes módra váltás lassúbb nyomtatást eredményez, ha az oldalak tartalma vegyes.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Beállítás menü** pontra.

3 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Beállítás menü**

2 A Nyomtatóhasználat listán válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.

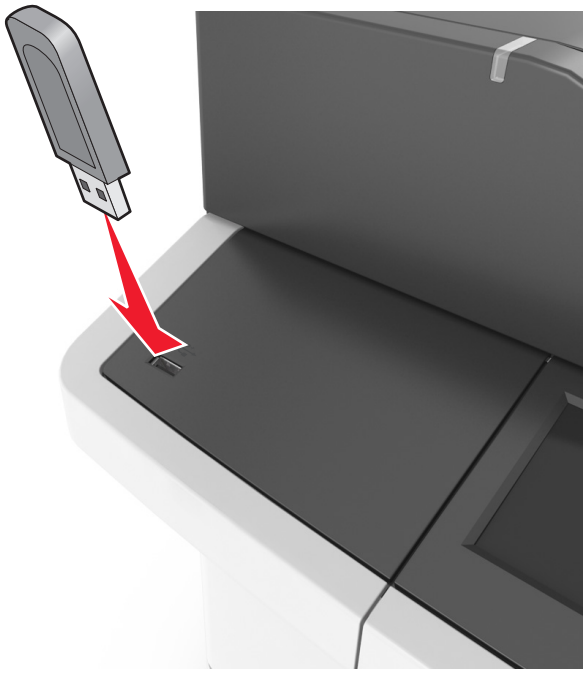

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Figyelem – sérülésveszély: Memóriaeszközről való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.

2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez érintse meg a nyilakat.

4 A + vagy a − segítségével adja meg a nyomtatási példányszámot, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB és 1 GB méretben) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) • Sony Micro Vault Classic (512 MB és 1 GB méretben)	Dokumentumok: • .pdf • .xps Képek: • .dcx • .gif • .jpeg vagy .jpg • .bmp • .pcx • .tiff vagy .tif • .png • .fls

Nyomtatás mobileszközről

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a mobileszköz ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik-e. A vezeték nélküli beállítások mobileszközén történő konfigurálásáról az eszközhöz mellékelt dokumentációban találhat bővebb tájékoztatást.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

1. Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
2. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

A Google Cloud Print™ egy mobilnyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobileszközökön található, engedélyezett alkalmazások használatával nyomtathasson bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval.

1. Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy engedélyezett alkalmazást.
2. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
- Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja.

1. Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
2. Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
3. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy nyomtatót.
4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

1. Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.

   Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
2. Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   > **Biztonság** > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. **Megj.:** A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. **Megj.:** A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 0–9.
Feladatismétlés lejárata	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltárolása a nyomtató memóriájában.
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltárolása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. **Megj.:** A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: • A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. • Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. • Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: *függő feladatok*.	

2 Érintse meg a ikont.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd végezze el a következő lépések valamelyikét:
   - Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
   - Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.

4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.

5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.

7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Konfiguráció** > **Egyéb beállítások** lapon a > **Biztonság** > **Confidential Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.

3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejárati időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

4 Mentse a módosított beállításokat.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási feladat törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok törlése** lehetőséget vagy nyomja meg a billentyűzeten ezt: .

2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a gombot.

3 A billentyűzet gombját megnyomva visszatérhet a főképernyőre.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

1. Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
   - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
   - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
2. Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Állítsa be a papírvezetőket.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Másolás a szkennerüveg használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

3 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Fényképmásolás

1 Helyezze a fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** >

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.

4 Érintse meg a > **Másolás** lehetőséget

Megj.: Ha további fényképeket kíván másolni, helyezze a következő fényképet a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

5 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát, majd a > **Másolás elemet**

Ha nincs fóliákat támogató, akkor navigáljon a következő helyre:

Kézi adagoló > válassza ki a fóliák kívánt méretét > **Fólia**

4 Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás fejléces papírra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Érintse meg a **Másolás ide** > **Kézi adagolót** elemet.

4 A fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba.

5 Válassza ki a fejléces papír méretét, majd érintse meg a **Fejléces papír** > **Másolás** elemet.

Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

2 Adja meg a másolási beállításokat, majd érintse meg a **Mentés parancsikonként** gombot.

Megj.: Ha a beállításokat a másolási létrehozása után módosítja, a beállítások mentésére nem kerül sor.

3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a parancsikon neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A parancsikon neve a nyomtató kezdőképernyőjén a Másolási parancsikonok területen látható.
- A parancsikont akkor használhatja, ha másik dokumentumot szeretne ugyanezekkel a beállításokkal másolni.

Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > , majd válassza ki a másolat méretét > **Másolás**

Megj.: Ha a „Másolás Innentől" eltérő papírméretet ad meg, a nyomtató automatikusan beállítja a méretet.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza.

5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:" és „Másolás innen:" beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

1. Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

   Megjegyzések:

   - Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
   - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2. Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
3. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   Másolás > **Másolás innen:** > **Vegyes méretek** > **Másolás ide:** > **Automatikus méretigazítás** > **Másolás**

   A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

1. Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

   Megjegyzések:

   - Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
   - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2. Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
3. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   Másolás > **Másolás innen:** > **Vegyes méretek** > **Másolás ide:** > **Letter** > **Másolás**

   A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára

1. Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

   Megjegyzések:

   - Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
   - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2. Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Oldalak (duplex)** > válassza ki a kívánt kétoldalas másolási módot

Megj.: A kívánt kétoldalas másolási módot illetően az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például válassza a Kétoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok kétoldalasak, és Ön kétoldalas másolatokat szeretne készíteni róluk.

4 Érintse meg a > **Másolás** lehetőséget.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum 25%-ától-400%-áig méretezhetőek.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

4 A másolatok nagyításához vagy kicsinyítéséhez a méretezés területen érintse meg a vagy elemet.

Megjegyzések:

- A méretezés gyári alapértelmezett értéke az Automatikus.
- Ha a Méretezés értéke Automatikus marad, akkor az eredeti dokumentum tartalmát a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítja.
- A Méretezés kézi beállítása után a **Másolás innen** vagy **a Másolás ide:** lehetőség megérintését követően a méretezés visszaáll az Automatikus értékre.

5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom**

4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Grafika**: Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.

5 Érintse meg a ikont.

6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.
- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fénykép/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

7 Érintse meg a > **Másolás** lehetőséget.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot > **Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét > > **Másolás**

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Elválasztólapok**

Megj.: Az elválasztólapok példányok közé történő helyezéséhez, állítsa a leválogatás funkció “1,2,3 - 1,2,3”-ra. Ha a Leválogatás funkció “1,1,1 - 2,2,2,”-ra van állítva, az elválasztólapok a másolási feladat végén jelennek meg. További információ: “Példányok leválogatása” itt: 79. oldal.

4 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

5 Érintse meg a > **Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a beállított papírméret letter, legal, A4 vagy JIS B5.
- Ne felejtse el beállítani a másolási méret értékét 100%-ra.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Papírtakarékos mód** > válassza ki a kívánt kimenetet > > **Másolás**

Megj.: Ha a „Papírtakarékos mód" ki van kapcsolva, akkor a „Lapszél nyomtatása” lehetőség nem elérhető.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalon

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Fejléc/Lábléc**

4 Válassza ki a **Fejlécet** vagy a **Láblécet**, majd érintse meg a gombot.

5 Válassza ki, hova szeretné beilleszteni a fejlécet vagy láblécet, majd válasszon egy szöveg beállítást, és nyomja meg a gombot.

6 Válassza ki hová szeretné a fejlécet vagy láblécet nyomtatni, majd érintse meg a gombot.

7 A Fejléc/Lábléc menüben érintse meg a > **Másolás** elemet.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Fedvény** > válasszon egy fedvényüzenetet > .

Megj.: Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni és Vázlat.

4 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg az eredeti dokumentum az automatikus lapadagolóban van

Amikor az automatikus lapadagoló elkezdi a dokumentum feldolgozását, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat visszavonása** elemet.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

Visszavonás felirat jelenik meg a kijelzőn. A feladat megszakítása után a Másolás képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a gombot.
2. Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a gombot.
3. A(z) gombot megnyomva visszatérhet a főképernyőre.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ezzel a beállítással kiválaszthatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.

Másolás célja

Ezzel a beállítással megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a használni kívánt típusú és méretű papír egyik tálcába sincs betöltve, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, majd töltse be kézzel a papírt a kézi vagy a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába, a kézi vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- Eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a − vagy a + gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika** : Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.

- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Speciális kétoldalas

Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Margó eltolása

Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margó méretét a beolvasott kép eltolásával. Érintse meg a + vagy a − elemet a kívánt margó beállításához. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Átfedés

Ezzel funkcióval vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Választhat a Bizalmas, Másolat, Vázlat, Sürgős és Egyéni lehetőségek közül. Egyedi üzenetet adhat meg az „Adja meg az egyéni fedvényt, majd nyomja meg az OK gombot” mezőben. Az üzenet halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.

Fedőlap beállítása

Ezzel a beállítással megadhatja a másolatok és a füzetek fedőlapját.

Separator Sheets (Elválasztólap)

Ezzel a lehetőséggel a másolatok, nyomatok, oldalak, nyomtatási vagy másolási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

Fejléc/Lábléc

Ezzel a beállítással fejlécet vagy lablécet illeszthet be, valamint megadhatja azok elhelyezését az oldalon.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Bates-szám**
- **Egyéni szöveg**
- **Dátum/idő**
- **Oldalszám**

Papírtakarékos mód

Ezzel a beállítással ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több oldalát nyomtathatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N oldal* nyomtatása, ahol az *N* az oldalak számát jelenti. Például 2 oldal nyomtatása megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, 4 oldal nyomtatása megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással a dokumentum másolását megelőzően módosíthatja az Automatikus középre igazítás, Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállítást.

Füzet létrehozása

Ezzel a beállítással létrehozhat egy kinyomtatott és leválogatott oldalakból álló sorozatot, melyet összehajtva egy füzetet kap, ami az eredeti dokumentum méretének fele lesz, és az oldalak sorban lesznek. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

E-mail küldése

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató segítségével a beolvasott dokumentumok e-mail üzenetben akár több címzettnek is elküldhetők. A nyomtató segítségével háromféle módon lehet e-mailt küldeni. beírhatja az e-mail címet, használhatja az egyik gyorstárcsázó számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

Az e-mail funkció beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail/FTP beállítások** > **E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail gyorsparancs létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése** >> **E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.

4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > adja meg a címzett e-mail címét > ✓

Megj.: Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a ↵ gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.

2 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyát > ✓.

3 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > ✓.

4 Az e-mail beállítások módosítása.

Megj.: Ha az e-mail hivatkozás beállításai a létrehozását követően változnak, akkor a beállítások nem kerülnek mentésre.

5 Érintse meg a **Mentés hivatkozásként** gombot.

6 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a ✓ gombot.

7 Ellenőrizze, hogy a hivatkozás neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a hivatkozás neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A hivatkozás neve megjelenik a főképernyő E-mail hivatkozás ikonján.
- A hivatkozás segítségével más dokumentumokat is elküldhet ugyanazokkal a beállításokkal.

Dokumentum küldése e-mailben

E-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: A kép levágásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)**

4 Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a(z) **#** gombot, majd adja meg a hivatkozási számot.

További címzettek megadásához érintse meg a elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.

Megj.: A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.

5 Érintse meg az > **E-mail It (Küldés e-mailben)** gombot.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzeten adja meg a hivatkozási számot, és érintse meg a elemet.

További címzettek megadásához érintse meg a elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.

4 Érintse meg az > **E-mail It (Küldés e-mailben)** gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > > adja meg a címzett nevét >

4 Érintse meg a címzett nevét.

További címzettek kereséséhez érintse meg a **Új keresés** elemet, majd írja be a következő címzett nevét.

5 Érintse meg az > **E-mail lt (Küldés e-mailben)** gombot.

E-mail beállítások testre szabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > írja be az e-mail címet >

4 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyát > .

5 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > .

A kimeneti fájl típusának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > írja be az e-mail címet > > **Küldés módja**

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájltípust.

4 Érintse meg a > **Küldés** gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása**/**Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlnak.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájlmérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájlméret.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF**: Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF**: Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájlméret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG**: Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS**: Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika**: Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas)**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás**: Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállítást a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Faxolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató beállítása faxolásra

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Figyelem – sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: faxnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és faxszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma). További információ: “A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok” itt: 321. oldal.

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megj.: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, akkor megjelenik a Faxnév és a Faxszám képernyő.

1. Amikor megjelenik a Faxnév képernyő, tegye az alábbiakat:
   a. Adja meg a faxon megjeleníteni kívánt nevet.
   b. Adja meg a fax nevét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
2. Amikor megjelenik a Faxszám képernyő, adja meg a faxszámot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** lehetőségre.
3. A Faxnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
4. A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.
5. Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása

Fax beállítása normál telefonvonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

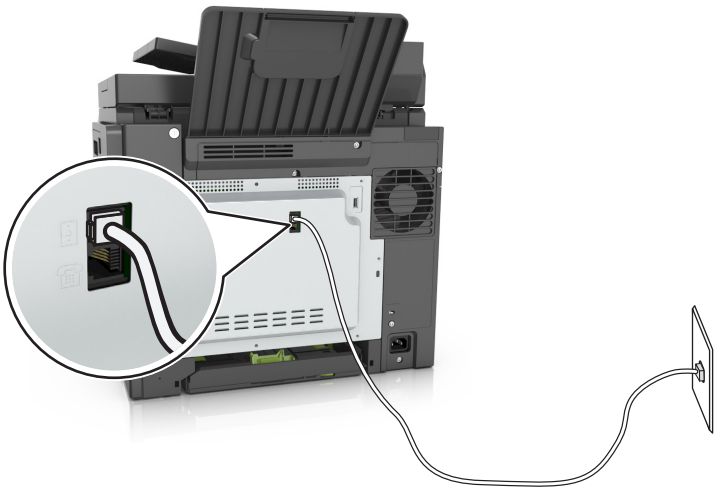

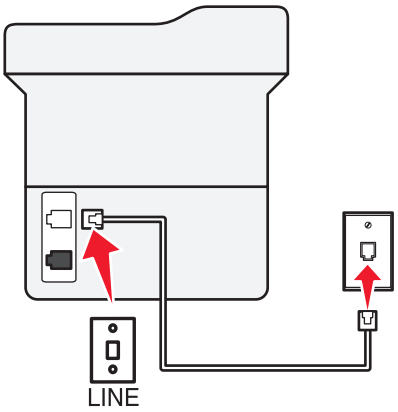

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

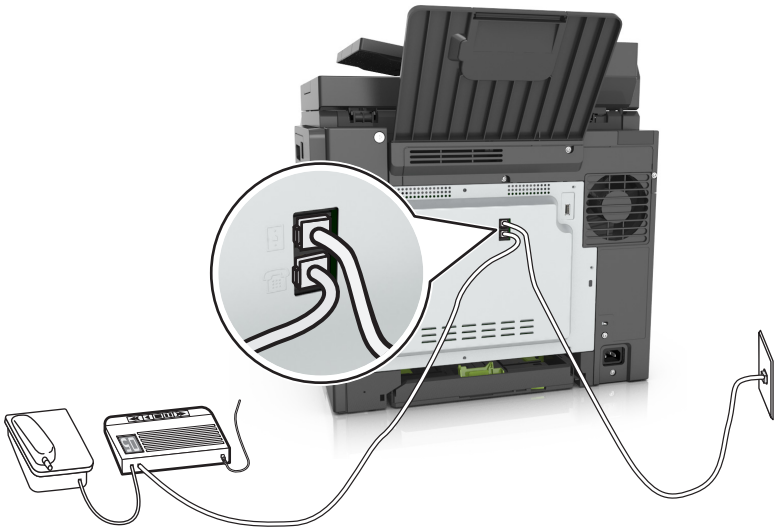

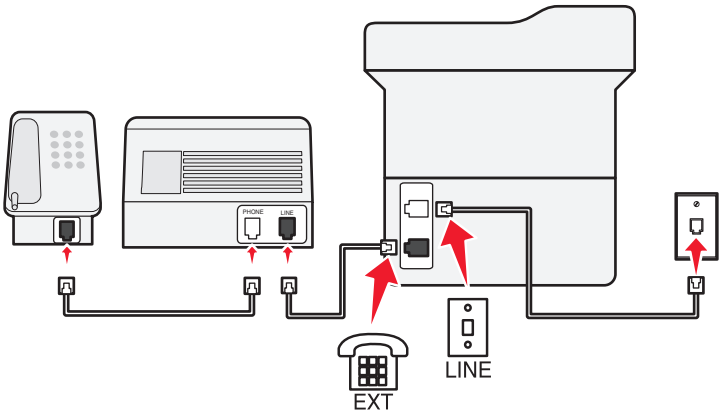

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

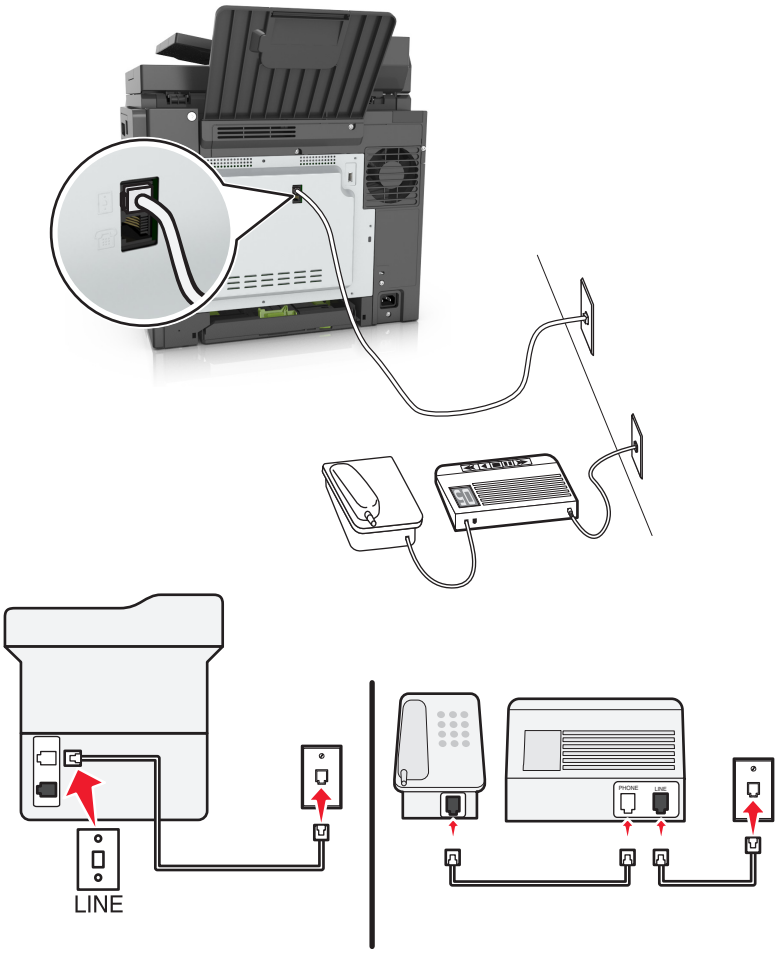

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat

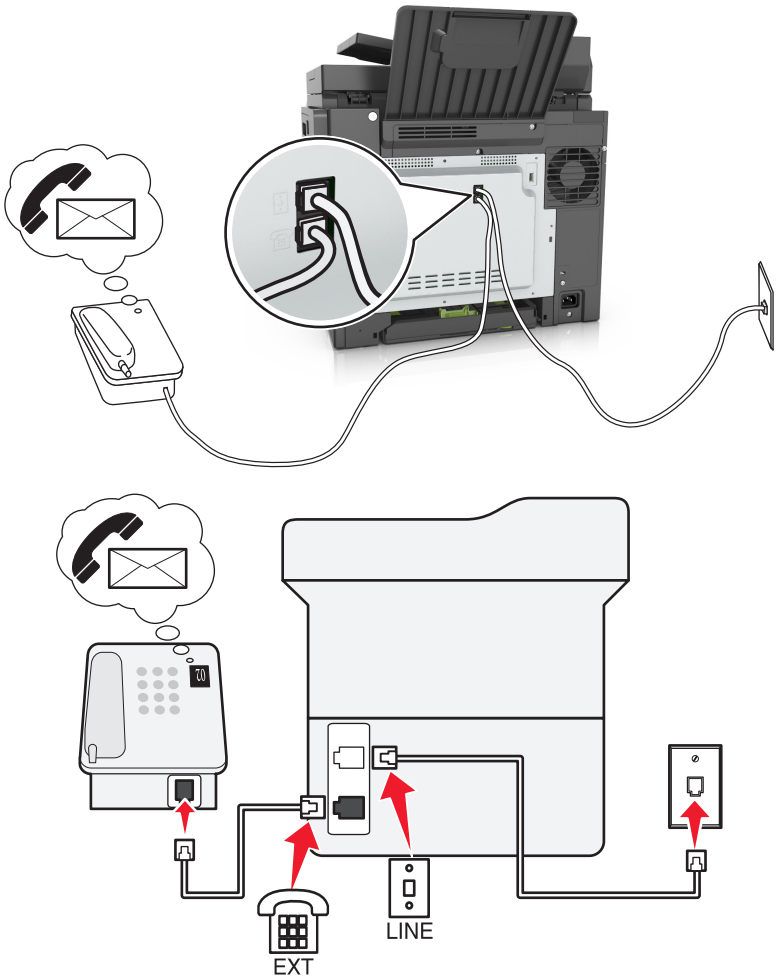

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
- Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a ***9*** billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.

Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

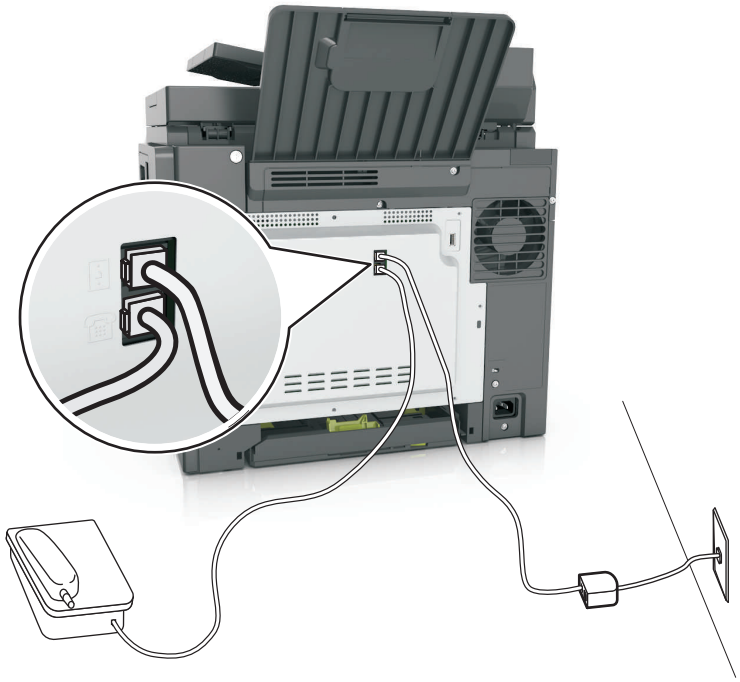

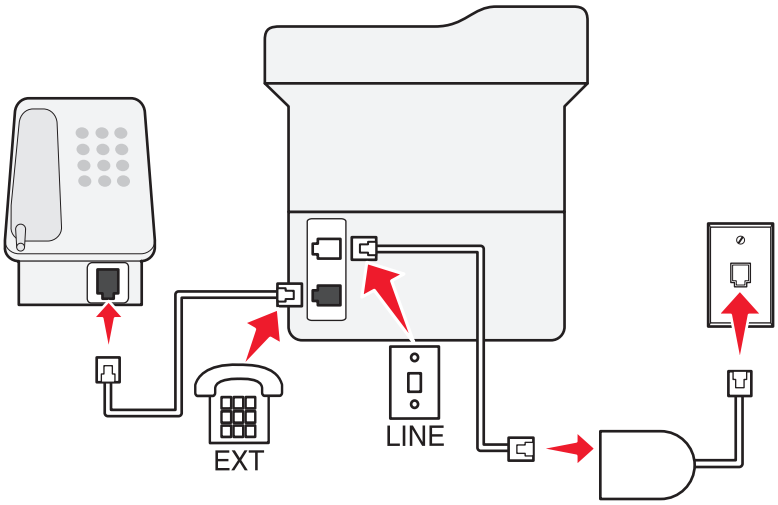

A digitális előfizetői vonal (DSL) két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat: a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik.

A két csatorna közti interferencia minimalizálása érdekében kérjen egy DLS-szűrőt a DSL-szolgáltatótól.

1. Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.

Megj.: Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, majd csatlakoztassa a telefont.

Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

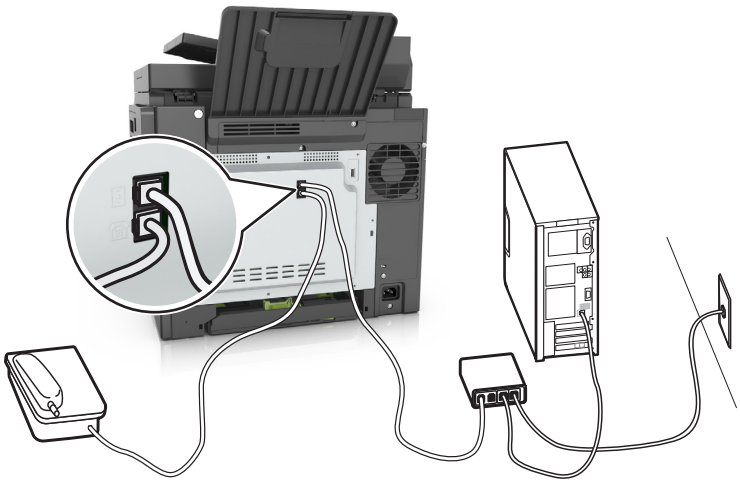

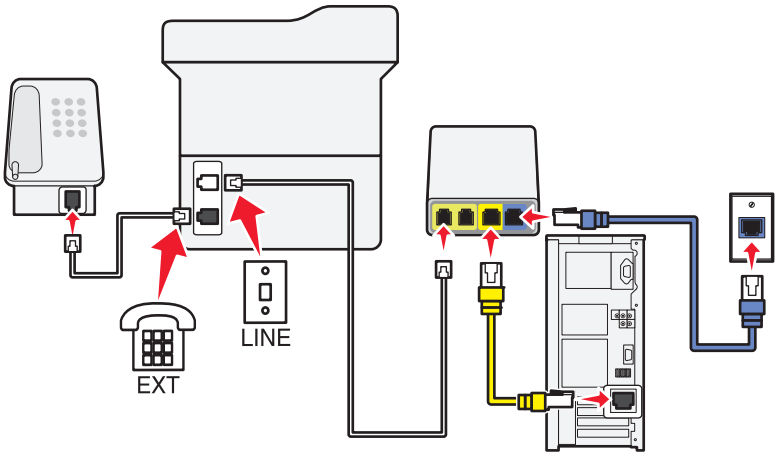

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

   Megj.: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató extra díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.
3. Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a VoIP-adapter telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
- Ha két telefonportra van szüksége a készülékekhez, de nem szeretne extra költséget fizetni, használjon splittert. Dugja be a splittert a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont a splitterhez.
- A splitter ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy analóg telefont a splitterhez, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

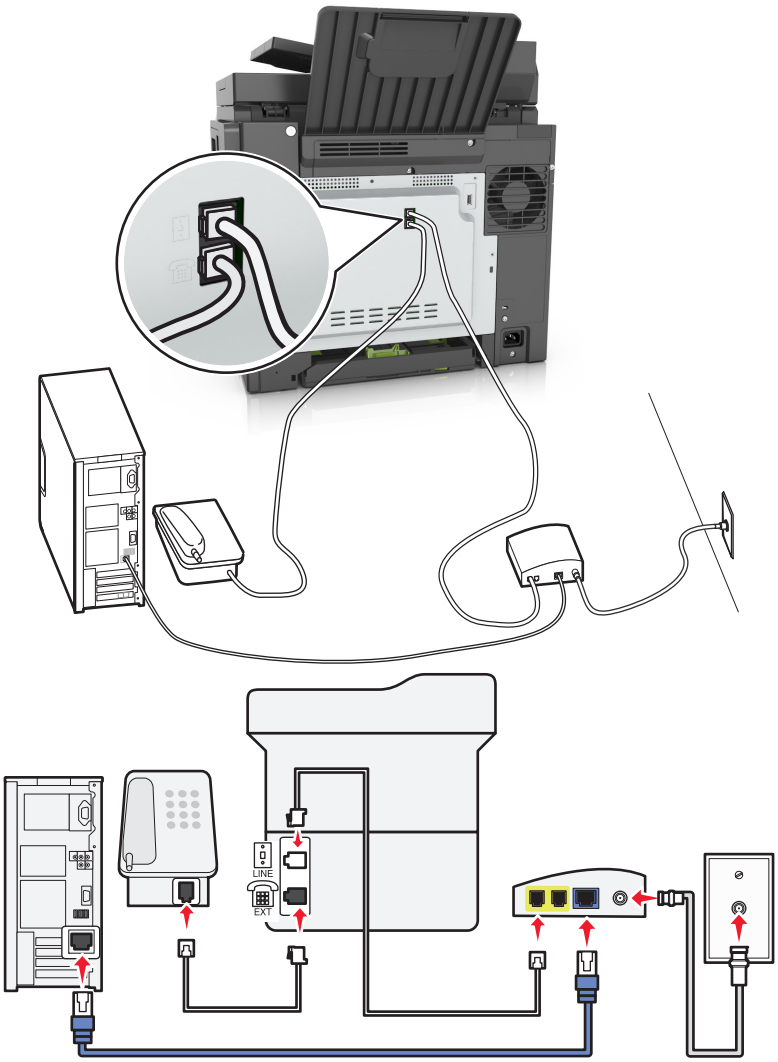

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Megj.: Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a kábelmodem telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

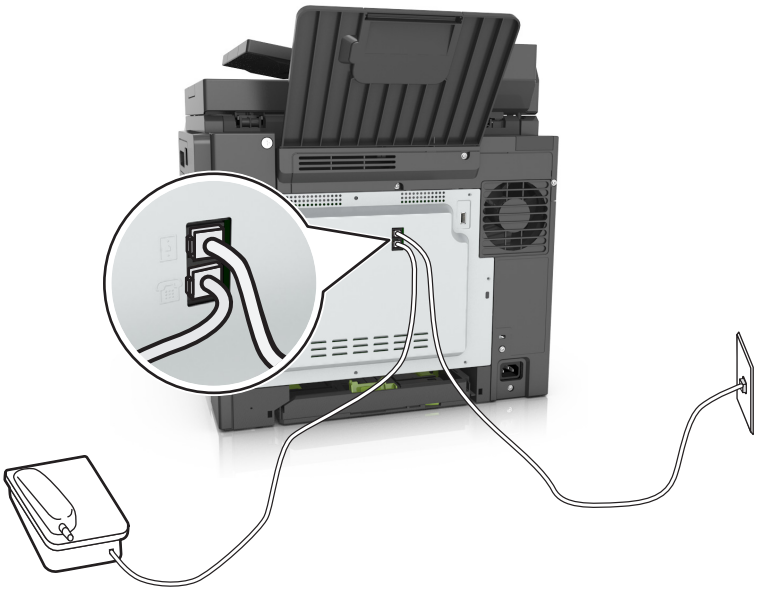

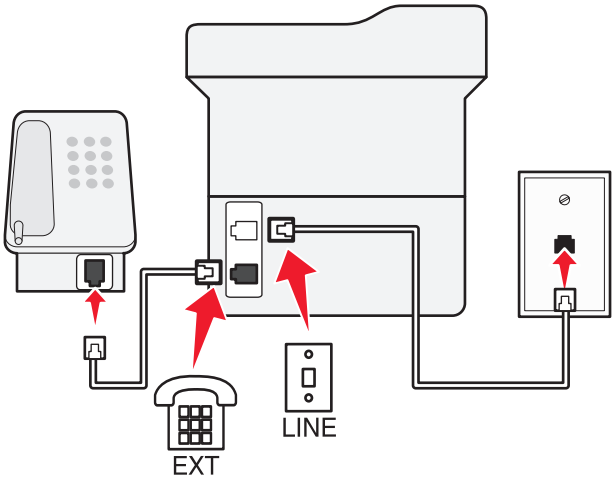

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali aljzathoz.

3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

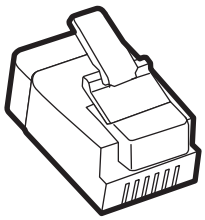

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

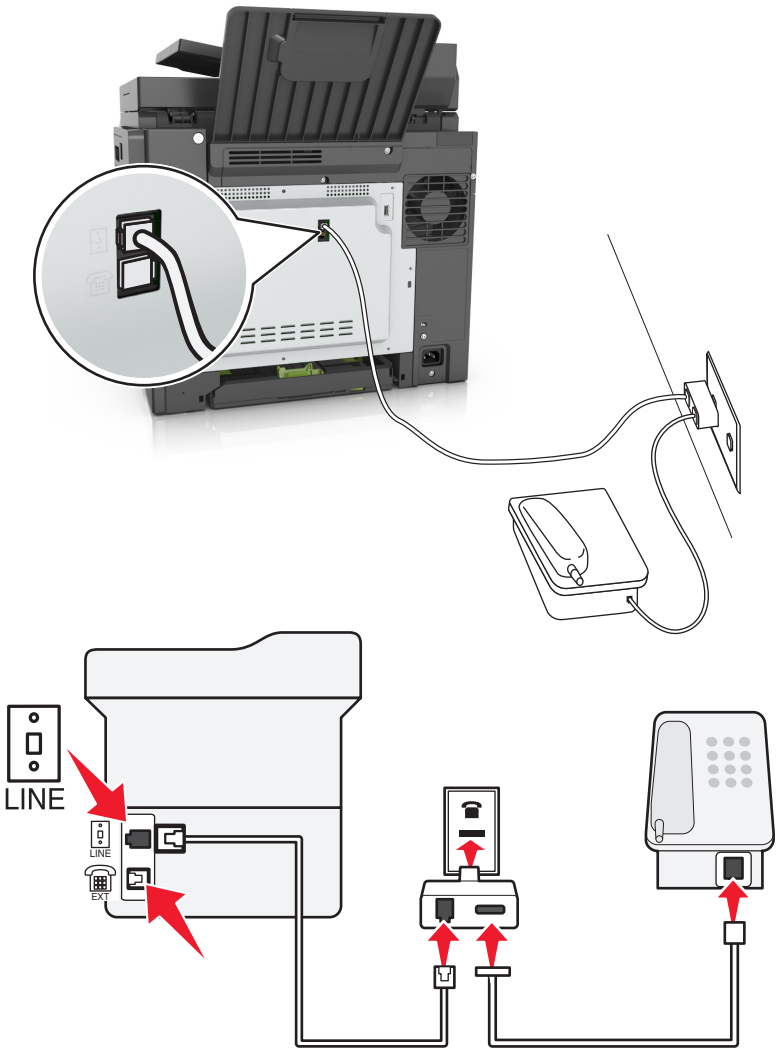

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.

3 Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

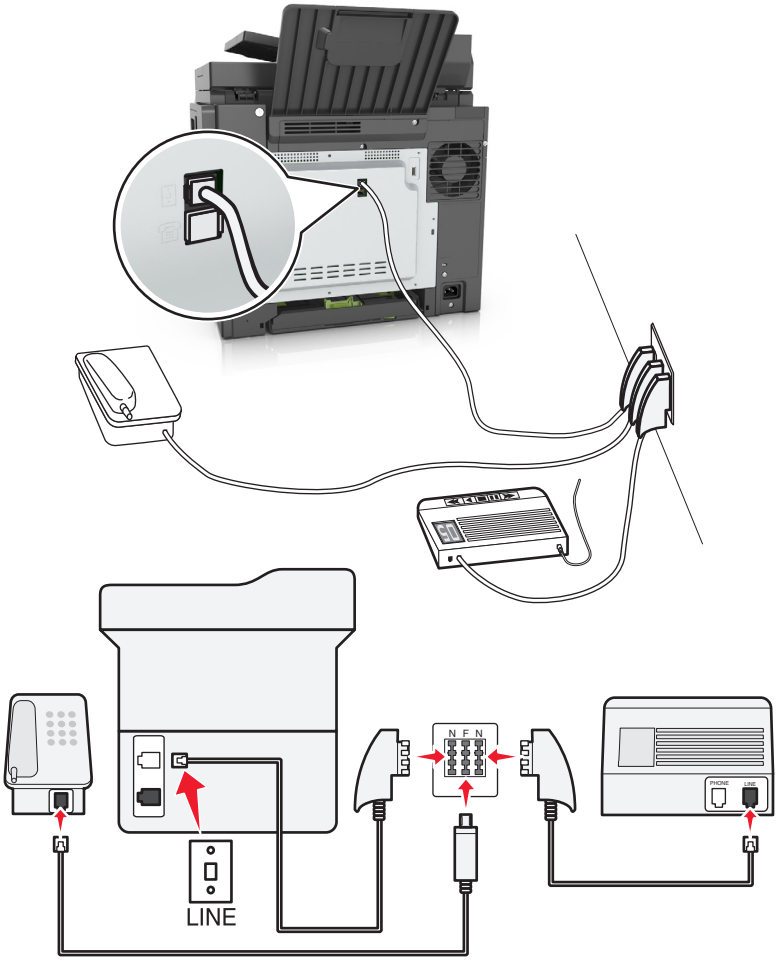

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
3. Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefontársaságnál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztetési csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE csatlakozójához.

2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.

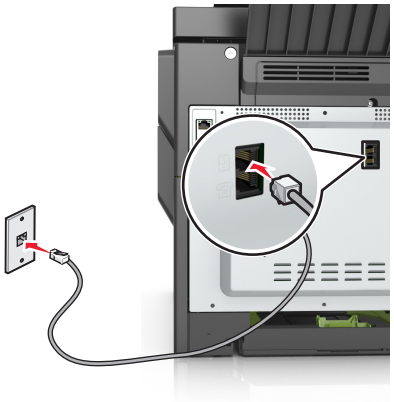

3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását nyomtató kiválasztott válaszcsengésének megfelelően:

Megj.: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a Bekapcsolva. Ezzel a beállítással a nyomtató egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Fax beállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Válasz Be**

b Válassza ki a módosítani kívánt minta beállítását, majd érintse meg a elemet.

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** lehetőségre.

3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.

4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Biztonság** > **Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 A Dátum és idő kézi beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Ajánlott a hálózati idő használata.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Biztonság** > **Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 Jelölje be a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetet, majd az Egyéni időzóna beállítása részben adja meg a nyári időszámítás (DST) kezdő és befejező dátumát.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.

4 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén adja meg a fax- vagy hivatkozási számot.

Megj.: Címzettek hozzáadásához érintse meg a elemet, majd adja meg a címzett telefon-, illetve hivatkozási számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.

3 Kattintson a **Fax** > **Fax engedélyezése** lelhetőségre, majd adja meg a fogadó faxszámot vagy -számokat.

4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

5 Alkalmazza a módosításokat, majd küldje el a faxolási feladatot.

Megjegyzések:

- A faxolási szolgáltatás csak a PostScript® illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. További információért lásd: **http://support.lexmark.com**.
- A fax funkció PostScript illesztőprogrammal való használatához konfigurálja és engedélyezze azt a Konfiguráció lapon.

Macintosh-felhasználók számára

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.

2 Válassza ki a nyomtatót.

3 Írja be a fogadó fax számát, majd szükség szerint konfiguráljon más faxbeállításokat.

4 Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése hivatkozásszám használatával

A faxhivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg a hivatkozási nevet a billentyűzet segítségével.

4 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék funkció lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését.

Megj.: Ha a címjegyzék szolgáltatás nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > > írja be a címzett nevét >

Megj.: Egyszerre csak egy nevet kereshet.

4 Érintse meg a címzett nevét, majd a **Fax küldése** gombot.

Fax küldése megadott időpontban

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > **Késleltetett küldés**

Megj.: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

4 Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a gombot.

Az időt 30 percenként lehet növelni vagy csökkenteni.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megj.: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Hivatkozásszámot lehet hozzárendelni egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok egy csoportjához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Hivatkozások kezelése** > **Fax hivatkozás beállítása** lehetőségre.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

3 Gépeljen be egy nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Faxszámcsoport létrehozásához érintse meg a elemet, majd adja meg az újabb faxszámot.

2 Érintse meg a ikont.

3 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

4 A Felbontás területen érintse meg a − vagy + elemet, a kívánt felbontásra való váltáshoz.

Megj.: A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, de mérsékelt sebességű Ultrafinom értékig terjednek.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

4 A Sötétség területen érintse meg a − vagy + elemet a fax sötétségének beállításához.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxnapló megtekintése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Jelentések** lehetőségre.

3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Ismeretlen fax blokkolása** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik vagy amelyhez nem tartozik faxnév.
- A Letiltott faxok listája mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy faxnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Az automatikus lapadagoló használata esetén érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Feladat visszavonása** lehetőséget, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** vagy a **Következő oldal beolvasása**/**Feladat befejezése** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.

Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.

2 Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.

A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.

3 Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Faxok tartása** lehetőségre.

3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:
- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**
- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:
   a Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
   b A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
   c Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
   d A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** lehetőségre.

3 A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomtatás**, **Nyomtatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.

4 A “Továbbítás ide” menüből válassza a **Faxolás**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.

5 A „Továbbítás parancsikonhoz" mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megj.: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:" menüben kiválasztott beállításhoz.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájlméret.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál**: Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi**: Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi**: Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi**: Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika**: Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas)**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás**: Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással megváltoztathatja vagy korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei és Élesség beállításokat a dokumentum faxolását megelőzően.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Beolvasás

A Beolvasás hálózatba használata

A Beolvasás hálózatba funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért, lásd: “A Beolvasás hálózatba funkció beállítása” itt: 24. oldal.

Szkennelés FTP címre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkenner segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsikonként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Ahelyett, hogy minden alkalommal be kelljen írnia a teljes FTP-címet a készülék kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-szerverre, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet gyorstárcsázási számot. Kétféleképpen hozhat létre gyorstárcsázási számot: a beágyazott webkiszolgáló használatával, illetve a nyomtató kezelőpaneljének használatával.

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítások terület > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikon beállítása**

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a nyomtató kezelőpaneljének használatával

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet > > > írjon be egy nevet a parancsikonnak >

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat. Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Szkennelés FTP címre

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet > > **Beolvasás**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén nyomja meg a **#** gombot, majd írja be az FTP hivatkozási számát.

4 Érintse meg a **Beolvasás** elemet.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Egylapos dokumentumok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a Beolvasás számítógépre lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoznia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás számítógépre az Embedded Web Server segítségével

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beolvasási profil** > Beolvasási profil étrehozása **elemre.**

3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt képet menteni kívánja.

5 Adja meg a szkennelés nevét és egy felhasználónevet.

Megj.: A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Egy hivatkozási számot a rendszer automatikusan hozzárendel, amikor a **Küldés** gombra kattint. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

a Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

b Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

c Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot.
- Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
  Várakozó feladatok > **Profilok** > válassza ki a hivatkozást a listáról

Megj.: A lapolvasó beolvassa a dokumentumot, majd elküldi azt megadott mappába.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

Megj.: A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megj.: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást > **Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Dugja be a flash-meghajtót a nyomtató előlapján lévő USB-portba.

Megj.: Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.

4 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.

Megj.: A nyomtató 30 másodperc inaktivitás után visszatér a kezdőképernyőre.

5 Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

A faxolási beállítások bemutatása

FTP-cím

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

Fájlnév

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájlméret.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF**: Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF**: Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájlméret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG**: Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS**: Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika**: Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas)**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás**: Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés**: Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megtekintheti a kép első oldalát, mielőtt elhelyezné a fájlba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei és Élesség beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

A nyomtató menüi

Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Cián kazetta	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Egyéb biztonsági beállítások
Bíbor kazetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat[1]	Bizalmas nyomtatás
Sárga kazetta	Csereméret	Hálóbeáll. oldal	Szabványos USB	Ideiglenes adatfájlok törlése
Fekete kazetta	Papír textúra	[x] hálózatbeállítási oldal	SMTP-beállítás	Biztonsági ellen-őrzési napló
Hulladékfesték-tartály	Papírsúly	Parancsikon lista		Dátum és idő beállítása
Képalkotó készlet	Papírbetöltés	Faxfeladatok naplója		
Karbantartókész.	Egyéni típusok	Faxhívási napló		
	Egyéni nevek	Másolási parancsikonok		
	Egyéni szken. méretek	E-mail parancsikonok		
	Universal Setup (Univerzális beállítás)	Faxolási parancsikonok		
		FTP-parancsikonok		
		Profilok lista		
		Betűtípusok nyomtatása		
		Könyvtár nyomtatása		
		Nyomtatási bemutató		
		Asset Report (Készletjelentés)		
		Eseménynapló összegzése		

beállítások	Súgó	Parancsik. kezel.	Opciós kártya menü[2]
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	[az összes telepített DLE listája]
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Színminőség		
OCR beáll.	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
Nyomtatási beállítások	Információs útmutató		
	Kellékútmutató		

[1] A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemként jelenik meg.

[2] Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Kellékek menü

Elem	Funkció
Cián kazetta	Megtekintheti a festékkazetták állapotát, amely a következők bármelyike lehet: Korai figyelmeztetés Alacsony Érvénytelen Élettartam vége közelít Csere Nincs Hibás OK Nem támogatott
Bíbor kazetta	
Sárga kazetta	
Fekete kazetta	
Hulladékfesték-tartály Majdnem tele Csere Nincs OK	A hulladékfesték-tartály állapotát jeleníti meg.
Képalkotó készlet OK Cserélje ki a fekete képalkotó készletet Cserélje ki a színes képalkotó készletet	A képalkotó készlet állapotát jeleníti meg.
Karbantartókész. OK Csere	A karbantartó készlet állapotát jeleníti meg.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Használat	Használata
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítéka-dagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. **Megjegyzések:** • Ahhoz, hogy a többcélú papíradagoló megjelenjen menüpontként a Papír menüben, telepíteni kell a 650 lapos dupla tálcát. • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). • Csak a telepített papírforrások jelennek meg menü-beállításként. • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem	Funkció
[x]. tálca mérete A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Universal	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. **Megjegyzések:** • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.
[x]. tálca típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Fényes Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. **Megjegyzések:** • Az 1. tálca esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az [x]. egyéni típus az alapértelmezés. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást. • A fólia csak a 250 lapos tálcában használható.
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. **Megjegyzések:** • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A menüelem csak akkor érvényes, ha a többcélú adagoló (MP adagoló) fel van szerelve. • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
MP-adagoló típus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Címkék Finom írópapír Boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az [x]. egyéni típus.
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. **Megj.:** A gyári alapértelmezés a sima papír.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. **Megj.:** 10 Envelope az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. **Megj.:** A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. • A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. • A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a **Papírcsere** üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Használat	Használata
Sima textúra Sima Normál Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Használat	Használata
Fényes felület Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címke felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapír-textúra Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejléctextúra Sima Normál Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött könnyű papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött nehéz papír relatív textúráját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva/pamut felülete Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírsúly menü

Elem	Funkció
Sima súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyasúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írásvetítősúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fényes papírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címkesúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Borítéksúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejlécsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Színes súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű súly Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya könnyű.
Nehéz súly Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya nehéz.
Durva/gyapot súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött durva vagy kartonpapír relatív súlyát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
FényeLyukasztóds betöltés Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: • A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. • Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Elem	Funkció
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a(z) [x]. egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. **Megj.:** [x]. egyéni hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni típust.
Megjegyzések: • A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. • Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Fólia Fényes Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az alapértelmezett [x]. egyéni típus nevéhez vagy egy, a beágyazott webkiszolgáló vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. **Megjegyzések:** • A(z) [x] Egyéni típus gyári alapértelmezett alapértéke a Papír. • Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrahasznosított Papír Kártya Fólia Fényes Durva/karton Címkék Boríték	Meghatároz egy papírtípust, amikor az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Papír. • Az Újrahasznosított papírtípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtató-menükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség Magasság Tájolás 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni szkennelési méretnév, méret és oldaltájolás megadása. **Megjegyzések:** • A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. • A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. • A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. • A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Univerzális beállítás menü

Menüpont	Beállítás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. • A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–14,17 hüvelyk 76-360 mm	Beállítja az álló lapszélességet. **Megjegyzések:** • Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01 hüvelykenként növelhető. • A gyári alapértelmezett érték világszerte 216 milliméter. A szélesség 1 milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76-360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. **Megjegyzések:** • Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 14 hüvelyk. A magasság 0,01 hüvelykenként növelhető. • A gyári alapértelmezett érték világszerte 356 milliméter. A magasság 1 milliméterenként növelhető.
Adagolás iránya Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Rövid oldal. • A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. **Megj.:** Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. **Megj.:** Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfeladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. • Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. • Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. **Megjegyzések:** • A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. • Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.

Elem	Funkció
Nyomtatási bemutató Demó old. [az elérhető demó oldalak listája]	Kinyomtatja a firmware-ben, a flash kiegészítőn és a lemezkiegészítőn elérhető demó fájlokat.
Asset Report (Készlet-jelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Network/Ports (Hálózat/portok)

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatból. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.

Elem	Funkció
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. • A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. **Megj.:** A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **Jelentések**
- **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Jelentések**

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **Hálózati kártya**
- **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Hálózati kártya**

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az **Érvénytelen** üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcímlap nyomtatását a nyomtató számára. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **TCP/IP**
- **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **TCP/IP**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. **Megj.:** Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. **Megj.:** Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.

Elem	Funkció
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózatműködés beállításait. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **IPv6**
- **Hálózat/portok menü** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **IPv6**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet. **Megj.:** Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Cím megtekintése	
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakozatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli**

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. **Megjegyzések:** • A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert **Megj.:** A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.

Elem	Funkció
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. • Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. **Megj.:** 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **AppleTalk**
- **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítás** > **AppleTalk**

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. **Megj.:** Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. **Megj.:** Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. **Megj.:** A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. **Megjegyzések:** • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. **Megjegyzések:** • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. • Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. • Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. • A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén. • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Cél
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. **Megj.:** Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a 30.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.

Menüpont	Cél
SSS használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. • Ha az Egyeztetés érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre".
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. **Megjegyzések:** • Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. • Az „Eszköz felhasználói" azonosítója és az „Eszköz jelszava" adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata" opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn. Munkamenet felhasználói azonosító és jelszó használata Munkamenet e-mail cím és jelszó használata A felhasználó megkérdezése	
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM tartomány	

Biztonság menü

Egyéb biztonsági beállítások menü

Elem	Funkció
Bejelentkezési korlátozások Sikertelen bejelentkezések Sikertelenség időkerete Felfüggesztés időtartama Panel bejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az *összes* felhasználó felfüggesztése előtt. **Megjegyzések:** • A „Sikertelen bejelentkezések" beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Beállítási tartomány: 1–10 kísérlet. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. • A „Sikertelenség időkerete" beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehetők a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. • A „Felfüggesztés időtartama" beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a nyomtatón felfüggesztési időtartam nincs beállítva. • A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték „30 másodperc”. • A „Távoli bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Biztonsági visszaállító összekötő Nincs hatása Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem” A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása	A biztonsági beállítások módosítása. **Megjegyzések:** • A „Nincs hatás" azt jelenti, hogy a visszaállításnak nincs hatása a nyomtató biztonsági beállítására. • A „Hozzáférés-vezérlés” =„Nincs adatvédelem” beállítás megőrzi a felhasználó által megadott összes biztonsági információt. A gyári alapértelmezett érték a „Nincs adatvédelem”. • „A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása" lehetőség töröl minden, a felhasználó által meghatározott biztonsági információt, és visszaállítja a gyári alapértelmezett értéket az Egyéb biztonsági beállítások menüben.

Elem	Funkció
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igény Próba Engedélyezés Soha	Engedélyezi a felhasználó számára kiszolgáló-tanúsítvány kérését. **Megjegyzések:** • A gyári alapbeállítás az „Igény". Ez azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha nem megfelelő tanúsítványt, vagy semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. • A „Próba " azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. • Az „Engedélyezés" azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor nem lesz figyelembe véve, és a tevékenység rendesen tovább folytatódik. • A „Soha" azt jelenti, hogy nem szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány.
Minimális PIN-hossz 1–16	A személyes azonosító szám (PIN-kód) számjegyhosszának korlátozása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont	Funkció
Maximális érvénytelen PIN Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. **Megjegyzések:** • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez. • A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne. **Megjegyzések:** • Ha a „Bizalmas feladat lejárata” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. • Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladat lejárata megismétlése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Menüpont	Funkció
Feladat lejárata ellenőrzése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata megtartása Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikus	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. • Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. • A szigorúan bizalmas anyagokat *csak* a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági ellenőrzési napló exportálását. **Megj.:** A beágyazott webkiszolgálóról a napló letölthető, és menthető a számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 Naplózandó események súlyossága 0–7	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. **Megjegyzések:** • Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4. • A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Menüpont	Cél
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. **Megjegyzések:** • A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. • A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és időt ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM formátumban.
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. **Megj.:** A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
NTP bekapcsolása Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ez a beállítás letiltja a dátum és idő kézi beállítását.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugál Suomi Orosz Polski Görög Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. **Megj.:** Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	A készletbecslést a kezelőpanelen, a beágyazott webkiszolgálón, a menübeállításokban és a készülék statisztikai jelentéseiben nézheti meg. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A beállítás visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre. • A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem.
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Az ADF hangjelzést ad a papír betöltésekor. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.
Csendes üzemmód Ki Be	Nyomtatózaj csökkentése. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.

Elem	Funkció
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Francais Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megadhatja a nyelvet és az egyéni billentyűre vonatkozó információkat a kijelző-billentyűzethez.
Papírméretek USA Metrikus	A papírméretek mértékegységeinek meghatározása. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a US. • Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a 9751:12000.

Elem	Funkció
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon	Meghatározhatja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjeleníteni kívánt információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve **Megjegyzések:** • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) [x] egyéni szöveg	Testre szabhatja a megjeleníteni kívánt szöveget a kezdőképernyő felső sarkaiban. **Megj.:** Legfeljebb 32 karaktert írhat be.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta Cián festékkazetta Bíbor festékkazetta Sárga kazetta Beégető egység Továbbító modul	Megadja a kellékeknél megjelenített információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Mikor jelenjen meg Ne jelenjen meg Megjelenítés Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] **Megjegyzések:** • A „Mikor jelenjen meg” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelenjen meg”. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) Hulladékfesték-tartály Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Megjelenítés Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] **Megjegyzések:** • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testreszabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB-meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon Több küldése	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Megjelenítés Ne jelenjen meg
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg. **Megj.:** HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	Állítsa be az időformátumot. **Megj.:** 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Kijelző fényereje 20–100	A kijelző fényerejének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 100.
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállíthatja a gombok hangerősséget és a visszajelzést. **Megjegyzések:** • A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. • A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	A képháttér eltávolításának engedélyezése/letiltása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint. Ha a Feladatszint van kiválasztva, akkor újra be kell olvasni a teljes feladatot. • Ha az Oldalszint van kiválasztva, akkor csak az elakadt oldaltól kezdve kell újra beolvasni a feladatot.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatároz a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet. **Megj.:** A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a nyomtató helyét. **Megj.:** A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos **Megj.:** A Riasztásvezérlés és a Kazetta riasztás esetén a gyári alapbeállítás az Egyetlen.

Elem	Funkció
Időtúllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a 15 perc.
Időtúllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a 20 perc. • A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság beállítása Kikapcsolva. • Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük.
Időtúllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. **Megj.:** Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 20 perc 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap 1 hét Két hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernált mód Ne hibernálja	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Ne hibernálja.
Időtúllépések Kijelző időtúllépése 15–300	Megadhatja, hogy a kijelző mennyi idő után álljon vissza automatikusan Készenléti állapotba. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Időtúllépések Nyomtatási időtúllépés Letiltva 1–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétben volt. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik. • A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el.

Elem	Funkció
Időtúllépések Várakozási időtúllépés Letiltva 15–65535	Beállíthatja, hogy mennyi időt várjon a nyomtató a kiszolgálótól kapott további adatok fogadására. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. • A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes.
Időtúllépések Feladattartási időtúllépés 5–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi ideig várjon a felhasználó beavatkozására, ameddig a nyomtató tartja a feladatokat, amelyek nem elérhető erőforrásokat igényelnek. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig".
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 2.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újranyomtassa-e az elakadt oldalakat. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, kivéve, ha más feladatok igénylik az oldal megőrzéséhez szükséges memóriát.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Beállíthatja, hogy a nyomtató az oldalhoz a helyes kimenetet nyomtassa. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kisegítő beállítások Kijelz. időt. meghossz Be Ki	Maradhat ugyanazon a helyen és visszaállíthatja a Kijelző időtúllépésének időzítőjét a kezdőképernyőre való visszalépés helyett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Kisegítő beállítások Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	Módosíthatja a Hangutasítások beszédsebességét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kisegítő beállítások Fejhallgató-hangerő 1–10	Beállíthatja a fejhallgató hangerejét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
A Lexmarknak küldött információ Felhasznált kellékanyagok és oldalak száma (névtelen) Be Ki	Névtelenül küldhet eszközhasználattal kapcsolatos információt a Lexmark részére. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a kezdeti beállításoktól függ.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására. **Megj.:** A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. • A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.
Konfigurációs fájl exportálása Exportálás	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.
Tömör. naplók fájl export. Exportálás	Tömörített nyomtató-naplófájlok exportálása pendrive-ra.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a másolatok színesként legyenek-e kinyomtatva **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Színes másolatok engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a színes másolást. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • A funkció kikapcsolt állapotában a rendszer elrejt minden színnel-kapcsolatos menüt. • Ez a beállítás felülírja a Színes beállítást.
Oldalak (duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. **Megj.:** Egyold. egyoldalassá a gyári alapértelmezett érték. Ezt a beállítást akkor válassza, ha egyoldalas eredeti dokumentumot használ egyoldalas másolási feladathoz.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal álló 4 oldal fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Névjegykártya	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Manuális adagoló Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Példányszám 1–9999	Megadja a másolatok példányszámát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 1.

Elem	Funkció
Fejléc/Lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Válasszon az alábbi helyszínbeállítások közül: • Bal felső sarokban • Felül középen • Jobb felső sarokban • Bal alsó sarokban • Alul középen • Jobb alsó sarokban **Megjegyzések:** • A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni átfedés	Megadja az egyéni matrica szövegét.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen másolási feladatba. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	A tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. **Megjegyzések:** • A „Színkihagyás" gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs". • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg" értékek kékebb, míg a „meleg" értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analóg fax beállítása) menü

Az Analóg fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Faxnév	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt telefonszámot.
Faxazonosító Faxnév Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. • A „Kézi faxolás” menü közvetlen eléréséhez nyomja meg a numerikus billentyűzet **# 0** elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. **Megj.:** Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. **Megj.:** A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek" beállításban lehet megadni.

Elem	Funkció
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Fax fedőlap Fax fedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. **Megjegyzések:** • A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. • Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újrahívás 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtatómerevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Jelzi, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenik-e az előkép a kijelzőn. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtatómerevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.

Elem	Funkció
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. **Megjegyzések:** • A „Színkihagyás" gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs". • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg" értékek kékebb, míg a „meleg" értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színes faxszkennelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.

Elem	Funkció
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válaszkód 0–9	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a 9. • A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálca Többcélú adagoló Manuális adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a fax. • Ezt a menüelemet csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárakoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókon a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétcsengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétcsengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés".

Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü

A Faxolás üzemmód elküldi a faxolási feladatot egy faxkiszolgálónak továbbítás céljából.

Elem	Funkció
Címjegyzék formátuma	Adja meg a kívánt faxinformációkat a kezelőpanel segítségével.
Válaszcím	
Tárgy	
Üzenet	
SMTP-beállítás	Megadja az SMTP-beállítás adatait.
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadja az SMTP-kiszolgáló portjának adatait.
Másodlagos SMTP-átjáró	
Képformátum PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Képformátum meghatározása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Megadja, hogyan készült eredetileg a tartalom. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Faxfelbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 4 x 6 hüvelyk 3 x 5 hüv.	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok faxoláshoz történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Analóg faxok fogadásának engedélyezése Ki Be	Engedélyezi analóg faxok fogadását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. **Megj.:** A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. **Megjegyzések:** • Csak a megadott tartomány részére lehet e-mailt küldeni. • A korlát egy tartományra vonatkozik.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnév Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait. **Megj.:** A *** : ? < >** | karakterek érvénytelenek az útvonalnévben.
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Határozza meg a fájlformátumot. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. **Megjegyzések:** • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. Ha a Bekapcsolva lehetőség van kiválasztva, akkor kétszer kell beírnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mailbe való szkennelési feladata esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
E-mail bitmélysége 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ha a „Kikapcsolva" érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. **Megjegyzések:** • A „Színkihagyás" gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs". • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg" értékek kékebb, míg a „meleg" értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Engedélyezi a Másolatot kap: (cc:) és a Titkos másolat: (bcc:) használatát . **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf). • Az RTF (.rtf) vagy a TXT (.txt) lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead™ OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. **Megjegyzések:** • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát. • A Kereshető PDF lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Szín Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. **Megj.:** 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.

Elem	Funkció
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
FTP-bitmélység 1 bites 8 bites	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnév	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Beolvasási előnézet Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöb-érték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. **Megjegyzések:** • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.

Elem	Funkció
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon támogatott.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	Engedélyezi, hogy a felhasználó megadja a kimenetek „meleg” vagy „hideg” árnyalatát. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf). • Az RTF (.rtf) vagy a TXT (.txt) lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.

Elem	Funkció
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. **Megjegyzések:** • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát. • A Kereshető PDF lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Szín Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. **Megj.:** 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
A beolvasás bitmélysége 1 bit 8 bit	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnév	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Beolvasási előnézet Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. **Megjegyzések:** • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1-999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Szín Szín Csak fekete	Megadja, hogy a dokumentum színesen legyen-e nyomtatva. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Többoldalas képek nyomtatása a papír egyik oldalára. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes). • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Üres oldalak Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. **Megjegyzések:** • A PS-emuláció a nyomtató gyári alapértelmezett nyelve. • A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.

Elem	Funkció
Feladatvárakoztatás Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Igazítás a laphoz Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. • A Teljes oldal lehetőséggel a képet a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni. A Teljes oldal beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakra van hatással. Ez a beállítás nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Nyomtatóhasználat Max. hozam Max. sebesség	Magasabb nyomtatási sebességre vagy magasabb festékkazetta-hozamra állítja a nyomtatót. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Max. hozam.
Csak fekete mód Be Ki	Segítségével beállítható, hogy a nyomtató csak a fekete festékpatront használja a szövegek és a grafikák nyomtatásához. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Download Target (Letöltés célpontja) RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. • A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. • Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egy flash memória, vagy egy formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, például a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő feladatot kap. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. Ennél a beállításnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. • A Bekapcsolva beállítás megtartja a letöltéseket nyelvmódosításoknál és a nyomtató alaphelyzetbe állításakor is. Ha megtelik a nyomtató memóriája, megjelenik **A memória megtelt[38]** üzenet, de a letöltések nem törlődnek.

Elem	Funkció
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Alphabetical (Betűrendben) Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás az Alphabetical (Betűrendben). A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató vezérlőpaneljén.

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Használja	arra, hogy
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. • A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből. Windows-felhasználók számára: Kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás**, majd a **Tulajdonságok**, **Beállítások**, **Lehetőségek** vagy **Funkciók** elemre. Macintosh-felhasználók számára: Válassza a **File (Fájl)** > **Print (Nyomtatás)** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a „Hosszú oldal”. E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. **Megj.:** Az alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Ne nyomtasson Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „(1,2,3) (1,2,3)”.

Használja	arra, hogy
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Példányok között beállítás üres oldalakat szúr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2), akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. • A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. • Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Több oldal nyomtatása egyetlen lapra. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Az egy lapon elhelyezni kívánt oldalak számának kiválasztása után a nyomtató minden oldalt úgy méretez át, hogy a kívánt mennyiségű oldal ráférjen a lapra.
Papírtakarékos elrendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak sorrendjét Papírtakarékos módban. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a vízszintes. • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonos	Keret nyomtatása a Papírtakarékos mód használatakor. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási mód Színes Csak fekete	Megadja, hogy a képek nyomtatása színesben történjen-e. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Színes.

Elem	Funkció
Színkorrekció Automatikus Ki Kézi	Beállítja a színkimenetet a nyomtatott oldalon. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Nyomtatási felbontás 1200 dpi 4800 CQ	Megadja a kimenetre vonatkozó felbontás dpi vagy színminőség (CQ) értékét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „4800 CQ”.
Festék sötétsége 1–5	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállításától függően. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 4.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színmegtakarító Be Ki	Csökkenti az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Be beállítás felülbírálja a Festék sötétsége beállítást.
RGB fényerő -6 és +6 között	A kimenet fényerejének beállítása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
RGB kontraszt 0–5	A kimenet kontrasztjának megadása. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
RGB telítettség 0–5	Beállítja a színes kimenetek telítettségét. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián -5 – +5 Bíbor -5 – +5 Sárga -5 – +5 Fekete -5 – +5 Alapért. visszaáll.	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színminták sRGB Kijelző sRGB Élénk Kijelző – valódi fekete Élénk Kikapcsolva – RGB US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Kikapcsolva – CMYK	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból.

Elem	Funkció
Kézi szín RGB kép RGB szöveg RGB grafika	Testreszabja az RGB-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Élénk sRGB Kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB Élénk Ki **Megjegyzések:** • Az RGB-kép gyári alapértelmezett értéke a sRGB kijelző. • Az sRGB élénk az RGB szöveg és RGB ábrák gyári alapértelmezett beállítása.
Kézi szín (folytatás) CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	Testreszabja a CMYK-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki **Megj.:** Az US CMYK az U.S. gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az Euro CMYK.
Színbeállítás	Kezdeményezi a színátalakítási táblázatok újrakalibrálását és lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy beállításokat tegyen a kimenet színeltéréseinek megfelelően.
Direkt színek cseréje	Lehetőséget biztosít adott CMYK értékek névvel ellátott direkt színekhez történő rendelésére. **Megj.:** Ezt a menüt csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
RGB csere	Lehetővé teszi a kimenet színeinek megfeleltetését az eredeti dokumentuméval. **Megj.:** Ezt a menüt csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.

Feladat-nyilvántartás menü

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. Győződjön meg arról, hogy a merevlemez nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Beállítja, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Napi Hetente Havonta	Beállítja, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. **Megj.:** A gyári alapbeállítás a Havonta.

Elem	Funkció
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a 5.
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. • A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Beállítja, hogy a nyomtató hova küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-mail a naplók küldéséhez	Beállítja azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnévnél használt előtag megadása. **Megj.:** A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. **Megjegyzések:** • Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. • A „Nincs visszaállítás" beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely *nem lett* visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. **Megjegyzések:** • A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. • A Nem megszakítja a formázási kérelmet. • A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. • A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, pufferelt és leállított feladatot. **Megjegyzések:** • A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. • A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. **Megjegyzések:** • Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtava, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. • A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Menüpont	Funkció
PS hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PS indítás mód Be Ki	Lehetővé teszi a felhasználóknak a SysStart fájl letiltását. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Beépített. • Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató formázott és hibátlan flash memória-kártyát vagy merevlemezt tartalmaz. • Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. • A feladat puffméretét nem szabad 100%-ra állítani.
Képsimítás Be Ki	Javítja az alacsony felbontású képek kontrasztját és élességét, valamint finomítja a színátmeneteket. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • A Képsimítás nincs hatással a 300 dpi vagy magasabb felbontású képekre.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Funkció
Betűforrás Beépített Lemez Letöltés Flash Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Beépített. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. • A flash- és lemezbeállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. Győződjön meg arról, hogy a flash kiegészítő megfelelően formázott és nem olvasás-/írásvédett- vagy jelszóval-védett. • A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. • Az Összes beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.

Menüpont	Funkció
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. • A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett érték a 12. • A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett érték a 10. • A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. • A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. • A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. **Megjegyzések:** • Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. • A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomatatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. **Megjegyzések:** • A gyári alapbeállítás a 198 mm. • A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.

Menüpont	Funkció
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtson egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. **Megj.:** Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Tálcaátszámozás MP-adagoló száma Ki Nincs 0–199 [x]. tálca hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi adag. száma Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhoz. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. • A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tálcaátszámozás Gyári alapértékek megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhoz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont		Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. **Megj.:** A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. • A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett érték a 100%. • Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. **Megjegyzések:** • A gyári alapbeállítás a 19 mm. • A margóméret 1 mm-enként növelhető.

Menüpont	Funkció
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. **Megj.:** A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. **Megj.:** A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. **Megjegyzések:** • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. **Megjegyzések:** • A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. • Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. **Megj.:** A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Színminőség	Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	A másoláskor és nyomtatáskor ismételten fellépő hibák elhárításához nyújt segítséget
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: **www.lexmark.com/environment**
- A Lexmark újrahasznosítási program a **www.lexmark.com/recycle** címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A “A Gazdaságos mód használata” itt: 196. oldal fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalatként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. További információ a nyomtatóval használható újrahasznosított papírokkal kapcsolatban: “Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” itt: 59. oldal.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

  Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Csendes üzemmód** > válasszon egy beállítást

Elem	Funkció
On (Bekapcsolva)	Nyomtatózaj csökkentése. **Megjegyzések:** • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. **Megj.:** Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtúllépések** > **Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percig lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

3 Érintse meg a **Hibernálás** > elemet.

Hibernálási idő beállítása

A Hibernálási idővel meghatározhatja, hogy a nyomtató mennyi idő múlva váltson át energiatakarékos üzemmódra egy nyomtatási feladat elvégzése után.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtúllépések** lehetőségre.

3 A Hibernálási idő menüben adja meg azt az időtartamot (órában, napban, hétben vagy hónapban), amennyi idő múlva szeretné, hogy a nyomtató átváltson energiatakarékos üzemmódra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtúllépések** > **Hibernálási idő**

2 Meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra

3 Érintse meg a ikont.

Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használata

A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkcióval ütemezheti, hogy a nyomtató mikor váltson át energiatakarékos üzemmódra vagy Kész állapotba.

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Teljesítmény-üzemmódok ütemezése** lehetőségre.

3 A Művelet menüben válassza a teljesítmény-üzemmód lehetőséget.

4 A Idő menüben adja meg az időt.

5 A Nap(ok) menüben válassza ki a napot vagy napokat.

6 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Válassza a **Beállítások** > **Általános beállítások** lehetőséget.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A kezelőpanel használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: **www.lexmark.com/environment**
- A Lexmark újrahasznosítási program a **www.lexmark.com/recycle** címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a **www.lexmark.com/recycle** weboldalt.

2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.

3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

1. Keresse fel a **www.lexmark.com/recycle** weboldalt.
2. Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

A nyomtató biztonsága

A biztonsági zár funkció használata

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memória típusa	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos *közvetlen elérésű memóriát* (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk és címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az nyomtatón komplex nyomtatási feladatok pufferelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.

- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemezt, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomja a merevlemezt, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Őrlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemezt

Megj.: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemezt, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A pufferelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

Az egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Tartsa lenyomva a billentyűzet **2** és a **6** gombját a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

   A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén a normál kezdőképernyő-ikonok helyett megjelenik a funkciók listája.
3. Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

   A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

   Megj.: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.
4. Érintse meg a **Vissza** > **Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemezes memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

   A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató bekapcsolása után az érintőképernyő megjeleníti a funkciók listáját.
3. Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:
   - **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
   - **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.
4. Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

   Megjegyzések:

   - A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.
   - A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.
5. Érintse meg a **Vissza** > **Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megj.: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemezt tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás** > **Bekapcsolás** lehetőséget.

Megj.: A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza** > **Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a **Lexmark adatvédelmi weboldalára**.

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator's Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:

1 Keresse fel a **www.lexmark.com** webhelyet, majd lépjen a **Támogatás és letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.

2 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

Az optimális nyomtatási minőség fenntartása érdekében adott feladatokat rendszeresen el kell végezni.

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

A nyomtató tisztítása

A nyomtató tisztítása

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
3. Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
4. Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szöszmentes ronggyal.

   Megjegyzések:

   - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
   - Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a nyomtatót.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.

2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

3 Törölje le a megjelölt területeket, és engedje megszáradni őket.

1	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része
2	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
3	Lapolvasó üveglapja
4	Az automatikus lapadagoló üvege

4 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Állapot/Kellékek > **Kellékanyagok megtekintése**

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Kattintson a **Készülék állapota** > **További részletek** pontra.

A fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak becsült száma a legutóbbi nyomtatási előzményeken alapszik. A pontossága jelentősen változhat, és sok tényezőtől függ, pl. az aktuális dokumentum tartalmától, a nyomtatási minőség beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

Csökkenhet a becslés pontossága a fennmaradó oldalak számát illetően, ha az aktuális és a korábbi nyomtatási fogyasztás különbözik. Vegye figyelembe a változó pontosságot, mielőtt a becslésre alapozva kellékeket vásárolna vagy cserélne. Amíg nincs megfelelő mennyiségű nyomtatási előzmény, a jövőbeni kellékfogyasztásra vonatkozó előzetes becsléseket a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet* vizsgálati módszereire és az oldal tartalmára alapozva feltételezhet.

* Csak fekete vagy vegyes CMY patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a **www.lexmark.com** címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, az negatívan befolyásolhatja a tényleges oldalkapacitást, és előfordulhat, hogy a patron a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Visszajuttatási programban részt vevő CX410 festékkazetták

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT)	Európa egyéb részei, Közel-kelet és Afrika (RoEMEA)	Latin-Amerika	Ázsiai csendes-óceáni térség egyéb részei (AP)	Ausztrália és Új-Zéland
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetták						
Fekete	80C10K0	80C20K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0
Cián	80C10C0	80C20C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0
Bíbor	80C10M0	80C20M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0
Sárga	80C10Y0	80C20Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0
Visszajuttatási programban részt vevő normál kapacitású tonerkazetták						
Fekete	80C1SK0	80C2SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0
Cián	80C1SC0	80C2SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0
Bíbor	80C1SM0	80C2SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0
Sárga	80C1SY0	80C2SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0
Visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetták						
Az egyes régiókban található országokról a **www.lexmark.com/regions** webhelyen talál további tájékoztatást.						

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT)	Európa egyéb részei, Közel-kelet és Afrika (RoEMEA)	Latin-Amerika	Ázsiai csendes-óceáni térség egyéb részei (AP)	Ausztrália és Új-Zéland
Fekete	80C1HK0	80C2HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0
Cián	80C1HC0	80C2HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0
Bíbor	80C1HM0	80C2HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0
Sárga	80C1HY0	80C2HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0
Az egyes régiókban található országokról a **www.lexmark.com/regions** webhelyen talál további tájékoztatást.						

Normál CX410 festékkazetták

Elem	Világszerte
Nagy kapacitású hagyományos tonerkazetták	
Fekete	80C0H10
Cián	80C0H20
Bíbor	80C0H30
Sárga	80C0H40
Az egyes régiókban található országokról a **www.lexmark.com/regions** webhelyen talál további tájékoztatást.	

Visszajuttatási programban részt vevő CX417 festékkazetták

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT)	Európa egyéb részei, Közel-kelet és Afrika (RoEMEA)	Latin-Amerika	Ázsiai csendes-óceáni térség egyéb részei (AP)	Ausztrália és Új-Zéland
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetták						
Fekete	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
Cián	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
Bíbor	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
Sárga	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
Visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetták						
Fekete	71B1HK0	71B2HK0	71B5HK0	71B4HK0	71B3HK0	71B6HK0
Cián	71B1HC0	71B2HC0	71B5HC0	71B4HC0	71B3HC0	71B6HC0
Bíbor	71B1HM0	71B2HM0	71B5HM0	71B4HM0	71B3HM0	71B6HM0
Sárga	71B1HY0	71B2HY0	71B5HY0	71B4HY0	71B3HY0	71B6HY0
Az egyes régiókban található országokról a **www.lexmark.com/regions** webhelyen talál további tájékoztatást.						

Normál CX417 festékkazetták

Elem	Világszerte
Nagy kapacitású hagyományos tonerkazetták	
Fekete	71B0H10
Cián	71B0H20
Bíbor	71B0H30
Sárga	71B0H40
Az egyes régiókban található országokról a **www.lexmark.com/regions** webhelyen talál további tájékoztatást.	

Képkezelő készlet megrendelése

Elem	Minden ország és terület
Fekete képalkotó készlet	700Z1
Színes képalkotó készlet	700Z5

Karbantartási készlet rendelése

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza a beégető és a továbbító egységet, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- A karbantartási készlet cseréjéhez kérje szervizszakember segítségét, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **http://support.lexmark.com** címen.

Az alkatrész neve	Típus	Kellékanyag száma
Karbantartási készlet	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Minden ország és terület
Hulladékfesték-tartály	C540X75G

Kellékanyagok cseréje

A hulladéktartály cseréje

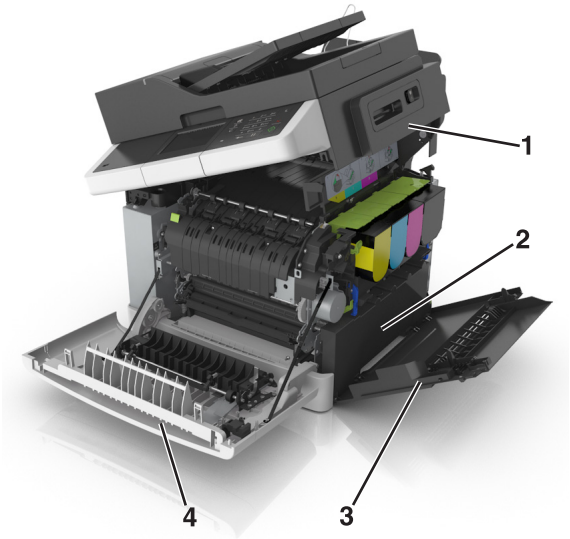

1	Felső ajtó
2	Hulladékfesték-tartály
3	Jobb oldali fedél
4	Elülső ajtó

1 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

2 Nyissa ki az elülső ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

3 Nyissa ki a felső ajtót.

4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

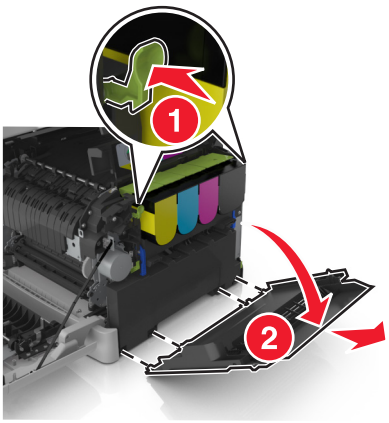

5 Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

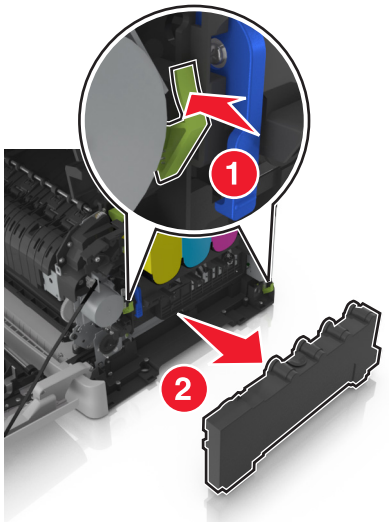

6 Helyezze a használt festékhulladék-tartályt a kapott csomagolásba.

További információkért, lásd: “Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 200. oldal.

7 Helyezze be az új festékhulladék-tartályt.

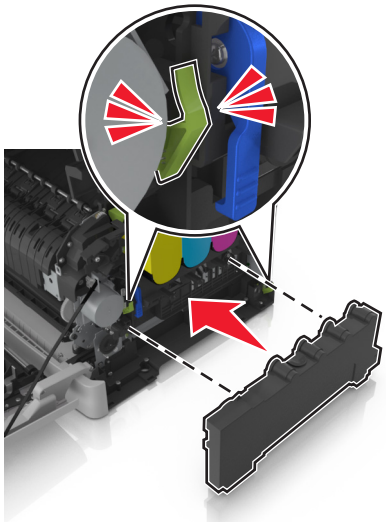

8 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

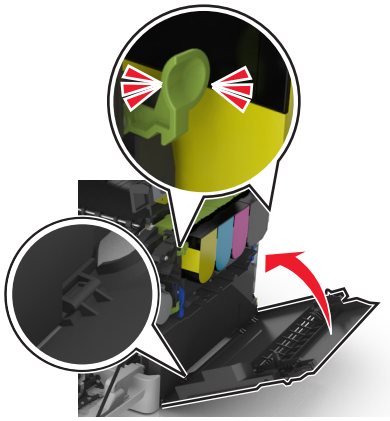

9 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

10 Csukja be az elülső ajtót.

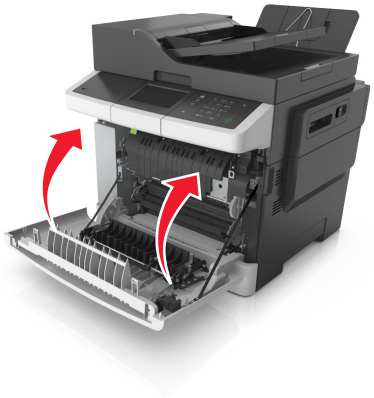

A fekete és a színes képalkotó készlet cseréje

1 Nyissa ki az elülső ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

2 Nyissa ki a felső ajtót.

3 Távolítsa el a festékkazettákat úgy, hogy felemeli a fogantyúkat, majd óvatosan kihúzza őket a képalkotó készletből.

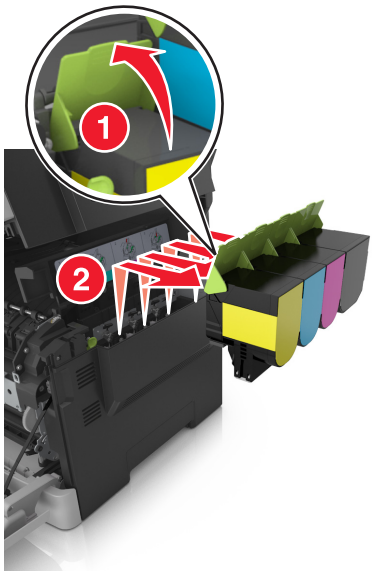

4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

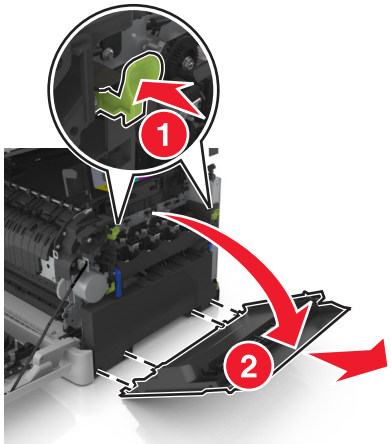

5 Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

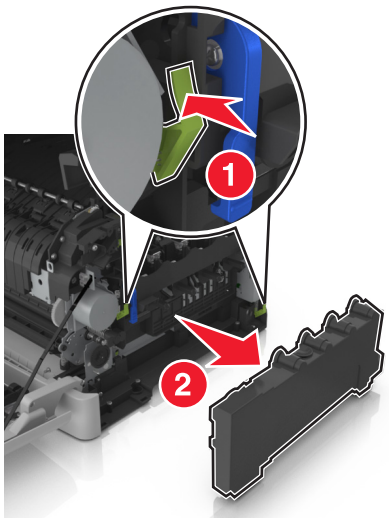

6 Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza ki akadásig.

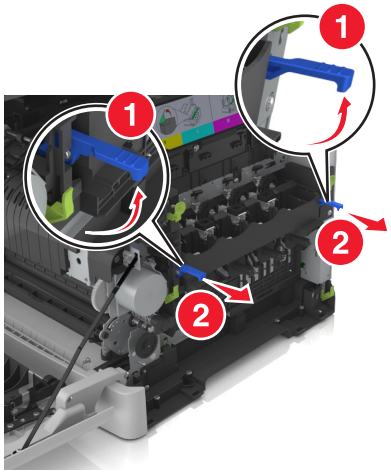

7 Nyomja le a kék kart, majd fogja meg a zöld fogantyúkat az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.

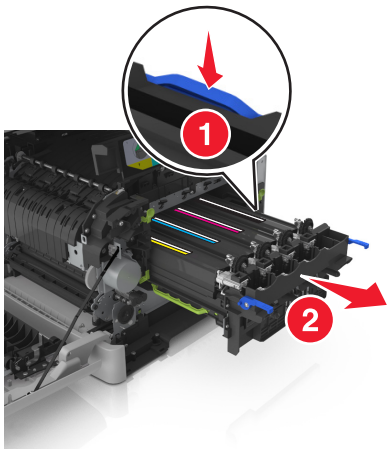

8 Csomagolja ki az új fekete és színes képalkotó készletet.

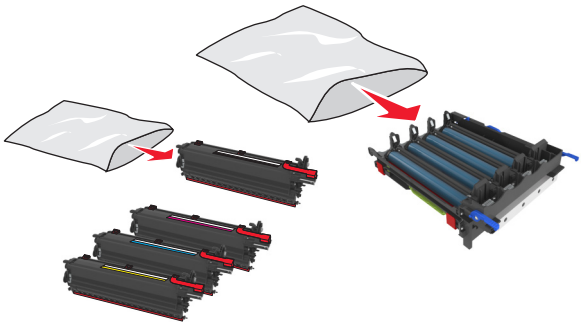

Megjegyzések:

- A színes képalkotó készlet a képalkotó készletet és a ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete előhívó egységeket tartalmazza.
- A fekete képalkotó készlet csak a képalkotó készletet és a fekete előhívó egységet tartalmazza.

9 Tegye a használt képalkotó készletet a csere képalkotó készlethez mellékelt zacskóba, és zárja le.

További információkért, lásd: “Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 200. oldal.

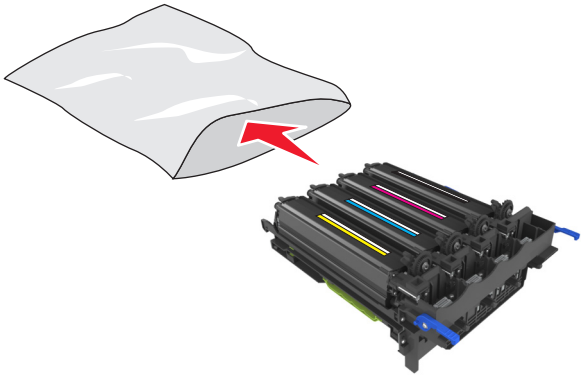

Megj.: A fekete képalkotó készlet cseréjével a ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete előhívó egységeket megspórolhatja. Csak a fekete előhívó egységet dobja ki.

10 Óvatosan rázza meg vízszintesen a sárga, cián, bíbor és fekete előhívó egységet.

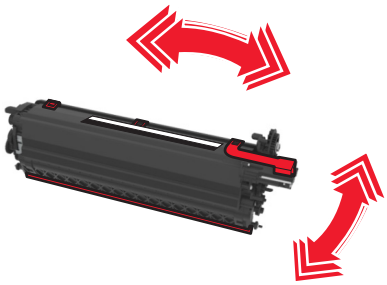

11 Távolítsa el a piros csomagolószalagot és a rárögzített szövetet a előhívó egységekről.

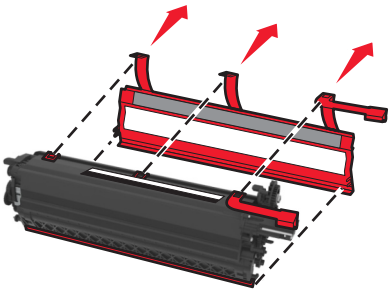

12 Óvatosan helyezze be a sárga, cián és bíbor és fekete előhívó egységet.

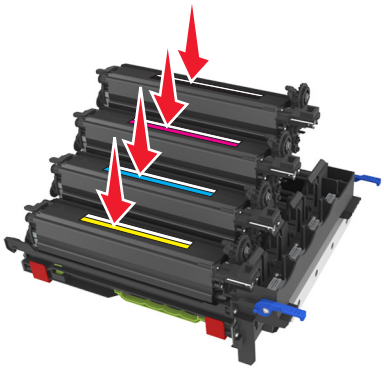

Megj.: Győződjön meg arról, hogy minden előhívó egység a megfelelő színű nyílásba van behelyezve.

13 Távolítsa el a piros csomagolószalagot a képalkotó készletről.

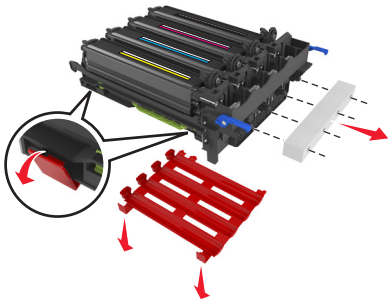

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényes fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

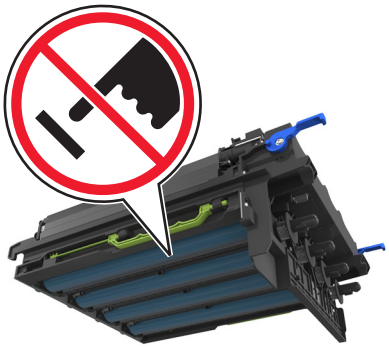

14 Igazítsa be és helyezze be a képalkotó készletet.

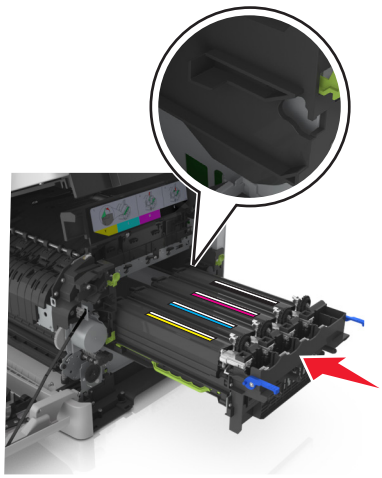

15 Óvatos, de határozott mozdulattal nyomja le a kék karokat, amíg a képalkotó készlet a helyére nem mozdul.

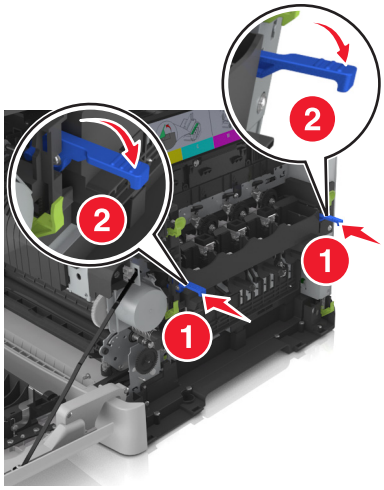

Megj.: Ellenőrizze, hogy a képalkotó készlet teljesen a helyére került-e.

16 Helyezze be a festékhulladék-tartályt.

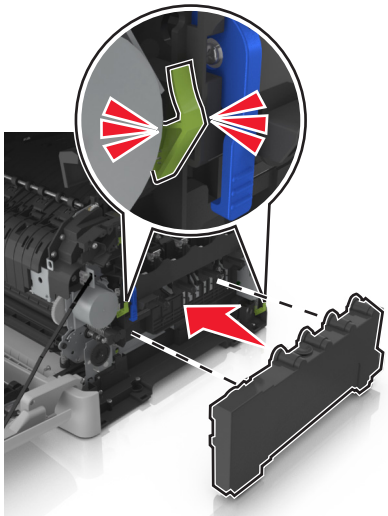

17 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

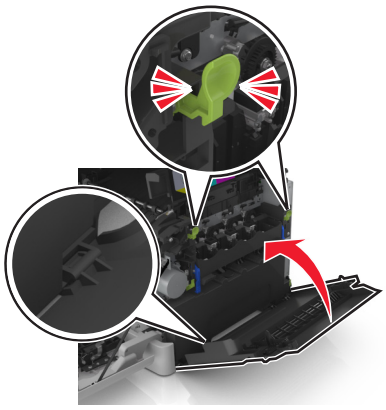

18 Helyezze be a festékkazettákat.

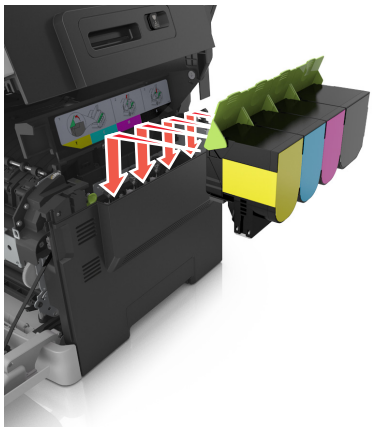

19 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

20 Csukja be az elülső ajtót.

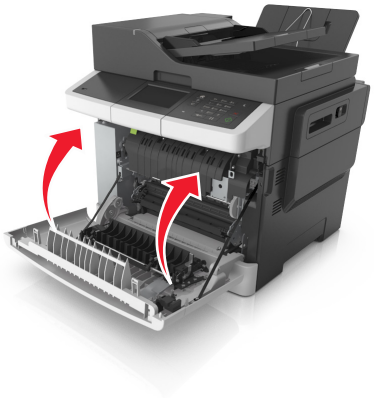

Festékkazetták cseréje

Figyelem – sérülésveszély: A nem Lexmark által gyártott festékkazetták használatából eredő károkra nem vonatkozik a jótállás.

Megj.: A nem Lexmark által gyártott kazetták csökkent nyomtatási minőséget okozhatnak.

1 Nyissa ki a felső ajtót.

2 Távolítsa el a festékkazettát úgy, hogy felemeli a fogantyút, majd óvatosan kihúzza a képalkotó készletből.

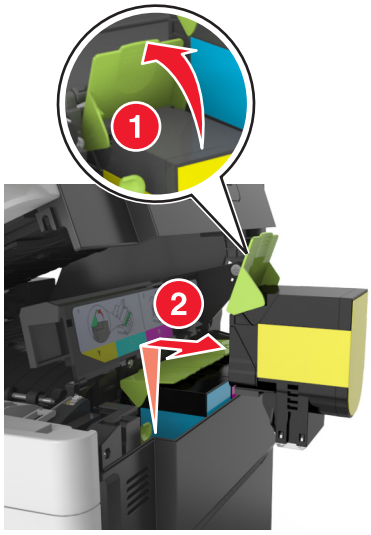

3 Bontsa ki az új festékkazettát, majd távolítsa el a csomagolást.

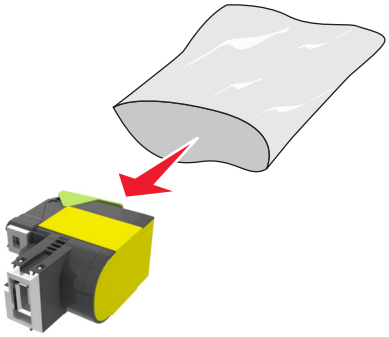

4 Igazítsa be az új festékkazettát, majd nyomja le, míg teljesen a helyére nem kerül.

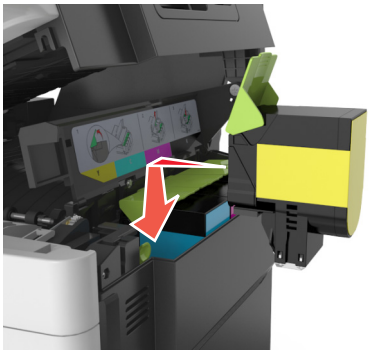

5 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

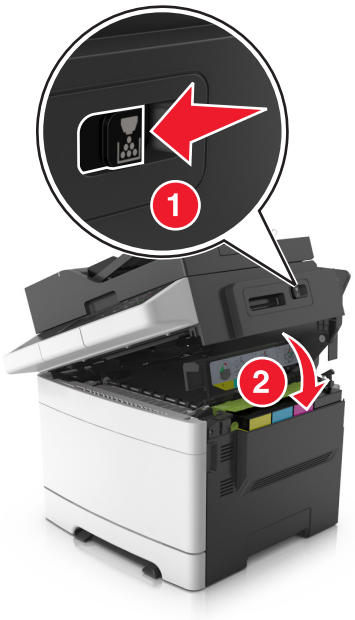

6 Tegye a használt festékkazettát a csere festékkazettához mellékelt zacskóba, és zárja le.

További információkért, lásd: “Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 200. oldal.

Az előhívó egység cseréje

Cserélje le az előhívó egységet, ha gondok vannak a nyomtatás minőségével, vagy a nyomtató megsérül.

1 Nyissa ki az elülső ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

2 Nyissa ki a felső ajtót.

3 Emelje fel a festékkazettán lévő fogantyút, majd óvatosan kihúzza a képalkotó készletből.

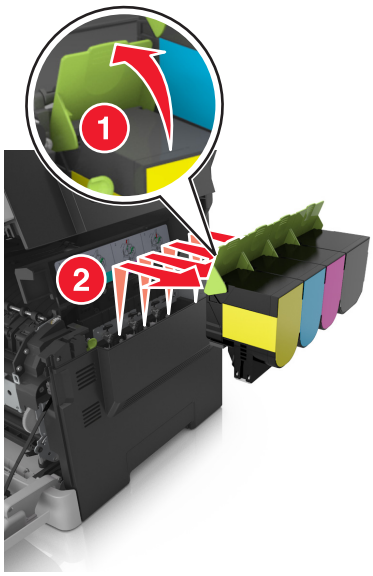

4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

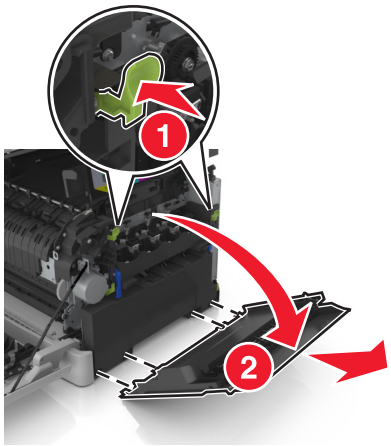

5 Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

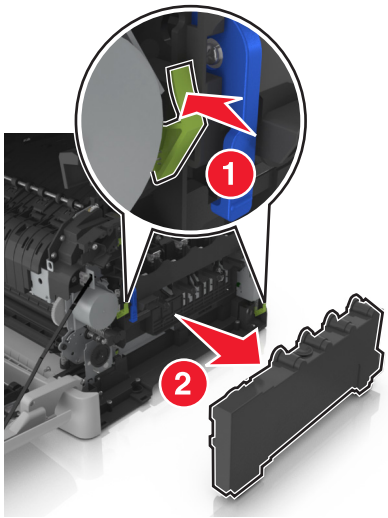

6 Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza ki akadásig.

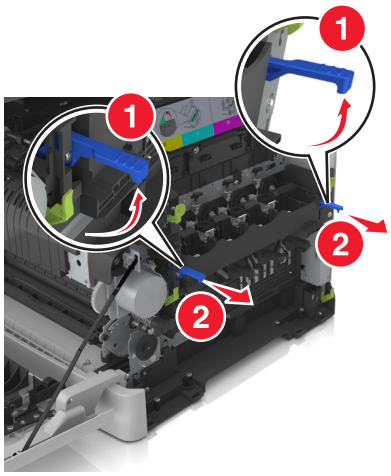

7 Nyomja le a kék kart, majd fogja meg a zöld fogantyúkat az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet.

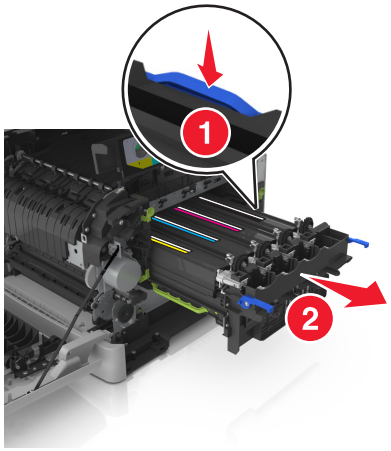

8 Távolítsa el a használt előhívó egységet.

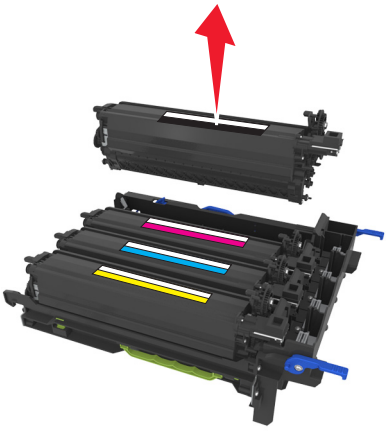

9 Óvatosan rázza meg vízszintesen a csere előhívó egységet mielőtt kivenné a csomagolásából.

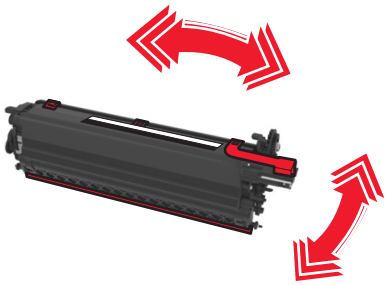

10 Távolítsa el a piros fedelet az előhívó egységről.

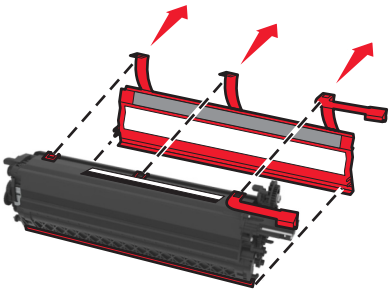

11 Helyezze be az előhívó egységet.

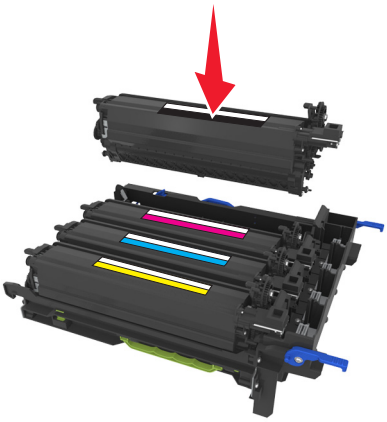

12 Igazítsa be és helyezze be a képalkotó készletet.

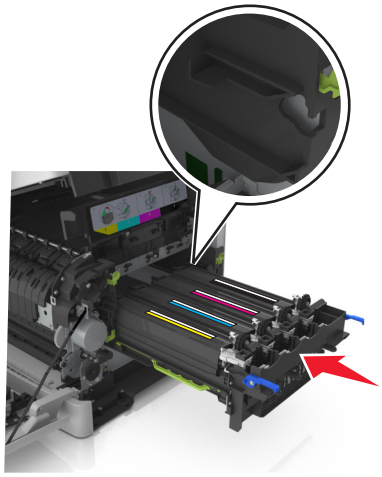

13 Óvatos, de határozott mozdulattal nyomja le a kék karokat, amíg a képalkotó készlet a helyére nem mozdul.

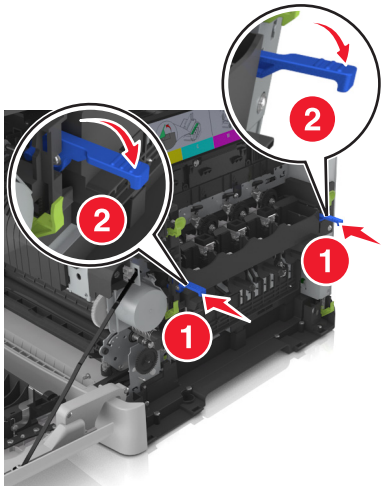

Megj.: Ellenőrizze, hogy a képalkotó készlet teljesen a helyére került-e.

14 Cserélje ki a festékhulladék-tartályt.

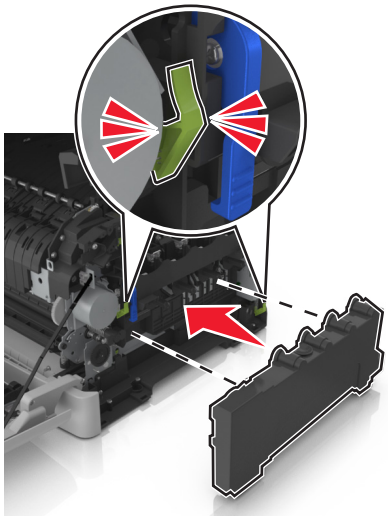

15 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

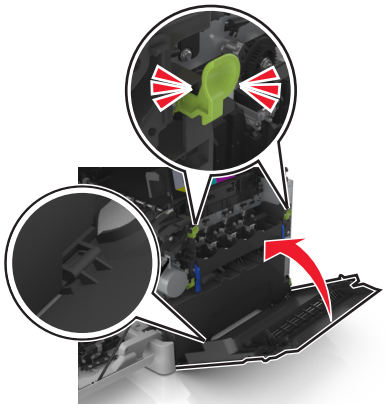

16 Helyezze be a festékkazettákat.

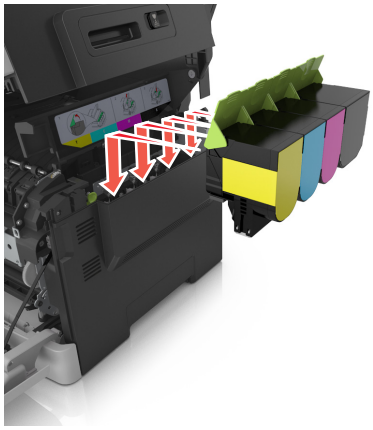

17 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

18 Csukja be az elülső ajtót.

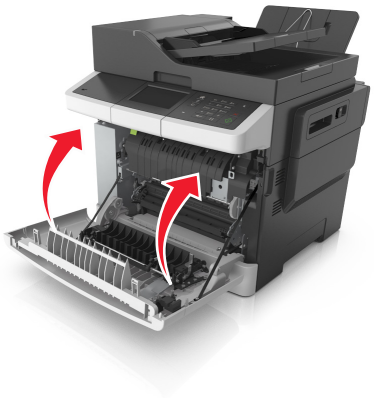

19 Tegye a használt előhívó egységet a csere előhívó egységhez mellékelt zacskóba, és zárja le.

További információkért, lásd: “Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 200. oldal.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon a rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításánál használja az eredeti csomagolást.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a weboldalra, és olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a Lexmark támogatási webhelyén a **http://support.lexmark.com** címen.

A virtuális kijelző használata

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

   A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.
4. Válassza ki, hogy mely elemekről kér értesítést, majd írja be az e-mail címet.
5. Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál

A választható értesítések révén megadhatja, hogyan akar értesítést kapni, amikor egy kellékanyag szintje majdnem alacsony, alacsony, nagyon alacsony, illetve elérte az élettartamát.

Megjegyzések:

- Kiválaszthatók értesítések a tonerkazettákról, a képalkotó készletről, a karbantartási készletről, valamint a hulladékfesték-tartályról.
- Az értesítések hozzárendelése a majdnem alacsony, az alacsony és a nagyon alacsony kellékanyag-állapotokhoz történhet. Nem minden értesítés rendelhető hozzá az "elérte az élettartamát" állapothoz. Az e-mailes értesítés mindegyik kellékanyag-állapotnál elérhető.
- Az értesítést aktiváló hátralévő kellékanyagra vonatkozó becsült százalékos érték megadható egyes kellékanyagoknál és kellékanyag-állapotoknál.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Kellékanyagok értesítése** pontra.

3 Az egyes kellékek legördülő menüiből válasszon ki egyet az alábbi értesítési módok közül:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató normál üzemmódban működik.
Csak e-mail	A nyomtató e-mailt küld, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A kellékanyag állapota megjelenik a menük oldalán és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról. A nyomtató nem áll le, amikor elérte a kellékanyag-állapotot.

[1] Ha a kellékanyagról szóló értesítés be van kapcsolva, akkor a nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról.

[2] A nyomtató a károsodás megelőzése érdekében leáll, amennyiben valamelyik kellékanyag kifogy.

Értesítés	Leírás
Folytatható leállás[1]	A nyomtató befejezi a feladatok feldolgozását, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A felhasználónak meg kell nyomnia egy gombot a nyomtatás folytatásához.
Nem folytatható leállás[1,2]	A nyomtató leáll, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A nyomtatás folytatásához ki kell cserélni a kellékanyagot.
[1] Ha a kellékanyagról szóló értesítés be van kapcsolva, akkor a nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról. [2] A nyomtató a károsodás megelőzése érdekében leáll, amennyiben valamelyik kellékanyag kifogy.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következő lehetőségre: **Beállítások** lap > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.**.

3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó ennél többször próbálkozik a PIN-kód megadásával, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejárati időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

4 Mentse a módosított beállításokat.

Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók esetében érhető el.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

3 A nyelv módosításához válasszon egy nyelvet a legördülő listából, majd kattintson a **Kattintson ide a nyelv módosításához** lehetőségre.

4 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre.

5 Írja be a forrás- és a célnyomtató IP-címét a megfelelő mezőkbe.

Megj.: Ha célnyomtatót kíván hozzáadni vagy eltávolítani, kattintson a **Cél IP megadása** vagy a **Cél IP eltávolítása** lehetőségre.

6 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: “A menübeállítás oldal nyomtatása” itt: 40. oldal.

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: “Nem felejtő memória törlése” itt: 203. oldal.

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gyári alapbeállítások** > **Visszaállítás most** >

Elakadások megszüntetése

A papír és speciális adathordozó gondos megválasztásával és megfelelő behelyezésével a legtöbb elakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse az ebben a fejezetben leírt lépéseket.

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon szerszámot az elakadt papír eltávolításához. Ellenkező esetben megsérülhet a beégető.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

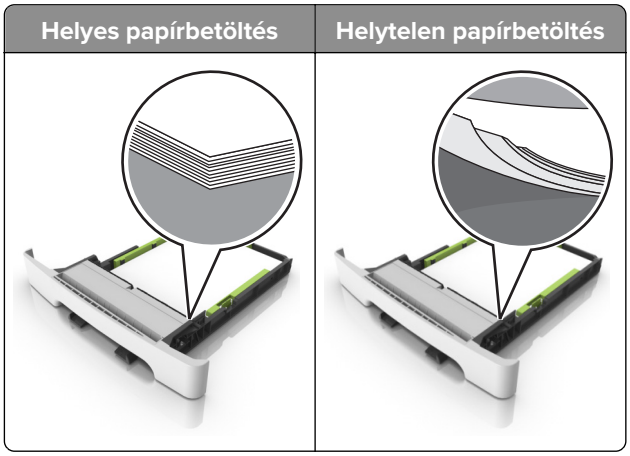

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.

- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

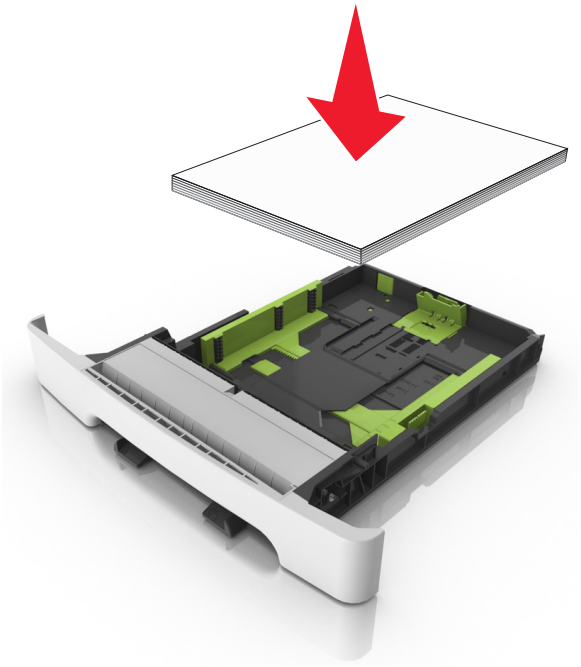

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

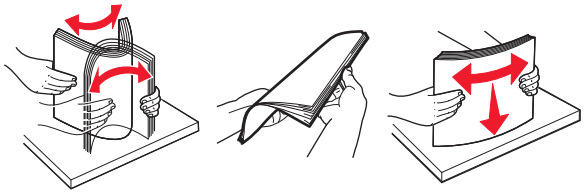

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.

- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

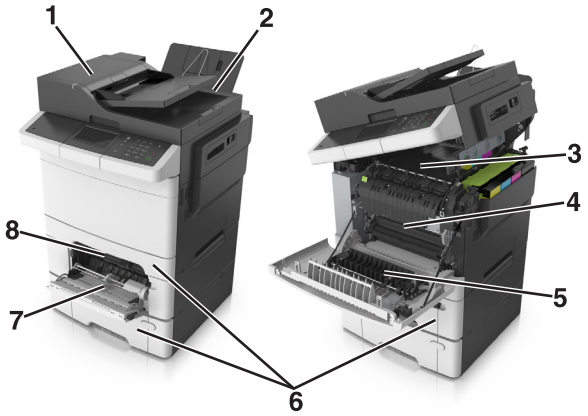

	Az elakadás helye
1	Automatikus lapadagoló
2	Normál rekesz
3	Beégető egység
4	Elülső ajtó
5	Kétoldalas nyomtatási terület
6	Tálcák
7	Többcélú adagoló
8	Kézi adagoló

Papírelakadás a normál tárolóban

1 Nyissa ki a felső ajtót.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Csukja be a felső ajtót.

Papírelakadás az elülső ajtónál

Papírelakadás a beégetőben

1 Nyissa ki az elülső és felső ajtókat.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

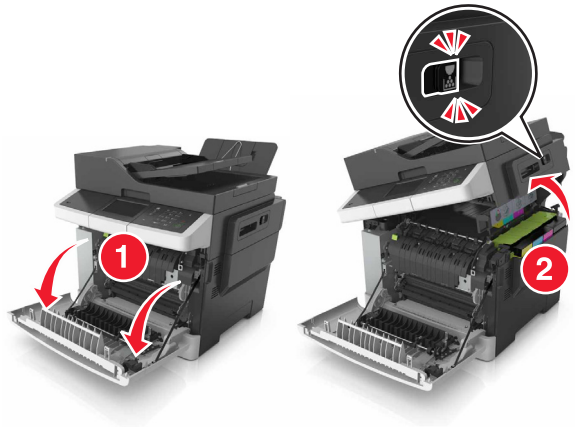

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- A beégető alatt

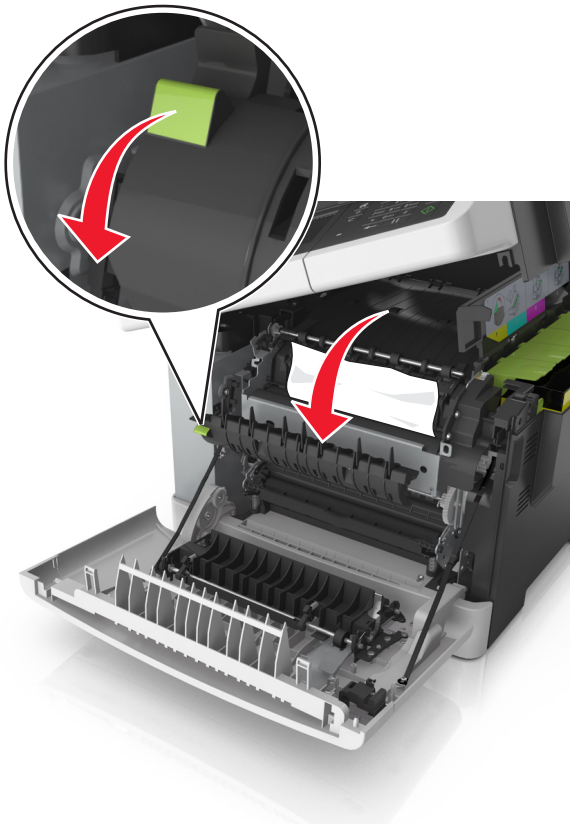

- A beégető ajtajánál

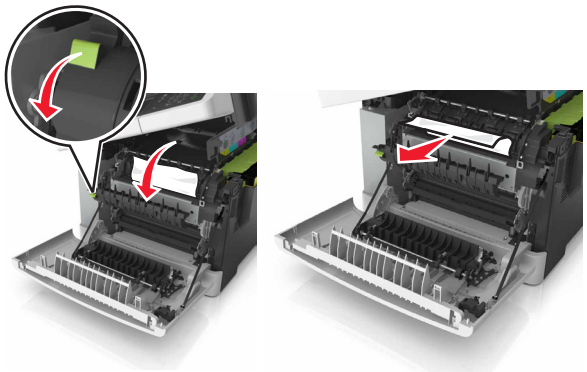

3 Csukja be a felső és az elülső ajtókat.

Papírelakadás a duplex egységben

1 Nyissa ki az elülső ajtót.

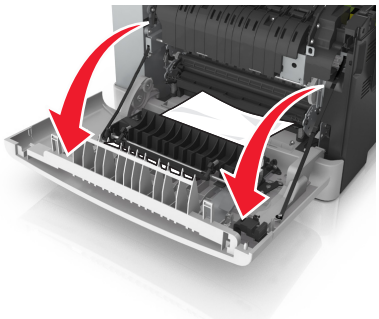

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

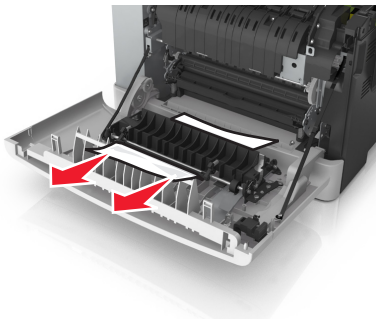

3 Csukja be az elülső ajtót.

Papírelakadás a tálcákban

1 Húzza ki a tálcát.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadás a kézi lapadagolóban

1 Vegye ki a tálcát.

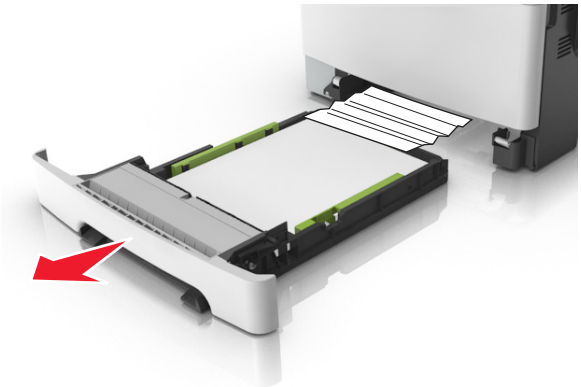

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadás a többcélú adagolóban

1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

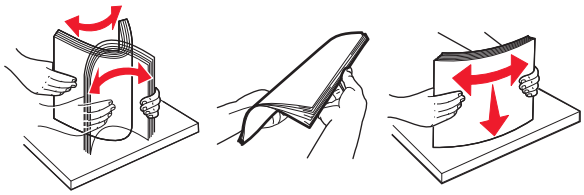

4 Töltsön be újból papírt.

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.

2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

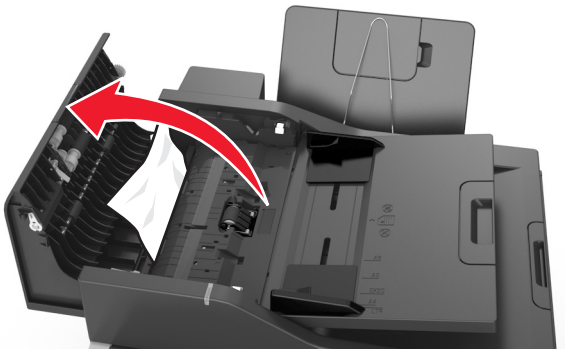

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

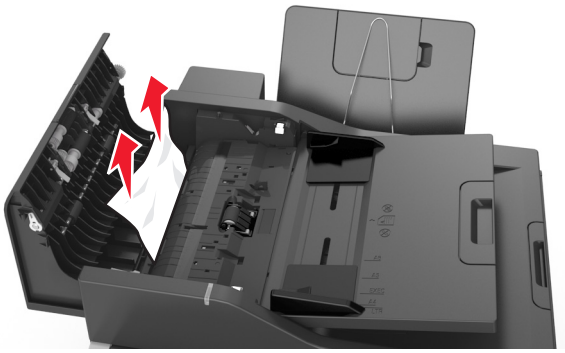

4 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

5 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

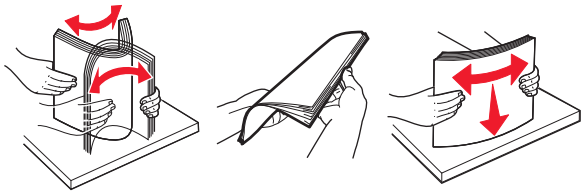

6 Töltse be újra a dokumentumokat az automatikus lapadagolóba.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

Színkorrekció

Várja meg a művelet végét.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [egyedi típus neve]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [egyedi karakterlánc]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [papírtípus] [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Ajtó bezár

Győződjön meg róla, hogy a jobb oldali fedél fel van helyezve, majd csukja be az elülső és a felső ajtót az üzenet törléséhez.

Zárja le a síkágy fedelét, és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx]

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a OK gombot.

  Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.
- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításaival.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a OK gombot.

Kevés a [szín] festék [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy festékpatront. Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A [szín] festék kifogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A [szín] kazetta majdnem kifogyott, [x]becsült hátralévő oldal[88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezen olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

Megj.: A nyomtató merevlemezét és a flash meghajtót csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a feldolgozás folytatásához.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású nyomtató-merevlemezt.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a vezérlőképernyőn a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megj.: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

1. A vezérlőpanelen érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet és a faxolási feladat törléséhez.
2. Tegye a következőt:
   - Csökkentse a faxfelbontást.
   - Csökkentse az oldalak számát.
3. Küldje el a faxolási feladatot.

Nem kompatibilis [x]. tálca [59]

Távolítsa el, majd helyezze vissza a megjelölt tálcát az üzenet törléséhez.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]

Megj.: A papírforrás tálca vagy adagoló lehet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön a papírforrásba megfelelő méretű papírt.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás másik papírforrásból történő folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Ellenőrizze a papírforrásban a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatási beállítások vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.

- Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása megfelelő-e. Ha például a többcélú adagoló méretbeállítása az Univerzális, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Helyezze be a jelzett tálcát a nyomtatóba.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A nyomtató törölt néhány felfüggesztett feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdeni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: OK.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a jelzett tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű és típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

  Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi karaktersor]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a OK gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi típus neve]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a OK gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a OK gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a OK gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a **http://support.lexmark.com** címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a **http://support.lexmark.com** címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A karbantartókészlet majdnem kifogyott [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: **http://support.lexmark.com** vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A memória megtelt [38]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

A kezelőpanelről végezze el a következő lépések valamelyikét:

- Érintse meg a **Faxok megőrzése nyomtatás nélkül** lehetőséget az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Nyomtatási kísérlet** lehetőséget a nyomtató újraindításához és a nyomtatás folytatásához.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a **http://support.lexmark.com** címen.

A nem Lexmark által gyártott [kellékanyag típusa] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Megj.: A kellékanyag típusa festékkazettát vagy képalkotó készletet jelölhet.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékekkel és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. További információkért, lásd: “Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 209. oldal.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellék vagy kiegészítő használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre a ✕ és a **#** gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a „Kellékanyagok rendelése” című résznél vagy a következő webhelyen: **www.lexmark.com**.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash memóriakártyára.

Megj.: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a **http://support.lexmark.com** oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Hiányzó vagy nem reagáló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát.

  Információ a festékkazetta telepítésével kapcsolatban a „Készletcsere” című részben található.
- Ha a festékkazetta telepítve van, távolítsa el, és telepítse újra a nem reagáló festékkazettát.

  Megj.: Ha a kellék újratelepítése után megjelenik az üzenet, cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta valószínűleg hibás vagy nem eredeti Lexmark kellék. További információkért, lásd: “Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 209. oldal.

Helyezze be a hiányzó vagy nem működő fekete-fehér és színes képalkotó egységet és kazettát [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a képalkotó készlet. Ha hiányzik, szerelje be.

  A képalkotó készlet beszerelésével kapcsolatos információkért tekintse meg a „Készletcsere” című részt.
- Ha a képalkotó készlet a helyén van, akkor távolítsa el, majd helyezze vissza.

  Megj.: Ha az üzenet a kellék visszahelyezése után is megjelenik, cserélje ki a képalkotó készletet. Lehetséges, hogy a képalkotó készlet hibás vagy nem eredeti Lexmark készlet. További információkért, lásd: “Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 209. oldal.

Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) [x]. tálcába

Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- Válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a lap második oldalára történő nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

1. Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megjelölt helyről.
2. Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

A [típus] képalkotó készlet cseréje, 0 becsült hátralévő oldal [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Cserélje ki a megjelölt képalkotó készletet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megj.: Ha nincs új képalkotó készlete, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a **www.lexmark.com** oldalra.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a OK gombot.

  Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.
- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításaival.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a OK gombot.

Hibás lemez eltávolítása [61]

Távolítsa el és cserélje ki a nyomtató hibás merevlemezét.

Cserélje ki a hibás [szín] kazettát [31.xy]

Cserélje ki a hibás festékpatront az üzenet törléséhez. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megj.: Ha nincs új festékkazettája, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a **www.lexmark.com** oldalra.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a OK elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a OK gombot.

  Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.
- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításaival.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a OK gombot.

Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: **http://support.lexmark.com**, vagy lépjen kapcsolatba szervizszakemberével, majd továbbítsa az üzenetet.

Cserélje ki a hiányzó [szín] patront [31.xy]

Helyezze be a megjelölt festékpatront az üzenet törléséhez. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Cserélje ki a hiányzó [típus] képalkotó készletet [31.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Helyezze be a megjelölt képalkotó készletet az üzenet törléséhez. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [31.xyz]

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Cserélje ki a nem támogatott [szín] patront [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A következő hibakódok jelölik, ha nem eredeti Lexmark festékkazetta van telepítve:

32,13
32,16
32,19
32,22
32,25
32,28
32,31
32,34
32,37

További információkért, lásd: “Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 209. oldal.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a „Kellékanyagok rendelése” című részt, vagy látogasson el a **www.lexmark.com** oldalra.

Cserélje ke a nem támogatott fekete és színes képalkotó készletet [32.xy]

Vegye ki a jelzett képalkotó készletet, majd helyezzen be támogatott készletet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A következő hibakódok azt jelzik, hogy nem eredeti Lexmark képalkotó készlet van behelyezve:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

További információ: “Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 209. oldal.

Megj.: Ha nincs csere képalkotó készlete, tekintse meg a használati útmutató „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a **www.lexmark.com** oldalra.

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha egyetlen nyomtatási feladatot sem kíván visszaállítani. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02]

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Válassza ki az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

  Megj.: A rendszer megpróbálja engedélyezni a lapolvasót.
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Megj.: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a **http://support.lexmark.com** címen.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:

- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés kellékekre** elemet az összes olyan hibaüzenet megtekintéséhez, amely arra figyelmeztet, hogy kellékanyagra van szükség az aktuális feladat folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a OK gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
  1. Azonnal rendelje meg a hiányzó kellékanyagot.
  2. Helyezze be a kellékanyagot. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, helyezze be a hiányzó kellékanyagot, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
3. Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
5. Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálca van csatalkoztatva [58]

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
3. Távolítsa el a felesleges tálcákat.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
5. Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A [típus] képalkotó készlet kifogyóban van [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Lehet, hogy rendelnie kell egy képalkotó készletet. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A [típus] képalkotó készlet kifogyóban [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A [típus] képalkotó készlet majdnem kifogyott, [x]becsült hátralévő oldal[84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képalkotó készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőjén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt [82.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy hulladékfesték-tartályt. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a OK gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

- “Alapvető nyomtatóproblémák” itt: 263. oldal
- “Kiegészítőkkel kapcsolatos problémák” itt: 266. oldal
- “Papíradagolási problémák” itt: 268. oldal

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.

Művelet	Igen	Nem
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztőprogram-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az **Üzemkész** üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a **Kis türelmet** és az **Üzemkész** üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.

Kiegészítőkkel kapcsolatos problémák

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. **a** Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. **b** Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. **c** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.
4. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 36. oldal. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Memóriakártya nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya csatlakoztatva van-e. **a** A memóriakártya beszerelése. További információkért, lásd: “Memóriamodul beszerelése” itt: 29. oldal. **Megj.:** Ellenőrizze, hogy a memóriakártya biztosan csatlakozik-e a nyomtató vezérlőkártyájához. **b** Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a kártya megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Megjelenik a kártya a Telepített kiegészítők listában?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: • Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papír-méret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papír-vezetők a papír szélénél legyenek. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. **b** Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. **Megj.:** Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 36. oldal. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót. **a** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez: > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Nyomtatás helyreállítása** **b** Az Elakadás elhárítása menüből a nyilakat megérintve lépjen a **Be** vagy az **Auto** elemre. **c** Érintse meg a **Küldés** gombot. Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. **b** Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 237. oldal. **b** Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírútvonalat, hogy van-e elakadt papír. **a** Távolítsa el az elakadt papírlapot. **b** A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelekadást jelző üzenet?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megj.: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a nyomtató kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információkért, lásd: “Felfüggesztett feladatok nyomtatása” itt: 70. oldal.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatcímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. **Útmutatás Windows-felhasználók számára** **a** Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. **b** A Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneleken jelölje be „Dokumentummásolatok megtartása" jelölőnégyzetet. **c** Adja meg a PIN-kódot. **Macintosh-felhasználók számára** Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz. **Megj.:** A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta. A flash meghajtó az elülső USB-porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az elülső USB-porthoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e. **Megj.:** A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt. Zölden villog a jelzőfény?	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. **b** Törölje az üzenetet. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: “Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok” itt: 67. oldal. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember. A hibaüzenet továbbra is látható?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. **Megj.:** Ha a nyomtató kijelzőjén megjelenik a **Ready Hex** (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Szabványos hálózat** vagy **[x] hálózat** elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	A probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. **Megj.:** A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában találhatók. **b** Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés **a** Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. **b** Kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** > **Speciális** > **Nyomtatás képként** > **OK** > **OK** elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A nyomtatás lelassul

Megjegyzések:

- Keskeny papírra történő nyomtatáskor a nyomtató alacsony sebességgel nyomtat a beégető károsodásának elkerülése érdekében.
- A nyomtatási sebesség csökkenthető, ha hosszabb idő elteltével vagy magasabb hőmérsékleten nyomtat.

Művelet	Igen	Nem
Helyezzen egy letter vagy A4 méretű papírt a tálcába, majd küldje el újra a nyomtatási munkát. Megnövekedett a nyomtatási sebesség?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. **Megj.:** Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az **Üzemkész** üzenet a nyomtató kijelzőjén. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. **Megj.:** A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. **Megj.:** További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés **a** Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: “A nyomtatószoftver telepítése” itt: 36. oldal. **Megj.:** A nyomtatószoftver elérhető a **http://support.lexmark.com** webhelyen. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása **a** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: **Beállítások** > **Általános beállítások** **b** Válassza a **Gazdaságos mód** vagy **Csendes üzemmód** elemet, majd válassza a **Ki** elemet. **Megj.:** A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Nyomtatás helyreállítása** > **Oldalvédelem** >**Kikapcsolás** **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A tálca-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés **a** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papír-típust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. **Megj.:** Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfé-lszolgálathoz**.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
Növelje a nyomtatási időtúllépést. **a** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez: > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtúllépések** **b** Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a **Küldés** lehetőséget. **c** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.

Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

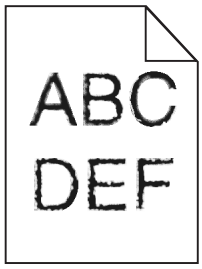

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípu-sokat támogatja-e a nyomtató. **1** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: **Menük** > **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása** **2** Válassza ki a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Olyan betűtípusokat használ, amelyeket támogat a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon olyan betűtípust amelyet támogat a nyomtató.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy támogatja-e a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat. Támogatja a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Levágott oldalak vagy képek

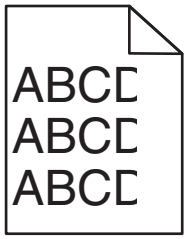

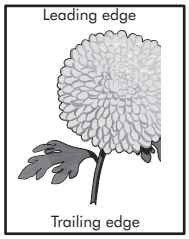

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Módosítsa a papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. • Módosítsa a papírtípust a nyomtató kezelőpaneljéről úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír típusával.
3. lépés **a** A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Szürke háttér a nyomatokon

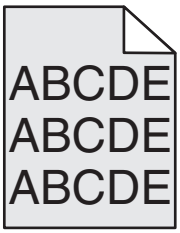

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Csökkentse a festékmennyiséget. **a** Csökkentse a festék sűrűségét a nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a 4. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

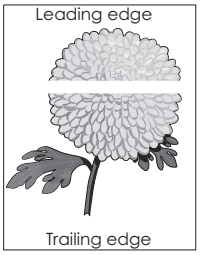

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

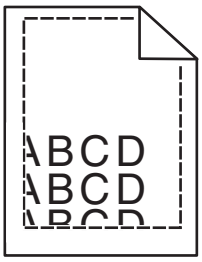

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés **a** A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélvezetők?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés **a** Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Nyomtatási hibák

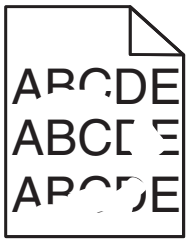

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca beállítása megfelel a tálcába betöltött papír méretének és típusának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papír-méretet és papír-típust a tálcabeállí-tásoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállítá-soknál megadott papírmérettel.
3. lépés **a** A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A nyomtatás túl sötét

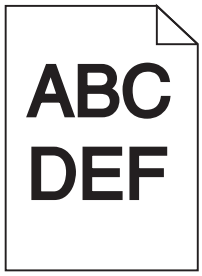

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Válassza a **Színbeállítás** lehetőséget a nyomtató kezelőpanelje Minőség menüjében. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a 4. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés **a** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
4. lépés **a** A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A nyomtatás túl világos

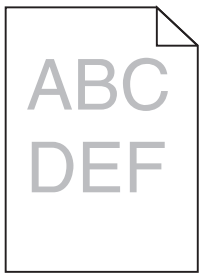

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Válassza a **Színbeállítás** lehetőséget a nyomtató kezelőpanelje Minőség menüjében. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötétségét. **Megj.:** Az alapértelmezett érték a 4. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
6. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képalkotó készleten. **1** Távolítsa el a képalkotó készletet. **2** Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képalkotó készletről. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **3** Helyezze vissza a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál

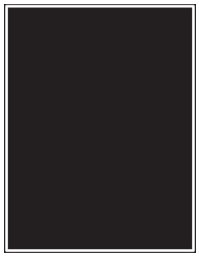

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

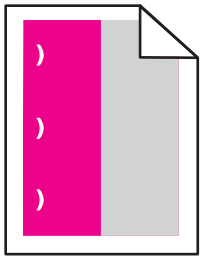

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság megegyezik-e a következő méretek valamelyikével: • 25,1 mm (0,98 hüv.) • 29,8 mm (1,17 hüv.) • 43,9 mm (1,72 hüv.) • 45,5 mm (1,79 hüv.) • 94,2 mm (3,70 hüv.) **b** Ha a hibák közötti távolság 25,1 mm (0,98 hüv.), 29,8 mm (1,17 hüv.) vagy 94,2 mm (3,70 hüv.), akkor cserélje ki a fényvezető egységet. **c** Ha a hibák közötti különbség 43,9 mm (1,72 hüv.) vagy 45,5 mm (1,79 hüv.), akkor cserélje ki az előhívó egységet. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák?	**1** Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság megegyezik-e a következő méretek valamelyikével: • 37,7 mm (1,48 hüv.) • 78,5 mm (3,09 hüv.) • 95 mm (3,74 hüv.) **2** Jegyezze le a távolságot, és forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat** vagy a termék szervizszakembere.	Probléma megoldva.

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

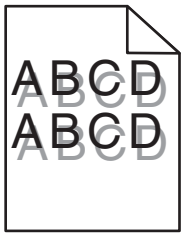

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van-e feltöltve. A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papír-típus és -súly beállítá-sokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés **a** A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a követke-zőhöz: **ügyfélszol-gálat**.	A probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

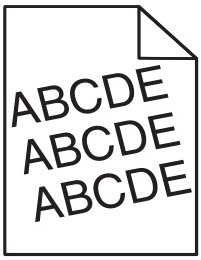

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a követke-zőhöz: **ügyfélszol-gálat**.	A probléma megoldva.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

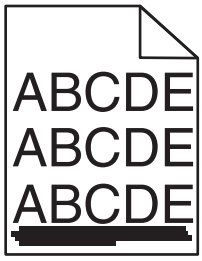

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és a papírsúly beállítása megfelel a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papír-típust és -súlyt a tálcabeállítá-soknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállítá-soknál megadott papírtípussal és -súllyal.
3. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

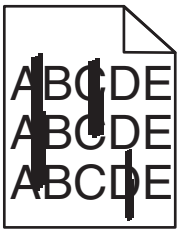

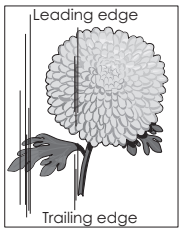

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papír-felületet, -típust és -súlyt a tálcabeállí-tásoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállítá-soknál megadott papírmérettel.
3. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

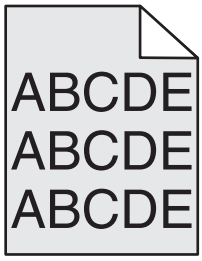

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűntek a festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűntek a festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

A festék lepereg

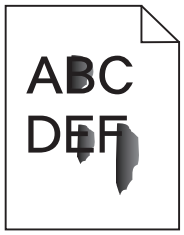

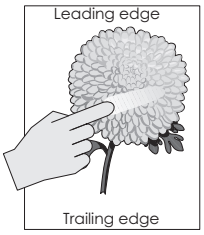

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

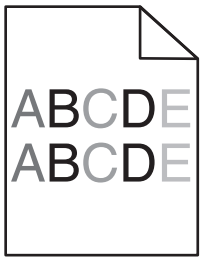

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

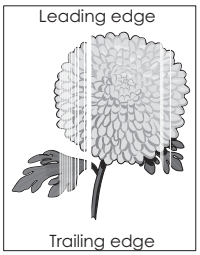

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze a papírtípust és a papírsúlyt a nyomtató kezelőpanel-jéről elérhető Papír menüben. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. **a** Töltse fel ajánlott típusú papírral a papírforrást. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkreteheti a képalkotó készletet. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.	A probléma megoldva.

A színminőséggel kapcsolatos problémák

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt együtt, többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A piros és a zöld kombinációjából pl. létrejön a sárga szín. A televízió-képernyők és számítógép-monitorok így keverik ki a színeket. Az alapszín a kívánt színhez szükséges piros-, zöld- és kékszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A ciánkék és a sárga kombinációjából pl. létrejön a zöld szín. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket. A kevert szín a kívánt színhez szükséges ciánkék-, bíbor-, sárga- és feketeszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumszíneket jellemzően az RGB- és CMYK-színek kombinációjának használatával adják meg. Ezenfelül lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden egyes objektum színét módosítani tudja a dokumentumban. További tudnivalók az operációs rendszer súgójában találhatók.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Amikor egy felhasználó kinyomtat egy dokumentumot, a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását. A színadatok a színátalakító táblázatokba kerülnek, amelyek a színeket a megfelelő, a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatokat használja az objektumok feldolgozása során. Ha a Színjavítás beállítása nem Kézi, a nyomtató egyetlen felhasználó által megadott színalakítási értéket sem alkalmaz. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e).

Megjegyzések:

- A kézi színjavításnak nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Olyankor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere vezérli.
- Ha az **Automatikus színjavítás** beállítás van kiválasztva, a színátalakító táblázatok a dokumentumok többségénél a kívánt színeket hozzák létre.

Más színátalakító táblázat manuális alkalmazásához tegye a következőket:

1. Válassza a nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében a **Színkorrekció**, majd a **Kézi** lehetőséget.
2. Válassza a **Kézi szín** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén, a Minőség menüben, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• **Élénk**: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színformátumhoz használható. • **sRGB-kijelző**: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. **Megj.:** A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • **Kijelző – valódi fekete**: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • **Élénk sRGB**: megnövelt színtelítettséget eredményez az SRGB-kijelző színjavításához. **Megj.:** A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • **Kikapcsolva**: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• **USA CMYK**: a SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • **Európai CMYK**: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • **Élénk CMYK**: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • **Kikapcsolva**: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató kezelőpaneljén elérhető Minőség menüben kilenc színmintakészlet található. Ezeket a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is el lehet érni. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben a CMYK- vagy RGB-színek kombinációja található. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színkombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További tudnivalók az operációs rendszer súgójában találhatók.

Megj.: Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása a Színkorrekció aktuális beállításától, a nyomtatandó objektum típusától, illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben. Ha a Színkorrekció beállítás Ki értékre van állítva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz.

Megj.: A Színminták oldalak felhasználásának nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Ezenfelül adódnak olyan helyzetek is, amikor az GRB- vagy CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere állítja be a színkezelőn keresztül. Az így kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A kinyomtatott színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak

Megj.: Ez a probléma olyankor lép fel, amikor az írásvetítő fóliákat fényvisszaverő írásvetítőn jelenítik meg. A legjobb színminőség elérése érdekében fényáteresztő írásvetítő használata ajánlott.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató vezérlőpaneljén ellenőrizze, hogy a papírtípus Fólia értékre van-e beállítva. Helyes a papírtípus beállítása?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés Csökkentse a festék sötétségét, majd küldje el újra a nyomtatási munkát. Világosabbnak tűnik a nyomtatás a színes írásvetítő-fólián?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy megfelelő típusú írásvetítő-fóliát használ-e, majd küldje el újra a nyomtatási munkát. Világosabbnak tűnik a nyomtatás a színes írásvetítő-fólián?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

A nyomat és az eredeti fájl színei nem egyeznek

Megj.: Az Automatikus színjavítás üzemmódban használt színátalakító táblázatok általában megközelítik a normál számítógép-képernyők színeit. A nyomtatók és monitorok közötti műszaki eltérések miatt azonban sok olyan szín van, amelyek az egyes monitorokon és fényviszonyok között eltérnek.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a színkorrekciót Ki értékre. **Megj.:** Ha a nyomtató színjavítás beállítása ki van kapcsolva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Megegyeznek a nyomaton és számítógép-képernyőn látható színek?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés A nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében végezze el a következőket: **a** Válassza a **Színjavítás**, majd a **Kézi** lehetőséget. **b** Válassza a **Kézi szín** lehetőséget, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot. **c** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Megegyeznek a nyomaton és számítógép-képernyőn látható színek?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

A nyomat színesnek látszik

Művelet	Igen	Nem
A színegyensúly beállítása. **a** A nyomtató vezérlőpaneljének Színegyensúly menüjében csökkentse vagy növelje a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete szín értékeit. **b** Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig színesnek látszik a nyomat?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A másoló nem válaszol” itt: 299. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 300. oldal
- “Gyenge másolási minőség” itt: 300. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja” itt: 301. oldal

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelent az **Önteszt végrehajtása** és a **Kész** üzenet?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között. **a** Nyissa fel a lapolvasó egységet. **b** Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni. **c** Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn. Hiba- vagy állapotüzenet jelenik meg?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha sötét foltok jelennek meg a nyomatokon, tisztítsa meg a szkennerüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 207. oldal.
4. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. **a** Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. **b** A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. **c** Ha a nyomat továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát vagy a festékpatront. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 277. oldal.
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze a másolás beállításait. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Ellenőrizze, hogy mintásak-e a nyomatok. **a** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: **Másolás** > **Élesség** > válasszon alacsonyabb beállítást **Megj.:** Ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás. **b** Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatokon minták jelennek meg?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	A probléma megoldódott.
8. lépés Ellenőrizze, hogy van-e a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg. **a** A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • **Élesség** – Növelje az élesség beállítás értékét. • **Kontraszt** – Növelje a kontraszt beállítás értékét. **b** Küldje el újra a másolási feladatot. Van a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	A probléma megoldódott.
9. lépés Ellenőrizze a kimenet alul- vagy túlexponáltságát. **a** A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • **Háttéreltávolítás** – Növelje a háttér eltávolításának beállítását. • **Sötétség** – Növelje a jelenlegi beállítás értékét. **b** Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatok egyes oldalai alul- vagy túlexponáltak?	Forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.	A probléma megoldódott.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés **a** Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A példányok nyomtatása megfelelő?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás. **Megjegyzések:** • Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). • Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. • A minta vagy kapcsoló helyes beállításaival kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. Megjelenik a hívóazonosító?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Ellenőrizze a tápellátást Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az **Üzemkész** üzenet a nyomtató kijelzőjén. Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az **Üzemkész** felirat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **Üzemkész** üzenet.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait. Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
5. lépés **a** Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. **1** Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz. **2** Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. **3** Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba. **4** Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja. **5** Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. **b** Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e. A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők. • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.
7. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. Hallotta a tárcsahangot?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	• Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
8. lépés Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonali frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
9. lépés **a** Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen. **b** Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.
10. lépés **a** Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. **Megj.:** Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz. **b** Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.
11. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. **a** Tárcsázza a faxszámot. **b** Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót. Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. **a** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. **Megjegyzések:** • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. **b** Kattintson a **Beállítások** >> **Faxbeállítások** > >**Analóg fax beállítása** lehetőségre. **c** A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást. **d** Kattintson a **Küldés** gombra. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfé-lszolgálathoz**.

A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e. A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** gombot, majd küldje el a faxot. **Megj.:** A Multi Send alkalmazás nem támogatja az XPS kimeneti típust. Az XPS használatához használja a normál faxolási módot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Helyezze be megfelelően az eredeti dokumentumot. Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni. **Megj.:** Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. • Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. • Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez: > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdeti beállítás** > **Igen** > **Küldés** **b** Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. A "Nyelv kiválasztása" képernyő jelenik meg a nyomtató kijelzőjén. **c** Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a gombot. **d** Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a **Tovább** gombot. **e** Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a **Következő** gombot. **f** Válassza a **Faxolás** és **E-mail** lehetőséget, majd érintse meg a **Tovább** gombot. A fax- és az e-mail funkció be van állítva?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre: **a** Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e. **b** Növelje a fax beolvasási felbontását. **c** Küldje el újra a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. **a** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. **Megjegyzések:** • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. **b** Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** lehetőségre. **c** A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 **d** Kattintson a **Küldés** elemre, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. Ha megjelenik **A kazetta kifogyóban [88.xy]** üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- “A lapolvasó nem válaszol” itt: 309. oldal
- “A beolvasási feladat nem sikerült” itt: 310. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 310. oldal
- “A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” itt: 310. oldal
- “Rossz minőségű a beolvasott kép” itt: 311. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” itt: 312. oldal
- “Nem lehet beolvasni a számítógépről” itt: 312. oldal

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató és a lapolvasó?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
2. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név. A megadott fájlnév már használatban van?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó. A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Jelölje be vagy az **Időbélyeg hozzáfűzése**, vagy a **Meglévő fájl felülírása** lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között. Az **Időbélyeg hozzáfűzése** vagy **Meglévő fájl felülírása** lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?	Forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.	Jelölje be az **Időbélyeg hozzáfűzése** vagy **Meglévő fájl felülírása** lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. **a** Nyissa fel a lapolvasó egységet. **b** Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. **c** Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	A probléma megoldva.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hibaüzenet a kijelzőn. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje a hibaüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Tisztítsa meg a szkennerüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 207. oldal.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre.
5. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. • Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. • A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. • Ha a nyomat halvány, cseréljen tonerkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 277. oldal.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében. A megnövelt felbontásának köszönhetően jobb minőségű lett a kimenet?	A probléma megoldódott.	Forduljon az **ügyfélszolgálathoz**.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a **Kész** üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a **Kész** üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Forduljon a **ügyfélszolgálathoz**.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

- “Alkalmazáshiba történt” itt: 313. oldal

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. **a** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti: • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. **Megj.:** Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. **b** Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Rendszer** lapon a > **Napló** elemre. **c** A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. **d** Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az **Elküldés** elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**lehetőséget.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: **ügyfélszolgálat**lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Kapcsolja be a nyomtatót. **b** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. **c** Nyomja le az **Enter** billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. **a** Nézze meg a nyomtató IP-címét: • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt **Megj.:** Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. **b** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az IP-címet. **Megj.:** A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: **https://** ehelyett: **http://**, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. **c** Nyomja le az **Enter** billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e. **a** Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. **b** Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva. **Megj.:** Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a csatlakozás szakaszos, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt. **c** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. **d** Nyomja le az **Enter** billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. **a** Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. **b** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. **c** Nyomja le az **Enter** billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat. A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a **http://support.lexmark.com** címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: **http://support.lexmark.com**.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark CX410e, CX410de, CX417de

Gép típusa:

7527

Modell(ek):

415, 436

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. november

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: **http://support.lexmark.com**.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: **www.lexmark.com**.

© **2012 Lexmark International, Inc.**

Minden jog fenntartva.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a telepítő CD gyökérkönyvtárában.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark logó, a MarkNet, az AccuRead és a MarkVision a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker

Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	51
Beolvasás	50
Másolás	50
Kész	16

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a **www.lexmark.com** webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva

A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a **www.lexmark.com** címen, ahol megtalálható a helyi képviseletek telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	2–35 °C (34–95 °F) 8–80% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 12 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIIb (3b) lézer is, amely a 655-675 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerülhet kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy az előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射，**请**避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會**產**生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	600 (egyoldalas); 380 (kétoldalas)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	640
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	55
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	35
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	3
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,5
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a **www.lexmark.com** webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabályok

Ez a szakasz az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabályozási információkat tartalmaz.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az EK Tanács 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a

meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalról szerezhető be: **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 B osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Index

Számok

250 lapos tálca
betöltés 42
550 lapos tálca
beszerelés 33
betöltés 42
650 lapos dupla tálca
beszerelés 33
betöltés 42, 46

[

[paper source] módosítása erre: [custom string] 247
[paper source] módosítása erre: [custom type name] 247
[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] 247
[x] egyéni típus
egyéni név létrehozása 50
módosítás, papírtípus 51
[x] hálózat menü 135
[x] hálózati szoftverhiba [54] 255

A

A [szín] festék kifogyóban [88.xy] 248
A [szín] kazetta majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [88.xy] 248
A [típus] képalkotó készlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy] 257
A [típus] képalkotó készlet kifogyóban [84.xy] 262
A [típus] képalkotó készlet kifogyóban van [84.xy] 262
A [típus] képalkotó készlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [84.xy] 262
a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 313
a beépített webkiszolgáló megnyitása 19
a fax első beállítása 94
beépített webkiszolgáló használata 94
a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 307
A faxmemória megtelt 250
A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 261
a festék sötétségének beállítása 64
A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt [82.xy] 263
A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 254
A karbantartókészlet majdnem kifogyott [80.xy] 254
a kezdőképernyő bemutatása 15
a kezdőképernyő gombjai
ismertetés 15
a kimeneti fájl típusának módosítása
e-mail küldés 89
A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57] 249
A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van 260
a lapolvasó nem válaszol 309
A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840.01] 260
A lemez megtelt [62] 249
A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 250
a másolat minőségének beállítása 78
a Max. sebesség és a Max. hozam beállítás használata 65
A memória megtelt [38] 254
A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 255
a merevlemez-memória törlése 204
A nem Lexmark által gyártott [kellékanyag típusa] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 255
A normál USB-port le van tiltva [56] 261
a nyomtató áthelyezése 11, 231
a nyomtató csatlakoztatása megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz 107
a nyomtató helyének kiválasztása 11
a nyomtató IP-címe
keresés 19
a nyomtató merevlemezének titkosítása 204
a nyomtató merevlemezének törlése 204
A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 256
a nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál 286
a nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton 37
a nyomtató-merevlemez leselejtezése 202
a nyomtatószoftver telepítése 36
a papír kiválasztása 58
a vezeték nélküli hálózat beállítása
beépített webkiszolgáló használata 40
a virtuális kijelző ellenőrzése
beépített webkiszolgáló használata 233
A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 263
A(z) [x]. tálca beillesztése 251
Active NIC (Aktív NIC) menü 135
adaptercsatlakozó 103
ADF
másolás 73
AirPrint
használata 69
Ajtó bezár 247
Alapértelmezett forrás menü 125
alkalmazások
ismertetés 20
kezdőképernyő 21
alkalmazások a kezdőképernyőn
információ keresése 21

konfigurálás 21
alkatrészei
állapot ellenőrzése 208
ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 208
ellenőrzés, a nyomtató kezelőpaneljén 208
használat, eredeti Lexmark 209
alkatrészek állapota
ellenőrzés 208
alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 208
alvó gomb
nyomtató kezelőpanelje 15
Alvó üzemmód
beállítás 198
alvó üzemmód beállítása 198
AppleTalk menü 140
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása
beolvasási beállítások 123
e-mail beállítások 92
faxbeállítások 116
másolási beállítások 85
az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 208
az érintőképernyő gombjainak használata 17
Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 257
Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 261
az Univerzális papírméret beállítása 42

Á

Általános beállítások menü 148
átfedés
másolási beállítások 84
átviteli napló
beolvasási beállítások 123
e-mail beállítások 92
faxbeállítások 116

B

beállítás
papírméret 42
papírtípus 42
TCP/IP-cím 137
beépített megoldásokra vonatkozó információk
törlés 203
Befagyasztott üzemmód
használata 198
Befagyasztott üzemmód
használata 198
belső kiegészítők 26
belső kiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 36
belső kiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 36
beolvasás
flash meghajtóról 120
gyorsmásolás 73
számítógépre beágyazott webkiszolgáló használatával 119
beolvasás flash-meghajtóra 120
beolvasás hálózati célhelyekre 117
Beolvasás hálózatra
beállítás 24
használata 117
beolvasás képernyő
speciális képalkotás 123
tartalom forrása 122
tartalom típusa 122
Beolvasás számítógépre
beállítás 120
beolvasás számítógépre 120
beépített webkiszolgáló használata 119
beolvasási beállítások
átviteli napló 123
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 123
Beolvasási előnézet 123
egyéni feladat 123
eredeti méret 121
fájlnév 121
felbontás 122
Küldés módja 122
Mentés parancsikonként 121
oldalbeállítás 123
sötétség 121
szél törlése 123
Beolvasási előnézet
beolvasási beállítások 123
beolvasási előnézet
faxbeállítások 116
beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás
a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 310
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 312
beolvasási feladat nem sikerült 310
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 300, 310
nem lehet beolvasni a számítógépről 312
betöltés
250 lapos tálca 42
550 lapos tálca 42
650 lapos dupla tálca 42, 46
borítékok 45, 47
fóliák 47
kártya 47
kézi adagoló 45
többfunkciós adagoló 47
betűtípusminták listája
nyomtatás 71
betűtípusminták listájának nyomtatása 71
billentyűzet
nyomtató kezelőpanelje 15
bizalmas adatok
védelmére vonatkozó információk 205
bizalmas feladatok
nyomtatási beállítások módosítása 70, 235
Bizalmas nyomtatás menü 145
bizalmas nyomtatási feladatok 69
biztonság
bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 70, 235
biztonsági beállításokra vonatkozó információk
törlés 203
Biztonsági ellenőrzési napló menü 146
biztonsági információk 7, 8, 9
biztonsági weblap
hol található 205
biztonsági zár 202
biztonsági zár csatlakozója 35

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 249
borítékok
  betöltés 45, 47
  ötletek a használathoz 55

C

címjegyzék segítségével
  faxküldés 110
címke, papír
  tippek 56
címzett(ek)
  e-mail beállítások 90

Cs

csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
  a Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata 39
  beépített webkiszolgáló használata 40
  PBC, gombnyomásos beállítás használata 39
  vezeték nélküli beállítási varázsló használata 38
Csendes üzemmód 197
Cserélje ki a hiányzó [szín] patront [31.xy] 258
Cserélje ki a hiányzó [típus] képalkotó készletet [31.xy] 258
Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [31.xyz] 259
Cserélje ki a hiányzó vagy nem működő fekete-fehér és színes képalkotó egységet és kazettát [31.xy] 256
Cserélje ki a hibás [szín] patront [31.xy] 258
Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy] 260
Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy] 258
Cserélje ki a nem támogatott [szín] patront [32.xy] 259
Cserélje ki a nem támogatott fekete és színes képalkotó készletet [32.xy] 259
Csereméret menü 128
Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 257

D

Dátum és idő beállítása menü 147
dátum és idő, fax
  beállítás 108
digitális előfizetői vonal (DSL)
  fax beállítása 98
digitális telefonszolgáltatás
  fax beállítása 101
dokumentumok, nyomtatás
  nyomtatás mobileszközről 69
  számítógépről 64
DSL-szűrő 98

E

e-mail
  leállítás 89
e-mail beállítások
  átviteli napló 92
  Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 92
  címzett(ek) 90
  egyéni feladat 91
  eredeti méret 90
  felbontás 90
  Küldés módja 91
  Mentés parancsikonként 90
  oldalbeállítás 91
  sötétség 90
  speciális képalkotás 92
  szél törlése 92
  tárgy 90
  üzenet 90
E-mail beállítások menü 169
e-mail képernyő
  opciók 90, 92
e-mail küldés
  a nyomtató vezérlőpaneljének használata 87
  címjegyzék segítségével 88
  e-mail funkció beállítása 86
  gyorstárcsázó elem létrehozása Embedded Web Server segítségével 86
  hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 87
  parancsikon-szám használatával 88
  tárgysor hozzáadása 89
  üzenetsor hozzáadása 89
e-mail küldés megszakítása 89
e-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 87
e-mail küldési lehetőség
  beállítás 86
e-mail parancsikonok, létrehozás
  beépített webkiszolgáló használata 86
e-mail, küldés
  címjegyzék segítségével 88
  parancsikon-szám használatával 88
Egyéb biztonsági beállítások menü 144
egyenetlen nyomtatási eloszlás 294
egyéni beállításokra vonatkozó információk
  törlés 203
egyéni feladat
  beolvasási beállítások 123
  e-mail beállítások 91
  faxbeállítások 116
  másolási beállítások 85
egyéni név
  konfigurálás 51
egyéni név létrehozása
  papírtípus 50
Egyéni nevek menü 132
egyéni papírtípusnév
  hozzárendelés 51
Egyéni szkennelési méretek menü 133
Egyéni típusok menü 132
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 260
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 260
elakadások
  elhelyezkedés 238
  elkerülés 237
  papírelakadás elhelyezkedésének azonosítása 238
elválasztólapok
  másolási beállítások 85

elválasztólapok másolatok közé helyezése 80
előhívó egység
csere 215, 225
Embedded Web Server 234
a fax első beállítása 94
az alkatrészek állapotának ellenőrzése 208
beállítások másolása másik nyomtatóra 235
beolvasás számítógépre a következő segítségével 119
bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 70, 235
e-mail parancsikonok létrehozása 86
e-mail riasztások beállítása 233
faxcél parancsikon létrehozása 111
FTP-parancsikon létrehozása 117
hálózati beállítások 233
hozzáférés 19
hozzáférési probléma 313
kellékek állapotának ellenőrzése 208
rendszergazdai beállítások 233
Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató
hol található 233, 205
eredeti méret
beolvasási beállítások 121
e-mail beállítások 90
eszköz- és hálózati beállításokra vonatkozó információk
törlés 203
Ethernet beállítás
előkészítés 37
Ethernet hálózat
Ethernet-nyomtatás beállításának előkészítése 37
Ethernet-port 35
EXT-port 35
e-mail riasztások
alacsony kellékszint 233
beállítás 233
papírelakadás 233
e-mail riasztások beállítása 233

É

érintőképernyő
gombok 17

F

fájlnév
beolvasási beállítások 121
fax
küldés a kezelőpanel segítségével 108
fax beállítása
digitális telefonszolgáltatás 101
DSL-kapcsolat 98
normál telefonvonalas kapcsolat 94
ország-, illetve régióspecifikus 103
VoIP 100
fax küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 108
fax küldése a számítógép segítségével 109
fax- és e-mail funkció beállítás 307
fax- és e-mail funkció beállítása 307
faxbeállítás
digitális telefonszolgáltatás 101
DSL-kapcsolat 98
normál telefonvonalas kapcsolat 94
ország-, illetve régióspecifikus 103
VoIP-kapcsolat 100
faxbeállítások
átviteli napló 116
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 116
beolvasási előnézet 116
egyéni feladat 116
felbontás 115
későbbi küldés 116
oldalbeállítás 116
sötétség 115
speciális képalkotás 116
szél törlése 116
tartalom forrása 115
tartalom típusa 115
faxcél parancsikon létrehozása
beépített webkiszolgáló használata 111
faxküldés
címjegyzék segítségével 110
gyorstárcsázó elemek segítségével 109
faxküldés ütemezett időben 110
faxnapló
megtekintés 112
faxnapló megjelenítése 112
faxnév, beállítás 107
faxok tartása 113
faxok továbbítása 114
faxolás
a nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére 108
dátum és idő beállítása 108
fax beállítása 94
fax világosítása vagy sötétítése 112
faxfeladat törlése 113
faxküldés ütemezett időben 110
faxnapló megjelenítése 112
faxok tartása 113
faxok továbbítása 114
faxszám beállítása 107
gyorstárcsázó elem létrehozása Embedded Web Server segítségével 111
hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 111
kéretlen faxok blokkolása 112
kimenő faxon szereplő név beállítása 107
megkülönböztető csengési szolgáltatás 107
módosítás, felbontás 111
faxolás képernyője
opciók 115
Faxolás üzemmód (Analóg fax beállítása) menü 160
Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü 168
faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
faxok fogadhatók, de nem küldhetők 306
faxot küldeni lehet, de fogadni nem 305
fogadott fax rossz minőségű 307

nem jelenik meg a hívó fél azonosítója 302
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 303
faxszám beállítása 107
faxszám, beállítás 107
fedőlap beállítása
másolási beállítások 84
fejléc
behelyezés 81
betöltés, multifunkciós adagoló 53
betöltés, tálcák 53
másolás 75
fejléc vagy lábléc beszúrása 81
fejléc/lábléc
másolási beállítások 85
fejléces papír betöltése
papírtájolás 53
fekete-fehér nyomtatás 64
Feladat-nyilvántartás menü 188
felbontás
beolvasási beállítások 122
e-mail beállítások 90
faxbeállítások 115
felbontás, fax
módosítás 111
felejtő memória 202
törlés 203
felejtő memória törlése 203
felfüggesztett feladatok nyomtatása
Macintosh számítógépről 70
Windows rendszeren 70
felfüggesztett nyomtatási feladatok
nyomtatás Macintosh számítógépről 70
nyomtatás Windows rendszerből 70
fennmaradó oldalak száma
becslés 208
fennmaradó oldalak, számuk
becslés 208
fényerő módosítása
a nyomtató kijelzője 199
Embedded Web Server 199
fénykép
másolás 74
festék sötétsége
beállítás 64
festékkazetták
csere 223
rendelés 209
újrahasznosítás 201
Finishing (Utófeldolgozás) menü 185
firmware-kártya 26
Flash-meghajtó menü 178
Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 254
fóliák
betöltés 47
másolás 74
ötletek a használathoz 55
FTP-beállítások
FTP-cím 121
FTP-beállítások menü 174
FTP-cím
FTP-beállítások 121
hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 118
FTP-címre, beolvasás
a nyomtató vezérlőpaneljének használata 118
parancsikon-szám használatával 118
FTP-képernyő
opciók 122
FTP-parancsikon létrehozása
beépített webkiszolgáló használata 117
függő feladatok 69
nyomtatás Macintosh számítógépről 70
nyomtatás Windows rendszerből 70
függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 294
füzet létrehozása
másolási beállítások 85

G

Gazdaságos mód beállítás 196
Gombnyomásos beállítás
használata 39
gombok, érintőképernyő
használata 17
Google Cloud Print
használata 68

GY

GYIK a színes nyomtatásról 295

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítás 236
gyári alapértelmezett értékek visszaállítása 236
gyorstárcsázó elemek segítségével
faxküldés 109
Gyorstárcsázó elemek, létrehozás
e-mail 86
e-mail képernyő 87
fax címzettje 111
FTP célállomás 117
FTP-cím 118
képernyő másolása 75

H

hálózatbeállítási oldal nyomtatása 41
hálózati beállítások
Embedded Web Server 233
Hálózati jelentések menü 136
Hálózati útmutató
hol található 233
hálózatibeállítás-oldal
nyomtatás 41
hangposta
beállítás 94
hardverkiegészítők hozáádása
nyomtató-illesztőprogram 36
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 36
Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 258
Hiányzó vagy nem válaszoló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy] 256
Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 250
Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 250
hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 313

a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 307
a lapolvasó nem válaszol 309
alapvető nyomtatóproblémák megoldása 263
alkalmazáshiba történt 313
GYIK a színes nyomtatásról 295
nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 263
hibaelhárítás, beolvasás
a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 310
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 312
beolvasási feladat nem sikerült 310
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 300, 310
nem lehet beolvasni a számítógépről 312
hibaelhárítás, faxolással kapcsolatos
faxok fogadhatók, de nem küldhetők 306
faxot küldeni lehet, de fogadni nem 305
fogadott fax rossz minőségű 307
nem jelenik meg a hívó fél azonosítója 302
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 303
hibaelhárítás, kijelző
a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 265
hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
a másoló nem válaszol 299
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 301
gyenge másolási minőség 300
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 300, 310
rossz minőségű a beolvasott kép 311
hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 272
a nyomtatás lelassul 274
a nyomtatás rossz tálcából történik 272
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 275
a tálca-összekapcsolás nem működik 276
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 273
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 268
feladatok nem nyomtatódnak ki 274
felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 270
helytelen karakterek a nyomtatásban 272
helytelen margók a nyomatokon 280
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 271
nem várt oldaltörések láthatók 277
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 273
papír gyakran elakad 268
papírmeghajlás 281
hibaelhárítás, nyomtatási minőség
a festék ledörzsölődik 293
a karakterek széle recés 277
a nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 293
a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 294
a nyomtatás túl sötét 284
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 287
árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 288
egyenetlen nyomtatási eloszlás 294
eltorzult nyomtatás 289
függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 294
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 294
ismétlődő nyomtatási hibák 288
levágott oldalak vagy képek 278
nyomtatás túl világos 285
nyomtatási hibák 282
szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 291
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 290
szürke háttér nyomatokon 279
üres oldalak 286
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 280
hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem érzékelhető 266
memóriakártya 266
problémák a tálcával 267
hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 269
hibaelhárítás, színminőség
a kinyomtatott és a számítógép-képernyőn látható szín nem egyezik 298
a kinyomtatott színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak 298
nyomat színesnek látszik 299
Hibás flash kártya [51] 249
Hibás lemez eltávolítása [61] 258
Hibernálási idő beállítás 198
Hibernálási idő beállítása 198
HTML-menü 194
hulladékfesték-tartály
csere 212
rendelés 211

I

Ideiglenes adatfájlok törlése menü 146
ikonok a kezdőképernyőn
elrejtése 20
megjelenítés 20
ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 20
ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 20
indítás gomb
nyomtató kezelőpanelje 15

információk a nyomtatóról
hol található 10
IP-cím, nyomtató
keresés 19
IPv6 menü 139
ismétlődő nyomtatási hibák 288

J

jelentések
megtekintés 234
Jelentések menü 134
jelzőfény
nyomtató kezelőpanelje 15

K

kábelek
Ethernet 35
USB 35
kábelek csatlakoztatása 35
kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 314
karbantartási készlet
rendelés 211
kártya
betöltés 47
tippek 56
Kártya másolása
beállítás 22
kellékanyagok értesítése
konfigurálás 234
kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával 234
kellékanyagok megőrzése 196
kellékanyagok, rendelés
festékkazetták 209
hulladékfesték-tartály 211
karbantartási készlet 211
képkezelő készletek 211
kellékek
állapot ellenőrzése 208
ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 208
ellenőrzés, a nyomtató kezelőpaneljén 208
használat, eredeti Lexmark 209
takarékoskodás 196
tárolás 206
újrahasznosított papír használata 196
kellékek állapota
ellenőrzés 208
Kellékek menü 125
kép beolvasása
kimeneti fájl típusa 122
Kép menü 195
képalkotó készlet
csere 215
képernyő másolása
opciók 82, 83, 84
tartalom forrása 83
tartalom típusa 83
képkezelő készletek
rendelés 211
kéretlen faxok blokkolása 112
későbbi küldés
faxbeállítások 116
kétoldalas nyomtatás 77
Kevés a [szín] festék [88.xy] 248
kezdőképernyő
gombok, bemutatás 15
ikonok elrejtése 20
ikonok megjelenítése 20
testre szabás 20
kezdőlap gomb
nyomtató kezelőpanelje 15
kezelőpanel
Alvó gomb fénye 17
jelzőfény 17
kézi adagoló
betöltés 45
kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 317
kiegészítő kártya
beszerelés 31
kiegészítő kártya beszerelése 31
kiegészítők beszerelése
beszerelési sorrend 32
kiegészítők, másolás képernyő
arány 83
margóeltolás 84
másolás innen 82
szél törlése 84
kijelző
nyomtató kezelőpanelje 15
kijelző hibaelhárítása
a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 265
kijelző, a nyomtató vezérlőpanelje
fényerő módosítása 199
kimeneti fájl típusa
kép beolvasása 122
módosítás 89
kimenő faxon szereplő név beállítása 107
konfiguráció exportálása
beépített webkiszolgáló használata 25
konfiguráció importálása
beépített webkiszolgáló használata 25
konfigurációk
nyomtató 12
konfigurációs információ
vezeték nélküli hálózat 37
konfigurálás
kellékanyagok értesítése, festékkazetta 234
kellékanyagok értesítése, karbantartási készlet 234
kellékanyagok értesítései, hulladékfesték-tartály 234
kellékanyagok értesítései, képalkotó készlet 234
több nyomtató 235
könyvtárlista
nyomtatás 71
könyvtárlista nyomtatása 71
környezeti beállítások
Alvó üzemmód 198
Befagyasztott üzemmód 198
Csendes üzemmód 197
Gazdaságos mód 196
Hibernálási idő 198
kijelző fényereje, beállítás 199
Teljesítmény-üzemmódok ütemezése 199
környezetkímélő beállítások
Alvó üzemmód 198
Befagyasztott üzemmód 198
Csendes üzemmód 197
fényerő, módosítás 199
Gazdaságos mód 196
Hibernálási idő 198
Teljesítmény-üzemmódok ütemezése 199
Küldés módja
beolvasási beállítások 122
e-mail beállítások 91
különböző papírméretek, másolás 77

különböző papírméretű oldalak másolása 77

L

lábléc
behelyezés 81
lapolvasó
automatikus lapadagoló 14
funkciók 13
lapolvasó üveglapja 14
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 260
lapolvasó üveglapja
másolás 74
tisztítás 207
lemeztörlés 204
leválogatás
másolási beállítások 83
Lexmark Mobile Print
használata 69
LINE-port 35

M

másolás
automatikus lapadagoló segítségével 73
beállítás, minőség 78
csökkentése 78
elválasztólapok másolatok közé helyezése 80
fedvényüzenet elhelyezése 81
fejléc vagy lábléc beszúrása 81
fejléces papírra 75
fénykép 74
gyorsmásolás 73
hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 75
írásvetítő fóliára 74
különböző méretűre 76
különböző papírméretek 77
másolás megszakítása 82
nagyítás 78
papír mindkét oldalára 77
példányok leválogatása 79
tálca választása 76
több oldal egy lapra 80
üveglap segítségével 74
másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás) 77
másolás fejléces papírra 75
másolás írásvetítő fóliára 74
másolás megszakítása 82
másolás, megszakítás
automatikus lapadagoló segítségével 82
üveglap segítségével 82
másolási beállítások
átfedés 84
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 85
egyéni feladat 85
elválasztólapok 85
fedőlap beállítása 84
fejléc/lábléc 85
füzet létrehozása 85
leválogatás 83
Mentés parancsikonként 84
oldalak (duplex) 83
papírtak. 85
példányszám 83
sötétség 83
speciális képalkotás 85
speciális kétoldalas 84
Másolási beállítások menü 156
másolási minőség
beállítás 78
másolással kapcsolatos hibaelhárítás
a másoló nem válaszol 299
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 301
gyenge másolási minőség 300
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 300, 310
rossz minőségű a beolvasott kép 311
másolat kicsinyítése 78
másolat nagyítása 78
másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra 76
Max. sebesség és Max. hozam használata 65
megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax
csatlakozás 107
megrendelhető belső kiegészítők 26
mégse gomb
nyomtató kezelőpanelje 15
megtekintés
jelentések 234
memória
a nyomtatóra telepített típusok 202
memóriakártya 26
beszerelés 29
hibaelhárítás 266
Mentés parancsikonként
beolvasási beállítások 121
e-mail beállítások 90
másolási beállítások 84
menübeállítások
betöltés több nyomtatón 235
menübeállítások oldal nyomtatása 40
menübeállítások oldala
nyomtatás 40
menük
[x] hálózat 135
Aktív NIC 135
Alapértelmezett forrás 125
Általános beállítások 148
AppleTalk 140
Beállítás 183
Bizalmas nyomtatás 145
Biztonsági ellenőrzési napló 146
Csereméret 128
Dátum és idő beállítása 147
E-mail beállítások 169
Egyéb biztonsági beállítások 144
Egyéni nevek 132
Egyéni szken. méretek 133
Egyéni típusok 132
Faxolás üzemmód (Analóg fax beállítása) 160
Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) 168
Feladat-nyilvántartás 188
FTP-beállítások 174
Hálózati jelentések 136
Hálózati kártya 137
HTML 194
Ideiglenes adatfájlok törlése 146
IPv6 139
Jelentések 134
Kellékek 125
Kép 195
listái 124

Másolási beállítások 156
Minőség 186
Papír textúra 128
Papírbetöltés 131
Papírméret/-típus 126
Papírsúly 130
PCL-emuláció 191
PDF 191
Pendrive 178
PostScript 191
Segédprogramok 190
SMTP-beállítási menü 142
Súgó 195
Szabványos hál. 135
Szabványos USB 141
TCP/IP 137
Universal Setup (Univerzális beállítás) 133
Utófeldolgozás 185
Vezeték nélküli 139
XPS 190
minden törlése / visszaállítás gomb
nyomtató kezelőpanelje 15
Minőség menü 186
mobileszköz
nyomtatás róla 68, 69
Mopria nyomtatószolgáltatás használata 68

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 261
nem felejtő memória 202
törlés 203
nem felejtő memória törlése 203
Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 263
Nem kompatibilis [x]. tálca [59] 250
Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 250
Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 250
nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 263
Network Card (Hálózati kártya) menü 137
Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 251
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 251
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 251
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 251
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 256
Normál hálózati szoftverhiba [54] 261
normál tálca
betöltés 42

Ny

nyári időszámítás, beállítás 108
nyomtatás
betűtípusminták listája 71
fekete-fehér 64
flash-meghajtóról 66
hálózatibeállítás-oldal 41
könyvtárlista 71
Max. sebesség és Max. hozam 65
megszakítás a nyomtató vezérlőpaneljéről 71
menübeállítások oldala 40
nyomtatás mobileszközről 68
számítógépről 64
nyomtatás fekete-fehérben 64
nyomtatás flash-meghajtóról 66
nyomtatás minősége, hibaelhárítás
a festék ledörzsölődik 293
a karakterek széle recés 277
a nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 293
a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 294
a nyomtatás túl sötét 284
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 287
árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 288
egyenetlen nyomtatási eloszlás 294
eltorzult nyomtatás 289
függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 294
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 294
ismétlődő nyomtatási hibák 288
levágott oldalak vagy képek 278
nyomtatás túl világos 285
nyomtatási hibák 282
szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 291
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 290
szürke háttér nyomatokon 279
üres oldalak 286
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 280
nyomtatás, hibaelhárítás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 272
a nyomtatás lelassul 274
a nyomtatás rossz tálcából történik 272
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 275
a tálca-összekapcsolás nem működik 276
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 273
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 268
feladatok nem nyomtatódnak ki 274
felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 270
helytelen karakterek a nyomtatásban 272
helytelen margók a nyomatokon 280
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 271
nem várt oldaltörések láthatók 277
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 273
papír gyakran elakad 268
papírmeghajlás 281

nyomtatási feladat
megszakítás a
számítógépről 72
nyomtatási feladat megszakítása
a nyomtató kezelőpaneljén 71
számítógépről 72
nyomtatási feladatok
ellenőrzése 69
nyomtatási feladatok
eltárolása 69
nyomtatási feladatok
ismétlése 69
nyomtatási feladatok megőrzése
nyomtatás Windows
rendszerből 70
nyomtatási hibák 282
nyomtatási minőség
előhívó egység cseréje 225
hulladékfesték-tartály
cseréje 212
képalkotó készlet cseréje 215
lapolvasó üveglapjának
tisztítása 207
nyomtató
hely kiválasztása 11
konfigurációk 12
minimális elakadások 11
mozgatás 11, 231
szállítás 232
típusok 12
nyomtató belseje
tisztítás 206
nyomtató IP-címének
megkeresése 19
nyomtató kezelőpanelje
gyári alapértékek,
visszaállítás 236
használata 15
nyomtató kezelőpanelje, virtuális
kijelző
beépített webkiszolgáló
használata 233
nyomtató külseje
tisztítás 206
nyomtató merevlemeze
leselejtezés 202
titkosítás 204
törlés 204
nyomtató merevlemezének
memóriája
törlés 204
nyomtató merevlemezének
titkosítása 204
nyomtató szállítása 232
nyomtató tisztítása 206
nyomtató-illesztőprogram
hardverkiegészítők,
hozzáadás 36
nyomtatókiegészítők
hibaelhárítása
belső kiegészítő nem
érzékelhető 266
memóriakártya 266
problémák a tálcával 267
nyomtatóproblémák, alapvetők
megoldása 263
nyomtatószoftver, telepítés 36
nyomtatóüzenetek
[paper source] módosítása erre:
[custom string] 247
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] 247
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type] 247
[x] hálózati szoftverhiba
[54] 255
A [szín] festék kifogyóban
[88.xy] 248
A [szín] kazetta majdnem
kifogyott, [x] becsült hátralévő
oldal [88.xy] 248
A [típus] képalkotó készlet
cseréje, 0 becsült hátral. old.
[84.xy] 257
A [típus] képalkotó készlet
kifogyóban [84.xy] 262
A [típus] képalkotó készlet
kifogyóban van [84.xy] 262
A [típus] képalkotó készlet
majdnem kifogyott, [x] becsült
hátralévő oldal [84.xy] 262
A faxmemória megtelt 250
A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 261
A hulladékfesték-tartály
majdnem megtelt [82.xy] 263
A karbantartókészlet
kifogyóban [80.xy] 254
A karbantartókészlet majdnem
kifogyott [80.xy] 254
A konfiguráció módosult,
néhány felfüggesztett feladat
nem lett visszaállítva [57] 249
A lapolvasó automatikus
lapadagolójának a fedele
nyitva van 260
A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 260
A lemez megtelt [62] 249
A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 250
A memória megtelt [38] 254
A memória megtelt, nem
nyomtathatók faxok 255
A nem Lexmark által gyártott
[kellékanyag típusa] kellékről
több információt talál a
Felhasználói kézikönyvben
[33.xy] 255
A normál USB-port le van tiltva
[56] 261
A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 256
A Weblink kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 263
A(z) [x]. tálca beillesztése 251
Ajtó bezár 247
Az összes eredeti dokumentum
kicserélése a feladat
újraindításakor. 257
Az SMTP-kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 261
Bonyolult oldal, lehet, hogy
egyes adatok nem lettek
kinyomtatva [39] 249
Cserélje ki a hiányzó [szín]
patront [31.xy] 258
Cserélje ki a hiányzó [típus]
képalkotó készletet
[31.xy] 258
Cserélje ki a hiányzó
hulladékfesték-tartályt
[31.xyz] 259
Cserélje ki a hiányzó vagy nem
működő fekete-fehér és színes
képalkotó egységet és
kazettát [31.xy] 256
Cserélje ki a hibás [szín] patront
[31.xy] 258
Cserélje ki a hulladékfesték-
tartályt [82.xy] 260

Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy] 258
Cserélje ki a nem támogatott [szín] patront [32.xy] 259
Cserélje ki a nem támogatott fekete és színes képalkotó készletet [32.xy] 259
Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 257
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 260
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 260
Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 254
Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 258
Hiányzó vagy nem válaszoló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy] 256
Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 250
Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 250
Hibás flash kártya [51] 249
Hibás lemez eltávolítása [61] 258
Kevés a [szín] festék [88.xy] 248
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 260
Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 261
Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 263
Nem kompatibilis [x]. tálca [59] 250
Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 250
Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 250
Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 251
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 251
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 251
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 251
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 256
Normál hálózati szoftverhiba [54] 261
Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 257
Színkorrekció 247
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size] 254
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size] 253
Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) [x]. tálcába 257
Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 262
Túl sok tálca van csatlakoztatva [58] 262
Visszaállítja a függő feladatokat? 260
Zárja le a síkágy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 248
nyomtatóvédelem
  információ 205

O

oldalak (duplex)
  másolási beállítások 83
oldalbeállítás
  beolvasási beállítások 123
  e-mail beállítások 91
  faxbeállítások 116
opciók
  550 lapos tálca 33
  650 lapos dupla tálca 33
  firmware-kártyák 26
  memóriakártya 29
  memóriakártyák 26
opciók, érintőképernyő
  e-mail 90, 92
  fax 115
  FTP 122
  másolás 82, 84

P

papír
  előnyomott űrlapok 58
  fejléc 58
  jellemzők 57
  kiválasztás 58
  különböző méretek, másolás 77
  nem elfogadható 58
  takarékosság 80
  tárolás 59
  újrafelhasznált 59, 196
  Univerzális méret beállítása 42
Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 257
papíradagolás, hibaelhárítás
  az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 269
Papírbetöltés menü 131
papírelakadás
  elkerülés 237
papírelakadás, elhárítás
  a beégető alatt 241
  a duplex egységben 241
  a kézi lapadagolóban 244
  az automatikus lapadagolóban 246
  az elülső ajtónál 241
  normál tárolóban 240
  tálcáknál 243
  többcélú adagolóban 245

papírelakadások
elkerülése 59, 237
papírméret
beállítás 42
Papírméret/Papírtípus menü 126
papírméretek
nyomtató által támogatott 60
Papírsúly menü 130
papírsúlyok
nyomtató által támogatott 62
papírtak.
másolási beállítások 85
papírtakarékosság 80
Papírtextúra menü 128
papírtípus
beállítás 42
papírtípusok
nyomtató által támogatott 62
parancsikon-szám használatával
szkennelés FTP címre 118
PCL Emul (PCL-emuláció)
menü 191
PDF menü 191
példányok leválogatása 79
példányszám
másolási beállítások 83
pendrive
nyomtatás róla 66
pendrive-ok
támogatott fájltípusok 67
PostScript menü 191
publikációk
hol található 10

R

rendelés
festékkazetták 209
hulladékfesték-tartály 211
karbantartási készlet 211
képkezelő készletek 211
rendszergazdai beállítások
Embedded Web Server 233
RJ11 adapter 103

S

Saját parancsikon
áttekintés 23
Setup (Beállítás) menü 183
SMTP-beállítási menü 142
sötétség
beolvasási beállítások 121
e-mail beállítások 90
faxbeállítások 115
másolási beállítások 83
speciális képalkotás
beolvasás képernyő 123
e-mail beállítások 92
faxbeállítások 116
másolási beállítások 85
speciális kétoldalas
másolási beállítások 84
splitter 100
Súgó menü 195

Sz

Szabványos hál. menü 135
Szabványos USB menü 141
szaggatott függőleges vonalak
jelennek meg a nyomatokon 291
szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a
nyomatokon 290
számítógép IP-címe
keresés 19
szél törlése
beolvasási beállítások 123
e-mail beállítások 92
faxbeállítások 116
Személyes azonosító kód
módszer
használata 39
Színkorrekció 247
színminőség hibaelhárítás
a kinyomtatott és a számítógép-
képernyőn látható szín nem
egyezik 298
a kinyomtatott színes írásvetítő-
fóliák vetítés közben sötétnek
látszanak 298
színminőség, hibaelhárítás
nyomat színesnek látszik 299
szkennelés FTP címre
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 118
parancsikon-szám
használatával 118
parancsikonok létrehozása a
számítógép segítségével 117

T

tálca-összekapcsolás
bontása 49, 51
tálcák
összekapcsolás 49, 51
összekapcsolás bontása 49, 51
tálcák csatolása 49, 51
támogatott flash-meghajtók 67
támogatott papírsúlyok 62
támogatott papírtípusok 62
tápcsatlakozó 35
tárgy és üzenetinformációk
hozzáadás e-mailhez 89
tárolás
kellékek 206
papír 59
tartalom
e-mail beállítások 91
tartalom forrása
e-mail beállítások 91
faxbeállítások 115
tartalom típusa
e-mail beállítások 91
faxbeállítások 115
Távoli kezelőpanel
beállítás 25
TCP/IP menü 137
Teljesítmény-üzemmódok
ütemezése
használata 199
teljesítmény-üzemmódok
ütemezése funkció
használata 199
tippek
borítékok használatával
kapcsolatban 55
címke, papír 56
fejléces papír használatáról 53
fóliák 55
kártya 56
tippek borítékok használatával
kapcsolatban 55
tippek fejléces papír
használatához 53
tisztítás
lapolvasó üveglapja 207
nyomtató belseje 206
nyomtató külseje 206
Több küldése
beállítás 23
profil hozzáadása 23
több oldal másolása egy
lapra 80
többfunkciós adagoló
betöltés 47

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size] 253
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size] 254
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size] 252
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size] 253
Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) [x]. tálcába 257
törölhetőség
  nyilatkozat - 202
törölhetőségi nyilatkozat 202
további információk a nyomtatóról 10
Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 262
Túl sok tálca van csatlakoztatva [58] 262

U

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü 133
Univerzális papírméret
  beállítás 42
USB-port 35
  nyomtató kezelőpanelje 15
Utilities (Segédprogramok) menü 190

Ú

újrahasznosítás
  festékkazetták 201
  Lexmark csomagolás 200
  Lexmark termékek 200
újrahasznosított papír
  használata 59, 196

Ü

ügyfélszolgálat
  kapcsolatfelvétel 314
üzenet
  e-mail beállítások 90
üzenetrögzítő
  beállítás 94

V

vezérlő alaplapja
  hozzáférés 27
vezeték nélküli beállítási varázsló
  használata 38
vezeték nélküli hálózat
  konfigurációs információ 37
virtuális kijelző
  ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 233
Visszaállítja a függő feladatokat? 260
VoIP
  fax beállítása 100
VoIP adapter 100
vonalszűrő 98

W

Wireless (Vezeték nélküli) menü 139

X

XPS menü 190

Z

zaj csökkentése 197
zajkibocsátási szintek 317
zár, biztonsági 202
Zárja le a síkágy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 248
zöld beállítások
  Befagyasztott üzemmód 198
  Csendes üzemmód 197
  Gazdaságos mód 196
  Hibernálási idő 198
  Teljesítmény-üzemmódok ütemezése 199

Ű

űrlapok
  nyomtatás 64
Űrlapok és kedvencek
  beállítás 21
űrlapok nyomtatása 64