Multifuncționale laser CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

Ghidul utilizatorului

Aprilie 2023 **www.lexmark.com**

Tip de echipament:

7580

Modele:

478, 498, 678, 698, 878, 898

Cuprins

Informații de siguranță....7

Convenții....7
Declarații produs....7

Aflați despre imprimantă....10

Găsirea informațiilor despre imprimantă....10
Găsirea numărului de serie al imprimantei....11
Configurațiile imprimantei....12
Utilizarea panoului de control....14
Înțelegerea stării indicatorului luminos....15
Selectarea hârtiei....15

Configurarea și instalarea....35

Alegerea unui loc pentru imprimantă....35
Ataşarea cablurilor....36
Configurarea şi utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire....37
Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate....42
Configurarea imprimantei pentru fax....45
Configurarea setărilor de e-mail SMTP....53
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale....61
Instalarea şi actualizarea software-ului, a driverelor şi a firmware-ului....79
Instalarea opțiunilor hardware....82
Lucrul în rețea....187

Securizarea imprimantei....191

Localizarea slotului de securitate....191
Ştergerea memoriei imprimantei....191
Ştergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei....192
Revenirea la setările prestabilite din fabrică....192
Declarație privind volatilitatea....192

Imprimare....193

Imprimarea de pe un computer....193
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil....193
Imprimarea unei broşuri....194

Imprimarea de pe o unitate flash....195
Unități flash şi tipuri de fişiere acceptate....196
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale....196
Imprimarea lucrărilor confidențiale şi a altor lucrări în aşteptare....197
Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi....198
Tipărirea unei liste de directoare....198
Inserarea colilor de separare între copii....198
Capsarea colilor imprimate....198
Perforarea colilor imprimate....199
Plierea colilor imprimate....199
Utilizarea stivuirii decalate a colilor imprimate....200
Anularea unei lucrări de imprimare....200
Reglarea luminozității tonerului....200

Copierea....201
Utilizarea alimentatorului automat de documente şi a geamului scanerului....201
Realizarea de copii....201
Copierea fotografiilor....201
Copierea pe hârtie cu antet....202
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei....202
Micşorarea sau mărirea copiilor....202
Asamblarea copiilor....202
Inserarea colilor de separare între copii....202
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie....203
Copierea cărților de identitate....203
Capsarea copiilor....203
Perforarea copiilor....203
Crearea unei broşuri din documentele copiate....204
Plierea copiilor....204
Utilizarea stivuirii decalate pentru copii....204
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere....204

E-mailul....205
Utilizarea alimentatorului automat de documente şi a geamului scanerului....205
Trimiterea unui e-mail....205
Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică....205

Faxul.....207
Utilizarea alimentatorului automat de documente şi a geamului scanerului.....207
Trimiterea unui fax.....207
Programarea unui fax.....208
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....208
Schimbarea rezoluției faxului.....209
Ajustarea întunecimii faxului.....209
Imprimarea unui jurnal de fax.....209
Blocarea faxurilor nesolicitate.....209
Păstrarea faxurilor.....210
Redirecționarea unui fax.....210

Scanarea..... 211
Utilizarea alimentatorului automat de documente şi a geamului scanerului.....211
Scanarea către un computer..... 211
Scanarea pe un server FTP..... 213
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP..... 213
Scanare cu trimitere într-un folder din rețea.....213
Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea.....213
Scanarea către o unitate flash.....214

Utilizarea meniurilor imprimantei.....215
Hartă meniuri.....215
Dispozitiv.....216
Imprimare..... 231
Hârtie.....240
Copierea.....242
Faxul.....246
E-mailul.....260
FTP.....267
Unitate USB.....270
Rețea/Porturi..... 276
Servicii cloud..... 289
Securitate..... 290
Rapoarte.....297
Asistență.....299

Rezolvarea problemelor....299
Imprimarea Paginii setări meniu....299

Întreținerea imprimantei....300
Verificarea stării pieselor şi consumabilelor....300
Configurarea notificărilor de aprovizionare....300
Setarea avertizărilor prin e-mail....300
Vizualizarea rapoartelor....301
Comandarea pieselor şi consumabilelor....301
Înlocuirea pieselor şi consumabilelor....302
Curățarea componentelor imprimantei....394
Economisirea de energie şi hârtie....418
Mutarea imprimantei în altă locație....419
Expedierea imprimantei....419

Depanarea unei probleme....420
Probleme legate de calitatea imprimării....420
Codurile de eroare ale imprimantei....421
Probleme de imprimare....429
Imprimanta nu răspunde....453
Nu se poate citi unitatea flash....454
Activarea portului USB....454
Îndepărtarea blocajelor....455
Probleme de conectare la rețea....489
Probleme legate de opțiunile hardware....491
Probleme cu consumabilele....492
Probleme cu alimentarea de hârtie....493
Probleme cu e-mailul....496
Probleme la expedierea faxurilor....497
Probleme de scanare....502
Probleme legate de calitatea culorilor....509
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți....511

Reciclare și eliminare....512
Reciclarea produselor Lexmark....512
Reciclarea ambalajelor Lexmark....512

Note..... 513

Index..... 520

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea deteriora hardware-ul sau software-ul produsului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă în care ați putea suferi vătămări corporale.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Indică un pericol de vătămare.


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.


ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.


ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații produs


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depăşită cu uşurință de o imprimantă laser şi poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă şi cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații şi media din Australia.


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați şi nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs şi nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune şi nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila şi pereții. Dacă se întâmplă aşa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet şi cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta şi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieşire ataşate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri şi denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieşire, scoateți opțiunile de ieşire şi ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta şi orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când aşezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, uşile, tăvile şi capacele.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați şi nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului şi cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apelați la un reprezentant de service.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă


Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
• Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar	Accesați **www.lexmark.com/downloads**, căutați modelul de imprimantă şi apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
• Selectarea şi depozitarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea şi imprimarea documentelor şi a fotografiilor • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea şi întreținerea imprimantei • Depanarea şi rezolvarea problemelor	Centrul de informații – accesați **https://infoserve.lexmark.com**. Videoclipuri explicative – accesați **https://infoserve.lexmark.com/idv/**. *Ghid ecran tactil*—Accesați **http://support.lexmark.com**.
Setarea şi configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei	*Ghidul de accesibilitate Lexmark*—Accesați **http://support.lexmark.com**.
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei.	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei şi faceți clic pe **Ajutor**. Faceți clic pe ? pentru a vedea informații sensibile la context. **Note:** • Fişierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
• Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poştă electronică • Suport pentru voce	Accesați **http://support.lexmark.com**. **Notă:** Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul şi data achiziționării • Tipul produsului şi numărul de serie Pentru informații suplimentare, consultați “Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 11.
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • **Pentru S.U.A.** – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați **http://support.lexmark.com**. • **Pentru celelalte țări şi regiuni** – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. *Ghidul informațiilor despre produs*—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați **http://support.lexmark.com**.
Informații privind paşaportul digital Lexmark	Accesați **https://csr.lexmark.com/digital-passport.php**.

Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți uşa frontală.

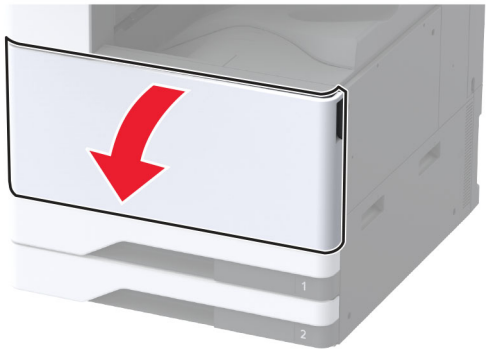


2 Găsiți numărul de serie pe partea stângă a imprimantei.



Configurațiile imprimantei

Notă: Configurați imprimanta pe o suprafață plată, rezistentă şi stabilă.

Model de bază

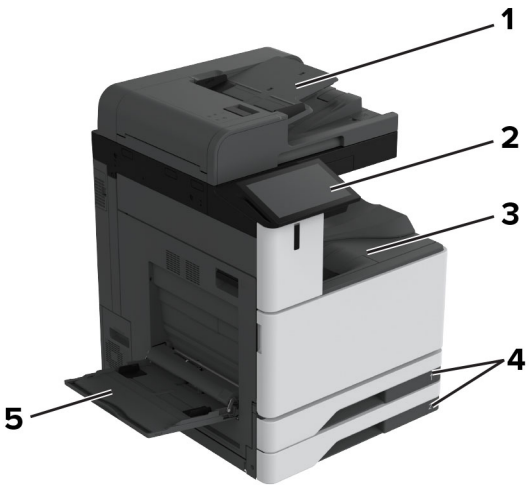



1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Panou de control
3	Recipient standard
4	Tavă standard de 2 x 520 de coli
5	Alimentator multifuncțional


Model configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe multifuncționalul laser, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, a unei piese de mobilier sau a altui obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

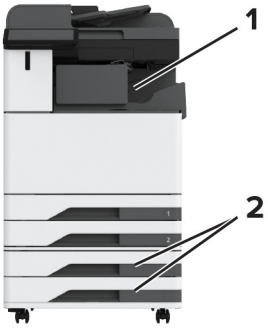

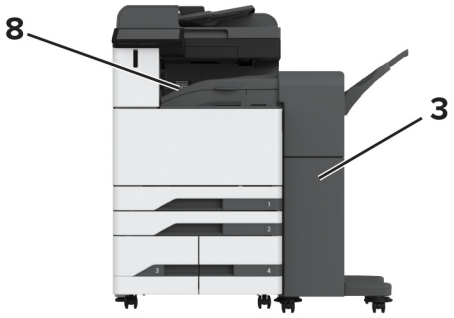

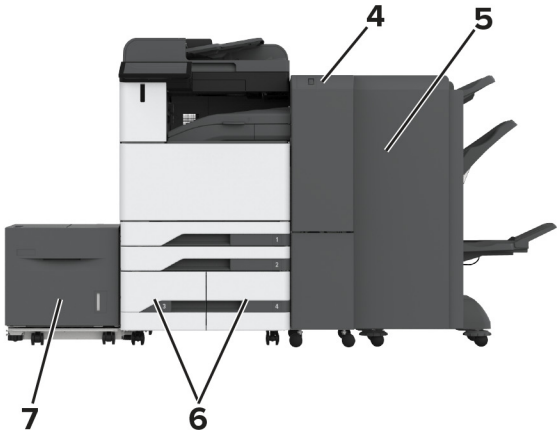

1	Finisor cu capse **Notă:** Nu este acceptat dacă este instalat un alt finisor.
2	Tavă opțională de 2 x 520 de coli
3	Finisor cu capsare şi perforare **Notă:** Acceptat numai dacă este instalată o tavă opțională sau un distanțier opțional.
4	Finisor de pliere triplă/în Z **Notă:** Acceptat numai dacă este instalată o tavă opțională sau un distanțier opțional.
5	Finisor pentru broşuri **Notă:** Acceptat numai dacă este instalată o tavă opțională sau un distanțier opțional.
6	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli
7	Sertar opțional de 2000 de coli
8	Transport hârtie **Notă:** Inclus cu finisorul de broşuri sau finisorul cu capsare şi perforare.

Utilizarea panoului de control



	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	• Porniți sau opriți imprimanta. **Notă:** Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde. • Setați imprimanta în modul Repaus. • Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
2	Afişaj	• Vizualizați mesajele imprimantei şi starea consumabilelor. • Configurați şi utilizați imprimanta.
3	LED indicator	Verificați starea imprimantei.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru continuu	Imprimanta este pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta imprimă sau procesează date.
Roşu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Repaus profund sau Hibernare.

Selectarea hârtiei

Indicații despre hârtie

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor şi pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutăți în aceeaşi tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie şi suporturile de imprimare speciale*.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea şi fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot alimenta hârtie de diferite greutăți. Hârtia mai uşoară de 60 g/m^2 (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă şi poate cauza blocaje. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Încrețirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare şi poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea de imprimare. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Umiditatea conținutului

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât şi capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Înainte de imprimare, depozitați hârtia în ambalajul original timp de 24-48 de ore. Mediul în care este depozitată hârtia trebuie să fie identic cu cel al imprimantei. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă* pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă* pe latul paginii. Pentru direcția recomandată a fibrelor, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare şi îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută şi ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,09 in.). De exemplu, formularele cu recunoaştere optică a caracterelor (OCR).

  În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reuşită pe aceste formulare.
- Hârtia cretată (care poate fi ştearsă), hârtia sintetică sau hârtia termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtia reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m^2 (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor şi obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în acelaşi mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) şi umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 şi 24 °C (65 şi 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 şi 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată şi dreaptă.

Selectarea formularelor preimprimate și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare şi hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de răşinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimate şi pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimate sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie şi suporturile de imprimare speciale*.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiunile de hârtie acceptate de tava standard, alimentatorul multifuncțional, tava pentru plicuri și imprimarea față-verso

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 2 x 520 de coli	Alimentator multifuncțional	Tavă pentru plicuri	Imprimare față-verso
A3[1] 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	√	√	X	√
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	√	√[2]	X	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	√[1]	√[2]	X	√
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	√[1]	√[1]	X	X
Arch B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)	√[6]	√	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	√	√[2]	X	√
Folio[1] 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	√	√	X	√
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	√[1]	X	X
JIS B4[1] 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	√	√	X	√
JIS B41 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	√	√[2]	X	√

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 in.) şi 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 in.).

[6] Acceptat numai în tava 2.

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 2 x 520 de coli	Alimentator multifuncțional	Tavă pentru plicuri	Imprimare față-verso
Ledger[1] 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 in.)	√	√	X	√
Legal[1] 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	√	√	X	√
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	√	√[2]	X	√
Oficio (Mexic)[1] 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	√	√	X	√
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 in.)	√[6]	√	X	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	√[1]	√[2]	X	√
Universal	√[3]	√[4]	X	√[5]
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	√[2]	√	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	√[2]	√	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	√[2]	√	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	√[1]	√	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01in.)	X	√[2]	√	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 in.) şi 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 in.).

[6] Acceptat numai în tava 2.

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 2 x 520 de coli	Alimentator multifuncțional	Tavă pentru plicuri	Imprimare față-verso
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	√[2]	√	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 in.) şi 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 in.).

[6] Acceptat numai în tava 2.

Dimensiunile de hârtie acceptate de tăvile opționale

Dimensiune hârtie	Tavă opțională de 2 x 520 de coli	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Sertar opțional de 2000 de coli
A3[1] 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	√	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	√	√[2]	√[2]
A5[1] 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	√[1]	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	√[1]	X	X
Arch B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)	√	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	√	√[2]	√[2]
Folio[1] 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	√	X	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 in.).

Dimensiune hârtie	Tavă opțională de 2 x 520 de coli	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Sertar opțional de 2000 de coli
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	√[1]	X	X
JIS B4[1] 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	√[1]	X	X
JIS B41 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	√	√[2]	√[2]
Ledger[1] 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 in.)	√[1]	X	X
Legal[1] 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	√[1]	X	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	√	√[2]	√[2]
Oficio (Mexic)[1] 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	√	X	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 in.)	√	X	X
Statement[1] 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	√[1]	X	X
Universal	√[3]	√[4]	√[4]
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 in.).

Dimensiune hârtie	Tavă opțională de 2 x 520 de coli	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Sertar opțional de 2000 de coli
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	**X**	**X**	**X**
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	**X**	**X**	**X**
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01in.)	**X**	**X**	**X**
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	**X**	**X**	**X**

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 in.) şi 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 in.).

Dimensiunile de hârtie acceptate de recipientele de ieșire

Dimensiune hârtie	Recipient standard		Recipient cu două ieşiri
	Stivuire	Offset	Stivuire
A3[1] 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	√	√	√
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	√	√	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	√	√	√
A6[1] 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	√	√	√
Arch B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)	√	**X**	√

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiune hârtie	Recipient standard		Recipient cu două ieşiri
	Stivuire	Offset	Stivuire
Banner Lățime max.: 215,9 mm (8,5 in.) Lățime max.: 1.320,8 mm (52 in.)	✓	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓
Folio[1] 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓
Hagaki[1] 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	✓
JIS B4[1] 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	✓	✓	✓
JIS B41 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓
Ledger[1] 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 in.)	✓	✓	✓
Legal[1] 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓
Oficio (Mexic)[1] 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 in.)	✓	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiune hârtie	Recipient standard		Recipient cu două ieşiri
	Stivuire	Offset	Stivuire
Universal	√[3]	√[4]	X
Plic 7 3/4[2] 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	√	√	√
Plic 9[2] 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	√	√	√
Plic 10[2] 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	√	√	√
Plic B5[2] 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	√	√	√
Plic C5[2] 162 x 229 mm (6,38 x 9,01in.)	√	√	√
Plic DL[2] 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	√	√	√

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiunile de hârtie acceptate de finisorul cu capse și de finisorul cu capsare și perforare

Dimensiune hârtie	Finisor cu capse			Finisor cu capsare şi perforare			
	Stivuire	Offset	Capsare	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare
A3[1] 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	√	√	√	√	√	√	√
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	√	√	√	√	√	√	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	√	√[2]	X	√	√[2]	√[2]	√[6]
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	√	X	X	√	X	X	X
Arch B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)	√	X	X	√	X	X	X
Banner Lățime max.: 215,9 mm (8,5 in.) Lățime max.: 1.320,8 mm (52 in.)	√[1]	X	X	√[1]	X	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	√[2]	√[2]	√[2]	√	√[2]	√[2]	√[2]
Folio[1] 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	√	√	√	√	√	√	√
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	√	X	X	√	X	X	X
JIS B4[1] 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	√	√	√	√	√	√	√

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[6] Acceptă numai perforarea a până la două găuri.

[7] Acceptă numai perforarea a până la două găuri la încărcarea pe marginea scurtă.

[8] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[9] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiune hârtie	Finisor cu capse			Finisor cu capsare şi perforare			
	Stivuire	Offset	Capsare	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare
JIS B41 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	√	√[2]	√[2]	√	√[2]	√[2]	√[7]
Ledger[1] 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 in.)	√	√	√	√	√	√	√
Legal[1] 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	√	√	√	√	√	√	√
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	√	√	√	√	√	√	√
Oficio (Mexic)[1] 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	√	√	√	√	√	√	√
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 in.)	√	X	X	√	X	X	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	√	√[2]	X	X	X	X	X
Universal	√[3]	√[4]	√[5]	√[8]	√[9]	√[9]	X
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	√	X	X	X	X	X	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	√	X	X	X	X	X	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[6] Acceptă numai perforarea a până la două găuri.

[7] Acceptă numai perforarea a până la două găuri la încărcarea pe marginea scurtă.

[8] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[9] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiune hârtie	Finisor cu capse			Finisor cu capsare şi perforare			
	Stivuire	Offset	Capsare	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	√	X	X	X	X	X	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	√[2]	X	X	X	X	X	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01in.)	√[1]	X	X	X	X	X	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	√	X	X	X	X	X	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

[6] Acceptă numai perforarea a până la două găuri.

[7] Acceptă numai perforarea a până la două găuri la încărcarea pe marginea scurtă.

[8] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 in.) şi 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 in.).

[9] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.).

Dimensiunile de hârtie acceptate de finisorul de pliere triplă/în Z și de finisorul de broșuri

Dimensiune hârtie	Finisor de pliere triplă/în Z		Finisor pentru broşuri				
	Pliere triplă	Pliere în Z	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare	Pliere
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	X	X	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	X	√	√	√	X	√	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	X	X	√	X	X	√[3]	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă numai perforarea a până la două găuri atunci la încărcarea pe marginea lungă.

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 in.)

Dimensiune hârtie	Finisor de pliere triplă/în Z		Finisor pentru broşuri				
	Pliere triplă	Pliere în Z	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare	Pliere
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	X	X	√[1]	X	X	X	X
Arch B 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)	X	X	√	X	X	X	X
Banner Lățime max.: 215,9 mm (8,5 in.) Lățime max.: 1.320,8 mm (52 in.)	X	X	√[1]	X	X	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	X	X	√	√[2]	√[2]	√[2]	X
In-folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	X	X	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	X	√[1]	X	X	X	X
JIS B4[1] 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	X	√	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
JIS B41 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	X	X	√	√[2]	X	√[2]	X
Ledger[1] 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 in.)	X	√	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
Legal[1] 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	X	X	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	X	√[1]	√	√	X	√	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă numai perforarea a până la două găuri atunci la încărcarea pe marginea lungă.

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 in.)

Dimensiune hârtie	Finisor de pliere triplă/în Z		Finisor pentru broşuri				
	Pliere triplă	Pliere în Z	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare	Pliere
Oficio (Mexic)[1] 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	X	X	√[1]	√[1]	X	√[1]	X
SRA3 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 in.)	X	X	√	X	X	X	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	X	X	√	X	X	X	X
Universal	X	X	√[4]	√[5]	√[5]	X	X
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	X	X	X	X	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	X	X	X	X	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	X	X	X	X	X	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	X	√[1]	X	X	X	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01in.)	X	X	√[1]	X	X	X	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	X	X	X	X	X	X

[1] Se încarcă doar cu marginea scurtă înainte.

[2] Se încarcă doar cu marginea lungă înainte.

[3] Acceptă numai perforarea a până la două găuri atunci la încărcarea pe marginea lungă.

[4] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 in.).

[5] Acceptă dimensiuni de hârtie cuprinse între 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 in.) şi 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 in.)

Tipuri de hârtie acceptate

Tipuri de hârtie acceptate de tava standard, alimentatorul multifuncțional, tava pentru plicuri și imprimarea față-verso

Tip de hârtie	Tavă standard de 2 x 520 de coli	Alimentator multi-funcțional	Tavă pentru plicuri	Imprimare față-verso
Hârtie de corespondență	✓	✓	X	✓
Carton	✓	✓	X	✓
Hârtie colorată	✓	✓	X	✓
Tip personalizat	✓	✓	X	✓
Plicuri	X	✓	✓	X
Lucioasă	✓	✓	X	✓
Hârtie grea lucioasă	✓	✓	X	✓
Hârtie grea	✓	✓	X	✓
Etichete	✓	✓	X	X
Hârtie cu antet	✓	✓	X	✓
Hârtie uşoară	✓	✓	X	✓
Hârtie simplă	✓	✓	X	✓
Preimprimată	✓	✓	X	✓
Reciclată	✓	✓	X	✓
Plic aspru	X	✓	✓	X
Hârtie aspră de bumbac	✓	✓	X	✓
Folii transparente	X	X	X	X
Etichete de vinil	X	X	X	X

Tipuri de hârtie acceptate de tăvile opționale

Tip de hârtie	Tavă opțională de 2 x 520 de coli	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Sertar opțional de 2000 de coli
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Tip personalizat	✓	✓	✓
Plicuri	X	X	X

Tip de hârtie	Tavă opțională de 2 x 520 de coli	Tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Sertar opțional de 2000 de coli
Lucioasă	✓	✓	✓
Hârtie grea lucioasă	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓
Etichete	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Hârtie uşoară	✓	✓	✓
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Reciclată	✓	✓	✓
Plic aspru	X	X	X
Hârtie aspră de bumbac	✓	✓	✓
Folii transparente	X	X	X
Etichete de vinil	X	X	X

Tipuri de hârtie acceptate de recipientele de ieșire

Tip de hârtie	Recipient standard		Recipient de colectare dublu
	Stivuire	Offset	Stivuire
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Tip personalizat	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	✓
Hârtie grea lucioasă	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓
Etichete	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Hârtie uşoară	✓	✓	✓
Hârtie simplă	✓	✓	✓

Tip de hârtie	Recipient standard		Recipient de colectare dublu
	Stivuire	Offset	Stivuire
Preimprimată	√	√	√
Reciclată	√	√	√
Plic aspru	√	√	√
Hârtie aspră de bumbac	√	√	√
Folii transparente	X	X	X
Etichete de vinil	X	X	X

Tipuri de hârtie acceptate de finisorul cu capse și de finisorul cu capsare și perforare

Tip de hârtie	Finisor cu capse			Finisor cu capsare şi perforare			
	Stivuire	Offset	Capsare	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare
Hârtie de corespondență	√	√	√	√	√	√	√
Carton	√	√	X	√	√	X	√
Hârtie colorată	√	√	√	√	√	√	√
Tip personalizat	√	√	√	√	√	√	√
Plicuri	√	X	X	X	X	X	X
Lucioasă	√	√	√	√	√	√	√
Hârtie grea lucioasă	√	√	X	√	√	X	√
Hârtie grea	√	√	X	√	√	X	√
Etichete	√	√	X	X	X	X	X
Hârtie cu antet	√	√	√	√	√	√	√
Hârtie uşoară	√	√	√	√	√	√	√
Hârtie simplă	√	√	√	√	√	√	√
Preimprimată	√	√	√	√	√	√	√
Reciclată	√	√	√	√	√	√	√
Plic aspru	√	X	X	X	X	X	X
Hârtie aspră de bumbac	√	√	X	√	√	X	√
Folii transparente	X	X	X	X	X	X	X
Etichete de vinil	X	X	X	X	X	X	X

Tipuri de hârtie acceptate de finisorul de pliere triplă/în Z și de finisorul de broșuri

Tip de hârtie	Finisor de pliere triplă/în Z		Finisor pentru broşuri				
	Pliere triplă	Pliere în Z	Stivuire	Offset	Capsare	Perforare	Pliere
Hârtie de corespondență	√	X	√	√	√	√	X
Carton	X	X	√	√	X	√	X
Hârtie colorată	√	√	√	√	√	√	√
Tip personalizat	√	√	√	√	√	√	√
Plicuri	X	X	X	X	X	X	X
Lucioasă	√	X	√	√	√	√	√
Hârtie grea lucioasă	X	X	√	√	X	√	X
Hârtie grea	X	X	√	√	X	√	X
Etichete	X	X	X	X	X	X	X
Hârtie cu antet	X	X	√	√	√	√	√
Hârtie uşoară	√	√	√	√	√	√	√
Hârtie simplă	√	√	√	√	√	√	√
Preimprimată	√	√	√	√	X	√	X
Reciclată	√	√	√	√	√	√	√
Plic aspru	X	X	X	X	X	X	X
Hârtie aspră de bumbac	X	X	√	√	X	√	X
Folii transparente	X	X	X	X	X	X	X
Etichete de vinil	X	X	X	X	X	X	X

Note:

- Etichetele, plicurile şi cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Cartonul este acceptat la imprimarea față-verso numai până la 163 g/m^2 (hârtie de corespondență de 90 lb). Orice material mai greu este acceptat numai la imprimarea pe o singură față.
- Etichetele de vinil sunt permise numai pentru utilizare ocazională şi trebuie verificat dacă sunt acceptabile. Unele etichete de vinil pot fi alimentate mai fiabil din alimentatorul multifuncțional.

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă standard sau opțională de 2 x 520 de coli şi tăvi opționale în tandem de 2000 de coli	Alimentator multifuncțional	Tavă pentru plicuri	Sertar opțional de 2000 de coli
60-256 g/m^2 (hârtie de corespondență de 12-68 lb)	60-216 g/m^2 (hârtie de corespondență de 12-57 lb)	75-90 g/m^2 (hârtie de corespondență de 20-24 lb)	60-216 g/m^2 (hârtie de corespondență de 12-57 lb)

Note:

- Pentru hârtie de 60-176 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.
- Hârtia de sub 75 g/m^2 (hârtie de corespondență de 20 lb) trebuie imprimată cu Tipul de hârtie setat la Hârtie uşoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.
- La imprimarea față-verso se acceptă greutăți ale hârtiei de 60-162 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-43 lb).
- Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă este de 90 g/m^2 (hârtie de corespondență de 24 lb).

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă


- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele şi uşile şi pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

  ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați şi nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă şi stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată şi curățată de praf.
  - Departe de capse şi agrafe pentru hârtie împrăştiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă şi de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate şi evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 10 şi 32,2 °C (între 50 şi 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

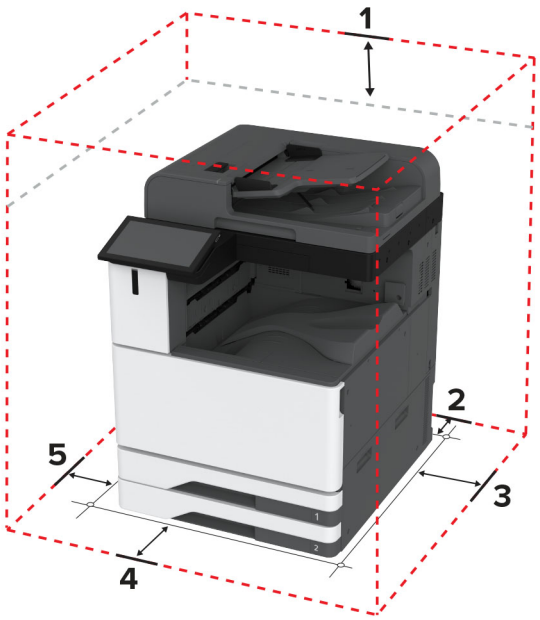

1	Sus	330 mm (13 in.)
2	Spate	203 mm (8 in.)
3	Partea dreaptă	152 mm (6 in.)
4	Față	381 mm (15 in.)
5	Partea stângă	457 mm (18 in.)

Atașarea cablurilor


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs şi nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații şi Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

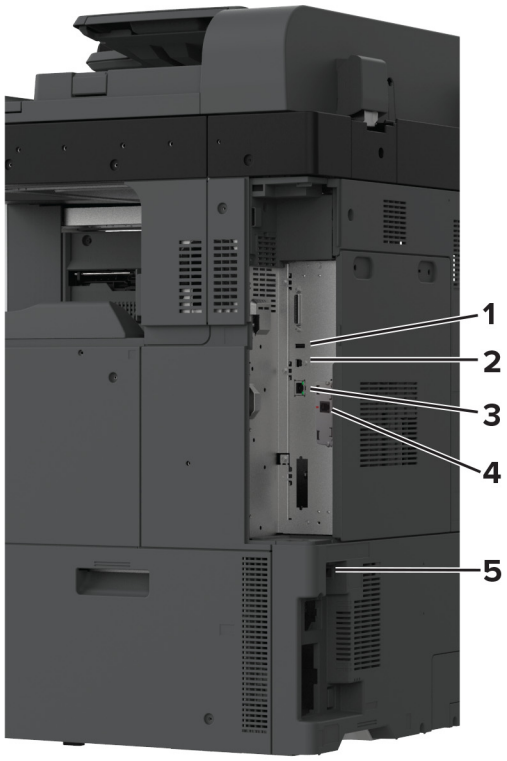

	Port imprimantă	Funcție
1	Port USB	Ataşaţi o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
2	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Portul LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite şi a primi faxuri.
5	Priza pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de pornire

Notă: Ecranul de pornire poate varia în funcție de setările sale de particularizare, configurarea de către administrator şi soluțiile încorporate active.



Nr.	Pictogramă	Funcție
1	Butonul Oprire sau Anulare	Opriți lucrarea curentă.
2	Copiere	Realizați copii.
3	Schimbare limbă	Modificați limba afişajului imprimantei.
4	E-mail	Trimiteți e-mailuri.
5	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6	Fax	Trimitere fax.
7	Agendă	Accesați, creați şi organizați contacte.
8	Stare/Consumabile	• Afişați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. • Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei şi despre modalitatea de a-l elimina. **Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
9	Sarcini de imprimare reținute	Afişați toate lucrările curente de imprimare reținute
10	Listă de aşteptare lucrări	Afişați toate lucrările de imprimare curente. **Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
11	Unitate USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii şi documente de pe o unitate flash.
12	Profiluri de scanare	Scanați şi salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scanați şi salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Hard disk	Vizualizați, selectați şi gestionați documente de pe o unitate hard disk sau de pe o unitate de stocare inteligentă.
16	Folder din rețea	Scanați într-un folder de rețea sau într-o locație din rețea.
17	Butonul Pornire	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.

Nr.	Pictogramă	Funcție
18	Tastatură pe ecran	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

Particularizarea ecranului de pornire

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Particularizare ecran de pornire**.

3 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o pictogramă pe ecranul de pornire, faceți clic pe +, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a elimina o pictogramă de pe ecranul de pornire, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Eliminare**.
- Pentru a personaliza numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi atribuiți un nume.
- Pentru a restabili numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi selectați **Restabilire etichetă aplicație**.
- Pentru a adăuga un spațiu între aplicații, faceți clic pe +, selectați **SPAȚIU GOL**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a aranja aplicațiile, glisați numele aplicațiilor în ordinea dorită.
- Pentru a restabili ecranul de pornire implicit, faceți clic pe **Restabilire ecran de pornire**.

4 Aplicați modificările.

Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Scan Center	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Centru de comenzi rapide	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Copiere carte de identitate	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Particularizarea afişării	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Asistență pentru clienți	XC9445, XC9455, XC9465
Cote dispozitiv	XC9445, XC9455, XC9465

Configurarea Centru de scanare

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.

2 Selectați şi creați o destinație şi apoi configurați setările.

Note:

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați şi reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicați modificările.

Crearea unei comenzi rapide

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**.

Notă: Este posibil ca pictograma şi denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

2 Selectați o funcție a imprimantei, apoi atingeți **Creare comandă rapidă**.

Notă: Funcția E-mail securizat nu este acceptată.

3 Configurați setările şi atingeți **Salvare**.

4 Introduceți un nume de comandă rapidă unic.

Notă: Pentru a evita afişarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceți maximum 25 de caractere.

5 Atingeți **OK**.

Aplicația generează automat un număr de comandă rapidă unic.

Notă: Pentru a lansa comanda rapidă, atingeți , atingeți **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Configurarea opțiunii Copiere carte de identitate

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Aplicații** > **Copiere carte de identitate** > **Configurare**.

Note:

- Asigurați-vă că Pictograma de afişare este activată.
- Asigurați-vă că Setările de e-mail şi Setările de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color şi 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color şi 300 dpi pentru alb negru.

3 Aplicați modificările.

Notă: Aveți nevoie de un hard disk sau de o unitate de stocare inteligentă pentru imprimantă pentru a scana mai multe cărți de identitate.

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii paşi:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** > **Particularizarea afişării** > **Configurare**.
- Activați şi configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive şi tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

1. Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran şi expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ştergeți o imagine.

   Note:

   - Puteți adăuga până la 10 imagini.
   - Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

2. Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.
2. Selectați o imagine pe care să o folosiți.
3. Aplicați modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

1. Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

   Imaginile sunt afişate în ordine alfabetică.

   Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se opreşte, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Cum se utilizează Asistența pentru clienți

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Aplicații acceptate” la pagina 39.
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Asistență pentru clienți.*

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
2. Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

Configurare cote dispozitiv

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Aplicații acceptate” la pagina 39.
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Cote dispozitiv*.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2. Faceți clic pe **Aplicații** > **Cote dispozitiv** > **Configurare**.
3. Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.
4. Aplicați modificările.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

Din ecranul de pornire

1. Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.
2. Folosind două degete, atingeți **OK**.

   Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De la tastatură

1. Apăsați şi mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
2. Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK şi apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Când ghidarea vocală este activată, utilizați întotdeauna două degete pentru a selecta orice element de pe afişaj.
- Ghidarea vocală are suport lingvistic limitat.

Dezactivarea ghidării vocale

1 Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.

2 Utilizând două degete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Atingeți **Ghidare vocală**, apoi atingeți **OK**.
- Atingeți **Anulare**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De asemenea, puteți dezactiva ghidarea vocală procedând astfel:
- Utilizând două degete, atingeți de două ori pe ecranul de pornire.
- Apăsați butonul de alimentare pentru a trece imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Majoritatea gesturilor pot fi utilizate numai când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micşorare şi de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere şi a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Glisați la stânga, apoi în sus cu un deget	Lansați modul Accesibilitate. Utilizați acelaşi gest pentru a ieşi din modul Accesibilitate. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Atingeți de două ori cu un deget	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingeți de două ori pictograma acasă cu două degete	Dezactivați modul Accesibilitate.
Atingeți de trei ori cu un deget	Măriți sau micşorați text şi imagini.
Glisați la dreapta sau în jos cu un deget	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau în sus cu un deget	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Glisați în sus şi apoi în jos cu un deget	Treceți la primul element de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depăşesc limitele ecranului. **Notă:** Utilizați două degete pentru a trage o imagine mărită.
Glisați în sus şi apoi la dreapta cu un deget	Măriți volumul. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Glisați în jos şi apoi la dreapta cu un deget	Reduceți volumul. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Glisați în sus şi apoi la stânga cu un deget	Ieşiți dintr-o aplicație şi reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos şi apoi la stânga cu un deget	Reveniți la setarea anterioară.

Utilizând tastatura de pe ecran

Când se afişează tastatura pe ecran, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Atingeți o tastă pentru a anunța şi a introduce caracterul în câmp.
- Trageți cu degetul peste diferite caractere pentru a anunța şi a introduce caracterul în câmp.
- Atingeți o casetă de text utilizând două degete pentru a anunța caracterele din câmp.
- Atingeți **Backspace** pentru a şterge caractere.

Activarea modului Mărire

1. Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.

   Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căştile pentru a asculta mesajul.

2. Utilizând două degete, efectuați următoarele:
   a. Atingeți **Modul Mărire**.
   b. Atingeți **OK**.

   Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați “Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 43.

Reglarea vitezei de vorbire pentru ghidarea vocală

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Accesibilitate** > **Viteză de vorbire**.
2. Selectați viteza de vorbire.

Reglarea volumului implicit al căștilor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Accesibilitate**.
2. Ajustarea volumului căştilor.

   Notă: Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

1. Din ecranul de pornire, atingeți .
2. Reglați volumul.

Note:

- Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetineşte performanța imprimantei.

- Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Accesibilitate** > **Rostire parole/PIN**.

2 Activați setarea.

Configurarea imprimantei pentru fax

Fax acceptat

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX[1]	Server de fax	Fax prin IP (FoIP)[2]
CX942	✓	✓	✓	✓
CX943	✓	✓	✓	✓
CX944	✓	✓	✓	✓
XC9445	✓	✓	✓	✓
XC9455	✓	✓	✓	✓
XC9465	✓	✓	✓	✓

[1] Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați **https://www.etherfax.net/lexmark** sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.


[2] Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic

Note:

- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roşie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile şi nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

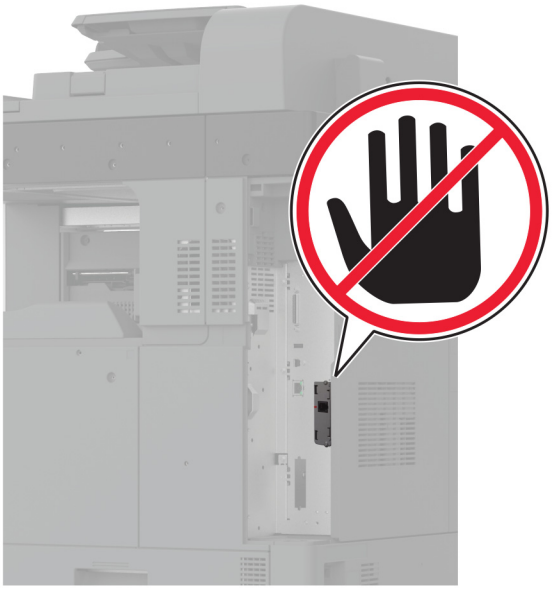

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări generale de fax**.
2. Configurați setările.

Utilizarea Embedded Web Server

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
2. Faceți clic pe **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări generale de fax**.
3. Configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX

Note:

- Firmware-ul imprimantei trebuie actualizat la cea mai recentă versiune. Pentru informații suplimentare, consultați “Actualizarea firmware-ului” la pagina 80.
- Trebuie instalat un pachet de licență corespunzător pe imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați etherFAX.
- Asigurați-vă că v-ați înregistrat imprimanta pe portalul etherFAX. Pentru mai multe informații, accesați **https://www.etherfax.net/lexmark**.
- La înregistrare, aveți nevoie de numărul de serie al imprimantei. Pentru a găsi numărul de serie, consultați “Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 11.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2. Faceți clic pe **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări generale de fax**.

   Notă: Opțiunea Configurare fax apare numai dacă Mod fax este setat la Fax.

3. Introduceți un nume unic în câmpul Nume fax.
4. În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax furnizat de etherFAX.
5. Din meniul Transport fax, selectați **etherFAX**.

   Note:

   - Acest meniu este afişat numai când sunt disponibile mai multe opțiuni de transport pentru fax.
   - Dacă imprimanta are instalat numai etherFAX, atunci acesta este configurat automat.

6. Aplicați modificările.

Configurarea funcției de fax folosind serverul de fax

Note:

- Această caracteristică vă permite să trimiteți mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care acceptă primirea e-mailurilor.
- Această caracteristică acceptă numai mesajele de fax de ieşire. Pentru a accepta primirea faxurilor, asigurați-vă că pe imprimantă este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Fax**.

3 Din meniul Mod fax, selectați **Server de fax**, apoi faceți clic pe **Salvare**.

4 Faceți clic pe **Configurare server fax**.

5 În câmpul Format destinație, tastați **[#]@myfax.com**, unde **[#]** este numărul de fax, iar **myfax.com** este domeniul furnizorului de fax.

Note:

- Dacă este necesar, configurați câmpurile Adresă de răspuns, Subiect sau Mesaj.
- Pentru a permite imprimantei să primească mesaje de fax, activați setarea de primire a faxurilor bazată pe dispozitiv. Asigurați-vă că aveți configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

6 Faceți clic pe **Salvare**.

7 Faceți clic pe **Setările poştei electronice pentru serverul de fax**, apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.

  Notă: Dacă setările de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53.
- Configurați setările SMTP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de e-mail.

8 Aplicați modificările.

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard


Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați “Fax acceptat” la pagina 45.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs şi nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații şi Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

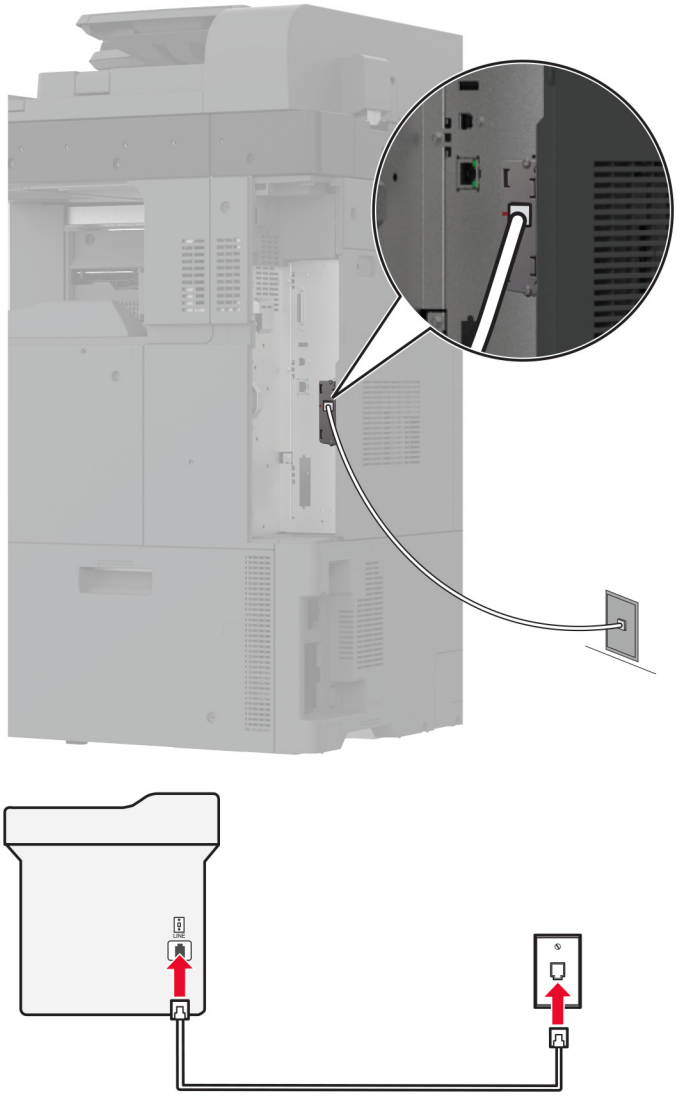

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la prize de perete diferite

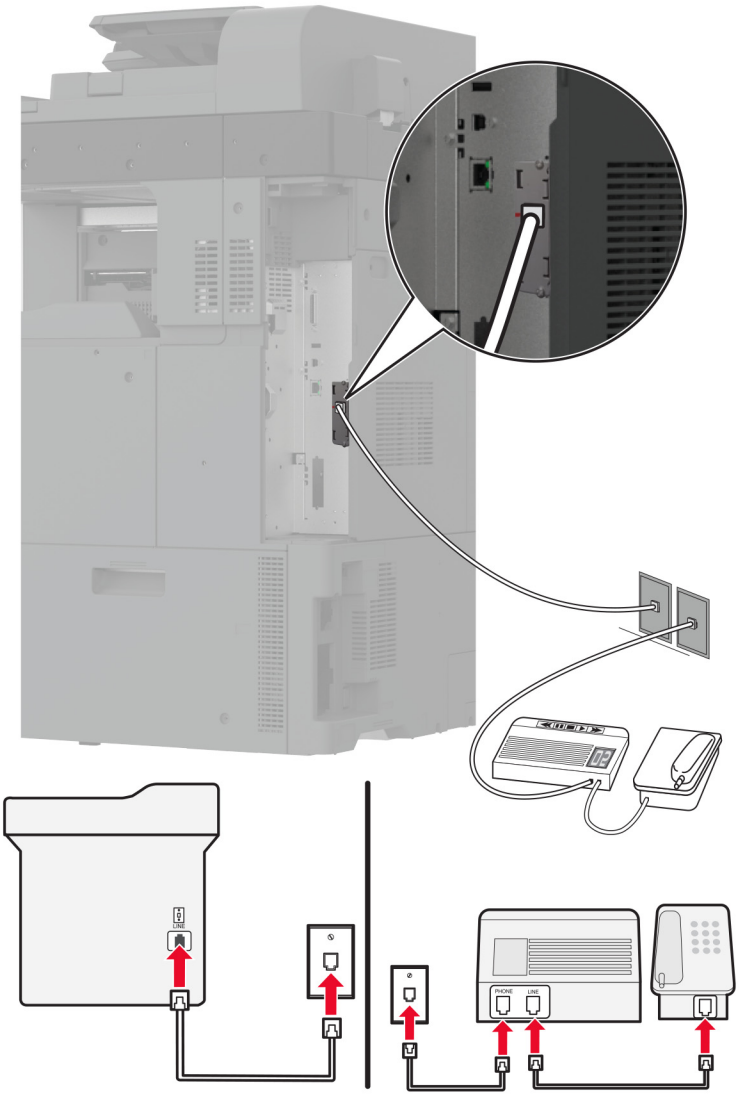

1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la **6**.

Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați “Fax acceptat” la pagina 45.


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs şi nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații şi Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta şi trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

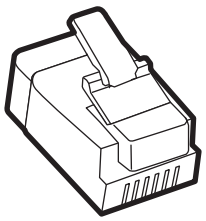

Nume componentă	Cod de produs
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

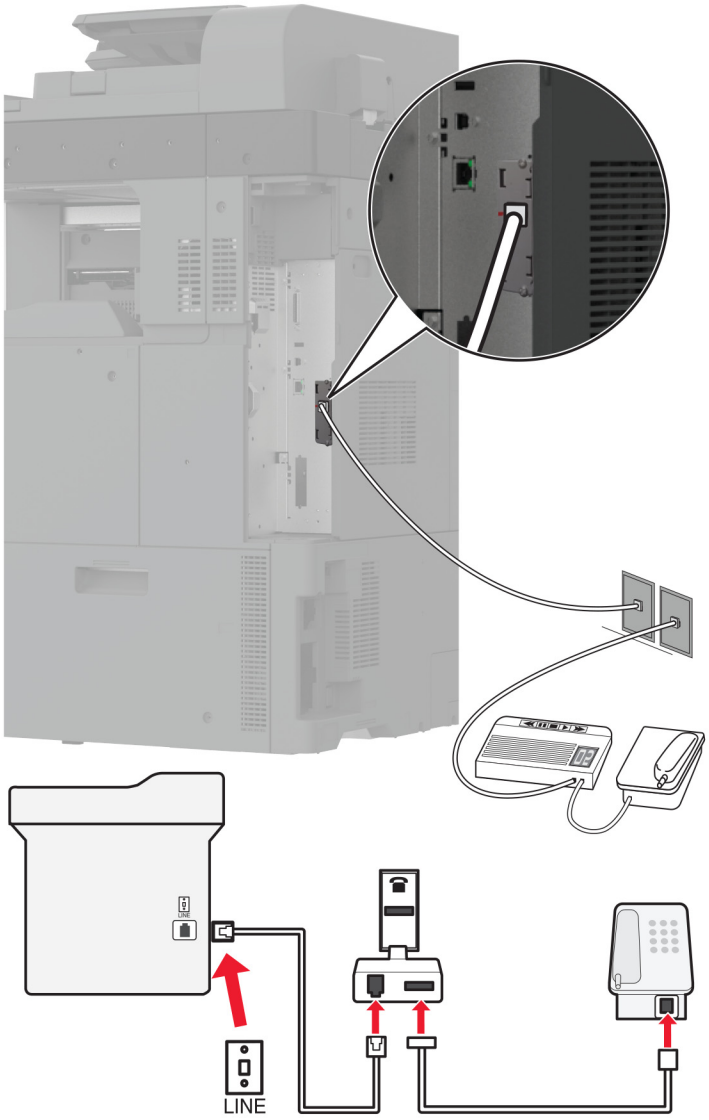

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
3. Dacă doriți să conectați alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeaşi priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator** > **Răspuns după**.
2. Selectați un model de sonerie.

Setarea datei și orei de fax

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată şi oră** > **Configurare**.

2 Configurați setările.

Configurarea orei de vară

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată şi oră** > **Configurare**.

2 Din meniul Fus orar, atingeți **Particularizat (UTC+utilizator)**.

3 În meniul Configurare, atingeți **Decalaj UTC**.

4 Configurați setările.

Configurarea setărilor difuzorului de fax

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări difuzor**.

2 Efectuați următoarele:
- Setați Mod Difuzor la **Mereu activat**.
- Setați Volum difuzor la **Înalt**.
- Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea şi că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea Embedded Web Server

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

Note:

- Pentru informații suplimentare, consultați lista de **furnizori de servicii de e-mail**.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. şi solicitați-i setările.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 În ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **E-mail** > **Configurare e-mail**.

2 Configurați setările.

Note:

- Pentru informații suplimentare, consultați lista de **furnizori de servicii de e-mail**.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. şi solicitați-i setările.

Furnizori de servicii de e-mail

- **AOL Mail**
- **Comcast Mail**
- **Gmail**
- **iCloud Mail**
- **Mail.com**
- **NetEase Mail (mail.126.com)**
- **NetEase Mail (mail.163.com)**
- **NetEase Mail (mail.yeah.net)**
- **Outlook Live sau Microsoft 365**
- **QQ Mail**
- **Sina Mail**
- **Sohu Mail**
- **Yahoo! Mail**
- **Zoho Mail**

Note:

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parolă aplicație **Notă:** Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina **Securitate cont AOL**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi faceți clic pe **Generare parolă aplicație**.

Comcast Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

Notă: Asigurați-vă că setarea Securitate acces terți este activată în contul dvs. Pentru mai multe informații, accesați **pagina de asistență Comcast Xfinity Connect**.

Gmail™

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi paşi este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi paşi, accesați pagina **Securitate cont Google**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi paşi**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parolă aplicație **Note:** • Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina **Securitate cont Google**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Parole pentru aplicații**. • Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afişează numai dacă este activată verificarea în doi paşi.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi paşi este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație **Notă:** Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina **Administrare cont iCloud**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe **Generare parolă**.

Mail.com

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare **Notă:** Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare **Notă:** Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare **Notă:** Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live sau Microsoft 365

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com şi hotmail.com şi conturilor Microsoft 365.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației **Note:** • Pentru conturile cu verificarea în doi paşi dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile outlook.com sau hotmail.com cu verificarea în doi paşi activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina **Administrare cont Outlook Live**, apoi conectați-vă la contul dvs.

Notă: Pentru opțiuni suplimentare de configurare pentru companii care utilizează Microsoft 365, accesați **pagina de ajutor Microsoft 365**.

QQ Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări** > **Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare **Notă:** Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări** > **cont** şi apoi, din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe **Generare cod de autoriyare**.

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări** > **Mai multe setări** > **POP/IMAP/SMTP la utilizator**, apoi activați **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare **Notă:** Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire a serviciului de e-mail, faceți clic pe **Setări** > **Mai multe setări** > **POP/IMAP/SMTP la utilizator**, apoi activați **Status cod de autorizare**.

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni** > **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă independentă **Notă:** Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație **Notă:** Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina **Securitate cont Yahoo**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi faceți clic pe **Generare parolă aplicație**.

Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setare	Valoare
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poştă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației **Note:** • Pentru conturile cu verificarea în doi paşi dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile cu verificarea în doi paşi activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina **Securitate cont Zoho Mail**, conectați-vă la contul dvs. şi apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe **Generare parolă nouă**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie.
2. Setați dimensiunea şi tipul suporturilor speciale.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație media** > **Configurare universală**.
2. Configurați setările.

Încărcarea tăvii de 520 de coli

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1. Trageți tava afară.


   Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.





2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Note:


- Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.
- Atunci când încărcați hârtie de dimensiune A3, 11 inchi sau B4, asigurați-vă că ajustați ghidajul pentru hârtie din spate.
- În tava 2 şi tăvile opționale pentru 520 de coli, atunci când încărcați hârtie de dimensiune A3, ajustați ghidajul pentru hârtie din spate şi ghidajele laterale. Opritoarele din spatele ghidajului lateral blocheayă dimensiunea hârtiei la A3. Atunci când încărcați hârtie de dimensiune 12,6 inchi, ajustați ghidajul pentru hârtie şi ghidajele laterale şi apoi apăsați pe opritoare pentru a le debloca.

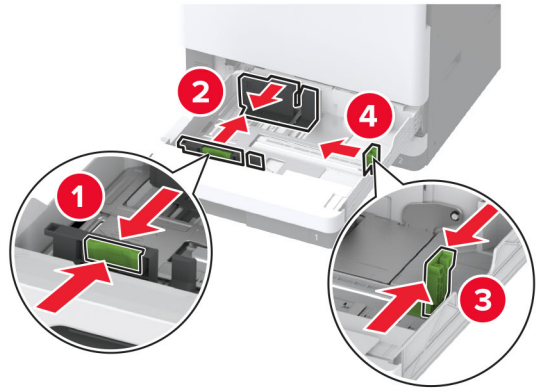

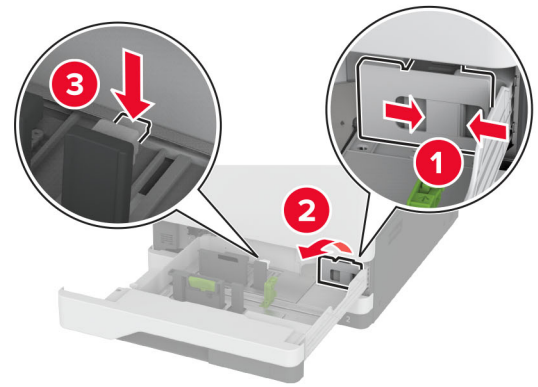

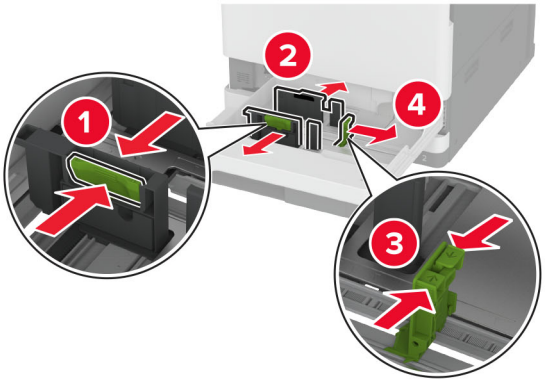

3 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

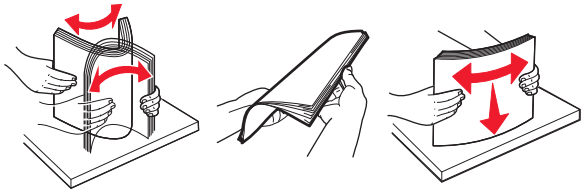

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


Când încărcați hârtie cu antet sau hârtie preperforată, efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru imprimare pe o față, pe marginea lungă

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.



- Încărcați hârtia preperforată cu fața în sus, cu orificiile spre partea stângă a tăvii.

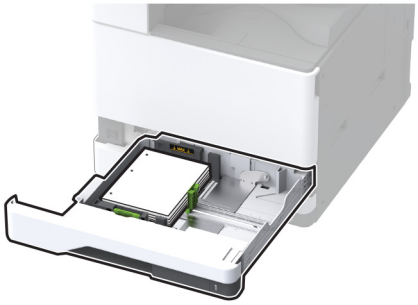


Pentru imprimare pe o față, pe marginea scurtă

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea stângă a tăvii.




- Încărcați hârtia preperforată cu fața în sus, cu orificiile spre partea frontală a tăvii.

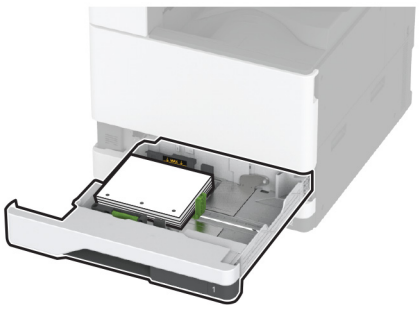


Pentru imprimare față-verso, pe marginea lungă

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.

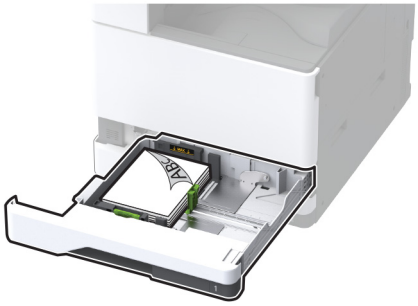


- Încărcați hârtia preperforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii.

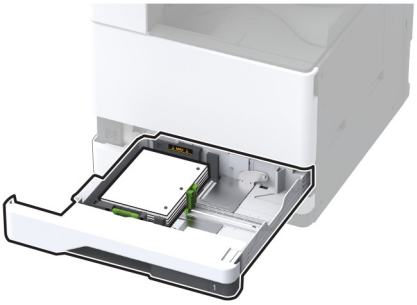


Pentru imprimare față-verso, pe marginea scurtă

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea stângă a tăvii.

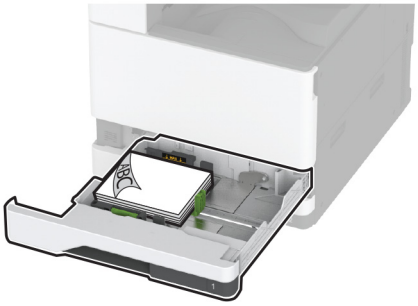


- Încărcați hârtia preperforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea din spate a tăvii.

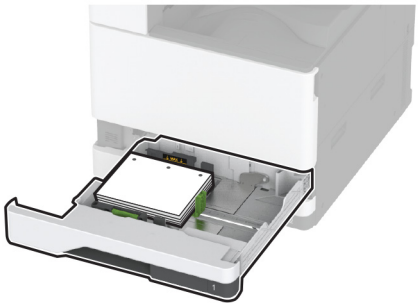

Note:

- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect pe hârtie.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

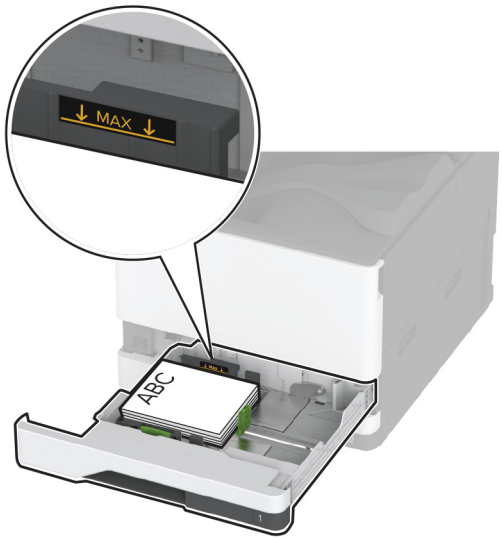

5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Când este instalat un finisor, imaginile sunt rotite la 180° atunci când sunt imprimate.

Încărcarea tăvilor în tandem de 2000 de coli


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

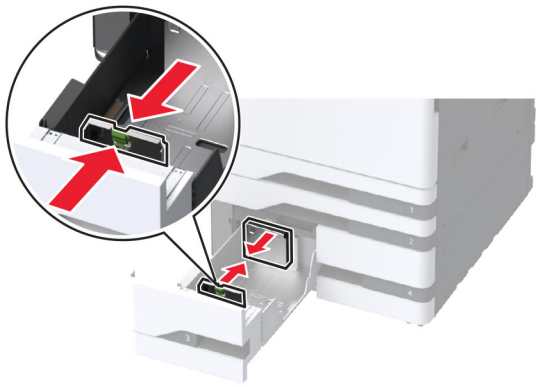

3 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

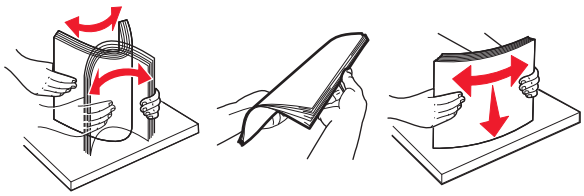

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Când încărcați hârtie cu antet sau hârtie preperforată, efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru imprimare pe o față

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.



- Încărcați hârtia preperforată cu fața în sus, cu orificiile spre partea stângă a tăvii.



Pentru imprimare față-verso

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.



- Încărcați hârtia preperforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii.



Note:

- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.



5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Notă: Când este instalat un finisor, imaginile sunt rotite la 180° atunci când sunt imprimate.

Încărcarea sertarului de 2000 de coli


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară, apoi deschideți uşa laterală a tăvii.


Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

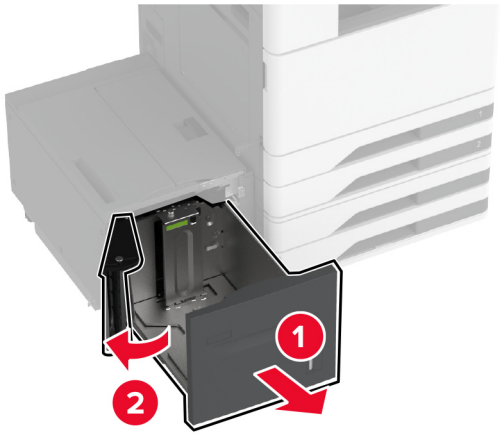


2 Reglați ghidajul din partea din spate a tăvii. Procedați la fel în partea din față a tăvii.

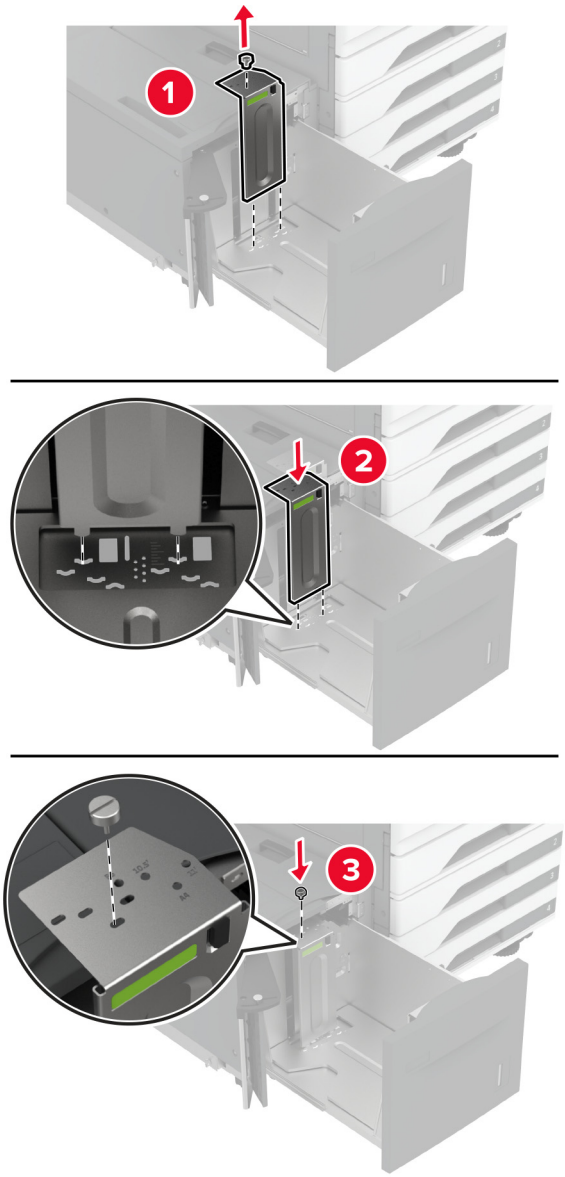

3 Reglați maneta de pe uşa laterală a tăvii.

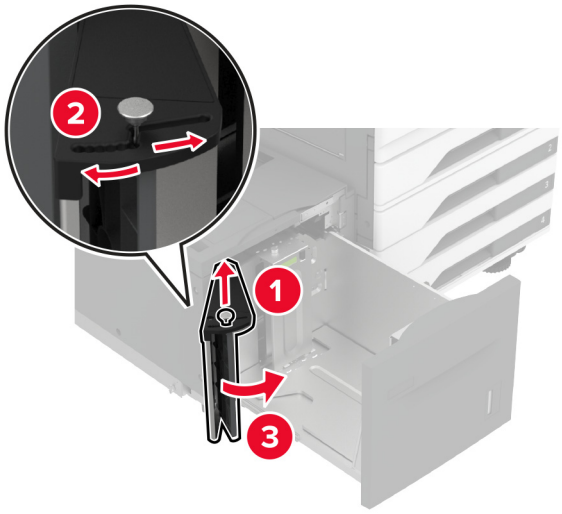

4 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

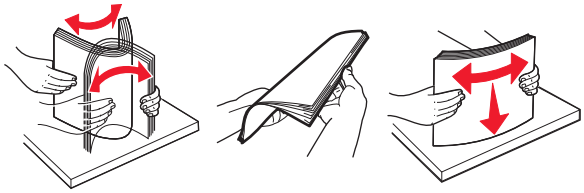


5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


Când încărcați hârtie cu antet sau hârtie preperforată, efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru imprimare pe o față

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.

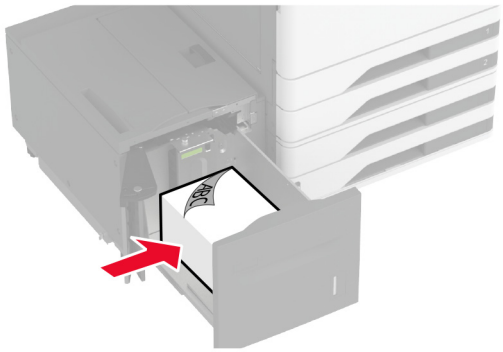


- Încărcați hârtia preperforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea stângă a tăvii.

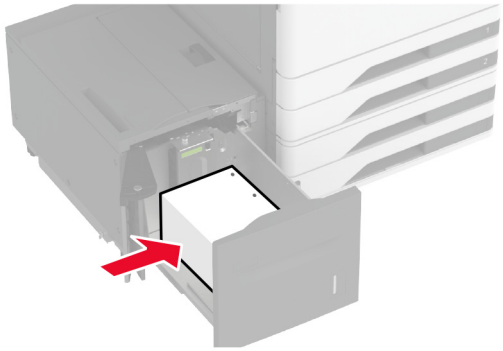


Pentru imprimare față-verso


- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.

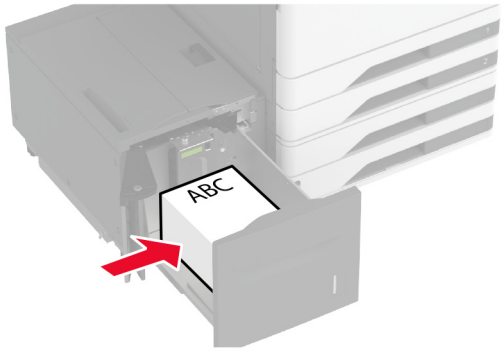

- Încărcați hârtia preperforată cu fața în sus, cu orificiile spre partea stângă a tăvii.

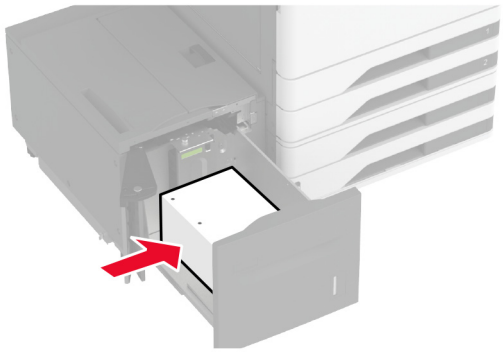

Notă: Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

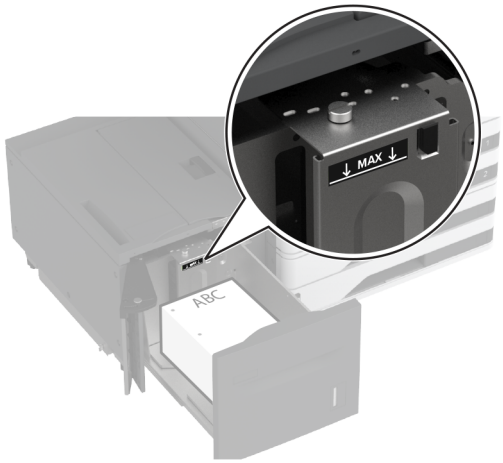

6 Închideți uşa laterală a tăvii, apoi introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Notă: Când este instalat un finisor, imaginile sunt rotite la 180° atunci când sunt imprimate.

Încărcarea tăvii pentru plicuri


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți afară tava pentru plicuri.

Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

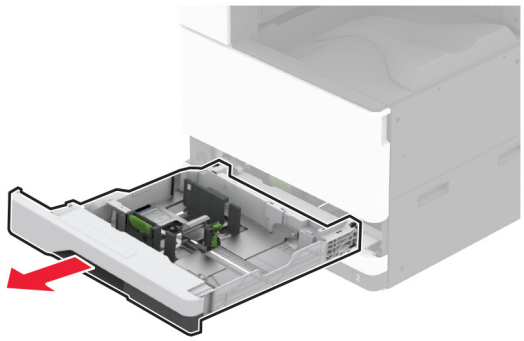


2 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca.

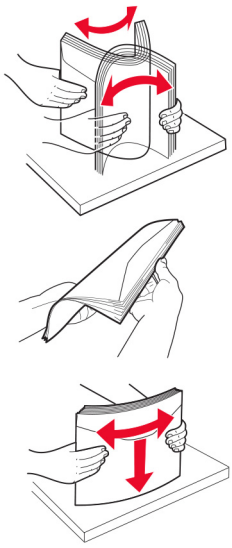


3 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea plicurilor pe care le încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

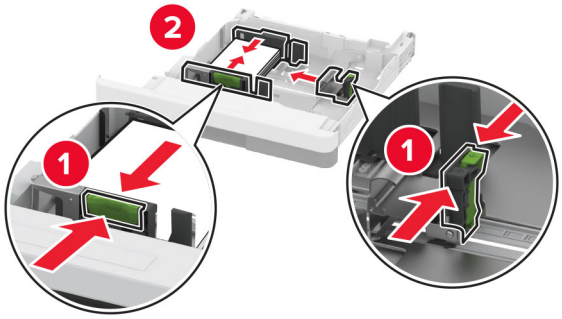


4 Încărcați plicurile cu clapa orientată în jos şi în partea stângă a tăvii.

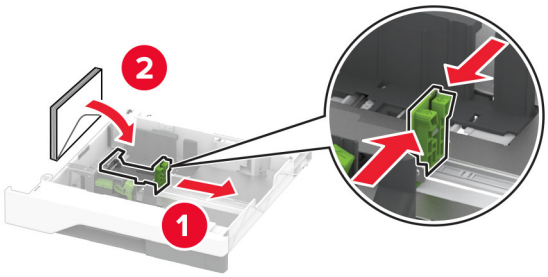

Note:

- Asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect pe plicuri.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este sub indicatorul de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje.

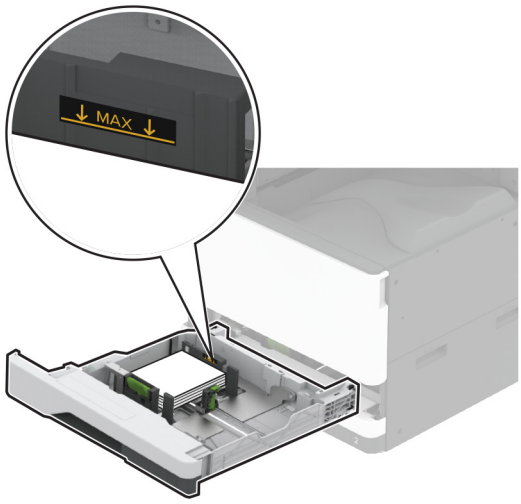


5 Introduceți tava.


Dacă este necesar, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

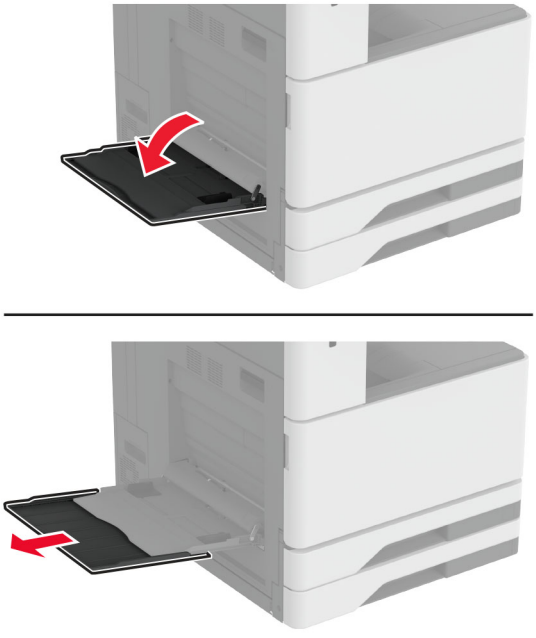

2 Reglați ghidajele laterale pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

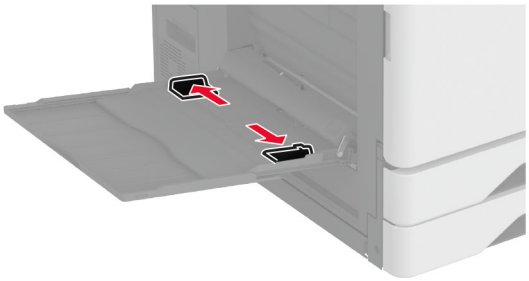

3 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

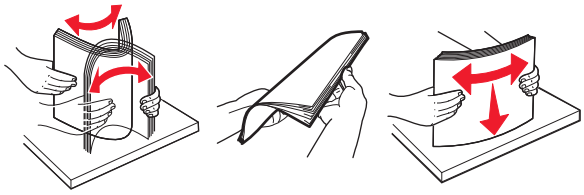


4 Încărcați hârtia.


Notă: Asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect pe hârtie.

Pentru alimentare cu marginea lungă înainte:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre partea din spate a imprimantei. Încărcați hârtia pre-perforată cu fața în jos, cu orificiile pe partea dreaptă a hârtiei.

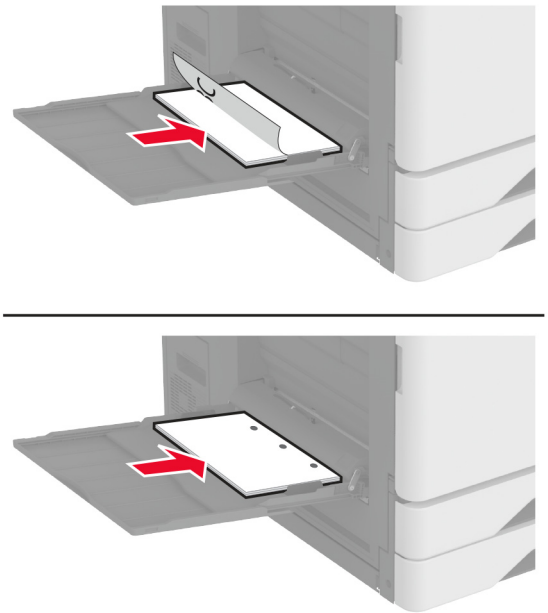


- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre partea din spate a imprimantei. Încărcați hârtia pre-perforată cu fața în sus, cu orificiile pe partea stângă a hârtiei.

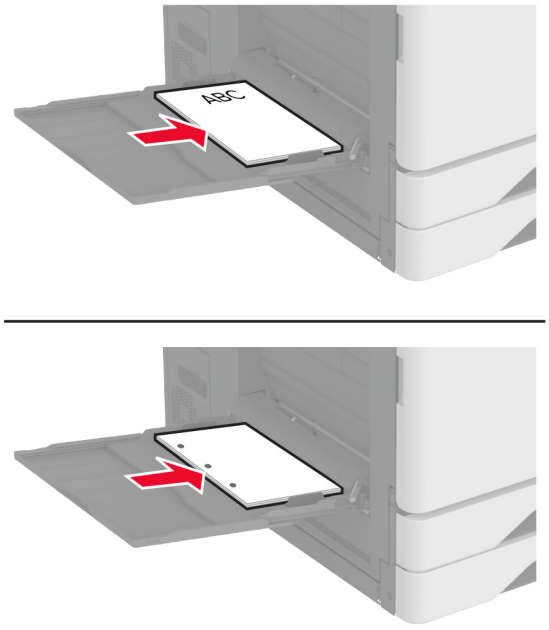


Pentru alimentare cu marginea scurtă înainte:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos cu antetul pe partea stângă a hârtiei. Încărcați hârtia pre-perforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea din față a imprimantei.

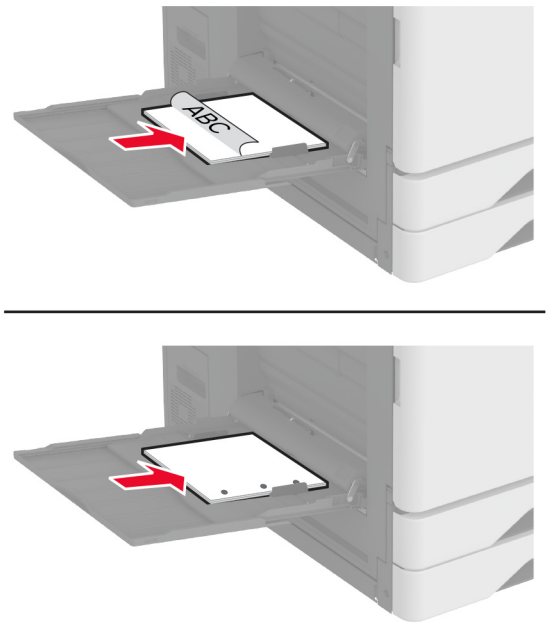

- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul în partea stângă a hârtiei. Încărcați hârtia pre-perforată cu fața în jos, cu orificiile spre partea din spate a imprimantei.

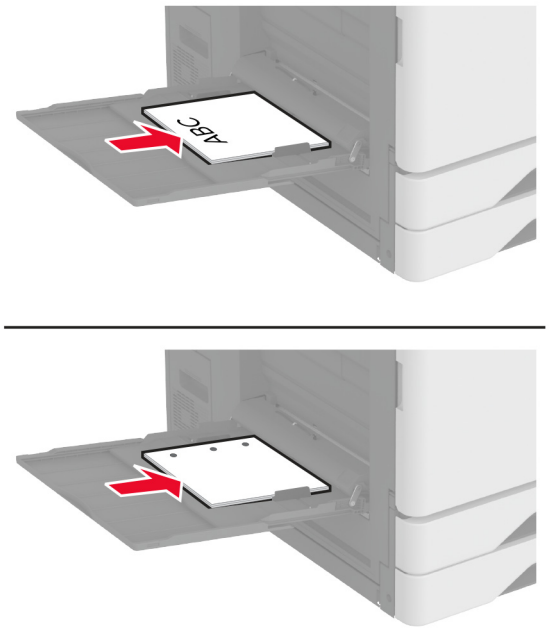

Notă: Când este instalat un finisor, imprimanta roteşte imaginile la 180°.

Legarea tăvilor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
2. Setați aceeaşi dimensiune a hârtiei şi acelaşi tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
3. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Unirea tăvilor**.
4. Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeaşi dimensiune sau aceleaşi setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

1. Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
   - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
   - Accesați **www.lexmark.com/downloads**.
2. Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax

1. Accesați **www.lexmark.com/downloads**, căutați modelul dvs. de imprimantă şi apoi descărcați pachetul de instalare corespunzător.
2. De pe computer, faceți clic pe **Proprietăți imprimantă**, apoi navigați la fila Configurație.
3. Selectați **Fax**, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta şi computerul la aceeaşi rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 187.
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 189.
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați “Ataşarea cablurilor” la pagina 36.

  Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1. De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

   Notă: Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 79.
2. Deschideți **Imprimante şi scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:
- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afişare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** şi apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
  a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

  Note:
  - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

  c Selectați un driver de imprimare şi apoi faceți clic pe **Următorul**.
  d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  e Introduceți un nume de imprimantă şi apoi faceți clic pe **Următorul**.
  f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante şi scanere**.

2 Faceți clic pe +, apoi selectați o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:
- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 79.

4 Adăugați imprimanta.

Actualizarea firmware-ului

Pentru a îmbunătăți performanța imprimantei şi a rezolva problemele, actualizați periodic firmware-ul imprimantei.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați **www.lexmark.com/downloads**, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:
- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe**Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
- Faceți clic pe **Căutare actualizări** > **Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fişierul flash.
  a Navigați la fişierul flash.

  Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fişierul ZIP cu firmware-ul.
  b Faceți clic pe **Încărcare** > **Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fişier text şi apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
  a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
  b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați şi apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
- Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
- Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni şi consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware şi adăugați toate opțiunile instalate.


3 Aplicați modificările.

Instalarea opțiunilor hardware

Instalarea tăvii pentru plicuri


1 Scoateți tava 1.

Notă: Nu aruncați tava standard.

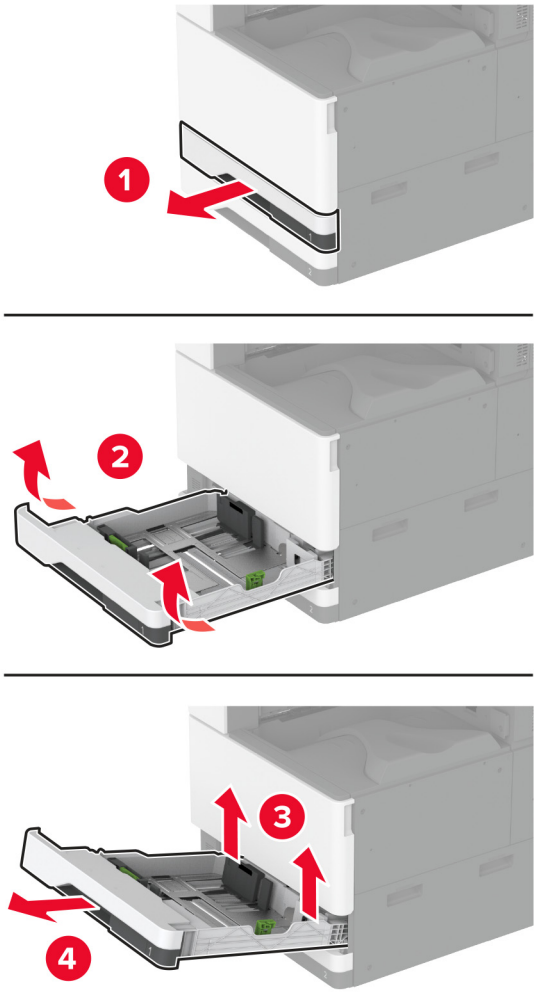

2 Despachetați tava pentru plicuri, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

3 Introduceți tava pentru plicuri.

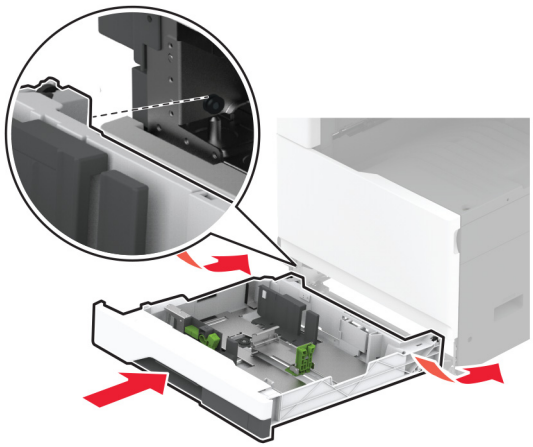


Pentru ca tava pentru plicuri să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Configurare tavă pentru plicuri** > **Activat**.


Instalarea distanțierului opțional

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

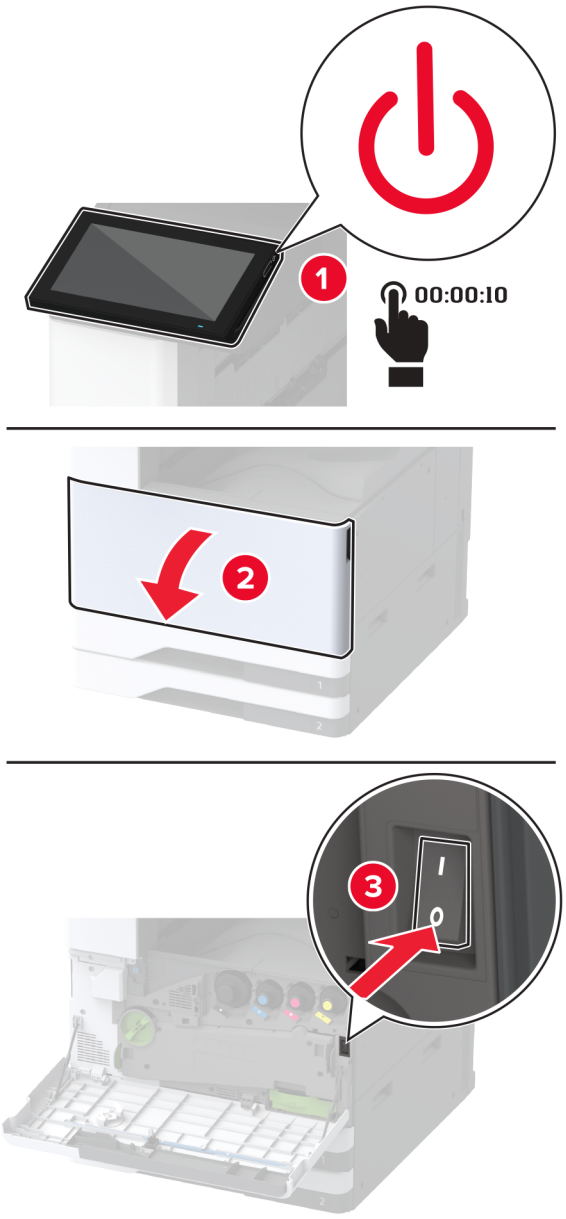


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

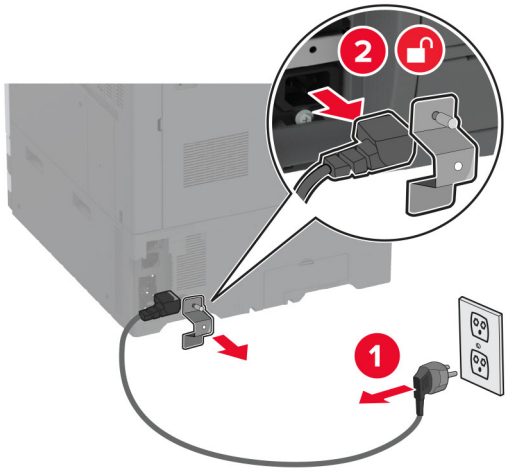


3 Despachetați distanțierul opțional, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Blocați rotilele pentru a preveni deplasarea distanțierului.

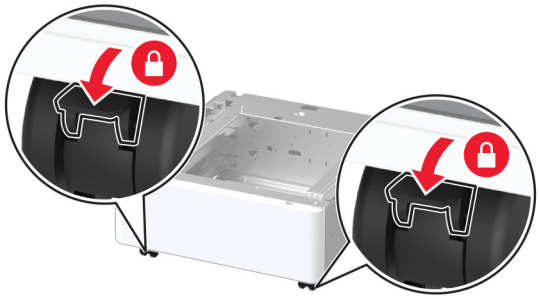

5 Scoateți capacul de instalare a opțiunii de sub partea stângă a imprimantei.

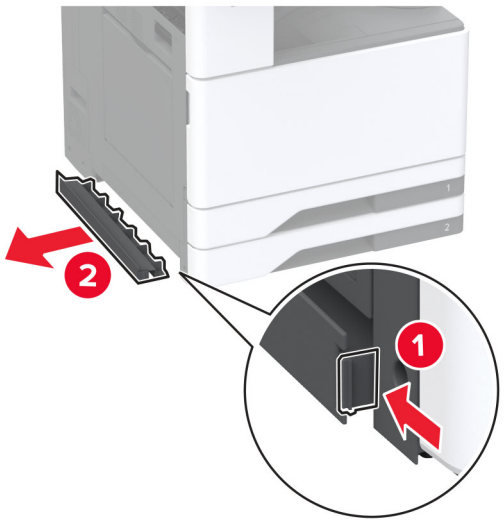


6 Trageți mânerul de ridicare din partea stângă a imprimantei.

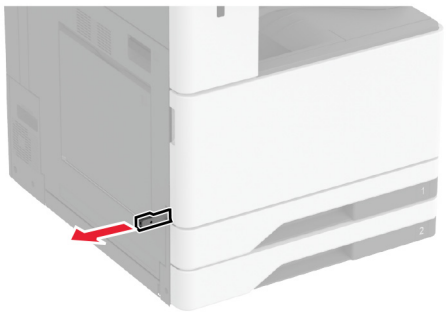


7 Aliniați imprimanta cu distanțierul şi apoi coborâți imprimanta în poziție.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

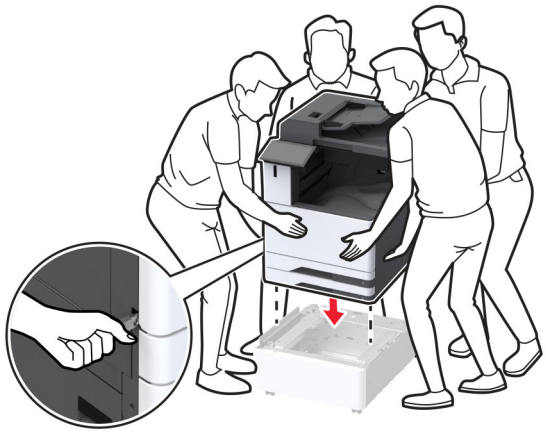

8 Scoateți tava 2.

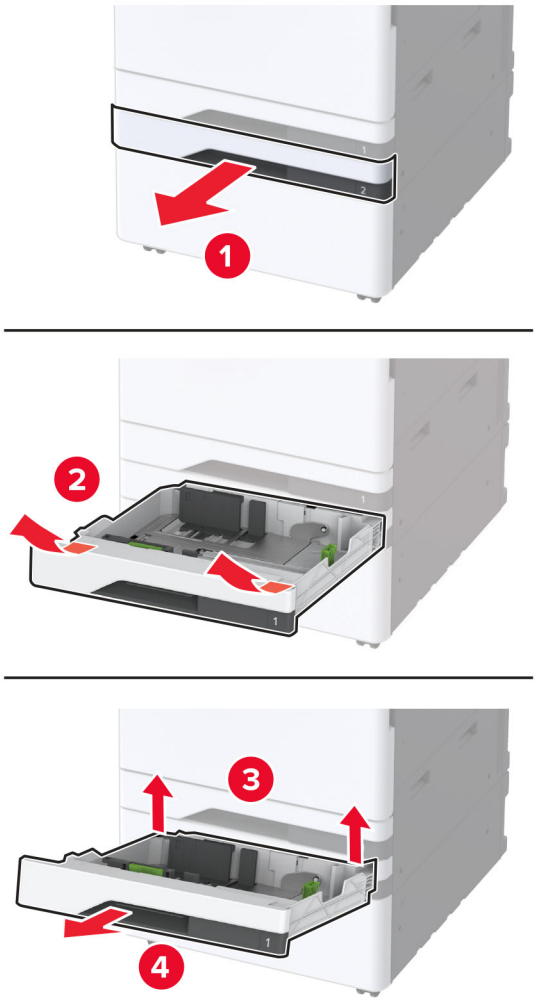


9 Fixați distanțierul pe imprimantă cu şuruburi.

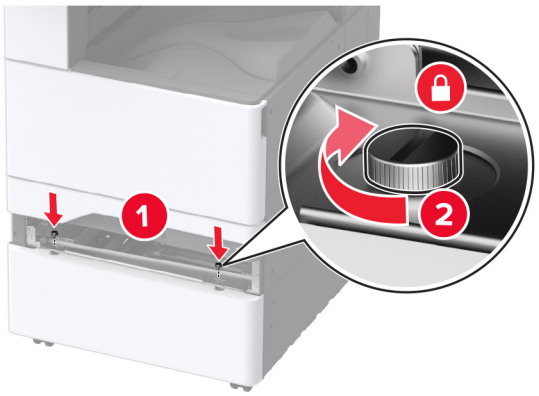



10 Introduceți tava 2.

11 Îndepărtați capacul conectorului din partea posterioară a imprimantei.

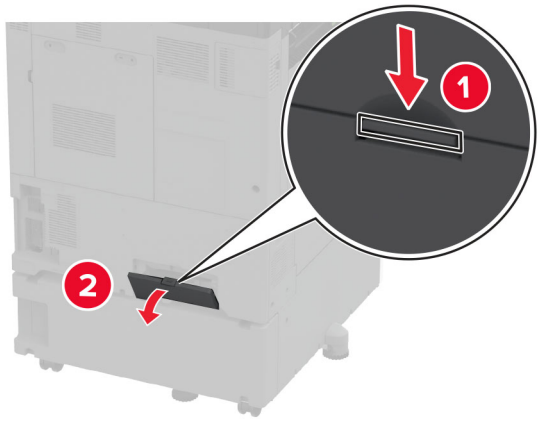


12 Fixați suportul de blocare pe imprimantă, apoi ataşați capacul.

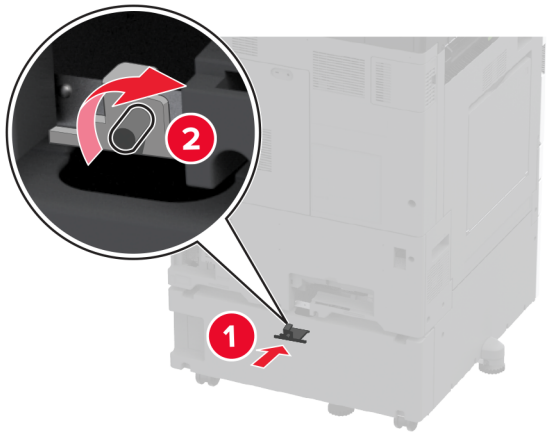

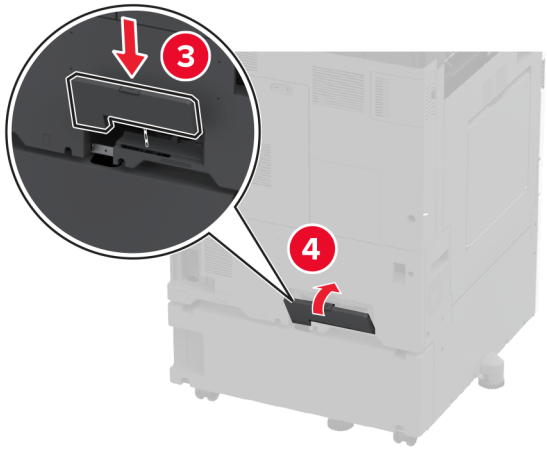

13 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate laturile imprimantei au aceeaşi înălțime.

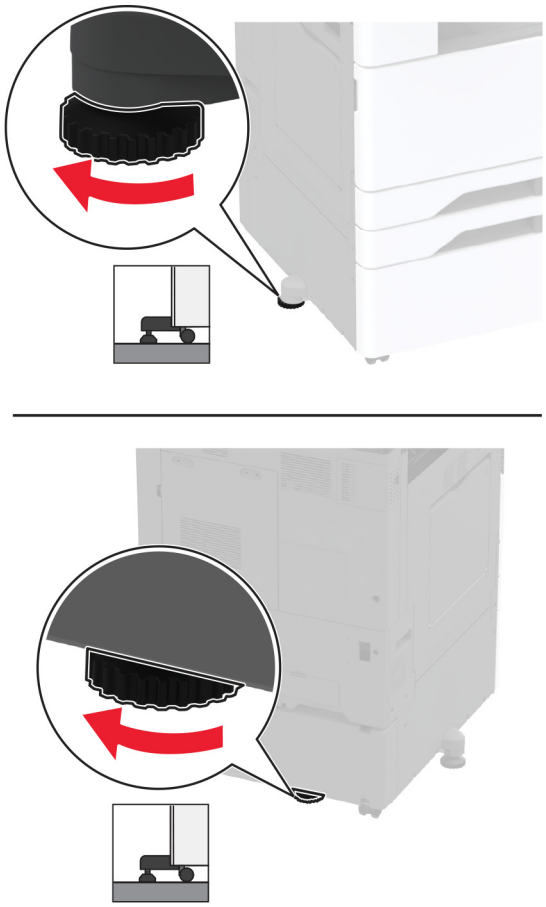

14 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

15 Porniți imprimanta.


Instalarea tăvii opționale de 2 x 520 de coli

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

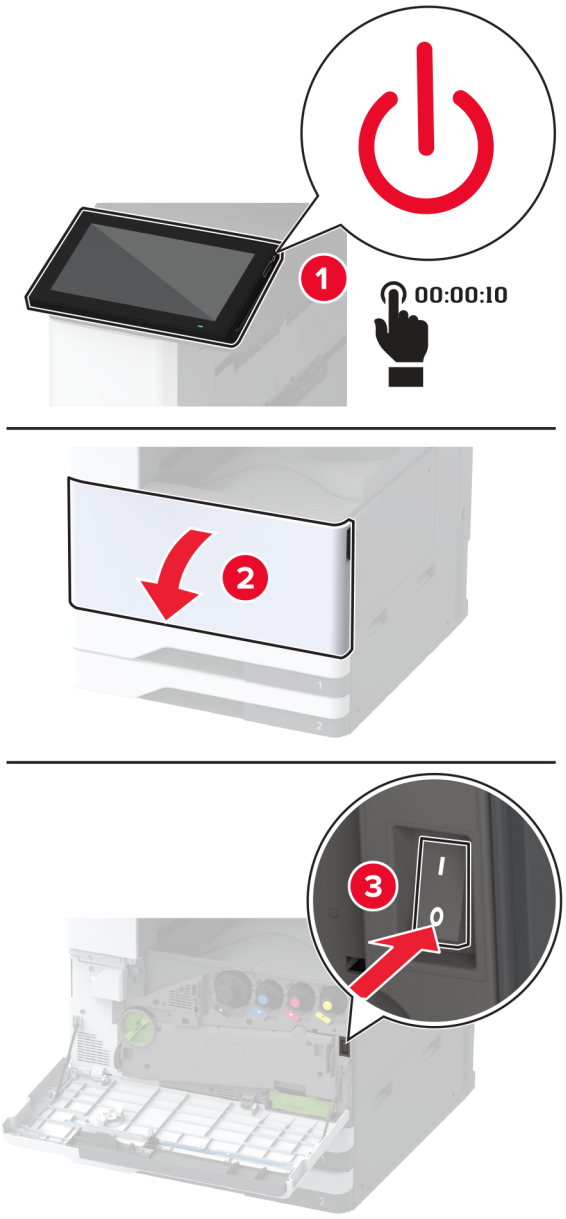


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

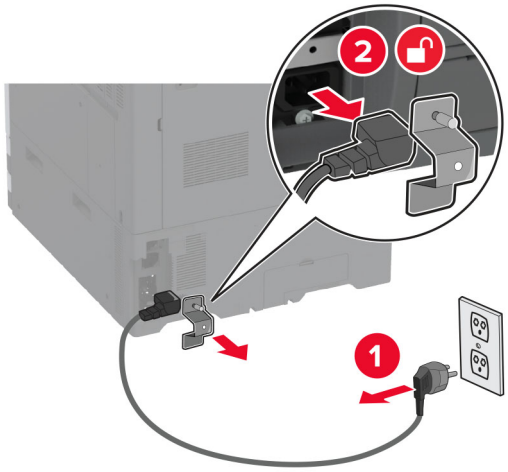


3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Depozitați foaia livrată împreună cu tava opțională în compartimentul din tava 1.

Notă: Foaia conține informații esențiale de care are nevoie tehnicianul de service atunci când repară sau înlocuieşte tava opțională.

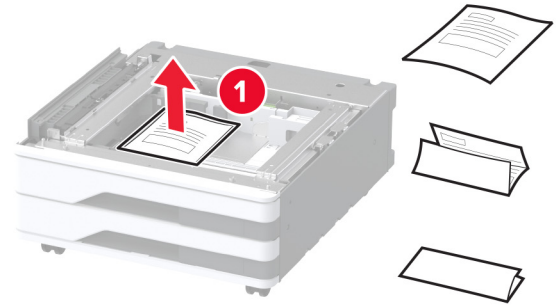


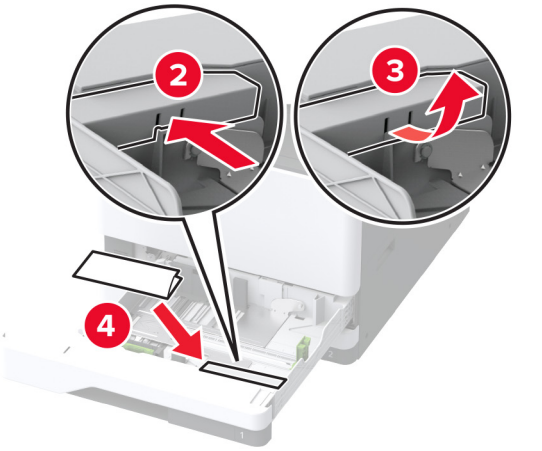


5 Blocați rotilele pentru a împiedica deplasarea tăvii opționale.

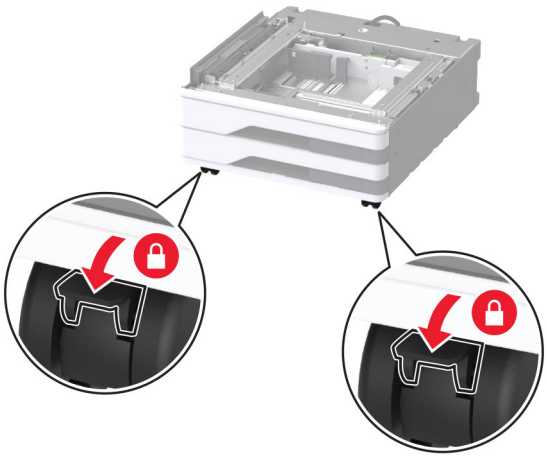

6 Scoateți capacul de instalare a opțiunii de sub partea stângă a imprimantei.

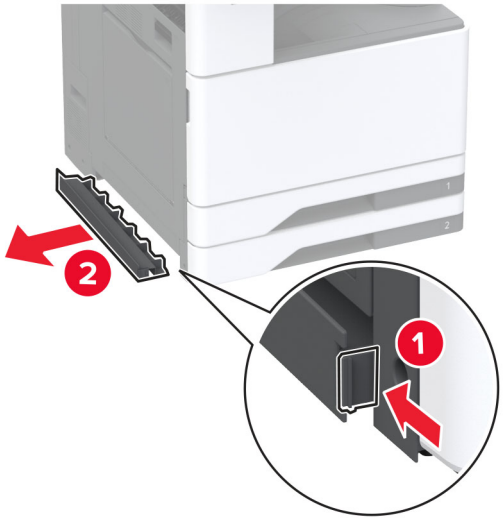

7 Trageți mânerul de ridicare din partea stângă a imprimantei.

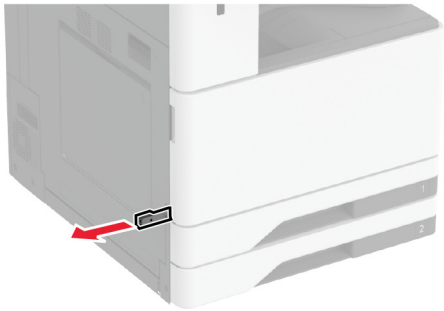


8 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



9 Scoateți tava 2.

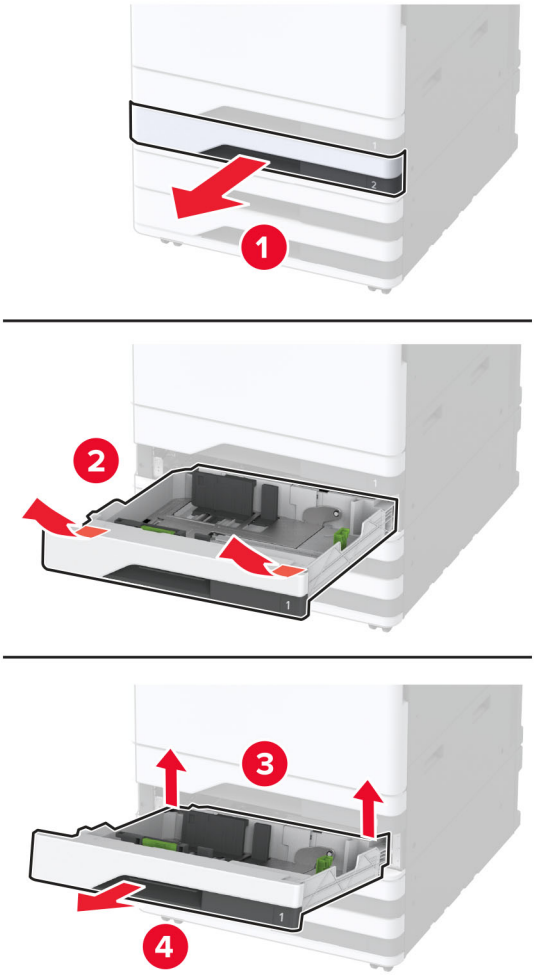


10 Fixați tava opțională pe imprimantă cu şuruburi.

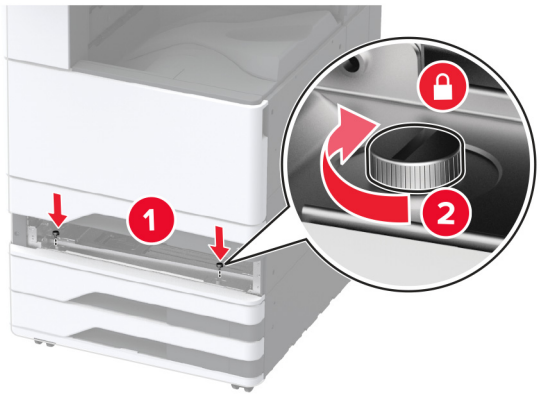


11 Introduceți tava 2.


12 Îndepărtați capacul conectorului din partea posterioară a imprimantei.

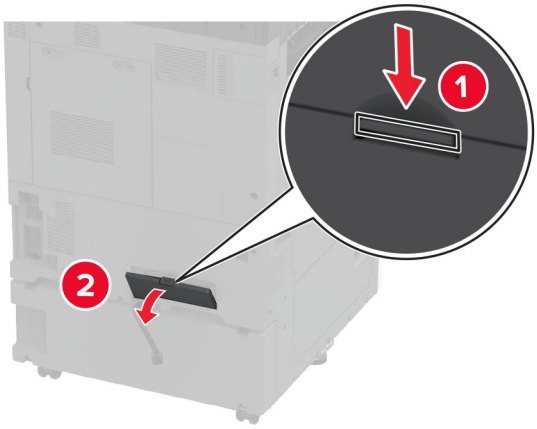

13 Conectați conectorul tăvii la imprimantă, apoi ataşați capacul.

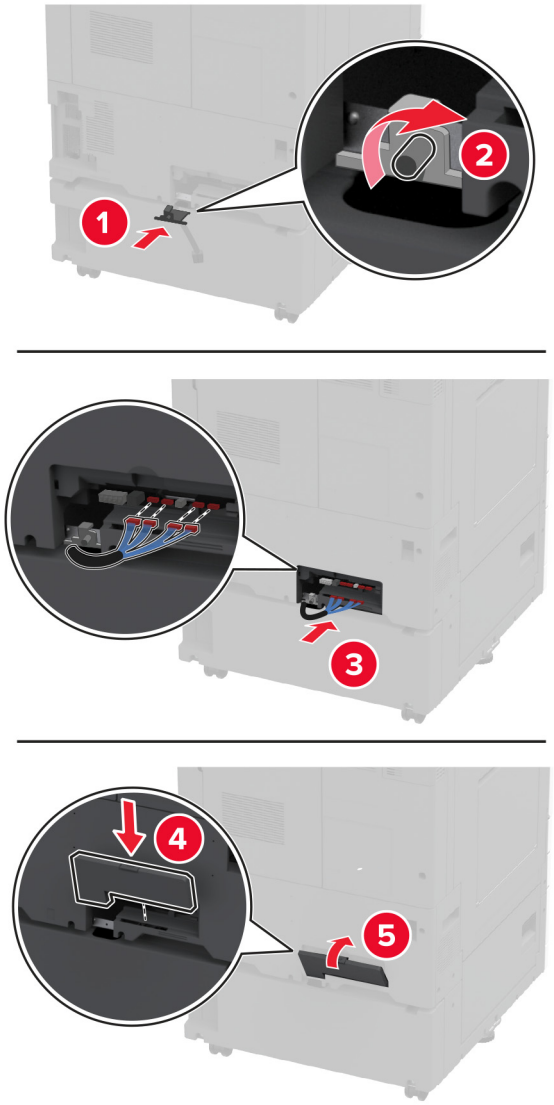

14 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate laturile imprimantei au aceeaşi înălțime.

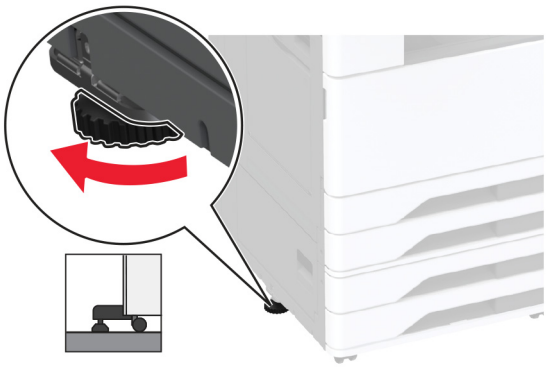

15 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


16 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.


Instalarea tăvilor opționale în tandem de 2000 de coli

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

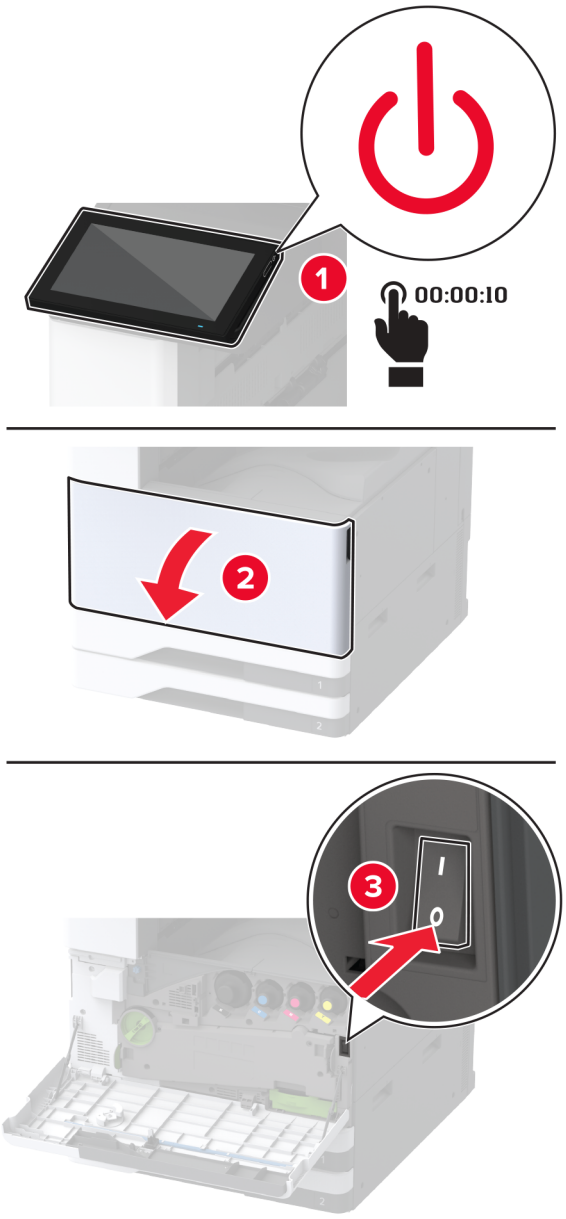


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

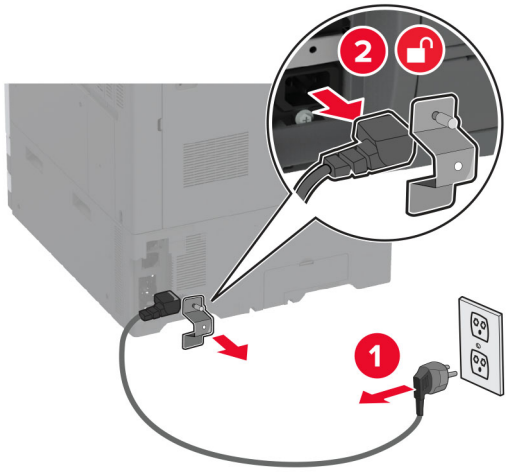


3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Depozitați foaia livrată împreună cu tava opțională în compartimentul din tava 1.

Notă: Foaia conține informații esențiale de care are nevoie tehnicianul de service atunci când repară sau înlocuieşte tava opțională.

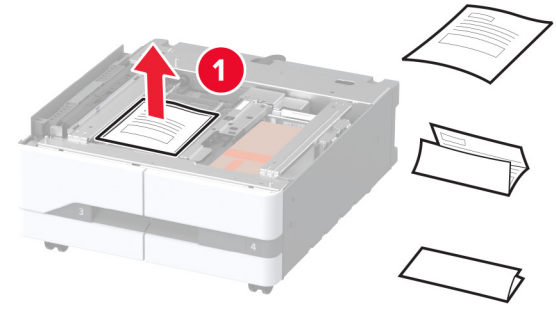


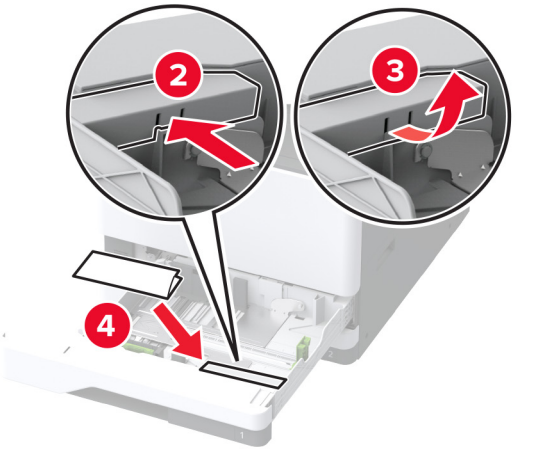


5 Blocați rotilele pentru a împiedica deplasarea tăvii opționale.

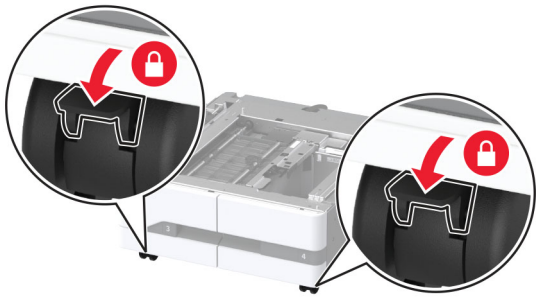


6 Deschideți uşa B.

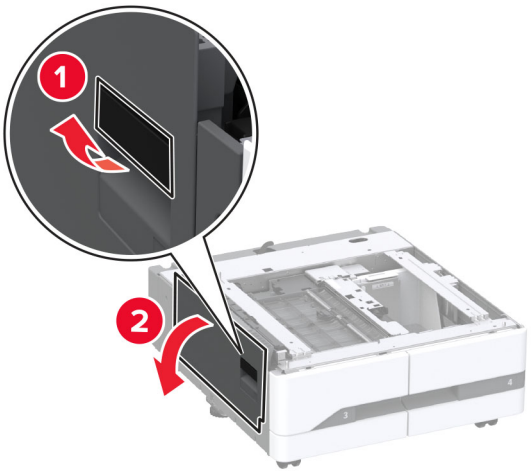

7 Scoateți capacul de instalare a opțiunii de sub partea stângă a imprimantei.

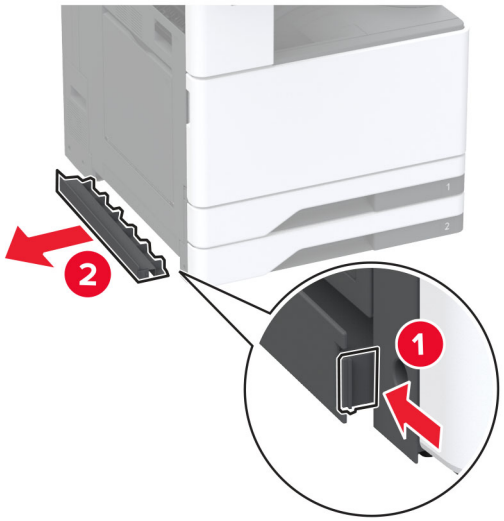

8 Trageți mânerul de ridicare din partea stângă a imprimantei.

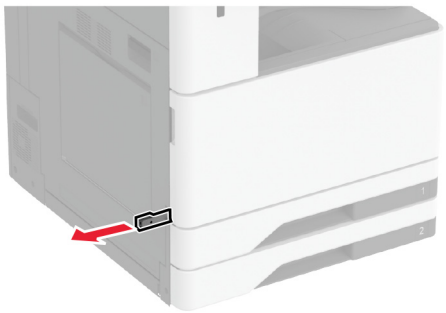


9 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.




10 Închideți uşa B.

11 Scoateți tava 2.

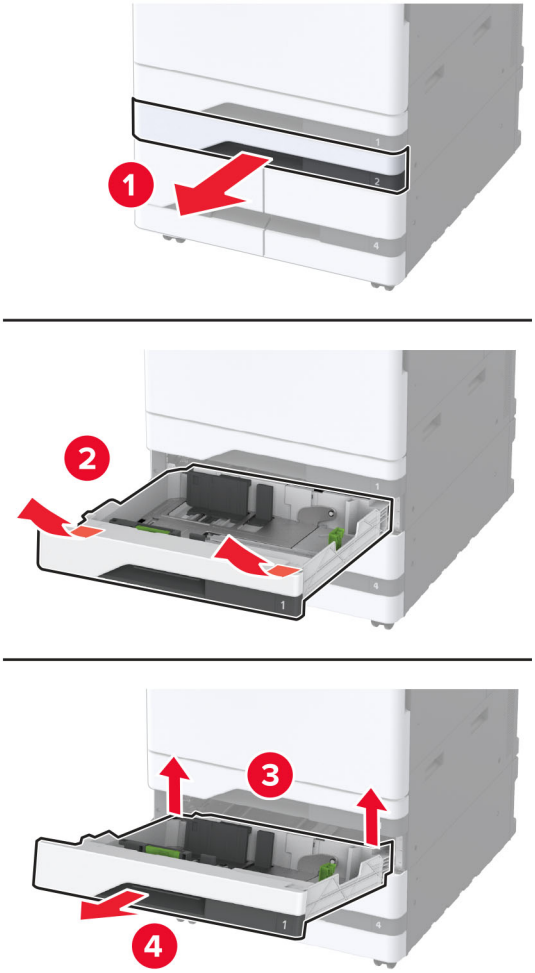


12 Fixați tava opțională pe imprimantă cu şuruburi.

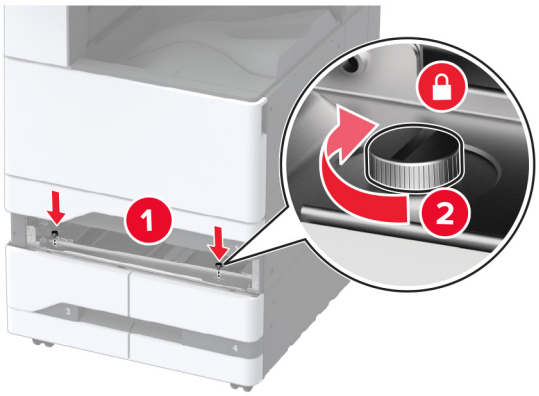


13 Introduceți tava 2.


14 Îndepărtați capacul conectorului din partea posterioară a imprimantei.

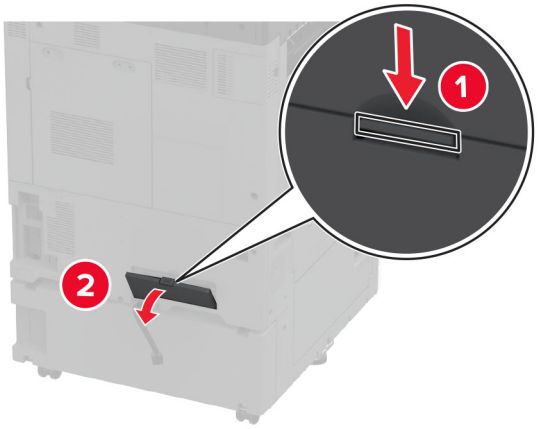

15 Conectați conectorul tăvii la imprimantă, apoi ataşați capacul.

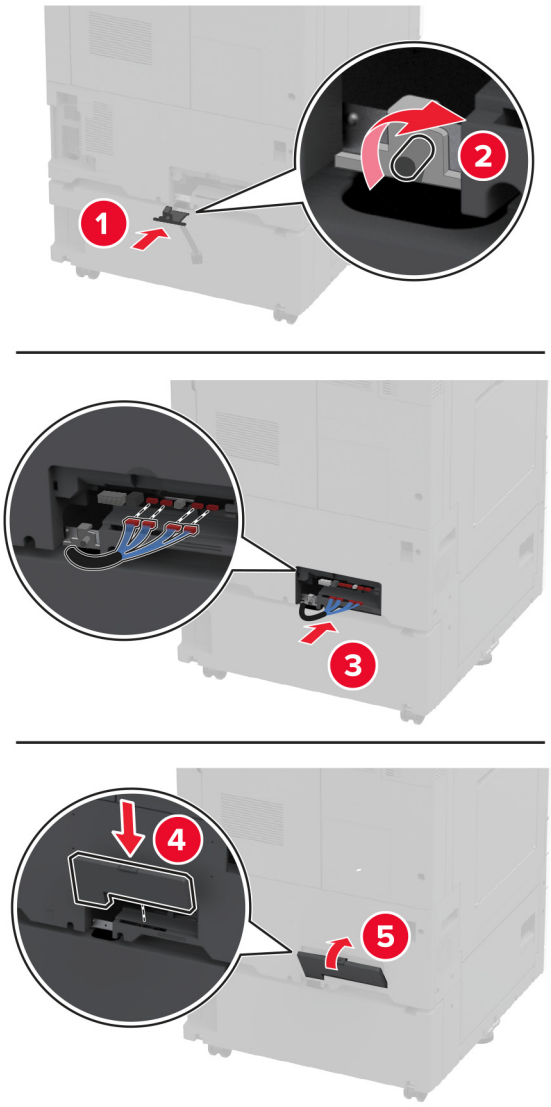

16 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate laturile imprimantei au aceeaşi înălțime.

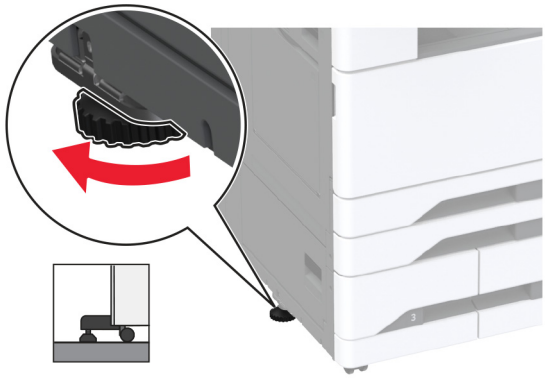

17 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


18 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.


Instalarea sertarului opțional de 2000 de coli

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

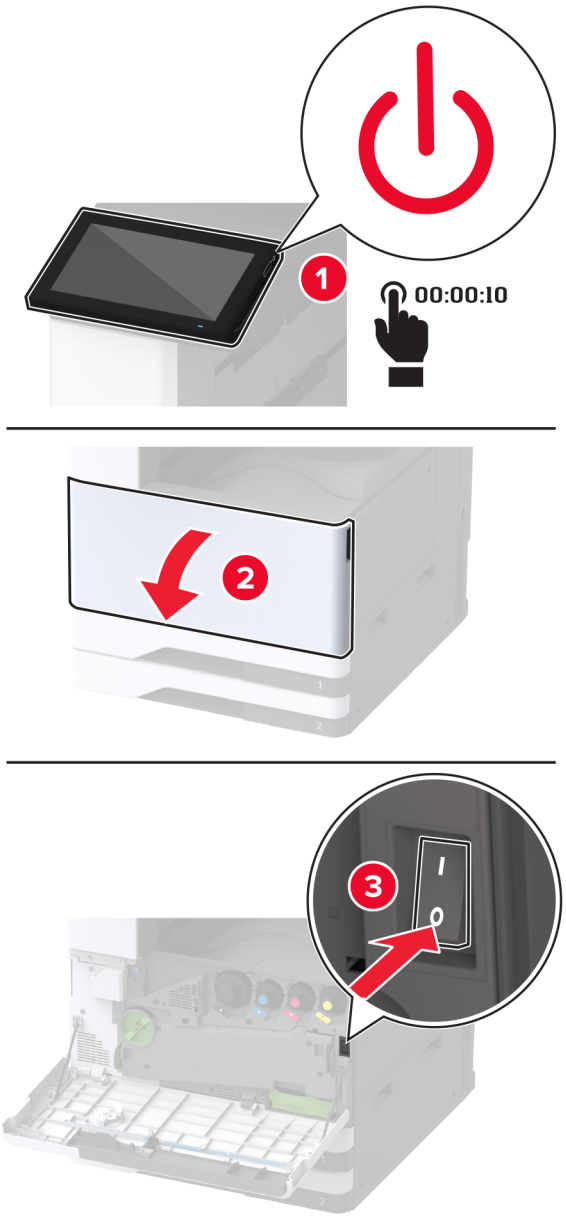


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

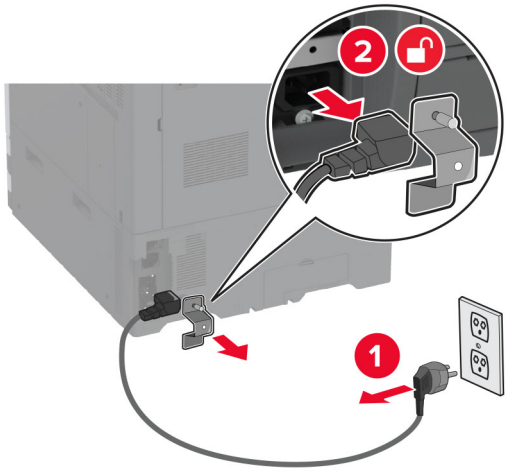

3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Scoateți şurubul de aliniere din partea stângă a imprimantei.

Notă: Nu aruncați şurubul.

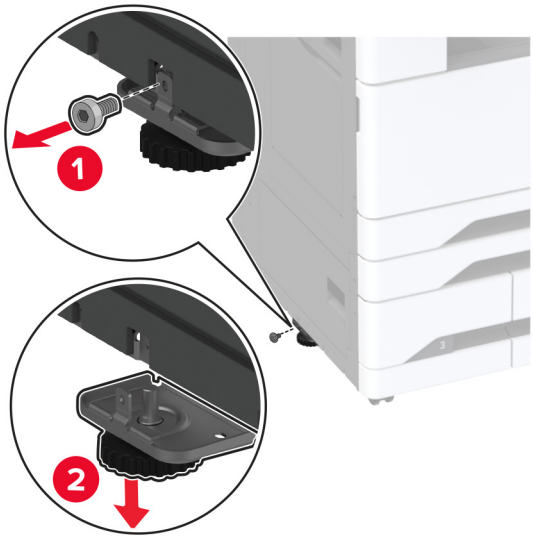


5 Ataşați suportul de andocare la imprimantă.


Notă: Utilizați suportul de andocare furnizat împreună cu tava opțională.

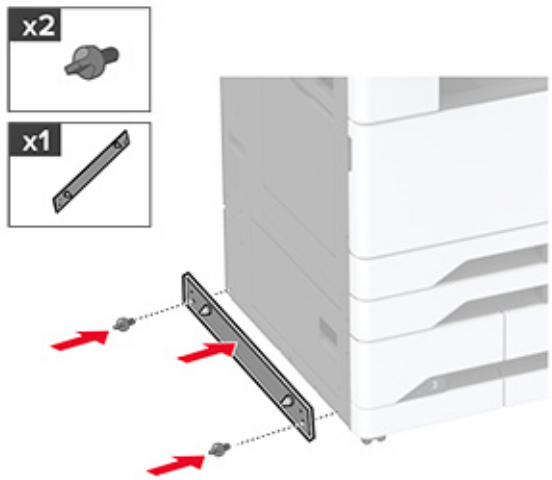


6 Instalați tava opțională.

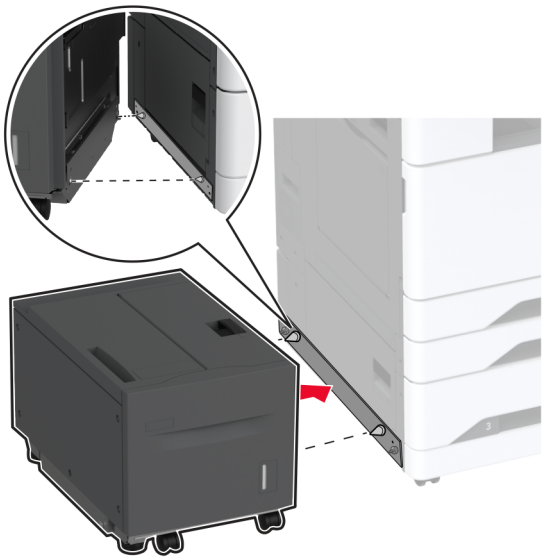

7 Conectați conectorul tăvii la imprimantă.

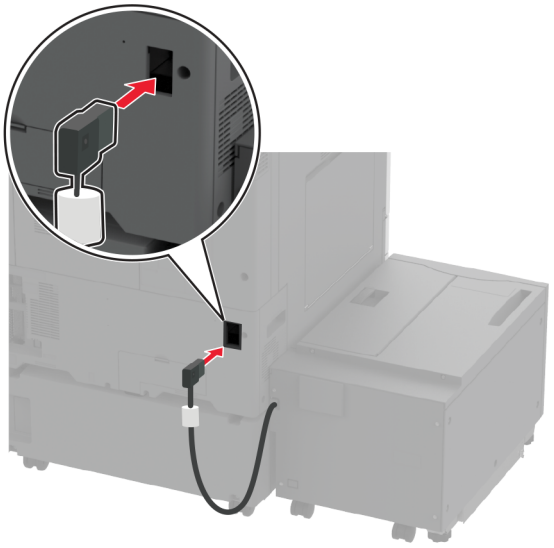

8 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că tava are aceeaşi înălțime cu imprimanta.

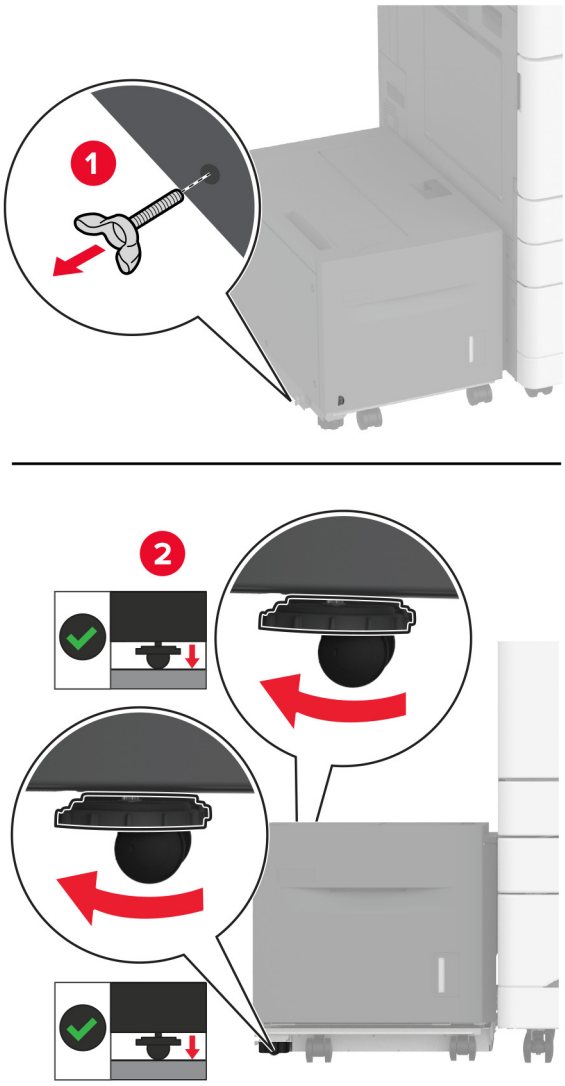

9 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


10 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.


instalarea dulapului

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

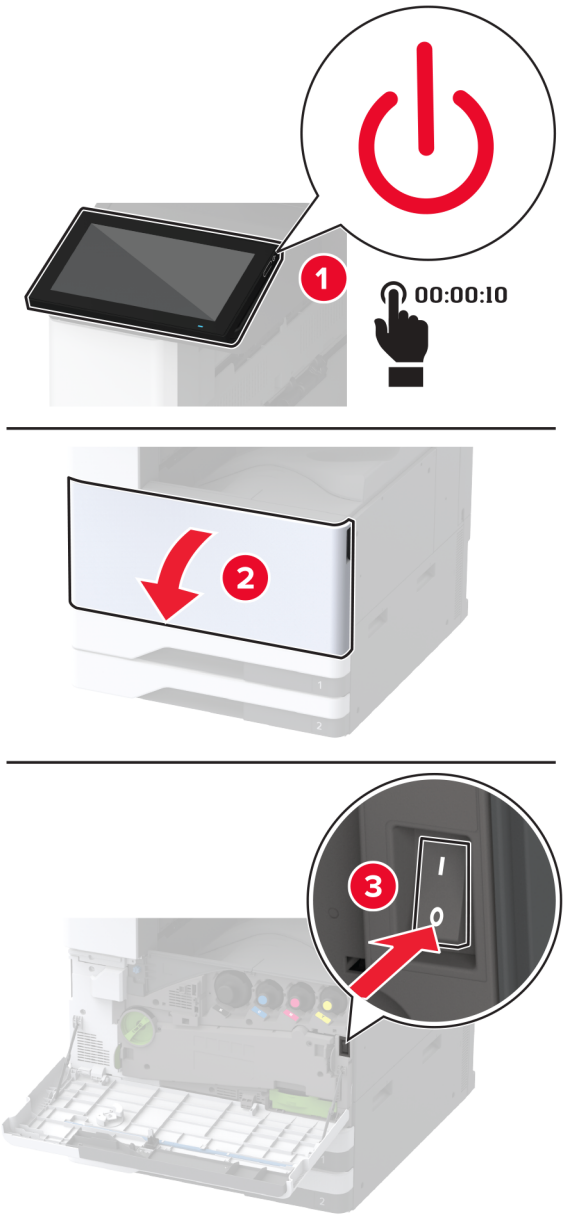

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

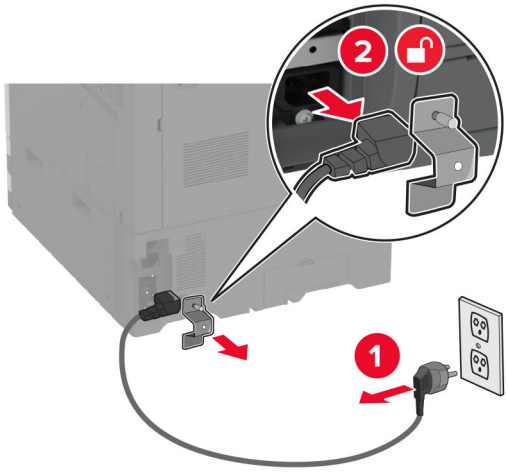


3 Deyambalați dulapul.


4 Blocați rotilele pentru a împiedica deplasarea dulapului.



5 Scoateți capacul de instalare a opțiunii de sub partea stângă a imprimantei.

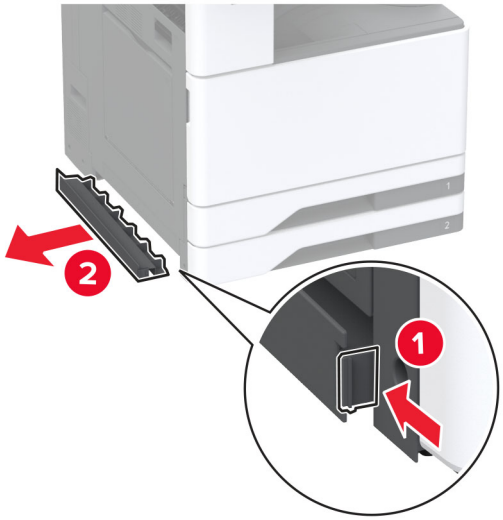

6 Trageți mânerul de ridicare din partea stângă a imprimantei.

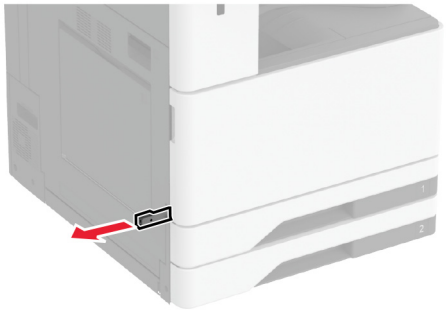


7 Aliniați imprimanta cu dulapul, apoi coborâți imprimanta în locația sa.


ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.




8 Îndepărtați tava 2.



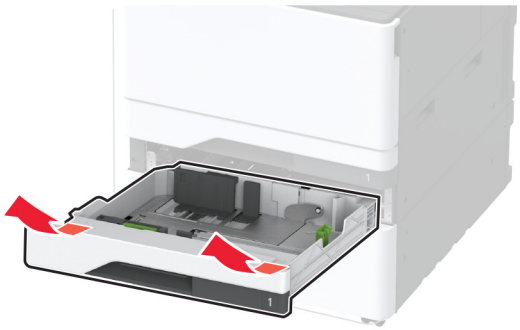

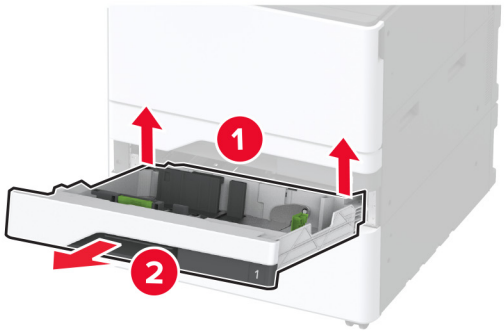


9 Fixați dulapul opțional la imprimantă cu şuruburi.

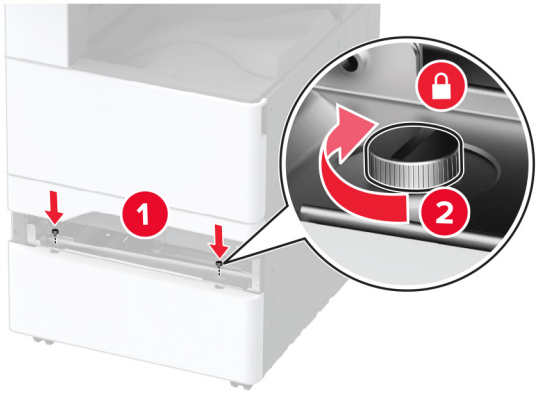


10 Introduceți tava 2.


11 Îndepărtați capacul conectorului din partea posterioară a imprimantei.

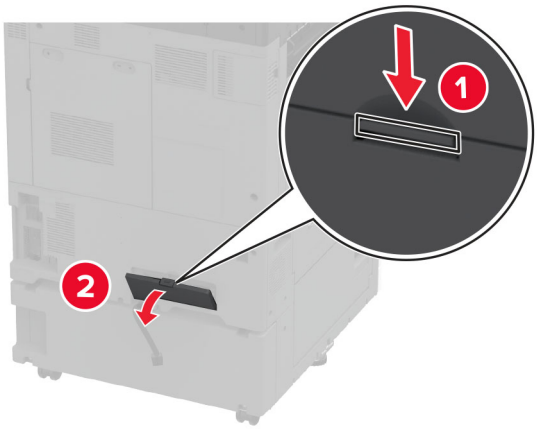

12 Fixați dulapul la imprimantă, apoi ataşați capacul conectărului.

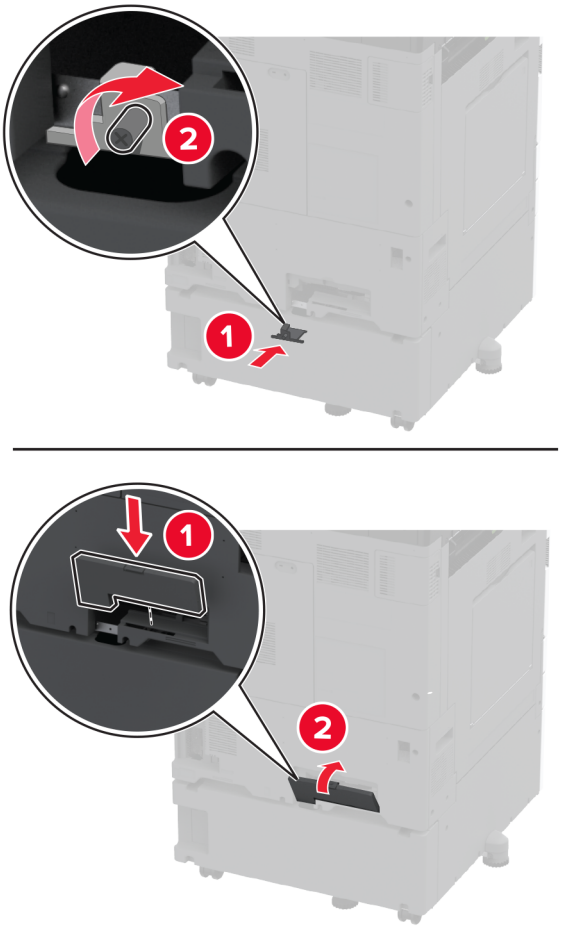

13 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate laturile imprimantei au aceeaşi înălțime.

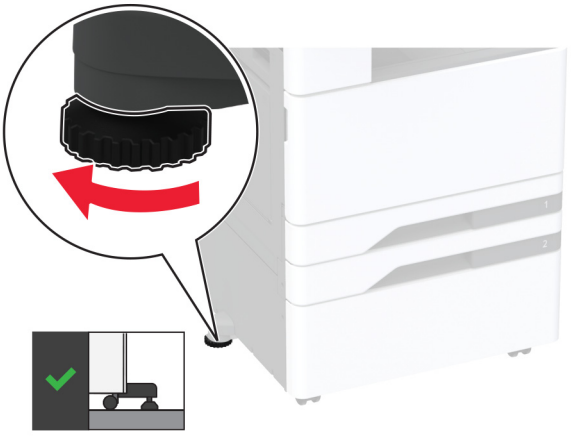


14 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


15 Porniți imprimanta.

Instalarea tăvii pentru bannere


1 Opriți imprimanta.

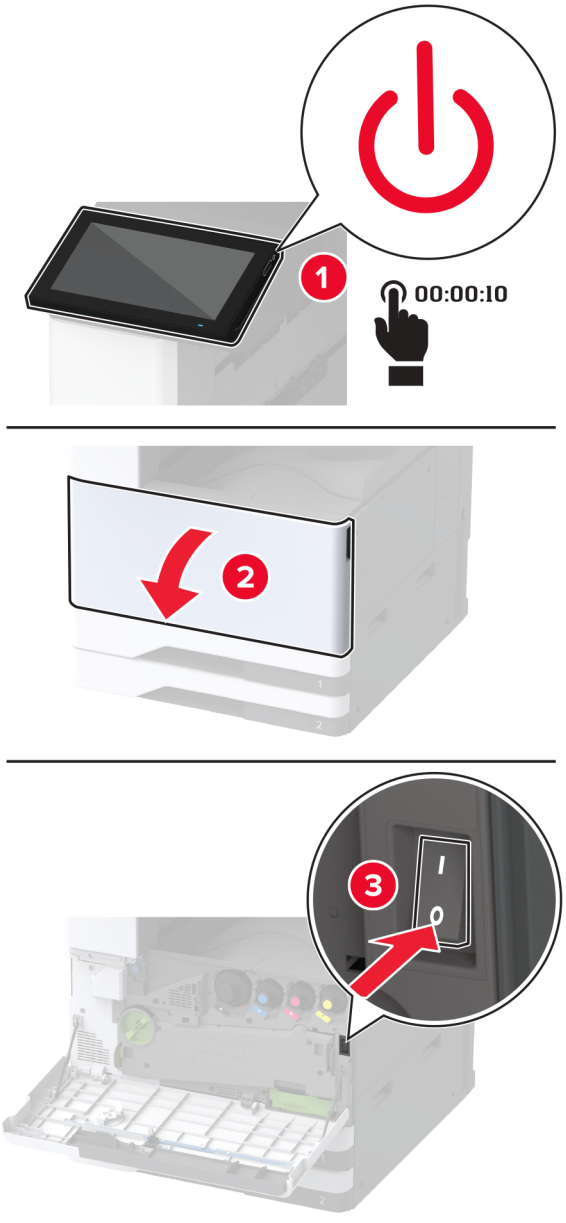

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

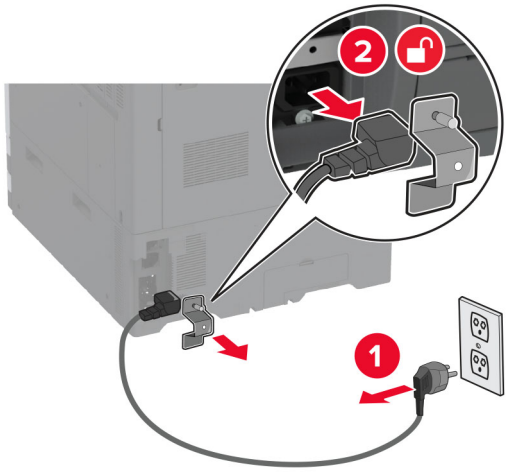


3 Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi extindeți ghidajele laterale.

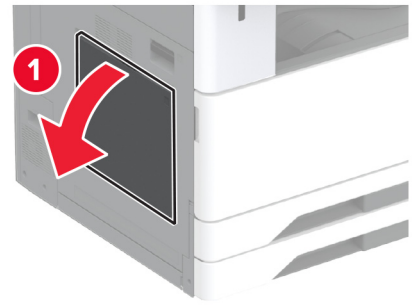




4 Despachetați tava pentru bannere, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


5 Ataşați tava pentru bannere la alimentatorul multifuncțional.

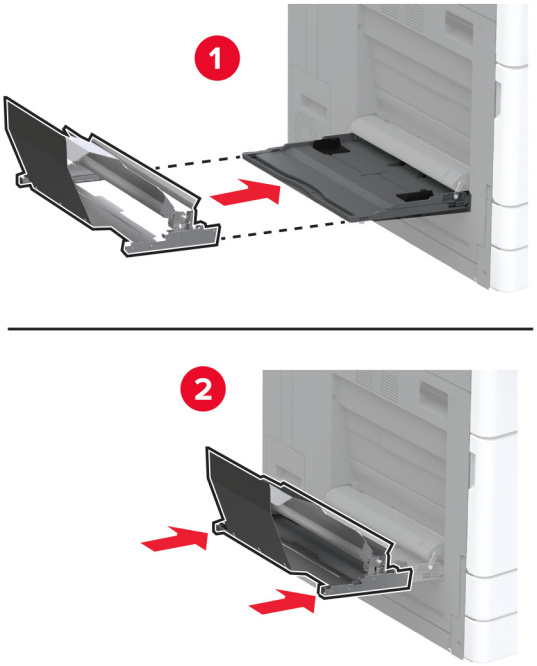


6 Împingeți dispozitivul de prindere al rolei pentru bannere spre imprimantă.

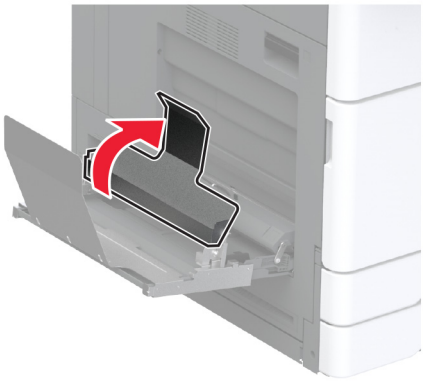



7 Încărcați hârtie pentru banner în tavă, cu marginea frontală sub dispozitivul de prindere al rolei pentru bannere.

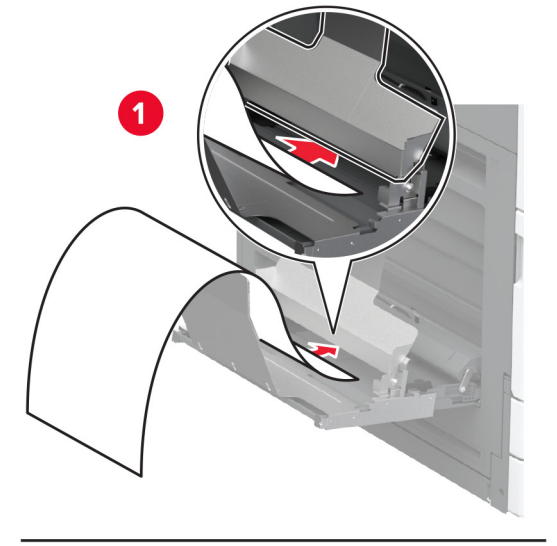

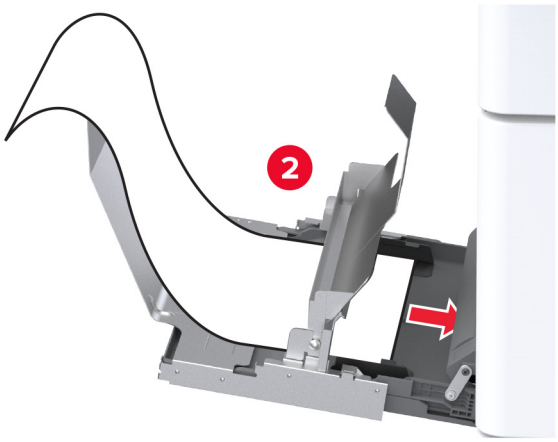

8 Aşezați marginea din spate a hârtiei pentru banner pe dispozitivul de prindere al rolei pentru bannere, apoi reglați ghidajele laterale.

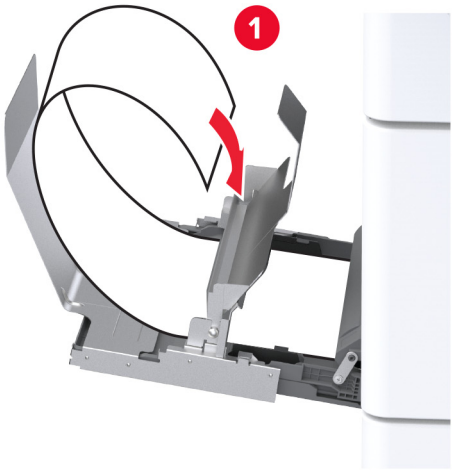

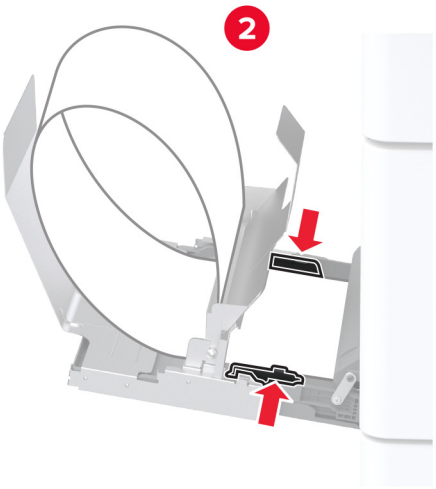


9 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


10 Porniți imprimanta.

Instalarea raftului de lucru

1 Opriți imprimanta.

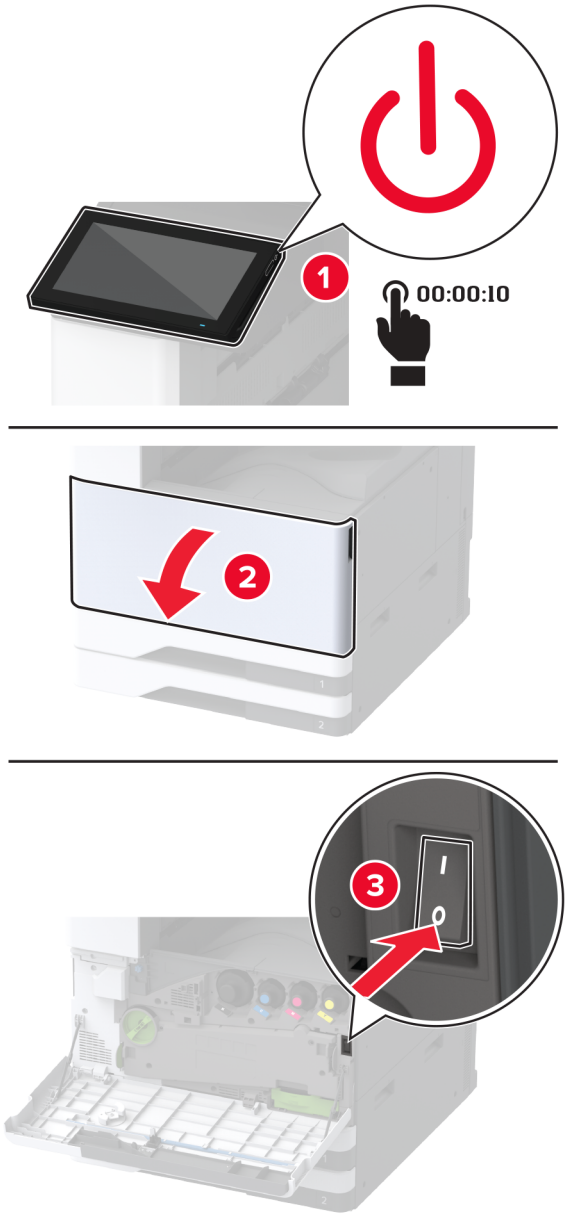


2 Scoateți capacele cu ajutorul unei şurubelnițe cu cap plat.

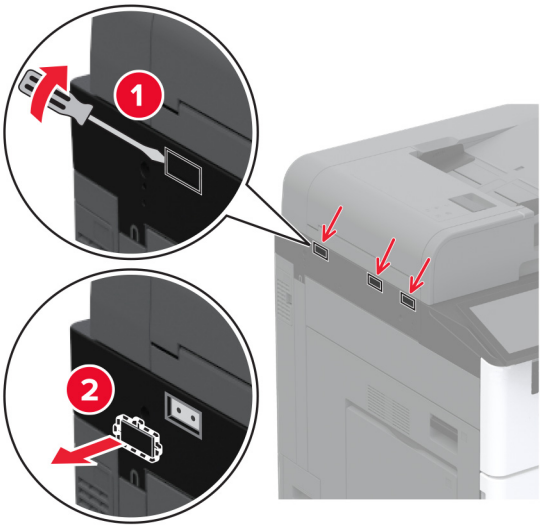


3 Despachetați raftul de lucru.

4 Ataşați suportul de montare la imprimantă.

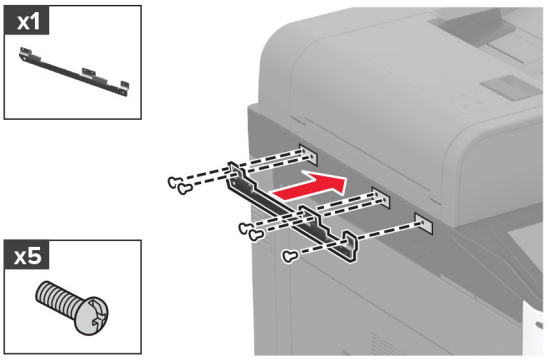

5 Ataşați raftul de lucru la suportul de montare.

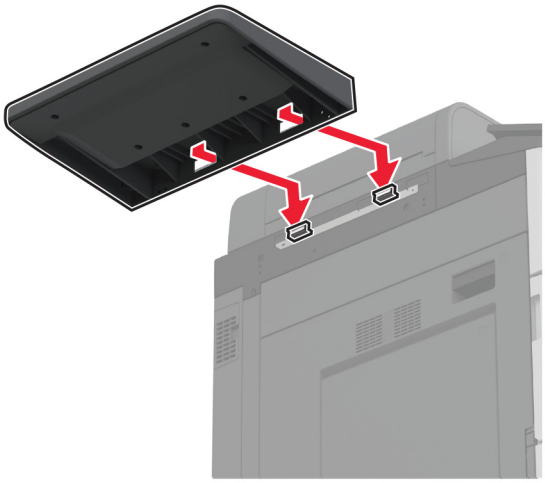

6 Fixați raftul la imprimantă.




7 Porniți imprimanta.

Instalarea recipientului cu două ieșiri

1 Despachetați recipientul cu două ieşiri.

2 Ataşați recipientul cu două ieşiri la imprimantă.

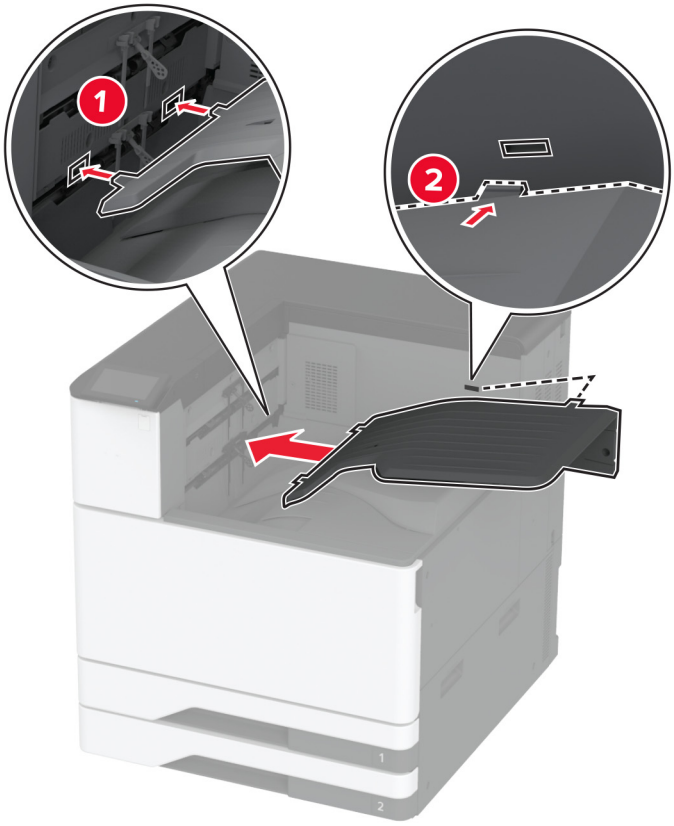


Pentru a face recipientul disponibil pentru lucrări de imprimare, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Mentenanță** > **Meniul Configurare** > **Configurație finisor** > **Ieşire din setarea pentru tava 2** > **Activat**.


Instalarea finisorului cu capse

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

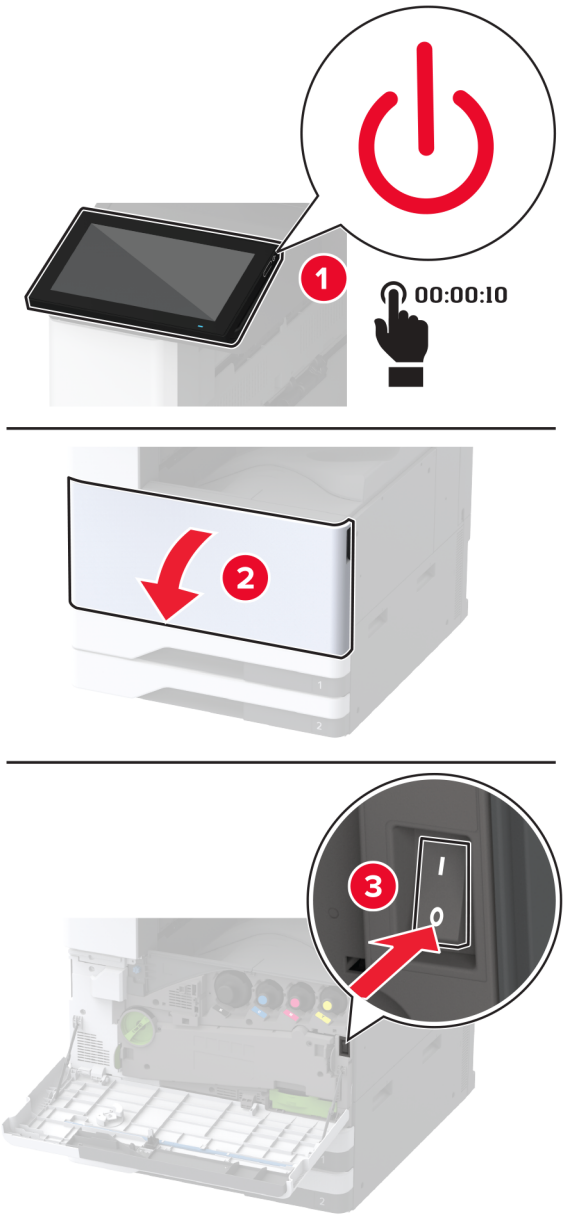


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

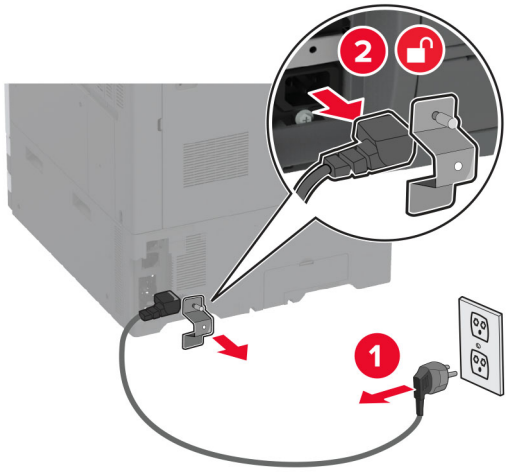


3 Îndepărtați recipientul standard.

Notă: Nu aruncați recipientul.

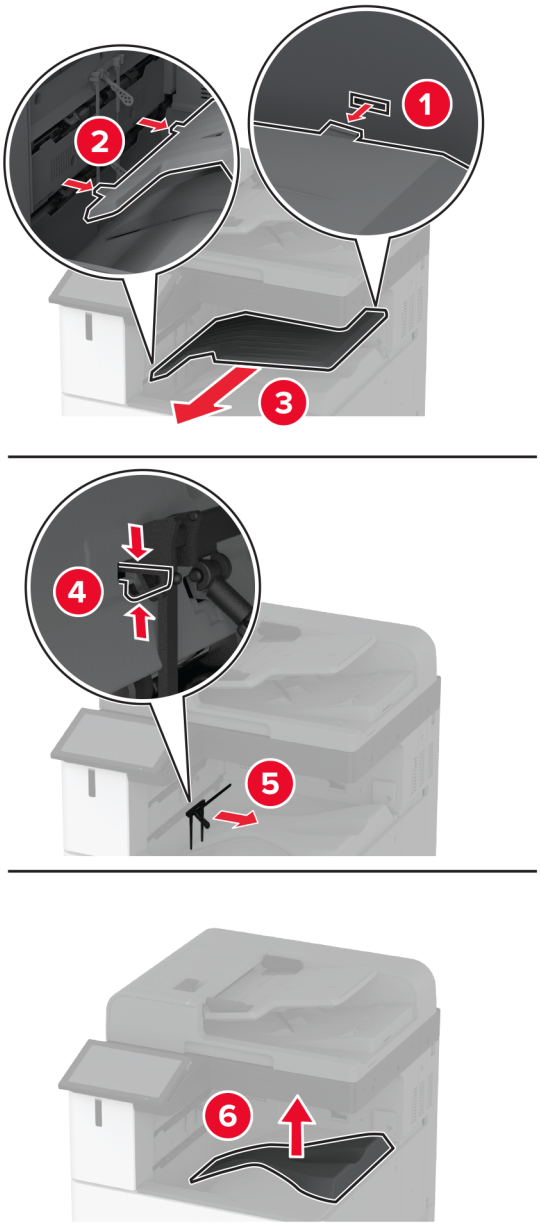


4 Deschideți uşa frontală, apoi îndepărtați butonul albastru.

Notă: Nu aruncați butonul.

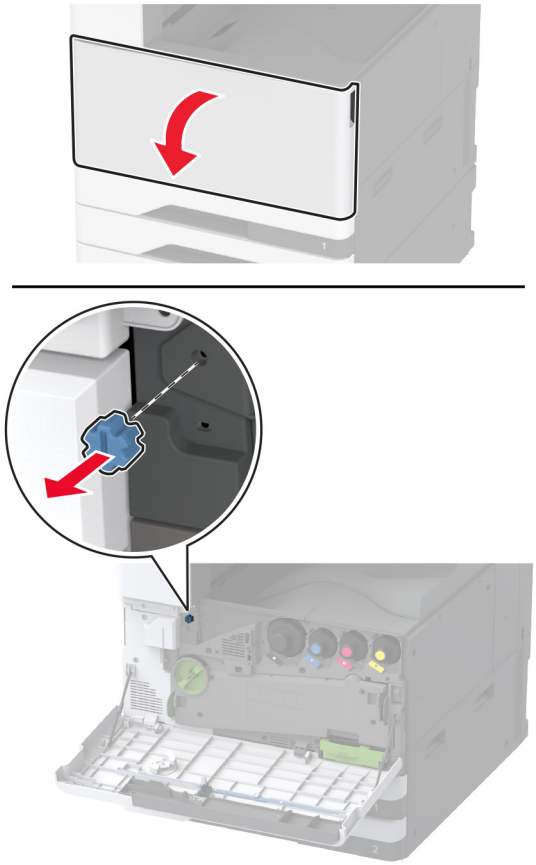


5 Scoateți capacul lateral al recipientului standard.

Notă: Nu aruncați capacul.

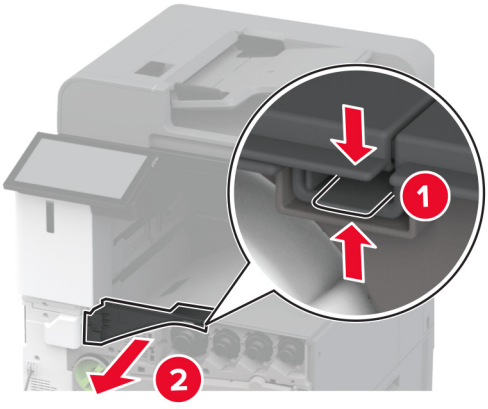

6 Despachetați finisorul cu capse, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


7 Introduceți finisorul.

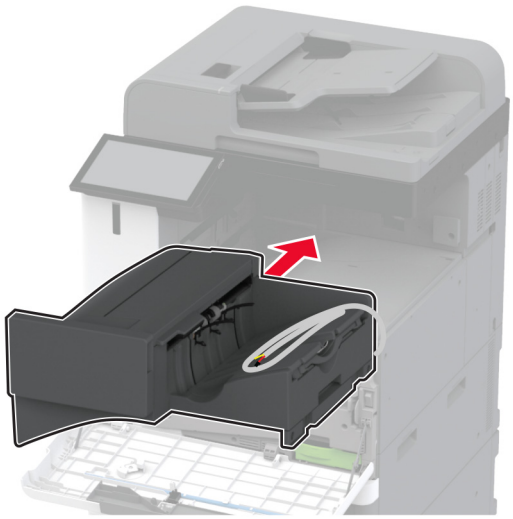

8 Închideți uşa frontală.


9 Securizați finisorul la imprimantă.


Notă: Folosiți şurubelnița livrată cu finisorul.

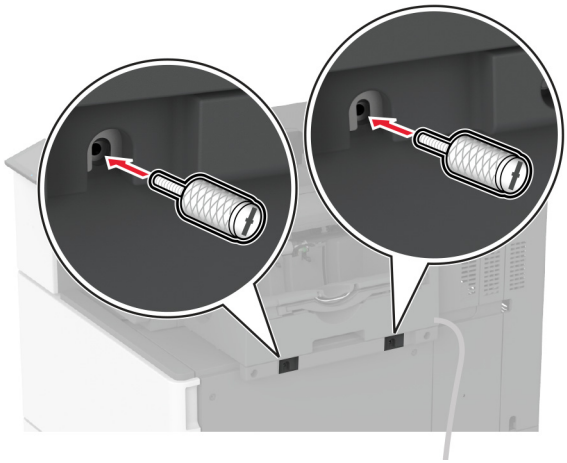


10 Fixați cablul finisorului la imprimantă.

Notă: Folosiți clemele livrate cu finisorul.

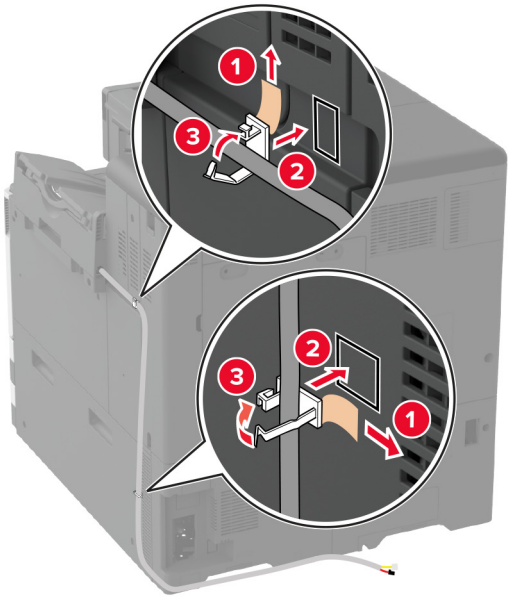
1
3
2
2
3
1

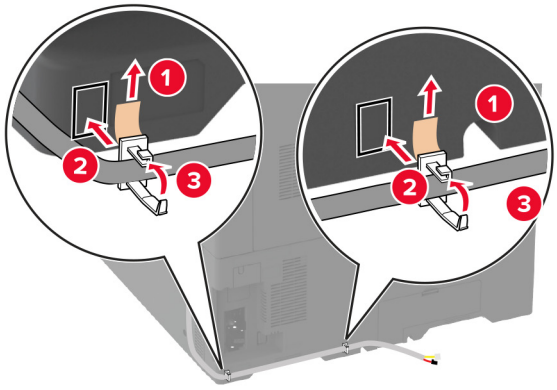
1
2
3
1
2
3

11 Conectați cablul finisorului la imprimantă.

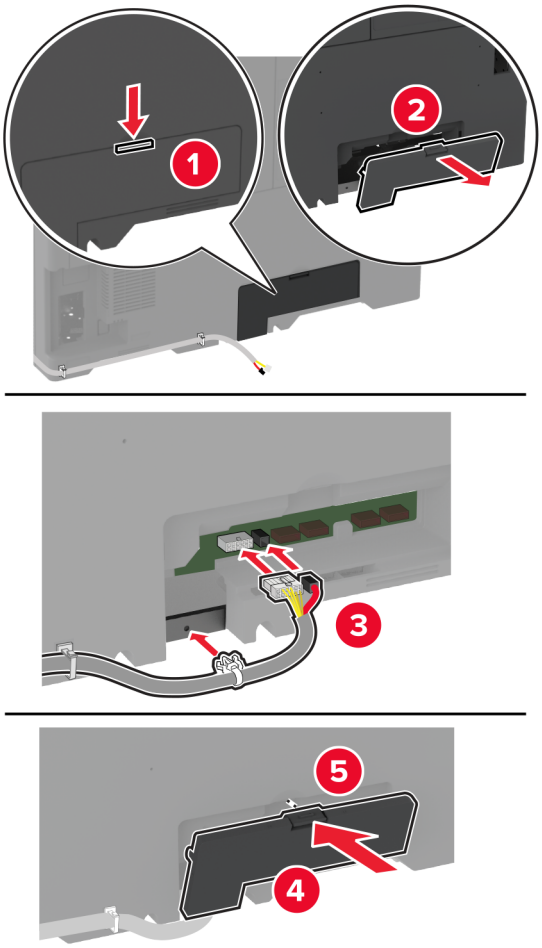

12 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


13 Porniți imprimanta.

Adăugați finisorul în driverul de imprimare, pentru a-l face disponibil pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.


Instalarea finisorului cu capsare și perforare

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

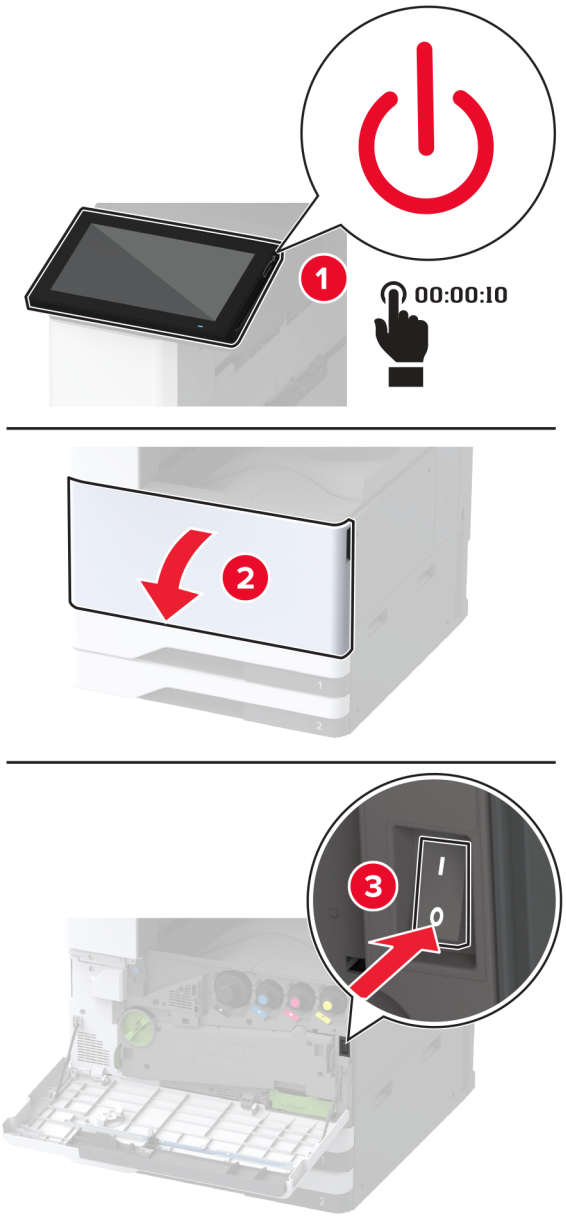


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

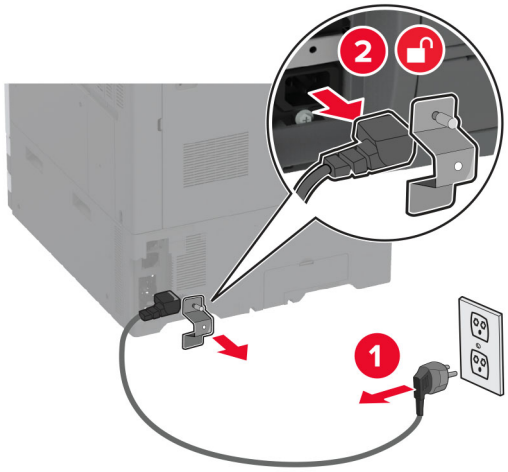


3 Despachetați finisorul cu capsare şi perforare, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Introduceți suportul cartuşului de capse în finisor.

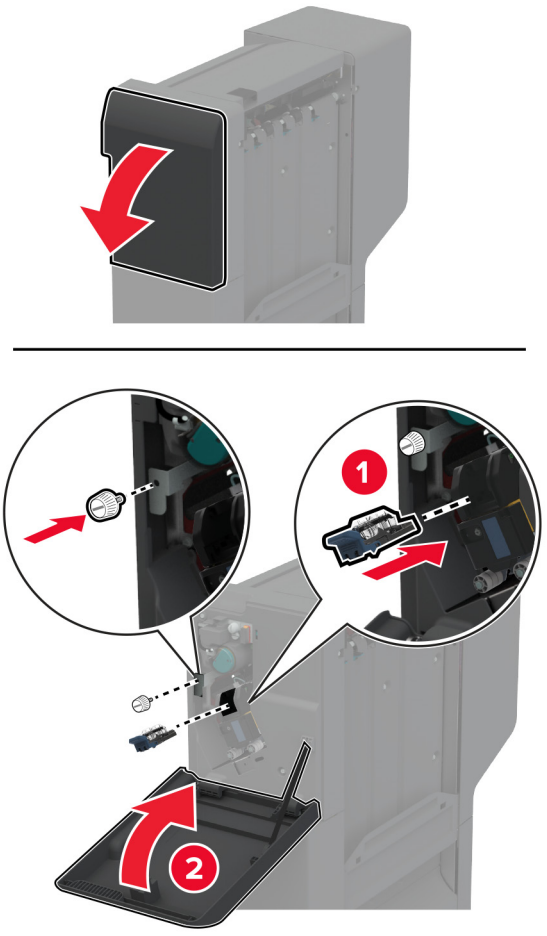


5 Ataşați suporturile pe finisor.

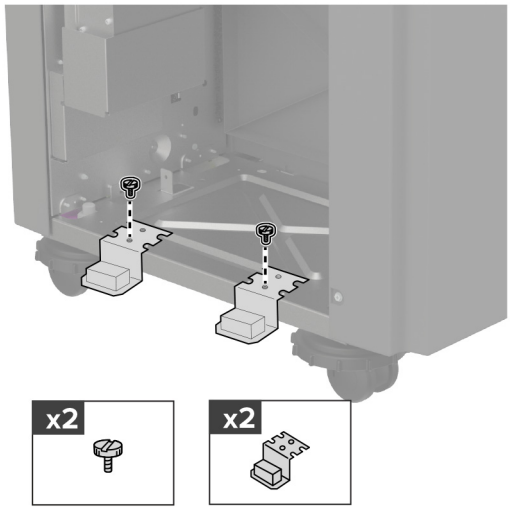


6 Introduceți recipientul în finisor.

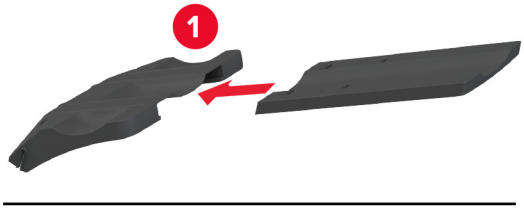

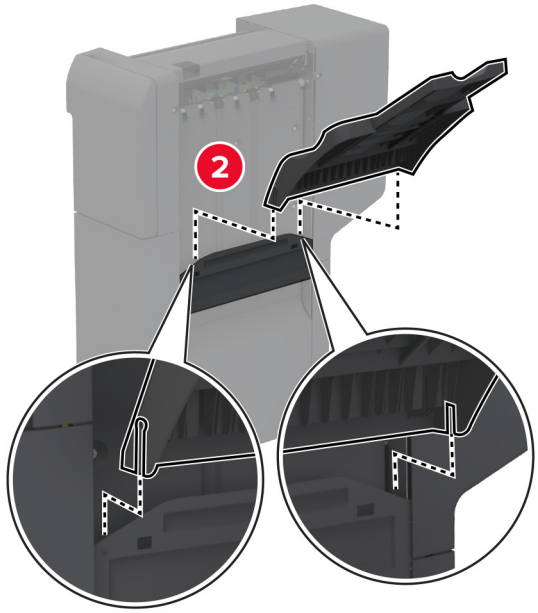


7 Îndepărtați recipientul standard.

Notă: Nu aruncați recipientul standard.

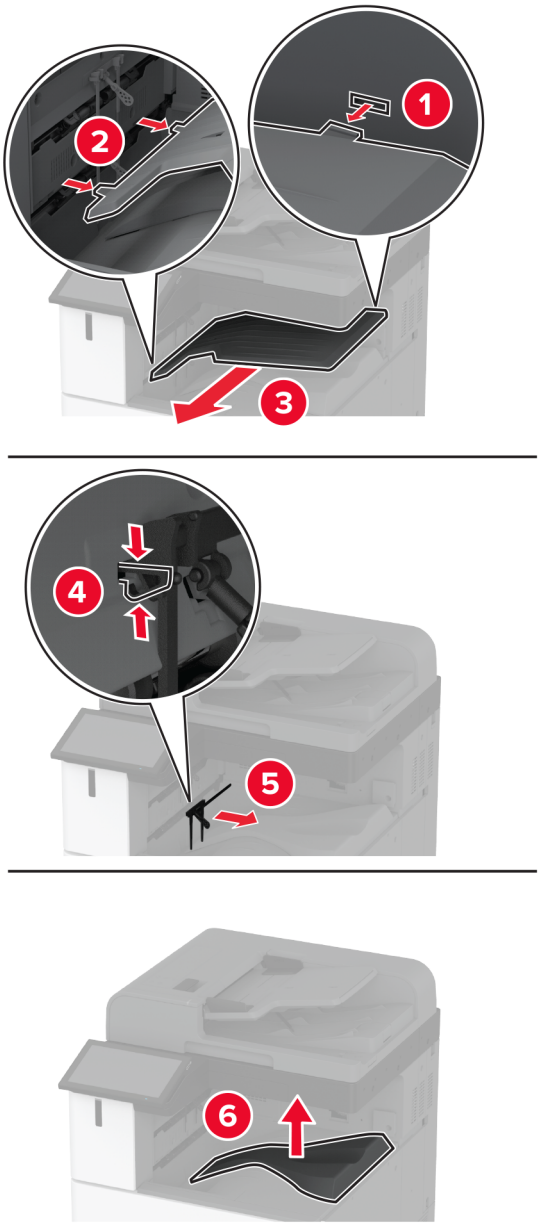


8 Deschideți uşa frontală, apoi îndepărtați butonul albastru.

Notă: Nu aruncați butonul albastru.

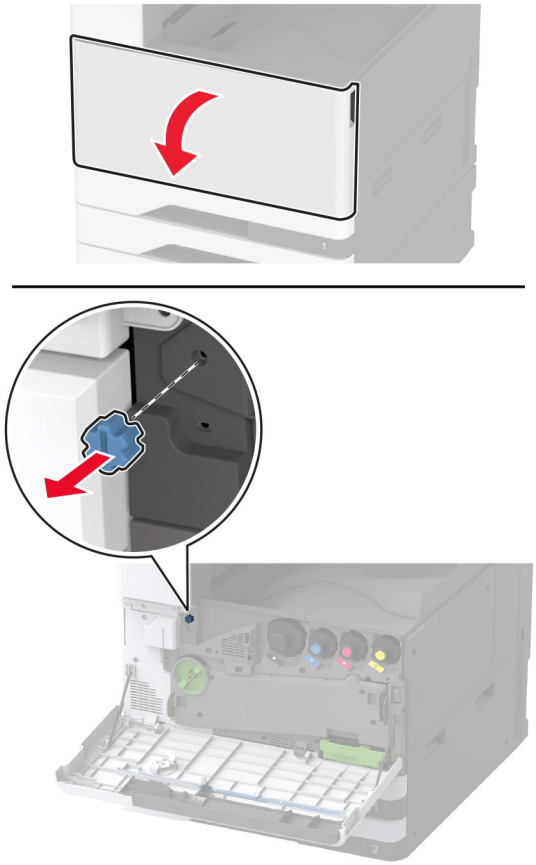

9 Scoateți capacul lateral al recipientului standard.


Notă: Nu aruncați capacul lateral al recipientului standard.

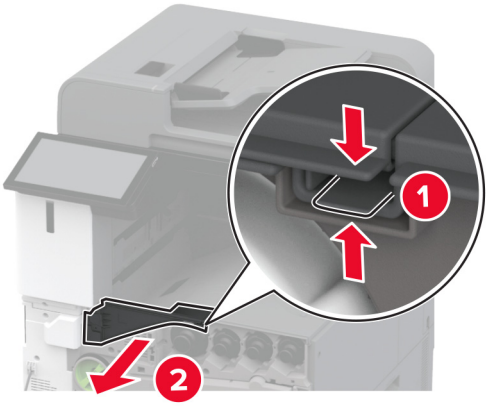


10 Închideți uşa frontală.


11 Introduceți sistemul de transport al hârtiei, apoi utilizați şuruburile pentru a-l fixa.

Notă: Folosiți şurubelnița livrată cu finisorul.

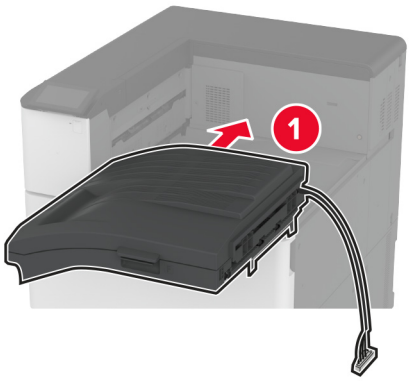


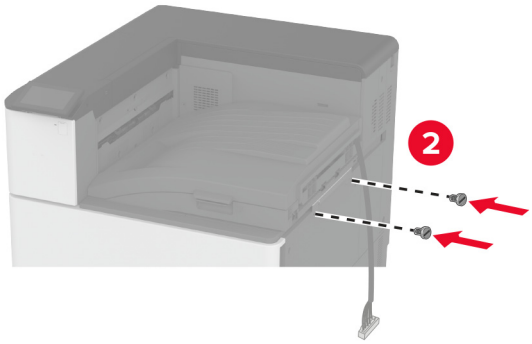


12 Ataşați finisorul la imprimantă.

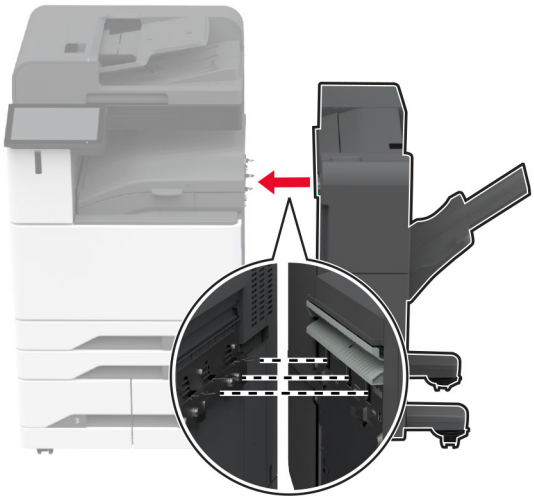

13 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate părțile finisorului au aceeaşi înălțime ca imprimanta.

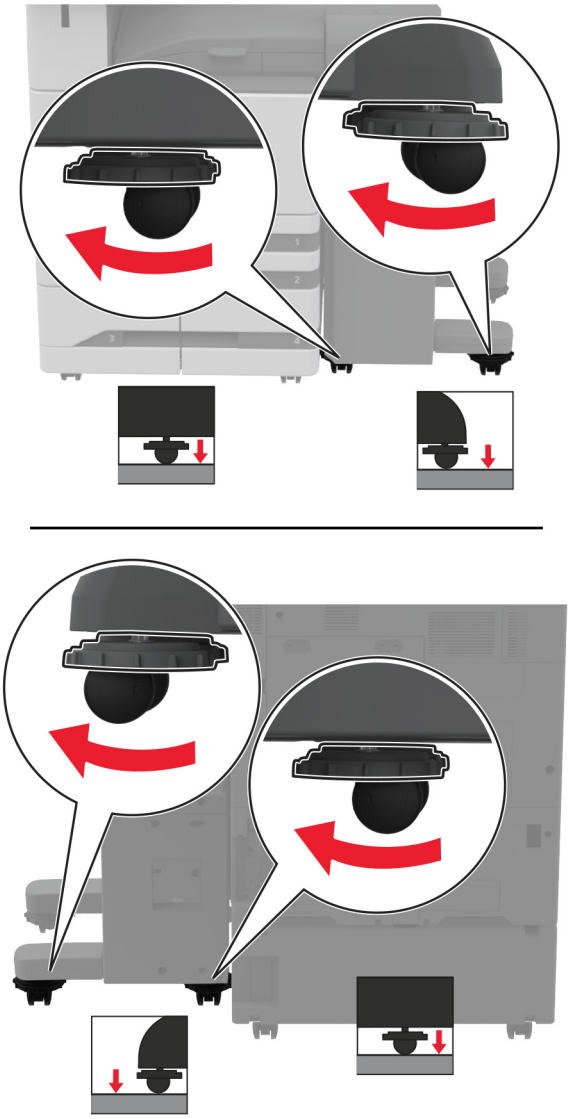


14 Deschideți uşa finisorului, apoi instalați şurubul în partea stângă a finisorului.

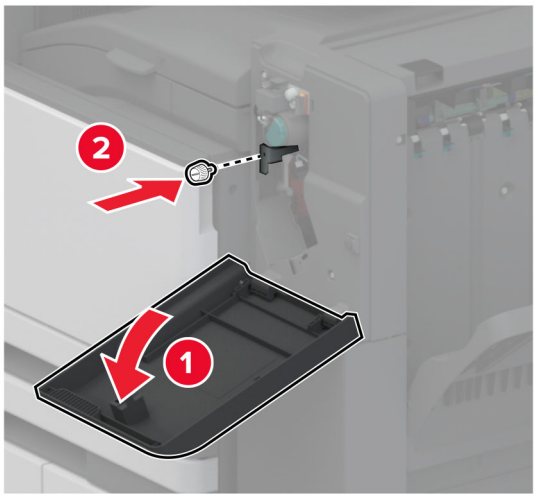


15 Închideți uşa finisorului.


16 Conectați cablul sistemului de transport al hârtiei la partea din spate a finisorului.

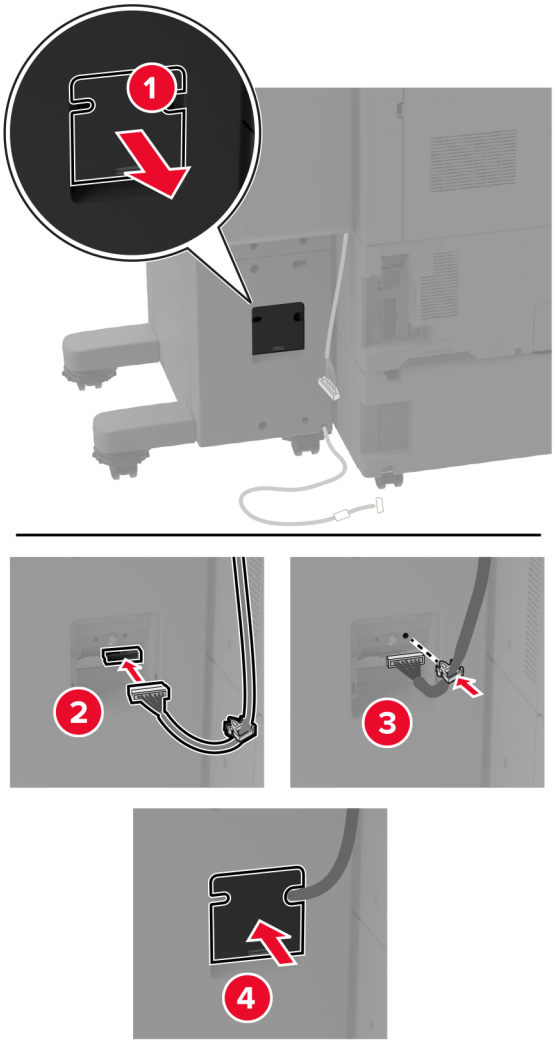

17 Conectați cablul finisorului la partea din spate a imprimantei.

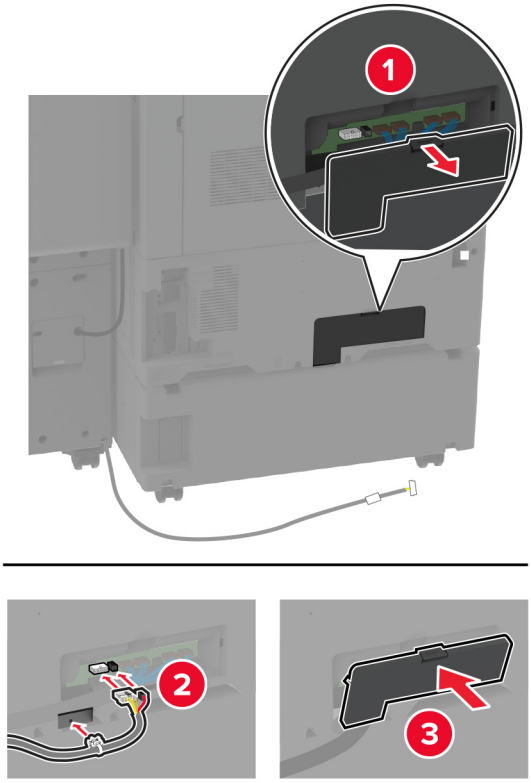

18 Fixați cablul de-a lungul părții din spate a imprimantei.

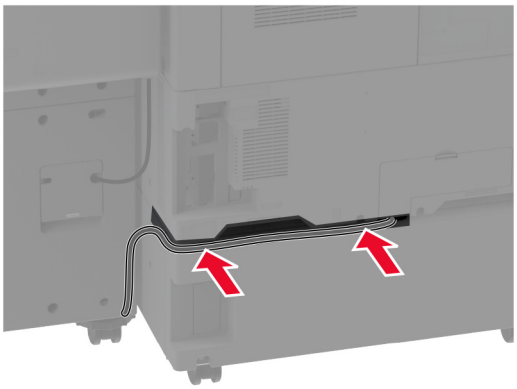

19 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


20 Porniți imprimanta.

Pentru ca finisorul să fie disponibil pentru lucrările de imprimare, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație finisor** > **Configurare perforare** > selectați o configurație.


Instalarea finisorului de broșuri

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

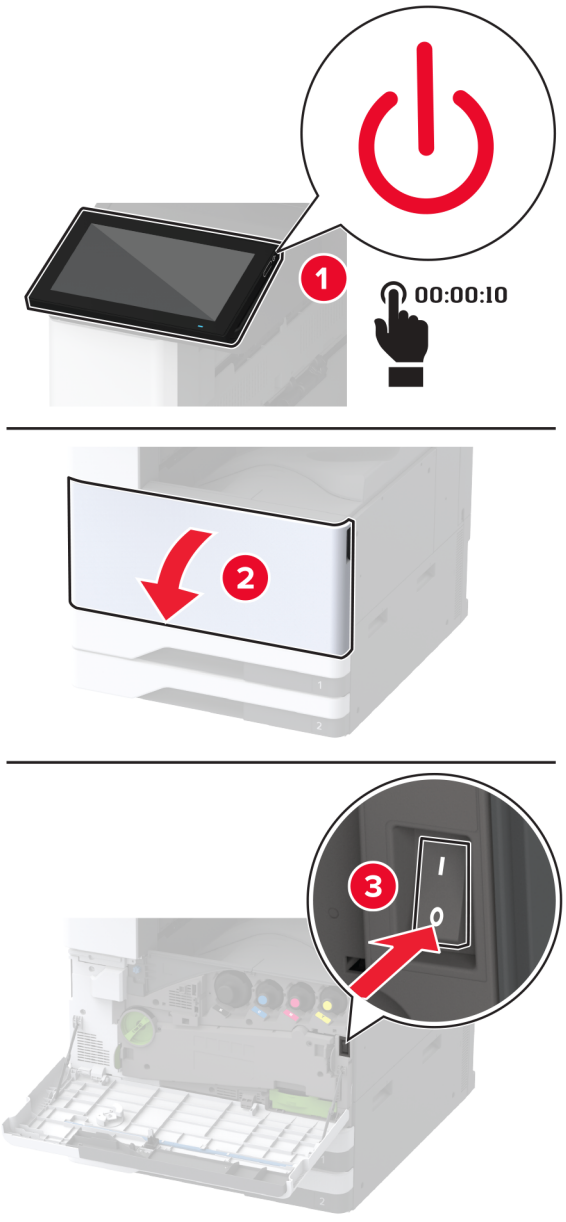


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

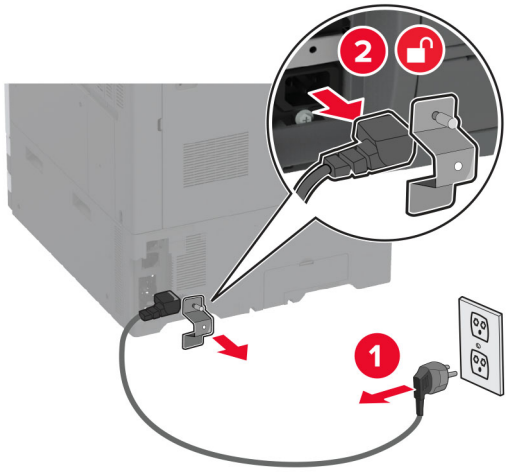


3 Despachetați finisorul de broşuri, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


4 Deschideți uşa finisorului de broşuri.

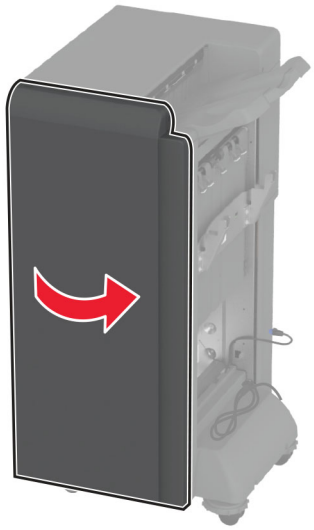


5 Scoateți materialele de ambalare din interiorul finisorului de broşuri.

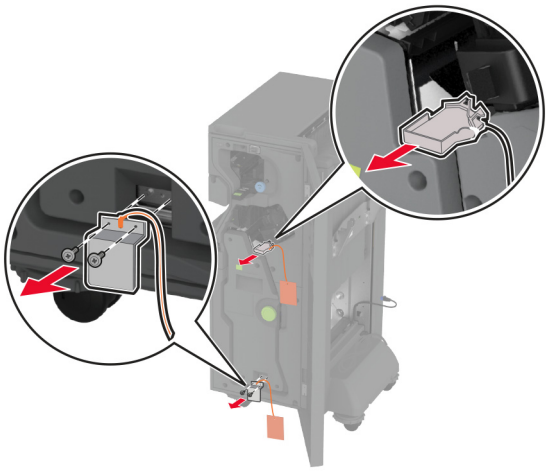

6 Introduceți suportul cartuşului de capse.

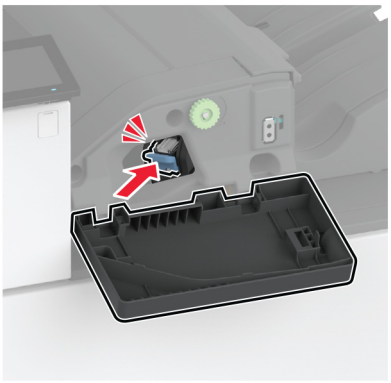



7 Introduceți caseta perforatorului.

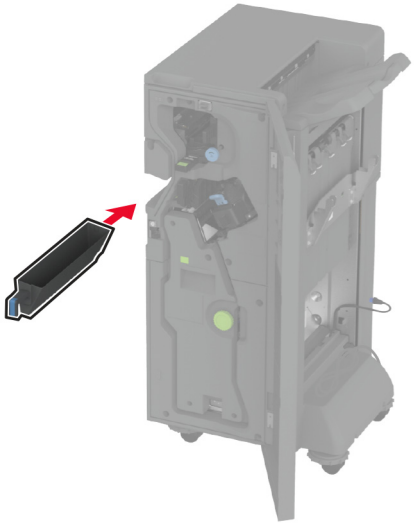


8 Închideți uşa finisorului de broşuri.


9 Introduceți recipientele.

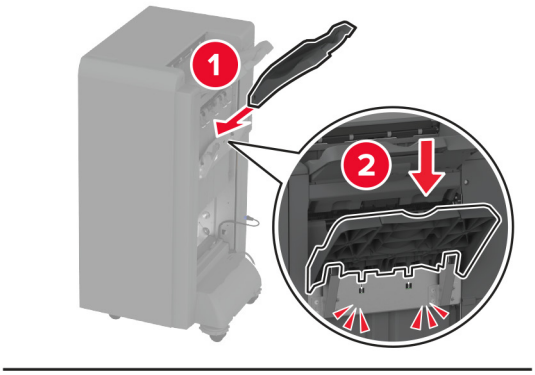

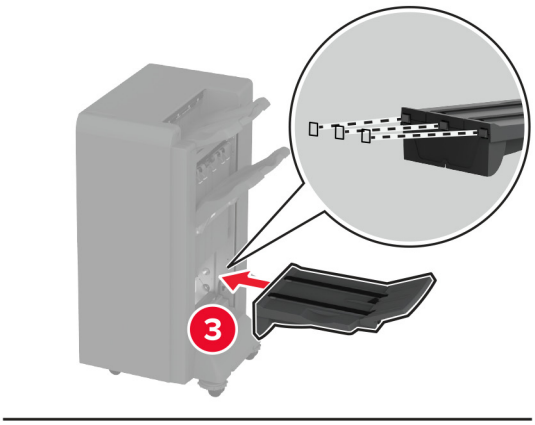


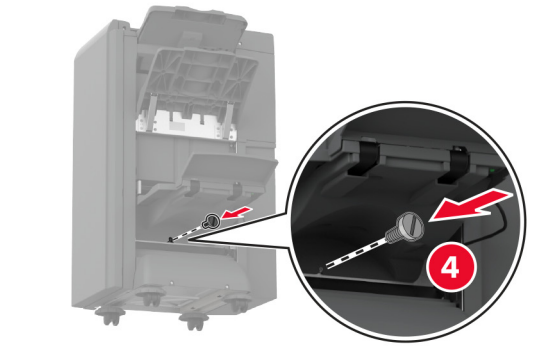

10 Introduceți cablul finisorului de broşuri.

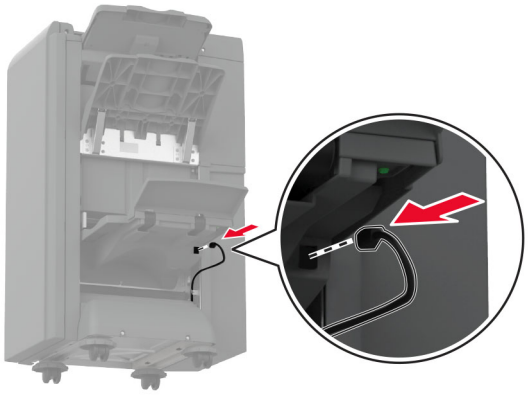


11 Îndepărtați recipientul standard.

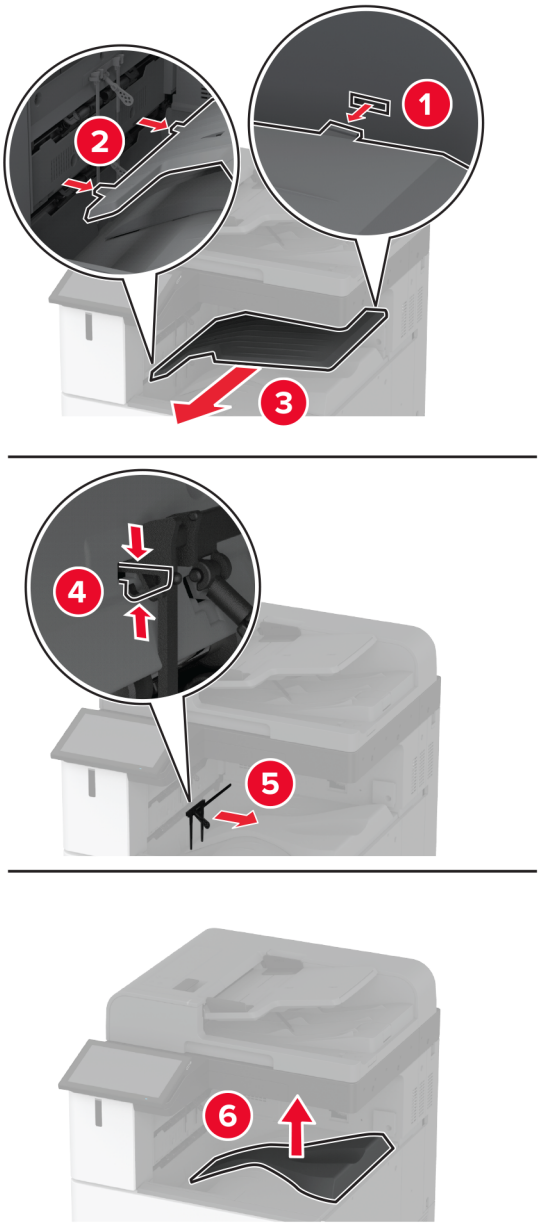

Notă: Nu aruncați recipientul standard.


12 Deschideți uşa frontală, apoi îndepărtați butonul albastru.

Notă: Nu aruncați butonul.

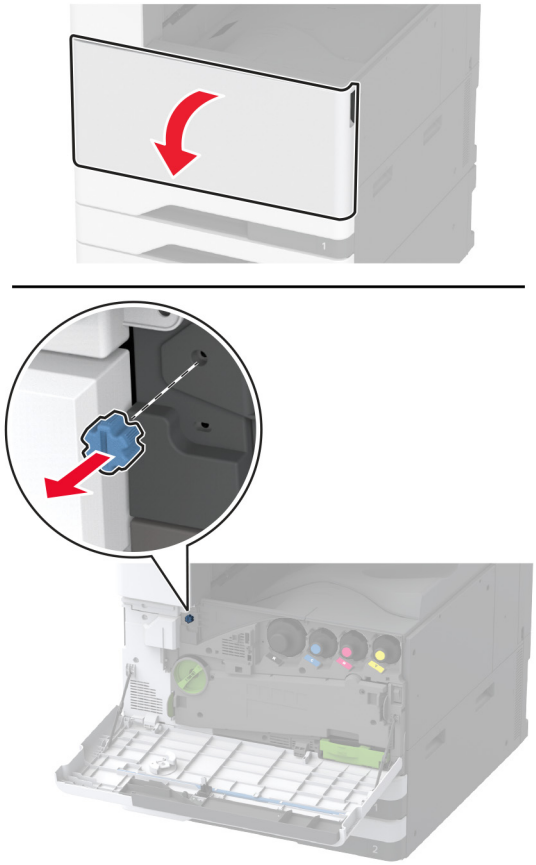


13 Scoateți capacul lateral al recipientului standard.

Notă: Nu aruncați capacul lateral al recipientului.

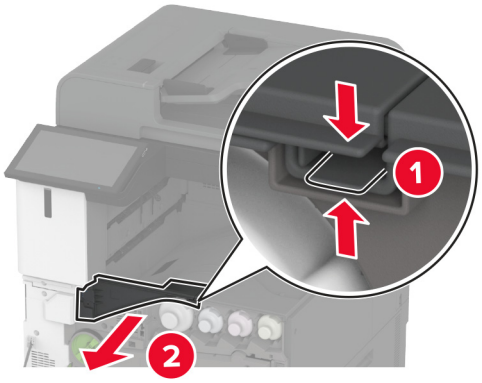


14 Închideți ușa frontală.

15 Ataşați suportul de instalare pentru finisor.

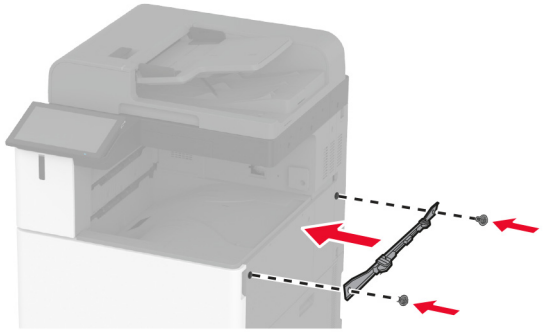


16 Introduceți sistemul de transport al hârtiei, apoi utilizați şuruburile pentru a-l fixa.


Notă: Folosiți şurubelnița livrată cu finisorul.

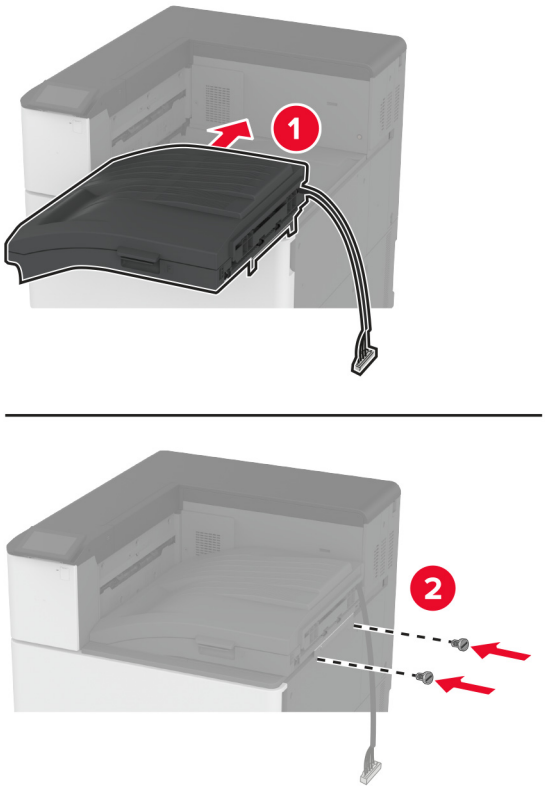


17 Scoateți capacul porturilor din spate.

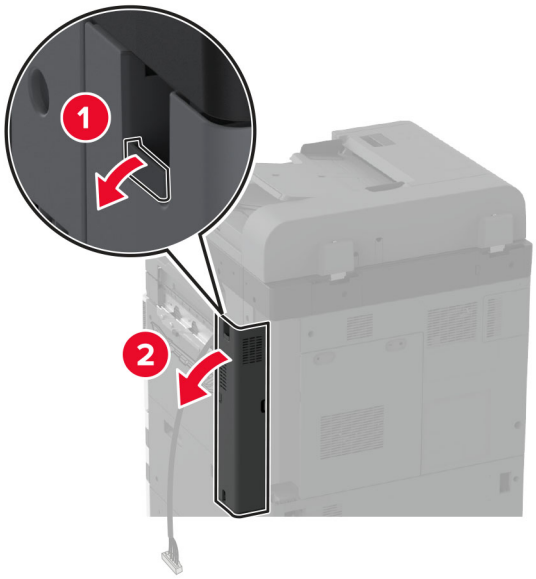


18 Securizați cablul.

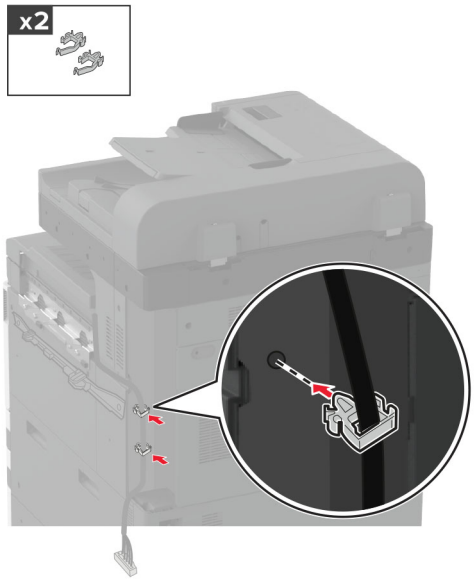

19 Ataşați capacul porturilor din spate.

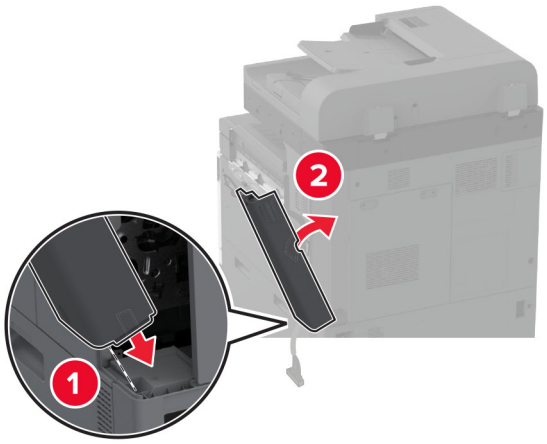


20 Instalați suporturile în partea inferioară a finisorului.

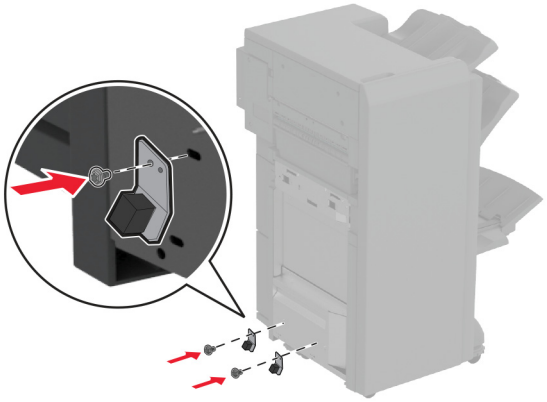


21 Deschideți uşa finisorului de broşuri.


22 Cu ajutorul unei şurubelnițe cu cap plat, scoateți şurubul, apoi închideți uşa finisorului.

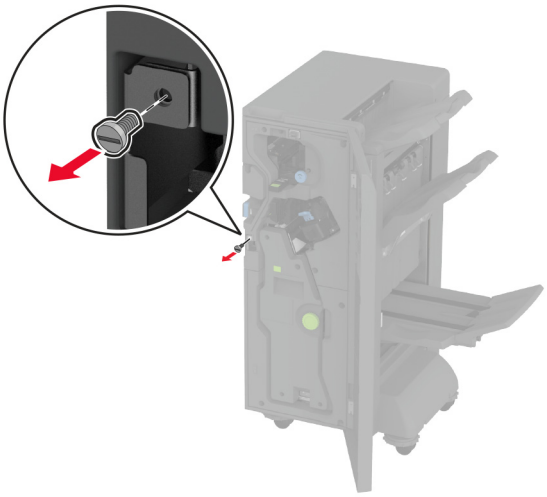


23 Ataşați finisorul la imprimantă.

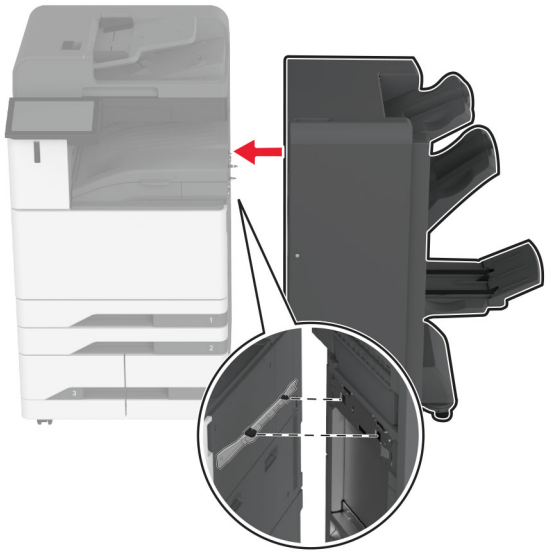


24 Deschideți uşa finisorului, utilizați şurubul pentru a fixa finisorul pe imprimantă, apoi închideți uşa.

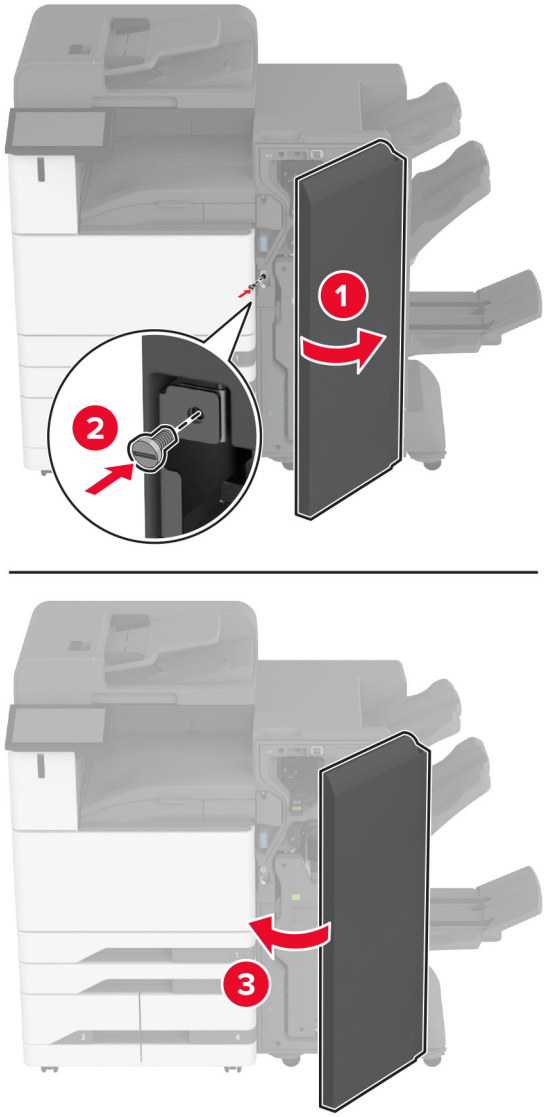

25 Rotiți roțile laterale ale finisorului în sens orar pentru a vă asigura că toate părțile finisorului au aceeaşi înălțime.

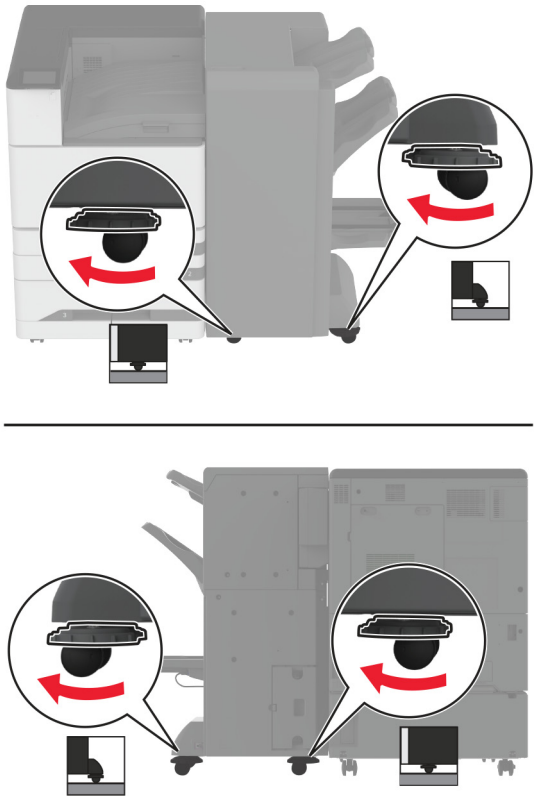

26 Conectați cablurile la porturile imprimantei şi porturile finisorului.

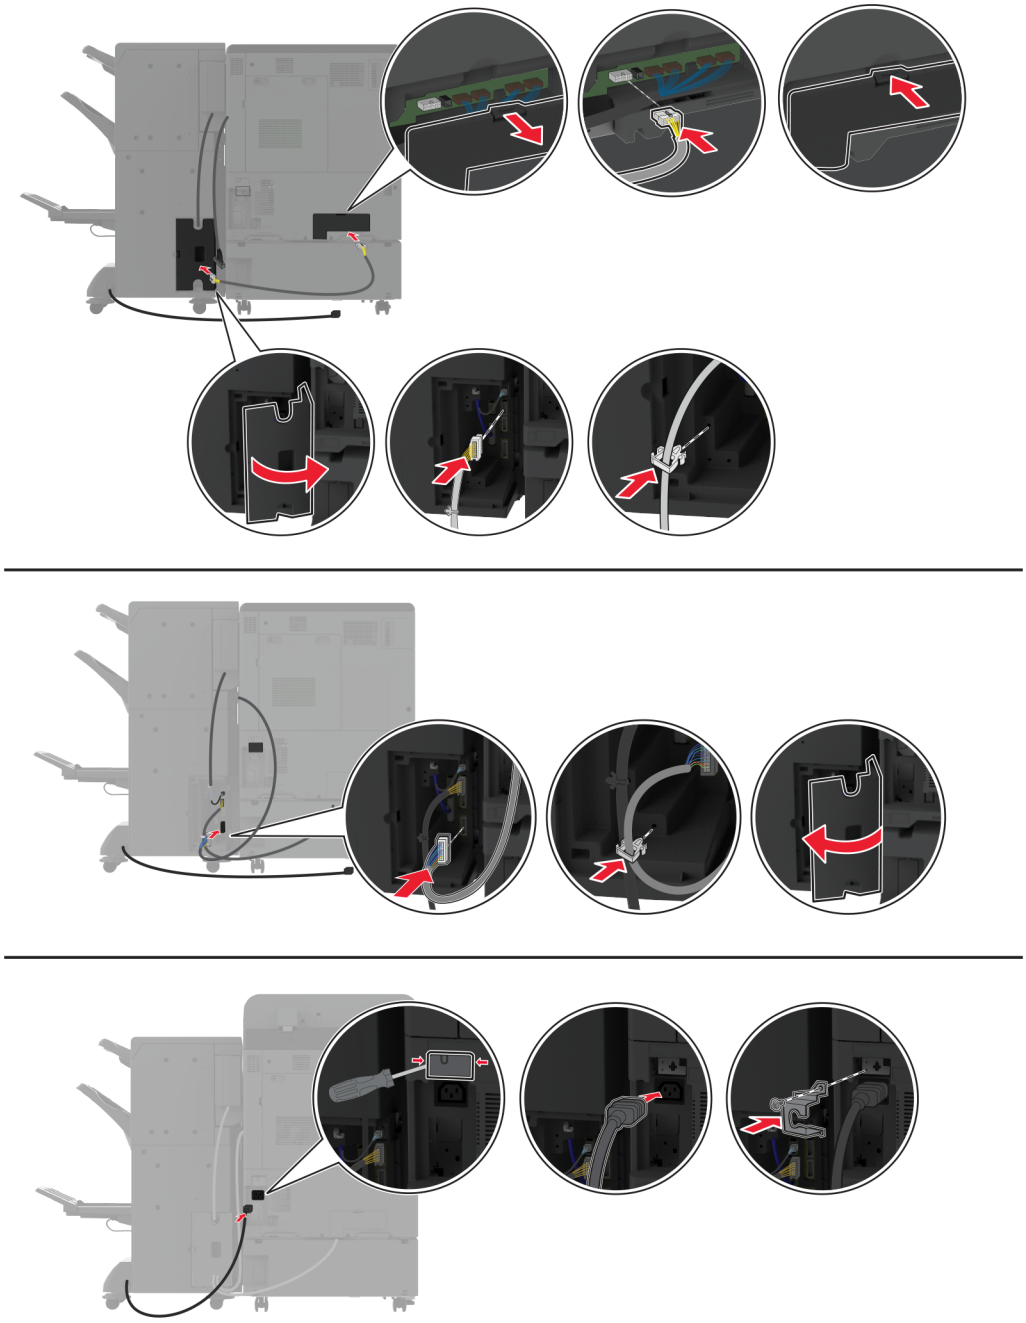

27 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

28 Porniți imprimanta.


Adăugați finisorul în driverul de imprimare, pentru a-l face disponibil pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.

Instalarea finisorului de pliere triplă/în Z


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

Notă: Pentru a instala finisorul de pliere triplă/în Z, trebuie să instalați mai întâi un finisor de broşuri.


1 Opriți imprimanta.

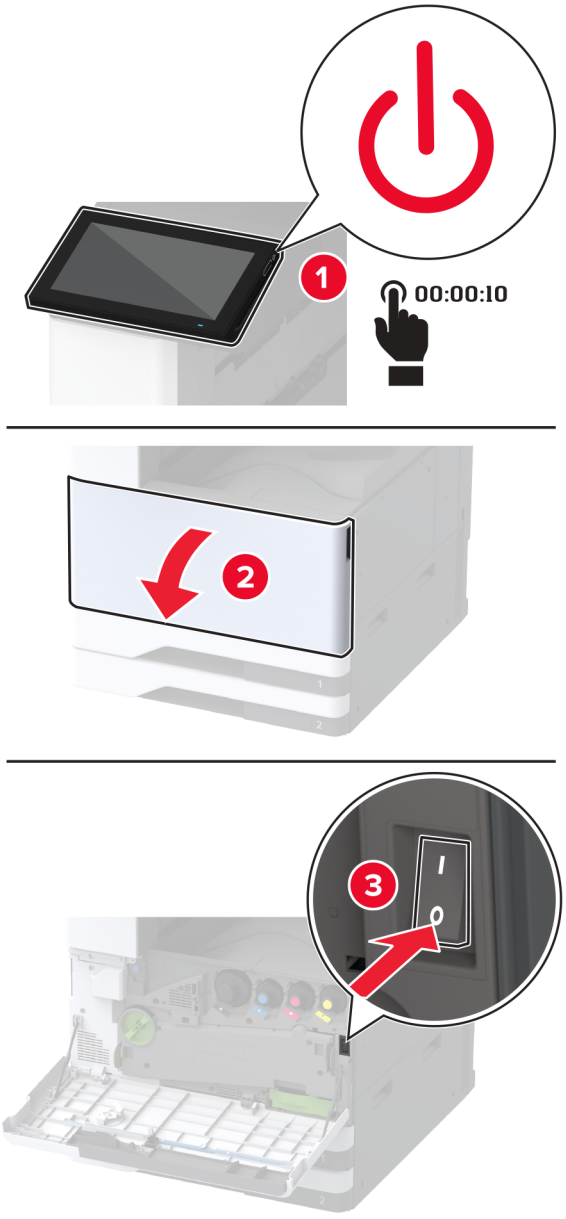


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

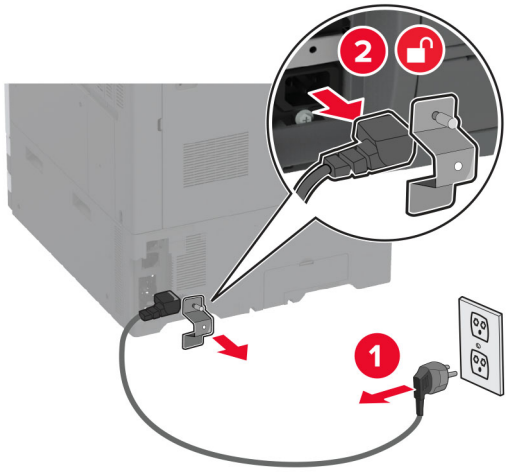


3 Deconectați cablurile finisorului de broşuri de la imprimantă.

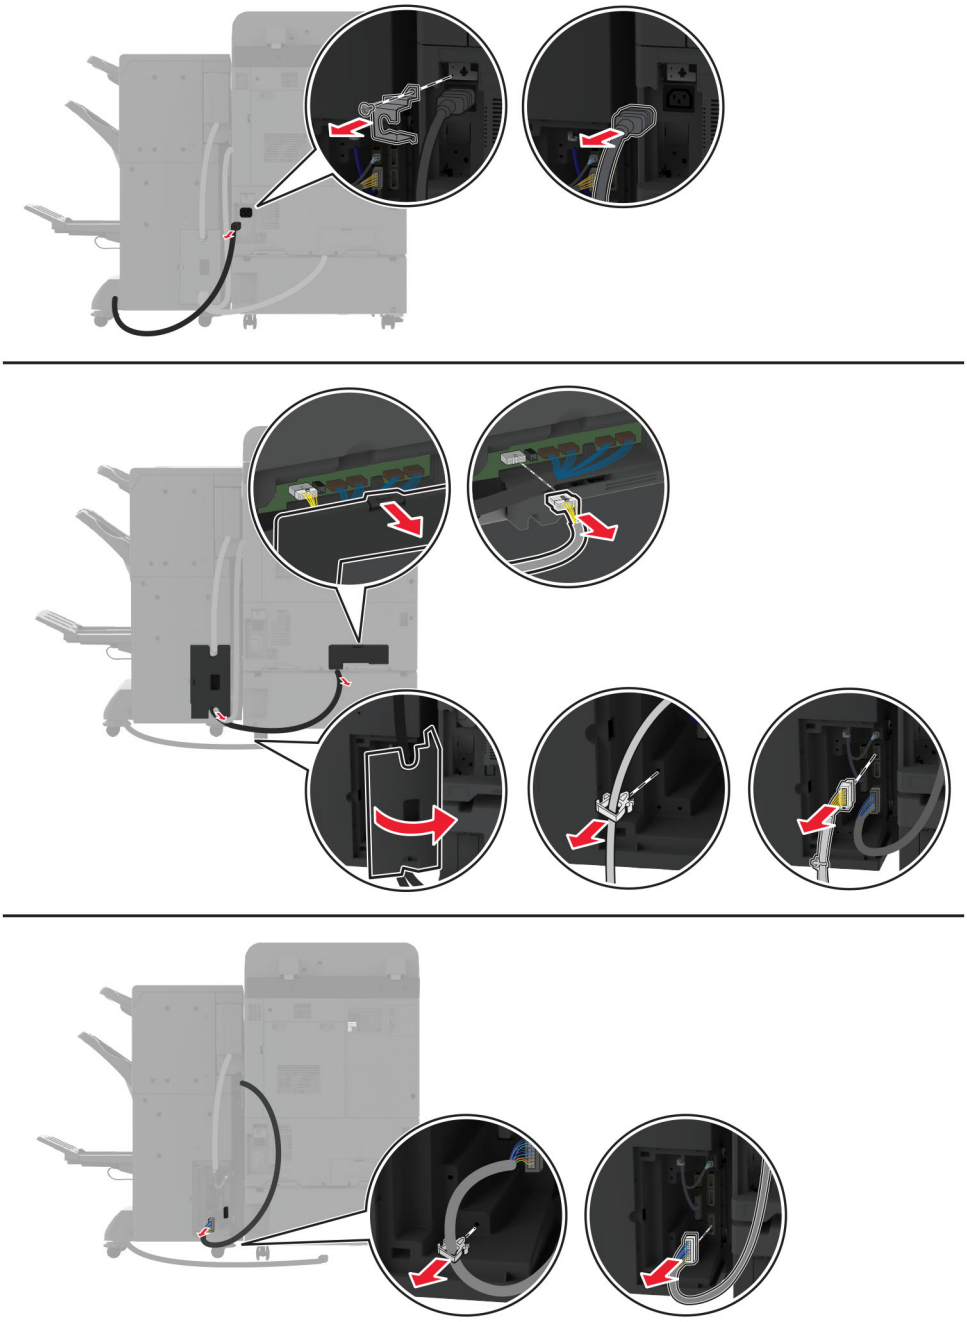

4 Deschideți uşa finisorului de broşuri, utilizați o şurubelniță cu cap plat pentru a scoate şurubul şi suportul metalic, apoi închideți uşa.

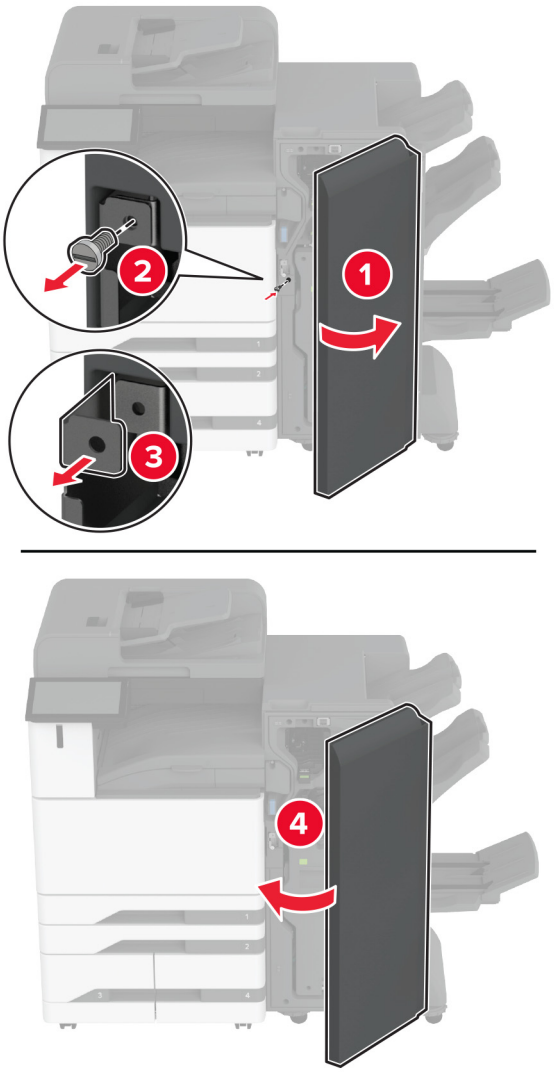


5 Scoateți finisorul de broşuri.

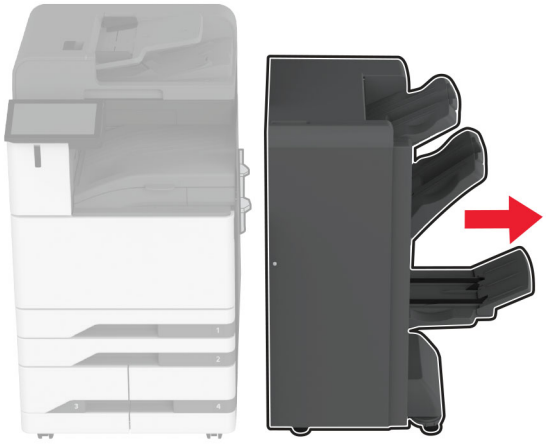


6 Despachetați finisorul de pliere triplă/în Z, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


7 Deschideți uşa finisorului.

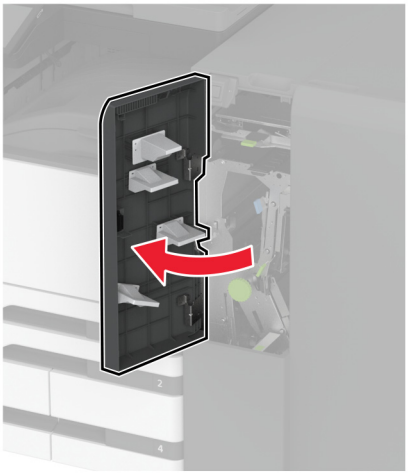


8 Scoateți recipientul de pliere triplă, ataşați şuruburile la recipient, apoi introduceți recipientul.

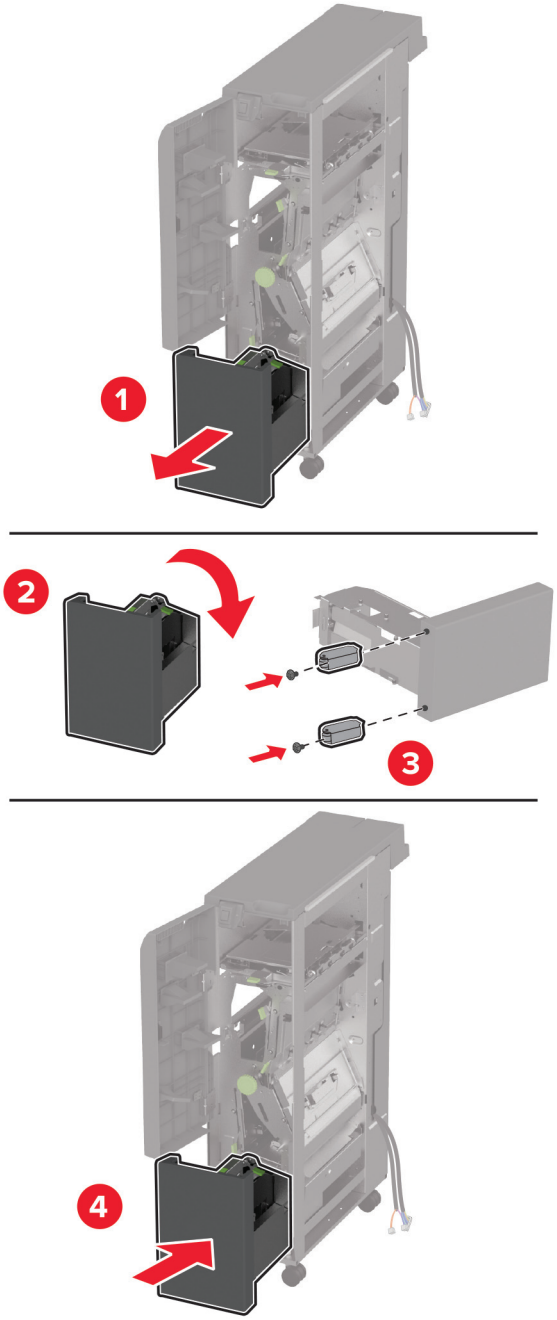


9 Utilizând o şurubelniță cu cap plat, ataşați suportul de instalare pentru finisorul de pliere triplă/în Z, scoateți şurubul şi apoi închideți uşa finisorului.

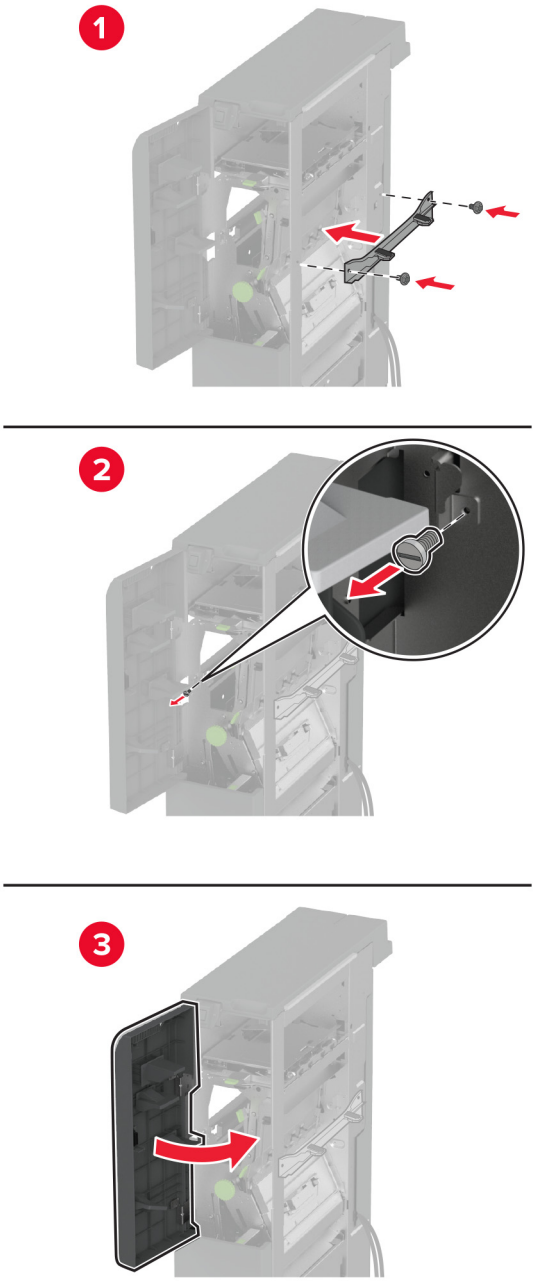


10 Ataşați finisorul de pliere triplă/în Z la imprimantă.

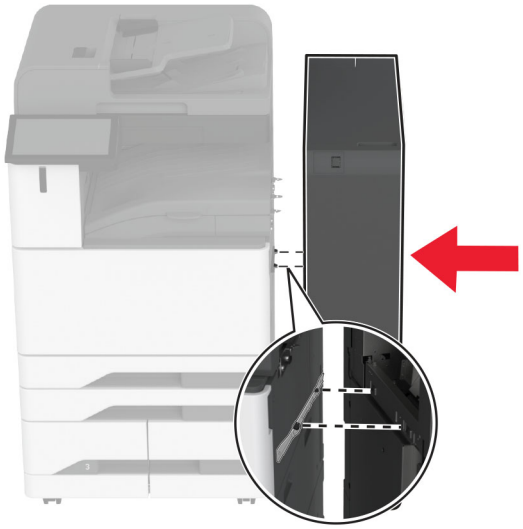


11 Deschideți uşa finisorului de pliere triplă/în Z, utilizați şurubul pentru a fixa finisorul pe imprimantă, apoi închideți uşa finisorului.

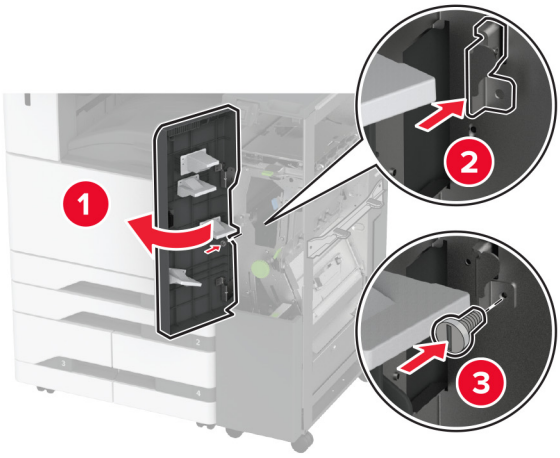


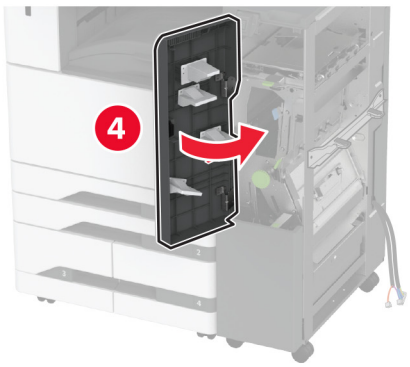


12 Scoateți cheia, apoi reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că partea din față a finisorului are aceeaşi înălțime ca imprimanta.

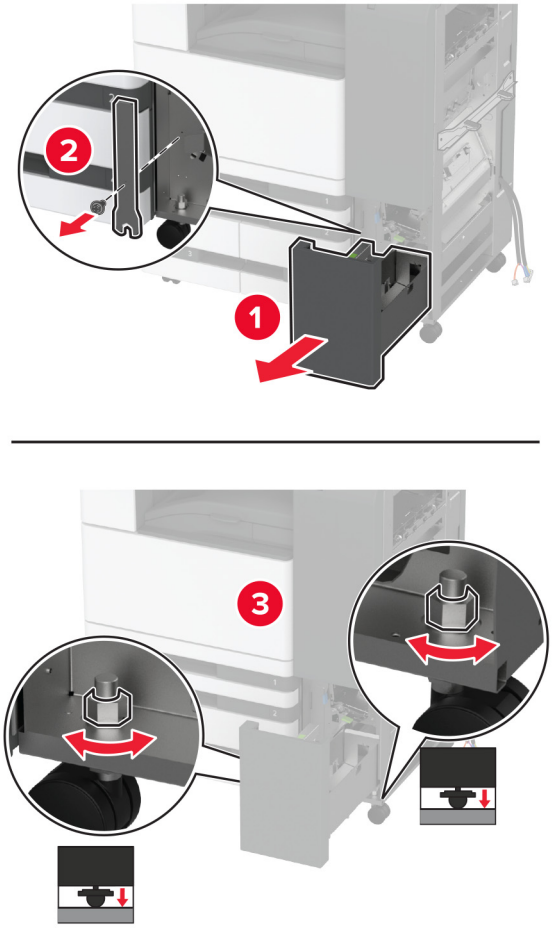


13 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că partea din spate a finisorului are aceeaşi înălțime ca imprimanta.

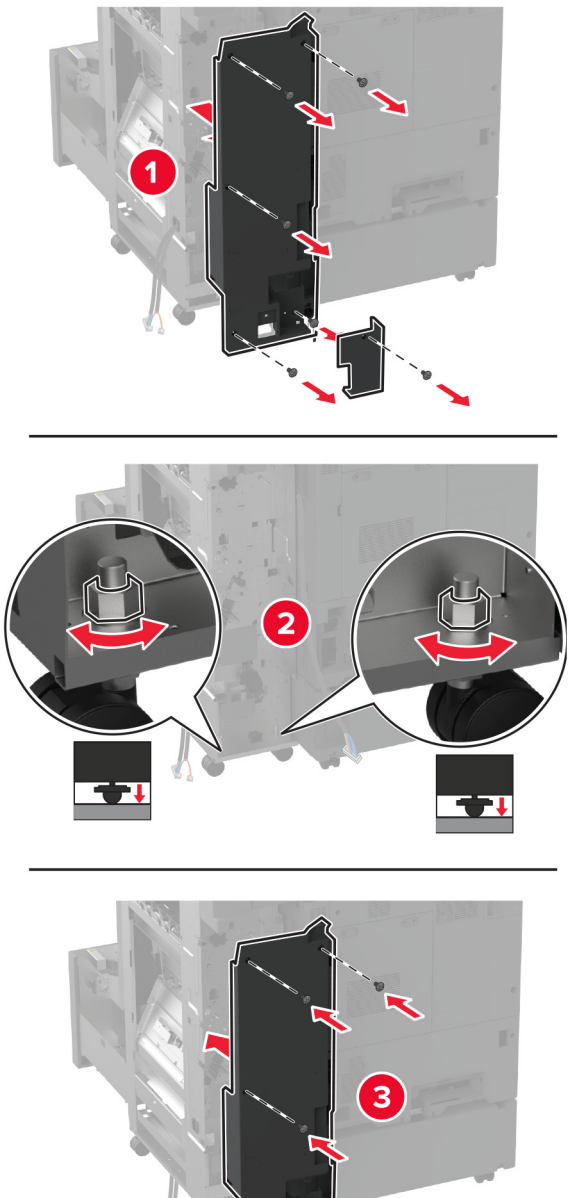


14 Ataşați cheia la finisorul de pliere triplă/în Z.

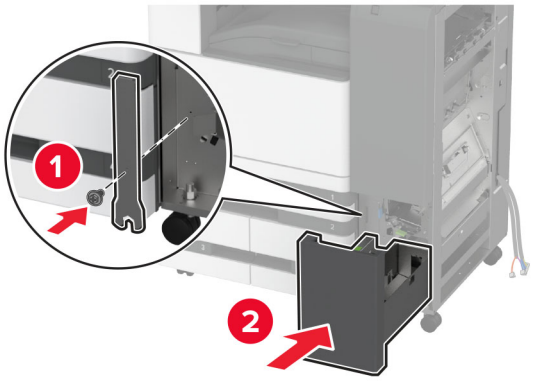


15 Ataşați finisorul de broşuri la finisorul de pliere triplă/în Z.

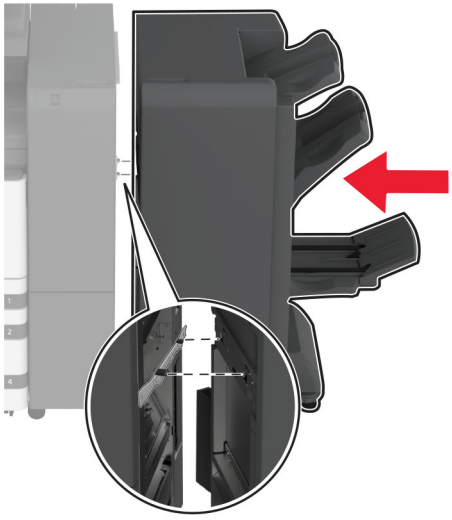


16 Deschideți uşa finisorului de broşuri, utilizați şurubul pentru a fixa finisorul de broşuri pe finisorul de pliere triplă/în Z, apoi închideți uşa finisorului de broşuri.

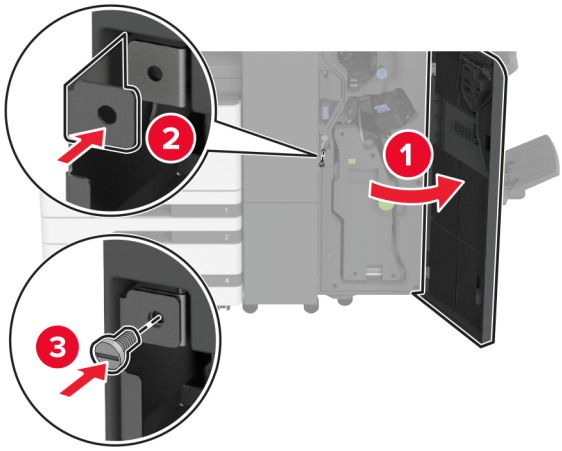


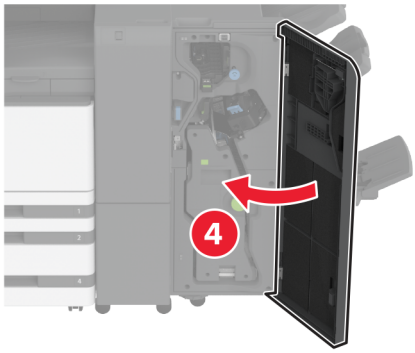

17 Reglați şuruburile de aliniere pentru a vă asigura că toate părțile finisorului au aceeaşi înălțime.

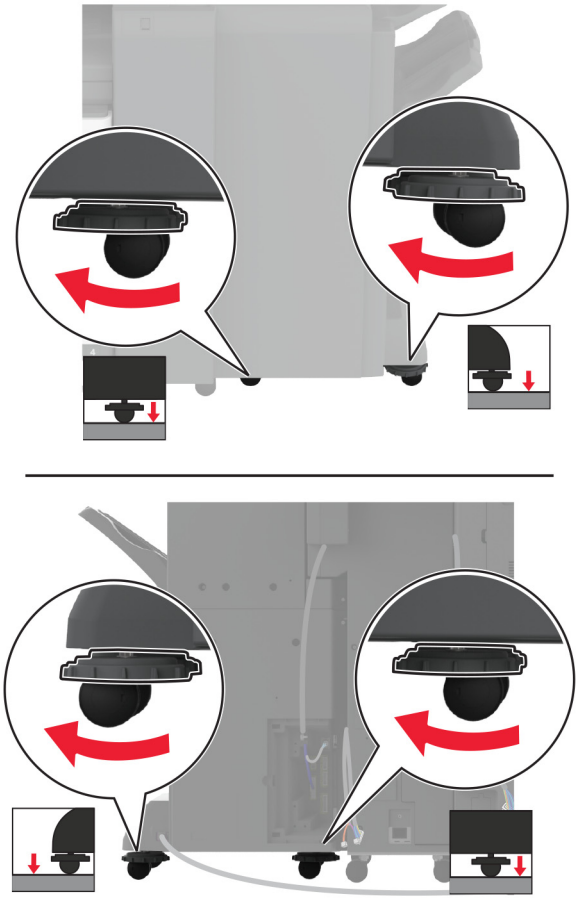


18 Conectați cablurile la porturile imprimantei şi porturile finisorului.

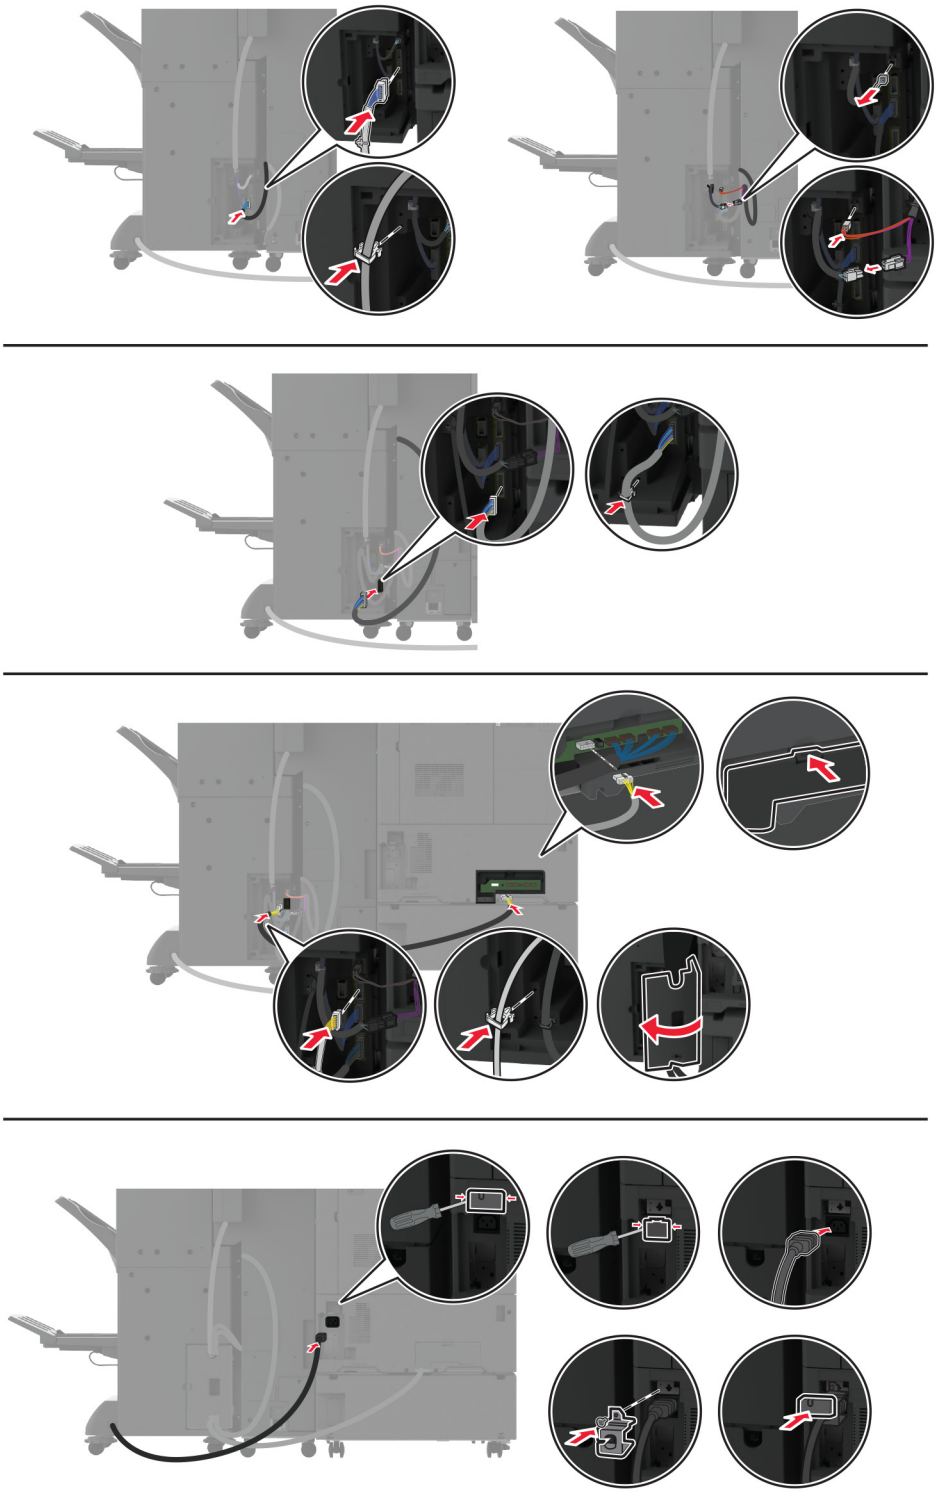

19 Conectați cablurile de alimentare ale imprimantei şi finisorului la imprimantă şi la finisor şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

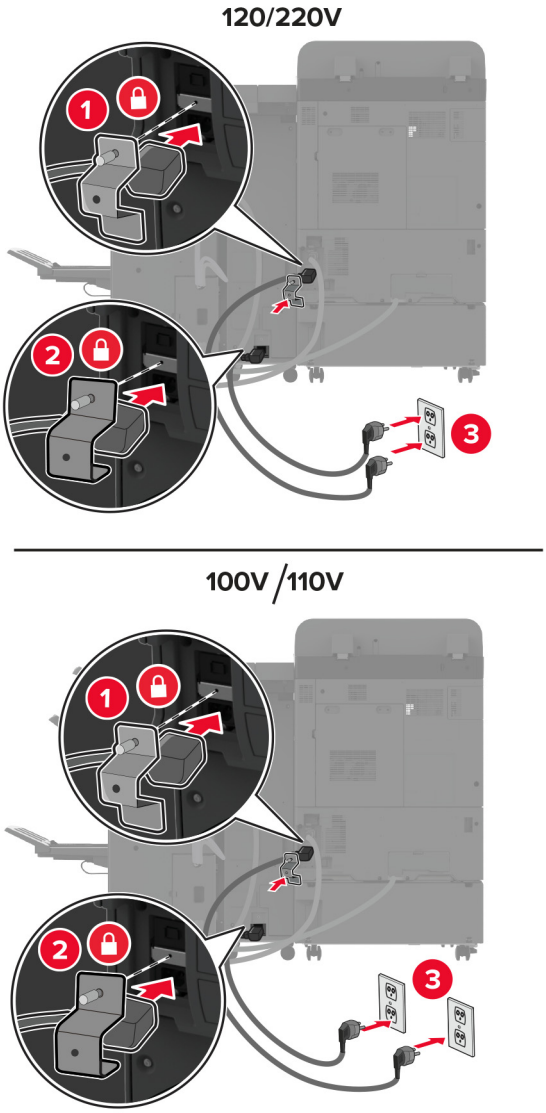

Notă: Dacă priza este de 120 sau 220 volți, puteți conecta ambele cabluri de alimentare la aceeaşi priză. Dacă priza este de 100 sau 110 volți, atunci trebuie să conectați cablurile de alimentare la prize separate.


20 Porniți imprimanta.

Adăugați finisorul în driverul de imprimare, pentru a-l face disponibil pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 81.


Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.


1 Opriți imprimanta.

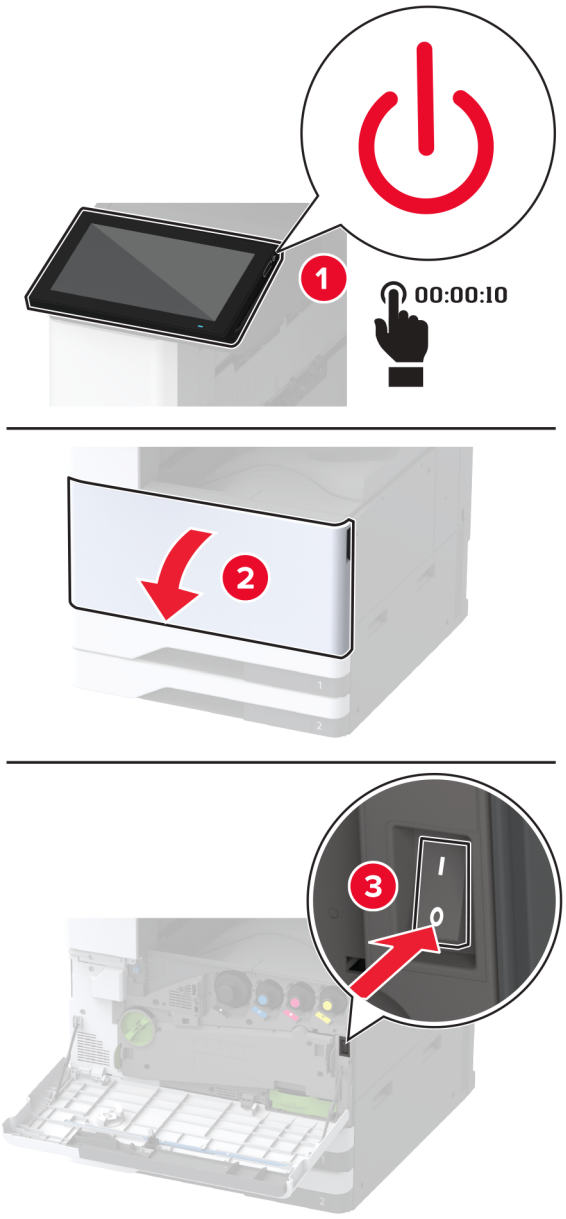

2 Scoateți capacul porturilor din spate.

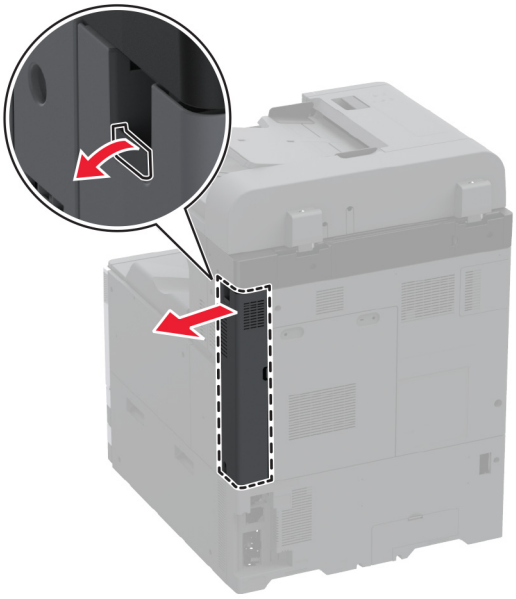



3 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

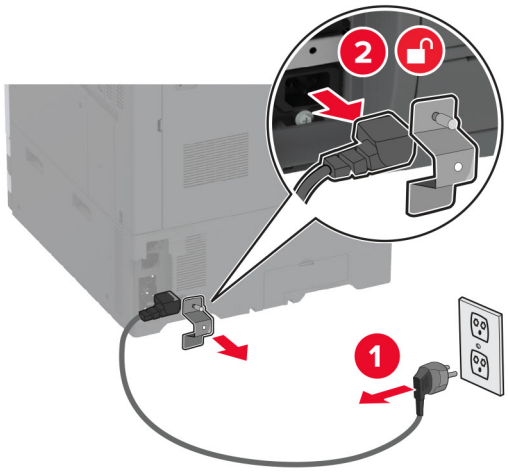


4 Cu ajutorul unei şurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

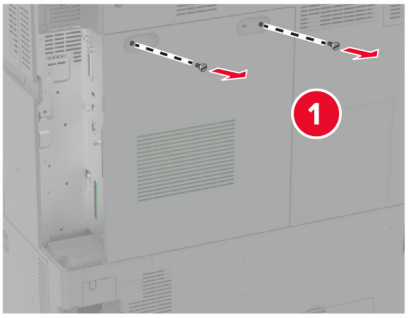

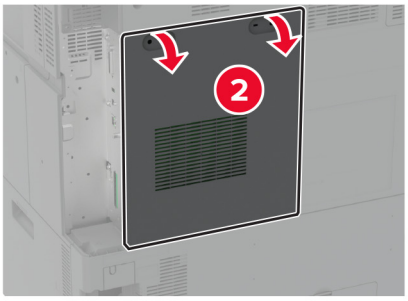


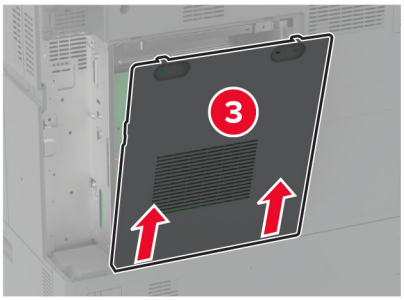


5 Despachetați hard diskul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.


6 Ataşați hard diskul pe placa controlerului.

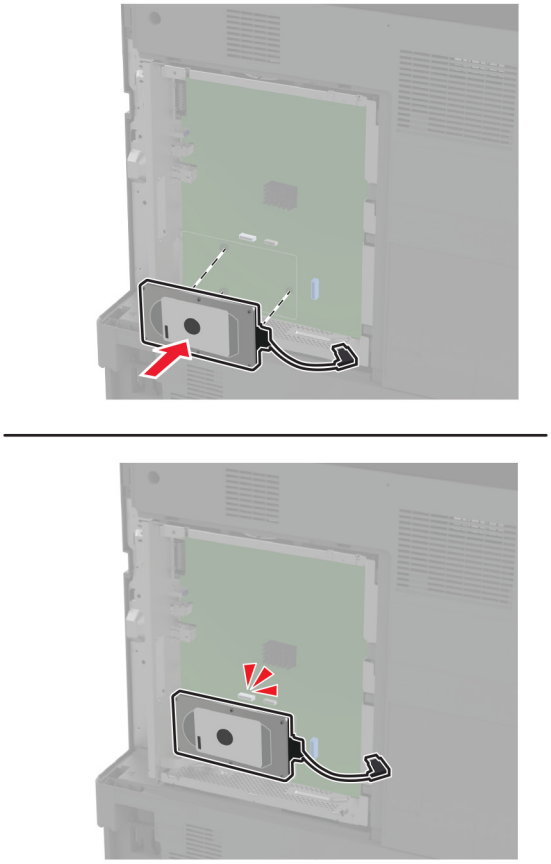


7 Ataşați cablul conector al hard diskului pe placa controlerului.

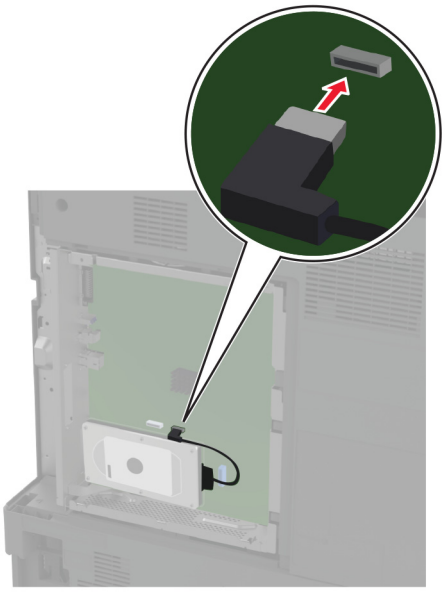

8 Ataşați capacul de acces la placa controlerului.

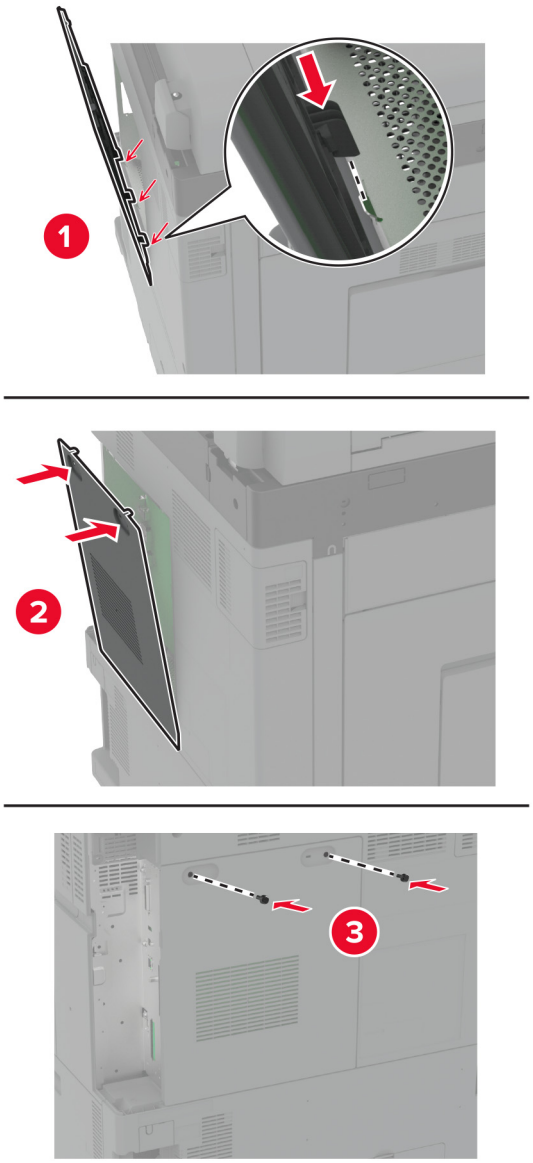

9 Ataşați capacul porturilor din spate.

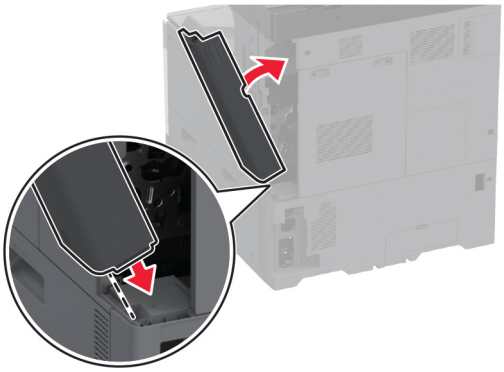

10 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


Instalarea unui server de imprimare fără fir

Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8372

1 Opriți imprimanta.

2 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, umedă şi fără scame, apoi ştergeți suprafața din jurul portului USB.

3 Instalați modulul fără fir.

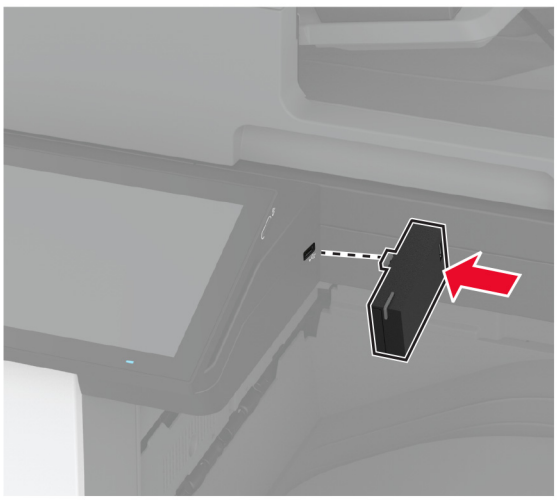


Note:

- Aplicați o presiune fermă pentru a vă asigura că banda se lipeşte de suprafața imprimantei.

- Asigurați-vă că suprafața imprimantei este uscată şi fără condens.
- Modulul este cel mai bine conectat la imprimantă după 72 de ore.

4 Verificați dacă există un spațiu între modul şi imprimantă, apoi ataşați modulul distanțier dacă este necesar.

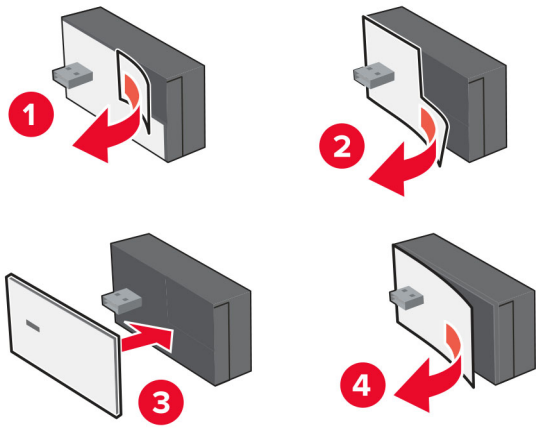

5 Ataşați cardul NFC.




6 Porniți imprimanta.

Instalarea unui port Internal Solutions

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.


1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.


2 Scoateți capacul porturilor din spate.

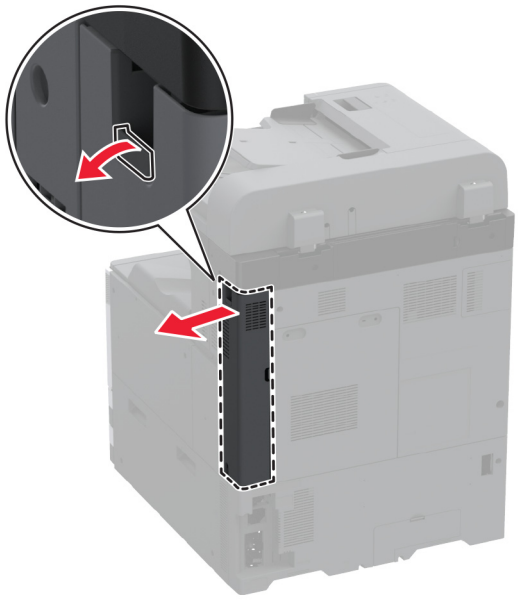


3 Cu ajutorul unei şurubelnițe cu cap plat, îndepărtați capacul de acces la placa controlerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

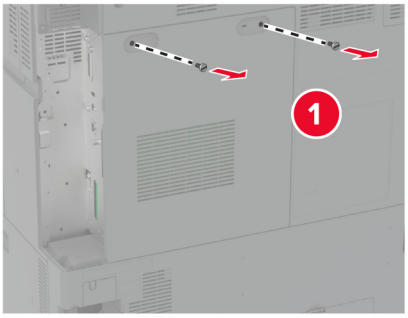
1

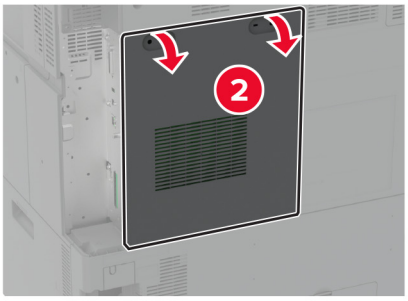

2

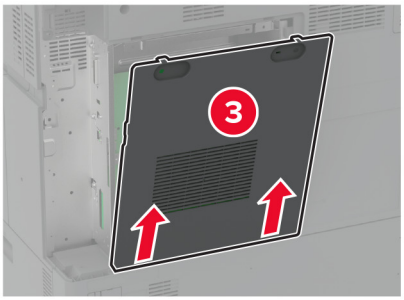
3

4 Scoateți capacul portului Internal Solutions (ISP).

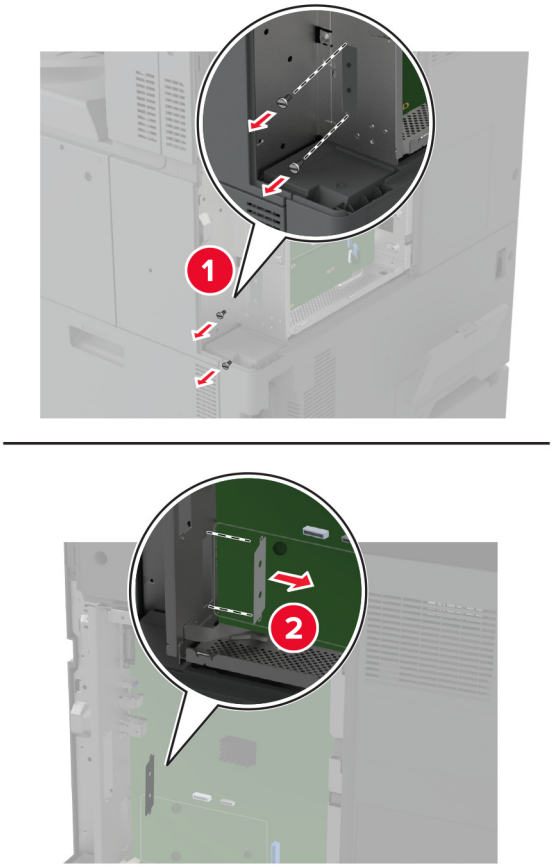


5 Despachetați kitul ISP.

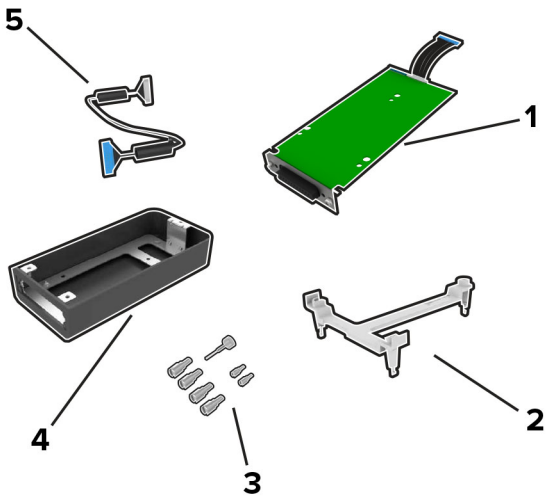


1	ISP
2	Suport de montare


3	Şuruburi cu piuliță fluture
4	Carcasă **Notă:** Nu se aplică pentru acest model de imprimantă.
5	Cablu ISP extins

6 Ataşați suportul de montare la placa controlerului.

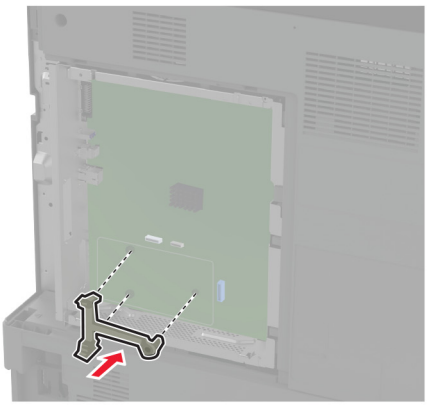


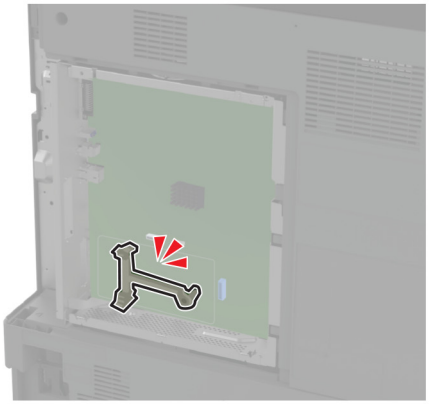


7 Ataşați portul ISP pe suportul de montare.

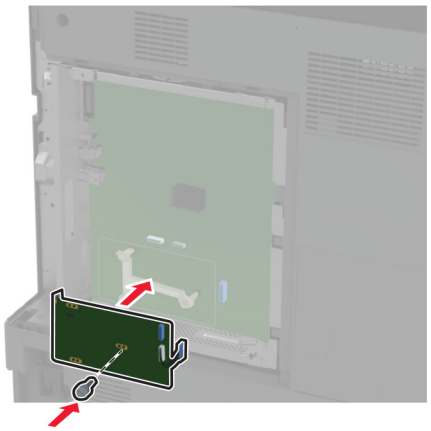


8 Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP de pe placa controlerului.

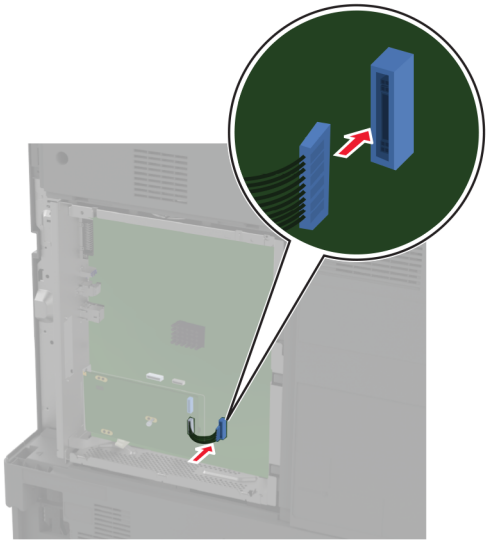



9 Fixați portul ISP la imprimantă.

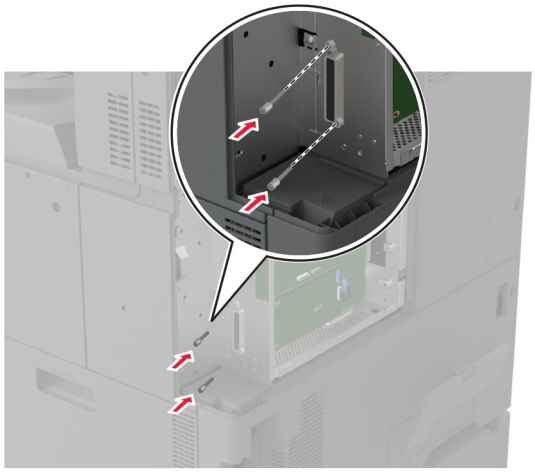


10 Ataşați capacul de acces la placa controlerului.

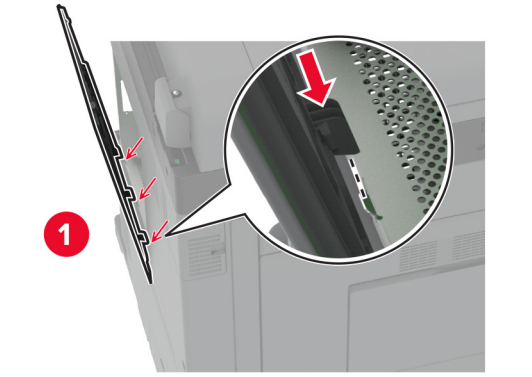

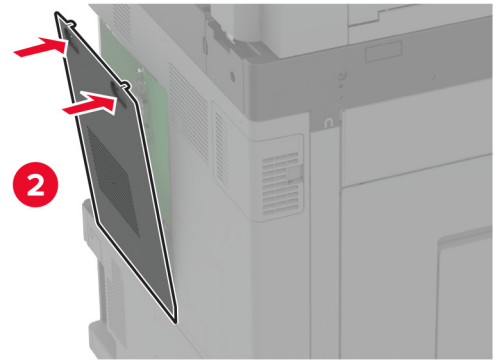

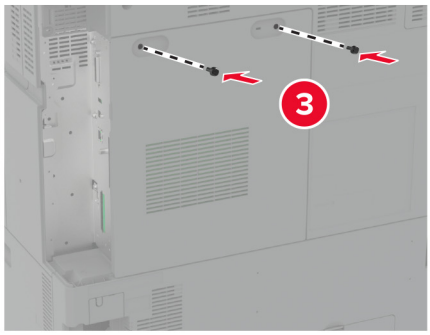

11 Ataşați capacul porturilor din spate.

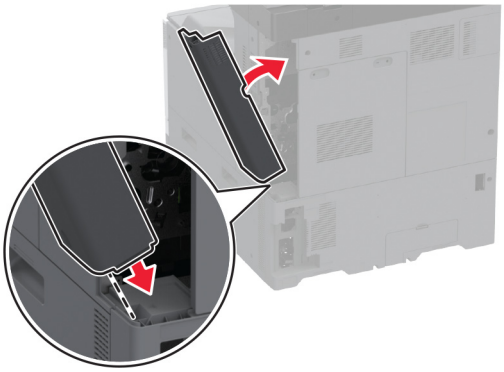

12 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

3 Configurați portul din listă.

4 Actualizați adresa IP.

5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante şi apoi selectați **+** > **IP**.

2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.

3 Aplicați modificările.

Lucrul în rețea

Acest produs nu este echipat cu tehnologie de lucru în rețea fără fir. Pentru a activa lucrul în rețea fără fir, achiziționați şi instalați următoarea opțiune.

Server de imprimare fără fir MarkNet N8372

Următoarele instrucțiuni se aplică numai dacă opțiunea a fost instalată. Pentru mai multe informații despre instalarea opțiunii, consultați secțiunea „Instalarea unui server de imprimare fără fir”.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ**.

Utilizarea panoului de control

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Configurare de la panoul imprimantei** > **Alegere rețea**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

   Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

1. În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play™, fie din magazinul online App Store.
2. Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Configurare utilizând aplicația mobilă** > **ID-ul imprimantei**.
3. Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația şi apoi acceptați Termenii de utilizare.

   Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.
4. Atingeți **Conectare la imprimantă** > **Accesați setările Wi-Fi**.
5. Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
6. Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
7. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
8. Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
2. Urmați instrucțiunile de pe afişaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Pornire metodă PIN**.
2. Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
3. Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

   Note:

   - Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
4. Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
5. Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Wi-Fi Direct**.
2. Configurați setările.
   - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
   - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
   - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
   - **Afişare parolă pe pagina de configurare** – Afişează parola pe pagina de configurare a rețelei.
   - **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

     Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afişajul imprimantei. Pentru a afişa parola, activați pictograma de afişare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Diverse** > **Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afişa pe afişajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 188.

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

   Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii).
3. Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 188.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți **Imprimante şi scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.
2. Faceți clic pe **Afişare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
3. De pe afişajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
4. Introduceți codul PIN pe computer.

   Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

   Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii).
2. Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală a rețelei** > **Adaptor activ** > **Rețea standard**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afişaj.

Verificarea conectivității imprimantei

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea şi confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afişată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

1 Setați parametrii din imprimantă.

a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.

b Localizați meniul pentru setările portului serial şi apoi ajustați setările, dacă este necesar.

c Aplicați modificările.

2 Din computer, deschideți folderul de imprimante şi apoi selectați imprimanta.

3 Deschideți proprietățile imprimantei şi apoi selectați portul COM din listă.

4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.


Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Ataşaţi un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afişată pentru a asigura imprimanta.

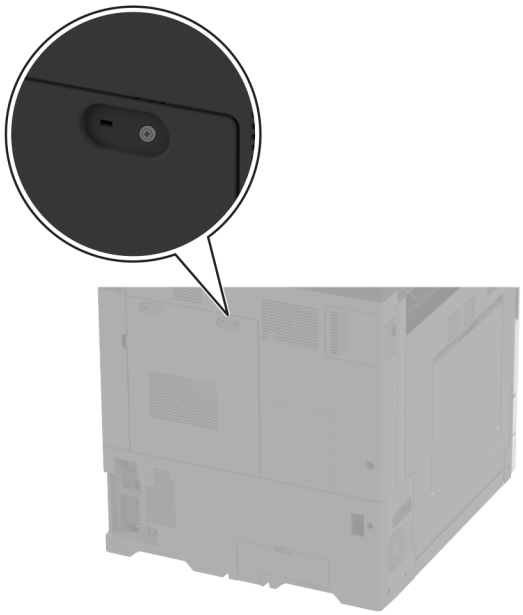

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă, setările dispozitivului şi de rețea, setările de securitate şi soluțiile încorporate, urmați paşii de mai jos:

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**.
2. Atingeți caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **ŞTERGERE**.
3. Atingeți **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
4. Începeți operația.

Notă: Acest proces distruge, de asemenea, cheia de criptare utilizată pentru a proteja datele utilizatorilor. Distrugerea cheii de criptare face ca datele să fie irecuperabile.

Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**.

2 În funcție de unitatea de stocare instalată pe imprimantă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru hard disk, atingeți caseta **Curățați toate inform. de pe hard disk**, atingeți **ŞTERGERE**, apoi selectați o metodă de ştergere a datelor.

  Notă: Procesul de curățare a hard diskului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- Pentru unitatea de stocare inteligentă (ISD), atingeți **Ştergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ŞTERGERE** pentru a şterge toate datele utilizatorului.

3 Începeți operația.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică**.

2 Atingeți **Restabilire setări** > selectați setările pe care doriți să le restabiliți > **RESTABILIRE**.

3 Începeți operația.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare şi de copiere.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie flash). Ambele tipuri stochează sistemul de operare, setările imprimantei şi informațiile de rețea. De asemenea, stochează setările scanerului şi ale marcajelor şi soluțiile încorporate.
Unitate de stocare hard disk	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele şi cu fonturile.
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	Este posibil ca unele imprimante să aibă instalat un ISD. ISD utilizează memoria flash nevolatilă pentru a stoca datele utilizatorului din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare şi datele despre fonturi.

Ştergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul sau ISD-ul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Notă: Pentru a elimina o unitate de stocare, urmați politicile şi procedurile organizației dvs.

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setați dimensiunea hârtiei şi selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente şi imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

1. Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

   Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
2. Selectați o imprimantă.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play şi activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fişiere.
2. Atingeți ⋮ > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple şi imprimanta sunt conectate la aceeaşi rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeaşi subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fişiere sau lansați o aplicație compatibilă.

2 Atingeți > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați "Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă" la pagina 189.

1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fişiere.

2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
- Atingeți > **Imprimare**.
- Atingeți > **Imprimare**.
- Atingeți ... > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea unei broşuri

Notă: Imprimarea de broşuri este acceptată pe orice dimensiune de hârtie acceptată de imprimarea față-verso.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.

2 Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Aspect**, apoi, în secțiunea Aspecte pagină, selectați **Broşură**.

Notă: Dacă este necesar, configurați setările pentru broşură.

4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh


1 Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.

2 Selectați o imprimantă, apoi, în meniul Setări prestabilite, alegeți **Aspect complex** > **Broşură**.

3 Faceți clic pe **Tipărire**.

Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceți o unitate flash.

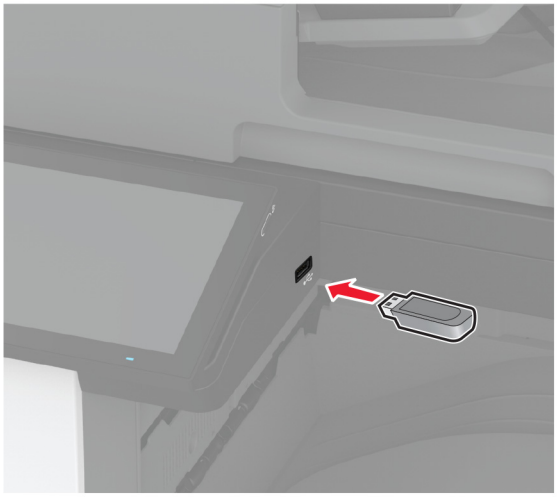

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afişat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.

3 Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB şi 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB şi 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB şi 32 GB)

Note:

– Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard.
– Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente	Imagini
• PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare) • Formate de fişier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	• JPEG sau JPG • TIFF sau TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Configurare imprimare confidențială**.

2 Configurați setările.

Setare	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. **Notă:** Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.
Expirare lucrare confi-dențială	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ştearsă automat din memoria imprimantei, de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. **Notă:** O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.

Setare	Descriere
Se reţin copii ale documentelor	Setaţi imprimanta să păstreze toate documentele cu acelaşi nume de fişier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

1. Având documentul deschis, faceţi clic pe **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectaţi o imprimantă şi apoi faceţi clic pe **Proprietăţi**, **Preferinţe**, **Opţiuni** sau **Configurare**.
3. Faceţi clic pe **Imprimare şi păstrare**.
4. Selectaţi **Utilizare Imprimare şi păstrare**, apoi atribuiţi un nume de utilizator.
5. Selectaţi tipul de lucrare de imprimare (confidenţială, repetată, rezervată sau de verificare).

   Dacă selectaţi **Confidenţial**, securizaţi lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
6. Faceţi clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
7. Din ecranul de pornire al imprimantei, iniţiaţi lucrarea de imprimare.
   - Pentru lucrări de imprimare confidenţiale, atingeţi **Lucrări în aşteptare** > âselectaţi numele de utilizator > **Confidenţial** > introduceţi codul PIN > selectaţi lucrarea de imprimare > configuraţi setările > **Imprimare**.
   - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeţi **Lucrări în aşteptare** > selectaţi numele de utilizator > selectaţi lucrarea de imprimare > configuraţi setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

1. Având documentul deschis, selectaţi **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectaţi o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeţi **Imprimare cu PIN**.
3. Activaţi **Imprimarea cu PIN** şi apoi introduceţi un cod PIN din patru cifre.
4. Faceţi clic pe **Imprimare**.
5. Din ecranul de pornire al imprimantei, iniţiaţi lucrarea de imprimare. Atingeţi **Lucrări în aşteptare** > selectaţi numele computerului > **Confidenţial** > introduceţi codul PIN > selectaţi lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

1. Având documentul deschis, selectaţi **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectaţi o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeţi **Imprimare şi păstrare**.
3. Alegeţi **Imprimare confidenţială**, apoi introduceţi un cod PIN din patru cifre.

4 Faceți clic pe **Imprimare**.

5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în aşteptare** > selectați numele computerului dvs. > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Fonturi imprimare**.

2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.

Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Director imprimare**.

Inserarea colilor de separare între copii

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Aspect** > **Coli de separare** > **Între copii**.

2 Imprimați documentul.

Capsarea colilor imprimate

Pentru utilizatorii de Windows

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.

2 Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Hârtie/Finisare**.

Dacă este necesar, configurați setările hârtiei.

4 În meniul Finisare, selectați setarea de capsare.

5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.

2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Finisare**.

3 Faceți clic pe **Capsare**, apoi selectați o setare.

4 Faceți clic pe **Tipărire**.

Perforarea colilor imprimate

Notă: Înainte de a începe, asigurați-vă că setarea de perforare este configurată. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație finisor** > **Configurare perforare** > selectați o configurație.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
3. Faceți clic pe **Hârtie/Finisare**.
   Dacă este necesar, configurați setările hârtiei.
4. În meniul Finisare, selectați setarea de perforare.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Finisare**.
3. Faceți clic pe **Perforare**, apoi selectați o setare.
4. Faceți clic pe **Tipărire**.

Plierea colilor imprimate

Pentru utilizatorii de Windows

1. Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
3. Faceți clic pe **Hârtie/Finisare**.
   Dacă este necesar, configurați setările hârtiei.
4. În meniul Finisare, selectați setarea Pliere.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Finisare**.
3. Faceți clic pe **Pliere**, apoi selectați o setare.
4. Faceți clic pe **Tipărire**.

Utilizarea stivuirii decalate a colilor imprimate

Pentru utilizatorii de Windows

1. Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
3. Faceți clic pe **Hârtie/Finisare**.
   Dacă este necesar, configurați setările hârtiei.
4. În meniul Finisare, selectați setarea Decalaj.
5. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Finisare**.
3. Faceți clic pe **Decalaj**, apoi selectați o setare.
4. Faceți clic pe **Tipărire**.

Anularea unei lucrări de imprimare

1. Din ecranul de pornire, atingeți .
2. Selectați lucrarea de anulat.



Notă: De asemenea, puteți anula o lucrare atingând **Listă de aşteptare lucrări**.

Reglarea luminozității tonerului

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate**.
2. Reglați setările din meniul Luminozitate toner.

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

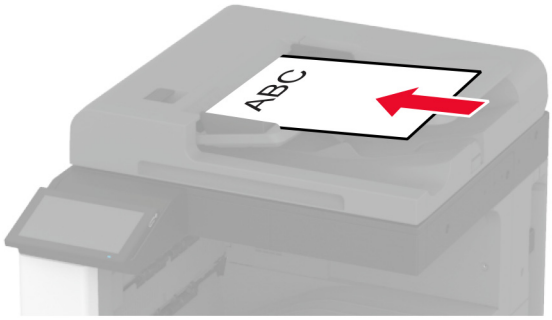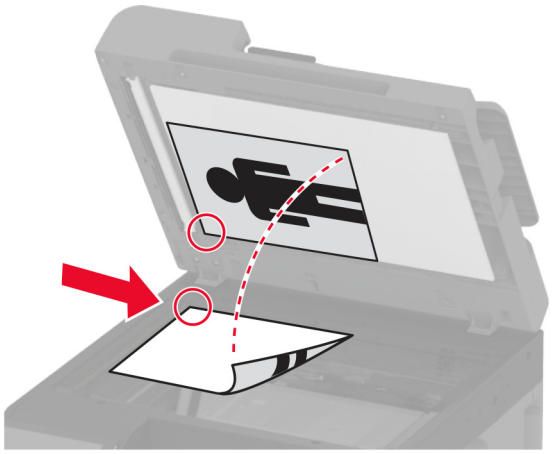Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scaner
 • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină,pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poştale şi fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

   Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

   Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3. Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din ecranul de pornire, atingeți .

Copierea fotografiilor

1. Amplasați o fotografie pe geamul scanerului.
2. De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Conținut** > **Tip conținut** > **Foto**.

3 Atingeți **Sursă conținut**, apoi selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Copiați fotografia.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.

3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.

Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, atingeți **Copiere pe** > **Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**.

4 Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Fețe**.

3 Selectați **1 față la 2 fețe** sau **2 fețe la 2 fețe**.

4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Redimensionare** > selectați o valoare de redimensionare.

Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabileşte valoarea de scalare la Automat.

3 Copiați documentul.

Asamblarea copiilor

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Asamblare** > **Activat [1,2,1,2,1,2]**.

3 Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Coli separatoare**.

3 Reglați setările.

4 Trimiteți lucrarea de copiere.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Pagini pe o față**.

3 Reglați setările.

4 Copiați documentul.

Copierea cărților de identitate

1 Încărcați un act pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Copiere de pe**.

3 Atingeți **Carte de identitate**.

4 Copiați cartea de identitate.

Capsarea copiilor

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3 Atingeți **Finisare** > **Capsare**, apoi selectați setarea de capsare.

4 Copiați documentul.

Perforarea copiilor

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3 Atingeți **Finisare** > **Perforare**, apoi selectați setarea pentru perforare.

4 Copiați documentul.

Crearea unei broșuri din documentele copiate

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

   Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

   Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3. Atingeți **Creare broşură**, activați setarea, apoi selectați un mod.

4. Copiați documentul.

Plierea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

   Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

   Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3. Atingeți **Finisare**, atingeți **Pliere**, apoi selectați o setare de pliere.

4. Copiați documentul.

Utilizarea stivuirii decalate pentru copii

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

   Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi dimensiune.

2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

   Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3. Atingeți **Decalaj pagini**, apoi selectați o setare.

4. Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere



1. Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

2. Configurați setările şi atingeți ★.

3. Creați o comandă rapidă.

E-mailul

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

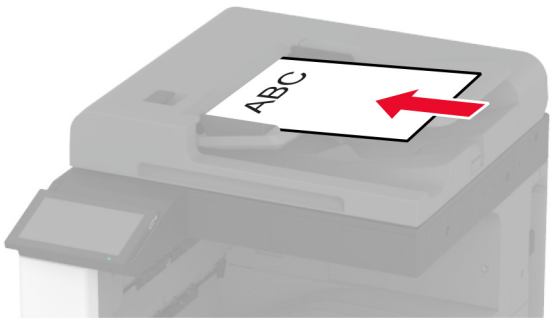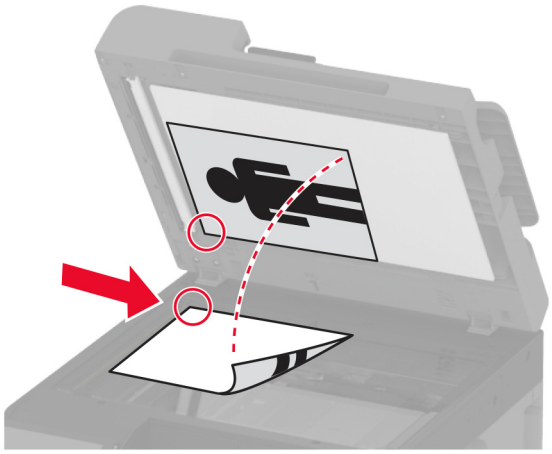Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scaner
 • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină,pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poştale şi fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53.

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fişier trimis.
4. Trimiteți e-mailul.



Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Configurați setările şi atingeți ★.

3 Creați o comandă rapidă.

Faxul

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

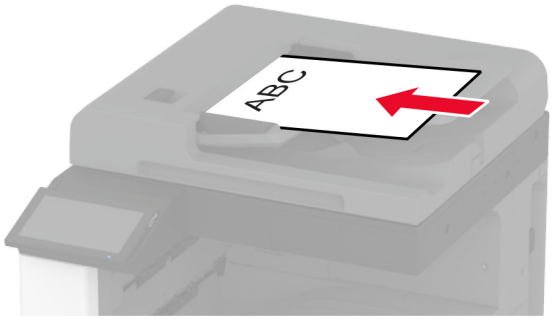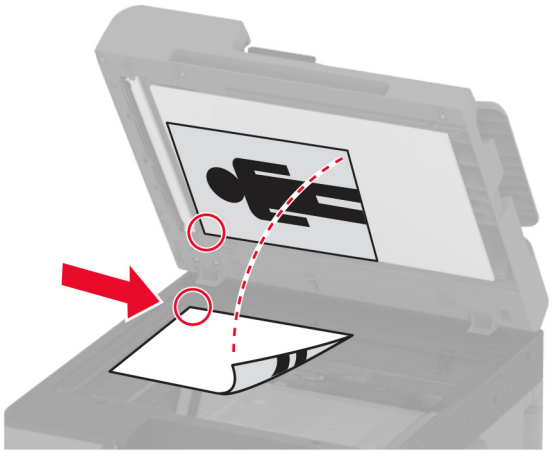Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scaner
 • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină,pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poştale şi fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

   Dacă este necesar, reglați setările.
3. Trimiteți faxul.

Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea driverului de fax” la pagina 79.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
2. Selectați imprimanta şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
3. Faceți clic pe **Fax** > **Activare fax** > **Se afişează setările înaintea trimiterii de faxuri**, apoi introduceți numărul destinatarului.

   Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
4. Trimiteți faxul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați imprimanta care conține **- Fax** adăugat după numele acesteia.
3. În câmpul Către, introduceți numărul destinatarului.

   Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
4. Trimiteți faxul.

Programarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax** > **Către** > introduceți numărul de fax > **Finalizare**.
3. Atingeți **Oră trimitere**, configurați data şi ora, apoi atingeți **OK**.
4. Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 45.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax** > **Către**.
2. Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
3. Apăsați ★.
4. Creați o comandă rapidă.

Schimbarea rezoluției faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Atingeți **Rezoluție**, apoi selectați o setare.
4. Trimiteți faxul.

Ajustarea întunecimii faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Atingeți **Luminozitate** şi apoi reglați setarea.
4. Trimiteți faxul.

Imprimarea unui jurnal de fax

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Fax**.
2. Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator**.
2. Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea faxurilor

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Punerea în aşteptare a faxurilor**.
2. Selectați un mod.

Redirecționarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

1. Creați o comandă rapidă pentru o destinație.
   a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

      Note:



      - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
      - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

   b. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
   c. Selectați un tip de comandă rapidă şi apoi configurați setările.

      Notă: Notați numărul comenzii rapide.
   d. Aplicați modificările.
2. Faceți clic pe **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator**.
3. În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare** sau **Imprimare şi redirecționare**.
4. În meniul Redirecționare către, selectați tipul destinației şi apoi introduceți numărul comenzii rapide.
5. Aplicați modificările.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

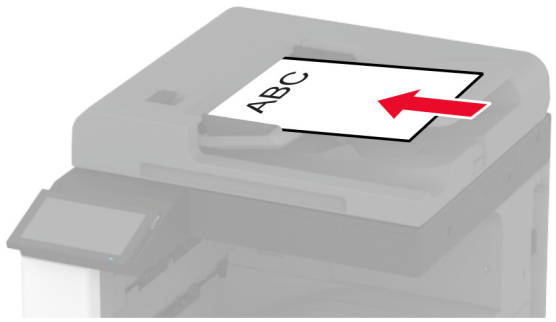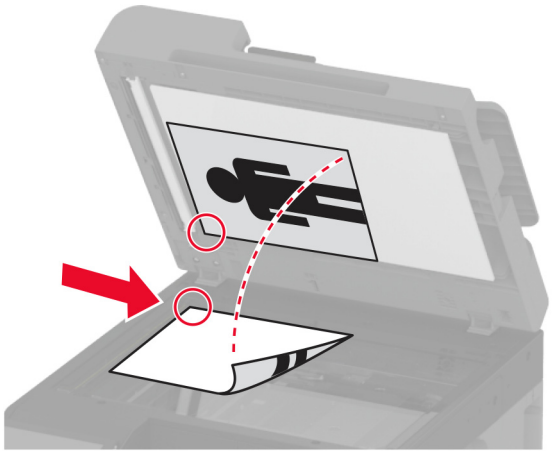Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scaner
 • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină,pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poştale şi fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta şi computerul sunt conectate la aceeaşi rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

1. De pe computer, executați Lexmark ScanBack Utility, apoi faceți clic pe **Următorul**.

   Notă: Pentru a descărca utilitarul, accesați **www.lexmark.com/downloads**.

2. Faceți clic pe **Configurare** şi apoi adăugați adresa IP a imprimantei.

   Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

3. Faceți clic pe **Închidere** > **Următorul**.
4. Selectați dimensiunea documentului original, apoi faceți clic pe **Următorul**.
5. Selectați un format de fişier şi rezoluția de scanare, apoi faceți clic pe **Următorul**.

6 Introduceți un nume unic al profilului de scanare şi apoi faceți clic pe **Următorul**.

7 Navigați până la locația în care doriți să salvați documentul scanat, creați un nume de fişier şi faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Pentru a reutiliza profilul de scanare, activați **Creare comandă rapidă** şi apoi creați un nume de comandă rapidă unic.

8 Faceți clic pe **Terminare**.

9 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

10 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Profiluri scanare** > **Scanare către computer**, apoi selectați un profil de scanare.

Notă: Asigurați-vă că opțiunea Profiluri scanare este adăugată pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați "Particularizarea ecranului de pornire" la pagina 39.

Utilizarea faxului şi a scanării Windows

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea de imprimante la un computer" la pagina 79.

1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

2 De pe computer, deschideți **Fax şi scanare Windows**.

3 Din meniul Sursă, selectați un scaner sursă.

4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.

5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea de imprimante la un computer" la pagina 79.

1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
- Deschideți **Capturare imagini**.
- Deschideți **Imprimante şi scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare** > **Deschidere scaner**.

3 Din fereastra Scaner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
- Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
- Selectarea dimensiunii documentului original.
- Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
- Dacă este necesar, configurați setările de scanare.

4 Faceți clic pe **Scanare**.

Scanarea pe un server FTP

1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.

4 Trimiteți operația FTP.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.

2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți ★.

3 Creați o comandă rapidă.

Scanare cu trimitere într-un folder din rețea

1 Încărcați documentul în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.

Notă: Este posibil ca pictograma şi denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o destinație.

  Notă: Pentru SFTP, setați numărul portului la **22**.
- Utilizați o comandă rapidă atingând ★, iar apoi selectați comanda rapidă din listă.

4 Scanați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.


3 Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Scanarea către o unitate flash

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2 Introduceți o unitate flash.

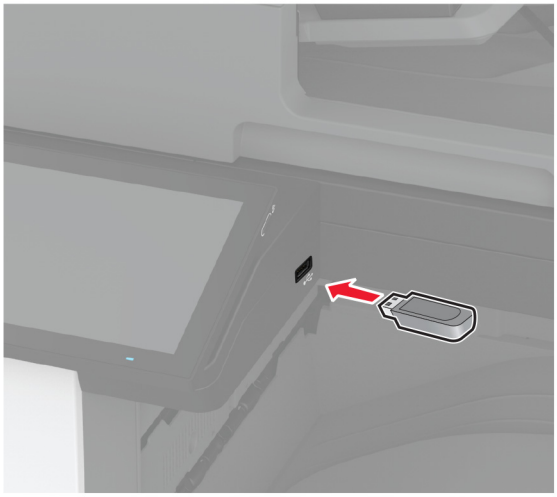

3 Atingeți **Scanare către USB** şi reglați setările, dacă este necesar.

Note:

- Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder, apoi atingeți **Scanare aici**.
- Dacă ecranul Unitate USB nu este afişat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.

4 Scanați documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Eco Mode • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Colectare anonimă a datelor	• Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Particularizare ecran de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Finisare • Configurare • Calitate • Evidență lucrări	• PDF • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	Setări prestabilite fax	
E-mail	• Configurare e-mail • Setări implicite e-mail	• Configurare link web
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	• Scanare unitate flash	• Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestionare servicii mobile • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate	• Metode de conectare • Programare dispozitive USB • Jurnal de audit de sec. • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială	• Criptare disc • Ştergere fişiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse
Servicii cloud	Înregistrare la servicii cloud	
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare	• Comenzi rapide • Fax • Rețea

Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scanerului

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afişaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. **Notă:** Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afişate.
Informații afișate Afişare text 1 (Adresă IP*) Afişare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data şi ora curente Setare man. dată şi oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (UTC-5:00*) Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurați data şi ora imprimantei şi protocolul oră rețea.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specificați unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. **Notă:** Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabileşte setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglați luminozitatea ecranului.
Acces unitate flash Dezactivat Activat*	Permiteți accesul la unitatea flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Permite eliminare fundal Dezactivat Activat*	Specificați dacă este permisă eliminarea fundalului.
Permit. operații de scanare part. Dezactivat Activat*	Specificați dacă setarea Scanare lucrare particularizată apare pentru copiere, scanare şi fax. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.
Scanare suport plat pentru o pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a scana drept pagină unică orice tip de lucrare ce implică geamul scanerului. **Notă:** Imprimanta revine la ecranul de pornire după o singură scanare de la ADF, în loc să afişeze mesaje.
Sunete dispozitiv Dezactivați toate sunetele (Dezactivat*) Feedback buton (Activat*) Volum (5*) Semnal sonor ADF încărcat (Activat*) Control alarmă (Unic*) Alarmă cartuş (Unic*) Mod Difuzor (Activat până la conectare*) Volum sonerie (Activat*)	Configurați setările de sunet ale imprimantei.
Expirare ecran 5-300 secunde (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afişat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imprimare Luminozitate toner 1-5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Imprimare Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice şi a imaginilor.
Copiere Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Luminozitate 1-9 (5*)	Stabiliți luminozitatea imaginilor din textul scanat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Led de erori Dezactivat Activat*	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă.
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afişare estimări consumabile Afişare estimări* Nu mai afişa estimări	Afişează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Alarmă cartuş Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartuşul are un nivel scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. **Notă:** Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea e-mailului.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port poartă SMTP primară (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP principal.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP secundar	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port poartă SMTP secundară (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Expirare SMTP (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*)	Utilizați întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*)	Trimiteți un e-mail utilizând un link criptat.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Solicită Certificat de încredere (Activat*)	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Autentificare server SMTP (Fără autentificare*)	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poşta electronică inițiată de dispozitiv.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail E-mail inițiat de utilizator (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poşta electronică inițiată de utilizator.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*)	Activați acreditările utilizatorului şi denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Parola dispozitivului	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” (Dezactivat*)	Dezactivare afişare mesaj de eroare configurare SMTP pe ecran.
Prevenire erori Senzor alimentare multiplă ADF Dezactivat Activat*	Detectați când alimentatorul ADF preia mai multe coli de hârtie simultan.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Asist bloc Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivat Activat* Timp de continuare automată (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată Reporneşte la inactivitate Reporneşte întotdeauna* Nu reporneşte niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afişează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Repornire automată Resetare contor de repornire automată Anulare Continuare	Resetare contor de repornire automată.
Prevenire erori Afişare eroare hârtie scurtă Activat Ştergere automată*	Setați imprimanta să afişeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. **Notă:** Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recup. pag. bloc. Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate din scaner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne activă sau a intra în modul Repaus după imprimare.
Profil Mod Repaus Atingeți pentru activare din modul Repaus profund Dezactivat* Activat`	Activați imprimanta din modul Repaus profund prin atingerea afişajului imprimantei.
Expirări Modul Repaus 1-114 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Programare moduri alimentare Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea şi performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea şi performanțele imprimantei. **Notă:** Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Informații privind utilizarea şi performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârşit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură ataşată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să rămână în aceeaşi locație şi să reseteze cronometrul Expirare ecran la expirarea acestuia în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Volum căști 1-10 (5*)	Ajustarea volumului căştilor. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când o cască este ataşată la imprimantă.
Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt ataşate căşti la imprimantă.
Rostire parole/PIN Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este ataşat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este ataşat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Mentenanță

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Plin Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă şi dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Detectare dimensiune Detectare tavă [x] Dezactivat Activat*	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu acelaşi tip de hârtie şi cu aceleaşi setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afişare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afişați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea şi tipul de hârtie după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabiliți orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală	Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. **Notă:** Pentru a se afişa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. **Notă:** Pentru a se afişa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei şi jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ştergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini şi zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare consumabile și contoare Resetare ITM Resetare contor cartuş alb-negru Resetare contor cartuş cyan Resetare contor cartuş magenta Resetare contor cartuş galben Resetare contor întreținere	Resetați contorul după instalarea unui nou consumabil sau kit de mentenanță.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PPDS.
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Activare Formsmerge Dezactivat* Activat	Activați Formsmerge pentru a stoca formularele pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). **Notă:** Imprimanta trebuie să aibă un hard disk sau un ISD instalat.
Emulări imprimantă Activare Prescribe Dezactivat* Activat	Activați Prescribe. **Notă:** Licența Prescribe trebuie să fie instalată.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setați faxul să intre în Modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurare fax Loc. depoz. fax NAND Disc*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățeşte materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul Silențios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. **Notă:** Activarea acestei setări încetineşte performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activați accesul la meniurile imprimantei de la panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
Operații dispozitiv Ştergere stare particularizată	Şterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Şterge toate mesajele instalate la distanță	Şterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afişare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afişați mesajele de eroare existente pe afişaj după ce imprimanta rămâne inactivă un anumit timp în ecranul de pornire.
Operații dispozitiv Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activați imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informați despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurare aplicație Aplicații LES Dezactivat Activat*	Activați aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES).
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. **Notă:** Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei trebuie resetate.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrați manual suportul plat şi ADF după înlocuirea ADF, a geamului scanerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scaner Resetare contor întreținere	Resetați contorul după înlocuirea kitului de mentenanță ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație scaner Ştergere muchie Ştergere muchie geam scaner (3*) Ştergere muchie ADF (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scaner Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere electronică ADF necorespunzătoare (Activat*)	Reduceți înclinarea documentelor scanate din ADF.
Configurație scaner Dezactivare scaner Nu* Da Numai ADF	Dezactivarea scanerului când acesta nu funcționează corect.
Configurație scaner Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
Configurație scaner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere pentru scoaterea din uz Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată Ultima ştergere a unității ISD	Afişați informații numai în citire despre când memoria imprimantei sau unitatea de stocare a fost ştearsă ultima dată. **Notă:** Hard disk curățat ultima dată apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Ștergere pentru scoaterea din uz Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ştergeți toate setările imprimantei şi setările de rețea Ştergeți toate aplicațiile şi setările acestora Ştergeți toate comenzile rapide şi setările pentru comenzi rapide Curățați toate inform. de pe hard disk Ştergere descărcări (Ştergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.) Ştergere lucrări din buffer Ştergere lucrări în aşteptare Ştergere unitate de stocare inteligentă	Şterge toate informațiile din memoria nevolatilă şi de pe unitatea de stocare. **Notă:** Curățați toate inform. de pe hard disk apare numai când este instalat un hard disk.

Particularizare ecran de pornire

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Meniu	Descriere
Copiere E-mail Fax Faxuri în aşt. Reluare faxuri puse în aşteptare Stare/Consumabile Listă de aşteptare lucrări Setări Schimbare limbă Agendă Marcaje în document Lucrări în aşteptare Unitate USB FTP Profiluri de scanare Blocare dispozitiv Scan Center Copiere carte de identitate Centru de comenzi rapide	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Specificați identitatea imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locație imprimantă	Specificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Specificați informațiile de contact ale imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Versiune firmware	Afişați versiunea de firmware instalată pe imprimantă.
Motor	Afişați versiunea de firmware a imprimantei.
Număr de serie	Afişați numărul de serie al imprimantei.
Export Fişier de configurare pe USB	Exportați fişierele de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportați fişierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
Trimitere jurnale	Trimiteți la Lexmark informații privind jurnalele imprimantei.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Finisare

Element de meniu	Descriere
Lucrare de capsare Dezactivat* 1 capsă, colțul din stânga sus 2 capse, stânga 1 capsă, colțul din dreapta sus 2 capse, sus 1 capsă, colțul din stânga jos 2 capse, jos 1 capsă, colțul din dreapta jos 2 capse, dreapta	Specifică poziția capselor pentru toate lucrările de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Test capsator Start	Determinați dacă finisorul cu capse funcționează în mod corespunzător. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Perforare Dezactivat* Activat	Perforează găuri pe marginea materialului imprimat. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Mod Perforare 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Setează modul de perforare pentru materialul imprimat. **Note:** • 3 găuri este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională implicită din fabrică este 4 găuri. • Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Offset pagini Fără* Între copii Între lucrări	Decalează rezultatul fiecărei lucrări de imprimare sau al fiecărei copii a unei lucrări de imprimare. **Note:** • Opțiunea Între copii decalează fiecare copie a unei lucrări de imprimare dacă opțiunea Asamblare este setată la Activat [1,2,1,2,1,2]. Dacă opțiunea Asamblare este setată la Dezactivat [1,1,1,2,2,2], fiecare set de pagini imprimate este decalat, adică toate paginile desemnate cu numărul 1 şi toate paginile desemnate cu numărul 2. • Opțiunea Între lucrări setează aceeaşi poziție de decalare pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. **Notă:** Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare în așteptare 0–255 (30*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta aşteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în aşteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare al unităților developer în timpul imprimării. **Note:** • Când sunt setate la Randament maxim, unitățile developer încetinesc sau se opresc în timpul imprimării unor seturi de pagini exclusiv alb-negru. • Când sunt setate la Viteză maximă, unitățile developer funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Locație de descărcare RAM* Disc	Specificați locația de salvare a tuturor resurselor permanente care au fost descărcate pe imprimantă. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabiliți modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate atunci când primeşte o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. **Note:** • Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt şterse. • Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afişează mesaje de memorie plină în loc să şteargă resursele permanente.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Ordine imprimare totală Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările reținute şi confidențiale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul în care imprimanta generează conținutul color.
Rezoluție de imprimare Calit. imagine 2400* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat.
Luminozitate toner De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățeşte materialele imprimate, cu linii mai netede şi margini mai clare.
Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice şi a imaginilor. **Notă:** Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea fiecărui obiect RGB şi gri de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați contrastul fiecărui obiect RGB şi gri de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	Păstrați valorile alb-negru în timp ce reglați valorile de culoare ale fiecărui obiect de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*) Negru (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Balans culori Resetare la valorile implicite	Resetați toate setările de culoare la valorile implicite.
Corectare culori Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. **Note:** • Opțiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. • Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. • Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.
Mostre culori Imprimare mostre culori	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB şi CMYK utilizate de imprimantă.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fişier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se şterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. **Notă:** Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanşare a acestei acțiuni.
Jurnal memorie aproape plină Dezactivat Activat (5)*	Specificați dimensiunea maximă a fişierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acțiune jurnal memorie aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se şterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge Se şterge jurnalul curent Se şterge jurnalul cel mai vechi Se şterg toate, cu excepția celui curent Se şterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul sau ISD este aproape plin. **Notă:** Valoarea definită la Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanşare a acestei acțiuni.
Acțiune jurnal memorie plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent, apoi se şterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge Se şterge jurnalul curent Se şterge jurnalul cel mai vechi Se şterg toate, cu excepția celui curent Se şterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului sau a unității ISD atinge limita maximă (100 MB).
Adresă URL pentru postarea jurnalelor	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specificați adresa de e-mail la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fişier jurnal	Specificați prefixul pentru fişierele jurnal. **Notă:** Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fişierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PDF Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. **Notă:** La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. **Notă:** Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fişierul SysStart. **Notă:** Activarea fişierului SysStart expune imprimanta sau rețeaua la un risc de securitate.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul şi claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. **Notă:** Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. **Note:** • Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). • Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute pe hard disk sau pe ISD fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria imprimantei. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aştepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. **Note:** • Opțiunile Disc şi Flash apar numai când sunt instalate un hard disk sau o memorie flash neprotejate, care nu sunt defecte şi care conțin fonturi. • Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. **Notă:** Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice, semne de punctuație şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text ştiințific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. **Notă:** Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specificați orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. **Note:** • Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. **Notă:** Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. **Notă:** Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Renumerotare tăvi Atribuire alimentator multifuncțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afişați valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea şi orientarea hârtiei în cazul unei imagini. **Notă:** Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuieşte setările de scalare şi orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. **Notă:** Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. **Notă:** Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Multi-Purpose Feeder (Alimentator MF) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. **Note:** • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. **Note:** • Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurație universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. **Notă:** Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,5-52 inchi (8,5*) 89-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Înălțime portret 3,5-52 inchi (14*) 89-1321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. **Notă:** Opțiunea Muchia lungă este afişată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,5 inchi (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Înălțime 1-25 inchi (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe o față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare şi configurați setările de scanare.

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Simplă Carton Reciclată Lucioasă Etichete Hârtie de corespondență Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Uşoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea şi orientarea hârtiei.

Copierea

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Coli de separare Fără* Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Color Dezactivat Activat* Auto	Setați imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imprimare cu margini Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Offset pagini Fără* Între copii Între lucrări	Decalează rezultatul fiecărei lucrări de imprimare sau al fiecărei copii a unei lucrări de imprimare. **Note:** • Opțiunea Între copii decalează fiecare copie a unei lucrări de imprimare dacă opțiunea Asamblare este setată la Activat [1,2,1,2,1,2]. Dacă opțiunea Asamblare este setată la Dezactivat [1,1,1,2,2,2], fiecare set de pagini imprimate este decalat, adică toate paginile numărul 1 şi toate paginile numărul 2. • Opțiunea Între lucrări setează aceeaşi poziție de decalare pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate. • Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Capsare Dezactivat* 1 capsă, colțul din stânga sus 2 capse, stânga 1 capsă, colțul din dreapta sus 2 capse, sus 1 capsă, colțul din stânga jos 2 capse, jos 1 capsă, colțul din dreapta jos 2 capse, dreapta 4 capse	Specifică poziția capselor pentru toate lucrările de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor.
Perforare Dezactivat* 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Perforați documentul imprimat. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Dimensiune „Copiere de pe” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. **Notă:** Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Sursă copiere Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiuni	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieşire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Întunecare De la 1 la 9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Antet/Subsol Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
Acoperire Confidențial Copiere Ciornă Urgent Personalizat Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
Acoperire particularizată	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan - roşu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta şi galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roşu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării şi ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Contrast Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. **Note:** • Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Se permit copii color Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
Se permite copierea cu prioritate Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleaşi setări sau cu setări diferite. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Exemplu de copie Dezactivat* Activat	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Faxul

Setări prestabilite fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Fax* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Specificați ID-ul faxului.
Număr fax	Specificați numărul de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Setați ID-ul faxului de utilizat în timpul negocierii faxului.
Activare fax manual Dezactivat* Activat	Activați funcția de fax manual pe imprimantă. **Note:** • Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri şi un receptor de telefon. • Utilizați o linie telefonică obişnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în aşteptare şi pentru a forma un număr de fax. • Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți **#** şi **0** pe tastatură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. **Notă:** Acest element de meniu previne depăşirea bufferului de memorie şi eşuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile trimise sau primite.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieşire.
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieşire.
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. **Notă:** Evenimentele sunt detectate imediat.
Activare detectare mufă greșită linie Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. **Notă:** Evenimentele sunt detectate imediat.
Activare suport derivație în uz Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în acelaşi timp, de exemplu de un alt telefon. **Notă:** Evenimentele sunt detectate imediat.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte maşini de fax.
Transport fax T.38 Analogic G.711 etherFAX	Setați metoda de transport al faxului. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licență etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări de fax HTTPS

Notă: Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniu	Descriere
URL serviciu HTTPS	Specificați adresa URL a serviciului etherFAX.
Proxy HTTPS	Specificați adresa URL a unui server proxy.
Utilizator proxy HTTPS	Specificați numele de utilizator şi parola pentru serverul proxy.
Parolă proxy HTTPS	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Criptare trimitere faxuri Dezactivat Activat* Obligatoriu	Activați criptarea pentru mesajele de fax trimise.
Criptare primire faxuri Dezactivat Activat* Obligatoriu	Activați criptarea pentru mesajele de fax primite.
Stare fax HTTPS	Afişați starea de comunicare etherFAX.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setează rezoluția imaginii scanate. **Notă:** O rezoluție mai mare măreşte timpul de transmitere a faxurilor şi necesită mai multă memorie.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza sursei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aştepta să recunoască tonul. **Notă:** Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieşire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan – Roşu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roşu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării şi ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieşire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Specificați numărul de încercări de reapelare ale imprimantei înainte de a anula trimiterea faxului la o destinație specificată.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări şansa de expediere cu succes a faxului.
Activare NTP Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. **Notă:** Modul ECM detectează şi corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică şi de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Activat* Dezactivat	Creați faxuri utilizând scanerul imprimantei.
De la driver la fax Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afişaj. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Reglare poziționare ADF Dezactivat Activat*	Corectați uşoara poziționare greşită a imaginii scanate.
Activare scanare color faxuri Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat* Dezactivat	Convertiți automat toate faxurile de ieşire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare	Stabileşte o regulă pentru prefixul de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Lucrări de fax în așteptare Fără* Toner Toner şi consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul necesar de semnale de apel înainte ca imprimanta să preia apelurile primite.
Micșorare automată Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Fără* Înaintea lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard	Specificați recipientul de ieşire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Păstrarea faxurilor Mod Fax pus în aşteptare Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
Păstrarea faxurilor Program punere în aşteptare faxuri	Atribuiți un program pentru punerea faxurilor în aşteptare. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă opțiunea Mod Fax pus în aşteptare este setată la Programat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Activat Dezactivat*	Afişați informațiile de identificare a apelantului pentru apelul primit pe afişajul imprimantei.
Blocare faxuri fără nume Activat Dezactivat*	Blocați faxurile primite fără ID-uri de fax.
Listă faxuri respinse Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Răspuns după Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. **Note:** • Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. • Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare şi redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
Redirecționare către Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare şi redirecționare sau Redirecționare.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Frecvență de creare jurnale de trimitere Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Acțiune privind jurnalele de trimitere Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieşire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent* Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
Volum difuzor Redus* Înalt	Reglați volumului difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat* Activat	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări VoIP

Element de meniu	Descriere
Protocol VoIP SIP* H.323	Setați protocolul Voice over Internet Protocol (VoIP).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Server STUN	Specificați serverul STUN pentru a traversa un firewall.
Forțare mod fax Dezactivat Activat*	Comutați gateway-ul VoIP de la analogic la T.38 la începutul unui apel de fax.
Forțare întârz. mod Fax 0–15 (7*)	Setați întârzierea în secunde la trimiterea unei alte invitații Forțare mod fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări SIP

Element de meniu	Descriere
Proxy	Specificați adresa IP a sistemului care converteşte numărul de telefon într-o adresă IP la care este trimis faxul.
Sistem de înregistrare	Specificați un nume sau o adresă IP a sistemului care gestionează înregistrarea clienților Session Initiation Protocol (SIP).
Utilizator	Specificați numele utilizatorului pentru SIP.
Parolă	Specificați parola utilizată la înregistrarea în registratorul SIP.
ID de autentificare	Numele de utilizator care este utilizat la înregistrare. **Notă:** Dacă nu este setat un ID de autentificare, setarea utilizează în schimb numele de utilizator din câmpul Utilizator.
Transport pentru înregistrare UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru înregistrare.
Transport pentru apeluri de intrare UDP* TCP UDP şi TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile primite.
Transport pentru apeluri de ieșire UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile efectuate.
Proxy de ieșire	Specificați un proxy de ieşire pentru a redirecționa toate comunicațiile SIP.
Contact	Specificați un nume de contact pentru SIP.
Domeniu	Specificați un nume de domeniu pentru SIP. **Notă:** Dacă nu este setat un domeniu, setarea utilizează în schimb numele din câmpul Contact.
Stare înregistrare SIP	Afişați starea înregistrării SIP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări H.323

Element de meniu	Descriere
Gateway	Specificați adresa IP a gateway-ului H.323.
Server poartă de acces	Specificați serverul poartă de acces H.323.
Utilizator	Specificați numele de utilizator utilizat cu gateway-ul H.323.
Parolă	Specificați parola pentru gateway-ul H.323.
Activare Pornire rapidă Dezactivat* Activat	Activați Pornirea rapidă.
Dezactivare tunel H.245 Dezactivat* Activat	Dezactivați tunelul H.323.
Dezactivare Descoperire server poartă de acces Dezactivat Activat*	Dezactivați descoperirea serverului poartă de acces H.323.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări T.38

Element de meniu	Descriere
Indicator redundanță 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale indicatorului de fax în comunicarea T.38.
Redundanță viteză scăzută 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză redusă în comunicarea T.38.
Redundanță viteză ridicată 0–5 (1*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză ridicată în comunicarea T.38.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurarea serverului de fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax. **Notă:** Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Subiect	Specificați subiectul şi mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Utilizare server de e-mail SMTP Activat Dezactivat*	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea şi trimiterea faxurilor. **Notă:** Când este setat la Activat, nu sunt afişate celelalte setări din meniul Setările poştei electronice pentru serverul de fax.
Gateway SMTP principal	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare LPD 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând un link criptat.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului şi parola de sesiune Se utilizează adresa de poştă electronică şi parola de sesiune Solicitare utilizator	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului şi denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specificați ID-ul de utilizator şi parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascundeți mesajul de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fişierului imaginii scanate.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza sursei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție fax Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setați rezoluția faxului.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați luminozitatea documentului de ieşire.
Orientare Portret* Vedere	Specificați orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. **Note:** • Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. • Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Utilizare TIFF multi-pagină Dezactivat Activat*	Alegeți între fişiere TIFF formate dintr-o singură pagină şi fişiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mailul

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poştei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului şi parola de sesiune Se utilizează adresa de poştă electronică şi parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
ID de utilizator dispozitiv	Specifică ID-ul de utilizator şi parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parolă dispozitiv	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite e-mail

Element de meniu	Descriere
Subiect:	Specificați subiectul şi mesajul e-mailului.
Mesaj:	
Nume fișier	Precizați numele fişierului pentru documentul scanat.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificați formatul de fişier pentru documentul scanat. **Notă:** Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoaşterea optică a caracterelor (OCR). **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat şi instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. **Note:** • Opțiunile Versiune arhivare şi Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. • Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fişierului color sau alb-negru.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta şi galben.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roşu Verde Albastru Prag implicit roşu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării şi ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Adâncime de culoare poştă electronică 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel de la -4 la 4 (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. **Note:** • Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roşu față de documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini goale Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fişierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depăşeşte dimensiunea permisă a fişierului. **Notă:** Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Limitare destinații	Limitați trimiterea e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. **Notă:** Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Permitere e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către şi copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fişier TIFF.
Compresie TIFF JPEG LZW*	Stabiliți tipul de compresie pentru fişiere TIFF.
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului şi a imaginii din conținutul scanat.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi următorul set cu aceleaşi setări sau cu setări diferite. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Afişaţi examinarea scanării documentului original. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.
Trimitere imagini prin e-mail ca Ataşare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Resetați câmpurile Către, Subiect, Mesaj şi Nume fişier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
Server	Specificați acreditările serverului care găzduieşte imaginile incluse în e-mail.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fişierului imaginii scanate.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată* Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoaşterea optică a caracterelor (OCR). **Notă:** Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat şi instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. **Notă:** Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fişierului color sau alb-negru.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
Nume fișier	Specificați numele fişierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta şi galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roşu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării şi ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți pentru FTP (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. **Note:** • Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roşu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Eliminare*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului şi imaginii pe imaginea scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fişier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fişiere TIFF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleaşi setări sau cu setări diferite. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Afişați o previzualizare a documentului original. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fişierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoaşterea optică a caracterelor (OCR). **Notă:** Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat şi instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. **Note:** • Opțiunile Versiune arhivare şi Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. • Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fişierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specificați orientarea documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Fețe Dezactivat* Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Nume fișier	Specificați numele fişierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta şi galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roşu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării şi ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți la scanare (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului • Pe bază de conținut* • Fix Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. **Note:** • Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roşu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Eliminare*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Prestabilit Text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Prestabilit Text/Foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului şi imaginii pe imaginea scanată.
Prestabilit Foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF multi-pagină Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fişier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fişiere TIFF.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleaşi setări sau cu setări diferite. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Afişați examinarea scanării documentului original. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Reglare poziționare ADF Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Capsare Dezactivat* 1 capsă, colțul din stânga sus 2 capse, stânga 1 capsă, colțul din dreapta sus 2 capse, sus 1 capsă, colțul din stânga jos 2 capse, jos 1 capsă, colțul din dreapta jos 2 capse, dreapta 4 capse	Specifică poziția capselor pentru toate lucrările de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Perforare Dezactivat* 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Setați modul de perforare pentru toate lucrările de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Offset pagini Fără* Între copii Între lucrări	Decalează rezultatul fiecărei lucrări de imprimare sau al fiecărei copii a unei lucrări de imprimare. **Note:** • Opțiunea Între copii decalează fiecare copie a unei lucrări de imprimare dacă opțiunea Asamblare este setată la Activat [1,2,1,2,1,2]. Dacă opțiunea Asamblare este setată la Dezactivat [1,1,1,2,2,2], fiecare set de pagini imprimate este decalat, adică toate paginile desemnate cu numărul 1 şi toate paginile desemnate cu numărul 2. • Opțiunea Între lucrări setează aceeaşi poziție de decalare pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între copii Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. **Notă:** Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
Stare rețea	Afişați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afişare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afişați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afişare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afişează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. **Notă:** Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
Activați LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.

Element de meniu	Descriere
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. **Notă:** Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi şi activați securitatea rețelei. **Note:** • Detectare automată WPS apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP. • Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât şi butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură*	Specificați modul de rețea.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. **Notă:** Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) and 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afişate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi. **Notă:** Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2/WPA Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.

Element de meniu	Descriere
WPA2-Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. **Note:** • Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS. • Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează şi configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează şi configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Element de meniu	Descriere
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea şi validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afişați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. **Notă:** Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

AirPrint

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Element de meniu	Descriere
Toate funcțiile AirPrint	Afişează starea AirPrint a imprimantei.
Activare AirPrint Activat* Dezactivat	Activează funcția AirPrint. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă Protocolul de imprimare prin internet (IPP) sau mDNS este dezactivat.
Nume Bonjour	Identifică numele şi locația imprimantei.
Nume organizație	
Unitate de organizare	
Locație imprimantă	
Latitudine imprimantă	
Longitudine imprimantă	
Altitudine imprimantă	
Opțiuni suplimentare	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionare servicii mobile

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Element de meniu	Descriere
Activare imprimare IPP Activat* Dezactivat	Permite imprimarea de pe dispozitive mobile utilizând Protocolul de imprimare prin internet (IPP).
Activare fax IPP Activat* Dezactivat	Permite trimiterea de faxuri utilizând Protocolul de imprimare prin internet (IPP).
Activare IPP prin USB Activat* Dezactivat	Permite lucrări de imprimare sau scanare utilizând conexiunea USB.
Activare scanare Activat* Dezactivat	Permite scanarea utilizând protocolul eSCL.
Activare descoperire Mopria Activat* Dezactivat	Permite detectarea imprimantei de dispozitive cu Mopria.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afişaţi viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4 Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
IPv6 Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Ethernet eficient energetic Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primeşte date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP şi BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă server DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă server DNS de rezervă 2	
Adresă server DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei şi resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizați setările DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP. **Note:** • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea şi HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. **Notă:** Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
Compatibilitate TLS Activare TLSv1.0 (Dezactivat) Activare TLSv1.1 (Dezactivat*) Activare TLSv1.2 (Activat*)	Activați protocolul Transport Layer Security.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Suită de cifruri SSL TLSv1.3	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 şi 2c pentru instalarea driverelor şi aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setați acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setați acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea şi actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Setați metoda de criptare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. **Notă:** Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. **Notă:** Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. **Notă:** Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/suretea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Autentificare 802.1x Nume conectare dispozitiv Parolă conectare dispozitiv Validare certificat server (Activat*) Activare înregistrare eveniment (Dezactivat*) Certificat dispozitiv 802.1x	Configurați setările pentru autentificarea conexiunii 802.1x.
Mecanisme de autentificare permise EAP - MD5 (Activat*) EAP - MSCHAPv2 (Activat*) LEAP (Activat*) PEAP (Activat*) EAP - TLS (Activat*) EAP - TTLS (Activat*) Metodă de autentificare TTLS (MSCHAPv2*)	Configurați mecanismele de autentificare permise pentru conexiunea 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aştepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. **Notă:** O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare şi pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. **Notă:** O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. **Notă:** Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Proxy Adresă IP proxy HTPP Port IP implicit HTTP Adresă IP proxy FTP Port IP implicit FTP Autentificare Nume de utilizator Parolă Domenii locale	Configurați setările serverelor HTTP şi FTP.
Alte setări Activare server HTTP (Activat*)	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea şi gestionarea imprimantei.
Alte setări Activare HTPPS (Activat*)	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către şi de la serverul de imprimare.
Alte setări Forțare conexiuni HTTPS (Dezactivat*)	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Alte setări Activare FTP/TFTP (Activat*)	Trimiteți fişiere prin FTP/TFTP.
Alte setări Certificat dispozitiv HTTPS (implicit*)	Vizualizați certificatul dispozitivului HTTP utilizat pe imprimantă.
Alte setări Expirare pentru solicitări HTTP/FTP (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Alte setări Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Servicii cloud

Înregistrare la servicii cloud

Element de meniu	Descriere
Vizualizați mai multe informații	Vedeți informații suplimentare despre utilizarea Serviciilor cloud Lexmark.
Activare comunicare cu Serviciile cloud Lexmark Dezactivat* Activat	Permiteți imprimantei să comunice cu Serviciile cloud Lexmark.
Vizualizați starea curentă	Vedeți starea conexiunii dintre imprimantă şi Serviciile cloud Lexmark.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Accesare agendă în Aplicații Modificare agendă Administrare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Scanare unitate flash Funcție copiere Imprimare exemplare color Abandonare culori Funcția de e-mail Funcția de fax Funcția FTP Reluare faxuri puse în aşteptare Acces la lucrările în aşteptare Utilizare profiluri Anulare lucrări de la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Inițiere scanări de la distanță Imprimare alb-negru Imprimare color Folder de rețea - Scanare Hard disk - Imprimare Hard disk - Imprimare color Hard disk - Scanare	Controlați accesul la funcțiile imprimantei. **Notă:** Anumite elemente de meniu sunt afişate numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ştergere pentru scoaterea din uz Înregistrare la servicii cloud	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x]	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni	Afişați o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale şi specificați accesul acestora la funcțiile imprimantei, meniurile de administrare, opțiunile de administrare a imprimantei şi aplicații.

Metode de conectare implicite

Notă: Acest meniu este afişat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
Panou de control Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
Browser Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

Jurnal de audit de sec.

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate şi jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poştă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor şi evenimentelor.
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ştearsă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple şi începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comportament jurnal plin Se suprascriu intrările cele mai vechi* Trimitere jurnal prin poştă electronică, şterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fişierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fişier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ştergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereuşite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereuşite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2–10	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. **Notă:** Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare în aşteptare înainte ca aceasta să fie ştearsă automat din memoria imprimantei sau de pe hard disk. **Notă:** O lucrare în aşteptare este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu acelaşi nume de fişier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Criptare disc

Notă: Acest meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
Hard disk	Afişează starea de criptare a hard diskului.

Element de meniu	Descriere
Unitate de stocare inteligentă	Afişează starea de criptare a unității de stocare inteligente (ISD). **Notă:** ISD este dezactivată automat atunci când este instalat un hard disk.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ştergeți toate fişierele stocate în memoria imprimantei.
Stocat pe hard disk Ştergere 1 trecere* Ştergere 3 treceri Ştergere 7 treceri	Ştergeți toate fişierele stocate pe hard diskul imprimantei. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afişare* Ascundere	Afişarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. **Notă:** Opțiunea Ascundere afişează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. **Note:** • Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei. • Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Utilizați unitatea de stocare inteligentă pentru datele utilizatorului Dezactivat Activat*	Activați unitatea de stocare inteligentă pentru a stoca datele utilizatorului. **Notă:** Acest element de meniu este dezactivat atunci când este instalat un hard disk.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN Dezactivat* Activat	Afişaţi parola sau numărul de identificare personală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici echipament	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei şi starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un instrument de diagnosticare pentru probleme de imprimare. **Notă:** Pentru a evita decuparea conținutului, imprimați raportul pe hârtie de dimensiune Letter sau A4.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor şi a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei şi soluțiile acceptate.
Imprimare director	Imprimarea resurselor stocate în unitatea flash sau pe hard diskul imprimantei. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă. **Notă:** Comenzile rapide pentru fax sunt afişate numai când este instalat faxul.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Notă: Acest meniu apare numai dacă funcția Fax este configurată şi opțiunea Activare jurnal lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite şi blocate.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea şi comunicarea fără fir. **Notă:** Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid pentru calitatea culorilor	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea unei copii şi configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea unui e-mail şi configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea unui fax şi configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de scanare	Oferă informații despre scanarea unui document şi configurarea setărilor
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica şi corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scanerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scanerului.

Imprimarea Paginii setări meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Pagină setări meniu**.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor şi a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
2. Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

   Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
2. Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări**.
3. Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
4. Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
5. Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
2. Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

   Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
3. Aplicați modificările.
4. Faceți clic pe **Configurație alerte şi liste de poştă electronică**, apoi configurați setările.
5. Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte**.

2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați **www.lexmark.com** sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor şi a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese şi consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei şi componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile şi componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile şi componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele şi piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate şi recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile şi/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afişa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartuşelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark CX942, CX943, CX944

Element	Global
Cyan	83D0HC0
Magenta	83D0HM0
Galben	83D0HY0

Element	Global
Negru	83D0HK0

Cartușe de toner Lexmark XC9445, XC9455, XC9465

Element	Global
Cyan	24B7523
Magenta	24B7524
Galben	24B7525
Negru	24B7526

Comandarea unei unități fotoconductoare

Element	Global
Unitate fotoconductoare	73D0P00
Unitate fotoconductoare, pachet de 3	73D0Q00


Comandarea recipientului pentru tonerul rezidual

Element	Cod de produs
Recipient pentru toner rezidual	73D0W00


Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa frontală.

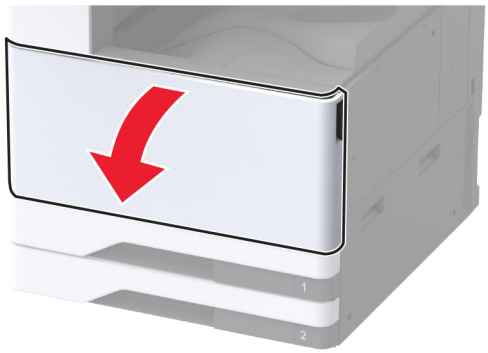

2 Scoateți cartuşul de toner uzat.

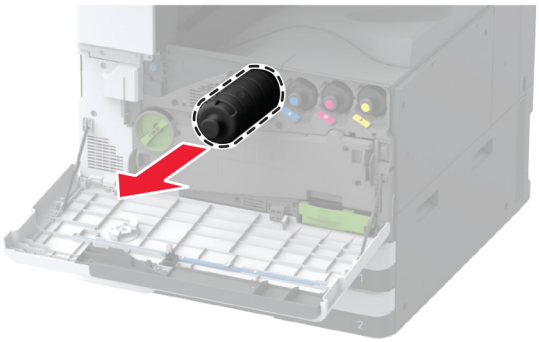

3 Scoateți cartuşul nou din ambalaj.


4 Scuturați cartuşul de toner pentru a redistribui tonerul.



5 Introduceți noul cartuş de toner.





6 Scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual.

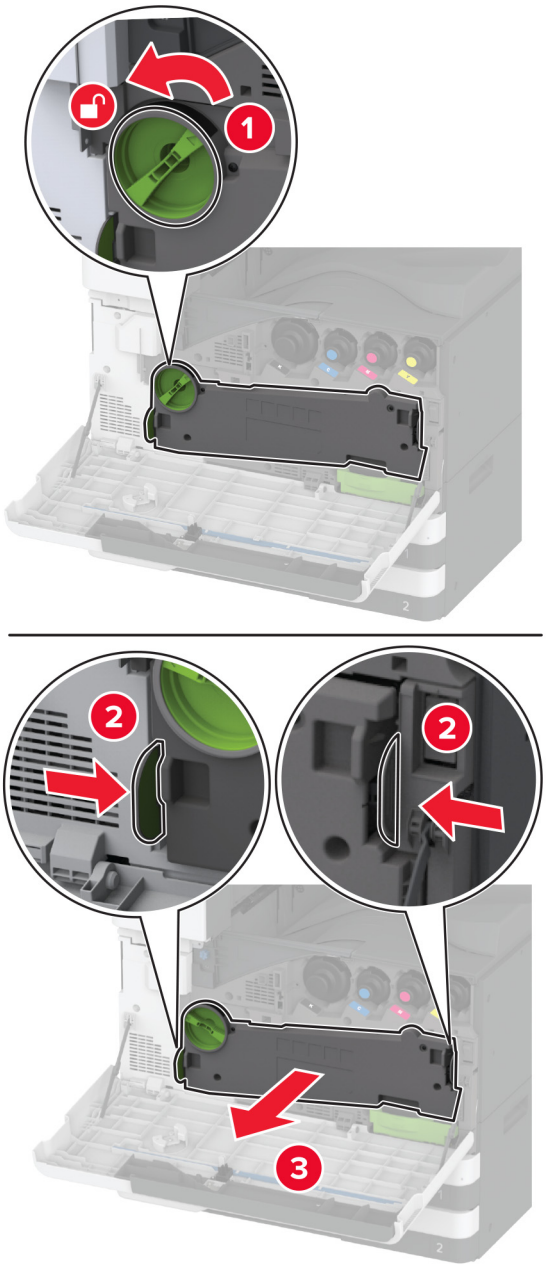


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.

7 Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare.

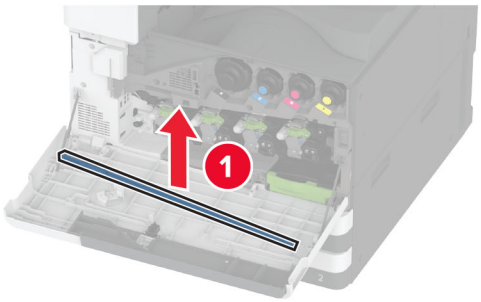


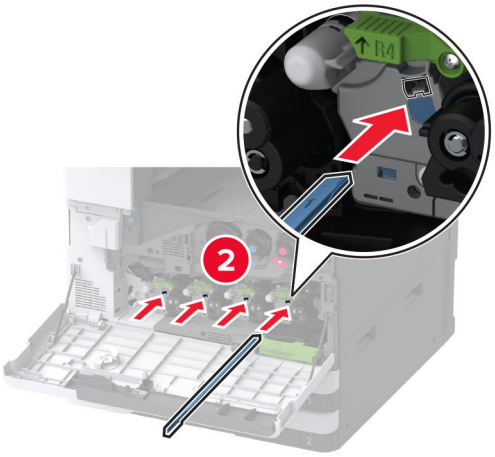

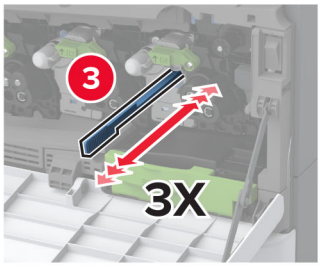

8 Puneți la loc ştergătorul capului de imprimare.


9 Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

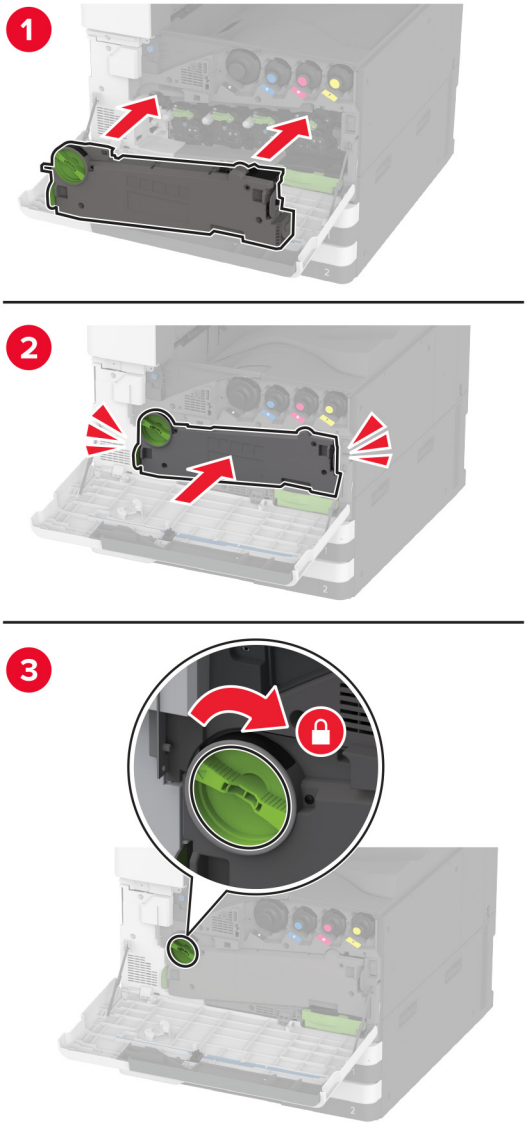


10 Închideți ușa.

Înlocuirea unei unități fotoconductoare

1 Deschideți uşa frontală.

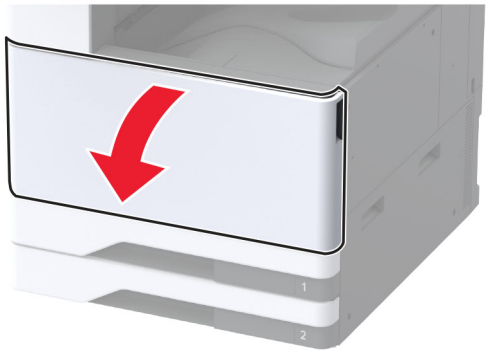


2 Scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual.

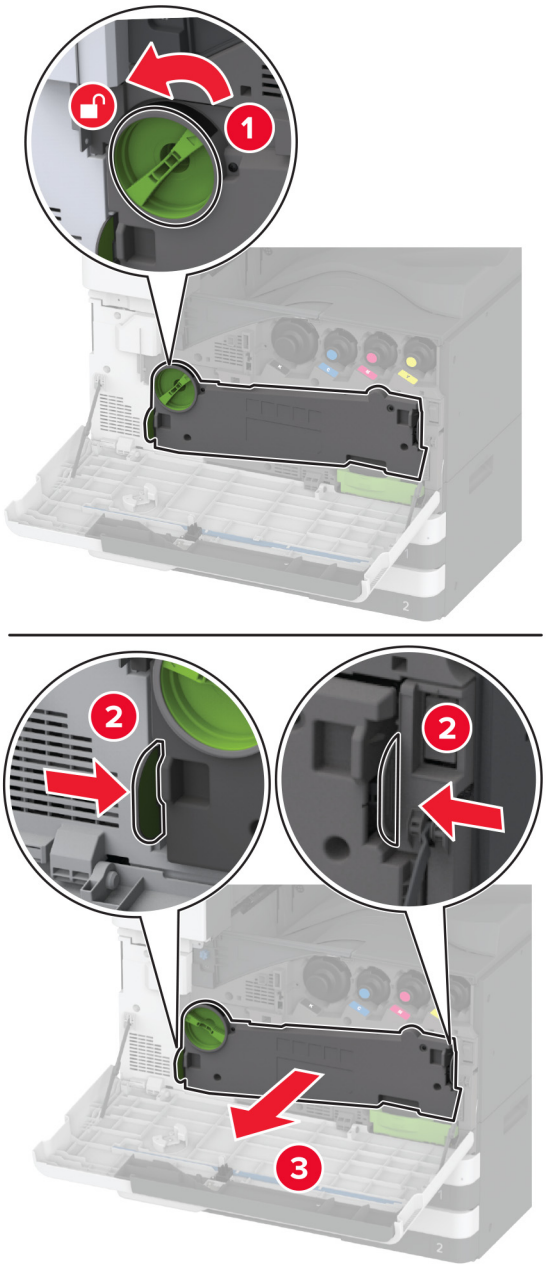



Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.

3 Deblocați unitatea fotoconductoare uzată.

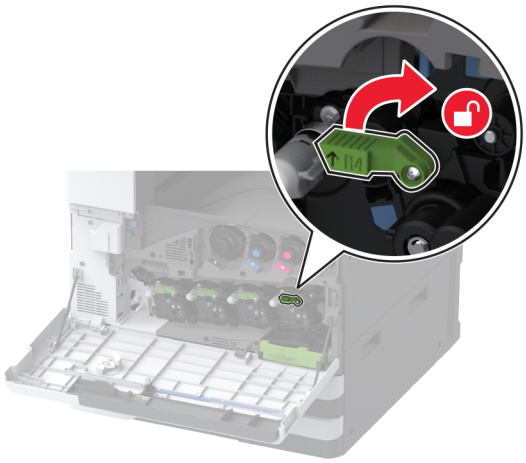

4 Îndepărtați unitatea fotoconductoare uzată.

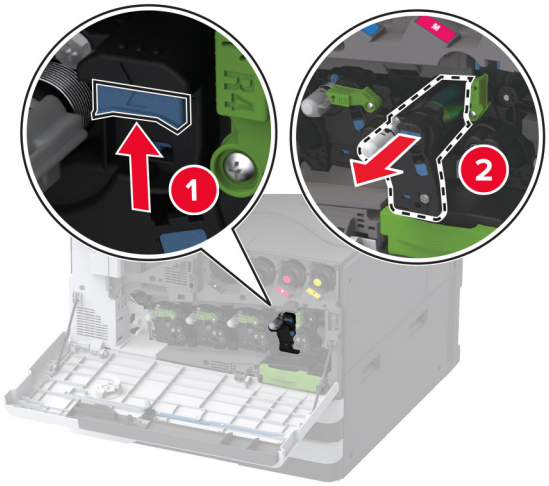

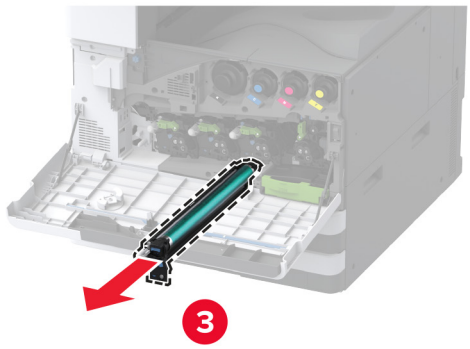


5 Despachetați unitatea fotoconductoare nouă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de un minut. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

6 Introduceți noua unitate fotoconductoare până când se fixează în poziție cu un *clic*.

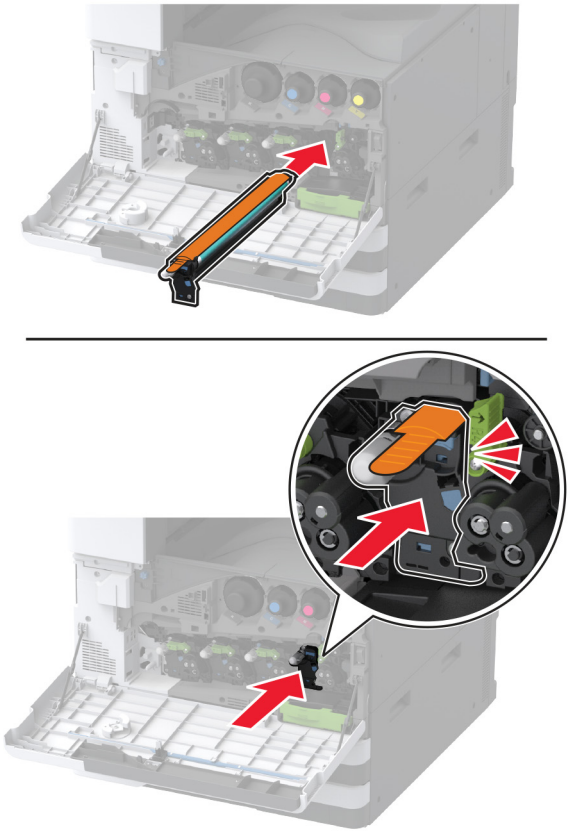



7 Îndepărtați materialele de ambalare, apoi blocați noua unitate fotoconductoare.

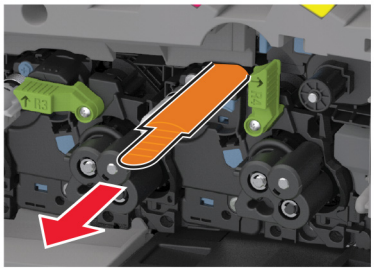




8 Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare.

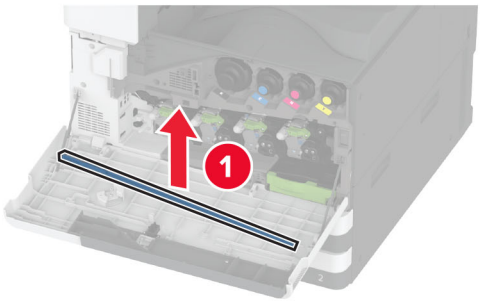


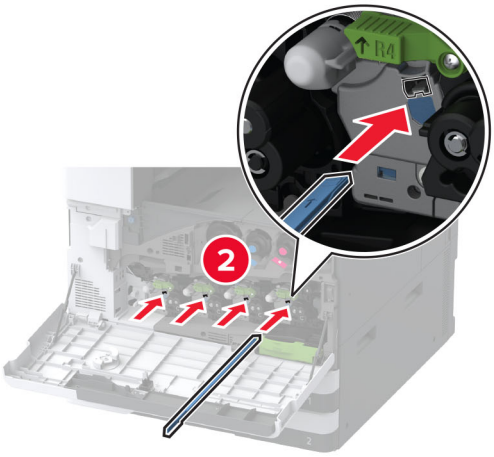

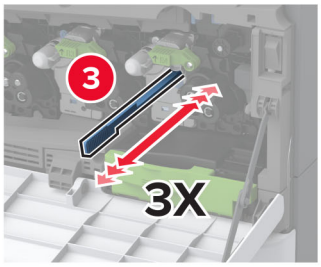

9 Puneți la loc ştergătorul capului de imprimare.


10 Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

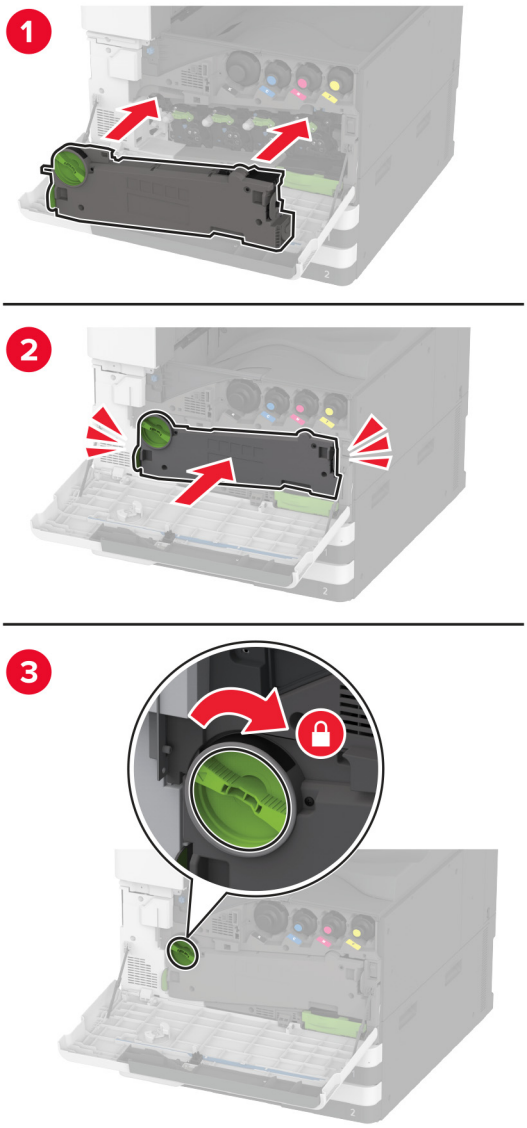

11 Închideți ușa.


Înlocuirea suportului pentru hârtie de 520 de coli

1 Scoateți suportul pentru hârtie uzat.

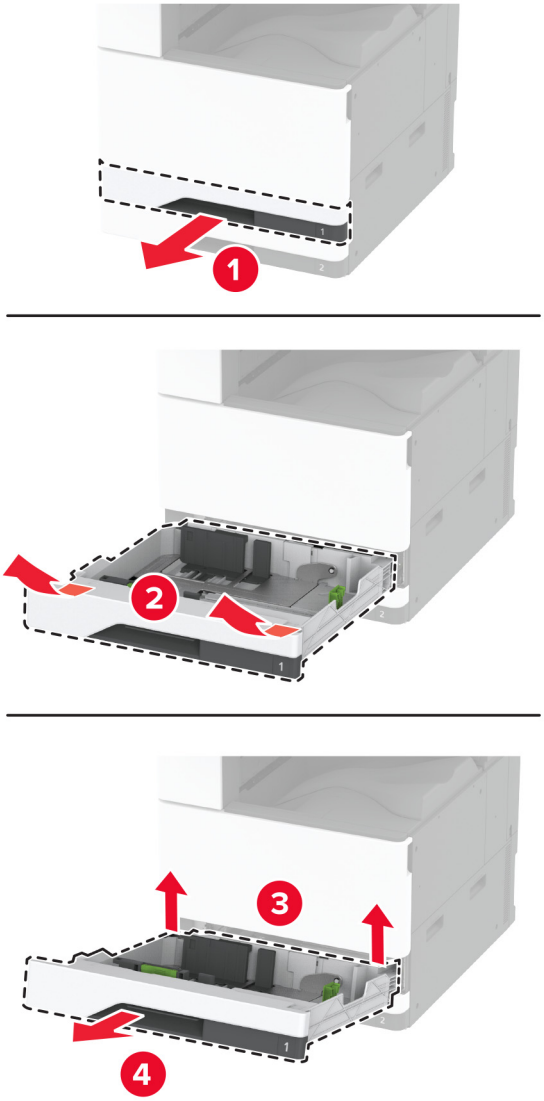


2 Despachetați noul suport pentru hârtie, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

3 Instalați noul suport pentru hârtie.

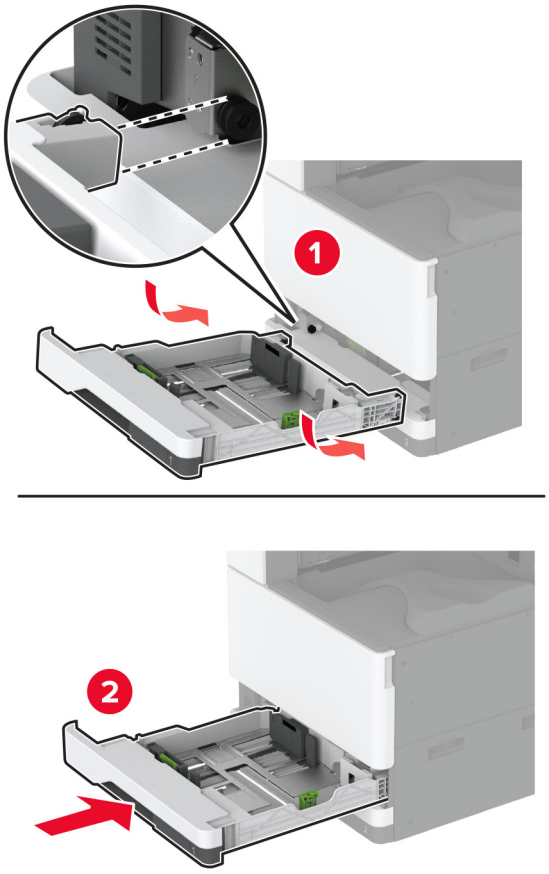


Înlocuirea cuptorului

1 Opriți imprimanta.

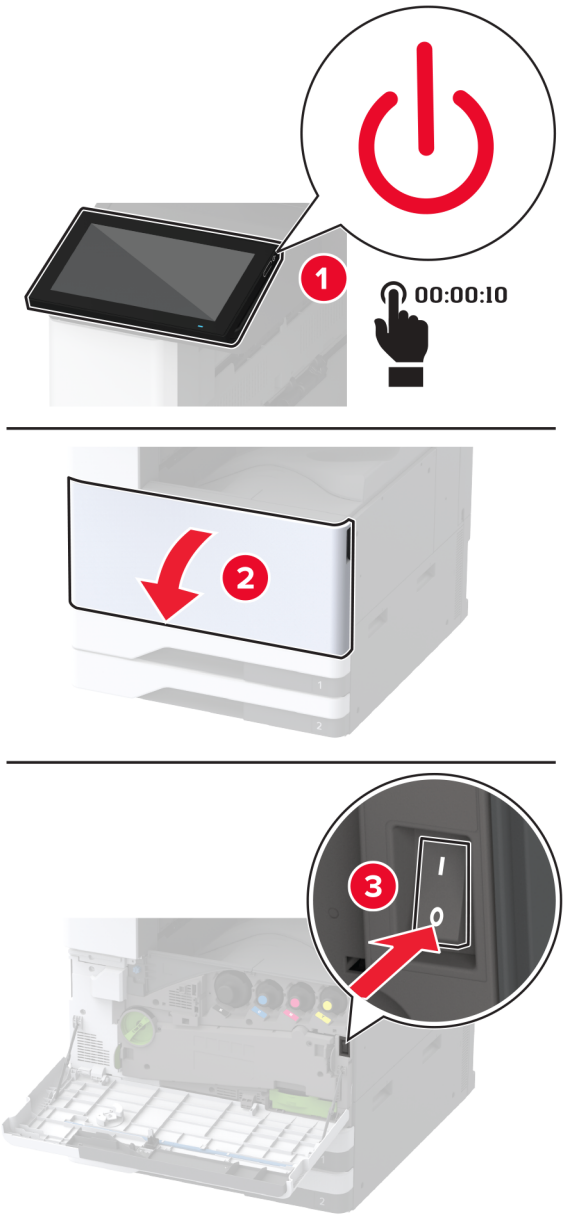



2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

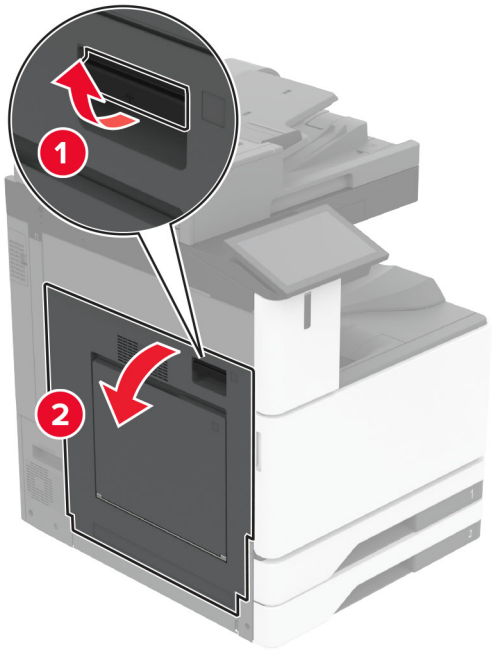

1
2

3 Deblocați cuptorul.

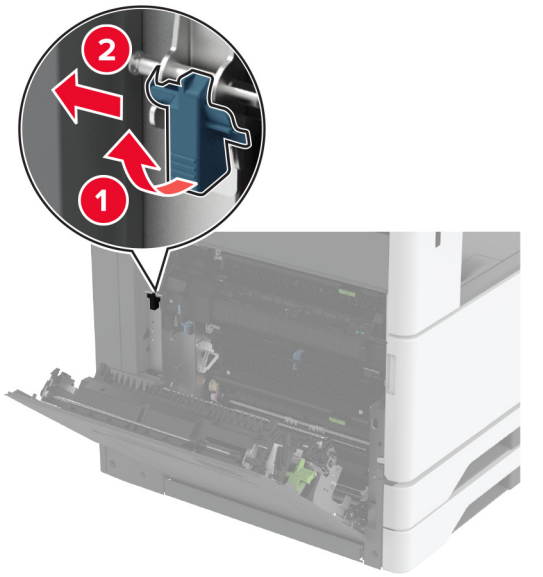

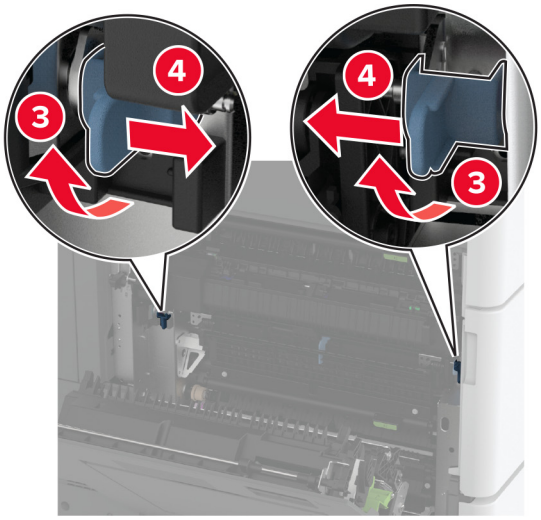


4 Scoateți cuptorul folosit.

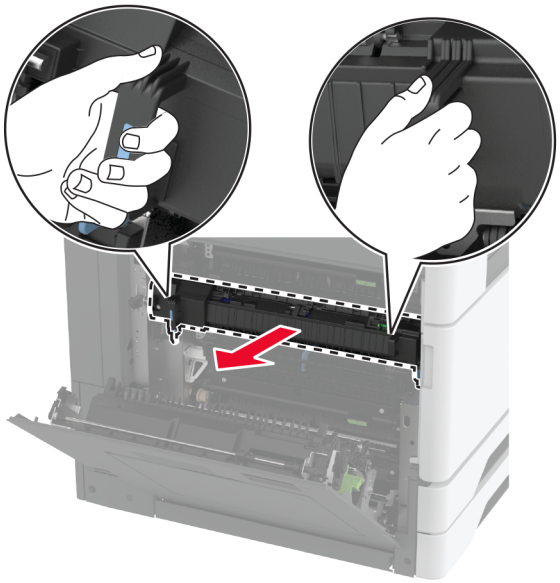

5 Despachetați noul cuptor.

6 Introduceți noul cuptor până când se fixează în poziție cu un *clic*.

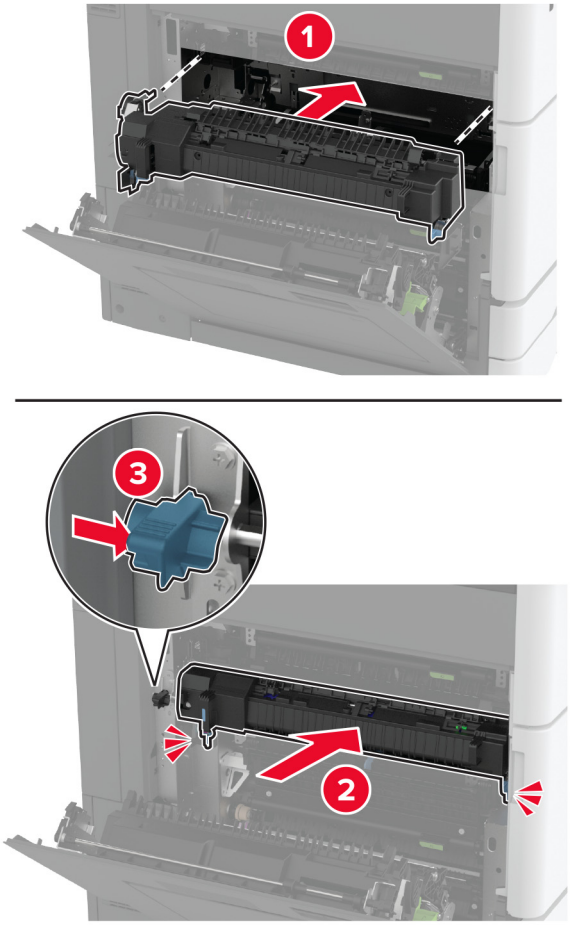


7 Închideți ușa A.


8 Porniți imprimanta.

Înlocuirea ștergătorului capului de imprimare

1 Deschideți ușa frontală.

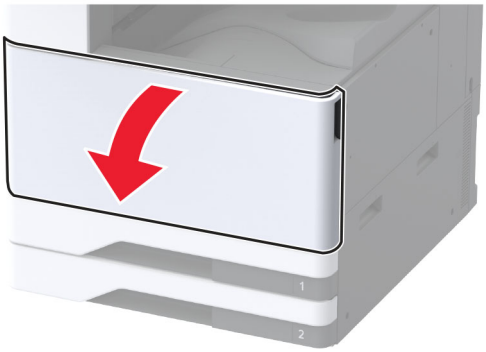


2 Scoateți ştergătorul uzat al capului de imprimare.

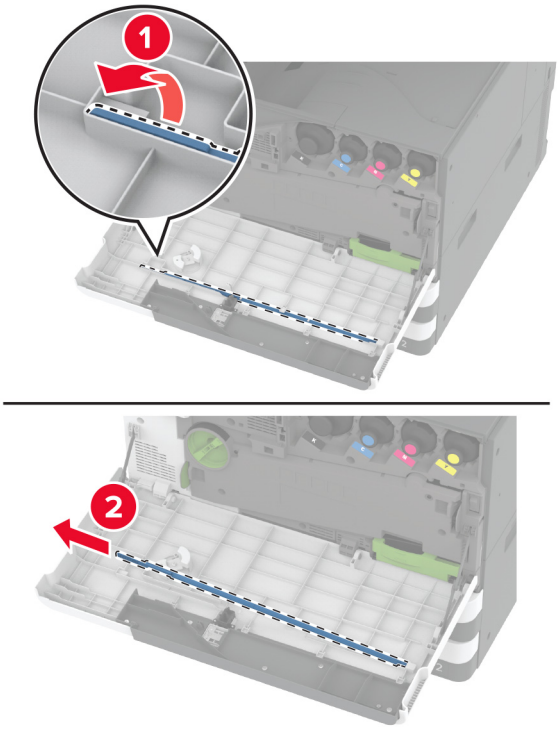

3 Despachetați noul ştergător al capului de imprimare.


4 Introduceți noul ştergător al capului de imprimare.

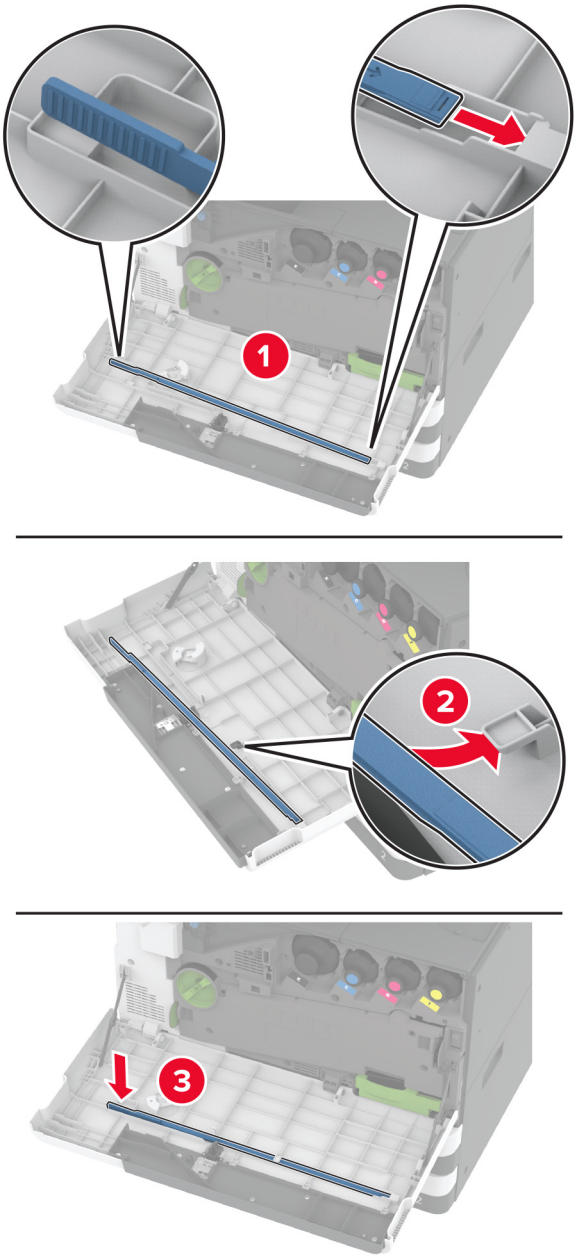


5 Închideți uşa frontală.

Înlocuirea elementului de curățare a modulului de transfer

1 Deschideți uşa frontală.

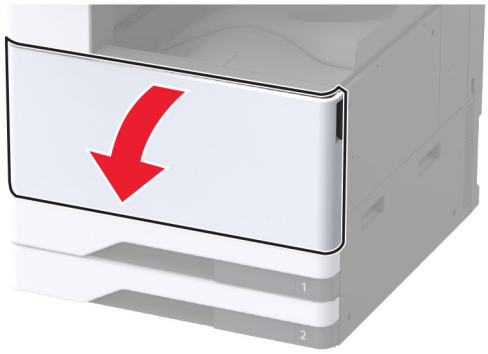


2 Scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual.

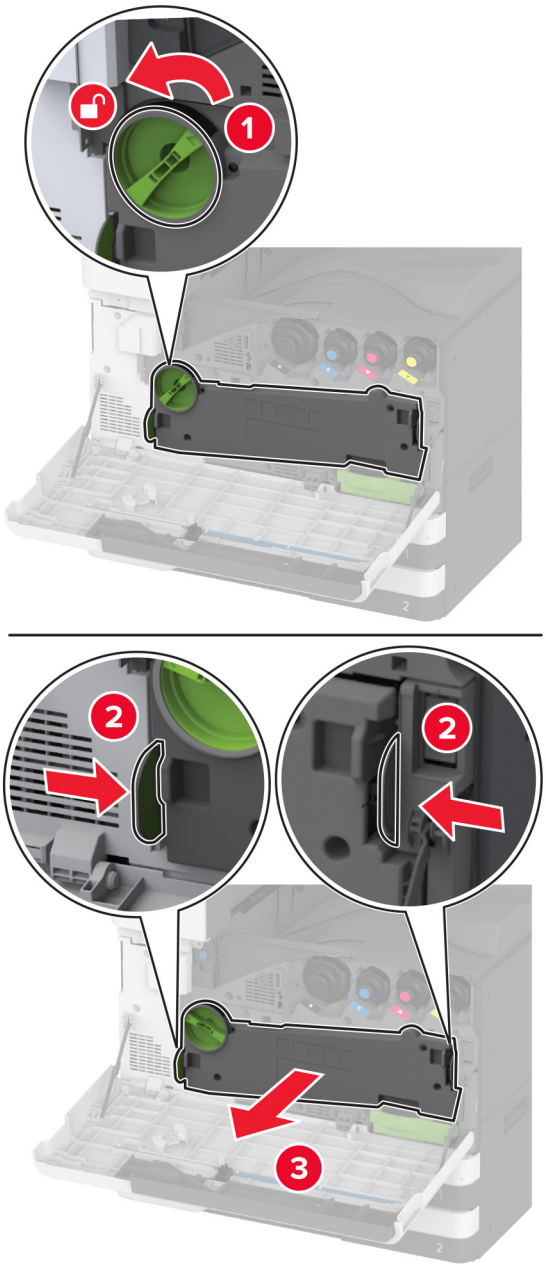


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.


3 Îndepărtați elementul uzat de curățare a modulului de transfer.

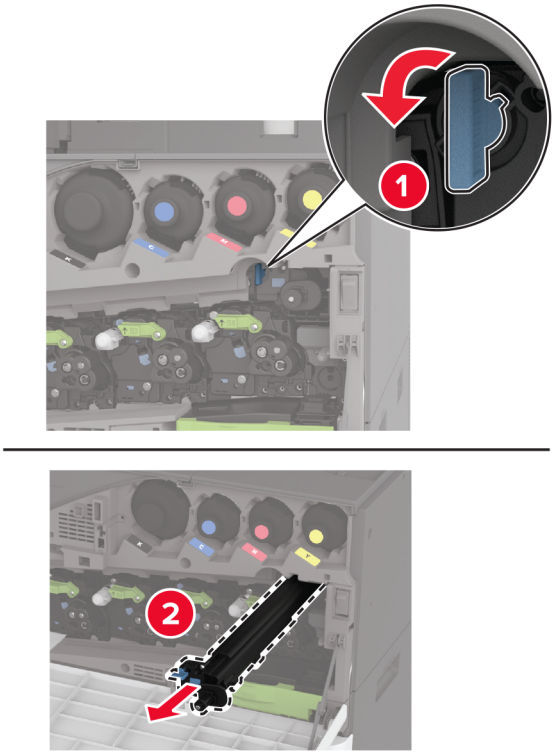


4 Despachetați noul element de curățare a modulului de transfer.

5 Introduceți noul element de curățare a modulului de transfer.

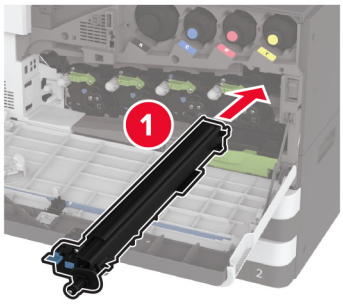

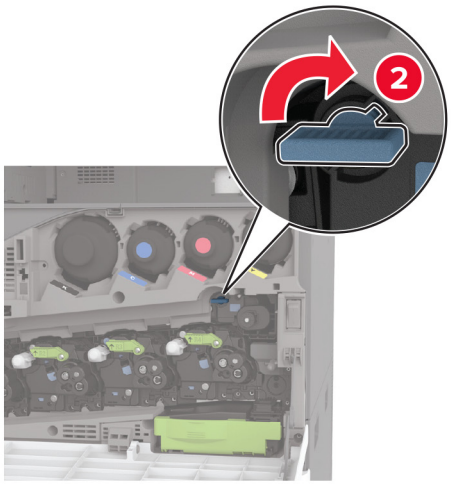


6 Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

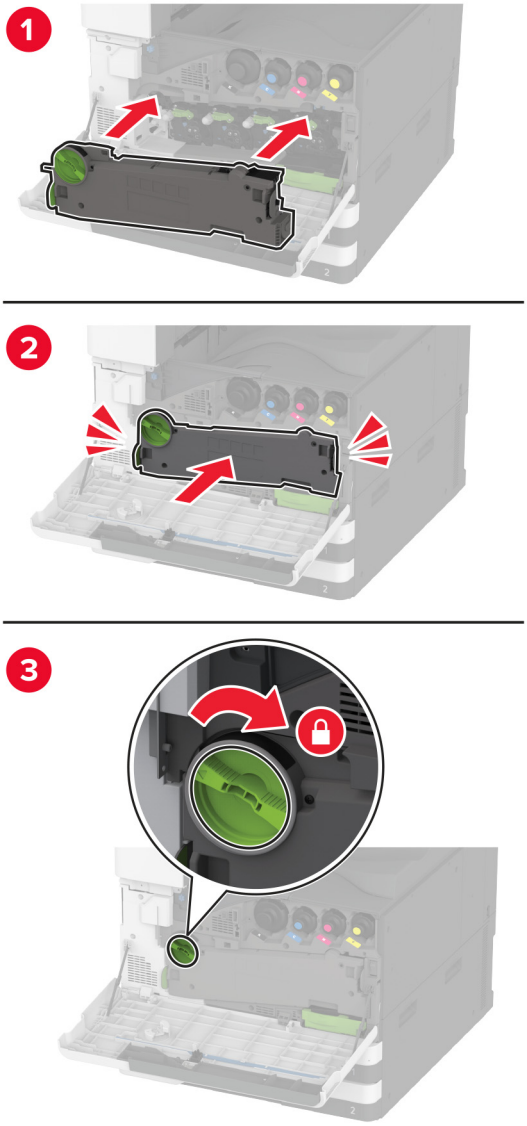


7 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea kitului de role al tăvii

1 Opriți imprimanta.

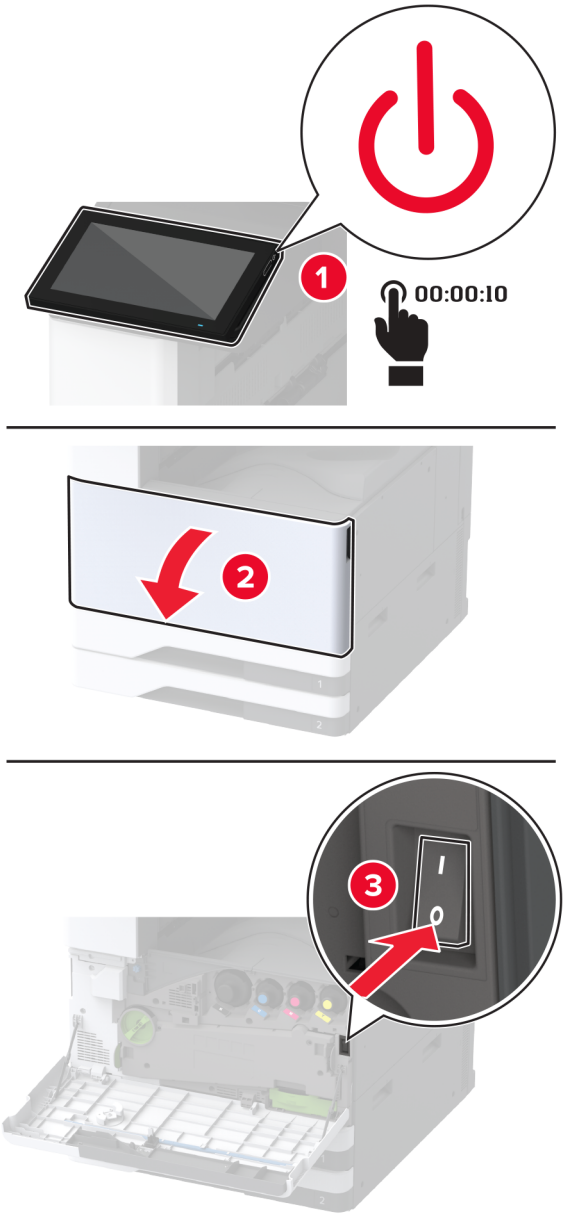



2 Scoateți tava standard.

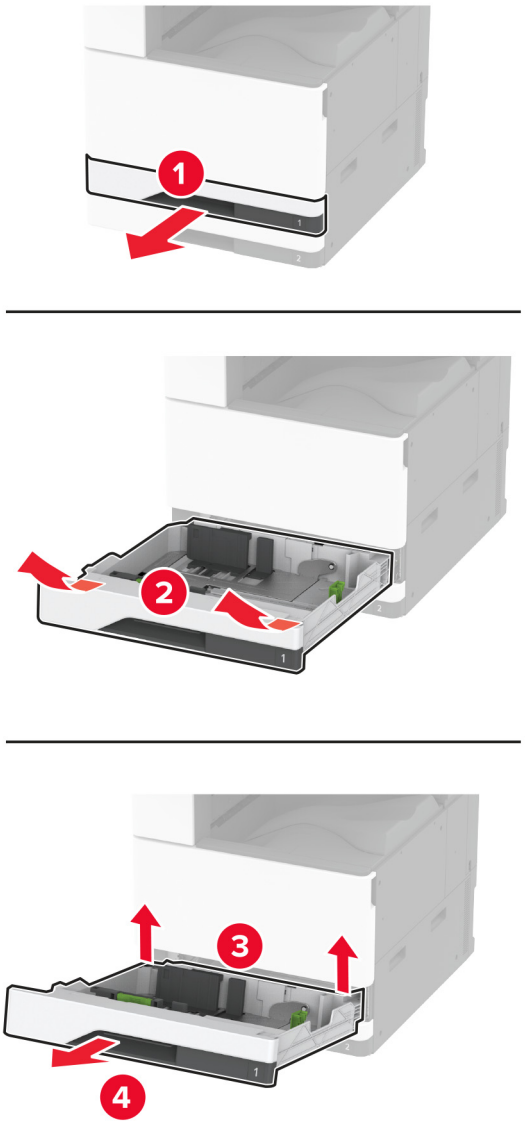


3 Scoateți kitul de role uzat al tăvii.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

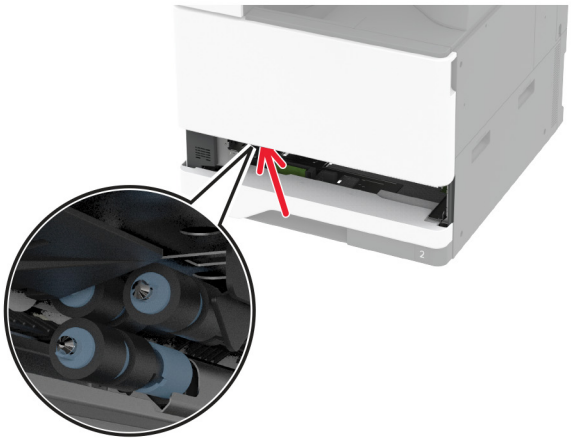


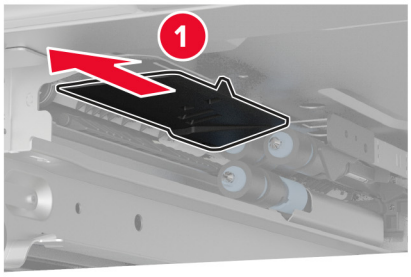

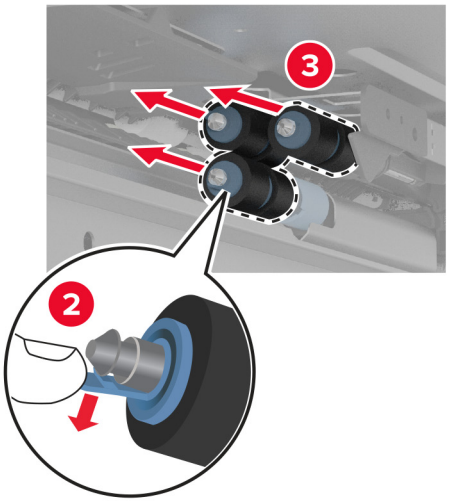

4 Despachetați noul kit de role al tăvii.

5 Introduceți noul kit de role al tăvii până când se fixează în poziție cu un *clic*.

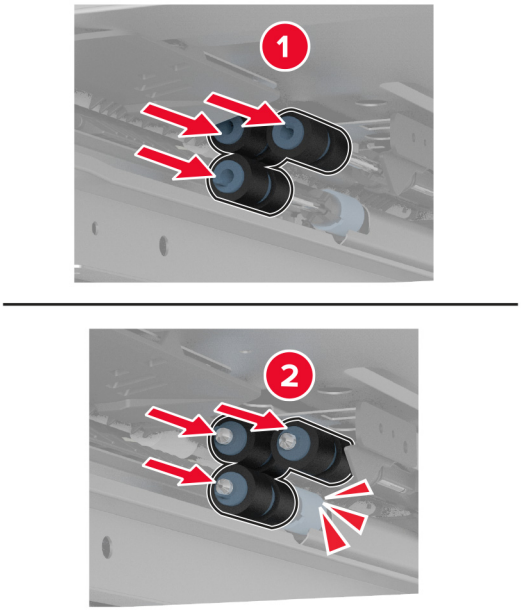


6 Introduceți tava.


7 Porniți imprimanta.

Înlocuirea kitului de role ADF


1 Opriți imprimanta.

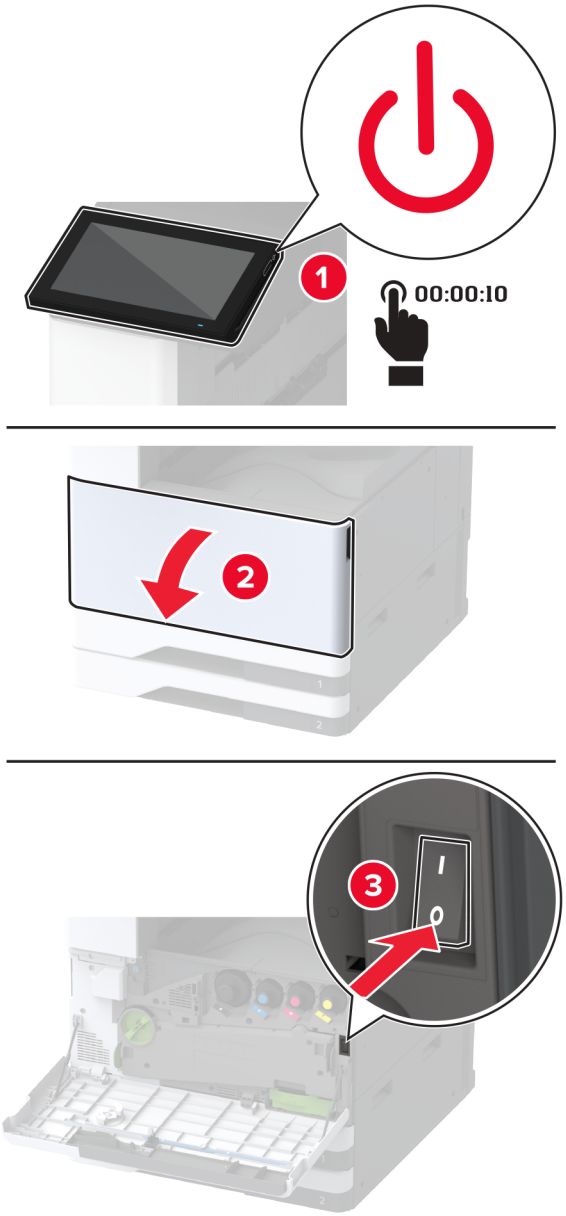


2 Deschideți capacul superior ADF.

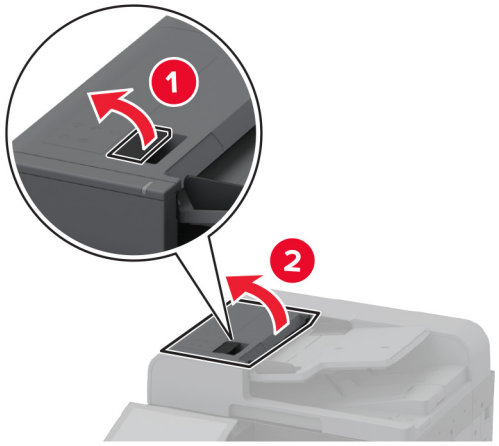

3 Demontați capacul rolei de separare.

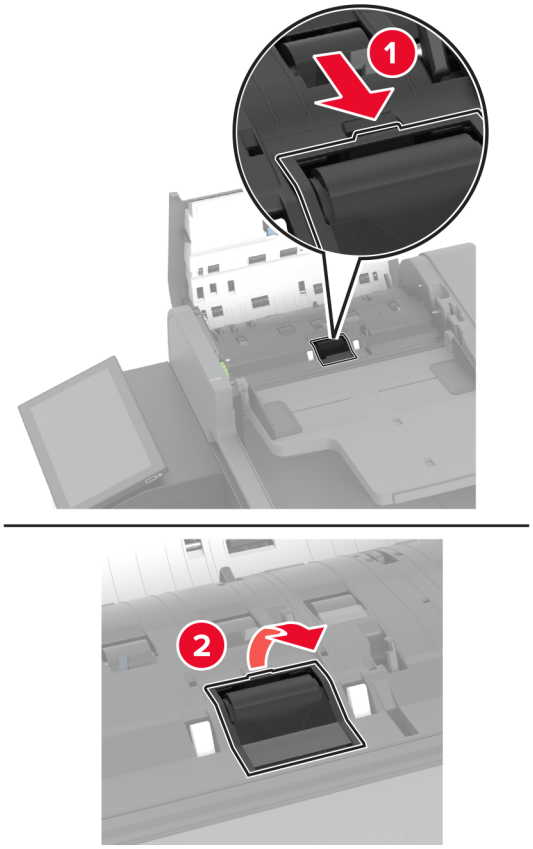


4 Scoateți rola de separare uzată.

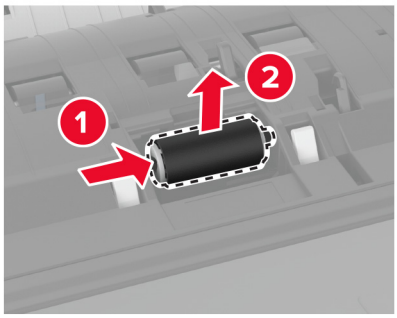


5 Despachetați noua rolă de separare.

6 Introduceți noua rolă de separare.

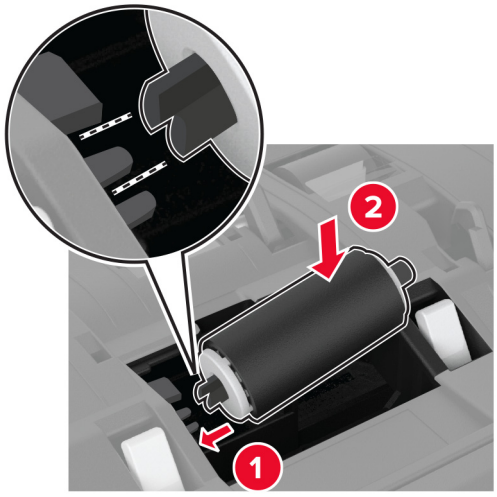



7 Introduceți capacul rolei de separare până când se fixează în poziție cu un *clic*.

8 Deschideți capacul interior ADF.

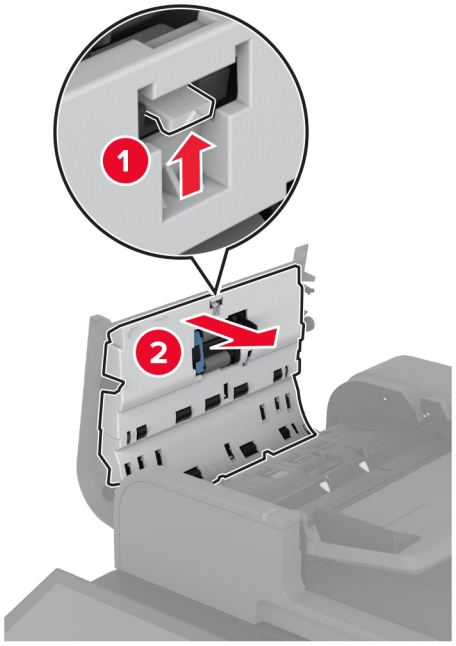


9 Scoateți clema rolei.

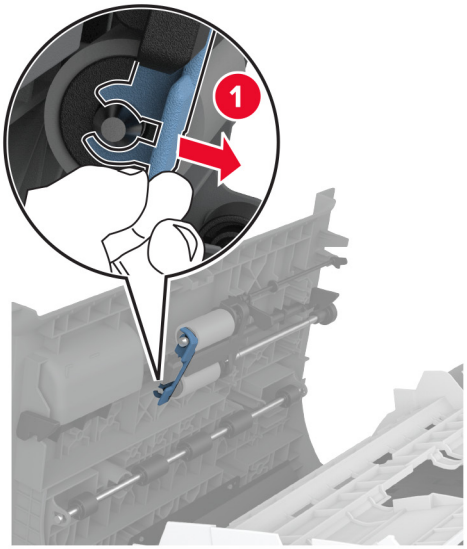

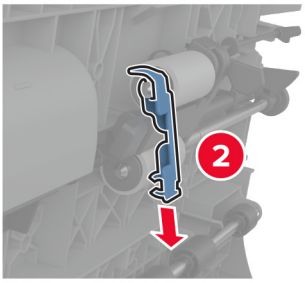


10 Scoateți rolele de alimentare uzate.

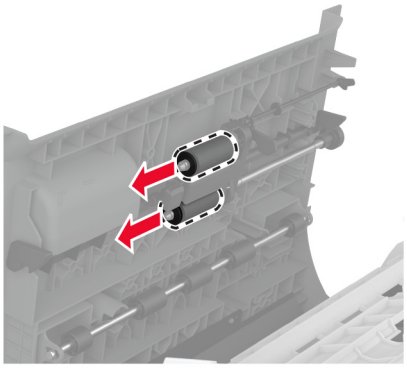


11 Despachetați noile role de alimentare.


12 Introduceți noile role de alimentare.

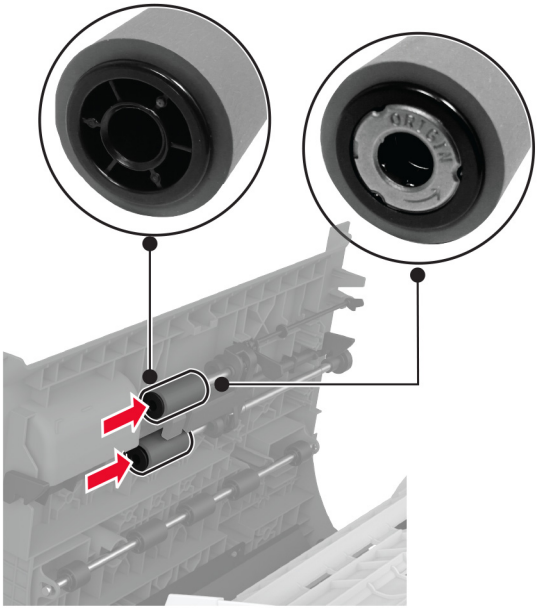

13 Ataşați clema rolei până când se fixează în poziție cu un *clic*.

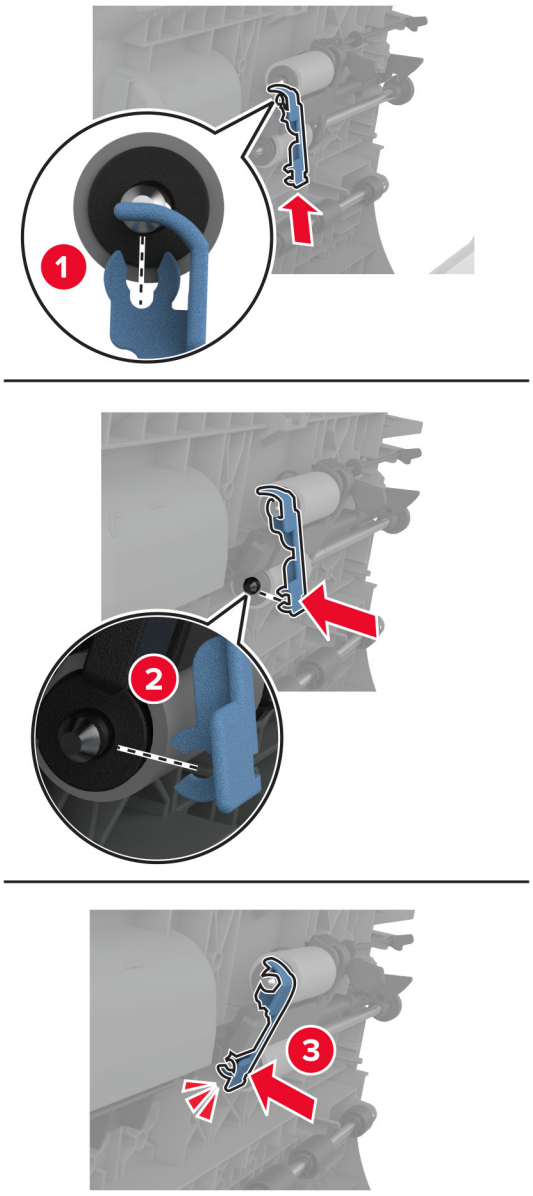

14 Închideți capacul interior ADF până când se fixează în poziție cu un *click*.

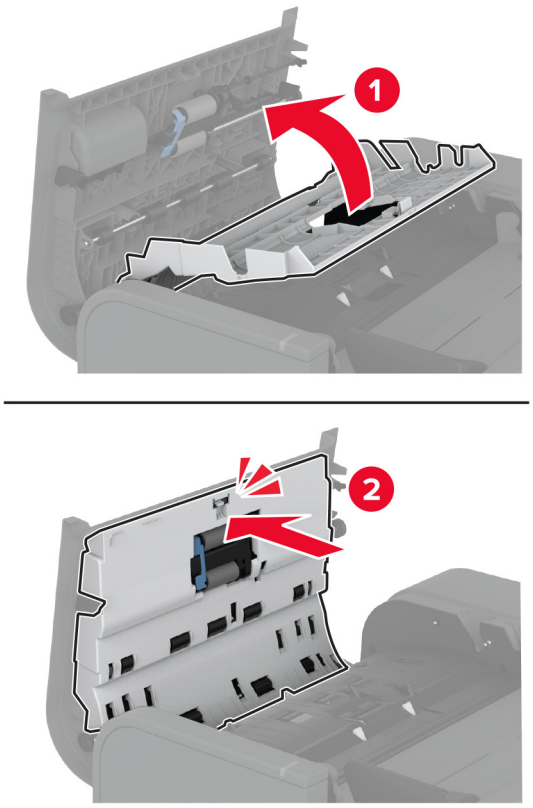


15 Închideți capacul superior al unității ADF.


16 Porniți imprimanta.

Înlocuirea kitului de role pentru sertarul de 2000 de coli


1 Opriți imprimanta.

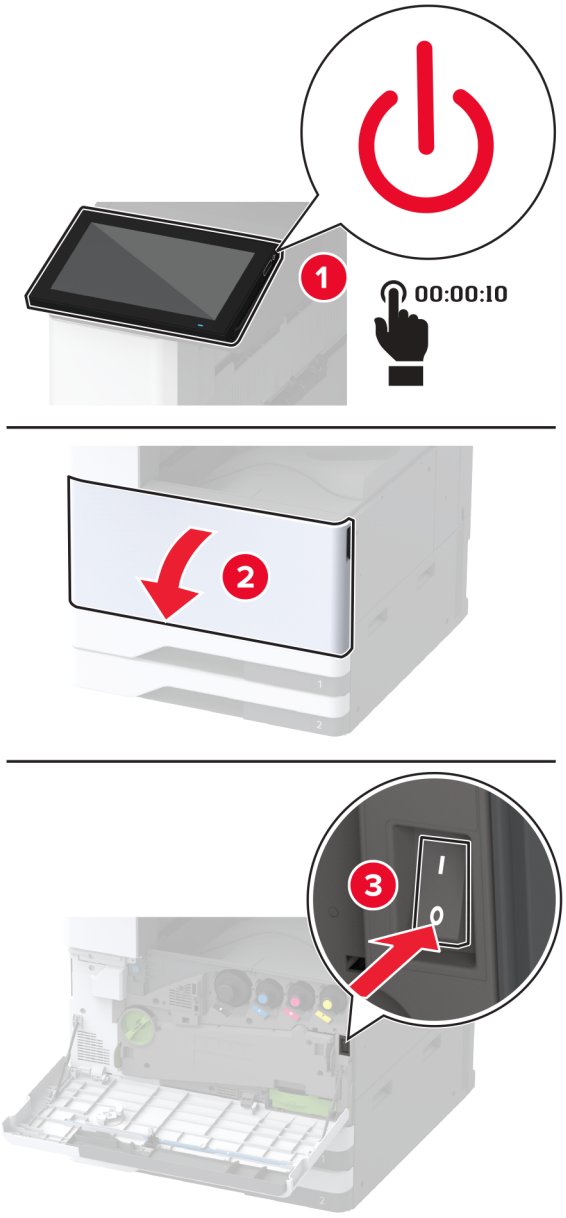


2 Glisați tava spre stânga.

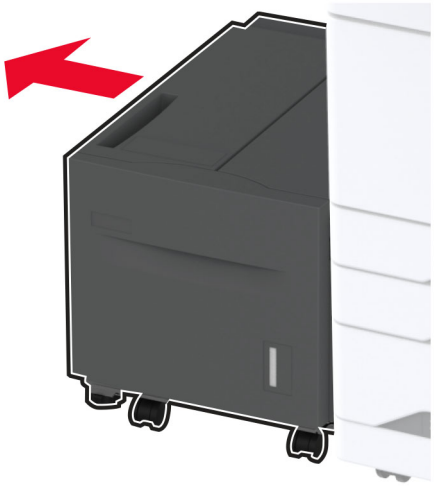


3 Deschideți uşa J, apoi deschideți capacul kitului de role.

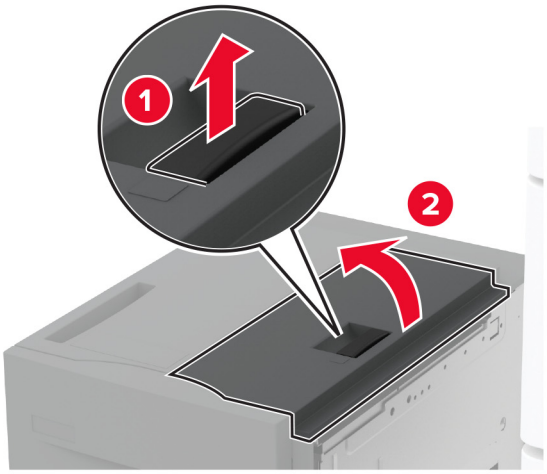

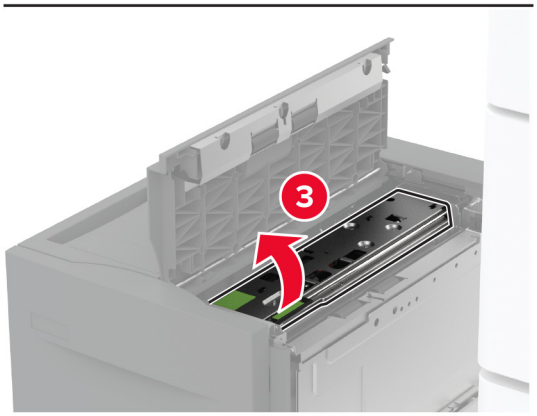


4 Localizați şi scoateți kitul de role uzat.

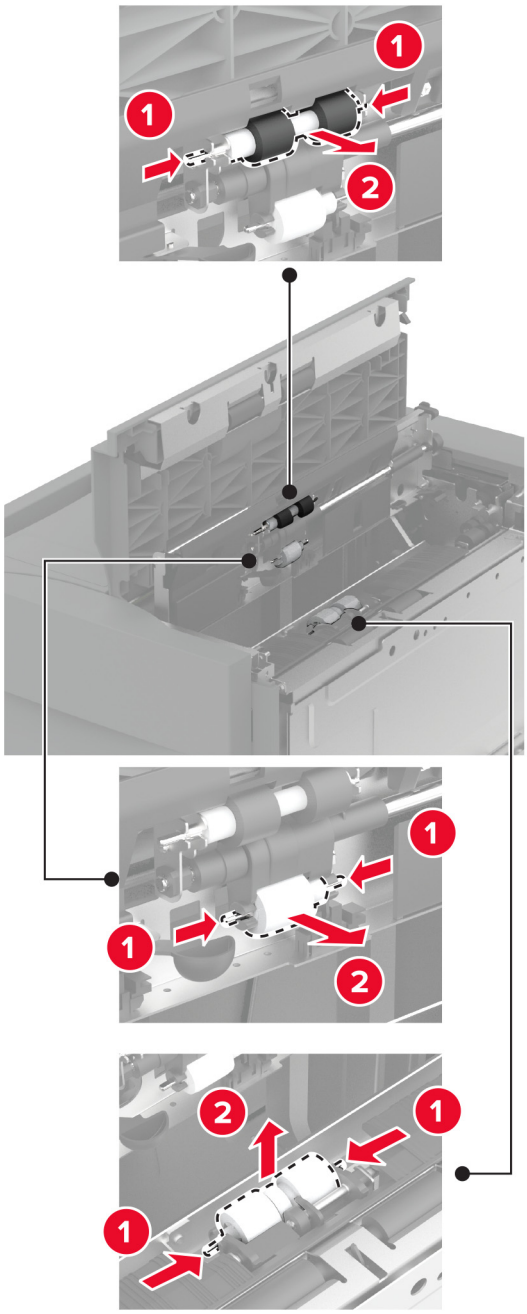

5 Despachetați noul kit de role.

6 Introduceți noul kit de role.

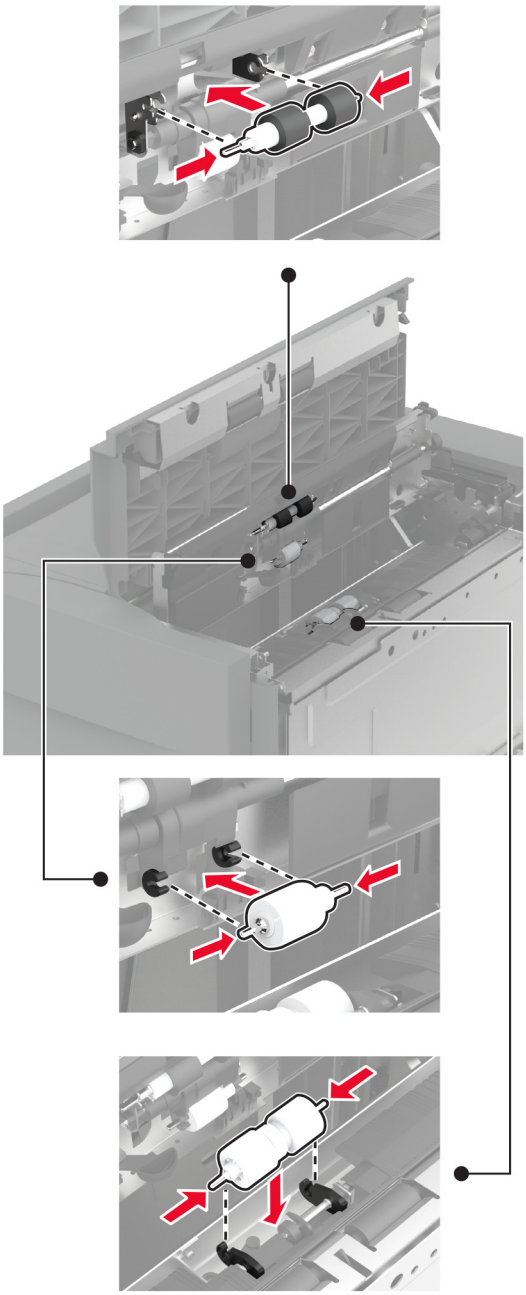

7 Închideți capacul kitului de role, apoi închideți uşa J.


8 Glisați tava înapoi în poziție.

9 Porniți imprimanta.


Înlocuirea kitului de role pentru tăvile în tandem de 2000 de coli

În mânerul C


1 Opriți imprimanta.

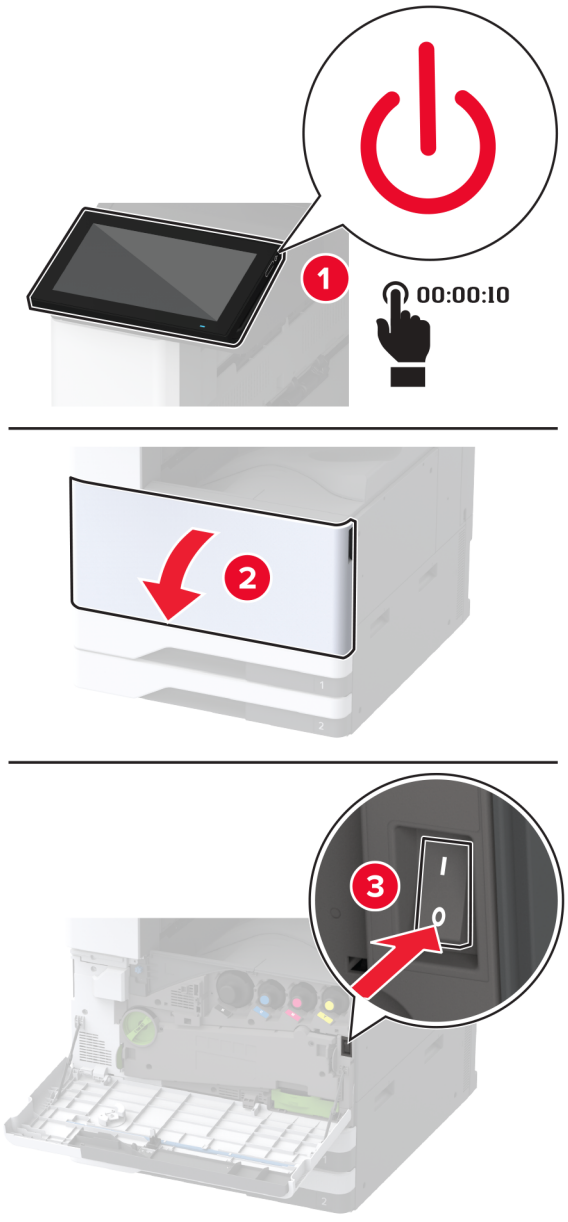


2 Trageți afară tava 4, apoi trageți afară tava 3.

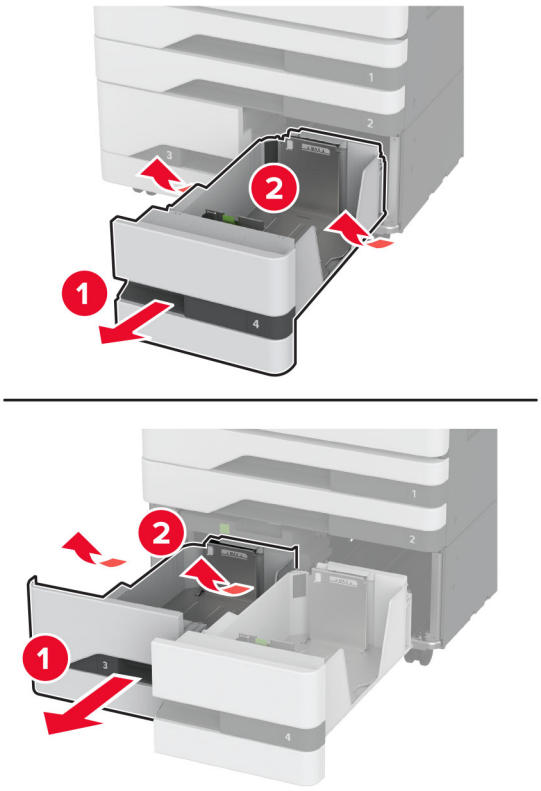

3 Trageți mânerul C, apoi deschideți capacul interior.

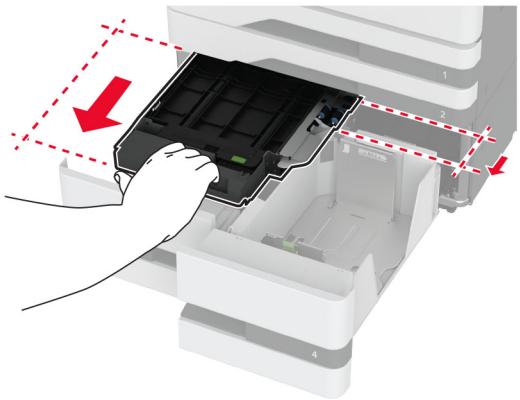



4 Deschideți capacul kitului de role.

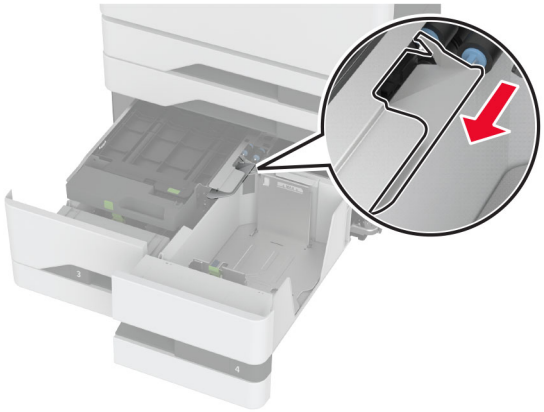

5 Scoateți kitul de role uzat al tăvii.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

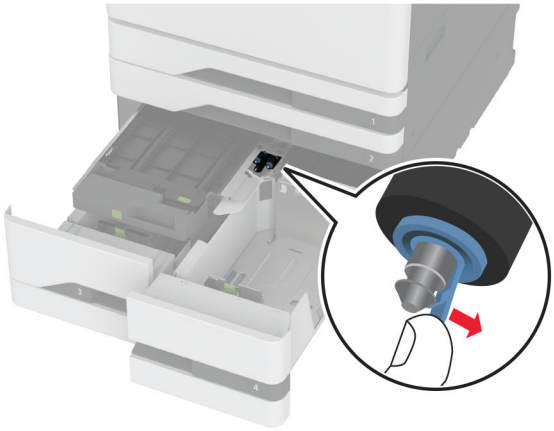

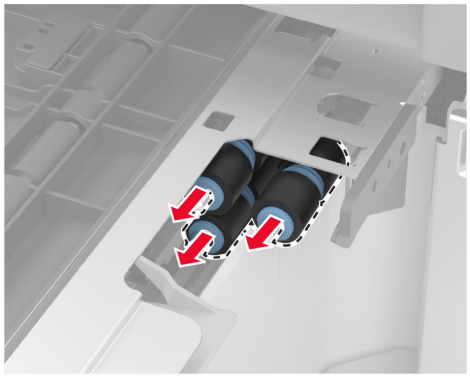

6 Despachetați noul kit de role al tăvii.

7 Introduceți noul kit de role al tăvii până când se fixează în poziție cu un *clic*.

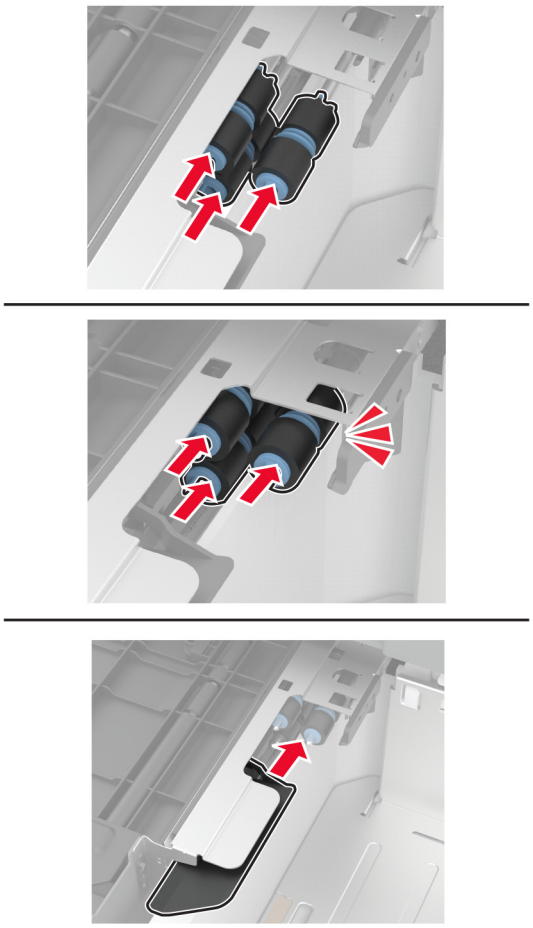

8 Închideți capacul kitului de role.


9 Închideți capacul interior, apoi introduceți mânerul C.

10 Introduceți tăvile 3 şi 4.


11 Porniți imprimanta.

În tava 3


1 Opriți imprimanta.

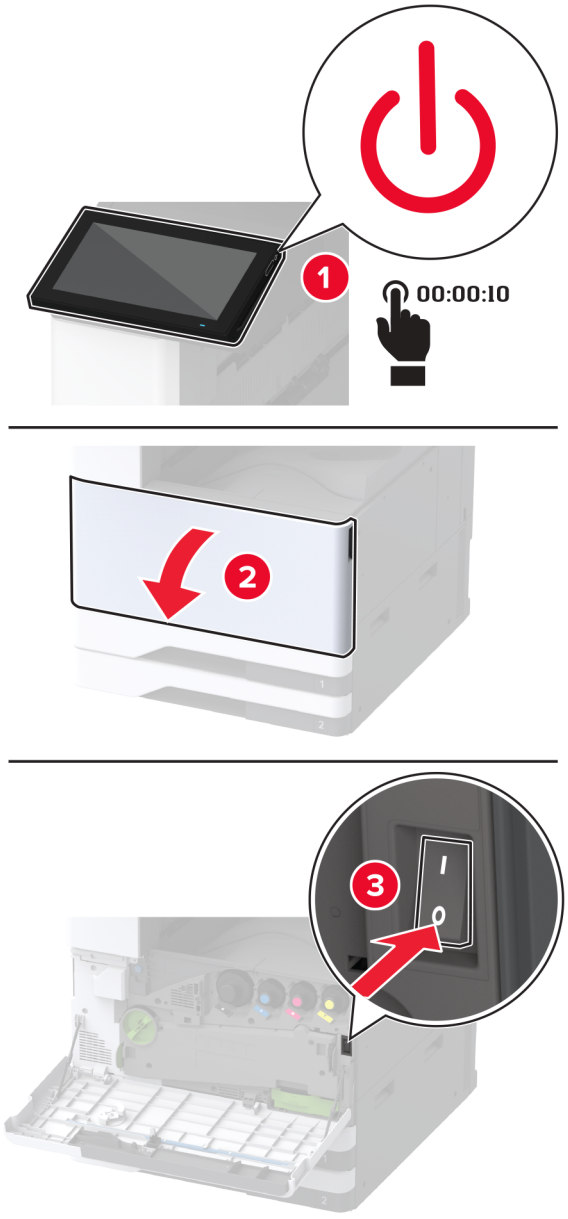


2 Îndepărtați tava 1, apoi îndepărtați tava 2.

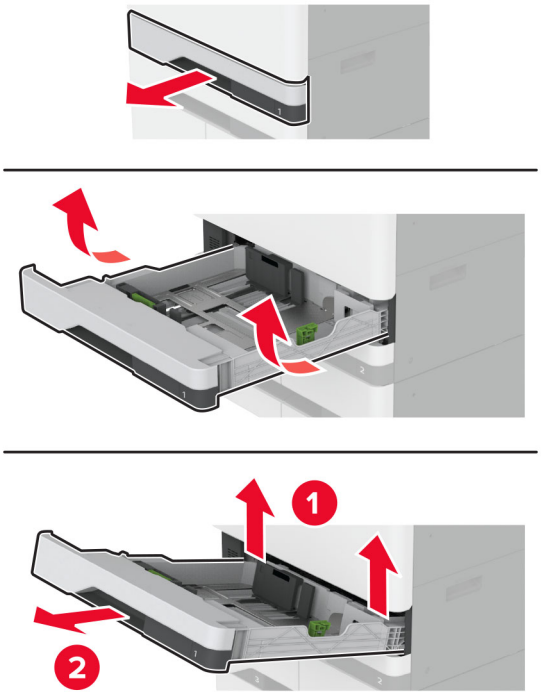

3 Trageți afară tăvile 3 şi 4.

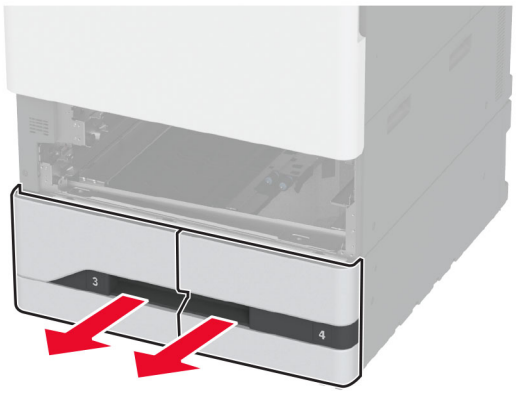



4 Trageți afară mânerul C.

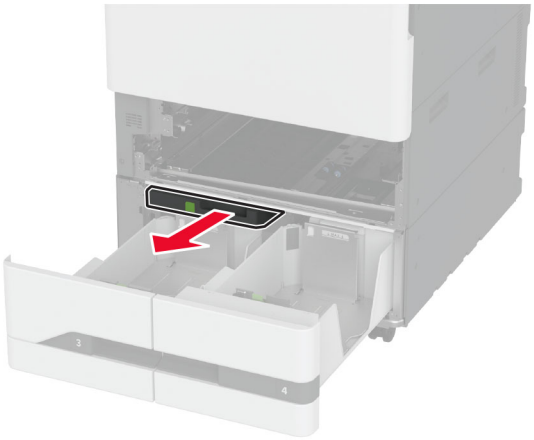


5 Scoateți kitul de role uzat al tăvii.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

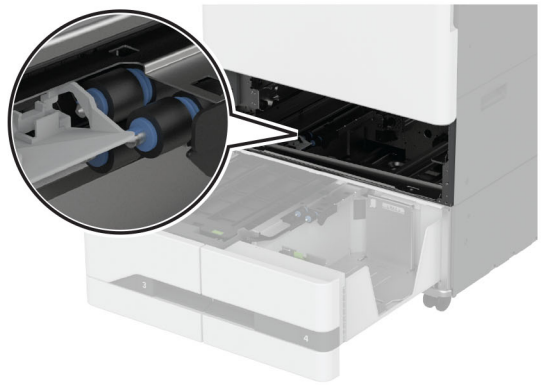


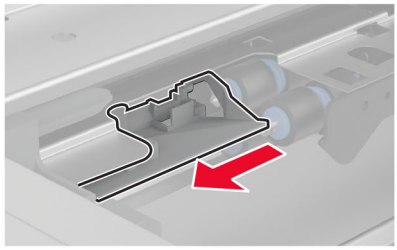


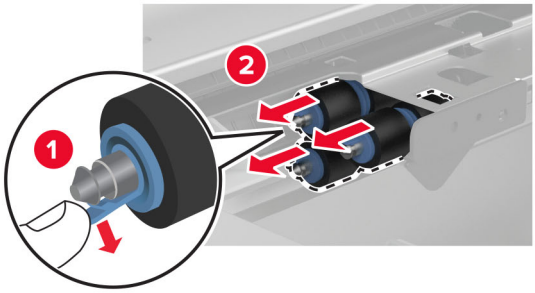
2
1

6 Introduceți noul kit de role al tăvii până când se fixează în poziție cu un *clic*.

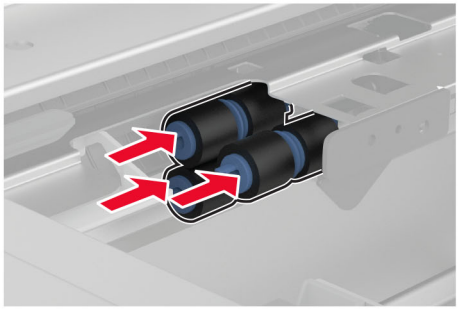

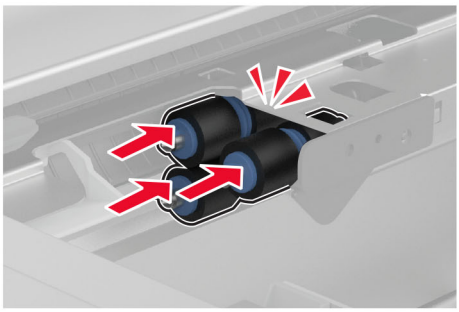

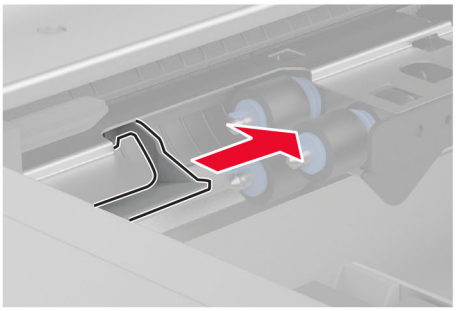

7 Introduceți mânerul C.


8 Introduceți tăvile 3 şi 4.

9 Introduceți tăvile 1 şi 2.


10 Porniți imprimanta.

Înlocuirea capacului rolei de separare ADF

1 Deschideți capacul superior ADF.

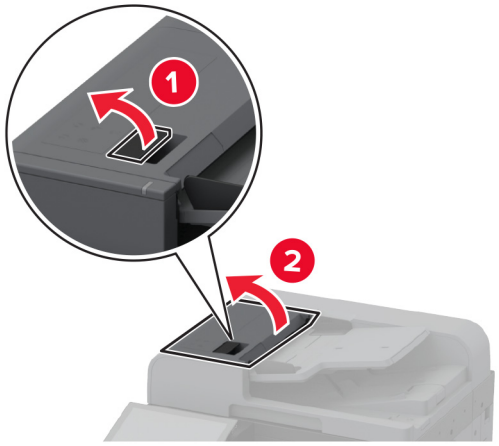


2 Scoateți capacul uzat al rolei de separare ADF.

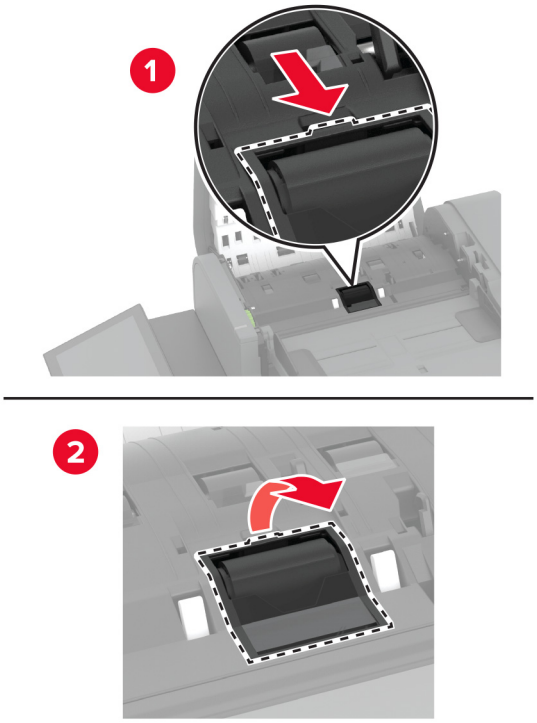

3 Despachetați noul capac al rolei de separare.


4 Introduceți noul capac al rolei de separare până când se fixează în poziție cu un *clic*.

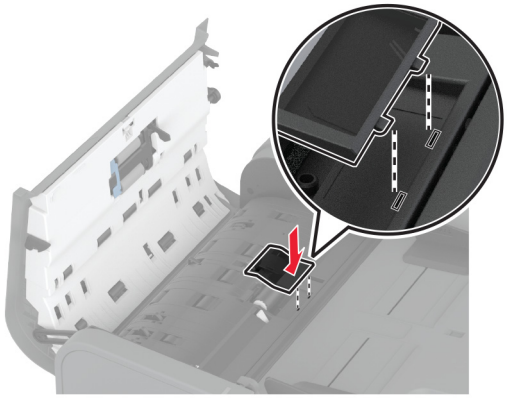

5 Închideți capacul superior al unității ADF.


Înlocuirea celei de-a doua role de transfer

1 Opriți imprimanta.

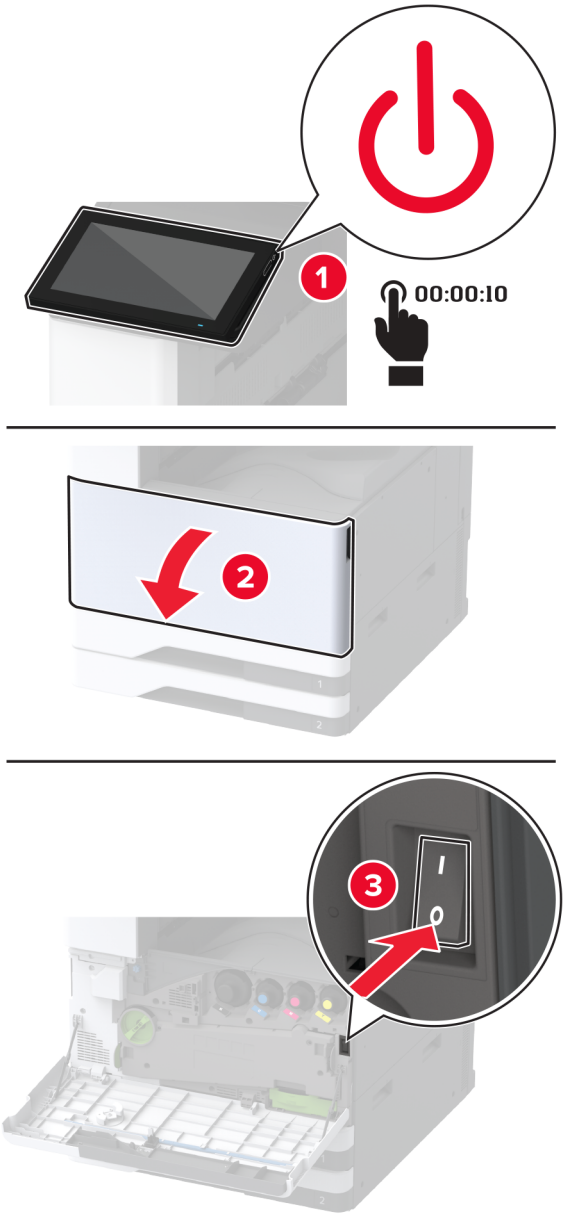


2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

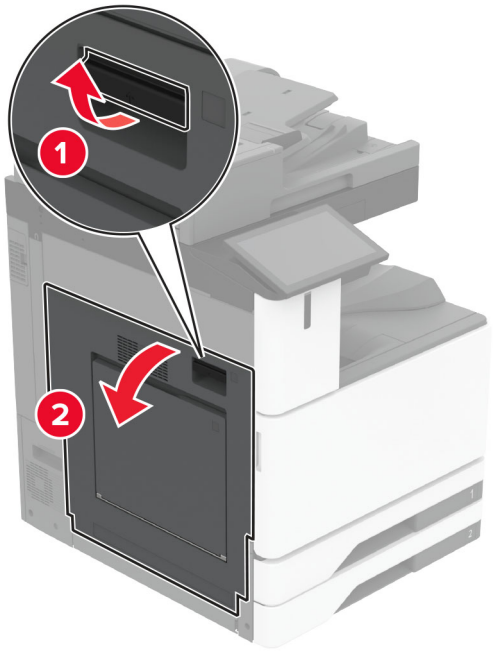


3 Îndepărtați cea de-a doua rolă de transfer uzată.

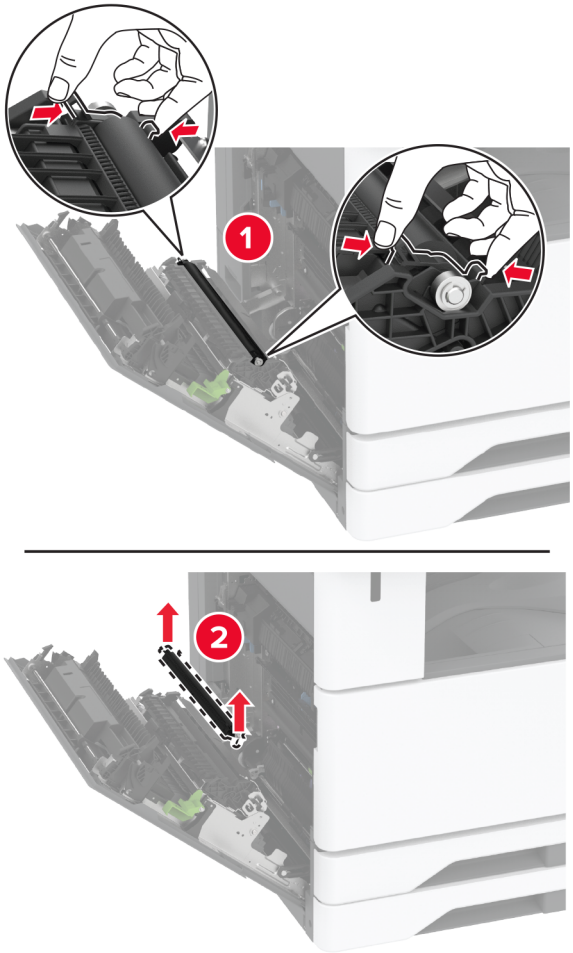

4 Despachetați noua cea de-a doua rolă de transfer.

5 Introduceți noua cea de-a doua rolă de transfer.

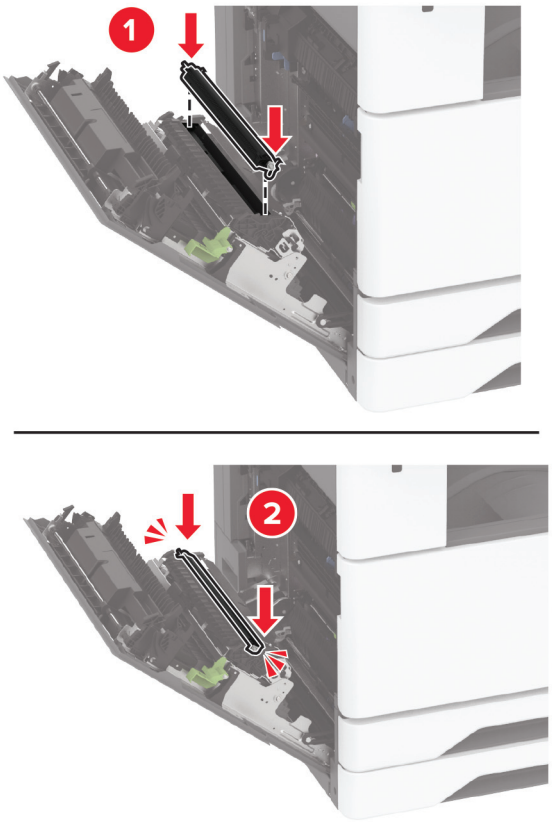


6 Închideți ușa.

7 Porniți imprimanta.


Înlocuirea capacului conectorului inferior spate

1 Scoateți capacul conectorului inferior spate uzat.

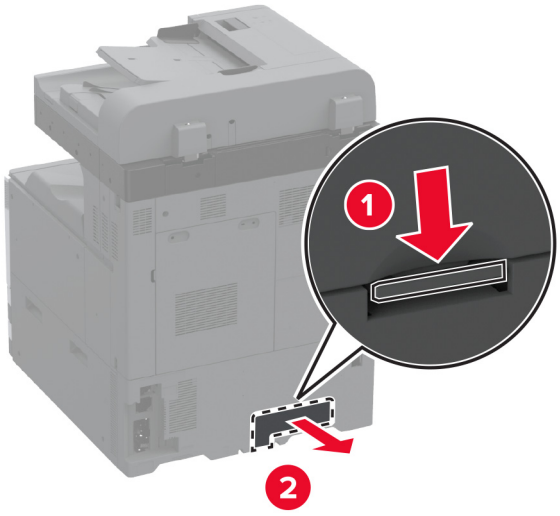


2 Despachetați noul capac al conectorului inferior spate.

3 Introduceți noul capac al conectorului inferior spate până când se fixează în poziție cu un *clic*.

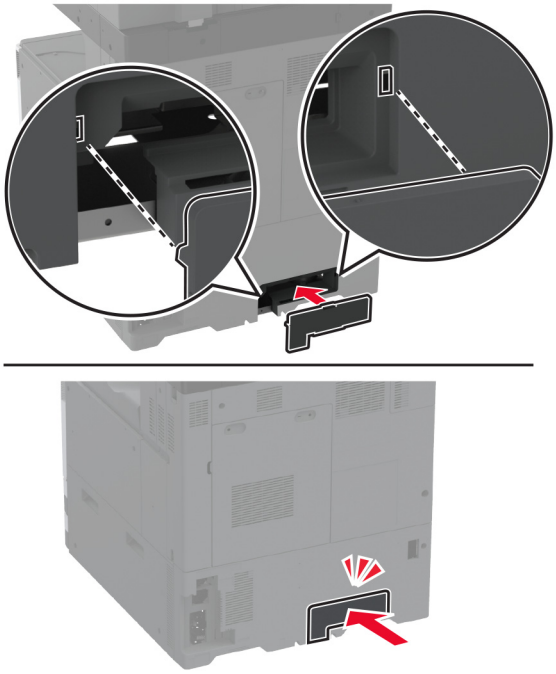


Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Deschideți uşa frontală.

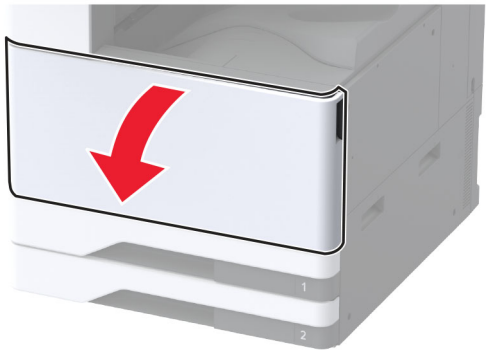



2 Scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual.

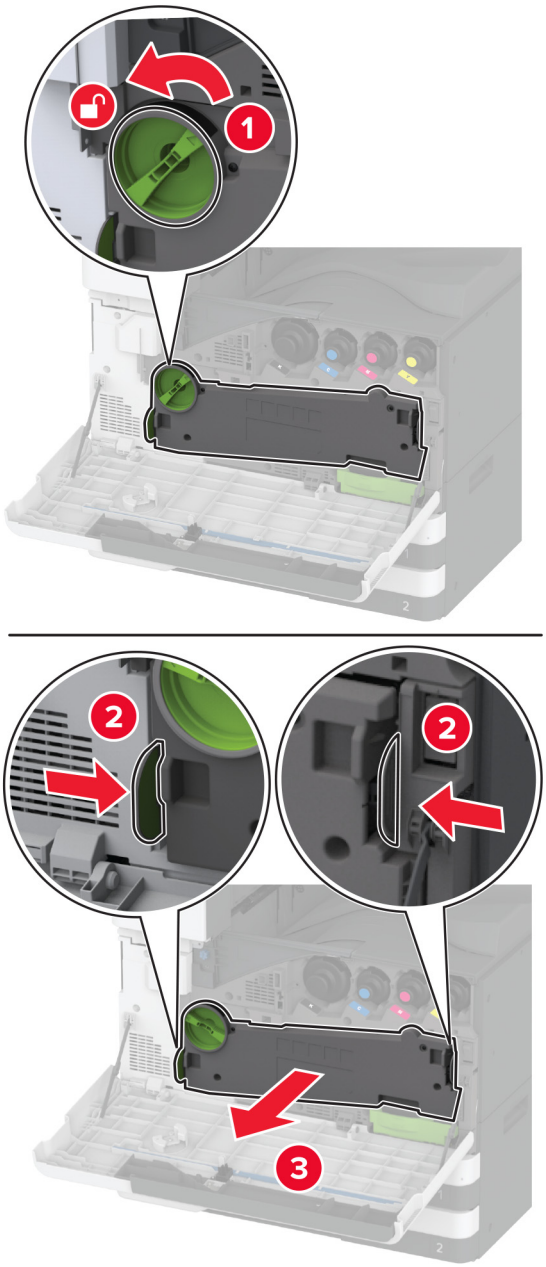


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.

3 Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare.

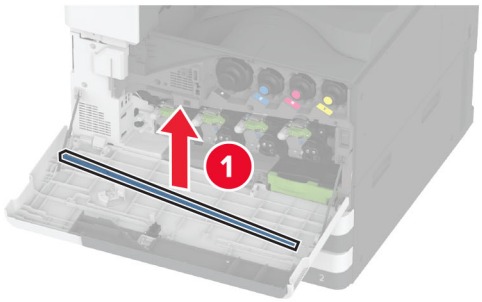


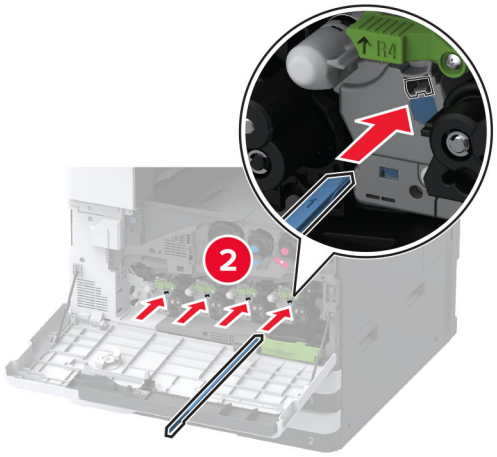

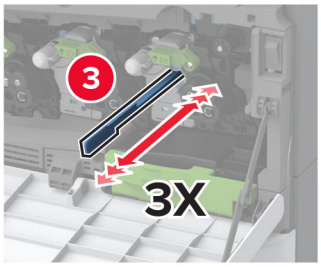


4 Puneți la loc ştergătorul capului de imprimare.

5 Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

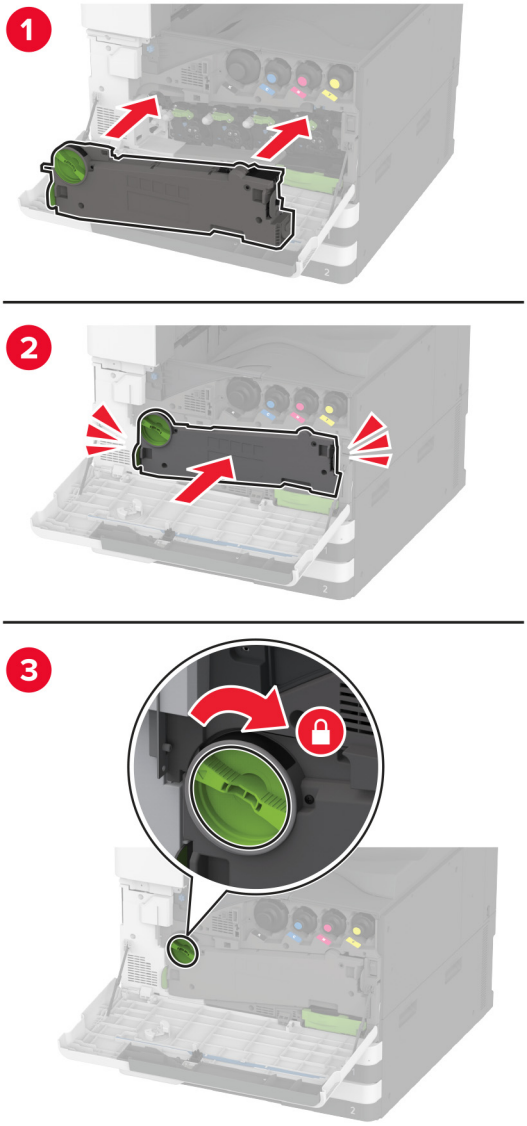


6 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

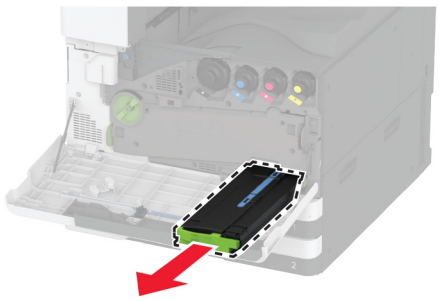


7 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

8 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi închideți ușa.

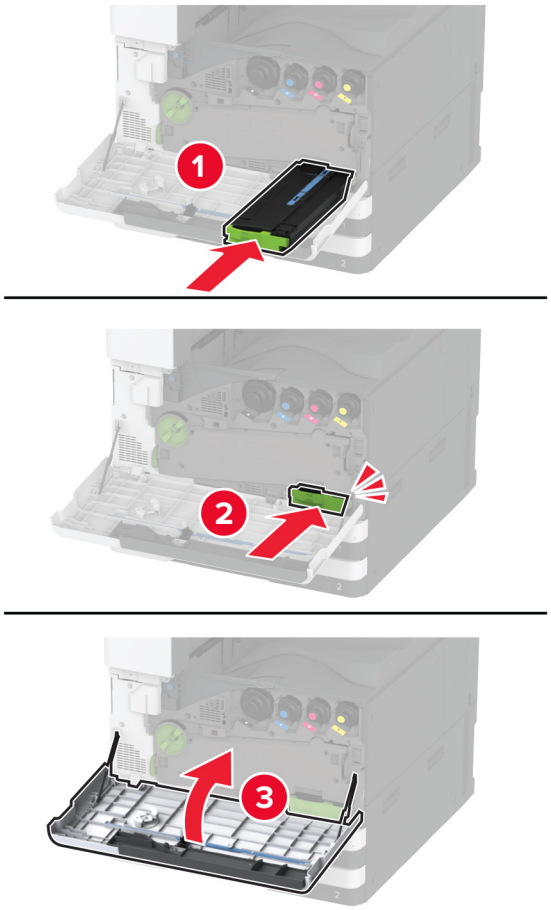


Înlocuirea unității de transfer al tonerului rezidual

1 Deschideți ușa frontală.

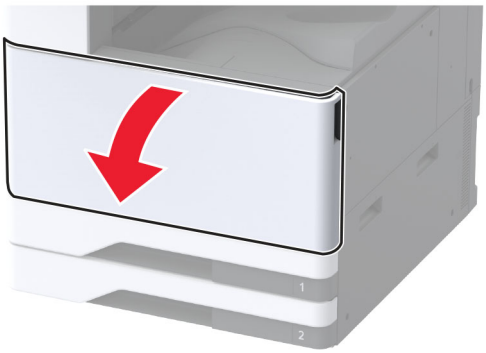


2 Scoateți unitatea uzată de transfer al tonerului rezidual.

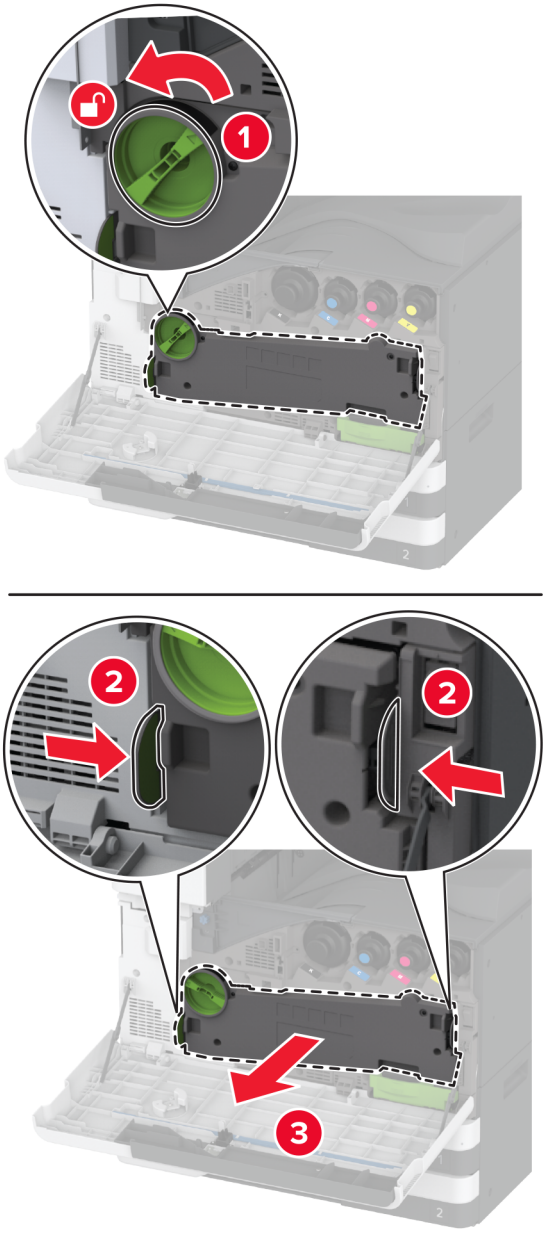

Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.

3 Despachetați noua unitate de transfer al tonerului rezidual.

4 Introduceți noua unitate de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

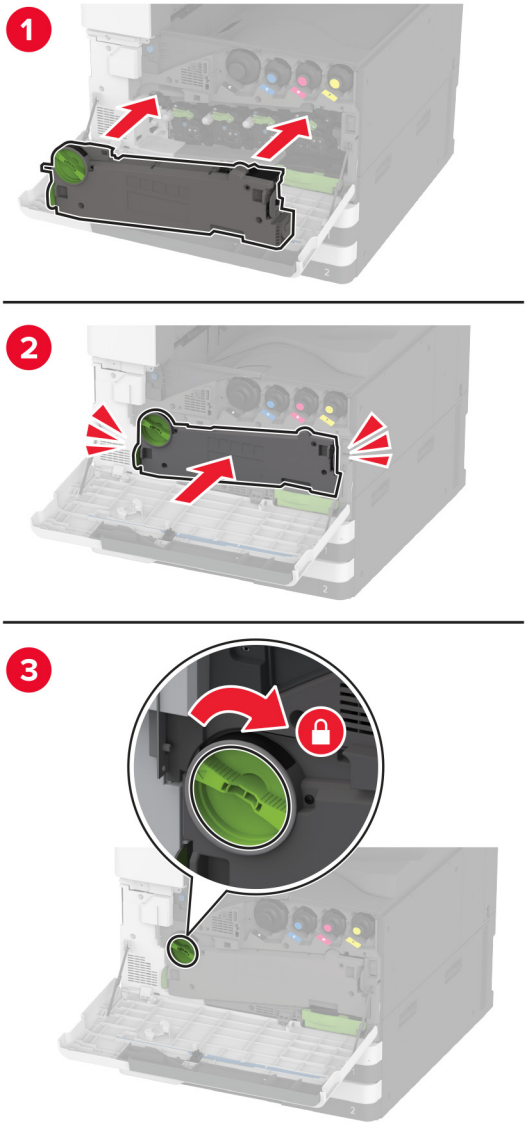


5 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea capacului mic din suportul pentru hârtie


1 Trageți tava afară.

2 Scoateți capacul mic uzat.

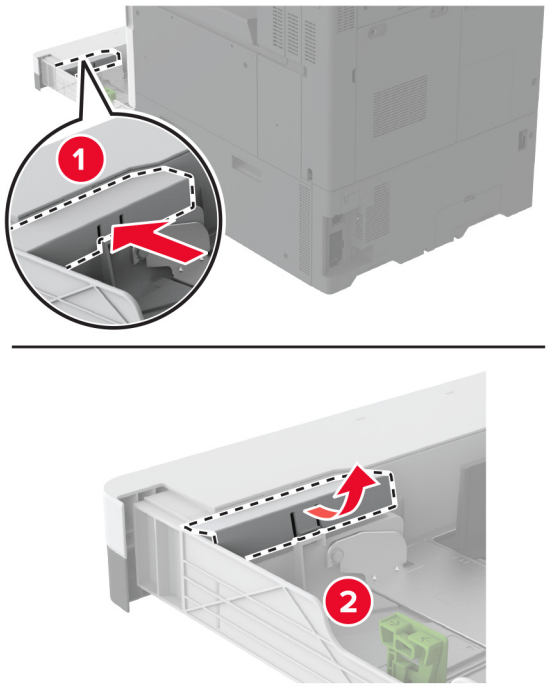

3 Despachetați noul capac mic.

4 Introduceți noul capac mic.

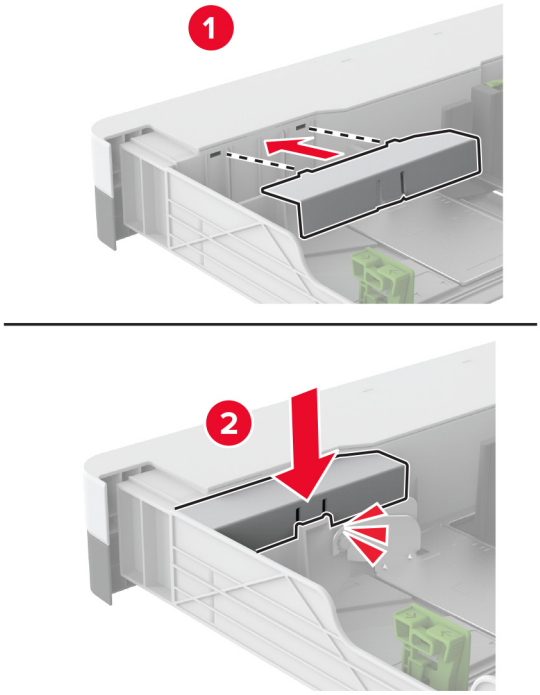


5 Introduceți tava.

Înlocuirea ghidajului de hârtie B4 din suportul pentru hârtie


1 Trageți tava afară.


2 Scoateți ghidajul de hârtie B4 uzat.

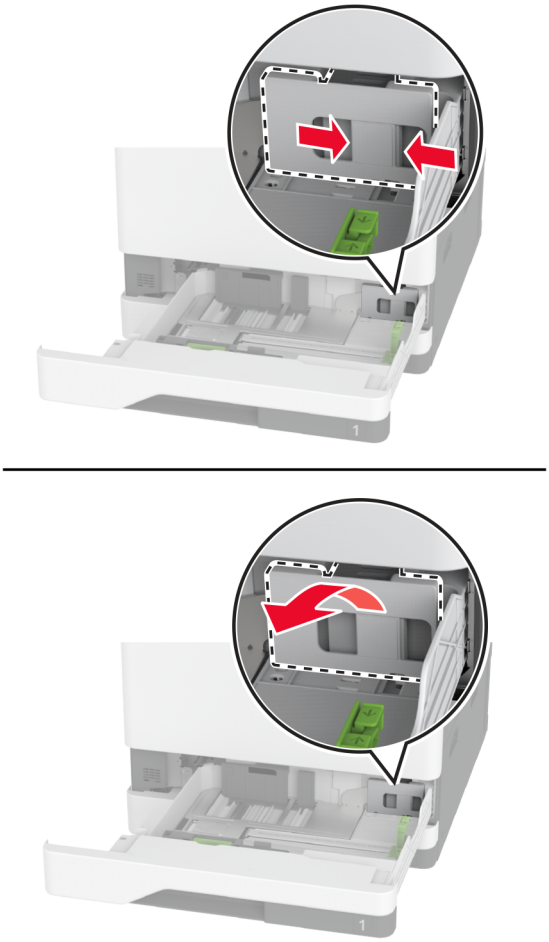

3 Despachetați noul ghidaj de hârtie B4.

4 Introduceți nou ghidaj de hârtie B4.

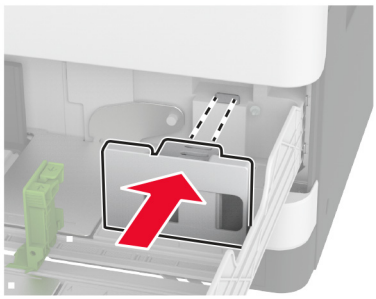


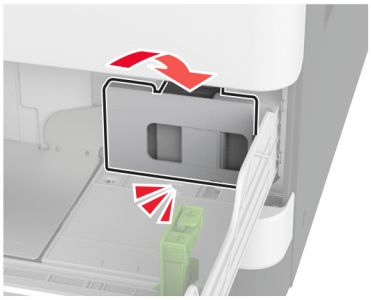


5 Introduceți tava.

Înlocuirea suportului geamului scanerului

1 Deschideți capacul scanerului.

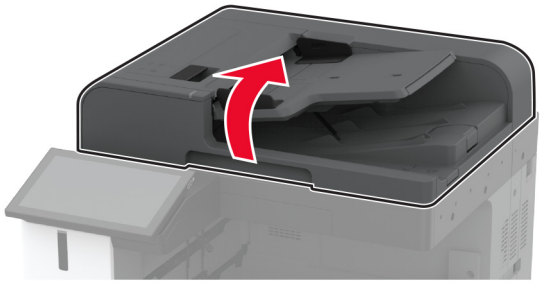


2 Scoateți suportul folosit al geamului scanerului.

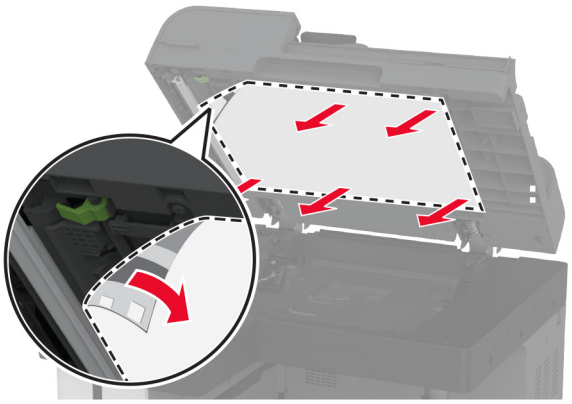


3 Despachetați suportul nou al geamului scanerului.

4 Aliniați noul suport al geamului scanerului cu geamul scanerului.

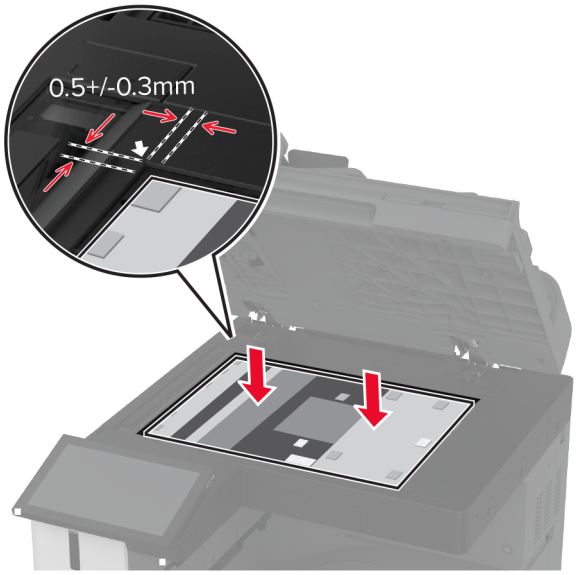


5 Închideți capacul scanerului pentru a lipi noul suport al geamului scanerului.

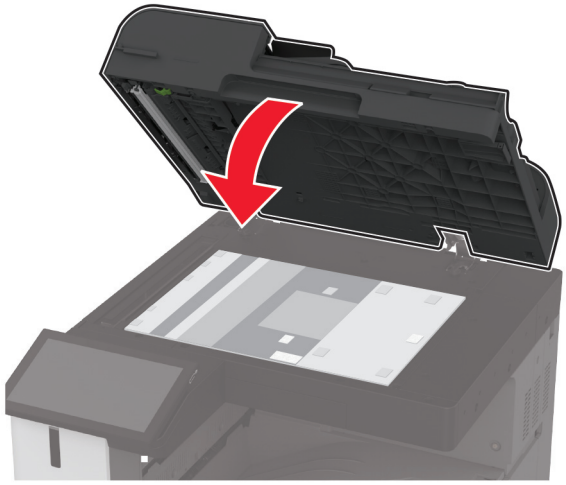

6 Deschideți capacul scanerului.


7 Aplicați presiune pe suportul geamului scanerului pentru a-l fixa.

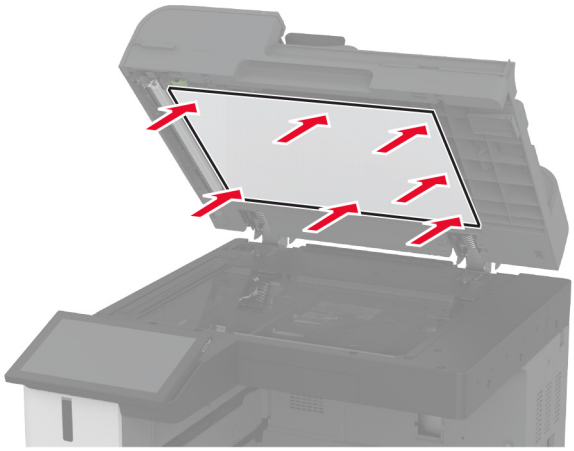


8 Închideți capacul scanerului.

Înlocuirea casetei perforatorului din finisorul de broșuri

1 Deschideți uşa finisorului de broşuri.

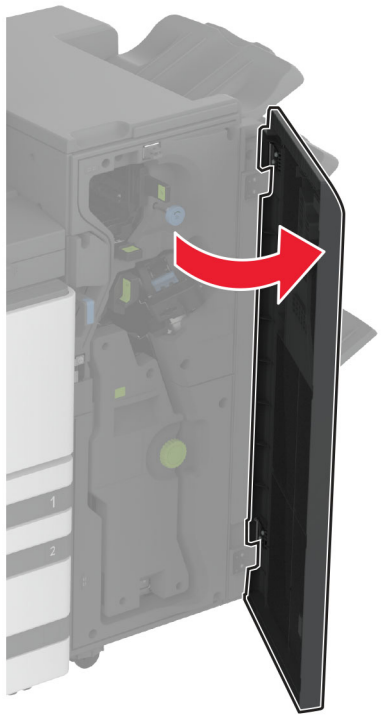


2 Îndepărtați caseta uzată a perforatorului.

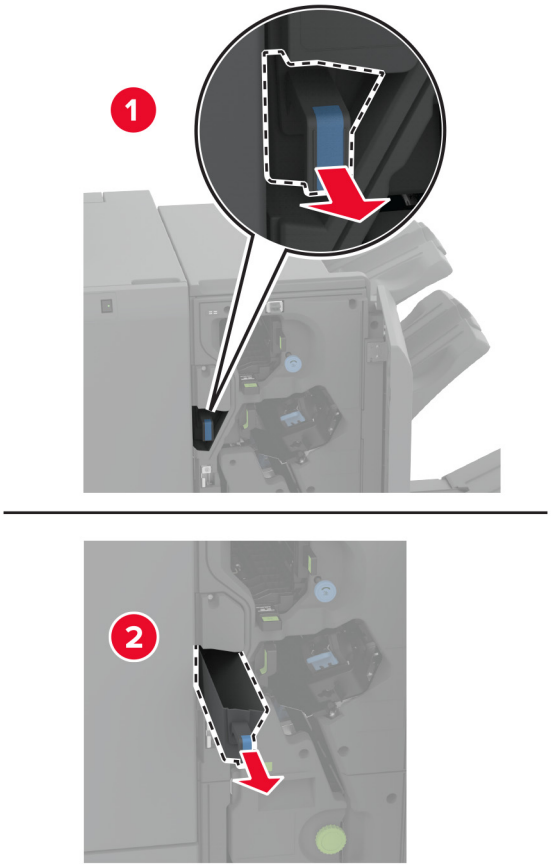

3 Despachetați noua casetă a perforatorului.


4 Introduceți noua casetă a perforatorului.

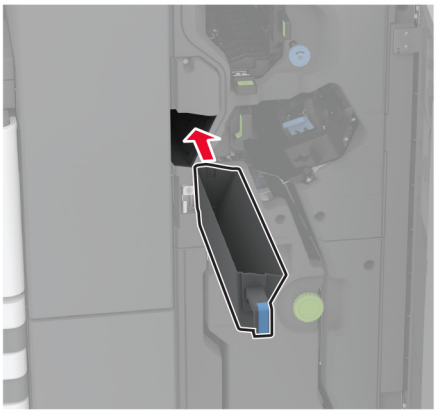


5 Închideți uşa finisorului de broşuri.

Înlocuirea recipientului finisorului de pliere triplă/în Z


1 Opriți imprimanta.

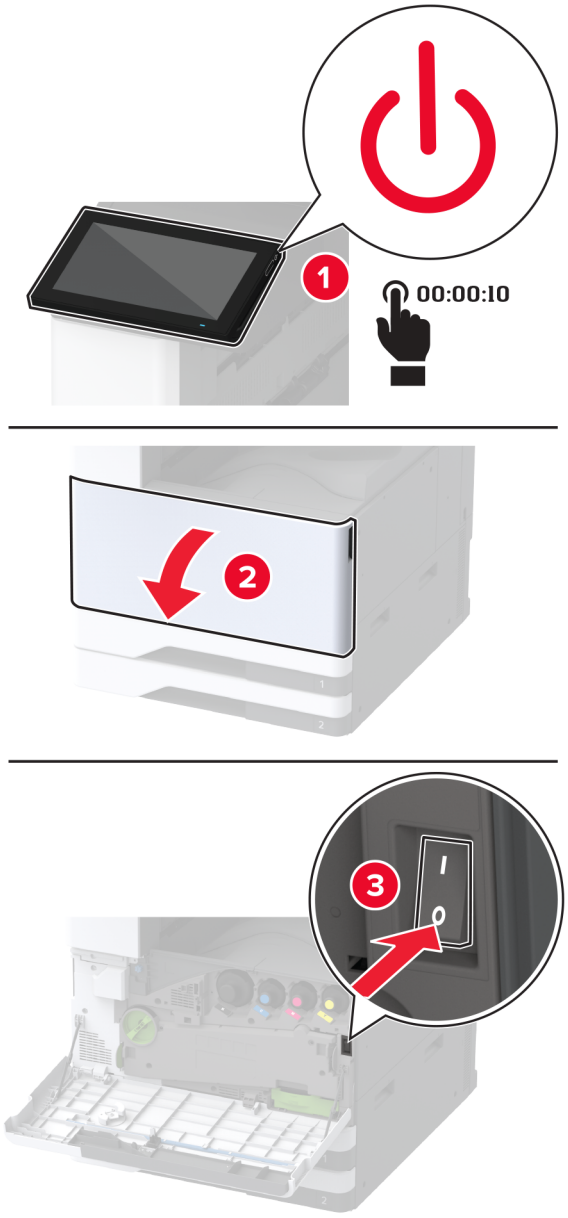

2 Deschideți uşa finisorului de pliere triplă/în Z.

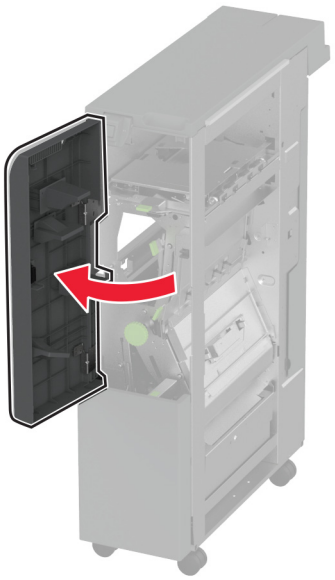


3 Scoateți recipientul uzat al finisorului.

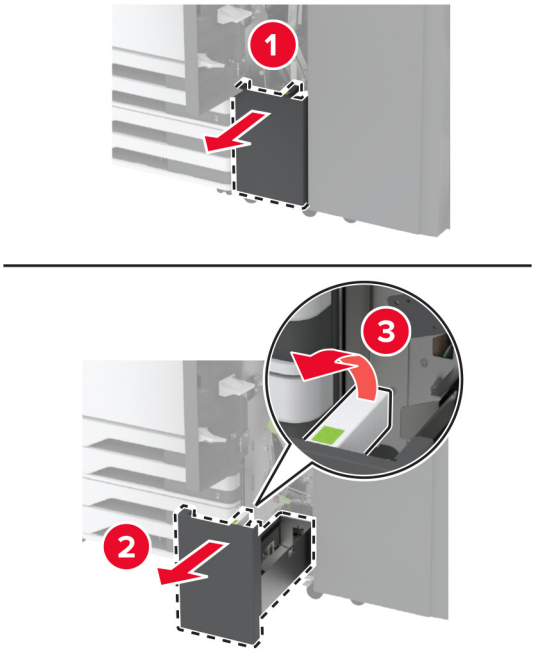

4 Despachetați noul recipient al finisorului.

5 Introduceți noul recipient al finisorului.

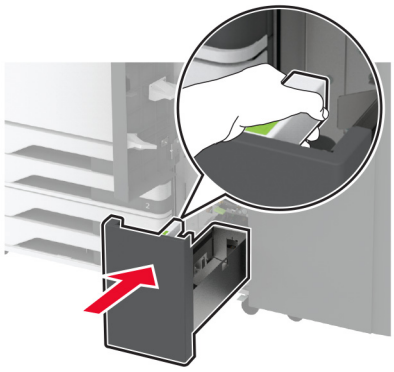


6 Închideți uşa finisorului.


7 Porniți imprimanta.

Înlocuirea dispozitivul de ghidare a hârtiei

1 Prindeți partea stângă a dispozitivului de ghidare a hârtiei pentru a-l debloca.

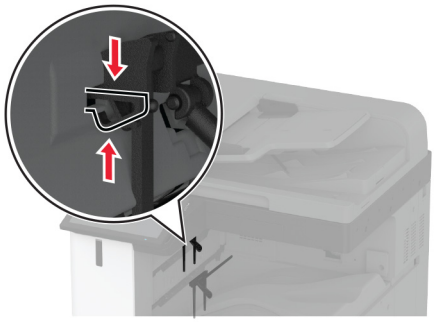


2 Îndepărtați dispozitivul uzat de ghidare a hârtiei.

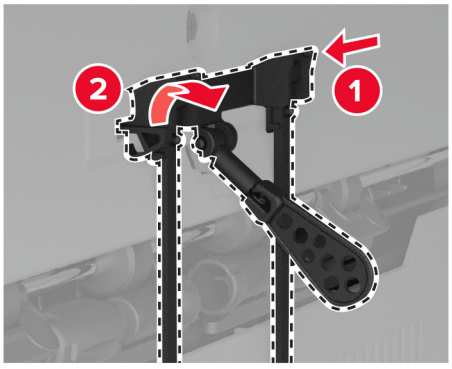


3 Despachetați noul dispozitiv de ghidare a hârtiei.

4 Introduceți noul dispozitiv de ghidare a hârtiei până când se fixează în poziție cu un *clic*.

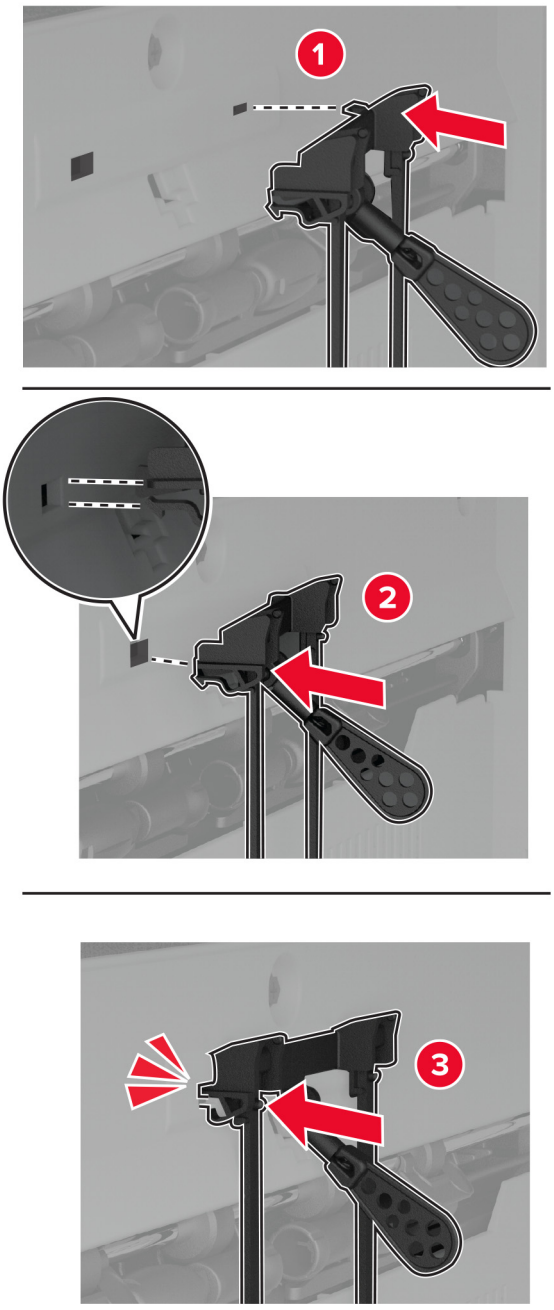


Înlocuirea recipientului cu două ieșiri


1 Scoateți recipientul uzat cu două ieşiri.

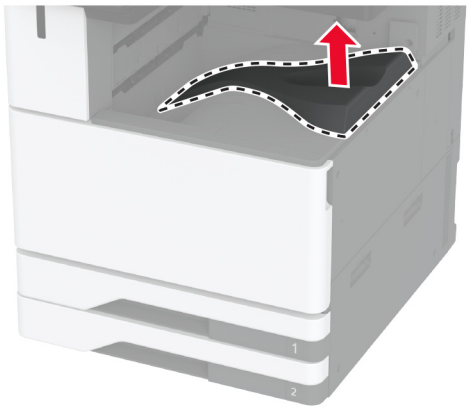

2 Despachetați noul recipient cu două ieşiri.


3 Ataşați noul recipient cu două ieşiri până când se fixează în poziție cu un *clic*.

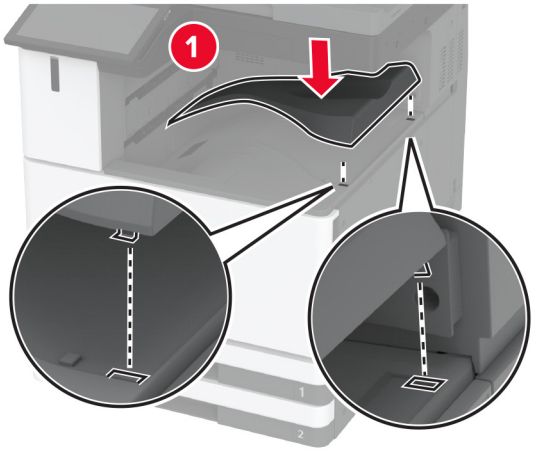

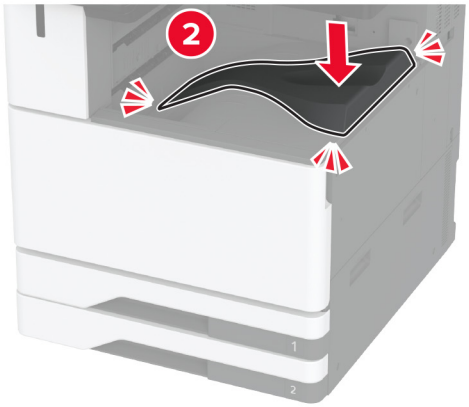



Înlocuirea capacului de acces la placa controlerului


1 Scoateți capacul porturilor din spate.

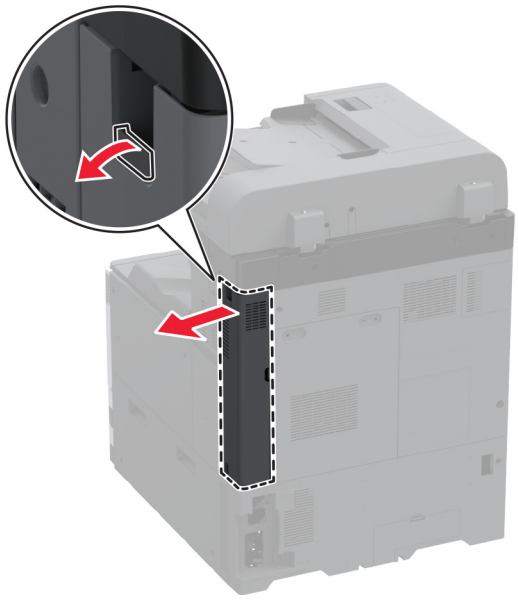

2 Cu ajutorul unei şurubelnițe cu cap plat, îndepărtați capacul uzat de acces la placa controlerului.

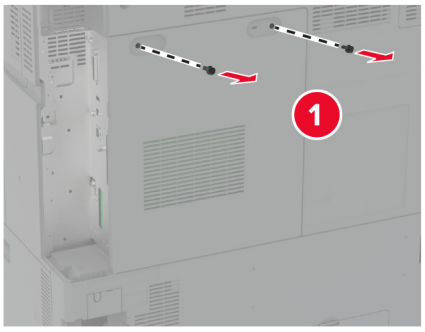


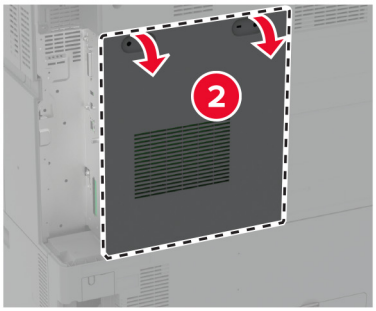

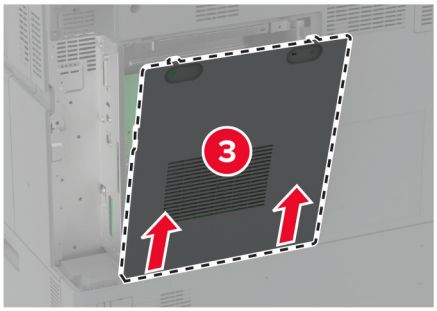


3 Despachetați noul capac de acces la placa controlerului.

4 Ataşați noul capac de acces la placa controlerului.

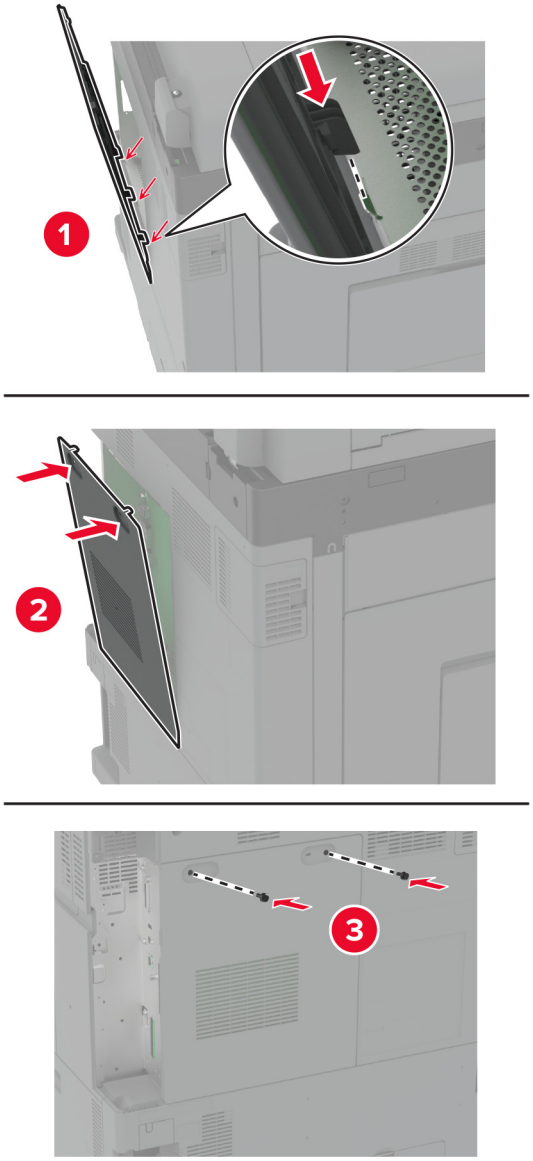


5 Ataşați capacul porturilor din spate.

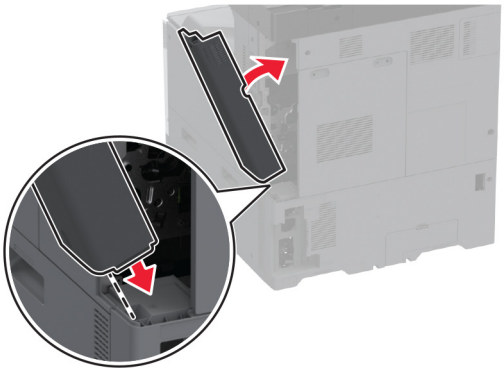


Înlocuirea capacului porturilor din spate

1 Scoateți capacul porturilor spate uzat.

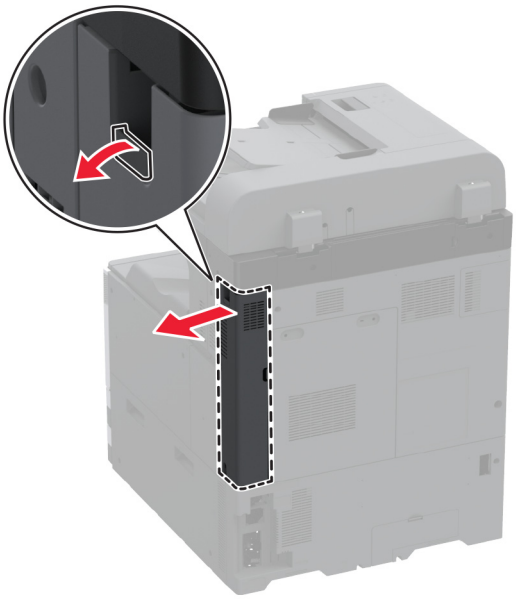


2 Despachetați noul capac al porturilor din spate.


3 Ataşați noul capac al porturilor din spate.

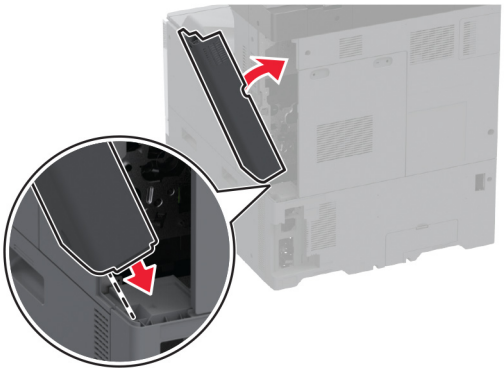

Înlocuirea capacului posterior R9


1 Scoateți capacul posterior R9 uzat.

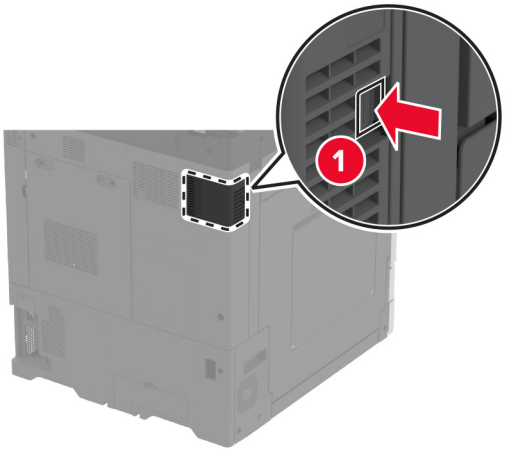

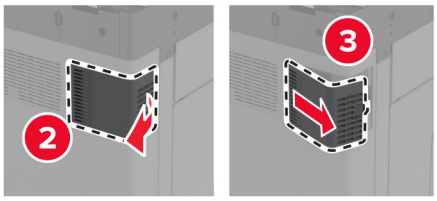

2 Despachetați noul capac posterior R9.


3 Ataşați noul capac posterior R9 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

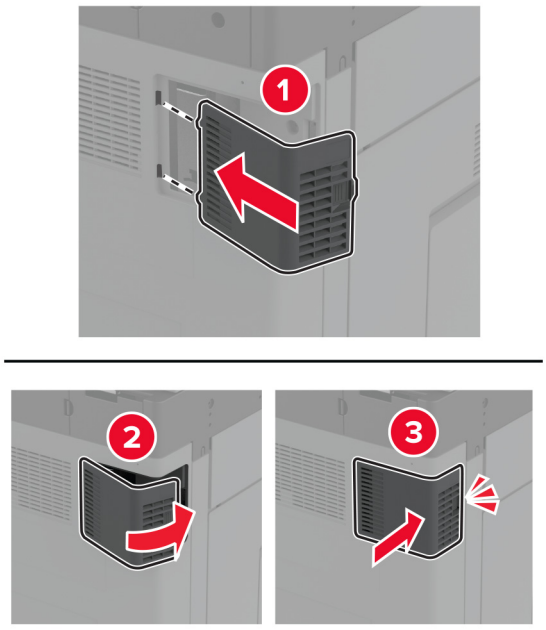


Înlocuirea unității cartușului de capse

Înlocuirea cartușului de capse din finisorul cu capse


1 Deschideți uşa finisorului.

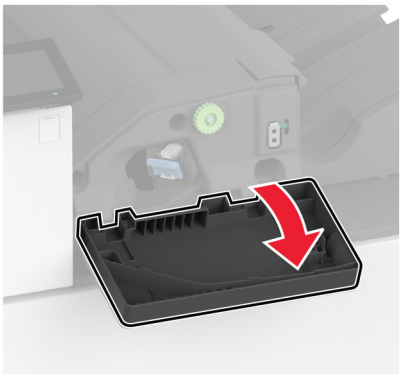

2 Scoateți suportul cartuşului de capse.

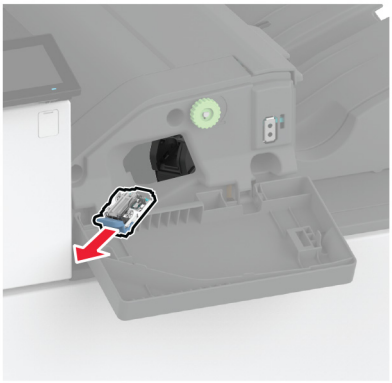


3 Scoateți cartuşul de capse gol.

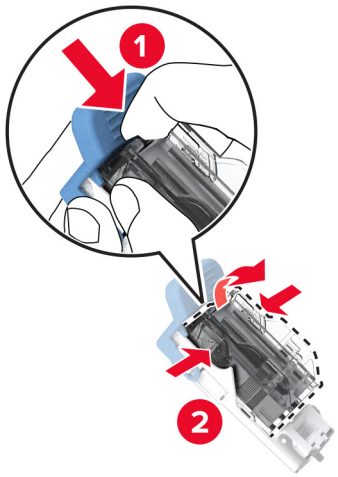


4 Despachetați noul cartuş de capse.

5 Introduceți cartuşul de capse nou în suport până când se fixează în poziție cu un *clic*.

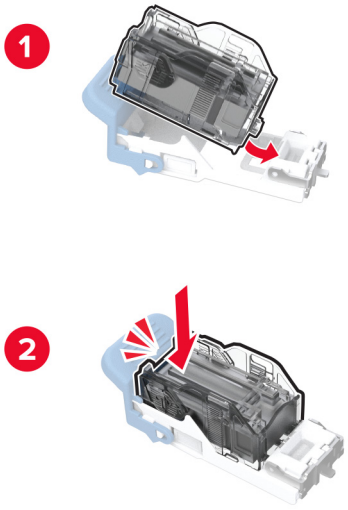

6 Introduceți suportul cartuşului de capse până se fixează în poziție cu un *clic*.

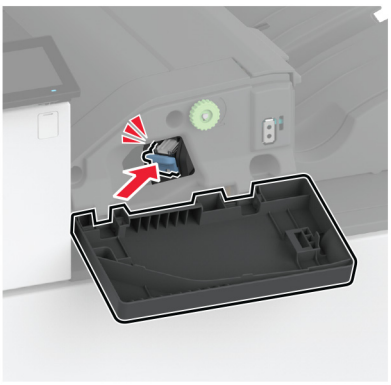


7 Închideți uşa.

Înlocuirea cartușului de capse din finisorul cu capsare și perforare


1 Deschideți uşa finisorului.



2 Scoateți suportul cartuşului de capse.

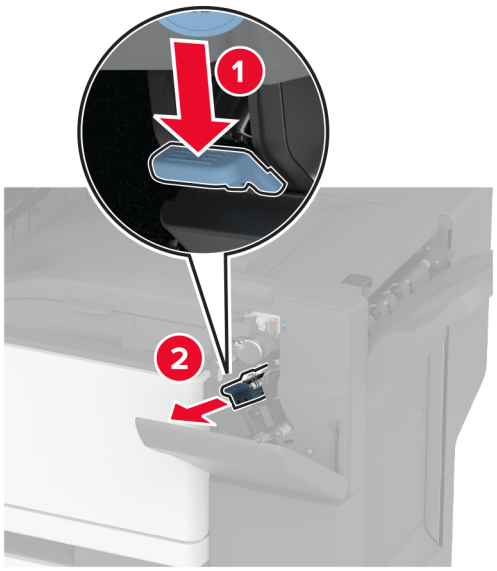


3 Scoateți cartuşul de capse gol.

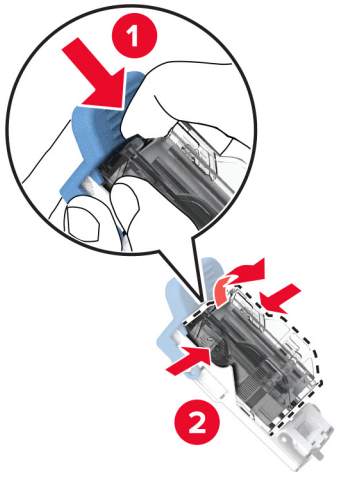

4 Despachetați noul cartuş de capse.

5 Introduceți noul cartuş de capse până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

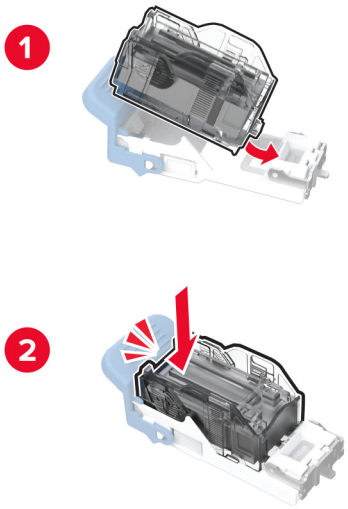


6 Introduceți suportul cartuşului de capse.




7 Închideți uşa.

Înlocuirea suportului cartușului de capse standard


1 Deschideți uşa finisorului.

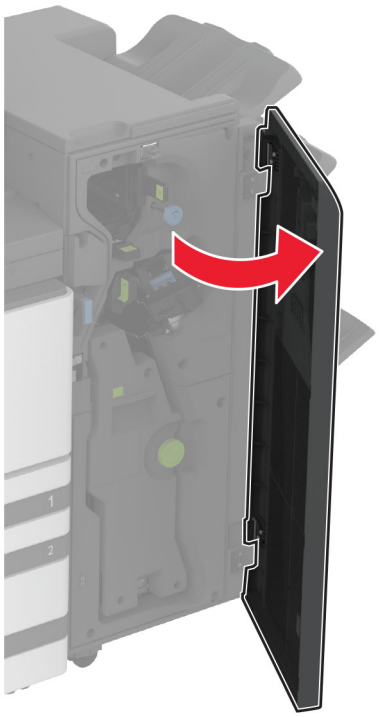

2 Scoateți suportul uzat al cartuşului de capse.

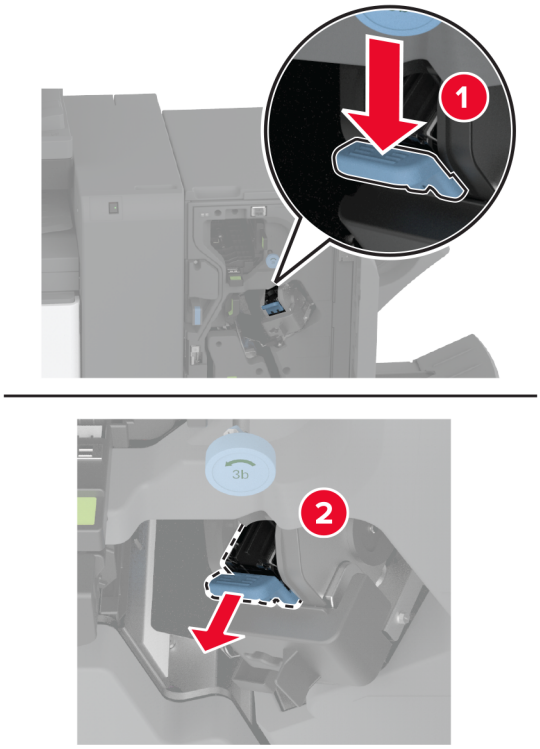


3 Scoateți cartuşul de capse.

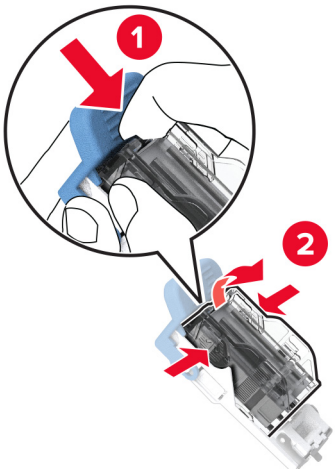


4 Despachetați noul suport al cartuşului de capse.

5 Introduceți cartuşul de capse în noul suport al cartuşului de capse până când se fixează în poziție cu un *clic*.

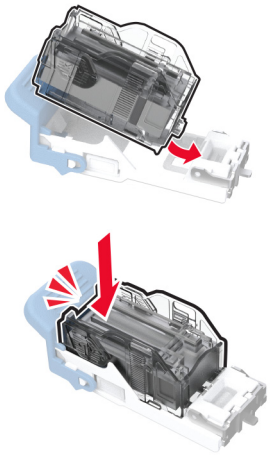


6 Introduceți noul suport al cartuşului de capse până când se fixează în poziție cu un *clic*.

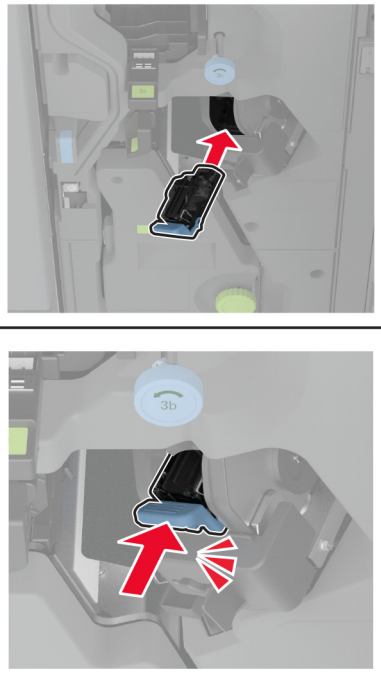


7 Închideți uşa finisorului.


Înlocuirea suportului cartușului de capse din finisorul de broșuri

1 Deschideți uşa finisorului şi scoateți dispozitivul de realizare a broşurilor.

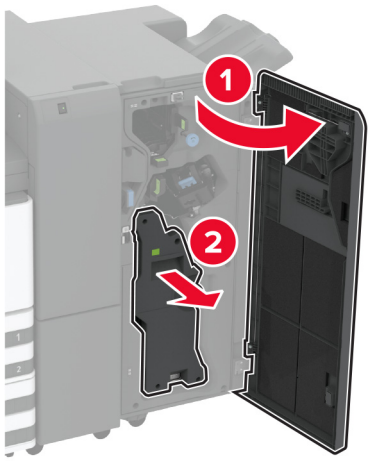


2 Scoateți suportul uzat al cartuşului de capse.

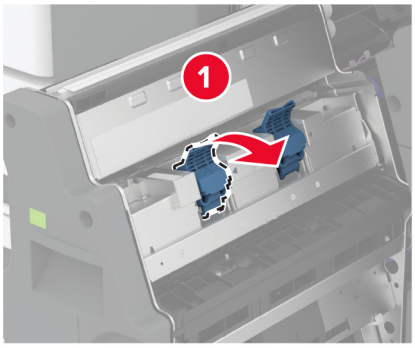

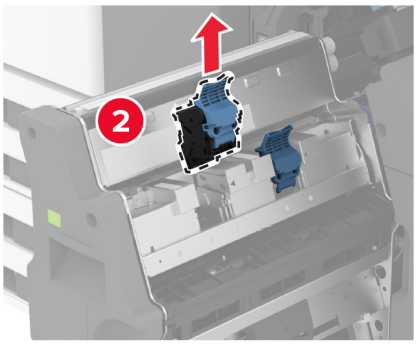


3 Scoateți cartuşul de capse.

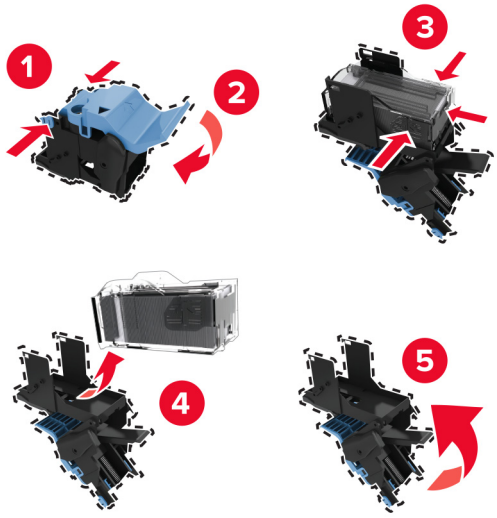


4 Despachetați noul suport al cartuşului de capse.

5 Introduceți cartuşul de capse în noul suport al cartuşului de capse.

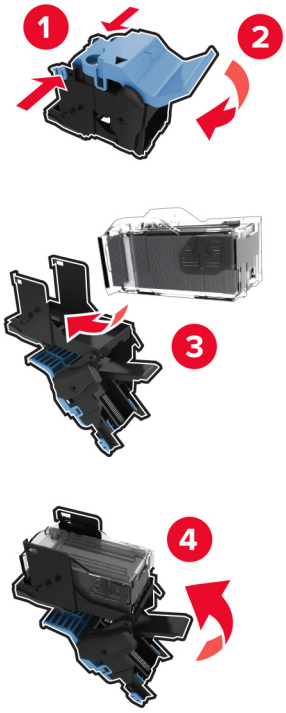

6 Introduceți noul suport al cartuşului de capse.

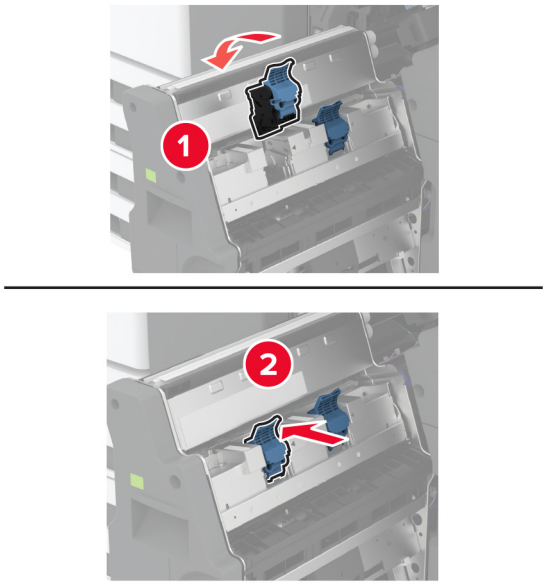

7 Introduceți dispozitivul de realizare a broşurilor, apoi închideți uşa finisorului.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu de configurare** > **Contoare şi utilizare consumabile**.

2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele şi piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate şi recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile şi/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afişa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați acestă sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Îndepărtați hârtia din recipientul standard şi din alimentatorul multifuncțional.
3. Îndepărtați praful, scamele şi bucățile de hârtie din jurul şi din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
4. Ştergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale şi fără scame.

   Note:

   - Nu utilizați produse comerciale de curățare şi nici detergenți, deoarece aceştia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
   - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
5. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ştergeți ecranul tactil.


   Note:

   - Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceştia pot să deterioreze ecranul tactil.
   - Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.
3. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.


Curățarea scanerului

1 Deschideți capacul scanerului.

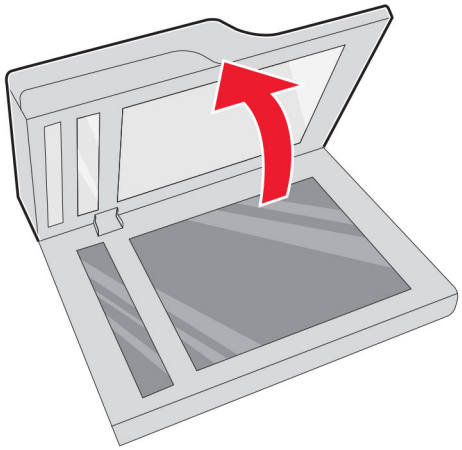


2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ştergeți următoarele zone:


- Suportul geamului ADF

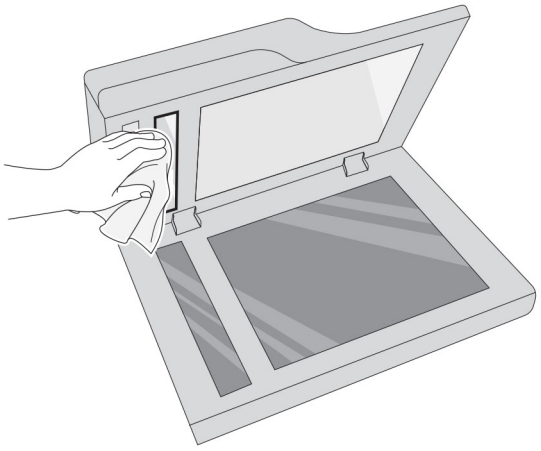

- Suportul geamului scanerului

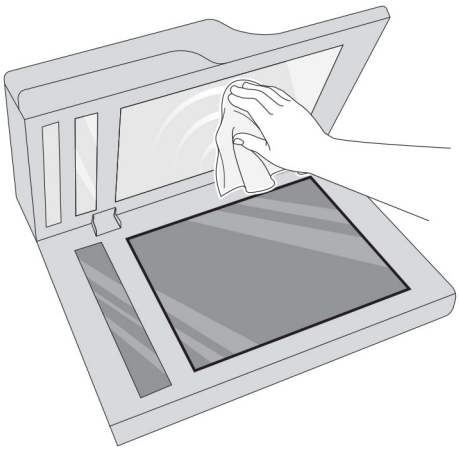

- Geamul scanerului

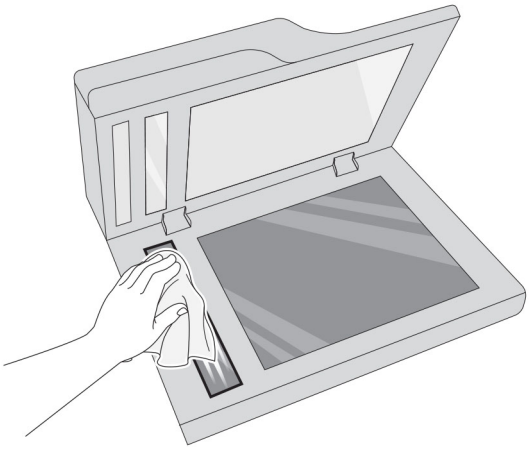


- Geam scaner




3 Închideți capacul scanerului.

Curățarea lentilelor capului de tipărire

1 Deschideți uşa frontală.

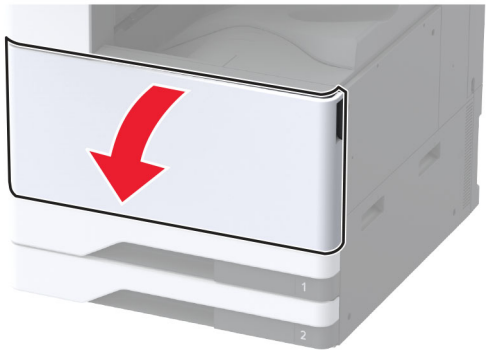



2 Scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual.

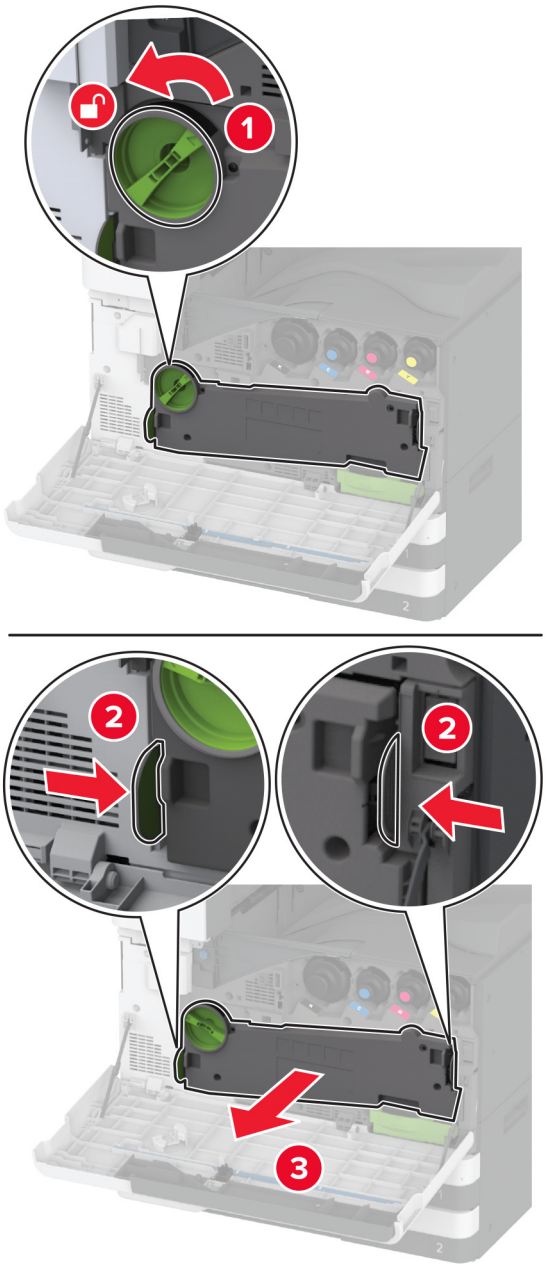


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală.

3 Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare.

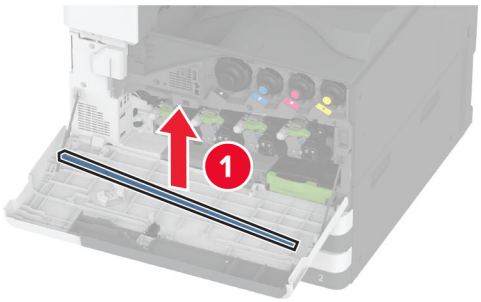


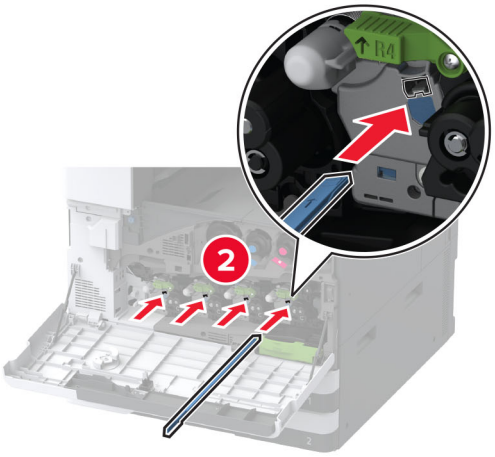

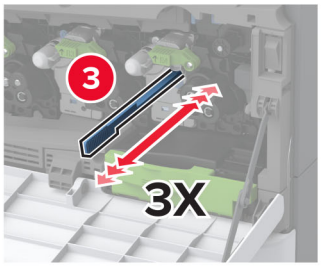

4 Puneți la loc ştergătorul capului de imprimare.


5 Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*, apoi blocați-o.

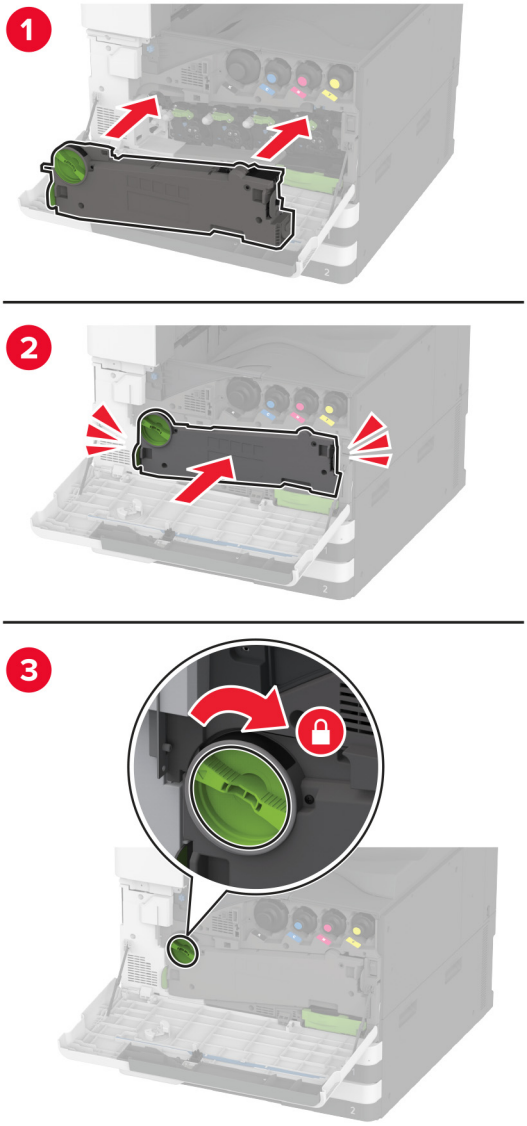


6 Închideți ușa.

Curățarea kitului de role al tăvii

1 Opriți imprimanta.

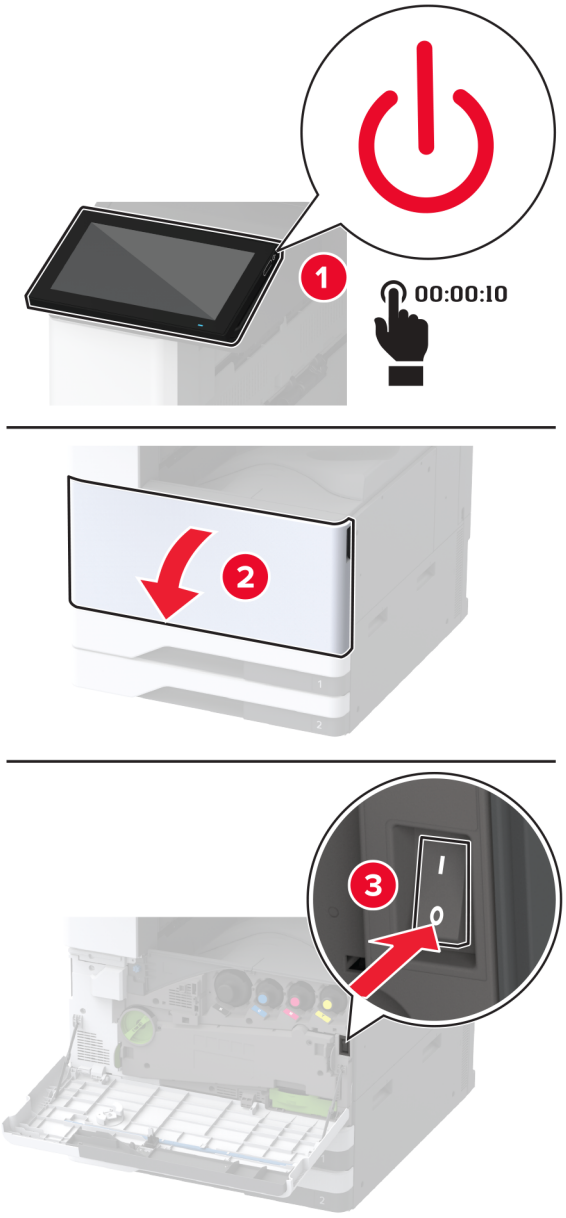



2 Scoateți tava standard.

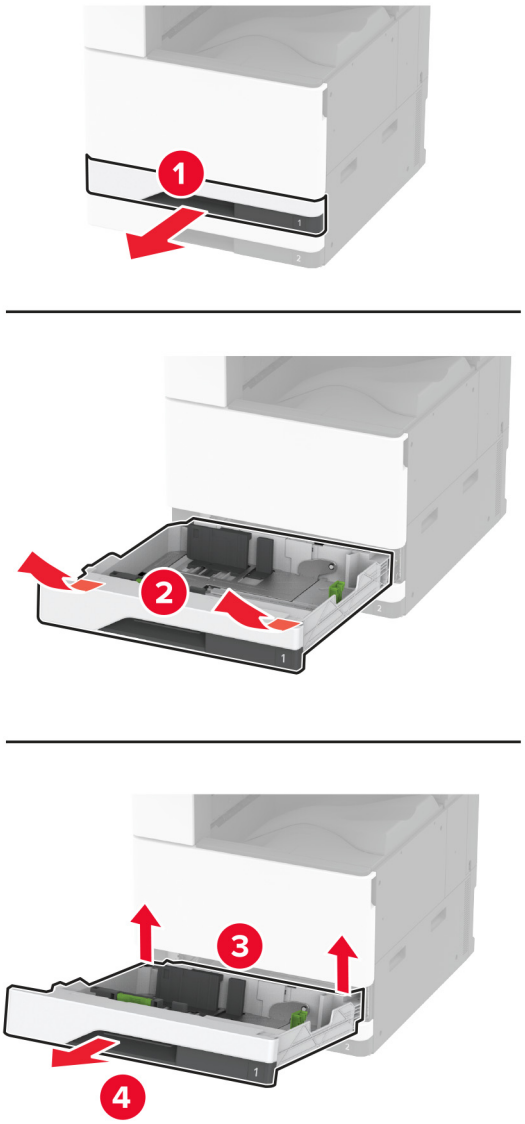


3 Scoateți kitul de role al tăvii.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

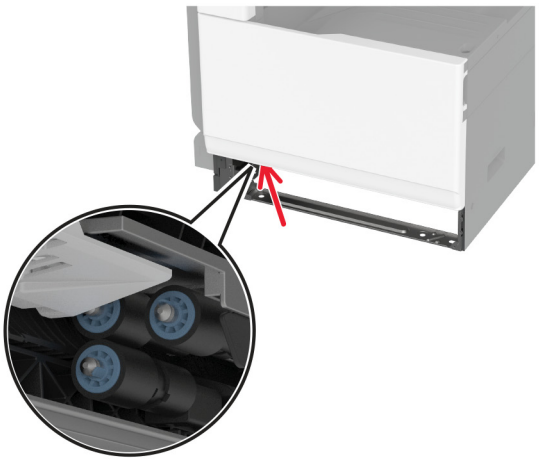


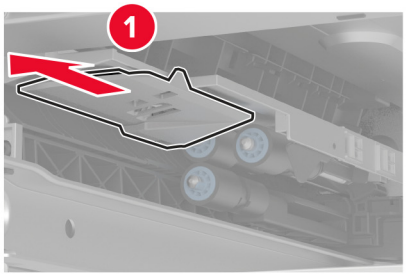

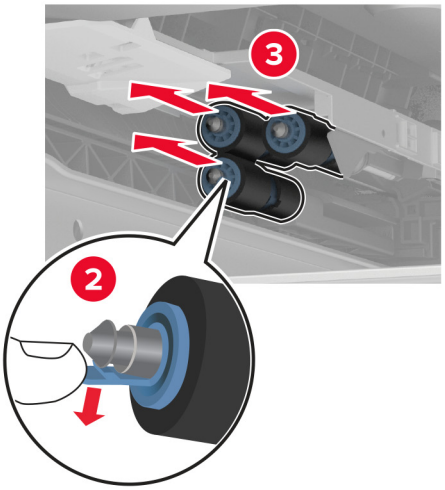

4 Aplicați apă pe o cârpă moale, fără scame, apoi ştergeți rolele de alimentare.

5 Introduceți kitul de role până când se fixează în poziție cu un *clic*.

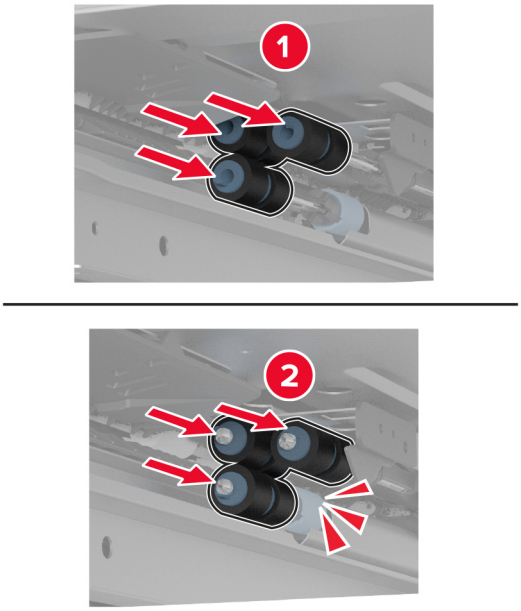


6 Introduceți tava.


7 Porniți imprimanta.

Curățarea kitului de role al sertarului de 2000 de coli


1 Opriți imprimanta.

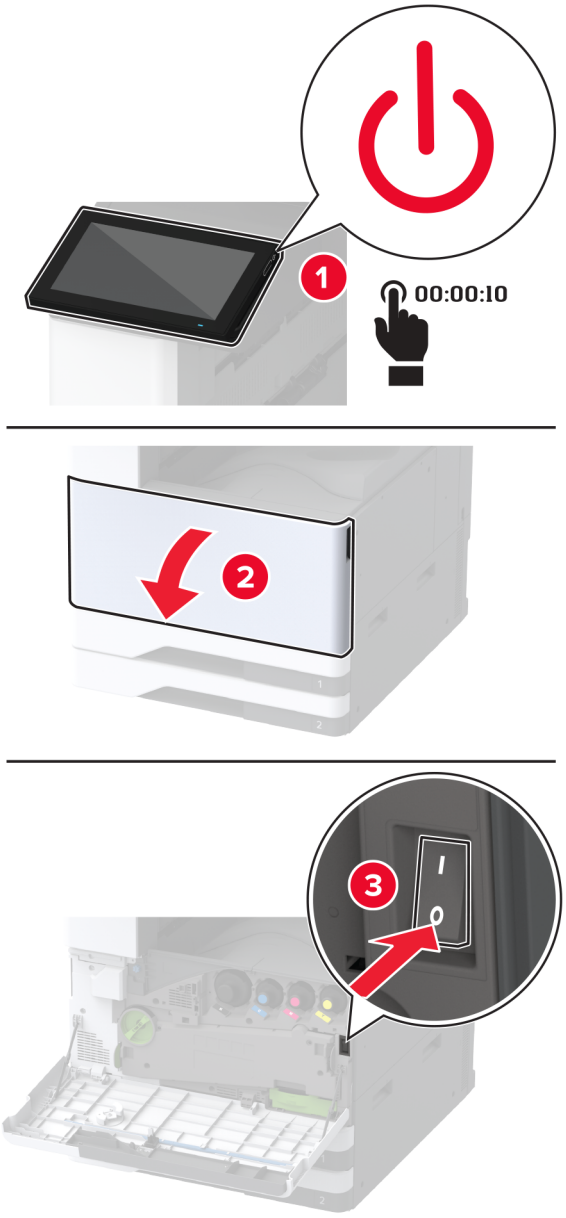


2 Glisați tava spre stânga.

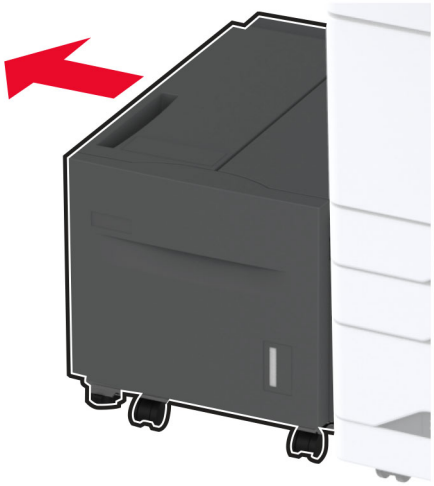


3 Deschideți uşa J, apoi deschideți capacul kitului de role.

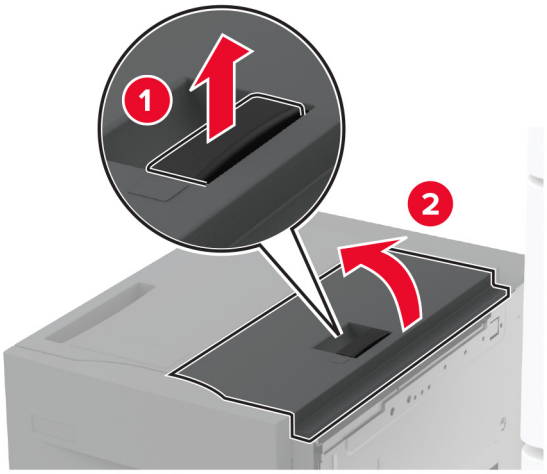

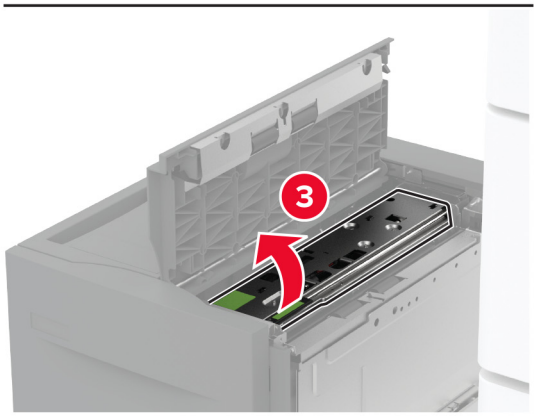


4 Localizați şi apoi scoateți kitul de role al tăvii.

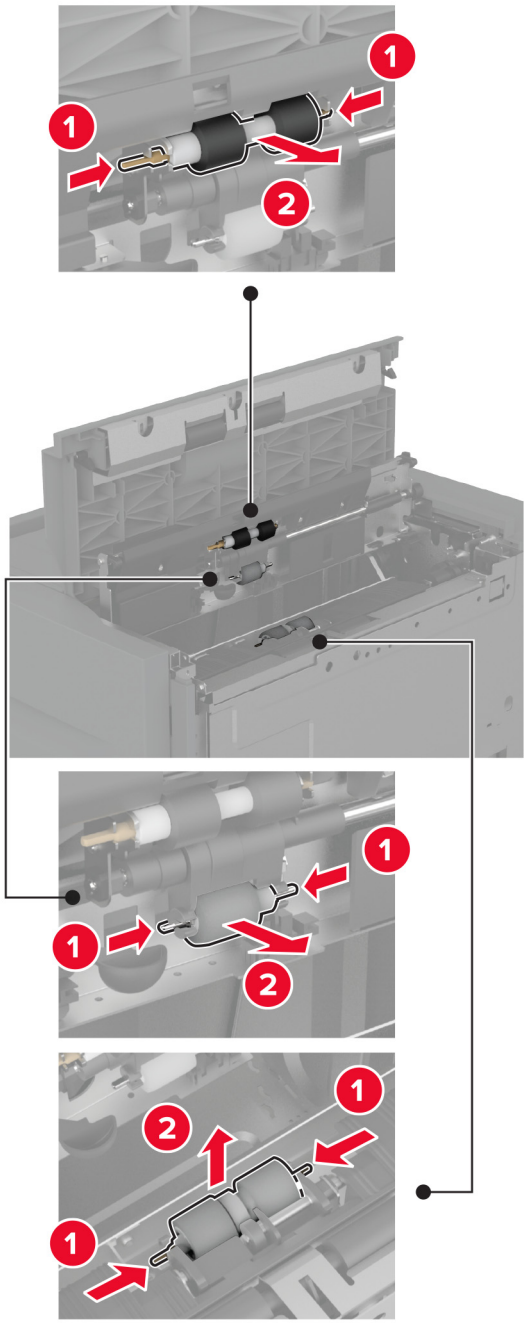

5 Aplicați apă pe o cârpă moale, fără scame, apoi ştergeți kitul rolelor.

6 Introduceți kitul de role.

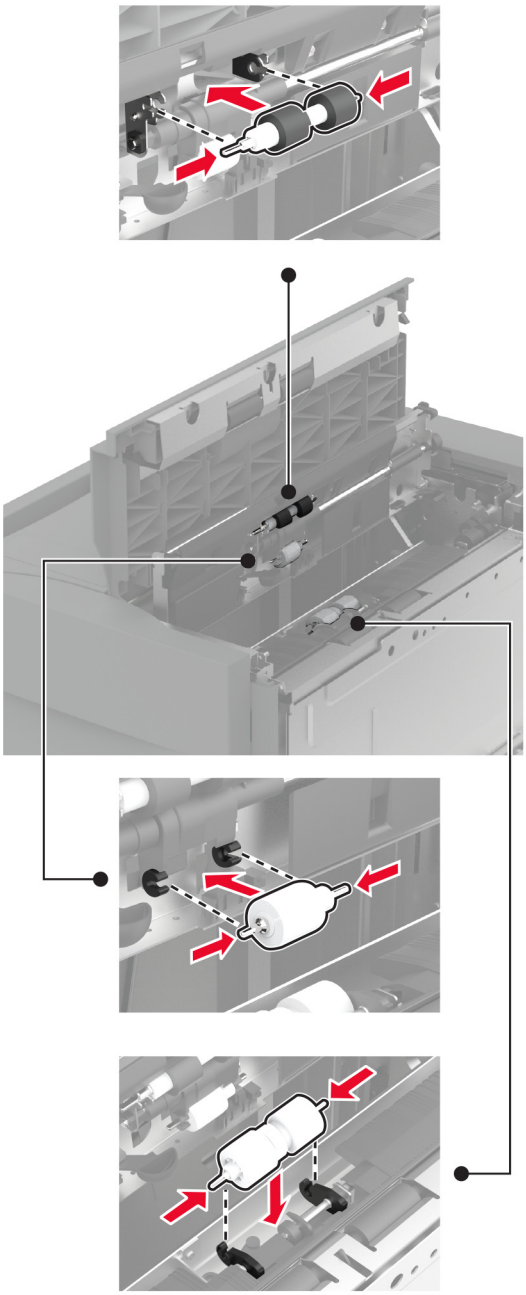

7 Închideți capacul kitului de role, apoi închideți uşa J.


8 Glisați tava înapoi în poziție.

9 Porniți imprimanta.


Curățarea kitului de role al tăvii în tandem de 2000 de coli

În mânerul C


1 Opriți imprimanta.

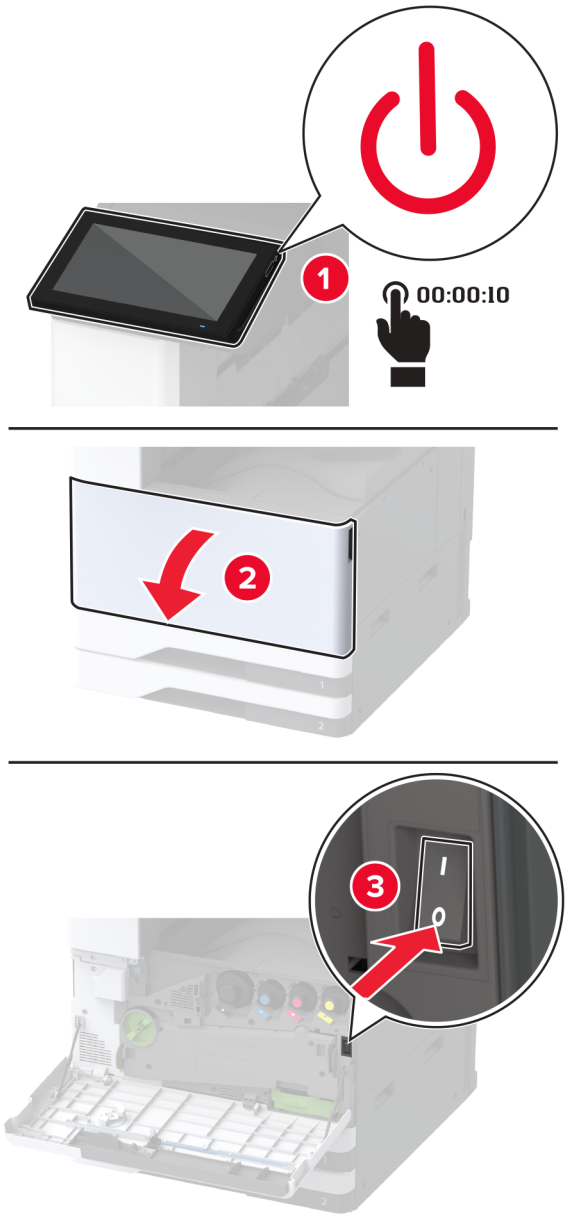


2 Trageți afară tava 4, apoi trageți afară tava 3.

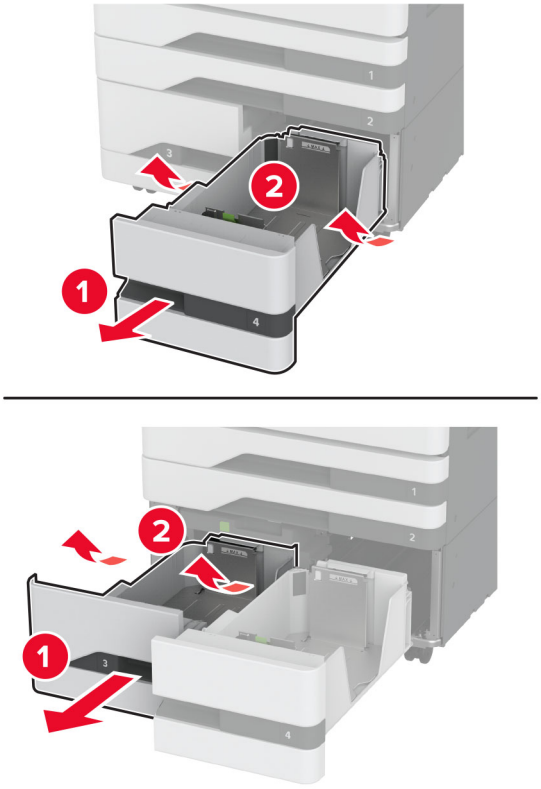

3 Trageți mânerul C, apoi deschideți capacul interior.

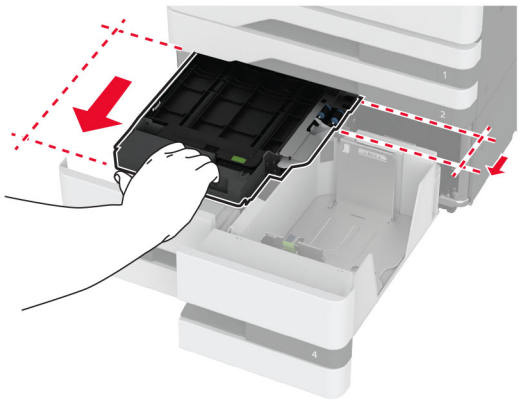



4 Deschideți capacul kitului de role.

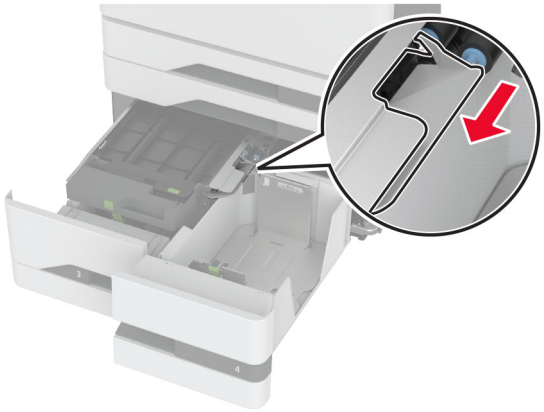

5 Scoateți kitul de role al tăvii.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

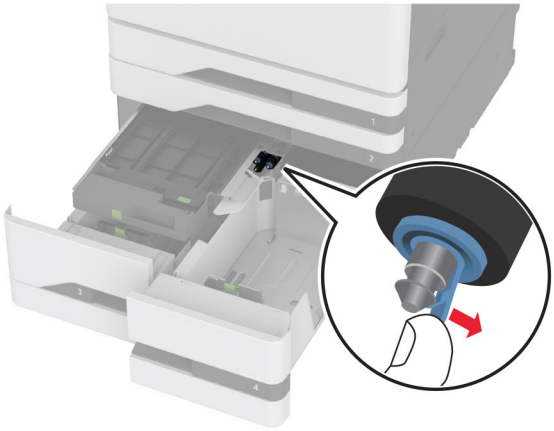

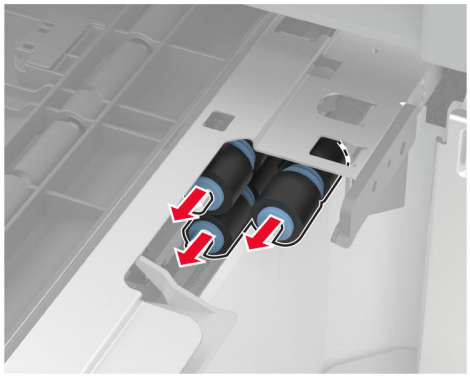

6 Aplicați apă pe o cârpă moale, fără scame, apoi ştergeți rolele de tragere.

7 Introduceți kitul de role până când se fixează în poziție cu un *clic*.

8 Închideți capacul kitului de role.


9 Închideți capacul interior, apoi introduceți mânerul C.

10 Introduceți tăvile 3 şi 4.


11 Porniți imprimanta.

În tava 3


1 Opriți imprimanta.

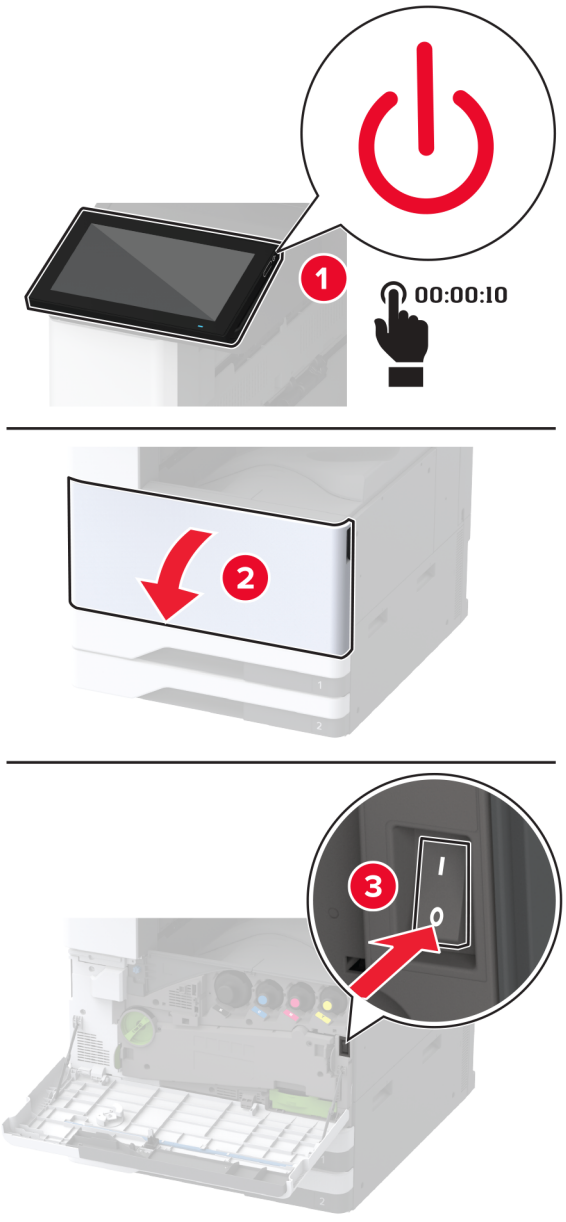


2 Îndepărtați tava 1, apoi îndepărtați tava 2.

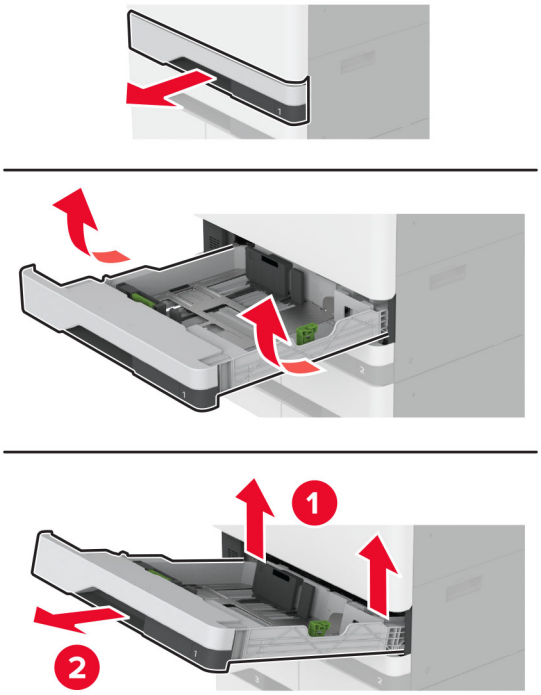

3 Trageți afară tăvile 3 şi 4.

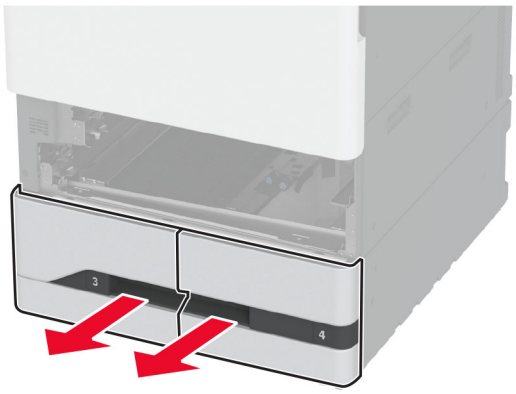



4 Trageți afară mânerul C.

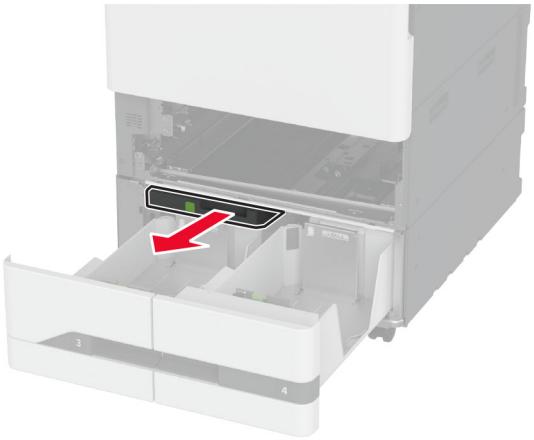


5 Scoateți kitul de role al tăvii.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

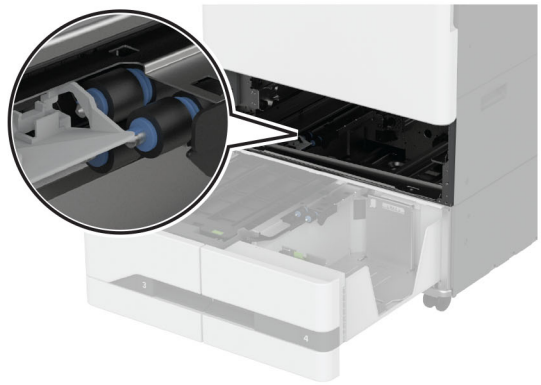

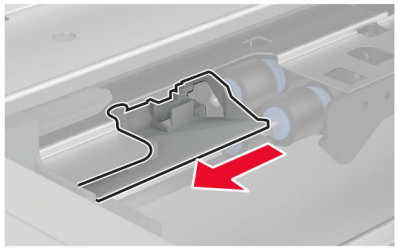

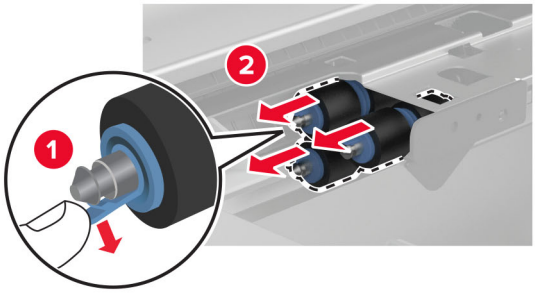

6 Aplicați apă pe o cârpă moale, fără scame, apoi ştergeți rolele de tragere.

7 Introduceți kitul de role până când se fixează în poziție cu un *clic*.

8 Introduceți mânerul C.


9 Introduceți tăvile 3 şi 4.

10 Introduceți tăvile 1 şi 2.


11 Porniți imprimanta.

Golirea casetei perforatorului


1 Ridicați capacul transportului de hârtie F.

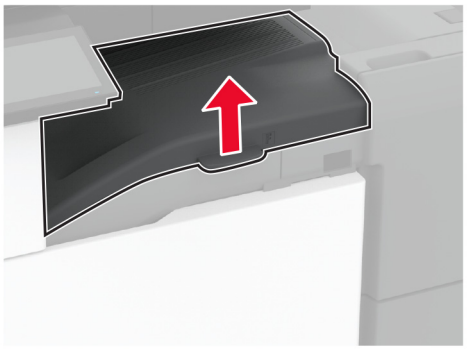

2 Scoateți şi apoi goliți caseta perforatorului.

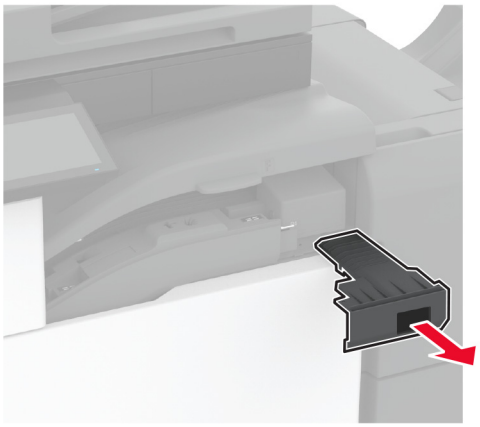


3 Introduceți caseta perforatorului.

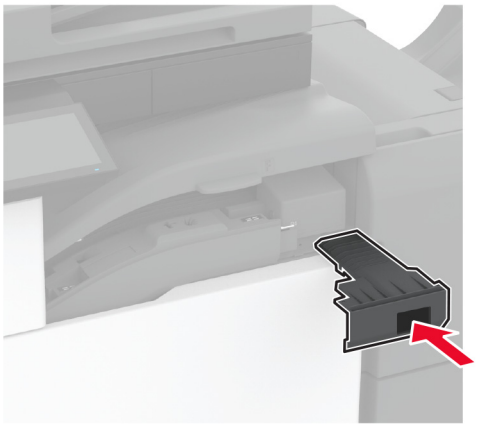


4 Închideți capacul pentru secțiunea F de transport al hârtiei.


5 Deschideți uşa finisorului de broşuri.

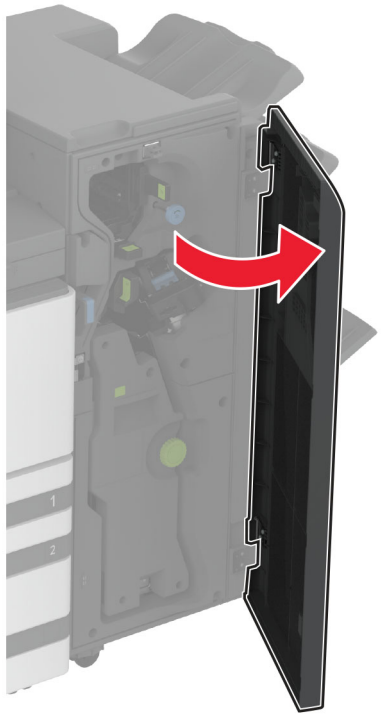

6 Scoateți şi apoi goliți caseta perforatorului.

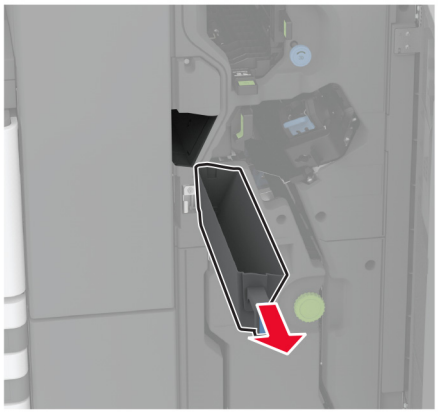

7 Introduceți caseta perforatorului.

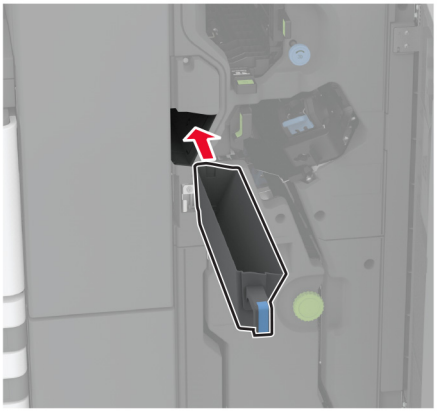

8 Închideți uşa finisorului.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Gestionare consum energie** > **Temporizări** > **Mod Repaus**.

2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

1 Din ecranul de început, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Gestionare consum energie** > **Temporizări** > **Temporizare mod Hibernare**.

2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe**.

2 În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

  Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului şi a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieşire ataşate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri şi denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieşire, scoateți accesoriile de ieşire şi ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta şi orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când aşezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați **http://support.lexmark.com** sau contactați asistența pentru clienți.


Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi paşii de rezolvare a problemei.




“Pagini albe sau goale” la pagina 429

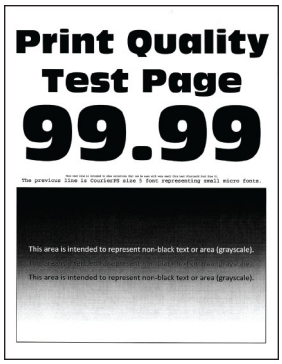

“Materiale imprimate întunecate” la pagina 430




“Imagini fantomă” la pagina 431

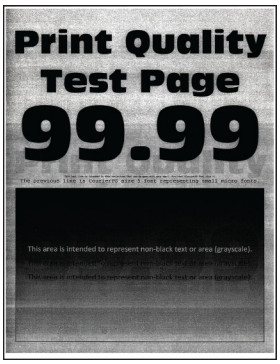


“Fundal gri sau colorat” la pagina 432




“Margini incorecte” la pagina 433

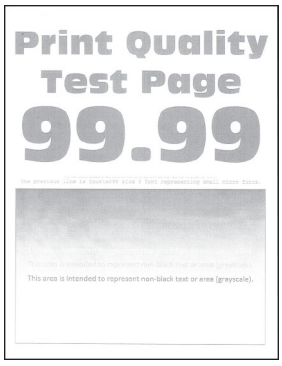

“Materiale imprimate luminoase” la pagina 434

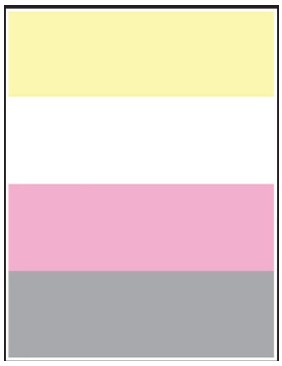


“Culori care lipsesc” la pagina 436

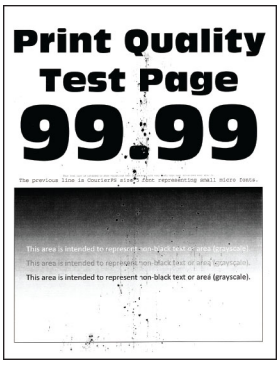


“Documente cu puncte şi modele” la pagina 437




“Încreţire hârtie” la pagina 438

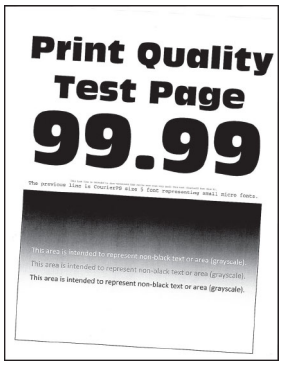


“Imprimare strâmbă sau în poziţie înclinată” la pagina 439

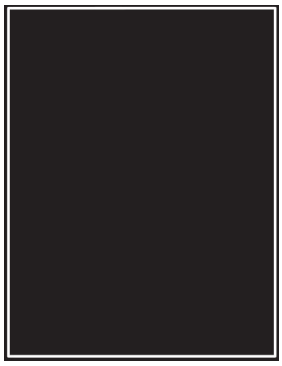


“Imagini negre sau într-o singură culoare” la pagina 440

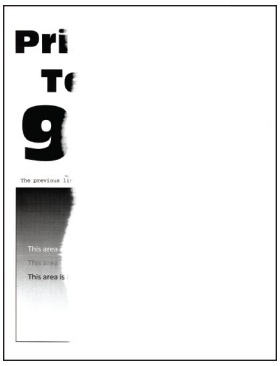


“Text sau imagini trunchiate” la pagina 440

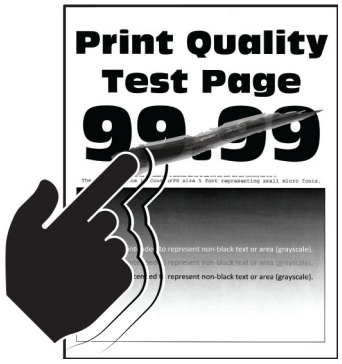


"Tonerul se desprinde uşor" la pagina 441

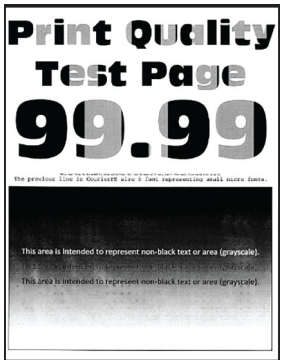

"Densitate de imprimare neuniformă" la pagina 442

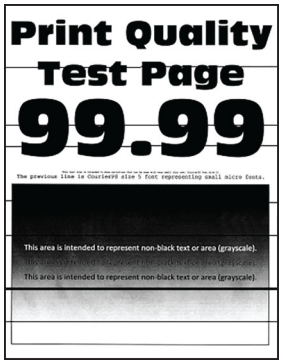

"Linii orizontale închise la culoare" la pagina 442

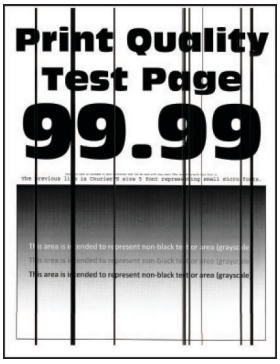


"Linii verticale închise la culoare" la pagina 444



"Linii orizontale albe" la pagina 445



"Linii verticale albe" la pagina 446

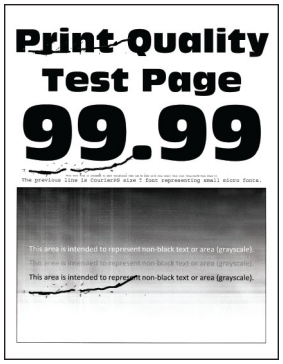

"Defecte repetitive" la pagina 447

Codurile de eroare ale imprimantei

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
2.01	**Sunt necesare consumabile.**	Atingeți **Anulare lucrare** şi comandați consumabilele necesare. Pentru informații suplimentare, consultați "Comandarea pieselor şi consumabilelor" la pagina 301.
3.01	**Recipientul de ieşire standard este plin.**	Îndepărtați hârtia din recipient, apoi atingeți **Continuare**.
3.21, 3.22, 3.23, 3.24	**Scoateți hârtia din spatele tăvii [x].**	**1** Scoateți tava indicată. **2** Scoateți toată hârtia blocată din zonă. **3** Introduceți tava.
7.13, 7.23, 7.33,7.43, 7.53	**Introduceți tava [x]**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Introduceți tava indicată. • Anulați lucrarea de imprimare curentă.
8.01	**Închideți uşa frontală.**	Dacă nu efectuați activități de mentenanță, țineți uşa frontală închisă.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05	**Închideți uşa [x]**	Dacă nu efectuați activități de mentenanță, țineți uşa indicată închisă.
8.06	**Atașați tava 5.**	Glisați tava spre stânga şi apoi glisați-o înapoi în poziție.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
8.07	**Închideți capacul pentru secțiunea F de transport al hârtiei.**	Dacă nu efectuați mentenanță, țineți închis capacul pentru secțiunea F de transport al hârtiei
8.08	**Închideți uşa frontală a finisorului cu capse.**	Dacă nu efectuați activități de mentenanță, țineți uşa frontală a finisorului închisă.
8.09	**Închideți capacul superior al finisorului cu capsare şi perforare.**	Dacă nu efectuați activități de mentenanță, țineți capacul superior al finisorului închis.
9.00	**A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	**Încărcați [sursa] cu [tip] [dimensiune].**	Încărcați tava indicată cu hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale" la pagina 61.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	**Încărcați [sursa] cu [tip] [dimensiune] [orientare].**	
11.81, 11.91	**Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip] [dimensiune].**	Încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului multifuncțional" la pagina 75.
11.82, 11.92	**Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip] [dimensiune] [orientare].**	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	**Modificați [sursa] la [tip] [dimensiune].**	Trageți afară tava indicată, scoateți hârtia, apoi încărcați tipul şi dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale" la pagina 61.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	**Modificați [sursa] la [tip] [dimensiune] [orientare].**	
12.91	**Modificați alimentatorul multifuncțional la [tip] [dimensiune].**	Scoateți hârtia, apoi încărcați tipul şi dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului multifuncțional" la pagina 75.
12.92	**Modificați alimentatorul multifuncțional la [tip] [dimensiune] [orientare].**	
31.00	**Introduceți caseta perforatorului.**	**1** Deschideți capacul pentru secțiunea F de transport al hârtiei. **2** Îndepărtați caseta perforatorului. **3** Introduceți caseta perforatorului.
31.35	**Reinstalați recipientul pentru toner rezidual care lipseşte sau nu răspunde.**	**1** Deschideți uşa frontală. **2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual. **Notă:** Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați recipientul în poziție verticală. **3** Introduceți recipientul pentru toner rezidual. **4** Închideți uşa frontală.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
31.40, 31.41, 31.42, 31.43	**Reinstalați cartuşul [culoare] lipsă sau care nu răspunde.**	**1** Deschideți uşa frontală. **2** Scoateți cartuşul. **3** Introduceți cartuşul. **4** Închideți uşa frontală.
31.60, 31.61, 31.62, 31.63	**Reinstalați unitatea fotoconductoare [color] lipsă sau care nu răspunde.**	**1** Deschideți uşa frontală. **2** Deblocați și apoi scoateți unitatea de transfer al tonerului rezidual. **Notă:** Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați unitatea în poziție verticală. **3** Deblocați și apoi scoateți şi apoi instalați din nou unitatea fotoconductoare. **4** Introduceți unitatea fotoconductoare, apoi fixați-o în poziție. **5** Introduceți unitatea de transfer al tonerului rezidual, apoi blocați-o în poziție. **6** Închideți uşa frontală.
32.40, 31.41, 31.42, 31.43	**Înlocuiți cartuşul [culoare] neacceptat.**	Consultați "Înlocuirea unui cartuş de toner" la pagina 302.
32.60, 32.61, 32.62, 32.63	**Înlocuiți fotoconductorul [color] necompatibil**	Consultați "Înlocuirea unei unități fotoconductoare" la pagina 307.
34.00	**Hârtie prea scurtă.**	Setați dimensiunea hârtiei pentru a se potrivi cu hârtia încărcată în tavă. În ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Tavă** > **Configurație** > **Dimensiune/Tip hârtie**.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	**Verificați [sursa], reglați ghidajele şi orientarea.**	Trageți afară tava indicată şi asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale" la pagina 61.
34.90	**Verificați alimentatorul multifuncțional, reglați ghidajele şi orientarea.**	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului multifuncțional" la pagina 75.
37.10	**Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea.**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Atingeți **Continuare** pentru a imprima porțiunea din lucrare care este stocată şi a începe asamblarea restului lucrării de imprimare. • Anulați lucrarea de imprimare curentă.
37.30	**Memorie insuficientă, unele sarcini de imprimare reținute au fost şterse.**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
38.10	**Memorie plină.**	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Anulați lucrarea de imprimare curentă. • Instalați memorie suplimentară pe imprimantă. • Reduceți numărul de pagini al lucrării de imprimat.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
39.10	**Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat.**	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Anulați lucrarea de imprimare curentă. • Instalați memorie suplimentară pe imprimantă. • Reduceți complexitatea şi dimensiunea lucrării de imprimare înainte de a o trimite pentru a o imprima din nou. • Reduceți numărul de pagini al lucrării de imprimat. • Reduceți numărul şi dimensiunea fonturilor descărcate. • Ştergeți orice fonturi sau macrocomenzi inutile din lucrarea de imprimare. • Reduceți numărul de elemente grafice ale lucrării de imprimare.
51	**A fost detectată o memorie flash defectă**	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Înlocuiți memoria flash. • Din ecranul de pornire, atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Anulați lucrarea de imprimare curentă.
52	**Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse.**	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Ştergeți fonturi, macrocomenzi şi alte date stocate în memoria flash. • Instalați un hard disk. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui hard disk pentru imprimantă” la pagina 171. **Notă:** Fonturile şi macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt şterse.
55.1	**Eroare la citirea unității USB. Scoateți dispozitivul USB**	Scoateți unitatea flash pentru a continua.
55.2	**Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.**	Scoateți hubul USB pentru a continua.
55.3	**Deconectați şi schimbați modul.**	
61	**Scoateți hard diskul defect.**	Înlocuiți unitatea de stocare defectă.
62	**Disc plin.**	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Ştergeți fonturi, macrocomenzi şi alte date stocate pe hard disc. • Instalați un hard disk. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui hard disk pentru imprimantă” la pagina 171.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
63	**Formatați discul.**	Formatarea şterge acum toate informațiile de pe unitatea de stocare. Pentru a formata discul, procedați astfel: **1** Atingeți **Setări**. > **Dispozitiv** > **Mentenanță** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**. **2** Atingeți **Curățați toate inform. de pe hard disk**, apoi atingeți **ŞTERGERE**.
71.01	**Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.**	Consultați “Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic” la pagina 45.
71.02	**Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.**	
71.03	**Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.**	Verificați conexiunea şi dacă linia are semnal. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic” la pagina 45.
71.06	**Nu se poate stabili conexiunea la serverul de fax HTTPS.**	Conexiunea la serverul de fax HTTPS este deconectată. Verificați conexiunea la internet a imprimantei.
71.07	**Imprimanta nu este înregistrată pe serverul de fax HTTPS**	Asigurați-vă că imprimanta este adăugată în lista de dispozitive de pe portalul Server de fax HTTPS. Contactați administratorul de sistem.
71.11	**Partiție de fax.**	Partiția de fax nu funcționează. Contactați administratorul de sistem.
71.12	**Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri.**	Atingeți **Imprimare globală** pentru a imprima toate faxurile salvate.
71.13	**Memorie plină. Nu se pot trimite faxuri.**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Continuați şi încercați să trimiteți din nou faxul. • Scanați documentul original câte o pagină pe rând, formați numărul de fax, apoi trimiteți documentul prin fax.
71.40	**Ora imprimantei este incorectă**	Configurați ora imprimantei. În ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată şi oră** > **Configurare**.
72.01	**Serverul de e-mail SMTP nu este configurat momentan. Contactați administratorul de sistem.**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Configurați funcția de e-mail. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53. • Dezactivați mesajul de eroare. Pentru informații suplimentare, consultați “Dezactivarea mesajului de eroare ‘Serverul SMTP nu este configurat’” la pagina 496.
72.02	**Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.**	Contactați administratorul de sistem

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
72.04	**„La format” neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Atingeți **Setări**. > **Faxul** > **Configurarea serverului de fax** > **Setări generale de fax**. Configurați setarea La format. • Contactați administratorul de sistem
80.21	**Kit de mentenanță aproape de sfârşitul duratei de viață**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
80.31	**Înlocuiți kitul de mentenanță.**	Consultați “Înlocuirea kitului de role al tăvii” la pagina 328.
81.31	**Înlocuiți kitul de role; durata de viață recomandată a fost depăşită.**	
82.22	**Recipient pentru toner rezidual aproape plin.**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
82.42	**Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.**	Consultați “Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual” la pagina 358.
83.20	**Capse prea puține sau lipsă.**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Scoateți, apoi introduceți cartuşul ed capse. • Înlocuiți cartuşul de capse. Pentru informații suplimentare, consultați “Înlocuirea unității cartuşului de capse” la pagina 383.
83.30	**Capse epuizate sau introduse greşit.**	
84.01	**Nivel destul de scăzut al unității fotoconductoare [culoare].**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
84.11	**Nivel scăzut al unității fotoconductoare [culoare].**	
84.21	**Nivel foarte scăzut al unității fotoconductoare [culoare].**	
84.31	**Înlocuiți unitatea fotoconductoare [culoare]; durata de viață recomandată a fost depăşită.**	Consultați “Înlocuirea unei unități fotoconductoare” la pagina 307.
86.23	**Mentenanța scanerului va fi necesară în curând**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
86.33	**Înlocuiți kitul ADF; durata de viață recomandată a fost depăşită**	Consultați “Înlocuirea kitului de role ADF” la pagina 332.
87.20	**Caseta perforatorului este aproape plină.**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
87.30	**Goliți caseta perforatorului.**	**1** Deschideți capacul pentru secțiunea F de transport al hârtiei. **2** Scoateți caseta perforatorului şi apoi goliți-o. **3** Introduceți caseta perforatorului. **4** Închideți capacul.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
88.00[x]	**Nivel destul de scăzut al cartuşului [culoare].**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
88.10[x]	**Nivel scăzut al cartuşului [culoare].**	
88.20[x]	**Nivel foarte scăzut al cartuşului [culoare].**	
88.30[x], 88.40[x]	**Înlocuiți cartuşul [culoare].**	Consultați “Înlocuirea unui cartuş de toner” la pagina 302.
200.03, 240.06	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional” la pagina 463.
200.16[x], 241.16a	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în tava standard” la pagina 458.
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 24.343, 24.443, 24.446	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în tăvile opționale” la pagina 459.
200.56a, 245.53[x], 245.56	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în sertarul de 2000 de coli” la pagina 463.
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj hârtie în uşa A” la pagina 464.
280.06	**Reîncărcați originalele în ADF şi reporniți lucrarea.**	Încercați una dintre următoarele variante: • Scoateți şi apoi încărcați din nou hârtia în ADF. • Scanați de pe geamul scanerului. • Terminați lucrarea fără să scanați paginile rămase. • Anulați lucrarea.


Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.15, 283.91, 283.93, 283.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10	**Blocaj scaner.**	Consultați “Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente” la pagina 468.
280.13Q, 280.15Q, 295.01Q, 680.20Q	**Puneți la loc originalele blocate.**	Încercați una dintre următoarele variante: • Scoateți şi apoi încărcați din nou hârtia în ADF. • Scanați de pe geamul scanerului. • Terminați lucrarea fără să scanați paginile rămase. • Anulați lucrarea.
280.13K, 280.15K, 680.20K, 680.40K, 295.01K,	**Reîncărcați originalele şi reporniți**	Încercați una dintre următoarele variante: • Scoateți şi apoi încărcați din nou hârtia în ADF. • Scanați de pe geamul scanerului. • Anulați lucrarea.
400,13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în finisorul cu capsare şi perforare” la pagina 471.
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie la finisorul cu capse” la pagina 469.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
420.15b, 450.33, 450.91a, 451.33a, 451.33b, 451.35, 454.33, 454.35, 454.36, 454.37, 457.35a, 457.35b, 490.33, 491.33, 491.35, 550.23, 551.23, 552.23, 553.23, 553.25, 555.23, 556.23	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Consultați “Blocaj de hârtie în finisorul de pliere triplă/în Z” la pagina 474.
457.35b	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj].**	Încercați oricare dintre următoarele operații: • Dacă ați instalat finisorul cu capse, consultați “Blocaj de hârtie la finisorul cu capse” la pagina 469. • Dacă ați instalat finisorul cu capse şi perforator, consultați “Blocaj de hârtie în finisorul cu capsare şi perforare” la pagina 471.

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini albe sau goale




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rezolvarea problemelor** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner Lexmark original şi acceptat. **Notă:** În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalați un cartuş acceptat. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Materiale imprimate întunecate

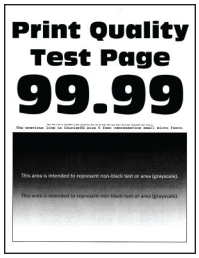

Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipseşte. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rezolvarea problemelor** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 6.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 **a** Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.


Imagini fantomă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Încărcați tava cu hârtie de tipul şi greutatea corecte. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Fundal gri sau colorat

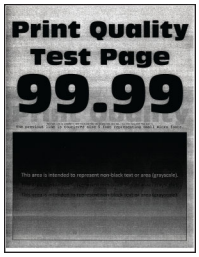

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.


Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **Notă:** **b** Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Materiale imprimate luminoase

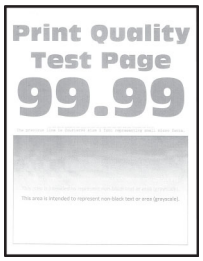


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 **a** Dezactivați opțiunea Color economic. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Color economic**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 6 **a** Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 **a** Scoateți, apoi reintroduceți recipientul pentru toner rezidual. **b** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 9 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.


Culori care lipsesc

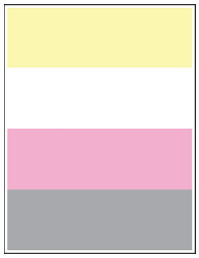

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Scoateți unitatea fotoconductoare care corespunde culorii care lipseşte. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburul fotoconductor. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitatea fotoconductoare. **c** Scoateți cartuşul de toner care corespunde culorii care lipseşte. **d** Introduceți cartuşul de toner de culoarea care lipseşte. **e** Imprimați documentul. Lipsesc anumite culori la imprimare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele

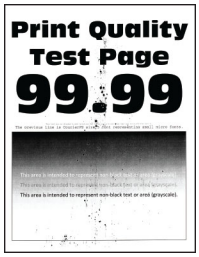

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați **asistența pentru clienți**.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Verificați dacă setările pentru dimensiunea şi tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate. **Notă:** Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea şi tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Încreștire hârtie



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Imprimați pe cealaltă față a hârtiei. **a** Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.


Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Trageți tava afară. **b** Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **c** Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **d** Introduceți tava. **e** Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că imprimați pe hârtie acceptată. **b** Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imagini negre sau într-o singură culoare

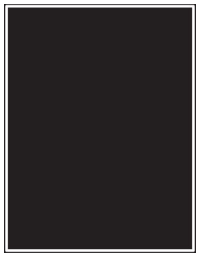

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă imagini într-o singură culoare sau negre?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **2** Imprimați documentul. Tonerul se şterge?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.


Densitate de imprimare neuniformă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitățile fotoconductoare, apoi imprimați documentul. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale închise la culoare

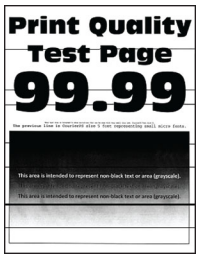

Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii verticale închise la culoare




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale albe

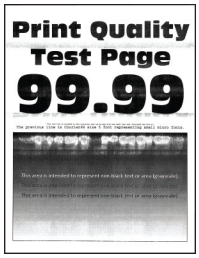

Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 **a** Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie. **a** Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți ştergătorul capului de imprimare şi apoi curățați lentilele capului de imprimare. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Îndepărtați unitățile fotoconductoare. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitățile fotoconductoare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Introduceți unitățile fotoconductoare. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Utilizând pagina Riglă pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată. **b** Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată. **Unitate fotoconductoare** • 94,6 mm (3,72 in.) • 37,7 mm (1,48 in.) **Unitate developer** • 32,7 mm (1,29 in.) **c** Imprimați paginile de testare a calității imprimării. Apar în continuare defecte?	Notați-vă distanța, apoi contactați **asistența pentru clienți** sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Utilizând pagina Riglă pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată. **b** Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată. **A doua rolă de transfer** 64,4 mm (2,54 in.) **Cuptor** • 96 mm (3,78 in.) • 88 mm (3,46 in.) **Curea de transfer** • 37,7 mm (1,48 in.) • 31,4 mm (1,24 in.) • 70,7 mm (2,78 in.) • 46,9 mm (1,85 in.) **c** Imprimați paginile de testare a calității imprimării. Apar în continuare defecte?	Notați-vă distanța, apoi contactați **asistența pentru clienți** sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare şi verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Verificați dacă imprimanta este pornită. **b** Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afişaj. **c** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Verificați dacă porturile sunt funcționale şi dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer şi la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Dezinstalați şi apoi reinstalați driverul de imprimare. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact **asistență pentru clienți**.

Lucrările confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în aşteptare. **Notă:** Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare şi aşteptare. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ştergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fişiere PDF, generați un nou fişier şi apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. **Pentru utilizatorii de Windows** **a** Deschideți dialogul Preferințe imprimare. **b** Din fila Imprimare şi păstrare, faceți clic pe **Se utilizează Imprimare şi reținere**, apoi faceți clic pe **Se rețin copii ale documentelor**. **c** Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. **d** Trimiteți lucrarea de imprimare. **Pentru utilizatorii de Macintosh** **a** Salvați şi denumiți fiecare lucrare în mod diferit. **b** Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Ştergeți alte lucrări în aşteptare pt. a elibera memoria imprimantei. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Adăugare memorie imprimantei. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. **b** Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă şi tipul corect de hârtie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea şi tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. **c** Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 78. **b** Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă şi la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Operații dispozitiv** > **Modul Silențios**. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. **b** Setați rezoluția la Calit. imagine 2400. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 şi Legal se poate imprima mai lent. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 **a** Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură şi greutate corespund cu hârtia încărcată. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurare suporturi** > **Tipuri suporturi**. **Notă:** Hârtia cu textură mai rugoasă şi hârtia grea se poate imprima mai lent. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Eliminați lucrările în aşteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 **a** Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzeşte. **Note:** • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 35. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică. ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă şi calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware şi apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact **asistența pentru clienți**.

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 • Aşteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare. • Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. **Notă:** Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate. Unitatea flash este introdusă în portul corect?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Introduceți unitatea flash în portul corect. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați “Unități flash şi tipuri de fişiere acceptate” la pagina 196. Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 7.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Introduceți o unitate flash acceptată. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Activarea portului USB


Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **USB** > **Activare port USB**.

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

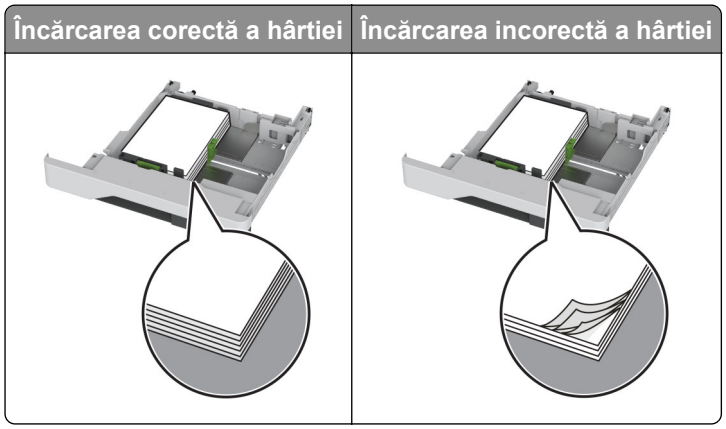

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

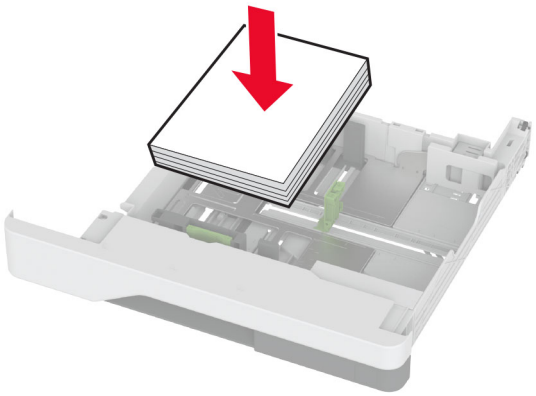


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect şi nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

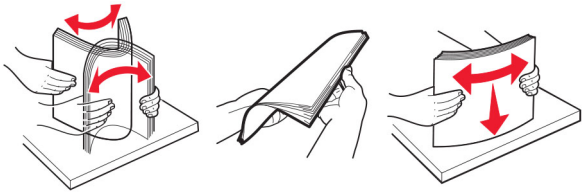


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeaşi tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea şi tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

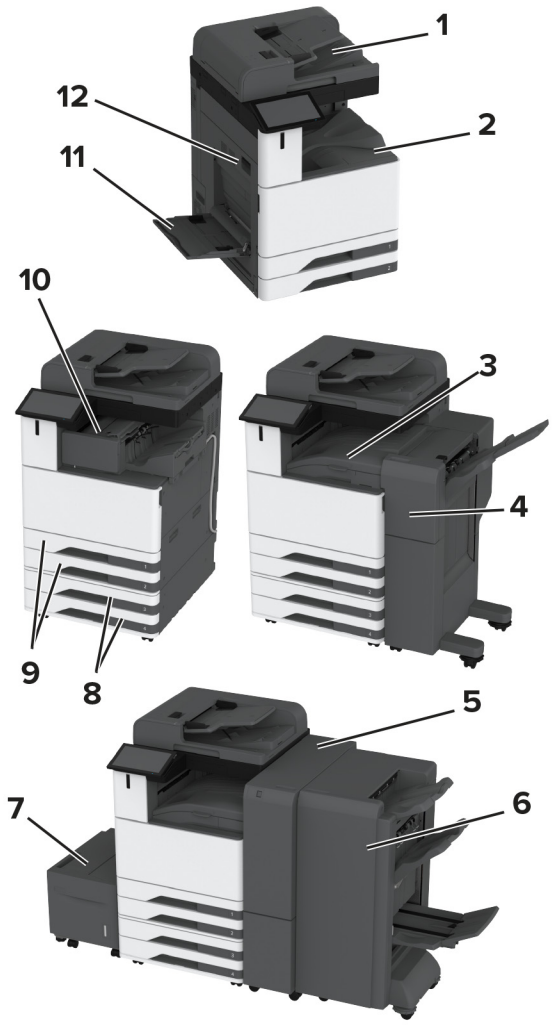


	Locații blocaje
1	Alimentator automat de documente
2	Recipient standard
3	Transport hârtie
4	Finisor cu capsare şi perforare
5	Finisor de pliere triplă/în Z
6	Finisor pentru broşuri
7	Sertar de 2000 de coli
8	Tăvi opționale
9	Tăvi standard
10	Finisor cu capse
11	Alimentator multifuncțional
12	Uşa A

Blocaj de hârtie în tava standard


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

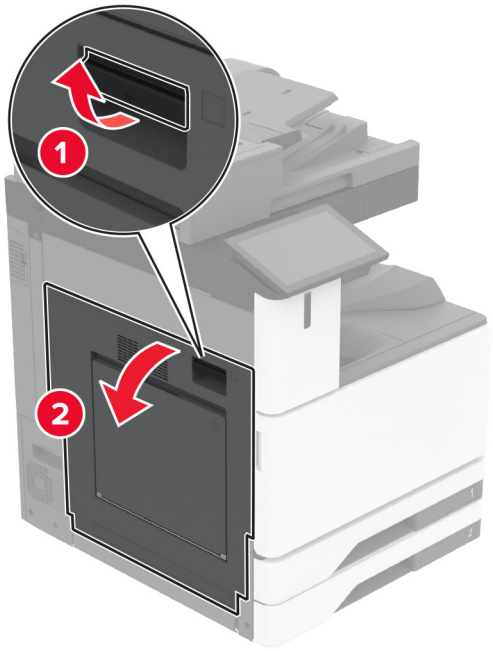


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

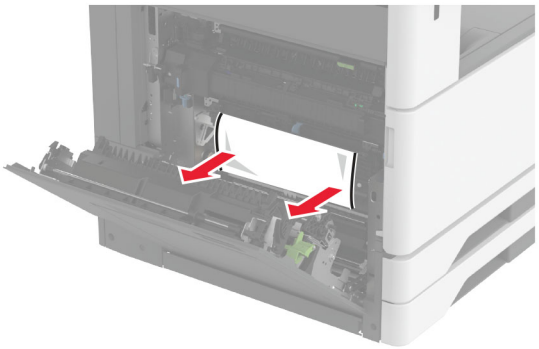


3 Trageți afară tava standard.

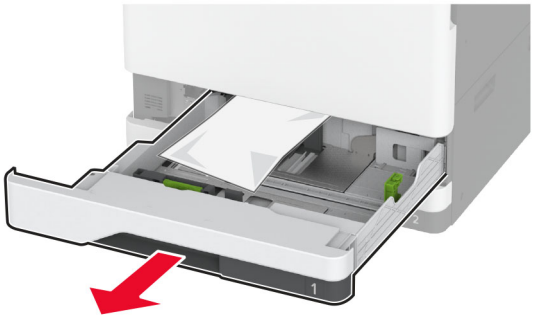

4 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

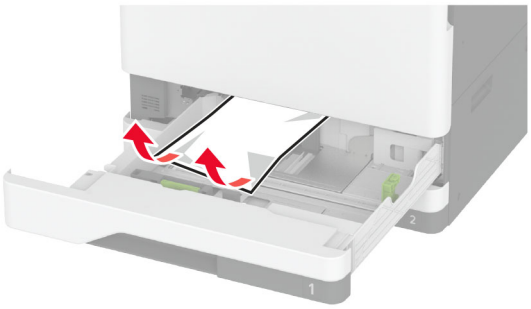

5 Introduceți tava şi apoi închideți uşa A.


Blocaj de hârtie în tăvile opționale

1 Deschideți uşa B.

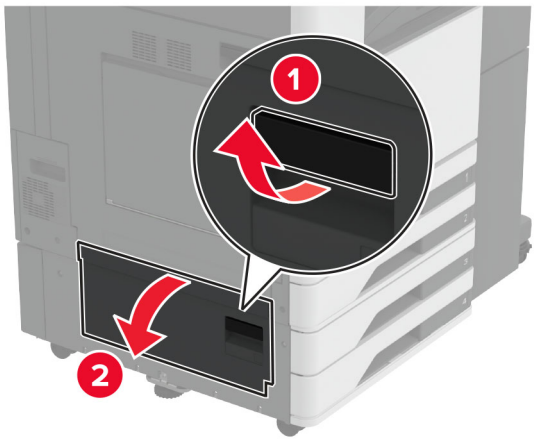


2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

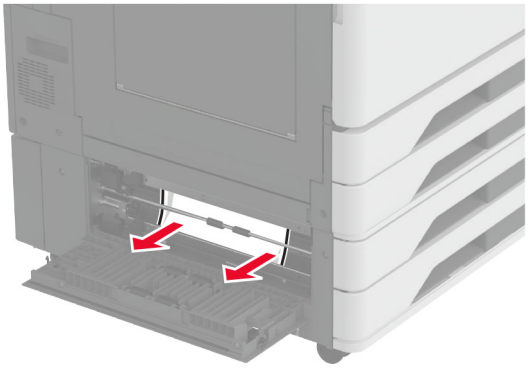


3 Închideți uşa.

4 Trageți afară tava opțională de 520 de coli sau tăvile în tandem de 2000 de coli.

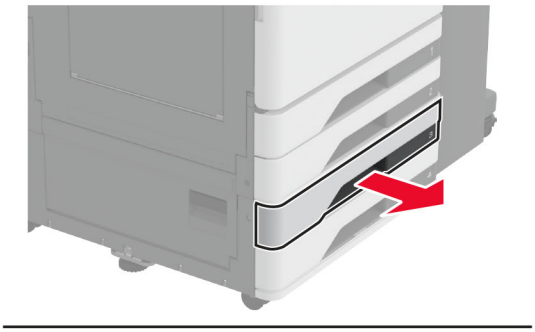


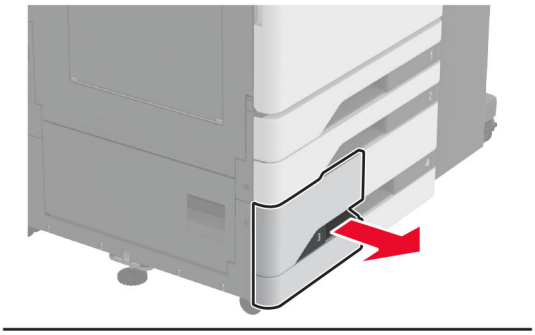


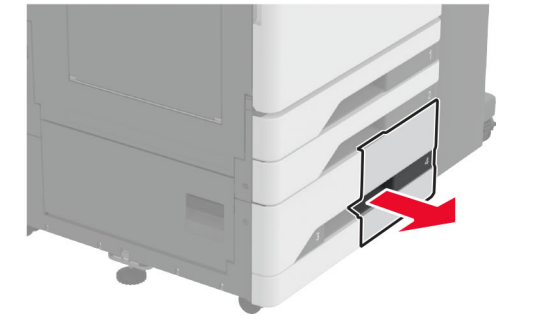


5 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

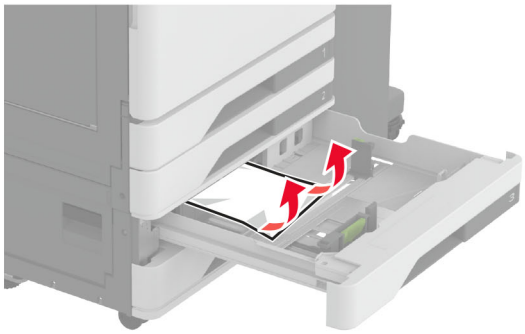


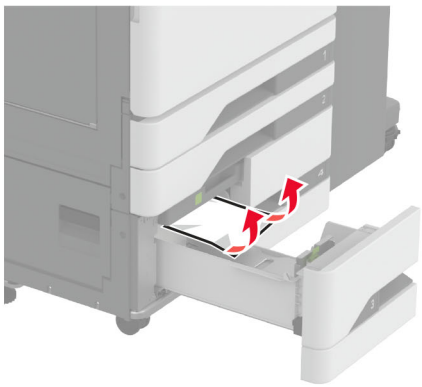

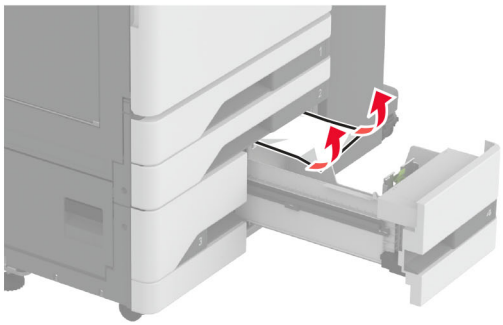


6 În tăvile în tandem, trageți mânerul C, apoi deschideți capacul interior.

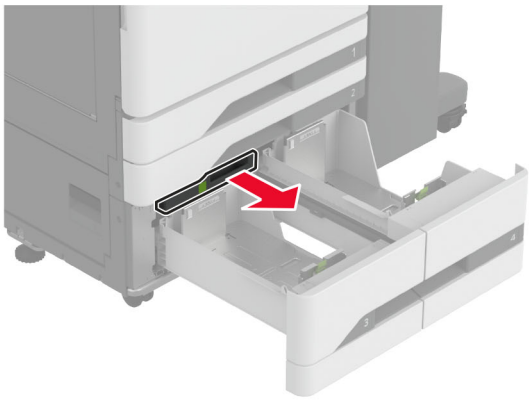

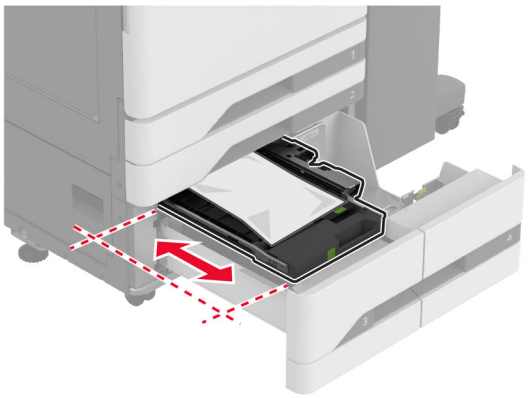

7 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

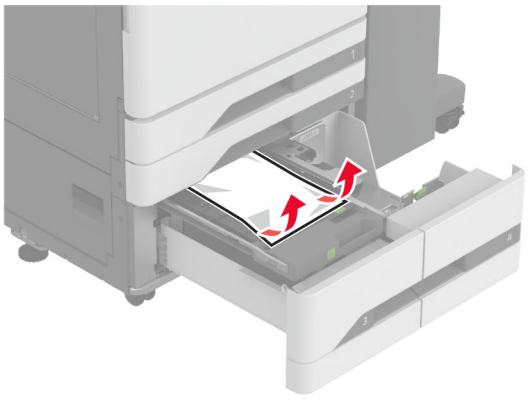


8 Închideți capacul, apoi introduceți mânerul C.

9 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

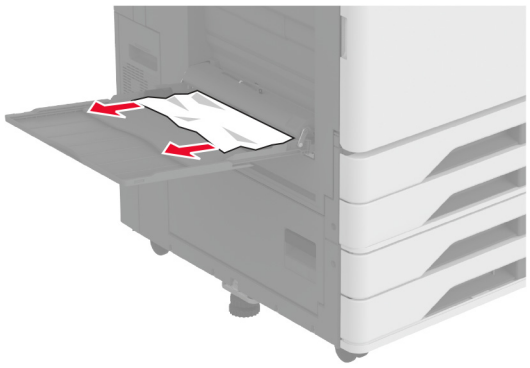


Blocaj de hârtie în sertarul de 2000 de coli

1 Glisați tava spre stânga.

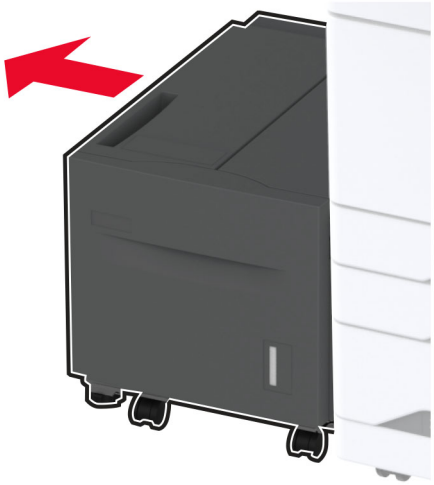

2 Deschideți uşa J, apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

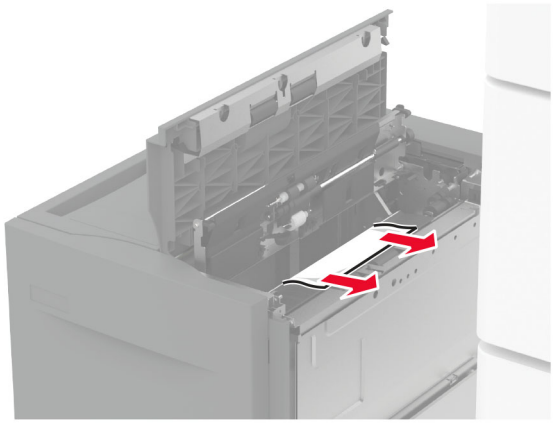

3 Închideți uşa şi glisați tava înapoi la poziție.

4 Trageți afară suportul pentru hârtie, apoi îndepărtați hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

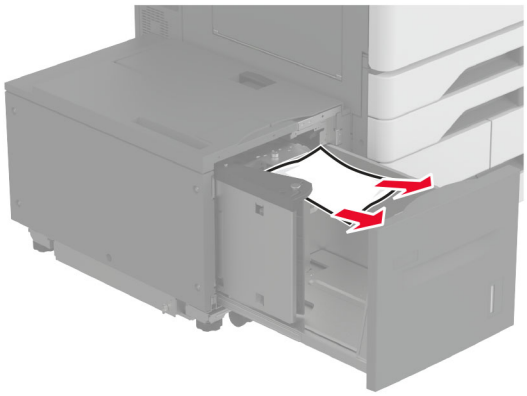


5 Împingeți înapoi în poziție suportul pentru hârtie.

Blocaj hârtie în ușa A


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

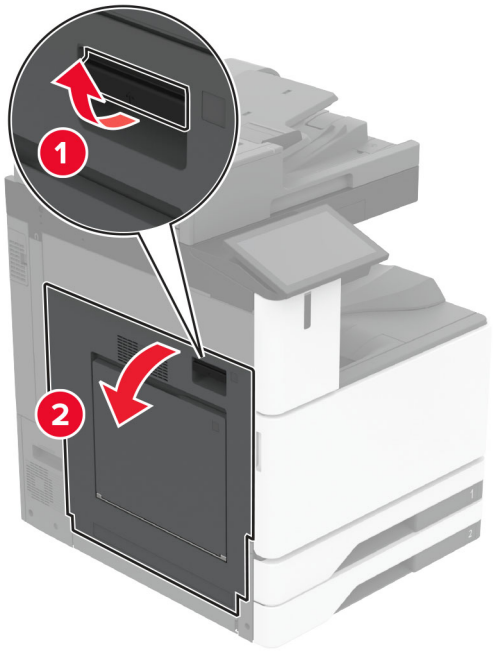


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

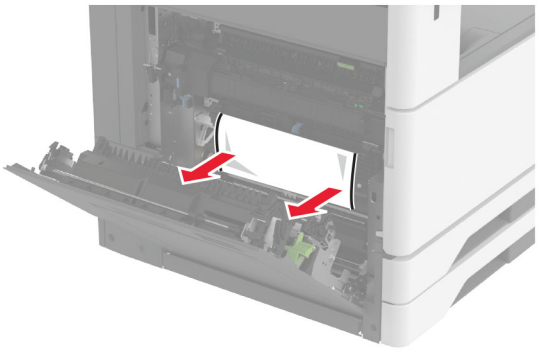


3 Deschideți uşa A2 şi apoi scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

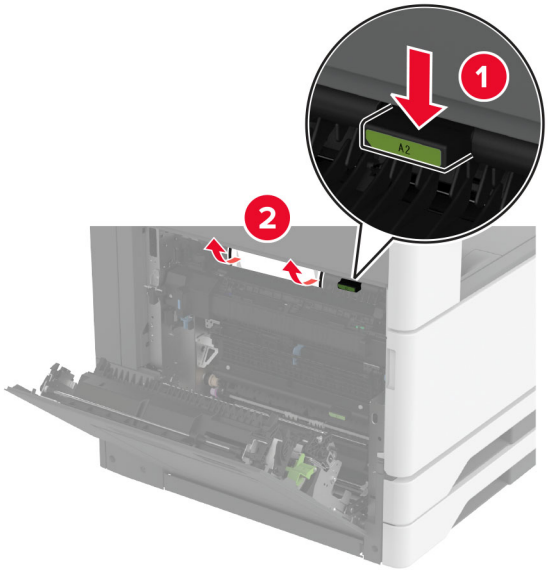


4 Ridicați ușa A3.

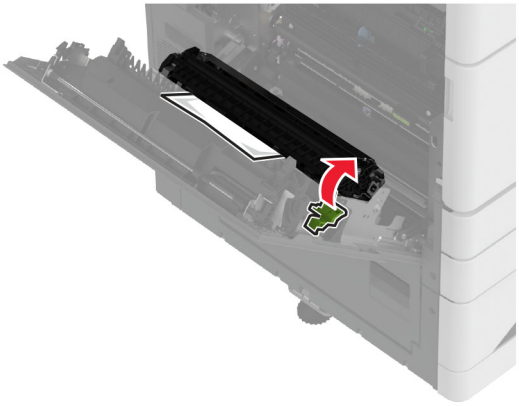

5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

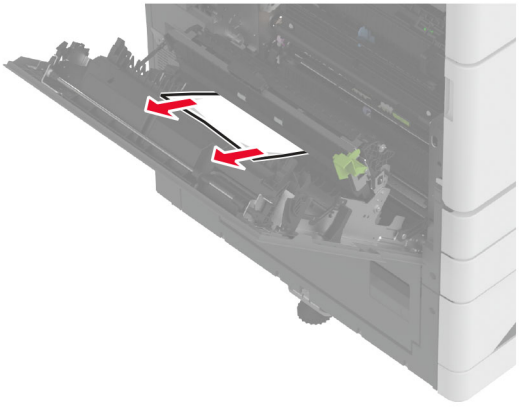


6 Închideți ușa A2, apoi închideți ușa A.

Blocaj de hârtie în recipientul standard


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

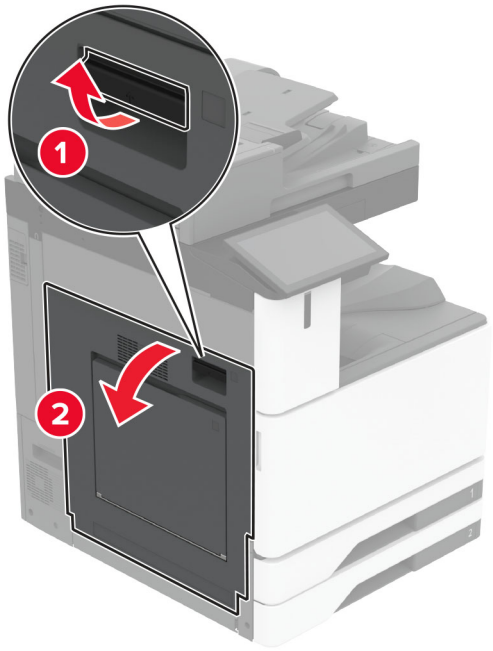

2 Deschideți uşa C şi apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

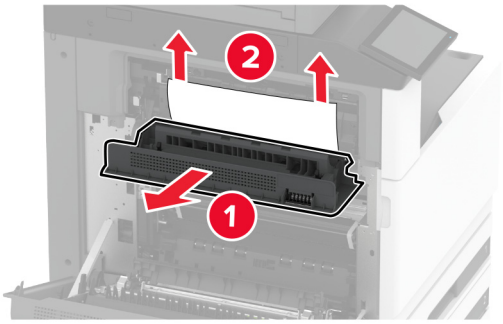

3 Închideți uşa C, apoi închideți uşa A.

4 Scoateți hârtia blocată din recipientul standard.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

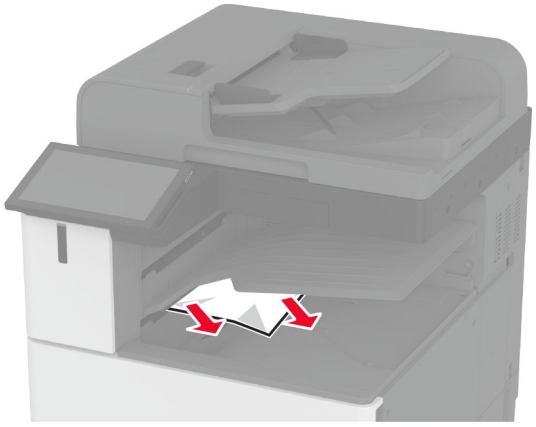

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente


1 Scoateți toate documentele originale din tava ADF.

2 Deschideți capacul ADF.

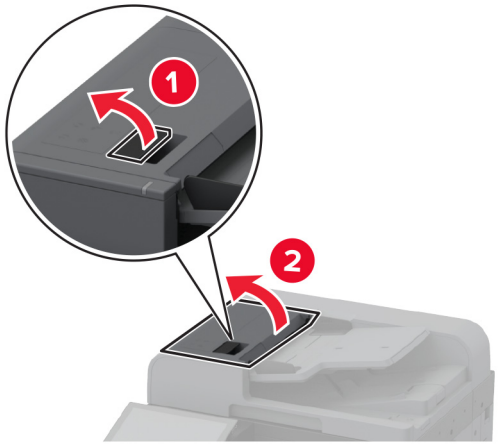

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

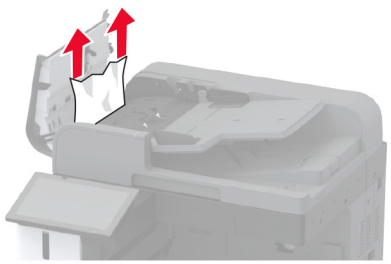


4 Închideți capacul ADF.

Blocaj de hârtie la finisorul cu capse


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

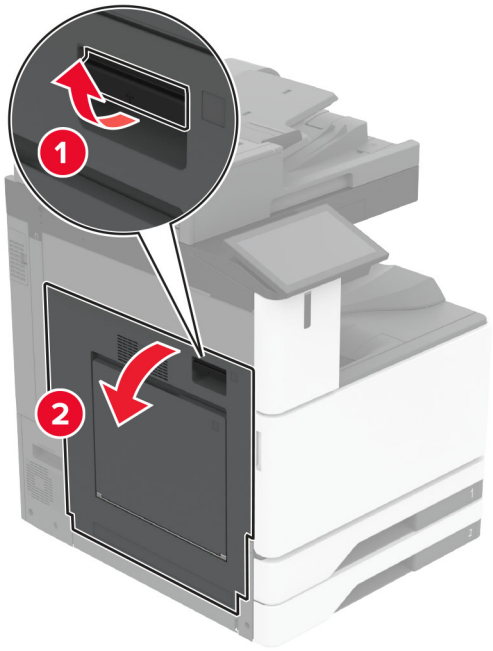

2 Deschideți uşa A1 şi apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

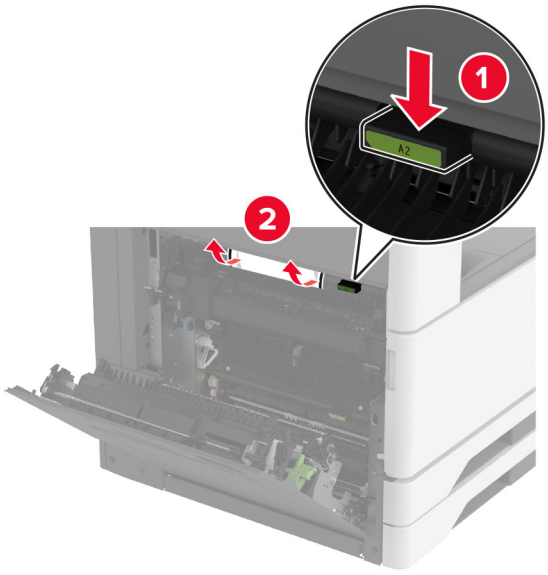

3 Închideți uşa A1, apoi închideți uşa A.

4 Deschideți capacul superior al finisorului şi îndepărtați hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

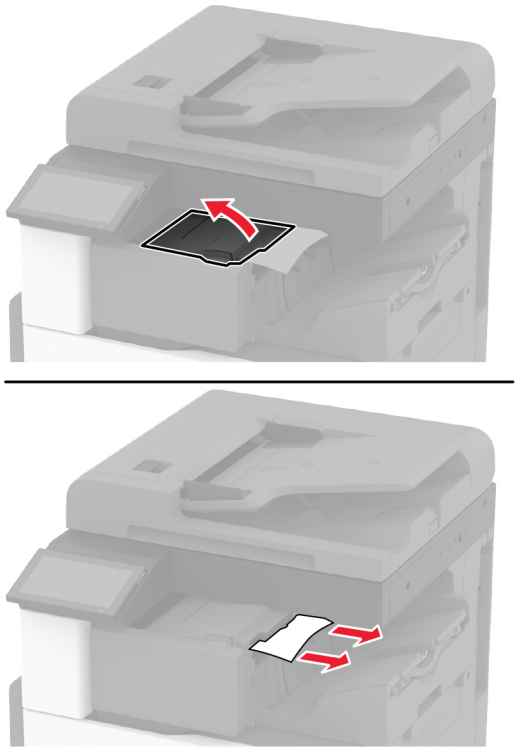

5 Închideți capacul.

6 Deschideți capacul frontal al finisorului, rotiți butonul, apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

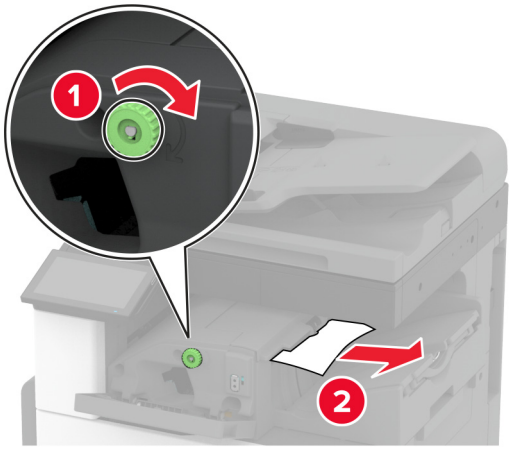

7 Închideți capacul.


8 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

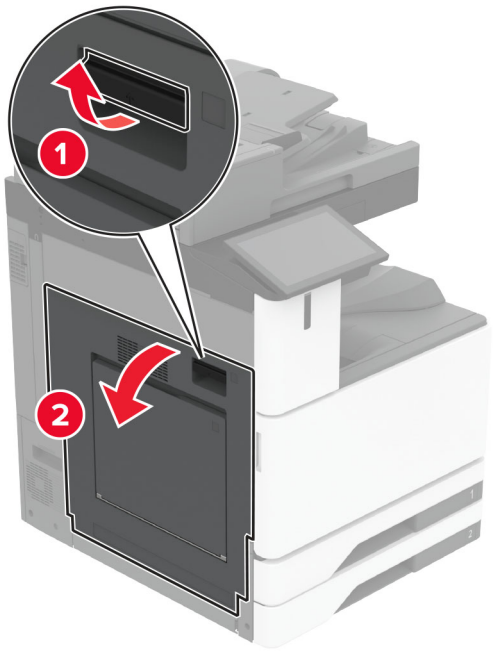

9 Deschideți uşa C şi apoi scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

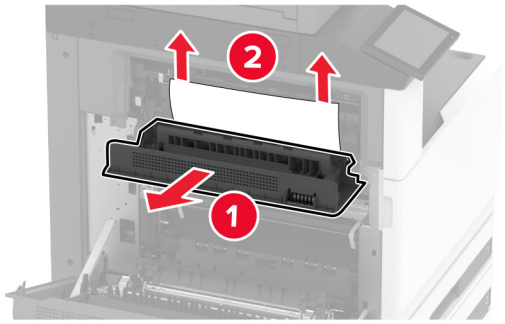


10 Închideți uşa C, apoi închideți uşa A.

Blocaj de hârtie în finisorul cu capsare și perforare


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

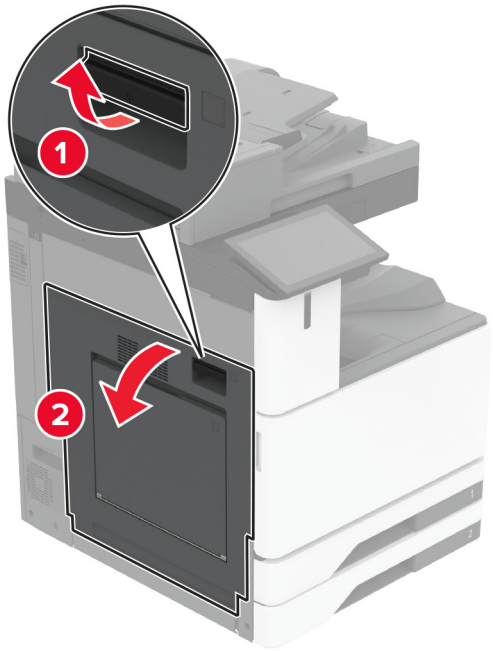

2 Deschideți uşa A1 şi apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

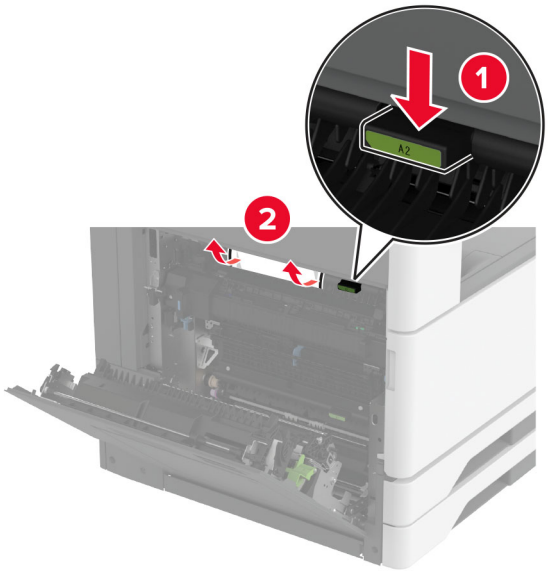


3 Închideți uşa A1, apoi închideți uşa A.

4 Ridicați capacul F al sistemului de transport al hârtiei, apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

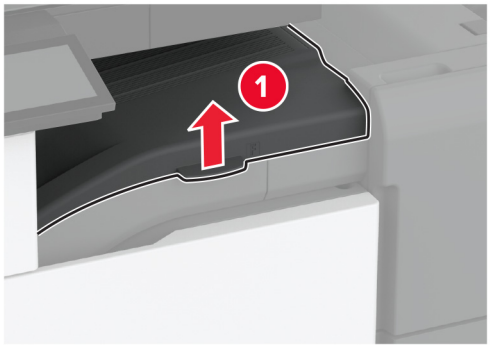

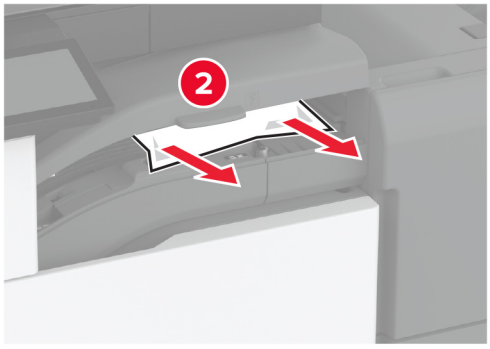


5 Închideți capacul pentru secțiunea transport al hârtiei.

6 Trageți maneta de pe finisorul cu capsare şi perforare şi apoi ridicați capacul.

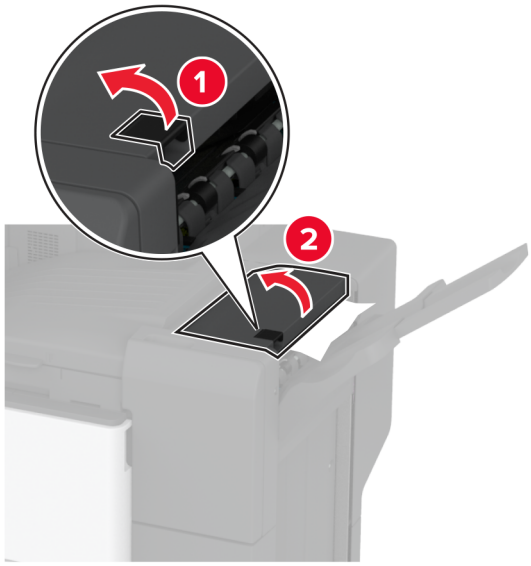

7 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

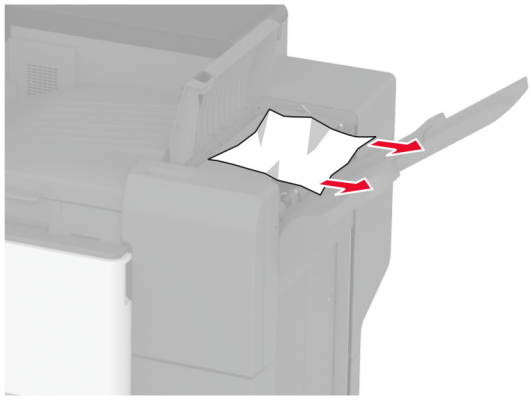


8 Închideți capacul finisorului

Blocaj de hârtie în finisorul de pliere triplă/în Z


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

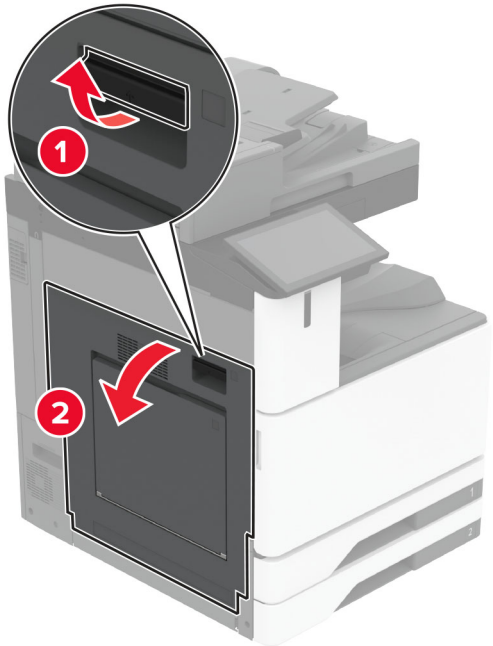

2 Deschideți uşa A1 şi apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

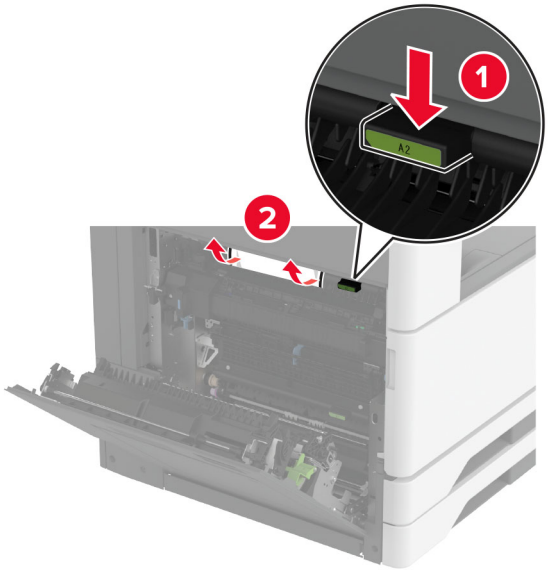


3 Închideți uşa A1, apoi închideți uşa A.

4 Ridicați capacul F al sistemului de transport al hârtiei, apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

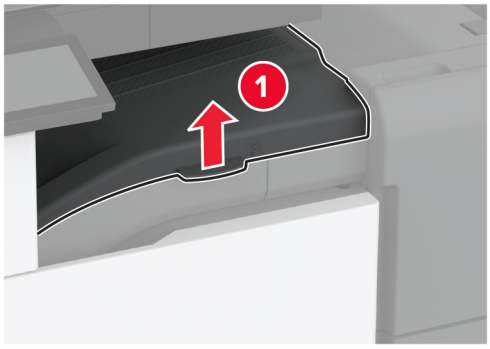

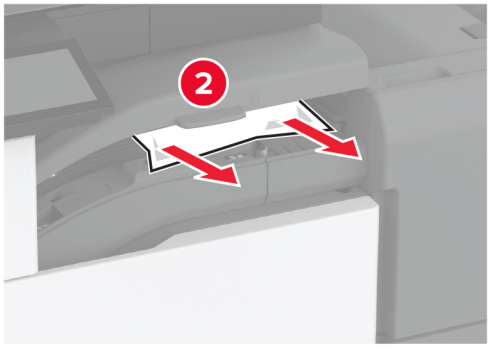

5 Închideți capacul.


6 Deschideți uşa finisorului de pliere triplă/în Z.

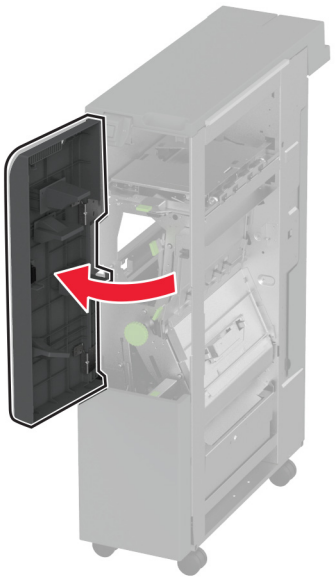

7 Îndepărtați hârtia blocată din toate locațiile de mai jos.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Mâner 2A

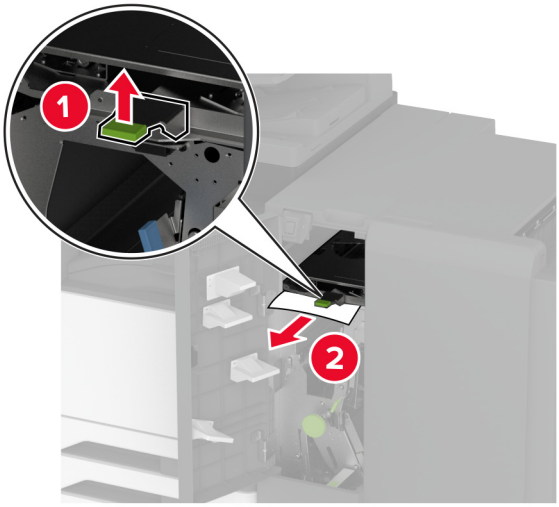


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Mâner 2B

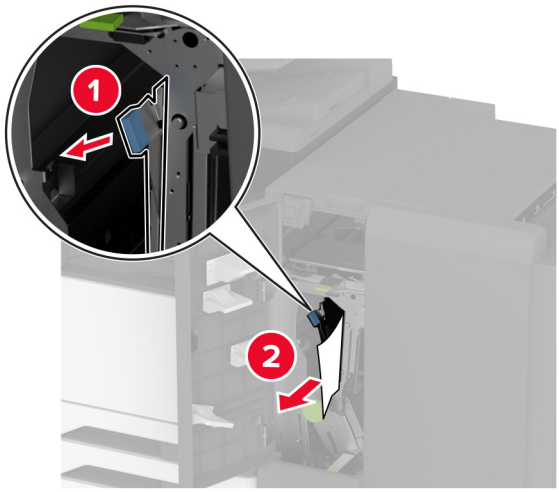

Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.


8 Trageți afară recipientul finisorului.

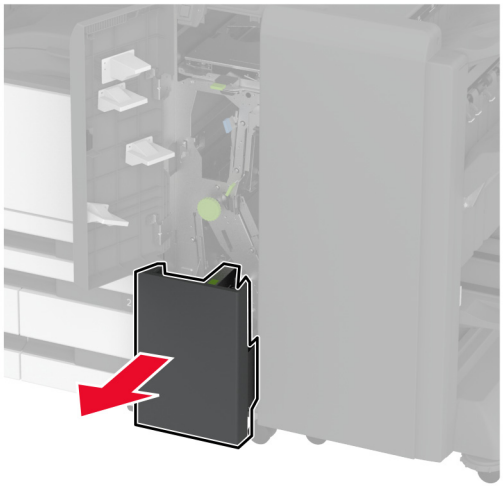

9 Îndepărtați hârtia blocată din toate locațiile de mai jos.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Mâner 2E

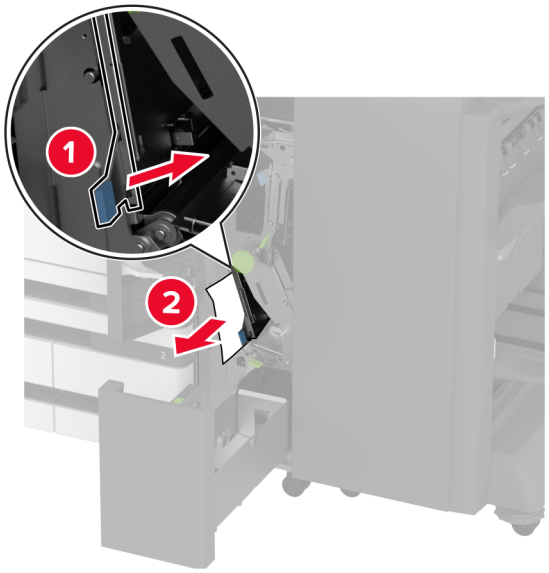


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Buton 2C

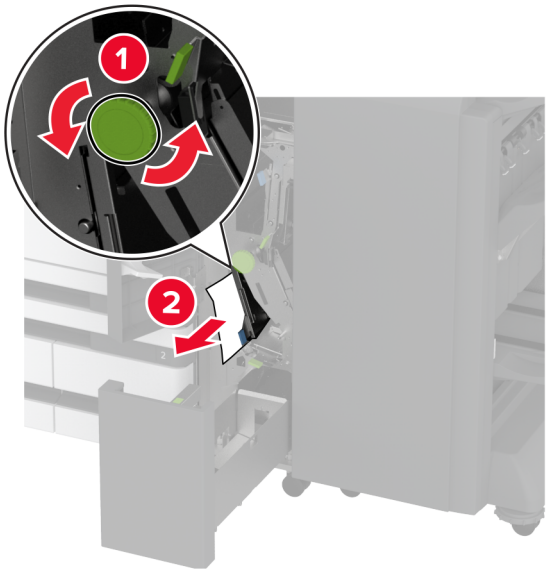


- Mâner 2F

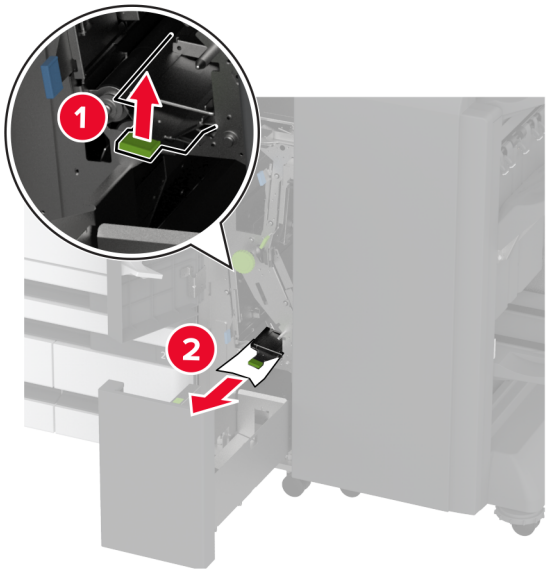

Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.


- Mâner 2G

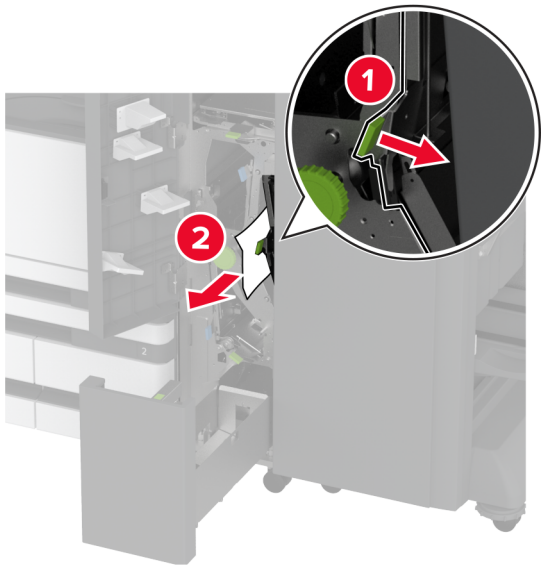

Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

10 Împingeți recipientul finisorului înapoi în poziție, apoi închideți uşa finisorului de pliere triplă/în Z.


11 Deschideți uşa finisorului de broşuri.

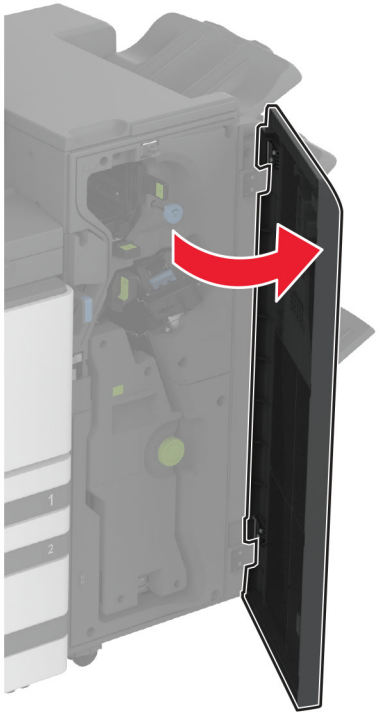

12 Îndepărtați hârtia blocată din toate locațiile de mai jos.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Mâner 3A

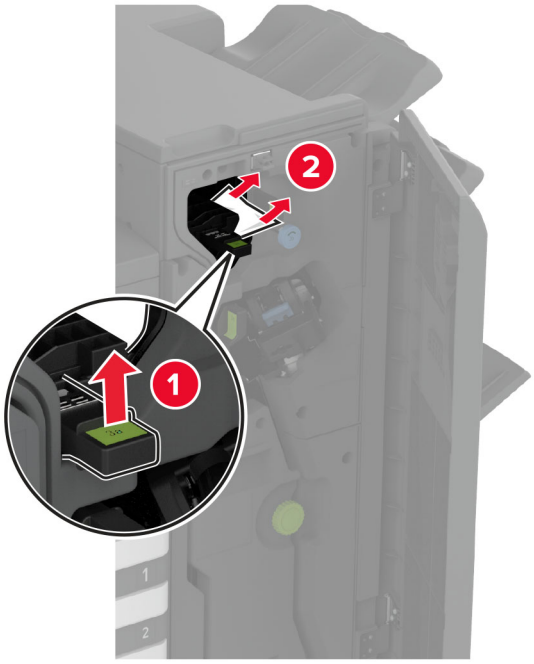


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Buton 3B

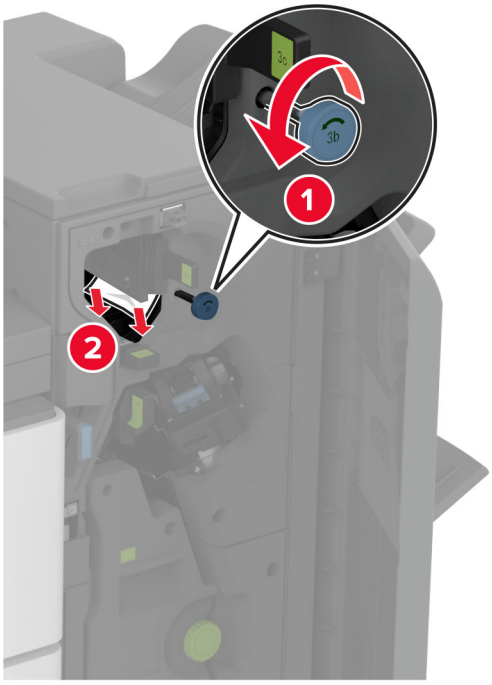


- Mâner 3C

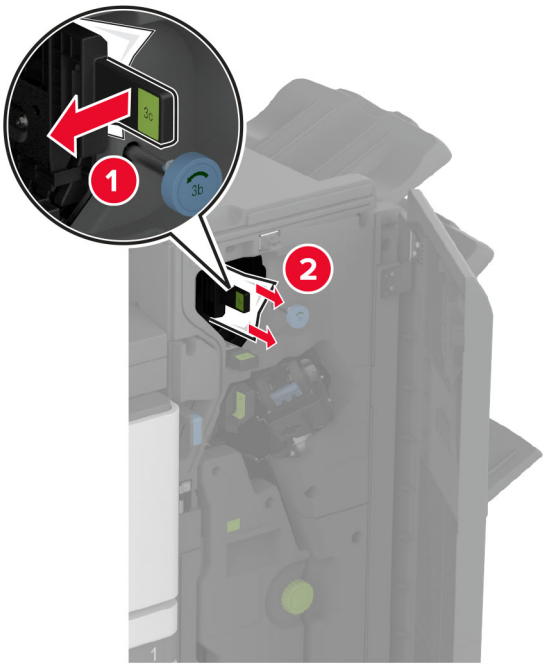


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Mâner 3D

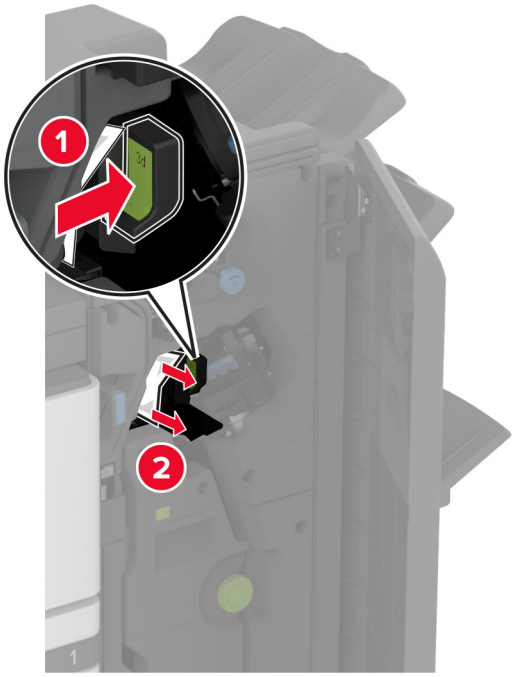


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

13 Scoateți dispozitivul de realizare a broşurilor.

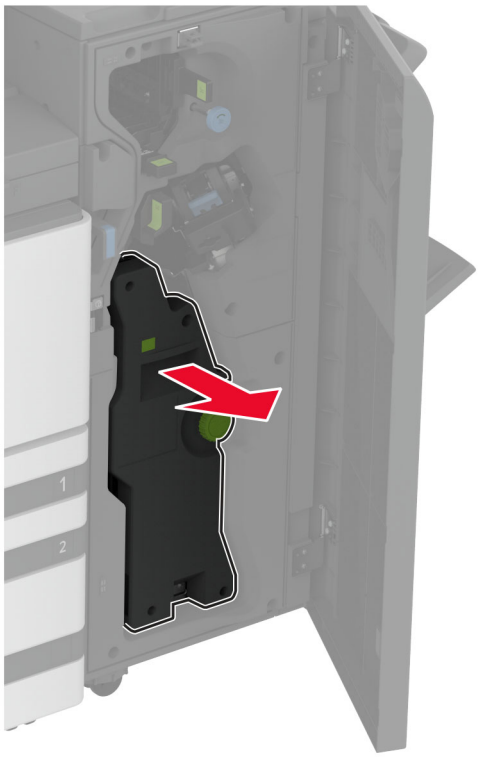

14 Rotiți butonul 4A şi apoi scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

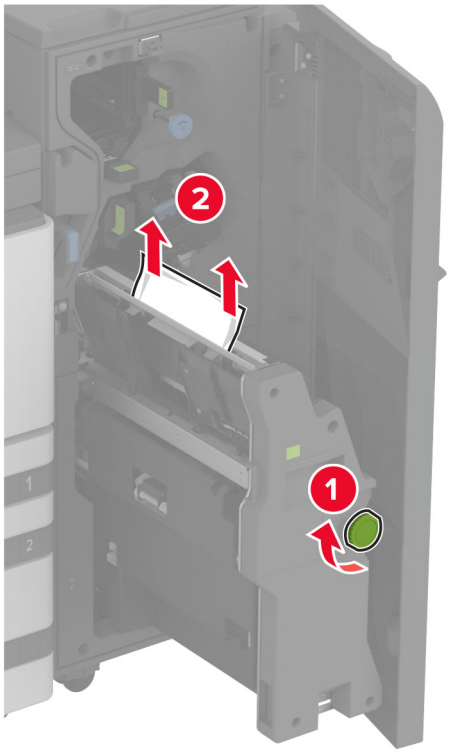


15 Împingeți dispozitivul de realizare a broşurilor înapoi în poziție şi apoi închideți uşa finisorului.

Blocaj de hârtie la finisorul de broșuri


1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

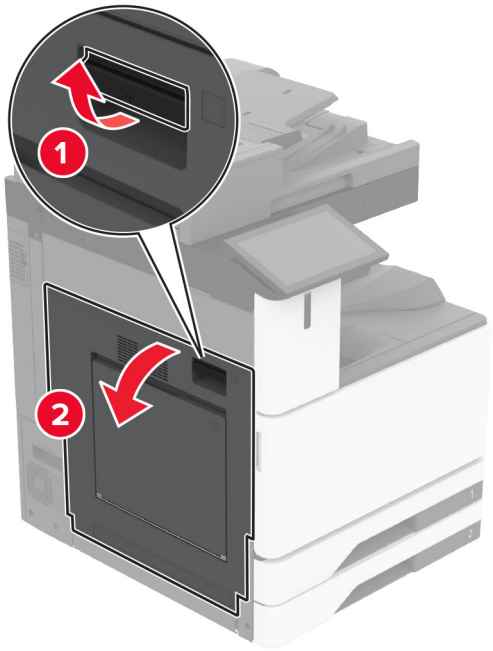

2 Deschideți uşa A1 şi apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

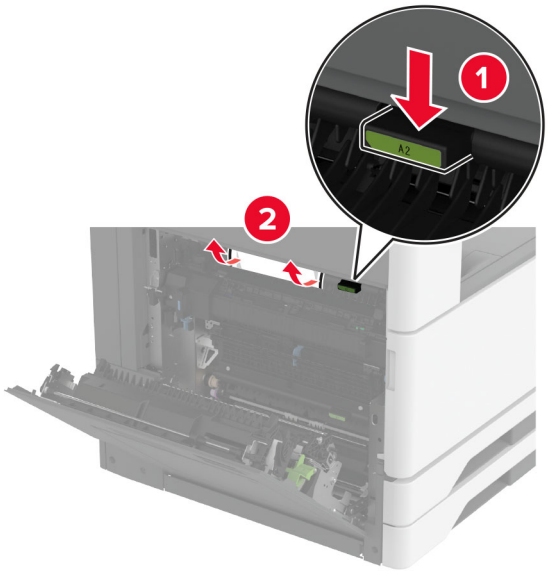


3 Închideți uşa A1, apoi închideți uşa A.

4 Ridicați capacul transportului de hârtie şi apoi îndepărtați hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

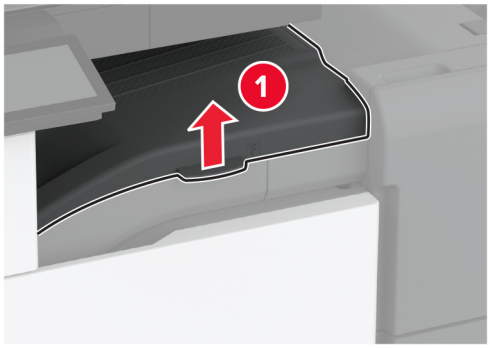

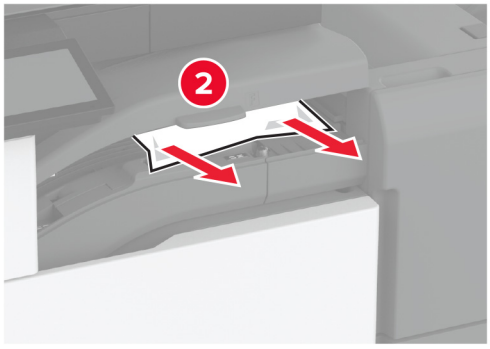


5 Închideți capacul.

6 Deschideți uşa finisorului de broşuri.

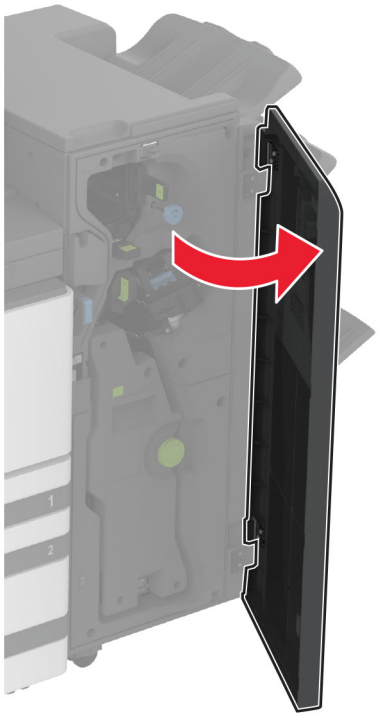


7 Îndepărtați hârtia blocată din toate locațiile de mai jos.

- Mâner 3A

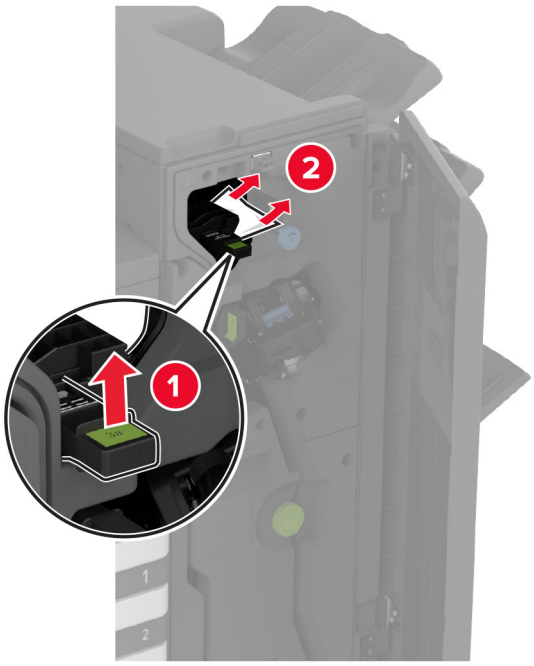


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Buton 3B

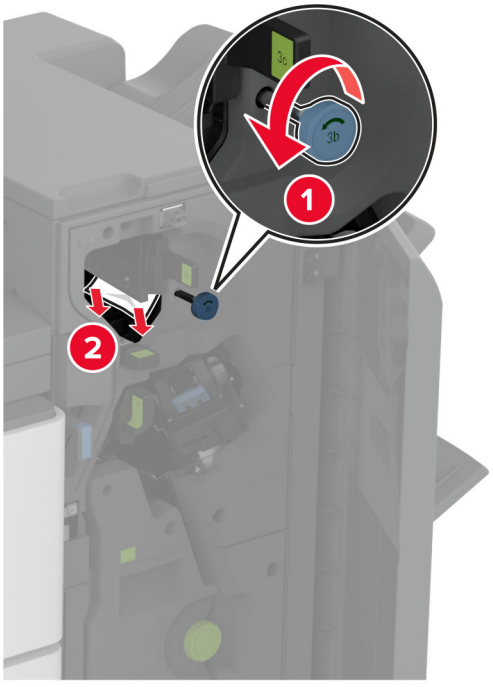


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Mâner 3C

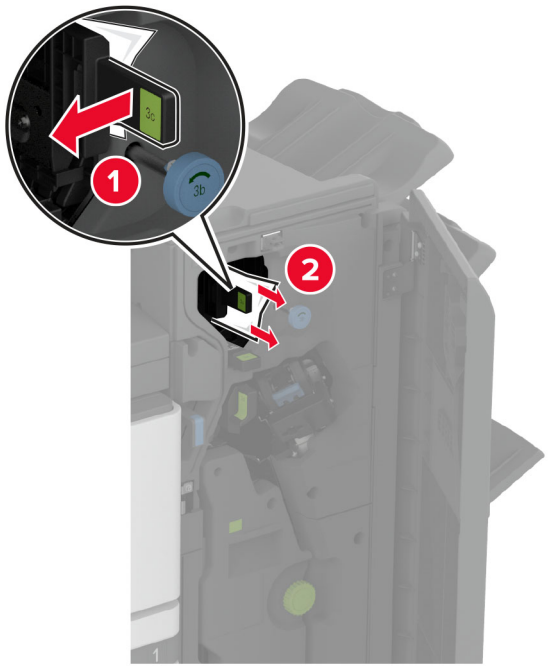


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

- Mâner 3D

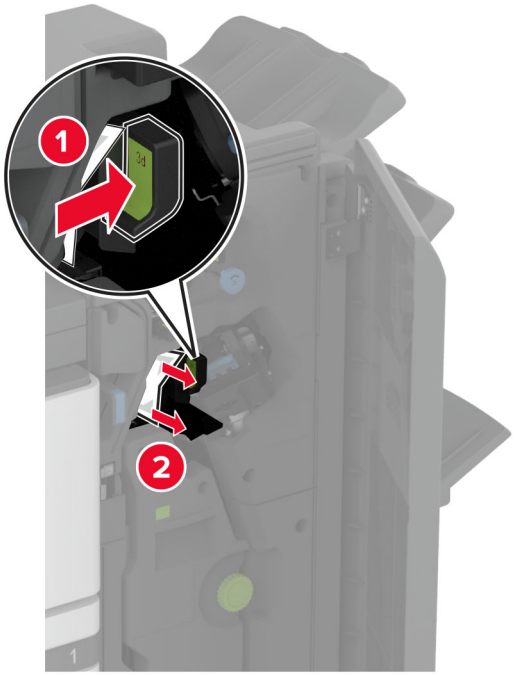


Notă: Asigurați-vă că readuceți mânerul în poziția sa inițială.

8 Scoateți dispozitivul de realizare a broşurilor.

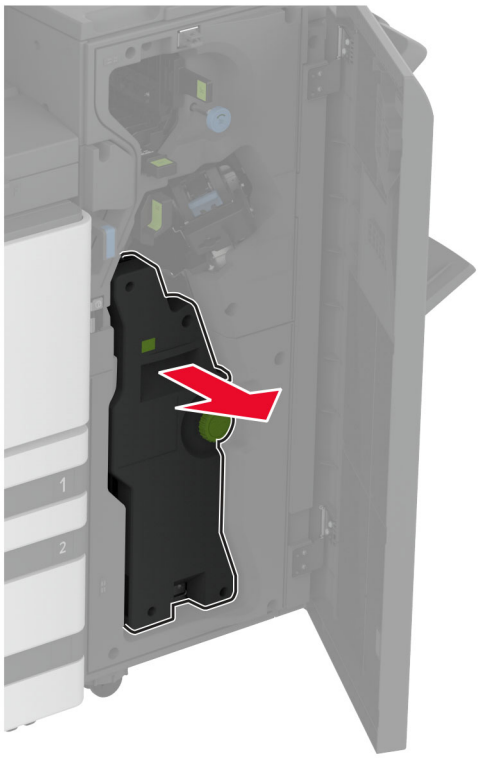

9 Rotiți butonul 4A şi apoi scoateți hârtia blocată.

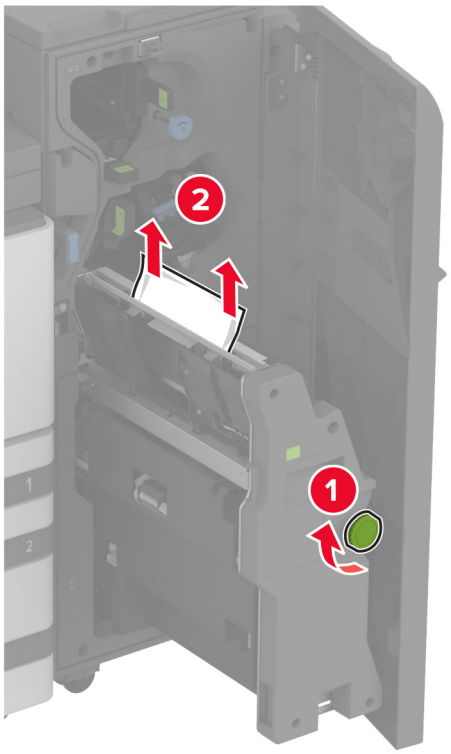

10 Împingeți dispozitivul de realizare a broşurilor înapoi în poziție şi apoi închideți uşa finisorului.

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimanta este pornită. **b** Accesați serverul Embedded Web Server (EWS) al imprimantei. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. **Note:** • Vizualizați adresa IP pe ecranul de pornire. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Asigurați-vă că ați instalat un browser acceptat: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. **Notă:** În cazul în care conexiunea nu funcționează, contactați administratorul. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă şi serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu serverul de imprimare. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 **a** Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. **Notă:** Dacă serverele sunt dezactivate, contactați administratorul. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ** > **Automat**. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. **Notă:** Unele routere pot partaja SSID-ul implicit. Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 187. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Mod securitate fără fir**. Este selectat modul corect de securitate fără fir?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. **Notă:** Aveți grijă la spațiile, cifrele şi literele mari din parolă. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri şi verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Opțiunea internă apare în listă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului. **a** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. **b** Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa controlerului. **c** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta. **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. **Notă:** Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare" la pagina 81. **b** Imprimați documentul. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți unitatea de stocare inteligentă defectă.
- Din ecranul de pornire, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul şi a continua imprimarea.

- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
- Ştergeți fonturi, macrocomenzi şi alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un hard disk.

Notă: Fonturile şi macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt şterse.

Probleme cu consumabilele

Cartușul de toner lipsește sau nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Deschideți uşa frontală. **b** Scoateți cartuşul de toner şi apoi introduceți-l la loc. Cartuşul de toner lipseşte sau nu răspunde?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner Lexmark original şi acceptat. **Notă:** În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat, instalați un cartuş de toner acceptat. Cartuşul de toner lipseşte sau nu răspunde?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile şi componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei şi componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile şi componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile şi componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare şi toate aceste riscuri şi a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, atingeți şi țineți apăsat cu două degete mesajul de eroare de pe afişaj timp de 15 secunde. Când apare o casetă de dialog de confirmare, atingeți **Continuare**.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă şi instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 301.

Dacă imprimanta nu imprimă după ştergerea mesajului de eroare, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Utilizare consumabile şi contoare**.
2. Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi atingeți **Pornire**.
3. Citiți mesajul de avertizare şi apoi atingeți **Continuare**.
4. Utilizând două degete, atingeți afişajul timp de 15 secunde pentru a şterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele de utilizare a consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de la care l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. **Notă:** Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. **b** Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipeşte plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipeşte plicul la imprimare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente asamblate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Aspect** > **Asamblare**. **b** Atingeți **Activat [1,2,1,2,1,2]**. **c** Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare şi apoi selectați **Asamblare**. **b** Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Reduceți numărul de pagini de imprimat. **b** Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă tăvile conțin aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip de hârtie. **b** Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. **c** Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. **c** Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 78. **b** Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Scoateți tava. **b** Verificați dacă hârtia este încărcată corect. **Note:** • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul şi dimensiunea de hârtie recomandate. **c** Introduceți tava. **d** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Setați dimensiunea şi tipul de hârtie corecte. **c** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Recuperare conținut blocat**. **b** În meniul Recuperare pagini blocate, atingeți **Activare** sau **Automat**. **c** Imprimați documentul. Au fost reimprimate paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme cu e-mailul

Dezactivarea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **E-mail** > **Configurare e-mail** > **Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”** > **Activat**.

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Actualizarea firmware-ului” la pagina 80.
- Configurați setările de e-mail SMTP. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53.

Nu se pot trimite e-mailuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că setările de e-mail SMTP sunt configurate corect. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53. Puteți trimite un e-mail?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 53. Puteți trimite un e-mail?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea şi că rețeaua este conectată la internet. Puteți trimite un e-mail?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme la expedierea faxurilor

ID-ul apelantului nu este afișat

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Configurarea imprimantei pentru fax**.

Acțiune	Da	Nu
Activați ID-ul apelantului. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator** > **Activare ID apelant**. Este afişat ID-ul apelantului?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afişaj. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căşti • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creşteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. **a** Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. **b** Aşteptați tonul de apel. **c** Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. **d** Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. **e** Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerarea instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente şi dezactivați alte servicii de telefonie. **a** Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă şi linia telefonică. **b** Dezactivați funcția de apel în aşteptare şi mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. **a** Formați numărul de fax. **b** Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Se pot primi, dar nu și trimite faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați corespunzător un document original în ADF sau pe geamul scanerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Nr. de semnale de apel până la răspuns**. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați “Pagini albe sau goale” la pagina 429. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Nu se poate configura etherFAX

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectivitatea imprimantei. **a** Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**. **b** Verificați starea rețelei. Imprimanta se poate conecta la rețea?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea şi că rețeaua este conectată la internet. Puteți configura etherFAX?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX” la pagina 47. Puteți configura etherFAX?	Problema este rezolvată.	Accesați **https://www.etherfax.net/lexmark**.

Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea şi că rețeaua este conectată la internet. Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări generale de fax**. **b** Asigurați-vă că aveți numărul de fax corect. **c** Asigurați-vă că opțiunea Transport fax este setată la etherFAX. **Note:** • Acest meniu este afişat numai când sunt disponibile mai multe opțiuni de transport pentru fax. • Dacă imprimanta are instalat numai etherFAX, atunci acesta este configurat automat. Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Împărțiți documentele mari în fişiere de dimensiuni mai mici. Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?	Problema este rezolvată.	Accesați **https://www.etherfax.net/lexmark**.

Calitate slabă a imprimării faxurilor

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**. **b** Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Calitate slabă la imprimare” la pagina 429. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Dacă utilizați un fax analogic, reduceți viteza de transmisie a faxurilor primite. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator**. **b** În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului

Acțiune	Nu	Da
a Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. **b** Trimiteți sau recuperați faxul. Există informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Asigurați-vă că driverul de imprimare este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 79. **b** Trimiteți faxul. Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare. **b** Selectați imprimanta şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**. **c** Faceți clic pe **Fax**, apoi debifați setarea **Se afişează setările înaintea trimiterii de faxuri**. **d** Trimiteți faxul. Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme de scanare

Nu se poate scana către un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Efectuați o lucrare de copiere. A reuşit lucrarea de copiere?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. **b** Scanați documentul. Puteți scana documentul către un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați conectivitatea imprimantei. **a** Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**. **b** Verificați starea rețelei. Imprimanta se poate conecta la rețea?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Conectați imprimanta la rețea. **b** Scanați documentul. Puteți scana documentul către un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Asigurați-vă că imprimanta şi computerul sunt conectate la aceeaşi rețea. **b** Scanați documentul. Puteți scana documentul către un computer?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Nu se poate scana către un folder din rețea

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea. **b** Scanați un document cu ajutorul comenzii rapide. Pentru informații suplimentare, consultați “Scanare cu trimitere într-un folder din rețea” la pagina 213. Puteți scana şi salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că ați selectat corect calea şi formatul folderului din rețea. De exemplu, **//*server_hostname*/foldername/path**, unde ***server_hostname*** este un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP. Calea şi formatul folderului din rețea sunt corecte?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
Pas 3 Asigurați-vă că aveți permisiune de acces la scriere la folderul din rețea. Puteți scana şi salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Actualizați comanda rapidă pentru folderul de rețea. **a** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. **Note:** • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web. **b** Faceți clic pe **Comenzi rapide**, apoi selectați o comandă rapidă. **Notă:** Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați **Folder de rețea**. **c** În câmpul Cale partajare, introduceți calea folderului din rețea. **Note:** • În cazul în care calea dvs. de partajare este **\\server_hostname\foldername\path**, introduceți **//server_hostname/foldername/path**. • Asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta atunci când introduceți calea de partajare. **d** Din meniul Autentificare, selectați metoda dvs. de autentificare. **Notă:** Dacă Autentificarea este setată la „Se utilizează numele de utilizator şi parola alocate”, introduceți-vă datele de conectare în câmpurile Nume de utilizator şi Parolă. **e** Faceți clic pe **Salvare**. Puteți scana şi salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Asigurați-vă că imprimanta şi folderul de rețea sunt conectate la aceeaşi rețea. Puteți scana şi salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Copii de documente sau foto parțiale


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt aşezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului. **b** Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. **b** Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Curățați geamul scanerului şi geamul ADF cu o lavetă umedă, moale şi fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați şi acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați "Curățarea scanerului" la pagina 395. **b** Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt aşezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului. **c** Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. **b** Ajustați setările de calitate a scanării. **c** Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contact **asistență pentru clienți**.


Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

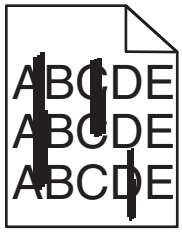

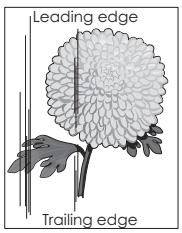

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Deschideți capacul scanerului. **b** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ştergeți geamul ADF şi suprafața inferioară albă a capacului scannerului. **c** Închideți capacul scanerului. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Deschideți capacul ADF. **b** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ştergeți geamul ADF şi suprafața inferioară albă a capacului ADF. **c** Închideți capacul ADF. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imagine sau text cu margini zimțate la scanarea din ADF

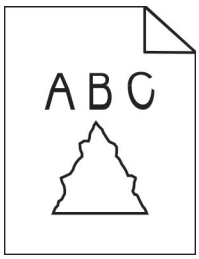

Acțiune	Da	Nu
a Încărcați 50 de coli de hârtie simplă curată în ADF. **Notă:** Hârtia simplă ajută la curățarea sau îndepărtarea prafului şi a altor depuneri de pe rolele de alimentare ADF. **b** Din ecranul de pornire, atingeți . **c** Încărcați un document original în ADF. **d** Scanați documentul. În materialele imprimate apar imagini sau text cu margini zimțate?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. **a** Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator şi la imprimantă. **b** Retrimiteți lucrarea de scanare. A reuşit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați fişierul pe care doriți să îl scanați. **a** Asigurați-vă că numele fişierului nu este deja în uz în folderul de destinație. **b** Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. **c** Retrimiteți lucrarea de scanare. A reuşit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Verificați dacă caseta de dialog **Adăugare marcaj de oră** sau **Suprascriere fişier existent** este selectată în setările de configurare ale destinației. **b** Retrimiteți lucrarea de scanare. A reuşit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Scanerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scanerului. Capacul scanerului s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contact **asistență pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Scanerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă şi la priza electrică. **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă. **b** Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Verificați dacă imprimanta este pornită. **b** Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afişaj. **c** Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Opriți imprimanta, aşteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. **b** Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Contact **asistență pentru clienți**.

Ajustarea înregistrării scanerului

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu de configurare** > **Configurare scanner** > **Înregistrare manuală scaner**.
2. În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
3. Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scanerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
4. În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
5. Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

   Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci adjustați marginea din stânga şi marginea de sus.
6. Repetați pas 4 şi pas 5 până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu de configurare** > **Configurare scanner** > **Înregistrare manuală scaner**.
2. În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
3. Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
4. Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

   Note:

   - Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
   - Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
5. În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci adjustați marginea orizontală şi marginea de sus.

7 Repetați pas 5 şi pas 6 până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Corecție culori**.

2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual** > **Conținut corecție culori**.

3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	• Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate şi poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • Afişaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor. • Afişaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afişaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Oprit
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	• CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale. • CMYK aprins – Creşte saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA. • Oprit

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roşu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roşie, verde şi albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele şi camerele digitale utilizează această metodă pentru a afişa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben şi negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene şi negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Maşinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală şi imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica şi modifică culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum ştie imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul şi culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă şi sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben şi negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text şi a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta foloseşte tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați “Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 509.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Realizați Reglare culori. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagistică avansată** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Realizați Balans culori. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagistică avansată** > **Balans culori**. **b** Reglați setările. **c** Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei şi numărul de serie

Accesați **http://support.lexmark.com** pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere şi alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apelați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați **http://support.lexmark.com**.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

1. Accesați **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele şi componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare şi reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduieşte mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient şi mai ecologic mod şi că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie şi de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați **www.lexmark.com/recycle** şi alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuş la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Ghidul informațiilor despre produs

Denumire produs:

Multifuncționale laser CX942adse; Lexmark CX943adtse, CX943adxse; Lexmark CX944adtse, CX944adxse; Lexmark XC9445; Lexmark XC9455; Lexmark XC9465

Tip echipament:

7580

Modele:

478, 498, 678, 698, 878, 898

Notă referitoare la ediție

Aprilie 2023

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați **http://support.lexmark.com**.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați **www.lexmark.com/privacy**.

Pentru informații despre consumabile şi descărcări, vizitați **www.lexmark.com**.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark şi MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte țări.

Gmail, Android, Google Play şi Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook şi Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată şi/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite şi alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) şi funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaşte comenzile PCL utilizate în diverse aplicații şi simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte țări.

Wi-Fi® şi Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 şi raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 48 Față-verso: 50
Scanarea	56
Copierea	57
Pregătit	29

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați **www.lexmark.com**.


Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

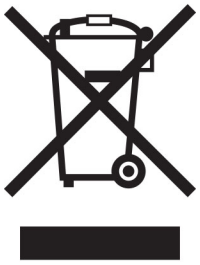

Sigla WEEE indică programe şi proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa **www.lexmark.com** pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

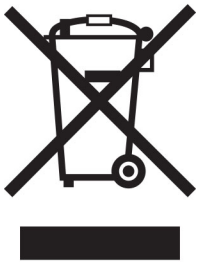

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coş de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deşeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare şi reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deşeurilor, inclusiv reutilizarea şi reciclarea, şi previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane şi a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare şi reciclare.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deşeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartuşele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartuşele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție

de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartuşelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartuşe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

1. Accesați **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selectați țara sau regiunea.
3. Selectați **Programul de colectare a cartuşelor Lexmark**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării şi umiditatea relativă	Între 10 şi 32,2 °C (între 50 şi 90 °F) şi între 15 şi 80 % RH Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH Temperatură maximă termometru umed[2]: 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuş/unitate imagistică[1]	Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH Temperatură maximă termometru umed[2]: 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuş/unitate imagistică	Între -40 şi 40 °C (între -40 şi 104 °F)

[1] Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) şi la o umiditate de 45 %.

[2] Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului şi de umiditatea relativă.

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Waţi)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 710 (CX942, XC9445); 790 (CX943, XC9455); 840 (CX944, XC9465) Față-verso: 640 (CX942, XC9445); 710 (CX943, XC9455); 770 (CX944, XC9465)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	780 (CX942, XC9445); 880 (CX943, XC9455); 870 (CX944, XC9465)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	136 (CX942, XC9445); 132 (CX943, XC9455); 125 (CX944, XC9465)
Pregătit	Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare.	96 (CX942, XC9445); 88 (CX943, CX944, XC9455, XC9465)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,2
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați **www.lexmark.com**.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economiseşte energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15

Utilizând meniurile de configurare, expirarea modului Repaus poate fi modificată între 1 minut şi 120 de minute sau între 1 minut şi 114 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Dacă viteza imprimantei este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute sau de 54 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Unele modele acceptă un *mod Repaus profund*, care reduce şi mai mult consumul de energie după perioade mai lungi de inactivitate.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme şi dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră şi o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE şi 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii şi restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html** .

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 şi cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 şi cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

Numerice

tavă de 2 x 520 de coli
  instalare 90
tăvi în tandem de 2000 de coli
  încărcare 66
tăvi în tandem de 2000 de coli
  instalare 97
kit de role pentru tăvile în tandem de 2000 de coli
  curățare 409
  înlocuire 343
sertar de 2000 de coli
  instalare 104
rolele de alimentare ale sertarului de 2000 de coli
  curățare 405
kit de role pentru sertarul de 2000 de coli
  înlocuire 339
tăvi în tandem de 2520 de coli
  încărcare 69
tavă de 520 de coli
  încărcare 61
suport pentru hârtie de 520 de coli
  înlocuire 314

A

activarea ghidării vocale 42
mufă adaptoare 51
adăugarea unei comenzi rapide
  copiere 204
adăugarea de aplicații pe ecranul de pornire 39
adăugarea opțiunilor hardware
  driver de imprimare 81
adăugarea opțiunilor interne
  driver de imprimare 81
adăugarea de imprimante la un computer 79
adăugarea unei comenzi rapide
  e-mail 205
  destinație fax 208
  adresă FTP 213
înregistrare ADF
  reglare 508
kit de role ADF
  înlocuire 332
capacul rolei de separare ADF
  înlocuire 352
reglare
  înregistrare scaner 508
reglarea înregistrării ADF 508
reglarea luminozității
  pentru afişaj 418
reglarea volumului implicit
  căşti 44
  difuzor 44
ajustarea luminozității faxurilor 209
reglarea vitezei de vorbire
  Ghidare vocală 44
reglarea luminozității tonerului 200
AirPrint
  utilizare 193
fax analogic
  configurare 45
robot telefonic
  configurare 48
aplicații, acceptate 39
atribuirea imprimantei la un model pentru sonerie 52
ataşarea cablurilor 36
evitarea blocajelor de hârtie 455

B

ghidaj de hârtie B4
  înlocuire 367
tavă pentru bannere
  instalare 116
imagini negre 440
pagini goale 429
blocarea faxurilor nesolicitate 209
broşură
  imprimare 194
copierea broşurilor 204
finisor de broşuri
  utilizare 194

C

identificatorul de apelant nu este afişat 497
anularea unei lucrări de imprimare 200
imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 490
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 489
nu se pot primi faxuri folosind faxul analogic 499
nu se poate scana către un computer 502
nu se poate scana către un folder din rețea 503
nu se pot trimite e-mailuri 496
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 497
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 500
nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 501
Copiere carte de identitate
  configurare 40
cărți de identitate
  copiere 203
schimbarea rezoluției faxului 209
schimbarea setărilor portului imprimantei după instalarea ISP 186
schimbarea fundalului ecranului 41
verificarea stării pieselor şi consumabilelor 300
curățare
  exteriorul imprimantei 394
  interiorul imprimantei 394
curățarea componentelor
  kit de role pentru tăvile în tandem de 2000 de coli 409
curățarea rolelor de tragere 409
curățarea lentilelor capului de imprimare 397
curățarea rolelor de alimentare ale sertarului de 2000 de coli 405
curățarea imprimantei 394
Curățarea scanerului 299
curățarea scanerului 395
curățarea ecranului tactil 394

curățarea kitului de role al tăvii 401
îndepărtarea blocajelor
la uşa A 464
la uşa B 459
în alimentatorul multifuncțional 463
în tăvile opționale 459
în recipientul standard 467
în finisorul cu capsare şi perforare 471
în tăvile în tandem de 2000 de coli 459
în sertarul de 2000 de coli 463
în tava de 520 de coli 459
în alimentatorul automat de documente 468
în finisorul de broşuri 483
din tava standard 458
în finisorul cu capse 469
îndepărtarea blocajelor
în finisorul de pliere triplă/în Z 474
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 493
asamblarea copiilor 202
corectare culori 509
calitate culoare, depanare
materialul imprimat are o anumită tentă 511
fundal colorat pe materialul imprimat 432
computer
conectarea la imprimantă 189
computer, scanare către 211
documentele confidențiale nu se imprimă 449
lucrări de imprimare
confidențiale
configurare 196
imprimare 197
configurarea orei de vară 53
configurarea notificărilor de aprovizionare 300
configurarea setărilor serverului de e-mail 53
configurarea setărilor
difuzor de fax 53
configurarea Wi-Fi Direct 188
conectarea unui computer la imprimantă 189
conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 189
conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 52
conectarea imprimantei
la o rețea fără fir 187
conectarea la rețeaua fără fir
utilizarea metodei PIN 187
utilizarea metodei cu apăsare pe buton 187
conservare consumabile 419
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 511
panou de control
utilizare 14
capac de acces la placa controlerului
înlocuire 378
copii
pliere 204
stivuire decalată 204
perforare 203
capsare 203
copiere, depanare
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 504
calitate slabă copiere 505
scanerul nu răspunde 507
copiere
cărți de identitate 203
pe ambele fețe ale hârtiei 202
pe hârtie cu antet 202
fotografii 201
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 201
utilizarea geamului scanerului 201
copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 201
copierea de la
tava selectată 201
copierea mai multor pagini
pe o singură coală 203
crearea unei comenzi rapide
copiere 204
folder de rețea 213
crearea unei broşuri
din documente copiate 204
crearea unei comenzi rapide
e-mail 205
destinație fax 208
adresă FTP 213
crearea de comenzi rapide 40
imprimare strâmbă 439
Asistență pentru clienți
utilizare 41
asistența pentru clienți
contactare 511
personalizarea afişajului 41

D

materiale imprimate
întunecate 430
dată şi oră
setări fax 53
oră de vară
configurare 53
dezactivarea rețelei Wi-Fi 190
dezactivarea ghidării vocale 43
volum implicit căşti
reglare 44
volum implicit difuzor
reglare 44
unitate defectă de stocare inteligentă 491
Cote dispozitiv
configurare 42
diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 201
listă de directoare
imprimare 198
dezactivarea erorii „Serverul SMTP nu este configurat” 496
luminozitatea afişajului
reglare 418
Particularizarea afişării
utilizare 41
afişarea aplicațiilor pe ecranul de pornire 39
serviciu de sonerie distinctă, fax
activare 52
documente, imprimare
de la computer 193
de pe un dispozitiv mobil 193
puncte pe pagina imprimată 437
recipient cu două ieşiri
instalare 124
înlocuire 377

E

note privitoare la emisii 514

golirea casetei
perforatorului 416
activarea modului Mărire 44
activare numere personale de identificare 45
activare parole vocale 45
activarea portului USB 454
activarea Wi-Fi Direct 189
mărirea dimensiunii unei copii 202
plicurile se lipesc la imprimare 493
tavă pentru plicuri
instalare 82
încărcare 73
setări de protejare a mediului 418
ştergere
memoria imprimantei 191
ştergerea memoriei imprimantei 192
ştergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei 192
coduri de eroare 421
mesaje de eroare 421
etherFAX
configurarea funcției de fax 47
port Ethernet 36
exportul unui fişier de configurare
utilizarea Embedded Web Server 81
e-mail
trimitere 205
avertizări prin poşta electronică
configurare 300
funcția de poştă electronică
configurare 53
server de e-mail
configurare 53
furnizori de servicii de e-mail 53
comandă rapidă pentru e-mail
creare 205
rezolvarea problemelor legate de e-mail
nu se pot trimite e-mailuri 496
trimitere prin e-mail
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 205
utilizarea geamului scanerului 205

F

setări implicite din fabrică
restaurare 192
Întrebări frecvente despre imprimarea color 509
fax
redirecționare 210
păstrare 210
trimitere 207
luminozitate fax
reglare 209
comandă rapidă pentru o destinație de fax
creare 208
driver de fax
instalare 79
jurnal fax
imprimare 209
rezoluție fax
modificare 209
server de fax, utilizare
configurarea funcției de fax 47
configurare fax
în funcție de țară sau regiune 51
conexiune linie telefonică standard 48
difuzor de fax
configurarea setărilor 53
depanare fax
identificatorul de apelant nu este afişat 497
se pot trimite, dar nu şi primi faxuri folosind faxul analogic 499
nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 499
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 497
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 500
nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 501
nu se poate configura etherFAX 499
informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 501
calitate slabă a imprimării 501
fax, programare 208
trimitere fax
setarea datei şi orei 53
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 207
utilizarea geamului scanerului 207
rolă de alimentare
înlocuire 332
tipuri de fişiere
acceptate 196
găsirea informațiilor despre imprimantă 10
găsirea numărului de serie al imprimantei 11
firmware, actualizare 80
unitate flash
imprimare din 195
scanare către 214
unități flash
acceptate 196
plierea copiilor 204
plierea colilor imprimate 199
listă de eşantioane de fonturi
imprimare 198
redirecționarea unui fax 210
adresă FTP
crearea unei comenzi rapide 213
server FTP, scanare la
utilizarea panoului de control 213
cuptor
înlocuire 316

G

piese de schimb şi consumabile originale Lexmark 301
piese şi consumabile originale 301
imagini fantomă 431
fundal gri pe materialul imprimat 432

H

hard disk
ştergere 192
unitate de stocare hard disk 192
opțiuni hardware
tavă de 2 x 520 de coli 90

tăvi în tandem de 2000 de coli 97
sertar de 2000 de coli 104
tavă pentru bannere 116
finisor de broşuri 142
rotativ 109
tavă pentru plicuri 82
distanțier 84
finisor cu capse 125
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 81
documentele în aşteptare nu se imprimă 449
sarcini de imprimare reținute
imprimare 197
setarea timpului de expirare 196
modul Hibernare
configurare 418
păstrarea faxurilor 210
casetă perforator
golire 416
înlocuire 371
ecran de pornire
particularizare 39
utilizare 37
pictogramele ecranului de pornire
afişare 39
linii orizontale închise la culoare 442
linii orizontale albe 445
umiditate în jurul imprimantei 517

I

pictograme pe ecranul de pornire
afişare 39
imagini trunchiate în materialul imprimat 440
importul unui fişier de configurare
utilizarea Embedded Web Server 81
margini incorecte 433
indicator luminos
înțelegerea stării 15
instalare
finisor de broşuri 142
finisor cu capse 132
instalarea tăvii de 2 x 520 de coli 90
instalarea tăvilor în tandem de 2000 de coli 97
instalarea sertarului de 2000 de coli 104
instalarea dulapului 109
instalarea distanțierului opțional 84
instalarea echipamentelor opționale
port Internal Solutions 179
hard disk de imprimantă 171
instalarea tăvii pentru bannere 116
instalarea finisorului de broşuri 142
instalarea recipientului cu două ieşiri 124
instalarea tăvii pentru plicuri 82
instalarea driverului de fax 79
instalarea driverului de imprimare 79
instalarea software-ului imprimantei 79
instalarea finisorului cu capse 125
instalarea finisorului cu capsare şi perforare 132
instalarea raftului de lucru 121
instalarea finisorului de pliere triplă/în Z 156
instalarea serverului de imprimare fără fir 177
unitate de stocare inteligentă 192
ştergere 192
opțiunea internă nu este detectată 491
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 81
port Internal Solutions
instalare 179

J

imagine cu margini zimțate
scanare din ADF 506
text cu margini zimțate
scanare din ADF 506
locații blocaje
identificare 456
paginile blocate nu sunt reimprimate 495
blocaje, hârtie
evitare 455
lucrarea este imprimată din tava incorectă 450
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 450
faxuri nesolicitate
blocare 209

L

hârtie cu antet
copiere pe 202
selectare 17
Lexmark Mobile Print
utilizare 193
Lexmark ScanBack Utility
utilizare 211
materiale imprimate luminoase 434
legarea tăvilor 78
încărcarea tăvilor în tandem de 2000 de coli 66
încărcarea tăvilor în tandem de 2520 de coli 69
încărcarea tăvii de 520 de coli 61
încărcarea tăvii pentru plicuri 73
încărcarea hârtiei cu antet 75
încărcarea alimentatorului multifuncțional 75
încărcarea hârtiei pre-perforate 75
încărcarea tăvilor 61, 66
localizarea slotului de securitate 191
capac conector inferior spate
înlocuire 357

M

mod Mărire
activare 44
realizare de broşuri din copii 204
realizare de copii 201
gestionarea economizorului de ecran 41
corectare manuală culoare 509
server de imprimare fără fir MarkNet N8372 177

meniu
802.1x 285
Despre această imprimantă 230
accesibilitate 223
AirPrint 279
Colectare anonimă a datelor 223
Înregistrare la servicii cloud 289
Configurare imprimare confidențială 295
Meniul Configurare 224
Setări prestabilite copiere 242
Dimensiuni de scanare particularizate 241
Metode de conectare implicite 291
Dispozitiv 297
Criptare disc 295
Eco Mode 217
Ştergere fişiere de date temporare 296
Ethernet 281
Setări implicite e-mail 262
Configurare e-mail 260
Faxul 298
Mod Fax 246
Configurarea serverului de fax 257
Configurare fax 246
Finisare 232
Imprimare unitate flash 274
Scanare unitate flash 270
Setări prestabilite FTP 267
Asistență 299
Particularizare ecran de pornire 230
Setări HTTP/FTP 287
Imagine 239
IPSec 284
Evidență lucrări 235
Aspect 231
Conturi locale 291
Restricții de conectare 294
Configurație LPD 286
Gestionare permisiuni 290
Tipuri suport 241
Pagină de setări de meniu 297
Diverse 296
Gestionare servicii mobile 280
Rețea 298
Prezentare generală a rețelei 276
Notificări 219
Ştergere pentru scoaterea din uz 229
PCL 237
PDF 236
PostScript 237
Gestionarea energiei 222
Preferințe 216
Imprimare 297
Calitate 234
Panou de operare de la distanță 218
Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică): 224
Restricționați accesul la rețeaua externă 288
Programare dispozitive USB 292
Jurnal de audit de securitate 292
Configurare 233
Comenzi rapide 298
SNMP 283
Setări soluții LDAP 296
TCP/IP 282
ThinPrint 287
Configurație tavă 240
Depanare 299
Configurație universală 240
USB 288
Configurare link web 266
Fără fir 276
Wi-Fi Direct 279
hartă meniuri 215
Pagină de setări de meniu imprimare 299
culori care lipsesc 436
informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 501
cartuşul de toner lipseşte sau nu răspunde 492
dispozitiv mobil
conectare la imprimantă 189
imprimare din 193, 194
modificarea rezultatelor color 509
Mopria Print Service 193
imprimare cu pete şi puncte 437
mutarea imprimantei 35, 419
alimentator multifuncțional
încărcare 75

N

navigare pe ecran
cu ajutorul gesturilor 43
navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor 43
folder de rețea
crearea unei comenzi rapide 213
pagină de configurare rețea imprimare 190
niveluri de poluare fonică 514
memorie nevolatilă
ştergere 191
consumabil care nu provine de la Lexmark 492
memorie nevolatilă 192
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 492
note 514, 515, 517, 518

O

stivuire decalată a copiilor 204
stivuire decalată a colilor imprimate 200
tastatură pe ecran
utilizare 44
distanțier opțional
instalare 84
comandarea consumabilelor
unitate fotoconductoare 302
cartuş de toner 301
recipient pentru toner rezidual 302

P

hârtie
hârtie cu antet 17
formulare preimprimate 17
selectare 15
neacceptată 16
Setare dimensiune universală 61
dispozitiv de ghidare a hârtiei înlocuire 375
caracteristicile hârtiei 15
hârtia se blochează frecvent 495

recomandări privind hârtia 15
blocaj de hârtie
la uşa A 464
în recipientul standard 467
în sertarul de 2000 de coli 463
în alimentatorul automat de documente 468
în finisorul de broşuri 483
din tava standard 458
în finisorul cu capse 469
în finisorul de pliere triplă/în Z 474
blocaj hârtie la uşa B 459
blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 463
blocaj de hârtie în tăvile opționale 459
blocaj de hârtie în finisorul cu capsare şi perforare 471
blocaj de hârtie în tăvile în tandem de 2000 de coli 459
blocaj de hârtie în tava de 520 de coli 459
blocaje de hârtie
evitare 455
localizare 456
dimensiune hârtie
setare 61
dimensiuni hârtie
acceptate 18
tip hârtie
setare 61
tipuri de hârtie
acceptate 30
greutăți hârtie
acceptate 34
stare piese
verificare 300
metoda numărului personal de identificare 187
numere personale de identificare
activare 45
unitate fotoconductoare
comandare 302
înlocuire 307
fotografii, copiere 201
inserarea de coli de separare 198
aşezarea de coli de separare între copii
copiere 202
calitate slabă a imprimării faxului 501
priză pentru cablul de alimentare 36
moduri de economisire de energie
configurare 418
formulare preimprimate
selectare 17
materialul imprimat are o anumită tentă 511
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 81
instalare 79
lucrare de imprimare
anulare 200
lucrări de imprimare neimprimate 448
calitatea imprimării
curățarea scanerului 395
Pagini de testare a calității imprimării 299
depanare pentru calitatea imprimării
pagini negre 429
imprimare strâmbă 439
materiale imprimate întunecate 430
pe materialele imprimate apar imagini fantomă 431
fundal gri sau colorat 432
linii orizontale închise la culoare 442
linii orizontale albe 445
materiale imprimate luminoase 434
culori care lipsesc 436
imprimare cu pete şi puncte 437
încrețire hârtie 438
defecte de imprimare repetitive 447
imprimare oblică 439
imagini negre sau într-o singură culoare 440
text sau imagini trunchiate 440
tonerul se desprinde uşor de pe hârtie 441
densitate de imprimare neuniformă 442
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 444
linii verticale albe 446
pagini albe 429
depanare imprimare
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 493
documentele confidențiale şi alte documente în aşteptare nu se imprimă 449
plicurile se lipesc la imprimare 493
margini incorecte 433
lucrarea este imprimată din tava incorectă 450
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 450
hârtia se blochează frecvent 495
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 448
imprimare lentă 451
legarea tăvilor nu funcționează 494
nu se poate citi unitatea flash 454
coli imprimate
stivuire decalată 200
perforare 199
capsare 198
coli imprimate, pliere 199
imprimantă
spații libere minime 35
selectarea unei locații pentru 35
expediere 419
configurațiile imprimantei 12
codurile de eroare ale imprimantei 421
mesajele de eroare ale imprimantei 421
hard disk de imprimantă
instalare 171
informații despre imprimantă
găsire 10
imprimanta nu răspunde 453
memoria imprimantei
ştergere 191
meniuri imprimantă 215, 299

imprimantă, mesaje
A fost detectată o memorie flash defectă 491
consumabil care nu provine de la Lexmark 492
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 492
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu poate fi detectată 491
setări port imprimantă
modificare 186
porturile imprimantei 36
setări imprimantă
revenire la setările prestabilite din fabrică 192
software pentru imprimantă
instalare 79
stare imprimantă 15
lentilele capului de tipărire
curățare 397
ştergătorul capului de imprimare
înlocuire 320
imprimare
lucrări de imprimare confidențiale 197
listă de directoare 198
listă de eşantioane de fonturi 198
de la computer 193
de la o unitate flash 195
de pe un dispozitiv mobil 193, 194
sarcini de imprimare reținute 197
Pagină de setări de meniu 299
pagină de configurare rețea 190
utilizarea Mopria Print Service 193
utilizând Wi-Fi Direct 194
imprimarea unei broşuri 194
imprimarea unei liste de directoare 198
imprimarea unui jurnal de fax 209
imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi 198
imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 190
imprimare de pe un computer 193
perforarea copiilor 203
perforarea colilor imprimate 199
metoda cu apăsare pe buton 187

R

capac posterior R9
înlocuire 382
capacul porturilor din spate
înlocuire 381
faxuri primite
păstrare 210
reciclare
ambalajul Lexmark 512
produse Lexmark 512
reducerea dimensiunii unei copii 202
eliminarea blocajului de hârtie
la uşa A 464
la uşa B 459
în alimentatorul multifuncțional 463
în tăvile opționale 459
în finisorul cu capsare şi perforare 471
în tăvile în tandem de 2000 de coli 459
în sertarul de 2000 de coli 463
în tava de 520 de coli 459
în alimentatorul automat de documente 468
în finisorul de broşuri 483
din tava standard 458
în finisorul cu capse 469
în finisorul de pliere triplă/în Z 474
recipient standard 467
lucrări de imprimare repetate 196
defecte de imprimare repetitive 447
înlocuirea pieselor
kit de role pentru tăvile în tandem de 2000 de coli 343
kit de role pentru sertarul de 2000 de coli 339
suport pentru hârtie de 520 de coli 314
kit de role ADF 332
capacul rolei de separare ADF 352
ghidaj de hârtie B4 367
capac de acces la placa controlerului 378
recipient cu două ieşiri 377
cuptor 316
capac conector inferior spate 357
dispozitiv de ghidare a hârtiei 375
ştergătorul capului de imprimare 320
capac posterior R9 382
capacul porturilor din spate 381
suportul geamului scanerului 368
a doua rolă de transfer 354
capac mic 365
suportul cartuşului de capse 388, 391
element de curățare modul de transfer 323
kitul de role al tăvii 328
recipientul finisorului de pliere triplă/în Z 373
unitate de transfer toner rezidual 362
înlocuirea rolelor de tragere 343
înlocuirea consumabilelor
casetă perforator 371
unitate fotoconductoare 307
cartuş de capse 383, 386
cartuş de toner 302
recipient pentru toner rezidual 358
înlocuirea recipientului pentru toner rezidual 358
rapoarte
stare imprimantă 301
utilizarea imprimantei 301
resetare
contoare de utilizare a consumabilelor 492
resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 393
resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 492
adaptor RJ-11 51
rularea unui slideshow 41

S

informații despre siguranță 8, 9
economia de hârtie 203
economia de toner 203
Scan Center
  configurare 39
scanare, depanare
  nu se poate scana către un computer 502
  nu se poate scana către folderul de rețea 503
  imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 506
  text cu margini zimțate la scanarea din ADF 506
  copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 504
  calitate slabă copiere 505
  lucrarea de scanare nu a reuşit 506
  scanerul nu răspunde 507
  scanarea îngheață computerul 507
  scanarea durează prea mult 507
  dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 505
scaner
  curățare 395
scanerul nu se închide 507
suportul geamului scanerului
  înlocuire 368
Scanarea
  către un computer 211
  pe un server FTP 213
  pe o unitate flash 214
  utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 211
  utilizarea geamului scanerului 211
scanare din ADF
  imagine cu margini zimțate 506
  text cu margini zimțate 506
problemă legată de calitatea scanării 505
scanare într-un folder din rețea 213
scanarea pe un server FTP
  utilizarea panoului de control 213
programarea unui fax 208
a doua rolă de transfer
  înlocuire 354
securizarea datelor imprimantei 192
slot de securitate
  localizare 191
alegerea unui loc pentru imprimantă 35
trimiterea e-mailului 205
trimitere fax 207
rolă de separare
  înlocuire 332
coli de separare
  plasare 198
număr de serie, imprimantă
  găsire 11
imprimare prin cablu serial
  configurare 190
setarea dimensiunii hârtiei 61
setarea tipului de hârtie 61
setarea tipului de hârtie universal 61
configurare
  fax analogic 45
configurarea aplicației Cote dispozitiv 42
configurarea avertizărilor prin e-mail 300
configurare fax
  în funcție de țară sau regiune 51
  conexiune linie telefonică standard 48
configurarea funcției de fax
  utilizarea etherFAX 47
configurarea imprimării prin cablu serial 190
configurarea funcției de fax folosind serverul de fax 47
expedierea imprimantei 419
comandă rapidă
  Copierea 40
  E-mail 40
  Faxul 40
  FTP 40
comandă rapidă, creare
  e-mail 205
  destinație fax 208
  adresă FTP 213
comandă rapidă, creare
  copiere 204
comenzi rapide
  creare 40
imprimare oblică 439
Mod Repaus
  configurare 418
imprimare lentă 451
capac mic
  înlocuire 365
SMB
  Scanarea 213
eroare „Serverul SMTP nu este configurat”
  dezactivare 496
setări SMTP
  configurare 53
o singură culoare 440
sortarea mai multor copii 202
parole vocale
  activare 45
cartuş de capse
  înlocuire 383, 386
suportul cartuşului de capse
  înlocuire 388, 391
finisor cu capse
  instalare 125
capsarea copiilor 203
capsarea colilor imprimate 198
declarație de volatilitate 192
unitate de stocare
  ştergere 192
depozitarea hârtiei 17
stocarea lucrărilor de imprimare 196
piese de schimb
  conservare 419
stare consumabile
  verificare 300
depanare consumabile
  cartuşul de toner lipseşte sau nu răspunde 492
notificări aprovizionare
  configurare 300
contoare de utilizare a consumabilelor
  resetare 393, 492
aplicații acceptate 39
fax acceptat 45
tipuri de fişiere acceptate 196
unități flash acceptate 196

dimensiuni de hârtie
acceptate 18
tipuri de hârtie acceptate 30
greutăți acceptate pentru hârtie 34

T

temperatură în jurul imprimantei 517
text trunchiat pe materialul imprimat 440
cartuş de toner
comandare 301
înlocuire 302
luminozitate toner
reglare 200
tonerul se desprinde uşor de pe hârtie 441
ecran tactil
curățare 394
element de curățare modul de transfer
înlocuire 323
kitul de role al tăvii
curățare 401
înlocuire 328
tăvi
legare 78
anularea legării 78
finisor de pliere triplă/în Z
instalare 156
recipientul finisorului de pliere triplă/în Z
înlocuire 373
rezolvarea problemelor
imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 490
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 489
Întrebări frecvente despre imprimarea color 509
imprimanta nu răspunde 453
eroare „Serverul SMTP nu este configurat” 496
depanare, calitate culoare
materialul imprimat are o anumită tentă 511
depanare copiere
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 504
calitate slabă copiere 505
scanerul nu se închide 507
scanerul nu răspunde 507
rezolvarea problemelor, e-mail
nu se pot trimite e-mailuri 496
depanare, fax
identificatorul de apelant nu este afişat 497
se pot trimite, dar nu şi primi faxuri folosind faxul analogic 499
nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 499
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 497
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 500
nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 501
nu se poate configura etherFAX 499
informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 501
calitate slabă a imprimării 501
depanare, imprimare
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 493
documentele confidențiale şi alte documente în aşteptare nu se imprimă 449
plicurile se lipesc la imprimare 493
margini incorecte 433
paginile blocate nu sunt reimprimate 495
lucrarea este imprimată din tava incorectă 450
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 450
hârtia se blochează frecvent 495
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 448
imprimare lentă 451
legarea tăvilor nu funcționează 494
depanare, calitate imprimare
pagini goale 429
imprimare strâmbă 439
materiale imprimate întunecate 430
pe materialele imprimate apar imagini fantomă 431
fundal gri sau colorat 432
linii orizontale închise la culoare 442
linii orizontale albe 445
materiale imprimate luminoase 434
culori care lipsesc 436
imprimare cu pete şi puncte 437
încrețire hârtie 438
defecte de imprimare repetitive 447
imprimare oblică 439
imagini negre sau într-o singură culoare 440
text sau imagini trunchiate 440
tonerul se desprinde uşor de pe hârtie 441
densitate de imprimare neuniformă 442
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 444
linii verticale albe 446
pagini albe 429
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu poate fi detectată 491
depanare scanare
nu se poate scana către un computer 502
nu se poate scana către un folder din rețea 503
imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 506
text cu margini zimțate la scanarea din ADF 506
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 504
calitate slabă copiere 505
lucrarea de scanare nu a reuşit 506
scanerul nu se închide 507
scanerul nu răspunde 507
dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 505

depanare, consumabile
cartuşul de toner lipseşte sau nu răspunde 492
copiere față-verso 202

U

nu se poate citi unitatea flash
depanare, imprimare 454
densitate de imprimare neuniformă 442
dimensiune universală hârtie
setare 61
anularea legării tăvilor 78
actualizarea firmware-ului 80
port USB 36
activare 454
cum se utilizează Asistența pentru clienți 41
utilizarea funcției Particularizarea afişării 41
utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark 301
utilizare ADF
copiere 201
utilizarea panoului de control 14
utilizarea ecranului de pornire 37
utilizarea geamului scanerului
copiere 201

V

lucrări de imprimare de verificare 196
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 444
dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 505
linii verticale albe 446
vizualizarea rapoartelor 301
Ghidare vocală
activare 42
dezactivare 43
viteză de vorbire 44
viteză de vorbire pentru ghidare vocală
reglare 44
memorie volatilă 192
ştergere 191

W

recipient pentru toner rezidual
comandare 302
înlocuire 358
unitate de transfer toner rezidual
înlocuire 362
pagini albe 429
rețea fără fir
conectarea imprimantei la 187
Wi-Fi Protected Setup 187
rețea fără fir 187
server de imprimare fără fir
instalare 177
Wi-Fi Direct
configurare 188
activare 189
imprimare de pe un dispozitiv mobil 194
rețea Wi-Fi
dezactivare 190
Wi-Fi Protected Setup
rețea fără fir 187
raft de lucru
instalare 121