



Guía de compatibilidad de soportes, impresoras y opciones

Impresoras láser

Contenido

Configuraciones máximas admitidas.....	4
Lexmark CS310, CS410 y CS510 Serie.....	4
Lexmark serie CS720 y CS725.....	5
Lexmark serie CS820.....	6
Lexmark CX310, CX410 y CX510 Serie.....	7
Lexmark serie CX725.....	8
Lexmark serie CX820.....	9
Lexmark serie CX825 y CX860.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 y MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 y MS810 Serie.....	13
Lexmark MX310, MX410 y CX510 Serie.....	17
Lexmark MX610 Serie.....	18
Lexmark MX710 Series.....	19
Lexmark MX810 Series.....	21
Lexmark series MS911 y MX910.....	22
Lexmark C546dtn y X546dtn	24
Lexmark C730 serie.....	25
Lexmark C740 Serie.....	26
Lexmark C792.....	27
Lexmark C925.....	28
Lexmark C950 Serie.....	30
Lexmark T650 Serie.....	33
Lexmark W850 y X860de.....	35
Lexmark X650 Serie.....	36
Lexmark X658e.....	38
Lexmark X730 Serie.....	38
Lexmark X740 Serie.....	40
Lexmark X792.....	41
Lexmark X925.....	42
Lexmark X950 Serie.....	43
Base de ruedas 22G0544.....	46
Soporte de impresora 16N1708.....	48

Avisos.....50
 Nota sobre la edición.....50

Índice.....51

Configuraciones máximas admitidas

En las siguientes tablas se aporta información sobre las configuraciones máximas posibles para cada impresora, opción y soporte de mueble.

Cada fila representa una configuración máxima admitida. Se seguiría admitiendo dicha configuración si se retira una opción de una fila concreta.

Lexmark CS310, CS410 y CS510 Serie

La impresora con bandejas opcionales y el soporte de impresora ajustable 35S8502:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 3073173:




Modelos de impresora admitidos: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de y CS510dte

Colocación	Bandeja de 650 hojas opcional		Bandeja opcional de 550 hojas	
	1		2	
Escritorio o soporte de impresora ajustable	✓			
	✓		✓	

Notas:

- Solo puede configurar una bandeja opcional con CS310n, CS310dn, CS410dtn y CS510dte.
- Se puede configurar un máximo de dos bandejas opcionales con CS410n, CS410dn y CS510de.

Lexmark serie CS720 y CS725

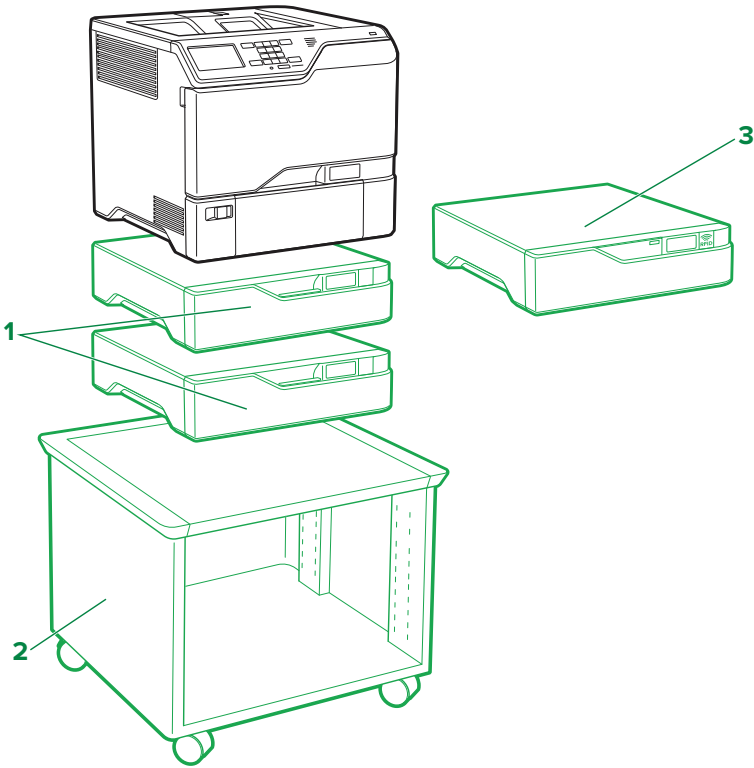


Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3	Opción RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

* Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Lexmark serie CS820

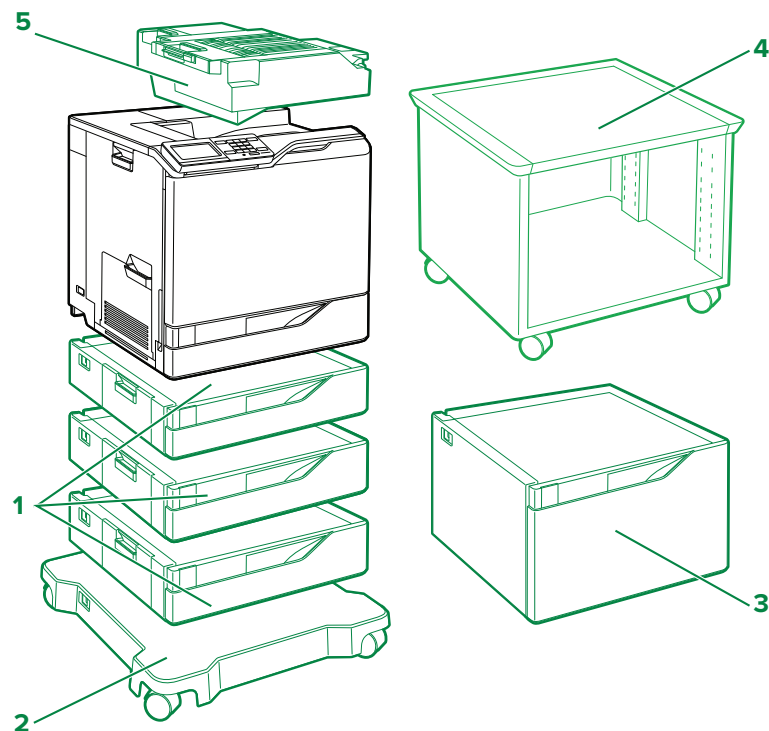

Leyenda:
 – Estándar
 – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
3	Bandeja de 2.200 hojas*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
5	Grapadora	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)

* Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

Lexmark CX310, CX410 y CX510 Serie

La impresora con bandejas opcionales y el soporte de impresora ajustable 35S8502:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 3073173:




Modelos de impresora admitidos: CX310n, CX310dn, CX410E, CX410de y CX510de

Colocación	Bandeja de 650 hojas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas
	1	2
Escritorio o soporte de impresora ajustable	✓	
	✓	✓

Notas:

- Se puede configurar un máximo de dos bandejas opcionales con los modelos de impresora CX510de, CX410e y CX410de.
- Sólo puede configurarse una bandeja opcional con CX310n y CX310dn.

Lexmark serie CX725

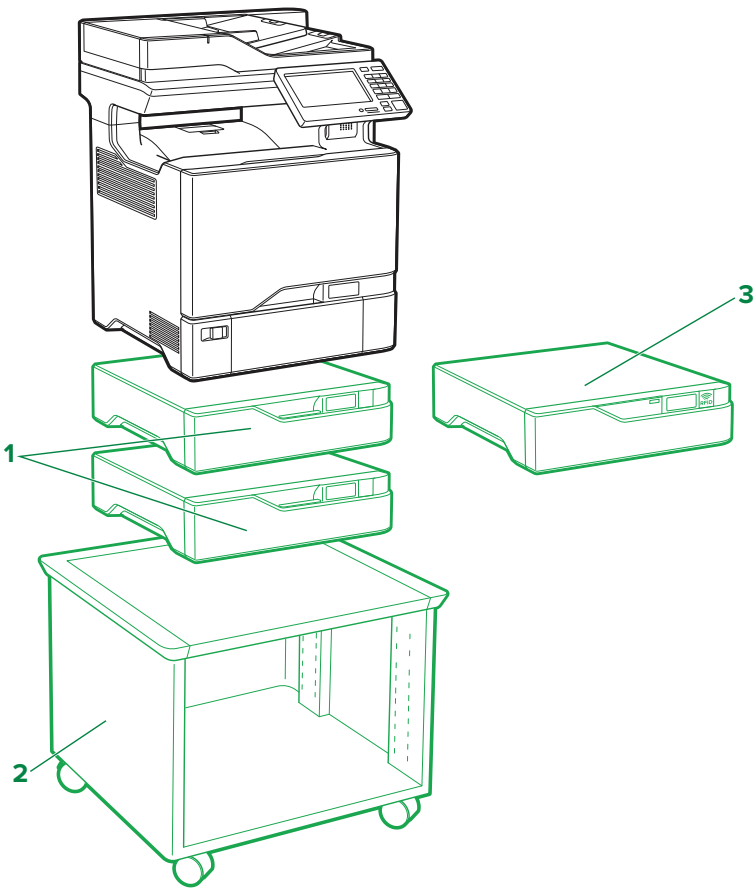


Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3	Opción RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

* Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Lexmark serie CX820

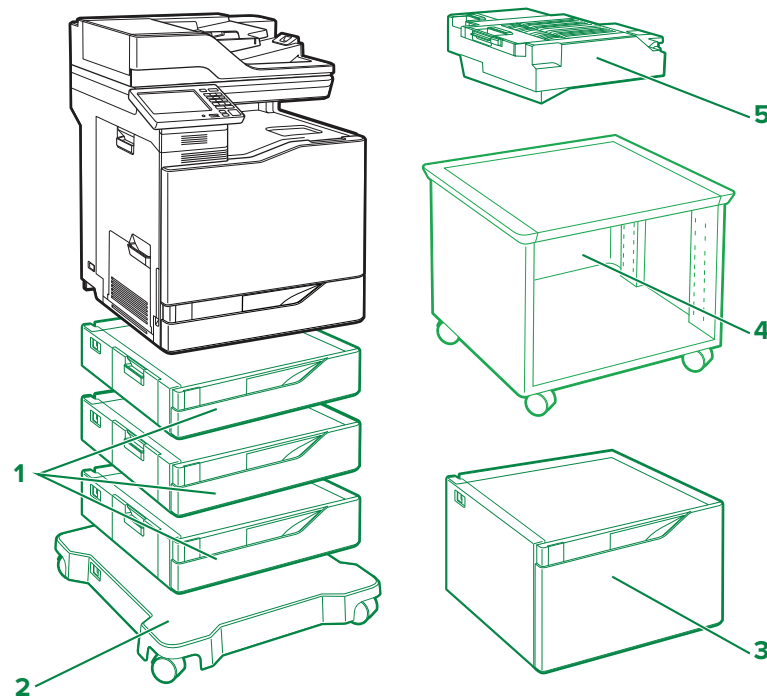


Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
3	Bandeja de 2.200 hojas*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
5	Grapadora	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)

* Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

Lexmark serie CX825 y CX860

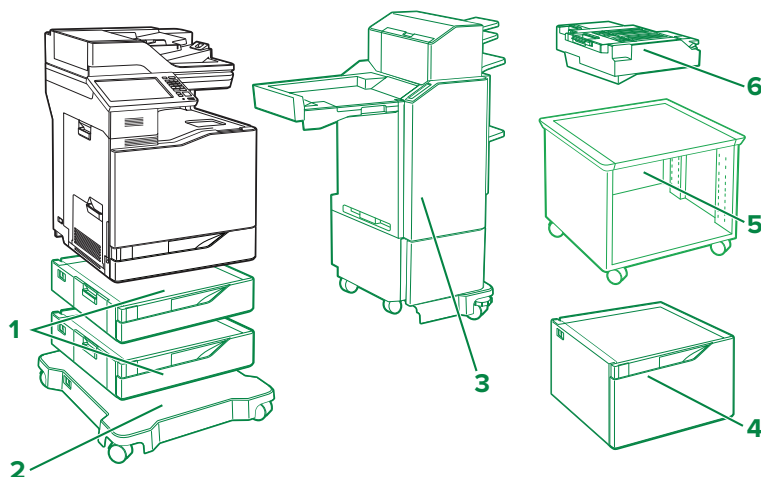

Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
3	Grapadora y perforador multiposición (configuración corta) ¹	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 pulg.)
	Grapadora y perforador multiposición (configuración alta) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 pulg.)
4	Bandeja de 2200 hojas ³	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)

¹ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

³ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable		
5	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
6	Grapadora	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 pulg.)

¹ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

³ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

Lexmark MS310, MS410, MS510 y MS610 Series

La impresora con bandejas opcionales y el soporte de impresora ajustable 35S8502:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 3073173:




Modelos de impresora admitidos: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn y MS610de

Colocación	Bandeja de 250 o 550 hojas		
	1	2	3
Escritorio o soporte de impresora ajustable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notas:

- Solo se puede configurar una bandeja con MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn y MS410dn.
- Se puede configurar un máximo de tres bandejas opcionales con MS510dn, MS610dn y MS610de.

Lexmark MS710 y MS810 Serie

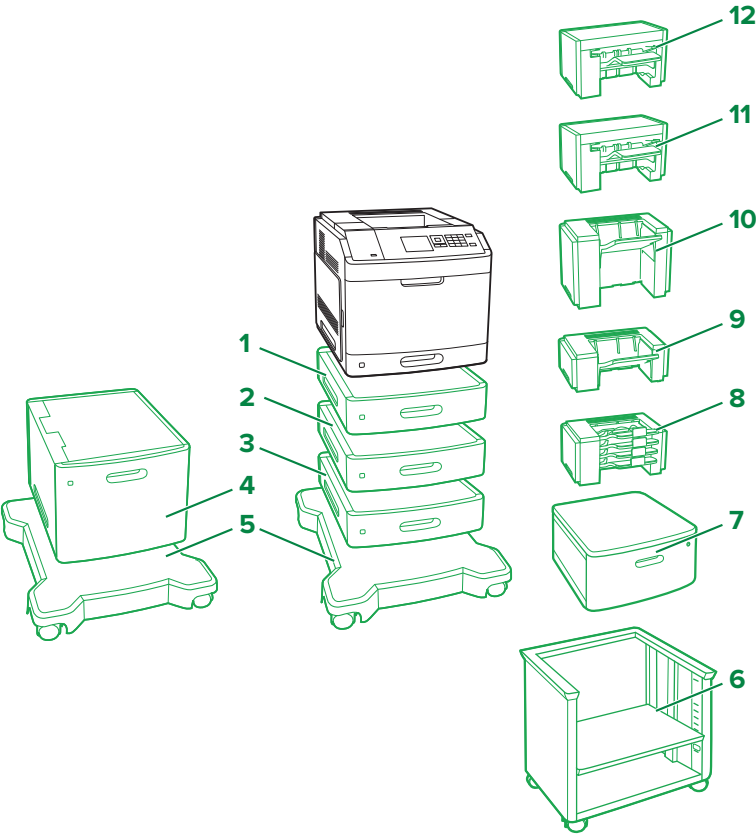

Leyenda:  – Estándar  – Opcional

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1	Bandeja de 250 hojas	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	40G0820	
2	Bandeja de 550 hojas	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	40G0822	
3	Separador	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
4	Bandeja de 2100 hojas	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
8	Buzón de 4 bandejas	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
9	Unidad de salida	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 pulg.)
10	Unidad de salida de alta capacidad	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pulg.)
11	Grapadora, perforador	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 pulg.)
12	Grapadora	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)

Opción	Colocación				Mueble con plataforma giratoria
	Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable	
Bandeja de 250 hojas ¹	4	4	4	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas ¹					
Bandeja de 550 hojas ¹					
Bandeja bloqueable de 550 hojas ¹					
Separador ²					
Bandeja de 2.100 hojas ^{3, 4}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Base con ruedas ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	N/A

¹ Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

² Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

³ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 250 o 550 hojas al instalar la bandeja de 2.100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁴ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁵ Esta opción debe colocarse en el suelo.

⁶ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

⁷ Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

⁸ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁹ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

¹⁰ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

¹¹ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

Opción	Colocación				Mueble con plata-forma giratoria
	Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas	Soporte de impresora ajustable	
Buzón de 4 bandejas ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Dispositivo de salida ^{6, 7, 9}					
Unidad de salida de alta capacidad ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Grapadora ¹⁰	1	1	1	1	1
Grapadora y perforador ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

² Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

³ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 250 o 550 hojas al instalar la bandeja de 2.100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁴ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁵ Esta opción debe colocarse en el suelo.

⁶ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

⁷ Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

⁸ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁹ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

¹⁰ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

¹¹ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

**Configuración máxima de
mesa o escritorio**



**Configuración máxima de
mueble con plataforma
giratoria**



**Configuración máxima de
base con ruedas**



**Configuración máxima de
soporte de impresora
ajustable**



**Configuración máxima de
buzón de 4 bandejas**



**Configuración máxima de
unidad de salida de alta
capacidad**



**Configuración máxima de
grapadora y perforador**



**Configuración máxima de
grapadora**



Lexmark MX310, MX410 y CX510 Serie

La impresora con bandejas opcionales y el soporte de impresora ajustable 35S8502:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Modelos de impresora admitidos: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de y MX511dhe

Colocación	Bandeja estándar opcional de 250 o 550 hojas		
	1	2	3
Escritorio o soporte de impresora ajustable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notas:

- Sólo puede configurarse una bandeja opcional con MX310dn y MX410de.
- Se puede configurar un máximo de tres bandejas opcionales con MX510de, MX511de y MX511dhe.

Lexmark MX610 Serie

La impresora con bandejas opcionales y el soporte de impresora ajustable 35S8502:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Modelos de impresora admitidos: MX610de, MX611de y MX611dhe

Colocación	Bandeja opcional de 250 o 550 hojas		
	1	2	3
Escritorio o soporte de impresora ajustable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notas:

- También puede configurarse una grapadora opcional con MX611de y MX611dhe.
- Se puede configurar un máximo de tres bandejas opcionales con MX610de, MX611de y MX611dhe.

Lexmark MX710 Series


La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 40G0855:



La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 3073173:



Separador 40G0854:

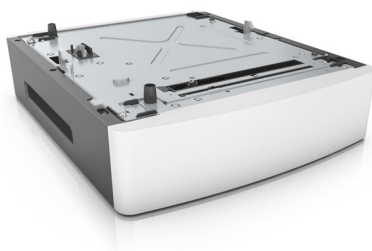

Notas:

- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas opcionales.

- Utilice siempre una base de ruedas cuando configure la impresora con una bandeja opcional de 2100 hojas.

Modelos de impresora admitidos: MX710 y MX711

Colocación	Base de ruedas	Bandeja de 250 hojas opcional o separador ^{1,2}				Bandeja de 550 hojas opcional o separador ^{1,2}				Bandeja de 2100 hojas ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Suelo	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Escritorio ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ Las bandejas opcionales de 250 y 550 hojas pueden instalarse en cualquier orden.

² El separador debe colocarse debajo de los alimentadores de 250 o 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2100 hojas.

³ La bandeja de 2100 hojas debe estar siempre en la bandeja inferior

⁴ La base de ruedas debe descansar sobre el suelo.

Lexmark MX810 Series

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Notas:

- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas.
- Utilice siempre una base de ruedas cuando configure la impresora con una bandeja opcional de 2.100 hojas.

Modelos de impresora admitidos: MX810, MX811 y MX812

Colocación	Base de ruedas	Bandeja de 550 hojas				Bandeja de 2100 hojas*
		1	2	3	4	
Suelo	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Escritorio		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* La bandeja de 2100 hojas no se puede emparejar con otras bandejas y debe ser la bandeja más baja.

Lexmark series MS911 y MX910

La impresora con bandejas opcionales y grapadora:



Mueble 26Z0094:

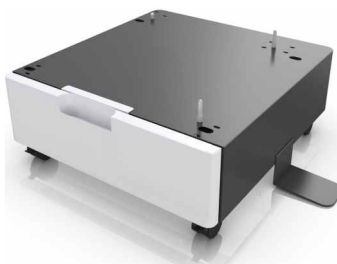

Modelos de impresora admitidos: MS911de, MX910de, MX911dte y MX912dxe

Opciones de entrada

Colocación	Bandeja de 2 x 500 hojas ²	Bandeja de 2500 hojas	Bandeja de 3000 hojas ³	Grapadora Staple ^{4,5}	Grapadora, perforador	Clasificador de folletos
Suelo	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
		✓				
Mueble ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ El mueble es compatible incluso si no hay ningún otro hardware opcional está instalado.

² La bandeja de 2 x 500 hojas no se puede utilizar con la bandeja de 2500 hojas.

³ La bandeja de 3000 hojas solo se admite si hay instalado una bandeja de 2 x 500 o 2500 hojas o un mueble.

⁴ La grapadora no se puede utilizar si hay otro clasificador instalado.

⁵ La grapadora no es compatible con MX912dxe.

Lexmark C546dtn y X546dtn

Las impresoras con bandeja opcional y la base de ruedas:



Modelos de impresora admitidos: C546dtn y X546dtn

Nota: Solo se puede configurar con las impresoras una bandeja opcional cuyo número de referencia sea 3051710.

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



A dark gray, rectangular storage box with a handle on the front. The box is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, minimalist design. It appears to be made of a sturdy material like plastic or metal.

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in.				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Suelo	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Escritorio o mueble giratorio		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
* Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero también usar la impresora de forma segura sin ella.						

Lexmark C740 Serie

La impresora con bandeja opcional y base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: C746 y C748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓

¹ El separador debe colocarse debajo de las bandejas opcionales de 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2000 hojas
		1	2	3	4	
Suelo	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de las bandejas opcionales de 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark C792

Impresora base:



Lexmark C792 con alimentadores extra y base de ruedas:



Impresora admitida: C792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcionales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Escritorio ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Suelo	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Suelo	✓ ²	✓	✓				✓
Notas: ¹ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in). ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.							

Lexmark C925

Lexmark C925 con alimentadores adicionales:



Lexmark C925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 39V4339:



Impresora admitida: C925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark C950 Serie

Lexmark C950 con módulo de bandejas en tándem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: C950de

Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tándem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Serie

Lexmark T65x con la base de ruedas 39V3588:



Impresoras admitidas: T650, T652, T654 y T656

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Escritorio o mueble giratorio		Sí ² o No ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.

² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Suelo		Sí ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			No ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Suelo		Incluido ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Suelo		Sí ² o No ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.

² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark W850 y X860de

La impresora con bandejas opcionales, base 15R0140 y grapadora.



Modelos de impresora admitidos: W850 y X860de

Colocación	Configuración de la impresora	Mueble	2 bandejas estándar 500 hojas		2 bandejas opcionales 500 u 850 + 1150 hojas		Bandeja opcional de 2.000 hojas	Clasificador
			Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3	Bandeja 4		
Suelo	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Notas:

- La bandeja de 850 + 1150 hojas no puede utilizarse con la bandeja de 2000 hojas.
- Las 2 bandejas de 500 u 850 + 1150 hojas no pueden utilizarse con la base.
- Utilice siempre una base al configurar la impresora con la grapadora.

Lexmark X650 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 16M1216:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X651e, X652e, X654e y X656e

Configuración de la impresora	Base de ruedas opcional	Escritorio o mueble giratorio	Bandeja de 250 hojas opcional				Bandeja opcional de 500 hojas o separador de 5.1 in			Bandeja de 2000 hojas opcional
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notas:

- El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 250 o 500 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.
- La bandeja opcional de 2.000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Se necesita al menos una bandeja opcional o un separador con esta base de ruedas.

Lexmark X658e



Impresora admitida: Lexmark X658e

Se admiten hasta cuatro alimentadores de 550 hojas. Dado que uno de los alimentadores de 550 hojas forma parte de la unidad básica, sólo se permiten tres alimentadores opcionales adicionales al configurar la impresora.

Nota: La base de ruedas es estándar.

Lexmark X730 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:





Soporte giratorio 3052765

**Modelos de impresora admitidos:** X734de, X736de y X738de

Configuración de la impresora	Colocación		Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in				Bandeja opcional de 2000 hojas
	Escritorio o mueble giratorio	Suelo		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notas:

- Los separadores deben instalarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se pueden utilizar junto con la bandeja de 2000 hojas.
- La bandeja opcional de 2000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Debe instalarse al menos una bandeja opcional o separador cuando se utilice la base de ruedas.

Lexmark X740 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X746 y X748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
						✓
Suelo	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark X792

Lexmark X792 con alimentador extra



Lexmark X792 con alimentador extra y base de ruedas



Impresora admitida: X792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcio- nales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Escritorio ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcio- nales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Suelo	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Suelo	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Notas:

- ¹ Necesario.
- ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.
- ³ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in).

Lexmark X925

Lexmark X925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 24Z0031:



Impresora admitida: X925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark X950 Serie

Lexmark X950de con módulo de bandejas en tándem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: X950de

Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tándem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Modelos de impresora admitidos: X952dte y X954dhe

Colocación	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Base de ruedas 22G0544

Base de ruedas 22G0544 para impresoras multifunción



Impresoras multifunción admitidas: X646e, X644e y X642e

Configuración de la impresora	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales				Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Base de ruedas 22G0544 con escáner y estante 21J0050



Impresoras admitidas: T642, T642n, T644 y T644

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales			Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Soporte de impresora 16N1708

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 10B1755



Impresoras admitidas: C760 y C762

Impresora multifunción admitida: X762e

Escáner admitido: X4500

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
 - Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora.
 - Cuando se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, se necesita un alimentador de 500 hojas opcional.

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 21J0055



Impresoras admitidas: C772 y C782

Impresoras multifunción admitidas: X772e y X782e

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex debe estar directamente bajo la impresora para todas las configuraciones que se enumeran.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora. Si se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, es necesario ubicar un alimentador de 500 horas opcional como la primera opción debajo de la unidad dúplex.

Avisos

Nota sobre la edición

Enero de 2017

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener asistencia técnica de Lexmark, visite <http://support.lexmark.com>.

Para obtener más información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos o en otros países.

El resto de las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Índice

Números

10B1755, número de referencia 48
15R0140, número de referencia 35
16M1210, número de referencia 38
16M1216, número de referencia 36
16N1708, número de referencia 48
21J0050, número de referencia 47
21J0055, número de referencia 48
22G0544, número de referencia 46
base de ruedas con escáner 47
24Z0031, número de referencia 28, 42
26Z0094, número de referencia 22
3051710, número de referencia 24
3052765, número de referencia 25, 26, 36, 38, 40
3073173, número de referencia 4, 7, 11, 17, 18, 19
35S8502, número de referencia 4, 7, 11, 17, 18
39V3588, número de referencia 33
40G0854, número de referencia 19
40G0855, número de referencia 19

A

aviso 50

B

bandeja opcional
número de referencia 3051710 24
base
número de referencia 15R0140 35

número de referencia 26Z0094 22
base de ruedas
número de referencia 16M1210 38
número de referencia 16M1216 36
número de referencia 22G0544 46, 47
número de referencia 39V3588 33
número de referencia 40G0855 19

E

estante para el escáner
número de referencia 10B1755 48
número de referencia 21J0050 47
número de referencia 21J0055 48

I

impresora
Lexmark C546dtn 24
Lexmark C760 48
Lexmark C762 48
Lexmark C772 48
Lexmark C792 27
Lexmark C925 28
Lexmark MS911 22
Lexmark serie C730 25
Lexmark serie C740 26
Lexmark serie CS310 4
Lexmark serie CS410 4
Lexmark serie CS510 4
Lexmark serie CX310 7
Lexmark serie CX410 7
Lexmark serie CX510 7
Lexmark serie MS310 11
Lexmark serie MS410 11
Lexmark serie MS510 11
Lexmark serie MS610 11
Lexmark serie MX310 17
Lexmark serie MX410 17
Lexmark serie MX510 17
Lexmark serie MX610 18

Lexmark serie MX710 19
Lexmark serie MX810 21
Lexmark serie MX910 22
Lexmark serie X650 36
Lexmark serie X730 38
Lexmark serie X950 43
Lexmark W850 y X860de 35
Lexmark X546dtn 24
Lexmark X658e 38
Lexmark X762e 48
Lexmark X772e 48
Lexmark X782e 48
Lexmark X792 41
Lexmark X925 42
impresoras
Lexmark C782 48

L

Lexmark C546dtn 24
Lexmark C760 48
Lexmark C762 48
Lexmark C772 48
Lexmark C782 48
Lexmark C792 27
Lexmark C925 28
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 13
Lexmark MS810 13
Lexmark MS911 22
Lexmark MX710 series 19
Lexmark MX810 series 21
Lexmark serie C730 25
Lexmark serie C740 26
Lexmark serie C950 30
Lexmark serie MX910 22
Lexmark serie X650 36
Lexmark serie X730 38
Lexmark serie X740 40
Lexmark serie X950 43
Lexmark T650 Serie 33
Lexmark W850 y X860de 35
Lexmark X546dtn 24

Lexmark X658e 38
Lexmark X762e 48
Lexmark X772e 48
Lexmark X782e 48
Lexmark X792 41
Lexmark X925 42

M

mueble giratorio
 número de referencia
 3052765 36, 38
 número de
 referencia 3052765 25, 26,
 40
 número de referencia
 3073173 4, 7, 11, 17, 18, 19

O

opciones
 configuración 22

S

separador de 4.8 in.
 número de referencia
 40G0854 19
soporte de impresora
 número de referencia
 16N1708 48
 número de
 referencia 24Z0031 28, 42
Número de referencia
 35S8502 4, 7, 11, 17, 18