



印表機、選購品與台座相容性指南

雷射印表機

內容

支援的配置上限.....	4
Lexmark CS310、CS410 及 CS510 Series.....	4
Lexmark CS720 及 CS725 Series	5
Lexmark CS820 Series	6
Lexmark CX310、CX410 及 CX510 Series.....	7
Lexmark CX725 Series	8
Lexmark CX820 Series	9
Lexmark CX825 及 CX860 Series	10
Lexmark MS310、MS410、MS510 及 MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 及 MS810 Series	12
Lexmark MX310、MX410 及 MX510 Series.....	15
Lexmark MX610 Series.....	16
Lexmark MX710 Series.....	17
Lexmark MX810 Series.....	18
Lexmark MS911 及 MX910 Series.....	19
Lexmark C546dtn 及 X546dtn.....	21
Lexmark C730 Series.....	22
Lexmark C740 Series.....	23
Lexmark C792.....	24
Lexmark C925.....	26
Lexmark C950 Series.....	28
Lexmark T650 Series.....	31
Lexmark W850 與 X860de.....	33
Lexmark X650 Series.....	34
Lexmark X658e.....	36
Lexmark X730 Series.....	36
Lexmark X740 Series.....	38
Lexmark X792.....	39
Lexmark X925.....	40
Lexmark X950 Series.....	41
附腳輪底座 22G0544.....	44
印表機台座 16N1708.....	46

注意事項..... 48

 版本注意事項..... 48

索引|..... 49

支援的配置上限

下表提供各印表機、選購品及設備台座的可能配置上限。

每一列分別代表支援的配置上限。若是從某特定列移除一項選購品，則該資訊仍表示為可接受的配置。

Lexmark CS310、CS410 及 CS510 Series

配備選購性紙匣組件和可調式印表機台座 35S8502 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃 3073173 的印表機：




支援的印表機型號：CS310n、CS310dn、CS410n、CS410dn、CS410dtn、CS510de 及 CS510dte

放置地點	選購性 650 張紙匣組件	選購性 550 張紙匣組件
	1	2
檯櫃或可調式印表機台座	✓	
	✓	✓

請注意：

- CS310n、CS310dn、CS410dtn 及 CS510dte 只能配置一個選購性紙匣組件。
- CS410n、CS410dn 及 CS510de 最多只能配置兩個選購性紙匣組件。


Lexmark CS720 及 CS725 Series

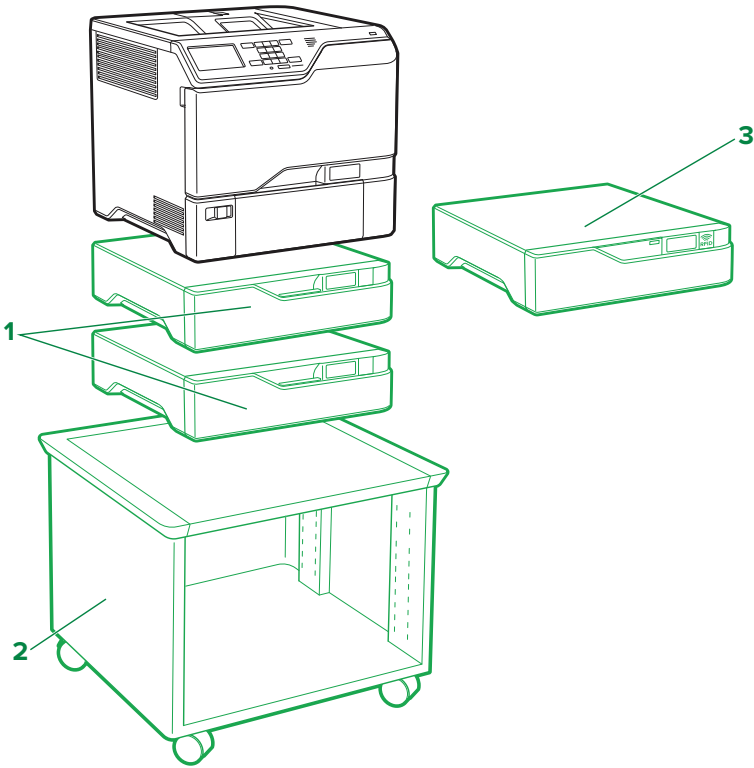

圖例：  - 標準  - 選購性

選購品	放置地點			材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
	桌子或桌面	地板	可調式印表機台座		
1 550 張紙匣組件	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 公釐 （4.7 x 18.23 x 19 英吋）
2 可調式印表機台座	不適用	1	不適用	40C2300	521 x 653 x 625 公釐 （20.5 x 25.7 x 24.6 英吋）
3 RFID 選購品*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 公釐 （4.7 x 18.23 x 19 英吋）
* 在選購性送紙匣上安裝 RFID 選購品。您最多可以使用兩個選購性送紙匣。					

Lexmark CS820 Series

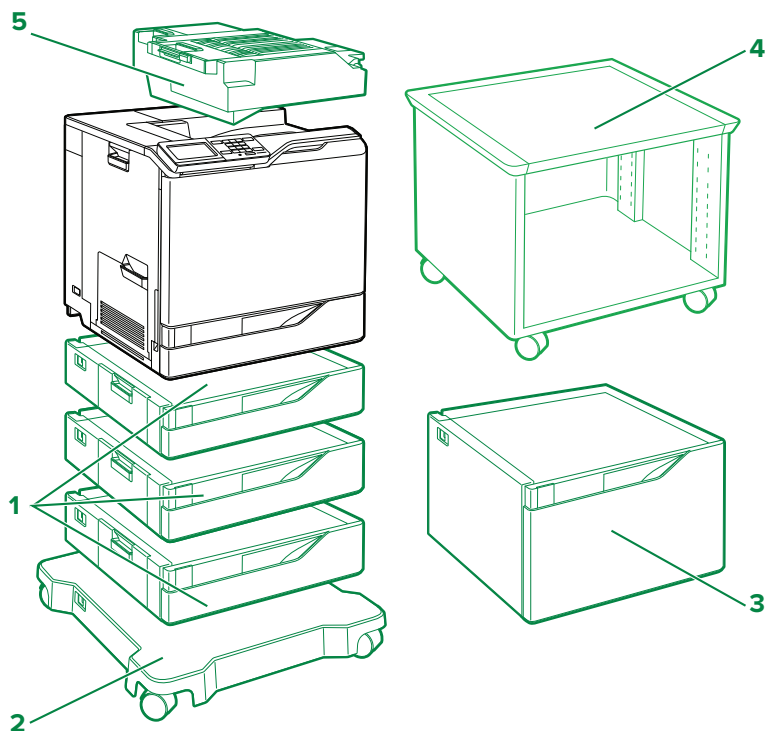

圖例：  - 標準  - 選購性

	選購品	放置地點				材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
		桌子或桌面	地板	附腳輪的底座	可調式印表機台座		
1	550 張紙匣組件	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm （4.7 x 22.0 x 20.6 英吋）
2	附腳輪的底座	不適用	1	不適用	不適用	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm （4.27 x 26.1 x 25.9 英吋）
3	2200 張紙匣組件*	1	1	1	不適用	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm （14.13 x 22.0 x 20.6 英吋）
4	可調式印表機台座	不適用	1	不適用	不適用	40C2300	521 x 653 x 625 mm （20.5 x 25.7 x 24.6 英吋）
5	分頁裝訂器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 mm （5.5 x 20.9 x 18.7 英吋）

* 安裝 2200 張紙匣組件時，最多使用三個選購性 550 張紙匣組件。將 2200 張紙匣組件放在配置的底部。

Lexmark CX310、CX410 及 CX510 Series

配備選購性紙匣組件和可調式印表機台座 35S8502 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃 3073173 的印表機：




支援的印表機型號： CX310n、CX310dn、CX410e、CX410de 及 CX510de

放置地點	選購性 650 張紙匣組件	選購性 550 張紙匣組件
	1	2
檯櫃或可調式印表機台座	✓	
	✓	✓

請注意：

- CX510de、CX410e 及 CX410de 最多只能配置兩個選購性紙匣組件。
- CX310n 及 CX310dn 只能配置一個選購性紙匣組件。

Lexmark CX725 Series

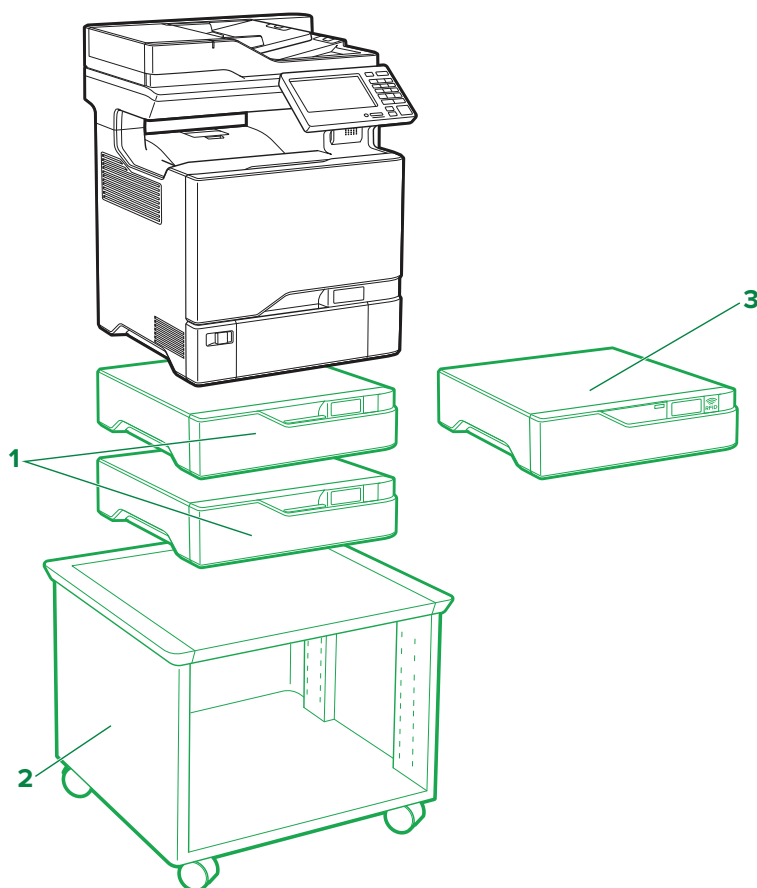

圖例：  - 標準  - 選購性


	選購品	放置地點			材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
		桌子或桌面	地板	可調式印表機台座		
1	550 張紙匣組件	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 公釐 （4.7 x 18.23 x 19 英吋）
2	可調式印表機台座	不適用	1	不適用	40C2300	521 x 653 x 625 公釐（20.5 x 25.7 x 24.6 英吋）
3	RFID 選購品*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm （4.7 x 18.23 x 19 英吋）

* 在選購性送紙匣上安裝 RFID 選購品。您最多可以使用兩個選購性送紙匣。

The diagram illustrates the assembly of the HP Color LaserJet Enterprise M750dn. It shows the main unit (5) being placed on top of the base (4). The base (4) is a large, rectangular unit with four wheels. The drawers (1, 2, 3) are shown being inserted into the base. The drawers are labeled 1, 2, and 3. The top unit is labeled 5.

	選購品	放置地點				材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
		桌子或桌面	地板	附腳輪的底座	可調式印表機台座		
1	550 張紙匣組件	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 公釐 （4.7 x 22.0 x 20.6 英吋）
2	附腳輪的底座	不適用	1	不適用	不適用	21K2501	108.5 x 662 x 658 公釐（4.27 x 26.1 x 25.9 英吋）
3	2200 張紙匣組件*	1	1	1	不適用	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 公釐 （14.13 x 22.0 x 20.6 英吋）
4	可調式印表機台座	不適用	1	不適用	不適用	40C2300	521 x 653 x 625 公釐 （20.5 x 25.7 x 24.6 英吋）
5	分頁裝訂器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 公釐 （5.5 x 20.9 x 18.7 英吋）
* 安裝 2200 張紙匣組件時，最多使用三個選購性 550 張紙匣組件。將 2200 張紙匣組件放在配置的底部。							

Lexmark CX825 及 CX860 Series

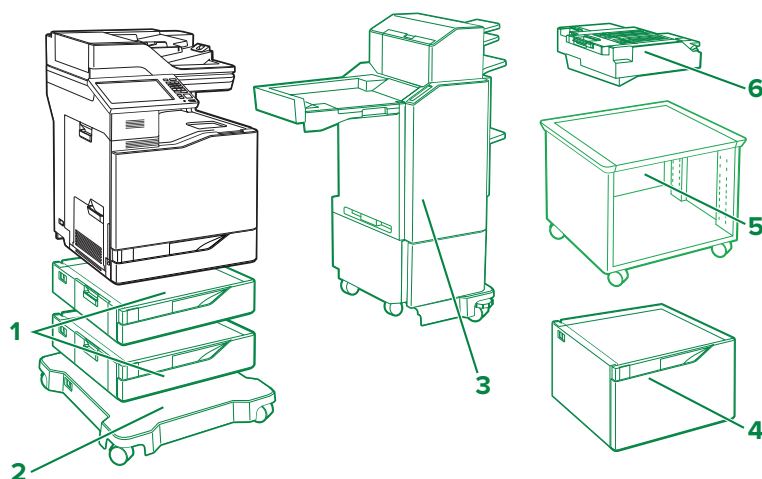

圖例：  - 標準  - 選購性

選購品	放置地點				材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
	桌子或桌面	地板	附腳輪的底座	可調式印表機台座		
1 550 張紙匣組件	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 公釐 (4.7 x 22.0 x 20.6 英吋)
2 附腳輪的底座	不適用	1	不適用	不適用	21K2501	108.5 x 662 x 658 公釐 (4.27 x 26.1 x 25.9 英吋)
3 多重位置分頁裝訂、打孔器（短配置） ¹	不適用	不適用	1	不適用	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 公釐 (45.5 x 24.4 x 22.6 英吋)
多重位置分頁裝訂、打孔器（高配置） ²	不適用	不適用	1	不適用	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 公釐 (50.2 x 24.5 x 22.6 英吋)
4 2200 張紙匣組件 ³	1	1	1	不適用	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 公釐 (14.13 x 22.0 x 20.6 英吋)
5 可調式印表機台座	不適用	1	不適用	不適用	40C2300	521 x 653 x 625 公釐 (20.5 x 25.7 x 24.6 英吋)
6 分頁裝訂器	1	1	1	1	42K2300	159.3 x 543.8 x 475.4 公釐 (6.3 x 21.4 x 18.7 英吋)

¹ 安裝多重位置分頁裝訂、打孔器（短配置）時，印表機必須放在兩個選購性 550 張紙匣組件和附腳輪的底座上。

² 安裝多重位置分頁裝訂、打孔器（高配置）時，印表機必須放在三個選購性 550 張紙匣組件和附腳輪的底座上，或 2200 張紙匣組件和附腳輪的底座上。

³ 安裝 2200 張紙匣組件時，最多使用三個選購性 550 張紙匣組件。將 2200 張紙匣組件放在配置的底部。

Lexmark MS310、MS410、MS510 及 MS610 Series

配備選購性紙匣組件和可調式印表機台座 35S8502 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃 3073173 的印表機：




支援的印表機型號：MS310d、MS310dn、MS312dn、MS315dn、MS410d、MS410dn、MS415dn、MS510dn、MS610dn 及 MS610de

放置地點	250 或 550 張紙匣組件		
	1	2	3
檯櫃或可調式印表機台座	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

請注意：

- MS310d、MS310dn、MS312dn、MS315dn、MS410d、MS415dn 及 MS410dn 只能配置一個紙匣組件。
- MS510dn、MS610dn 及 MS610de 最多可配置三個紙匣組件。

Lexmark MS710 及 MS810 Series

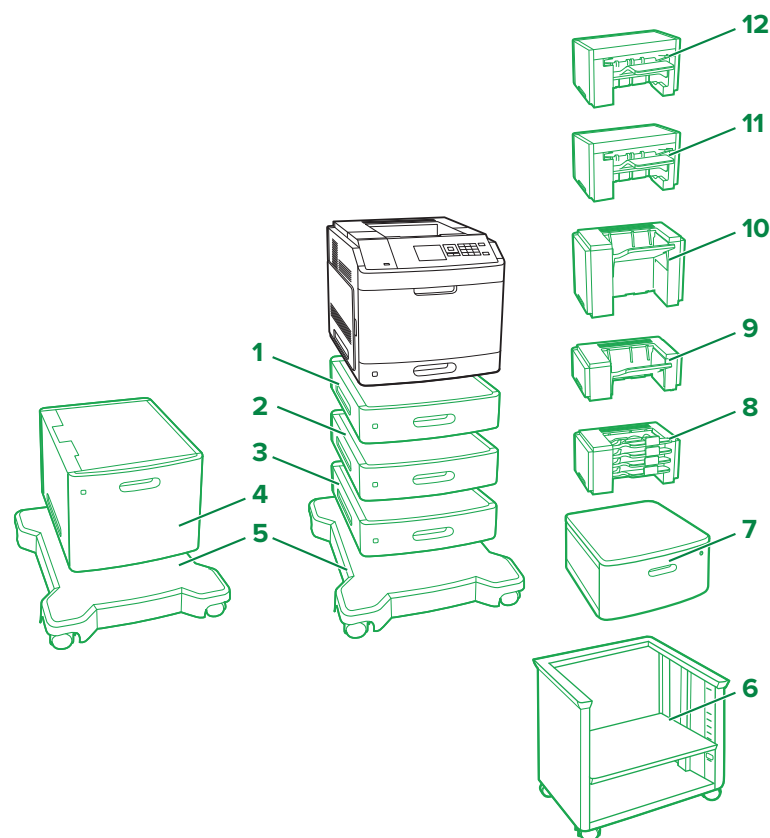

圖例：  - 標準  - 選購性

	選購品	材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
1	250 張紙匣組件	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 公釐 （3.1 x 16.6 x 20.1 英吋）
	250 張可上鎖紙匣組件	40G0820	
2	550 張紙匣組件	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 公釐 （4.3 x 16.6 x 20.1 英吋）
	550 張可上鎖紙匣組件	40G0822	
3	間隔匣	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 公釐 （4.3 x 16.6 x 20.1 英吋）
4	2100 張紙匣組件	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 公釐 （13.8 x 16.6 x 20.1 英吋）
5	附腳輪的底座	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 公釐 （4.2 x 23.4 x 27.3 英吋）
6	可調式印表機台座	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 公釐 （20.5 x 25.7 x 24.6 英吋）
7	迴旋櫃	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 公釐 （10.4 x 18.7 x 23.6 英吋）

	選購品	材料編號	尺寸（高度、寬度、深度）
8	4 槽式出紙槽信箱	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 公釐 （10.7 x 16.6 x 15.1 英吋）
9	堆紙器	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 公釐 （6.5 x 16.6 x 15 英吋）
10	大容量堆紙器	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 公釐 （12.2 x 16.6 x 13.2 英吋）
11	分頁裝訂、打孔器	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 公釐 （9.7 x 18.2 x 20.2 英吋）
12	分頁裝訂器	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 公釐 （9.7 x 17.1 x 16.3 英吋）

選購品	放置地點				
	桌子或桌面	地板	附腳輪的底座	可調式印表機台座	迴旋櫃
250 張紙匣組件 ¹	4	4	4	4	4
250 張可上鎖紙匣組件 ¹					
550 張紙匣組件 ¹					
550 張可上鎖紙匣組件 ¹					
間隔匣 ²					
2100 張紙匣組件 ^{3、4}	不適用	不適用	1	不適用	不適用
附腳輪的底座 ⁵	不適用	1	不適用	不適用	不適用
可調式印表機台座 ⁵	不適用	1	不適用	不適用	不適用
迴旋櫃	1	1	不適用	不適用	不適用
4 槽式出紙槽信箱 ^{6、9}	3	3	3	3	3
堆紙器 ^{6、7、9}					
大容量堆紙器 ^{7、8}	1	1	1	1	1
分頁裝訂器 ¹⁰	1	1	1	1	1
分頁裝訂、打孔器 ¹¹	1	1	1	1	1

¹ 您可依任何順序安裝選購性送紙匣。

² 使用間隔匣時，請先安裝它，再於它上面安裝任何選購性送紙匣。使用 2100 張紙匣組件時，請勿安裝間隔匣。

³ 安裝 2100 張紙匣組件時，最多使用三個選購性 250 或 550 張紙匣組件。將 2100 張紙匣組件放在配置的底部。

⁴ 2100 張紙匣組件需要使用附腳輪的底座。

⁵ 這個選購品必須置於地板上。

⁶ 您可依任何順序安裝 4 槽式出紙槽信箱和堆紙器。

⁷ 單一堆紙器是唯一可放在大容量堆紙器上面的選購品。

⁸ 大容量堆紙器下方不可安裝其他任何輸出選購品。

⁹ 與分頁裝訂器一起使用時，請將這個選購品置於下方。

¹⁰ 分頁裝訂器一律放在配置的頂層。下方可安裝額外的 4 槽式出紙槽信箱或堆紙器。

¹¹ 分頁裝訂、打孔分頁裝訂器不可與其他任何輸出選購品一起使用。

桌子或桌面配置上限



迴旋櫃配置上限



附腳輪的底座配置上限



可調式印表機台座配置上限



4 槽式出紙槽信箱配置上限 大容量堆紙器配置上限



分頁裝訂、打孔器配置上限 分頁裝訂器配置上限



Lexmark MX310、MX410 及 MX510 Series

配備選購性紙匣組件和可調式印表機台座 35S8502 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃的印表機：



支援的印表機型號： MX310dn、MX410de、MX510de、MX511de 及 MX511dhe

放置地點	選購性 250 張或 550 張紙匣組件		
	1	2	3
檯櫃或可調式印表機台座	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

請注意：

- MX310dn 及 MX410de 只能配置一個選購性紙匣組件。
- MX510de、MX511de 及 MX511dhe 最多只能配置三個選購性紙匣組件。

Lexmark MX610 Series

配備選購性紙匣組件和可調式印表機台座 35S8502 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃的印表機：



支援的印表機型號： MX610de、MX611de 及 MX611dhe

放置地點	選購性 250 張或 550 張紙匣組件		
	1	2	3
檯櫃或可調式印表機台座	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

請注意：

- MX611de 及 MX611dhe 也可配置選購性裝釘器。
- MX610de、MX611de 及 MX611dhe 最多只能配置三個選購性紙匣組件。

Lexmark MX710 Series


配備選購性紙匣組件和附腳輪底座 40G0855 的印表機：



配備選購性紙匣組件和迴旋櫃 3073173 的印表機：



間隔匣 40G0854：

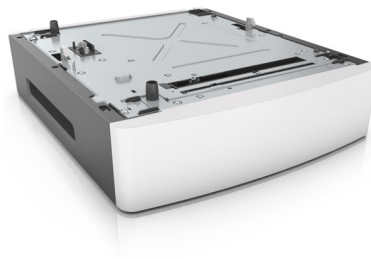

請注意：

- 印表機最多可配置四個紙匣組件。

- 若印表機配備了 2100 張紙匣組件，請一律使用附腳輪底座。

支援的印表機型號：MX710 及 MX711

放置地點	附腳輪的底座	250 張紙匣組件或間隔匣 ^{1、2}				550 張紙匣組件或間隔匣 ^{1、2}				2100 張紙匣組件 ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
地板	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
檯櫃 ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ 您可依任意順序安裝 250 張和 550 張紙匣組件。

² 間隔匣必須放在 250 張或 550 張紙匣組件的下方，而且不能與 2100 張紙匣組件搭配使用。

³ 2100 張紙匣組件一律必須是最底層的紙匣組件。

⁴ 附腳輪的底座必須直接放在地板上。

Lexmark MX810 Series

配備選購性紙匣組件和標準附腳輪底座的印表機：



請注意：

- 印表機最多可配置四個紙匣組件。
- 若印表機配備了 2100 張紙匣組件，請一律使用附腳輪底座。

支援的印表機型號： MX810、MX811 及 MX812

放置地點	附腳輪的底座	550 張紙匣組件				2100 張紙匣組件*
		1	2	3	4	
地板	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
檯櫃		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* 2100 張紙匣組件不能與其他紙匣組件搭配使用，而且必須是放在最底層的紙匣組件。

Lexmark MS911 及 MX910 Series

配備選購性紙匣組件和分頁器的印表機：



櫃子 26Z0094：

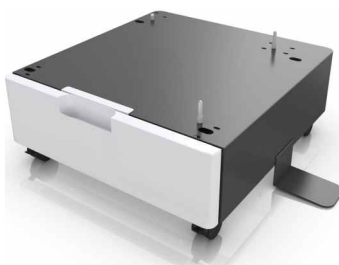

支援的印表機型號： MS911de、MX910de、MX911dte 和 MX912dxe

進紙選購品

放置地點 2	2 x 500 張紙匣組件	2500 張紙匣組件	3000 張紙匣組件 ³	分頁裝訂器 ^{4,5}	分頁裝訂、打 孔器	小冊子分頁裝 訂器
地板	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓

¹ 即使沒有安裝其他選購性硬體，仍支援櫃子

² 2 x 500 張紙匣組件不能與 2500 張紙匣組件搭配使用。

³ 您必須先安裝 2 x 500 張或 2500 張紙匣組件或櫃子，才支援 3000 張紙匣組件。

⁴ 若安裝了其他分頁器，則不支援分頁裝訂器。

⁵ MX912dxe 不支援分頁裝訂器。

放置地點 2	2 x 500 張紙匣組件	2500 張紙匣組件	3000 張紙匣組件 ³	分頁裝訂器 ^{4,5}	分頁裝訂、打 孔器	小冊子分頁裝 訂器
櫃子 ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓
¹ 即使沒有安裝其他選購性硬體，仍支援櫃子 ² 2 x 500 張紙匣組件不能與 2500 張紙匣組件搭配使用。 ³ 您必須先安裝 2 x 500 張或 2500 張紙匣組件或櫃子，才支援 3000 張紙匣組件。 ⁴ 若安裝了其他分頁器，則不支援分頁裝訂器。 ⁵ MX912dxe 不支援分頁裝訂器。						

Lexmark C546dtn 及 X546dtn

配備選購性紙匣組件和迴旋櫃的印表機：





支援的印表機型號： C546dtn 及 X546dtn

請注意：印表機只能配置一個材料編號為 3051710 的選購性紙匣組件。

Lexmark C730 Series

配備選購性紙匣組件和附腳輪底座的印表機：



迴旋櫃 3052765：



支援的印表機型號： C734 及 C736

放置地點	選購性附腳輪底座	選購性 550 張紙匣組件或 4.8 英吋間隔匣				選購性 2000 張紙匣組件
		1	2	3	4	
地板	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地板	✓*					✓
		✓	✓	✓		
檯櫃或迴旋櫃		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* 您可以採用選購性附腳輪底座，不過即使沒有使用該底座，印表機仍可安全運作。

Lexmark C740 Series

配備選購性紙匣組件和附腳輪底座的印表機：



迴旋櫃 3052765：



支援的印表機型號： C746 及 C748

放置地點	選購性附腳輪底座	選購性 550 張紙匣組件或 4.8 英吋間隔匣 ¹				選購性 2000 張紙匣組件
		1	2	3	4	
檯櫃或迴旋櫃 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地板	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
地板	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ 間隔匣必須放在選購性 550 張紙匣組件的下方，而且不能與 2000 張紙匣組件搭配使用。

² 若要將印表機放在檯櫃上，請確認印表機的高度包括選購品在內，不能超出 1.3 公尺（51.18 英吋）。

³ 您可以採用選購性附腳輪底座，不過即使沒有使用該底座，印表機仍可安全運作。

Lexmark C792

印表機基本型：



Lexmark C925

Lexmark C925（含額外裝紙器）：



Lexmark C925（含額外裝紙器和轉換為 附腳輪底座 24Z0031 的印表機台座）：



印表機台座 39V4339：



支援的印表機： C925

放置地點	印表機台座 24Z0031	轉換為附腳輪底座 24Z0031 的印表機台座	選購性 550 張裝紙器		
			1	2	3
桌面			✓		
地板		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地板	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 內附雙層紙匣組件模組、高容量送紙器及小冊子分頁裝訂器：



選購性 3 個紙匣組件模組：



選購性 1 個紙匣組件模組：



選購性分頁裝訂器：



支援的印表機型號： C950de

放置地點	1 個紙匣組件 模組	3 個紙匣組件 模組	雙層紙匣組件 模組	選購性高容量送紙器	選購性小冊子分頁 裝訂器	選購性分頁裝 訂器
地板	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x（含附腳輪底座 39V3588）：



支援的印表機： T650、T652、T654 及 T656

印表機型號	放置地點	選購性 2000 張紙匣組件	雙面列印裝置	選購性 250 張紙匣組件				選購性 550 張紙匣組件或 5.1 英吋間隔匣				選購性附腳輪底座 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650、 T652、 T654、T656	檯櫃或迴旋櫃		是 ² 或否 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ 選購性雙面列印裝置只適用於 Lexmark T650n。

² 內接式雙面列印裝置是 Lexmark T652dn、T654dn 及 T656 的標準特性。

³ 您可以採用選購性附腳輪底座，不過即使沒有使用該底座，印表機仍可安全運作。

印表機型號	放置地點	選購性 2000 張紙匣組件	雙面列印裝置	選購性 250 張紙匣組件				選購性 550 張紙匣組件或 5.1 英吋間隔匣				選購性附腳輪底座 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	地板		是 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			否 ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652、 T654、T656	地板		內含 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650、 T652、 T654、T656	地板		是 ² 或否 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ 選購性雙面列印裝置只適用於 Lexmark T650n。

² 內接式雙面列印裝置是 Lexmark T652dn、T654dn 及 T656 的標準特性。

³ 您可以採用選購性附腳輪底座，不過即使沒有使用該底座，印表機仍可安全運作。

Lexmark W850 與 X860de

配備選購性紙匣組件、櫃子 15R0140 以及分頁器的印表機：



支援的印表機型號：W850 與 X860de

放置地點	印表機配置	櫃子	標準 2 x 500 張紙匣組件		選購性 2 x 500 張或 850 + 1150 張紙匣組件。		選購性 2000 張紙匣組件	分頁器
			1 號紙匣組件	2 號紙匣組件	3 號紙匣組件	4 號紙匣組件		
地板	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓
請注意： 850 + 1150 張紙匣組件不能與 2000 張紙匣組件搭配使用。 - 選購性 2 x 500- 或 850 + 1150 張紙匣組件不能與櫃子搭配使用。 - 配置帶有分頁器的印表機時，一定要使用櫃子。								

Lexmark X650 Series

配備選購性紙匣組件和附腳輪底座 16M1216 的印表機：



迴旋櫃 3052765：



支援的印表機型號：X651e、X652e、X654e 及 X656e

印表機配置	選購性附腳輪底座	檯櫃或迴旋櫃	選購性 250 張紙匣組件				選購性 500 張紙匣組件或 5.1 英吋間隔匣			選購性 2000 張紙匣組件
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

請注意：

- 間隔匣必須放在選購性 250 張或 500 張紙匣組件的下方，而且不能與 2000 張紙匣組件搭配使用。
- 選購性 2000 張紙匣組件一律要放在配置的底部。
- 使用附腳輪底座時，須至少搭配一個選購性紙匣組件或間隔匣。

Lexmark X658e



支援的印表機： Lexmark X658e

本產品最多支援四個 550 張裝紙器。由於基本配件中包含一個 550 張裝紙器，當您配置印表機時，最多只能選用三個額外的選購性裝紙器。

請注意：附腳輪底座為標準配件。

Lexmark X730 Series

配備選購性紙匣組件和附腳輪底座的印表機：





迴旋櫃 3052765



支援的印表機型號： X734de、X736de 及 X738de

印表機配置	放置地點		選購性附腳輪底座	選購性 550 張紙匣組件或 4.8 英吋間隔匣				選購性 2000 張紙匣組件
	檯櫃或迴旋櫃	地板		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

請注意：

- 間隔匣必須放在選購性 550 張紙匣組件的下方，而且不能與 2000 張紙匣組件搭配使用。
- 選購性 2000 張紙匣組件一律要放在配置的底部。
- 使用附腳輪底座時，須至少安裝一個選購性紙匣組件或間隔匣。

Lexmark X740 Series

配備選購性紙匣組件和附腳輪底座的印表機：



迴旋櫃 3052765：



支援的印表機型號： X746 及 X748

放置地點	選購性附腳輪底座	選購性 550 張紙匣組件或 4.8 英吋間隔匣 ¹				選購性 2000 張紙匣組件
		1	2	3	4	
檯櫃或迴旋櫃 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地板	✓	✓	✓	✓		
						✓
地板	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ 間隔匣必須放在選購性 550 張紙匣組件的下方，而且不能與 2000 張紙匣組件搭配使用。

² 若要將印表機放在檯櫃上，請確認印表機的高度包括選購品在內，不能超出 1.3 公尺（51.18 英吋）。

³ 您可以採用選購性附腳輪底座，不過即使沒有使用該底座，印表機仍可安全運作。

Lexmark X792

Lexmark X792（含額外裝紙器）



Lexmark X792（含額外裝紙器和附腳輪底座）



支援的印表機： X792

放置地點	選購性附腳輪底座	選購性 550 張裝紙器				選購性 2000 張裝紙器	選購性輸出選購品
		1	2	3	4	1	1
桌面 ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

放置地點	選購性附腳輪底座	選購性 550 張裝紙器				選購性 2000 張裝紙器	選購性輸出選購品
		1	2	3	4	1	1
地板	√ ¹	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ¹
						√	√
		√				√	√ ¹
地板	√ ²	√					√
		√	√				√ ¹
請注意：							
• ¹ 必要項目 • ² 可以採用，但並非安全操作的必備組件 • ³ 建議高度上限為 1.3 公尺（51.18 英吋）。							

Lexmark X925

Lexmark X925（含額外裝紙器和轉換為附腳輪底座 24Z0031 的印表機台座）：



印表機台座 24Z0031：



支援的印表機： X925

放置地點	印表機台座 24Z0031	轉換為附腳輪底座 24Z0031 的印表機台座	選購性 550 張裝紙器		
			1	2	3
桌面			✓		
地板		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地板	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de 內附雙層紙匣組件模組、高容量送紙器及小冊子分頁裝訂器：



選購性 3 個紙匣組件模組：



選購性 1 個紙匣組件模組：



選購性分頁裝訂器：



支援的印表機型號： X950de

放置地點	1 個紙匣組件 模組	3 個紙匣組件 模組	雙層紙匣組件 模組	選購性高容量送紙器	選購性小冊子分頁 裝訂器	選購性分頁裝 訂器
地板	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

支援的印表機型號： X952dte 及 X954dhe

放置地點	選購性高容量送紙器	選購性小冊子分頁裝訂器	選購性分頁裝訂器
地板	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

附腳輪底座 22G0544

多功能複合機適用的附腳輪底座 22G0544



支援的多功能複合機：X646e、X644e 及 X642e

印表機配置	雙面列印裝置	選購性 250 張裝紙器				選購性 500 張裝紙器				選購性 10 英吋櫃子	選購性 2,000 張裝紙器
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- 若安裝了選購性雙面列印裝置，則：
 - 雙面列印裝置一定要直接安裝在印表機的下方。
 - 所有的紙張處理選購品都必須安裝在雙面列印裝置下方。
- 選購性 2,000 張裝紙器必須放在裝紙器堆疊的底部。
- 選購性 10 英吋櫃子必須放在裝紙器堆疊的底部。
- 這個附腳輪底座至少需搭配使用一個送紙匣或選購性 10 英吋櫃子。

附腳輪底座 22G0544（含掃描器及支撐架 21J0050）



支援的印表機： T642、T642n、T644 及 T644

支援的掃描器： 4600

印表機配置	多功能複合機選購品	雙面列印裝置	選購性 250 張裝紙器				選購性 500 張裝紙器			選購性 10 英吋櫃子	選購性 2,000 張裝紙器
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- 若安裝了選購性雙面列印裝置，則：
 - 雙面列印裝置一定要直接安裝在印表機的下方。
 - 所有的紙張處理選購品都必須安裝在雙面列印裝置下方。
- 選購性 2,000 張裝紙器必須放在裝紙器堆疊的底部。
- 選購性 10 英吋櫃子必須放在裝紙器堆疊的底部。
- 這個附腳輪底座至少需搭配使用一個送紙匣或選購性 10 英吋櫃子。

印表機台座 16N1708

印表機台座 16N1708（含或不含掃描器支撐架 10B1755）



支援的印表機： C760 及 C762

支援的多功能複合機： X762e

支援的掃描器： X4500

印表機配置	多功能複合機選購品	雙面列印裝置	選購性 500 張裝紙器		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- 若安裝了選購性雙面列印裝置，則：
 - 雙面列印裝置一定要直接安裝在印表機的下方。
 - 所有的紙張處理選購品都必須安裝在雙面列印裝置下方。
 - 印表機（不含多功能複合機選購品）還支援一個選購性 2,000 張裝紙器加上一個選購性 500 張裝紙器（不含印表機台座）的組合上限。
 - 使用 2,000 張裝紙器和雙面列印裝置配置時，需搭配使用選購性 500 張裝紙器。

印表機台座 16N1708（含或不含掃描器支撐架 21J0055）



支援的印表機： C772 及 C782

支援的多功能複合機： X772e 及 X782e

支援的掃描器： 4600

印表機配置	多功能複合機選購品	雙面列印裝置	選購性 500 張裝紙器		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- 若安裝了選購性雙面列印裝置，則：
 - 無論是搭配所列出的任一種配置，雙面列印裝置都必須直接放在印表機下方。
 - 所有的紙張處理選購品都必須安裝在雙面列印裝置下方。
- 印表機（不含多功能複合機選購品）還支援一個選購性 2,000 張裝紙器加上一個選購性 500 張裝紙器（不含印表機台座）的組合上限。使用 2,000 張裝紙器和雙面列印裝置配置時，需搭配使用選購性 500 張裝紙器，做為雙面列印裝置下方的第一個選購品。

注意事項

版本注意事項

2017 年 1 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援，請造訪：<http://support.lexmark.com>。

如需耗材和下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

© 2017 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已註冊的商標。

其他商標為各個所有人之財產。

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

索引

Numerics (數字)

10B1755, 材料編號 46
15R0140, 材料編號 33
16M1210, 材料編號 36
16M1216, 材料編號 34
16N1708, 材料編號 46
21J0050, 材料編號 45
21J0055, 材料編號 46
22G0544, 材料編號 44
含掃描器的附腳輪底座 45
24Z0031, 材料編號 26, 40
26Z0094, 材料編號 19
3051710, 材料編號 21
3052765, 材料編號 22, 23, 34, 36, 38
3073173, 材料編號 4, 7, 11, 15, 16, 17
35S8502, 材料編號 4, 7, 11, 15, 16
39V3588, 材料編號 31
40G0854, 材料編號 17
40G0855, 材料編號 17

L

Lexmark C546dtn 21
Lexmark C730 Series 22
Lexmark C740 Series 23
Lexmark C760 46
Lexmark C762 46
Lexmark C772 46
Lexmark C782 46
Lexmark C792 24
Lexmark C925 26
Lexmark C950 Series 28
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 19
Lexmark MX710 Series 17
Lexmark MX810 Series 18
Lexmark MX910 Series 19
Lexmark T650-Series 31

Lexmark W850 與 X860de 33
Lexmark X546dtn 21
Lexmark X650 Series 34
Lexmark X658e 36
Lexmark X730 Series 36
Lexmark X740 Series 38
Lexmark X762e 46
Lexmark X772e 46
Lexmark X782e 46
Lexmark X792 39
Lexmark X925 40
Lexmark X950 Series 41

六劃

印表機

Lexmark C546dtn 21
Lexmark C730 Series 22
Lexmark C740 Series 23
Lexmark C760 46
Lexmark C762 46
Lexmark C772 46
Lexmark C782 46
Lexmark C792 24
Lexmark C925 26
Lexmark CS310 Series 4
Lexmark CS410 Series 4
Lexmark CS510 Series 4
Lexmark CX310 Series 7
Lexmark CX410 Series 7
Lexmark CX510 Series 7
Lexmark MS310 Series 11
Lexmark MS410 Series 11
Lexmark MS510 Series 11
Lexmark MS610 Series 11
Lexmark MS911 19
Lexmark MX310 Series 15
Lexmark MX410 Series 15
Lexmark MX510 Series 15
Lexmark MX610 series 16
Lexmark MX710 Series 17
Lexmark MX810 Series 18
Lexmark MX910 Series 19
Lexmark W850 與 X860de 33
Lexmark X546dtn 21
Lexmark X650 Series 34
Lexmark X658e 36
Lexmark X730 Series 36
Lexmark X762e 46

Lexmark X772e 46
Lexmark X782e 46
Lexmark X792 39
Lexmark X925 40
Lexmark X950 Series 41
印表機台座
材料編號 24Z0031 26, 40
材料編號 16N1708 46
材料編號 35S8502 4, 7, 11, 15, 16

八劃

注意事項 48

附腳輪底座

材料編號 40G0855 17
材料編號 16M1210 36
材料編號 16M1216 34
材料編號 22G0544 44, 45
材料編號 39V3588 31

十劃

迴旋櫃

材料編號 3052765 34, 36, 22, 23, 38
材料編號 3073173 4, 7, 11, 15, 16, 17

十一劃

掃描器支撐架

材料編號 10B1755 46
材料編號 21J0050 45
材料編號 21J0055 46

十二劃

間隔匣

材料編號 40G0854 17

十六劃

選購性紙匣組件

材料編號 3051710 21

選購品

配置 19

十八劃

櫃子

材料編號 15R0140 33

材料編號 26Z0094 19