



# **Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide**

---

## **Laserprintere**

# Indhold

<b>Understøttede maksimale konfigurationer.....</b>	<b>4</b>
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	4
Lexmark CS943.....	5
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	7
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	9
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735.....	11
Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352.....	13
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	14
Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439.....	15
Lexmark CX431, MC3426, XC2326.....	16
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	17
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	18
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	20
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	24
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	26
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	28
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	29
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	31
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	32
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	34
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	36
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	37
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	38
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	40
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	41
Lexmark MS911-serien og MX910-serien.....	43
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	46
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	51
Lexmark MX810 Series.....	53
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	54
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	55
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	57

<b>Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....</b>	<b>58</b>
<b>Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....</b>	<b>60</b>
<b>Lexmark C546dtn og X546dtn.....</b>	<b>61</b>
<b>Lexmark C730 Serie.....</b>	<b>62</b>
<b>Lexmark C740 Serie.....</b>	<b>63</b>
<b>Lexmark C792.....</b>	<b>64</b>
<b>Lexmark C925.....</b>	<b>65</b>
<b>Lexmark C950 Serie.....</b>	<b>67</b>
<b>Lexmark T650 Serie.....</b>	<b>70</b>
<b>Lexmark W850 og X860de.....</b>	<b>72</b>
<b>Lexmark X650 Serie.....</b>	<b>73</b>
<b>Lexmark X658e.....</b>	<b>75</b>
<b>Lexmark X730 Serie.....</b>	<b>75</b>
<b>Lexmark X740 Serie.....</b>	<b>77</b>
<b>Lexmark X792.....</b>	<b>78</b>
<b>Lexmark X925InfoPrint.....</b>	<b>79</b>
<b>Lexmark X950 Serie.....</b>	<b>80</b>
Printerstativ.....	83
Base med hjul.....	87
<b>Beskeder.....</b>	<b>89</b>
Beskeder om version.....	89
<b>Indeks.....</b>	<b>90</b>

# Understøttede maksimale konfigurationer

Følgende tabeller viser de maksimale konfigurationer af hver printer, option og stativ.

Hver række repræsenterer en understøttet maksimal konfiguration. Selvom en mulighed fjernes, angiver oplysningerne stadig en acceptabel konfiguration.

## Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

Option	Placering				Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje- kabinet		
1 Skuffe til 550 ark	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")

Option	Placering				Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>3</b> Drejekabinetet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")
<b>Printermodel</b>	<b>Mål (højde, bredde og dybde)</b>					
Alle modeller	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4")					

## Lexmark CS943

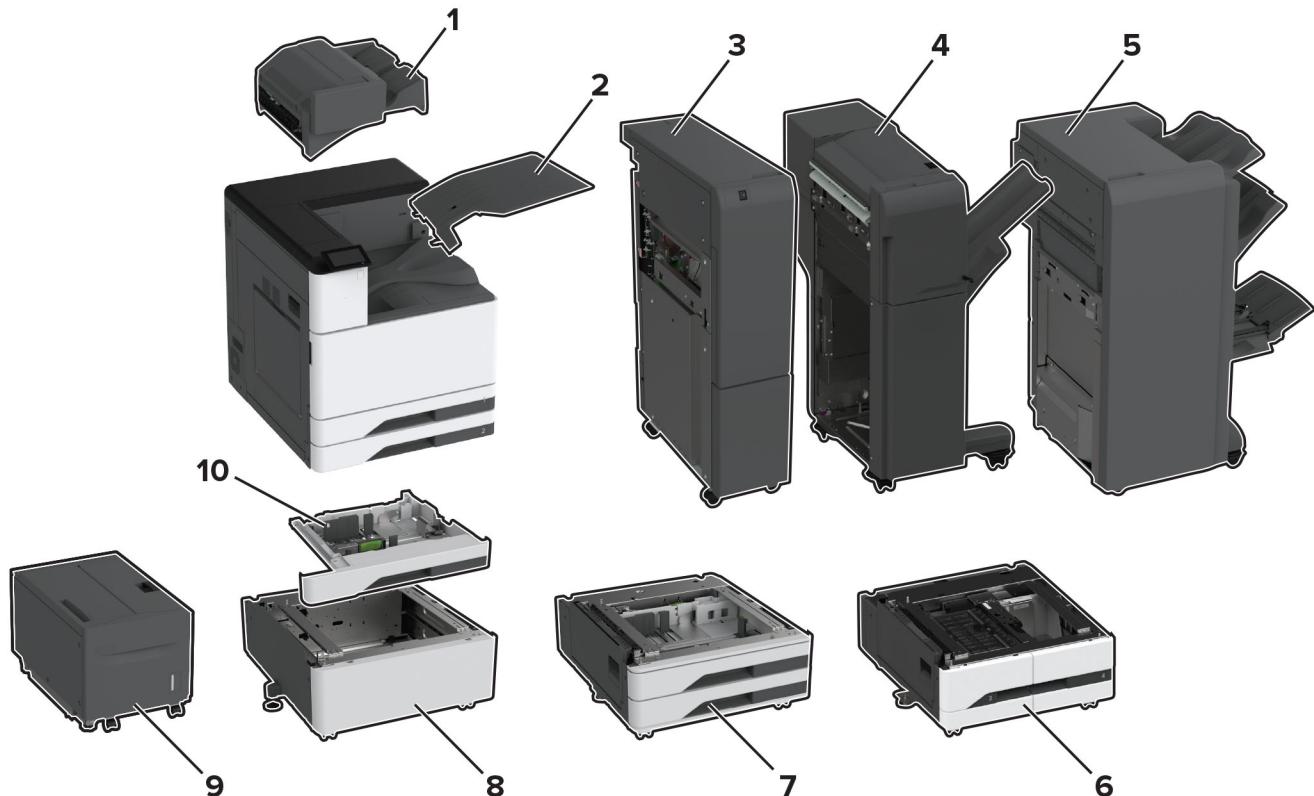

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering		Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Afstandsplade		
<b>1</b>	Hæfteefterbehandler <sup>1</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1")
<b>2</b>	Dobbelts opsamlingsbakke	1	Ikke tilgængelig	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15")
<b>3</b>	Trefold-/Z-fals-efterbeandler <sup>2, 3</sup>	1	Ikke tilgængelig	Varierer afhængigt af region	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6")
<b>4</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning <sup>2, 4</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0823 (2/3 huludstansninger) 32D0824 (2/4 huludstansninger) 32D0828 (Svensk hulning)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7")
<b>5</b>	Efterbeandler til brochurer <sup>2, 4</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0825 (2/3 huludstansninger) 32D0826 (2/4 huludstansninger)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2")
<b>6</b>	Dobbeltsinputskuffe til 2000 ark <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>7</b>	Papirmagasin til 2 x 520 ark <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>8</b>	Afstandsplade <sup>7</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>9</b>	Skuffe til 2000 ark <sup>8</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7")
<b>10</b>	Konvolutskuffe	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3")

<sup>1</sup> Understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>2</sup> Kræver placering af printeren oven på dobbeltsinputskuffe til 2000 ark, valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.

<sup>3</sup> Skal installeres sammen med brochureeafterbeandleren.

<sup>4</sup> Leveres med papirtransport.

<sup>5</sup> Kan ikke sammen med det valgfri papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.


<sup>6</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltsinputskuffe til 2000 ark eller afstandsplade.

<sup>7</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltsinputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

<sup>8</sup> Skal installeres sammen med enten dobbeltsinputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CS943	713,74 x 619,76 x 746,76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4")

## Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

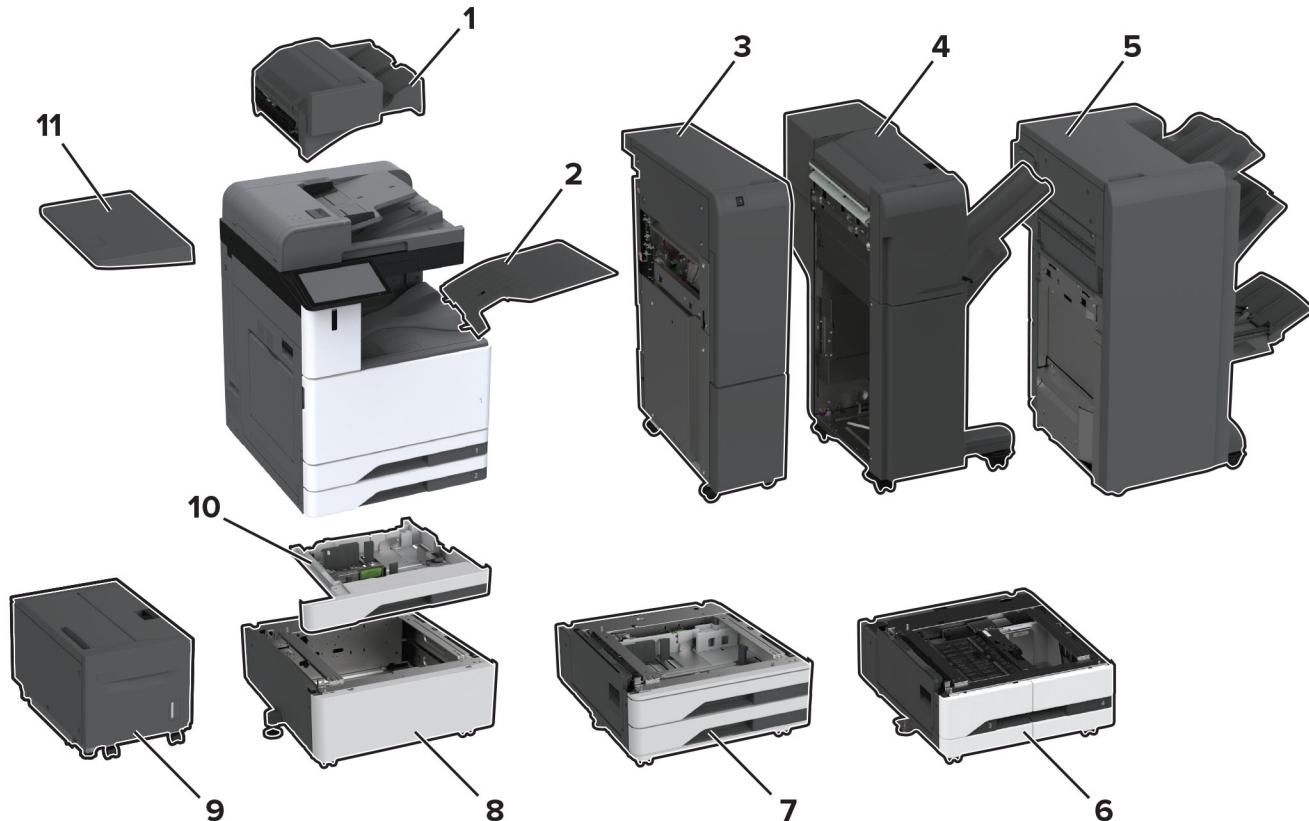

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

	Option	Placering		Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Afstandsplade		
1	Hæfteefterbeandler <sup>1</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1")
2	Dobbelts opsamlingsbakke	1	Ikke tilgængelig	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15")

<sup>1</sup> Understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>2</sup> Kræver placering af printeren oven på dobbeltinputskuffe til 2000 ark, valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.

<sup>3</sup> Skal installeres sammen med brochureetterbeandleren.

<sup>4</sup> Leveres med papirtransport.

<sup>5</sup> Kan ikke samles sammen med det valgfri papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.

<sup>6</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltinputskuffe til 2000 ark eller afstandsplade.

<sup>7</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltinputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

<sup>8</sup> Skal installeres sammen med enten dobbeltinputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

	Option	Placering		Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Afstandsplade		
<b>3</b>	Trefold-/Z-fals- etterbehandler <sup>2, 3</sup>	1	Ikke tilgængelig		Varierer afhængigt af region
<b>4</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning <sup>2, 4</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0823 (2/3 huludstansninger)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7")
				32D0824 (2/4 huludstansninger)	
				32D0828 (Svensk hulning)	
<b>5</b>	Efterbeandler til brochurer <sup>2, 4</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0825 (2/3 huludstansninger)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2")
				32D0826 (2/4 huludstansninger)	
<b>6</b>	Dobbeltnputskuffe til 2000 ark <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>7</b>	Papirmagasin til 2 x 520 ark <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>8</b>	Afstandsplade <sup>7</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>9</b>	Skuffe til 2000 ark <sup>8</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7")
<b>10</b>	Konvolutskuffe	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3")
<b>11</b>	Arbejdshylde	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8")

<sup>1</sup> Understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>2</sup> Kræver placering af printeren oven på dobbeltnputskuffe til 2000 ark, valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.

<sup>3</sup> Skal installeres sammen med brochureetterbeandleren.

<sup>4</sup> Leveres med papirtransport.

<sup>5</sup> Kan ikke samles sammen med det valgfri papirmagasin til 2 x 520 ark eller afstandsplade.


<sup>6</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltnputskuffe til 2000 ark eller afstandsplade.

<sup>7</sup> Kan ikke installeres sammen med dobbeltnputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

<sup>8</sup> Skal installeres sammen med enten dobbeltnputskuffe til 2000 ark eller valgfrit papirmagasin til 2 x 520 ark.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878,84 x 619,76 x 756,92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8")
CX943, CX944	1132,84 x 619,76 x 756,92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8")

## Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

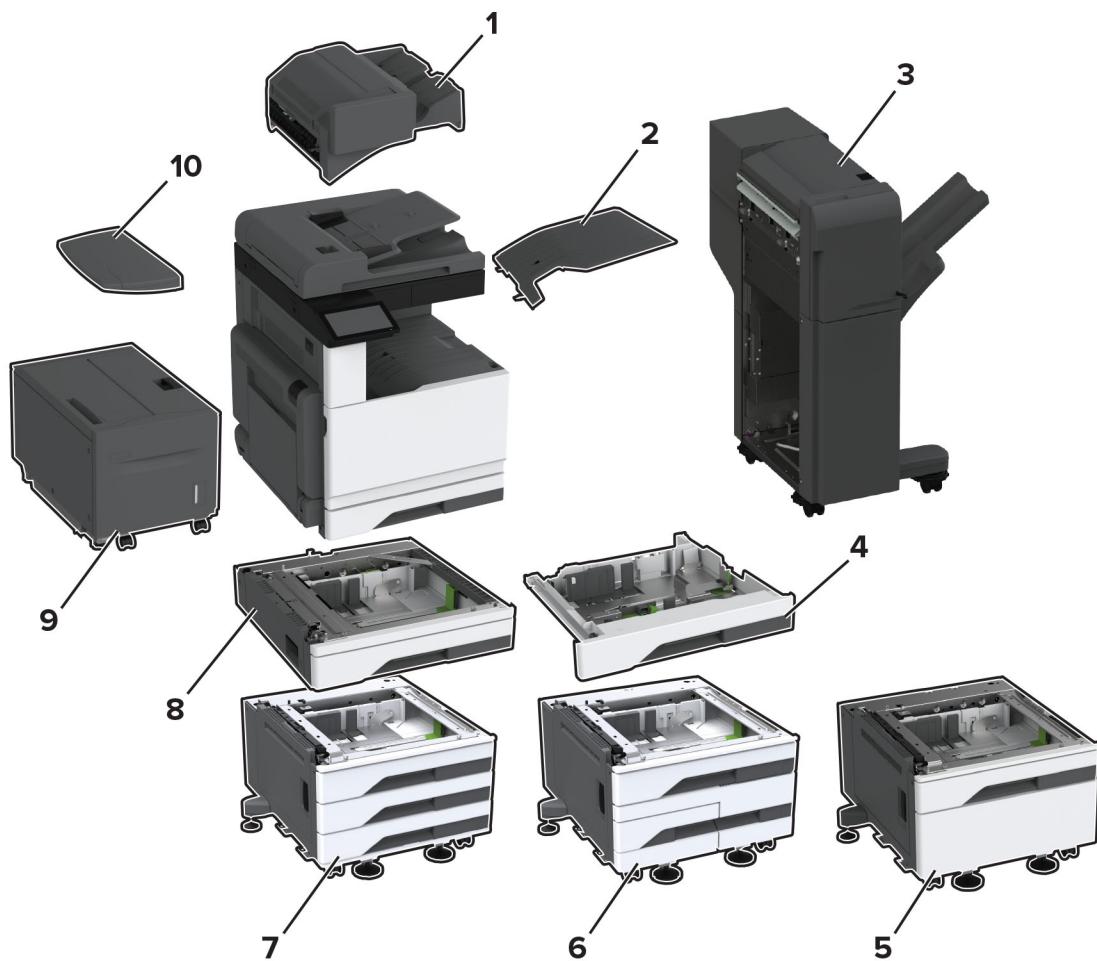

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering		Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Afstandsplade		
<b>1</b>	Hæfteefterbehandler <sup>1</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1")
<b>2</b>	Dobbelt opsamlingsbakke	1	Ikke tilgængelig	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9")
<b>3</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning <sup>2, 3</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0821 (2/3 huludstansninger)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7")
				32D0822 (2/4 huludstansninger)	
				32D0827 (Svensk hulning)	
<b>4</b>	Konvolutskuffe	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1")
<b>5</b>	Papirmagasin til 520 ark med kabinet <sup>4</sup>	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4")
<b>6</b>	Dobbeltinputskuffe til 2520 ark <sup>5</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4")
<b>7</b>	Papirmagasin til 3 x 520 ark <sup>5</sup>	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4")
<b>8</b>	Papirmagasin til 520 ark <sup>4</sup>	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1")
<b>9</b>	Skuffe til 2000 ark <sup>6</sup>	1	Ikke tilgængelig	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3")
<b>10</b>	Arbejdshylde	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1")

<sup>1</sup> Understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>2</sup> Kræver, at printeren placeres oven på papirmagasinet til 520 ark med kabinet, dobbelininputskuffe til 2520 ark eller papirmagasin til 3 x 520 ark.

<sup>3</sup> Leveres med papirtransport.


<sup>4</sup> Kan ikke installeres sammen med andre inputoptioner.

<sup>5</sup> Kan ikke installeres med andre inputoptioner end skuffe til 2000 ark.

<sup>6</sup> Kan ikke installeres med papirmagasin til 520 ark med kabinet.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6")
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6")

## Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735

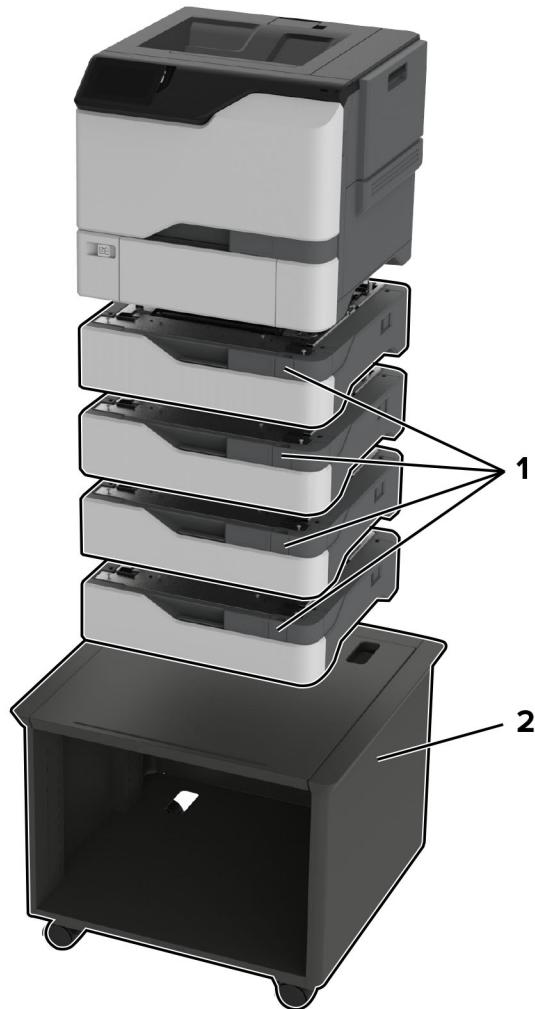


**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering			Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
<b>1</b>	Papirmagasin til 550 ark	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
<b>2</b>	Justerbart printerstativ*	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

\* Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25")

## Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352

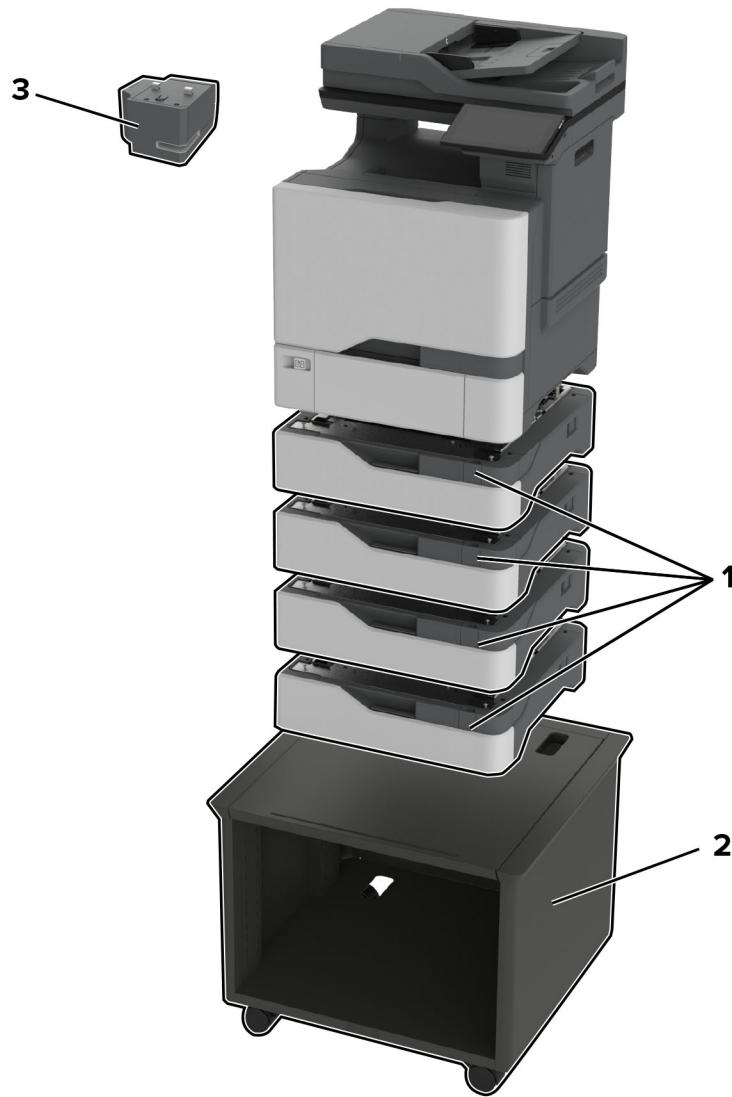

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

Option		Placering			Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
1	Papirmagasin til 550 ark	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
2	Justerbart printerstativ*	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
3	Hæfteenhed	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,76")

\* Se "Justerbart printerstativ 40C2300" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90")

## Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

Option	Placering				Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
1 Skuffe til 550 ark	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
3 Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3")


## Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439

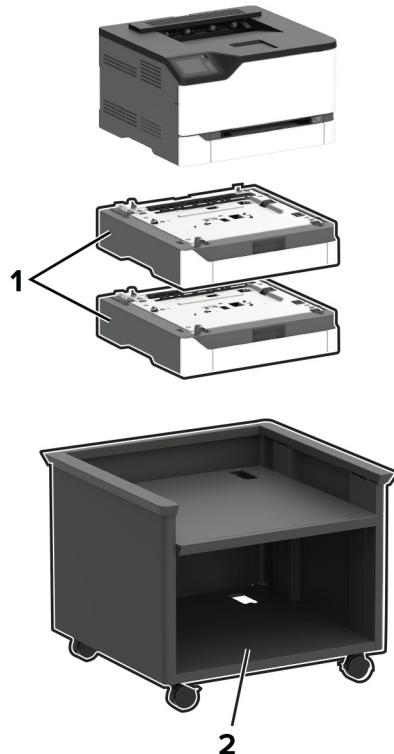

Option	Placering			Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 250 ark	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5")

## Lexmark CX431, MC3426, XC2326

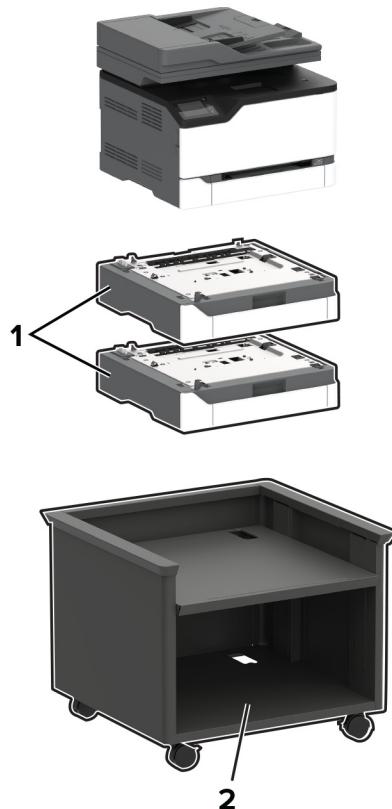

Option	Placering			Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 250 ark	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5")

## Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	Option	Placering				Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ	Dreje- kabinet		
<b>1</b>	Dobbeltbakke til 650 ark <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>2</b>	Bakke til 550 ark <sup>3,4</sup>	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>3</b>	Justerbart printerstativ <sup>5</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

<sup>1</sup> Understøttes ikke i C2325.

<sup>2</sup> Ved montering med bakken til 550 ark skal denne bakke anbringes under printeren. Kombinationen af en dobbeltbakke til 650 ark og en bakke til 550 ark understøttes kun i C2240, C2535, CS521 og CS622.

<sup>3</sup> Ved montering med dobbeltbakken til 650 ark skal denne bakke anbringes i bunden af konfiguration.

<sup>4</sup> Understøttes ikke i C2325, C2425 og CS421.

<sup>5</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Option	Placering				Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>4</b> Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Understøttes ikke i C2325.

<sup>2</sup> Ved montering med bakken til 550 ark skal denne bakke anbringes under printeren. Kombinationen af en dobbeltbakke til 650 ark og en bakke til 550 ark understøttes kun i C2240, C2535, CS521 og CS622.

<sup>3</sup> Ved montering med dobbeltbakken til 650 ark skal denne bakke anbringes i bunden af konfiguration.

<sup>4</sup> Understøttes ikke i C2325, C2425 og CS421.

<sup>5</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6")

## Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



Option	Placering				Vare-nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>1</b>	Dobbeltbakke til 650 ark <sup>1,2</sup>	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>2</b>	Bakke til 550 ark <sup>3,4</sup>	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>3</b>	Justerbart printerstativ <sup>5</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
<b>4</b>	Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Understøttes ikke i MC2325.

<sup>2</sup> Ved montering med bakken til 550 ark skal denne bakke anbringes under printeren. Kombinationen af en dobbeltbakke til 650 ark og en bakke til 550 ark understøttes kun i CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 og XC4240.


<sup>3</sup> Ved montering med dobbeltbakken til 650 ark skal denne bakke anbringes i bunden af konfiguration.

<sup>4</sup> Understøttes ikke i CX421 og MC2425.

<sup>5</sup> Se "[Justerbart printerstativ 40C2300](#)" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9")
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1")
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9")

## Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

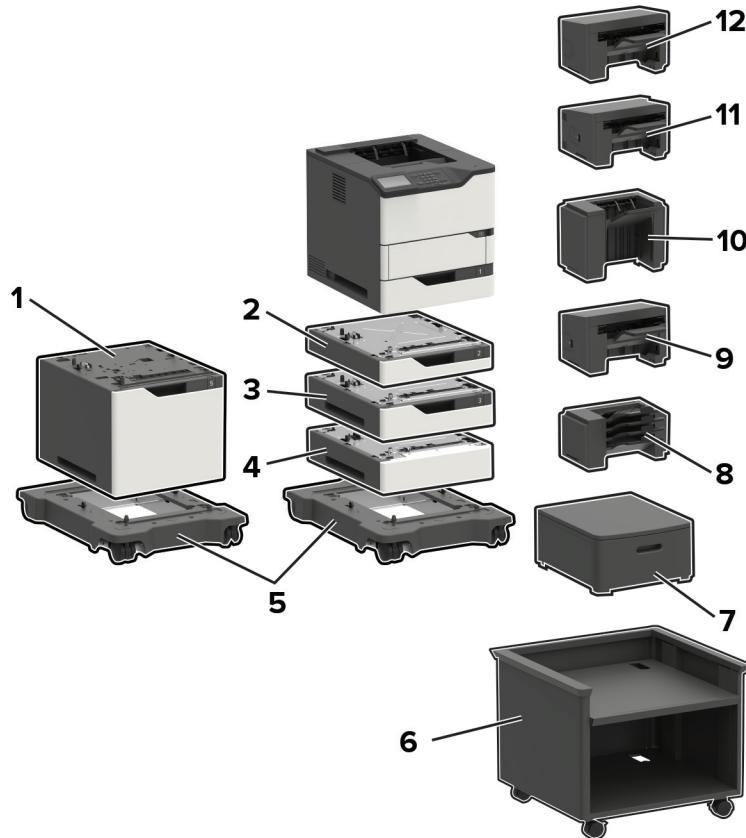

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
<b>1</b>	Papirmagasin til 2100 ark	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 ")
<b>2</b>	Bakke til 250 ark	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	Aflåselig bakke til 250 ark	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 ")
<b>3</b>	Papirmagasin til 550 ark	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	Aflåselig bakke til 550 ark	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 ")
<b>4</b>	Afstandsplade	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 ")
<b>5</b>	Base med hjul	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 ")
<b>6</b>	Justerbart printerstativ	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 ")
<b>7</b>	Drejekabinet	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 ")

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
<b>8</b>	Mailindbakke med 4 bakker	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 ")
<b>9</b>	Outputudvidelsesbakke	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 ")
<b>10</b>	Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 ")
<b>11</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 ")
<b>12</b>	Hæfteefterbeandler	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 ")

### Printerinputoptioner, møbler, maks. antal konfigurationer og placering

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv	Base med hjul <sup>3, 5</sup>	Justerbart printerstativ <sup>3, 6</sup>
Bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3</sup>	4	4	4	4	4
Aflåselig bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3</sup>					
Bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3</sup>				3	3
Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3</sup>					
Afstandsplade <sup>4</sup>					
Bakke til 2100 ark <sup>2, 5</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun bruges tre valgfri bakket til 250 eller 550 ark, når bakken til 2100 ark er monteret. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Når du anbringer konfigurationen på basen med hjul eller et justerbart printerstativ, skal du følge disse instruktioner om maks. antal konfigurationer. Hvis du bruger tre ekstra bakker til 550 ark eller afstandsplatser, kan der ikke bruges en valgfri bakke til 250 ark. Hvis du bruger to bakker til 550 ark eller afstandsplatser, kan der kun bruges én bakke til 250 ark. Hvis du bruger én bakke til 550 ark eller afstandsplatser, kan der bruges op til tre bakker til 250 ark.

<sup>4</sup> Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

<sup>5</sup> Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

<sup>6</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300" på side 83](#) for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

## Printeroutputoptioner, maks. antal konfigurationer og placering

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ
Sorteringsenhed med 4 rum <sup>1,4</sup>	3	3	3	3	3
Outputudvidelsesbakke <sup>1,2,4</sup>					
Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet <sup>2,3</sup>	1	1	1	1	1
Hæfteefterbehandler <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
Efterbehandler til hæftning og hulning <sup>6</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Sorteringsenheden med 4 rum og outputudvidelsesbakken kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> En enkelt outputudvidelsesbakke er den eneste option, der kan placeres oven på outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

<sup>3</sup> Ingen anden outputvalgmulighed kan installeres under outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

<sup>4</sup> Når den anvendes sammen med en hæfteefterbeandler, anbringes denne option nedenunder.

<sup>5</sup> Hæfteefterbeandleren er altid øverst i konfigurationen. En ekstra sorteringsenhed med 4 rum eller outputudvidelsesbakke kan monteres nedenunder.

<sup>6</sup> Brug ikke efterbeandleren til hæftning og hulning med andre outputoptioner.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1")
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1")

**Maksimum  
gulv-, bord-  
eller skrivebordskonfiguration**



**Maksimum  
drejekabinet  
konfiguration**



**Maksimum  
justerbart  
printerstativ  
konfiguration**




**Maksimum  
base med hjul  
konfiguration**





## Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

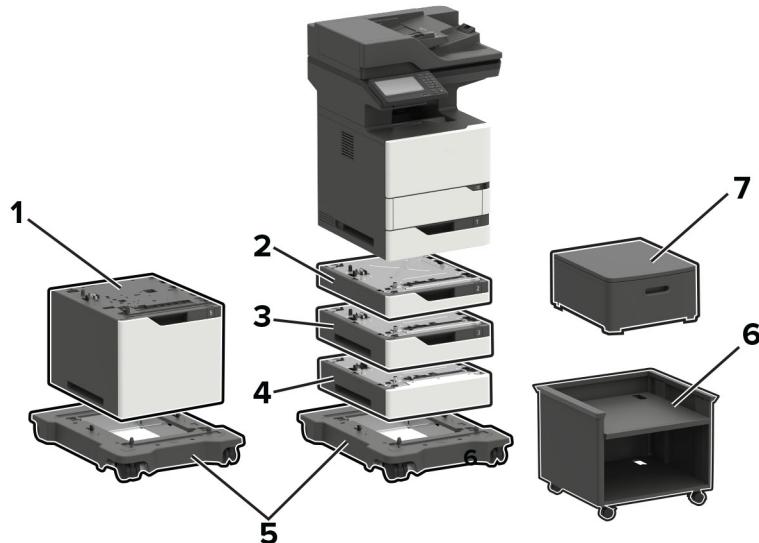

Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
1 Papirmagasin til 2100 ark	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1")
2 Bakke til 250 ark	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1")
	50G0820	

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
<b>3</b>	Papirmagasin til 550 ark	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1")
	Aflåselig bakke til 550 ark	50G0822	
<b>4</b>	Afstandsplade	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1")
<b>5</b>	Base med hjul	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3")
<b>6</b>	Justerbart printerstativ	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
<b>7</b>	Drejekabinet	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7")

### Printerinputoptioner, maks. antal konfigurationer og placering

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv <sup>3</sup>	Base med hjul <sup>4, 6</sup>	Justerbart printerstativ <sup>4</sup>
Bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>	3	3	2	3	3
Aflåselig bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>			2	3	3
Bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
Afstandsplade <sup>5</sup>					
Bakke til 2100 ark <sup>2, 6</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig
Base med hjul <sup>4, 6</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Justerbart printerstativ <sup>4, 7</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Drejekabinet	1	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakkere i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun bruges én valgfri bakke til 250 eller 550 ark ved montering af bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Når du anbringer konfigurationen på gulvet, kan der kun bruges én valgfri bakke til 250 ark sammen med én valgfri bakke til 550 ark eller afstandsplade.

<sup>4</sup> Når du anbringer konfigurationen på basen med hjul eller et justerbart printerstativ, skal du følge disse instruktioner om maks. antal konfigurationer. Hvis du bruger tre valgfri papirmagasiner til 550 ark eller afstandsplader, kan der ikke bruges et papirmagasin til 250 ark. Hvis du bruger to papirmagasiner til 550 ark eller afstandsplader, kan der kun bruges ét papirmagasin til 250 ark. Hvis du bruger ét papirmagasin til 550 ark eller én afstandsplade, kan der bruges to papirmagasiner til 250 ark.


<sup>5</sup> Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakkere oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

<sup>6</sup> Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

<sup>7</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8")

## Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

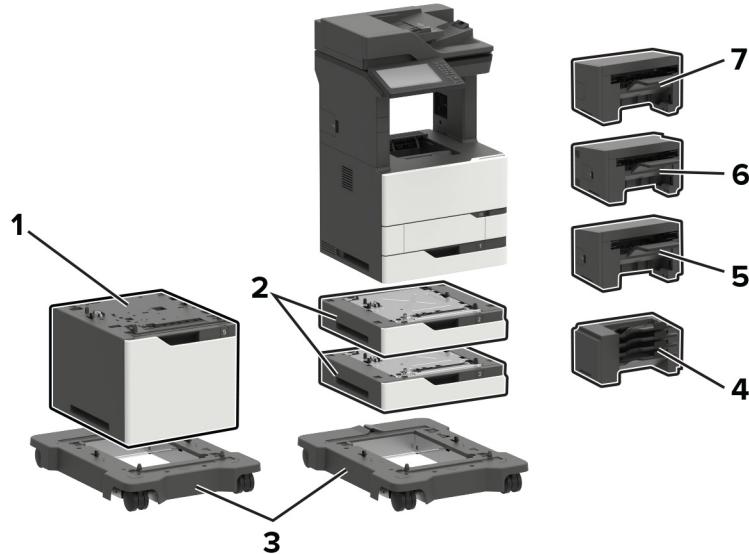

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

Option	Placering			Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Base med hjul <sup>2</sup>		
1 Bakke til 2100 ark <sup>1, 2</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 ")
2 Skuffe til 550 ark	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 ")
3 Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 ")
4 Postkasse med 4 bakker <sup>3</sup>	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 ")
5 Hæftefinisher <sup>3</sup>	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 ")

<sup>1</sup> Der kan kun bruges to valgfri bakker til 550 ark sammen med bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>2</sup> Bakken til 2100 ark kræver en base med hjul.

<sup>3</sup> Kan ikke konfigureres med nogen anden type efterbeandler.

Option	Placering			Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul <sup>2</sup>		
<b>6</b> Efterbeandler til hæftning og hulning <sup>3</sup>	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 ")
<b>7</b> Offset-stabler <sup>3</sup>	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 ")


<sup>1</sup> Der kan kun bruges to valgfri bakker til 550 ark sammen med bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>2</sup> Bakken til 2100 ark kræver en base med hjul.

<sup>3</sup> Kan ikke konfigureres med nogen anden type efterbeandler.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3")
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3")
MX822adxe, MX826adxe	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3")

## Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

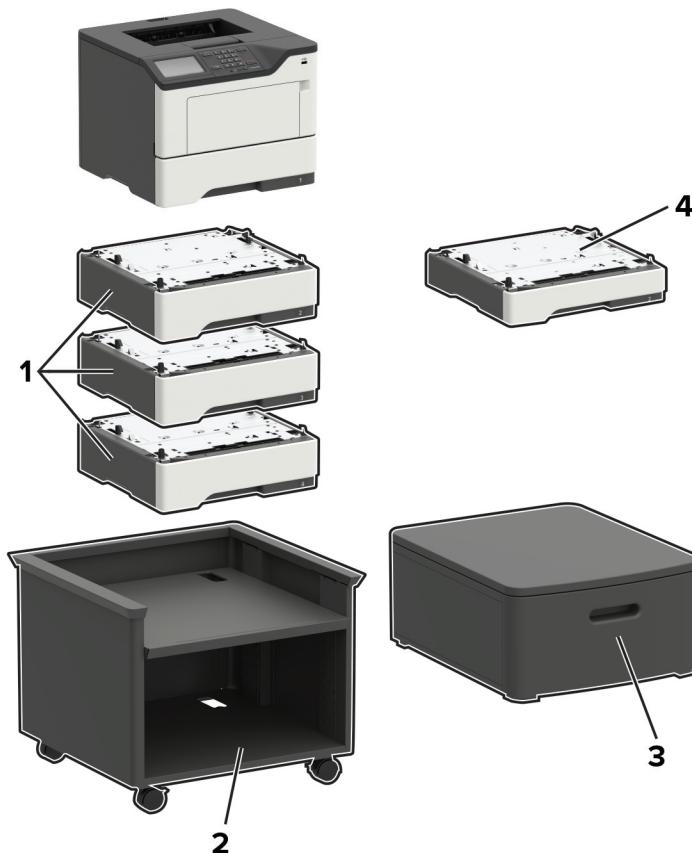

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål


Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
1 Bakke til 550 ark <sup>1, 2</sup>	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 ")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 ")
3 Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 ")
4 Bakke til 250 ark <sup>1,</sup> <sup>2</sup>	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 ")

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med B2338, B2442, M1242, MS321 og MS421.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7")
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7")

## Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

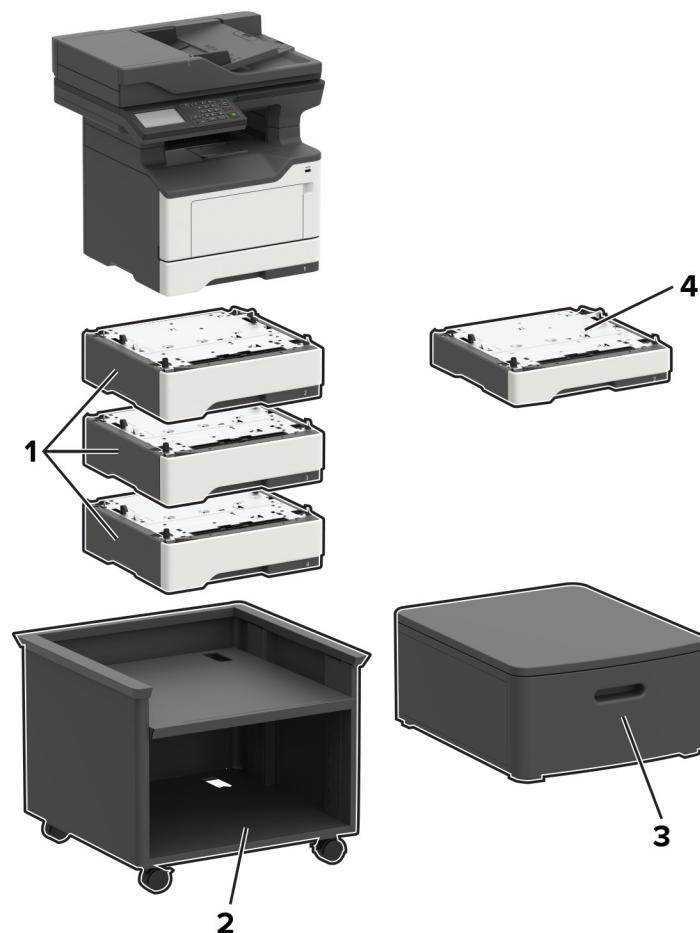

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**


	Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>1</b>	Bakke til 550 ark <sup>1, 2</sup>	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 ")
<b>2</b>	Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 ")
<b>3</b>	Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 ")
<b>4</b>	Bakke til 250 ark <sup>1, 2</sup>	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 ")

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med MB2338, MB2442, MX321, MX421 og XM1242.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9")
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9")

## Lexmark MB2650, MX622, XM3250

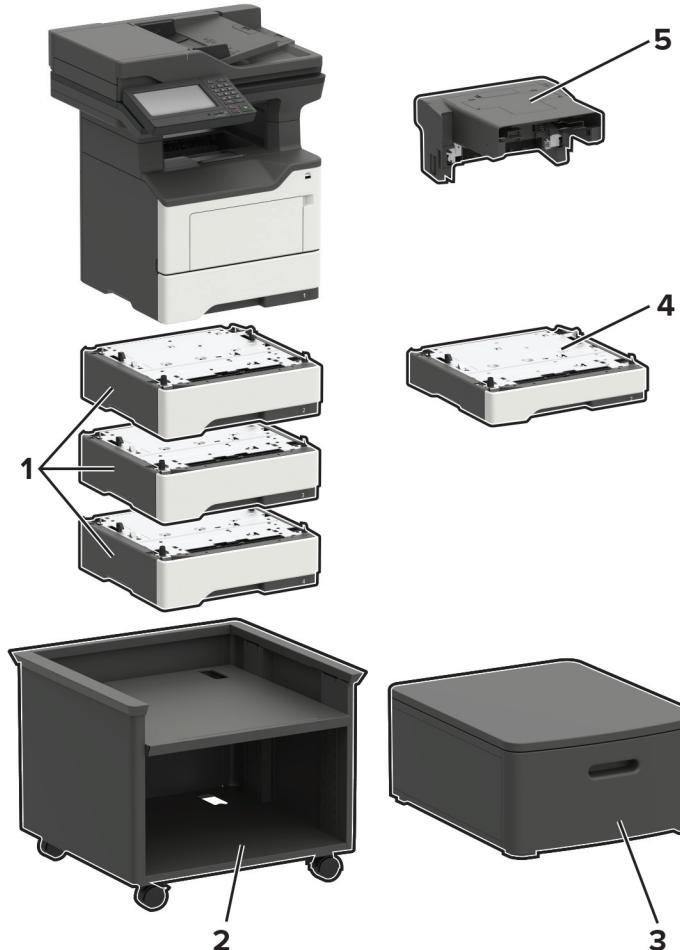


		Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
1	Bakke til 550 ark*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7")
2	Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
3	Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")
4	Bakke til 250 ark*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7")
5	Integreret hæftenhed	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6")

\* Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
Alle modeller	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8")

## Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

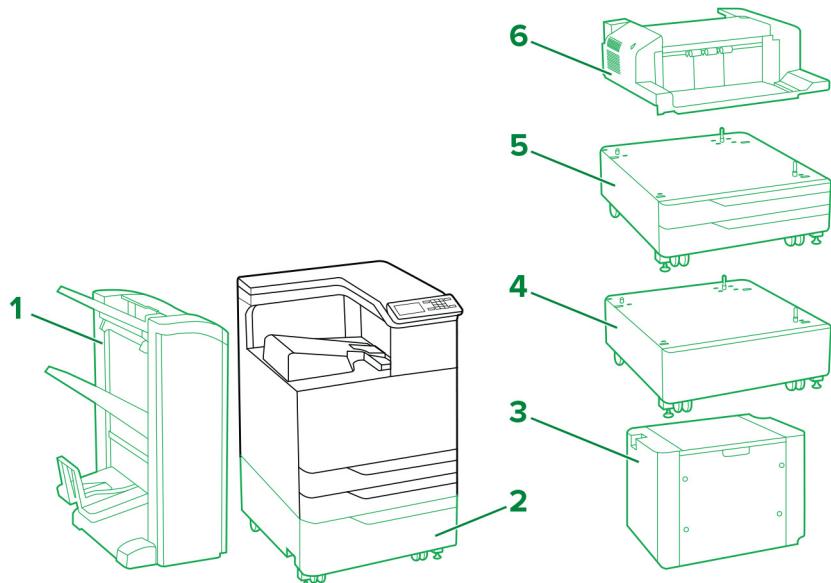

Beskrivelse: [REDACTED] – Standard [REDACTED] – Valgfri

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering		Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Kabinet		
<b>1</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning <sup>1, 2</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0080 (4-hullet) 26Z0081 (3-hullet)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 ")
	Efterbeandler til brochurer <sup>1, 2</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0082 (4-hullet) 26Z0083 (3-hullet)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 ")
<b>2</b>	Bakke til 2500 ark	1	Ikke tilgængelig	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 ")
<b>3</b>	Bakke til 3000 ark <sup>3</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 ")
<b>4</b>	Kabinet	1	Ikke tilgængelig	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 ")
<b>5</b>	Bakke til 2 x 500 ark	1	Ikke tilgængelig	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 ")
<b>6</b>	Hæfteefterbehandler <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 ")

<sup>1</sup> Montering af denne option kræver placering af printeren oven på en bakke til 2500 ark, en bakke til 2 x 500 ark eller et kabinet.


<sup>2</sup> Denne option leveres med en vandret papirtransport.

<sup>3</sup> Bakken til 3.000 ark kræver brug af en bakke til 2500 ark eller en bakke til 2 x 500 ark.

<sup>4</sup> Hvis en anden efterbeandler er monteret, understøttes hæfteefterbehandleren ikke.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1")
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3")

## Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

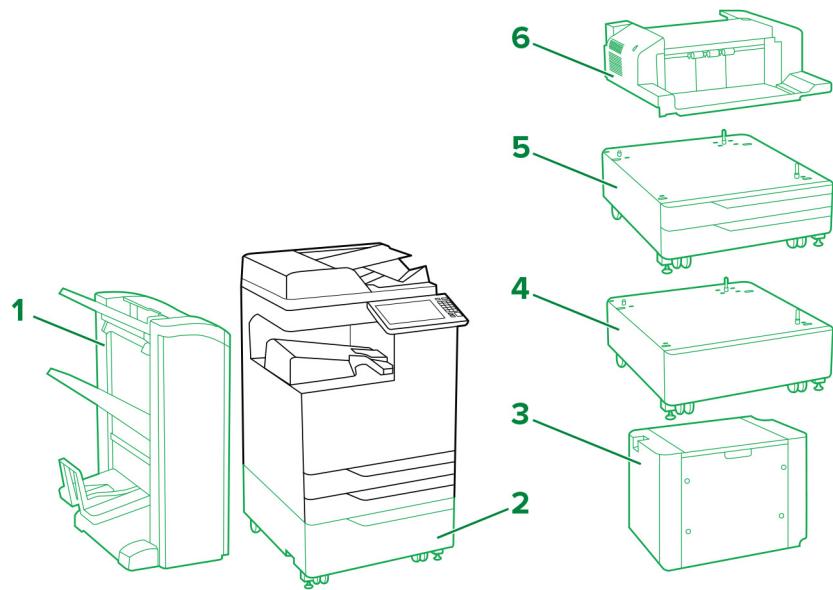

**Beskrivelse:** [Black Box] – Standard    [Green Box] – Valgfri

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering		Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Gulv	Kabinet		
<b>1</b>	Efterbehandler til hæftning og hulning <sup>1, 2</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0080 (4-hullet) 26Z0081 (3-hullet)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 ")
	Efterbeandler til brochurer <sup>1, 2</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0082 (4-hullet) 26Z0083 (3-hullet)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 ")
<b>2</b>	Bakke til 2500 ark	1	Ikke tilgængelig	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 ")
<b>3</b>	Bakke til 3000 ark <sup>3</sup>	1	Ikke tilgængelig	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 ")
<b>4</b>	Kabinet	1	Ikke tilgængelig	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 ")
<b>5</b>	Bakke til 2 x 500 ark	1	Ikke tilgængelig	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 ")
<b>6</b>	Hæfteefterbehandler <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 ")

<sup>1</sup> Montering af denne option kræver placering af printeren oven på en bakke til 2500 ark, en bakke til 2 x 500 ark eller et kabinet.


<sup>2</sup> Denne option leveres med en vandret papirtransport.

<sup>3</sup> Bakken til 3.000 ark kræver brug af en bakke til 2500 ark eller en bakke til 2 x 500 ark.

<sup>4</sup> Hvis en anden efterbeandler er monteret, understøttes hæfteefterbehandleren ikke.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30")
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4")
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2")
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2")

## Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

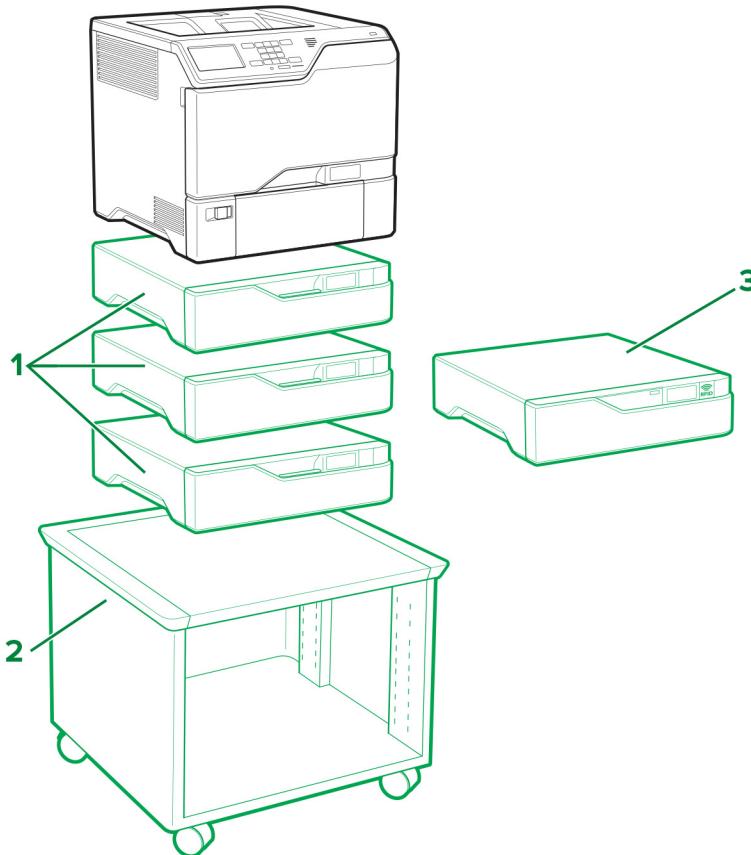

Beskrivelse:   – Standard   – Valgfri

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål


Option	Placering			Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
1 Papirmagasin til 550 ark	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
2 Justerbart printerstativ <sup>1</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
3 RFID-option <sup>2</sup>	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")

<sup>1</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

<sup>2</sup> Monter RFID-optionen oven på en valgfri bakke. Du kan bruge op til to valgfrie bakker.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6")
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4")

## Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

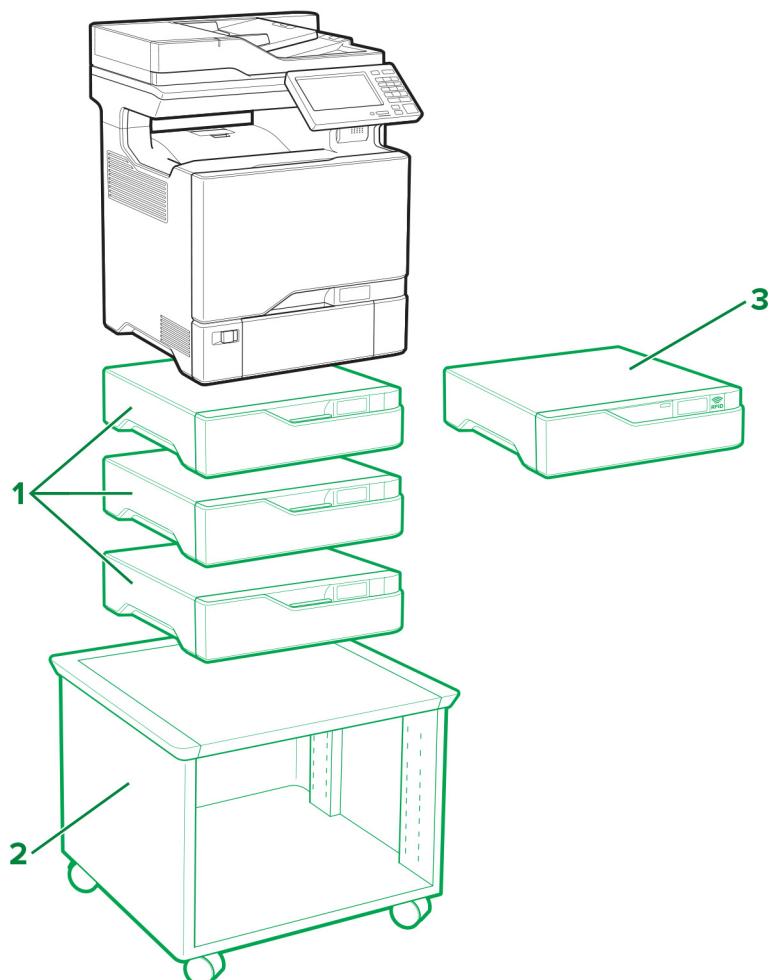

Beskrivelse: ████████ – Standard ███ – Valgfri

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål


Option	Placering			Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
1 Papirmagasin til 550 ark	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
2 Justerbart printerstativ <sup>1</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
3 RFID-option <sup>2</sup>	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")

<sup>1</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300" på side 83](#) for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

<sup>2</sup> Monter RFID-optionen oven på en valgfri bakke. Du kan bruge op til to valgfrie bakker.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21")
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21")

## Lexmark C6160, CS820, CS827

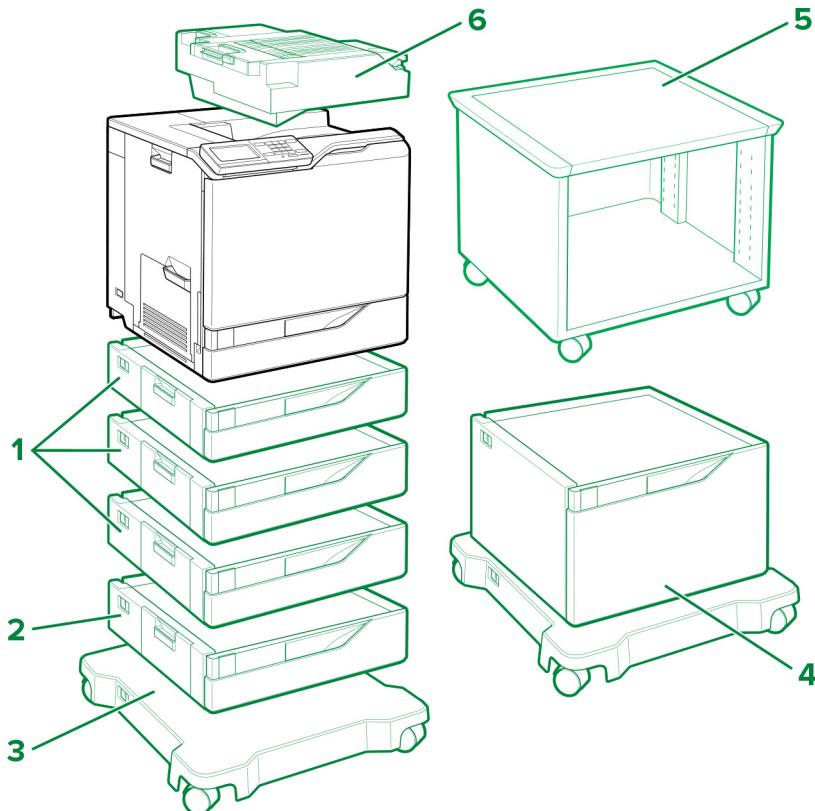

Beskrivelse:   – Standard   – Valgfri

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

	Option	Placering				Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Golv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
<b>1</b>	Papirmagasin til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
<b>2</b>	Konvolutskuffe <sup>1</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
<b>3</b>	Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")
<b>4</b>	Bakke til 2200 ark <sup>2</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
<b>5</b>	Justerbart printerstativ <sup>3</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
<b>6</b>	Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7")


<sup>1</sup> Denne indstilling skal installeres som bakke 3 i konfigurationen.

<sup>2</sup> Anvend maks. tre valgfri bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Se "[Justerbart printerstativ 40C2300](#)" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6")
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6")
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6")

## Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

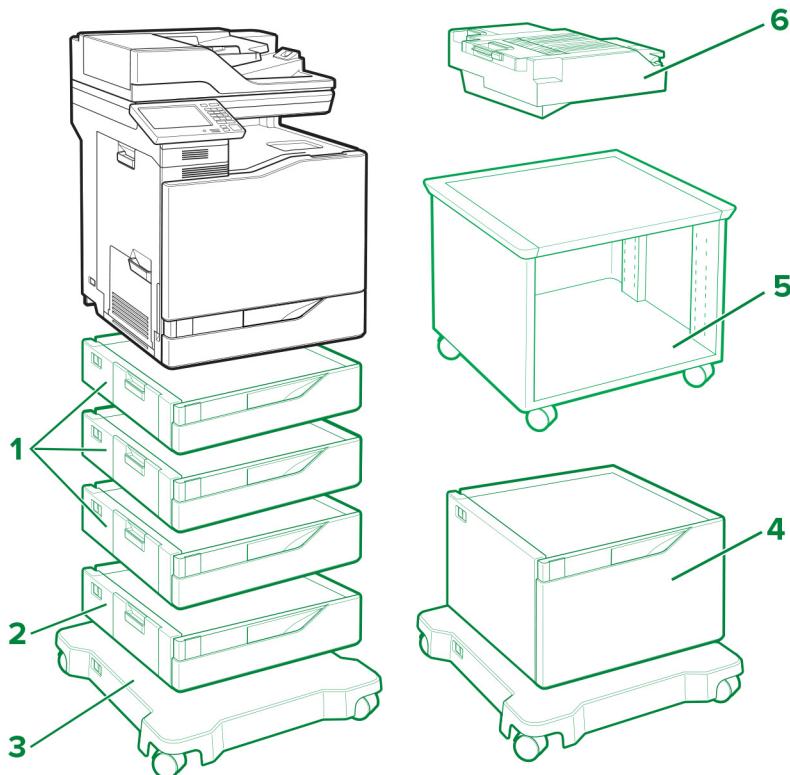

Beskrivelse:   – Standard   – Valgfri

### Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål

Option	Placering				Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
1 Papirmagasin til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
2 Konvolutskuffe <sup>1</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
3 Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")

<sup>1</sup> Denne indstilling skal installeres som bakke 3 i konfigurationen.

<sup>2</sup> Anvend maks. tre valgfri bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Option	Placering				Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
<b>4</b> Bakke til 2200 ark <sup>2</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
<b>5</b> Justerbart printerstativ <sup>3</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
<b>6</b> Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7")


<sup>1</sup> Denne indstilling skal installeres som bakke 3 i konfigurationen.

<sup>2</sup> Anvend maks. tre valgfri bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Se "[Justerbart printerstativ 40C2300](#)" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15")
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9")

## Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

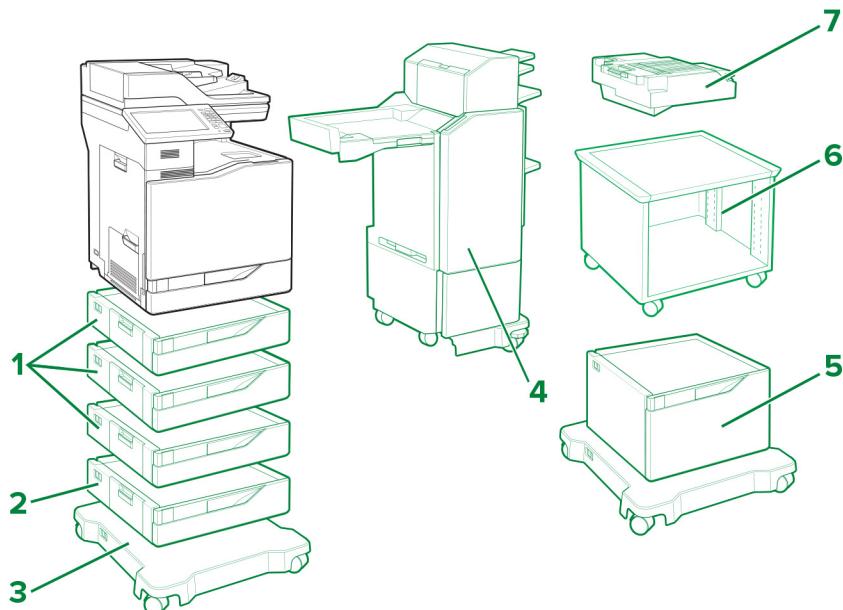

Beskrivelse:   – Standard     – Valgfri

**Printeroptioner, maks. antal konfigurationer, varenumre og mål**

	Option	Placering				Vare-nummer	Mål (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
<b>1</b>	Papirmagasin til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
<b>2</b>	Konvolutskuffe <sup>1</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
<b>3</b>	Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")
<b>4</b>	Multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (lav konfiguration) <sup>2</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6")
	Multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (høj konfiguration) <sup>3</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6")
<b>5</b>	Bakke til 2200 ark <sup>4</sup>	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
<b>6</b>	Justerbart printerstativ <sup>5</sup>	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
<b>7</b>	Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7")

<sup>1</sup> Denne indstilling skal installeres som bakke 3 i konfigurationen.

<sup>2</sup> Montering af en multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (lav konfiguration) kræver, at printeren anbringes oven på to valgfrie bakker til 550 ark og basen med hjul.

<sup>3</sup> Montering af en multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (høj konfiguration) kræver, at printeren anbringes oven på tre valgfrie bakker til 550 ark og basen med hjul eller oven på bakken til 2200 ark og basen med hjul.

<sup>4</sup> Anvend maks. tre valgfri bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>5</sup> Se "[Justerbart printerstativ 40C2300](#)" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15")
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9")
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9")
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15")


Printermodel	Mål (højde, bredde og dybde)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9")
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9")

## Lexmark MS911-serien og MX910-serien

Printere med valgfrie bakker og efterbeandler:



Kabinet 26Z0094:

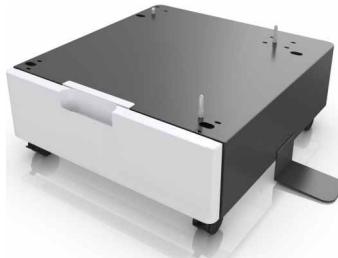

**Understøttede printermodeller:** MS911de, MX910de, MX911dte og MX912dxe

## Inputindstillinger

Placering	Bakke til 2 x 500 ark <sup>2</sup>	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 <sup>3</sup>	Efterbehandler med hæftning <sup>4,5</sup>	Efterbehandler med hæftning og hulning	Efterbehandler til brochurer
Gulv	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓		✓		
		✓			✓	

<sup>1</sup> Kabinetet understøttes også, selvom der ikke er andet valgfrit hardware installeret.

<sup>2</sup> Bakken til 2 x 500 ark kan ikke anvendes med bakken til 2500 ark.

<sup>3</sup> Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis der installeres en bakke til 2 x 500 eller 2500 ark eller et kabinet.

<sup>4</sup> Efterbehandler med hæftning understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>5</sup> Efterbeandler med hæftning understøttes ikke i MX912dxe.

Placering	Bakke til 2 x 500 ark <sup>2</sup>	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 <sup>3</sup>	Efterbehandler med hæftning <sup>4,5</sup>	Efterbehandler med hæftning og hulning	Efterbehandler til brochurer
Kabinet <sup>1</sup>			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

<sup>1</sup> Kabinetet understøttes også, selvom der ikke er andet valgfrit hardware installeret.


<sup>2</sup> Bakken til 2 x 500 ark kan ikke anvendes med bakken til 2500 ark.

<sup>3</sup> Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis der installeres en bakke til 2 x 500 eller 2500 ark eller et kabinet.

<sup>4</sup> Efterbehandler med hæftning understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

<sup>5</sup> Efterbeandler med hæftning understøttes ikke i MX912dxe.

## Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

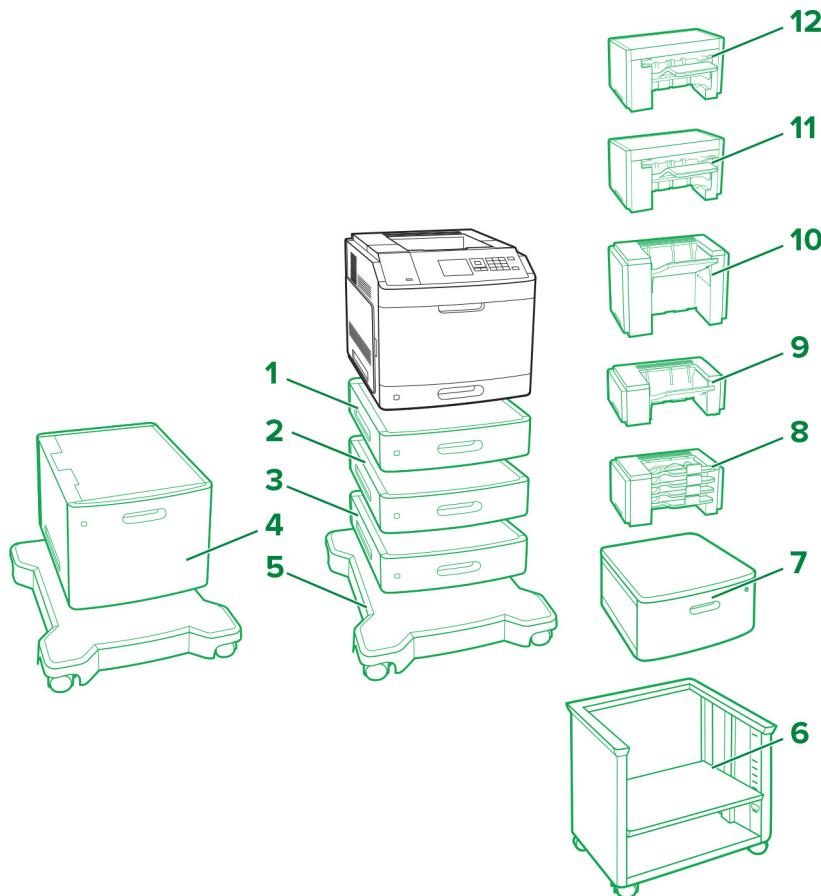

**Beskrivelse:** [ ] – Standard    [ ] – Valgfri

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
<b>1</b>	Bakke til 250 ark	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 ")
	Aflåselig bakke til 250 ark	40G0820	
<b>2</b>	Papirmagasin til 550 ark	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 ")
	Aflåselig bakke til 550 ark	40G0822	
<b>3</b>	Afstandsplade	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 ")
<b>4</b>	Papirmagasin til 2100 ark	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 ")
<b>5</b>	Base med hjul	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 ")

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
<b>6</b>	Justerbart printerstativ	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 ")
<b>7</b>	Drejekabinet	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 ")
<b>8</b>	Sorteringsenhed med 4 rum	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 ")
<b>9</b>	Outputudvidelsesbakke	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 ")
<b>10</b>	Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 ")
<b>11</b>	Efterbeandler til hæftning og hulning	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 ")
<b>12</b>	Hæfteefterbeandler	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 ")

### Printerinputoptioner, maks. antal konfigurationer og placering

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv <sup>3</sup>	Base med hjul <sup>4, 6</sup>	Justerbart printerstativ <sup>4</sup>
Bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>	4	4	2	4	4
Aflåselig bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
Bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>			1	3	3
Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
Afstandsplade <sup>5</sup>					
Bakke til 2100 ark <sup>2, 6</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig
Base med hjul <sup>4</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun bruges én valgfri bakke til 250 eller 550 ark ved montering af bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Når du anbringer konfigurationen på gulvet, kan der kun bruges én valgfri bakke til 250 ark sammen med én valgfri bakke til 550 ark eller afstandsplade.

<sup>4</sup> Når du anbringer konfigurationen på basen med hjul eller et justerbart printerstativ, skal du følge disse instruktioner om maks. antal konfigurationer. Hvis du bruger tre ekstra bakker til 550 ark eller afstandsplader, kan der ikke bruges en valgfri bakke til 250 ark. Hvis du bruger to bakker til 550 ark eller afstandsplader, kan der kun bruges én bakke til 250 ark. Hvis du bruger én bakke til 550 ark eller afstandsplader, kan der bruges op til tre bakker til 250 ark.

<sup>5</sup> Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

<sup>6</sup> Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

<sup>7</sup> Se ["Justerbart printerstativ 40C2300"](#) på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv <sup>3</sup>	Base med hjul <sup>4, 6</sup>	Justerbart printerstativ <sup>4</sup>
Justerbart printerstativ <sup>4, 7</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Drejekabinet	1	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun bruges én valgfri bakke til 250 eller 550 ark ved montering af bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Når du anbringer konfigurationen på gulvet, kan der kun bruges én valgfri bakke til 250 ark sammen med én valgfri bakke til 550 ark eller afstandsplade.

<sup>4</sup> Når du anbringer konfigurationen på basen med hjul eller et justerbart printerstativ, skal du følge disse instruktioner om maks. antal konfigurationer. Hvis du bruger tre ekstra bakker til 550 ark eller afstandsplader, kan der ikke bruges en valgfri bakke til 250 ark. Hvis du bruger to bakker til 550 ark eller afstandsplader, kan der kun bruges én bakke til 250 ark. Hvis du bruger én bakke til 550 ark eller afstandsplader, kan der bruges op til tre bakker til 250 ark.

<sup>5</sup> Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

<sup>6</sup> Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

<sup>7</sup> Se "[Justerbart printerstativ 40C2300](#)" på side 83 for at få flere oplysninger om understøttede konfigurationer.

## Printeroutputoptioner, maks. antal konfigurationer og placering

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ
Sorteringsenhed med 4 rum <sup>1, 4</sup>	3	3	3	3	3
Outputudvidelsesbakke <sup>1, 2, 4</sup>					
Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet <sup>2, 3</sup>	1	1	1	1	1
Hæfteefterbehandler <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
Efterbehandler til hæftning og hulning <sup>6</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Sorteringsenheden med 4 rum og outputudvidelsesbakken kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> En enkelt outputudvidelsesbakke er den eneste option, der kan placeres oven på outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

<sup>3</sup> Ingen anden outputvalgmulighed kan installeres under outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

<sup>4</sup> Når den anvendes sammen med en hæfteefterbeandler, anbringes denne option nedenunder.

<sup>5</sup> Hæfteefterbeandleren er altid øverst i konfigurationen. En ekstra sorteringsenhed med 4 rum eller outputudvidelsesbakken kan monteres nedenunder.

<sup>6</sup> Brug ikke efterbehandleren til hæftning og hulning med andre outputoptioner.

**Maks. antal  
gulvkonfiguration**



**Maks. antal  
bord eller skrivebord  
konfiguration**



**Maks. antal  
drejekabinet  
konfiguration**




**Maks. antal  
justerbart  
printerstativ  
konfiguration**



**Maks. antal  
base med hjul  
konfiguration**



Maks. antal Sorteringsenhed med 4 rum konfiguration	Maks. antal høj kapacitet outputudvidelsesbakke konfiguration	Maks. antal hæftning hulning efterbehandlingsenhed konfiguration	Maks. antal hæfteefterbeandler konfiguration
			

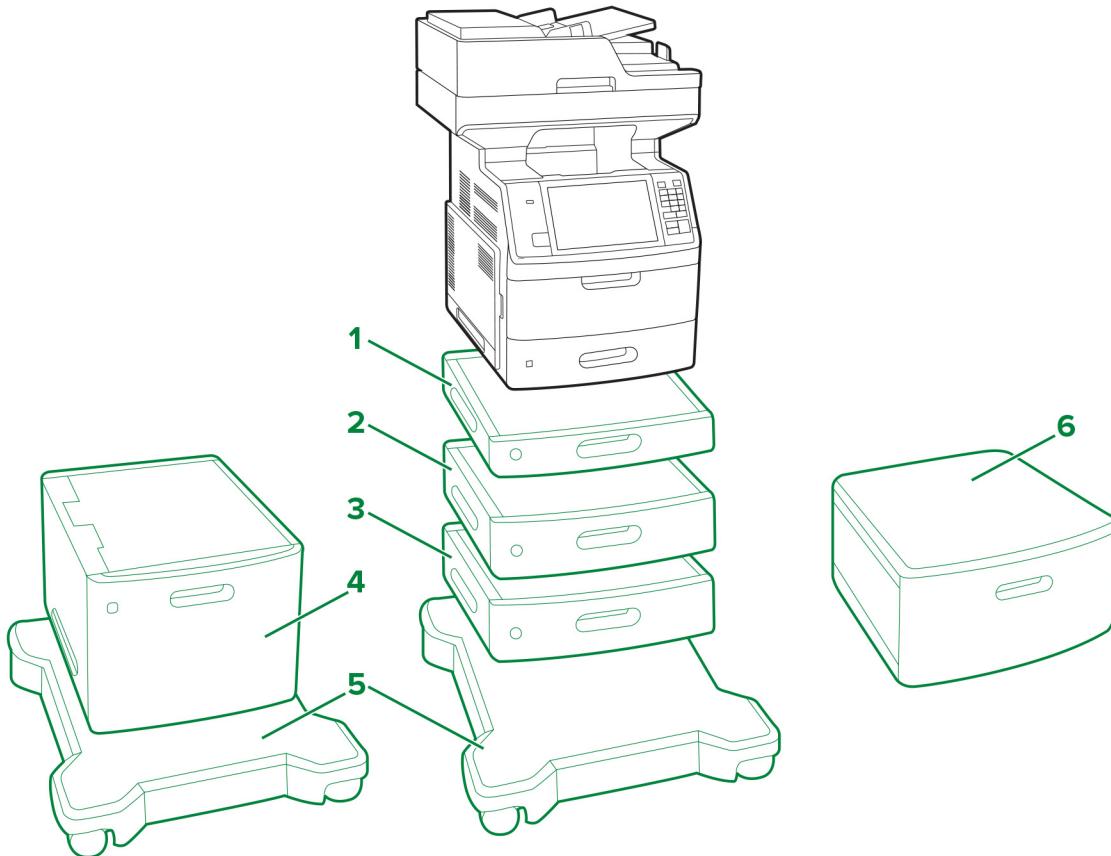**Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170**

Beskrivelse: [REDACTED] – Standard    [REDACTED] – Valgfri

	Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Dreje-kabinet	Gulv <sup>3</sup>	Base med hjul <sup>4</sup>		
<b>1</b>	Bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1")
	Aflåselig bakke til 250 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					40G0820	
<b>2</b>	Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1")
	Bakke til 550 ark <sup>1, 2, 3, 4</sup>					40G0822	
<b>3</b>	Afstandsplade <sup>5</sup>					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1")
<b>4</b>	Bakke til 2100 ark <sup>2, 6</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1")
<b>5</b>	Base med hjul <sup>4</sup>	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3")
<b>6</b>	Drejekabinet	1	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Valgfrie bakker kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun bruges en valgfri bakke til 250 eller 550 ark med bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

<sup>3</sup> Når du anbringer konfigurationen på gulvet, kan der kun bruges én valgfri bakke til 250 ark sammen med én valgfri bakke til 550 ark eller afstandsplatte.

<sup>4</sup> Når du anbringer konfigurationen på basen med hjul, skal du følge disse instruktioner om maks. antal konfigurationer. Hvis du bruger tre ekstra bakker til 550 ark eller afstandsplatte, kan der ikke bruges en valgfri bakke til 250 ark. Hvis du bruger to bakker til 550 ark eller afstandsplatte, kan der kun bruges én bakke til 250 ark. Hvis du bruger én bakke til 550 ark eller afstandsplatte, kan der bruges op til tre bakker til 250 ark.

<sup>5</sup> Hvis du bruger en afstandsplatte, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandsplatte i forbindelse med bakken til 2100 ark.

<sup>6</sup> Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

## Lexmark MX810 Series

Printeren med valgfrie skuffer og standard base med hjul:



### Bemærkninger:


- Printeren kan højest konfigureres med fire skuffer.
- Brug altid en base med hjul, når printeren konfigureres med skuffen til 2100 ark.

**Understøttede printermodeller:** MX810, MX811 og MX812

Placering	Base med hjul	Skuffe til 550 ark				Skuffe til 2100 ark*
		1	2	3	4	
Gulv	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Skrivebord		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

\* Skuffen til 2100 ark kan ikke parres med andre skuffer og skal være den nederste skuffe.

## Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

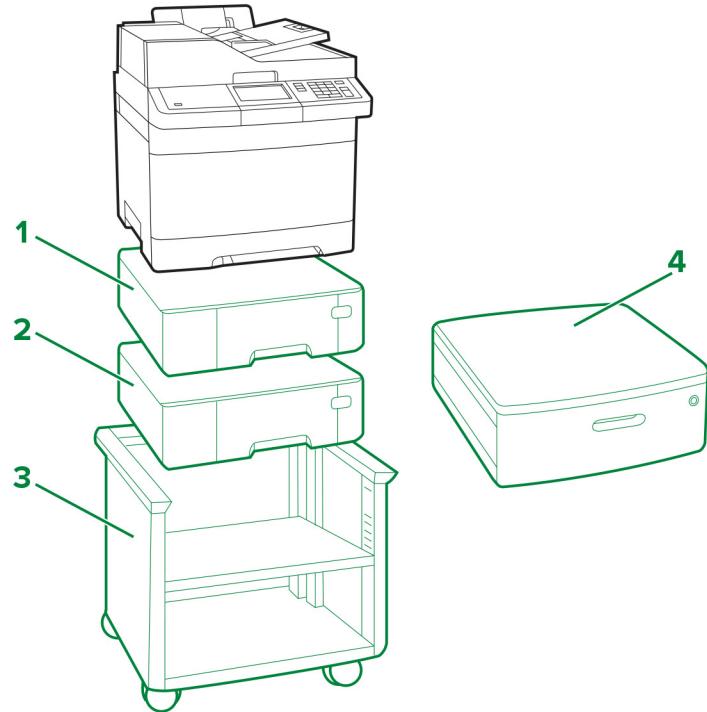

Beskrivelse:            – Standard            – Valgfri

Option	Placering					Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje- kabinet			
1 Bakke til 550 ark <sup>1, 2</sup>	2	2	2	2		38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
2 Dobbeltbakke til 650 ark <sup>1, 2</sup>	1	1	1	1		38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
3 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig		35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")

<sup>1</sup> Der kan kun monteres én bakke til 550 ark med dobbeltbakken til 650 ark.


<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte og CX510dthe.

Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>4</b> Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Der kan kun monteres én bakke til 550 ark med dobbeltbakken til 650 ark.

<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte og CX510dtthe.

## Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

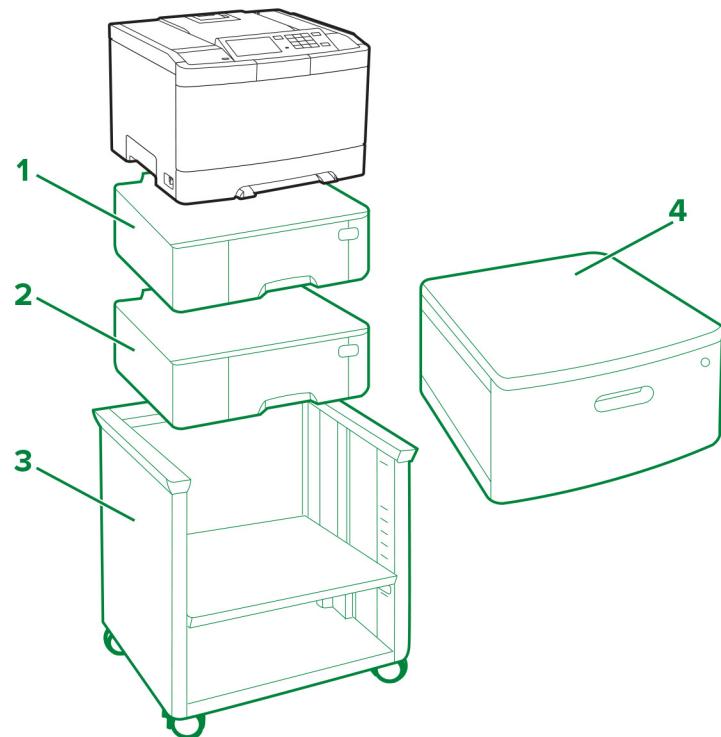


**Beskrivelse:** [ ] – Standard    [ ] – Valgfri

Option	Placering					Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje- kabinet		
<b>1</b>	Bakke til 550 ark <sup>1,2</sup>	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>2</b>	Dobbeltbakk e til 650 ark <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4")
<b>3</b>	Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
<b>4</b>	Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Der kan kun monteres én bakke til 550 ark med dobbeltbakken til 650 ark.

<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn og CS510dte.

## Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

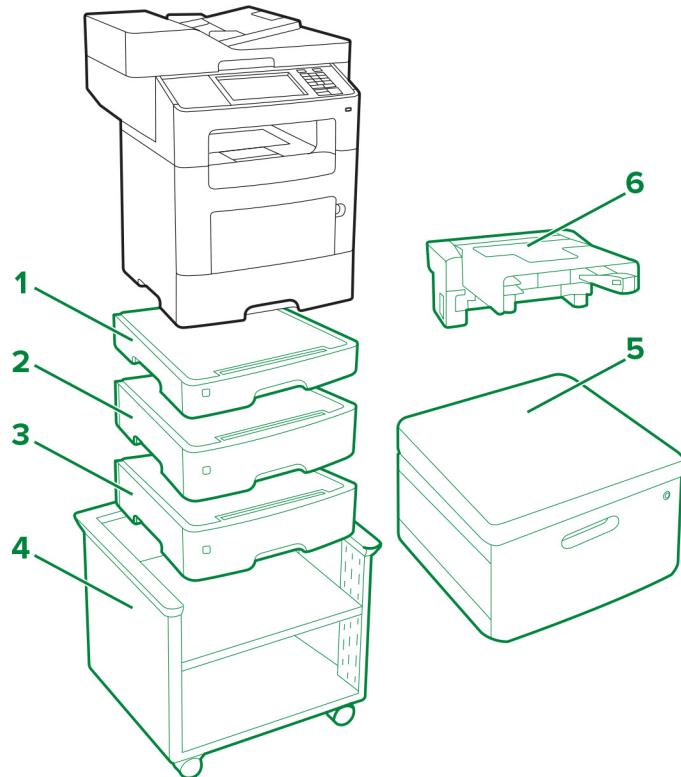

Beskrivelse:   – Standard   – Valgfri


	Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
1	Bakke til 250 ark*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04")
2	Aflæselig bakke til 550 ark					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")
3	Bakke til 550 ark*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")
4	Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")

\* Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>5</b> Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")
<b>6</b> Integreret hæfteenhed	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6")

\* Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

## Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

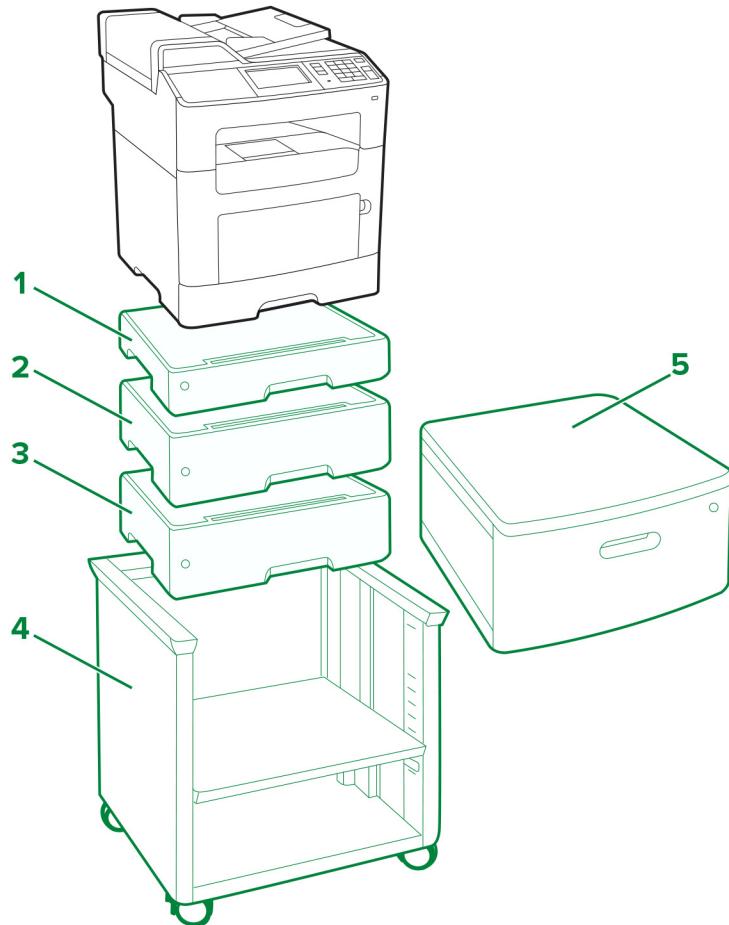


**Beskrivelse:** [Solid Black Box] – Standard    [Solid Green Box] – Valgfri

	Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>1</b>	Bakke til 250 ark <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04")
<b>2</b>	Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1,2</sup>					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")
<b>3</b>	Bakke til 550 ark <sup>1,2</sup>					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")
<b>4</b>	Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
<b>5</b>	Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Denne bakke kan konfigureres med andre valgfrie bakker i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Der kan kun konfigureres én valgfri bakke med MX310, MX317, MX410 og MX417.

## Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

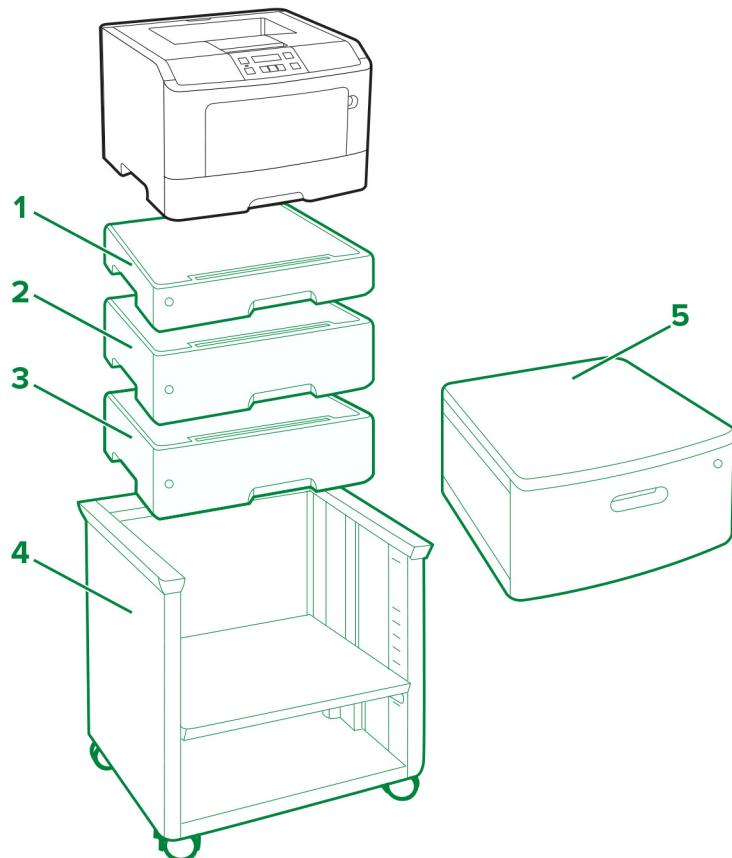

Beskrivelse:            – Standard            – Valgfri

Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
1 Bakke til 250 ark <sup>1</sup> <sup>2</sup>	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04")
2 Aflåselig bakke til 550 ark <sup>1,2</sup>					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")
3 Bakke til 550 ark <sup>1,2</sup>					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04")

<sup>1</sup> Valgfrie bakker kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

<sup>2</sup> Kun én valgfri bakke kan konfigureres med M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 og MS417.

Option	Placering				Del nummer	Dimensioner (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ	Dreje-kabinet		
<b>4</b> Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
<b>5</b> Drejekabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

<sup>1</sup> Valgfrie bakker kan monteres i vilkårlig rækkefølge.  
<sup>2</sup> Kun én valgfri bakke kan konfigureres med M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 og MS417.

## Lexmark C546dtn og X546dtn

Printeren med valgfri skuffe og drejekabinet:



**Understøttede printermodeller:** C546dtn og X546dtn

**Bemærk!** Kun én valgfri bakke med varenummer 3051710 kan være konfigureret med printerne.

## Lexmark C730 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinetet 3052765:



**Understøttede printermodeller:** C734 og C736

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers spacer				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Gulv	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Skrivebordskabinet eller drejekabinet		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

\* En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

## Lexmark C740 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinet 3052765:



**Understøttede printermodeller:** C746 og C748

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers afstandsplade <sup>1</sup>				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Skrivebordskabinet eller drejekabinet <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓

<sup>1</sup> Afstandspladen skal være under den valgfri skuffe til 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.

<sup>2</sup> Når du placerer printeren på et skrivebord, skal du sikre dig, at printerens højde, herunder indstillinger, ikke overskider 1,3 m (51,18 tommer).

<sup>3</sup> En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers afstandsplade <sup>1</sup>				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Gulv	✓ <sup>3</sup>	✓				✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> Afstandspladen skal være under den valgfri skuffe til 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.

<sup>2</sup> Når du placerer printeren på et skrivebord, skal du sikre dig, at printerens højde, herunder indstillinger, ikke overskridet 1,3 m (51,18 tommer).

<sup>3</sup> En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

## Lexmark C792

Printerbase:



Lexmark C792 med ekstra skuffer og base med hjul:



**Understøttet printer:** C792

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Desktop <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Gulv	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Gulv	✓ <sup>2</sup>	✓	✓				✓

**Bemærkninger:**

- <sup>1</sup> Den maksimale anbefaede højde er 1,3 m (51,18").
- <sup>2</sup> Kan anvendes, men er ikke påkrævet til sikker brug

## Lexmark C925

Lexmark C925 med ekstra skuffer:



Lexmark C925 med ekstra skuffer og printerstativ omdannet til base med hjul 24Z0031:



Printerstativ 39V4339:



**Understøttet printer: C925**

Placering	Printerstativ 24Z0031	Printerstativ omstillet til base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark		
			1	2	3
Skrivebord			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

## Lexmark C950 Serie

Lexmark C950 med tandemskuffemodul, højkapacitetsføder og efterbeandler til bogformat:



Valgfrit modul med tre skuffer:



Valgfrit modul med en skuffe:



Valgfri efterbeandler:



**Understøttet printermodel:** C950de

Placering	Modul med en skuffe	Modul med tre skuffer	tandemkuffemodul	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	

## Lexmark T650 Serie

Lexmark T65x med base med hjul 39V3588:



**Understøttede printere:** T650, T652, T654 og T656

Printermod eller	Placering	Valgfri skuffe til 2000 ark	Dupleks enhed	Valgfri skuffe til 250 ark				Valgfri skuffer til 550 ark eller 5,1-tommers spacer				Valgfri base med hjul 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654 og T656	Skrivebord skabinet eller drejekabin et	Ja <sup>2</sup> eller Nej <sup>1</sup>	Ja <sup>2</sup> eller Nej <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> Den valgfri dupleksenhed er kun tilgængelig til Lexmark T650n.

<sup>2</sup> En intern dupleksenhed er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

<sup>3</sup> En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Printermod eller	Placering	Valgfri skuffe til 2000 ark	Dupleks enhed	Valgfri skuffe til 250 ark				Valgfri skuffer til 550 ark eller 5,1-tommers spacer				Valgfri base med hjul 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Gulv		Ja <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sup>3</sup>
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nej <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓ <sup>3</sup>
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654 og T656	Gulv		Inkluder et <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sup>3</sup>
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
			Ja <sup>2</sup> eller Nej <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			

<sup>1</sup> Den valgfri dupleksenhed er kun tilgængelig til Lexmark T650n.

<sup>2</sup> En intern dupleksenhed er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

<sup>3</sup> En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

## Lexmark W850 og X860de

Printeren med valgfrie bakker, kabinet 15R0140 og efterbeandler:



**Understøttede printermodeller:** W850 og X860de

Placering	Printerkonfiguration	Kabinet	Standardbakke til 2 x 500 ark		Valgfri bakke til 2 x 500 eller 850 + 1150 ark		Valgfri bakke til 2000 ark	Efterbehandler
			Bakke 1	Bakke 2	Bakke 3	Bakke 4		
Gulv	A		✓	✓				
	A		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

**Bemærkninger:**

- Bakken til 850 + 1150 ark kan ikke anvendes sammen med bakken til 2000 ark.
- Den valgfrie bakke til 2 x 500 eller 850 + 1150 ark kan ikke anvendes sammen med kabinettet.
- Brug altid et kabinet, når du konfigurerer printeren med efterbehandleren.

## Lexmark X650 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul 16M1216:



Drejekabinet 3052765:



**Understøttede printermodeller:** X651e, X652e, X654e og X656e

Printerkonfiguration	Valgfri base med hjul	Skrivebordskabinet eller drejekabinet	Skuffeooption til 250 ark				Skuffeooption til 500 ark eller 5,1-tommers spacer			Skuffeooption til 2000 ark
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
A	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
P		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

**Bemærkninger:**

- Afstandspladen skal være under valgfrie skuffer til 250 og 500 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.
- Skuffen til 2000 ark skal altid være nederst i en konfiguration.
- Der skal være mindst en valgfri skuffe eller afstandsplade på denne base med hjul.

## Lexmark X658e



**Understøttet printer:** Lexmark X658e

Maksimalt fire skuffer til 550 ark understøttes. Da en af skufferne til 550 ark er en del af basisenheden, er kun tre ekstra skuffer mulige ved konfigurering af printeren.

**Bemærk!** Basen med hjul er standard.

## Lexmark X730 Serie

Printer med valgfrie skuffer og base med hjul:





Drejekabinet 3052765

**Understøttede printermodeller: X734de, X736de og X738de**

Printerkonfiguration	Placering		Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers spacer				Valgfri skuffe til 2000 ark
	Skrivebor dskabinet eller drejekabinet	Gulv		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
A	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

**Bemærkninger:**

- Afstandspladen skal være under de valgfrie skuffer til 550 ark og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.
- Den valgfri skuffe til 2000 ark skal altid være nederst i en konfiguration.
- Mindst én ekstra bakke eller afstandsplade skal være installeret ved brug af basen med hjul.

## Lexmark X740 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinet 3052765:



**Understøttede printermodeller:** X746 og X748

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers afstandsplade <sup>1</sup>				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Skrivebordskabinet eller drejekabinet <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓		
						✓
Gulv	✓ <sup>3</sup>					✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> Afstandspladen skal være under den valgfri skuffe til 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.

<sup>2</sup> Når du placerer printeren på et skrivebord, skal du sikre dig, at printerens højde, herunder indstillinger, ikke overskridet 1,3 m (51,18 tommer).

<sup>3</sup> En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

## Lexmark X792

Lexmark X792 med ekstra skuffe



Lexmark X792 med ekstra skuffe og base med hjul



**Understøttet printer:** X792

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Desktop <sup>3</sup>		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Gulv	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>
						✓	✓
		✓				✓	✓ <sup>1</sup>
Gulv	✓ <sup>2</sup>	✓					✓
		✓	✓				✓ <sup>1</sup>

**Bemærkninger:**

- <sup>1</sup> Påkrævet:
- <sup>2</sup> Kan anvendes, men er ikke påkrævet til sikker brug
- <sup>3</sup> Den maksimale anbefaede højde er 1,3 m (51,18").

## Lexmark X925InfoPrint

Lexmark X925 med ekstra skuffer og printerstativ omdannet til base med hjul 24Z0031:



Printerstativ 24Z0031:



**Understøttet printer: X925**

Placering	Printerstativ 24Z0031	Printerstativ omstillet til base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark		
			1	2	3
Skrivebord			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

## Lexmark X950 Serie

Lexmark X950de med tandemskuffemodul, højkapacitetsføder og efterbeandler til bogformat:



Valgfrit modul med tre skuffer:



Valgfrit modul med en skuffe:



Valgfri efterbeandler:



**Understøttet printermodel:** X950de


Placering	Modul med en skuffe	Modul med tre skuffer	tandemskuffemodul	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	

**Understøttede printermodeller:** X952dte og X954dhe

Placering	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

## Printerstativ

### Justerbart printerstativ 40C2300

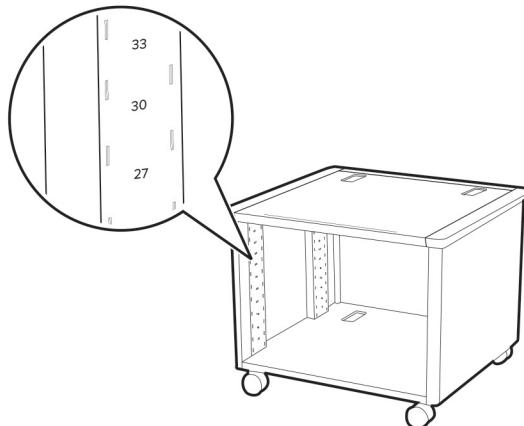

Hyldeplacering	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
Øverste	Baseprinter	Baseprinter	Baseprinter	Baseprinter	Baseprinter
		Basisprinter + en valgfri bakke til 550 ark			
41	Basisprinter + en valgfri bakke til 250 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
37	Basisprinter + en valgfri bakke til 550 ark	Ikke tilgængelig	Basisprinter + en valgfri bakke til 550 ark	Basisprinter + en valgfri dobbeltbakke til 650 ark	Basisprinter + en valgfri bakke til 550 ark
33	Basisprinter + to valgfrie bakker til 250 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig

Hyldeplacering	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
30	Basisprinter + en valgfri bakke til 550 ark + en valgfri bakke til 250 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
27	Basisprinter + to valgfrie bakker til 550 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
25	Basisprinter + tre ekstra bakker til 250 ark	Ikke tilgængelig	Basisprinter + to valgfrie bakker til 550 ark	Ikke tilgængelig	Basisprinter + to valgfrie bakker til 550 ark
22	Basisprinter + to valgfrie bakker til 250 ark + en valgfri bakke til 550 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Basisprinter + en valgfri dobbeltbakke til 650 ark + en valgfri bakke til 550 ark	Ikke tilgængelig
19	Basisprinter + en valgfri bakke til 250 ark + to valgfrie bakker til 550 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
16	Basisprinter + fire valgfrie bakker til 250 ark	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Basisprinter + tre ekstra bakker til 550 ark				
13	Basisprinter + tre valgfrie bakker til 250 ark + en valgfri bakke til 550 ark	Ikke tilgængelig	Basisprinter + tre ekstra bakker til 550 ark	Ikke tilgængelig	Basisprinter + tre eller fire ekstra bakker til 550 ark

## Printerstander 16N1708 med eller uden scannerhylde 10B1755



**Understøttede printere:** C760 og C762

**Understøttet MFP:** X762e

**Understøttede printere:** X4500

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 500 ark		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
A	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
  - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
  - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
  - En printer uden MFP kan også maksimalt understøtte en kombination af en valgfri skuffe til 2.000 ark plus en valgfri skuffe til 500 ark uden et printerstaviv.
  - En valgfri skuffe til 500 ark er nødvendig, når man bruger en skuffe til 2.000 ark og en dupleksenhed.

## Printerstaviv 16N1708 med eller uden scannerhylde 21J0055



**Understøttede printere:** C772 og C782

**Understøttet MFPs:** X772e og X782e

**Understøttede printere:** 4600

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 500 ark		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
A	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:

Dupleksenheden skal befinde sig direkte under printeren i alle de angivne konfigurationer.

Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.

- En printer uden MFP kan også maksimalt understøtte en kombination af en valgfri skuffe til 2.000 ark plus en valgfri skuffe til 500 ark uden et printerstativ. En valgfri skuffe til 500 ark, som første valg under dupleksenheden, er nødvendig ved brug af en skuffe til 2.000 ark og dupleksenhedskonfiguration.

## Base med hjul

### Base med hjul 22G0544 for MPFs



**Understøttet MFPs:** X646e, X644e og X642e

Printerkonfiguration	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 250 ark				Valgfri skuffer til 500 ark				Valgfrit 10-tommers kabinet	Valgfri skuffe til 2.000 ark
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
A	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
P	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
  - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
  - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
- Skuffen til 2.000 ark skal være nederst i stakken af skuffer.

- 10-tommers kabinetet skal være nederst i stakken af skuffer.
- Der skal være mindst en inputskuffeoption eller et valgfrit 10-tommers kabinet på dette basisstativ.

## Base med hjul 22G0544 med scanner og hylde 21J0050



**Understøttede printere:** T642, T642n, T644 og T644

**Understøttede printere:** 4600

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 250 ark				Valgfri skuffer til 500 ark			Valgfrit 10-tommers kabinet	Valgfri skuffe til 2.000 ark
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
A	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
  - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
  - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
- Skuffen til 2.000 ark skal være nederst i stakken af skuffer.
- 10-tommers kabinetet skal være nederst i stakken af skuffer.
- Der skal være mindst en inputskuffeoption eller et valgfrit 10-tommers kabinet på dette basisstativ.

# Beskeder

## Beskeder om version

Oktober 2022

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELTIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysninger heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om levering og download.

© 2011 Lexmark International, Inc.

**Alle rettigheder forbeholdes.**

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

# Indeks

## Numeralier

10B1755, varenummer 85  
15R0140, varenummer 72  
16M1210, varenummer 75  
16M1216, varenummer 73  
16N1708, varenummer 85  
21J0050, varenummer 88  
21J0055, varenummer 85  
22G0544, varenummer 87  
    base med hjul med scanner 88  
24Z0031, varenummer 65, 79  
26Z0094, varenummer 43  
3051710, varenummer 61  
3052765,  
    varenummer 62, 63, 73, 75, 77  
39V3588, varenummer 70

## B

base med hjul  
    varenummer 16M1210 75  
    varenummer 16M1216 73  
    varenummer 22G0544 87, 88  
    varenummer 39V3588 70

## D

drejekabinet  
    varenummer  
        3052765 73, 75, 62, 63, 77

## I

indstillinger  
    konfiguration 43

## J

justerbart printerstativ 83

## K

kabinet  
    varenummer 15R0140 72  
    varenummer 26Z0094 43

## L

Lexmark B2338 28  
Lexmark B2442 28  
Lexmark B2546 28  
Lexmark B2650 28

Lexmark B2865 20  
Lexmark B3340 14  
Lexmark B3442 14  
Lexmark C2132 55  
Lexmark C2240 17  
Lexmark C2325 17  
Lexmark C2326 15  
Lexmark C2425 17  
Lexmark C2535 17  
Lexmark C3426 15  
Lexmark C4150 36  
Lexmark C4342 11  
Lexmark C4352 11  
Lexmark C546dtn 61  
Lexmark C6160 38  
Lexmark C730-serien 62  
Lexmark C740-serien 63  
Lexmark C760 85  
Lexmark C762 85  
Lexmark C772 85  
Lexmark C782 85  
Lexmark C792 64  
Lexmark C9235 32  
Lexmark C925 65  
Lexmark C950-serien 67  
Lexmark CS310 55  
Lexmark CS317 55  
Lexmark CS410 55  
Lexmark CS417 55  
Lexmark CS421 17  
Lexmark CS431 15  
Lexmark CS439 15  
Lexmark CS510 55  
Lexmark CS517 55  
Lexmark CS521 17  
Lexmark CS622 17  
Lexmark CS720 36  
Lexmark CS725 36  
Lexmark CS727 36  
Lexmark CS728 36  
Lexmark CS730de 11  
Lexmark CS735de 11  
Lexmark CS820 38  
Lexmark CS827 38  
Lexmark CS921 32  
Lexmark CS923 32  
Lexmark CS927 32  
Lexmark CS943 5  
Lexmark CX310 54  
Lexmark CX317 54  
Lexmark CX410 54  
Lexmark CX417 54  
Lexmark CX421 18  
Lexmark CX431 16  
Lexmark CX510 54  
Lexmark CX517 54  
Lexmark CX522 18  
Lexmark CX622 18  
Lexmark CX625 18  
Lexmark CX725 37  
Lexmark CX727 37  
Lexmark CX730de 13  
Lexmark CX735adse 13  
Lexmark CX8160 41  
Lexmark CX820 40  
Lexmark CX825 41  
Lexmark CX827 40  
Lexmark CX921 34  
Lexmark CX922 34  
Lexmark CX923 34  
Lexmark CX924 34  
Lexmark CX927 34  
Lexmark CX930 9  
Lexmark CX931 9  
Lexmark CX942 7  
Lexmark CX943 7  
Lexmark CX944 7  
Lexmark M1140+ 60  
Lexmark M1145 60  
Lexmark M1242 28  
Lexmark M1246 28  
Lexmark M1342 14  
Lexmark M3150 60  
Lexmark M3250 28  
Lexmark M5155 46  
Lexmark M5163 46  
Lexmark M5170 46  
Lexmark M5255 20  
Lexmark M5270 20  
Lexmark MB2338 29  
Lexmark MB2442 29  
Lexmark MB2546 29  
Lexmark MB2650 31  
Lexmark MB2770 24  
Lexmark MB3442 4  
Lexmark MC2325 18

- Lexmark MC2425 18  
Lexmark MC2535 18  
Lexmark MC2640 18  
Lexmark MC3426 16  
Lexmark MS310 60  
Lexmark MS312 60  
Lexmark MS317 60  
Lexmark MS321 28  
Lexmark MS331 14  
Lexmark MS410 60  
Lexmark MS415 60  
Lexmark MS417 60  
Lexmark MS421 28  
Lexmark MS431 14  
Lexmark MS439 14  
Lexmark MS510 60  
Lexmark MS517 60  
Lexmark MS521 28  
Lexmark MS610 60  
Lexmark MS617 60  
Lexmark MS621 28  
Lexmark MS622 28  
Lexmark MS710 46  
Lexmark MS711 46  
Lexmark MS725 20  
Lexmark MS810 46  
Lexmark MS811 46  
Lexmark MS812 46  
Lexmark MS817 46  
Lexmark MS818 46  
Lexmark MS821 20  
Lexmark MS822 20  
Lexmark MS823 20  
Lexmark MS825 20  
Lexmark MS826 20  
Lexmark MS911 43  
Lexmark MX310 58  
Lexmark MX317 58  
Lexmark MX321 29  
Lexmark MX331 4  
Lexmark MX410 58  
Lexmark MX417 58  
Lexmark MX421 29  
Lexmark MX431 4  
Lexmark MX510 58  
Lexmark MX511 58  
Lexmark MX517 58  
Lexmark MX521 29  
Lexmark MX522 29  
Lexmark MX610 57  
Lexmark MX611 57  
Lexmark MX617 57  
Lexmark MX622 31  
Lexmark MX710 51  
Lexmark MX711 51  
Lexmark MX717 51  
Lexmark MX718 51  
Lexmark MX721 24  
Lexmark MX722 24  
Lexmark MX725 24  
Lexmark MX810-serien 53  
Lexmark MX822 26  
Lexmark MX826 26  
Lexmark MX910-serien 43  
Lexmark MX931 9  
Lexmark T650-Serie 70  
Lexmark W850 og X860de 72  
Lexmark X546dtn 61  
Lexmark X650-serien 73  
Lexmark X658e 75  
Lexmark X730-serien 75  
Lexmark X740-serien 77  
Lexmark X762e 85  
Lexmark X772e 85  
Lexmark X782e 85  
Lexmark X792 78  
Lexmark X925 79  
Lexmark X950-serien 80  
Lexmark XC2132 54  
Lexmark XC2235 18  
Lexmark XC2326 16  
Lexmark XC4140 37  
Lexmark XC4143 37  
Lexmark XC4150 37  
Lexmark XC4153 37  
Lexmark XC4240 18  
Lexmark XC4342 13  
Lexmark XC4352 13  
Lexmark XC6152 40  
Lexmark XC6153 40  
Lexmark XC8155 41  
Lexmark XC8160 41  
Lexmark XC8163 41  
Lexmark XC9235 34  
Lexmark XC9245 34  
Lexmark XC9255 34  
Lexmark XC9265 34  
Lexmark XC9325 9  
Lexmark XC9335 9  
Lexmark XC9445 7  
Lexmark XC9455 7  
Lexmark XC9465 7  
Lexmark XM1145 58  
Lexmark XM1242 29  
Lexmark XM1246 29  
Lexmark XM1342 4  
Lexmark XM3150 57  
Lexmark XM3250 31  
Lexmark XM5163 51  
Lexmark XM5170 51  
Lexmark XM5365 24  
Lexmark XM5370 24  
Lexmark XM7355 26  
Lexmark XM7355b 26  
Lexmark XM7370 26
- P**
- printer  
Lexmark C546dtn 61  
Lexmark C730-serien 62  
Lexmark C740-serien 63  
Lexmark C760 85  
Lexmark C762 85  
Lexmark C772 85  
Lexmark C792 64  
Lexmark C925 65  
Lexmark MS911 43  
Lexmark MX810-serien 53  
Lexmark MX910-serien 43  
Lexmark W850 og X860de 72  
Lexmark X546dtn 61  
Lexmark X650-serien 73  
Lexmark X658e 75  
Lexmark X730-serien 75  
Lexmark X762e 85  
Lexmark X772e 85  
Lexmark X782e 85  
Lexmark X792 78  
Lexmark X925 79  
Lexmark X950-serien 80  
printere  
Lexmark C782 85  
printerstativ  
varenummer 16N1708 85  
varenummer 24Z0031 65, 79  
varenummer 40C2300 83
- S**
- scannerhylde  
varenummer 10B1755 85  
varenummer 21J0050 88  
varenummer 21J0055 85

**V**

valgfri bakke  
varenummer 3051710 61