



# プリンタ、オプション、スタンドの互換性ガイド

---

レーザープリンタ

# 目次

サポートされている最大の構成.....	4
Lexmark MX331、MX431、MX432、MB3442、XM1342、XM3142.....	4
Lexmark CS943.....	5
Lexmark CX942、CX943、CX944、XC9445、XC9455、XC9465.....	7
Lexmark CX930、CX931、MX931、XC9325、XC9335.....	9
Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735.....	11
Lexmark CX730、CX735、XC4342、XC4352.....	12
Lexmark B3340、B3442、M1342、MS331、MS431、MS439.....	13
Lexmark C2326、C3426、CS431、CS439.....	14
Lexmark CX431、MC3426、XC2326.....	15
Lexmark C2240、C2325、C2425、C2535、CS421、CS521、CS622.....	16
Lexmark CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、 XC2235、XC4240.....	18
Lexmark B2865、M5255、M5270、MS725、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826.....	20
Lexmark MB2770、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370.....	24
Lexmark MX822、MX826、XM7355、XM7370.....	26
Lexmark B2338、B2442、B2546、B2650、M1242、M1246、M3250、MS321、MS421、 MS521、MS621、MS622.....	28
Lexmark MB2338、MB2442、MB2546、MX321、MX421、MX521、MX522、 XM1242、XM1246.....	29
Lexmark MB2650、MX622、XM3250.....	31
Lexmark C9235、CS921、CS923、CS927.....	32
Lexmark CX921、CX922、CX923、CX924、CX927、XC9235、XC9245、XC9255、XC9265.....	34
Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728.....	36
Lexmark CX725、CX727、XC4140、XC4143、XC4150、XC4153.....	37
Lexmark C6160、CS820、CS827.....	38
Lexmark CX820、CX827、XC6152、XC6153.....	40
Lexmark CX825、CX860、XC8155、XC8160、XC8163.....	41
Lexmark MS911、および MX910 series.....	43
Lexmark M5155、M5163、M5170、MS710、MS711、MS810、MS811、MS812、 MS817、MS818.....	45
Lexmark MX710、MX711、MX717、MX718、XM5163、XM5170.....	50
Lexmark MX810 Series.....	52
Lexmark CX310、CX317、CX410、CX417、CX510、CX517、XC2132.....	53
Lexmark C2132、CS310、CS317、CS410、CS417、CS510、CS517.....	54

Lexmark MX610、MX611、MX617、XM3150.....	55
Lexmark MX310、MX317、MX410、MX417、MX510、MX511、MX517、XM1145.....	57
Lexmark M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415、 MS417、MS510、MS517、MS610、MS617.....	58
Lexmark C546dtn および X546dtn.....	59
Lexmark_C730 シリーズ.....	60
Lexmark_C740 シリーズ.....	61
Lexmark C792.....	62
Lexmark C925.....	64
Lexmark_C950 シリーズ.....	66
Lexmark_T650 シリーズ.....	69
Lexmark W850 および X860de.....	71
Lexmark_X650 シリーズ.....	72
Lexmark X658e.....	74
Lexmark_X730 シリーズ.....	74
Lexmark_X740 シリーズ.....	76
Lexmark X792.....	77
Lexmark X925.....	78
Lexmark_X950 シリーズ.....	79
プリンタスタンド.....	82
キャスターベース.....	85
<b>通知.....</b>	<b>88</b>
改訂通知.....	88
<b>索引.....</b>	<b>89</b>

## サポートされている最大の構成

以下の表に、各プリンタ、オプション、スタンドの選択可能な最大の構成設定を示します。

各行は、サポートされている最大の構成を表しています。すべてのオプションを搭載する必要はありません。一部のオプションを除いて構成することも可能です。

### Lexmark MX331、MX431、MX432、MB3442、XM1342、XM3142




#### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 550 枚カセット	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4.2 x 14.5 x 14.9 インチ)
2 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
3 スイベル(回転式)キャビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	339 x 411 x 366 mm (13.3 x 16.2 x 14.4 インチ)

## Lexmark CS943

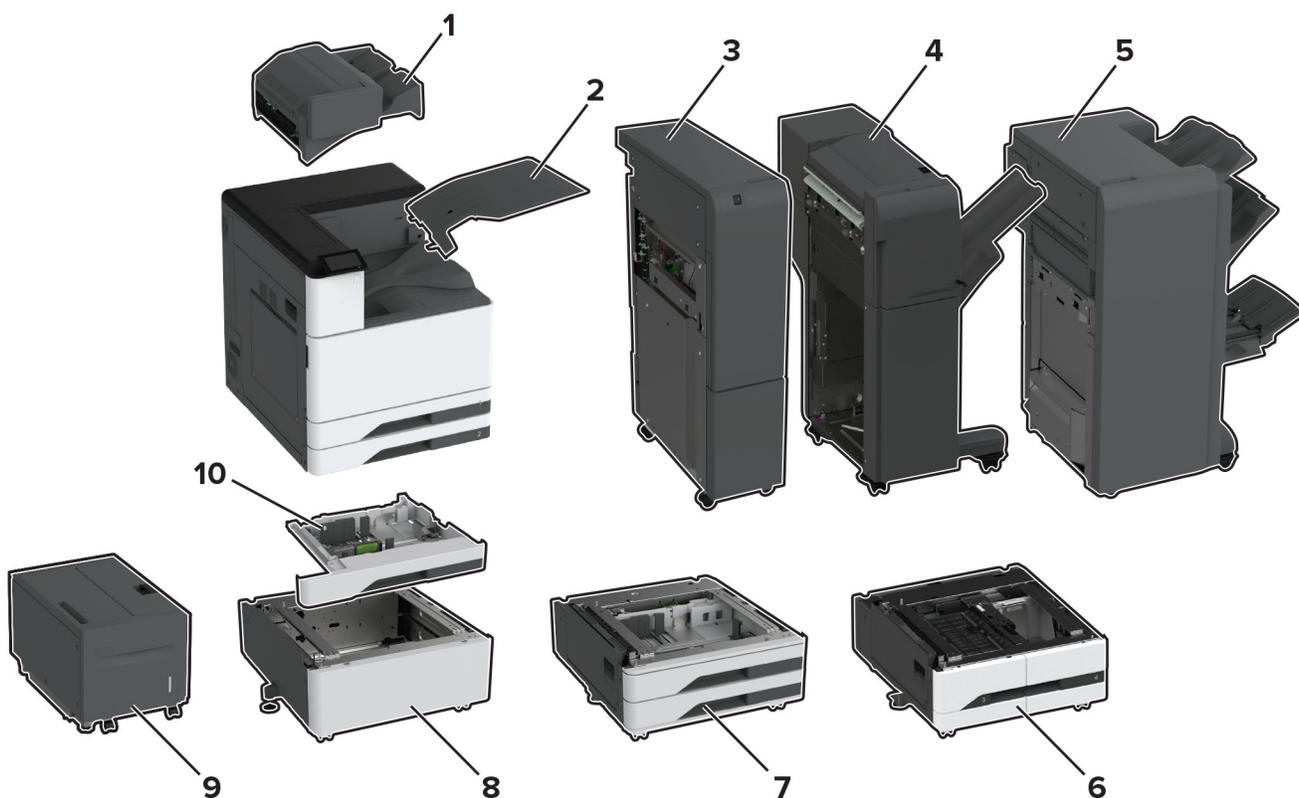

## プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所		部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	床	スペーサ		
1 ホチキスフィニッシャ <sup>1</sup>	1	なし	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 インチ)
2 デュアルキャッチ排紙トレイ	1	なし	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4.9 x 18.7 x 15 インチ)
3 3つ折り/Z折りフィニッシャ <sup>2,3</sup>	1	なし	地域によって異なります	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9.1 x 28.6 インチ)
4 ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>2,4</sup>	1	なし	32D0823 (2/3 ホールパンチ)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 インチ)
			32D0824 (2/4 ホールパンチ)	
			32D0828 (スウェーデンホールパンチ)	
5 小冊子フィニッシャ <sup>2,4</sup>	1	なし	32D0825 (2/3 ホールパンチ)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41.6 x 31.1 x 23.2 インチ)
			32D0826 (2/4 ホールパンチ)	
6 2000 枚デュアル給紙 <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
7 2 x 520 枚トレイ <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
8 スペーサー <sup>7</sup>	1	なし	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
9 2000 枚トレイ <sup>8</sup>	1	なし	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19.3 x 29.6 x 20.7 インチ)
10 封筒トレイ	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3.5 x 24.4 x 22.3 インチ)

<sup>1</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合はサポートされません。

<sup>2</sup> 2000 枚デュアル給紙、オプションの 2 x 520 枚トレイ、またはスペーサの上にプリンタを配置する必要があります。

<sup>3</sup> 小冊子フィニッシャとともに取り付ける必要があります。

<sup>4</sup> 用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>5</sup> オプションの 2 x 520 枚トレイまたはスペーサとともに取り付けることはできません。


<sup>6</sup> 2000 枚デュアル給紙またはスペーサとともに取り付けることはできません。

<sup>7</sup> 2000 枚デュアル給紙またはオプションの 2 x 520 枚トレイとともに取り付けることはできません。

<sup>8</sup> 2000 枚デュアル給紙またはオプションの 2 x 520 枚トレイのいずれかとともに取り付ける必要があります。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28.1 x 24.4 x 29.4 インチ)

## Lexmark CX942、CX943、CX944、XC9445、XC9455、XC9465

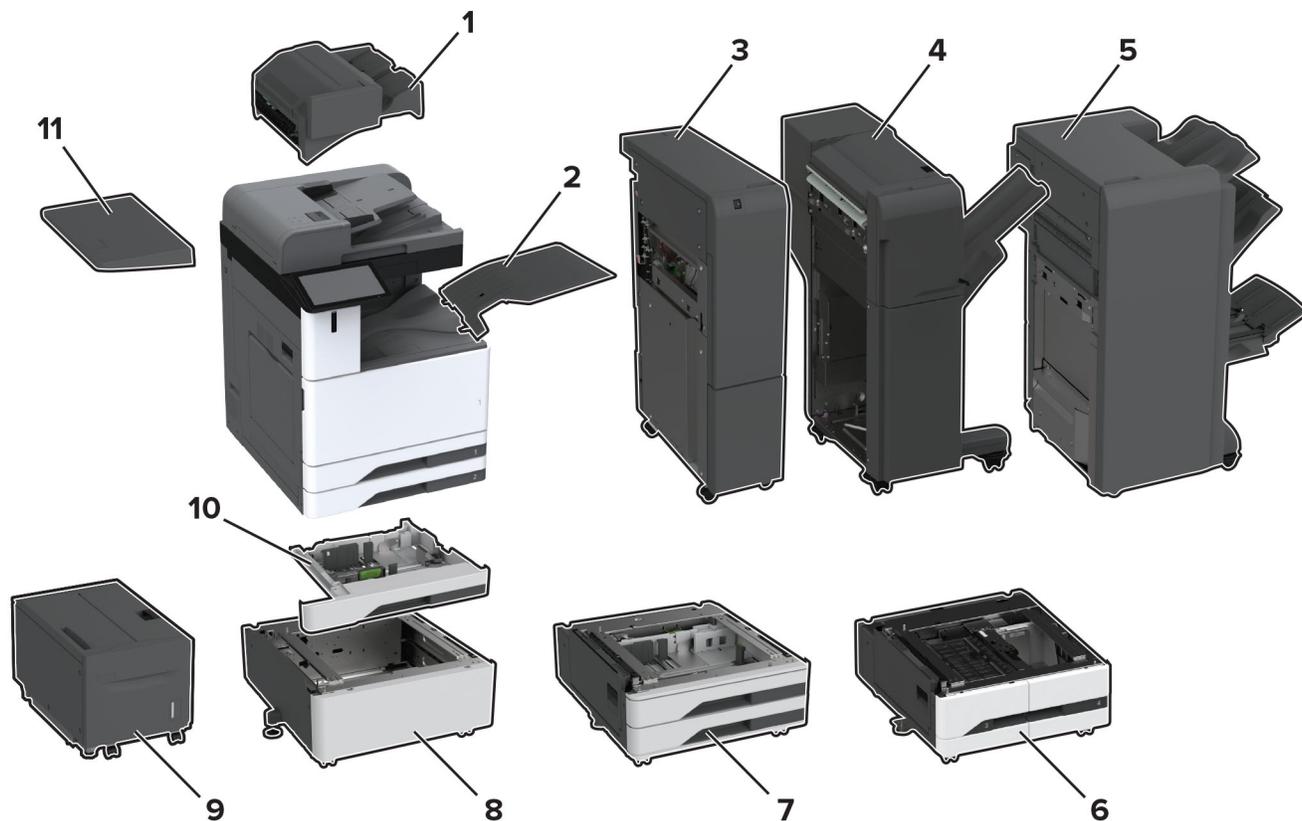

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所		部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	床	スペーサ		
1 ホチキスフィニッシャ <sup>1</sup>	1	なし	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 インチ)
2 デュアルキャッチ排紙トレイ	1	なし	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4.9 x 18.7 x 15 インチ)
3 3つ折り/Z折りフィニッシャ <sup>2,3</sup>	1	なし	地域によって異なります	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9.1 x 28.6 インチ)

<sup>1</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合はサポートされません。

<sup>2</sup> 2000枚デュアル給紙、オプションの2x520枚トレイ、またはスペーサの上にプリンタを配置する必要があります。

<sup>3</sup> 小冊子フィニッシャとともに取り付ける必要があります。

<sup>4</sup> 用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>5</sup> オプションの2x520枚トレイまたはスペーサとともに取り付けることはできません。

<sup>6</sup> 2000枚デュアル給紙またはスペーサとともに取り付けることはできません。

<sup>7</sup> 2000枚デュアル給紙またはオプションの2x520枚トレイとともに取り付けることはできません。

<sup>8</sup> 2000枚デュアル給紙またはオプションの2x520枚トレイのいずれかとともに取り付ける必要があります。

	オプション	設置場所		部品 番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		床	スペーサ		
4	ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>2,4</sup>	1	なし	32D0823 (2/3 ホールパンチ) 32D0824 (2/4 ホールパンチ) 32D0828 (スウェーデンホールパンチ)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 インチ)
5	小冊子フィニッシャ <sup>2,4</sup>	1	なし	32D0825 (2/3 ホールパンチ) 32D0826 (2/4 ホールパンチ)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41.6 x 31.1 x 23.2 インチ)
6	2000 枚デュアル給紙 <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
7	2 x 520 枚トレイ <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
8	スペーサ <sup>7</sup>	1	なし	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
9	2000 枚トレイ <sup>8</sup>	1	なし	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19.3 x 29.6 x 20.7 インチ)
10	封筒トレイ	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3.5 x 24.4 x 22.3 インチ)
11	稼働中のシェルフ	1	1	32D0809	81.28 x 302.26 x 528.32 mm (3.2 x 11.9 x 20.8 インチ)

<sup>1</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合はサポートされません。

<sup>2</sup> 2000 枚デュアル給紙、オプションの 2 x 520 枚トレイ、またはスペーサの上にプリンタを配置する必要があります。

<sup>3</sup> 小冊子フィニッシャとともに取り付ける必要があります。

<sup>4</sup> 用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>5</sup> オプションの 2 x 520 枚トレイまたはスペーサとともに取り付けることはできません。


<sup>6</sup> 2000 枚デュアル給紙またはスペーサとともに取り付けることはできません。

<sup>7</sup> 2000 枚デュアル給紙またはオプションの 2 x 520 枚トレイとともに取り付けることはできません。

<sup>8</sup> 2000 枚デュアル給紙またはオプションの 2 x 520 枚トレイのいずれかとともに取り付ける必要があります。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX942、XC9445、XC9455、XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34.6 x 24.4 x 29.8 インチ)
CX943、CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44.6 x 24.4 x 29.8 インチ)

## Lexmark CX930、CX931、MX931、XC9325、XC9335

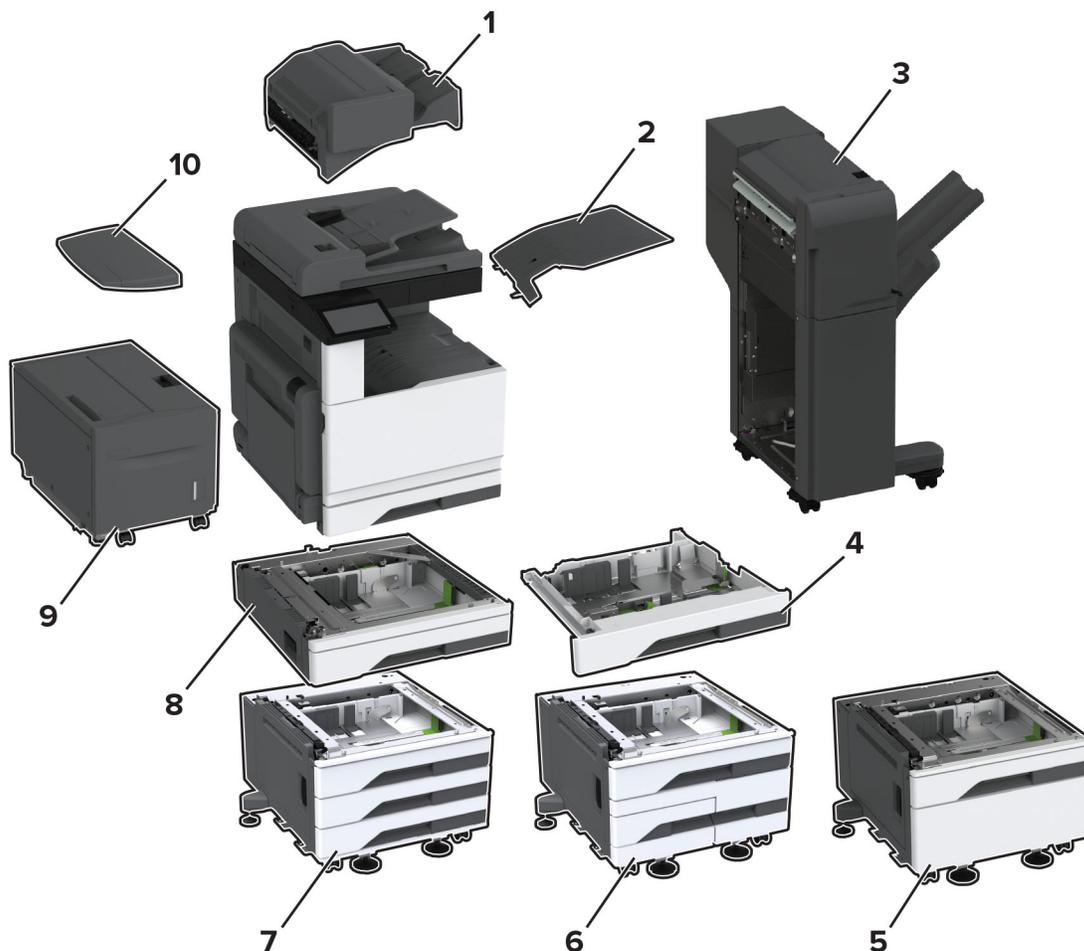

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所		部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	床	スペーサ		
1 ホチキスフィニッシャ <sup>1</sup>	1	なし	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9.4 x 18.8 x 18.1 インチ)
2 デュアルキャッチ排紙トレイ	1	なし	32D0818	121.92 x 447.04 x 378.46 mm (4.8 x 17.6 x 14.9 インチ)

<sup>1</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合はサポートされません。

<sup>2</sup> 520 枚トレイの上に、キャビネット、2520 枚デュアル給紙、または 3 x 520 枚トレイとともにプリンタを配置する必要があります。

<sup>3</sup> 用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>4</sup> 他の給紙オプションとともに取り付けることはできません。

<sup>5</sup> 2000 枚トレイを除いて、他の給紙オプションとともに取り付けることはできません。

<sup>6</sup> キャビネット付 520 枚トレイとともに取り付けることはできません。

	オプション	設置場所		部品 番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		床	スペーサ		
3	ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>2,3</sup>	1	なし	32D0821 (2/3 ホールパンチ) 32D0822 (2/4 ホールパンチ) 32D0827 (スウェーデンパンチ)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38.7 x 37.9 x 25.7 インチ)
4	封筒トレイ	1	1	32D0804	86.36 x 683.26 x 660.4 mm (3.4 x 26.9 x 26.1 インチ)
5	キャビネット付き 520 枚トレイ <sup>4</sup>	1	1	32D0801	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 24.4 インチ)
6	2520 枚デュアル給紙 <sup>5</sup>	1	なし	32D0803	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 4.4 インチ)
7	3 x 520 枚トレイ <sup>5</sup>	1	1	32D0802	381 x 614.68 x 619.76 mm (15 x 24.2 x 24.4 インチ)
8	520 枚トレイ <sup>4</sup>	1	1	32D0800	134.62 x 541.02 x 586.74 mm (5.3 x 21.3 x 23.1 インチ)
9	2000 枚トレイ <sup>6</sup>	1	なし	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26.3 x 28.3 インチ)
10	稼働中のシェルフ	1	1	32D0808	58.42 x 302.26 x 485.14 mm (2.3 x 11.9 x 19.1 インチ)

<sup>1</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合はサポートされません。

<sup>2</sup> 520 枚トレイの上に、キャビネット、2520 枚デュアル給紙、または 3 x 520 枚トレイとともにプリンタを配置する必要があります。

<sup>3</sup> 用紙搬送ユニットが付属しています。


<sup>4</sup> 他の給紙オプションとともに取り付けることはできません。

<sup>5</sup> 2000 枚トレイを除いて、他の給紙オプションとともに取り付けることはできません。

<sup>6</sup> キャビネット付 520 枚トレイとともに取り付けることはできません。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX930、CX931dse、MX931、XC9325、XC9335	767.08 x 589.28 x 701.04 mm (30.2 x 23.2 x 27.6 インチ)
CX931dtse	1120.14 x 589.28 x 701.04 mm (44.1 x 23.2 x 27.6 インチ)

## Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735

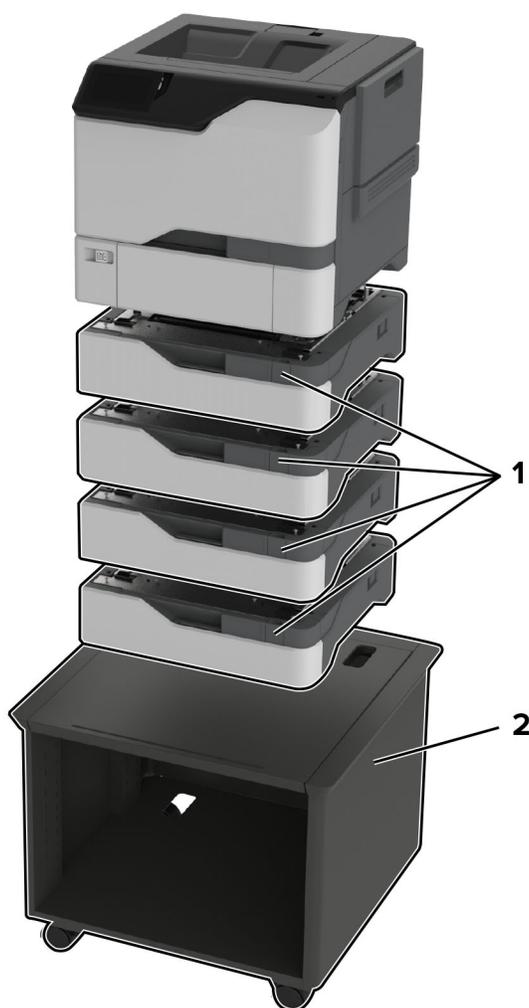


### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド		
1 550 枚トレイ	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm ( 4.7 x 18.23 x 19 インチ)
2 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)

\*サポートされる構成設定の詳細については、「[調整プリンタスタンド 40C2300](#)」、82 ページを参照してください。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	413 x 479 x 489 mm (16.25 x 18.85 x 19.25 インチ)

## Lexmark CX730、CX735、XC4342、XC4352

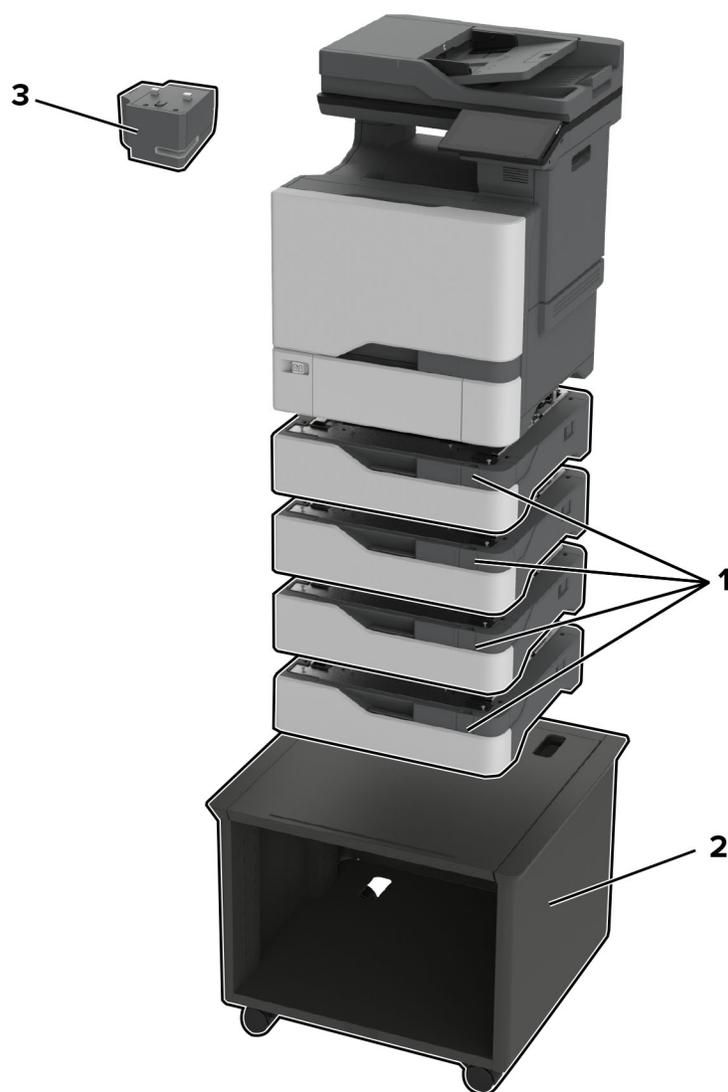

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド		
1 550 枚トレイ	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 インチ)
2 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
3 便利なホチキス	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3.23 x 4.29 x 4.76 インチ)

\*サポートされる構成設定の詳細については、「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページを参照してください。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	621 x 479 x 533 mm (24.44 x 18.85 x 20.90 インチ)

## Lexmark B3340、B3442、M1342、MS331、MS431、MS439




### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転式) キャビネット		
1 550 枚カセット	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4.2 x 14.5 x 14.9 インチ)
2 調整プリンタスタンド	情報なし	1	情報なし	情報なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
3 スイベル(回転式)キャビネット	1	1	情報なし	情報なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	222 x 368 x 363 mm (8.7 x 14.5 x 14.3 インチ)


## Lexmark C2326、C3426、CS431、CS439

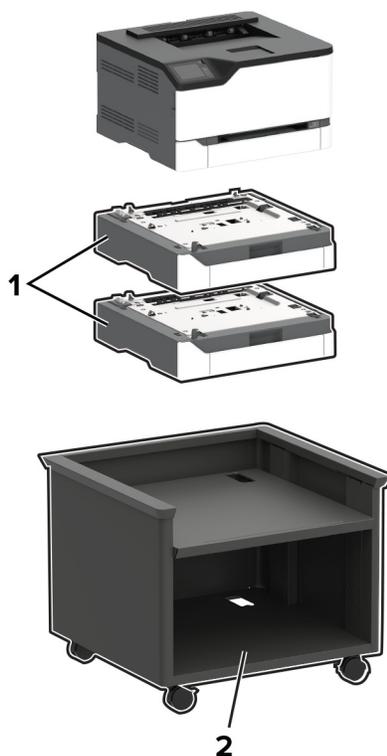

オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド		
1 250 枚トレイ	2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381 mm (4.1 x 16.2 x 15 インチ)
2 調整プリンタスタンド	情報なし	1	情報なし	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	243.7 x 411.2 x 394.1 mm (9.6 x 16.2 x 15.5 インチ)

## Lexmark CX431、MC3426、XC2326

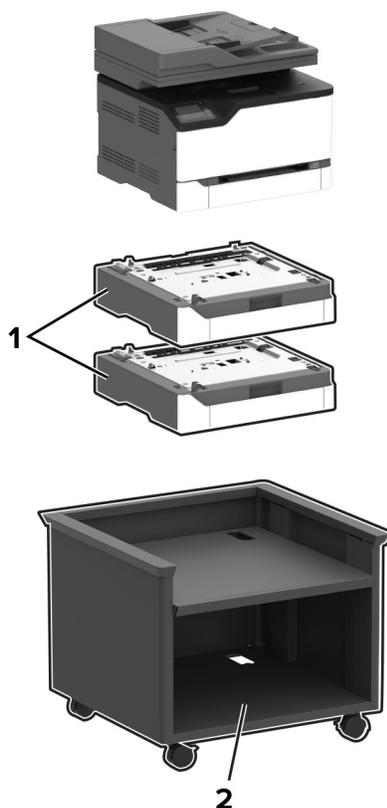

オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド		
1 250 枚トレイ	2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381 mm (4.1 x 16.2 x 15 インチ)
2 調整プリンタスタンド	情報なし	1	情報なし	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	344.4 x 411.2 x 394.1 mm (13.6 x 16.2 x 15.5 インチ)

## Lexmark C2240、C2325、C2425、C2535、CS421、CS521、CS622



	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1	650 枚デュオトレイ <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
2	550 枚トレイ <sup>3,4</sup>	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)

<sup>1</sup> C2325 ではサポートされていません。

<sup>2</sup> 550 枚トレイと取り付けられた場合は、このトレイをプリンタの下に設置します。650 枚デュオトレイと 550 枚トレイの組み合わせは、C2240、C2535、CS521、CS622 でのみサポートされています。

<sup>3</sup> 650 枚デュオトレイと取り付けられた場合は、このトレイを構成設定の一番下に設置します。

<sup>4</sup> C2325、C2425、CS421 ではサポートされていません。

<sup>5</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
3	調整プリンタスタ ンド <sup>5</sup>	なし	1	なし	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
4	スイベル(回転 式)キャビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> C2325 ではサポートされていません。

<sup>2</sup> 550 枚トレイと取り付けた場合は、このトレイをプリンタの下に設置します。650 枚デュオトレイと 550 枚トレイの組み合わせは、C2240、C2535、CS521、CS622 でのみサポートされています。

<sup>3</sup> 650 枚デュオトレイと取り付けた場合は、このトレイを構成設定の一番下に設置します。

<sup>4</sup> C2325、C2425、CS421 ではサポートされていません。

<sup>5</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	308 x 442 x 421 mm (12.1 x 17.4 x 16.6 インチ)

## Lexmark CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、 MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240



	オプション	設置場所				部品 番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回 転式) キャビネット		
1	650 枚デュオト レイ <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
2	550 枚トレイ <sup>3,4</sup>	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)

<sup>1</sup> MC2325 ではサポートされていません。

<sup>2</sup> 550 枚トレイと取り付けられた場合は、このトレイをプリンタの下に設置します。650 枚デュオトレイと 550 枚トレイの組み合わせは、CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240 でのみサポートされています。

<sup>3</sup> 650 枚デュオトレイと取り付けられた場合は、このトレイを構成設定の一番下に設置します。

<sup>4</sup> CX421、MC2425 ではサポートされていません。

<sup>5</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回 転式) キャビネット		
3	調整プリンタスタ ンド <sup>5</sup>	なし	1	なし	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
4	スイベル(回 転式)キャビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> MC2325 ではサポートされていません。

<sup>2</sup> 550 枚トレイと取り付けた場合は、このトレイをプリンタの下に設置します。650 枚デュオトレイと 550 枚トレイの組み合わせは、CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240 でのみサポートされています。


<sup>3</sup> 650 枚デュオトレイと取り付けた場合は、このトレイを構成設定の一番下に設置します。

<sup>4</sup> CX421、MC2425 ではサポートされていません。

<sup>5</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」](#)、82 ページ。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX421、MC2325、MC2425	462 x 442 x 556 mm (18.2 x 17.4 x 21.9 インチ)
MC2535、MC2640、CX522、CX622、XC2235	462 x 442 x 588 mm (18.2 x 17.4 x 23.1 インチ)
CX625、XC4240	462 x 442 x 608 mm (18.2 x 17.4 x 23.9 インチ)

## Lexmark B2865、M5255、M5270、MS725、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826

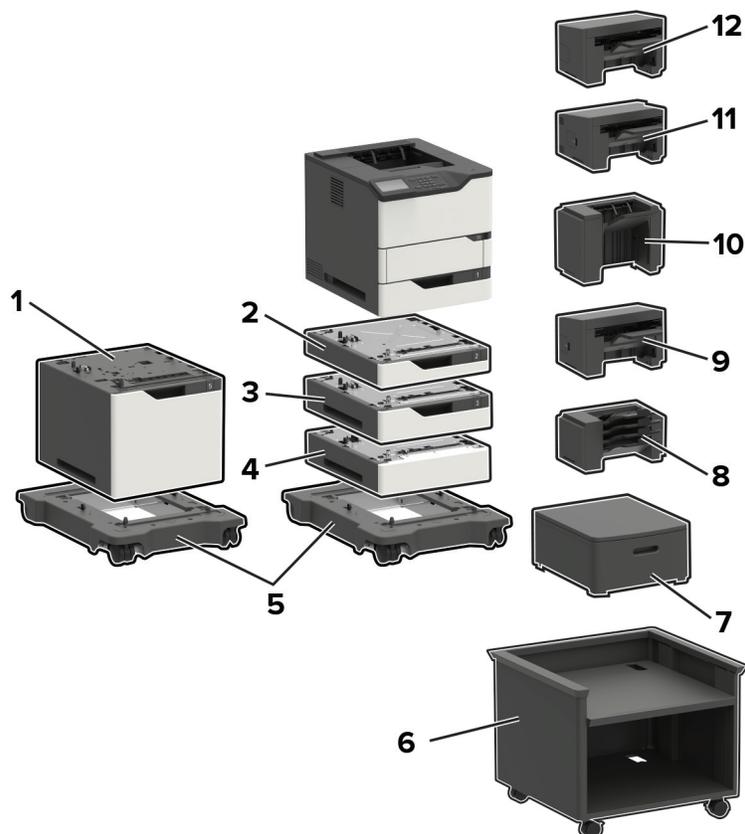

	オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
1	2100 枚トレイ	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13.8 x 16.8 x 20.1 インチ)
2	250 枚トレイ	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3.2 x 16.8 x 20.1 インチ)
	250 枚ロック可能トレイ	50G0820	
3	550 枚トレイ	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 インチ)
	550 枚ロック可能トレイ	50G0822	
4	スペーサ	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 インチ)
5	キャスターベース	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20.5 x 27.3 インチ)
6	調整プリンタスタンド	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
7	スイベル(回転式)キャビネット	3073173	263 x 600 x 476 mm (10.4 x 23.6 x 18.7 インチ)

	オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
8	4 排紙トレイメールボックス	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 インチ)
9	出力エキスパンダ	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6.5 x 16.6 x 15 インチ)
10	大容量排紙拡張ユニット	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12.2 x 16.6 x 13.2 インチ)
11	ステーブル、穴パンチフィニッシャー	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10.3 x 18.2 x 20 インチ)
12	ステーブルフィニッシャー	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 インチ)

### プリンタ入力オプション、家具、最大構成設定、配置

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床	キャスタ ベース <sup>3,5</sup>	調整 プリンタスタンド <sup>3,6</sup>
250 枚トレイ <sup>1,2,3</sup>	4	4	4	4	4
250 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3</sup>					
550 枚トレイ <sup>1,2,3</sup>					
550 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3</sup>				3	3
スペーサ <sup>4</sup>					
2100 枚トレイ <sup>2,5</sup>	なし	なし	なし	1	なし

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイを取り付けるときは、オプションの 250 または 550 枚トレイを 3 個までのみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> 構成設定をキャスタベースまたは調整プリンタスタンドに設置する場合、以下の最大構成設定手順に従ってください。オプションの 550 枚トレイまたはスペーサを 3 個使用する場合、オプションの 250 枚トレイを使用することはできません。550 枚トレイまたはスペーサを 2 個使用する場合は、250 枚トレイを 1 個のみ使用できます。550 枚トレイまたはスペーサを 1 個使用する場合は、250 枚トレイを最高で 3 個使用できます。

<sup>4</sup> スペーサを使用している場合は最初に取り付けてから、その上に任意のオプショントレイを取り付けます。2100 枚トレイ付きのスペーサを取り付けしないでください。

<sup>5</sup> 2100 枚トレイはキャスタベースを使用する必要があります。

<sup>6</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」](#)、82 ページ。

## プリンタ出力オプション、最大構成設定、配置

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタンド
4トレイメールボックス <sup>1,4</sup>	3	3	3	3	3
排紙拡張ユニット <sup>1,2,4</sup>					
大容量排紙拡張ユニット <sup>2,3</sup>	1	1	1	1	1
ホチキスフィニッシャ <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>6</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> 4トレイメールボックスと追加排紙トレイは、任意の順序で取り付けることができます。

<sup>2</sup> 大容量排紙拡張ユニットの上には、単一の排紙拡張ユニット以外配置しないでください。

<sup>3</sup> 大容量排紙拡張ユニットの下に、その他の排紙オプションを取り付けることはできません。

<sup>4</sup> ホチキスフィニッシャと併用する場合、その下にこのオプションを配置します。

<sup>5</sup> ホチキスフィニッシャは、必ず構成の上に配置してください。追加の4トレイメールボックスまたは排紙拡張ユニットをその下に配置できます。

<sup>6</sup> ホチキス、ホールパンチフィニッシャを他の排紙オプションと併用しないでください。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
B2865、MS725、MS821、MS823、MS825	445 x 428 x 510 mm (17.5 x 16.85 x 20.1 インチ)
M5255、M5270、MS822、MS826	441 x 428 x 510 mm (17.4 x 16.85 x 20.1 インチ)

最大  
床、テーブル、  
またはデスクトップ構成設定



最大  
スイベル(回転式)キャビネット  
構成設定



最大  
調整  
プリンタスタンド  
構成設定



最大  
キャスタベース  
構成設定



最大  
4 排紙トレイメールボックス  
構成設定



最大  
大容量  
排紙拡張ユニット  
構成設定




最大ホチキス、  
穴パンチ  
仕上げ  
構成設定



最大  
ホチキスフィニッシャ  
構成設定



## Lexmark MB2770、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370

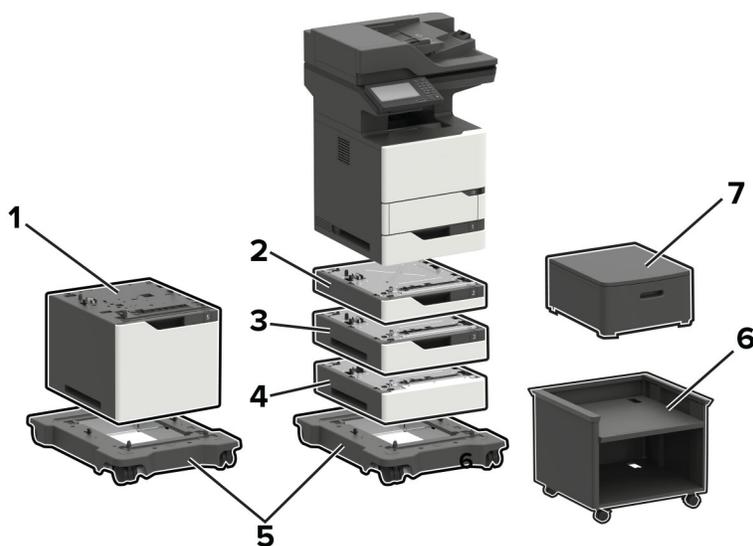

オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
1 2100 枚トレイ	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13.8 x 16.8 x 20.1 インチ)
2 250 枚トレイ	50G0800	80 x 428 x 510 mm
250 枚ロック可能トレイ	50G0820	(3.2 x 16.8 x 20.1 インチ)

オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
3 550 枚トレイ	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	550 枚ロック可能トレイ	50G0822 (4.3 x 16.8 x 20.1 インチ)
4 スペーサ	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4.3 x 16.8 x 20.1 インチ)
5 キャスターベース	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20.5 x 27.3 インチ)
6 調整プリンタスタンド	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
7 スイベル(回転式)キャビネット	3073173	263 x 600 x 476 mm (10.4 x 23.6 x 18.7 インチ)

### プリンタ入力オプション、最大構成設定、配置

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床 <sup>3</sup>	キャスタ ベース <sup>4,6</sup>	調整 プリンタスタンド <sup>4</sup>
250 枚トレイ <sup>1,2,3,4</sup>	3	3	2	3	3
250 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3,4</sup>					
550 枚トレイ <sup>1,2,3,4</sup>			2		
550 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3,4</sup>					
スペーサ <sup>5</sup>					
2100 枚トレイ <sup>2,6</sup>	なし	なし	なし	1	なし
キャスタベース <sup>4,6</sup>	なし	なし	1	なし	なし
調整プリンタスタンド <sup>4,7</sup>	なし	なし	1	なし	なし
スイベル(回転式)キャビネット	1	なし	1	なし	なし

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイを取り付けるときは、オプションの 250 または 550 枚トレイを 1 個のみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> 構成設定を床に設置する場合、オプションの 250 枚トレイ 1 個のみをオプションの 550 枚トレイまたはスペーサ 1 個と使用できます。

<sup>4</sup> 構成設定をキャスタベースまたは調整プリンタスタンドに設置する場合、以下の最大構成設定手順に従ってください。オプションの 550 枚トレイまたはスペーサを 3 個使用する場合は、250 枚トレイを使用することはできません。550 枚トレイまたはスペーサを 2 個使用する場合は、250 枚トレイを 1 個のみ使用できます。550 枚トレイまたはスペーサを 1 個使用する場合は、250 枚トレイを 2 個使用できます。


<sup>5</sup> スペーサを使用している場合は最初に取り付けてから、その上に任意のオプショントレイを取り付けます。2100 枚トレイ付きのスペーサを取り付けないでください。

<sup>6</sup> 2100 枚トレイはキャスタベースを使用する必要があります。

<sup>7</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	739.1 x 558.8 x 578.4 mm (29.1 x 22.0 x 22.8 インチ)

## Lexmark MX822、MX826、XM7355、XM7370

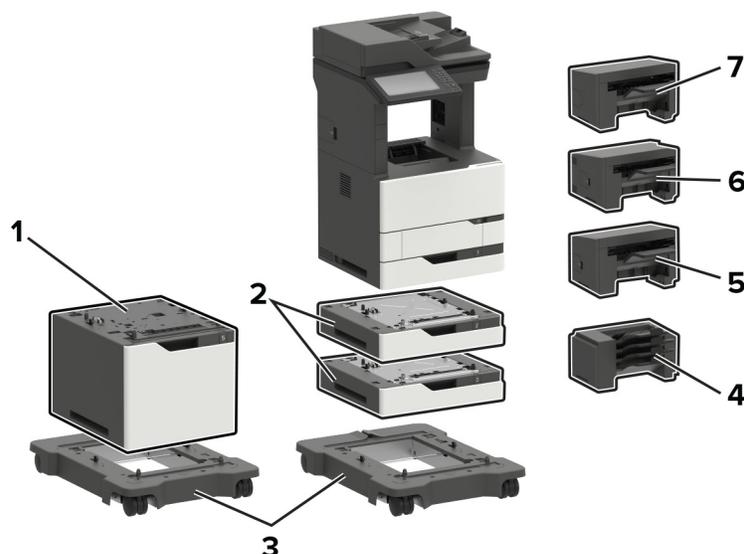

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	キャスタベース <sup>2</sup>		
1 2100 枚トレイ <sup>1,2</sup>	なし	なし	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 インチ)
2 550 枚カセット	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4.3 x 22 x 20 インチ)
3 キャスターベース	なし	1	なし	25B2910	106.7 x 685.8 x 693.4 mm (4.2 x 27 x 27.3 インチ)
4 4 排紙トレイメールボックス <sup>3</sup>	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 インチ)
5 ホチキスフィニッシャ <sup>3</sup>	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 インチ)

<sup>1</sup> 2100 枚トレイと共に使用する場合は、550 枚トレイを 2 個までのみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイにはキャスタベースが必要です。

<sup>3</sup> 他のタイプのフィニッシャでは設定できません。

	オプション	設置場所			部品 番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスクトップ	床	キャスタベース <sup>2</sup>		
6	ホチキス、ホールパンチフィニッシャー <sup>3</sup>	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10.3 x 18.2 x 20 インチ)
7	オフセットスタッカー <sup>3</sup>	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 インチ)


<sup>1</sup> 2100 枚トレイと共に使用する場合は、550 枚トレイを 2 個までのみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイにはキャスタベースが必要です。

<sup>3</sup> 他のタイプのフィニッシャーでは設定できません。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
MX822ade、MX826ade、XM7355、XM7355b、XM7370	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm (45.3 x 27 x 27.3 インチ)
MX822adtfe、MX826adtfe	1259.8 x 685.8 x 693.4 mm (49.6 x 27 x 27.3 インチ)
MX822adx、MX826adx	1391.9 x 685.8 x 693.4 mm (54.8 x 27 x 27.3 インチ)

## Lexmark B2338、B2442、B2546、B2650、M1242、M1246、M3250、MS321、MS421、MS521、MS621、MS622

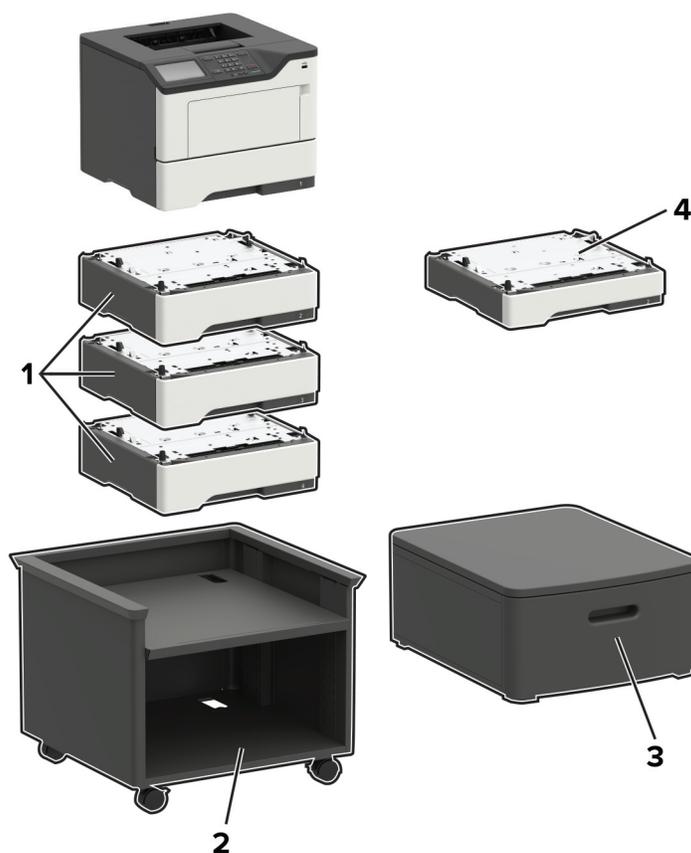

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転式) キャビネット		
1 550 枚トレイ <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15.7 x 14.7 インチ)
2 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
3 スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。


<sup>2</sup> B2338、B2442、M1242、MS321、MS421 では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転式) キャビネット		
4 250 枚トレイ <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3.7 x 15.7 x 14.7 インチ)

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。  
<sup>2</sup> B2338、B2442、M1242、MS321、MS421 では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
B2338、B2442、B2546、M1242、M1246、MS321、MS421、MS521	260 x 399 x 374 mm (10.2 x 15.7 x 14.7 インチ)
B2650、M3250、MS621、MS622	303 x 399 x 374 mm (11.9 x 15.7 x 14.7 インチ)

## Lexmark MB2338、MB2442、MB2546、MX321、MX421、MX521、MX522、XM1242、XM1246

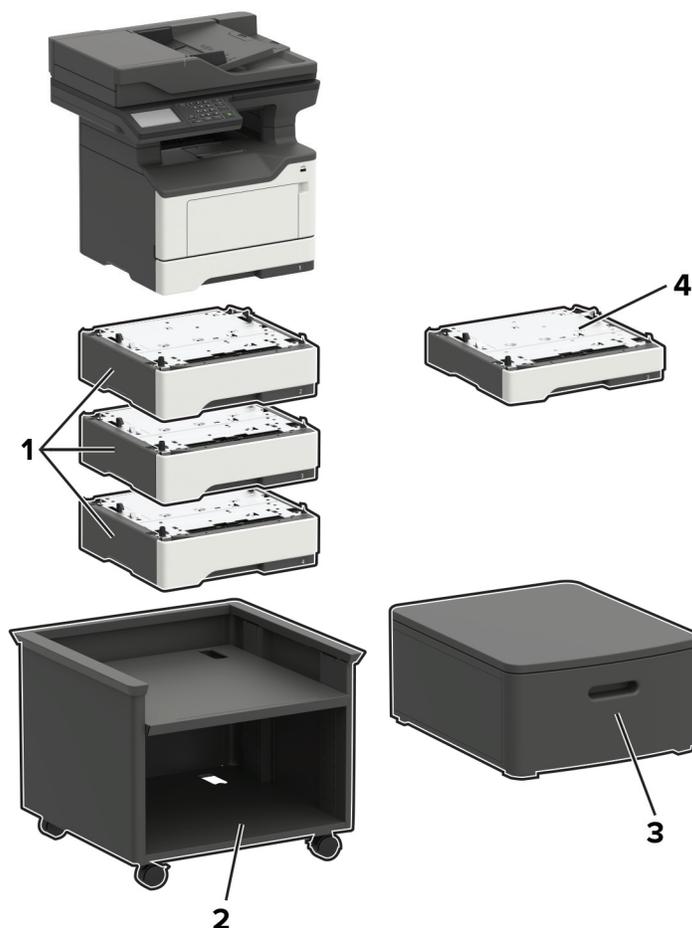

## プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法


オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転式) キャビネット		
1 550 枚トレイ <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15.7 x 14.7 インチ)
2 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
3 スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)
4 250 枚トレイ <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3.7 x 15.7 x 14.7 インチ)

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> MB2338、MB2442、MX321、MX421、XM1242 では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
MB2338、MB2442、MX321、MX421、XM1242	467 x 399 x 429.5 mm (18.4 x 15.7 x 16.9 インチ)
MB2546、MX521、MX522、XM1246	477 x 489 x 429.5 mm (18.8 x 19.3 x 16.9 インチ)

## Lexmark MB2650、MX622、XM3250

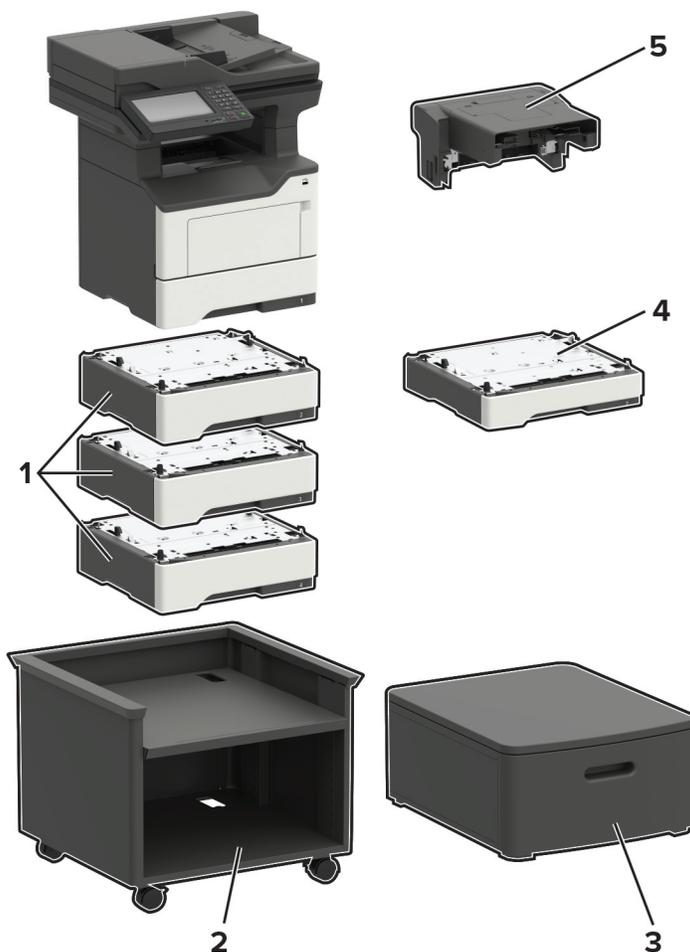

		設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転式) キャビネット		
1	550 枚トレイ*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15.7 x 14.7 インチ)
2	調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
3	スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)
4	250 枚トレイ*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3.7 x 15.7 x 14.7 インチ)


\*このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

		設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド		
5	インラインホチキス	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7.7 x 16.1 x 14.6 インチ)

\* このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
すべての機種	545 x 489 x 476.5 mm (21.5 x 19.3 x 18.8 インチ)

## Lexmark C9235、CS921、CS923、CS927

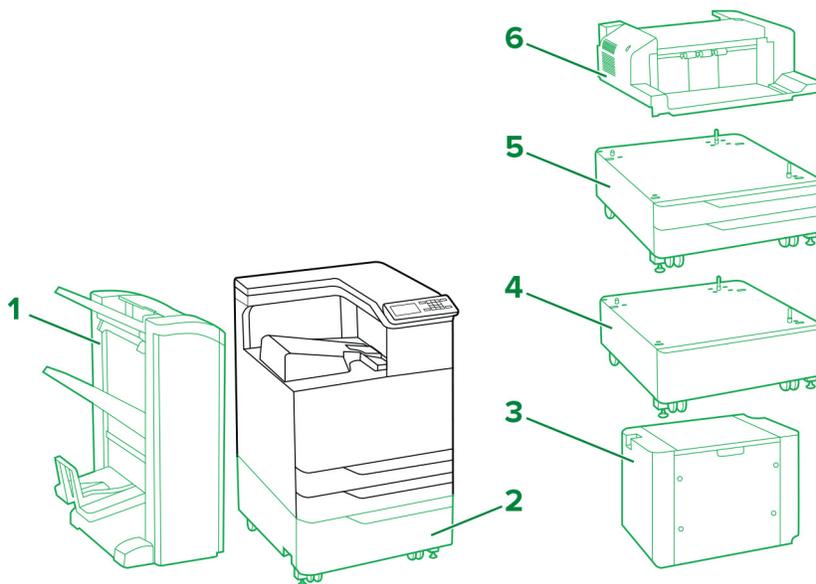

凡例:  - 標準  - オプション

## プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

	オプション	設置場所		部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		床	キャビネット		
1	ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>1,2</sup>	1	なし	26Z0080(4穴) 26Z0081(3穴)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 インチ)
	小冊子フィニッシャ <sup>1,2</sup>	1	なし	26Z0082(4穴) 26Z0083(3穴)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 インチ)
2	2500 枚トレイ	1	なし	32C0051(レター) 32C0052(A4)	304.04 x 614.93 x 653.03 mm (11.97 x 24.21 x 25.71 インチ)
3	3000 枚トレイ <sup>3</sup>	1	なし	26Z0088(レター) 26Z0089(A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 mm (15.94 x 14.45 x 20.79 インチ)
4	キャビネット	1	なし	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 mm (10 x 24.21 x 25.66 インチ)
5	2 x 500 枚トレイ	1	なし	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 22.09 インチ)
6	ホチキスフィニッシャ <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 mm (7.68 x 18.62 x 22.99 インチ)

<sup>1</sup> このオプションを設定するには、プリンタを 1 個の 2500 枚トレイ、1 個の 2 x 500 枚トレイ、またはキャビネットの上に配置する必要があります。


<sup>2</sup> このオプションには、横方向用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>3</sup> 3000 枚用紙トレイには、1 個の 2500 枚トレイまたは 1 個の 2 x 500 枚トレイを使用する必要があります。

<sup>4</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合、ホチキスフィニッシャはサポートされません。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
C9235、CS921、CS927	780 x 615 x 740 mm (30.7 x 24.2 x 29.1 インチ)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30.7 x 24.2 x 30.3 インチ)

# Lexmark CX921、CX922、CX923、CX924、CX927、XC9235、XC9245、XC9255、XC9265

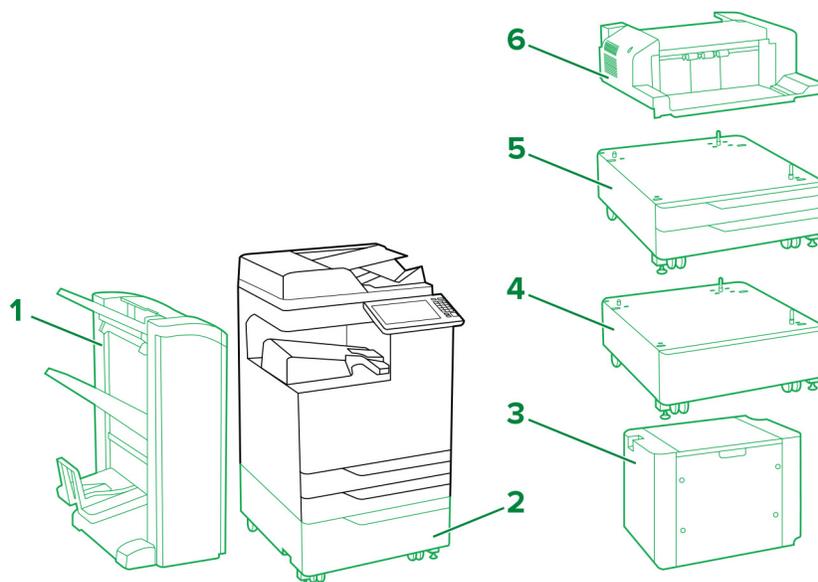

凡例:  - 標準  - オプション

## プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所		部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	床	キャビネット		
ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>1,2</sup> 小冊子フィニッシャ <sup>1,2</sup>	1	なし	26Z0080(4穴) 26Z0081(3穴)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 インチ)
	1	なし	26Z0082(4穴) 26Z0083(3穴)	1065.02 x 641.10 x 658.11 mm (41.93 x 25.24 x 25.91 インチ)

<sup>1</sup> このオプションを設定するには、プリンタを 1 個の 2500 枚トレイ、1 個の 2 x 500 枚トレイ、またはキャビネットの上に配置する必要があります。

<sup>2</sup> このオプションには、横方向用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>3</sup> 3000 枚用紙トレイには、1 個の 2500 枚トレイまたは 1 個の 2 x 500 枚トレイを使用する必要があります。

<sup>4</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合、ホチキスフィニッシャはサポートされません。

	オプション	設置場所		部品 番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		床	キャビネット		
2	2500 枚トレイ	1	なし	32C0051(レター) 32C0052(A4)	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 25.71 インチ)
3	3000 枚トレイ <sup>3</sup>	1	なし	26Z0088(レター) 26Z0089(A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 mm (15.94 x 14.45 x 20.79 インチ)
4	キャビネット	1	なし	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 mm (10 x 24.21 x 25.66 インチ)
5	2 x 500 枚トレイ	1	なし	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 mm (11.97 x 24.21 x 22.09 インチ)
6	ホチキスフィニッシャ <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 mm (7.68 x 18.62 x 22.99 インチ)

<sup>1</sup> このオプションを設定するには、プリンタを 1 個の 2500 枚トレイ、1 個の 2 x 500 枚トレイ、またはキャビネットの上に配置する必要があります。


<sup>2</sup> このオプションには、横方向用紙搬送ユニットが付属しています。

<sup>3</sup> 3000 枚用紙トレイには、1 個の 2500 枚トレイまたは 1 個の 2 x 500 枚トレイを使用する必要があります。

<sup>4</sup> 別のフィニッシャが取り付けられている場合、ホチキスフィニッシャはサポートされません。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
CX921、XC9235	921 x 615 x 762 mm (36.3 x 24.2 x 30 インチ)
CX922、XC9245	921 x 615 x 696 mm (36.3 x 24.2 x 27.4 インチ)
CX923de、CX924de、XC9255、XC9265	921 x 615 x 792 mm (36.3 x 24.2 x 31.2 インチ)
CX923dte、CX923dxe、CX924dte、CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48.2 x 24.2 x 31.2 インチ)

## Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728

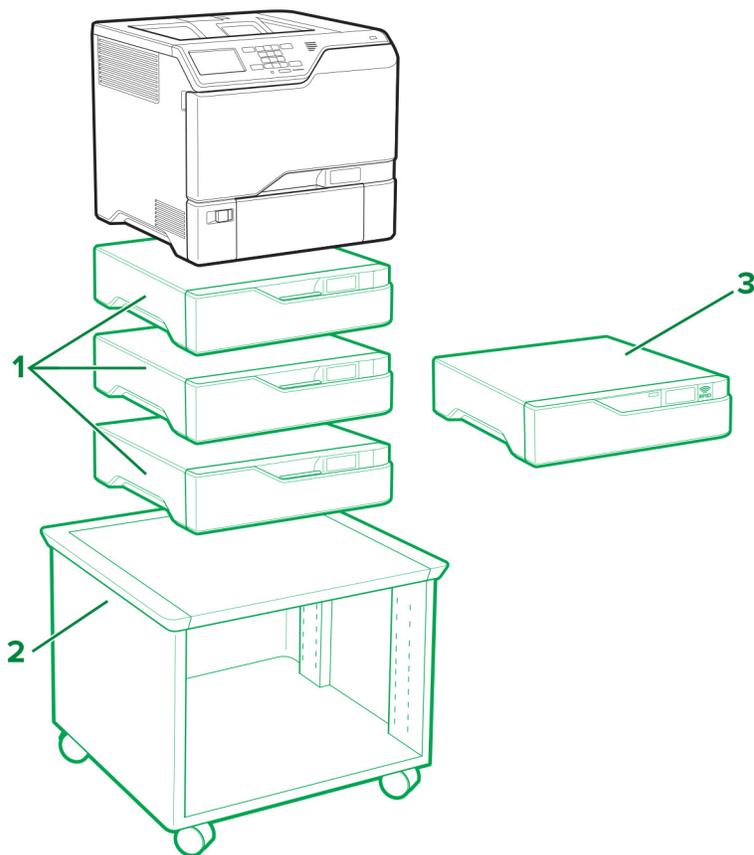

凡例:  - 標準  - オプション

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法


オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド		
1 550 枚トレイ	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 インチ)
2 調整プリンタスタンド <sup>1</sup>	なし	1	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
3 RFID オプション <sup>2</sup>	1	1	1	40C0745(NA) 40C0747(EU)	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 インチ)

<sup>1</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

<sup>2</sup> オプショントレイの上に RFID オプションを取り付けます。最大 2 個のオプショントレイを使用できます。

プリンタモデル	寸法(高さ、幅、深さ)
C4150、CS720de、CS725de、CS727de、CS728de	417 x 475 x 499 mm (16.4 x 18.7 x 19.6 インチ)
CS720dte、CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21.1 x 18.7 x 19.4 インチ)

## Lexmark CX725、CX727、XC4140、XC4143、XC4150、XC4153

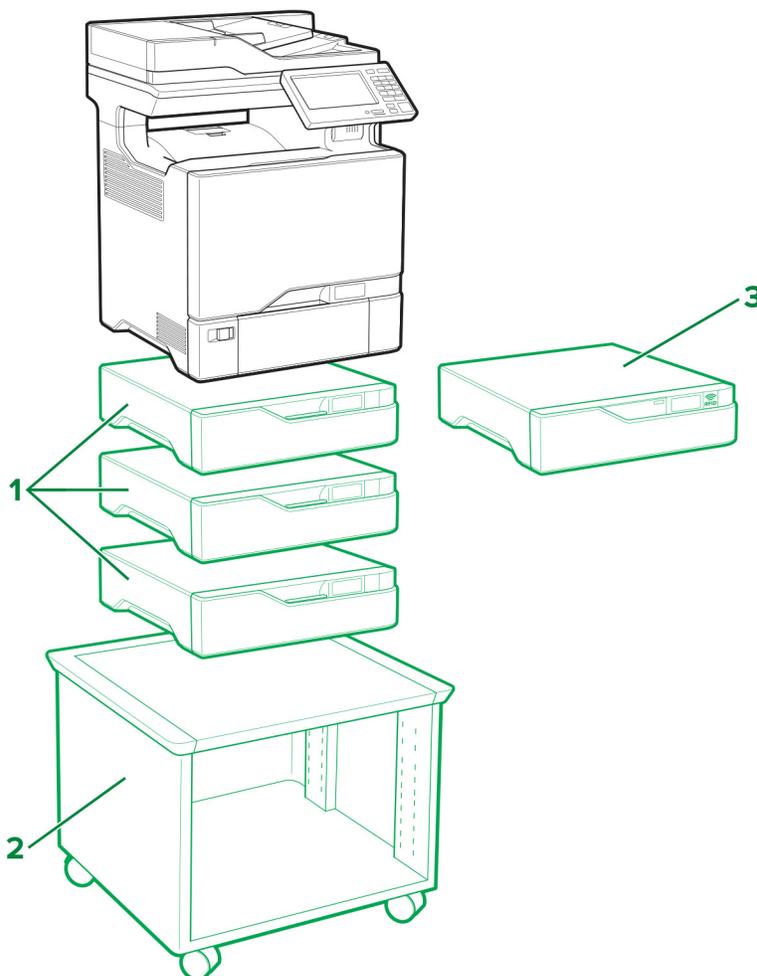

凡例:  - 標準  - オプション

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法


オプション	設置場所			部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスクトップ	床	調整 プリンタスタンド*		
1 550 枚トレイ	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 インチ)
2 調整プリンタスタンド <sup>1</sup>	なし	1	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
3 RFID オプション <sup>2</sup>	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4.7 x 18.23 x 19 インチ)

<sup>1</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

<sup>2</sup> オプショントレイの上に RFID オプションを取り付けます。最大 2 個のオプショントレイを使用できます。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX725de/dhe、CX727de、XC4150、XC4153	648 x 505 x 533 mm (25.5 x 19.9 x 21 インチ)
CX725dthe、XC4140、XC4143	767 x 505 x 533 mm (30.2 x 19.9 x 21 インチ)

## Lexmark C6160、CS820、CS827

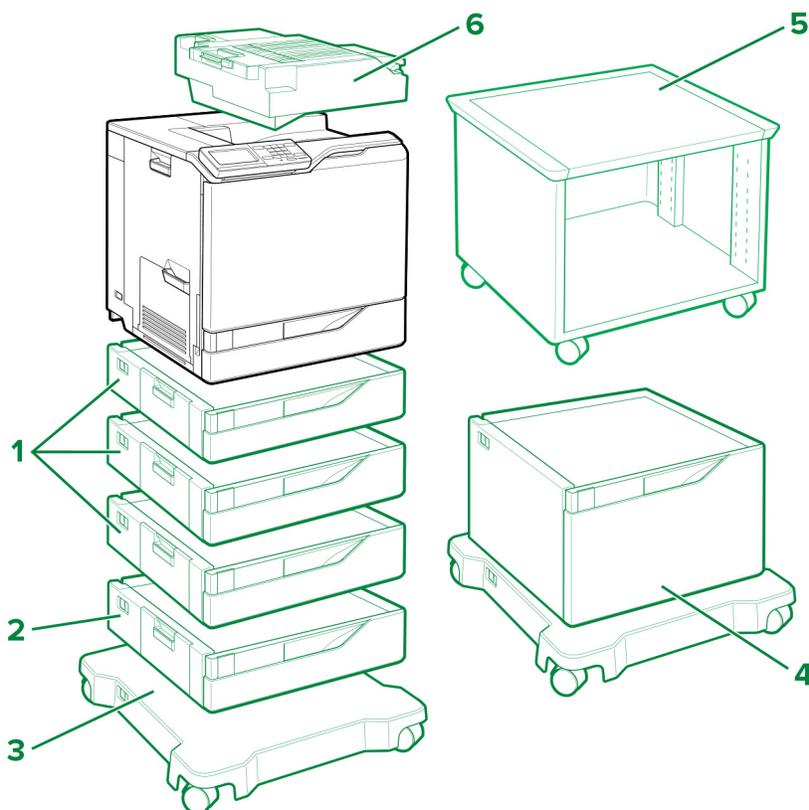

凡例:  - 標準  - オプション

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタ ンド		
1	550 枚トレイ	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
2	封筒トレイ <sup>1</sup>	1	1	1	なし	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
3	キャスターベース	なし	1	なし	なし	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9 インチ)
4	2200 枚トレイ <sup>2</sup>	1	1	1	なし	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6 インチ)
5	調整プリンタスタンド <sup>3</sup>	なし	1	なし	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
6	ステーブルフィニッシャー	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 mm (5.5 x 20.9 x 18.7 インチ)


<sup>1</sup> このオプションは、構成設定内でトレイ 3 としてインストールする必要があります。

<sup>2</sup> 2200 枚トレイを取り付けた場合、オプションの 550 枚トレイを最大 3 個まで使用できます。2200 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
C6160、CS820de、CS827de	535.94 x 558.8 x 522.4 mm (21.12 x 22 x 20.6 インチ)
CS820dte	655 x 558.8 x 522.4 mm (25.8 x 22 x 20.6 インチ)
CS820dtfe	690 x 646 x 522.4 mm (27.17 x 25.43 x 20.6 インチ)

## Lexmark CX820、CX827、XC6152、XC6153

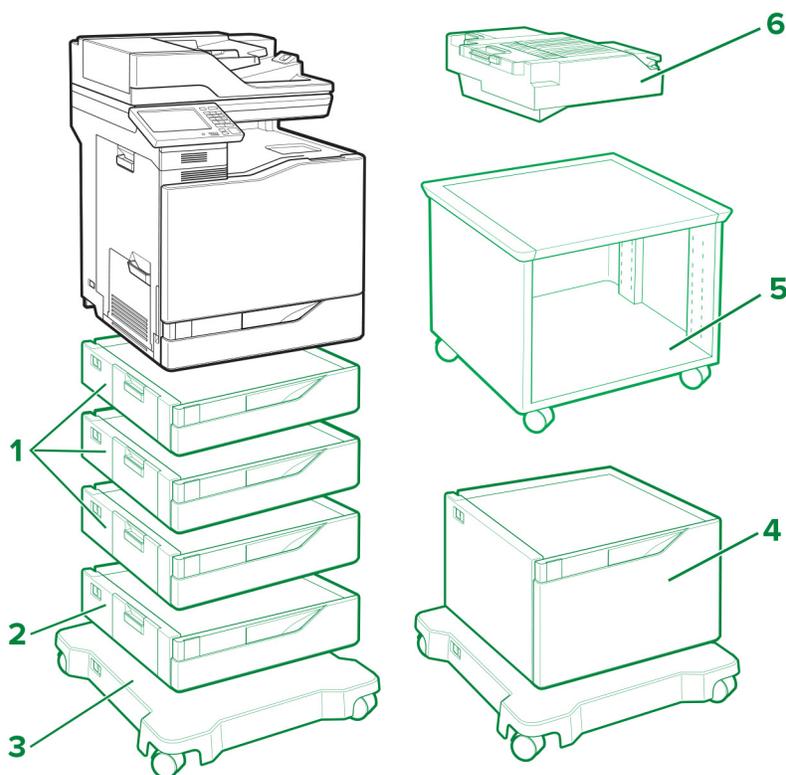

凡例:  - 標準  - オプション

### プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタンド		
1 550 枚トレイ	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
2 封筒トレイ <sup>1</sup>	1	1	1	なし	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
3 キャスターベース	なし	1	なし	なし	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9 インチ)

<sup>1</sup> このオプションは、構成設定内でトレイ 3 としてインストールする必要があります。

<sup>2</sup> 2200 枚トレイを取り付けた場合、オプションの 550 枚トレイを最大 3 個まで使用できます。2200 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタンド		
4 2200 枚トレイ <sup>2</sup>	1	1	1	なし	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6 インチ)
5 調整プリンタスタンド <sup>3</sup>	なし	1	なし	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
6 ステープルフィニッシャー	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 mm (5.5 x 20.9 x 18.7 インチ)


<sup>1</sup> このオプションは、構成設定内でトレイ 3 としてインストールする必要があります。

<sup>2</sup> 2200 枚トレイを取り付けた場合、オプションの 550 枚トレイを最大 3 個まで使用できます。2200 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX820de、CX827de、XC6152de、XC6153de	762.6 x 558.8 x 588 mm (30 x 22 x 23.15 インチ)
CX820dtfe、XC6152dtfe、XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44.8 x 26.1 x 25.9 インチ)

## Lexmark CX825、CX860、XC8155、XC8160、XC8163

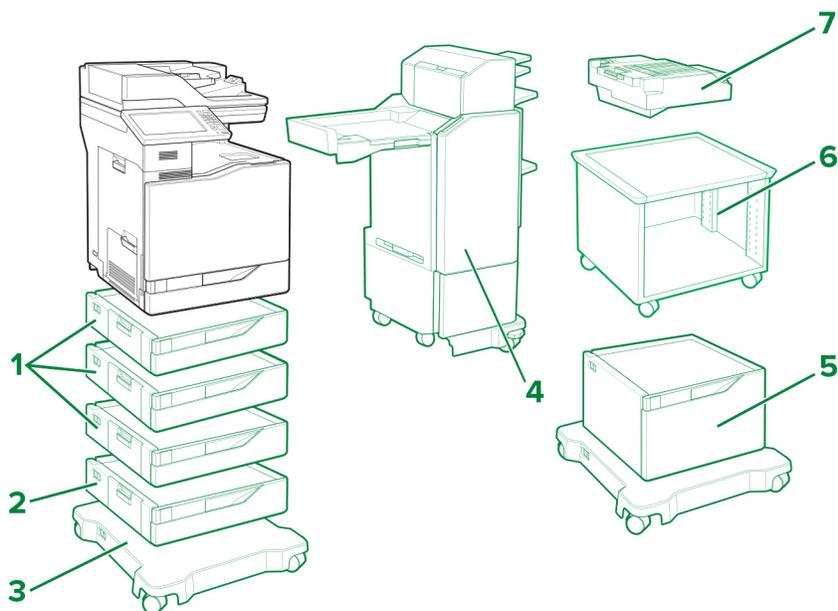

凡例:  - 標準  - オプション

## プリンタオプション、最大設定、部品番号、寸法

	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデスク トップ	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタ ンド		
1	550 枚トレイ	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
2	封筒トレイ <sup>1</sup>	1	1	1	なし	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 mm (4.7 x 22.0 x 20.6 インチ)
3	キャスタベース	なし	1	なし	なし	21K2501	108.5 x 662 x 658 mm (4.27 x 26.1 x 25.9 インチ)
4	マルチポジションホチキス、ホールパンチフィニッシャー(ショート構成) <sup>2</sup>	なし	なし	1	なし	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45.5 x 24.4 x 22.6 インチ)
	マルチポジションホチキス、ホールパンチフィニッシャー(トール構成) <sup>3</sup>	なし	なし	1	なし	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50.2 x 24.5 x 22.6 インチ)
5	2200 枚トレイ <sup>4</sup>	1	1	1	なし	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 mm (14.13 x 22.0 x 20.6 インチ)
6	調整プリンタスタンド <sup>5</sup>	なし	1	なし	なし	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
7	ステーブルフィニッシャー	1	1	1	1	42K2300	159.3 x 543.8 x 475.4 mm (6.3 x 21.4 x 18.7 インチ)

<sup>1</sup> このオプションは、構成設定内でトレイ 3 としてインストールする必要があります。

<sup>2</sup> マルチポジションホチキス、ホールパンチフィニッシャー(ショート構成)を取り付けるには、2 個のオプション 550 枚トレイとキャスタベースの上にプリンタを設置する必要があります。

<sup>3</sup> マルチポジションホチキス、ホールパンチフィニッシャー(トール構成)を取り付けるには、3 個のオプション 550 枚トレイとキャスタベースの上、または 2200 枚トレイとキャスタベースの上にプリンタを設置する必要があります。

<sup>4</sup> 2200 枚トレイを取り付けた場合、オプションの 550 枚トレイを最大 3 個まで使用できます。2200 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>5</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX825de、XC8155de	812.8 x 558.8 x 588 mm (32 x 22 x 23.15 インチ)
CX825dte、XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9 インチ)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9 インチ)
CX860de、XC8160de、XC8163de	812.8 x 558.8 x 588 mm (32 x 22 x 23.15 インチ)
CX860dte、XC8160dte、XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9 インチ)


プリンタ機種	寸法(高さ、幅、深さ)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45.8 x 26.1 x 25.9 インチ)

## Lexmark MS911、および MX910 series

プリンタ(オプションのトレイおよびフィニッシャー):



キャビネット 26Z0094:

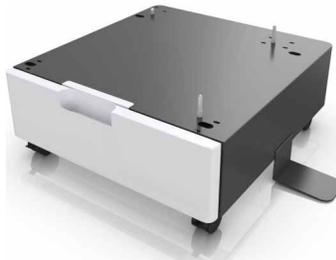

サポートされているプリンタタイプ: MS911de、MX910de、MX911dte、および MX912dxe

## 給紙オプション

設置場所	2 x 500 枚トレイ <sup>2</sup>	2500 枚トレイ	3000 枚トレイ <sup>3</sup>	ステープルフィニッシャー <sup>4,5</sup>	ステープル、穴パンチフィニッシャー	冊子フィニッシャー	
フロア	✓						
	✓		✓				
	✓		✓	✓			
	✓		✓		✓		
	✓		✓			✓	
	✓			✓			
	✓				✓		
	✓					✓	
		✓					
		✓	✓				
		✓	✓	✓			
		✓	✓			✓	
		✓	✓				✓
		✓		✓			
		✓				✓	
		✓					✓
キャビネット <sup>1</sup>			✓				
			✓	✓			
			✓		✓		
			✓			✓	
				✓			
					✓		
						✓	

<sup>1</sup> 他のオプションのハードウェアが取り付けられていない場合でも、キャビネットはサポートされます。


<sup>2</sup> 2 x 500 枚トレイは、2500 枚トレイと共に使用できません。

<sup>3</sup> 3000 枚トレイがサポートされるのは、2 x 500 枚トレイまたは 2500 枚トレイが取り付けられている場合か、キャビネットが取り付けられている場合のみです。

<sup>4</sup> 別のフィニッシャーが設置されている場合、ステープルフィニッシャーはサポートされません。

<sup>5</sup> ステープルフィニッシャーは、MX912dxe ではサポートされません。

# Lexmark M5155、M5163、M5170、MS710、MS711、MS810、MS811、MS812、MS817、MS818

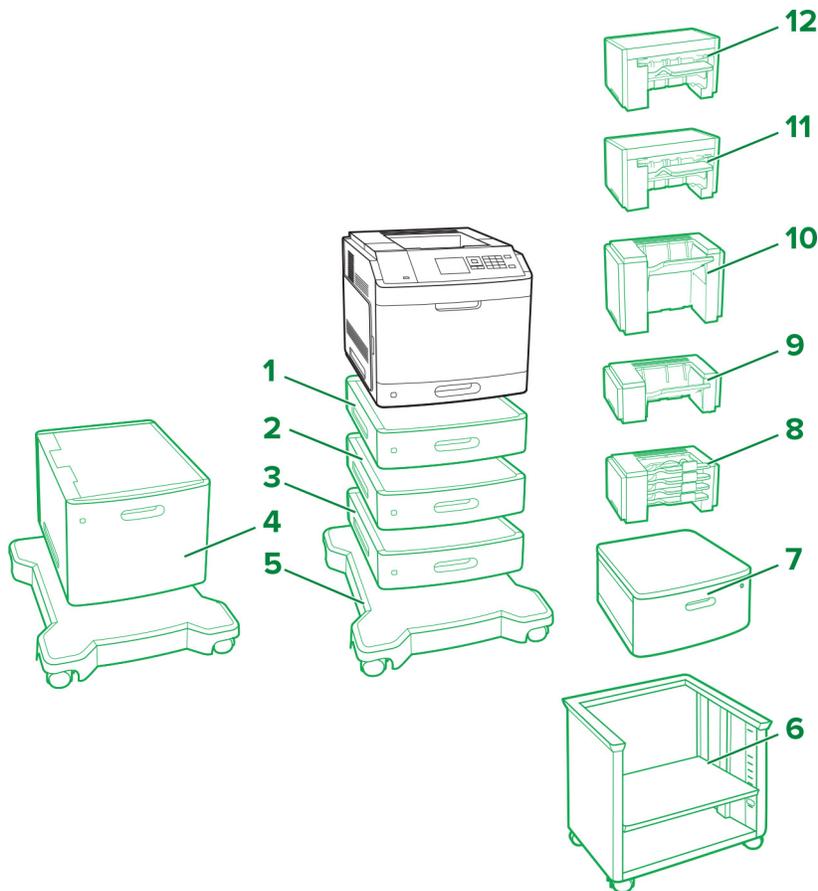

凡例:  - 標準  - オプション

	オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
1	250 枚トレイ	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 mm (3.1 x 16.6 x 20.1 インチ)
	250 枚ロック可能トレイ	40G0820	
2	550 枚トレイ	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 インチ)
	550 枚ロック可能トレイ	40G0822	
3	スパーサ	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 インチ)
4	2100 枚トレイ	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 mm (13.8 x 16.6 x 20.1 インチ)
5	キャストベース	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 mm (4.2 x 23.4 x 27.3 インチ)

	オプション	部品番号	寸法(高さ、幅、深さ)
6	調整プリンタスタンド	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 mm (20.5 x 25.7 x 24.6 インチ)
7	スイベル(回転式)キャビネット	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)
8	4 排紙トレイメールボックス	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 mm (10.7 x 16.6 x 15.1 インチ)
9	排紙拡張ユニット	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 mm (6.5 x 16.6 x 15 インチ)
10	大容量排紙拡張ユニット	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 mm (12.2 x 16.6 x 13.2 インチ)
11	ホチキス、ホールパンチフィニッシャ	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 mm (9.7 x 18.2 x 20.2 インチ)
12	ホチキスフィニッシャ	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 mm (9.7 x 17.1 x 16.3 インチ)

### プリンタ入力オプション、最大構成設定、配置

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床 <sup>3</sup>	キャスタ ベース <sup>4,6</sup>	調整 プリンタスタンド <sup>4</sup>
250 枚トレイ <sup>1,2,3,4</sup>	4	4	2	4	4
250 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3,4</sup>					
550 枚トレイ <sup>1,2,3,4</sup>			1		
550 枚ロック可能トレイ <sup>1,2,3,4</sup>					
スペーサ <sup>5</sup>					
2100 枚トレイ <sup>2,6</sup>	なし	なし	なし	1	なし
キャスタベース <sup>4</sup>	なし	なし	1	なし	なし

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイを取り付けるときは、オプションの 250 または 550 枚トレイを 1 個のみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> 構成設定を床に設置する場合、オプションの 250 枚トレイ 1 個のみをオプションの 550 枚トレイまたはスペーサ 1 個と使用できます。

<sup>4</sup> 構成設定をキャスタベースまたは調整プリンタスタンドに設置する場合、以下の最大構成設定手順に従ってください。オプションの 550 枚トレイまたはスペーサを 3 個使用する場合、オプションの 250 枚トレイを使用することはできません。550 枚トレイまたはスペーサを 2 個使用する場合は、250 枚トレイを 1 個のみ使用できます。550 枚トレイまたはスペーサを 1 個使用する場合は、250 枚トレイを最高で 3 個使用できます。

<sup>5</sup> スペーサを使用している場合は最初に取り付けてから、その上に任意のオプショントレイを取り付けます。2100 枚トレイ付きのスペーサを取り付けないでください。

<sup>6</sup> 2100 枚トレイはキャスタベースを使用する必要があります。

<sup>7</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床 <sup>3</sup>	キャスタ ベース <sup>4,6</sup>	調整 プリンタスタンド <sup>4</sup>
調整プリンタスタンド <sup>4,7</sup>	なし	なし	1	なし	なし
スイベル(回転式)キャビネット	1	なし	1	なし	なし

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイを取り付けるときは、オプションの 250 または 550 枚トレイを 1 個のみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> 構成設定を床に設置する場合、オプションの 250 枚トレイ 1 個のみをオプションの 550 枚トレイまたはスペーサ 1 個と使用できます。

<sup>4</sup> 構成設定をキャスタベースまたは調整プリンタスタンドに設置する場合、以下の最大構成設定手順に従ってください。オプションの 550 枚トレイまたはスペーサを 3 個使用する場合、オプションの 250 枚トレイを使用することはできません。550 枚トレイまたはスペーサを 2 個使用する場合は、250 枚トレイを 1 個のみ使用できます。550 枚トレイまたはスペーサを 1 個使用する場合は、250 枚トレイを最高で 3 個使用できます。

<sup>5</sup> スペーサを使用している場合は最初に取り付けてから、その上に任意のオプショントレイを取り付けます。2100 枚トレイ付きのスペーサを取り付けないでください。

<sup>6</sup> 2100 枚トレイはキャスタベースを使用する必要があります。

<sup>7</sup> サポートされる構成設定の詳細 ⇒ [「調整プリンタスタンド 40C2300」、82 ページ](#)。

## プリンタ出力オプション、最大構成設定、配置

オプション	設置場所				
	テーブル またはデスクトップ	スイベル(回転式) キャビネット	床	キャスタ ベース	調整 プリンタスタンド
4トレイメールボックス <sup>1,4</sup>	3	3	3	3	3
排紙拡張ユニット <sup>1,2,4</sup>					
大容量排紙拡張ユニット <sup>2,3</sup>	1	1	1	1	1
ホチキスフィニッシャ <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
ホチキス、ホールパンチフィニッシャ <sup>6</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> 4トレイメールボックスと追加排紙トレイは、任意の順序で取り付けることができます。

<sup>2</sup> 大容量排紙拡張ユニットの上には、単一の排紙拡張ユニット以外配置しないでください。

<sup>3</sup> 大容量排紙拡張ユニットの下に、その他の排紙オプションを取り付けることはできません。

<sup>4</sup> ホチキスフィニッシャと併用する場合、その下にこのオプションを配置します。

<sup>5</sup> ホチキスフィニッシャは、必ず構成の上に配置してください。追加の 4トレイメールボックスまたは排紙拡張ユニットをその下に配置できます。

<sup>6</sup> ホチキス、ホールパンチフィニッシャを他の排紙オプションと併用しないでください。

最大  
床構成設定



最大  
テーブルまたはデスクトップ  
構成設定



最大  
スイベル(回転式)キャビネット  
構成設定



最大  
調整  
プリンタスタンド  
構成設定



最大  
キャストベース  
構成設定



最大  
4 排紙トレイメールボックス  
構成設定



最大  
大容量  
排紙拡張ユニット  
構成設定




最大ホチキス、  
ホールパンチ  
フィニッシャ  
構成設定



最大  
ホチキスフィニッシャ  
構成設定



# Lexmark MX710、MX711、MX717、MX718、XM5163、XM5170

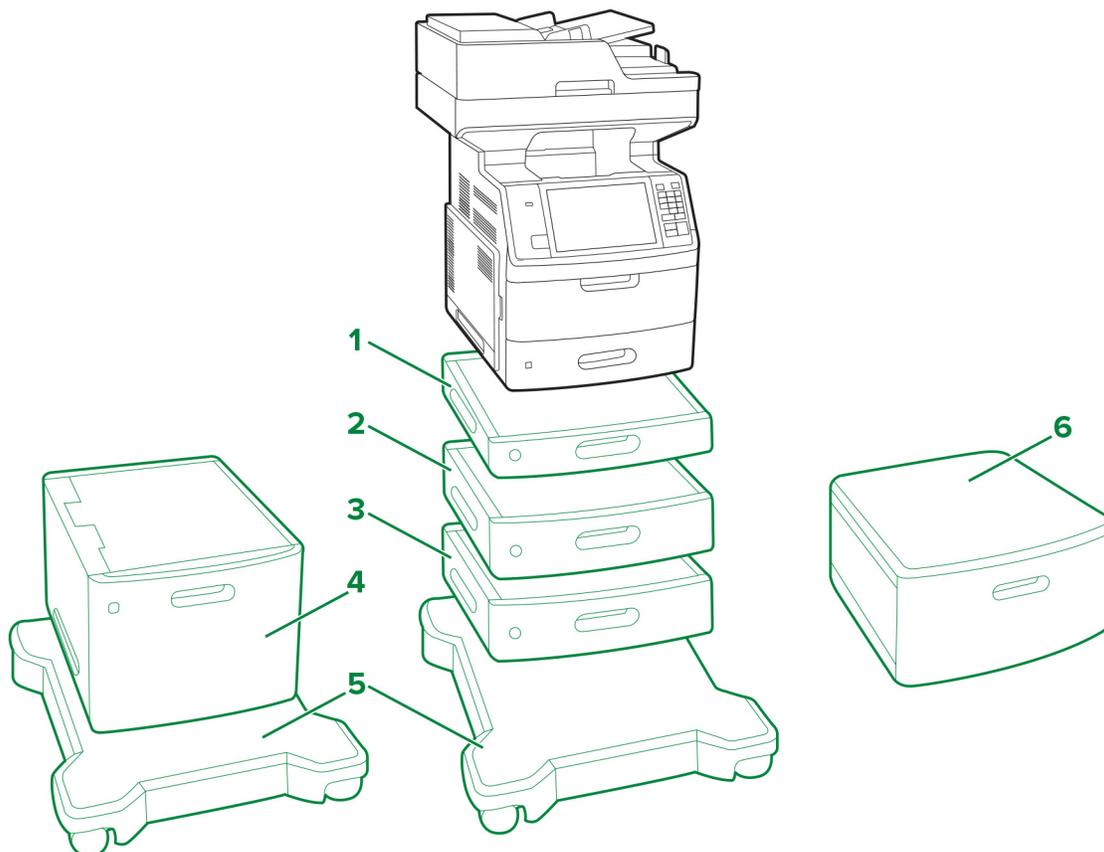

凡例:  - 標準  - オプション

	オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
		テーブル またはデ スクトップ	スイベル (回転式) キャビネ ット	床 <sup>3</sup>	キャスタ ベース <sup>4</sup>		
1	250 枚トレイ <sup>1</sup> 、 2、3、4	4	4	2	4	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 mm (3.1 x 16.6 x 20.1 インチ)
	40G0820						
2	550 枚ロック可 能トレイ <sup>1</sup> 、2、3、 4	4	4	1	3	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 インチ)
	40G0822						
3	スペーサ <sup>5</sup>	4	4	1	3	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 mm (4.3 x 16.6 x 20.1 インチ)
4	2100 枚トレイ <sup>2</sup> 、 6	なし	なし	なし	1	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 mm (13.8 x 16.6 x 20.1 インチ)
5	キャスタベース <sup>4</sup>	なし	なし	1	なし	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 mm (4.2 x 23.4 x 27.3 インチ)
6	スイベル(回転 式)キャビネ ット	1	なし	1	なし	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> オプショントレイの設置順は任意です。

<sup>2</sup> 2100 枚トレイとは、オプションの 250 または 550 枚トレイを 1 個のみ使用できます。2100 枚トレイは、構成設定の一番下に設置します。

<sup>3</sup> 構成設定を床に設置する場合、オプションの 250 枚トレイ 1 個のみをオプションの 550 枚トレイまたはスペーサ 1 個と使用できます。

<sup>4</sup> 構成設定をキャスタベースに設置する場合、以下の最大構成設定手順に従ってください。オプションの 550 枚トレイまたはスペーサを 3 個使用する場合、オプションの 250 枚トレイを使用することはできません。550 枚トレイまたはスペーサを 2 個使用する場合は、250 枚トレイを 1 個のみ使用できます。550 枚トレイまたはスペーサを 1 個使用する場合は、250 枚トレイを最高で 3 個使用できます。

<sup>5</sup> スペーサを使用している場合は最初に取り付けてから、その上に任意のオプショントレイを取り付けます。2100 枚トレイ付きのスペーサを取り付けないでください。

<sup>6</sup> 2100 枚トレイはキャスタベースを使用する必要があります。

## Lexmark MX810 Series

プリンタ(オプションのカセットおよび標準キャストベース):



### メモ:


- プリンタは、カセットを4つまで装着できます。
- 2100枚カセットをプリンタに装着する場合は、必ずキャストベースを使用してください。

サポートされているプリンタ機種: MX810、MX811、および MX812

設置場所	キャストベース	550枚カセット				2100枚カセット*
		1	2	3	4	
フロア	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
デスクトップ		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

\* 2100枚カセットと他のカセットはペアにできません。また、オプションの2100枚カセットは、必ず一番下にしてください。

# Lexmark CX310、CX317、CX410、CX417、CX510、CX517、XC2132

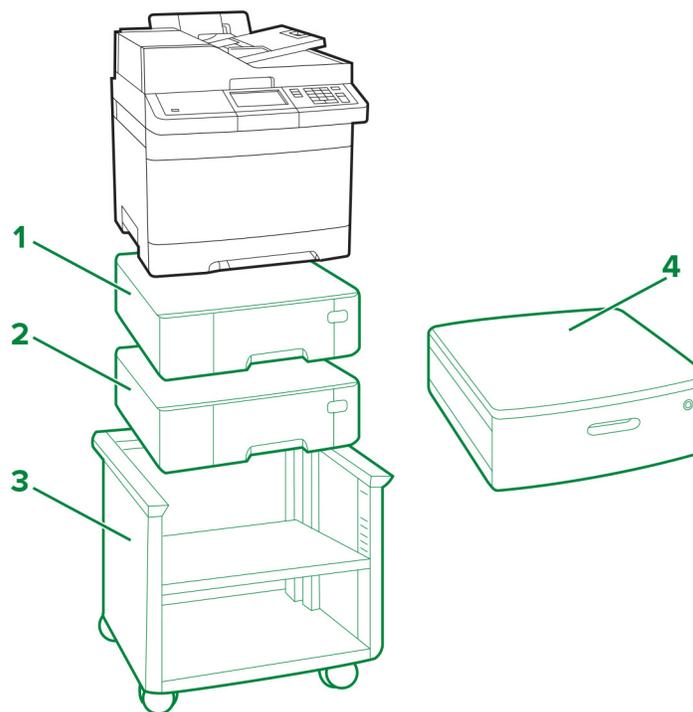

凡例:  - 標準  - オプション

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 550 枚トレイ <sup>1,2</sup>	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
2 650 枚デュオトレイ <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
3 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)


<sup>1</sup>650 枚デュオトレイには、1 個の 550 枚トレイのみ取り付けすることができます。

<sup>2</sup>CX310n、CX310dn、CX317dn、CX410dte、CX510dthe では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
4 スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup>650 枚デュオトレイには、1 個の 550 枚トレイのみ取り付けすることができます。  
<sup>2</sup> CX310n、CX310dn、CX317dn、CX410dte、CX510dthe では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

## Lexmark C2132、CS310、CS317、CS410、CS417、CS510、CS517

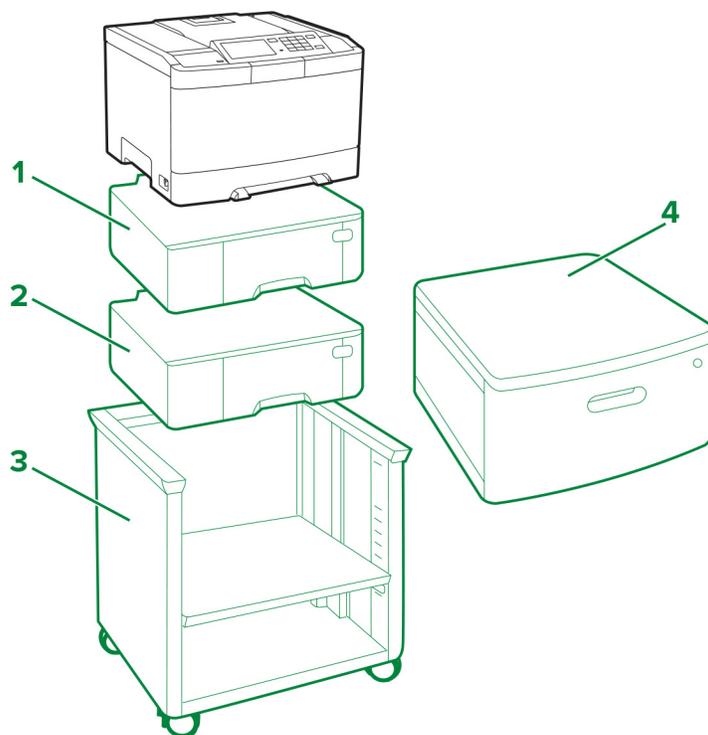


凡例:  - 標準  - オプション

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 550 枚トレイ <sup>1,2</sup>	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
2 650 枚デュオトレイ <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5.2 x 16.7 x 16.4 インチ)
3 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
4 スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup>650 枚デュオトレイには、1 個の 550 枚トレイのみ取り付けすることができます。

<sup>2</sup>CS310n、CS310dn、CS317dn、CS410dtn、CS510dte では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

## Lexmark MX610、MX611、MX617、XM3150

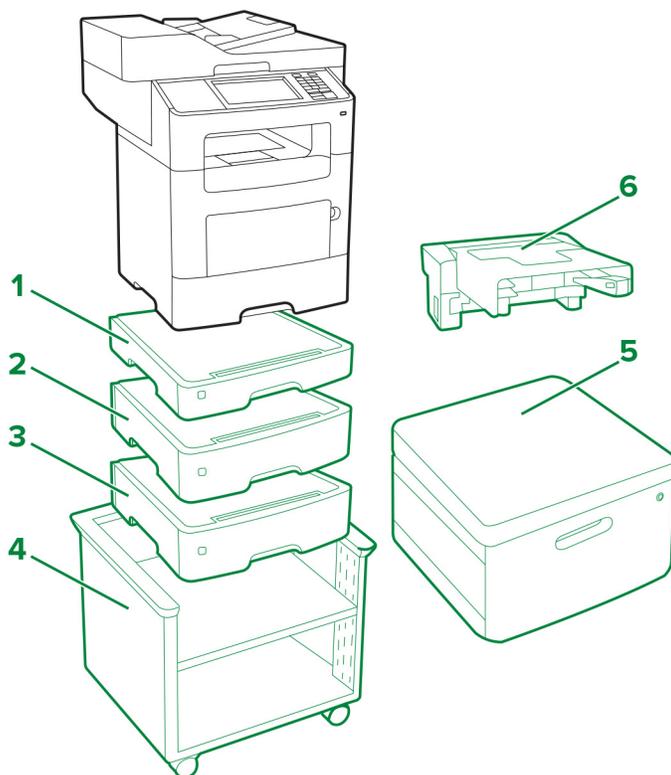


凡例:  - 標準  - オプション

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 250 枚トレイ*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3.03 x 15.30 x 15.04 インチ)
2 550 枚ロック可能トレイ*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)
3 550 枚トレイ*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)
4 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
5 スイベル(回転式)キャビ ネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)
6 インラインホチキス	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7.7 x 16.1 x 14.6 インチ)

\* このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

## Lexmark MX310、MX317、MX410、MX417、MX510、MX511、MX517、XM1145

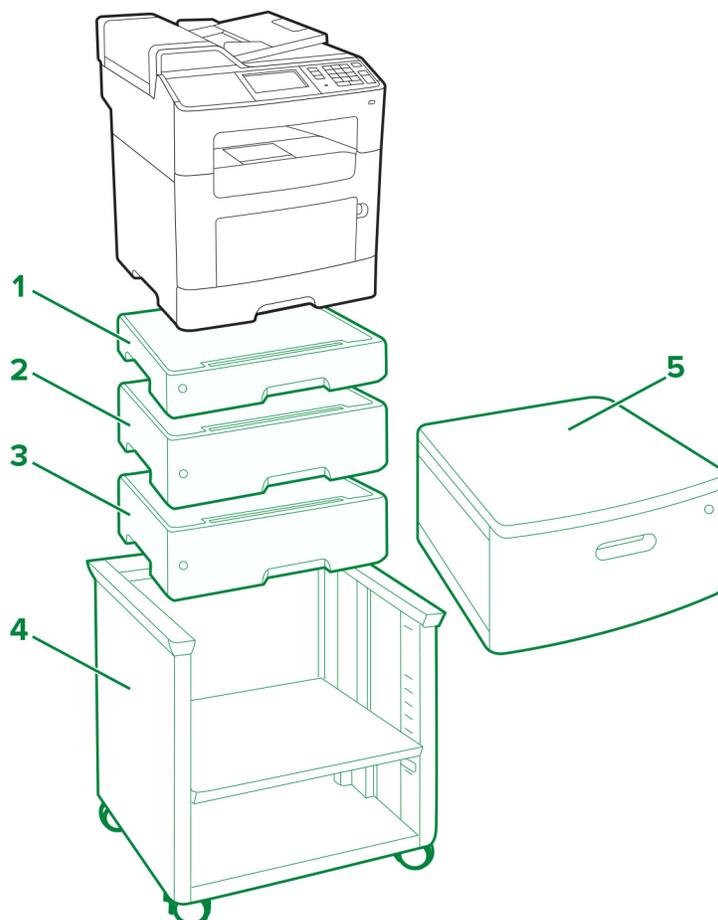

凡例:  - 標準  - オプション

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 250 枚トレイ <sup>1, 2</sup>	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3.03 x 15.30 x 15.04 インチ)
2 550 枚ロック可能トレイ <sup>1, 2</sup>					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)
3 550 枚トレイ <sup>1, 2</sup>					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)


<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。

<sup>2</sup> MX310、MX317、MX410、MX417 にはオプションのカセットを 1 個のみ装着できます。

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
4 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
5 スイベル(回転式)キャビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> このトレイは、他のオプショントレイを使用して任意の順序で設定できます。  
<sup>2</sup> MX310、MX317、MX410、MX417 にはオプションのカセットを 1 個のみ装着できます。

## Lexmark M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415、MS417、MS510、MS517、MS610、MS617

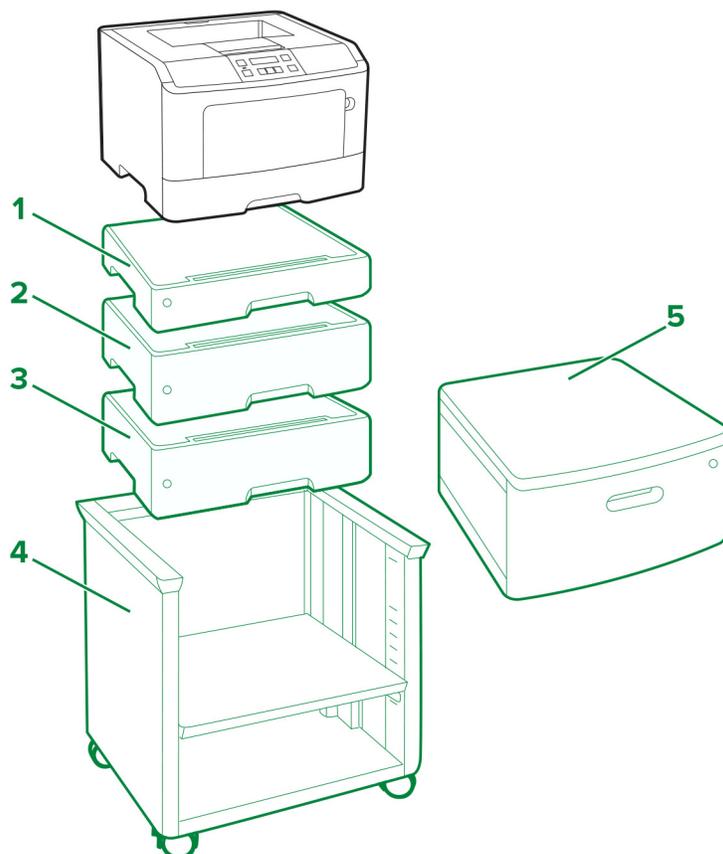

凡例:  - 標準  - オプション

オプション	設置場所				部品番号	寸法 (高さ、幅、深さ)
	テーブル またはデスク トップ	床	調整 プリンタスタ ンド	スイベル(回転 式) キャビネット		
1 250 枚トレイ <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3.03 x 15.30 x 15.04 インチ)
2 550 枚ロック可能トレイ <sup>1,2</sup>					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)
3 550 枚トレイ <sup>1,2</sup>					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4.29 x 15.30 x 15.04 インチ)
4 調整プリンタスタンド	なし	1	なし	なし	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23.5 x 23.5 インチ)
5 スイベル(回転式)キャ ビネット	1	1	なし	なし	3073173	264 x 475 x 599 mm (10.4 x 18.7 x 23.6 インチ)

<sup>1</sup> オプショントレイの設置順は任意です。

<sup>2</sup> M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415、MS417 では、1 個のオプショントレイのみ設定できます。

## Lexmark C546dtn および X546dtn

(オプションのカセットおよび回転キャビネット):





サポートされているプリンタ機種: C546dtn および X546dtn

メモ: プリンタには品番 3051710 のオプションのカセットを 1 つのみ装着できます。

## Lexmark\_C730 シリーズ

プリンタ(オプションのカセットおよびキャスタベース):



回転キャビネット 3052765:



サポートされているプリンタ機種: C734 および C736

設置場所	オプションのキャスタベース	オプションの 550 枚カセットまたは 4.8 インチ スペーサ				オプションの 2,000 枚カセット
		1	2	3	4	
フロア	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
フロア	✓*					✓
		✓	✓	✓		
デスクトップまたは回転キャビネット		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

\* オプションのキャスタベースが利用可能ですが、使用しなくても安全上の問題はありません。

## Lexmark\_C740 シリーズ

プリンタ(オプションのカセットおよびキャスタベース):



回転キャビネット 3052765:



サポートされているプリンタ機種: C746 および C748

設置場所	オプションのキャスタベース	オプションの 550 枚カセットまたは 4.8 インチ スペーサ <sup>1</sup>				オプションの 2,000 枚カセット
		1	2	3	4	
デスクトップまたは回転キャビネット <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
フロア	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
フロア	✓ <sup>3</sup>	✓				✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> スペーサはオプションの 550 枚カセットの下に取り付ける必要があります。2,000 枚カセットと共に使用することはできません。  
<sup>2</sup> プリンタを机の上に置く場合は、オプションを含んだ高さが、1.3 m(51.18 インチ)を超えないようにしてください。  
<sup>3</sup> オプションのキャスタベースが利用可能ですが、使用しなくても安全上の問題はありません。

## Lexmark C792

ベースプリンタ:



Lexmark C792(キャストベースと複数の追加カセット付き):



サポートされているプリンタ:C792

配置	オプションのキャストベース	オプションの 550 枚カセット				オプションの 2000 枚カセット	排紙オプション
		1	2	3	4	1	1
デスクトップ <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
床	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
床	✓ <sup>2</sup>	✓	✓				✓

メモ:

- <sup>1</sup> 推奨される高さの最大値は 1.3 m(51.18 インチ)です。
- <sup>2</sup> 使用可能です。ただし、使用しなくても安全性に問題はありません。

## Lexmark C925

Lexmark C925(追加カセット):



Lexmark C925(追加カセット)およびキャストベースにされたプリンタスタンド 24Z0031:



プリンタスタンド 39V4339:



サポートされているプリンタ: C925

設置場所	プリンタスタンド 24Z0031	キャスタベースにされたプリンタスタンド 24Z0031	オプションの 550 枚カセット		
			1	2	3
デスクトップ			✓		
フロア		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
フロア	✓		✓		

## Lexmark\_C950 シリーズ

Lexmark C950 (タンデムトレイモジュール、大容量フィーダー、小冊子フィニッシャ付き):



3トレイモジュール(オプション):



1トレイモジュール(オプション):



フィニッシャ(オプション):



サポートされているプリンタ機種: C950de

設置場所	1トレイモジュール	3トレイモジュール	タンデムトレイモジュール	大容量フィーダー(オプション)	小冊子フィニッシュ(オプション)	オプションのフィニッシュ
フロア	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
		✓	✓		✓	

## Lexmark\_T650 シリーズ

Lexmark T65x(キャスタベース 39V3588):



サポートされているプリンタ: T650、T652、T654、および T656

プリンタの機種	設置場所	オプションの 2,000 枚カセット	両面印刷ユニット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 550 枚カセットまたは 5.1 インチ スペーサ				オプションのキャスタベース 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650、 T652、 T654、 T656	デスクトップまたは 回転キャビネット		はい <sup>2</sup> また はいいえ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> オプションの両面印刷ユニットは Lexmark T650n のみで利用可能です。

<sup>2</sup> Lexmark T652dn、T654dn、および T656 には、両面印刷ユニットが標準で搭載されています。

<sup>3</sup> オプションのキャスタベースが利用可能ですが、使用しなくても安全上の問題はありません。

プリンタの機種	設置場所	オプションの 2,000 枚カセット	両面印刷ユニット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 550 枚カセットまたは 5.1 インチ スペーサ				オプションのキャストベース 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	フロア		はい <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sup>3</sup>
				✓				✓				
								✓	✓			
			いいえ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652、 T654、 T656	フロア		同梱 <sup>1</sup>	✓	✓	✓					✓ <sup>3</sup>	
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650、 T652、 T654、 T656	フロア		はい <sup>2</sup> また はいいいえ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
								✓	✓	✓		

<sup>1</sup> オプションの両面印刷ユニットは Lexmark T650n のみで利用可能です。

<sup>2</sup> Lexmark T652dn、T654dn、および T656 には、両面印刷ユニットが標準で搭載されています。

<sup>3</sup> オプションのキャストベースが利用可能ですが、使用しなくても安全上の問題はありません。

## Lexmark W850 および X860de

プリンタ(オプションのカセット、キャビネット 15R0140、およびフィニッシャ):



サポートされているプリンタ機種: W850 および X860de

設置場所	プリンタの構成設定	キャビネット	標準 2 x 500 枚トレイ		オプション 2 x 500 枚トレイまたは 850 + 1150 枚トレイ		オプションの 2,000 枚トレイ	フィニッシャー
			トレイ 1	トレイ 2	トレイ 3	トレイ 4		
フロア	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

**メモ:**

- 850 + 1150 枚トレイを 2000 枚トレイと共に使用することはできません。
- オプション 2 x 500 枚トレイまたは 850 + 1150 枚トレイをキャビネットと共に使用することはできません。
- フィニッシャーをプリンタに装着する場合は、必ずキャビネットを使用してください。

## Lexmark\_X650 シリーズ

プリンタ(オプションのカセットおよびキャスタベース 16M1216):



回転キャビネット 3052765:



サポートされているプリンタ機種: X651e、X652e、X654e、および X656e

プリンタの 構成設定	オプションの キャストベ ース	デスクトップま たは回転キャ ビネット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 500 枚カセットまたは 5.1 インチ スペーサ			オプションの 2,000 枚カセ ット
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

**メモ:**

- スペーサは 250 枚カセットまたは 500 枚カセットの下に取り付ける必要があります。2000 枚カセットと共に使用することはできません。
- オプションの 2000 枚カセットは、必ず構成の一番下にご覧ください。
- キャスタベースを使用する場合は、少なくとも 1 基のオプションのカセットまたはスペーサが必要です。

## Lexmark X658e



サポートされているプリンタ: Lexmark X658e

最大 4 基の 550 枚カセットがサポートされています。1 基の 550 枚カセットはベースユニットに含まれているため、プリンタの構成時には最大 3 基のオプションカセットのみを追加できます。

メモ: キャスタベースは標準装備です。

## Lexmark\_X730 シリーズ

プリンタ(オプションのカセットおよびキャスタベース):





スイベル(回転式)キャビネット 3052765



サポートされているプリンタ機種: X734de、X736de、および X738de

プリンタの 構成設定	設置場所		オプションのキ ャスタベース	オプションの 550 枚カセットまたは 4.8 インチ スペーサ				オプションの 2,000 枚カセット
	デスクトップ または回転 キャビネット	フロア		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

**メモ:**

- スペーサはオプションの 550 枚カセットの下に取り付ける必要があります。2000 枚カセットと共に使用することはできません。
- オプションの 2000 枚カセットは、必ず構成の一番下にしてください。
- キャスタベースを使用する場合は、少なくとも 1 基のオプションのカセットまたはスペーサが取り付けられている必要があります。

## Lexmark\_X740 シリーズ

プリンタ(オプションのカセットおよびキャスタベース):



回転キャビネット 3052765:



サポートされているプリンタ機種: X746 および X748

設置場所	オプションのキャスタベース	オプションの 550 枚カセットまたは 4.8 インチ スペーサ <sup>1</sup>				オプションの 2,000 枚カセット
		1	2	3	4	
デスクトップまたは回転キャビネット <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
フロア	✓	✓	✓	✓		
						✓
フロア	✓ <sup>3</sup>					✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> スペーサはオプションの 550 枚カセットの下に取り付ける必要があります。2,000 枚カセットと共に使用することはできません。

<sup>2</sup> プリンタを机の上に置く場合は、オプションを含んだ高さが、1.3 m(51.18 インチ)を超えないようにしてください。

<sup>3</sup> オプションのキャスタベースが利用可能ですが、使用しなくても安全上の問題はありません。

## Lexmark X792

Lexmark X792(追加カセット付き)



Lexmark X792(キャスタベースと追加カセット付き)



サポートされているプリンタ: X792

配置	オプションのキャスタベース	オプションの 550 枚カセット				オプションの 2000 枚カセット	排紙オプション
		1	2	3	4	1	1
デスクトップ <sup>3</sup>		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

配置	オプションのキャスタベース	オプションの 550 枚カセット				オプションの 2000 枚カセット	排紙オプション
		1	2	3	4	1	1
床	√ <sup>1</sup>	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ <sup>1</sup>
						√	√
		√				√	√ <sup>1</sup>
床	√ <sup>2</sup>	√					√
		√	√				√ <sup>1</sup>

**メモ:**

- <sup>1</sup> 必須です。
- <sup>2</sup> 使用可能です。ただし、使用しなくても安全性に問題はありません。
- <sup>3</sup> 推奨される高さの最大値は 1.3 m (51.18 インチ) です。

## Lexmark X925

Lexmark X925 (追加カセット) およびキャスタベースにされたプリンタスタンド 24Z0031:



プリンタスタンド 24Z0031:



サポートされているプリンタ: X925

設置場所	プリンタスタンド 24Z0031	キャスタベースにされたプリンタスタンド 24Z0031	オプションの 550 枚カセット		
			1	2	3
デスクトップ			✓		
フロア		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
フロア	✓		✓		

## Lexmark\_X950 シリーズ

Lexmark X950de(タンデムトレイモジュール、大容量フィーダー、小冊子フィニッシャ付き):



3トレイモジュール(オプション):



1トレイモジュール(オプション):



フィニッシャ(オプション):



サポートされているプリンタ機種: X950de


設置場所	1トレイモジュール	3トレイモジュール	タンデムトレイモジュール	大容量フィーダー(オプション)	小冊子フィニッシャー(オプション)	オプションのフィニッシャー
フロア	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓		✓

サポートされているプリンタ機種: X952dte および X954dhe

設置場所	大容量フィーダー(オプション)	小冊子フィニッシャー(オプション)	オプションのフィニッシャー
フロア	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

# プリンタスタンド

## 調整プリンタスタンド 40C2300

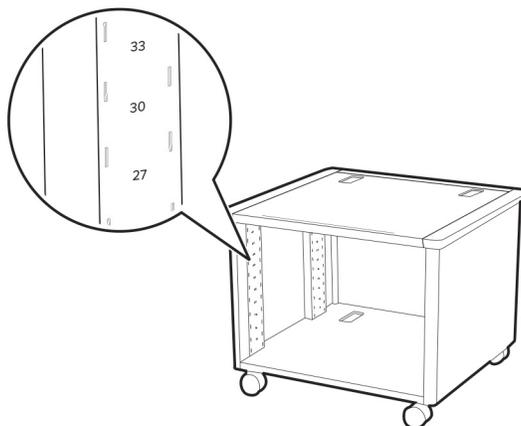

シェルフの配置	Lexmark B2865、M5155、M5255、M5265、M6163、M5170、MB2770、MS710、MS711、MS725、MS810、MS811、MS812、MS817、MS818、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370	Lexmark C6160、C6160、CS820、CS820、CS827、CX820、CX825、CX825、CX827、CX860、XC6152、XC8155、XC8160	Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728、CX725、CX727、XC4140、XC4150	Lexmark C2240、C2425、C2325、C2535、CS421、CS521、CS622、CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240	Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735、CX730、CX735、XC4342、XC4352
一番上	基本プリンタ	基本プリンタ 基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 1 個	基本プリンタ	基本プリンタ	基本プリンタ
41	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 1 個	なし	なし	なし	なし
37	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 1 個	なし	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 1 個	基本プリンタ + オプションの 650 枚デュオトレイ 1 個	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 1 個
33	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 2 個	なし	なし	なし	なし
30	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 1 個 + オプションの 250 枚トレイ 1 個	なし	なし	なし	なし

シェルフの配置	Lexmark B2865、M5155、M5255、M5265、M6163、M5170、MB2770、MS710、MS711、MS725、MS810、MS811、MS812、MS817、MS818、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370	Lexmark C6160、CS820、CS827、CX820、CX825、CX827、CX860、XC6152、XC8155、XC8160	Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728、CX725、CX727、XC4140、XC4150	Lexmark C2240、C2425、C2325、C2535、CS421、CS521、CS622、CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240	Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735、CX730、CX735、XC4342、XC4352
27	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 2 個	なし	なし	なし	なし
25	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 3 個	なし	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 2 個	なし	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 2 個
22	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 2 個 + オプションの 550 枚トレイ 1 個	なし	なし	基本プリンタ + オプションの 650 枚デュオトレイ 1 個 + オプションの 550 枚トレイ 1 個	なし
19	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 1 個 + オプションの 550 枚トレイ 2 個	なし	なし	なし	なし
16	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 4 個	なし	なし	なし	なし
	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 3 個				
13	基本プリンタ + オプションの 250 枚トレイ 3 個 + オプションの 550 枚トレイ 1 個	なし	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 3 個	なし	基本プリンタ + オプションの 550 枚トレイ 3 または 4 個

## プリンタスタンド 16N1708 (スキャナシェルフ 10B1755 あり/なし)



サポートされているプリンタ: C760 および C762

サポートされている MFP: X762e

サポートされているスキャナ: X4500

プリンタの構成設定	MFP オプション	両面印刷ユニット	オプションの 500 枚カセット		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合：
  - 両面印刷ユニットは、常にプリンタのすぐ下に取り付ける必要があります。
  - すべての給紙オプションは、両面印刷ユニットの下に取り付ける必要があります。
  - MFP オプションなしのプリンタでは、1 基のオプション 2,000 枚カセットと 1 基のオプション 500 枚カセット（プリンタスタンドなし）という構成もサポートしています。
  - 2,000 枚カセットと両面印刷ユニットの構成を利用するには、オプションの 500 枚カセットが必要です。

## プリンタスタンド 16N1708 (スキャナシェルフ 21J0055 ありなし)



サポートされているプリンタ: C772 および C782

サポートされている MFPs: X772e および X782e

サポートされているスキャナ: 4600

プリンタの構成設定	MFP オプション	両面印刷ユニット	オプションの 500 枚カセット		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	X	✓	✓	

プリンタの構成設定	MFP オプション	両面印刷ユニット	オプションの 500 枚カセット		
			1	2	3
C	X	✓	✓	✓	✓

- オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合：
  - 両面印刷ユニットは、記載されているすべての構成において、プリンタのすぐ下に取り付ける必要があります。
  - すべての給紙オプションは、両面印刷ユニットの下に取り付ける必要があります。
- MFP オプションなしのプリンタでは、1 基のオプション 2,000 枚カセットと 1 基のオプション 500 枚カセット（プリンタスタンドなし）という構成もサポートしています。2,000 枚カセットと両面印刷ユニットの構成を利用するには、両面印刷ユニットの下に取り付ける最初のオプションとして、オプションの 500 枚カセットが必要です。

## キャスタベース

### MFP 用キャスタベース 22G0544



サポートされている MFP: X646e、X644e、および X642e

プリンタの構成設定	両面印刷ユニット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 500 枚カセット				オプションの 10 インチキャビネット	オプションの 2,000 枚カセット
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	

プリンタの構成設定	両面印刷ユニット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 500 枚カセット				オプションの 10 インチキャビネット	オプションの 2,000 枚カセット
		1	2	3	4	1	2	3	4		
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合：
  - 両面印刷ユニットは、常にプリンタのすぐ下に取り付ける必要があります。
  - すべての給紙オプションは、両面印刷ユニットの下に取り付ける必要があります。
- オプションの 2,000 枚カセットは、重ねたカセットの最も下に配置する必要があります。
- オプションの 10 インチキャビネットは、重ねたカセットの最も下に配置する必要があります。
- このキャストベースには、少なくとも 1 基の給紙カセットまたはオプションの 10 インチキャビネットが必要です。

### キャストベース 22G0544(スキャナ搭載)およびシェルフ 21J0050



サポートされているプリンタ: T642、T642n、T644、および T644

サポートされているスキャナ: 4600

プリンタの構成設定	MFP オプション	両面印刷ユニット	オプションの 250 枚カセット				オプションの 500 枚カセット			オプションの 10 インチキャビネット	オプションの 2,000 枚カセット
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合：
  - 両面印刷ユニットは、常にプリンタのすぐ下に取り付ける必要があります。
  - すべての給紙オプションは、両面印刷ユニットの下に取り付ける必要があります。

- オプションの 2,000 枚カセットは、重ねたカセットの最も下に配置する必要があります。
- オプションの 10 インチキャビネットは、重ねたカセットの最も下に配置する必要があります。
- このキャストベースには、少なくとも 1 基の給紙カセットまたはオプションの 10 インチキャビネットが必要です。

# 通知

## 改訂通知

2022 年 10 月

この章に記載された内容は、これらの条項と地域法とに矛盾が生じる国では適用されないものとします。Lexmark International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域ではお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについてのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、またはサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービスと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートについては、<http://support.lexmark.com> にアクセスしてください。

本製品の使用に関する Lexmark のプライバシーポリシーの詳細については、[www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy) にアクセスしてください。

消耗品およびダウンロードについては、[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) にアクセスしてください。

© 2011 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

## 米国政府のエンドユーザー

本ソフトウェアプログラムおよび関連文書は、48 C.F.R. 2.101 で定義されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212 または 48 C.F.R. 227.7202 に述べられている「商業用コンピュータソフトウェア」および「商業用コンピュータソフトウェア文書」に該当します。48 C.F.R. 12.212 または 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7207-4 の規定に従い、米国政府のエンドユーザーは、本商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書を (a) 商品としてのみ、(b) 本書の条項によりすべての他のエンドユーザーに付与される権利と同一の権利のみとともに取得します。

## 商標

Lexmark および Lexmark ロゴは、米国およびその他の国における Lexmark International, Inc. の商標または登録商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

# 索引

## 数字

10B1755、品番 83  
15R0140、品番 71  
16M1210、品番 74  
16M1216、品番 72  
16N1708、品番 83, 84  
21J0050、品番 86  
21J0055、品番 84  
22G0544、品番 85  
    キャストベース(スキャナ搭載) 86  
24Z0031、品番 64, 78  
26Z0094、品番 43  
3051710、品番 59  
3052765、品番 60, 61, 72, 74, 76  
39V3588、品番 69

## アルファベット

Lexmark B2338 28  
Lexmark B2442 28  
Lexmark B2546 28  
Lexmark B2650 28  
Lexmark B2865 20  
Lexmark B3340 13  
Lexmark B3442 13  
Lexmark C2132 54  
Lexmark C2240 16  
Lexmark C2325 16  
Lexmark C2326 14  
Lexmark C2425 16  
Lexmark C2535 16  
Lexmark C3426 14  
Lexmark C4150 36  
Lexmark C4342 11  
Lexmark C4352 11  
Lexmark C546dtn 59  
Lexmark C6160 38  
Lexmark C730 Series 60  
Lexmark C740 Series 61  
Lexmark C760 83  
Lexmark C762 83  
Lexmark C772 84  
Lexmark C782 84  
Lexmark C792 62  
Lexmark C9235 32  
Lexmark C925 64  
Lexmark C950 Series 66  
Lexmark CS310 54  
Lexmark CS317 54  
Lexmark CS410 54  
Lexmark CS417 54  
Lexmark CS421 16  
Lexmark CS431 14  
Lexmark CS439 14  
Lexmark CS510 54  
Lexmark CS517 54  
Lexmark CS521 16  
Lexmark CS622 16  
Lexmark CS720 36  
Lexmark CS725 36  
Lexmark CS727 36  
Lexmark CS728 36  
Lexmark CS730de 11  
Lexmark CS735de 11  
Lexmark CS820 38  
Lexmark CS827 38  
Lexmark CS921 32  
Lexmark CS923 32  
Lexmark CS927 32  
Lexmark CS943 5  
Lexmark CX310 53  
Lexmark CX317 53  
Lexmark CX410 53  
Lexmark CX417 53  
Lexmark CX421 18  
Lexmark CX431 15  
Lexmark CX510 53  
Lexmark CX517 53  
Lexmark CX522 18  
Lexmark CX622 18  
Lexmark CX625 18  
Lexmark CX725 37  
Lexmark CX727 37  
Lexmark CX730de 12  
Lexmark CX735adse 12  
Lexmark CX8160 41  
Lexmark CX820 40  
Lexmark CX825 41  
Lexmark CX827 40  
Lexmark CX921 34  
Lexmark CX922 34  
Lexmark CX923 34  
Lexmark CX924 34  
Lexmark CX927 34  
Lexmark CX930 9  
Lexmark CX931 9  
Lexmark CX942 7  
Lexmark CX943 7  
Lexmark CX944 7  
Lexmark M1140+ 58  
Lexmark M1145 58  
Lexmark M1242 28  
Lexmark M1246 28  
Lexmark M1342 13  
Lexmark M3150 58  
Lexmark M3250 28  
Lexmark M5155 45  
Lexmark M5163 45  
Lexmark M5170 45  
Lexmark M5255 20  
Lexmark M5270 20  
Lexmark MB2338 29  
Lexmark MB2442 29  
Lexmark MB2546 29  
Lexmark MB2650 31  
Lexmark MB2770 24  
Lexmark MB3442 4  
Lexmark MC2325 18  
Lexmark MC2425 18  
Lexmark MC2535 18  
Lexmark MC2640 18  
Lexmark MC3426 15  
Lexmark MS310 58  
Lexmark MS312 58  
Lexmark MS317 58  
Lexmark MS321 28  
Lexmark MS331 13  
Lexmark MS410 58  
Lexmark MS415 58  
Lexmark MS417 58  
Lexmark MS421 28  
Lexmark MS431 13  
Lexmark MS439 13  
Lexmark MS510 58  
Lexmark MS517 58  
Lexmark MS521 28  
Lexmark MS610 58  
Lexmark MS617 58  
Lexmark MS621 28  
Lexmark MS622 28  
Lexmark MS710 45  
Lexmark MS711 45  
Lexmark MS725 20

- Lexmark MS810 45  
Lexmark MS811 45  
Lexmark MS812 45  
Lexmark MS817 45  
Lexmark MS818 45  
Lexmark MS821 20  
Lexmark MS822 20  
Lexmark MS823 20  
Lexmark MS825 20  
Lexmark MS826 20  
Lexmark MS911 43  
Lexmark MX310 57  
Lexmark MX317 57  
Lexmark MX321 29  
Lexmark MX331 4  
Lexmark MX410 57  
Lexmark MX417 57  
Lexmark MX421 29  
Lexmark MX431 4  
Lexmark MX510 57  
Lexmark MX511 57  
Lexmark MX517 57  
Lexmark MX521 29  
Lexmark MX522 29  
Lexmark MX610 55  
Lexmark MX611 55  
Lexmark MX617 55  
Lexmark MX622 31  
Lexmark MX710 50  
Lexmark MX711 50  
Lexmark MX717 50  
Lexmark MX718 50  
Lexmark MX721 24  
Lexmark MX722 24  
Lexmark MX725 24  
Lexmark MX810 Series 52  
Lexmark MX822 26  
Lexmark MX826 26  
Lexmark MX910 Series 43  
Lexmark MX931 9  
Lexmark T650 Series 69  
Lexmark W850 および  
X860de 71  
Lexmark X546dtn 59  
Lexmark X650 Series 72  
Lexmark X658e 74  
Lexmark X730 Series 74  
Lexmark X740 Series 76  
Lexmark X762e 83  
Lexmark X772e 84  
Lexmark X782e 84  
Lexmark X792 77  
Lexmark X925 78  
Lexmark X950 Series 79  
Lexmark XC2132 53  
Lexmark XC2235 18  
Lexmark XC2326 15  
Lexmark XC4140 37  
Lexmark XC4143 37  
Lexmark XC4150 37  
Lexmark XC4153 37  
Lexmark XC4240 18  
Lexmark XC4342 12  
Lexmark XC4352 12  
Lexmark XC6152 40  
Lexmark XC6153 40  
Lexmark XC8155 41  
Lexmark XC8160 41  
Lexmark XC8163 41  
Lexmark XC9235 34  
Lexmark XC9245 34  
Lexmark XC9255 34  
Lexmark XC9265 34  
Lexmark XC9325 9  
Lexmark XC9335 9  
Lexmark XC9445 7  
Lexmark XC9455 7  
Lexmark XC9465 7  
Lexmark XM1145 57  
Lexmark XM1242 29  
Lexmark XM1246 29  
Lexmark XM1342 4  
Lexmark XM3150 55  
Lexmark XM3250 31  
Lexmark XM5163 50  
Lexmark XM5170 50  
Lexmark XM5365 24  
Lexmark XM5370 24  
Lexmark XM7355 26  
Lexmark XM7355b 26  
Lexmark XM7370 26
- あ行**  
オプション  
構成設定 43  
オプショントレイ  
品番 3051710 59
- か行**  
回転キャビネット  
品番 3052765 72, 74  
品番 3052765 60, 61, 76
- キャストベース  
品番 16M1210 74  
品番 16M1216 72  
品番 22G0544 85, 86  
品番 39V3588 69
- キャビネット  
品番 15R0140 71  
品番 26Z0094 43
- さ行**  
スキャナシェルフ  
品番 10B1755 83  
品番 21J0050 86  
品番 21J0055 84
- た行**  
調整プリンタスタンド 82
- は行**  
プリンタ  
Lexmark C546dtn 59  
Lexmark C730 Series 60  
Lexmark C740 Series 61  
Lexmark C760 83  
Lexmark C762 83  
Lexmark C772 84  
Lexmark C782 84  
Lexmark C792 62  
Lexmark C925 64  
Lexmark MS911 43  
Lexmark MX810 Series 52  
Lexmark MX910 Series 43  
Lexmark W850 および  
X860de 71  
Lexmark X546dtn 59  
Lexmark X650 Series 72  
Lexmark X658e 74  
Lexmark X730 Series 74  
Lexmark X762e 83  
Lexmark X772e 84  
Lexmark X782e 84  
Lexmark X792 77  
Lexmark X925 78  
Lexmark X950 Series 79
- プリンタスタンド  
品番 16N1708 83, 84  
品番 24Z0031 64, 78  
品番 40C2300 82