



Príručka compatibility tlačiarne, voliteľných prvkov a stojana

Laserové tlačiarne

Obsah

Podporované maximálne konfigurácie.....	4
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	4
Lexmark CS943.....	5
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	7
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	9
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735.....	11
Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352.....	12
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	13
Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439.....	14
Lexmark CX431, MC3426, XC2326.....	15
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	16
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	18
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	20
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	24
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	27
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	28
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	30
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	31
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	33
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	35
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	37
Lexmark CX725 CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	39
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	40
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	42
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	44
Séria Lexmark MS911 a MX910.....	46
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	48
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	54
Séria Lexmark MX810	56
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	57
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	58

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	59
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	61
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	63
Lexmark C546dtn a X546dtn.....	64
Séria Lexmark C730.....	65
Séria Lexmark C740.....	67
Lexmark C792.....	68
Lexmark C925.....	70
Séria Lexmark C950	72
Séria Lexmark T650.....	75
Lexmark W850 a X860de.....	77
Séria Lexmark X650.....	78
Lexmark X658e.....	80
Séria Lexmark X730.....	80
Séria Lexmark X740.....	82
Lexmark X792.....	83
Lexmark X925.....	84
Séria Lexmark X950.....	86
Stojan na tlačiareň.....	89
Základňa na kolieskach.....	93
Oznámenia.....	95
Poznámky k vydaniu.....	95
Register.....	96

Podporované maximálne konfigurácie

Nasledujúce tabuľky poskytujú informácie o maximálnych možných konfiguráciách pre každú tlačiareň, voliteľný prvok a stojan.

Každý riadok predstavuje podporovanú maximálnu konfiguráciu. Ak je voliteľný prvok odstránený, informácie stále označujú prípustnú konfiguráciu.

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1 Zásobník na 550 hárkov	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pal.)

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	–	1	–	–	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pal.)
3	Otočná skrinka	1	1	–	–	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcov)

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 pal.)

Lexmark CS943

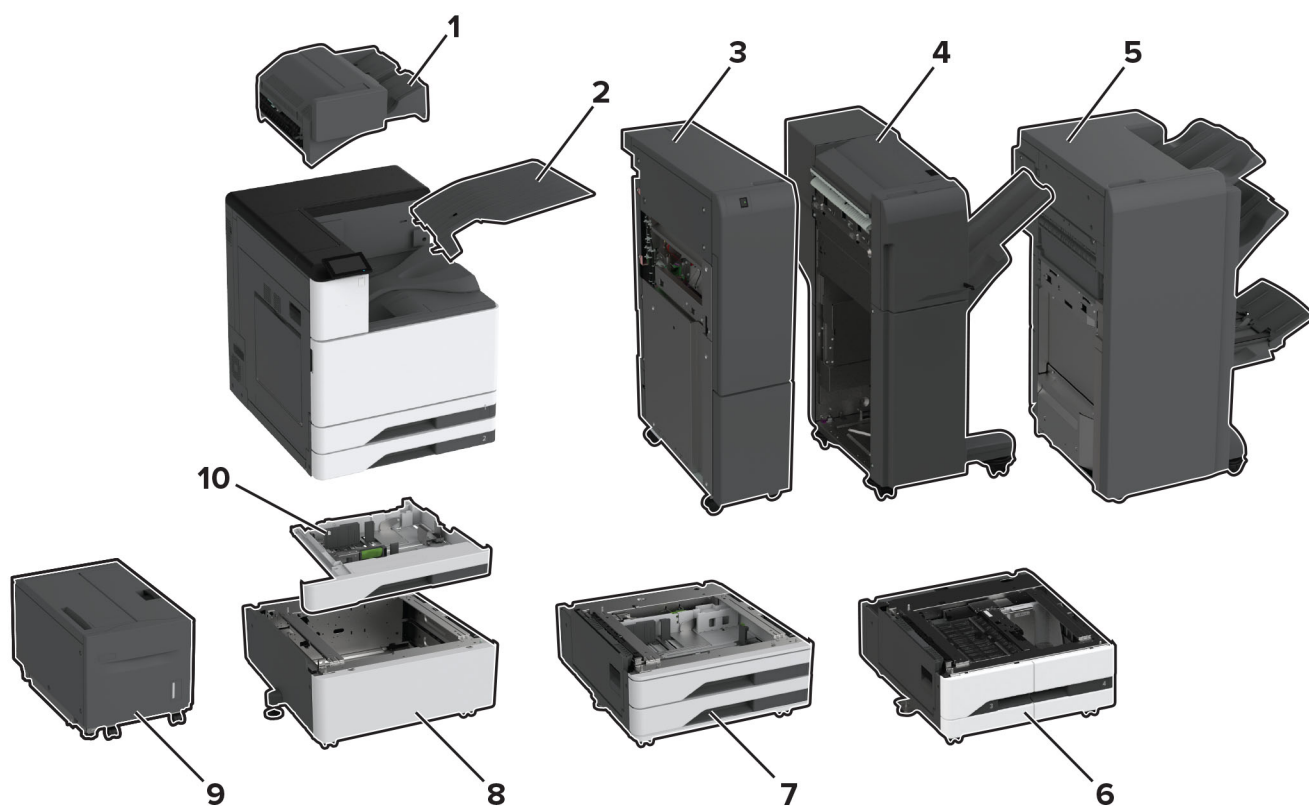

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie		Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Podlaha	Oddeľovač		
1	Zošívačka ¹	1	–	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2	Duálna záchytná priehradka	1	–	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 in)
3	Dokončovač na trojité prehnutie/prehnutie do Z ^{2, 3}	1	–	Líši sa v závislosti od regiónu	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 in)
4	Zošívačka s dierovačom ^{2, 4}	1	–	32D0823 (dierovač na 2/3 diery)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0824 (dierovač na 2/4 diery)	
				32D0828 (švédsky dierovač)	
5	Dokončovač brožúr ^{2, 4}	1	–	32D0825 (dierovač na 2/3 diery)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 in)
				32D0826 (dierovač na 2/4 diery)	
6	2000-hárkový tandemový zásobník ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
7	2 520-hárkové zásobníky ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
8	Oddeľovač ⁷	1	–	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
9	2000-hárkový zásobník ⁸	1	–	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 in)
10	Zásobník na obálky	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 in)

¹ Nie je podporované, ak už je nainštalovaný iný dokončovač.

² Vyžaduje umiestnenie tlačiarne na 2000-hárkový tandemový zásobník, 2 voliteľné 520-hárkové zásobníky alebo oddeľovač.

³ Musí sa nainštalovať spolu s dokončovačom brožúr.

⁴ Dodáva sa spolu s jednotkou prenosu papiera.

⁵ Nemožno nainštalovať spolu s 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi alebo oddeľovačom.


⁶ Nemožno nainštalovať spolu s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo oddeľovačom.

⁷ Nemožno nainštalovať spolu s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi.

⁸ Musí sa nainštalovať buď s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CS943	713,74 x 619,76 x 746,76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 in)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

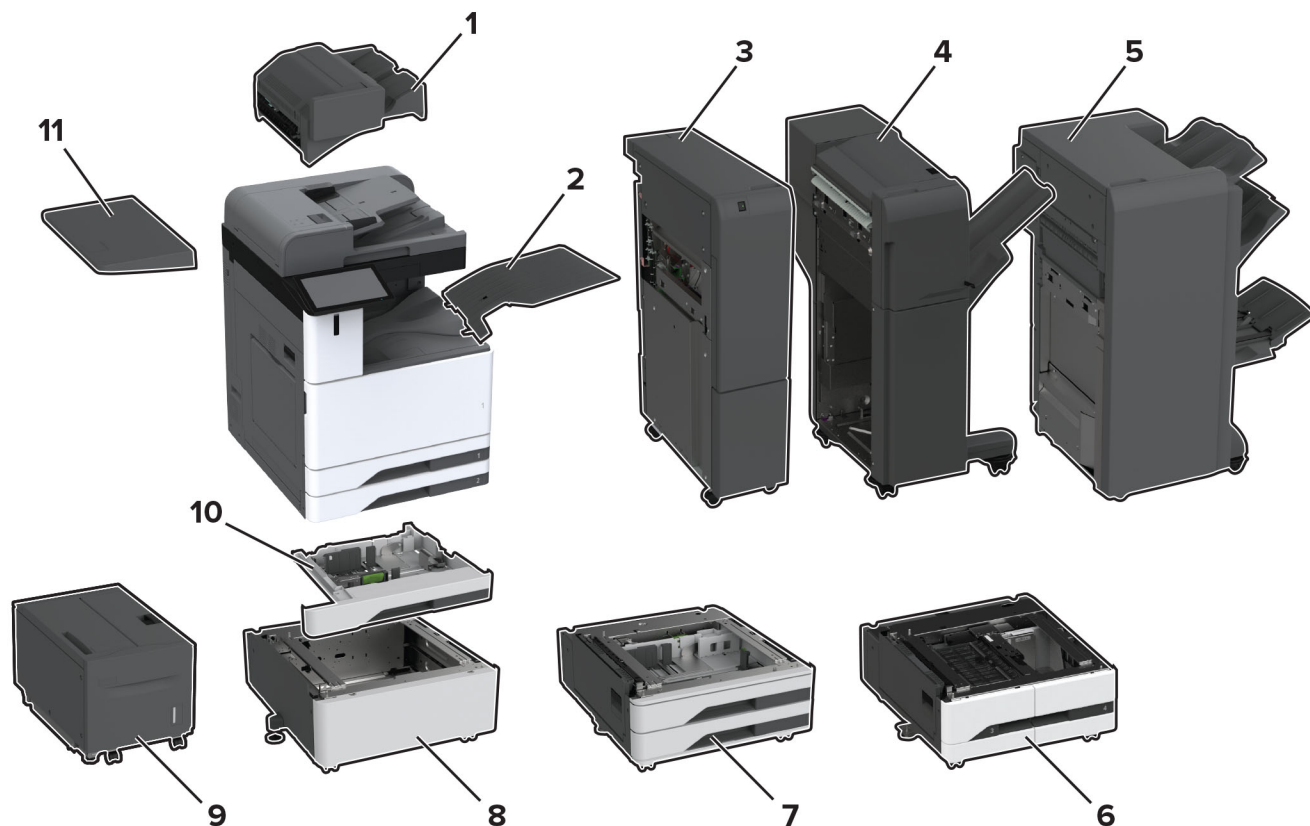

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie		Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Podlaha	Oddeľovač		
1	Zošívačka ¹	1	–	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2	Duálna záchytná priehradka	1	–	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 in)
3	Dokončovač na trojité prehnutie/prehnutie do Z ^{2, 3}	1	–	Líši sa v závislosti od regiónu	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 in)
4	Zošívačka s dierovačom ^{2, 4}	1	–	32D0823 (dierovač na 2/3 diery)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0824 (dierovač na 2/4 diery)	
				32D0828 (švédsky dierovač)	
5	Dokončovač brožúr ^{2, 4}	1	–	32D0825 (dierovač na 2/3 diery)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 in)
				32D0826 (dierovač na 2/4 diery)	
6	2000-hárkový tandemový zásobník ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
7	2 520-hárkové zásobníky ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
8	Oddeľovač ⁷	1	–	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
9	2000-hárkový zásobník ⁸	1	–	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 in)
10	Zásobník na obálky	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 in)
11	Pracovná polica	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 in)

¹ Nie je podporované, ak už je nainštalovaný iný dokončovač.

² Vyžaduje umiestnenie tlačiarne na 2000-hárkový tandemový zásobník, 2 voliteľné 520-hárkové zásobníky alebo oddeľovač.

³ Musí sa nainštalovať spolu s dokončovačom brožúr.

⁴ Dodáva sa spolu s jednotkou prenosu papiera.

⁵ Nemožno nainštalovať spolu s 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi alebo oddeľovačom.


⁶ Nemožno nainštalovať spolu s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo oddeľovačom.

⁷ Nemožno nainštalovať spolu s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi.

⁸ Musí sa nainštalovať buď s 2000-hárkovým tandemovým zásobníkom alebo 2 voliteľnými 520-hárkovými zásobníkmi.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878,84 x 619,76 x 756,92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 in)
CX943, CX944	1132,84 x 619,76 x 756,92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 in)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

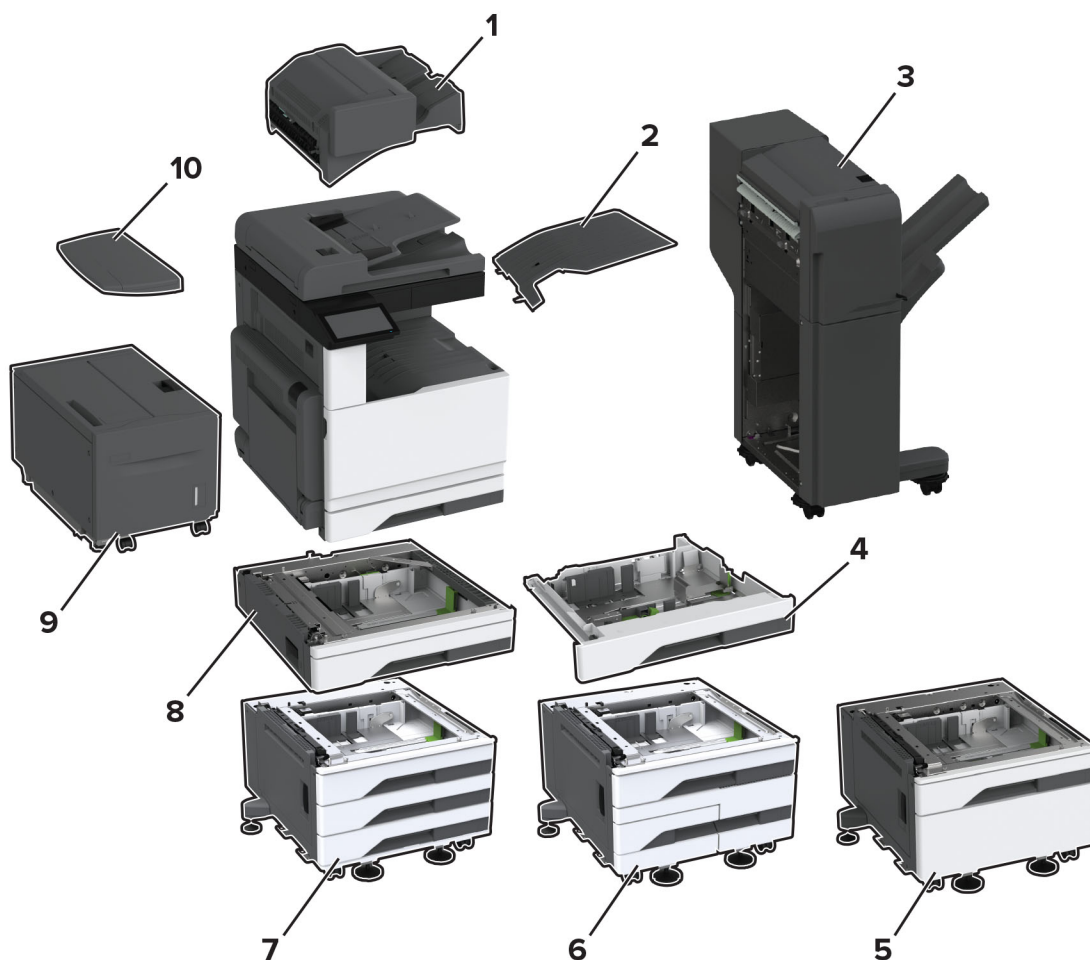

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie		Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Podlaha	Oddeľovač		
1	Zošívačka ¹	1	–	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 in)
2	Duálna záchytná priehradka	1	–	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 in)
3	Zošívačka s dierovačom ^{2, 3}	1	–	32D0821 (dierovač na 2/3 diery)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 in)
				32D0822 (dierovač na 2/4 diery)	
				32D0827 (švédsky dierovač)	
4	Zásobník na obálky	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 in)
5	520-hárkový zásobník so skrinkou ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 in)
6	2520-hárkový tandemový zásobník ⁵	1	–	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 in)
7	3 520-hárkové zásobníky ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 in)
8	520-hárkový zásobník ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 in)
9	2000-hárkový zásobník ⁶	1	–	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 in)
10	Pracovná polica	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 in)

¹ Nie je podporované, ak už je nainštalovaný iný dokončovač.

² Vyžaduje umiestnenie tlačiarne na 520-hárkový zásobník so skrinkou, 2520-hárkový tandemový zásobník alebo 3 520-hárkové zásobníky.

³ Dodáva sa spolu s jednotkou prenosu papiera.


⁴ Nemožno nainštalovať so žiadnymi inými možnosťami vstupu.

⁵ Nemožno nainštalovať so žiadnymi inými možnosťami vstupu s výnimkou 2000-hárkového zásobníka.

⁶ Nemožno nainštalovať spolu s 520-hárkovým zásobníkom so skrinkou.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 in)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 in)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735

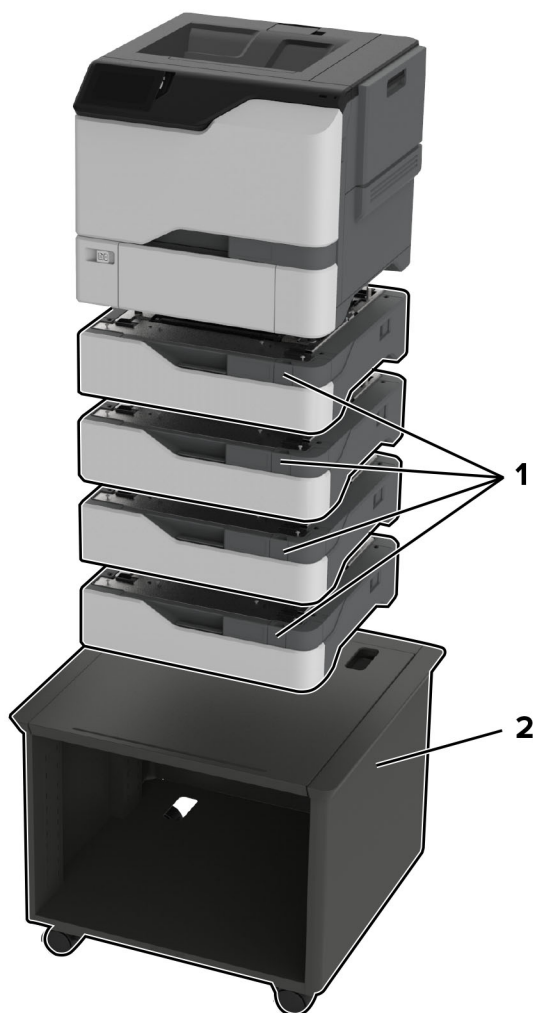


Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1 Zásobník na 550 hárkov	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcov)
2 Nastaviteľný stojan na tlačiareň*	–	1	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcov)

* Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 palcov)

Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352

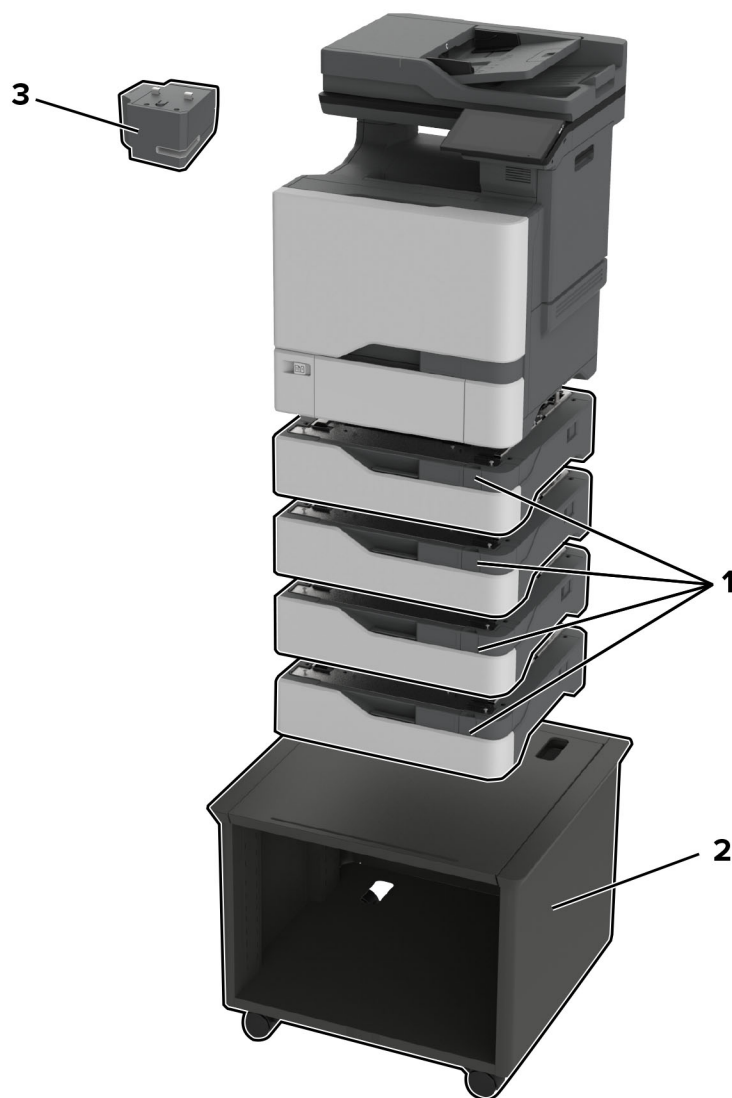

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1	Zásobník na 550 hárkov	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň*	–	1	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
3	Pohodlná zošívacia	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,76 in)

* Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.


Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 in)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	Zásobník na 550 hárkov	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pal.)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	–	1	–	–	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pal.)
3	Otočná skrinka	1	1	–	–	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pal.)


Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 pal.)

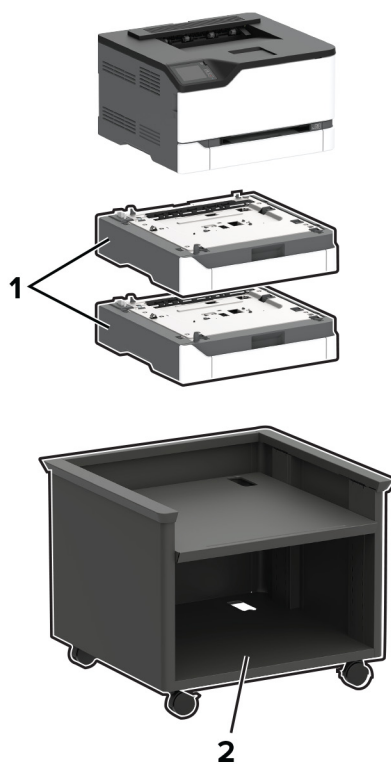Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439

	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1	250-hárkový zásobník	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pal.)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	–	1	–	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pal.)

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 pal.)

Lexmark CX431, MC3426, XC2326

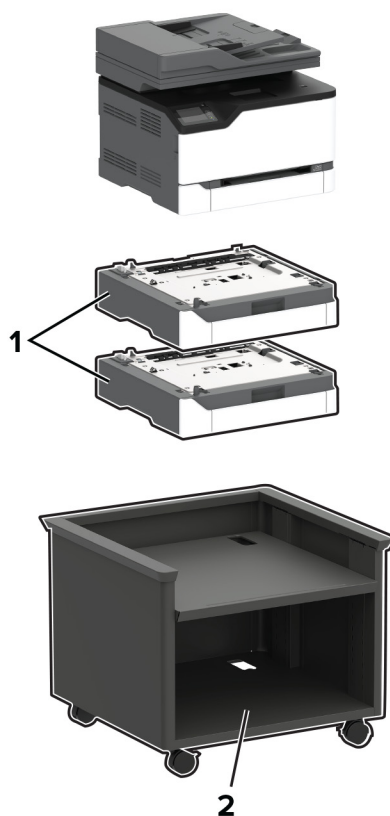

	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1	250-hárkový zásobník	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pal.)

Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
2 Nastaviteľný stojan na tlačiareň	–	1	–	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pal.)

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 pal.)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	650-hárkový dvojité zásobník ^{1, 2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcov)
2	550-hárkový zásobník ^{3, 4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcov)
3	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ⁵	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcov)
4	Otočná skrinka	1	1	–	–	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcov)

¹ Nepodporuje model C2325.

² V inštalácii s 550-hárkovým zásobníkom umiestnite tento zásobník pod tlačiareň. Kombináciu 650-hárkového dvojitého zásobníka a 550-hárkového zásobníka podporujú iba tlačiarne C2240, C2535, CS521 a CS622.

³ V inštalácii s 650-hárkovým dvojitém zásobníkom umiestnite tento zásobník na spodok konfigurácie.

⁴ Nepodporuje modely C2325, C2425 a CS421.

⁵ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti [„Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89](#).

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 palcov)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	650-hárkový dvojité zasobník ^{1, 2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcov)

¹ Nepodporuje model MC2325.

² V inštalácii s 550-hárkovým zásobníkom umiestnite tento zásobník pod tlačiareň. Kombináciu 650-hárkového dvojitého zásobníka a 550-hárkového zásobníka podporujú iba tlačiarne CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 a XC4240.

³ V inštalácii s 650-hárkovým dvojitém zásobníkom umiestnite tento zásobník na spodok konfigurácie.

⁴ Nepodporuje modely CX421 a MC2425.

⁵ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti [„Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.](#)

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
2	550-hárkový zásobník ^{3, 4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcov)
3	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ⁵	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcov)
4	Otočná skrinka	1	1	–	–	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcov)

¹ Nepodporuje model MC2325.

² V inštalácii s 550-hárkovým zásobníkom umiestnite tento zásobník pod tlačiareň. Kombináciu 650-hárkového dvojitého zásobníka a 550-hárkového zásobníka podporujú iba tlačiarne CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 a XC4240.


³ V inštalácii s 650-hárkovým dvojitém zásobníkom umiestnite tento zásobník na spodok konfigurácie.

⁴ Nepodporuje modely CX421 a MC2425.

⁵ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „[Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300](#)“ na strane 89.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 palcov)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 palcov)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 palcov)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

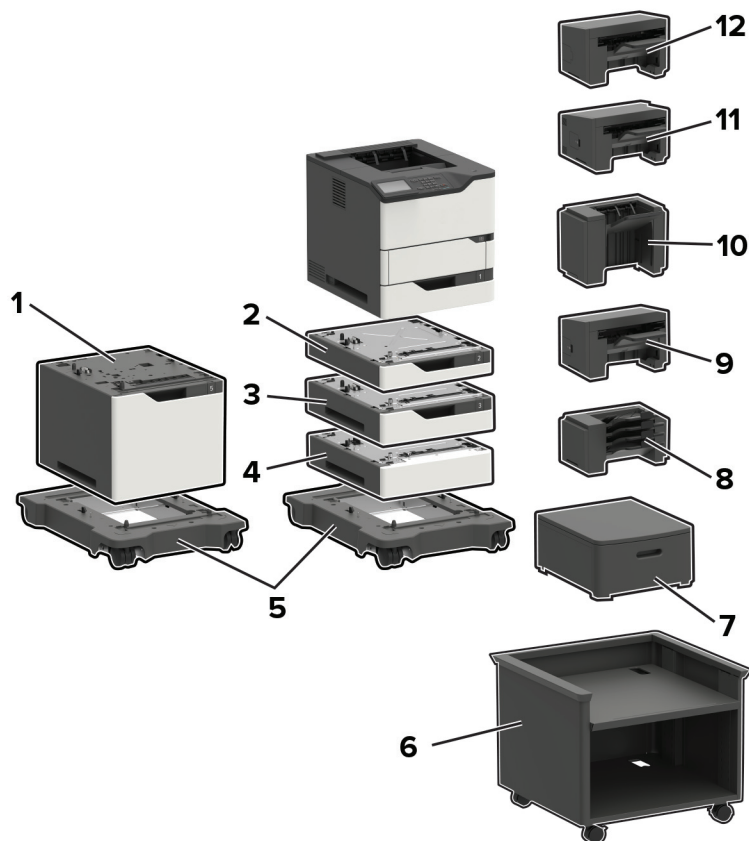

	Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
1	2100-hárkový zásobník	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 palca)
2	250-hárkový zásobník	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 palca)
	250-hárkový uzamykateľný zásobník	50G0820	
3	Zásobník na 550 hárkov	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 palca)
	550-hárkový uzamykateľný zásobník	50G0822	
4	Oddeľovač	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 palca)
5	Základňa na kolieskach	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 palca)
6	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
7	Otočná skrinka	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 palca)

	Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
8	Schránka so 4 priehradkami	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 palca)
9	Rozširovač výstupu	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 palcov)
10	Veľkokapacitný rozširovač výstupu	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 palcov)
11	Zošívačka s dierovačom	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 palcov)
12	Zošívačka	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palca)

Vstupné voliteľné prvky tlačiarne, nábytok, maximálne konfigurácie a umiestnenie

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl alebo pracovná plocha	Otočná skrinka	Podlaha	Základňa na kolieskach ^{3, 5}	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ^{3, 6}
250-hárkový zásobník ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
250-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3}					
550-hárkový zásobník ^{1, 2, 3}				3	3
550-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3}					
Oddeľovač ⁴					
2100-hárkový zásobník ^{2, 5}	–	–	–	1	–

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí.

² S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len tri voliteľné 250 alebo 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

³ Pri umiestnení konfigurácie na základňu na kolieskach alebo nastaviteľný stojan tlačiarne postupujte podľa týchto pokynov na maximálnu konfiguráciu. Ak sa používajú tri voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, nie je možné použiť žiadny voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používajú dva voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, je možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používa jeden voliteľný 550-hárkový zásobník alebo oddeľovač, je možné použiť až tri voliteľné 250-hárkové zásobníky.

⁴ Ak použijete oddeľovač, nainštalujte ho ako prvý a až potom naň umiestnite voliteľné zásobníky. Oddeľovač neinstalujte spolu s 2100-hárkovým zásobníkom.

⁵ Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

⁶ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Výstupné voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie a umiestnenie

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl alebo pracovná plocha	Otočná skrinka	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviteľný stojan na tlačiareň
Schránka so 4 priehradkami ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Rozširovač výstupu ^{1, 2, 4}					
Veľkokapacitný rozširovač výstupu ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Zošívačka ⁵	1	1	1	1	1
Zošívačka s dierovačom ⁶	1	1	1	1	1
¹ Schránky so 4 priehradkami a rozširovače výstupu môžete nainštalovať v ľubovoľnom poradí. ² Na veľkokapacitný rozširovač výstupu je možné umiestniť iba jeden voliteľný rozširovač výstupu. ³ Pod veľkokapacitný rozširovač výstupu nie je možné nainštalovať žiaden ďalší výstupný voliteľný prvok. ⁴ Pri použití so zošívačkou umiestnite tento voliteľný prvok pod ňu. ⁵ Zošívačku je potrebné nainštalovať vždy na vrch konfigurácie. Môžete pod ňu nainštalovať ďalšiu schránku so 4 priehradkami alebo rozširovač výstupu. ⁶ Zošívačku, dierovač nepoužívajte so žiadnymi inými výstupnými voliteľnými prvkami.					

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 palca)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 palca)

**Maximálna
konfigurácia podlahy, stola
alebo pracovnej plochy**



**Maximálna
konfigurácia
otočnej skrinky**



**Maximálna
konfigurácia
nastaviteľného
stojana na tlačiareň**



**Maximálna
konfigurácia
základne na kolieskach**



Maximálna konfigurácia
schránky so 4 priehradkami



Maximálna konfigurácia
rozširovača výstupu
s vysokou kapacitou




Maximálna konfigurácia
zošívачky,
dierovača,
dokončovača



Maximálna kapacita
zošívacieho dokončovača



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

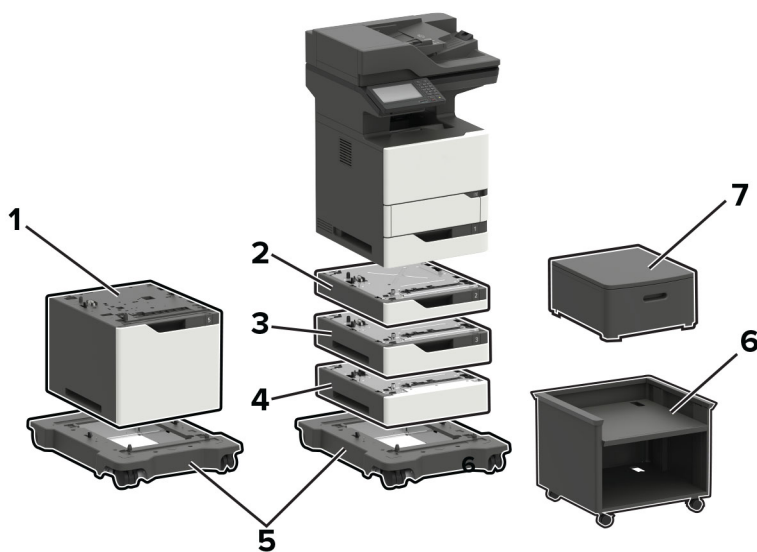

Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
1 2100-hárkový zásobník	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 in)
2 250-hárkový zásobník	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 in)
250-hárkový uzamykateľný zásobník	50G0820	

	Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
3	Zásobník na 550 hárkov	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	550-hárkový uzamykateľný zásobník	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 in)
4	Oddeľovač	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Základňa na kolieskach	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Otočná skrinka	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 in)

Vstupné voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie a umiestnenie

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl alebo pracovná plocha	Otočná skrinka	Podlaha ³	Základňa na kolieskach ^{4, 6}	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ⁴
250-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
250-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}					
550-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
550-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}					
Oddeľovač ⁵					
2100-hárkový zásobník ^{2, 6}	–	–	–	1	–

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí.

² S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len jeden voliteľný 250 alebo 550-hárkový zásobník. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

³ Pri umiestnení na podlahu je s jedným voliteľným 550-hárkovým zásobníkom alebo oddeľovačom možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník.

⁴ Pri umiestnení konfigurácie na základňu na kolieskach alebo nastaviteľný stojan tlačiarne postupujte podľa týchto pokynov na maximálnu konfiguráciu. Ak sa používajú tri voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, nie je možné použiť voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používajú dva voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, je možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používa jeden voliteľný 550-hárkový zásobník alebo oddeľovač, je možné použiť dva voliteľné 250-hárkové zásobníky.

⁵ Ak použijete oddeľovač, nainštalujte ho ako prvý a až potom naň umiestnite voliteľné zásobníky. Oddeľovač neinstalujte spolu s 2100-hárkovým zásobníkom.

⁶ Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

⁷ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl alebo pracovná plocha	Otočná skrinka	Podlaha ³	Základňa na kolieskach ^{4, 6}	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ⁴
Základňa na kolieskach ^{4, 6}	–	–	1	–	–
Nastaviteľný stojan na tlačiareň ^{4, 7}	–	–	1	–	–
Otočná skrinka	1	–	1	–	–

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí.

² S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len jeden voliteľný 250 alebo 550-hárkový zásobník. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

³ Pri umiestnení na podlahu je s jedným voliteľným 550-hárkovým zásobníkom alebo oddeľovačom možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník.

⁴ Pri umiestnení konfigurácie na základňu na kolieskach alebo nastaviteľný stojan tlačiarne postupujte podľa týchto pokynov na maximálnu konfiguráciu. Ak sa používajú tri voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, nie je možné použiť voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používajú dva voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, je možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používa jeden voliteľný 550-hárkový zásobník alebo oddeľovač, je možné použiť dva voliteľné 250-hárkové zásobníky.


⁵ Ak použijete oddeľovač, nainštalujte ho ako prvý a až potom naň umiestnite voliteľné zásobníky. Oddeľovač neinstalujte spolu s 2100-hárkovým zásobníkom.

⁶ Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

⁷ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „[Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300](#)“ na strane 89.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 in)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

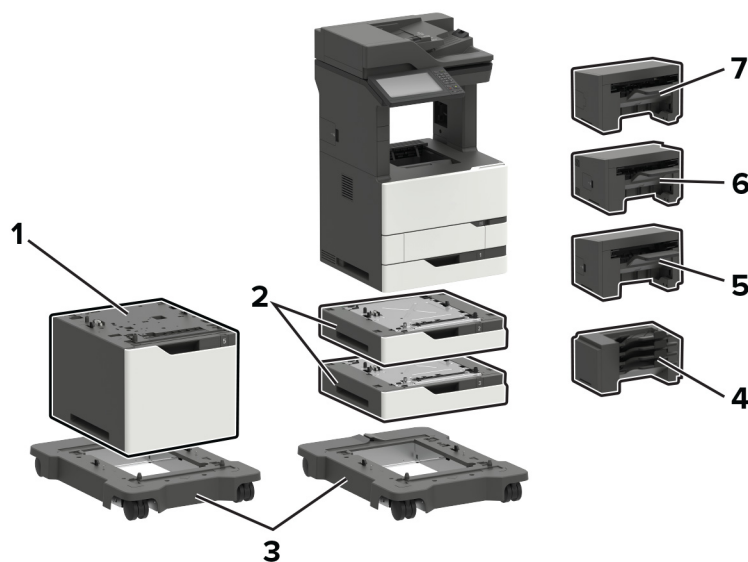

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach ²		
1	2100-hárkový zásobník ^{1, 2}	–	–	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 palcov)
2	Zásobník na 550 hárkov	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 palcov)
3	Základňa na kolieskach	–	1	–	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 palca)
4	Schránka so 4 priehradkami ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 palca)
5	Zošívačka ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palca)
6	Zošívačka s dierovačom ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 palcov)
7	Ofsetový stohovač ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palca)


¹ S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len dva 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

² Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

³ Nedá sa nakonfigurovať so žiadnym iným typom dokončovača.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 palca)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 palca)
MX822adx, MX826adx	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 palca)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

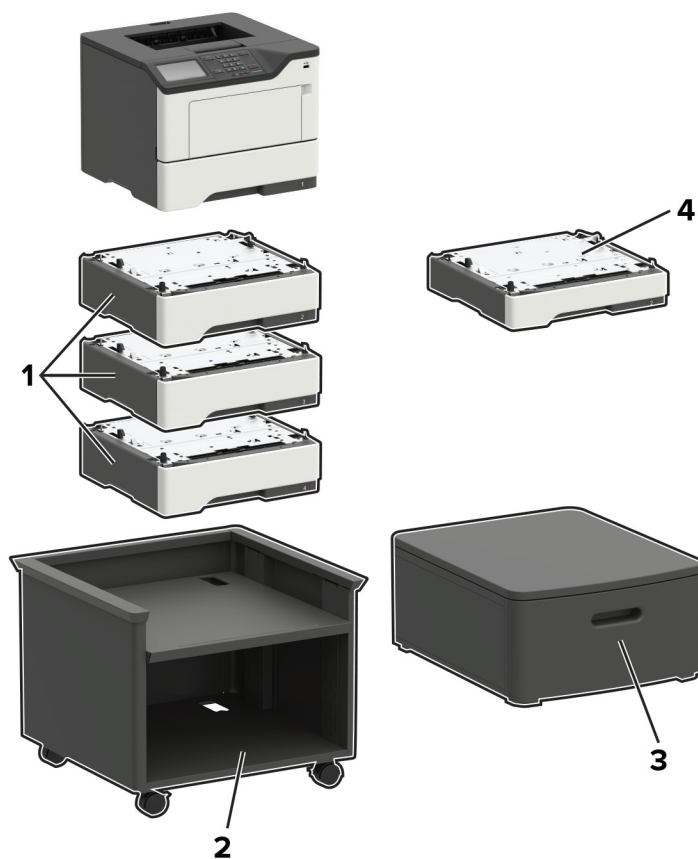

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery


	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	550-hárkový zásobník ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palca)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)
3	Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)
4	250-hárkový zásobník ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palca)

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí,

² V tlačiarňach B2338, B2442, M1242, MS321 a MS421 je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 palca)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 palca)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

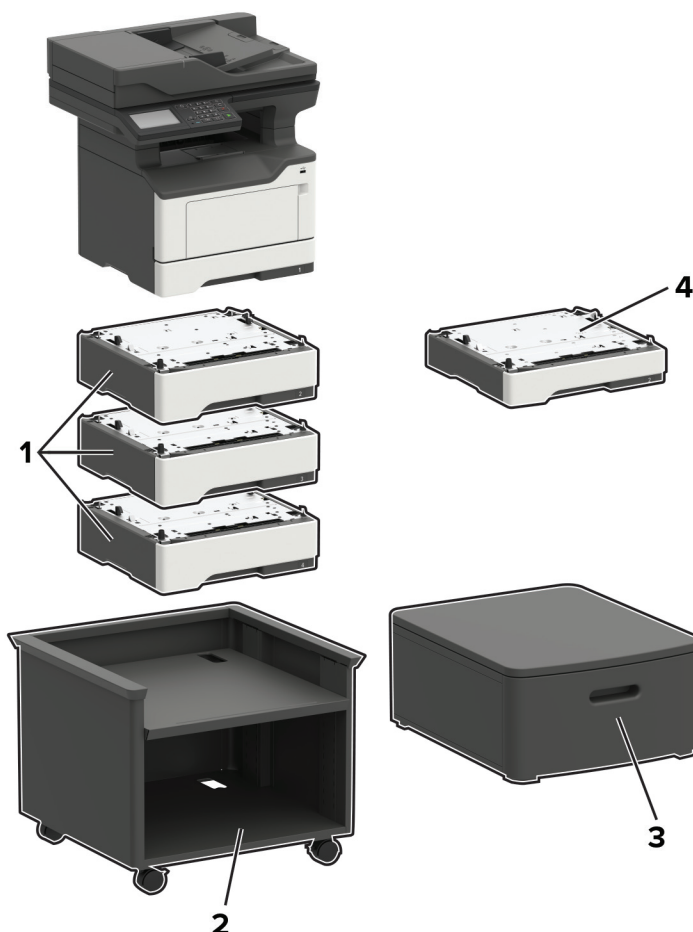

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1 550-hárkový zásobník ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palca)
2 Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)
3 Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí,

² V tlačiarňach MB2338, MB2442, MX321, MX421 a XM1242 je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.


	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
4	250-hárkový zásobník ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palca)

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí,

² V tlačiarňach MB2338, MB2442, MX321, MX421 a XM1242 je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 palca)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 palca)


Lexmark MB2650, MX622, XM3250

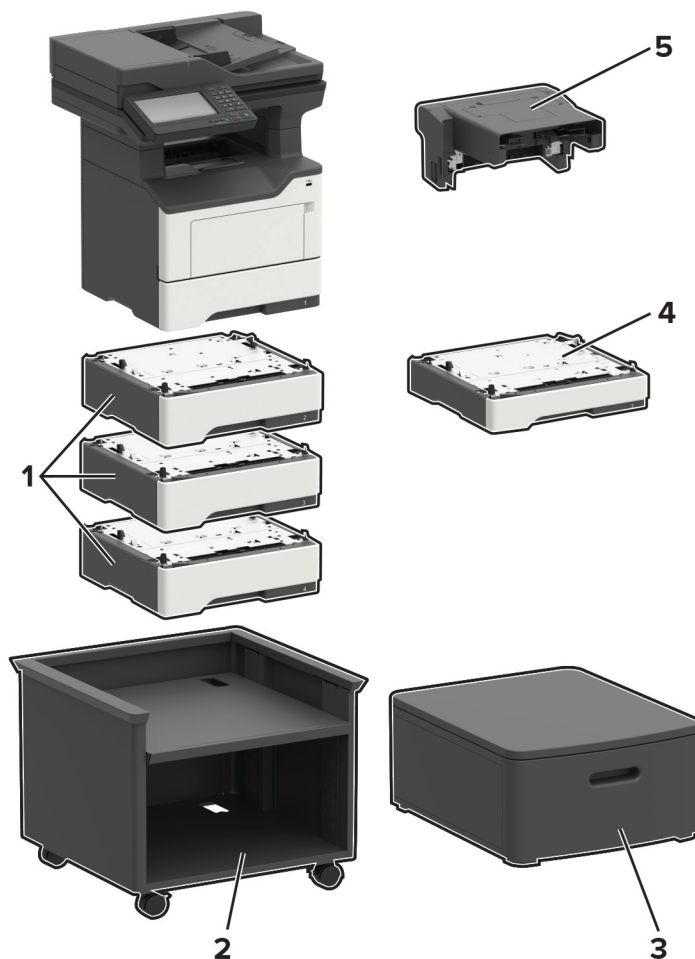

		Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	550-hárkový zásobník*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palca)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)
3	Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)
4	250-hárkový zásobník*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palca)
5	Integrovaná zošívacia	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 palca)
* Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí.							

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
Všetky modely	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 palca)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

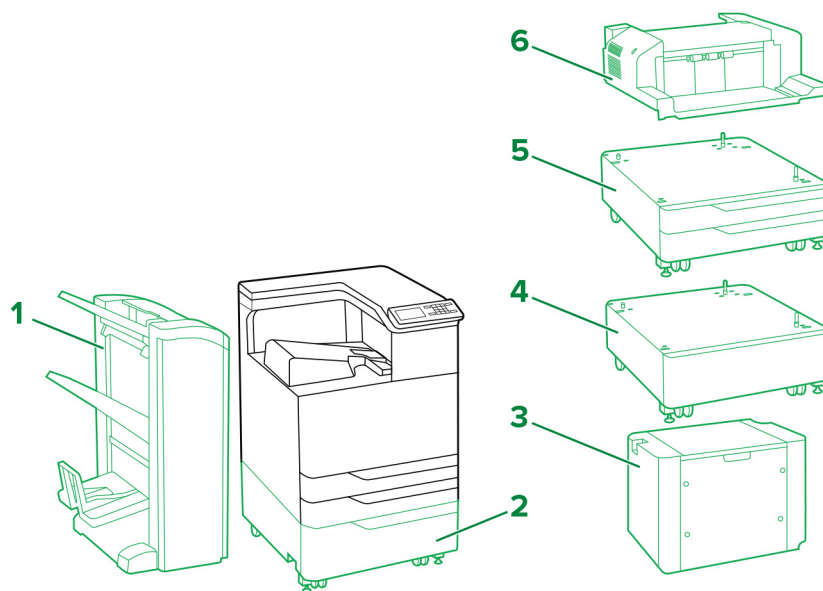

Legenda:  – štandard  – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie		Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Podlaha	Skrinka		
1	Zošívačka s dierovačom ^{1, 2}	1	Nedostupné	26Z0080 (4-dierový) 26Z0081 (3-dierový)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 palca)
	Dokončovač brožúr ^{1, 2}	1	Nedostupné	26Z0082 (4-dierový) 26Z0083 (3-dierový)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 palca)
2	2500-hárkový zásobník	1	Nedostupné	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 palca)
3	3000-hárkový zásobník ³	1	Nedostupné	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 palca)
4	Skrinka	1	Nedostupné	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 palca)
5	2 x 500-hárkový zásobník	1	Nedostupné	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 palca)
6	Zošívačka ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 palca)

¹ Inštalácia tohto voliteľného doplnku vyžaduje umiestnenie tlačiarne na 2500-hárkový zásobník, jeden 2 x 500-hárkový zásobník alebo skrinku.


² Tento voliteľný doplnok má horizontálne posúvanie papiera.

³ 3000-hárkový zásobník vyžaduje použitie jedného 2500-hárkového zásobníka alebo 2 x 500-hárkového zásobníka.

⁴ Ak je nainštalované ďalšia dokončovacia jednotka, zošívačka nie je podporovaná.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 palca)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 palca)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

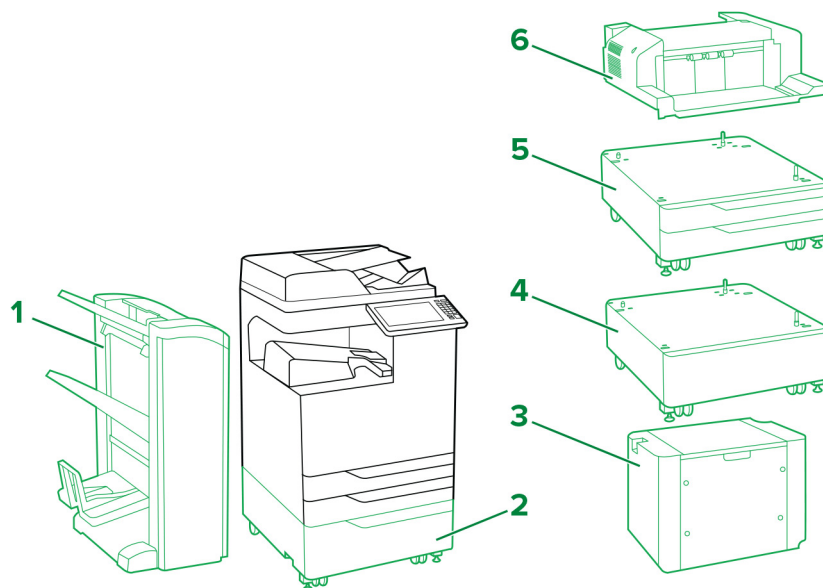

Legenda:  – štandard  – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie		Číslo súčastí	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Podlaha	Skrinka		
1	Zošívačka s dierovačom ^{1, 2}	1	Nedostupné	26Z0080 (4-dierový) 26Z0081 (3-dierový)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 palca)
	Dokončovač brožúr ^{1, 2}	1	Nedostupné	26Z0082 (4-dierový) 26Z0083 (3-dierový)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 palca)
2	2500-hárkový zásobník	1	Nedostupné	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 palca)
3	3000-hárkový zásobník ³	1	Nedostupné	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 palca)
4	Skrinka	1	Nedostupné	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 palca)
5	2 x 500-hárkový zásobník	1	Nedostupné	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 palca)
6	Zošívačka ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 palca)

¹ Inštalácia tohto voliteľného doplnku vyžaduje umiestnenie tlačiarne na 2500-hárkový zásobník, jeden 2 x 500-hárkový zásobník alebo skrinku.


² Tento voliteľný doplnok má horizontálne posúvanie papiera.

³ 3000-hárkový zásobník vyžaduje použitie jedného 2500-hárkového zásobníka alebo 2 x 500-hárkového zásobníka.

⁴ Ak je nainštalované ďalšia dokončovacia jednotka, zošívačka nie je podporovaná.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 palcov)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 palca)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 palca)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 palca)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

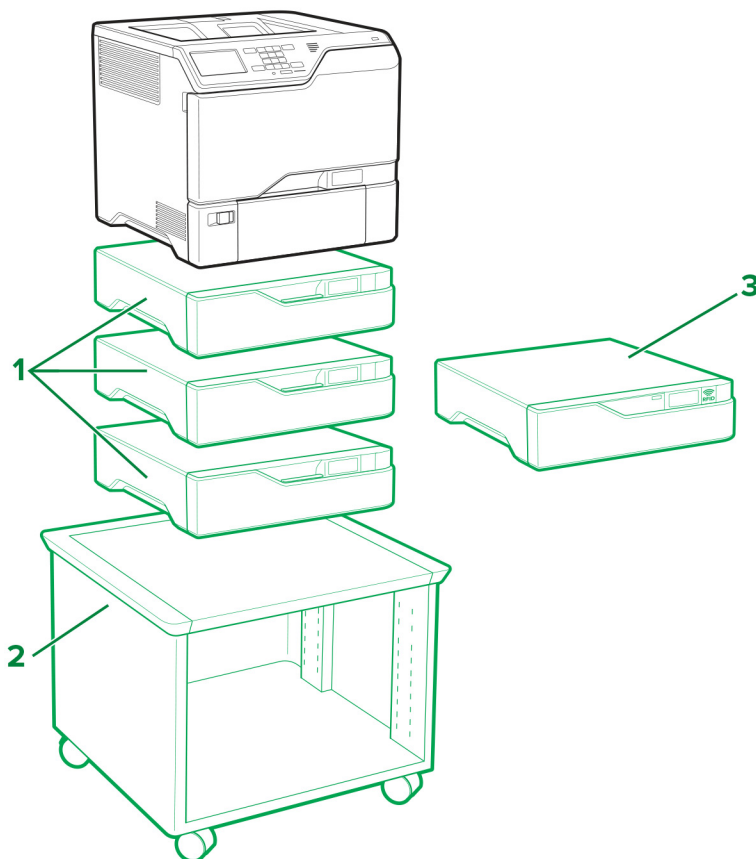

Legenda: – štandard – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1	550-hárkový zásobník	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcov)
2	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ¹	Nedostupné	1	Nedostupné	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)

¹ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

² Voliteľný zásobník s rádiovýfrekvenčnou identifikáciou (RFID) nainštalujte na voliteľný zásobník. Môžete použiť maximálne dva voliteľné zásobníky.


	Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
3	Voliteľný zásobník s RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcov)

¹ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „[Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300](#)“ na strane 89.

² Voliteľný zásobník s rádiovýfrekvenčnou identifikáciou (RFID) nainštalujte na voliteľný zásobník. Môžete použiť maximálne dva voliteľné zásobníky.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 palca)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 palca)

Lexmark CX725 CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

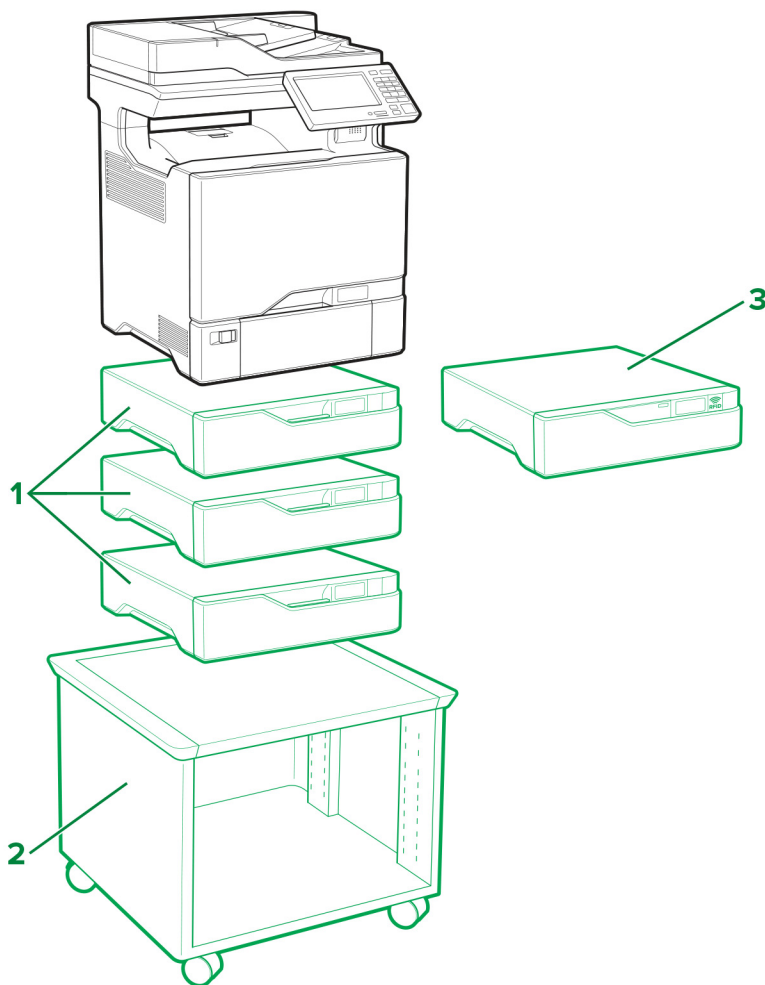

Legenda: – štandard – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1 Zásobník na 550 hárkov	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcov)

¹ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

² Voliteľný zásobník s rádiovýfrekvenčnou identifikáciou (RFID) nainštalujte na voliteľný zásobník. Môžete použiť maximálne dva voliteľné zásobníky.


Voliteľný prvok	Umiestnenie			Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
2 Nastaviteľný stojan na tlačiareň ¹	–	1	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
3 Voliteľný zásobník s RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcov)

¹ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „[Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300](#)“ na strane 89.

² Voliteľný zásobník s rádiovou frekvenciou identifikáciou (RFID) nainštalujte na voliteľný zásobník. Môžete použiť maximálne dva voliteľné zásobníky.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 palcov)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 palcov)

Lexmark C6160, CS820, CS827

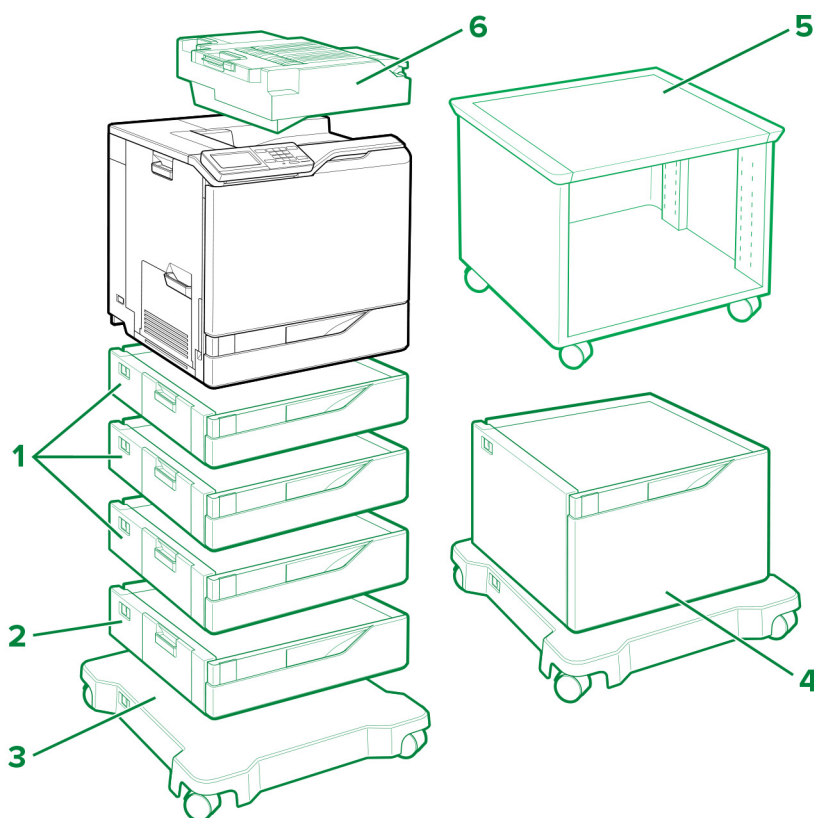

Legenda:  – štandard  – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1	Zásobník na 550 hárkov	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)
2	Zásobník na obálky ¹	1	1	1	–	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)
3	Základňa na kolieskach	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palca)
4	2200-hárkový zásobník ²	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palca)
5	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ³	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
6	Zošívačka	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 palca)


¹ táto možnosť musí byť nainštalovaná ako zásobník 3 v konfigurácii.

² Pri inštalácii 2 200-hárkového zásobníka použite maximálne tri voliteľné 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2200-hárkový zásobník.

³ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 palca)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 palca)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 palca)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

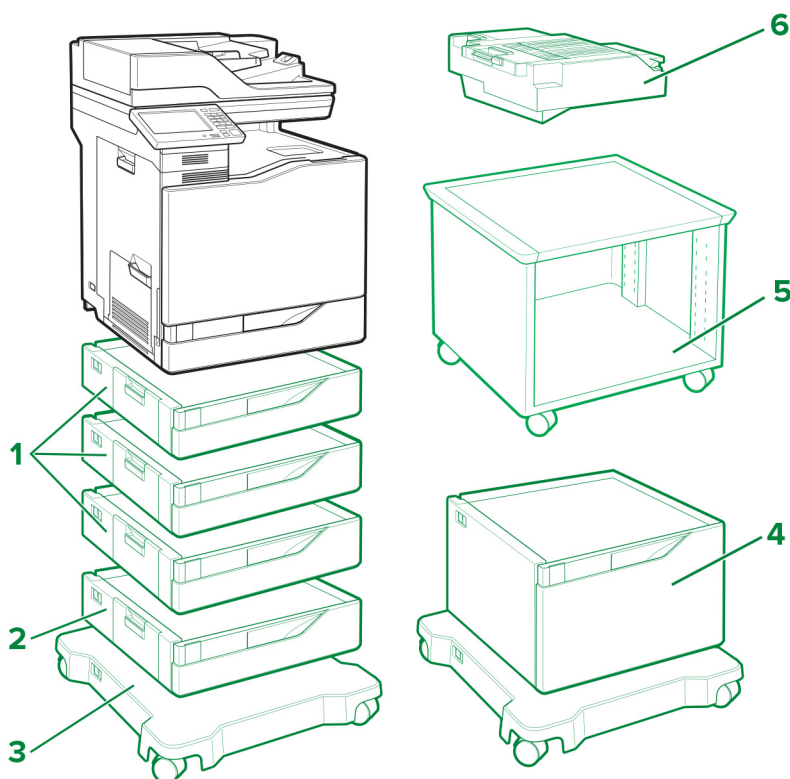

Legenda: – štandard – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
1 Zásobník na 550 hárkov	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)
2 Zásobník na obálky ¹	1	1	1	–	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)

¹ táto možnosť musí byť nainštalovaná ako zásobník 3 v konfigurácii.

² Pri inštalácii 2 200-hárkového zásobníka použite maximálne tri voliteľné 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2200-hárkový zásobník.

³ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviteľný stojan na tlačiareň		
3	Základňa na kolieskach	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palca)
4	2200-hárkový zásobník ²	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palca)
5	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ³	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
6	Zošívačka	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 palca)


¹ táto možnosť musí byť nainštalovaná ako zásobník 3 v konfigurácii.

²Pri inštalácii 2 200-hárkového zásobníka použite maximálne tri voliteľné 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2200-hárkový zásobník.

³ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 palca)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 palca)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

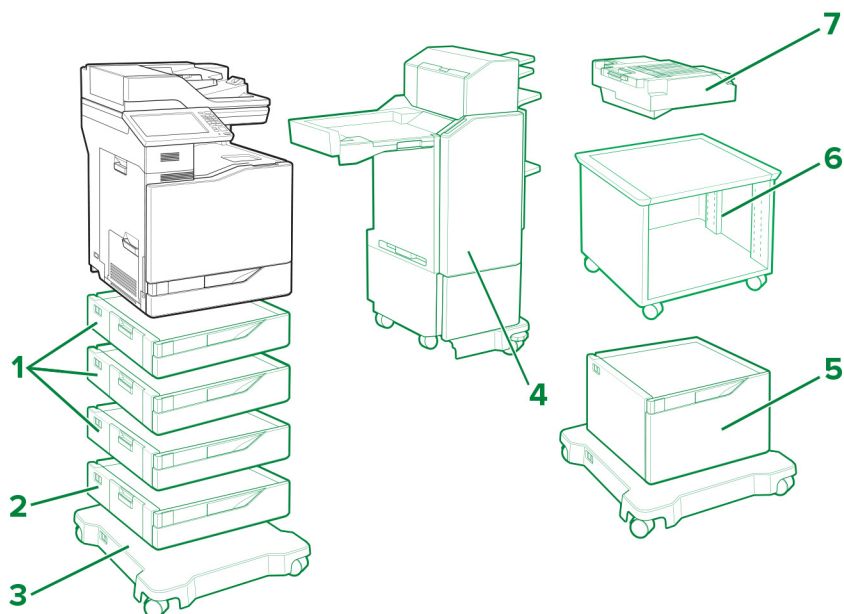

Legenda: – štandard – voliteľné

Voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie, čísla súčastí a rozmery

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviateľný stojan na tlačiareň		
1	Zásobník na 550 hárkov	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)
2	Zásobník na obálky ¹	1	1	1	–	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palca)
3	Základňa na kolieskach	–	1	–	–	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palca)

¹ táto možnosť musí byť nainštalovaná ako zásobník 3 v konfigurácii.

² Na inštaláciu viacpolohovej zošívачky s dierovačom (nízka konfigurácia) je potrebné, aby bola tlačiareň umiestnená na dvoch voliteľných 550-hárkových zásobníkoch a na základni na kolieskach.

³ Na inštaláciu viacpolohovej zošívачky s dierovačom (vysoká konfigurácia) je potrebné, aby bola tlačiareň umiestnená na troch voliteľných 550-hárkových zásobníkoch a na základni na kolieskach alebo na 2200-hárkovom zásobníku a na základni na kolieskach.

⁴ Pri inštalácii 2 200-hárkového zásobníka použite maximálne tri voliteľné 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2200-hárkový zásobník.

⁵ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviateľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl alebo pracovná plocha	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviiteľný stojan na tlačiareň		
4	Viacpolohová zošívacia s dierovačom (nízka konfigurácia) ²	–	–	1	–	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 palca)
	Viacpolohová zošívacia s dierovačom (vysoká konfigurácia) ³	–	–	1	–	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 palca)
5	2200-hárkový zásobník ⁴	1	1	1	–	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palca)
6	Nastaviiteľný stojan na tlačiareň ⁵	–	1	–	–	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
7	Zošívacia	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 palca)

¹ táto možnosť musí byť nainštalovaná ako zásobník 3 v konfigurácii.

² Na inštaláciu viacpolohovej zošívacej s dierovačom (nízka konfigurácia) je potrebné, aby bola tlačiareň umiestnená na dvoch voliteľných 550-hárkových zásobníkoch a na základni na kolieskach.

³ Na inštaláciu viacpolohovej zošívacej s dierovačom (vysoká konfigurácia) je potrebné, aby bola tlačiareň umiestnená na troch voliteľných 550-hárkových zásobníkoch a na základni na kolieskach alebo na 2200-hárkovom zásobníku a na základni na kolieskach.

⁴ Pri inštalácii 2 200-hárkového zásobníka použite maximálne tri voliteľné 550-hárkové zásobníky. Na spodok konfigurácie umiestnite 2200-hárkový zásobník.

⁵ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviiteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.


Model tlačiarne	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 palca)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 palca)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 palca)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 palca)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 palca)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 palca)

Séria Lexmark MS911 a MX910

Tlačiarne s voliteľnými zásobníkmi a dokončovačom:



Skrinka 26Z0094:

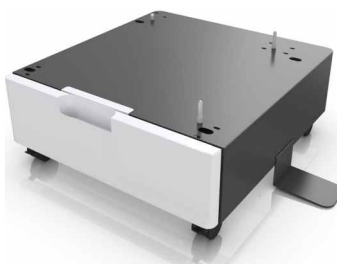

Podporované modely tlačiarní: MS911de, MX910de, MX911dte a MX912dxe

Možnosti vstupu

Umiestnenie	2 x 500-hárkový zásobník ²	Zásobník na 2 500 hárkov	Zásobník na 3 000 hárkov ³	Zošívačka ^{4,5}	Zošívačka s dierovačom	Dokončovač brožúr
Podlaha	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
Skrinka ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Skrinka je podporovaná aj v prípade, ak nie je nainštalovaný žiadny iný voliteľný hardvér.


² 2 x 500-hárkový zásobník nie je možné použiť so zásobníkom na 2 500 hárkov.

³ Zásobník na 3 000 hárkov je podporovaný iba v prípade, ak je nainštalovaný 2 x 500-hárkový zásobník alebo zásobník na 2 500 hárkov, alebo ak je nainštalovaná skrinka.

⁴ Zošívačka nie je podporovaná, ak je nainštalovaný iný dokončovač.

⁵ Zošívačka nie je podporovaná modelom MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

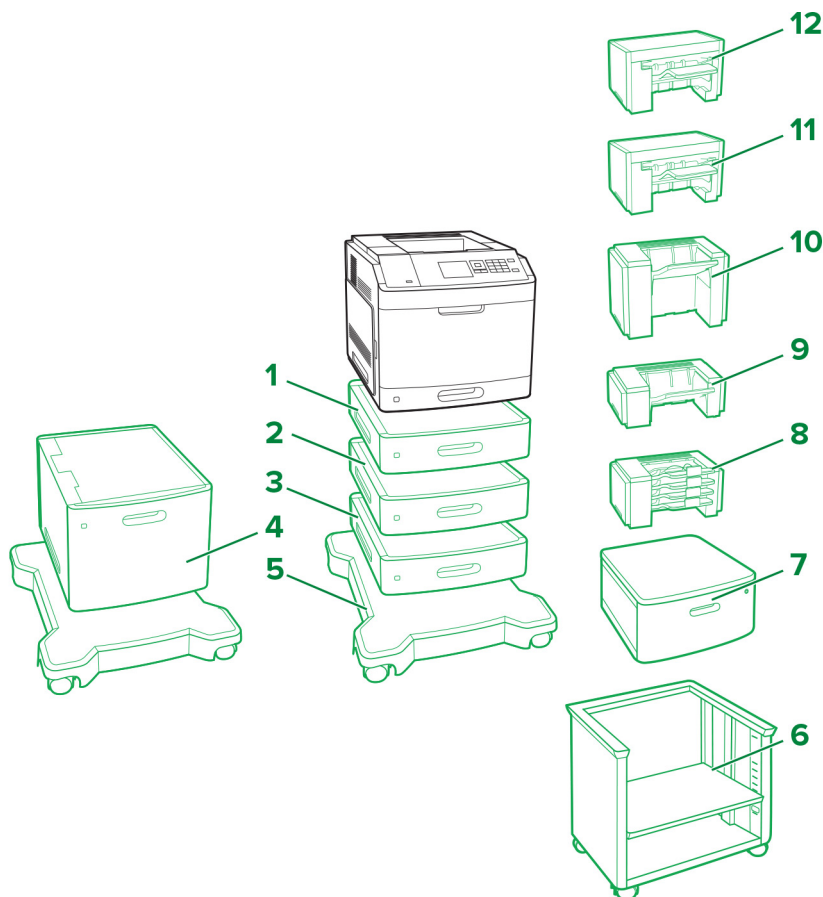

Legenda: – štandard – voliteľné

	Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
1	250-hárkový zásobník	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm
	250-hárkový uzamykateľný zásobník	40G0820	(3,1 x 16,6 x 20,1 palca)
2	550-hárkový zásobník	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm
	550-hárkový uzamykateľný zásobník	40G0822	(4,3 x 16,6 x 20,1 palca)
3	Oddeľovač	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 palca)
4	2100-hárkový zásobník	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 palca)
5	Základňa na kolieskach	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 palca)

	Voliteľný prvok	Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
6	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palca)
7	Otočná skrinka	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)
8	Schránka so 4 priehradkami	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 palca)
9	Rozširovač výstupu	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 palcov)
10	Veľkokapacitný rozširovač výstupu	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 palcov)
11	Zošívačka s dierovačom	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 palca)
12	Zošívačka	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palca)

Vstupné voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie a umiestnenie

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl	Otočná skrinka	Podlaha ³	Základňa na kolieskach ^{4, 6}	Nastaviteľný stojan na tlačiareň ⁴
250-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
250-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}					
550-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
550-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}					
Oddeľovač ⁵					
2100-hárkový zásobník ^{2, 6}	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	1	Nedostupné
Základňa na kolieskach ⁴	Nedostupné	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné
Nastaviteľný stojan na tlačiareň ^{4, 7}	Nedostupné	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné
Otočná skrinka	1	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné

¹ Tento zásobník je možné nakonfigurovať s ďalšími voliteľnými zásobníkmi v ľubovoľnom poradí,

² S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len jeden voliteľný 250 alebo 550-hárkový zásobník. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

³ Pri umiestnení na podlahu je s jedným voliteľným 550-hárkovým zásobníkom alebo oddeľovačom možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník.

⁴ Pri umiestnení konfigurácie na základňu na kolieskach alebo nastaviteľný stojan tlačiarne postupujte podľa týchto pokynov na maximálnu konfiguráciu. Ak sa používajú tri voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, nie je možné použiť žiadny voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používajú dva voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, je možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používa jeden voliteľný 550-hárkový zásobník alebo oddeľovač, je možné použiť až tri voliteľné 250-hárkové zásobníky.

⁵ Ak použijete oddeľovač, nainštalujte ho ako prvý a až potom naň umiestnite voliteľné zásobníky. Oddeľovač neinstalujte spolu s 2100-hárkovým zásobníkom.

⁶ Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

⁷ Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v časti „Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300“ na strane 89.

Výstupné voliteľné prvky tlačiarne, maximálne konfigurácie a umiestnenie

Voliteľný prvok	Umiestnenie				
	Stôl	Otočná skrinka	Podlaha	Základňa na kolieskach	Nastaviteľný stojan na tlačiareň
Schránka so 4 priehradkami ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Rozširovač výstupu ^{1, 2, 4}					
Veľkokapacitný rozširovač výstupu ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Zošívačka ⁵	1	1	1	1	1
Zošívačka s dierovačom ⁶	1	1	1	1	1
¹ Schránky so 4 priehradkami a rozširovače výstupu môžete nainštalovať v ľubovoľnom poradí. ² Na veľkokapacitný rozširovač výstupu je možné umiestniť iba jeden voliteľný rozširovač výstupu. ³ Pod veľkokapacitný rozširovač výstupu nie je možné nainštalovať žiaden ďalší výstupný voliteľný prvok. ⁴ Pri použití so zošívačkou umiestnite tento voliteľný prvok pod ňu. ⁵ Zošívačku je potrebné nainštalovať vždy na vrch konfigurácie. Môžete pod ňu nainštalovať ďalšiu schránku so 4 priehradkami alebo rozširovač výstupu. ⁶ Zošívačku, dierovač nepoužívajte so žiadnymi inými výstupnými voliteľnými prvkami.					

**Maximálna
konfigurácia na podlahe**



**Maximálna
stolová
konfigurácia**



**Maximálna
otočná skrinka
konfigurácia**



**Maximálna
nastaviteľný
stojan na tlačiareň
konfigurácia**



**Maximálna
základňa na kolieskach
konfigurácia**



**Maximálna
Schránka so štyrmi priehradkami
konfigurácia**



**Maximálna
veľkokapacitný
rozširovač výstupu
konfigurácia**




**Maximálna konfigurácia
zošívачky,
dierovača
konfigurácia**



**Maximálna
zošívачka
konfigurácia**

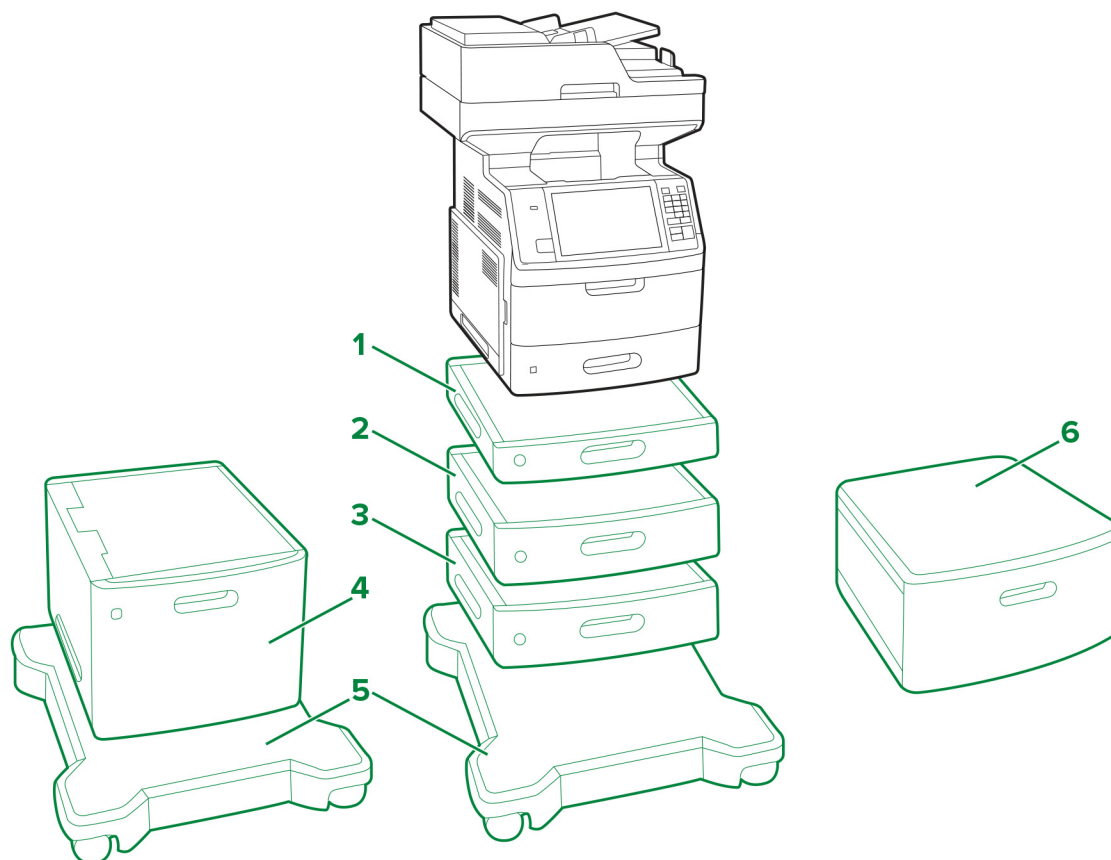

Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Legenda: – štandard – voliteľné

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Otočná skrinka	Podlaha ³	Základňa ⁴		
1	250-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 palca)
	250-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	550-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 palca)
	550-hárkový zásobník ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Oddeľovač ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 palca)
4	2100-hárkový zásobník ^{2, 6}	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 palca)
5	Základňa na kolieskach ⁴	Nedostupné	Nedostupné	1	Nedostupné	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 palca)
6	Otočná skrinka	1	Nedostupné	1	Nedostupné	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)

¹ Voliteľné zásobníky môžete nainštalovať v ľubovoľnom poradí.

² S 2100-hárkovým zásobníkom je možné nainštalovať len jeden voliteľný 250 alebo 550-hárkový zásobník. Na spodok konfigurácie umiestnite 2100-hárkový zásobník.

³ Pri umiestnení na podlahu je s jedným voliteľným 550-hárkovým zásobníkom alebo oddeľovačom možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník.

⁴ Pri umiestnení konfigurácie na základňu na kolieskach postupujte podľa týchto pokynov na maximálnu konfiguráciu. Ak sa používajú tri voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, nie je možné použiť žiadny voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používajú dva voliteľné 550-hárkové zásobníky alebo oddeľovače, je možné použiť iba jeden voliteľný 250-hárkový zásobník. Ak sa používa jeden voliteľný 550-hárkový zásobník alebo oddeľovač, je možné použiť až tri voliteľné 250-hárkové zásobníky.

⁵ Ak použijete oddeľovač, nainštalujte ho ako prvý a až potom naň umiestnite voliteľné zásobníky. Oddeľovač neinstalujte spolu s 2100-hárkovým zásobníkom.

⁶ Inštalácia 2100-hárkového zásobníka vyžaduje použitie základne na kolieskach.

Séria Lexmark MX810

Tlačiareň s voliteľným zásobníkom a štandardnou základňou na kolieskach:



Poznámky:


- Konfigurácia tlačiarne môže obsahovať maximálne štyri zásobníky.
- Pri konfigurácii tlačiarne so zásobníkom na 2 100 hárkov vždy použite základňu na kolieskach.

Podporované modely tlačiarní: MX810, MX811 a MX812

Umiestnenie	Základňa na kolieskach	Zásobník na 550 hárkov				Zásobník na 2 100 hárkov*
		1	2	3	4	
Podlaha	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Pracovná plocha stola		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* Zásobník na 2 100 hárkov nie je možné párovať s inými zásobníkmi a musí byť najnižším zásobníkom.

**Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517,
XC2132**

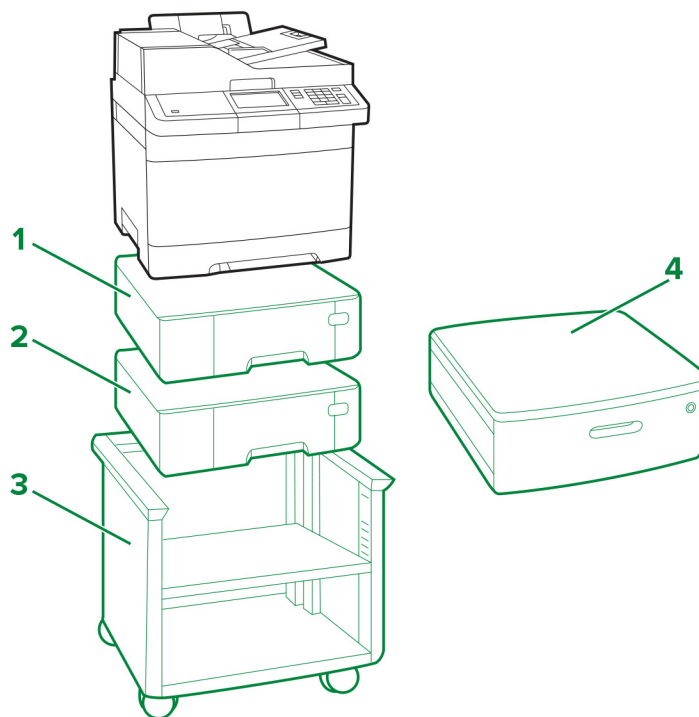

Legenda: – štandard – voliteľné

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	550-hárkový zásobník ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palca)
2	650-hárkový dvojité zásobník ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palca)
3	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)

¹ S 650-hárkovým dvojítm zásobníkom je možné nainštalovať len jeden 550-hárkový zásobník.


² V tlačiarňach CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte a CX510dthe je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
4 Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)

¹ S 650-hárkovým dvojitém zásobníkom je možné nainštalovať len jeden 550-hárkový zásobník.

² V tlačiarňach CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte a CX510dthe je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

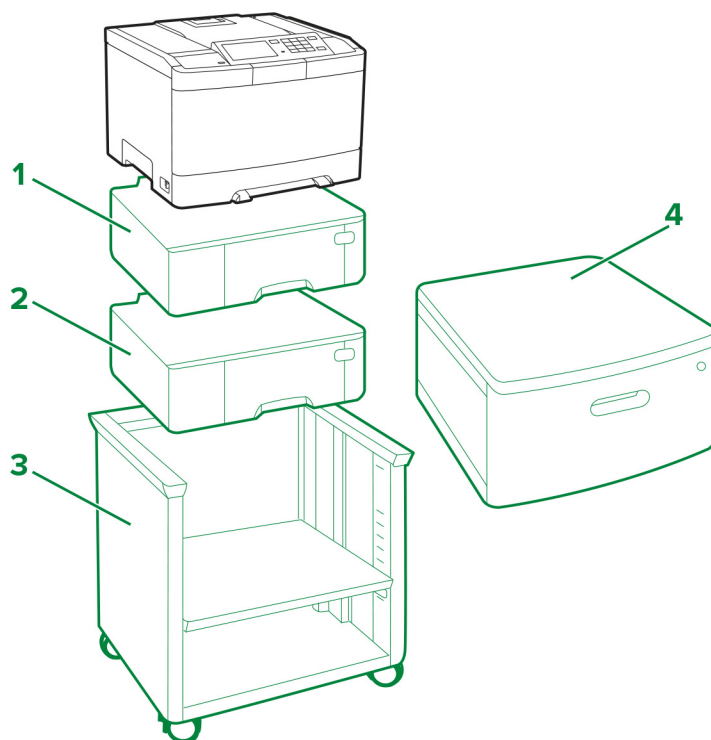


Legenda: – štandard – voliteľné

Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
	Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1 550-hárkový zásobník ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palca)
2 650-hárkový dvojité zásobník ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palca)
3 Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)
4 Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)


¹ S 650-hárkovým dvojitém zásobníkom je možné nainštalovať len jeden 550-hárkový zásobník.

² V tlačiarňach CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn a CS510dte je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

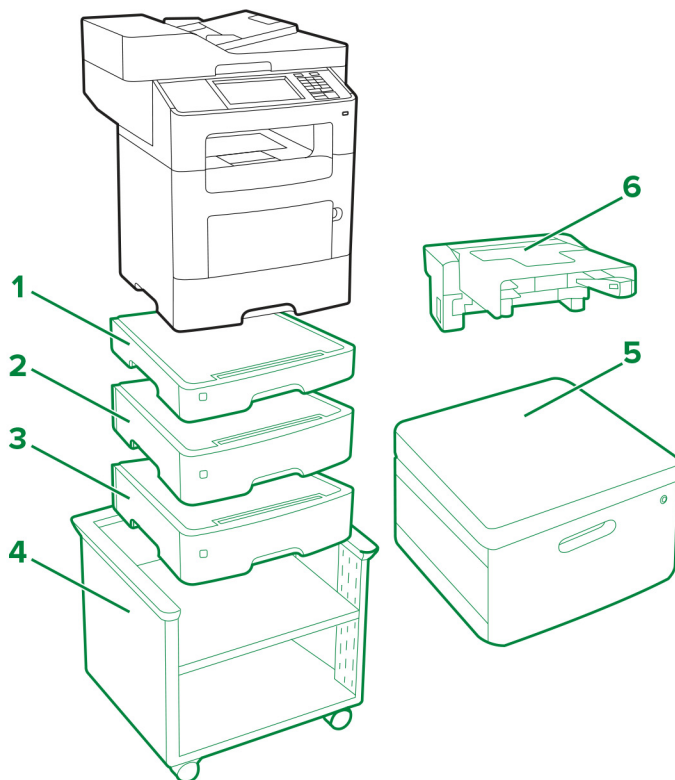


Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

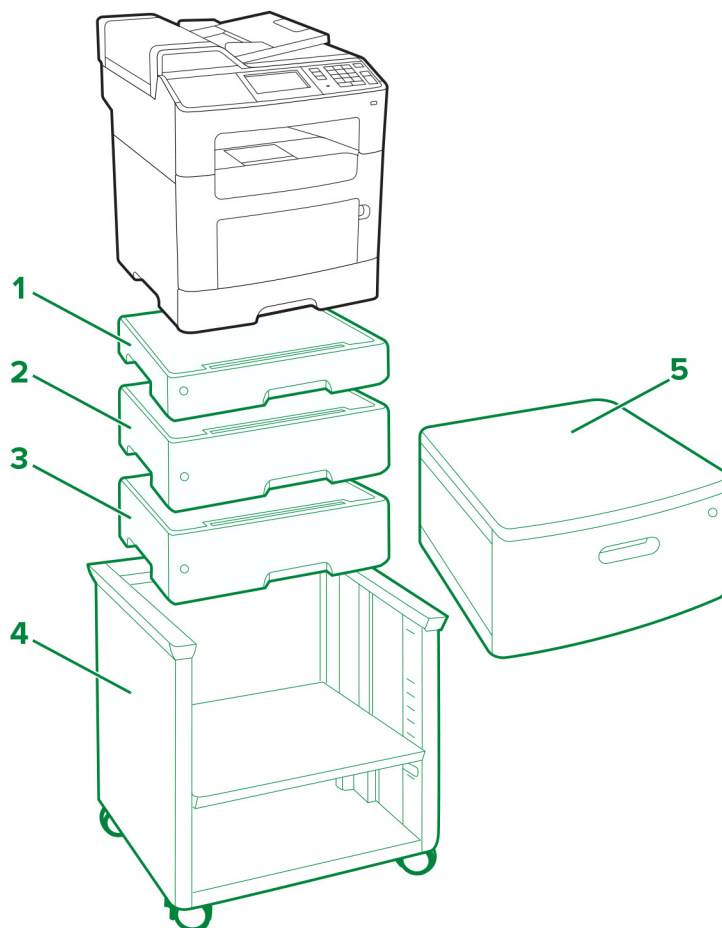

Legenda:  – štandard  – voliteľné

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

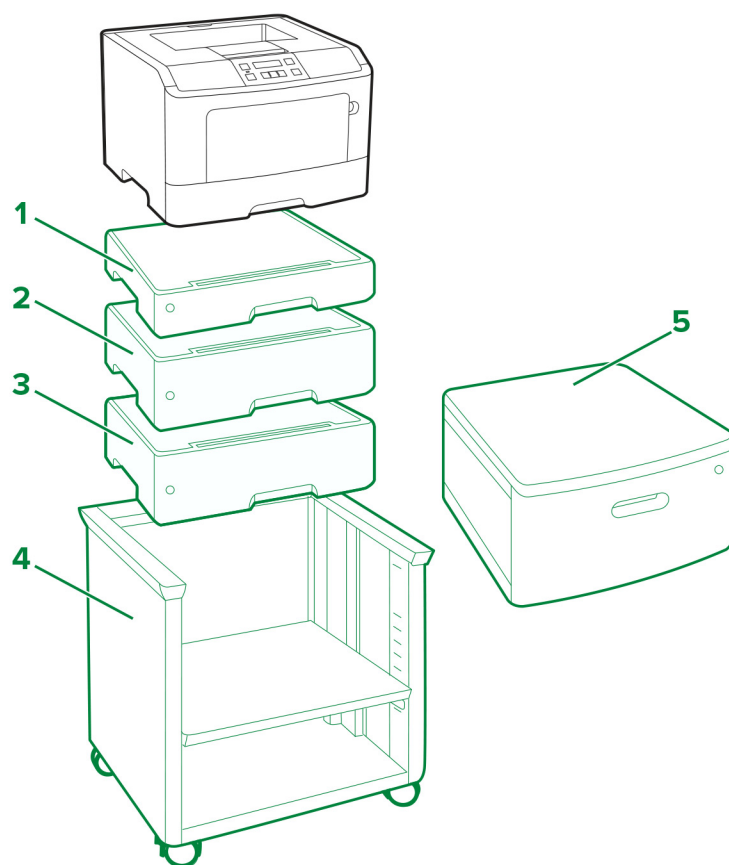

Legenda: – štandard – voliteľné

	Voliteľný prvok	Umiestnenie				Číslo súčasti	Rozmery (výška, šírka a hĺbka)
		Stôl	Podlaha	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Otočná skrinka		
1	250-hárkový zásobník ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 palca)
2	550-hárkový uzamykateľný zásobník ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 palca)
3	550-hárkový zásobník ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 palca)
4	Nastaviteľný stojan na tlačiareň	Nedostupné	1	Nedostupné	Nedostupné	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palca)
5	Otočná skrinka	1	1	Nedostupné	Nedostupné	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palca)

¹ Voliteľné zásobníky môžete nainštalovať v ľubovoľnom poradí.

² V tlačiarňach M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 a MS417 je možné nakonfigurovať iba jeden voliteľný zásobník.

Lexmark C546dtn a X546dtn

Tlačiarne s voliteľným zásobníkom a otočnou skrinkou:





Podporované modely tlačiarní: C546dtn a X546dtn

Poznámka: Konfigurácia týchto tlačiarní môže obsahovať iba jeden voliteľný zásobník s číslom súčasti 3051710.

Séria Lexmark C730

Tlačiareň s voliteľnými zásobníkmi a základňou na kolieskach:



A dark gray, rectangular storage box with a handle on the front. The box is shown from a three-quarter perspective, highlighting its solid construction and simple design.

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 4,8-palcový oddeľovač				Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
		1	2	3	4	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podlaha	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Séria Lexmark C740

Tlačiareň s voliteľnými zásobníkmi a základňou na kolieskach:



Otočná skrinka 3052765:



Podporované modely tlačiarní: C746 a C748

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 strán alebo 4,8-palcový oddeľovač ¹				Voliteľný zásobník na 2 000 strán
		1	2	3	4	
Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

¹ Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľným zásobníkom na 550 strán a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 strán.

² Pri umiestňovaní tlačiarne na pracovnú plochu stola sa uistite, že výška tlačiarne vrátane jej voliteľných prvkov nepresahuje 1,3 m (51,18 palca).

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 4,8-palcový oddeľovač ¹				Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
		1	2	3	4	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Podlaha	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľným zásobníkom na 550 hárkov a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 hárkov.

² Pri umiestňovaní tlačiarne na pracovnú plochu stola sa uistite, že výška tlačiarne vrátene jej voliteľných prvkov nepresahuje 1,3 m (51,18 palca).

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Lexmark C792

Základná tlačiareň:



Lexmark C925

Model Lexmark C925 s dodatočnými podávačmi:



Model Lexmark C925 s dodatočnými podávačmi a stojanom na tlačiareň zmeneným na základňu na kolieskach 24Z0031:



Stojan na tlačiareň 39V4339:



Podporovaná tlačiareň: C925

Umiestnenie	Stojan na tlačiareň 24Z0031	Stojan na tlačiareň zmenený na základňu na kolieskach 24Z0031	Voliteľné podávače na 550 hárkov		
			1	2	3
Pracovná plocha stola			✓		
Podlaha		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podlaha	✓		✓		

Séria Lexmark C950

Model Lexmark C950 s modulom tandemového zásobníka, veľkokapacitným podávačom a dokončovačom brožúr:



Voliteľný modul s tromi zásobníkmi:



Voliteľný modul s jedným zásobníkom:



Voliteľný dokončovač:



Podporovaný model tlačiarne: C950de

Umiestnenie	Modul s jedným zásobníkom	Modul s tromi zásobníkmi	Modul s tandemovým zásobníkom	Voliteľný veľkopacitný podávač	Voliteľný dokončovač brožúr	Voliteľný dokončovač
Podlaha	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Séria Lexmark T650

Lexmark T65x so základňou na kolieskach 39V3588:



Podporované tlačiarne: T650, T652, T654 a T656

Modely tlačiarň	Umiestnenie	Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov	Jednotka obojstrannej tlače	Voliteľný zásobník na 250 hárkov				Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 5,1-palcový oddelovač				Voliteľná základňa na kolieskach 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka		Áno ² alebo Nie ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Voliteľná jednotka obojstrannej tlače je dostupná len pre model Lexmark T650n.

² Vnútorná jednotka obojstrannej tlače je štandardným prvkom u modelov Lexmark T652dn, T654dn a T656.

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Modely tlačiarní	Umiestnenie	Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov	Jednotka obojstrannej tlače	Voliteľný zásobník na 250 hárkov				Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 5,1-palcový oddelovač				Voliteľná základňa na kolieskach 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Podlaha		Áno ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nie ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Podlaha		Obsahuje ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Podlaha		Áno ² alebo Nie ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Voliteľná jednotka obojstrannej tlače je dostupná len pre model Lexmark T650n.

² Vnútna jednotka obojstrannej tlače je štandardným prvkom u modelov Lexmark T652dn, T654dn a T656.

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Lexmark W850 a X860de

Tlačiareň s voliteľnými zásobníkmi, skrinkou 15R0140 a dokončovačom:



Podporované modely tlačiarí: W850 a X860de

Umiestnenie	Konfigurácia tlačiarne	Skrinka	Štandardný 2 x 500-hárkový zásobník		Voliteľný 2 x 500-hárkový zásobník alebo zásobník na 850 + 1 150 hárkov		Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov	Dokončovač
			Zásobník 1	Zásobník 2	Zásobník 3	Zásobník 4		
Podlaha	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Poznámky:

- Zásobník na 850 + 1150 hárkov nie je možné použiť so zásobníkom na 2 000 hárkov.
- Voliteľný zásobník na 2 x 500 hárkov alebo zásobník na 850 + 1 150 hárkov nie je možné použiť so skrinkou.
- Pri konfigurácii tlačiarne s dokončovačom vždy používajte skrinku.

Séria Lexmark X650

Tlačiareň s voliteľnými zásobníkmi a základňou na kolieskach 16M1216:



Otočná skrinka 3052765:



Podporované modely tlačiarňí: X651e, X652e, X654e, a X656e

Konfigurácia tlačiarne	Voliteľná základňa na kolieskach	Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka	Voliteľný zásobník na 250 hárkov				Voliteľný zásobník na 500 hárkov alebo 5,1-palcový oddeľovač			Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Poznámky:

- Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľným zásobníkom na 250 alebo 500 hárkov a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 hárkov.
- Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov sa musí vždy nachádzať úplne na spodku konfigurácie.
- Pri používaní základne na kolieskach je potrebný aspoň jeden voliteľný zásobník alebo oddeľovač.

Lexmark X658e



Podporovaná tlačiareň: Lexmark X658e

Podporované sú maximálne štyri podávače na 550 hárkov. Keďže jeden z podávačov na 550 hárkov je súčasťou základnej jednotky, pri konfigurácii tlačiarne možno pridať maximálne tri dodatočné voliteľné podávače.

Poznámka: Táto základňa na kolieskach je súčasťou štandardnej výbavy.

Séria Lexmark X730

Tlačiareň s voliteľnými zásobníkmi a základňou na kolieskach:





Otočná skrinka 3052765

**Podporované modely tlačiarň: X734de, X736de a X738de**

Konfigurácia tlačiarne	Umiestnenie		Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 4,8-palcový oddeľovač				Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
	Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka	Podlaha		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Poznámky:

- Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľný zásobník na 550 hárkov a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 hárkov.
- Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov sa musí vždy nachádzať úplne na spodku konfigurácie.
- Pri používaní základne na kolieskach musí byť nainštalovaný aspoň jeden voliteľný zásobník alebo oddeľovač.

Séria Lexmark X740

Tlačiareň s voliteľným zásobníkom a základňou na kolieskach:



Otočná skrinka 3052765:



Podporované modely tlačiarňí: X746 a X748

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 4,8-palcový oddeľovač ¹				Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
		1	2	3	4	
Pracovná plocha stola alebo otočná skrinka ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podlaha	✓	✓	✓	✓		
						✓

¹ Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľným zásobníkom na 550 hárkov a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 hárkov.

² Pri umiestňovaní tlačiarne na pracovnú plochu stola sa uistite, že výška tlačiarne vrátane jej voliteľných prvkov nepresahuje 1,3 m (51,18 palca).

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľný zásobník na 550 hárkov alebo 4,8-palcový oddeľovač ¹				Voliteľný zásobník na 2 000 hárkov
		1	2	3	4	
Podlaha	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Oddeľovač musí byť umiestnený pod voliteľným zásobníkom na 550 hárkov a nesmie sa používať so zásobníkom na 2 000 hárkov.

² Pri umiestňovaní tlačiarne na pracovnú plochu stola sa uistite, že výška tlačiarne vrátene jej voliteľných prvkov nepresahuje 1,3 m (51,18 palca).

³ Tlačiareň sa smie používať s voliteľnou základňou na kolieskach, avšak môžete ju bezpečne obsluhovať aj bez tejto základne.

Lexmark X792

Model Lexmark X792 s dodatočným podávačom



Model Lexmark X792 s dodatočným podávačom a základňou na kolieskach



Podporovaná tlačiareň: X792

Umiestnenie	Voliteľná základňa na kolieskach	Voliteľné podávače na 550 hárkov				Voliteľný podávač na 2 000 hárkov	Voliteľná možnosť výstupu
		1	2	3	4	1	1
Pracovná plocha stola ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Podlaha	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Podlaha	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Poznámky:

- ¹Požadované
- ² Smie sa použiť, avšak nie je podmienkou na dosiahnutie bezpečnej prevádzky
- ³ Maximálna odporúčaná výška je 1,3 m (51,18 palca).

Lexmark X925

Model Lexmark X925 s dodatočnými podávačmi a stojanom na tlačiareň zmeneným na základňu na kolieskach 24Z0031:



Stojan na tlačiareň 24Z0031:

**Podporovaná tlačiareň: X925**

Umiestnenie	Stojan na tlačiareň 24Z0031	Stojan na tlačiareň zmenený na základňu na kolieskach 24Z0031	Voliteľné podávače na 550 hárkov		
			1	2	3
Pracovná plocha stola			✓		
Podlaha		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podlaha	✓		✓		

Séria Lexmark X950

Model Lexmark X950de s modulom tandemového zásobníka, veľkokapacitným podávačom a dokončovačom brožúr:



Voliteľný modul s tromi zásobníkmi:



Voliteľný modul s jedným zásobníkom:



Voliteľný dokončovač:



Podporovaný model tlačiarne: X950de


Umiestnenie	Modul s jedným zásobníkom	Modul s tromi zásobníkmi	Modul s tandemovým zásobníkom	Voliteľný veľkokapacitný podávač	Voliteľný dokončovač brožúr	Voliteľný dokončovač
Podlaha	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Podporované modely tlačiarí: X952dte a X954dhe

Umiestnenie	Voliteľný veľkokapacitný podávač	Voliteľný dokončovač brožúr	Voliteľný dokončovač
Podlaha	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Stojan na tlačiareň

Nastaviteľný stojan na tlačiareň 40C2300

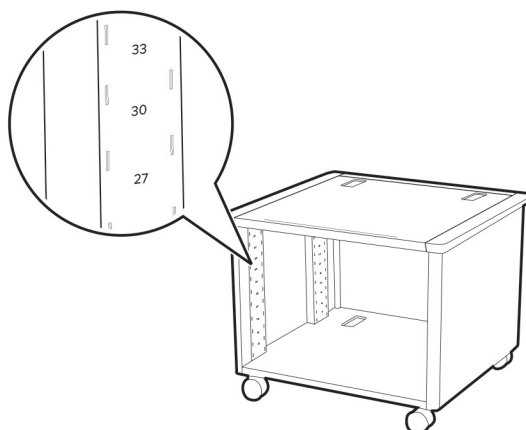

Umiestnenie police	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
Najvrchnejšia	Základná tlačiareň	Základná tlačiareň Základná tlačiareň + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	Základná tlačiareň	Základná tlačiareň	Základná tlačiareň
41	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 250-hárkový zásobník	–	–	–	–
37	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	–	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 650-hárkový dvojitý zásobník	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník

Umiestnenie police	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
33	Základná tlačiareň + dva voliteľné 250-hárkové zásobníky	–	–	–	–
30	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník + jeden voliteľný 250-hárkový zásobník	–	–	–	–
27	Základná tlačiareň + dva voliteľné 550-hárkové zásobníky	–	–	–	–
25	Základná tlačiareň + tri voliteľné 250-hárkové zásobníky	–	Základná tlačiareň + dva voliteľné 550-hárkové zásobníky	–	Základná tlačiareň + dva voliteľné 550-hárkové zásobníky
22	Základná tlačiareň + dva voliteľné 250-hárkové zásobníky + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	–	–	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 650-hárkový dvojitý zásobník + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	–
19	Základná tlačiareň + jeden voliteľný 250-hárkový zásobník + dva voliteľné 550-hárkové zásobníky	–	–	–	–
16	Základná tlačiareň + štyri voliteľné 250-hárkové zásobníky	–	–	–	–
	Základná tlačiareň + tri voliteľné 550-hárkové zásobníky				
13	Základná tlačiareň + tri voliteľné 250-hárkové zásobníky + jeden voliteľný 550-hárkový zásobník	–	Základná tlačiareň + tri voliteľné 550-hárkové zásobníky	–	Základná tlačiareň + štyri voliteľné 550-hárkové zásobníky

Stojan na tlačiareň 16N1708 s policou skenera 10B1755 alebo bez nej

Podporované tlačiarne: C760 a C762

Podporovaná multifunkčná tlačiareň: X762e

Podporovaný skener: X4500

Konfigurácia tlačiarne	Možnosť multifunkčnej tlačiarne	Jednotka obojstrannej tlače	Voliteľné podávače na 500 hárkov		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Ak je nainštalovaná voliteľná jednotka obojstrannej tlače, potom:
 - Jednotka obojstrannej tlače musí byť vždy nainštalovaná priamo pod tlačiarňou.
 - Všetky voliteľné prvky manipulácie s papierom musia byť nainštalované pod jednotkou obojstrannej tlače.
 - Tlačiareň bez možnosti multifunkčnej tlačiarne dokáže bez stojana na tlačiareň uniesť maximálnu kombináciu jedného voliteľného podávača na 2 000 hárkov a jedného voliteľného podávača na 500 hárkov.
 - Voliteľný podávač na 500 hárkov sa vyžaduje, keď používate konfiguráciu podávača na 2 000 hárkov a jednotky obojstrannej tlače.

Stojan na tlačiareň 16N1708 s policou skenera 21J0055 alebo bez nej



Podporované tlačiarne: C772 a C782

Podporované multifunkčné tlačiarne: X772e a X782e

Podporovaný skener: 4600

Konfigurácia tlačiarne	Možnosť multifunkčnej tlačiarne	Jednotka obojstrannej tlače	Voliteľné podávače na 500 hárkov		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Ak je nainštalovaná voliteľná jednotka obojstrannej tlače, potom:
 - Jednotka obojstrannej tlače musí byť priamo pod tlačiarňou, čo sa týka všetkých konfigurácií uvedených v zozname.
 - Všetky voliteľné prvky manipulácie s papierom musia byť nainštalované pod jednotkou obojstrannej tlače.
- Tlačiareň bez možnosti multifunkčnej tlačiarne dokáže bez stojana na tlačiareň uniesť maximálnu kombináciu jedného voliteľného podávača na 2 000 hárkov a jedného voliteľného podávača na 500 hárkov. Voliteľný podávač na 500 hárkov (ako prvá možnosť pod jednotkou obojstrannej tlače) sa vyžaduje, keď používate konfiguráciu podávača na 2 000 hárkov a jednotky obojstrannej tlače.

Základňa na kolieskach

Základňa na kolieskach 22G0544 pre multifunkčné tlačiarne



Podporované multifunkčné tlačiarne: X646e, X644e a X642e

Konfigurácia tlačiarne	Jednotka obojstrannej tlače	Voliteľné podávače na 250 hárkov				Voliteľné podávače na 500 hárkov				Voliteľná 10-palcová skrinka	Voliteľný podávač na 2 000 hárkov
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Ak je nainštalovaná voliteľná jednotka obojstrannej tlače, potom:
 - Jednotka obojstrannej tlače musí byť vždy nainštalovaná priamo pod tlačiarňou.
 - Všetky voliteľné prvky manipulácie s papierom musia byť nainštalované pod jednotkou obojstrannej tlače.
- Voliteľný podávač na 2 000 hárkov sa musí nachádzať v spodnej časti stohu podávačov.

- Voliteľná 10-palcová skrinka sa musí nachádzať v spodnej časti stohu podávačov.
- S touto základňou na kolieskach sa vyžaduje aspoň jeden vstupný podávač alebo voliteľná 10-palcová skrinka.

Základňa na kolieskach 22G0544 so skenerom a policou 21J0050



Podporované tlačiarne: T642, T642n, T644 a T644

Podporovaný skener: 4600

Konfigu- rácia tlačiarne	Možnosť multifunkčnej tlačiarne	Jednotka obojsstrannej tlače	Voliteľné podávače na 250 hárkov				Voliteľné podávače na 500 hárkov			Voliteľná 10-palcová skrinka	Voliteľný podávač na 2 000 hárkov
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Ak je nainštalovaná voliteľná jednotka obojsstrannej tlače, potom:
 - Jednotka obojsstrannej tlače musí byť vždy nainštalovaná priamo pod tlačiarňou.
 - Všetky voliteľné prvky manipulácie s papierom musia byť nainštalované pod jednotkou obojsstrannej tlače.
- Voliteľný podávač na 2 000 hárkov sa musí nachádzať v spodnej časti stohu podávačov.
- Voliteľná 10-palcová skrinka sa musí nachádzať v spodnej časti stohu podávačov.
- S touto základňou na kolieskach sa vyžaduje aspoň jeden vstupný podávač alebo voliteľná 10-palcová skrinka.

Oznámenia

Poznámky k vydaniu

Október 2022

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenaajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite www.lexmark.com/privacy.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Register

Číslo

10B1755, číslo súčasti 91
 15R0140, číslo súčasti 77
 16M1210, číslo súčasti 80
 16M1216, číslo súčasti 78
 16N1708, číslo súčasti 91
 21J0050, číslo súčasti 94
 21J0055, číslo súčasti 91
 22G0544, číslo súčasti 93
 základňa na kolieskach so
 skenerom 94
 24Z0031, číslo súčasti 70, 84
 26Z0094, číslo súčasti 46
 3051710, číslo súčasti 64
 3052765, číslo
 súčasti 65, 67, 78, 80, 82
 39V3588, číslo súčasti 75

L

Lexmark B2338 28
 Lexmark B2442 28
 Lexmark B2546 28
 Lexmark B2650 28
 Lexmark B2865 20
 Lexmark B3340 13
 Lexmark B3442 13
 Lexmark C2132 58
 Lexmark C2240 16
 Lexmark C2325 16
 Lexmark C2326 14
 Lexmark C2425 16
 Lexmark C2535 16
 Lexmark C3426 14
 Lexmark C4150 37
 Lexmark C4342 11
 Lexmark C4352 11
 Lexmark C546dtn 64
 Lexmark C6160 40
 Lexmark C760 91
 Lexmark C762 91
 Lexmark C772 91
 Lexmark C782 91
 Lexmark C792 68
 Lexmark C9235 33
 Lexmark C925 70
 Lexmark CS310 58
 Lexmark CS317 58
 Lexmark CS410 58

Lexmark CS417 58
 Lexmark CS421 16
 Lexmark CS431 14
 Lexmark CS439 14
 Lexmark CS510 58
 Lexmark CS517 58
 Lexmark CS521 16
 Lexmark CS622 16
 Lexmark CS720 37
 Lexmark CS725 37
 Lexmark CS727 37
 Lexmark CS728 37
 Lexmark CS730de 11
 Lexmark CS735de 11
 Lexmark CS820 40
 Lexmark CS827 40
 Lexmark CS921 33
 Lexmark CS923 33
 Lexmark CS927 33
 Lexmark CS943 5
 Lexmark CX310 57
 Lexmark CX317 57
 Lexmark CX410 57
 Lexmark CX417 57
 Lexmark CX421 18
 Lexmark CX431 15
 Lexmark CX510 57
 Lexmark CX517 57
 Lexmark CX522 18
 Lexmark CX622 18
 Lexmark CX625 18
 Lexmark CX725 39
 Lexmark CX727 39
 Lexmark CX730de 12
 Lexmark CX735adse 12
 Lexmark CX8160 44
 Lexmark CX820 42
 Lexmark CX825 44
 Lexmark CX827 42
 Lexmark CX921 35
 Lexmark CX922 35
 Lexmark CX923 35
 Lexmark CX924 35
 Lexmark CX927 35
 Lexmark CX930 9
 Lexmark CX931 9
 Lexmark CX942 7
 Lexmark CX943 7

Lexmark CX944 7
 Lexmark M1140+ 63
 Lexmark M1145 63
 Lexmark M1242 28
 Lexmark M1246 28
 Lexmark M1342 13
 Lexmark M3150 63
 Lexmark M3250 28
 Lexmark M5155 48
 Lexmark M5163 48
 Lexmark M5170 48
 Lexmark M5255 20
 Lexmark M5270 20
 Lexmark MB2338 30
 Lexmark MB2442 30
 Lexmark MB2546 30
 Lexmark MB2650 31
 Lexmark MB2770 24
 Lexmark MB3442 4
 Lexmark MC2325 18
 Lexmark MC2425 18
 Lexmark MC2535 18
 Lexmark MC2640 18
 Lexmark MC3426 15
 Lexmark MS310 63
 Lexmark MS312 63
 Lexmark MS317 63
 Lexmark MS321 28
 Lexmark MS331 13
 Lexmark MS410 63
 Lexmark MS415 63
 Lexmark MS417 63
 Lexmark MS421 28
 Lexmark MS431 13
 Lexmark MS439 13
 Lexmark MS510 63
 Lexmark MS517 63
 Lexmark MS521 28
 Lexmark MS610 63
 Lexmark MS617 63
 Lexmark MS621 28
 Lexmark MS622 28
 Lexmark MS710 48
 Lexmark MS711 48
 Lexmark MS725 20
 Lexmark MS810 48
 Lexmark MS811 48
 Lexmark MS812 48

Lexmark MS817 48
 Lexmark MS818 48
 Lexmark MS821 20
 Lexmark MS822 20
 Lexmark MS823 20
 Lexmark MS825 20
 Lexmark MS826 20
 Lexmark MS911 46
 Lexmark MX310 61
 Lexmark MX317 61
 Lexmark MX321 30
 Lexmark MX331 4
 Lexmark MX410 61
 Lexmark MX417 61
 Lexmark MX421 30
 Lexmark MX431 4
 Lexmark MX510 61
 Lexmark MX511 61
 Lexmark MX517 61
 Lexmark MX521 30
 Lexmark MX522 30
 Lexmark MX610 59
 Lexmark MX611 59
 Lexmark MX617 59
 Lexmark MX622 31
 Lexmark MX710 54
 Lexmark MX711 54
 Lexmark MX717 54
 Lexmark MX718 54
 Lexmark MX721 24
 Lexmark MX722 24
 Lexmark MX725 24
 Lexmark MX822 27
 Lexmark MX826 27
 Lexmark MX931 9
 Lexmark W850 a X860de 77
 Lexmark X546dtn 64
 Lexmark X658e 80
 Lexmark X762e 91
 Lexmark X772e 91
 Lexmark X782e 91
 Lexmark X792 83
 Lexmark X925 84
 Lexmark XC2132 57
 Lexmark XC2235 18
 Lexmark XC2326 15
 Lexmark XC4140 39
 Lexmark XC4143 39
 Lexmark XC4150 39
 Lexmark XC4153 39
 Lexmark XC4240 18
 Lexmark XC4342 12

Lexmark XC4352 12
 Lexmark XC6152 42
 Lexmark XC6153 42
 Lexmark XC8155 44
 Lexmark XC8160 44
 Lexmark XC8163 44
 Lexmark XC9235 35
 Lexmark XC9245 35
 Lexmark XC9255 35
 Lexmark XC9265 35
 Lexmark XC9325 9
 Lexmark XC9335 9
 Lexmark XC9445 7
 Lexmark XC9455 7
 Lexmark XC9465 7
 Lexmark XM1145 61
 Lexmark XM1242 30
 Lexmark XM1246 30
 Lexmark XM1342 4
 Lexmark XM3150 59
 Lexmark XM3250 31
 Lexmark XM5163 54
 Lexmark XM5170 54
 Lexmark XM5365 24
 Lexmark XM5370 24
 Lexmark XM7355 27
 Lexmark XM7355b 27
 Lexmark XM7370 27

N

nastaviteľný stojan na
 tlačiareň 89

O

otočná skrinka
 číslo súčasti 3052765 78, 80
 číslo
 súčasti 3052765 65, 67, 82

P

polica skenera
 číslo súčasti 10B1755 91
 číslo súčasti 21J0050 94
 číslo súčasti 21J0055 91

S

Séria Lexmark C730 65
 Séria Lexmark C740 67
 Séria Lexmark C950 72
 Séria Lexmark MX810 56
 Séria Lexmark MX910 46

Séria Lexmark T650 75
 Séria Lexmark X650 78
 Séria Lexmark X730 80
 Séria Lexmark X740 82
 Séria Lexmark X950 86

skrinka

číslo súčasti 15R0140 77

číslo súčasti 26Z0094 46

stojan na tlačiareň

číslo súčasti 16N1708 91

číslo súčasti 40C2300 89

číslo súčasti 24Z0031 70, 84

T

tlačiareň

Lexmark C546dtn 64

Lexmark C760 91

Lexmark C762 91

Lexmark C772 91

Lexmark C792 68

Lexmark C925 70

Lexmark MS911 46

Lexmark W850 a X860de 77

Lexmark X546dtn 64

Lexmark X658e 80

Lexmark X762e 91

Lexmark X772e 91

Lexmark X782e 91

Lexmark X792 83

Lexmark X925 84

Séria Lexmark C730 65

Séria Lexmark C740 67

Séria Lexmark MX810 56

Séria Lexmark MX910 46

Séria Lexmark X650 78

Séria Lexmark X730 80

Séria Lexmark X950 86

tlačiarne

Lexmark C782 91

V

voliteľné prvky

konfigurácia 46

voliteľný zásobník

číslo súčasti 3051710 64

Z

Základňa na kolieskach

číslo súčasti 16M1210 80

číslo súčasti 16M1216 78

číslo súčasti 22G0544 93, 94

číslo súčasti 39V3588 75