



# Štampači C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622

---

## Korisnički vodič

Oktobar 2019.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip(ovi) mašine:

5029

Modeli:

038, 230, 238, 430, 438, 636, 696

# Sadržaj

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bezbednosne informacije.....</b>                                | <b>6</b>  |
| Konvencije.....  | 6         |
| Izjave o proizvodu.....  | 6         |
| <b>Saznajte više o štampaču.....</b>                               | <b>9</b>  |
| Pronalaženje informacija o štampaču.....                           | 9         |
| Izbor lokacije za štampač.....                                     | 10        |
| Konfiguracije štampača.....  | 11        |
| Povezivanje kablova.....   | 12        |
| <b>Korišćenje kontrolne table.....</b>                             | <b>14</b> |
| Štampač Lexmark C2325.....   | 14        |
| Štampači Lexmark CS421, CS521, C2425 i C2535.....                  | 15        |
| Štampači Lexmark CS622 i C2240.....                                | 16        |
| Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....         | 16        |
| <b>Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....</b> | <b>17</b> |
| Korišćenje početnog ekrana.....                                    | 17        |
| Prilagođavanje početnog ekrana.....                                | 18        |
| Korišćenje Prilagođavanja ekrana.....                              | 18        |
| Konfigurisanje ekoloških postavki.....                             | 19        |
| Kreiranje Cloud Connector profila.....                             | 19        |
| Podešavanje kvota uređaja.....                                     | 19        |
| Korišćenje generatora QR koda.....                                 | 20        |
| Korišćenje korisničke podrške.....                                 | 20        |
| Upravljanje obeleživačima.....                                     | 20        |
| Upravljanje kontaktima.....  | 21        |
| <b>Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....</b>       | <b>24</b> |
| Aktiviranje glasovnog navođenja.....                               | 24        |
| Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....                             | 24        |
| Omogućavanje režima uvećanja.....                                  | 25        |
| Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....               | 25        |
| Korišćenje tastature na ekranu.....                                | 25        |
| Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....                 | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Umetanje papira i specijalnih medija.....</b>       | <b>26</b> |
| Podešavanje veličine i tipa papira.....                | 26        |
| Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....       | 26        |
| Punjenje fioka.....                                    | 26        |
| Punjenje višenamenskog ulagača.....                    | 28        |
| Punjenje ručnog ulagača.....                           | 30        |
| Povezivanje fioka.....                                 | 30        |
| <b>Paper support.....</b>                              | <b>32</b> |
| Podržane veličine papira.....                          | 32        |
| Podržani tipovi papira.....                            | 34        |
| Podržane težine papira.....                            | 35        |
| <b>Štampanje.....</b>                                  | <b>37</b> |
| Štampanje sa računara.....                             | 37        |
| Štampanje sa mobilnog uređaja.....                     | 37        |
| Štampanje sa fleš uređaja.....                         | 39        |
| Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....           | 40        |
| Konfigurisanje poverljivih zadataka.....               | 40        |
| Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka..... | 41        |
| Štampanje sa Cloud Connector profila.....              | 42        |
| Štampanje liste uzoraka fontova.....                   | 42        |
| Štampanje liste direktorijuma.....                     | 42        |
| <b>Razumevanje menija štampača.....</b>                | <b>43</b> |
| Mapa menija.....                                       | 43        |
| Uređaj.....  | 44        |
| Štampanje.....   | 55        |
| Papir.....   | 65        |
| USB jedinica.....                                      | 66        |
| Mreža/portovi.....                                     | 68        |
| Bezbednost.....  | 80        |
| Izveštaji.....   | 87        |
| Pomoć.....   | 87        |
| Rešavanje problema.....                                | 88        |
| Štampanje stranice sa postavkama menija.....           | 88        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Obezbeđivanje štampača.....</b>              | <b>89</b>  |
| Lociranje bezbednosnog otvora.....              | 89         |
| Brisanje memorije štampača.....                 | 89         |
| Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....   | 89         |
| Šifrovanje čvrstog diska štampača.....          | 90         |
| Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki..... | 90         |
| Izjava o nepostojanosti.....                    | 90         |
| <b>Održavanje štampača.....</b>                 | <b>92</b>  |
| Umrežavanje.....                                | 92         |
| Čišćenje štampača.....                          | 94         |
| Naručivanje delova i potrošnog materijala.....  | 95         |
| Zamena delova i potrošnog materijala.....       | 99         |
| Premeštanje štampača.....                       | 111        |
| Ušteda energije i papira.....                   | 112        |
| Recikliranje.....                               | 113        |
| <b>Uklanjanje zaglavljivanja.....</b>           | <b>114</b> |
| Izbegavanje zaglavljivanja.....                 | 114        |
| Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir.....     | 115        |
| Zaglavljen papir u fiokama.....                 | 116        |
| Zaglavljen papir u vratima A.....               | 116        |
| Zaglavljen papir u standardnoj korpi.....       | 119        |
| Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....   | 120        |
| Zaglavljen papir u ručnom ulagaču.....          | 121        |
| <b>Rešavanje problema.....</b>                  | <b>122</b> |
| Konfigurisanje SMTP servera.....                | 122        |
| Problemi sa mrežnom vezom.....                  | 123        |
| Problemi sa hardverskim opcijama.....           | 125        |
| Problemi sa potrošnim materijalom.....          | 127        |
| Problemi sa uvlačenjem papira.....              | 128        |
| Problemi sa štampanjem.....                     | 131        |
| Problemi sa kvalitetom boja.....                | 156        |
| Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....      | 159        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Nadogradnja i migracija.....</b> | <b>160</b> |
| Hardver.....                        | 160        |
| Softver.....                        | 166        |
| Firmver.....                        | 167        |
| <b>Obaveštenja.....</b>             | <b>169</b> |
| <b>Indeks.....</b>                  | <b>177</b> |

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagрева medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobođi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.


Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoј prostoriji i zamenite filtre za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču

## Pronalaženje informacija o štampaču

| Šta tražite?  | Pronađite to ovde   |
|---|---|
| Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje štampača</li><li>• Instaliranje softvera štampača</li></ul>  | Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .  |
| Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li><li>• Umetanje papira</li><li>• Konfigurisanje postavki štampača</li><li>• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li><li>• Podešavanje i upotreba softvera štampača</li><li>• Konfigurisanje štampača na mreži</li><li>• Nega i održavanje štampača</li><li>• Rešavanje problema</li></ul> | <i>Centar za informacije</i> – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Stranice menija Pomoć</i> – Pristupite vodičima u firmveru štampača ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Vodič za ekran osjetljiv na dodir</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>Video zapisi o proizvodima – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .                      |
| Informacije o podešavanju i konfigurisanju funkcija pristupačnosti štampača   | <i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .  |
| Pomoć za korišćenje softvera štampača   | Pomoć za operativne sisteme Microsoft® Windows® ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b> .<br>Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li><li>• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li></ul> |
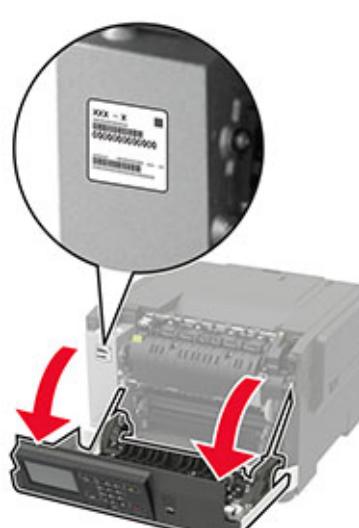
| Šta tražite?   | Pronađite to ovde  |
|--|--|
| Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Preuzimanja upravljačkog programa</li> <li>Podrška za čakanje uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul> | <p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto i datum kupovine</li> <li>Tip mašine i serijski broj</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezbednosne informacije</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o garanciji</li> <li>Ekološke informacije</li> </ul>  | <p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U SAD –</b> pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>U drugim zemljama i regionima –</b> pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li> </ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>   |

## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.


- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.

- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine
  - Dalje od heftalica i spajalica
  - Dalje od direktnе struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
  - Dalje od direktnе sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti

- Pridržavajte se temperaturnog opsega.

Radna temperatura | 10 do 32,2°C (50 do 90°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

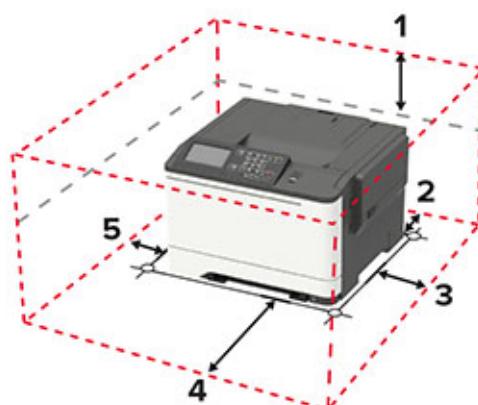

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| 1 | Gornja strana  | 254 mm (10 inča) |
| 2 | Zadnja strana  | 102 mm (4 inča)  |
| 3 | Desna strana   | 76 mm (3 inča)   |
| 4 | Prednja strana | 508 mm (20 inča) |
| 5 | Leva strana    | 76 mm (3 inča)   |

**Napomena:** Minimalni potrebnii prostor ispred štampača je 75 mm (3 inča)

## Konfiguracije štampača

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

U zavisnosti od modela štampača, štampač možete da konfigurišete tako što ćete instalirati dvostruku fioku za 650 listova ili dvostruku fioku za 650 listova i fioku za 550 listova. Više informacija potražite na stranici „Instaliranje opcionih fioka“ na stranici 165.



|   |  |
|---|--|
| 1 | Kontrolna tabla<br><b>Napomena:</b> Izgled može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.         |
| 2 | Standardna polica  |
| 3 | Standardna fioka za 250 listova  |
| 4 | Ručni ulagač   |
| 5 | Opciona dvostruka fioka za 650 listova<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača. |
| 6 | Opciona fioka za 550 listova<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača.           |

## Povezivanje kablova

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.



|   | Koristite                     | Da biste   |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Ethernet priključak           | Povezali štampač na mrežu.   |
| 2 | Utičnicu za kabl za napajanje | Povezali štampač na električnu utičnicu.   |
| 3 | USB priključak                | Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.<br><b>Napomena:</b> Ovaj priključak je dostupan samo na pojedinim modelima štampača. |
| 4 | USB port za štampač           | Povezali štampač na računar.   |


# Korišćenje kontrolne table

## Štampač Lexmark C2325

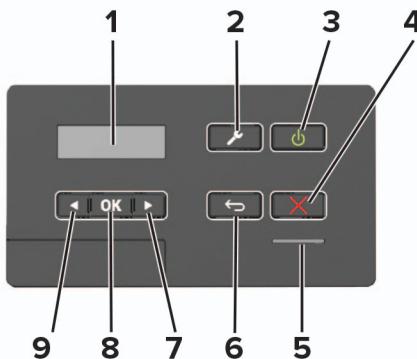


|          | Koristite                  | Da biste   |
|----------|----------------------------|--|
| <b>1</b> | Ekran                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>  |
| <b>2</b> | Dugme za meni              | Pristupili menijima štampača.  |
| <b>3</b> | Dugme za napajanje         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključili ili isključili štampač.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije.</li> <li>Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| <b>4</b> | Dugme Zaustavi ili Otkaži  | Zaustavili trenutni zadatak štampača.  |
| <b>5</b> | Indikator                  | Proverili status štampača.   |
| <b>6</b> | Dugme za povratak          | Vratite se na prethodni ekran.   |
| <b>7</b> | Dugme sa strelicom nadesno | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.</li> <li>Povećajte numeričku vrednost postavke.</li> </ul>   |
| <b>8</b> | Dugme za izbor             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite opciju iz menija.</li> <li>Sačuvajte promene postavke.</li> </ul>   |
| <b>9</b> | Dugme sa strelicom nalevo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.</li> <li>Smanjite numeričku vrednost postavke.</li> </ul>  |

## Štampači Lexmark CS421, CS521, C2425 i C2535

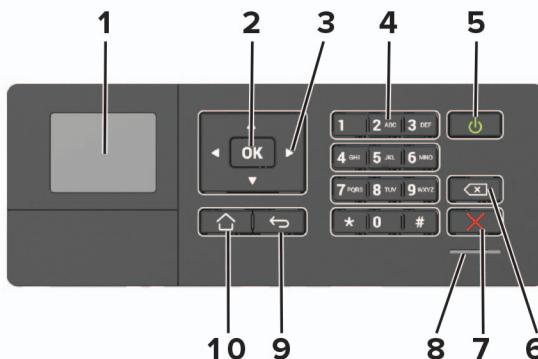

|    | Koristite                 | Da biste   |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Ekran                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>  |
| 2  | Dugme za izbor            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite opciju iz menija.</li> <li>Sačuvajte promene postavke.</li> </ul>   |
| 3  | Dugmad sa strelicama      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.</li> <li>Podesite numeričku vrednost postavke.</li> </ul>  |
| 4  | Numerička tastatura       | Unosili brojeve i simbole u polje za unos.   |
| 5  | Dugme za napajanje        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključili ili isključili štampač.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije.</li> <li>Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| 6  | Dugme Backspace           | Pomerili pokazivač unazad i izbrisali znak u polju za unos.  |
| 7  | Dugme Zaustavi ili Otkaži | Zaustavili trenutni zadatok štampača.  |
| 8  | Indikator                 | Proverili status štampača.   |
| 9  | Dugme za povratak         | Vratite se na prethodni ekran.   |
| 10 | Dugme Početak             | Predite na početni ekran.  |

## Štampači Lexmark CS622 i C2240

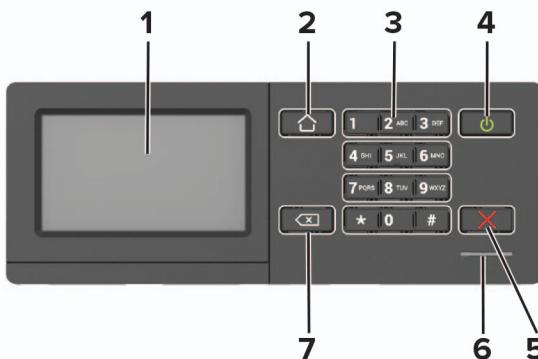

|   | Koristite                 | Da biste  |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Ekran                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>   |
| 2 | Dugme Početak             | Predite na početni ekran.   |
| 3 | Numerička tastatura       | Unosili brojeve i simbole u polje za unos.  |
| 4 | Dugme za napajanje        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključili ili isključili štampač.</li> <li><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</li> <li>Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije.</li> <li>Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| 5 | Dugme Zaustavi ili Otkaži | Zaustavili trenutni zadatak štampača.   |
| 6 | Indikator                 | Proverili status štampača.  |
| 7 | Dugme za povratak         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite se na prethodni ekran.</li> <li>Izaberite opciju iz menija.</li> <li>Sačuvajte promene postavke.</li> </ul>  |

## Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

| Indikator  | Status štampača                                |
|------------|--|
| Isključeno | Štampač je isključen ili u režimu hibernacije. |
| Plava      | Štampač je spremam ili obrađuje podatke.       |
| Crvena     | Štampač zahteva intervenciju korisnika.        |


| Svetlo dugmeta za napajanje | Status štampača                                     |
|-----------------------------|---|
| Isključeno                  | Štampač je isključen, spremam ili obrađuje podatke. |
| Svetli narandžasto          | Štampač je u režimu mirovanja.                      |
| Trepće narandžasto          | Štampač je u režimu hibernacije.                    |

# Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

**Napomena:** Te aplikacije podržane su samo na nekim modelima štampača.

## Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.

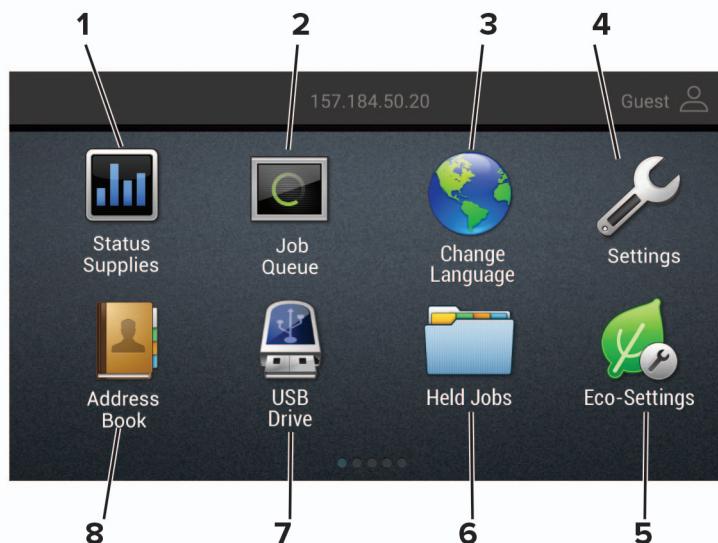

| Dodirnite stavku                   | Da biste   |
|------------------------------------|--|
| <b>1</b> Status/potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazali upozorenje ili poruku o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.</li> </ul> <b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana. |
| <b>2</b> Red za čekanje za zadatke | Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.  |
| <b>3</b> Promeni jezik             | Promenili jezik na ekranu.   |
| <b>4</b> Postavke                  | Pristupili menijima štampača.  |
| <b>5</b> Ekološke postavke         | Upravljaljali postavkama potrošnje energije, nivoa jačine zvuka i korišćenja tonera i papira.  |
| <b>6</b> Zadržani zadaci           | Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.   |
| <b>7</b> USB jedinica              | Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.  |
| <b>8</b> Adresar                   | Upravljaljali listom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.  |

## Prilagođavanje početnog ekrana

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog ekrana**.

3 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

4 Primenite promene.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfiguriši**.
- Omogućite u konfigurišite postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

### Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

1 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

2 Primenite promene.

### Promena slike za pozadinu

1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.

2 Izaberite sliku koju želite da koristite.

3 Primenite promene.

### Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

1 Povežite fleš uređaj na USB port.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Konfigurisanje ekoloških postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurišite eko-režim ili planirane režime napajanja.
- 3 Primenite promene.

## Kreiranje Cloud Connector profila

Preporučujemo vam da se prijavite na štampač pre nego što kreirate profil. Da biste omogućili metod prijavljivanja, pogledajte *vodič za administratora „Embedded Web Server – bezbednost“*.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.

- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.

- 3 Dodirnite **Kreiraj profil** ili .

- 4 Otkucajte jedinstveno ime profila.

- 5 Ako je potrebno, unesite PIN.

**Napomena:** Kada se štampač koristi u režimu gosta, zaštitite profil pomoću PIN koda.

- 6 Dodirnite **Kreiraj**, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

**Napomena:** Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.

- 7 Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.

- 8 Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvatiće uslove korišćenja.

- 9 Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.

- 10 Prijavite se na nalog za informatički oblak.

- 11 Dajte dozvole.

**Napomena:** Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

## Podešavanje kvota uređaja

Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriši**.

- 3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.

- 4 Primenite promene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Korišćenje generatora QR koda

Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Generator QR koda > Konfiguriši**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Izaberite podrazumevanu vrednost QR koda.
- Unesite vrednost QR koda.

- 4 Primenite promene.

## Korišćenje korisničke podrške

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.

- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Podešavanje obeleživača > Dodaj obeleživač**, a zatim otkucajte jedinstven naziv za obeleživač.

**3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:**

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

**4 Kliknite na Sačuvaj.**

**Napomena:** Da biste upravljali obeleživačima, kliknite na **Podešavanje obeleživača**.

## Kreiranje fascikli

**1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.**

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Podešavanje obeleživača > Dodaj fasciklu, a zatim unesite jedinstveno ime za fasciklu.**

**Napomena:** Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

**3 Kliknite na Sačuvaj.**

**Napomene:**

- Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte „[Kreiranje obeleživača“ na stranici 20.](#)
- Za upravljanje fasciklama, kliknite na **Podešavanje obeleživača**.

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

**1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.**

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Adresar.**

**3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.**

**Napomena:** Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

**4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.**

**5 Primenite promene.**

## Dodavanje grupe

**1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.**

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Adresar.**

**3 U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.**

**Napomena:** Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

**4 Primenite promene.**

## Uređivanje kontakata ili grupe

**1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.**

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Adresar.**

**3 Obavite jednu od sledećih stvari:**

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

**4 Primenite promene.**

## Brisanje kontakata ili grupe

**1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.**

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Adresar.**

**3 Obavite jednu od sledećih stvari:**

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

# Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

## Napomene:

- Te funkcije podržane su samo na nekim modelima štampača.
- Više informacija o funkcijama za pristupačnost za vaš model štampača potražite u vodiču za pristupačnost na <http://support.lexmark.com>.

## Aktiviranje glasovnog navođenja

### Sa kontrolne table

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **U** redu.

### Sa tastature

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme U redu, a zatim pritisnite taster **Enter**.

## Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podešili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.

## Kretanje po ekranu pomoću pokreta

## Napomene:

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

| Pokret                        | Funkcija   |
|-------------------------------|--|
| Dvostruki dodir               | Izaberite opciju ili stavku na ekranu.   |
| Trostruki dodir               | Uvećajte ili umanjite tekst i slike.   |
| Prevlačenje udesno ili nadole | Predite na sledeću stavku na ekranu.   |
| Prevlačenje uлево или нагоре  | Predite na prethodnu stavku na ekranu.   |
| Pomeranje                     | Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana.<br><b>Napomena:</b> Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike. |
| Prevlačenje нагоре, па улево  | Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.   |

| Pokret                        | Funkcija   |
|-------------------------------|--|
| Prevlačenje nadole, pa ulevo  | <ul style="list-style-type: none"><li>Otkazali zadatak.</li><li>Vratite se na prethodnu postavku.</li><li>Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.</li></ul> |
| Prevlačenje nagore, pa nadole | Ponovite glasovni upit.  |

## Omogućavanje režima uvećanja

1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Izaberite **Režim uvećanja**.

3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u „[Kretanje po ekranu pomoću pokreta](#)“ na [stranici 24](#).

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.

2 Izaberite brzinu govora.

## Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.

2 Omogućite postavku.

# Umetanje papira i specijalnih medija

## Podešavanje veličine i tipa papira

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

- 2 Podesite veličinu i tip papira.

## Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno podešavanje

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

- 2 Konfigurišite postavke.

## Punjjenje fioka

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.


- 1 Uklonite fioku.

**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.




- 2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

**Napomena:** Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vodice.

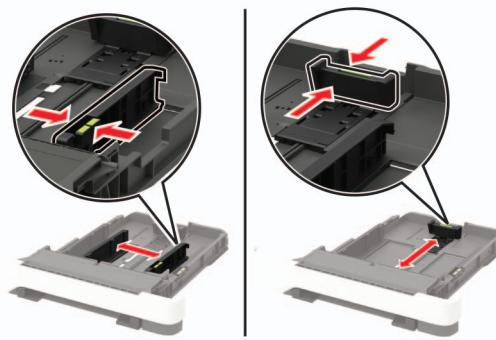

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

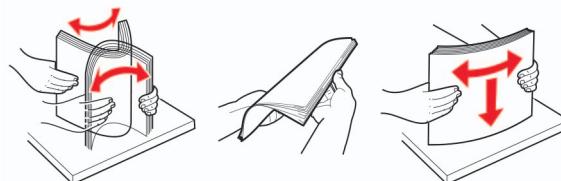

4 Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nagore, a zatim proverite da li bočne vodice dobro naležu na papir.



**Napomene:**

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.


**5** Umetnите fioku.

Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.


## Punjenje višenamenskog ulagača

**1** Otvorite višenamenski ulagač.

Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.

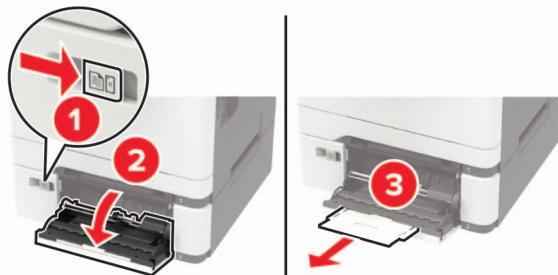**2** Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

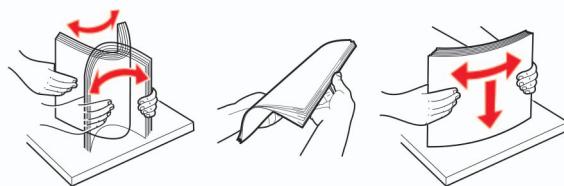

4 Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.



- Stavite koverte tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vodice papira.

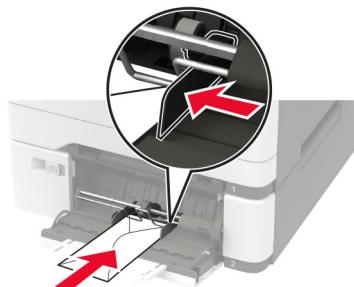


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

5 Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Punjenje ručnog ulagača

1 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

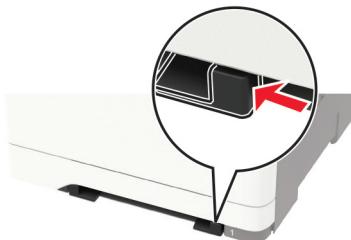

2 List papira stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.



- Stavite kovertu tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira.

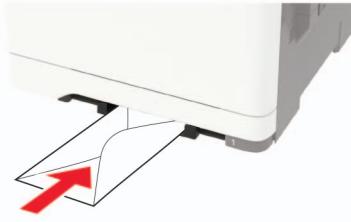

3 Papir ubacujte dok prednja ivica ne počne da se uvlači.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu da ubacujete papir u ručni ulagač.

## Povezivanje fioka

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Postavke > Papir > Konfiguracija fioke**.

**3** Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

**4** Sačuvajte postavke.

**5** Kliknite na **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioke**.

**6** Povezivanje fioka podesite na **Automatski**.

**7** Sačuvajte postavke.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

# Paper support

## Podržane veličine papira

**Napomena:** Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fioke za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostrukih fioki za 650 listova podržava iste veličine papira kao opcionalna fioka za 550 listova. Integrirani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.

| Veličina i dimenzije papira                                     | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano sticanje |
|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|
|   |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                    |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,27 x 11,7 inča)                 | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                  |
| <b>A5<sup>1,2</sup></b><br>148 x 210 mm<br>(5,83 x 8,27 inča)   | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                  |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,13 x 5,83 inča)                 | ✓                               | ✓            | ✗                                      | ✓                   | ✗                            | ✗                  |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 inča)             | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                  |
| <b>Letter</b><br>215,9 x 279,4 mm<br>(8,5 x 11 inča)            | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                  |
| <b>Legal</b><br>215,9 x 355,6 mm<br>(8,5 x 14 inča)             | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                  |
| <b>Executive</b><br>184,2 x 266,7 mm<br>(7,25 x 10,5 inča)      | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                  |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>215,9 x 340,4 mm<br>(8,5 x 13,4 inča) | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                  |

<sup>1</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>2</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

| Veličina i dimenzije papira  | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje |
|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
|  |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                     |
| <b>Folio</b><br>215,9 x 330,2 mm<br>(8,5 x 13 inča)  | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| <b>Statement</b><br>139,7 x 215,9 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)   | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,94 x 5,83 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| <b>Univerzalno<sup>3,4</sup></b><br>98,4 x 148 mm do<br>215,9 x 355,6 mm<br>(3,87 x 5,83 inča do<br>8,5 x 14 inča) | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| <b>Univerzalno<sup>3,4</sup></b><br>76,2 x 127 mm do<br>215,9 x 355,6 mm<br>(3 x 5 inča do<br>8,5 x 14 inča)       | X                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| <b>Univerzalno<sup>3,4</sup></b><br>148 x 210 mm do<br>215,9 x 355,6 mm<br>(5,83 x 8,27 inča do<br>8,5 x 14 inča)  | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | X                   |
| <b>Univerzalno<sup>3,4</sup></b><br>210 x 250 mm do<br>215,9 x 355,6 mm<br>(8,27 x 9,84 inča do<br>8,5 x 14 inča)  | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| <b>7 3/4 koverta</b><br>98,4 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| <b>Koverta 9</b><br>98,4 x 225,4 mm<br>(3,875 x 8,9 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |

<sup>1</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>2</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

| Veličina i dimenzije papira   | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje |
|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
|   |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                     |
| Koverta 10<br>104,8 x 241,3 mm<br>(4,12 x 9,5 inča)   | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| Koverta DL<br>110 x 220 mm<br>(4,33 x 8,66 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| Koverta C5<br>162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| Koverta B5<br>176 x 250 mm<br>(6,93 x 9,84 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| Monarch<br>98,425 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 inča)  | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |
| Druga koverta <sup>5</sup><br>98,4 x 162 mm do<br>176 x 250 mm<br>(3,87 x 6,38 inča do<br>6,93 x 9,84 inča) | ✓                               | ✓            | X                                      | ✓                   | X                            | X                   |

<sup>1</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>2</sup> Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

## Podržani tipovi papira

### Napomene:

- Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fiokе za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostrukе fiokе za 650 listova podržava iste tipove papira kao standardna fioka za 550 listova. Integrirani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.
- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju brzinom od 25 stranica u minuti.

| Tip papira          | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje |
|---------------------|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                     |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                     |
| Obični papir        | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| Tvrdi papir         | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                   |
| Koverte             | ✓                               | ✓            | ✗                                      | ✓                   | ✗                            | ✗                   |
| Papirne nalepnice   | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| Nalepnice od vinila | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                   |

## Podržane težine papira

Napomene:

- Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fioke za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostrukog fioku za 650 listova podržava iste tipove papira kao standardna fioka za 550 listova. Integrirani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.
- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju brzinom od 25 stranica u minuti.

| Tip i težina papira   | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje |
|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
|   |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                     |
| Laki papir <sup>1</sup><br>60–74,9 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (16–19,9 lb za pisanje) | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| Obični papir<br>75–90,3 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (20–24 lb za pisanje)              | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |

<sup>1</sup> Papir lakši od 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) mora da se štampa uz Tip papira podešen na Laki papir. U suprotnom, može da dođe do prekomernog uvijanja, što može da izazove greške pri uvlačenju, naročito u okruženjima sa većom vlažnošću.

<sup>2</sup> Nalepnice i drugi specijalni mediji podržani su za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti.

<sup>3</sup> Podržane su papirne nalepnice do 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb za pisanje).

<sup>4</sup> Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

<sup>5</sup> Koverte od papira za pisanje (28 lb) su ograničene na sadržaj pamuka od 25%.

| Tip i težina papira  | Standardna fioka za 250 listova | Ručni ulagač | Opciona dvostruka fioka za 650 listova |                     | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje |
|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
|  |                                 |              | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač |                              |                     |
| <b>Teški papir</b><br>90,3–105 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (24,1–28 lb za pisanje)  | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓                   |
| <b>Tvrdi papir</b><br>105,1–162 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (28,1–43 lb za pisanje) | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                   |
| <b>Tvrdi papir</b><br>105,1–200 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (28,1–53 lb za pisanje) | ✓                               | ✓            | ✗                                      | ✗                   | ✗                            | ✗                   |
| <b>Papirne nalepnice<sup>2</sup></b><br>131 g/m <sup>2</sup> (35 lb za pisanje)                | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✓ <sup>3</sup>      |
| <b>Nalepnice od vinila<sup>2</sup></b><br>131 g/m <sup>2</sup> (35 lb za pisanje)              | ✓                               | ✓            | ✓                                      | ✓                   | ✓                            | ✗                   |
| <b>Koverte<sup>4,5</sup></b><br>60–105 g/m <sup>2</sup> (16–28 lb za pisanje)                  | ✓                               | ✓            | ✗                                      | ✓                   | ✗                            | ✗                   |

<sup>1</sup> Papir lakši od 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) mora da se štampa uz Tip papira podešen na Laki papir. U suprotnom, može da dođe do prekomernog uvijanja, što može da izazove greške pri uvlačenju, naročito u okruženjima sa većom vlažnošću.

<sup>2</sup> Nalepnice i drugi specijalni mediji podržani su za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti.

<sup>3</sup> Podržane su papirne nalepnice do 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb za pisanje).

<sup>4</sup> Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

<sup>5</sup> Koverte od papira za pisanje (28 lb) su ograničene na sadržaj pamuka od 25%.

# Štampanje

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za mobilno štampanje koja kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima omogućava da stampaju na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

- 1 Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 4.4 ili noviju verziju. Omogućava vam da stampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Pre štampanja proverite da li je omogućena funkcija Mopria Print Service.

- 1 Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite štampač.
- 3 Pošaljite zadatak štampe.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

### Napomene:

- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.
- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača.

**1** Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

**2** Izaberite stavku za štampu, a zatim dodirnite ikonu za deljenje.

**3** Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite štampač.

**4** Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača](#)“ na stranici 93.

**1** Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

**2** U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:

- Dodirnite > **Odštampaj**.
- Dodirnite > **Odštampaj**.
- Dodirnite > **Odštampaj**.

**3** Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.

**4** Odštampajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Priklučite fleš uređaj.



### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

- 2 Izaberite dokument koji želite da otkažete.

Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.

- 3 Odštampajte dokument.

Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinicu**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

### Tipovi datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) podržani su samo na nekim modelima štampača.

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfiguriranje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Na nekim modelima štampača postavci pristupite sa Embedded Web Server-a.

2 Konfigurišite postavke.

| Koristite                 | Da biste   |
|---------------------------|--|
| Maks. nevažeći PIN        | Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.<br><b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.    |
| Istek poverljivog zadatka | Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete. |

| Koristite                          | Da biste  |
|------------------------------------|---|
| Ponovi istek zadatka               | Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe.<br><b>Napomena:</b> Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.   |
| Istek zadatka verifikacije         | Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije. |
| Istek rezervisanog zadatka         | Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe.<br><b>Napomena:</b> Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.  |
| Zahtevaj zadržavanje svih zadataka | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.   |

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadataka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.
  - Za poverljive zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci >**, izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**
  - Za druge zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci >** izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

### Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.  
Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.
- 2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.
- 3 Izaberite tip zadataka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

5 Oslobođite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**

## Štampanje sa Cloud Connector profila

1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

**Napomena:** Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 19.

3 Izaberite datoteku.

**Napomena:** Ne možete da izaberete nepodržanu datoteku.

4 Ako je potrebno, promenite postavke.

5 Dodirnite **Odštampaj**.

## Štampanje liste uzoraka fontova

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Izveštaji > Štampa > Odštampaj fontove**

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Izaberite uzorak fonta.

## Štampanje liste direktorijuma

Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Izveštaji > Štampanje > Odštampaj direktorijum**

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

# Razumevanje menija štampača

## Mapa menija

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Uređaj                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Željene postavke</a></li> <li><a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li><a href="#">Obaveštenja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li><a href="#">Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</a></li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pristupačnost</a></li> <li><a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">Vidljive ikone na početnom ekranu</a></li> <li><a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul> |
| Štampanje               | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Raspored</a></li> <li><a href="#">Podešavanje</a></li> <li><a href="#">Kvalitet</a></li> <li><a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>   |
| Papir                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Medijska konfiguracija</a></li> </ul>  |
| USB jedinica            | <a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a>  |   |
| Mreža/portovi           | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>            |
| Bezbednost <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metode prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li><a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li><a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li><a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>  |
| Izveštaji               | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li><a href="#">Uređaj</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Štampanje</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>  |
| Pomoć <sup>2</sup>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odštampaj sve vodiče</li> <li>Vodič za kvalitet boja</li> <li>Vodič za povezivanje</li> <li>Vodič sa informacijama</li> <li>Vodič za medijume</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vodič za pomeranje</li> <li>Vodič za kvalitet štampe</li> <li>Vodič za skeniranje</li> <li>Vodič za potrošni materijal</li> </ul>  |
| Rešavanje problema      | <a href="#">Štampanje stranica testa kvaliteta</a>  |   |

<sup>1</sup> Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

<sup>2</sup> Ovaj meni je dostupan samo na nekim modelima štampača.

## Uredaj

### Željene postavke

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Jezik za prikaz</b><br>[Lista jezika]   | Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.  |
| <b>Zemlja/region</b><br>[Lista zemalja ili regionala]  | Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.   |
| <b>Pokreni početno podešavanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Pokrenite čarobnjak za podešavanje.   |
| <b>Tastatura</b><br>Tip tastature<br>[Lista jezika]  | Izaberite jezik kao tip tastature.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> </ul>        |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Tekst za prikaz 1 [IP adresa*]<br>Tekst za prikaz 2 [Datum/vreme*]<br>Prilagođeni tekst 1<br>Prilagođeni tekst 2   | Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.<br><br><b>Napomena:</b> Prilagođeni tekst 1 i Prilagođeni tekst 2 pojavljuju se samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Datum i vreme</b><br>Konfiguriši<br>Trenutni datum i vreme<br>Ručno podesi datum i vreme<br>Format datuma [MM-DD-YYYY*]<br>Format vremena [12 sati A.M./P.M.*]<br>Vremenska zona [GMT*] | Konfigurišite datum i vreme na štampaču.  |
| <b>Datum i vreme</b><br>Network Time Protocol<br>Omogući NTP [Uključeno*]<br>NTP server<br>Omogući potvrdu identiteta  | Konfigurišite postavke za Network Time Protocol (NTP).<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogući potvrdu identiteta se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> <li>Kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ, pojavljuju se opcije ID ključa i Lozinka.</li> </ul> |
| <b>Veličine papira</b><br>SAD*<br>Metričke   | Naveli mernu jedinicu za veličine papira.<br><br><b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regionala u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.   |
| <b>Osvetljenost ekrana</b><br>20–100% (100*)   | Podesite osvetljenost ekrana.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Pristup fleš jedinici</b><br>Omogućeno*<br>Onemogućeno                                 | Omogućite pristup fleš jedinici.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                  |
| <b>Istek vremena ekrana</b><br>5-300 (60*)  | Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## Udaljena tabla za rukovanje

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Spoljni VNC veza</b><br>Nemoj da dozvoliš*<br>Dozvoli                                  | Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.   |
| <b>Tip potvrde identiteta</b><br>Ništa*<br>Standardna potvrda identiteta                  | Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Standardna potvrda identiteta, pojavljuje se VNC lozinka. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Obaveštenja

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Svetlosni indikator greške</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Kontrola alarma</b><br>Isključeno<br>Jedan*<br>Neprekidno  | Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prikaži procene za potrošni materijal<br>Prikaži procene*<br>Nemoj da prikazuješ procene | Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.  |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Alarm kertridža<br>Isključeno<br>Jedan*<br>Neprekidno                                    | Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.    |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Primarni SMTP mrežni prolaz                        | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                             |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza<br>1–65.535 (25*)                         | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Sekundarni SMTP mrežni prolaz   | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.    |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza<br>1–65.535 (25*)                       | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                           |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>SMTP istek vremena<br>5–30 sekundi (30*)                                      | Navedite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Adresa za odgovor   | Navedite adresu za odgovor za e-poruke.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.  |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor<br>Isključeno*<br>Uključeno | Koristite podrazumevanu SMTP adresu za odgovor.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                                      |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Omogući SSL/TLS<br>Onemogućeno je*<br>Dogovori<br>Potrebno                    | Šaljite e-poštu pomoću šifrovane veze.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Zahtevaj pouzdan sertifikat<br>Uključeno*<br>Isključeno                       | Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                              |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Potvrda identiteta SMTP servera<br>Potvrda identiteta nije potrebna*<br>Prijavljivanje/obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                   | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                                   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>E-poruka koju je pokrenuo uređaj<br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja   | Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo uređaj.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.        |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>E-poruka koju je pokrenuo korisnik<br>Ništa<br>Koristi SMTP akreditive uređaja<br>Koristi ID korisnika i lozinku sesije<br>Koristi e-adresu i lozinku sesije*<br>Upit korisniku | Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo korisnik.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.      |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Koristi akreditive uređaja za Active Directory<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>ID korisnika uređaja  | Navedite ID korisnika za povezivanje na SMTP server.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                              |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Lozinka uređaja   | Navedite lozinku za povezivanje na SMTP server.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                                   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Kerberos 5 OBLAST   | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                     |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>NTLM Domain   | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                                 |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“<br>Isključeno*<br>Ne   | Onemogućite da se poruka o grešci SMTP podešavanja pojavljuje na ekranu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.      |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Pomoć za zaglavljivanje<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.                              |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatsko nastavljanje<br>Isključeno<br>Uključeno* (5 sekundi)   | Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja koja zahtevaju intervenciju korisnika.                |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Automatski ponovo pokreni<br>Ponovo pokreni kada miruje<br>Uvek ponovo pokreni*<br>Nikada nemoj ponovo da pokrećeš | Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja<br>1-20 (2*)  | Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Prozor za automatsko ponovno pokretanje<br>1-525600 (720*)   | Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Brojač automatskog ponovnog pokretanja   | Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.<br><b>Napomena:</b> Na nekim modelima štampača možete da resetujete brojač. |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja<br>Otkaži<br>Nastavi  | Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                             |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Prikaži grešku za kratak papir<br>Uključeno<br>Automatsko brisanje*   | Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.<br><b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.               |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Zaštita stranice<br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa. |
| <b>Oporavak od zaglavljenja sadržaja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski* | Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.                       |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Upravljanje energijom

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Profil režima mirovanja</b><br>Štampaj sa isključenim ekranom<br>Uključi ekran tokom štampanja<br>Dozvoli štampanje sa isključenim ekranom*                                | Omogućite štampanje sa isključenim ekranom.   |
| <b>Istek vremena</b><br>Režim mirovanja<br>1–120 minuta (15*)   | Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.  |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena za hibernaciju<br>Onemogućeno<br>1 čas<br>2 časa<br>3 časa<br>6 časa<br>1 dan<br>2 dana<br>3 dana*<br>1 nedelja<br>2 nedelje<br>1 mesec | Izaberite vremenski interval pre nego što štampač pređe u režim hibernacije.  |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena hibernacije pri povezivanju<br>Hibernacija<br>Bez hibernacije*  | Prebacite štampač u režim hibernacije čak i kada postoji aktivna Ethernet veza.   |
| <b>Eko-režim</b><br>Isključeno*<br>Energija<br>Energija/papir<br>Papir  | Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira ili specijalnih medija.<br><br><b>Napomena:</b> Ako Eko-režim podesite na Energija ili Papir, to može da utiče na performanse štampača, ali ne i na kvalitet štampe. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Planiraj režime napajanja</b><br>Planovi   | Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</b><br>Upotreba potrošnog materijala i papira (anonimno)<br>Performanse uređaja (anonimno)<br>Interakcija sa uređajem (anonimno)<br>Nijedno       | Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Performanse uređaja (anonimno), Interakcija sa uređajem (anonimno) i Nijedno pojavljuju se samo na nekim modelima štampača.</li> <li>• Vreme slanja informacija i Korisničke informacije – nivo pojavljuju se samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.</li> </ul> |
| <b>Vreme slanja informacija</b><br>Početno vreme<br>Vreme zaustavljanja  |   |
| <b>Korisničke informacije – nivo</b><br>Samo anonimne informacije o sesiji*<br>Informacije o sesiji sa generičkim korisničkim informacijama<br>Informacije o sesiji sa stvarnim ID-ima korisnika |   |

## Pristupačnost

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b><br>0–5 (0*)                              | Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.  |
| <b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b><br>0,25–5 (1*)                               | Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura. |
| <b>Brzina ponavljanja tastera</b><br>0,5–30 (30*)   | Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.   |
| <b>Producavanje isteka vremena ekrana</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                     | Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Jačina zvuka za slušalice</b><br>1–10 (5*)  | Podesite jačinu zvuka za slušalice.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.                                   |
| <b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.   |
| <b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik. |
| <b>Brzina govora</b><br>Veoma sporo<br>Sporo<br>Normalni*<br>Brzo<br>Brže<br>Veoma brzo<br>Brzo<br>Veoma brzo<br>Najbrže | Podesite brzinu govora za glasovno navođenje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                |   |

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Vrati postavke</b><br>Vrati sve postavke<br>Vrati postavke štampača<br>Vrati postavke mreže<br>Vrati postavke aplikacija | Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.<br><b>Napomena:</b> „Vrati postavke aplikacija“ se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

| Stavka menija                                  | Opis   |
|--|--|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB PnP<br>1*<br>2 | Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računaram.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB brzina<br>Puno<br>Automatski*   | Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Povezivanje fioka<br>Automatski*<br>Isključeno  | Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.   |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Prikaži poruku za umetanje fioke<br>Isključeno<br>Samo za nepoznate veličine*<br>Uvek                       | Prikažite poruku <b>Umetak fioke</b> .  |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Upiti za papir<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira                               | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.         |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Upiti za koverte<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje koverte                            | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.         |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Radnja za upite<br>Upit korisniku*<br>Nastavi<br>Koristi trenutno   | Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.   |
| <b>Izveštaji</b><br>Stranica sa postavkama menija<br>Evidencija događaja<br>Pregled evidencije događaja<br>Statistika provere ispravnosti | Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.  |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala   | Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.  |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Resetuj brojač kompletata za izradu slika u boji  | Resetujte brojač nakon instalacije novog kompletata za izradu slika u boji.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Resetuj brojač održavanja   | Resetujte brojač nakon instalacije novog kompletata za održavanje.  |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Opsezi stepena pokrivanja   | Podesite opseg za količinu pokrivanja bojom na otisku.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Emulacija štampača</b><br>PPDS emulacija<br>Isključeno*<br>Uključeno                        | Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.  |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Režim Samo crna<br>Isključeno*<br>Uključeno                  | Štampajte sadržaj u boji pomoću nijansi sive.  |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Preklapanje boje<br>Isključeno<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5     | Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.  |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Izoštravanje fonta<br>0-150 (24*)                            | Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.<br>Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Tiki režim<br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Prebacite štampač u tiki režim.<br><b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava rad štampača.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Meniji table<br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Omogućite pristup menijima kontrolne table.  |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Prilagođeni nivoi potrošnog materijala<br>Isključeno*<br>Uključeno | Dozvolite da <i>printservice</i> čita i uređuje vrednosti sa Embedded Web Server-a.  |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Bezbedni režim<br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.<br>Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dvostrane zadatke štampa jednostrano. |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši prilagođeni status  | Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši sve daljinski instalirane poruke                            | Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.      |  |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatski prikazi ekrane sa greškama<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Isteč vremena ekrana.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Omogući opcioni paralelni port<br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite opcionalni paralelni port.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, štampač se ponovo pokreće.   |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Željena postavka učestanosti kalibracije<br>Onemogućeno<br>Najmanje podešavanja boje<br>Manje podešavanja boje<br>Normalni*<br>Bolja preciznost boja<br>Najbolja preciznost boja | Podesite štampač tako da upotrebi odgovarajuću količinu tonera radi održavanja postojanosti boja.  |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Puna kalibracija   | Pokrenite punu kalibraciju boja.   |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Štampaj TPS stranicu sa informacijama  | Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.   |
| <b>Konfiguracija aplikacija</b><br>LES aplikacije<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, ova postavka nema uticaj na ugrađene aplikacije.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |  |

## Brisanje na kraju radnog veka

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Brisanje na kraju radnog veka</b><br>Poslednje spasavanje memorije<br>Poslednje spasavanje čvrstog diska  | Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača.<br><b>Napomena:</b> Opcija Poslednje spasavanje čvrstog diska dostupna je samo na štampačima sa instaliranim čvrstim diskom.        |
| <b>Brisanje na kraju radnog veka</b><br>Spasi sve informacije u postojanu memoriju<br>Spasi sve informacije na čvrstom disku<br>Obriši sve postavke štampača i mreže | Obrišite sve postavke i aplikacije sačuvane u memoriji ili na čvrstom disku štampača.<br><b>Napomena:</b> Opcija Spasi sve informacije na čvrstom disku dostupna je samo na štampačima sa instaliranim čvrstim diskom. |

## Vidljive ikone na početnom ekranu

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

| Meni  | Opis   |
|---|--|
| Status/potrošni materijal<br>Red za čekanje za zadatke<br>Promeni jezik<br>Adresar<br>Obeleživači<br>Zadržani zadaci<br>USB<br>Profili aplikacija<br>Prilagođavanje ekrana<br>Ekološke postavke | Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu. |

## O ovom štampaču

| Stavka menija                                      | Opis  |
|--|---|
| Oznaka sredstva <sup>1</sup>                       | Opišite štampač. Maksimalna dužina je 32 znaka.             |
| Lokacija štampača <sup>1</sup>                     | Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.  |
| Kontakt <sup>1</sup>                               | Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka. |
| Izvezi konfiguracionu datoteku na USB <sup>2</sup> | Izvezite konfiguracione datoteke na fleš jedinicu.          |
| Izvezi komprimovane evidencije na USB <sup>2</sup> | Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš jedinicu. |
| Pošalji evidenciju                                 | Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.        |
| Otkazi   |   |
| Pošalji  |   |

<sup>1</sup> Na nekim modelima štampača, ovu stavku menija možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.  
<sup>2</sup> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

## Štampanje

### Raspored

| Stavka menija                | Opis   |
|------------------------------|--|
| Strane                       | Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.  |
| 1-strano*<br>2-strano        |  |
| Druga strana                 | Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.                                    |
| Duga ivica*<br>Kratka ivica  | <b>Napomena:</b> U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisk na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan. |
| Prazne stranice              | Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.   |
| Štampanje<br>Nemoj štampati* |  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Upari</b><br>Isključeno [1,1,1,2,2,2]*<br>Uključeno [1,2,1,2,1,2]   | Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.  |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica   | Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.   |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač   | Navedite izvor papira za list separatora.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.                              |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.  |
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Vertikalno<br>Obrnuto vertikalno  | Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.<br><b>Napomena:</b> Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije. |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno  | Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.  |
| <b>Ivica stranica po strani</b><br>Ništa*<br>Puna  | Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.   |
| <b>Kopije</b><br>1–9999 (1*)   | Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.   |
| <b>Oblast štampanja</b><br>Normalni*<br>Uklopi u stranicu<br>Cela stranica   | Podesite oblast štampanja na listu papira.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Jezik štampača</b><br>PCL emulacija<br>PS emulacija*                          | Podesite jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.  |
| <b>Zadatak na čekanju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.  |
| <b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b><br>0–255 (30*)                          | Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.  |
| <b>Upotreba štampača</b><br>Maks. brzina<br>Maks. učinak*                        | Utvrđite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.</li> <li>Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.</li> </ul>   |
| <b>Odredište za preuzimanje</b><br>RAM*<br>Disk                                  | Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.   |
| <b>Ušteda resursa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul> |
| <b>Raspored štampanja svega</b><br>Azbučno*<br>Prvo najnovije<br>Prvo najstarije | Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Kvalitet

| Stavka menija                                       | Opis  |
|---|---|
| <b>Režim štampe</b><br>Crno-belo<br>Boja*           | Podesite režim štampe.  |
| <b>Rezolucija štampanja</b><br>4800 CQ*<br>1200 tpi | Podesite rezoluciju za otiske.<br><b>Napomena:</b> 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.                                     |
| <b>Zatamnjenost tonera</b><br>1 do 5 (4*)           | Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.   |
| <b>Poloton</b><br>Normalni*<br>Detalji              | Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštire ivice.  |
| <b>Ušteda boje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno      | Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.  |
| <b>RGB osvetljenost</b><br>-6 do 6 (0*)             | Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja. |
| <b>RGB kontrast</b><br>0 do 5 (0*)                  |   |
| <b>RGB zasićenost</b><br>0 do 5 (0*)                |   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Napredna izrada slika

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan<br>-5 do 5 (0*)<br>Magenta<br>-5 do 5 (0*)<br>Žuta<br>-5 do 5 (0*)<br>Crna<br>-5 do 5 (0*)<br>Resetuj podrazumevane vrednosti | Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Korekcija boja</b><br>Isključeno<br>Automatski*<br>Ručno | Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.</li> <li>Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.</li> <li>Omogućava ručno prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.</li> <li>Sadržaj za korekciju boja je dostupan samo kada je Korekcija boja podešeno na Ručno.</li> </ul> |
| <b>Uzorci boje</b><br>Odštampaj uzorke boja                 | Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.  |
| <b>Podešavanje boje</b>                                     | Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.   |
| <b>Zamena spot boja</b><br>Podesi prilagođeni CMYK          | Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.<br><br><b>Napomena:</b> Na nekim modelima štampača, ovu stavku menija možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.   |
| <b>RGB zamena</b>   | Uklopili boje na otisku sa onima na originalnom dokumentu.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija zahteva da izaberete tabelu boja Prava crna za prikaz.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.</li> </ul>   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Računovodstvo zadataka

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Računovodstvo zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.  |
| <b>Učestanost evidencije računovodstva</b><br>Svakodnevno<br>Nedeljno<br>Mesečno*   | Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.   |
| <b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju | Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.<br><br><b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestanost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Evidentiraj nivo blizu punog</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Naveli maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju evidentiranja nivoa blizu punog.   |
| <b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju | Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.<br><b>Napomena:</b> Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja. |
| <b>Radnja evidentiranja za puno</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju   | Navedite kako štampač reaguje kada iskorišćenost diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).   |
| <b>URL za objavljivanje evidencije</b>  | Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.   |
| <b>E-adresa za slanje evidencija</b>  | Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.   |
| <b>Prefiks datoteke evidencije</b>  | Navedite prefiks za ime datoteke evidencije.<br><b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |  |

## XPS

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Odštampaj stranice sa greškama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Odštampajte probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama, što obuhvata i greške XML označavanja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

| Stavka menija                              | Opis   |
|--|--|
| <b>Najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*) | <p>Podesite najmanju širinu linije.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul> |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PDF

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Uklopi na veličinu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.          |
| <b>Beleške</b><br>Štampanje<br>Nemoj stampati*        | Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PostScript

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Odštampaj PS grešku</b><br>Isključeno*<br>Uključeno             | <p>Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.</p>  |
| <b>Najmanja širina linije</b><br>1-30 (2*)                         | <p>Podesite najmanju širinu linije.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul> |
| <b>Režim zaključanog PS pokretanja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Onemogućite datoteku SysStart.   |
| <b>Uglačavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno               | <p>Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.</p>   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Prioritet fontova</b><br>Lokalni*<br>Fleš/disk   | <p>Odredili redosled pretraživanja fontova.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.</li> <li>Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk štampača.</li> </ul> |
| <b>Istek vremena čekanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (40 sekundi)                     | Podesite štampač tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## PCL

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Izvor fonta</b><br>Lokalni*<br>Disk<br>Fleš<br>Sve                                     | <p>Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fleš i Disk se pojavljuju samo na nekim modelima štampača.</li> <li>Da bi se pojavile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje/upisivanje.</li> </ul>   |
| <b>Ime fonta</b><br>[Lista dostupnih fontova]<br>(Courier*)                               | Izaberite font iz navedenog izvora.  |
| <b>Skup simbola</b><br>[Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)                      | <p>Navedite skup simbola za svako ime fonta.</p> <p><b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.</p>   |
| <b>Visina</b><br>0,08-100 (10*)   | <p>Navedite visinu za fontove sa fiksnim razmakom ili neproporcionalne fontove.</p> <p><b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.</p>  |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Naveli orientaciju teksta i grafike na stranici.   |
| <b>Linija po stranicu</b><br>1-255  | <p>Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampenu putem PCL® strima podataka.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margini stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>PCL5 najmanja širina linije</b><br>1-30 (2*)  | Podesite najmanju polaznu širinu linije.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul>  |
| <b>PCLXL najmanja širina linije</b><br>1-30 (2*)   |  |
| <b>A4 širina</b><br>198 mm*<br>203 mm  | Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.<br><b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.  |
| <b>Auto CR posle LF</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.   |
| <b>Auto LF posle CR</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.  |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Dodeli MP ulagač<br>Dodeli fioku [x]<br>Dodeli ručni papir<br>Dodeli ručnu kovertu | Konfigurišite štampač tako da radi sa različitim upravljačkim programom za štampanje ili prilagođenom aplikacijom koja koristi različit skup dodata izvora za zahtev za određenim izvorom papira.<br>Izaberite neku od sledećih opcija:<br>Isključeno* – štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira.<br>Ništa – izvor papira ignoriše komandu Izberi uvlačenje papira.<br>0–199 – izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Prikaži fabričke<br>podrazumevane vrednosti  | Pogledajte podrazumevanu fabričku vrednost dodeljenu svakom izvoru papira.   |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Vrati podrazumevano  | Vratite vrednosti za ponovno numerisanje fioka na podrazumevane fabričke postavke.   |
| <b>Istek vremena štampanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* [90]  | Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja u sekundama.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                          |  |

## HTML

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Ime fonta</b><br>[Lista fontova] (Times*)  | Podesite fontove koji se koriste za HTML dokumente. |
| <b>Veličina fonta</b><br>1–255 (12*)  | Podesite veličinu fonta za HTML dokumente.          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Razmera</b><br>1–400% (100*)   | Menjajte razmeru HTML dokumenata.                             |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Podesite orijentaciju stranica za HTML dokumente.             |
| <b>Veličina margine</b><br>8–255 mm (19*)   | Podesite margine stranice za HTML dokumente.                  |
| <b>Pozadine</b><br>Nemoj štampati<br>Štamuj*  | Štampajte informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Slika

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Automatsko uklapanje</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku. |
| <b>Invertuj</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Invertovali dvotonske monohromatske slike.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.  |
| <b>Promena razmere</b><br>Pričvrsti gore levo<br>Najbolje uklapanje*<br>Pričvrsti u centru<br>Uklopi širinu/visinu<br>Uklopi visinu<br>Uklopi širinu | Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.<br><b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.      |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno<br>Obrnuto uspravno<br>Obrnuto položeno  | Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |   |

# Papir

## Konfiguracija fioka

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Podrazumevani izvor</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverte | Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.  |
| <b>Veličina/tip papira</b><br>Fioka [x]<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverte      | Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Zamena za veličinu</b><br>Isključeno<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Sve navedeno*                                  | Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubaćena ni u jedan izvor.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>Statement/A5 štampa dokumente formata A5 na formatu Statement kada je ubačen Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada je ubačen A5.</li> <li>Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4.</li> <li>Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.</li> </ul> |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Medijska konfiguracija

### Univerzalno podešavanje

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Merne jedinice</b><br>Inči<br>Milimetri                                      | Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.<br><b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.                    |
| <b>Širina uspravnog položaja</b><br>3–14,17 inča (8,50*)<br>76–359,91 mm (216*) | Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.   |
| <b>Visina uspravnog položaja</b><br>3–14,17 inča (14*)<br>76–359,91 mm (356*)   | Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.   |
| <b>Smer ulaganja</b><br>Kratka ivica*<br>Duga ivica                             | Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.<br><b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Tipovi medija

| Stavka menija       | Opis  |
|---------------------|---|
| Obični              | Navedite teksturu i težinu ubačenog papira. |
| Tvrdi papir         |   |
| Reciklirani         |   |
| Sjajni              |   |
| Nalepnice           |   |
| Nalepnice od vinila |   |
| Čvrsti papir        |   |
| Koverta             |   |
| Memorandum          |   |
| Unapred odštampani  |   |
| Papir u boji        |   |
| Laki                |   |
| Teški               |   |
| Grubi/pamučni papir |   |
| Prilagođeni tip [x] |   |

## USB jedinica

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

### Štampanje sa fleš jedinice

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| Broj kopija<br>1-9999 (1*)   | Podesite broj kopija.   |
| Izvor papira<br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverte | Podesite izvor papira za zadatak štampe.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača. |
| Boja<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Odštampajte otisak u boji.  |
| Upari<br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*   | Štamujte više kopija uzastopno.   |
| Strane<br>1-strano*<br>2-strano  | Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Druga strana</b><br>Duga ivica*<br>Kratka ivica   | Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.<br><b>Napomena:</b> U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan. |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.   |
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Obrnuto vertikalno<br>Vertikalno  | Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.<br><b>Napomena:</b> Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orientacije.   |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno  | Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.   |
| <b>Ivica stranica po strani</b><br>Ništa*<br>Puna  | Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.  |
| <b>Listovi separatora</b><br>Isključeno*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica  | Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.  |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač   | Navedite izvor papira za list separatora.<br><b>Napomena:</b> Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Prazne stranice</b><br>Nemoj štampati*<br>Štampanje   | Navedite da li želite da štampate prazne stranice u zadatku štampe.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Aktivni adapter</b><br>Automatski*<br>Standardna mreža<br>Bežično          | Navedite način povezivanja na mrežu.<br><b>Napomena:</b> Bežično se pojavljuje samo kada je instaliran bežični mrežni adapter. |
| <b>Status mreže</b>   | Prikažite status veze mreže štampača.  |
| <b>Prikaži status mreže na štampaču</b><br>Uključeno*<br>Isključeno           | Prikažite status mreže na ekranu.  |
| <b>Brzina, dvostrano</b>  | Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.  |
| <b>IPv4</b>   | Prikažite IPv4 adresu.   |
| <b>Sve IPv6 adrese</b>  | Prikažite sve IPv6 adrese.   |
| <b>Resetuj server za štampanje</b>  | Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.    |
| <b>Istek vremena mrežnog zadatka</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi) | Podesite period pre nego što štampač otkaze mrežni zadatak štampe.   |
| <b>Stranica banera</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Odštampajte stranicu banera.   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b> | Konfigurišite Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant. |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Podesi pomoću table štampača</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite mrežu</li> <li>Dodaj Wi-Fi mrežu           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ime mreže</li> <li>Režim mreže               <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastrukturni</li> <li>Režim bežične bezbednosti                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemogućeno*</li> <li>WEP</li> <li>WPA2/WPA-Personal</li> <li>WPA2-Personal</li> <li>802.1x-RADIUS</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>Konfigurišite Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table.</p> <p><b>Napomena:</b> 802.1x - RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.</p>  |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta</li> <li>Pokreni PIN metod</li> </ul>  | <p>Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.</p> <p><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom okviru.</li> <li>• Pokreni PIN metod povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kód na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li> </ul> </p> |
| <b>Režim mreže</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BSS tip</li> <li>Infrastrukturni*</li> </ul>   | Podesite režim mreže.  |
| <b>Omogući Wi-Fi Direct</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključeno</li> <li>Isključeno*</li> </ul>   | Omogućite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se direktno povezuju na štampač.  |
| <b>Kompatibilnost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b/g/n (2,4 GHz)*</li> <li>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)</li> <li>802.11a/n/ac (5 GHz)</li> </ul>   | <p>Navedite standard za Wi-Fi mrežu.</p> <p><b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.</p>  |
| <b>Režim bežične bezbednosti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemogućeno*</li> <li>WEP</li> <li>WPA2/WPA-Personal</li> <li>WPA2-Personal</li> <li>802.1x-RADIUS</li> </ul>  | <p>Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.</p> <p><b>Napomena:</b> 802.1x - RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.</p>  |
| <b>WEP režim potvrde identiteta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski*</li> <li>Otvori</li> <li>Deljeno</li> </ul>   | <p>Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.</p>   |
| <b>Podesi WEP ključ</b>  | Navedite WEP šifru za bezbedno Wi-Fi povezivanje.  |
| <b>WPA2/WPA Personal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AES</li> </ul>   | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA).  |
|  | <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Podesi unapred deljeni ključ</b>  | Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.   |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES  | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.  |
| <b>Režim šifrovanja 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*  | Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - RADIUS.</li> <li>802.1x - RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Podesi statičku IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Mrežni prolaz   | Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i konfigurišite statičnu IP adresu.<br><b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.   |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Omogući DHCPv6<br>Uključeno<br>Isključeno*<br>Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Adresa DNS servera<br>Ručno dodeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodeljen IPv6 ruter<br>Prefiks adrese<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese rutera | Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.  |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA   | Pogledajte mrežne adrese.   |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.    |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*              | Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.                        |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Privremeno smeštali zadatke štampe na čvrsti disk štampača pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.  |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |

## Ethernet

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Brzina mreže</b>  | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.  |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP<br>Uključeno*<br>Isključeno                                    | Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).<br><b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji. |
| <b>IPv4</b><br>Podesi statičku IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Mrežni prolaz     | Podesite statičku IP adresu za štampač.  |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6<br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Aktivirali IPv6 na štampaču.   |
| <b>IPv6</b><br>Omogući DHCPv6<br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Aktivirali DHCPv6 na štampaču.   |
| <b>IPv6</b><br>Automatsko konfigurisanje adrese<br>bez statusa<br>Isključeno<br>Uključeno* | Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>IPv6</b><br>Adresa DNS servera   | Nevedite adresu DNS servera.   |
| <b>IPv6</b><br>Ručno dodeljena IPv6 adresa  | Dodelite IPv6 adresu.  |
| <b>IPv6</b><br>Ručno dodeljen IPv6 ruter  | Dodelite IPv6 adresu.  |
| <b>IPv6</b><br>Prefiks adrese<br>0-128 (64*)  | Navedite prefiks adrese.   |
| <b>IPv6</b><br>Sve IPv6 adrese  | Prikažite sve IPv6 adrese.   |
| <b>IPv6</b><br>Sve IPv6 adrese rutera   | Prikažite sve IPv6 adrese rutera.  |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA  | Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).<br><b>Napomena:</b> LAA štampača možete da promenite ručno.   |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.   |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> </ul>                   |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                            | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>      |
| <b>Energetski efikasni Ethernet</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Podesi ime hosta</b>   | Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.  |
| <b>Ime domena</b>   | Podesite ime domena.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b><br>Isključeno<br>Uključeno* | Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.   |
| <b>Ime nulte konfiguracije</b>  | Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.  |
| <b>Omogući automatsku IP adresu</b><br>Isključeno<br>Uključeno*             | IP adresa se automatski dodeljuje.  |
| <b>Adresa DNS servera</b>   | Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.  |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera</b>   | Navedite adrese rezervnih DNS servera.  |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>                                       |   |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>                                       |   |
| <b>Redosled pretrage domena</b>   | Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Omogući DDNS</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Ažurirajte postavke za dinamički DNS.   |
| <b>DDNS TTL</b>   | Navedite trenutne DDNS postavke.  |
| <b>Podrazumevani TTL</b>  |   |
| <b>Vreme osvežavanja DDNS</b>   |   |
| <b>Omogući mDNS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.  |
| <b>Adresa WINS servera</b>  | Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).  |
| <b>Omogući BOOTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Lista zabranjenih servera</b>  | <p>Navedite IP adresu za TCP veze.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul> |
| <b>Opcije za listu zabranjenih servera</b>  | Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača.  |
| Blokiraj sve portove*   |   |
| Blokiraj samo štampanje   |   |
| Blokiraj samo štampanje i HTTP  |   |
| <b>MTU</b>  | Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.  |
| <b>Izvorni port za štampač</b>  | Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.   |
| 1-65535 (9100*)   |   |
| <b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b>   | Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.   |
| Isključeno*   |   |
| Uključeno   |   |
| <b>Poboljšana TLS bezbednost</b>  | Unapredite privatnost i integritet podataka za štampač.   |
| Isključeno*   |   |
| Uključeno   |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>SNMP verzije 1 i 2c</b>  | Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije. |
| Omogućeno   |  |
| Isključeno  |  |
| Uključeno*  |  |
| Dozvoli SNMP podešavanje  |  |
| Isključeno  |  |
| Uključeno*  |  |
| Omogući PPM MIB   |  |
| Isključeno  |  |
| Uključeno*  |  |
| SNMP grupa  |  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>SNMP verzija 3</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Podesi akreditive za upisivanje/čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Podesi akreditive samo za čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Heš za potvrdu identiteta<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimalni nivo potvrde identiteta<br>Bez potvrde identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, privatnost*<br>Algoritam privatnosti<br>DES<br>AES-128* | Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Omogući IPSec</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).   |
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Podrazumevano*<br>Kompatibilnost<br>Bezbedno | Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.   |
| <b>Sertifikat IPSec uređaja</b>  | Navedite IPSec sertifikat.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešena na Kompatibilnost. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b><br>Host [x]<br>Adresa<br>Ključ     | Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno. |
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b><br>Host [x] Adresa[/subnet]<br>Adresa[/subnet] |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.            |   |

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Aktivno</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.<br><b>Napomena:</b> Da biste konfigurisali postavke ove stavke menija, pristupite Embedded Web Server-u. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>LPD istek vremena</b><br>0–65.535 sekundi (90*)  | Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.   |
| <b>Početna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatku štampe. |
| <b>Završna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.   |
| <b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                   | Omogućite konverziju znaka za početak reda.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## HTTP/FTP postavke

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući HTTP server</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.  |
| <b>Omogući HTTPS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Konfigurišite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.  |
| <b>Omogući FTP/TFTP</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                       | Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.  |
| <b>Lokalni domeni</b>   | Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>IP adresa HTTP proksija</b>  | Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.  |
| <b>IP adresa FTP proksija</b>   | <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo na nekim modelima štampača.   |
| <b>Podrazumevani IP port za HTTP</b><br>1-65535 (80*)                                     |   |
| <b>Sertifikat HTTPS uređaja</b>   |   |
| <b>Podrazumevani IP port za FTP</b><br>1-65535 (21*)                                      |   |
| <b>Istek vremena za HTTP/FTP zahteve</b><br>1-299 (30*)                                   | Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.   |
| <b>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve</b><br>1-299 (3*)                                 | Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## ThinPrint

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući ThinPrint</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                      | Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.                      |
| <b>Broj porta</b><br>4000–4999 (4000*)  | Podesite broj porta za ThinPrint server.                  |
| <b>Propusni opseg (bitova/s)</b><br>100–1.000.000 (0*)                                    | Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

| Stavka menija                                | Opis   |
|--|--|
| Veličina paketa (kilobajta)<br>0–64.000 (0*) | Podesite veličinu paketa za prenos podataka. |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## USB

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| PCL SmartSwitch<br>Isključeno<br>Uključeno*             | Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.   |
| PS SmartSwitch<br>Isključeno<br>Uključeno*              | Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.   |
| Smeštanje zadataka u bafer<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.  |
| Mac Binary PS<br>Uključeno<br>Automatski*<br>Isključeno | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvorne binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh.</li> <li>Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh</li> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| Omogući USB port<br>Isključeno<br>Uključeno*            | Omogućite standardni USB port.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Google Cloud Print

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| Registracija<br>Registruj  | Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom. |
| Opcije<br>Omogući Google Cloud Print<br>Isključeno<br>Uključeno* | Štampajte direktno sa Google naloga.                |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Opcije</b><br>Omogući lokalno otkrivanje<br>Isključeno<br>Uključeno*                     | Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač. |
| <b>Opcije</b><br>Omogući SSL verifikaciju ravopopravnih uređaja<br>Isključeno<br>Uključeno* | Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.                     |
| <b>Opcije</b><br>Uvek stampaj kao sliku<br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podesite štampač tako da PDF datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |   |

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>SSID</b>   | Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.   |
| <b>Podesi unapred deljeni ključ</b>   | Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.                  |
| <b>Prikaži PSK na stranici za podešavanje</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                 | Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.   |
| <b>IP adresa vlasnika grupe</b>   | Navedite IP adresu vlasnika grupe.  |
| <b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b><br>Isključeno*<br>Uključeno    | Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu.<br><b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Bezbednost

**Napomena:** Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

## Metodi prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Pristup funkciji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmeni adresar</li> <li>Kreiraj profile</li> <li>Upravljam obeleživačima</li> <li>Štampanje sa fleš jedinice</li> <li>Štampanje u boji sa fleš jedinice</li> <li>Pristup zadržanim zadacima</li> <li>Korisnički profili</li> <li>Otkazi zadatke na uređaju</li> <li>Promeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Crno-belo štampanje</li> <li>Štampanje u boji</li> </ul> | Upravljaljite pristupom funkcijama štampača.   |
| <b>Administrativni meniji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni Opciona kartica</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uredaj</li> </ul>  | Upravljaljite pristupom menijima štampača.   |
| <b>Upravljanje uređajem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinsko upravljanje</li> <li>Ažuriranja firmvera</li> <li>Konfiguracija aplikacija</li> <li>Zaključavanje table za rukovanje</li> <li>Uvezi/izvezi sve postavke</li> <li>Brisanje na kraju radnog veka</li> </ul>   | Upravljaljite pristupom opcijama za upravljanje štampačem.   |
| <b>Aplikacije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nove aplikacije</li> <li>Projekcija slajdova</li> <li>Promeni pozadinu</li> <li>Čuvar ekrana</li> <li>obrasci i omiljene stavke</li> <li>Ekološke postavke</li> </ul>   | Upravljaljite pristupom aplikacijama štampača.<br><b>Napomena:</b> Lista može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacijama koje su omogućene na Embedded Web Server-u. |

## Lokalni nalozi

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Upravljanje grupama/dozvolama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj grupu</li> <li>    Uvezi kontrole pristupa</li> <li>    Pristup funkciji</li> <li>    Administrativni meniji</li> <li>    Upravljanje uređajem</li> <li>    Aplikacije</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Svi korisnici</li> <li>    Uvezi kontrole pristupa</li> <li>    Pristup funkciji</li> <li>    Administrativni meniji</li> <li>    Upravljanje uređajem</li> <li>    Aplikacije</li> </ul> Administrator | Upravljajte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama. |
| <b>Dodaj korisnika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korisničko ime/lozinka</li> <li>Korisničko ime</li> <li>Lozinka</li> <li>PIN</li> </ul>  | Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.                                     |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj korisnika</li> </ul>   |  |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj korisnika</li> </ul>  |  |
| <b>Nalozi sa lozinkom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj korisnika</li> </ul>  |  |
| <b>Nalozi sa PIN-om</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj korisnika</li> </ul>  |  |

## Planiraj USB uređaje

| Stavka menija   | Opis                              |
|-----------------|-----------------------------------|
| Planovi         | Planirajte pristup USB portovima. |
| Dodaj novu plan |                                   |

## Evidencija bezbednosne revizije

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Omogući reviziju</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul> | Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.  |
| <b>Server udaljene evidencije sistema</b>   | Navedite server udaljene evidencije sistema.   |
| <b>Udaljeni port evidencije sistema</b><br>1–65.535 (514*)  | Navedite port udaljene evidencije sistema.   |
| <b>Udaljeni metod evidencije sistema</b><br>Normalni UDP*<br>Stunnel  | Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.               |
| <b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b><br>0 – poruke jezgra<br>1 – poruke nivoa korisnika<br>2 – sistem pošte<br>3 – servisi sistema<br>4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>5 – poruke je interna generisala evidencija sistema<br>6 – podsistem linijskog štampača<br>7 – podsistem mrežnih vesti<br>8 – UUCP podsistem<br>9 – servis sata<br>10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>11 – FTP servis<br>12 – NTP podsistem<br>13 – revizija evidencije<br>14 – upozorenje evidencije<br>15 – servis sata<br>16 – lokalna upotreba 0 (local0)<br>17 – lokalna upotreba 1 (local1)<br>18 – lokalna upotreba 2 (local2)<br>19 – lokalna upotreba 3 (local3)<br>20 – lokalna upotreba 4 (local4)<br>21 – lokalna upotreba 5 (local5)<br>22 – lokalna upotreba 6 (local6)<br>23 – lokalna upotreba 7 (local7) | Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server. |
| <b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b><br>0 – Hitan slučaj<br>1 – Upozorenje<br>2 – Kritično<br>3 – Greška<br>4 – Upozorenje*<br>5 – Napomena<br>6 – Informativno<br>7 – Otklanjanje greške   | Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.  |
| <b>E-adresa administratora</b>  | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentirajim događajima.                                      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenci</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.                                    |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenci</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke. |
| <b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b><br>Prelomi preko starijih unosa*<br>Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unoše | Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.                  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošti</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.             |
| <b>Upozorenje o % napunjenošti</b><br>1–99 (90*)  |  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenci</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.   |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podeši Omogući reviziju.                                 |
| <b>Završeci linije evidencije</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)   | Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.  |
| <b>Digitalno potpiši izvoze</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.   |
| <b>Obriši evidenciju</b>  | Izbrišite svu evidenciju revizije.   |
| <b>Izvezi evidenciju</b><br>Evidencija sistema (RFC 5424)<br>Evidencija sistema (RFC 3164)<br>CSV                                 | Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.  |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Ograničenja prijavljivanja

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Neuspešna prijavljivanja<br/>1–10 (3*)</b>   | Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.                   |
| <b>Vremenski okvir greške<br/>1–60 minuta (5*)</b>  | Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika. |
| <b>Vreme blokiranja<br/>1–60 minuta (5*)</b>  | Navedite trajanje blokiranja.  |
| <b>Istek vremena veb prijavljivanja<br/>1–120 minuta (10*)</b>                            | Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## Podešavanje poverljivog štampanja

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Maks. nevažeći PIN<br/>2–10</b>   | Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> </ul>  |
| <b>Istek poverljivog zadatka<br/>Isključeno*<br/>1 čas<br/>4 časa<br/>24 časa<br/>1 nedelja</b>  | Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul> |
| <b>Ponovi istek zadatka<br/>Isključeno*<br/>1 čas<br/>4 časa<br/>24 časa<br/>1 nedelja</b>       | Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.   |
| <b>Istek zadatka verifikacije<br/>Isključeno*<br/>1 čas<br/>4 časa<br/>24 časa<br/>1 nedelja</b> | Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.        |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Istek rezervisanog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja | Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.                      |
| <b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.   |
| <b>Zadrži duplike dokumenata</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |   |

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

| Stavka menija                             | Opis  |
|---|---|
| <b>Status</b><br>Omogućeno<br>Onemogućeno | Odredite da li je šifrovanje diska omogućeno.   |
| <b>Pokreni šifrovanje</b>                 | Sprečite gubitak osetljivih podataka u slučaju krađe štampača ili njegovog čvrstog diska.<br><b>Napomena:</b> Omogućavanjem šifrovanja čvrstog diska briše se sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje. |

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.       |
| <b>Čuva se na čvrstom disku</b><br>Brisanje u 1 prolazu*<br>Brisanje u 3 prolaza<br>Brisanje u 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                |  |

## Postavke LDAP rešenja

| Koristite   | Da biste   |
|---|--|
| <b>Prati LDAP preporuke</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika. |
| <b>Verifikacija LDAP sertifikata</b><br>Ne*<br>Da       | Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.                               |

## Upravljanje mobilnim uslugama

| Koristite  | Da biste                      |
|--|-------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Štampanje<br>Isključeno<br>Uključeno* | Omogućili AirPrint štampanje. |

## Razno

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Zaštićene funkcije</b><br>Prikaži*<br>Sakrij   | Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima.<br><b>Napomena:</b> FAC upravlja pristupom određenim menijima i funkcijama ili ih potpuno onemogućava.  |
| <b>Dozvola za štampanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.   |
| <b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b>                               | Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.   |
| <b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b><br>Omogući pristup „Gosta“*<br>Bez efekta | Navedite efekat korišćenja kratkospojnika za bezbednosno resetovanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>Omogući pristup „Gosta“ pruža pristup sa punom kontrolom korisnicima koji nisu prijavljeni.</li> <li>Bez efekta znači da resetovanje nema efekta na bezbednosnu konfiguraciju štampača.</li> </ul> |
| <b>Minimalna dužina lozinke</b><br>0-32 (0*)  | Navedite najmanji broj znakova za lozinku.   |

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

| Stavka menija                 | Opis  |
|-------------------------------|---|
| Stranica sa postavkama menija | Odštampajte izveštaj koji sadrži željene postavke štampača, postavke i konfiguracije. |

### Uređaj

| Stavka menija         | Opis   |
|-----------------------|--|
| Informacije o uređaju | Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.                 |
| Statistika uređaja    | Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala. |
| Lista profila         | Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.                  |
| Izveštaj o sredstvu   | Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.    |

### Štampanje

| Stavka menija                                  | Opis   |
|--|--|
| Odštampaj fontove<br>PCL fontovi<br>PS fontovi | Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.   |
| Odštampaj direktorijum                         | Odštampajte resurse sačuvane na fleš jedinici ili čvrstom disku štampača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica ili čvrsti disk štampača. |

### Mreža

| Stavka menija                 | Opis   |
|-------------------------------|--|
| Stranica za podešavanje mreže | Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje. |

### Pomoć

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

| Stavka menija            | Opis   |
|--------------------------|--|
| Odštampaj sve vodiče     | Štampa sve vodiče  |
| Vodič za medijume        | Pruža informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma |
| Vodič za kvalitet štampe | Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe  |
| Vodič za kvalitet boja   | Pruža informacije o postavkama kvaliteta štampanja u boji    |

| Stavka menija               | Opis   |
|-----------------------------|--|
| Vodič sa informacijama      | Pruža dodatne izvore informacija o štampaču                                      |
| Vodič za povezivanje        | Pruža informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu |
| Vodič za pomeranje          | Pruža informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača         |
| Vodič za potrošni materijal | Pruža informacije o naručivanju potrošnog materijala                             |

## Rešavanje problema

### Rešavanje problema

| Stavka menija                      | Opis   |
|------------------------------------|--|
| Štampanje stranica testa kvaliteta | Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe. |

## Štampanje stranice sa postavkama menija

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

> Postavke > > Izveštaji >

2 Izaberite stranicu menija sa postavkama, a zatim pritisnite .

# Obezbeđivanje štampača

Napomena: Čvrsti disk je podržan samo na nekim modelima štampača.

## Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.



## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka > Očisti sve informacije iz postojane memorije

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 U zavisnosti od modela štampača, izaberite **OBRIŠI** ili **Nastavi**.

3 Pratite uputstva na ekranu.

## Brisanje memorije čvrstog diska štampača

1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.

2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije na čvrstom disku**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.

3 Pratite uputstva na ekranu.

Napomena: Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

## Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Napomene:

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uredaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

- 2 U meniju Vrati postavke izaberite postavke koje želite da vratite.
- 3 Izaberite **VRATI**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

## Izjava o nepostojanosti

| Tipovi memorije        | Opis   |
|------------------------|--|
| Prolazna memorija      | Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.  |
| Trajna memorija        | Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacija i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.                          |
| Memorija čvrstog diska | Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

## Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim
- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

**Napomena:** Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

# Održavanje štampača

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Umrežavanje

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

#### Korišćenje kontrolne table

1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

**Postavke > Mreža/portovi > Bežično**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite **Podesi pomoću table štampača** i pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

#### Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmите iz Google Play™ prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

2 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > Nastavite za ID štampača**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatiće uslove korišćenja usluge.

4 Dajte dozvole.

5 Dodirnite **Pokreni Wi-Fi podešavanje**, a zatim izaberite štampač.

6 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite akreditive.

7 Dodirnite **Završi Wi-Fi podešavanje**.

### Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) posjeduje WPS certifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.

## Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača

- 1 Omogući Wi-Fi Direct na štampaču. Sa početnog ekrana dođite do stavke:

**Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

**Napomene:**

- Wi-Fi Direct SSID i lozinka se automatski generišu. Da biste pogledali Wi-Fi Direct SSID i lozinku, idite u meni Wi-Fi Direct.
- Po potrebi, takođe možete da promenite SSID i lozinku.

- 2 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

1 Sa kontrolne table štampača izaberite:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardno umrežavanje

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Pratite uputstva na ekranu.

## Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

### Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

### Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite kompaniju Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte sa prodavcem od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

## Provera statusa delova i potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Izveštaji > Uredaj > Statistika uređaja**

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite statusa delova i potrošnog materijala.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteći Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

**Napomene:**

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

## Lexmark CS421, CS521 i CS622 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

| Stavka  | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regionala Azija-Pacifik | Latinska Amerika | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje</b> |                                     |                            |                                 |                  |                                       |                          |
| Cijan   | 78C10C0                             | 78C20C0                    | 78C30C0                         | 78C40C0          | 78C50C0                               | 78C60C0                  |
| Magenta   | 78C10M0                             | 78C20M0                    | 78C30M0                         | 78C40M0          | 78C50M0                               | 78C60M0                  |
| Žuta  | 78C10Y0                             | 78C20Y0                    | 78C30Y0                         | 78C40Y0          | 78C50Y0                               | 78C60Y0                  |

\* Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622.

Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

| Stavka  | Sjedinjene Američke Država i Kanada | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regionala Azija-Pacifik | Latinska Amerika | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Crna  | 78C10K0                             | 78C20K0                    | 78C30K0                         | 78C40K0          | 78C50K0                               | 78C60K0                  |
| <b>Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje</b>    |                                     |                            |                                 |                  |                                       |                          |
| Cijan   | 78C1XC0                             | 78C2XC0                    | 78C3XC0                         | 78C4XC0          | 78C5XC0                               | 78C6XC0                  |
| Magenta   | 78C1XM0                             | 78C2XM0                    | 78C3XM0                         | 78C4XM0          | 78C5XM0                               | 78C6XM0                  |
| Žuta  | 78C1XY0                             | 78C2XY0                    | 78C3XY0                         | 78C4XY0          | 78C5XY0                               | 78C6XY0                  |
| Crna  | 78C1XK0                             | 78C2XK0                    | 78C3XK0                         | 78C4XK0          | 78C5XK0                               | 78C6XK0                  |
| <b>Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje*</b> |                                     |                            |                                 |                  |                                       |                          |
| Cijan   | 78C1UC0                             | 78C2UC0                    | 78C3UC0                         | 78C4UC0          | 78C5UC0                               | 78C6UC0                  |
| Magenta   | 78C1UM0                             | 78C2UM0                    | 78C3UM0                         | 78C4UM0          | 78C5UM0                               | 78C6UM0                  |
| Žuta  | 78C1UY0                             | 78C2UY0                    | 78C3UY0                         | 78C4UY0          | 78C5UY0                               | 78C6UY0                  |
| Crna  | 78C1UK0                             | 78C2UK0                    | 78C3UK0                         | 78C4UK0          | 78C5UK0                               | 78C6UK0                  |

\* Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622.

Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Lexmark CS421, CS521 i CS622 obični kertridži sa tonerom

| Stavka   | Kataloški broj |
|--|----------------|
| <b>Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja<sup>1</sup></b>   |                |
| Cijan  | 78C0X20        |
| Magenta  | 78C0X30        |
| Žuta   | 78C0X40        |
| Crna   | 78C0X10        |
| <b>Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja<sup>2</sup></b> |                |
| Cijan  | 78C0U20        |
| Magenta  | 78C0U30        |
| Žuta   | 78C0U40        |
| Crna   | 78C0U10        |

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CS421.

<sup>2</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622.

**Lexmark C2325, C2425 i C2535 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

| Stavka   | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regionala Azija-Pacifik | Distribucija u Latinskoj Americi | Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje</b>  |                                     |                            |                                 |                                  |                                       |                          |
| Cijan  | C2310C0                             | C2320C0                    | C2330C0                         | C2340C0                          | C2350C0                               | C2360C0                  |
| Magenta  | C2310M0                             | C2320M0                    | C2330M0                         | C2340M0                          | C2350M0                               | C2360M0                  |
| Žuta   | C2310Y0                             | C2320Y0                    | C2330Y0                         | C2340Y0                          | C2350Y0                               | C2360Y0                  |
| Crna   | C2310K0                             | C2320K0                    | C2330K0                         | C2340K0                          | C2350K0                               | C2360K0                  |
| <b>Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje</b>                     |                                     |                            |                                 |                                  |                                       |                          |
| Cijan  | C231HC0                             | C232HC0                    | C233HC0                         | C234HC0                          | C235HC0                               | C236HC0                  |
| Magenta  | C231HM0                             | C232HM0                    | C233HM0                         | C234HM0                          | C235HM0                               | C236HM0                  |
| Žuta   | C231HY0                             | C232HY0                    | C233HY0                         | C234HY0                          | C235HY0                               | C236HY0                  |
| Crna   | C231HK0                             | C232HK0                    | C233HK0                         | C234HK0                          | C235HK0                               | C236HK0                  |
| <b>Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje<sup>1</sup></b>   |                                     |                            |                                 |                                  |                                       |                          |
| Cijan  | C241XC0                             | C242XC0                    | C243XC0                         | C244XC0                          | C245XC0                               | C246XC0                  |
| Magenta  | C241XM0                             | C242XM0                    | C243XM0                         | C244XM0                          | C245XM0                               | C246XM0                  |
| Žuta   | C241XY0                             | C242XY0                    | C243XY0                         | C244XY0                          | C245XY0                               | C246XY0                  |
| Crna   | C241XK0                             | C242XK0                    | C243XK0                         | C244XK0                          | C245XK0                               | C246XK0                  |
| <b>Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje<sup>2</sup></b> |                                     |                            |                                 |                                  |                                       |                          |
| Crna   | C251UK0                             | C252UK0                    | C253UK0                         | C254UK0                          | C255UK0                               | C256UK0                  |

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535.

<sup>2</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535.

Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

**Lexmark C2325, C2425 i C2535 obični kertridži sa tonerom**

| Stavka  | Kataloški broj |
|---|----------------|
| <b>Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja<sup>1</sup></b>          |                |
| Cijan   | C230H20        |
| Magenta   | C230H30        |
| Žuta  | C230H40        |
| Crna  | C230H10        |
| <b>Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja</b>                |                |
| Cijan <sup>2</sup>  | C240X20        |
| <sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2325.           |                |
| <sup>2</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535. |                |
| <sup>3</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2425.           |                |
| <sup>4</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535.           |                |

| Stavka   | Kataloški broj |
|--|----------------|
| Magenta <sup>2</sup>   | C240X30        |
| Žuta <sup>2</sup>  | C240X40        |
| Crna <sup>3</sup>  | C240X10        |
| <b>Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja<sup>4</sup></b> |                |
| Crna   | C250U10        |

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2325.  
<sup>2</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535.  
<sup>3</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2425.  
<sup>4</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535.

## C2240 Obični kertridži sa tonerom

| Stavka  | Sjedinjene Američke Države,<br>Kanada, Australija i Novi<br>Zeland | Evropa, Bliski istok i<br>Afrika | Ostatak regionala Azija-<br>Pacifik | Distribucija u Latinskoj<br>Americi |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Cijan   | 24B7158  | 24B7182                          | 24B7206                             | 24B7234                             |
| Magenta | 24B7159  | 24B7183                          | 24B7207                             | 24B7235                             |
| Žuta    | 24B7160  | 24B7184                          | 24B7208                             | 24B7236                             |
| Crna    | 24B7161  | 24B7185                          | 24B7209                             | 24B7237                             |

## Poručivanje kompleta za izradu slika

| Stavka  | Broj dela |
|---|-----------|
| <b>Komplet za izradu slika iz programa za vraćanje</b>                                |           |
| Crni komplet za izradu slika iz programa za vraćanje                                  | 78C0ZK0   |
| Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji iz programa za vraćanje | 78C0ZV0   |
| <b>Obični komplet za izradu slika</b>   |           |
| Crni komplet za izradu slika  | 78C0Z10   |
| Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji                         | 78C0Z50   |

## Naručivanje boce otpadnog tonera

| Stavka               | Broj dela |
|----------------------|-----------|
| Boca otpadnog tonera | 78C0W00   |

## Naručivanje kompleta za održavanje

Komplet za održavanje odaberite u skladu sa naponom štampača.

**Napomene:**

- Korišćenje određenih vrsta papira može da zahteva češću zamenu kompleta za održavanje.
- Komplet za održavanje obuhvata jedinicu za nanošenje tonera i gumice za hvatanje. Te delove je moguće pojedinačno naručiti i zameniti po potrebi.

| Stavka   | Broj dela |
|--|-----------|
| 100 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera | 41X2095   |
| 110 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera | 41X2096   |
| 220 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera | 41X2097   |

**Napomena:** Samo ovlašćeni serviser može da zameni komplet za održavanje. Kontaktirajte sa servisom.

## Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.

4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.

## Zamena delova i potrošnog materijala


### Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata B.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.



2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

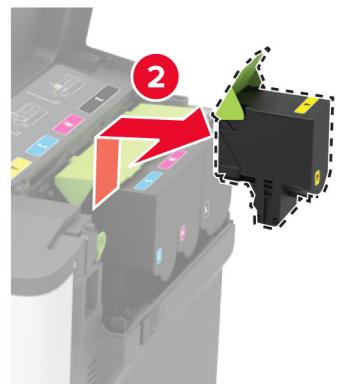

3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

4 Umetnute novi kertridž sa tonerom.



5 Zatvorite vrata B.



## Zamena boce otpadnog tonera


1 Otvorite vrata B.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.




2 Otvorite vrata A.


 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

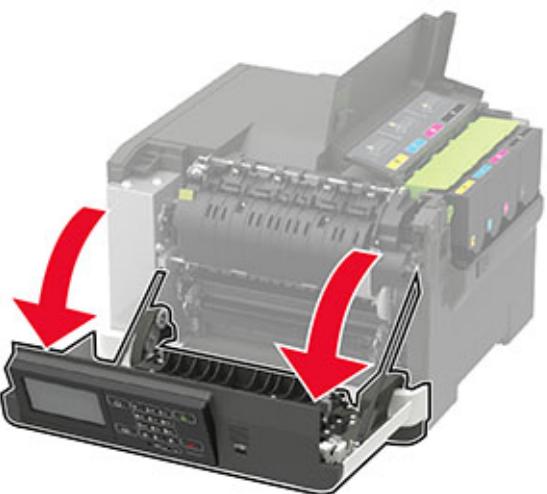

3 Uklonite poklopac desne strane.

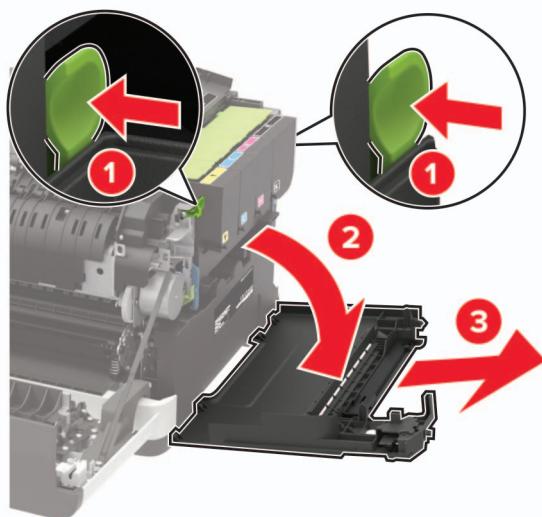


4 Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

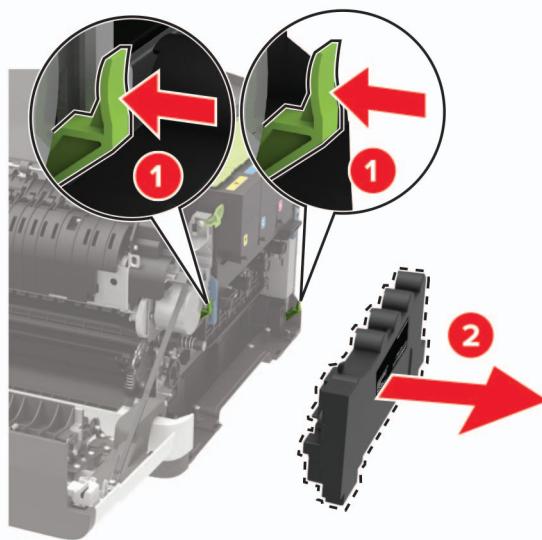


Napomena: Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

5 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.


6 Umetnute novu bocu otpadnog tonera.

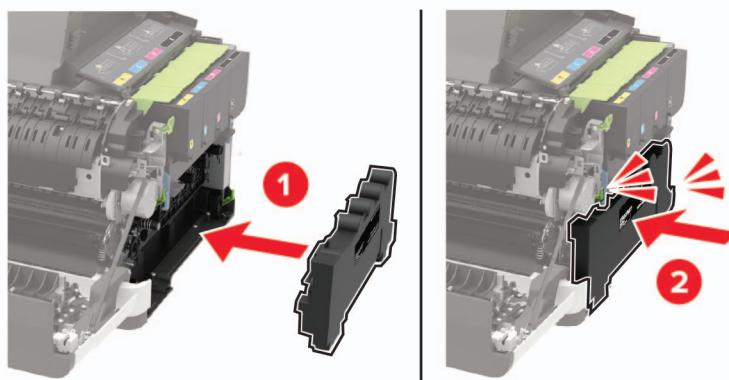

7 Postavite poklopac desne strane.

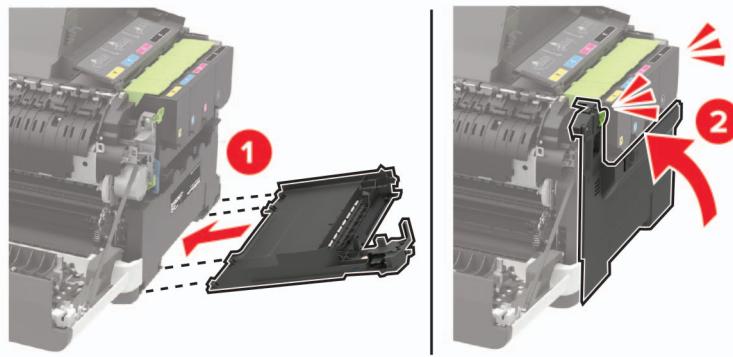

8 Zatvorite vrata B.

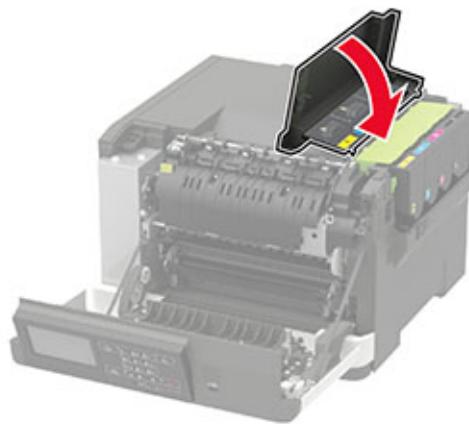

9 Zatvorite vrata A.

## Zamena kompleta za izradu slika


1 Otvorite vrata B.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.




2 Otvorite vrata A.


**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

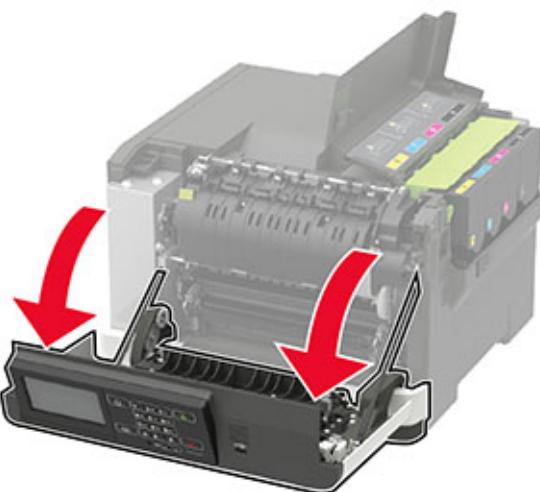


3 Uklonite poklopac desne strane.

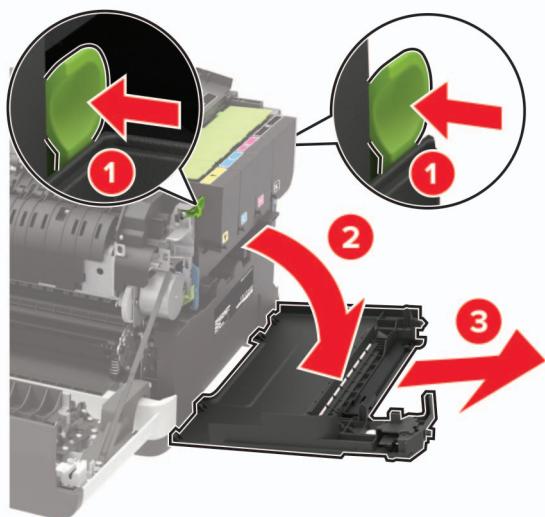


4 Uklonite bocu za otpadni toner.

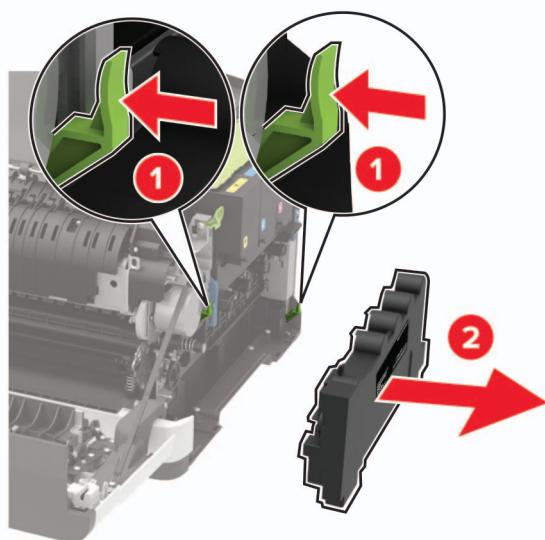

5 Uklonite kertridže sa tonerom.

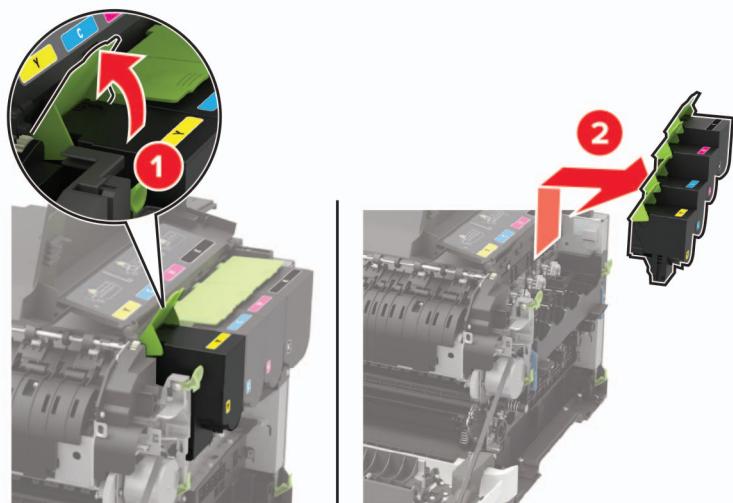

6 Uklonite iskorišćeni komplet za izradu slika.

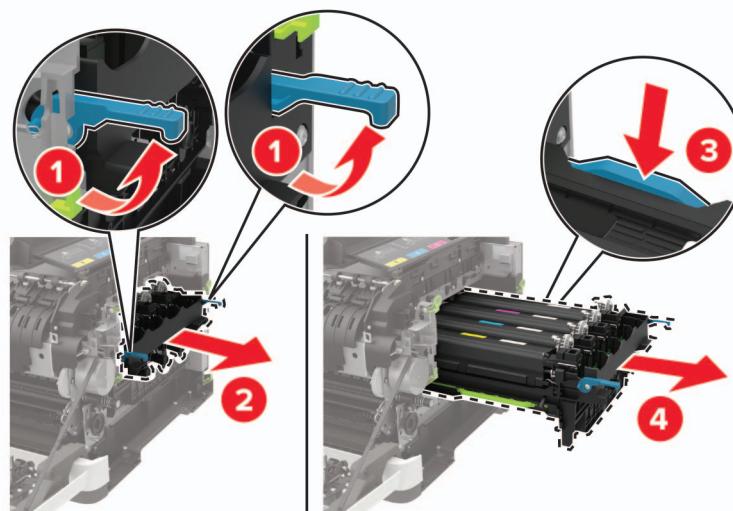

7 Otpakujte novi komplet za izradu slika.


| Crni komplet za izradu slika | Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji |
|------------------------------|---|
|                              |   |

Napomene:

- Crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i crnu jedinicu razvijača.

- U boji i crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijača crne, cijan, magenta i žute boje.
- Kad menjate crni komplet za izradu slika, sačuvajte jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje iz iskorišćenog kompleta za izradu slika.

**8** Uklonite materijal za pakovanje.

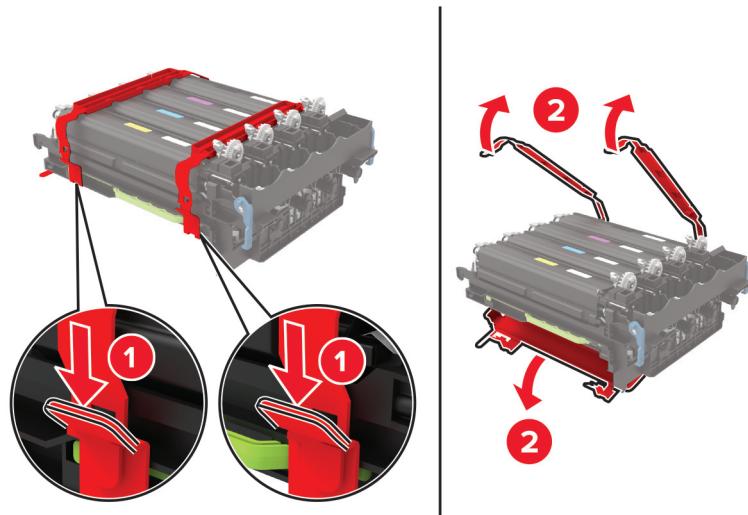


**Napomena:** Ako menjate crni komplet za izradu slika, umetnите jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje u novi komplet za izradu slika.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




9 Umetnute komplet za izradu slika tako da potpuno legne na mesto.

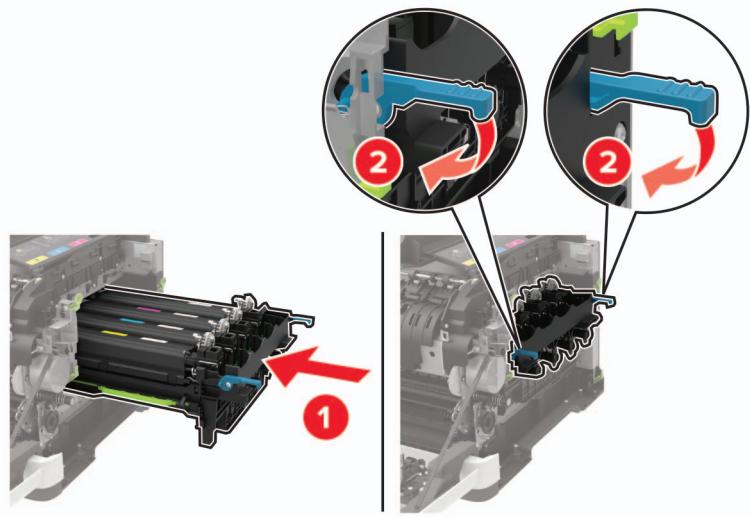


10 Umetnute kertridže sa tonerom.

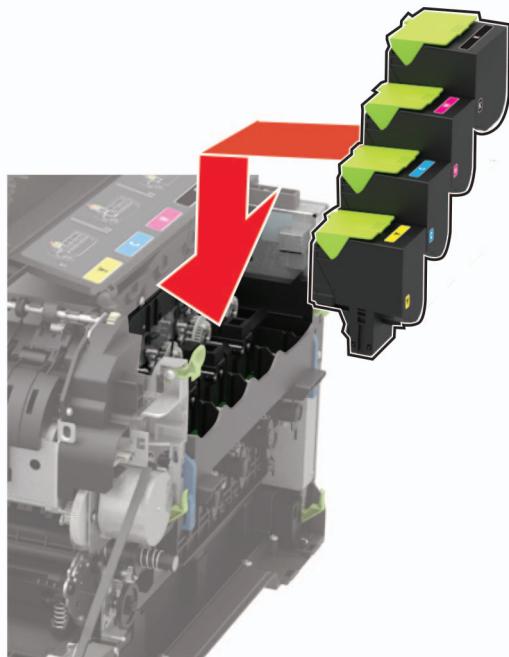


11 Umetnite bocu otpadnog tonera.

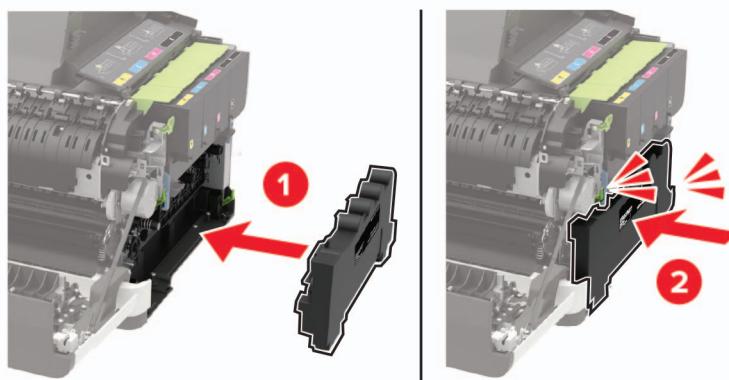

12 Postavite poklopac desne strane.

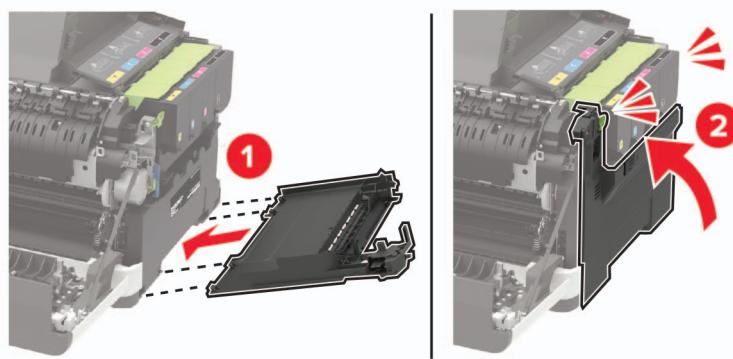

13 Zatvorite vrata B.

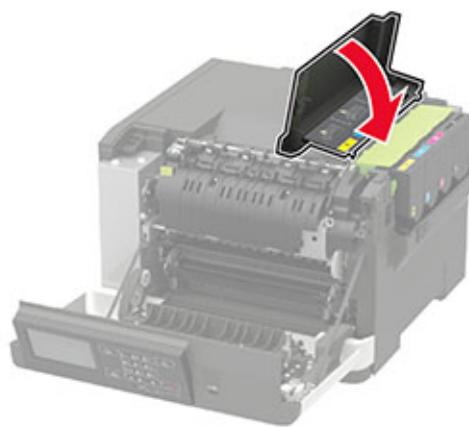

14 Zatvorite vrata A.

# Premeštanje štampača

## Premeštanje štampača na drugo mesto

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

# Ušteda energije i papira

## Konfiguriranje postavki režima uštede energije

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

### Eko-režim

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Eko-režim**

2 Izaberite postavku.

### Režim mirovanja

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Režim mirovanja**

2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

### Režim hibernacije

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije**

2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

### Napomene:

- Da bi postavka Istek vremena hibernacije funkcionalna, podešite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

## Podešavanje osvetljenosti ekrana

**Napomena:** Ova postavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Željene postavke**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

## Ušteda potrošnog materijala

- Stampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Stampajte više stranica na jednom listu papira.

- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

### Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Uklanjanje zaglavljivanja


## Izbegavanje zaglavljivanja

### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

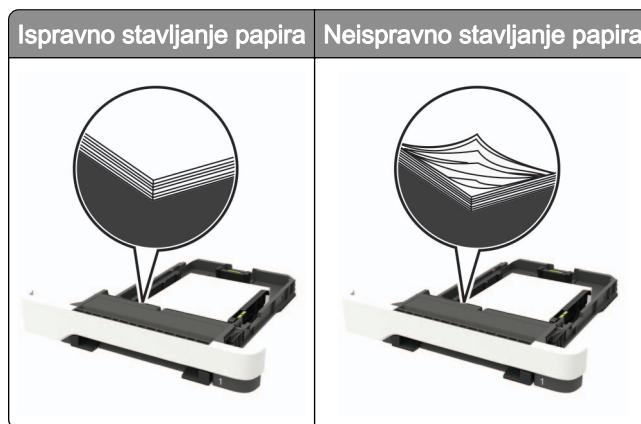

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

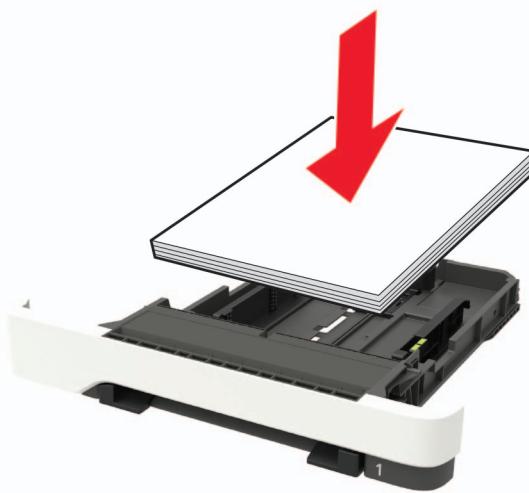


- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

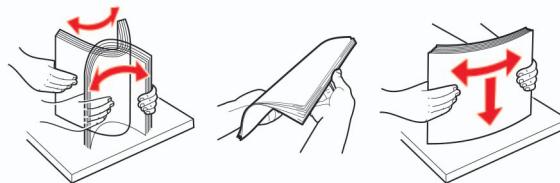


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

### Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

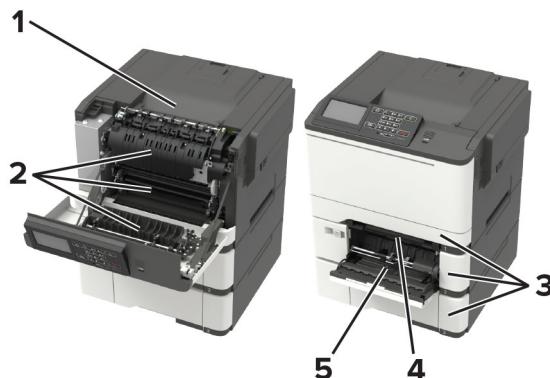

|   | Mesto zaglavljivanja  |
|---|---|
| 1 | Standardna polica   |
| 2 | Vrata A   |
| 3 | Fioke   |
| 4 | Ručni ulagač  |
| 5 | Višenamenski ulagač<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača. |


## Zaglavljen papir u fikama

1 Uklonite fioku.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

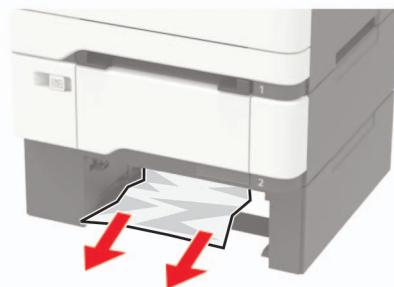

3 Umetnите fioku.


## Zaglavljen papir u vratima A

### Zaglavljen papir ispod jedinice za nanošenje tonera

1 Otvorite vrata A.


 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

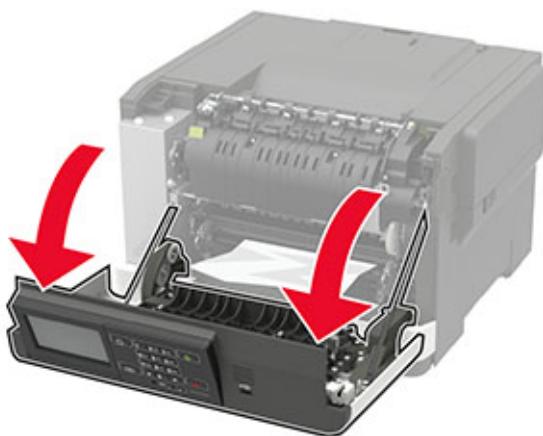

**2** Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

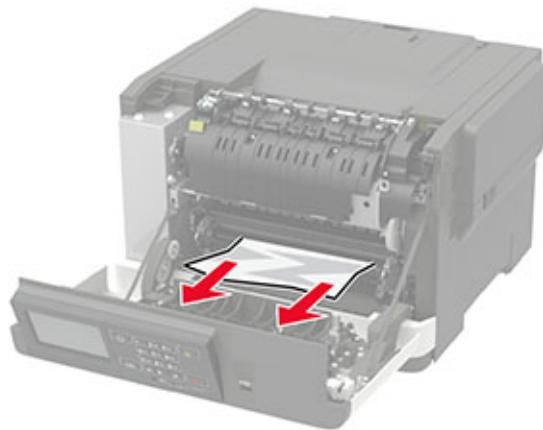


**3** Zatvorite vrata A.

### Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera

**1** Otvorite vrata A.



**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statickog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

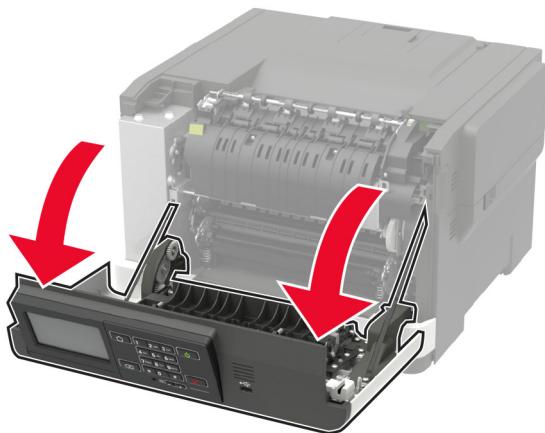

- 2 Otvorite pristupna vrata jedinice za nanošenje tonera, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

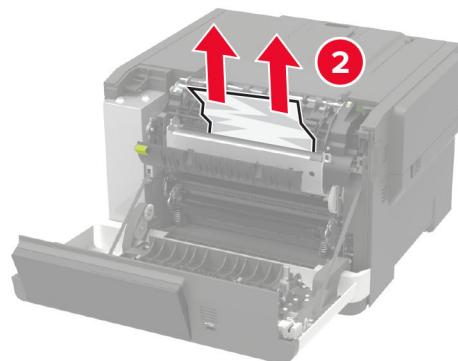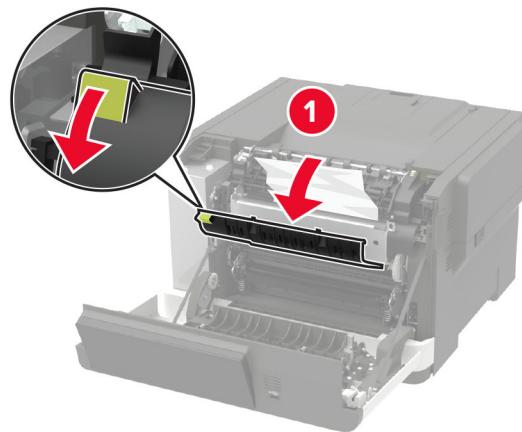

- 3 Zatvorite vrata A.

### Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

- 1 Otvorite vrata A.




**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.



**2** Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

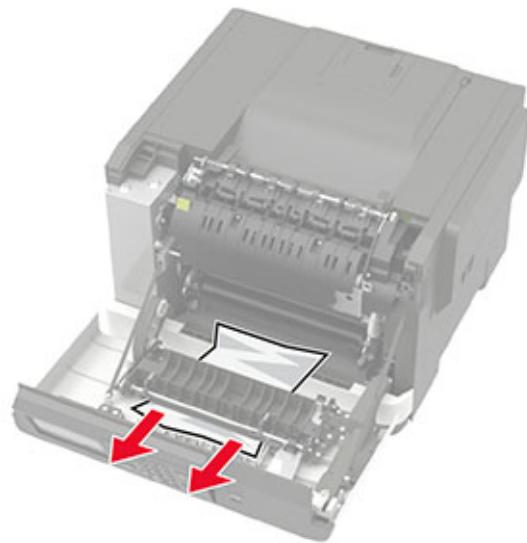


**3** Zatvorite vrata A.

## Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

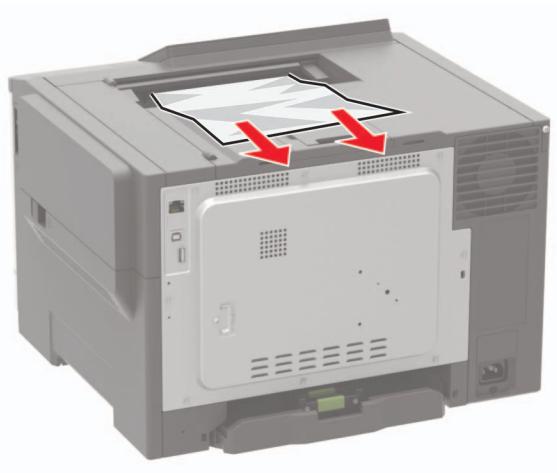

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

**Napomena:** Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.


- 1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

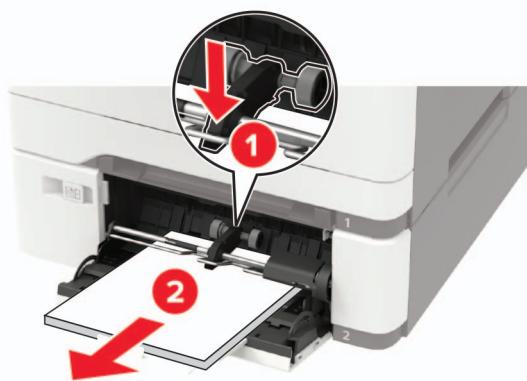

- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

- 3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

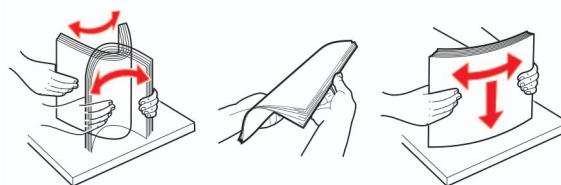

4 Ponovo ubacite papir.




## Zaglavljen papir u ručnom ulagaču

1 Uklonite fioku.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

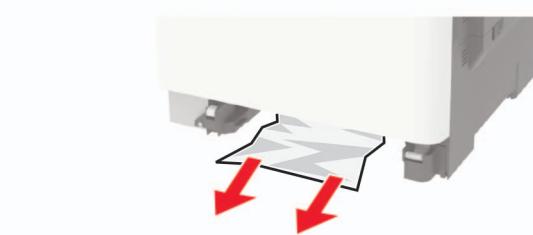

3 Umetnute fioku.

# Rešavanje problema

## Konfigurisanje SMTP servera

**Napomena:** Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

### Sa kontrolne table

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu > Podešavanje e-pošte

2 Konfigurišite postavke.

### Sa Embedded Web Server-a

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu.

3 U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

| Radnja   | Da                  | Ne   |
|--|---------------------|--|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je štampač uključen.<br><br>Da li je štampač uključen?   | Predite na korak 2. | Uključite štampač.                                     |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.<br>Prikažite IP adresu štampača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa početnog ekrana</li> <li>• Iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi</li> <li>• Tako što ćete da odštampate stranicu za podešavanje mreže ili stranicu sa postavkama menija, a zatim pronađite odeljak TCP/IP</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</p> <p>Da li je IP adresa štampača ispravna?</p> | Predite na korak 3. | Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® verzija 9 ili novija</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari version 6 or later</li> <li>• Google Chrome™ version 32 or later</li> <li>• Mozilla Firefox version 24 or later</li> </ul> <p>Da li je vaš pregledač podržan?</p>  | Predite na korak 4. | Instalirajte podržani pregledač.                       |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite da li mrežna veza radi.<br><br>Da li mrežna veza radi?   | Predite na korak 5. | Obratite se administratoru.                            |
| <b>Korak 5</b><br>Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.<br><br>Da li su kablovske veze bezbedne?  | Predite na korak 6. | Proverite kablovske veze.                              |
| <b>Korak 6</b><br>Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.<br><br>Da li su veb proksi serveri onemogućeni?   | Predite na korak 7. | Obratite se administratoru.                            |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <b>Korak 7</b><br>Pristupite Embedded Web Server-u.<br><br>Da li se Embedded Web Server otvorio? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

| Radnja  | Da                  | Ne   |
|---|---------------------|--|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.<br><br>Da li je štampač spreman?   | Predite na korak 2. | Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.         |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB priključak.<br><b>Napomena:</b> Fleš uređaj ne funkcioniše kada je povezan na zadnji USB priključak.<br><br>Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?                  | Predite na korak 3. | Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.                 |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite na stranici „ <a href="#">Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka</a> “ na stranici 40.<br><br>Da li je podržan fleš uređaj?                                       | Predite na korak 4. | Priklučite podržani fleš uređaj.                           |
| <b>Korak 4</b><br>a Proverite da li je USB port omogućen. Više informacija potražite na stranici „ <a href="#">Omogućavanje USB porta</a> “ na stranici 124.<br>b Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.<br><br>Da li štampač prepozna fleš uređaj? | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Omogućavanje USB porta

Sa kontrolne table dodite do stavke:

**Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

## Provera mogućnosti povezivanja štampača

1 Odštampajte stranicu za podešavanje mreže.

Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica za podešavanje mreže**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

Ako je status „nije povezano“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

## Problemi sa hardverskim opcijama

### Otkrivanje interne opcije nije moguće

| Radnja  | Da                  | Ne                  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Da li interna opcija radi ispravno?   | Problem je rešen.   | Predite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Odštampajte stranicu sa postvkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.<br><br>Da li je interna opcija navedena na stranici sa postvkama menija?   | Predite na korak 4. | Predite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.<br>a Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.<br>b Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.<br>c Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.<br><br> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda. | Problem je rešen.   | Predite na korak 4. |
| Da li interna opcija radi ispravno?   |                     |                     |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje</a>“ na stranici 167.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkažite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrisite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

**Napomena:** Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

#### Regioni štampača i kertridža sa tonerom

| Region  | Numerički kôd |
|---|---------------|
| Globalni ili nedefinisan region   | 0             |
| Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)                    | 1             |
| Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska | 2             |
| Azija i Pacifik   | 3             |
| Latinska Amerika  | 4             |
| Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika                                   | 5             |
| Australija, Novi Zeland   | 6             |
| Nevažeći region   | 9             |

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

### Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da oštetи Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, u zavisnosti od modela štampača, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite X i # ili X i **OK** i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 95.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i # ili X i  i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

- 3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

- 4 Istovremeno pritisnite X i # ili X i  i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

| Radnja   | Da   | Ne                |
|--|--|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>a Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.<br/><b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>  | Pređite na korak 2.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br/>Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Štampanje sa uparivanjem ne radi

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Sa kontrolne table štampača izaberite:<br/> <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Raspored &gt; Uparivanje</b><br/> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> za kretanje kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Podesite Uparivanje na <b>Uključeno</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 2.  |
| <b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite <b>Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 3.  |
| <b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>  | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Povezivanje fioke ne radi

| Radnja   | Da                | Ne                  |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.</p> <p><b>b</b> Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br/> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> za kretanje kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 3. |

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Poverite da li je Povezivanje fioka podešeno na Automatski. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na stranici <a href="#">30.</a></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Papir se često zaglavljuje

| Radnja  | Da   | Ne                |
|---|--|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Uklonite fioku.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vodice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnите fioku.</p> <p><b>d</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p> | Predite na korak 2.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br/>Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>  | Predite na korak 3.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zaglavljenja sadržaja</b><br/> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> za kretanje kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Izaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b>, a zatim primenite promene.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa štampanjem

### Kvalitet štampe je loš

#### Prazne ili bele stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja   | Da   | Ne                |
|--|--|-------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.<br/> <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Taman otisak



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Obavite podešavanje boje.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak previše taman?</p>  | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenošću tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</p> <p><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenošć tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak previše taman?</p>  | Predite na korak 3. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak previše taman?</p> | Predite na korak 4. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da   | Ne                  |
|--|--|---------------------|
| <b>Korak 4</b><br>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?   | Pređite na korak 5.  | Pređite na korak 6. |
| <b>Korak 5</b><br>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.<br>b Odštampajte dokument.<br><br>Da li je otisak previše taman?  | Pređite na korak 6.  | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 6</b><br>a Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br>b Odštampajte dokument.<br><br>Da li je otisak previše taman? | Kontaktirajte sa<br><a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen.   |

## Duplirane slike




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br>a U foku stavite papir ispravnog tipa.<br>b Odštampajte dokument.<br><br>Da li se na otiscima pojavljuju senke? | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>      | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>  | Pređite na korak 4.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Siva pozadina ili pozadina u boji

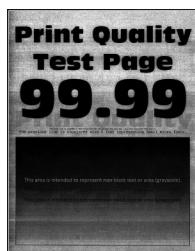

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>  | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slike.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slike nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slike. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |


## Neispravne margine



| Radnja  | Da                | Ne                  |
|---|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vodice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Podesite veličinu papira na kontrolnoj tabli. Pronađite:<br/><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 3. |

| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p> | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Svetla štampa

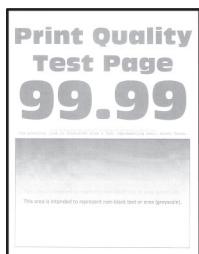


**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:<br/><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | Predite na korak 3. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Isključite opciju Ušteda boje.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Ušteda boje</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Predite na korak 4. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 4</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:<br/><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | Predite na korak 5. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 5</b> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>  | Predite na korak 6. | Predite na korak 7. |
| <b>Korak 6</b> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Predite na korak 7. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 7</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Predite na korak 8. | Problem je rešen.   |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | Problem je rešen. |

## Nedostajuće boje

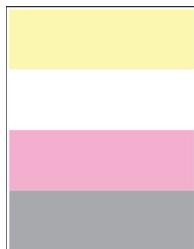

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model stampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>a</b> Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.</p> <p><b>b</b> Uklonite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>c</b> Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.</p> <p><b>d</b> Umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>e</b> Umetnite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>f</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | Problem je rešen. |

## Zamrljani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja   | Da                  | Ne  |
|--|---------------------|---|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.<br><br>Da li u štampaču ima curenja tonera?  | Predite na korak 2. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br><b>b</b> Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.<br><br><b>Napomena:</b> Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Da li se postavke podudaraju? | Predite na korak 4. | Predite na korak 3.                                     |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomena:</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li je otisak zamrljan?  | Predite na korak 4. | Problem je rešen.                                       |
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li je otisak zamrljan?  | Predite na korak 5. | Problem je rešen.                                       |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | Problem je rešen. |

## Papir se gužva



| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vodice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>   | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p> | Predite na korak 3. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Štampanje na drugoj strani papira.</p> <p><b>a</b> Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>   | Predite na korak 4. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da   | Ne                |
|---|--|-------------------|
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |


## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>   | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p> | Predite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je ubačeni papir podržan.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>   | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Jedna boja ili crne slike

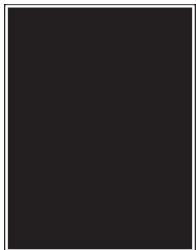

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | Problem je rešen. |

## Isečen tekst ili slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja  | Da                         | Ne                |
|---|----------------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vodice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p> | <p>Predite na korak 2.</p> | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p> | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p> | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Proverite da li je težina papira podržana.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>  | Predite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>  | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Neravnomerna gustina štampe



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja  | Da   | Ne                |
|---|--|-------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je gustina štampe neravnomerna?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Horizontalne tamne linije




### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>   | Predite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubenj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Tamne vertikalne linije

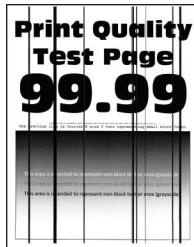

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavlili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br/>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>   | Predite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubenj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Horizontalne bele linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljači defekti“.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>      | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>      | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p><b>a</b> Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>  | Predite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Ponavljamajući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez

ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja   | Da  | Ne  |
|--|---|---|
| <p><b>a</b> Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:</p> <p><b>Komplet za izradu slika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>Modul za prenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica za nanošenje tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 inča)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 inča)</li> </ul> <p>Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?</p> | Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

| Radnja  | Da                | Ne                  |
|---|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i Zadrži.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>                          | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrisite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</li> <li>• Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 3. |

| Radnja   | Da                | Ne  |
|--|-------------------|---|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike.</p> <p><b>Za korisnike operativnog sistema Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</li><li><b>b</b> Iz odeljka Odštampaj i Zadrži, izaberite <b>Čuvaj duplike dokumenata</b>.</li><li><b>c</b> Unesite PIN.</li><li><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li></ul> <p><b>Za korisnike Macintosh računara</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</li><li><b>b</b> Pošaljite zadatak pojedinačno.</li></ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 4.   |
| <p><b>Korak 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</li><li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li></ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 5.   |
| <p><b>Korak 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Dodajte memoriju štampača.</li><li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li></ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> . |

## Sporo štampanje

| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.<br><br>Da li štampač štampa sporo?   | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Uverite se da štampač nije u eko-režimu ili tihom režimu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Uredaj &gt; Upravljanje energijom &gt; Eko-režim</b> </li> <li>• Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Uredaj &gt; Održavanje &gt; Meni Konfiguracija &gt; Operacije uređaja &gt; Tihi režim</b> </li> </ul> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> da biste se kretali kroz postavke.<br><b>b</b> Odštampajte dokument. | Predite na korak 3. | Problem je rešen. |
| Da li štampač štampa sporo?   |                     |                   |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ.<br><b>c</b> Odštampajte dokument.   | Predite na korak 4. | Problem je rešen. |
| Da li štampač štampa sporo?   |                     |                   |
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Rezolucija štampe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> da biste se kretali kroz postavke.</li> </ul> <b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ.<br><b>c</b> Odštampajte dokument.   | Predite na korak 5. | Problem je rešen. |
| Da li štampač štampa sporo?   |                     |                   |

| Radnja  | Da   | Ne                |
|---|--|-------------------|
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>• Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p> | Pređite na korak 6.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da postavke štampača Tekstura i Težina odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija medija &gt; Tipovi medija</b></p> <p><b>Napomena:</b> Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>  | Pređite na korak 7.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 7</b></p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>  | Pređite na korak 8.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregревa.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Izbor lokacije za štampač</a>“ na stranici 10.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>                                | Pređite na korak 9.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 9</b></p> <p><b>a</b> Dodajte još memorije štampača.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Zadaci štampanja nisu odštampani

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 2.  |
| <b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 3.  |
| <b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 4.  |
| <b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 5.  |
| <b>Korak 5</b> <p><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Štampač ne reaguje

| Radnja  | Da  | Ne   |
|---|---|--|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.<br><br> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda. | Problem je rešen.   | Predite na korak 2.  |
| Da li štampač reaguje?  |   |  |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.<br><br>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?  | Uključite prekidač ili resetujte spojnik.                 | Predite na korak 3.  |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je štampač uključen.<br><br>Da li je štampač uključen?  | Predite na korak 4.                                       | Uključite štampač.   |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.<br><br>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?  | Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač. | Predite na korak 5.  |
| <b>Korak 5</b><br>Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.<br><br>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?   | Predite na korak 6.                                       | Umetnite kablove u ispravne portove.                       |
| <b>Korak 6</b><br>Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.<br><br>Da li štampač reaguje?   | Problem je rešen.   | Predite na korak 7.  |
| <b>Korak 7</b><br>Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.<br><br>Da li štampač reaguje?   | Problem je rešen.   | Predite na korak 8.  |
| <b>Korak 8</b><br>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Da li štampač reaguje?  | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

| Radnja   | Da                  | Ne   |
|--|---------------------|--|
| <b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.<br/> <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>   | Predite na korak 2. | Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.                |
| <b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</p> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> da biste se kretali kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.<br/> <b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p> | Problem je rešen.   | Predite na korak 3.  |
| <b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane.</p> <p>Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 30</a>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>   | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa kvalitetom boja

### Podešavanje zatamnjenoosti tonera

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjeność tonera**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Podesite postavke.

3 Primenite promene.

## Menjanje boja na otisku

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

**1** Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja**

**2** Iz menija Korekcija boja izaberite stavku **Ručno > Sadržaj korekcije boja**.

**3** Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

| Tip objekta                              | Tabele konverzije boja  |
|--|---|
| RGB slika<br>RGB tekst<br>RGB grafika    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Živo – daje svetlijе, zasićenje boje i može da se primeni na sve ulazne formate boja.</li> <li>sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.</li> <li>Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive.</li> <li>sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja sRGB prikaza. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona.</li> <li>Isključeno</li> </ul> |
| CMYK slika<br>CMYK tekst<br>CMYK grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>US CMYK – primjenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb offset objavlјivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).</li> <li>Euro CMYK – primjenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.</li> <li>Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja US CMYK.</li> <li>Isključeno</li> </ul>   |

## najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

### Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebljene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

### Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebljenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkđžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

### Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

## Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografске slike.

## Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte „[Menjanje boja na otisku na stranici 157](#)“.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

## Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzorcima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

## Otisak je nijansiran

| Radnja   | Da   | Ne                |
|--|--|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Obavite podešavanje boje.</p> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boja</b><br/> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> za kretanje kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p> | Predite na korak 2.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/> <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Balans boja</b><br/> Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite <b>OK</b> za kretanje kroz postavke.</p> <p><b>b</b> Podesite postavke.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p>    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili časpanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regije posetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije

- Fleš memorija
- Kartice sa fontovima
- Kartice firmvera
  - Obrasci i barkod
  - PRESCRIBE
- Čvrsti disk štampača


**Napomena:** Neke opcije dostupne su samo na nekim modelima štampača. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

### Pristupanje kontrolnoj tabli


 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

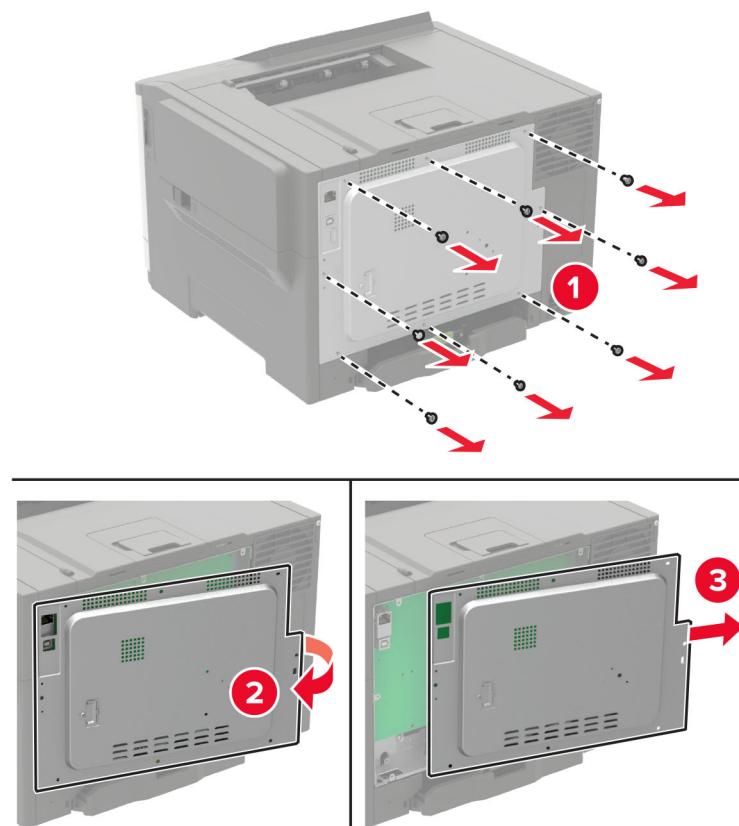

4 Pričvrstite pristupni poklopac.

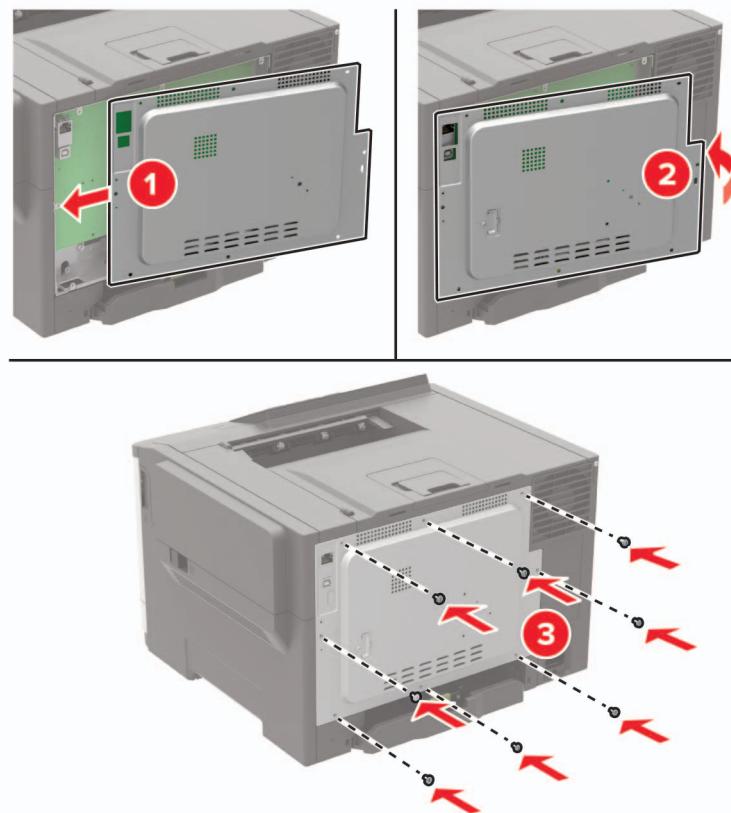

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja.


6 Uključite štampač.

## Instaliranje čvrstog diska štampača


**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

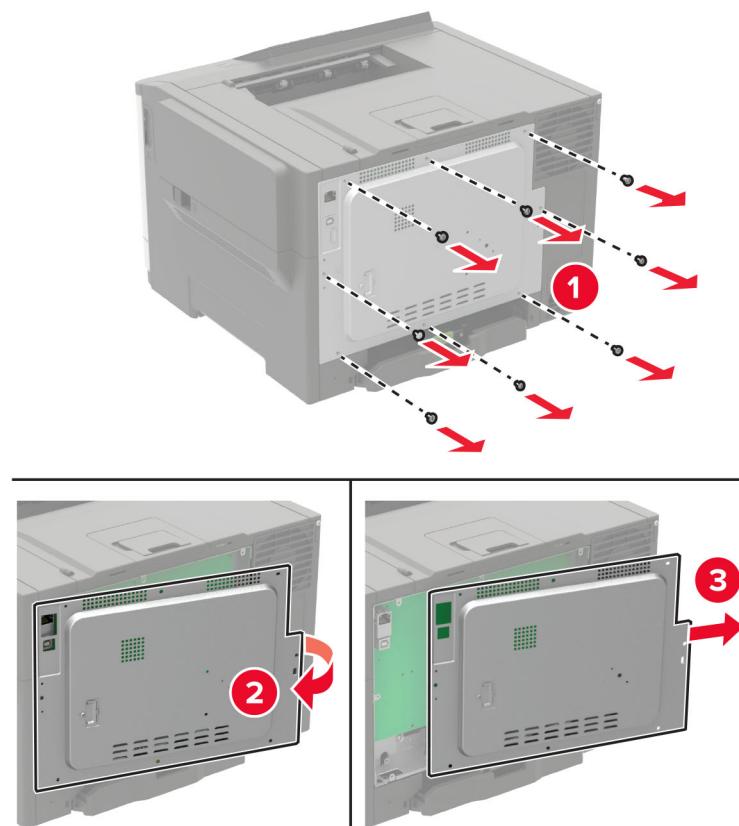


4 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac čvrstog diska s pristupnog poklopca table kontrolera.

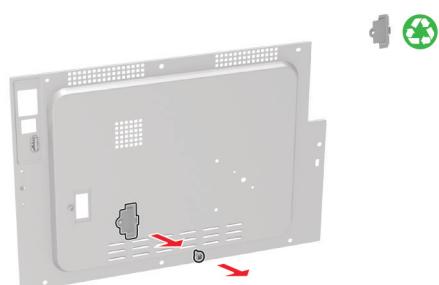


5 Otpakujte i sklopite čvrsti disk.

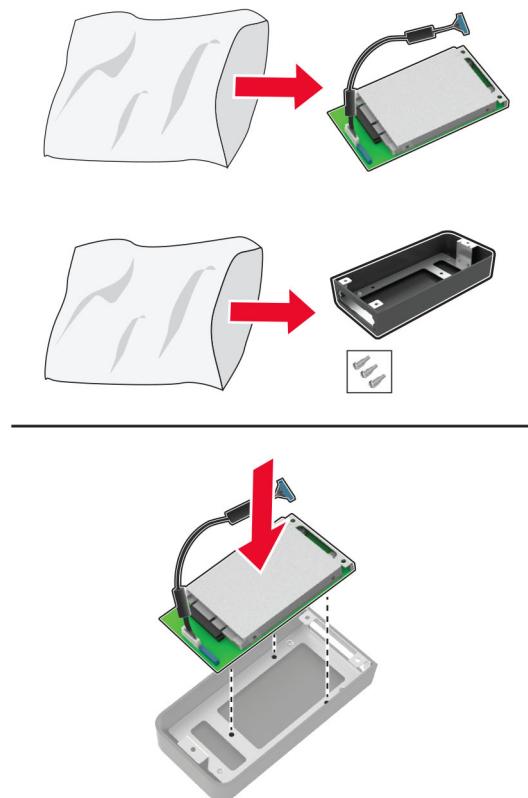

6 Pričvrstite čvrsti disk na pristupni poklopac table kontrolera.

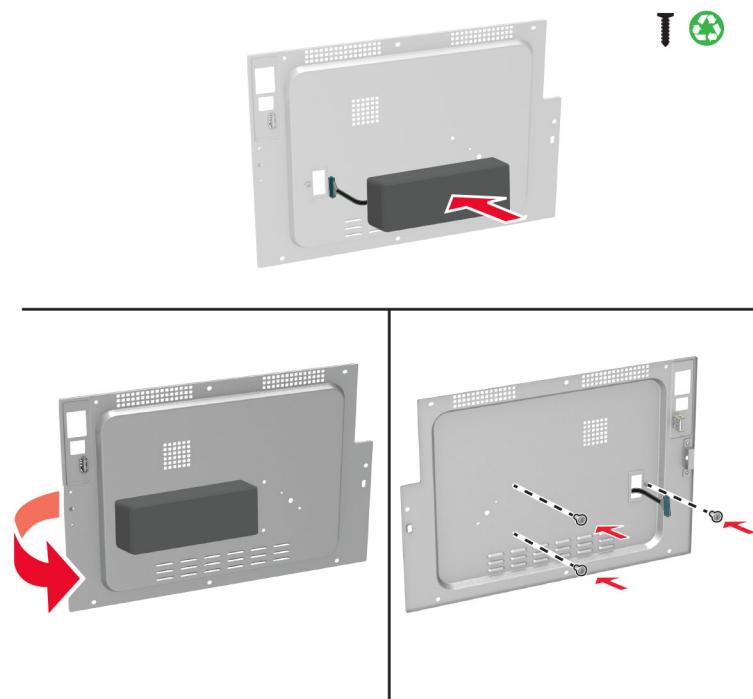

7 Povežite kabl interfejsa čvrstog diska s tablom kontrolera, a zatim pričvrstite pristupni poklopac.

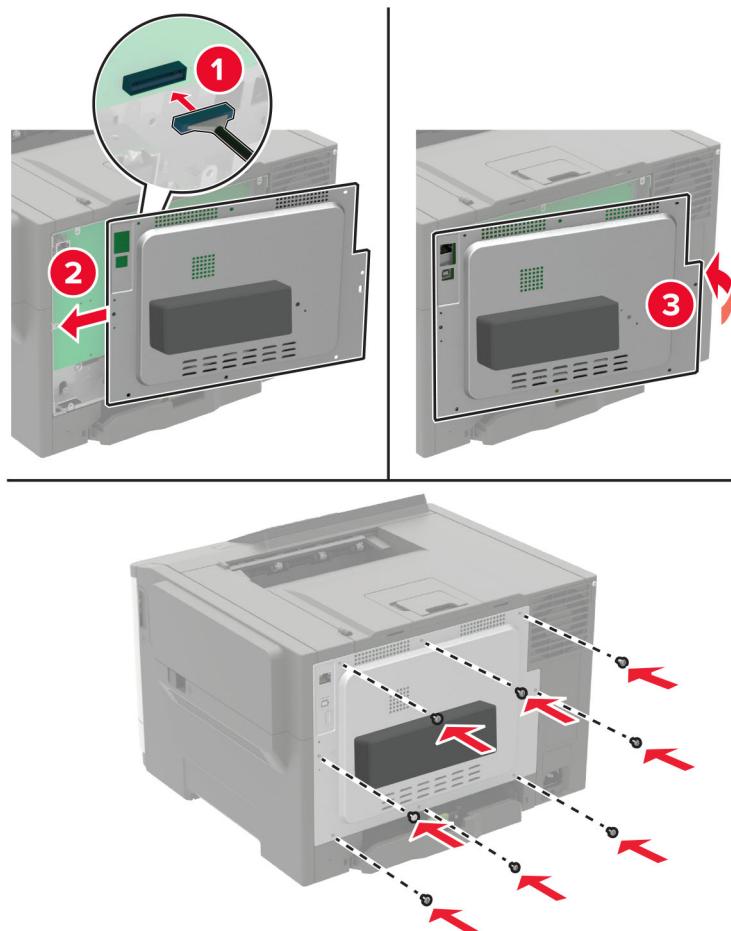

8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

9 Uključite štampač.

## Instaliranje opcionih fioka

**Napomena:** U zavisnosti od modela štampača, možete da instalirate dvostruku fioku za 650 listova ili dvostruku fioku za 650 listova i fioku za 550 listova.

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

**! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.



**Napomena:** Ako instalirate obe opcione fioke, fioku za 550 listova postavite ispod dvostrukе fioke za 650 listova.

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 167](#).

## Softver

### Instaliranje softvera štampača

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

**3** Za korisnike Macintosh računara, dodajte štampač.

**Napomena:** Nabavite IP adresu štampača iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

**1** Otvorite fasciklu Štampači.

**2** Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
- Za starije verzije izaberite **Svojstva**.

**3** Dodite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.

**4** Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

**1** U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dodite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.

**2** Dodite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

**3** Primenite promene.

## Firmver

### Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Izvezite ili uvezite datoteku konfiguracije za jednu ili više radnji.

**Za jednu aplikaciju**

- a Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije** > aplikacija koju želite > **Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi ili Uvezi**.

**Za više aplikacija**

- a Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju**.
- b Pratite uputstva na ekranu.

## Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, обратите се predstavniku kompanije Lexmark.

- 1** Iz Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Uređaj > Ažuriraj firmver.**
- 2** Potražite da biste pronašli potrebnu fleš datoteku.
- 3** Primenite promene.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Štampači Lexmark C2240, Lexmark C2325dw, Lexmark C2425dw, Lexmark C2535dw, Lexmark CS421dn, Lexmark CS521dn, Lexmark CS622de

Tip mašine:

5029

Model(i):

038, 230, 238, 430, 438, 636, 696

## Obaveštenje o verziji

Oktobar 2019.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, Mopria® logotip i Mopria® Alliance logotip su registrovani zaštićeni žigovi i znakovi usluge kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi Direct je registrovani žig kompanije WI-FI Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

| Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA |    |
|---|----|
| Štampanje   | 50 |
| Spreman   | 16 |

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.


## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

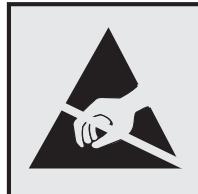

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Svi proizvodi kompanije Lexmark kod kojih se amblem ENERGY STAR® nalazi na proizvodu ili na početnom ekranu certifikovani su i usaglašeni sa zahtevima Agencije za zaštitu životne sredine (Environmental

Protection Agency; EPA) za ENERGY STAR sa konfiguracijom u trenutku isporuke od strane kompanije Lexmark.



## Informacije o temperaturi

|  |  |
|--|--|
| Radna temperatura i relativna vlažnost   | 10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV   |
| Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika <sup>1</sup> | 15,3 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV<br>Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 22,8°C (73°F)<br>Okruženje bez kondenzovanja |
| Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika            | -40 do 43,3°C (-40 do 110°F)   |

<sup>1</sup> Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%.

<sup>2</sup> Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Štampač sadrži interno AlGaNP laser klase IIIb (3b) koji je nominalno od 15 milivati, radi u regionu talasne dužine 650–670 nanometara i nalazi se u zatvorenom sklopu glave štampača koja ne može da se servisira. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja.

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

| Režim     | Opis  | Potrošnja energije (u vatima)  |
|-----------|---|--|
| Štampanje | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa. | Jednostrano: 400 (C2325, C2425, CS421); 530 (CS521); 570 (C2240, CS622)<br>Dvostrano: 275 (C2325); 280 (C2425, CS421); 360 (CS521); 380 (C2240, CS622) |

| Režim           | Opis   | Potrošnja energije (u vatima)   |
|-----------------|--|---|
| Kopiranje       | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.     | nije primenljivo  |
| Skeniranje      | Proizvod skenira papirne dokumente.  | nije primenljivo  |
| Spreman         | Proizvod čeka na zadatak štampe.   | 20,5 (C2325); 22 (C2425, CS421); 22,5 (C2240, CS622); 22 (C2535, CS521) |
| Režim mirovanja | Proizvod je u režimu uštete energije visokog nivoa.                              | 1,3 (CS521); 1,4 (C2325, C2435, CS421); 1,5 (C2240, CS622)              |
| Hibernacija     | Proizvod je u režimu uštete energije niskog nivoa.                               | 0,2   |
| Isključeno      | Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen. | 0,2   |

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 15

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podešite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

## Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže jednu od sledećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip/Model LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001  
Lexmark regulatorni tip/broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

## Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



## EU izjava o radnim frekventnim opsezima radio predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je  $\leq 20$  dBm.

## Informacije za više modela

Sledeće informacije odnose se na sve štampače modela CS421 (5029-230), CS521 (5029-430), C2325 (5029-038), C2425 (5029-238) i C2535 (5029-438).

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnjirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekološki prihvatljivim dizajnom proizvoda u vezi sa energijom, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu B iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Informacije specifične za model

Sledeće informacije odnose se samo na modele štampača CS622 (5029-636) i C2240 (5029-696).

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnjirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obaveštenje o radio smetnjama

### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

# Indeks

## A

AirPrint  
korišćenje 38  
aktiviranje glasovnog navođenja 24  
ažuriranje firmvera  
flash datoteka 168

## B

bezbednosne informacije 7, 8  
bezbednosni otvor  
lociranje 89  
bežična mreža  
povezivanje štampača 92  
Wi-Fi Protected Setup 92  
bežična mreža štampača  
povezivanje mobilnog uređaja na 93  
bežično umrežavanje 92  
boca otpadnog tonera  
zamena 101  
brisanje grupa 22  
brisanje kontakata 22  
brisanje memorije čvrstog diska štampača 89  
brisanje memorije štampača 89, 90  
brisanje privremene memorije 89  
brisanje trajne memorije 89  
brojač upotrebe potrošnog materijala  
resetovanje 127  
brzina govora za glasovno navođenje  
podešavanje 25

## C

Cloud Connector profil  
kreiranje 19  
štampanje sa 42

## Č

čišćenje  
spoljašnjost štampača 94  
unutrašnjost štampača 94  
čišćenje štampača 94

čuvanje zadataka štampe 40  
čvrsti disk štampača  
instaliranje 162  
šifrovanje 90

## D

deaktiviranje Wi-Fi mreže 94  
dodavanje grupa 22  
dodavanje hardverskih opcija  
upravljački program za štampanje 167  
dodavanje internih opcija  
upravljački program za štampanje 167  
dodavanje kontakata 21  
dokumenti, štampanje  
sa mobilnog uređaja 37, 38  
sa računara 37

## E

eko-postavka  
Eko-režim 112  
Režim hibernacije 112  
režim mirovanja 112  
Eko-postavke  
konfigurisanje 19  
Eko-režim  
konfigurisanje 112  
Ethernet priključak 12

## F

FCC obaveštenja 174  
fioke  
instaliranje 165  
ubacivanje 26  
firmver  
ažuriranje 168  
fleš uređaj  
štampanje sa 39

## G

Glasovno navođenje  
aktiviranje 24  
brzina govora 25  
Google Cloud Print  
korišćenje 37

grupe  
brisanje 22  
dodavanje 22  
uređivanje 22

## H

hardverske opcije  
fioke 165  
hardverske opcije, dodavanje  
upravljački program za štampanje 167

## I

ikone na početnom ekranu 17  
prikazivanje 18  
indikator  
razumevanje statusa 16  
informacije o štampaču  
pronalaženje 9  
instaliranje fioke 165  
instaliranje opcija  
čvrsti disk štampača 162  
Instaliranje softvera  
štampača 166  
interna opcija nije detektovana 125  
interne opcije  
čvrsti disk štampača 160  
kartica firmvera 160  
memorijska kartica 160  
interne opcije, dodavanje  
upravljački program za štampanje 167  
izbegavanje zaglavljivanja papira 114  
izbor lokacije za štampač 10  
izgovorene lozinke  
omogućavanje 25  
izjava o nepostojanosti 90  
izvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server – korišćenje 167

## K

kertridž sa tonerom  
naručivanje 95  
zamena 99

komplet za izradu slika  
naručivanje 98  
zamena 104  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera  
naručivanje 98  
konfiguracije štampača 11  
konfigurisanje ekoloških  
postavki 19  
konfigurisanje obaveštenja za  
potrošni materijal 99  
konfigurisanje postavke  
eko-režima 19  
Konfigurisanje SMTP  
servera 122  
konfigurisanje univerzalnih  
postavki papira 26  
kontakti  
brisanje 22  
dodavanje 21  
uređivanje 22  
kontaktiranje sa korisničkom  
podrškom 159  
Korekcija boja  
ručno 157  
korišćenje  
originalni Lexmark delovi 95  
originalni Lexmark potrošni  
materijal 95  
korišćenje generatora QR  
koda 20  
korišćenje kontrolne table  
Lexmark C2240 16  
Lexmark C2325 14  
Lexmark C2425 15  
Lexmark C2535 15  
Lexmark CS421 15  
Lexmark CS521 15  
Lexmark CS622 16  
korišćenje korisničke  
podrške 20  
korišćenje početnog ekrana 17  
koverte  
ubacivanje 28, 30  
kreiranje Cloud Connector  
profila 19  
kreiranje fascikli  
za obeleživače 21  
kreiranje obeleživača 20  
kretanje po ekranu  
korišćenje pokreta 24

kretanje po ekranu pomoću  
pokreta 24  
Kvote uređaja  
podešavanje 19

**L**

Lexmark Mobile Print  
korišćenje 37  
lista direktorijuma  
štampanje 42  
lista uzoraka fontova  
štampanje 42  
lociranje bezbednosnog  
otvora 89  
lokacija štampača  
izbor 10

**M**

memorandum  
ubacivanje 28, 30  
memorija čvrstog diska  
štampača 90  
brisanje 89  
meni  
802.1x 76  
Bežično 68  
Brisanje na kraju radnog  
veka 54  
Brisanje privremenih datoteka  
sa podacima 85  
Ethernet 71  
Evidencija bezbednosne  
revizije 81  
Google Cloud Print 78  
HTML 63  
HTTP/FTP postavke 77  
Informacije koje se šalju  
kompaniji Lexmark 50  
IPSec 75  
Konfiguracija fioka 65  
Kvalitet 58  
Lokalni nalozi 81  
LPD konfiguracija 76  
Meni Konfiguracija 51  
Mreža 87  
O ovom štampaču 55  
Obaveštenja 45  
Ograničenja prijavljivanja 84  
PCL 62  
PDF 61  
Podešavanje 57

Podešavanje poverljivog  
štampanja 84  
Pomoć 87  
Postavke LDAP rešenja 86  
PostScript 61  
Pregled mreže 68  
Pristupačnost 50  
Računovodstvo zadataka 59  
Raspored 55  
Razno 86  
Rešavanje problema 88  
Slika 64  
SNMP 74  
Stranica sa postavkama  
menija 87  
Štampanje 87  
Štampanje sa fleš jedinice 66  
TCP/IP 73  
ThinPrint 77  
Tipovi medija 66  
Udaljena tabla za rukovanje 45  
Univerzalno podešavanje 65  
Upravljanje dozvolama 80  
Upravljanje energijom 49  
Upravljanje mobilnim  
uslugama 86  
Uredaj 87  
USB 78  
Vidljive ikone na početnom  
ekranu 54  
Vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 51  
Wi-Fi Direct 79  
XPS 60  
Željene postavke 44  
meni HTTP/FTP postavke 77  
meniji  
Planiraj USB uređaje 81  
Šifrovanje diska 85  
meniji štampača 43  
metod sa ličnim identifikacionim  
brojem 92  
metod sa pritiskanjem  
dugmeta 92  
mobilni uređaj  
štampanje sa 37, 38  
Mopria Print Service  
korišćenje 37

## N

najčešća pitanja o štampanju u  
boji 157

naručivanje  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera 98  
naručivanje boce otpadnog  
tonera 98  
naručivanje crnog kompleta za  
izradu slika 98  
naručivanje crnog kompleta za  
izradu slika i kompleta za izradu  
slika u boji 98  
naručivanje potrošnog  
materijala  
boca otpadnog tonera 98  
kertridž sa tonerom 95  
komplet za izradu slika 98  
Neformatiran fleš je  
detektovan 126  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 126  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 123  
nije moguće pročitati fleš uređaj  
rešavanje problema,  
štampa 124  
nivo emisije buke 170

## O

obaveštenja 170, 171, 172,  
173, 174, 175  
obaveštenja o emisiji 170, 174  
obaveštenja o potrošnom  
materijalu  
konfigurisanje 99  
obeleživači  
kreiranje 20  
kreiranje fascikli za 21  
omogućavanje funkcije Wi-Fi  
Direct 93  
omogućavanje izgovorenih  
lozinki 25  
omogućavanje PIN kodova 25  
omogućavanje režima  
uvećanja 25  
omogućavanje USB  
priključka 124  
osvetljenost ekrana  
podešavanje 112  
otklanjanje zaglavljivanja papira  
ispod jedinice za nanošenje  
tonera 116  
u fiokama 116

u jedinici za dvostrano  
štampanje 116  
u jedinici za nanošenje  
tonera 116  
u višenamenskom ulagaču 120  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 126  
**P**  
PIN kodovi  
omogućavanje 25  
planiranje režima napajanja 19  
početni ekran  
korišćenje 17  
prikazivanje ikona 18  
prilagođavanje 18  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 25  
podešavanje e-pošte 122  
podešavanje kvota uređaja 19  
podešavanje osvetljenosti  
ekran 112  
podešavanje tipa papira 26  
podešavanje veličine papira 26  
podešavanje zatamnjenoosti  
tonera 156  
podrazumevane fabričke  
postavke  
vraćanje 90  
podržane težine papira 35  
podržane veličine papira 32  
podržani fleš uređaji 40  
podržani tipovi datoteka 40  
podržani tipovi papira 34  
pokretanje projekcije  
slajdova 18  
pomoću opcije Prilagođavanje  
ekrana 18  
ponavljajući defekti 149  
ponavljanje zadatka štampe 40  
štampanje sa Macintosh  
računara 41  
štampanje sa Windows  
računara 41  
portovi štampača 12  
poruke štampača  
Neformatiran fleš je  
detektovan 126  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 126

Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 126  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 127  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regionala  
štampača 127  
postavke štampača  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 90  
potrošni materijal  
ušteda 112  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 127  
poverljivi zadaci štampe 40  
štampanje sa Macintosh  
računara 41  
štampanje sa Windows  
računara 41  
povezivanje fioka 30  
povezivanje kablova 12  
povezivanje mobilnog uređaja  
na bežičnu mrežu  
štampača 93  
povezivanje na bežičnu mrežu  
pomoću metoda sa pritiskanjem  
dugmeta 92  
pomoću PIN metoda 92  
povezivanje štampača  
na bežičnu mrežu 92  
provera 125  
prekidanje veze između fioka 30  
premeštanje štampača 111  
prikazivanje ikona na početnom  
ekranu 18  
prilagođavanje ekrana 18  
Prilagođavanje ekrana  
korišćenje 18  
pristupanje kontrolnoj tabli 160  
prolazna memorija 90  
promena pozadine 18  
pronalaženje dodatnih  
informacija o štampaču 9  
provera mogućnosti povezivanja  
štampača 125  
provera statusa delova i  
potrošnog materijala 95  
punjenje fioka 26  
punjenje ručnog ulagača 30

punjene višenamenskog ulagača 28

## Q

QR kodovi  
dodavanje 20

## R

recikliranje  
Lexmark pakovanje 113  
Lexmark proizvodi 113  
resetovanje  
brojač upotrebe potrošnog materijala 127  
rešavanje problema  
najčešća pitanja o štampanju u boji 157  
nije moguće otvoriti Embedded Web Server 123  
štampač ne reaguje 155  
rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe  
bele stranice 131  
horizontalne bele linije 147  
horizontalne tamne linije 145  
isečen tekst ili slike 142  
jedna boja ili crne slike 142  
nakriviljena štampa 141  
nedostajuće boje 138  
neravnomerna gustina  
štampe 144  
otisci izgledaju  
zatamnjeno 159  
papir se gužva 140  
ponavljanjući defekti 149  
prazne stranice 131  
senke na otiscima 133  
siva pozadina ili pozadina u boji 134  
svetla štampa 136  
taman otisak 132  
tamne vertikalne linije 146  
toner se lako otire 143  
vertikalne bele linije 148  
zakriviljena štampa 141  
zamrljani otisak i tačke 139  
rešavanje problema u vezi sa opcijama štampača  
otkrivanje interne opcije nije moguće 125

rešavanje problema u vezi sa štampom  
koverta se zatvara prilikom štampanja 128  
neispravne margine 135  
nije moguće pročitati fleš uređaj 124  
papir se često zaglavljuje 130  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne stampaju 150  
povezivanje fioka ne funkcioniše 129  
sporo štampanje 152  
zadaci štampe se ne stampaju 154  
zadatak se štampa iz pogrešne firoke 156  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 156  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 131  
rešavanje problema, kvalitet štampe  
bele stranice 131  
horizontalne bele linije 147  
horizontalne tamne linije 145  
isečen tekst ili slike 142  
jedna boja ili crne slike 142  
nakriviljena štampa 141  
nedostajuće boje 138  
neravnomerna gustina  
štampe 144  
otisci izgledaju  
zatamnjeno 159  
papir se gužva 140  
ponavljanjući defekti 149  
prazne stranice 131  
senke na otiscima 133  
siva pozadina ili pozadina u boji 134  
svetla štampa 136  
taman otisak 132  
tamne vertikalne linije 146  
toner se lako otire 143  
vertikalne bele linije 148  
zakriviljena štampa 141  
zamrljani otisak i tačke 139  
rešavanje problema, opcije štampača  
otkrivanje interne opcije nije moguće 125

rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 128  
neispravne margine 135  
papir se često zaglavljuje 130  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne stampaju 150  
povezivanje fioka ne funkcioniše 129  
sporo štampanje 152  
upareno štampanje ne funkcioniše 129  
zadaci štampe se ne stampaju 154  
zadatak se štampa iz pogrešne firoke 156  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 156  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 131  
rezervisanje zadataka štampe  
štampanje sa Macintosh računara 41  
štampanje sa Windows računara 41  
Režim hibernacije  
konfigurisanje 112  
režim mirovanja  
konfigurisanje 112  
režim uvećanja  
omogućavanje 25  
ručna korekcija boja  
primena 157  
ručni ulagač  
ubacivanje 30

## S

Sadržaj za korekciju boja 157  
server e-pošte  
podešavanje 122  
slobodni prostor oko štampača 10  
Služba za korisničku podršku  
korišćenje 20  
službi za korisničku podršku  
kontaktiranje 159  
SMTP server  
konfigurisanje 122  
softver štampača,  
instaliranje 166

status delova  
provera 95  
status potrošnog materijala  
provera 95  
status štampača 16  
Stranica sa postavkama menija  
štampanje 88  
svetlo dugmeta za napajanje  
razumevanje statusa 16

## S

šifrovanje  
čvrsti disk štampača 90  
štampač  
isporuka 111  
štampač ne reaguje 155  
štampanje  
AirPrint 86  
korišćenje funkcije Wi-Fi Direct 38  
lista direktorijuma 42  
lista uzoraka fontova 42  
sa Cloud Connector profila 42  
sa fleš uređaja 39  
sa mobilnog uređaja 37, 38  
sa računara 37  
Stranica sa postavkama  
menija 88  
štampanje poverljivih i drugih  
zadržanih zadataka  
sa Macintosh računara 41  
sa Windows računara 41  
štampanje sa fleš uređaja 39  
štampanje sa računara 37  
Štampanje stranica testa  
kvaliteta 88

## T

tabla kontrolera  
pristupanje 160  
tastatura na ekranu  
korišćenje 25  
temperatura oko  
štampača 10, 172  
trajna memorija 90  
transport štampača 111  
tvrdi papir  
ubacivanje 28

## U

uklanjanje zaglavljivanja  
ispod jedinice za nanošenje  
tonera 116  
u fokama 116  
u jedinici za dvostrano  
štampanje 116  
u jedinici za nanošenje  
tonera 116  
u standardnoj korpi 119  
u višenamenskom ulagaču 120  
Univerzalni papir  
konfigurisanje 26  
upareno štampanje ne  
funkcioniše 129  
upravljački program za  
štampanje  
hardverske opcije,  
dodavanje 167  
upravljanje čuvarom ekrana 18  
uređivanje grupa 22  
uređivanje kontakata 22  
USB priključak 12  
omogućavanje 124  
ušteda potrošnog materijala 112  
utikač za kabl za napajanje 12  
uvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server –  
korišćenje 167

## V

verifikovanje zadataka  
štampe 40  
štampanje sa Macintosh  
računara 41  
štampanje sa Windows  
računara 41  
virtuelna tastatura  
korišćenje 25  
višenamenski ulagač  
ubacivanje 28  
vlažnost vazduha oko  
štampača 172  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 90

## W

Wi-Fi Direct  
omogućavanje 93  
štampanje sa mobilnog  
uređaja 38

Wi-Fi mreža

deaktiviranje 94  
Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 92

## Z

zadaci štampe se ne  
štampaju 154  
zadržani zadaci 40  
štampanje sa Macintosh  
računara 41  
štampanje sa Windows  
računara 41  
zaglavljen papir u fokama 116  
zaglavljen papir u standardnoj  
korpi 119  
zaglavljen papir u  
višenamenskom ulagaču 120  
zaglavljen papir u vratima A 116  
zaglavljen papir, rešavanje  
u standardnoj korpi 119  
zaglavljivanja  
izbegavanje 114  
lociranje oblasti sklonih  
zaglavljivanju 115  
lokacije 115  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 114  
zaglavljivanje papira, rešavanje  
u ručnom ulagaču 121  
zaglavljivanje, rešavanje  
u ručnom ulagaču 121  
zamena potrošnog materijala  
boca otpadnog tonera 101  
crni komplet za izradu  
slika 104  
crni komplet za izradu slika i  
komplet za izradu slika u  
boji 104  
kertridž sa tonerom 99  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regionala  
štampača 127  
zaštitu memorije štampača 90  
zatamnjenoštonera  
podešavanje 156