



## Handleiding voor afdrukkwaliteit

### Lege of witte pagina's

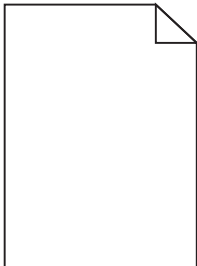

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege of witte pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege of witte pagina's af?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


### De afdruk is donker

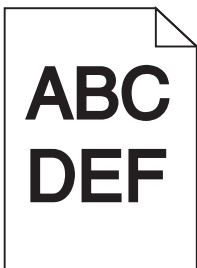

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Selecteer <b>Kleur aanpassen</b> in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Wijzig de structuurinstellingen zodat deze overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Zwevende afbeeldingen

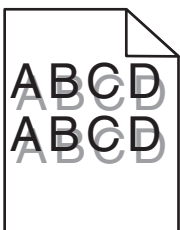

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Plaats papier van de juiste soort en met het juiste gewicht in de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds zwevende afbeeldingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds zwevende afbeeldingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds zwevende afbeeldingen?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Grijze achtergrond op afdrucken

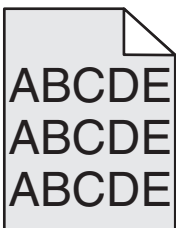

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdructaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds een grijze achtergrond?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds een grijze achtergrond?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Horizontale donkere lijnen of strepen

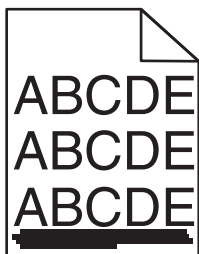


**Opmerking:** Als u herhaalde horizontale donkere strepen ziet, raadpleegt u het onderwerp 'Terugkerende fouten'.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de lade of invoer op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds horizontale donkere strepen?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds horizontale donkere strepen?</p>	<p>Naar stap 3.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale donkere strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De kit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale donkere strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale donkere strepen?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Horizontale witte strepen

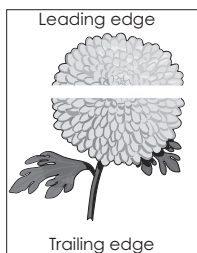

**Opmerking:** Als u herhaalde horizontale witte strepen ziet, raadpleegt u het onderwerp 'Terugkerende fouten'.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale witte strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Plaats de aanbevolen papiersoort in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale witte strepen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale witte strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds horizontale witte strepen?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verkeerde marges

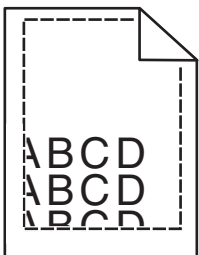


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Rafelige of ongelijkmatige tekens

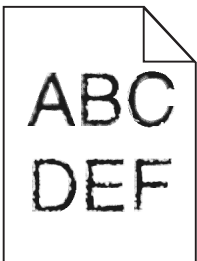

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Druk een lijst met voorbeelden van lettertypen af om te controleren of uw printer de gebruikte lettertypen ondersteunt.</p> <p><b>1</b> Blader op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Rapporten &gt; Afdrukken &gt; Lettertypen afdrukken</b></p> <p><b>2</b> Selecteer <b>PCL-lettertypen</b> of <b>PS-lettertypen</b>.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds rafelige of ongelijkmatige tekens?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Gebruik een ondersteund lettertype of installeer het lettertype dat u wilt gebruiken op uw computer. Raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds rafelige of ongelijkmatige tekens?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## De afdruk is licht

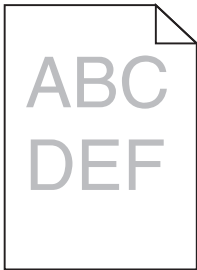


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Selecteer <b>Kleur aanpassen</b> in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Wijzig de structuurinstellingen zodat deze overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Ga naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b> Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Vlekkerige afdrukken

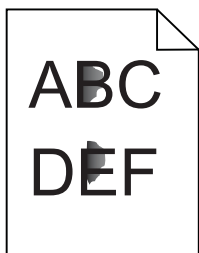


Actie	Ja	Nee
<p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn afdrukken nog steeds vlekkerig?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Gekruld papier

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.


Actie	Ja	Nee
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Verwijder het papier uit de lade en draai het om. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Wordt het papier nog steeds omgekruld?	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> <b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Wordt het papier nog steeds omgekruld?	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Vervormde of scheve afdruk

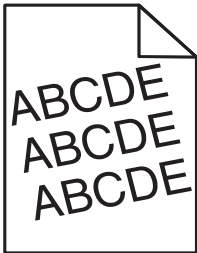


Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Zijn afdrukken nog steeds vervormd of scheef?	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Zijn afdrukken nog steeds vervormd of scheef?	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Controleer of u afdrukt op ondersteund papier. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Zijn afdrukken nog steeds vervormd of scheef?	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Terugkerende fouten

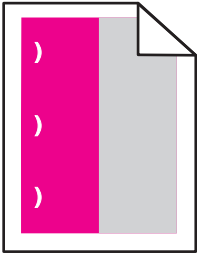

Actie	Ja	Nee
<p><b>1</b> Meet de afstand tussen de steringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de afstand tussen de fouten gelijk is aan 43,9 mm of 45,5 mm, vervangt u de developer-eenheid van de kleur waarbij de fouten optreden.</li> <li>Als de afstand tussen de fouten gelijk is aan 94,2 mm, 29,8 mm of 25,1 mm, vervangt u de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit.</li> <li>Als de afstand tussen de fouten gelijk is aan 37,7 mm, 78,5 mm of 55,0 mm, vervangt u de overdrachtsmodule.</li> <li>Als de afstand tussen de fouten gelijk is aan 95,0 mm, 110 mm of 34,6 mm, vervangt u het verhittingsstation.</li> </ul> <p><b>2</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds herhaalde steringen?</p>	<p>Noteer de afstand en neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> of uw servicevertegenwoordiger.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>



## Zwarte of volledig gekleurde pagina's

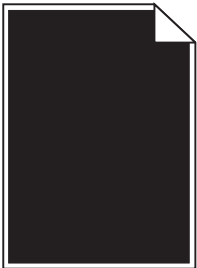

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds zwarte of volledig gekleurde pagina's af?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds zwarte of volledig gekleurde pagina's af?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Afgekapte tekst of afbeeldingen

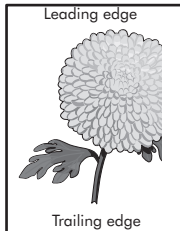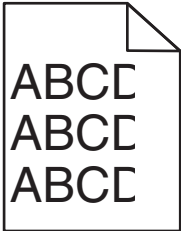


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt de pagina of afbeelding nog steeds niet volledig afgedrukt?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt de pagina of afbeelding nog steeds niet volledig afgedrukt?</p>	<p>Naar stap 3.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt de pagina of afbeelding nog steeds niet volledig afgedrukt?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## De toner laat gemakkelijk los

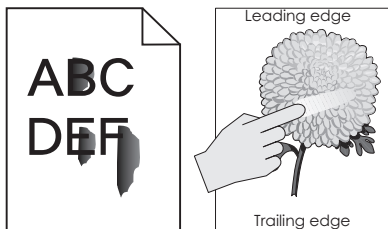


Actie	Ja	Nee
<p><b>1</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>2</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Geeft de toner nog steeds af?</p>	<p>Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Onregelmatige afdrukintensiteit

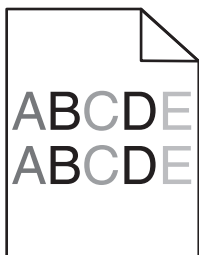


Handeling	Ja	Nee
<p>Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdrumdichtheid ongelijkmatig?</p>	<p>Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Verticale donkere lijnen of strepen

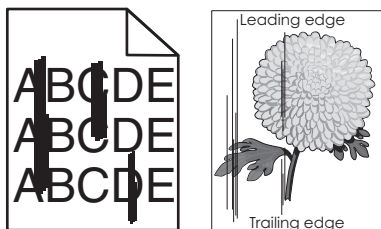

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken, Afdrucken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds verticale donkere lijnen of strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds verticale donkere lijnen of strepen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds verticale donkere lijnen of strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken nog steeds verticale donkere lijnen of strepen?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verticale witte strepen

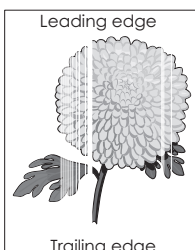

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale witte strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of u de aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p><b>a</b> Plaats de aanbevolen papiersoort in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale witte strepen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale witte strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Vervang de zwarte of kleurenbeeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale witte strepen?</p>	Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Contact opnemen met de klantenondersteuning

Als u contact opneemt met de klantenondersteuning belt, moet u het volgende bij de hand hebben: een beschrijving van het probleem, het bericht op de display van de printer en een beschrijving van wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet weten welk type printer u gebruikt en wat het serienummer hiervan is. Raadpleeg het label achter op de printer voor meer informatie. Het serienummer wordt ook vermeld op de pagina met menu-instellingen.

Lexmark helpt u op verschillende manieren om uw afdrukprobleem op te lossen. Bezoek de ondersteuningswebsite van Lexmark op <http://support.lexmark.com> en selecteer een van de volgende gedeelten:

<b>Tech Library</b>	Blader door onze bibliotheek met handleidingen, ondersteuningsdocumentatie, stuurprogramma's en andere downloads om veelvoorkomende problemen op te lossen.
<b>E-mail</b>	U kunt het Lexmark team een e-mailbericht sturen met een beschrijving van uw probleem. Een servicemedewerker reageert op uw bericht en levert u informatie waarmee u het probleem kunt oplossen.
<b>Live chat</b>	U kunt rechtstreeks chatten met een servicemedewerker. Ze kunnen u helpen uw printerprobleem op te lossen of ondersteuning op afstand leveren waarbij de servicemedewerker via internet verbinding maakt met uw computer om problemen op te lossen, updates te installeren of andere taken uit te voeren waarmee u uw Lexmark product optimaal kunt gebruiken.

Telefonische ondersteuning is ook beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten of Canada 1-800-539-6275. Ga naar <http://support.lexmark.com> voor andere landen of regio's.