



# Pisači CS921, CS923, CS927

---

## Korisnički priručnik

svibanj 2020.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrste uređaja:

5059

Modeli:

130, 530

# Sadržaj

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sigurnosne informacije.....</b>                                          | <b>7</b>  |
| Pravila označavanja.....                                                    | 7         |
| Izjave o proizvodu.....                                                     | 7         |
| <b>Upoznavanje pisača.....</b>                                              | <b>10</b> |
| Pronalaženje informacija o pisaču.....                                      | 10        |
| Odabir lokacije za pisač.....                                               | 11        |
| Konfiguracije pisača.....                                                   | 12        |
| Priključivanje kabela.....                                                  | 14        |
| Upotreba upravljačke ploče.....                                             | 15        |
| Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora..... | 16        |
| Upotreba početnog zaslona.....                                              | 16        |
| Ispisivanje stranice s postavkama izbornika.....                            | 17        |
| <b>Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.....</b>          | <b>18</b> |
| Prilagodba početnog zaslona.....                                            | 18        |
| Prilagodba zaslona.....                                                     | 18        |
| Konfiguriranje ekopostavki.....                                             | 19        |
| Upravljanje knjižnim oznakama.....                                          | 19        |
| Upravljanje kontaktima.....                                                 | 20        |
| <b>Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom.....</b>       | <b>22</b> |
| Omogućavanje načina rada povećanja.....                                     | 22        |
| Uključivanje glasovnog navođenja.....                                       | 22        |
| Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja.....                          | 22        |
| Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika.....                          | 22        |
| Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica.....                               | 23        |
| Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva..... | 23        |
| Kretanje zaslonom pomoću poteza.....                                        | 23        |
| Upotreba zaslonske tipkovnice.....                                          | 24        |
| <b>Ulaganje papira i posebnih medija.....</b>                               | <b>25</b> |
| Postavljanje formata i vrste posebnih medija.....                           | 25        |
| Konfiguriranje univerzalnih postavki papira.....                            | 25        |
| Ulaganje u odlagače.....                                                    | 25        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ulaganje odlagača za 2500 listova.....                              | 28        |
| Ulaganje odlagača za 3000 listova.....                              | 30        |
| Ulaganje u ulagač za razne medije.....                              | 32        |
| Povezivanje odlagača.....                                           | 33        |
| Podrška za papir.....                                               | 34        |
| <b>Ispisivanje.....</b>                                             | <b>40</b> |
| Ispisivanje s računala.....                                         | 40        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja.....                                 | 40        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print ..... | 40        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja uz Google Cloud Print.....           | 40        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service ..... | 40        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint .....             | 41        |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®.....  | 41        |
| Ispisivanje s flash pogona.....                                     | 42        |
| Podržani flash pogoni i vrste datoteka.....                         | 43        |
| Konfiguriranje povjerljivih zadataka.....                           | 43        |
| Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka.....           | 44        |
| Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....                             | 45        |
| Ispisivanje popisa direktorija.....                                 | 45        |
| Otkazivanje zadatka ispisivanja.....                                | 45        |
| <b>Upoznavanje s izbornicima pisača.....</b>                        | <b>46</b> |
| Karta izbornika.....                                                | 46        |
| Uređaj.....                                                         | 47        |
| Preference.....                                                     | 47        |
| Ekološki način rada .....                                           | 48        |
| Zaslon udaljenog operatera .....                                    | 48        |
| Obavijesti .....                                                    | 48        |
| Upravljanje napajanjem.....                                         | 51        |
| Podaci poslani tvrtki Lexmark .....                                 | 51        |
| Pristupačnost .....                                                 | 52        |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki .....                           | 52        |
| Održavanje.....                                                     | 53        |
| Vidljive ikone početnog zaslona .....                               | 56        |
| O pisaču .....                                                      | 56        |
| Ispis.....                                                          | 57        |
| Izgled.....                                                         | 57        |
| Završna obrada .....                                                | 58        |
| Postavljanje.....                                                   | 59        |
| Kvaliteta .....                                                     | 60        |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Knjigovodstvo zadataka .....                    | 61 |
| XPS .....                                       | 62 |
| PDF .....                                       | 63 |
| PostScript .....                                | 63 |
| PCL .....                                       | 64 |
| HTML .....                                      | 65 |
| Slika .....                                     | 66 |
| Papir .....                                     | 66 |
| Konfiguriranje ladice .....                     | 66 |
| Konfiguriranje medija .....                     | 67 |
| Konfiguriranje odjeljka .....                   | 68 |
| USB pogon .....                                 | 69 |
| Ispisivanje s flash pogona .....                | 69 |
| Mreža/priključci .....                          | 71 |
| Pregled mreže .....                             | 71 |
| Bežično .....                                   | 71 |
| Ethernet .....                                  | 74 |
| TCP/IP .....                                    | 75 |
| SNMP .....                                      | 77 |
| IPSec .....                                     | 78 |
| 802.1x .....                                    | 79 |
| LPD konfiguracija .....                         | 79 |
| Postavke za HTTP/FTP .....                      | 79 |
| USB .....                                       | 80 |
| Ograničenje vanjskog pristupa mreži .....       | 81 |
| Google Cloud Print .....                        | 81 |
| Wi-Fi Direct .....                              | 81 |
| Sigurnost .....                                 | 82 |
| Metode prijave .....                            | 82 |
| Izrada rasporeda za USB uređaje .....           | 83 |
| Zapisnik sigurnosne revizije .....              | 84 |
| Ograničenja prijave .....                       | 86 |
| Postavljanje povjerljivog ispisivanja .....     | 86 |
| Šifriranje diska .....                          | 87 |
| Brisanje privremenih podatkovnih datoteka ..... | 87 |
| Postavke Solutions LDAP-a .....                 | 88 |
| Razno .....                                     | 88 |
| Izvješća .....                                  | 88 |
| Stranica s postavkama izbornika .....           | 88 |
| Uređaj .....                                    | 89 |
| Ispis .....                                     | 89 |
| Mreža .....                                     | 89 |
| Pomoć .....                                     | 89 |



|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rješavanje problema.....                                                      | 90         |
| Rješavanje problema .....                                                     | 90         |
| <b>Zaštita pisača.....</b>                                                    | <b>91</b>  |
| Lociranje sigurnosnog utora.....                                              | 91         |
| Brisanje memorije pisača.....                                                 | 91         |
| Brisanje memorije tvrdog diska pisača.....                                    | 91         |
| Šifriranje tvrdog diska pisača.....                                           | 92         |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki.....                                      | 92         |
| Izjava o postojanosti memorije.....                                           | 92         |
| <b>Održavanje pisača.....</b>                                                 | <b>94</b>  |
| Umrežavanje.....                                                              | 94         |
| Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows).....     | 97         |
| Čišćenje dijelova pisača.....                                                 | 97         |
| Naručivanje dijelova i potrošnog materijala.....                              | 101        |
| Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....                                  | 104        |
| Premještanje pisača.....                                                      | 127        |
| Štednja energije i papira.....                                                | 128        |
| Recikliranje.....                                                             | 129        |
| <b>Otklanjanje zaglavljenih papira.....</b>                                   | <b>130</b> |
| Izbjegavanje zaglavljivanja.....                                              | 130        |
| Pronalaženje mjesta zaglavljivanja.....                                       | 131        |
| Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije.....                              | 132        |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca C.....                                        | 132        |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca D.....                                        | 136        |
| Zaglavljeni papir u odlagaču za 3000 listova.....                             | 137        |
| Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu knjižica.....                    | 138        |
| Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu s klamerom.....                  | 142        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu klamanjem.....                 | 144        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa..... | 146        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu knjižica.....                  | 148        |
| <b>Rješavanje problema.....</b>                                               | <b>150</b> |
| Problemi s mrežnom vezom.....                                                 | 150        |
| Problemi s hardverskim opcijama.....                                          | 152        |
| Problemi s potrošnim materijalom.....                                         | 153        |

---

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Problemi s ulaganjem papira.....            | 154        |
| Problemi s ispisivanjem.....                | 157        |
| Problemi s kvalitetom boje.....             | 180        |
| Obraćanje službi za korisničku podršku..... | 182        |
| <b>Nadogradnja i migracija.....</b>         | <b>183</b> |
| Hardver.....                                | 183        |
| Softver.....                                | 226        |
| Programske datoteke.....                    | 227        |
| <b>Obavijesti.....</b>                      | <b>228</b> |
| <b>Indeks.....</b>                          | <b>235</b> |

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnječenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajana. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su pripočani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač puniti odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanci, vratašca, odlagači i poklopci.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Zamjena litijske baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijske baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijske baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijske baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ova oprema nije pogodna za upotrebu na lokacijama na kojima je moguća nazočnost djece.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobađanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojemu se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.


Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

**SPREMITÉ OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača

## Pronalaženje informacija o pisaču

| Što tražite?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pronađite to ovdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povezivanje pisača</li> <li>• Instaliranje softvera pisača</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li> <li>• Ulaganje papira</li> <li>• Konfiguriranje postavki pisača</li> <li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li> <li>• Postavljanje i upotreba softvera pisača</li> <li>• Konfiguriranje pisača na mreži</li> <li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li> <li>• Rješavanje problema</li> </ul> | <i>Centar za informacije</i> – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>Videozapisi o proizvodu – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .           |
| Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pomoć za upotrebu softvera pisača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite <b>Pomoć</b> .<br><br>Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li> <li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li> </ul> |
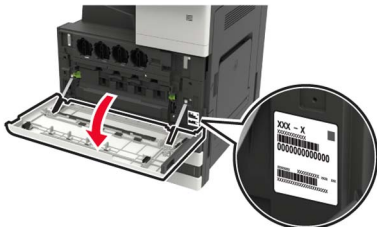
| Što tražite?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pronađite to ovdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Preuzimanja upravljačkih programa</li> <li>• Podrška putem razgovora uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul> | <p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mjesto i datum kupnje</li> <li>• Tip i serijski broj uređaja</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurnosne informacije</li> <li>• Regulatorne informacije</li> <li>• Informacije o jamstvu</li> <li>• Informacije o zaštiti okoliša</li> </ul>                                                                                                | <p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač.</li> </ul> <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                     |

## Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.


**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Temperatura okruženja    | 10 do 30 °C (50 do 86 °F) |
| Temperatura za spremanje | -10 do 40°C (14 do 104°F) |

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

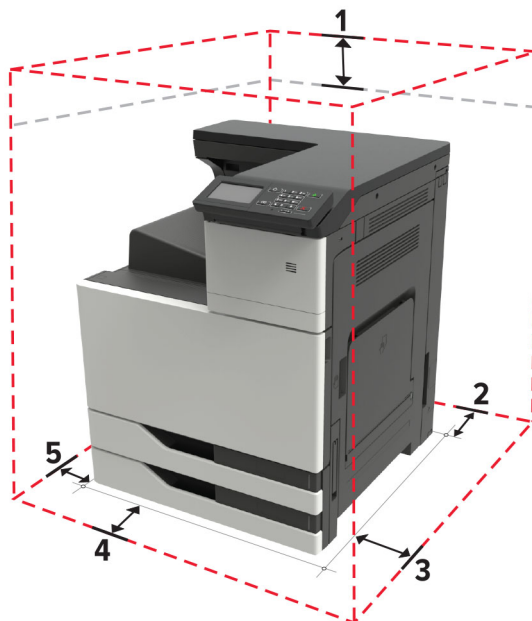

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| 1 | Gornja strana   | 150 mm (5,9 inča)    |
| 2 | Stražnja strana | 120 mm (4,8 inča)    |
| 3 | Desna strana    | 400 mm (15,7 inča)   |
| 4 | Prednja strana  | 444,5 mm (17,5 inča) |
| 5 | Lijeva strana   | 120 mm (4,8 inča)    |

## Konfiguracije pisača

**Napomena:** Konfiguraciju pisača mijenjajte samo na ravnoj, čvrstoj i stabilnoj površini.



## Osnovni model



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Upravljačka ploča                     |
| 2 | Ulagáč za razne medije                |
| 3 | Standardni odlagač za 2 x 500 listova |
| 4 | Standardni odjeljak                   |

## Konfigurirani model

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sklop za završnu obradu s klamerom<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova dodatna oprema nije podržana ako je instaliran neki drugi sklop za završnu obradu.</li> <li>• Ova opcija podržana je samo kod nekih modela pisača.</li> </ul> |
| 2 | Opcionalni odlagač za 3000 listova<br><b>Napomena:</b> Ova opcija podržana je samo ako je instaliran drugi opcionalni odlagač.                                                                                                                                    |
| 3 | Opcionalni odlagač za 2 x 500 listova                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Opcionalni odlagač za 2500 listova                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Sklop za završnu obradu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa</li> <li>• Sklop za završnu obradu knjižica</li> </ul>                                                                                         |


## Priključivanje kabela

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

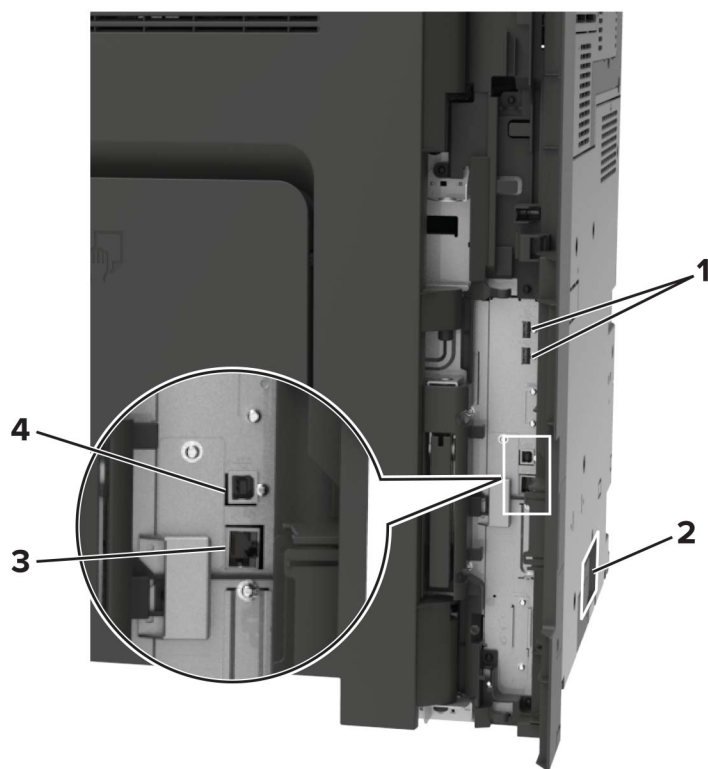

|   | Koristite                    | Željeni rezultat                                                |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | USB priključci               | Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak.       |
| 2 | Utičnica kabela za napajanje | Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom. |
| 3 | Ethernet priključak          | Povezivanje pisača s Ethernet mrežom.                           |
| 4 | USB priključak na pisaču     | Povežite pisač s računalom.                                     |

## Upotreba upravljačke ploče

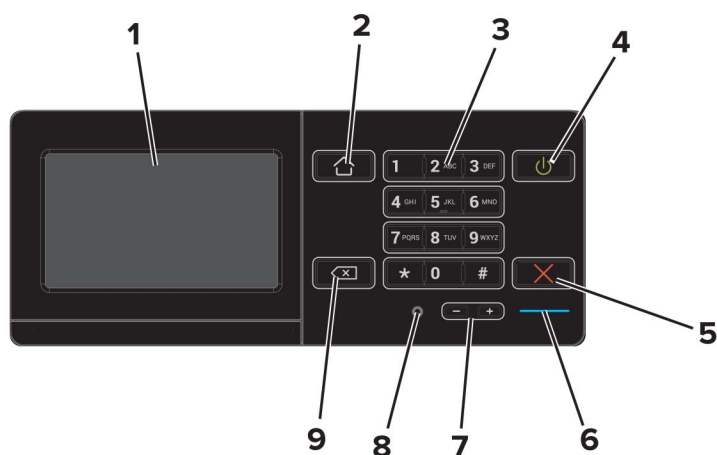

|   | Koristite                                        | Za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zaslon                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.</li> <li>Postavljanje pisača i upravljanje njime.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Gumb Početno                                     | Prelazak na početni zaslon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Tipkovnicu                                       | Unos brojki ili simbola u polje za unos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Gumb za uključivanje/isključivanje               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje ili isključivanje pisača.</li> <li><b>Napomena:</b> Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.</li> <li>Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.</li> <li>Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| 5 | Gumb Zaustavi ili Odustani                       | Zaustavljanje trenutnog zadatka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Indikator                                        | Provjeru statusa pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Gumbe za glasnoću                                | Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik | Priključivanje slušalica s mikrofonom ili zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | Gumb za pomak unatrag                            | Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

| Indikator  | Status pisača                           |
|------------|-----------------------------------------|
| Isključeno | Pisač je isključen ili u hibernaciji.   |
| Plava      | Pisač je spreman ili obrađuje podatke.  |
| Crvena     | Pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |

| Indikator gumba za uključivanje/isključivanje | Status pisača                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Isključeno                                    | Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke. |
| Svijetli žuto                                 | Pisač je u stanju mirovanja.                      |
| Bljeska žuto                                  | Pisač je u hibernaciji.                           |

## Upotreba početnog zaslona

**Napomena:** Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.

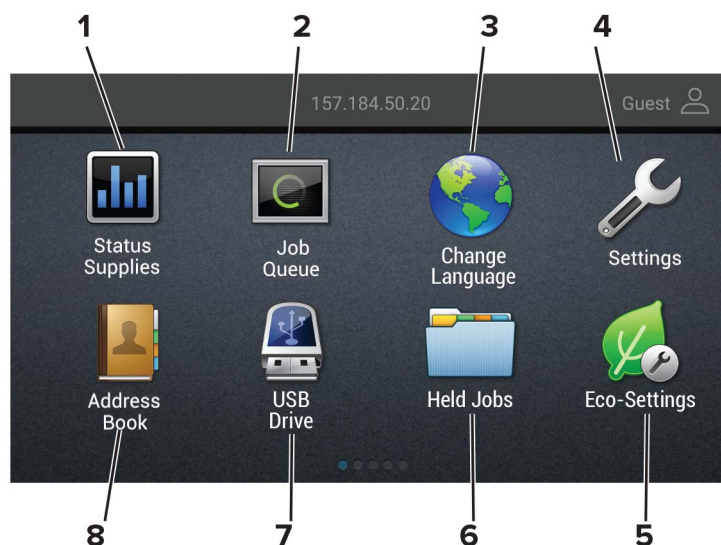

| Dodirnite |                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Status / potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućite prikaz upozorenja ili poruke pogreške svaki put kada pisač za nastavak rada zahtijeva intervenciju.</li> <li>Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p> |
| 2         | Zadaci u redu čekanja       | <p>Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 3         | Promijeni jezik             | Promijenite jezik na zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | Postavke                    | Pristup izbornicima pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | Ekološke postavke           | Upravlajte postavkama za potrošnju energije, razinu buke te potrošnju tonera i papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | Zadaci na čekanju           | Omogućite prikaz zadataka ispisivanja koji su zadržani u memoriji pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | USB pogon                   | Ispišite fotografije i dokumente s flash pogona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | Adresar                     | Upravlajte popisom kontakata kojemu mogu pristupiti druge aplikacije na pisaču.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Stranica s postavkama izbornika**.

# Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

## Prilagodba početnog zaslona

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona**.
- 2 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Primijenite izmjene.

## Prilagodba zaslona

Prije upotrebe aplikacije svakako učinite sljedeće:

- U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogućite i konfigurirajte čuvar zaslona, prikaz slajdova i postavke pozadine.

### Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova

- 1 U odjeljku Slike za čuvar zaslona i projekciju slajdova možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.

#### Napomene:

- Možete dodati do 10 slika.
- Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaju zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

- 2 Primijenite izmjene.

### Promjena slike pozadine

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.
- 2 Odaberite sliku koju želite.
- 3 Primijenite izmjene.

### Pokretanje projekcije slajdova s flash pogona

- 1 Umetnite flash pogon u USB priključak.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

**Napomena:** Flash pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite flash pogon kako bi se prikazale slike.

## Konfiguriranje ekopostavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurirajte Ekološki način rada ili Raspored načina rada za štednju energije.
- 3 Primijenite izmjene.

## Upravljanje knjižnim oznakama

### Izrada prečaca

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljivanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite naziv knjižne oznake.

- 3 Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
- Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte **myWebsite.com/sample.pdf** umjesto unosa **123.123.123.123/sample.pdf**. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.
- Za FTP upišite FTP adresu. Na primjer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.
- Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Upišite naziv mrežne domene.
- Ako je potrebno, odaberite Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML web-stranice. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLSX podržane su kod nekih modela pisača.

- 4 Pritisnite **Spremi**.

### Izrađivanje mapa

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se u obliku četiri skupine znamenki razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj mapu**, a nakon toga upišite naziv mape.

**Napomena:** Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

3 Pritisnite **Spremi**.

**Napomena:** Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte [“Izrada prečaca” na 19. str.](#)

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

**Napomena:** Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

4 Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

5 Primijenite izmjene.

### Dodavanje grupa

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

4 Primijenite izmjene.

### Uređivanje kontakata ili grupa

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.



**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

**4** Primijenite izmjene.

## Brisanje kontakata ili grupa

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

# Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

## Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **način rada povećanja**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje ["Kretanje zaslonom pomoću poteza" na 23. str.](#)

## Uključivanje glasovnog navođenja

### S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U redu**.

### S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.

### Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priključivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

## Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

## Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:  
**Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije**
- 2 Prilagodite glasnoću.

### Napomene:

- Ako omogućite tihi način rada, zvučna upozorenja bit će isključena. Ova postavka također usporava pisač.

- Glasnoća će se vratiti na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

## Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Pristupačnost**

- 2 Prilagodite glasnoću slušalica.

**Napomena:** Glasnoća će se vratiti na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

## Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

## Kretanje zaslonom pomoću poteza

### Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite povećanje kako biste upotrebljavali poteze za zumiranje i pomicanje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.

| Potez                             | Funkcija                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvostruki dodir                   | Odabir opcije ili stavke na zaslonu.                                                                                                                                                               |
| Trostruki dodir                   | Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika.                                                                                                                                                        |
| Povlačenje udesno ili prema dolje | Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.                                                                                                                                                            |
| Povlačenje ulijevo ili prema gore | Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.                                                                                                                                                           |
| Pomicanje                         | Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona.<br><b>Napomena:</b> Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.                                       |
| Povlačenje gore pa ulijevo        | Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.                                                                                                                                              |
| Povlačenje dolje pa ulijevo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otkazivanje zadatka.</li> <li>• Povratak na prethodnu postavku.</li> <li>• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.</li> </ul> |
| Povlačenje gore pa dolje          | Ponavljanje izgovorenog odzivnika.                                                                                                                                                                 |

## Upotreba zaslonske tipkovnice

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Odaberite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, odaberite **Tab**, a zatim **Shift + Tab**.

# Ulaganje papira i posebnih medija

## Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili oмотnice, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

**Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira**

- 2 Postavite format i vrstu posebnih medija.

## Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje**.

- 2 Konfigurirajte postavke.

## Ulaganje u odlagače



 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

- 1 Izvucite odlagač.


**Napomena:** Nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.



2 Prilagodite vodilice sukladno formatu papira koji ulažete.

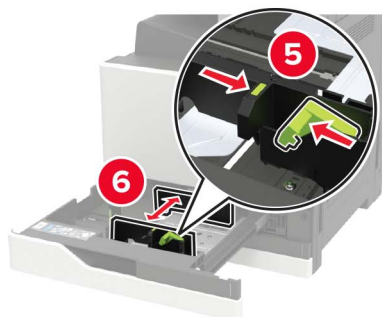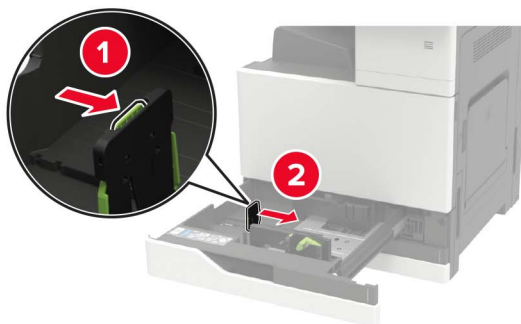

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

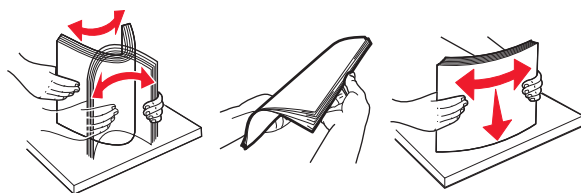

4 Uložite papir.

- Kada koristite letterhead, učinite nešto od sljedećeg:

| Bez opcionalnog sklopa za završnu obradu                                                                          | S opcionalnim sklopom za završnu obradu                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Jednostrano ispisivanje</p>  |  <p>Jednostrano ispisivanje</p>  |
|  <p>Obostrano ispisivanje</p>    |  <p>Obostrano ispisivanje</p>    |
|  <p>Jednostrano ispisivanje</p> |  <p>Jednostrano ispisivanje</p> |
|  <p>Obostrano ispisivanje</p>  |  <p>Obostrano ispisivanje</p>  |

- Uložite papir s prethodno izbušenim rupama tako da rupe budu okrenute prema prednjoj ili lijevoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

## 5 Umetnite odlagač.

Ako ulažete papir koji nije obični, s upravljačke ploče, postavite format i vrstu papira tako da odgovara uloženom papiru.

## Ulaganje odlagača za 2500 listova

Odlagač za 2500 listova podržava samo jedan format papira, A4 ili Letter. Kako biste provjerili je li format papira podržan, izvucite odlagač i pronađite naznake formata na dnu odlagača.


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

1 Izvucite odlagač.




### Napomene:

- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.
- Kako biste izbjegli pogreške, pobrinite se da prijenosna vodilica uvijek bude s lijeve strane odlagača.

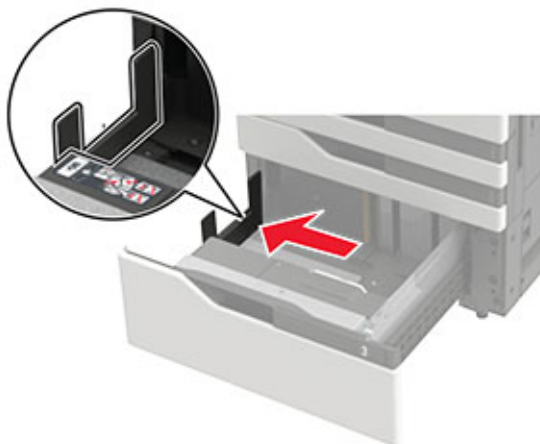


2 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

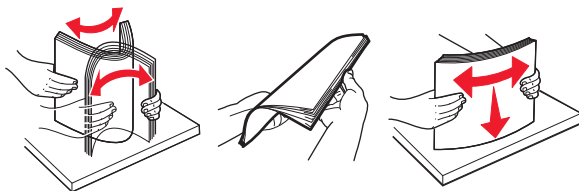




**3** Uložite snop papira s desne strane, a zatim uložite snop papira s lijeve strane.

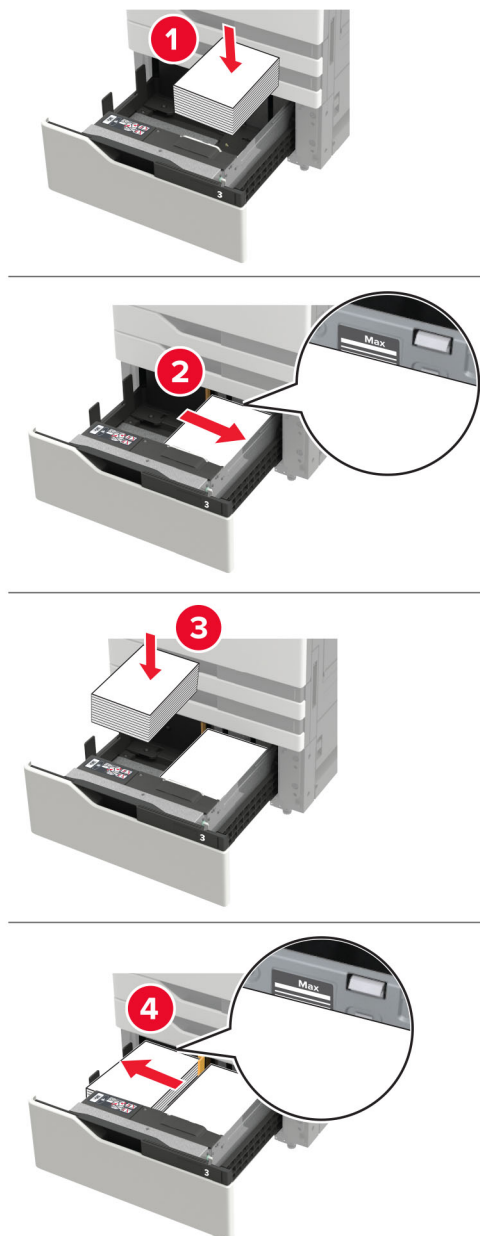

- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira sa svake strane odlagača.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema gore za jednostrano ispisivanje.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema dolje za obostrano ispisivanje.

- Snopovi papira ne smiju prelaziti preko razdjelnika. Svaki snop papira gurnite uz stranice odlagača.

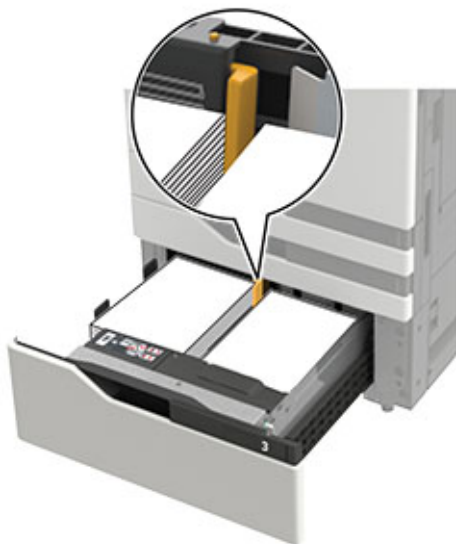

- 4 Umetnite odlagač.
- 5 Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Prepoznavanje formata.**
- 6 Odaberite ladicu i veličinu papira.


## Ulaganje odlagača za 3000 listova

Odlagač za 3000 listova podržava samo jedan format papira, A4 ili Letter.


 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

- 1 Otvorite vratašca F, a zatim podignite valjak za uvlačenje papira.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad, nemojte dodirivati valjke za uvlačenje.

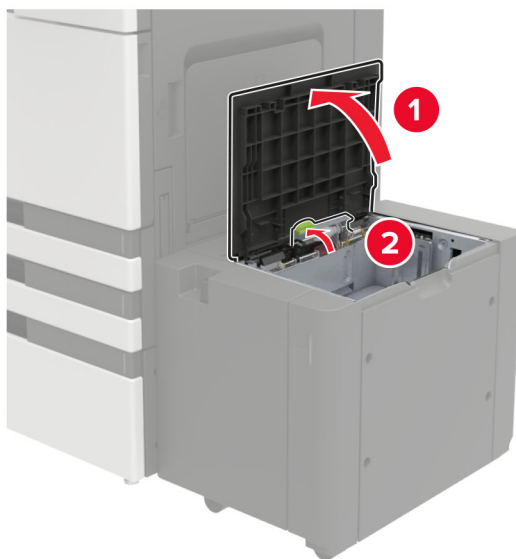


2 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

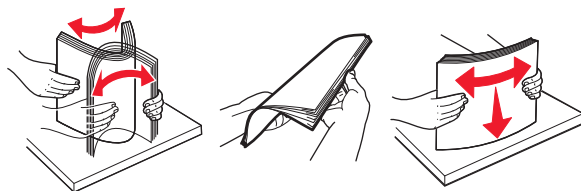

3 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje.

- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema dolje za jednostrano ispisivanje.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema gore za obostrano ispisivanje.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod kuta okvira.

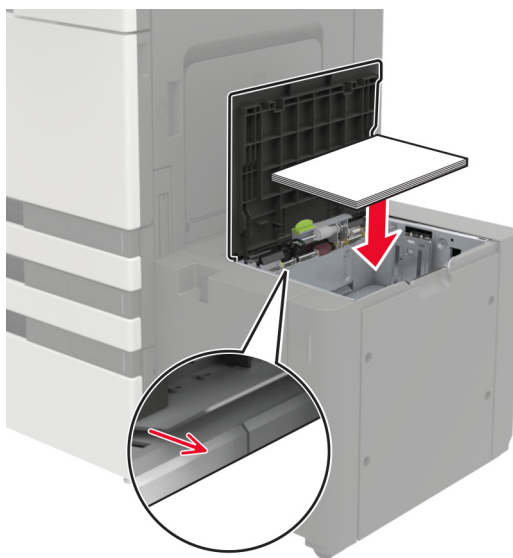


4 Spustite valjak za uvlačenje i zatim zatvorite vratašca.


- 5 Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Prepoznavanje formata**.
- 6 Odaberite ladicu i veličinu papira.

## Ulaganje u ulagač za razne medije


- 1 Otvorite ulagač za razne medije.

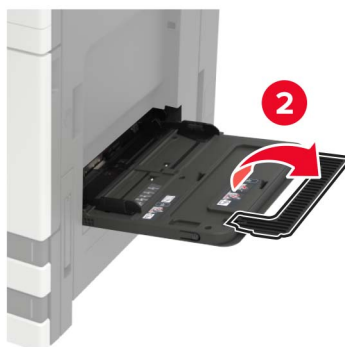

- 2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

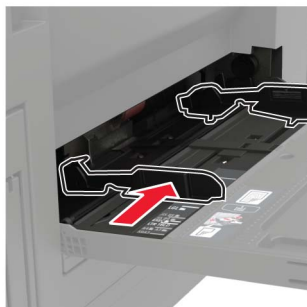

- 3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

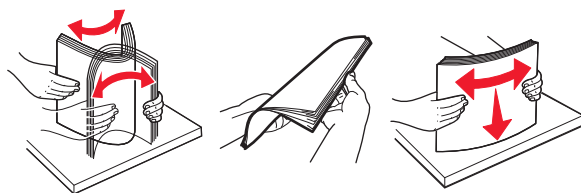

- 4 Uložite papir ili posebne medije.

Kada koristite letterhead, učinite nešto od sljedećeg:



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Prilikom upotrebe omotnica nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

- 5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

## Povezivanje odlagača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača** > odaberite izvor papira.
- 2 Postavite format i vrstu papira jednake onima za odlagače koje povezujete.
- 3 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Povezivanje odlagača**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u odlagač.

## Podrška za papir

### Podržani formati papira

#### Formati papira podržani na pisaču

| Format papira i dimenzije                                | Ladica za 500 listova | Ladica za 2 x 500 listova | Ladica za 2500 listova | Ladica za 3000 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira <sup>3</sup> | Dvostrani ispis |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Omotnica 7 3/4</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inča) | X                     | X                         | X                      | X                      | ✓                                                     | X               |
| <b>Omotnica 9</b><br>98,4 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inča)   | X                     | X                         | X                      | X                      | ✓                                                     | X               |
| <b>Omotnica 10</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inča)   | X                     | X                         | X                      | X                      | ✓                                                     | X               |
| <b>11 x 17</b><br>279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 inča)     | ✓ <sup>1</sup>        | ✓ <sup>1</sup>            | X                      | X                      | ✓ <sup>1</sup>                                        | ✓               |
| <b>12 x 18</b><br>305 x 457 mm<br>(12 x 18 inča)         | ✓ <sup>1, 4</sup>     | X                         | X                      | X                      | ✓ <sup>1</sup>                                        | ✓               |
| <b>A3</b><br>297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 inča)        | ✓ <sup>1</sup>        | ✓ <sup>1</sup>            | X                      | X                      | ✓ <sup>1</sup>                                        | ✓               |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inča)           | ✓                     | ✓                         | ✓ <sup>2</sup>         | ✓ <sup>2</sup>         | ✓                                                     | ✓               |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inča)            | ✓ <sup>1</sup>        | ✓ <sup>1</sup>            | X                      | X                      | ✓                                                     | ✓               |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inča)            | X                     | X                         | X                      | X                      | ✓ <sup>1</sup>                                        | ✓               |

<sup>1</sup> Papir se ulaže samo najprije kratkim rubom.

<sup>2</sup> Papir se ulaže samo najprije dugačkim rubom.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

<sup>4</sup> Papir nije podržan u ladici 1.

<sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

| Format papira<br>i dimenzije                                              | Ladica za<br>500 listova | Ladica za<br>2 x 500<br>listova | Ladica za<br>2500<br>listova | Ladica za<br>3000<br>listova | Višenamjenski<br>uređaj za uvlačenje<br>papira <sup>3</sup> | Dvostrani<br>ispis |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Omotnica B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inča)                    | X                        | X                               | X                            | X                            | ✓                                                           | X                  |
| <b>Omotnica C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inča)                      | X                        | X                               | X                            | X                            | ✓                                                           | X                  |
| <b>Omotnica DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inča)                    | X                        | X                               | X                            | X                            | ✓                                                           | X                  |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inča)                     | ✓                        | ✓                               | X                            | X                            | ✓                                                           | ✓                  |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inča)                           | ✓                        | ✓                               | X                            | X                            | ✓                                                           | ✓                  |
| <b>JIS B4</b><br>257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 inča)                     | ✓ <sup>1</sup>           | ✓ <sup>1</sup>                  | X                            | X                            | ✓ <sup>1</sup>                                              | ✓                  |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inča)                        | ✓                        | ✓                               | X                            | X                            | ✓                                                           | ✓                  |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inča)                           | ✓ <sup>1</sup>           | ✓ <sup>1</sup>                  | X                            | X                            | ✓ <sup>1</sup>                                              | ✓                  |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 inča)                          | ✓                        | ✓                               | ✓ <sup>2</sup>               | ✓ <sup>2</sup>               | ✓                                                           | ✓                  |
| <b>Oficio</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inča)                        | ✓                        | ✓                               | X                            | X                            | ✓                                                           | ✓                  |
| <b>Druga omotnica</b><br>Maks.:<br>297 x 427,6 mm<br>(11,69 x 16,83 inča) | X                        | X                               | X                            | X                            | ✓                                                           | X                  |

<sup>1</sup> Papir se ulaže samo najprije kratkim rubom.

<sup>2</sup> Papir se ulaže samo najprije dugačkim rubom.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

<sup>4</sup> Papir nije podržan u ladici 1.

<sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

| Format papira i dimenzije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ladica za 500 listova | Ladica za 2 x 500 listova | Ladica za 2500 listova | Ladica za 3000 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira <sup>3</sup> | Dvostrani ispis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SRA3</b><br>320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 inča)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ <sup>1,4</sup>      | X                         | X                      | X                      | ✓ <sup>1</sup>                                        | ✓               |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ <sup>1</sup>        | ✓ <sup>1</sup>            | X                      | X                      | ✓                                                     | ✓               |
| <b>Univerzalni</b><br>90 x 139,7 mm do<br>320 x 1200 mm<br>(3,5 x 5,5 inča do<br>12,6 x 47,24 inča)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                     | ✓                         | X                      | X                      | ✓                                                     | ✓ <sup>5</sup>  |
| <sup>1</sup> Papir se ulaže samo najprije kratkim rubom.<br><sup>2</sup> Papir se ulaže samo najprije dugačkim rubom.<br><sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira <i>bez otkrivanja formata</i> .<br><sup>4</sup> Papir nije podržan u ladici 1.<br><sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča). |                       |                           |                        |                        |                                                       |                 |

## Formati papira podržani u sklopu za završnu obradu

**Napomena:** Kad je postavljen sklop za završnu obradu, standardni odjeljak dorađivača postaje zadani odjeljak čak i za zadatke ispisivanja koji ne zahtijevaju završnu obradu.

## Podržani formati papira

| Format papira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klamerica za završnu obradu | Ladica 1 uređaja za završnu obradu s klamericom i bušačem rupa | Ladica 2 uređaja za završnu obradu s klamericom i bušačem rupa | Sklop za završnu obradu knjižica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>11 x 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                           | ✓                                                              | ✓                                                              | ✓                                |
| <b>12 x 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ <sup>1</sup>              | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓ <sup>5</sup>                                                 | ✓                                |
| <b>A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                           | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓ <sup>5</sup>                                                 | ✓                                |
| <b>A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                           | ✓                                                              | ✓                                                              | ✓                                |
| <b>A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ <sup>1</sup>              | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓ <sup>4</sup>                                                 | X                                |
| <sup>1</sup> Papir je podržan, ali sklop za završnu obradu ne slaže ga, ne klama i buši rupe.<br><sup>2</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i buši rupe u njemu, ali ga ne klama.<br><sup>3</sup> Papir je podržan samo ako je format papira 210 x 279,4 mm do 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 inča do 12,6 x 18 inča).<br><sup>4</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i klama, ali ne buši rupe u njemu.<br><sup>5</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže, ali ne klama niti buši rupe u njemu.<br><sup>6</sup> Papir je podržan samo za bušenje dvije rupe. |                             |                                                                |                                                                |                                  |



| Format papira | Klameraica za završnu obradu | Ladica 1 uređaja za završnu obradu s klamericom i bušačem rupa | Ladica 2 uređaja za završnu obradu s klamericom i bušačem rupa | Sklop za završnu obradu knjižica |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A6            | ✓ <sup>1</sup>               | ✓ <sup>1</sup>                                                 | X                                                              | X                                |
| Executive     | ✓                            | ✓                                                              | ✓                                                              | X                                |
| Folio         | ✓ <sup>1</sup>               | ✓                                                              | ✓                                                              | X                                |
| JIS B5        | ✓                            | ✓                                                              | ✓                                                              | X                                |
| JIS B4        | ✓                            | ✓                                                              | ✓                                                              | ✓                                |
| Legal         | ✓                            | ✓ <sup>6</sup>                                                 | ✓                                                              | ✓                                |
| Letter        | ✓                            | ✓                                                              | ✓                                                              | ✓                                |
| Oficio        | ✓ <sup>1</sup>               | ✓                                                              | ✓                                                              | X                                |
| SRA3          | ✓ <sup>1</sup>               | ✓ <sup>3</sup>                                                 | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓                                |
| Statement     | ✓ <sup>1</sup>               | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓ <sup>1</sup>                                                 | X                                |
| Univerzalni   | ✓                            | ✓ <sup>1</sup>                                                 | ✓ <sup>5</sup>                                                 | ✓ <sup>3</sup>                   |

<sup>1</sup> Papir je podržan, ali sklop za završnu obradu ne slaže ga, ne klama i buši rupe.

<sup>2</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i buši rupe u njemu, ali ga ne klama.

<sup>3</sup> Papir je podržan samo ako je format papira 210 x 279,4 mm do 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 inča do 12,6 x 18 inča).

<sup>4</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i klama, ali ne buši rupe u njemu.

<sup>5</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže, ali ne klama niti buši rupe u njemu.

<sup>6</sup> Papir je podržan samo za bušenje dvije rupe.

## Podržane vrste papira

### Vrste papira podržane na pisaču

**Napomena:** Naljepnice, prozirni mediji, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju manjom brzinom.

| Vrsta papira      | 2 x 500 listova ladica | Ladica za 2500 listova | Ladica za 3000 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Bond papir        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                                        | ✓               |
| Omotnica          | X                      | X                      | X                      | ✓                                        | X               |
| Kartonski papir   | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                                        | ✓               |
| Papir u boji      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                                        | ✓               |
| Prilagođena vrsta | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                                        | ✓               |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

| Vrsta papira                | 2 x 500 listova<br>ladica | Ladica za 2500<br>listova | Ladica za 3000<br>listova | Višenamjenski uređaj za<br>uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Sjajni papir                | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Teški sjajni papir          | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Teški papir                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Naljepnice                  | X                         | X                         | X                         | ✓                                           | X               |
| Papir sa zaglavljem         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Lagani papir                | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Obični papir                | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Prethodno ispisani<br>papir | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Reciklirani papir           | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Gruba omotnica              | X                         | X                         | X                         | ✓                                           | X               |
| Grubi pamučni               | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                           | ✓               |
| Prozirnice <sup>1</sup>     | X                         | X                         | X                         | ✓                                           | X               |
| Vinilne naljepnice          | X                         | X                         | X                         | X                                           | X               |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

### Vrste papira podržane u dorađivaču

| Vrsta papira            | Klamerica za završnu<br>obradu |          | Uređaj za završnu obradu s klamericom i<br>bušačem rupa |          |              | Sklop za<br>završnu obradu<br>knjižica |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
|                         | Bez završne<br>obrade          | Klamanje | Bez završne<br>obrade                                   | Klamanje | Bušenje rupa |                                        |
| Bond papir              | ✓                              | ✓        | ✓                                                       | ✓        | ✓            | ✓                                      |
| Kartonski papir         | ✓                              | X        | ✓                                                       | X        | ✓            | X                                      |
| Sjajni papir            | ✓                              | X        | ✓                                                       | ✓        | ✓            | ✓                                      |
| Teški sjajni papir      | ✓                              | X        | ✓                                                       | X        | ✓            | X                                      |
| Naljepnice              | ✓                              | X        | ✓                                                       | X        | X            | X                                      |
| Obični papir            | ✓                              | ✓        | ✓                                                       | ✓        | ✓            | ✓                                      |
| Reciklirani papir       | ✓                              | ✓        | ✓                                                       | ✓        | ✓            | ✓                                      |
| Prozirnice <sup>1</sup> | ✓                              | X        | ✓                                                       | X        | X            | X                                      |
| Vinilne naljepnice      | X                              | X        | X                                                       | X        | X            | X                                      |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

| Vrsta papira                                                                          | Klamerica za završnu obradu |          | Uređaj za završnu obradu s klamericom i bušačem rupa |          |              | Sklop za završnu obradu knjižica |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|
|                                                                                       | Bez završne obrade          | Klamanje | Bez završne obrade                                   | Klamanje | Bušenje rupa |                                  |
| Omotnica                                                                              | ✓                           | X        | ✓                                                    | X        | X            | X                                |
| Gruba omotnica                                                                        | ✓                           | X        | ✓                                                    | X        | X            | X                                |
| Papir sa zaglavljem                                                                   | ✓                           | ✓        | ✓                                                    | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Prethodno ispisani papir                                                              | ✓                           | ✓        | ✓                                                    | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Papir u boji                                                                          | ✓                           | ✓        | ✓                                                    | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Lagani papir                                                                          | ✓                           | ✓        | ✓                                                    | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Teški papir                                                                           | ✓                           | X        | ✓                                                    | X        | X            | X                                |
| Grubi pamučni                                                                         | ✓                           | X        | ✓                                                    | X        | X            | X                                |
| Prilagođena vrsta                                                                     | ✓                           | ✓        | ✓                                                    | ✓        | ✓            | ✓                                |
| <sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge. |                             |          |                                                      |          |              |                                  |

## Podržane gramature papira

| Vrsta papira    | Standardni odlagač za 550 listova      | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulagáč za razne medije                 |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Obični papir    | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                                        |
| Sjajni papir    | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                                        |
| Kartonski papir | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                                        |
| Naljepnice      | nije primjenjivo                       | nije primjenjivo           | nije primjenjivo        | nije primjenjivo        | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |
| Omotnice        | nije primjenjivo                       | nije primjenjivo           | nije primjenjivo        | nije primjenjivo        | 75 – 256 g/m <sup>2</sup> (20 – 68 lb) |

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Google Cloud Print.

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pisač je registriran na poslužitelju Google Cloud Print.
- Programski dodatak za Cloud Print preuzet je iz trgovine Google Play™ i omogućen na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.

- 2 Dodirnite  > Ispiši.

- 3 Odaberite pisač, a zatim dodirnite 

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

**Napomene:**

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte [“Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem” na 95. str.](#)

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s flash pogona

### 1 Umetnite flash pogon.



#### Napomene:

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

### 2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

### 3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



## Podržani flash pogoni i vrste datoteka

### Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

### Vrste datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja**

2 Konfigurirajte postavke.

| Opcija                        | Opis                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.<br><b>Napomena:</b> Nakon doseganja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.                                    |
| Istek povjerljivog zadatka    | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu. |
| Istek ponavljajućeg zadatka   | Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem.<br><b>Napomena:</b> Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja.      |

| Opcija                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istek zadatka s provjerom              | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> U slučaju zadataka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije              | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.                                                                       |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.                                                                                                                                                                       |
| Zadrži duplicirane dokumente           | Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke.                                                                                                                                                    |

## Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, pritisnite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Pritisnite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Pritisnite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).  
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, unesite četveroznamenasti PIN.
- 6 Pritisnite **U redu** ili **Ispiši**.
- 7 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.
  - Za povjerljive zadatke ispisa prijedite na:  
**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**
  - Za ostale zadatke ispisivanja prijedite na:  
**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispisivanje**.  
Ako je potrebno, pritisnite trokut za otkrivanje kako bi se prikazale dodatne opcije.
- 2 U opcijama ispisivanja ili izborniku Kopije i stranice odaberite **Usmjeravanje zadatka**.
- 3 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).  
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, dodijelite korisničko ime i četveroznamenasti PIN.
- 4 Pritisnite **U redu** ili **Ispiši**.



5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.

- Za povjerljive zadatke ispisa prijedite na:

**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

- Za ostale zadatke ispisivanja prijedite na:

**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje fontova**.

2 Dodirnite **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

## Ispisivanje popisa direktorija

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje direktorija**.

## Otkazivanje zadatka ispisivanja

### S upravljačke ploče pisača

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

### S računala

1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:

- Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.

2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

# Upoznavanje s izbornicima pisača

## Karta izbornika

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preference</a></li> <li>• <a href="#">Ekološki način rada</a></li> <li>• <a href="#">Zaslon udaljenog operatera</a></li> <li>• <a href="#">Obavijesti</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje napajanjem</a></li> <li>• <a href="#">Podaci poslani tvrtki Lexmark</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje tvornički zadanih postavki</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Vidljive ikone početnog zaslona</a></li> <li>• <a href="#">O pisaču</a></li> </ul>                                     |
| Ispis                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Izgled</a></li> <li>• <a href="#">Završna obrada</a></li> <li>• <a href="#">Postavljanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvaliteta</a></li> <li>• <a href="#">Knjigovodstvo zadataka</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>                                                                                                             |
| Papir                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguriranje ladice</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguriranje medija</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguriranje odjeljka</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| USB pogon                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ispisivanje s flash pogona</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mreža/priključci                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IP Sec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">Postavke za HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenje vanjskog pristupa mreži</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Sigurnost                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metode prijave</a></li> <li>• <a href="#">Izrada rasporeda za USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Zapisnik sigurnosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijave</a></li> <li>• <a href="#">Postavljanje povjerljivog ispisivanja</a></li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifriranje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</a></li> <li>• <a href="#">Postavke Solutions LDAP-a</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>                                                                           |
| Izvješća                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica s postavkama izbornika</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ispis</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Pomoć</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispisivanje svih uputa</li> <li>• Upute za kvalitetu boje</li> <li>• Upute za povezivanje</li> <li>• Informativne upute</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upute za medije</li> <li>• Upute za premještanje</li> <li>• Upute za kvalitetu ispisivanja</li> <li>• Upute za potrošni materijal</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <a href="#">Rješavanje problema</a> | Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Uređaj

## Preference

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik prikaza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.                                                                                                                                                  |
| <b>Država/regija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača.                                                                                                                                 |
| <b>Pokretanje početnog postavljanja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                     | Pokrenite čarobnjak za postavljanje.                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipkovnica</b><br>Vrsta tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice.<br><b>Napomena:</b> Sve vrijednosti opcije Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potrebno instalirati posebni hardver. |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)<br>Tekst za prikaz 2 (Datum/Vrijeme*)<br>Prilagođeni tekst 1<br>Prilagođeni tekst 2                                                                                                                                                                      | Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.                                                                                                                                      |
| <b>Datum i vrijeme</b><br>Konfiguriraj<br>Trenutni datum i vrijeme<br>Ručno postavljanje datuma i vremena<br>Format datuma (DD-MM-GGGG*)<br>Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)<br>Vremenska zona (UTC-5:00*)<br>Network Time Protocol<br>Omogući NTP (Uključeno*)<br>NTP poslužitelj<br>Omogući provjeru autentičnosti | Konfigurirajte datum i vrijeme pisača te Network Time Protocol.                                                                                                                                       |
| <b>Formati papira</b><br>SAD*<br>Metrički                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odredite mjernu jedinicu za formate papira.<br><b>Napomena:</b> Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.                             |
| <b>Osvjetljenje zaslona</b><br>20 – 100 % (100*)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prilagodite svjetlinu zaslona.                                                                                                                                                                        |
| <b>Pristup flash pogonu</b><br>Omogućeno*<br>Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                                                                | Omogućite pristup flash pogonu.                                                                                                                                                                       |
| <b>Dopusti uklanjanje pozadine</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                          | Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine.                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvučne povratne informacije</b><br>Povratne informacije gumba (Isključeno*)<br>Glasnoća (5*) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po ulaganju papira i obavijesti o pogreškama.</li> <li>Prilagodite glasnoću povratnih informacija.</li> </ul> |
| <b>Vrijeme do isključivanja zaslona</b><br>5 – 300 sekundi (60*)                                | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.           |                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ekološki način rada

| Stavka izbornika                                                                                                                    | Opis                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ispis</b><br>Strane (1-strano* )<br>Stranice po strani (Isključeno* )<br>Zatamnjenost tonera (4*)<br>Štednja boje (Isključeno* ) | Konfigurirajte postavke ispisa pisača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                               |                                        |

## Zaslon udaljenog operatera

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vanjska VNC veza</b><br>Nemoj dopustiti*<br>Dopusti                                | Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom.                                                                                                                             |
| <b>Vrsta potvrde autentičnosti</b><br>Ništa*<br>Standardna provjera autentičnosti     | Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.                                                                                                                                |
| <b>Lozinka za VNC</b>                                                                 | Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                       |

## Obavijesti

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svjetla pogrešaka</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Postavite uključivanje indikatora kada dođe do pogreške pisača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravljanje alarmima</b><br>Isključeno<br>Pojedinačno*<br>Kontinuirano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prikaz procjene stanja potrošnog materijala<br>Prikaži procjene*<br>Nemoj prikazivati procjene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Alarm spremnika (Pojedinačno*)<br>Alarm klamera (Isključeno*)<br>Alarm bušača rupa (Isključeno*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina tonera u spremniku niska, kada je spremnik s klamericama prazan ili pak kada je priključnica za bušenje rupa puna odnosno kada je nema.<br><br><b>Napomena:</b> Opcije Alarm klamera i Alarm bušača rupa prikazuju se samo kada su opcije izlaza postavljene. |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Postavite jedinicu pomoću koje pisač procjenjuje upotrebu potrošnog materijala i odaberite prilagođene obavijesti za slučajeve kad je potrebna intervencija korisnika.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.                                        |
| <b>Postavljanje upozorenja e-poštom</b><br>Postavljanje e-pošte<br>Primarni SMTP pristupnik<br>Priključak primarnog SMTP pristupnika (25*)<br>Sekundarni SMTP pristupnik<br>Priključak sekundarnog SMTP pristupnika (25*)<br>Istek vremena za SMTP (30 sekundi *)<br>Adresa za odgovor<br>Uvijek upotrebljavaj SMTP zadanu adresu za odgovor (Isključeno*)<br>Upotrijebi SSL/TLS (Onemogućeno*)<br>Zatraži pouzdani certifikat (Uključeno*)<br>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja (Provjera autentičnosti nije potrebna*)<br>E-pošta koju je pokrenuo uređaj (Ništa*)<br>E-pošta koju je pokrenuo korisnik (Ništa*)<br>Upotrebljavaj vjerodajnice uređaja za Active Directory (Isključeno*)<br>Korisnički ID za uređaj<br>Lozinka za uređaj<br>PODRUČJE Kerberos 5<br>NTLM domena<br>Onemogućeni pogrešku „SMTP poslužitelj nije postavljen“ (Isključeno*) | Konfigurirajte SMTP poslužitelj za slanje e-pošte grupi unaprijed definiranih adresa e-pošte kada se na pisaču izvrše određeni događaji.                                                                                                                                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Pomoć pri zaglavljivanju<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                         | Postavite pisač da automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja zaglavljenog papira.                                |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatski nastavak<br>Isključeno<br>Uključeno* (5 sekundi)                                                                                                  | Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih stanja pisača koja zahtijevaju intervenciju korisnika. |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti<br>Uvijek ponovo pokreni*<br>Ponovno pokretanje nikad | Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.                                                                                        |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Maks. automatskih ponovnih pokretanja<br>1-20 (2*)                                                                          | Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.                                                                            |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Prozor za automatsko ponovno pokretanje<br>1 – 525 600 sekundi (720*)                                                       | Postavite vrijeme prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.                                                                        |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Prikaz pogreške s kratkim papirom<br>Uključeno<br>Automatsko čišćenje*                                                                                       | Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom.<br><b>Napomena:</b> Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.  |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Zaštita stranice<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                 | Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.                                                                             |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski*                                                                                     | Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                         |                                                                                                                                                     |

## Upravljanje napajanjem

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil načina mirovanja</b><br>Ispis iz stanja mirovanja<br>Ostani aktivan nakon ispisivanja<br>Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja*                                          | Postavite pisač da ostane u stanju pripravnosti ili da se vrati u stanje mirovanja nakon ispisivanja.    |
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Mirovanje<br>1 – 120 minuta (15*)                                                                                                                           | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.                                 |
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Prekoračenje vremena za hibernaciju<br>Onemogućeno<br>1 sat<br>2 sata<br>3 sata<br>6 sata<br>1 dan<br>2 dana<br>3 dana*<br>1 tjedan<br>2 tjedna<br>1 mjesec | Postavite vrijeme prije isključivanja pisača.                                                            |
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju<br>Hibernacija<br>Nemoj hibernirati*                                                                     | Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji. |
| <b>raspored načina rada za štednju energije</b><br>Rasporedi<br>Dodaj novi rasporeda                                                                                                       | Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                      |                                                                                                          |

## Podaci poslani tvrtki Lexmark

| Stavka izbornika                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podaci poslani tvrtki Lexmark</b><br>Upotreba potrošnog materijala i stranica<br>Rad uređaja<br>Ništa* | Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark.<br><b>Napomena:</b> Vrijeme slanja podataka prikazuje se samo ako ste u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmark odabrali neke druge postavke osim Ništa. |
| <b>Vrijeme slanja podataka</b><br>Vrijeme početka<br>Vrijeme završetka                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                     |                                                                                                                                                                                                                                            |

## Pristupačnost

| Stavka izbornika                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interval dvostrukog pritiska tipki</b><br>0 – 5 (0*)                                                                     | Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostruke pritiske tipki na priključenoj tipkovnici                                                                    |
| <b>Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke</b><br>0,25 – 5 (1*)                                                           | Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.             |
| <b>Brzina ponovnog pritiskanja tipke</b><br>0,5 – 30 (30*)                                                                  | Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.                              |
| <b>Produženje vremena do isključivanja zaslona</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                              | Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona kad istekne, umjesto povratka na početni zaslon.                                      |
| <b>Glasnoća slušalica</b><br>1 – 10 (5*)                                                                                    | Prilagodite glasnoću slušalica.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica povezana s pisačem.                                                         |
| <b>Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem.                                                                                                                       |
| <b>Izgovaranje lozinke / PIN-ova</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                            | Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |
| <b>Brzina govora</b><br>Vrlo sporo<br>Sporo<br>Normalno*<br>Brzo<br>Brže<br>Vrlo brzo<br>Ubrzano<br>Vrlo ubrzano<br>Najbrže | Postavite brzinu govora glasovnog navođenja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                       |                                                                                                                                                                                          |

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

| Stavka izbornika                                                                                                             | Opis                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vraćanje postavki</b><br>Vrati sve postavke<br>Vrati postavke pisača<br>Vrati postavke mreže<br>Vrati postavke aplikacija | Vratite tvornički zadane postavke pisača. |



## Održavanje

### Izbornik Konfiguracija

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                               | Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom. |
| <b>USB konfiguracija</b><br>Brzina USB-a<br>Puno<br>Automatski*                                                                                                                                                                                                                                                              | Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine.                                  |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Otkrivanje veličine<br>Prepoznavanje ladice [x] (Uključeno*)<br>Prepoznavanje ladice 3 (Letter*)<br>Prepoznavanje formata Oficio/Folio (Folio*)<br>Prepoznavanje formata Statement/A5 (prepoznavanje formata Statement*)<br>Prepoznavanje formata Executive/B5 (prepoznavanje formata Exec*) | Postavite ladicu tako da automatski otkrije format umetnutog papira.                                                      |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Povezivanje ladica<br>Automatski*<br>Isključeno                                                                                                                                                                                                                                              | Postavite pisač da povezuje ladice koji imaju jednake postavke vrste i formata papira.                                    |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Prikaži poruku za umetak za ladicu<br>Isključeno<br>Samo za nepoznate formate*<br>Uvijek                                                                                                                                                                                                     | Nakon umetanja ladice prikazuje se poruka za odabir veličine i vrste papira.                                              |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Upiti za papir<br>Automatski*<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira                                                                                                                                                                                           | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira.                             |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Upiti za omotnice<br>Automatski*<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno umetanje omotnica                                                                                                                                                                                      | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |

| Stavka izbornika                                                                                                                              | Opis                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Aktivnost za upite<br>Zatraži od korisnika*<br>Nastavi<br>Koristi postojeće                                   | Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.                                     |
| <b>Izvešća</b><br>Stranica s postavkama izbornika<br>Zapisnik događaja<br>Sažetak zapisnika događaja<br>Statistički podaci za provjeru stanja | Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.                                      |
| <b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b><br>Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala                                              | Ponovo postavite povijest potrošnog materijala, kao što je broj preostalih stranica i dana, na tvorničke vrijednosti. |
| <b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b><br>Prilagođavanje velikih medija (Isključeno*)                                                 | Utvrđite treba li objaviti vrijednosti brojača klikova u izvješćima.                                                  |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Emulacija PPDS-a<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                       | Postavite pisač da prepozna i koristi PPDS podatkovni niz.                                                            |
| <b>Emulacije pisača</b><br>PS emulacija<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                           | Postavite pisač da prepozna i koristi PS podatkovni niz.                                                              |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Istek vremena za stranicu<br>0-60 (60*)                                                     | Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije.                                                                |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Ponovo postavi emulator nakon zadatka<br>Isključeno*<br>Uključeno                           | Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator.                                                                       |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Onemogućiti pristup porukama pisača<br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Onemogućite pristup poruci pisača tijekom emulacije.                                                                  |
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Isključivo crna boja<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                          | Zadatke koji nisu povezani s kopiranjem ispisujte u sivim tonovima.                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                         |                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Primanje boja<br>Isključeno<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5        | Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala pogrešna registracija u pisaču.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Izoštavanje fonta<br>0-150 (24*)                             | Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova.<br>Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije.                                                                                              |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Tihi način rada<br>Isključeno*<br>Uključeno                          | Postavite pisač da radi u tihom načinu rada.<br><b>Napomena:</b> Omogućivanjem ove postavke usporava se općenito funkcioniranje pisača.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Sigurni način rada<br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima.<br>Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcionira, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za obostrano ispisivanje. |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Očisti prilagođeni status                                            | Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Izbriši sve poruke daljinske instalacije                             | Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatski prikazuj zaslone s pogreškama<br>Isključeno<br>Uključeno* | Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona.                                                                                                                                                                          |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatska stabilizacija slike<br>Isključeno<br>Uključeno* (700)     | Postavite pisač da prepozna vrstu uložnog papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Omogući opcionalni paralelni priključak<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite opcionalni paralelni priključak.<br><b>Napomena:</b> Kada se postavka promijeni, pisač će se ponovno pokrenuti.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Konfiguracija aplikacija</b><br>LES aplikacije<br>Isključeno<br>Uključeno*                    | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se postavka promijeni, pisač će se ponovno pokrenuti.</li> <li>Kada je postavljena opcija Uključeno, ova postavka ne utječe na ugrađene aplikacije.</li> </ul>                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Brisanje na kraju vijeka

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brisanje na kraju vijeka</b><br>Posljednje brisanje memorije<br>Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača ili tvrdog diska.<br><br><b>Napomena:</b> Opcija Posljednje brisanje osjetljivih podataka prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Brisanje na kraju vijeka</b><br>Izbriši sve podatke s trajne memorije<br>Izbriši sve postavke pisača i mreže<br>Izbriši sve aplikacije i postavke aplikacija<br>Izbriši sve prečace i postavke prečaca<br>Brisanje svih podataka s tvrdog diska<br>Brisanje preuzimanja (brišu se sve makronaredbe, fontovi, PPO-ovi itd.)<br>Izbriši zadatke u međumemoriji<br>Brisanje zadataka na čekanju | Očistite sve informacije o trajnoj memoriji i informacije na tvrdom disku.<br><br><b>Napomena:</b> Opcija Brisanje svih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo na pisačima s ugrađenim tvrdim diskom.   |

## Vidljive ikone početnog zaslona

| Izbornik                                                                                                                                                                                              | Opis                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Status / potrošni materijal<br>Zadaci u redu čekanja<br>Promijeni jezik<br>Adresar<br>Knjižne oznake<br>Zadaci na čekanju<br>USB<br>Profili aplikacija<br>Prilagođavanje zaslona<br>Ekološke postavke | Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. |

## O pisaču

| Stavka izbornika                               | Opis                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaka imovine</b>                          | Prikažite serijski broj pisača.                                  |
| <b>Lokacija pisača</b>                         | Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| <b>Obratite se</b>                             | Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.        |
| <b>Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB</b>  | Izvezite konfiguracijsku datoteku na flash pogon.                |
| <b>Izvezi komprimirane zapisnike na USB</b>    | Izvezite komprimirane datoteke zapisnike na flash pogon.         |
| <b>Pošalji zapisnike</b><br>Odustani<br>Slanje | Pošaljite dijagnostičke informacije tvrtki Lexmark.              |

# Ispis

## Izgled

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                                                                                                                                             | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.                                                                                                                                                           |
| <b>Stil okretanja</b><br>Dugi rub*<br>Kratki rub                                                                                                                                                                   | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom obostranog ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisanu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka. |
| <b>Prazne stranice</b><br>Ispis<br>Nemoj ispisivati*                                                                                                                                                               | Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.                                                                                                                                                                 |
| <b>Razvrstavanje</b><br>Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2]*<br>Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]                                                                                                                             | Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka.                                                                                                                            |
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                                                                         | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.                                                                                                                                                       |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Ulagač za razne medije                                                                                                                                       | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                                                                                                                                               |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranica po strani<br>9 stranica po strani<br>12 stranica po strani<br>16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.                                                                                                                                                                          |
| <b>Redoslijed stranica po strani</b><br>Vodoravno*<br>Obrnuto vodoravno<br>Okomito<br>Obrnuto okomito                                                                                                              | Odredite položaj više slika kad se upotrebljava opcija Stranica po strani.<br><b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica.                                                               |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Vodoravno<br>Okomito                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kad se upotrebljava opcija Stranica po strani.                                                                                                                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrub za stranice po strani</b><br>Ništa*<br>Ispuna                                | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava opcija Stranica po strani. |
| <b>Kopije</b><br>1 – 9999 (1*)                                                        | Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.                                     |
| <b>Područje ispisivanja</b><br>Normalno*<br>Cijela stranica                           | Postavite područje ispisivanja na listu papira.                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                        |

## Završna obrada

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadatak klamanja</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>2 klamerice, lijevo<br>1 klamerica, gornji desni kut<br>2 klamerice, gore<br>1 klamerica, donji lijevi kut<br>2 klamerice, dolje<br>1 klamerica, donji desni kut<br>2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Test klamanja</b><br>Pokreni                                                                                                                                                                                                                                    | Odredite funkcionira li pravilno sklop za završnu obradu klamanjem.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bušenje rupa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                    | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.                                                                                                                                                                     |
| <b>Način s bušenjem rupa</b><br>2 rupe<br>3 rupe<br>4 rupe                                                                                                                                                                                                         | Postavite način rada bušenja rupa za ispisanu dokumente.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 rupe u SAD-u je tvornički zadana postavka. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomak stranica</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka                   | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>• Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Postavljanje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik pisača</b><br>Emulacija PCL-a<br>Emulacija PS-a*<br>Emulacija PPDS-a*        | Postavite jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisa koji koriste drugi jezik pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zadatak na čekanju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka</b><br>0–255 (30*)                     | Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Upotreba pisača</b><br>Maks. brzina<br>Maksimalni učinak*                          | Odredite kako će ispisni komplet raditi tijekom ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele.</li> <li>• Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Odredište preuzimanja</b><br>RAM*<br>Disk                                          | Odredite gdje će se spremati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spremanje resursa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača.</li> <li>• Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stavka izbornika                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redoslijed ispisivanja svega</b><br>Abecedno*<br>Najprije najnovije<br>Najprije najstarije | Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih zadataka na čekanju i povjerljivih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| <b>Kontrola pristupa PJJ datoteci</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Odredite pristup PJJ (Printer Job Language) datotekama                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.         |                                                                                                                                                                                                  |

## Kvaliteta

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Način ispisivanja</b><br>Crno-bijelo<br>U boji*                                    | Postavite način na koji pisač generira sadržaj u boji.                                                                                                                                                   |
| <b>Razlučivost ispisa</b><br>Kvaliteta slike 2400*<br>1200 dpi                        | Postavite rezoluciju ispisa.<br><b>Napomena:</b> Opcija Kvaliteta slike 2400 pruža visoku kvalitetu ispisa pri maksimalnoj brzini.                                                                       |
| <b>Zatamnjenost tonera</b><br>1 do 5 (4*)                                             | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstem.                                                                                                                                                     |
| <b>Poluton</b><br>Normalno*<br>Detalji                                                | Poboljšajte ispile tako da imaju ugađenije linije s oštrijim rubovima.                                                                                                                                   |
| <b>Štednja boje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika.<br><b>Napomena:</b> Kada je opcija postavljena na Uključeno, ova će postavka nadjačati vrijednost postavke Zatamnjenost tonera. |
| <b>RGB svjetlina</b><br>-6 do 6 (0*)                                                  | Prilagodite svjetlinu, kontrast i zasićenosti ispisa u boji.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci.                                           |
| <b>RGB kontrast</b><br>0 do 5 (0*)                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RGB zasićenost</b><br>0 do 5 (0*)                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                          |



## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan<br>-5 do 5 (0*)<br>Magenta<br>-5 do 5 (0*)<br>Žuta<br>-5 do 5 (0*)<br>Crna<br>-5 do 5 (0*)<br>Ponovo postavi zadano | Prilagodite količinu tonera za svaku boju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ispravak boje</b><br>Isključeno<br>Automatski*<br>Ručno                                                                                         | Promijenite postavke boje za ispisivanje dokumenata.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno postavlja pisač na primanje ispravljanja boje od softvera.</li> <li>• Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanom stranici.</li> <li>• Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanom stranici.</li> </ul> |
| <b>Uzorci boje</b><br>Ispiši uzorke boje                                                                                                           | Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač koristi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prilagođavanje boja</b>                                                                                                                         | Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zamjena spot boja</b><br>Postavi prilagođene CMYK boje                                                                                          | Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za dvadeset navedenih spot boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Knjigovodstvo zadataka

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knjigovodstvo zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                            | Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.                  |
| <b>Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva</b><br>Svakodnevno<br>Tjedno<br>Mjesečno*                                                                                                                               | Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika.                                                                                                                                              |
| <b>Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik | Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti.<br><b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši aktivni zapisnik<br>Izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši sve osim aktivnog<br>Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun.                                                                                                              |
| <b>Aktivnost zapisivanja pri popunjenosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši aktivni zapisnik<br>Izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši sve osim aktivnog<br>Izbriši sve zapisnike                                                                        | Odredite kako će pisač reagirati kada upotreba tvrdog diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).                                                                          |
| <b>URL za slanje zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka.                                                                                                              |
| <b>Adresa e-pošte za slanje zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka.                                                                                                 |
| <b>Prefiks datoteke zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odredite prefiks datoteka zapisnika.<br><b>Napomena:</b> Trenutni naziv glavnog računala definiran na izborniku TCP/IP upotrebljava se kao zadani prefiks datoteke zapisnika. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |

## XPS

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispiši stranice s pogreškama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama.           |
| <b>Minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                          | Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka ispisanog pri 1200 dpi. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                          |

## PDF

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagodi veličinu stranici</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                        | Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira. |
| <b>Napomene</b><br>Ispisivanje<br>Nemoj ispisivati*                                   | Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.                                  |
| <b>Ispis PDF pogreške</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                 | Omogući ispis PDF pogreške.                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                   |

## PostScript

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispisivanje PS pogreške</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku.<br><b>Napomena:</b> Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                          | Postavite minimalnu širinu retka.<br><b>Napomena:</b> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Način sa zaključanim PS pokretanjem</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                | Onemogućite SysStart datoteku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Glađa slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                        | Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske razlučivosti.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioritet fonta</b><br>Lokalno*<br>Flash/disk                                      | Postavite redoslijed pretraživanja fonta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta u memoriji prije pretraživanja flash memorije ili tvrdog diska pisača.</li> <li>• Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta na tvrdom disku pisača ili u flash memoriji prije pretraživanja memorije pisača.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.</li> </ul> |
| <b>Rok za čekanje</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (40 sekundi)                        | Omogućite pisaču da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## PCL

| Stavka izbornika                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor fonta</b><br>Lokalno*<br>Disk<br>Flash<br>Sve                                   | Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash i Disk prikazuju se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.</li> <li>Da bi se prikazale opcije Flash i Disk, provjerite nisu li zaštićene od čitanja ili zapisivanja.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Naziv fonta</b><br>Courier*                                                           | Odaberite font iz navedenog izvora fonta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Skup simbola</b><br>10U PC-8*                                                         | Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.<br><br><b>Napomena:</b> Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.                                                                                                                                          |
| <b>Razmak točaka</b><br>0,08 – 100 (10*)                                                 | Navedite razmak za fontove fiksnog razmaka ili neproporcionalne fontove.<br><br><b>Napomena:</b> Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                             | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Linija po stranici</b><br>1 – 255                                                     | Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanu kroz PCL® podatkovni niz.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice.</li> <li>60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> </ul> |
| <b>PCL5 – minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                      | Postavite početnu minimalnu širinu retka.<br><br><b>Napomena:</b> Zадaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PCLXL – minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Širina A4</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                    | Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4.<br><br><b>Napomena:</b> Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatski na početak retka nakon odabira novog retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.<br><br><b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Automatski na novi redak nakon odabira početka retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Dodjela ulagača za razne materijale<br>Dodjela ladice [x]<br>Dodjela ručnog ulaganja papira<br>Dodjela ručnog umetanja omotnica | Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira.<br>Odaberite između sljedećih opcija:<br>Isključeno* — Pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira.<br>Ništa — Izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira.<br>0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost. |
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Prikaz tvornički zadanih postavki                                                                                               | Prikažite tvornički zadanu vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Vрати zadane postavke                                                                                                           | Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja ladice na tvornički zadane vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Istek vremena za ispisivanje</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)                                                                                         | Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## HTML

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv fonta</b><br>Times*                                                          | Postavite font koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata.           |
| <b>Veličina fonta</b><br>1 – 255 (12*)                                                | Postavite veličinu fonta koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| <b>Skaliranje</b><br>1 – 400 % (100*)                                                 | Skalirajte HTML dokumente za ispis.                                     |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| <b>Veličina margine</b><br>8 – 255 mm (19*)                                           | Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.      |
| <b>Pozadine</b><br>Nemoj ispisivati<br>Ispis*                                         | Ispišite informacije o pozadini ili grafiku za HTML dokumente.          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                         |

## Slika

| Stavka izbornika                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatska prilagodba formata</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                | Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orijentacije papira za sliku.<br><b>Napomena:</b> Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku.                       |
| <b>Obrnuto</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                      | Obrnite crno-bijele monokromatske slike.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.                                                                                                                 |
| <b>Skaliranje</b><br>Sidrenje gore lijevo<br>Uskladi kako je najprikladnije*<br>Sidrenje u sredini<br>Uskladi visinu/širinu<br>Uskladi visinu<br>Uskladi širinu | Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije. |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno<br>Naopako okomito<br>Naopako vodoravno                                                                            | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |

## Papir

### Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika                                                                                                                       | Opis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Zadani izvor</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omoćnica | Postavite izvor papira za sve zadatke ispisa.                   |
| <b>Format/vrsta papira</b><br>Ladica [x]<br>Ulagač za razne medije<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omoćnica                 | Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                  |                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamjenski format</b><br>Isključeno<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3<br>Sve navedeno* | Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebni format nije uloženi u jedan izvor papira.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.</li> <li>• Opcija Sve navedeno omogućuje sve dostupne zamjene.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Konfiguracija sklopa za različite formate</b><br>Kaseta*<br>Ručno<br>Prvo                      | Utvrdite ponašanje višenamjenskog uređaja za uvlačenje papira.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcijom Kaseta višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao automatski izvor papira.</li> <li>• Opcijom Ručno višenamjenski uređaj za uvlačenje papira postavlja se samo za zadatke ispisivanja koji obuhvaćaju ručno ulaganje.</li> <li>• Opcijom Prvo višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao primarni izvor papira.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Konfiguriranje medija

### Univerzalno postavljanje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mjerne jedinice</b><br>Inči<br>Milimetri                                           | Odredite mjernu jedinicu za univerzalni papir.<br><b>Napomena:</b> U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.                     |
| <b>Širina okomitog formata</b><br>3 – 52 inča (8,5*)<br>76 – 1321 mm (216*)           | Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.                                                                                                                                         |
| <b>Visina okomitog formata</b><br>3 – 52 inča (14*)<br>76,2 – 1321 mm (356*)          | Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.                                                                                                                                         |
| <b>Smjer ulaganja</b><br>Kratki rub*<br>Dugi rub                                      | Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.<br><b>Napomena:</b> Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                       |

## Vrste medija

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obični<br>Kartonski papir<br>Reciklirani papir<br>Prozirnice<br>Sjajni papir<br>Teški sjajni papir<br>Naljepnice<br>Vinilne naljepnice<br>Bond papir<br>Omotnica<br>Gruba omotnica<br>Papir sa zaglavljem<br>Prethodno ispisani papir<br>Papir u boji<br>Lagani papir<br>Teški papir<br>Grubi/pamučni<br>Prilagođena vrsta [X] | Navedite teksturu, gramaturu i orijentaciju papira. |

## Konfiguriranje odjeljka

| Stavka izbornika                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izlazni odjeljak</b><br>Standardni odjeljak*<br>Odjeljak [x]                                        | Odredite izlazni odjeljak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Konfiguracija odjeljaka</b><br>Poštanski sandučić*<br>Veza<br>Povezivanje dodatnih<br>Dodjela vrste | Konfigurirajte način rada za izlazne odjeljke.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Poštanski sandučić omogućuje pojedinačan odabir standardnog odjeljka i bilo kojeg dodatnog odjeljka.</li> <li>• Opcija Veza omogućuje povezivanje svih izlaznih odjeljaka kao da su jedan veliki odjeljak.</li> <li>• Opcija Povezivanje dodatnih omogućuje povezivanje svih dodatnih odjeljaka kao jednog velikog izlaznog odjeljka.</li> <li>• Opcija Dodjela vrste omogućuje dodjeljivanje svake vrste papira odjeljku ili skupini povezanih odjeljaka.</li> </ul> |
| <b>Prilagođeni nazivi odjeljaka</b><br>Standardni odjeljak<br>Odjeljak [x]                             | Dodijelite naziv odjeljku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# USB pogon

## Ispisivanje s flash pogona

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj kopija</b><br>1 – 9999 (1*)                                                                                                                                                                                                                                                          | Postavite broj kopija.                                                                                                                                            |
| <b>Izvor papira</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omotnica                                                                                                                                                       | Postavite izvor papira za zadatak ispisa.                                                                                                                         |
| <b>Boja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                      | Ispišite datoteku flash pogona u boji.                                                                                                                            |
| <b>Razvrstavanje</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                                                                                                                                                  | Složite stranice zadatka ispisa u nizu, naročito prilikom ispisa više kopija zadatka.                                                                             |
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                                                                                                                                                                                                                       | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.                                                                                                  |
| <b>Klamanje</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>2 klamerice, lijevo<br>1 klamerica, gornji desni kut<br>2 klamerice, gore<br>1 klamerica, donji lijevi kut<br>2 klamerice, dolje<br>1 klamerica, donji desni kut<br>2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instalirana klamerica za završnu obradu. |
| <b>Bušenje rupa</b><br>Isključeno*<br>2 rupe<br>3 rupe                                                                                                                                                                                                                                       | Postavite način bušenja za sve zadatke ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instalirana klamerica za završnu obradu.        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomak stranica</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka                                                                                                                                                | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>• Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.</li> </ul> |
| <b>Stil okretanja</b><br>Dugi rub*<br>Kratki rub                                                                                                                                                                   | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranica po strani<br>9 stranica po strani<br>12 stranica po strani<br>16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Redoslijed stranica po strani</b><br>Vodoravno*<br>Obrnuto vodoravno<br>Obrnuto okomito<br>Okomito                                                                                                              | Odredite položaj više slika kada se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Vodoravno<br>Okomito                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju više slika kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrub za stranice po strani</b><br>Ništa*<br>Ispuna                                                                                                                                                             | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Isključeno*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                                                                    | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                                                                                                                     | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Prazne stranice</b><br>Nemoj ispisivati*<br>Ispis                                  | Ispišite prazne stranice u zadatku ispisa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                            |

## Mreža/priključci

### Pregled mreže

| Stavka izbornika                                                                       | Opis                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivni adapter</b><br>Automatski*<br>Standardna mreža<br>Bežično                   | Navedite vrstu mrežne veze.<br><b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na pisačima koji su povezani s bežičnom mrežom.   |
| <b>Mrežni status</b>                                                                   | Pregledajte mrežne veze pisača.                                                                                                   |
| <b>Prikaži status mreže na pisaču</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                      | Prikažite status mreže na zaslonu.                                                                                                |
| <b>Brzina, dvosmjerno</b>                                                              | Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.                                                                               |
| <b>IPv4</b>                                                                            | Prikažite IPv4 adresu.                                                                                                            |
| <b>Sve IPv6 adrese</b>                                                                 | Prikažite sve IPv6 adrese.                                                                                                        |
| <b>Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje</b>                                       | Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke. |
| <b>Prekoračenje vremena za mrežni zadatak</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi) | Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja.                                                        |
| <b>Stranica s natpisom</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Ispišite stranicu s natpisom.                                                                                                     |
| <b>Omogućavanje mrežnih veza</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Omogućite pisaču da se poveže s mrežom.                                                                                           |
| <b>Omogućite LLDP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač.                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.  |                                                                                                                                   |

### Bežično

**Napomena:** Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanim s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavljanje pomoću mobilne aplikacije</b>                                                                                                                                                                                                  | Konfigurirajte Wi-Fi vezu upotrebom aplikacije Lexmark Mobile Assistant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postavljanje na ploči pisača</b><br>Odabir mreže<br>Dodaj Wi-Fi mrežu<br>Naziv mreže<br>Mrežni način rada<br>Infrastruktura<br>Način bežične sigurnosti<br>Onemogućeno*<br>WEP<br>WPA2/WPA – Personal<br>WPA2 – Personal<br>802.1x – RADIUS | Wi-Fi vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče.<br><b>Napomena:</b> Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Automatsko otkrivanje WPS-a<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Pokreni metodu pritiska gumba<br>Početak PIN metode                                                                                                 | Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatsko otkrivanje WPS-a prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WEP.</li> <li>• Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremena.</li> <li>• Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.</li> </ul> |
| <b>Mrežni način rada</b><br>BSS – tip<br>Infrastruktura*                                                                                                                                                                                       | Odredite mrežni način rada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Omogući Wi-Fi Direct</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                                                                                        | Omogućite uređajima koji podržavaju Wi-Fi Direct izravno povezivanje s pisačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kompatibilnost</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                                                                                  | Odredite standard Wi-Fi mreže.<br><b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) prikazuju se samo kada je instalirana opcija Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Način bežične sigurnosti</b><br>Onemogućeno*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x – RADIUS                                                                                                                                | Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima.<br><b>Napomena:</b> Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Način provjere autentičnosti koji koristi WEP</b><br>Automatski*<br>Otvoreno<br>Zajednički                                                                                                                                                  | Postavite vrstu WEP protokola (Wireless Encryption Protocol) za pisač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Postavljanje WEP ključa</b>                                                                                                                                                                                                                 | Odredite lozinku za WEP za sigurnu Wi-Fi vezu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WPA2/WPA Personal</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                                             |
| <b>Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postavite lozinku za sigurnu Wi-Fi vezu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz WPA2.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2-Personal.                                                                                                                                                                         |
| <b>Način sa šifriranjem 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Omogućite zaštitu za Wi-Fi veze uz standard 802.1x.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - RADIUS.</li> <li>• Postavka 802.1x - RADIUS može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Postavi statičnu IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Pristupnik                                                                                                                                                                                                                     | Omogućite i konfigurirajte IPv4 postavke pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Omogući DHCPv6<br>Uključeno<br>Isključeno*<br>Automatska konfiguracija adrese bez statusa<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Adresa DNS poslužitelja<br>Ručno dodijeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač<br>Prefiks adrese<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese usmjerivača | Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prikažite mrežne adrese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka izbornika                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*              | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.     |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*               | Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.       |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Uključeno<br>Isključeno*          | Privremeno pohranite zadatke ispisivanja na tvrdi disk pisača prije ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                 |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul> |

## Ethernet

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Brzina mreže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera. |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP (Uključeno*)<br>Postavi statičnu IP adresu                                                                                                                                                                                                                                           | Konfigurirajte IPv4 postavke.               |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6 (Uključeno*)<br>Onemogući DHCPv6 (Isključeno*)<br>Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*)<br>Adresa DNS poslužitelja<br>Ručno dodijeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač<br>Prefiks adrese (64*)<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke.               |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odredite mrežnu adresu.                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                            |                                             |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                                              |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Postavite pisač da automatski prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                                       |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                       | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Energetski učinkovit Ethernet</b><br>Uključeno<br>Isključeno<br>Automatski*        | Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavi naziv glavnog računala</b>                                                 | Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.                  |
| <b>Naziv domene</b>                                                                   | Postavite naziv domene.                                             |
| <b>Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj</b><br>Uključeno*<br>Isključeno      | Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača. |
| <b>Naziv nulte konfiguracije</b>                                                      | Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije.                 |
| <b>Omogući automatski IP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                              | Automatski dodijelite IP adresu.                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresa DNS poslužitelja</b>                                                                                                                                         | Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rezervna DNS adresa</b>                                                                                                                                             | Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rezervna DNS adresa 2</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rezervna DNS adresa 3</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nalog za traženje domene</b>                                                                                                                                        | Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži.                                                                                                                                                  |
| <b>Omogući DDNS</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                        | Ažurirajte postavke za dinamički DNS.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DDNS TTL</b>                                                                                                                                                        | Odredite postavke za trenutni DDNS.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zadani TTL</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DDNS – vrijeme osvježavanja</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omogući mDNS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                        | Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Adresa WINS poslužitelja</b>                                                                                                                                        | Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Omogući BOOTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                       | Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Popis ograničenih poslužitelja</b>                                                                                                                                  | <p>Navedite IP adrese dopuštene za komunikaciju s pisačem putem TCP/IP protokola.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.</li> <li>• Možete dodati do 50 IP adresa.</li> </ul> |
| <b>Opcije popisa ograničenih poslužitelja</b><br>Blokiraj sve priključke*<br>Blokiraj samo priključke za ispisivanje<br>Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP | Navedite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na popisu.                                                                                                                                                                                             |
| <b>MTU</b><br>256 – 1500 Ethernet (1500*)                                                                                                                              | Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Priključak za ispis raw datoteka</b><br>1 – 65 535 (9100*)                                                                                                          | Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Maksimalna brzina izlaznog prometa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                  | <p>Postavite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za tu postavku iznosi 100 – 1 000 000 kb/s.</p>                                                                                                     |
| <b>Omogući TLSv1.0</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                     | Omogućite protokol TLSv1.0.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući TLSv1.1</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Omogućite protokol TLSv1.1.                                                  |
| <b>Popis SSL šifri</b>                                                                | Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                              |

## SNMP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP verzije 1 i 2c</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Dopusti SNMP post.<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Omogući PPM MIB<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>SNMP zajednica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije. |
| <b>SNMP verzija 3</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Postavi vjerodajnice samo za čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Hash za provjeru autentičnosti<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimalna razina provjere autentičnosti<br>Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti<br>Provjera autentičnosti, nema privatnosti<br>Provjera autentičnosti, privatnost*<br>Algoritam za privatnost<br>DES<br>AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.                                                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |

## IPSec

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući IPSec</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                     | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).                                                                                                                          |
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Zadano*<br>Kompatibilnost<br>Zaštita                                                 | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.                                                                                                                                 |
| <b>Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.  |
| <b>Predložena metoda šifriranja</b><br>3DES<br>AES*                                                                  | Postavite način šifriranja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.             |
| <b>Predložena metoda provjere autentičnosti</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                         | Postavite način provjere autentičnosti.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| <b>IKE SA Lifetime (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                                             | Odaberite IKE SA razdoblje isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.           |
| <b>IPSec SA Lifetime (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                                           | Odaberite IPSec SA razdoblje isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.         |
| <b>Certifikat IPSec uređaja</b>                                                                                      | Odredite IPSec certifikat.                                                                                                                                             |
| <b>Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ</b><br>Glavno računalo [x]                               | Konfigurirajte provjerene veze pisača.                                                                                                                                 |
| <b>Veze čiju autentičnost jamči certifikat</b><br>Adresa[/subnet] glavnog računala [x]                               |                                                                                                                                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                |                                                                                                                                                                        |

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivno</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                            | Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                            |

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD – prekoračenje vremena</b><br>0 – 65 535 sekundi (90*)                         | Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.                                                                                          |
| <b>Stranica s natpisom za LPD</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja. |
| <b>LPD završna stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                               | Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.                                                                                                                          |
| <b>Pretvorba LPD znaka za početak retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno               | Omogućite pretvorbu novog retka.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.                                                                                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Postavke za HTTP/FTP

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući HTTP poslužitelj</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.               |
| <b>Omogući HTTPS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                      | Omogućite HTTPS protokol radi šifriranja podataka koji se prenose na poslužitelj za ispis i s njega. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                      |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prisilno uspostavi HTTPS veze</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                      | Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze.                               |
| <b>Omogući FTP/TFTP</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Pošaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.                             |
| <b>Lokalne domene</b>                                                                 | Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelj.                         |
| <b>IP adresa za HTTP Proxy</b>                                                        | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.                          |
| <b>IP adresa za FTP Proxy</b>                                                         |                                                                           |
| <b>HTTP - zadani IP priključak</b>                                                    |                                                                           |
| <b>Certifikat HTTPS uređaja</b>                                                       |                                                                           |
| <b>FTP - zadani IP priključak</b>                                                     |                                                                           |
| <b>Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve</b><br>1-299 (30*)                       | Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.                      |
| <b>Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva</b><br>1-299 (3*)                               | Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                           |

## USB

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                           |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Postavite pisač da prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisa primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                         |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                       | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Omogući USB priključak</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Omogućite prednji USB priključak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Ograničenje vanjskog pristupa mreži

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ograničenje vanjskog pristupa mreži</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                | Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama.                                   |
| <b>Vanjski pristup mreži</b>                                                          | Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom.                         |
| <b>Adresa e-pošte za obavijesti</b>                                                   | Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima. |
| <b>Frekvencija pinga</b><br>1–300 (10*)                                               | Definirajte interval mrežnih upita u sekundama.                            |
| <b>Predmet</b>                                                                        | Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti.                           |
| <b>Poruka</b>                                                                         |                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                            |

## Google Cloud Print

| Stavka izbornika                                                                       | Opis                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registracija</b><br>Registriraj                                                     | Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj za ispisivanje.                                           |
| <b>Opcije</b><br>Omogući Google Cloud Print<br>Isključeno<br>Uključeno*                | Ispisujte izravno iz Google računa.                                                                       |
| <b>Opcije</b><br>Omogući lokalno prepoznavanje<br>Isključeno<br>Uključeno*             | Omogućite registriranom korisniku i drugim korisnicima u istoj podmreži slanje zadataka na pisač lokalno. |
| <b>Opcije</b><br>Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova<br>Isključeno<br>Uključeno* | Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom.                 |
| <b>Opcije</b><br>Uvijek ispisuj kao sliku<br>Isključeno*<br>Uključeno                  | Postavite pisač za obradu PDF datoteka kao slika kako bi ispisivanje bilo brže.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.  |                                                                                                           |

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                           | Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže.                                                                           |
| <b>Broj preferiranog kanala</b><br>Automatski<br>1 – 11 (6*)                          | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.                                                                                 |
| <b>Postavi PSK</b>                                                                    | Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze.                                |
| <b>Prikaži PSK na stranici s postavkama</b><br>Isključeno<br>Uključeno*               | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.                                                                                 |
| <b>IP adresa vlasnika grupe</b>                                                       | Navedite IP adresu vlasnika grupe.                                                                                            |
| <b>Automatsko prihvatanje zahtjeva na pritisak gumba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Automatsko prihvatanje zahtjeva za povezivanje s mrežom.<br><b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije zaštićeno. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                               |

## Sigurnost

### Metode prijave

### Upravljanje dopuštenjima

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Pristup funkciji</b><br>Upravljanje prečacima<br>Promjena adresara<br>Izrada profila<br>Upravljanje knjižnim oznakama<br>Ispisivanje s flash pogona<br>Ispis u boji s flash pogona<br>Pristup zadacima na čekanju<br>Upotreba profila<br>Otkazivanje zadataka na uređaju<br>Promijeni jezik<br>Internet Printing Protocol (IPP)<br>Crno-bijelo ispisivanje<br>Ispisivanje u boji | Upravljaite pristupom funkcijama pisača. |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Administrativni izbornici</b><br>Sigurnosni izbornik<br>Izbornik mreže/priključaka<br>Izbornik Papir<br>Izbornik izvješća<br>Izbornici kalibracije funkcija<br>Izbornik potrošnog materijala<br>Izbornik opcijских kartica<br>Servisni izbornik<br>Izbornik uređaja | Upravljaite pristupom postavkama izbornika pisača.  |
| <b>Upravljanje uređajem</b><br>Upravljanje s udaljene lokacije<br>Ažuriranja programskih datoteka<br>Konfiguracija aplikacija<br>Uvezi/izvezi sve postavke<br>Brisanje na kraju vijeka                                                                                 | Upravljaite pristupom opcijama upravljanja pisačem. |
| <b>Aplikacije</b><br>Nove aplikacije<br>Projekcija slajdova<br>Promijeni pozadinu<br>Čuvar zaslona<br>Obrasci i favoriti<br>Ekološke postavke                                                                                                                          | Upravljaite pristupom aplikacijama pisača.          |

## Lokalni računi

| Stavka izbornika                                                                         | Opis                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravljanje grupama/dopuštenjima</b>                                                  | Prikažite popis svih spremljenih grupa u pisaču.                                                                                                |
| <b>Dodavanje korisnika</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN | Izradite lokalne račune i navedite njihov pristup funkcijama pisača, administrativnim izbornicima, opcijama upravljanja pisačem i aplikacijama. |

## Izrada rasporeda za USB uređaje

| Stavka izbornika                         | Opis                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rasporedi</b><br>Dodaj novi rasporeda | Izradite raspored pristupa prednjim USB priključcima. |

## Zapisnik sigurnosne revizije

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući reviziju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog.                      |
| <b>Omogući udaljeni Syslog</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.                                                 |
| <b>Poslužitelj za udaljeni Syslog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Navedite poslužitelj za udaljeni syslog.                                                             |
| <b>Priključak za udaljeni Syslog</b><br>1 – 65 535 (514*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Navedite priključak za udaljeni syslog.                                                              |
| <b>Metoda za udaljeni Syslog</b><br>Normalni UDP*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj.     |
| <b>Pogon za udaljeni Syslog</b><br>0 – Jezgrene poruke<br>1 – Poruke korisničke razine<br>2 – Sustav pošte<br>3 – Daemoni sustava<br>4 – Sigurnosne/poruke autorizacije*<br>5 – Interne poruke koje generira Syslog<br>6 – Podsustav linijskog pisaa<br>7 – Podsustav mrežnih vijesti<br>8 – Podsustav UUCP<br>9 – Daemon sata<br>10 – Sigurnosne/poruke autorizacije<br>11 – FTP Daemon<br>12 – Podsustav NTP<br>13 – Revizija zapisnika<br>14 – Upozorenje zapisnika<br>15 – Daemon sata<br>16 - Lokalna upotreba 0 (local0)<br>17 - Lokalna upotreba 1 (local1)<br>18 - Lokalna upotreba 2 (local2)<br>19 - Lokalna upotreba 3 (local3)<br>20 - Lokalna upotreba 4 (local4)<br>21 - Lokalna upotreba 5 (local5)<br>22 - Lokalna upotreba 6 (local6)<br>23 - Lokalna upotreba 7 (local7) | Odredite šifru resursa koju pisaa koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |



| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik</b><br>0 – Hitan slučaj<br>1 – Upozorenje<br>2 – Kritično<br>3 – Pogreška<br>4 – Upozorenje*<br>5 – Obavijest<br>6 – Informativna poruka<br>7 – Ispravljanje pogrešaka | Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja.                                                    |
| <b>Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                         | Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju.                                      |
| <b>Adresa e-pošte administratora</b>                                                                                                                                                                                      | Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom.                                                 |
| <b>Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                       | Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                                          |
| <b>Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                | E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa. |
| <b>Zapisuj cjelokupno ponašanje</b><br>Piši najnovije zapisnike preko starijih*<br>Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose                                                                                     | Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju.                                      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                           | E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju.                           |
| <b>Razina upozorenja na % popunjenosti</b><br>1 – 99 (90*)                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                         | Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                                                  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                              | Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                                         |
| <b>Završeci redaka zapisnika</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                                                                                                                    | Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak.                                                                 |
| <b>Digitalno potpisivanje izvoza</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                          | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika.                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                     |                                                                                                                        |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Očisti zapisnik</b>                                                                | Izbrišite sve zapisnike revizije.              |
| <b>Izvezi zapisnik</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV               | Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                |

## Ograničenja prijave

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuspjele prijave</b><br>1 – 10 (3*)                                               | Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.                        |
| <b>Vremenski okvir za nove pokušaje</b><br>1 – 60 minuta (5*)                         | Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.              |
| <b>Vrijeme blokade</b><br>1 – 60 minuta (5*)                                          | Odredite trajanje blokade.                                                         |
| <b>Prekoračenje vremena za prijavu na web</b><br>1 – 120 minuta (10*)                 | Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                    |

## Postavljanje povjerljivog ispisivanja

| Stavka izbornika                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. broj nevaljanih PIN-ova</b><br>2 – 10                                              | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.</li> <li>Nakon doseganja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Istek povjerljivog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan  | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.</li> <li>Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.</li> </ul> |
| <b>Istek ponavljajućeg zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                          | Opis                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Istek zadatka s provjerom</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija. |
| <b>Istek zadatka rezervacije</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.                                  |
| <b>Prenošenje svih zadataka u red čekanja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                 | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.                                                                    |
| <b>Zadrži duplicirane dokumente</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                           | Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene ijednog od zadataka ispisivanja.        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.     |                                                                                                                       |

## Šifriranje diska

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

| Stavka izbornika                          | Opis                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Status</b><br>Omogućeno<br>Onemogućeno | Omogućite šifriranje diska. |
| <b>Započni šifriranje</b>                 |                             |

## Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

| Stavka izbornika                                                                                             | Opis                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pohranjeno na matičnoj ploči</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                              | Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.                                                                                                       |
| <b>Pohranjeno na tvrdom disku</b><br>Brisanje s 1 prolazom*<br>Brisanje s 3 prolaza<br>Brisanje sa 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke pohranjene na tvrdom disku pisača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                        |                                                                                                                                                            |

## Postavke Solutions LDAP-a

| Stavka izbornika                                            | Opis                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Slijedi LDAP referiranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika. |
| <b>Provjera LDAP certifikata</b><br>Da<br>Ne*               | Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.              |

## Razno

| Stavka izbornika                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštićene značajke</b><br>Prikaži*<br>Sakrij                                                        | Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima.<br><b>Napomena:</b> Opcija Sakrij prikazuje samo značajke zaštićene kontrolom pristupa funkciji kojoj korisnik može pristupiti.                                                                                                                    |
| <b>Dopuštenje za ispisivanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja</b><br>Korisničko ime/lozinka*<br>Korisničko ime           | Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje</b><br>Omogući pristup kao „gost”*<br>Bez utjecaja | Odredite korisnički pristup pisaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.</li> <li>Opcija Omogući pristup kao „gost” svima pruža pristup svim aspektima pisača.</li> <li>Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne.</li> </ul> |
| <b>Minimalna duljina lozinke</b><br>0 – 32                                                             | Navedite duljinu lozinke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Izvješća

### Stranica s postavkama izbornika

| Stavka izbornika                       | Opis                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Stranica s postavkama izbornika</b> | Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača. |

## Uređaj

| Stavka izbornika      | Opis                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Informacije o uređaju | Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču.                 |
| Statistika uređaja    | Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala. |
| Popis profila         | Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču.                |
| Izvješće o imovini    | Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača.  |

## Ispis

| Stavka izbornika                                 | Opis                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje fontova<br>PCL fontovi<br>PS fontovi | Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača.                                                                                               |
| Ispisivanje direktorija                          | Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu ili tvrdom disku.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljen flash pogon ili tvrdi disk. |

## Mreža

| Stavka izbornika                  | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranica za postavljanje mreže    | Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguriranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje. |
| Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct | Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno.               |

## Pomoć

| Stavka izbornika               | Opis                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje svih uputa         | Služi za ispis svih vodiča                                                                 |
| Upute za kvalitetu boje        | Pružuje informacije potrebne za rješavanje problema s kvalitetom boje                      |
| Upute za povezivanje           | Pružuje informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom |
| Informativne upute             | Pružuje informacije o pisaču                                                               |
| Upute za medije                | Pružuje informacije o ulaganju papira i posebnih medija                                    |
| Upute za premještanje          | Pružuje informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača                          |
| Upute za kvalitetu ispisivanja | Pružuje informacije o rješavanju problema s kvalitetom                                     |
| Upute za potrošni materijal    | Pružuje informacije o nabavi potrošnog materijala                                          |

## Rješavanje problema

### Rješavanje problema

| Stavka izbornika                                       | Opis                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa</b> | Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa. |

## Zaštita pisača

### Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.



### Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Odaberite opciju **Pokretanje čarobnjaka za početno postavljanje** ili **Ostavi pisač isključenim**, a zatim dodirnite **Sljedeće**.
- 4 Započnite radnju.

### Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje svih podataka s tvrdog diska** i zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Odaberite način brisanja podataka.
- 4 Započnite radnju.

**Napomena:** Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

## Šifriranje tvrdog diska pisača

Ovim procesom briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

### Napomene:

- Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja.
- Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač će se automatski ponovo pokrenuti.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje postavki >**, a zatim odaberite postavke koje želite vratiti > **VRAĆANJE**.
- 3 Započnite radnju.

## Izjava o postojanosti memorije

| Vrsta memorije           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privremena memorija      | Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.                                                                                                   |
| Trajna memorija          | Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.                  |
| Memorija na tvrdom disku | U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

## Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće



**Napomena:** Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojemu su pohranjeni podaci.

## Održavanje pisača

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se povremeno ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Umrežavanje

**Napomena:** Prije postavljanja pisača na bežičnoj mreži kupite poslužitelj za bežični ispis MarkNet™ N8370. Informacije o instaliranju poslužitelja za bežični ispis potražite u uputama za postavljanje priloženima uz opciju.

### Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Upotreba upravljačke ploče

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje pomoću ploče pisača > Odabir mreže**.
- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

**Napomena:** Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu tijekom početnog postavljanja prikazat će se Wi-Fi mreža.

#### Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 Ovisno o svom mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine Google Play ili App Store.
- 2 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > ID pisača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite odredbe upotrebe.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dopuštenja.
- 4 Dodirnite **Poveži s pisačem > Idi na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj s bežičnom mrežom pisača.
- 6 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Postavi Wi-Fi vezu**.
- 7 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

### Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

### Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode**.
- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.
- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

#### Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
  - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
  - 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

## Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja učinite sljedeće:

- Omogući Wi-Fi Direct na pisaču. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct**.
- Prikaz unaprijed podijeljenog ključa (PSK) na stranici za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici s postavkama**.
- Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.

### Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.

- 3 Odaberite SSID pisača.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

### Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID pisača.

**Napomena:** Niz **DIRECT-xy** (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

**Napomena:** PSK je lozinka.

#### Napomene:

- SSID možete promijeniti na upravljačkoj ploči. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Isto tako na upravljačkoj ploči možete promijeniti PSK. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > Postavi PSK**.

## Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

#### Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfigurirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internet solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite **+** > **IP**.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

## Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
  - a Na upravljačkoj ploči otiđite do izbornika za postavke priključaka.
  - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podesite postavke.
  - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

### Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

## Čišćenje dijelova pisača

### Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
  - Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.
- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
  - 2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.
  - 3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.
  - 4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.


- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.



**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Čišćenje leće ispisne glave

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.


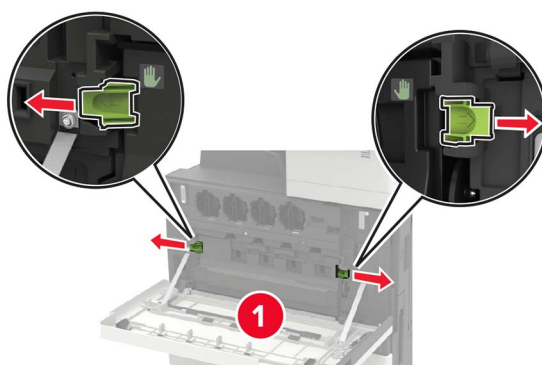


**3** Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

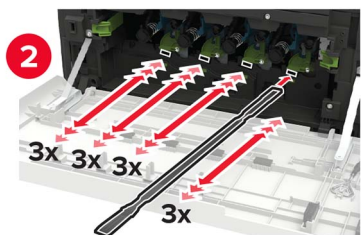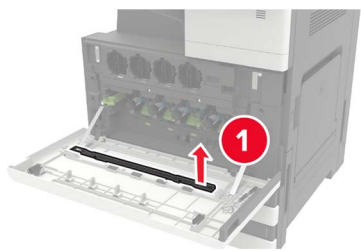

**4** Vratite brisač na mjesto.

**5** Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

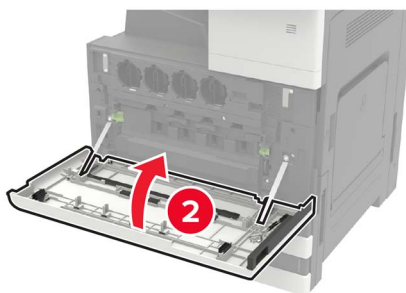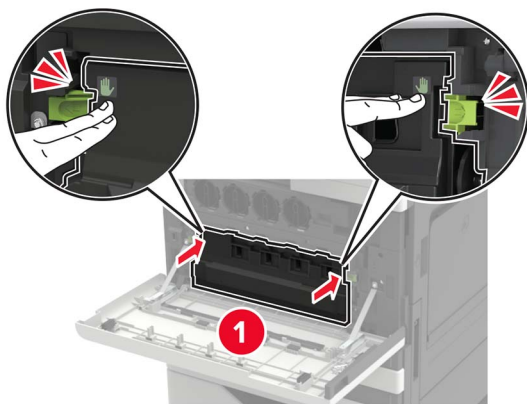


## Pražnjenje kutije s konfetima

1 Otvorite vratašca H.




2 Izvadite i zatim ispraznite kutiju s konfetima.

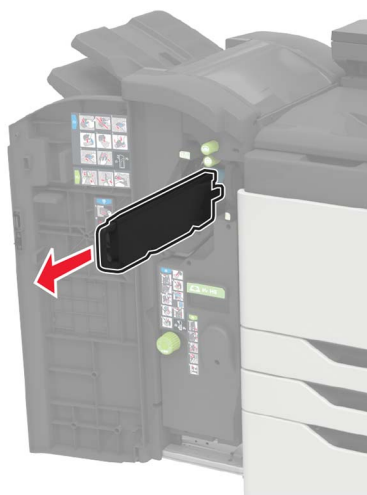



### 3 Umetnite kutiju za konfete.

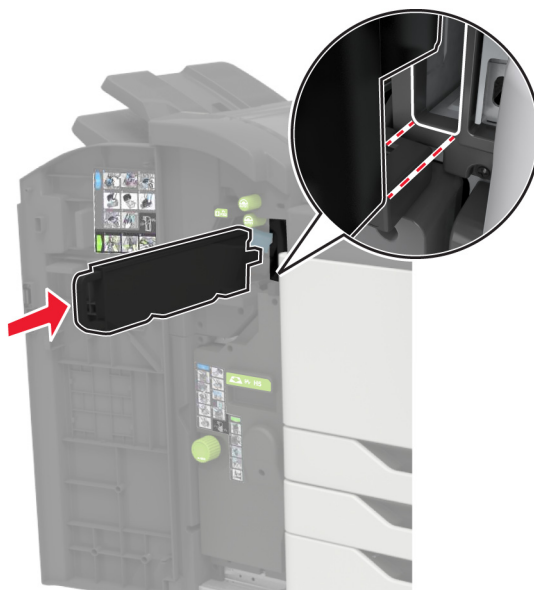

### 4 Zatvorite vratašca.

## Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili dijelove i potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

## Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.

2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

## Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

## Naručivanje spremnika s tonerom

### Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak.

### Spremnici s tonerom Lexmark CS921 i CS923

| Spremnici tonera | Broj dijela |
|------------------|-------------|
| Crna             | 76C00K0     |
| Cijan            | 76C00C0     |
| Magenta          | 76C00M0     |
| Žuta             | 76C00Y0     |

### Spremnici s tonerom Lexmark CS923

| Visokoučinkoviti spremnici s tonerom | Broj dijela |
|--------------------------------------|-------------|
| Crna                                 | 76C0HK0     |
| Cijan                                | 76C0HC0     |
| Magenta                              | 76C0HM0     |
| Žuta                                 | 76C0HY0     |

### Spremnici s tonerom Lexmark CS927

| Spremnici tonera | Broj dijela |
|------------------|-------------|
| Crna             | 77B00K0     |
| Cijan            | 77B00C0     |
| Magenta          | 77B00M0     |
| Žuta             | 77B00Y0     |

## Naručivanje fotovodičkog sklopa

| Stavka                      | Broj dijela |
|-----------------------------|-------------|
| Crna fotovodička jedinica   | 76C0PK0     |
| Fotovodička jedinica u boji | 76C0PV0     |

## Naručivanje bočice za otpadni toner

| Stavka                  | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Bočica za otpadni toner | 54G0W00     |

## Naručivanje spremnika s klamericama

| Stavka                 | Broj dijela |
|------------------------|-------------|
| Spremnik s klamericama | 25A0013     |

## Naručivanje kompleta za održavanje

### Kompleti za održavanje Lexmark CS921, CS923 i CS927

| Kompleti za održavanje                                  | Broj dijela |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 200K MPF – komplet za održavanje                        | 41X1977     |
| 600K CMY jedinica za razvijanje – komplet za održavanje | 41X1594     |
| Crna jedinica za razvijanje – komplet za održavanje     | 41X1598     |
| HCF valjci – komplet za održavanje                      | 41X1874     |

### Kompleti za održavanje Lexmark CS921 i CS927

| Kompleti za održavanje                          | Broj dijela |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 300K valjak za prijenos – komplet za održavanje | 41X1593     |
| Komplet za održavanje grijača, 100 V            | 41X2060     |
| Komplet za održavanje grijača, 110 V            | 41X2061     |
| Komplet za održavanje grijača, 120 V            | 41X1860     |
| Komplet za održavanje grijača, 230 V            | 41X1861     |

### Kompleti za održavanje Lexmark CS923

| Kompleti za održavanje                          | Broj dijela |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 300K valjak za prijenos – komplet za održavanje | 41X2090     |
| Komplet za održavanje grijača                   | 41X1505     |

## Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.


- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Obavijesti**.
- 3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite **Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu**.
- 4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.
- 5 Primijenite izmjene.

## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena spremnika s tonerom

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite spremnik tonera.

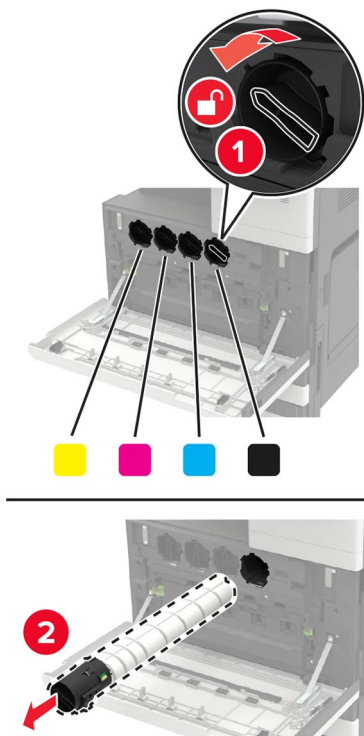


- 3 Otpakirajte novi spremnik tonera.


4 Protresite spremnik s tonerom tri puta.




5 Umetnite novi spremnik tonera.

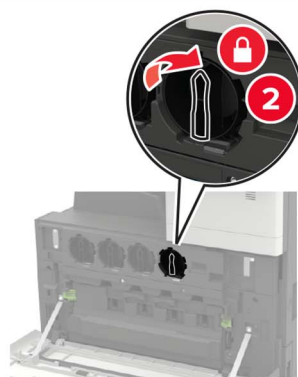

6 Izvadite bočicu za otpadni toner.

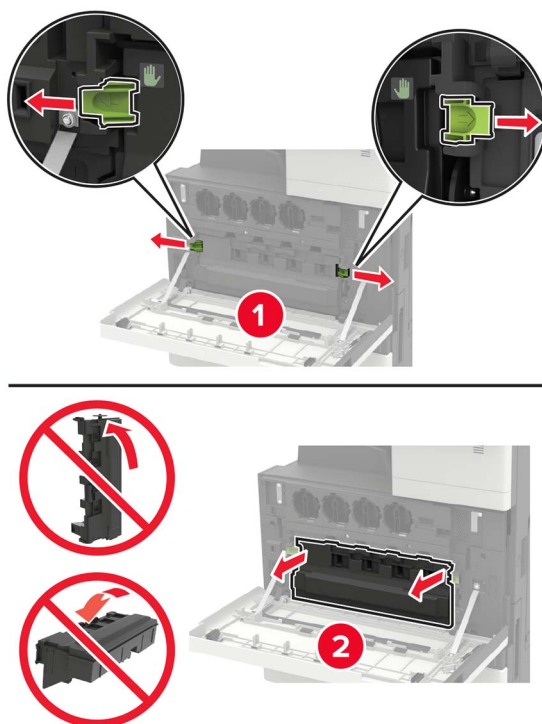


7 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

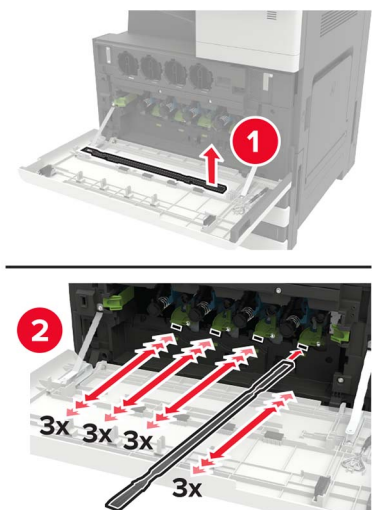


8 Vratite brisač na mjesto.

**9** Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

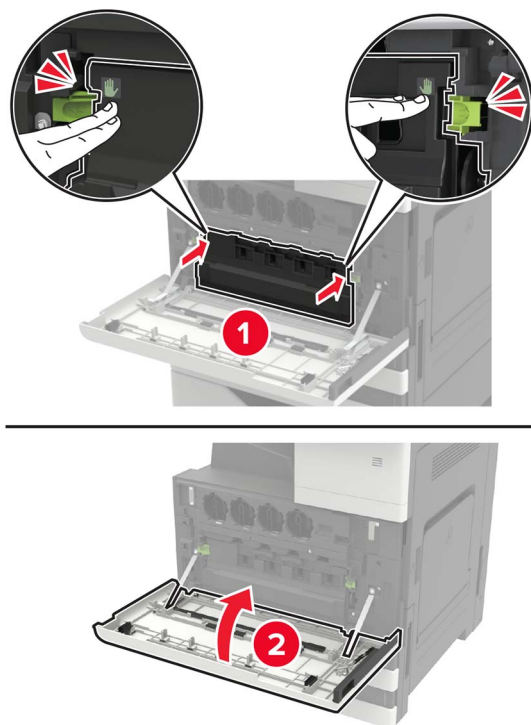

## Zamjena fotovodičke jedinice

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

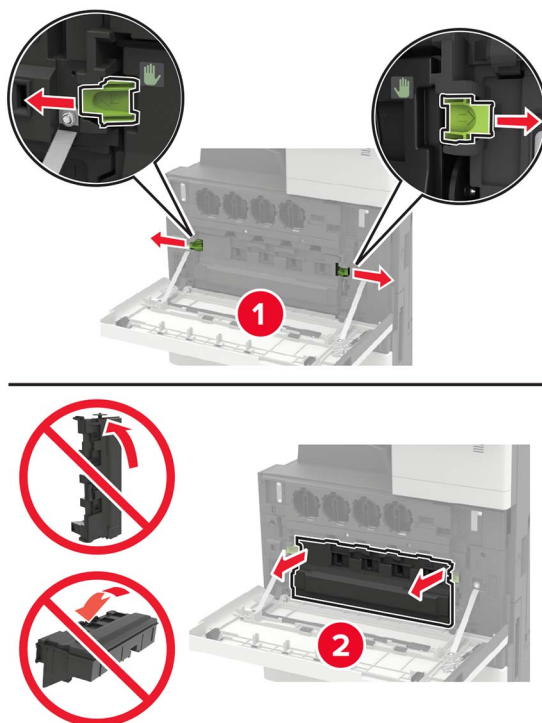

- 3 Izvadite fotovodičku jedinicu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.







#### 4 Raspakirajte novu fotovodičku jedinicu.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodič izravnom svjetlu na duže od jedne minute. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

5 Umetnite novu fotovodičku jedinicu.

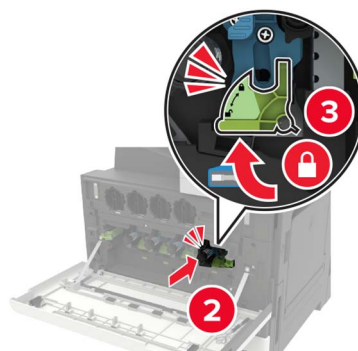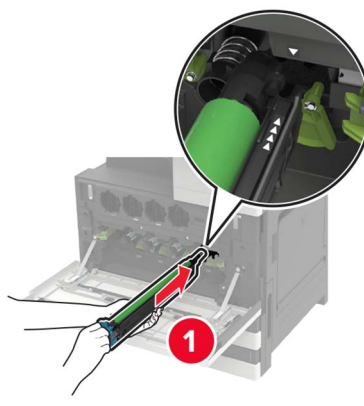


6 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

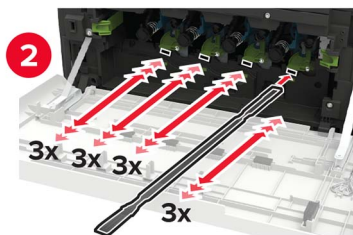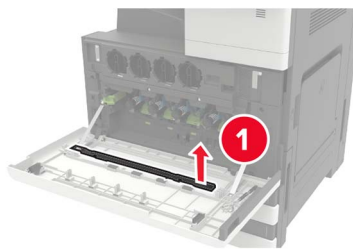


7 Vratite brisač na mjesto.

8 Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.


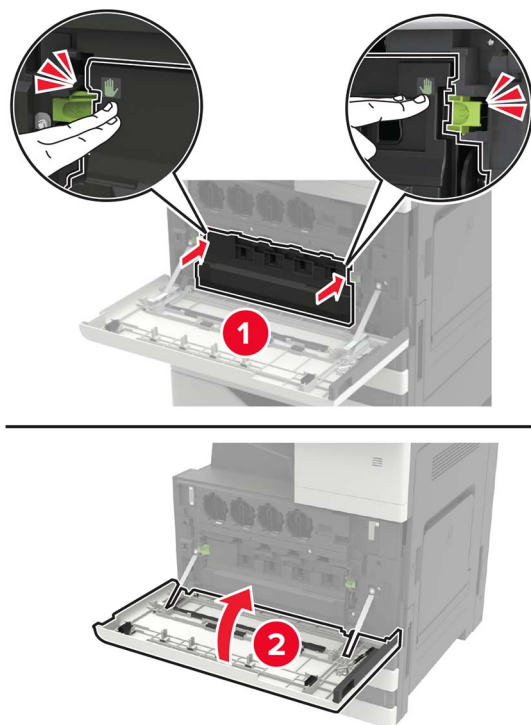


## Zamjena bočice za otpadni toner

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

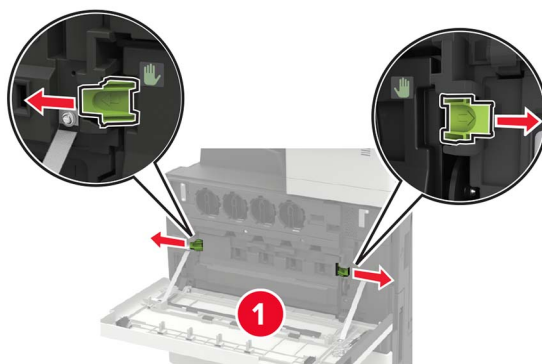


- 3 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

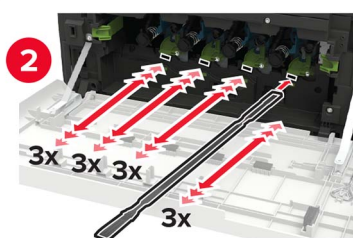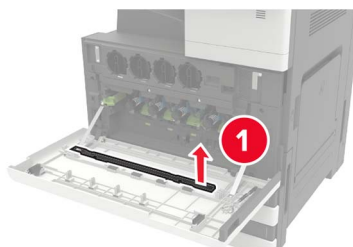

- 4 Vratite brisač na mjesto.
- 5 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.

**6** Umetnite novu bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

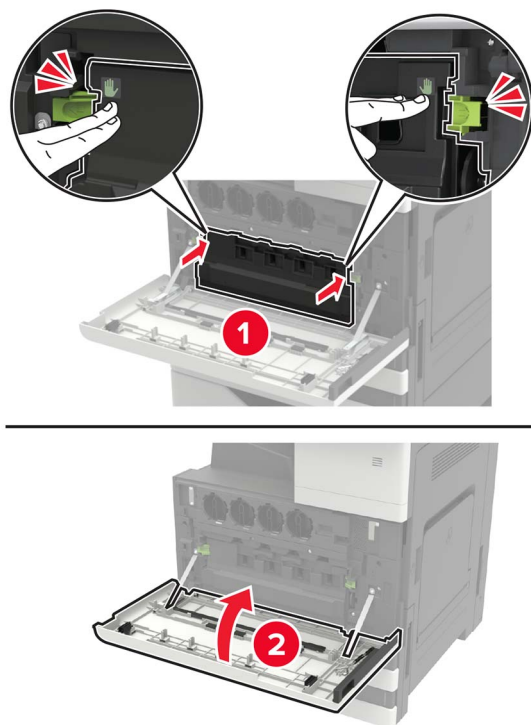

## Zamjena valjaka za uvođenje, uvlačenje i odvajanje



|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Valjak za uvođenje  |
| 2 | Valjak za uvlačenje |
| 3 | Valjak za odvajanje |

**1** Isključite pisač.**2** Odvojite sve odlagače.


- Standardni odlagač



- Opcionalni odlagač za 2500 listova

**Napomene:**

- Upotrijebite odvijač spremljen u vratašcima A.
- Kako biste uklonili opcionalni odlagač za 2 x 500 listova, slijedite postupak za uklanjanje standardnog odjeljka.

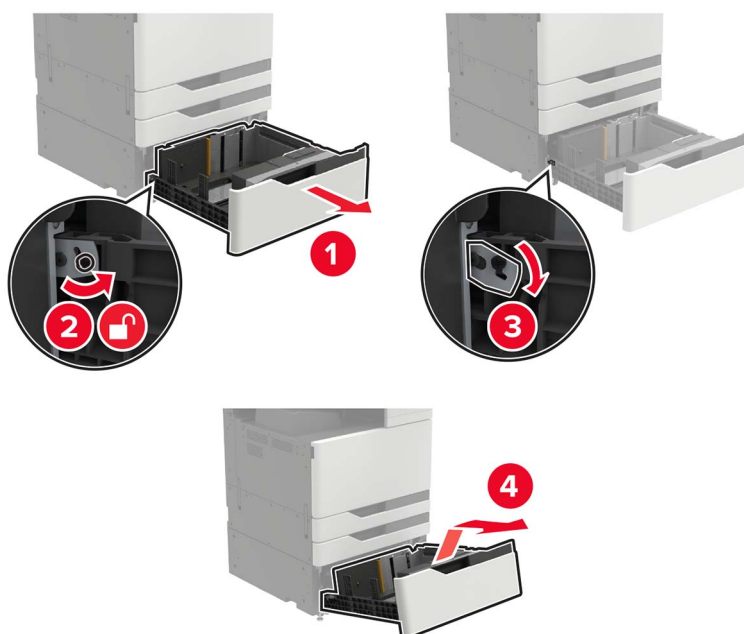


### 3 Otvorite vratašca C.

#### Napomene:

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

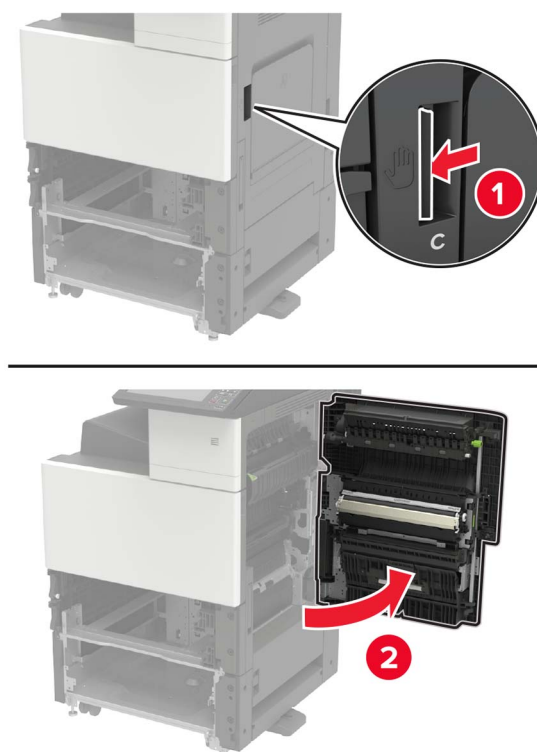


#### 4 Otvorite vratašca D.

**Napomene:**

- Vratašcima D može se pristupiti samo ako je postavljen opcionalni odlagač za 2500 ili 2 x 500 listova.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

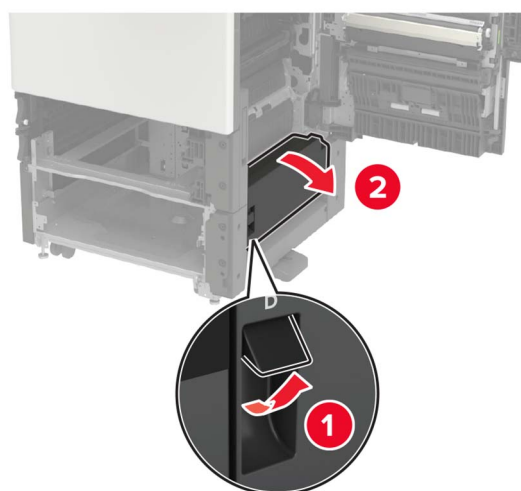

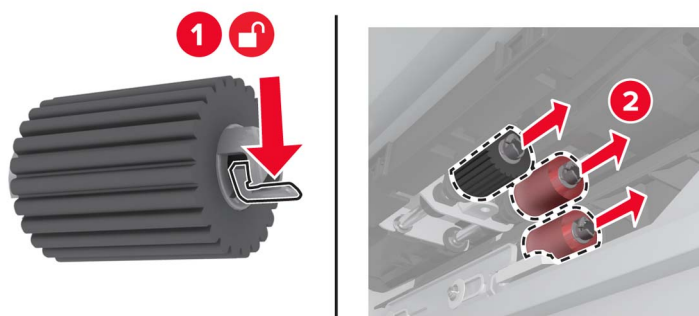


**5** Locirajte valjke.**6** Izvadite valjke.**7** Umetnite nove valjke tako da čujete da su sjeli na mjesto.

**Napomena:** Pazite da valjke umetnete na odgovarajuća mjesta.

**8** Zatvorite vratašca D i C.**9** Umetnite odlagače, a zatim uključite pisač.

## Zamjena prijenosnog remena

1 Isključite pisač.

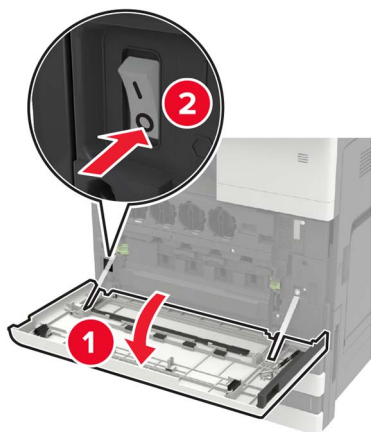


2 Otvorite vratašca C.


**Napomene:**

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

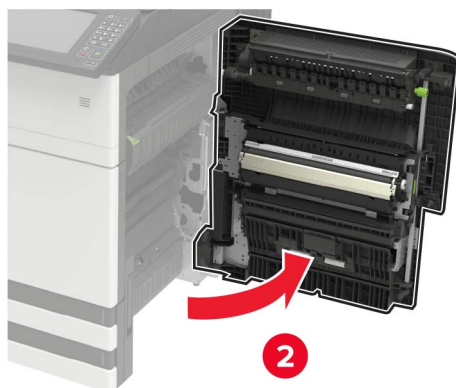


**3** Koristeći odvijač spremjen iza vratašaca A, izvadite zaustavnik vratašaca.

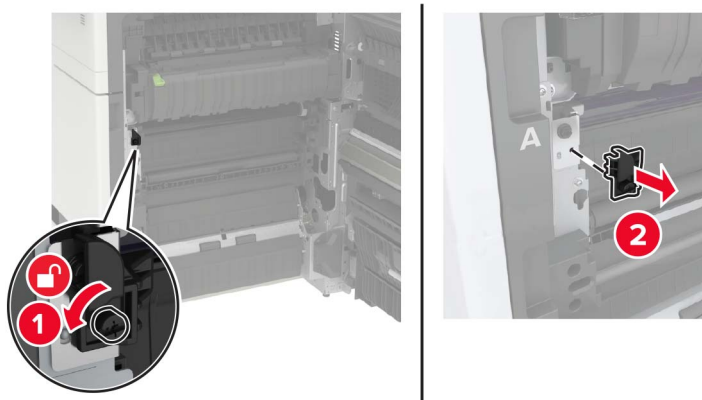


**4** Olabavite vijke koji fiksiraju prijenosni remen.

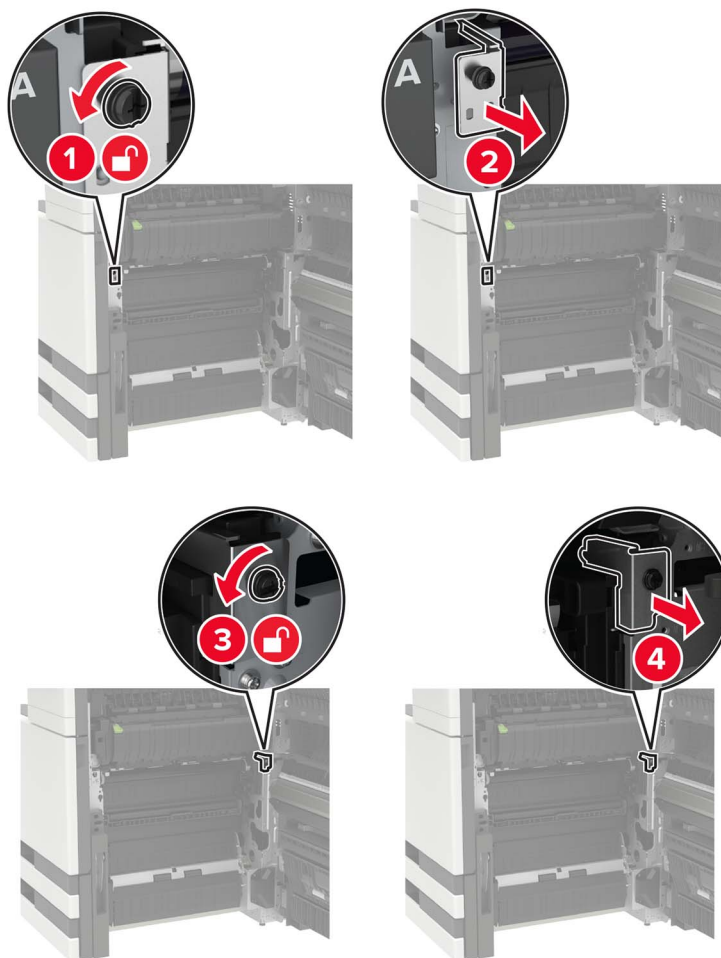

5 Izvadite vodilicu za papir.

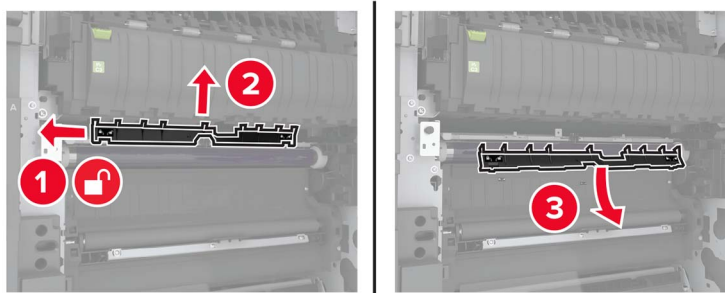


6 Skinite prijenosni remen.

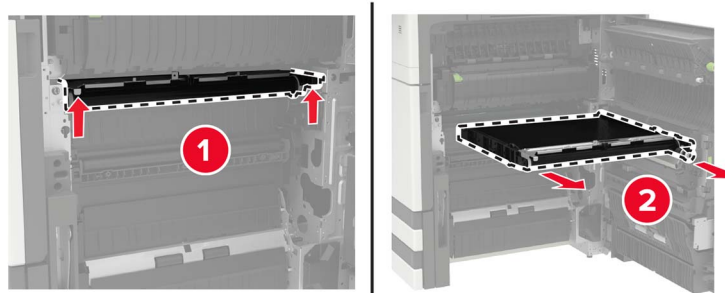



7 Raspakirajte novi prijenosni remen.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati prijenosni remen. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

8 Umetnite novi prijenosni remen tako da čujno *sjedne* na mjesto.

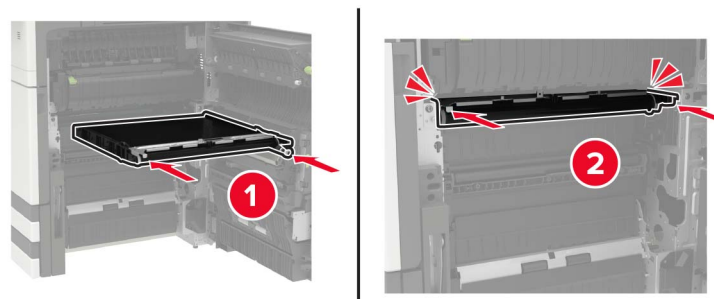

9 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

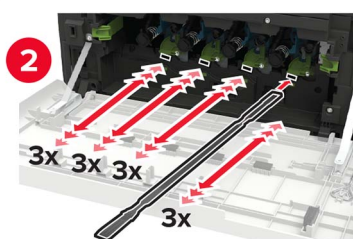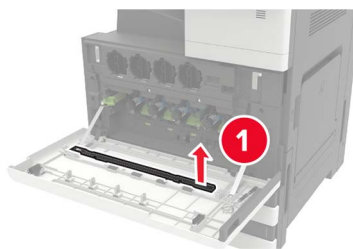

10 Umetnite vodilicu za papir.

11 Fiksirajte prijenosni remen.

12 Vratite zaustavnik vratašaca.

13 Zatvorite vratašca, a zatim uključite pisač.


## Zamjena valjka za prijenos

1 Otvorite vratašca C.


### Napomene:

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnute odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

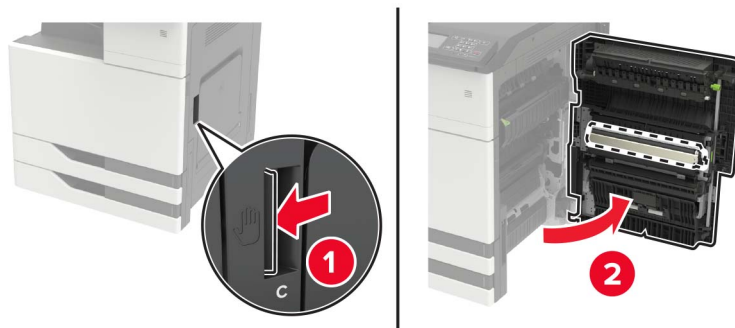


2 Izvadite valjak za prienos.

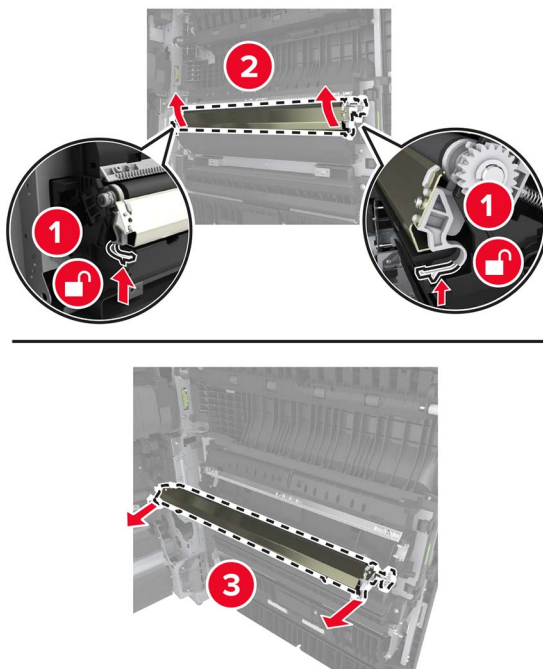

3 Otpakirajte novi valjak za prienos.

4 Umećite novi prienosni valjak dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

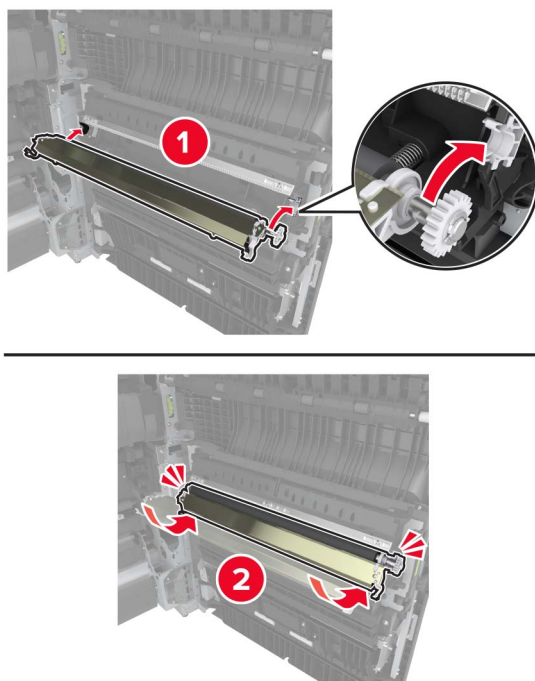


5 Zatvorite vratašca.


## Zamjena spremnika s klamericama

### Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu s klamerom

1 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem.

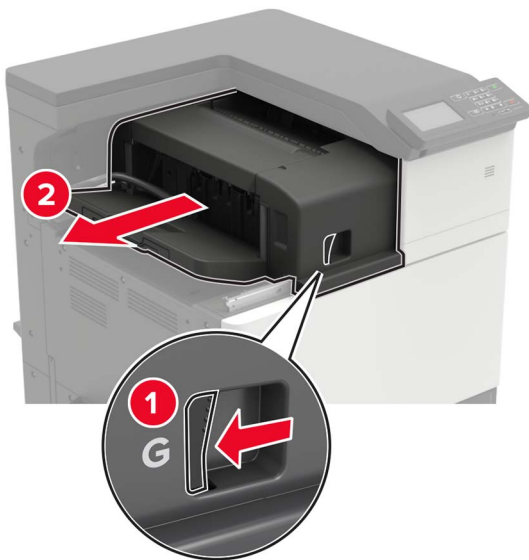


2 Izvadite prazni spremnik s klamericama.

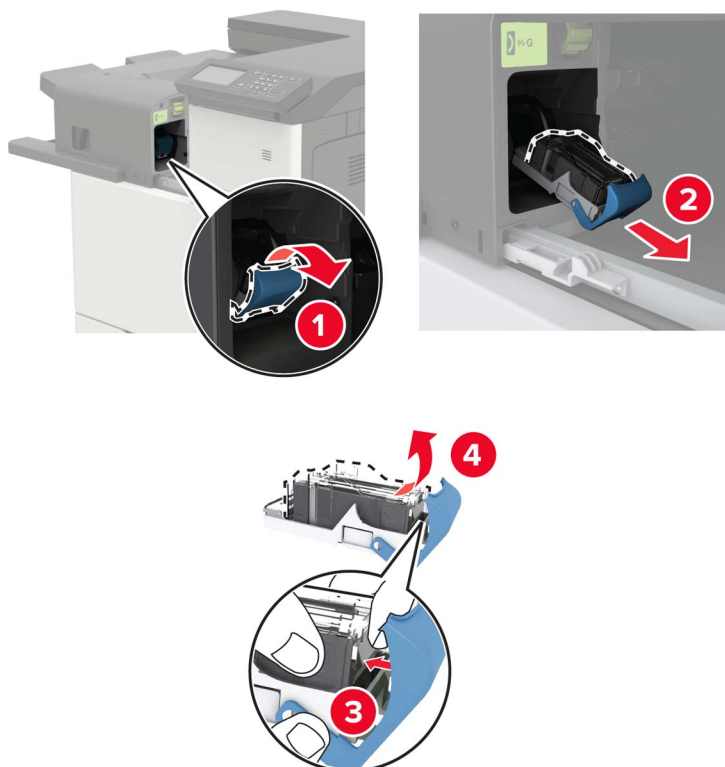

3 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.



4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

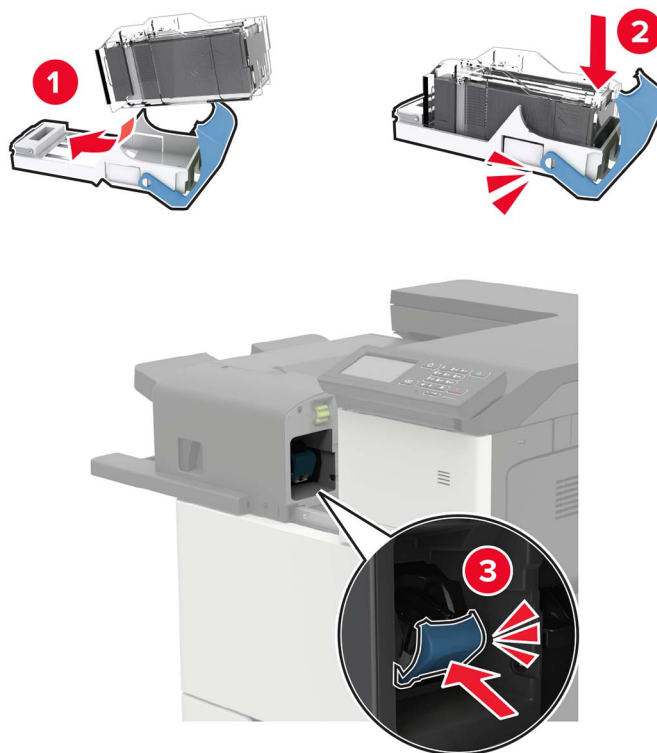

5 Vratite sklop za završnu obradu na mjesto.


### Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa

1 Otvorite vratašca H.






2 Izvadite spremnik s klamericama.

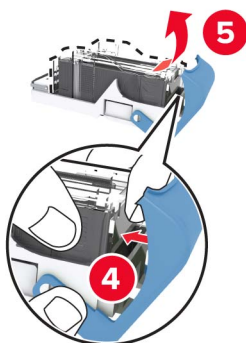

3 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.


4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

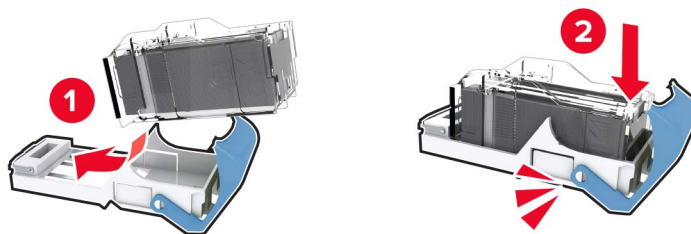


5 Zatvorite vratašca.

## Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu knjižica

1 Otvorite vratašca H i zatim izvucite izrađivač knjižica.

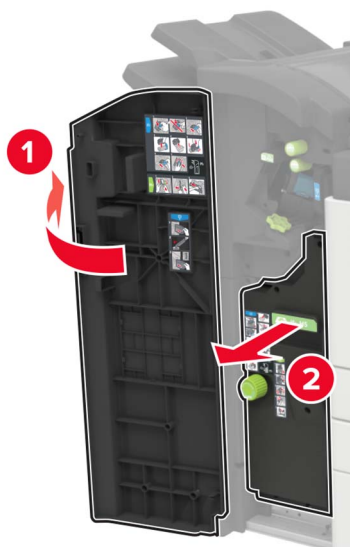


2 Izvadite spremnik s klamericama.

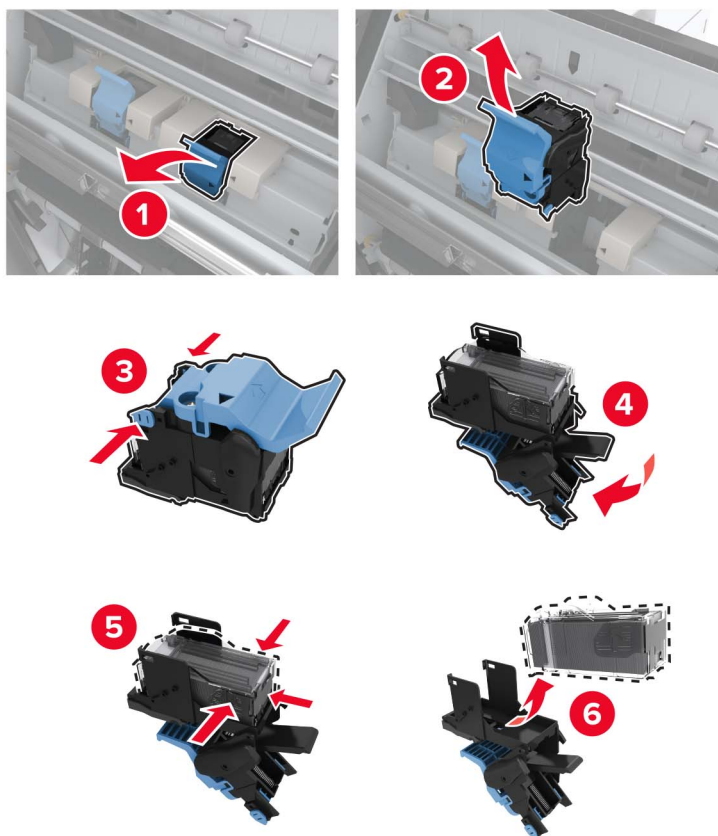

3 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.

4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

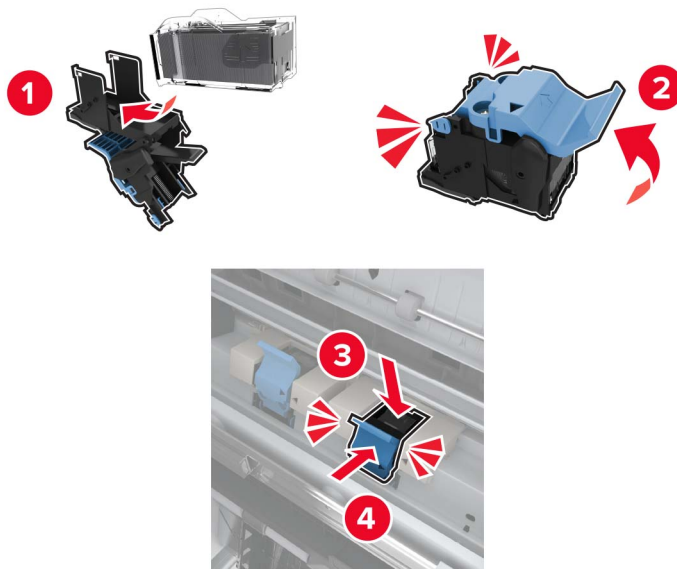

5 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto i zatim zatvorite vratašca.

## Premještanje pisača

### Premještanje pisača na drugu lokaciju

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.

- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

## Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

## Štednja energije i papira

### Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

#### Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja**.
- 2 Odredite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije aktiviranja načina rada Stanje mirovanja.

#### Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju**.
- 2 Odaberite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u hibernaciju.

#### Napomene:

- Kako bi opcija Prekoračenje vremena za hibernaciju funkcionirala, postavite opciju Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju na postavku Hibernacija.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

### Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Svjetlina zaslona**.
- 2 Podesite postavku.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.

- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

### Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdje god postoje pogoni za reciklažu valovite ljepeke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdje god postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.


Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Otklanjanje zaglavljenih papira

## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

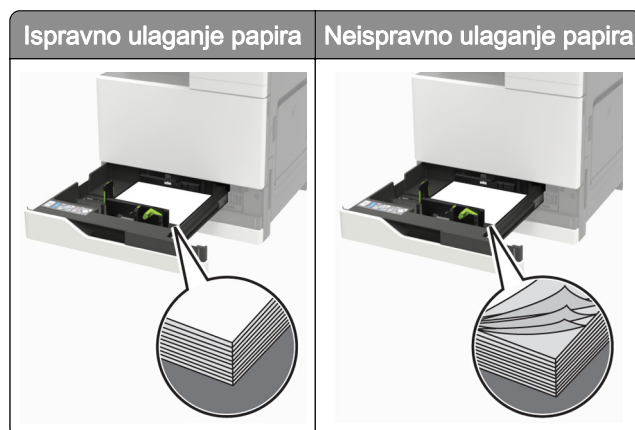

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.




- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

### Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.


- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

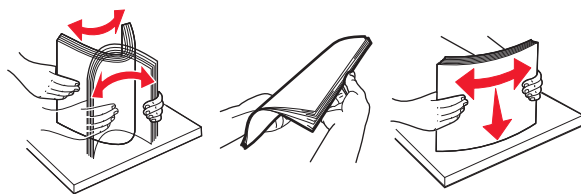

- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

**Napomena:** Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

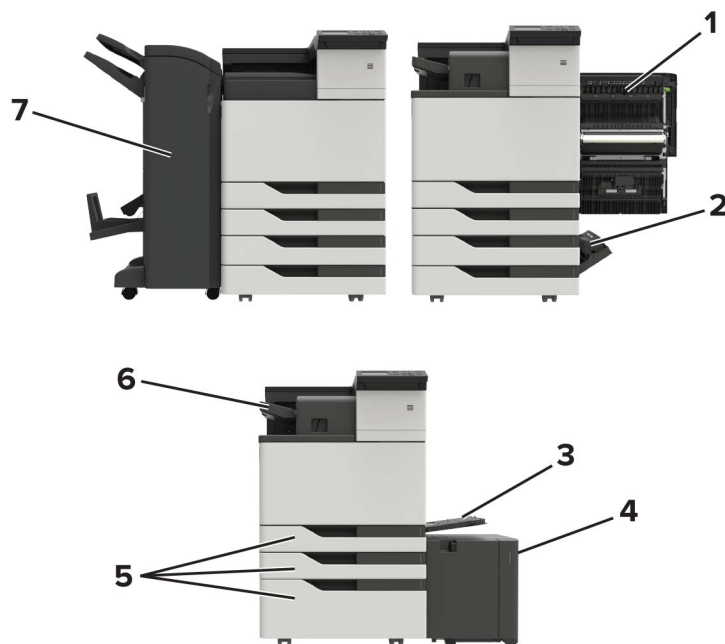

|   | Mjesta zaglavljivanja               |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Vratašca C                          |
| 2 | Vratašca D                          |
| 3 | Ulagač za razne medije              |
| 4 | odlagač za 3000 listova             |
| 5 | Odlagač za 2 x 500 ili 2500 listova |
| 6 | Sklop za završnu obradu s klamerom  |

|   | Mjesta zaglavljivanja                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Sklop za završnu obradu <ul style="list-style-type: none"><li>• Sklop za završnu obradu knjižica</li><li>• Sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa</li></ul> |

## Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

- 1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.
- 2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



- 3 Otvorite vratašca C, a zatim izvadite sve komadiće papira.




**OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

**Napomene:**

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

- 4 Zatvorite vratašca.
- 5 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

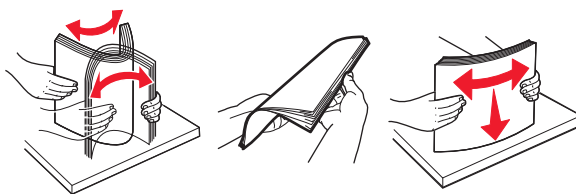



- 6 Uložite papir.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca C

- 1 Otvorite vratašca C.



 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

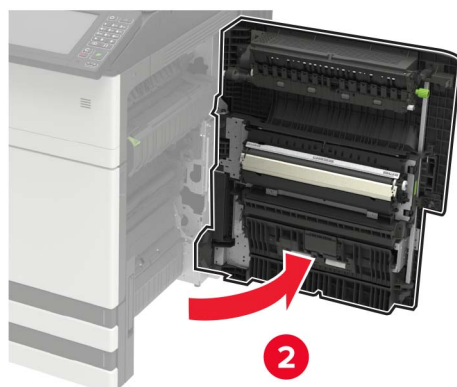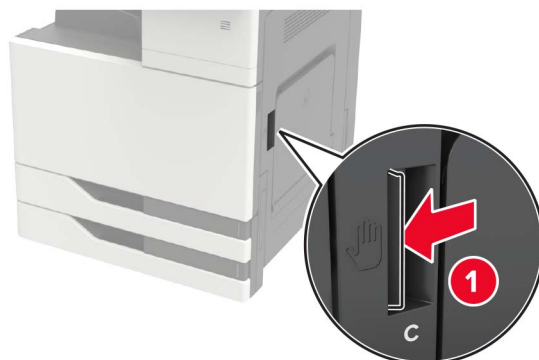


**Napomene:**

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.


**2** Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.


- Područje grijača

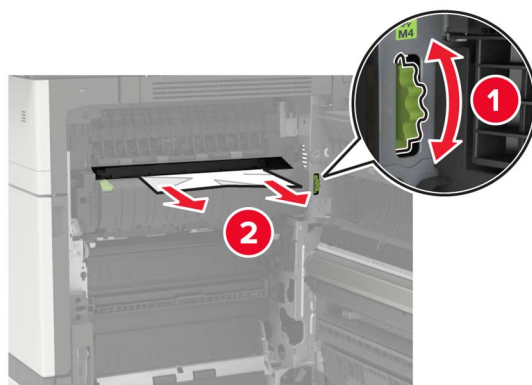

- Ispod područja grijača

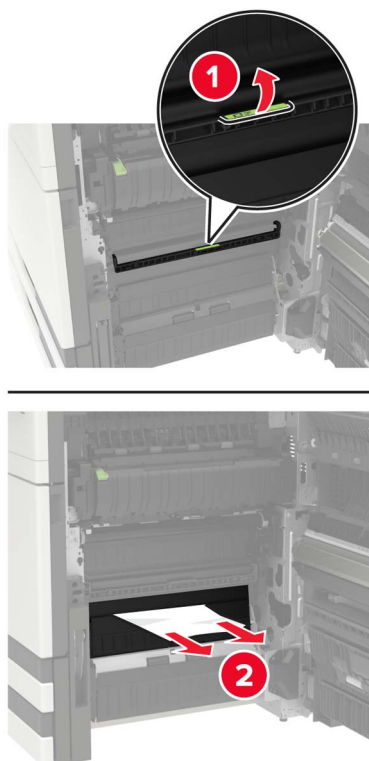

- Područje jedinice za obostrani rad

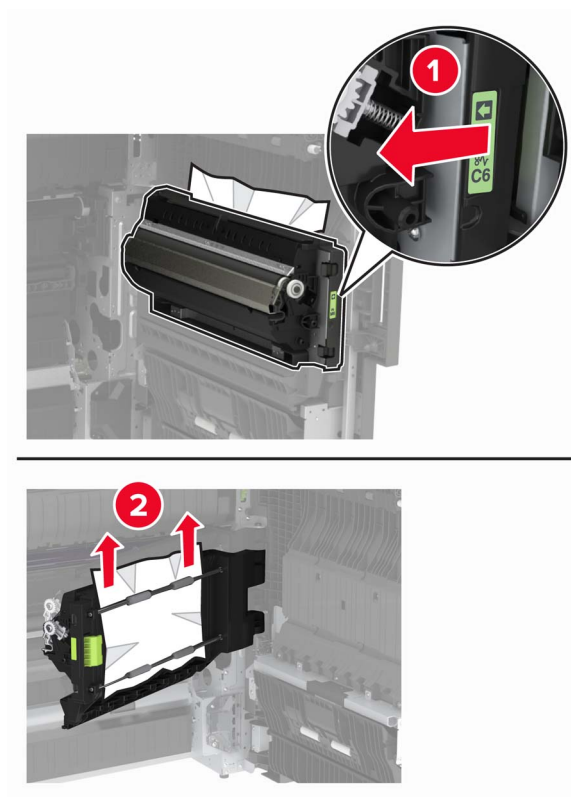


- Iznad područja jedinice za obostrani rad



**3** Otvorite standardne odlagače i zatim uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

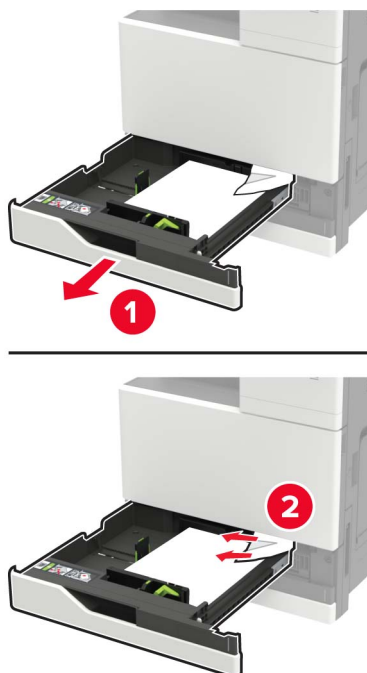

**4** Zatvorite odlagače i zatim zatvorite vratašca.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca D

1 Otvorite vratašca D i zatim uklonite zaglavljeni papir.

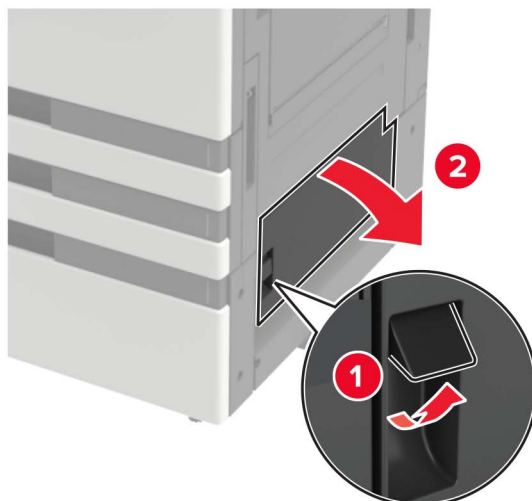


### Napomene:

- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.
- Otvorite vratašca C kako biste provjerili jesu li uklonjeni svi komadići papira i zatim zatvorite vratašca.

2 Otvorite opcionalni odlagač i zatim izvadite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

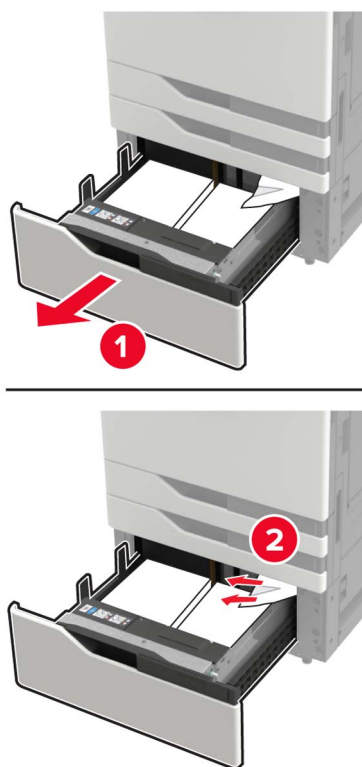

3 Zatvorite odlagač i zatim zatvorite vratašca.


## Zaglavljeni papir u odlagaču za 3000 listova

1 Gurnite odlagač za 3000 listova.

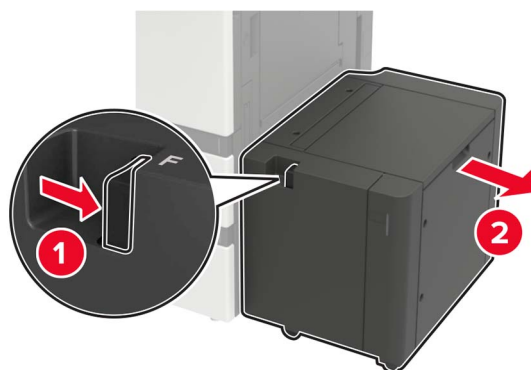


2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

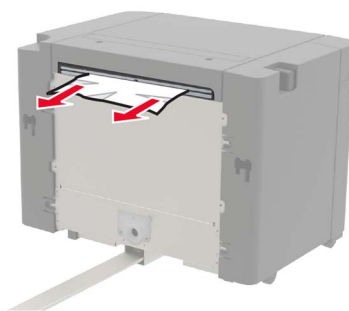

3 Otvorite vratašca F i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

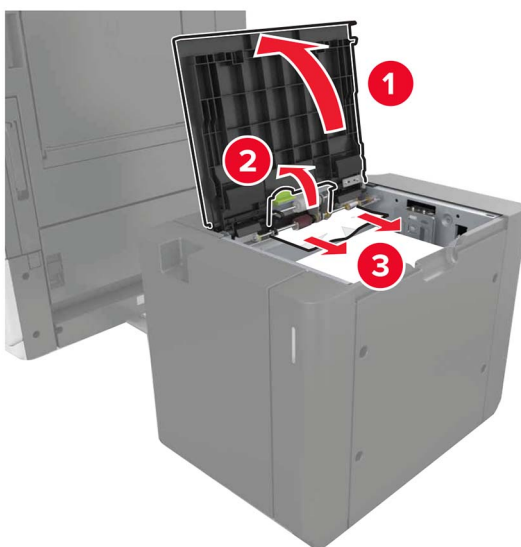


4 Zatvorite vratašca i zatim gurnite odlagač na mjesto.


## Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu knjižica

1 Otvorite vratašca G i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

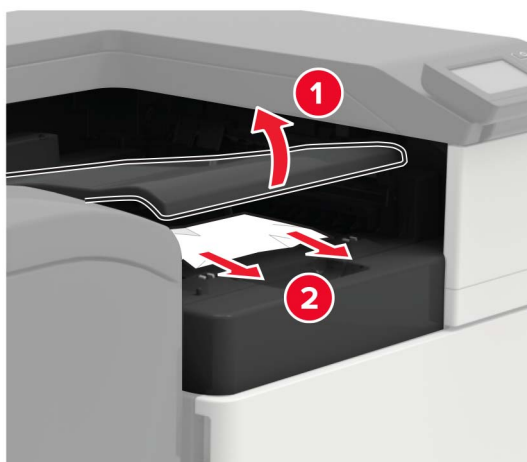

2 Otvorite vratašca J.

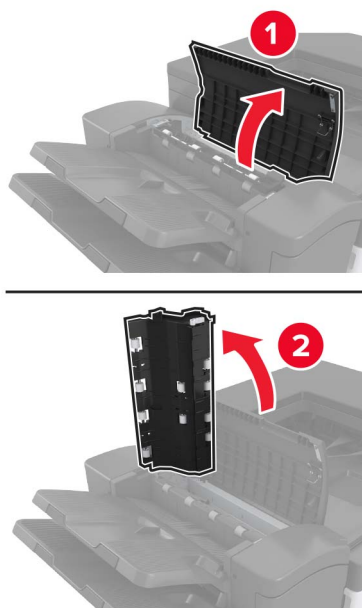


3 Otvorite vratašca H.




4 Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

- Vratašca J

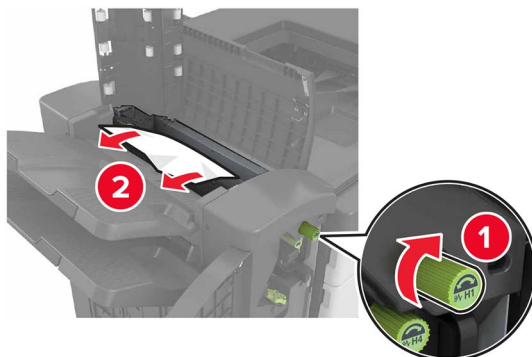


- Područja H1 i H2

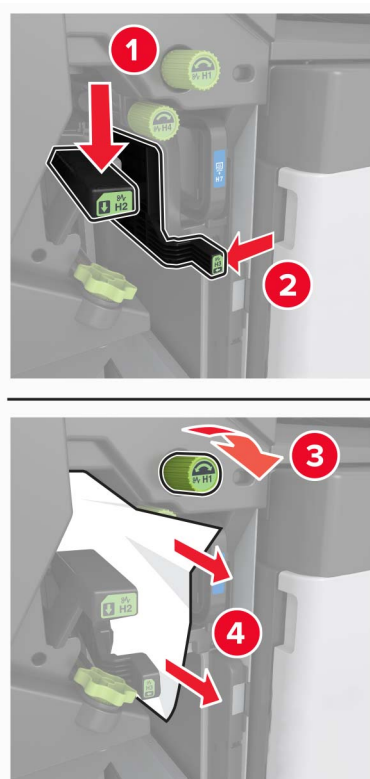



- Područje H6

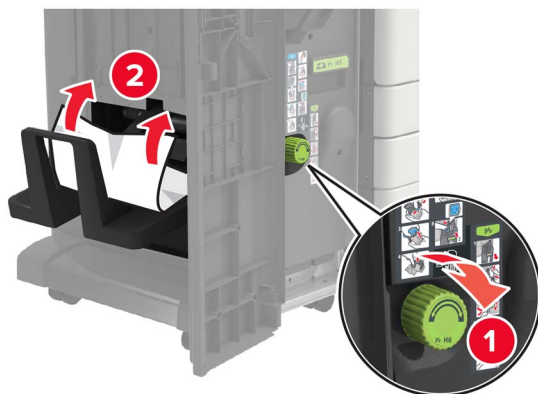


5 Izvucite izrađivač knjižica.



6 Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

- Područje H8

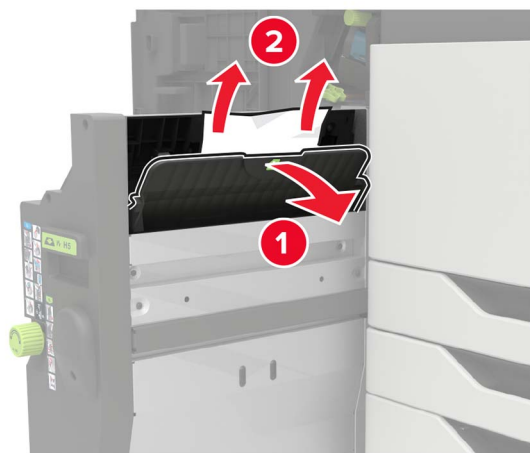

- Područje H9



- Područje H10



7 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto.


8 Zatvorite vratašca H i J.

## Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu s klamerom


1 Izvadite papir iz odjeljka sklopa za završnu obradu klamanjem.

2 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

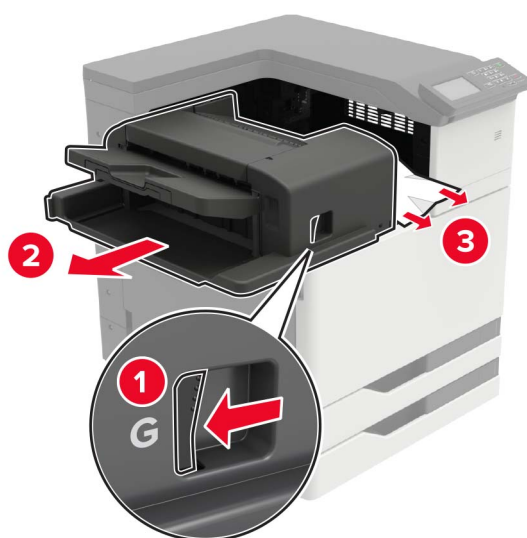

Ako je potrebno, okrećite kotač G1 prema dolje kako biste uvukli zaglavljeni papir u odjeljak sklopa za završnu obradu, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

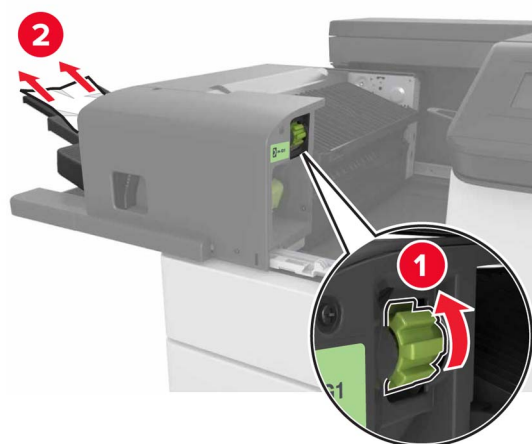

**3** Gurnite sklop za završnu obradu na mjesto.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem


- 1 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem.




- 2 Izvadite držač spremnika s klamericama.



3 Izvadite odvojene klamerice.

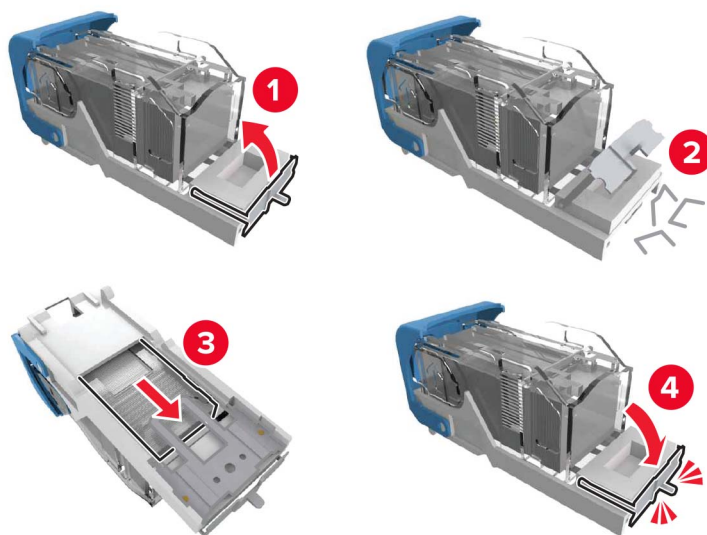

4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.

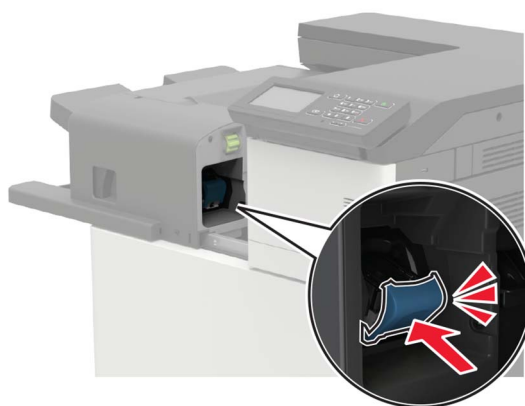

5 Vratite sklop za završnu obradu na mjesto.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa


1 Otvorite vratašca H.



2 Izvadite držač spremnika s klamericama.



3 Izvadite odvojene klamerice.

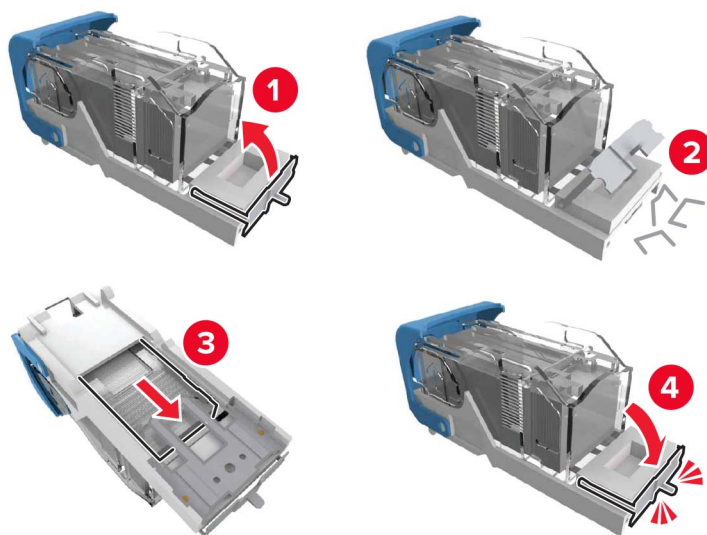


4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.





5 Zatvorite vratašca.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu knjižica

1 Otvorite vratašca H i zatim izvucite izrađivač knjižica.

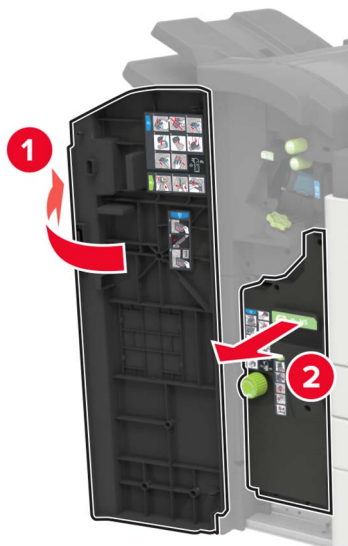


2 Izvadite držač spremnika s klamericama.

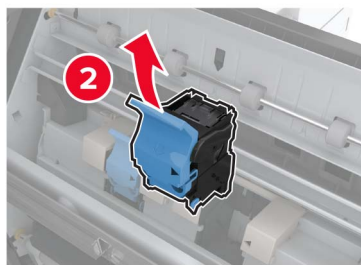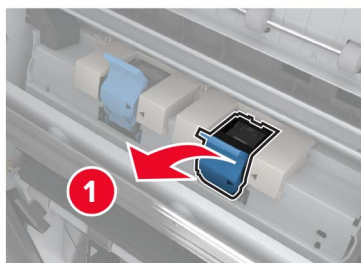




3 Izvadite odvojene klamerice.

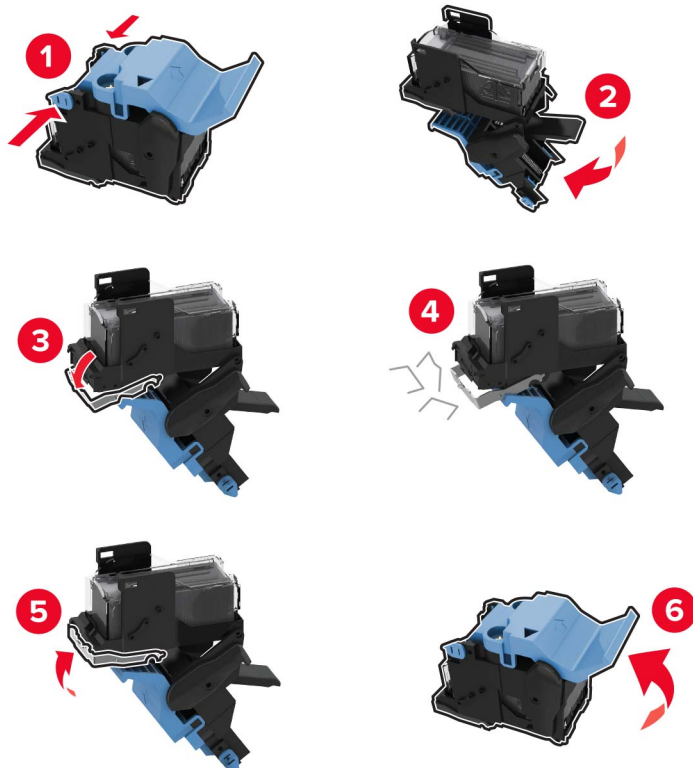

4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.

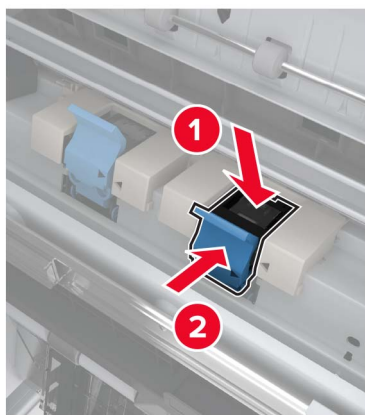

5 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto i zatim zatvorite vratašca.

# Rješavanje problema

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                     | Ne                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite je li pisač uključen.<br><br>Je li pisač uključen?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 2. korak. | Uključite pisač.                            |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite je li IP adresa pisača točna.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu.</li> <li>• IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.</li> </ul> Je li IP adresa pisača točna?                                  | Prijeđite na 3. korak. | Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje. |
| <b>3. korak</b><br>Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzije 11 ili noviji</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzije 6 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™ verzije 32 ili noviji</li> <li>• Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan? | Prijeđite na 4. korak. | Instalirajte podržani preglednik.           |
| <b>4. korak</b><br>Provjerite funkcionira li mrežna veza.<br><br>Funkcionira li mrežna veza?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 5. korak. | Obratite se administratoru.                 |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite jesu li kableske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač.<br><br>Jesu li kabeli dobro ukopčani?                                                                                                                                                         | Prijeđite na 6. korak. | Pričvrstite kableske veze.                  |
| <b>6. korak</b><br>Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.<br><br>Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 7. korak. | Obratite se administratoru.                 |

| Radnja                                                                                                     | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>7. korak</b><br>Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.<br><br>Je li se Embedded Web Server otvorio? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Flash pogon ne može se očitati

| Radnja                                                                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja.<br><br>Je li pisač spreman?                                                     | Prijeđite na 2. korak. | Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka.     |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Podržani flash pogoni i vrste datoteka</a> " na 43. str..<br><br>Je li flash pogon podržan? | Prijeđite na 3. korak. | Umetnite podržani flash pogon.                             |
| <b>3. korak</b><br>Izvadite i zatim umetnite flash pogon.<br><br>Prepoznaje li pisač flash pogon?                                                                                                    | Problem je riješen.    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak**.

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.
- 2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i potvrdite da je status povezano.

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

## Pogreška 900.xy

Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

## Problemi s hardverskim opcijama

### Interna opcija ne može se otkriti

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                     | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problem je riješen.    | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke.<br><br>Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijeđite na 4. korak. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br>Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera.<br><b>a</b> Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.<br><b>b</b> Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera.<br><b>c</b> Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.<br><br> <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno? | Problem je riješen.    | Prijeđite na 4. korak.                                     |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 226. str.</a><br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problem je riješen.    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

### Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.

- Otkazite trenutni zadatak ispisivanja.

## U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrišite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

## Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

**Napomena:** Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

## Problemi s potrošnim materijalom

### Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvaćate sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvatiti te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte [“Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala” na 101. str.](#)

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

## Problemi s ulaganjem papira

### Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu.</p> <p><b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p>                        | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica.</p> <p>Na upravljačkoj ploči odaberite:</p> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

### Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcionira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                  | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:</p> <p><b>Postavke &gt; Ispisivanje &gt; Izgled &gt; Razvrstavanje</b></p> <p><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                  | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite <b>Razvrstavanje</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument pravilno razvrstan? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li stranice pravilno razvrstane?                                                                          | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Povezivanje odlagača ne funkcionira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira.<br><b>b</b> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba?                                                                                            | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b> .<br><b>b</b> Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li Povezivanje odlagača postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Povezivanje odlagača" na 33. str.</a><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba?                                                                         | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Provjerite vezu odlagača

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- Isključite pisač.
- Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

- 3 Izvadite označeni odlagač.
- 4 Umetnite odlagač.
- 5 Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.



**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite pisač.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
  - 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
  - 3 Izvadite označeni odlagač.
  - 4 Obratite se službi za korisničku podršku.
- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.

## Papir se često zaglavљуje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                         | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Izvadite odlagač.<br><b>b</b> Provjerite je li papir pravilno umetnut.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>• Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>• Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <b>c</b> Umetnite odlagač.<br><b>d</b> Ispišite dokument.<br>Jesu li zaglavljivanja papira česta? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Postavite odgovarajući format i vrstu papira.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br>Jesu li zaglavljivanja papira česta?                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br>Jesu li zaglavljivanja papira česta?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |



## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                  | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br/> <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obavijesti &gt; Oporavak od zaglavljivanja</b></p> <p><b>b</b> U izborniku Oporavak od zaglavljivanja odaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b>.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p> | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi s ispisivanjem

### Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                  | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokumente.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p><b>2. korak</b></p> <p>Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbrišite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</li> <li>U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>                                                                                                                                                                                                                                            | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| <p><b>3. korak</b></p> <p>Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplikate.</p> <p><b>Za korisnike sustava Windows</b></p> <p><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.</p> <p><b>b</b> U odjeljku Ispis i čekanje odaberite <b>Zadrži duplikate dokumenata</b>.</p> <p><b>c</b> Unesite PIN.</p> <p><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p><b>Za korisnike računala Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak individualno.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |

| Radnja                                                                                                                                                                                    | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Izbrišite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.<br><br>Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak.                                     |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Dodajte memoriju pisaču.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.<br><br>Jesu li dokumenti ispisani?                                                 | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Sporo ispisivanje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                     | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                    | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite da pisač nije postavljen u Tihi način rada.<br>Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Konfiguracijski izbornik &gt; Operacije uređaja &gt; Tihi način rada</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>b</b> Postavite razlučivost na kvalitetu slike 2400.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                      | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |


| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                         | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija ladice &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> <li>• Teži papir ispisuje se sporije.</li> <li>• Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 5. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija medija &gt; Vrste medija</b>.</p> <p><b>Napomena:</b> Papiri grube teksture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 6. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>6. korak</b></p> <p>Uklonite zadatke na čekanju.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 7. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>7. korak</b></p> <p><b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisa pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>• Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Odabir lokacije za pisač" na 11. str.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>                                                                                                                                                                                                    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                  | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.<br><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                                 | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač.<br>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan? | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak.                                     |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                                                                   | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak.                                     |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                                                                   | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Kvaliteta ispisa je loša

### Prazne ili bijele stranice



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Pregledajte probne stranice kako biste utvrdili na koju boju utječe.<br><b>b</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite fotovodič.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite fotovodič izravnom svjetlu na duže od jedne minute. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Očistite leću ispisne glave.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Zamijenite fotovodič.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |


## Taman ispis



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                         | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenost tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                               | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:</li> </ul> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman? | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>4. korak</b><br>Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijeđite na 5. korak.                                     | Prijeđite na 6. korak. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijeđite na 6. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen.    |

## Dvostruke slike

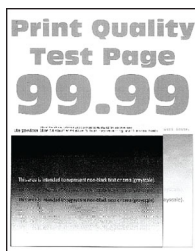


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                     | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> U odlagač uložite papir odgovarajuće vrste.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima? | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Siva pozadina ili pozadina u boji

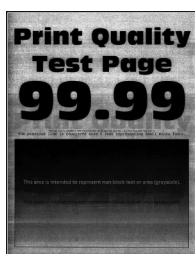

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?                                                                                                                                                                                                                           | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite komplet za ispis.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |




## Neodgovarajuće margine



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne?                                                                                                                 | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Postavite format papira s upravljačke ploče. Dodite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne?                               | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Svijetao ispis

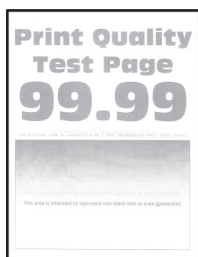


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                     | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenost tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                              | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Isključite Štednju boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Štednja boje</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:</li> </ul> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao? | Prijeđite na 5. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite ima li papir izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 6. korak. | Prijeđite na 7. korak. |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijeđite na 7. korak. | Problem je riješen.    |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 8. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>8. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Nedostatak boja

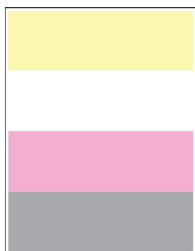

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                         | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite spremnik s tonerom u boji koja nedostaje.</p> <p><b>b</b> Izvadite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>c</b> Izvadite i potom umetnite jedinicu za razvijanje boje koja nedostaje.</p> <p><b>d</b> Umetnite komplet za ispis.</p> <p><b>e</b> Umetnite spremnik s tonerom.</p> <p><b>f</b> Ispišite dokument.</p> <p>Nedostaju li neke boje na ispisu?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Mrlje i točke na ispisu



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                     | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p>Provjerite je li procurio toner u pisaču.</p> <p>Je li procurio toner u pisaču?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijeđite na 2. korak. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:</p> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></p> <p><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke formata papira i vrste papira uloženom papiru.</p> <p><b>Napomena:</b> Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Podudaraju li se postavke?</p> | Prijeđite na 4. korak. | Prijeđite na 3. korak.                                     |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje?                                                                                                                                                                                               | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje?                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 5. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Savijanje papira



| Radnja                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen? | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br>Ispisivanje na drugu stranu papira.<br><b>a</b> Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |


## Neravni ili iskrivljeni ispisi



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen?                                                          | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir.<br><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen?                                 | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |


## Slike u jednoj boji ili crne

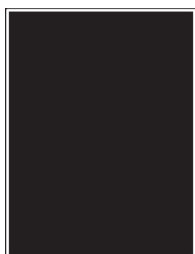

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranice za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                         | Ne                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Dominira li na ispisu jedna boja ili crna? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Nepotpun tekst ili slike

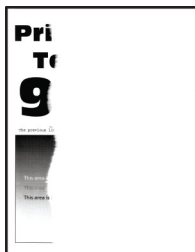


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li tekst ili slike nepotpune?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:</li> </ul> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li tekst ili slike nepotpune? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li tekst ili slike nepotpune?                               | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |




## Toner se lako briše

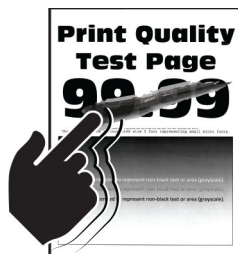

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li podržana gramatura papira.<br><b>Napomena:</b> Ako gramatura papira nije podržana, uložite podržani papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Neujednačena gustoća ispisa

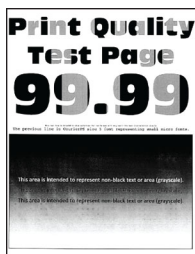

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                               | Ne                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispisivanje nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li gustoća ispisa neujednačena?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

## Vodoravne tamne crte



### Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.
- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju”.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:</li> </ul> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte?                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte?                        | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Vodoravne bijele crte



### Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dodite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne bijele crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Okomite bijele crte



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira.<br><b>a</b> U izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Ponavljajuće nepravilnosti



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dodite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                                                              | Ne                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Pomoću opcije Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Provjerite odgovaraju li ponavljajuće nepravilnosti sljedećim mjerama:</p> <p><b>Komplet za ispisivanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>Modul za prijenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Grijač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 inča)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 inča)</li> </ul> <p>Odgovaraju li ponavljajuće nepravilnosti sljedećim mjerama?</p> | <p>Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> |

## Pisač ne reagira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                      | Ne                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p>Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <p>Reagira li pisač?</p> | <p>Problem je riješen.</p>                              | <p>Prijeđite na 2. korak.</p> |
| <p><b>2. korak</b></p> <p>Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.</p> <p>Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.</p> | <p>Prijeđite na 3. korak.</p> |
| <p><b>3. korak</b></p> <p>Provjerite je li pisač uključen.</p> <p>Je li pisač uključen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Prijeđite na 4. korak.</p>                           | <p>Uključite pisač.</p>       |

| Radnja                                                                                                                                                                                                    | Da                                                                         | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>4. korak</b><br>Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.<br><br>Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?                                                                      | Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač. | Prijeđite na 5. korak.                                     |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.<br><br>Jesu li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?                           | Prijeđite na 6. korak.                                                     | Priključite kabele u odgovarajuće priključke.              |
| <b>6. korak</b><br>Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.<br>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.<br><br>Reagira li pisač? | Problem je riješen.                                                        | Prijeđite na 7. korak.                                     |
| <b>7. korak</b><br>Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.<br><br>Reagira li pisač?                                                                                                 | Problem je riješen.                                                        | Prijeđite na 8. korak.                                     |
| <b>8. korak</b><br>Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Reagira li pisač?                                                                                     | Problem je riješen.                                                        | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak se ispisa iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 2. korak. | Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru? | Problem je riješen.    | Prijeđite na 3. korak.                       |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li odlagači povezani.<br>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">“Povezivanje odlagača” na 33. str.</a><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi s kvalitetom boje

### Podešavanje zatamnjenja tonera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta**.
- 2 Podesite zatamnjenost tonera.
- 3 Primijenite izmjene.

### Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno ispisivanje > Ispravak boje**.
- 2 U izborniku Ispravak boje dodirnite **Ručno > Sadržaj ispravka boje**.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

| Vrsta objekta                            | Tablice za pretvorbu boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB slika<br>RGB tekst<br>RGB grafika    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Živopisno – daje svjetlije, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje.</li> <li>• sRGB prikaz – daje izlaz koji je približan bojama prikazanima na računalnom zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija.</li> <li>• Prikaz - čista crna – daje izlaz koji je približan bojama prikazanima na računalnom zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje.</li> <li>• sRGB živopisno – daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike.</li> <li>• Isključeno</li> </ul> |
| CMYK slika<br>CMYK tekst<br>CMYK grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale.</li> <li>• Živopisni CMYK – povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

### Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

### Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

### Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

### Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jednu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

### Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte ["Izmjena boja na temelju ispisa" na 180. str.](#)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcionira ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeve postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

### Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječu sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

## Ispis izgleda nijansiran

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                         | Ne                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br>Izvršite Podešavanje boja.<br><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Prilagodba boje</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Izgleda li ispis nijansiran?                             | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br>Izvršite Ravnotežu boja.<br><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Ravnoteža boja</b> .<br><b>b</b> Podesite postavke.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Izgleda li ispis nijansiran? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver


### Dostupne interne opcije

- Memorijska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Flash memorija
    - Fontovi
  - Kartice aplikacija
    - Obrasci i crtični kod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
  - MarkNet Poslužitelj za bežični ispis N8370
  - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
  - Kartica serijskog sučelja RS-232C

### Postavljanje memorijske kartice


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

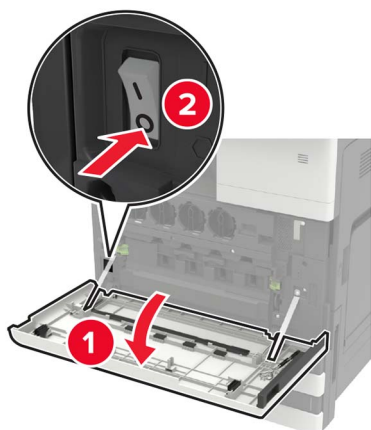


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

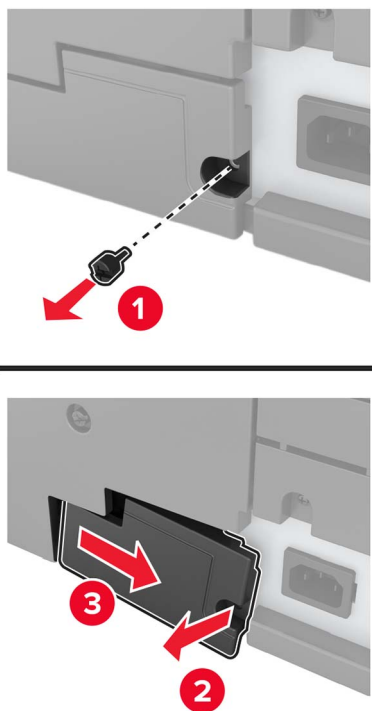


4 Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

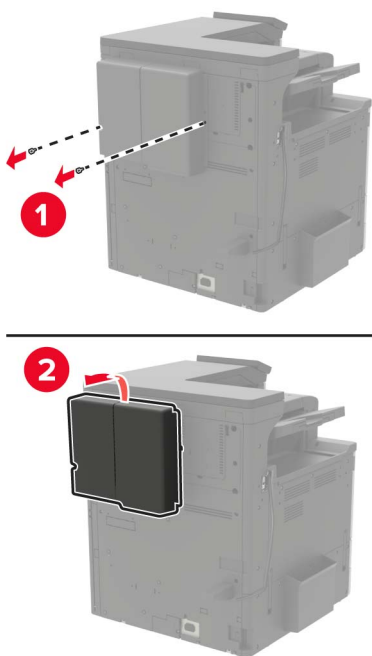


5 Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

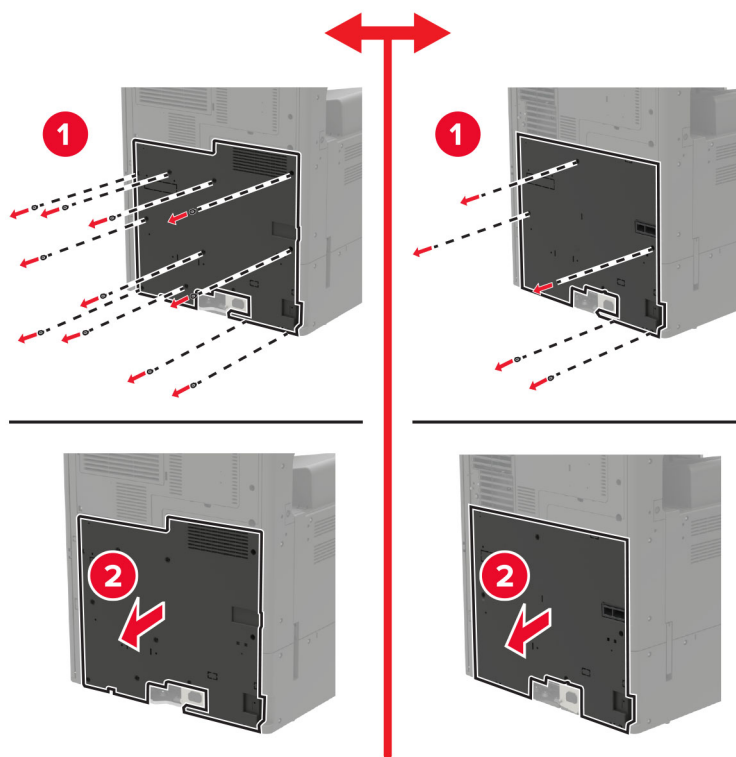


6 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

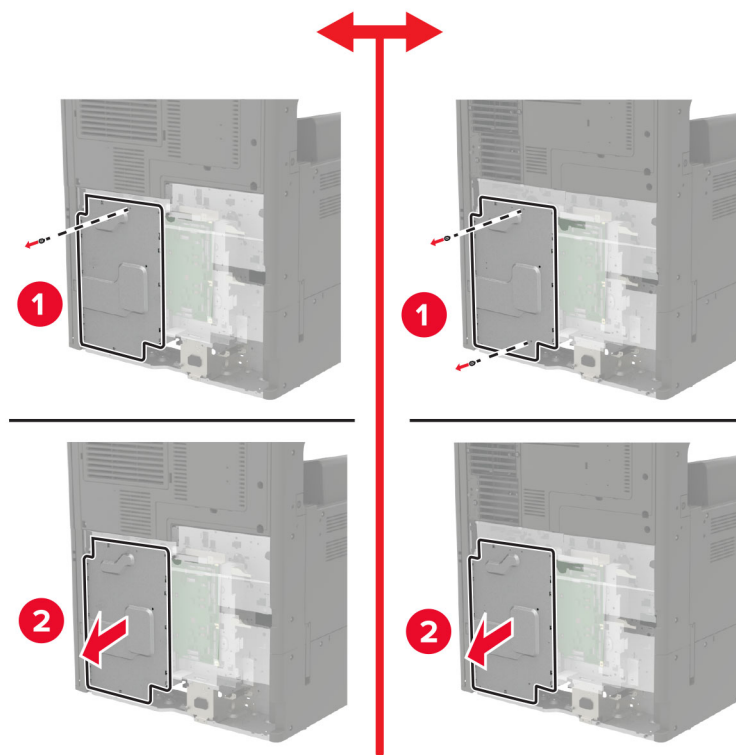

7 Raspakirajte memorijsku karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

8 Umećite memorijsku karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

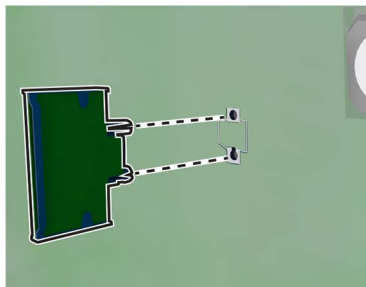

9 Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.

10 Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.


12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje tvrdog diska pisača


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

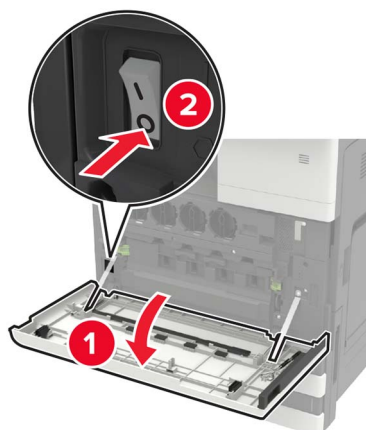


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

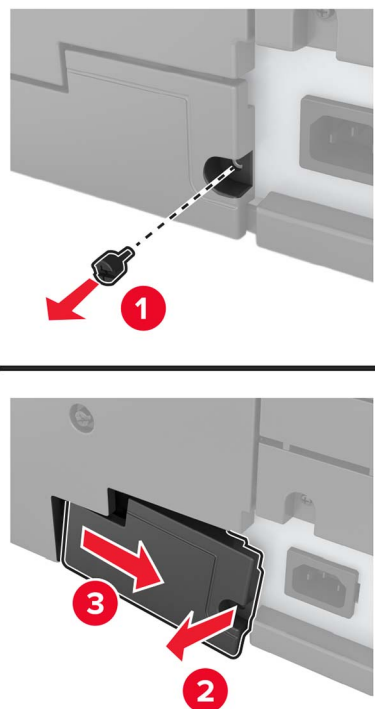


4 Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

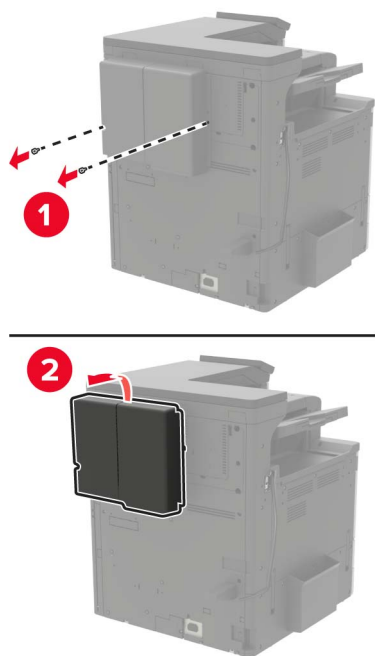


5 Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

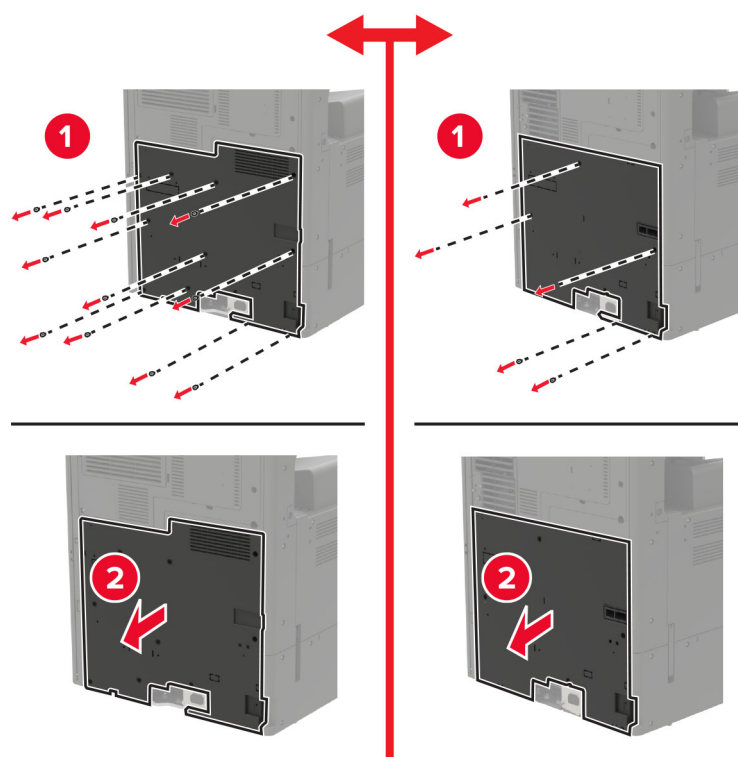


6 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

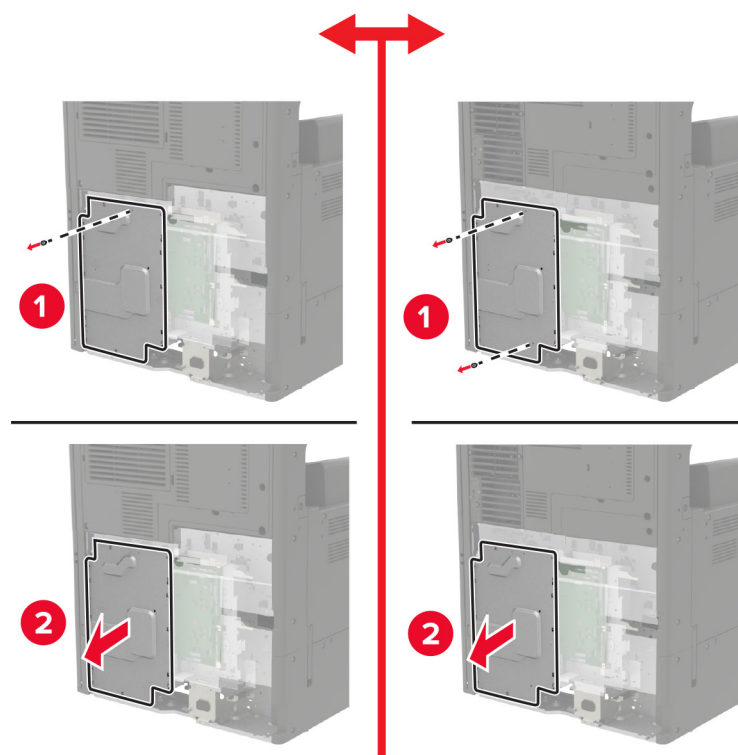

7 Raspakirajte tvrdi disk pisača.



8 Pričvrstite tvrdi disk, a zatim kabel za povezivanje tvrdog diska priključite u ploču kontrolera.

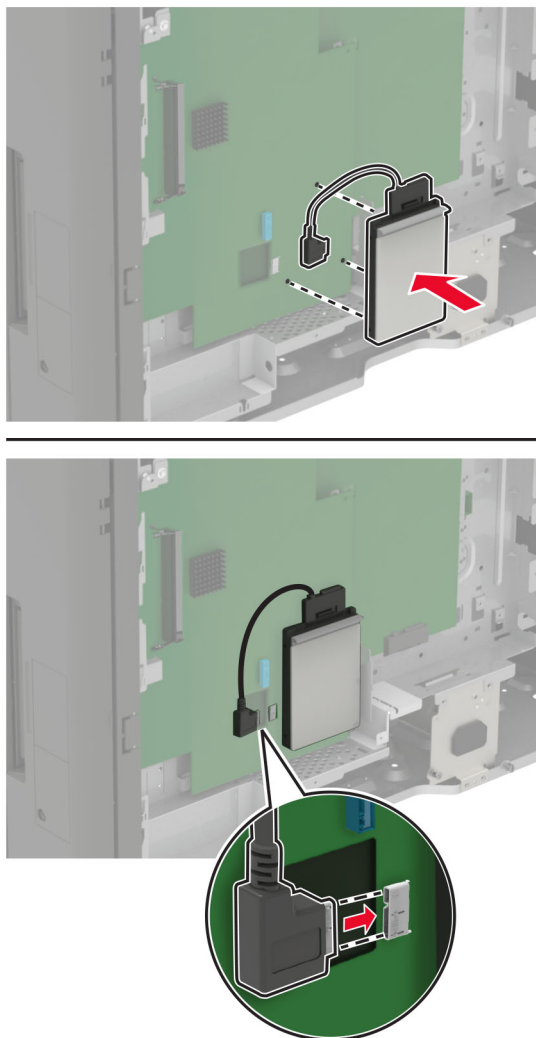

9 Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.

10 Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.

12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisac.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalne kartice



**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.




2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

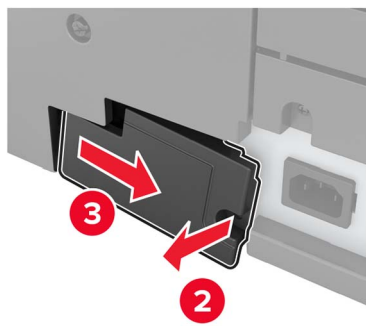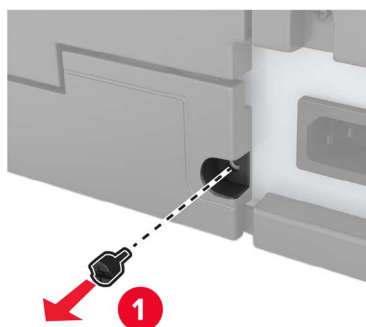



- 4 Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

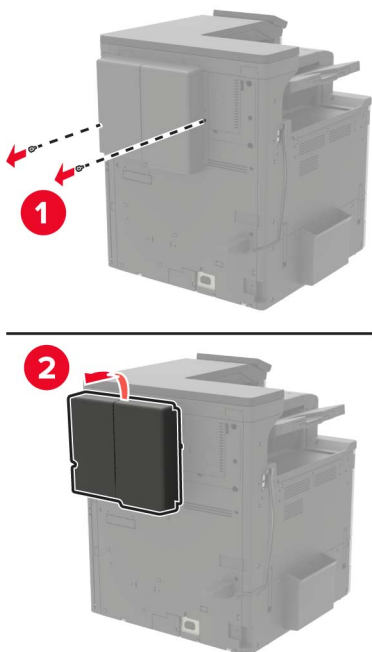


- 5 Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

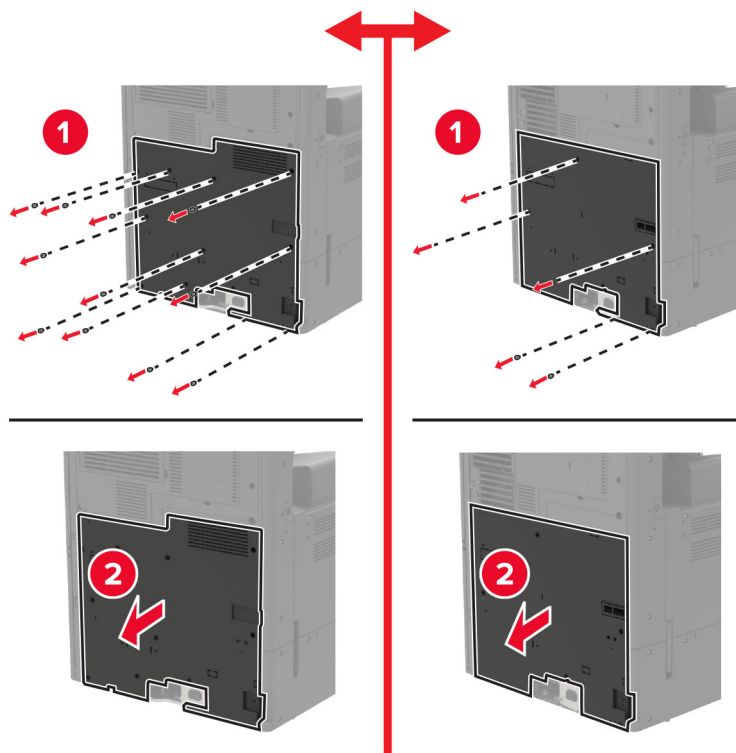

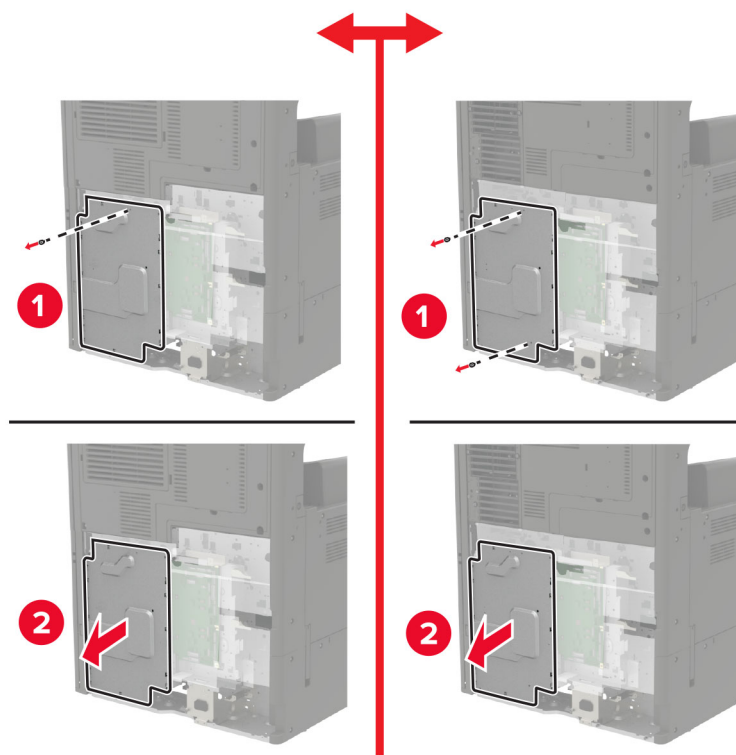**6** Odvojite štitnik ploče kontrolera.**7** Raspakirajte opcionalnu karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

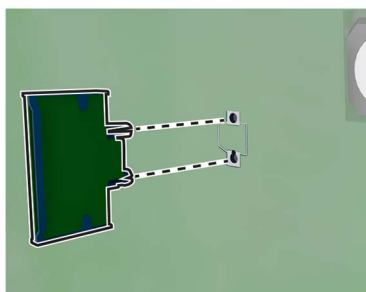**8** Karticu gurnite na mjesto.

**Napomena:** Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

**9** Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.**10** Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.


12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje poslužitelja za bežični ispis

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.


1 Isključite pisač.

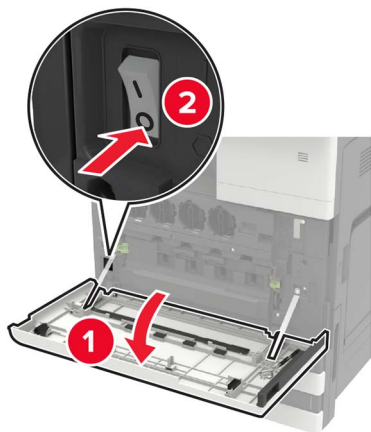


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača spremljenog iza vratašca A uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

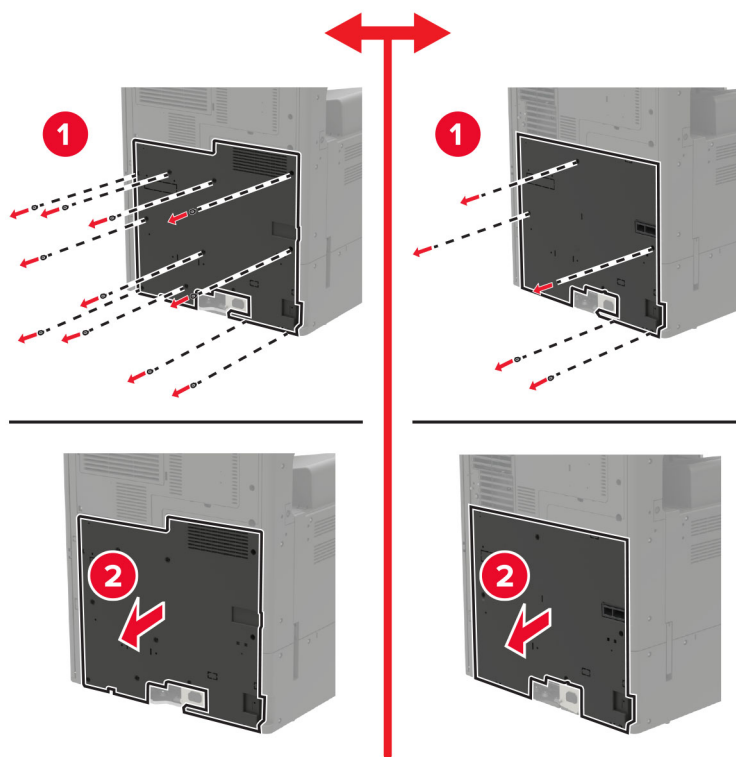

4 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

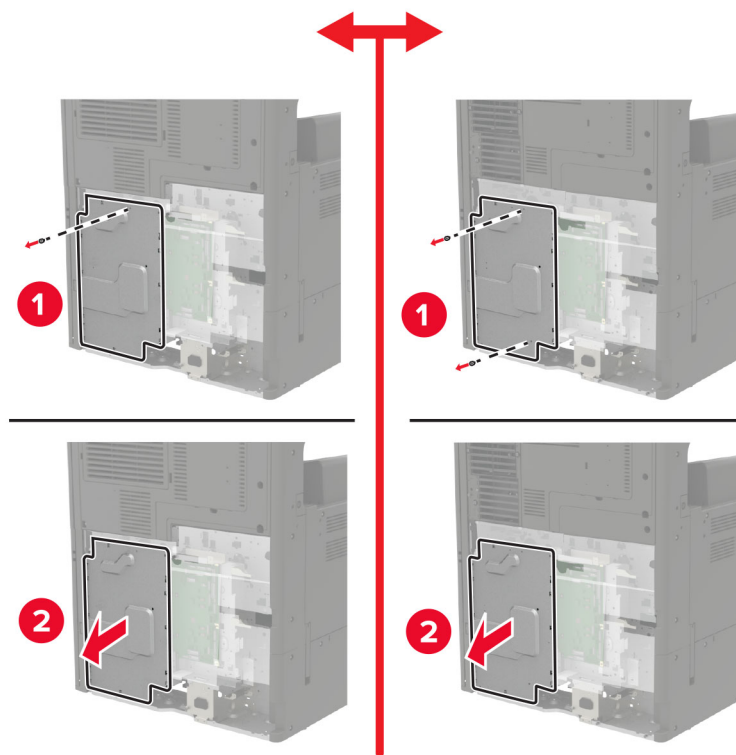


5 Otvorite vratašca za pristup priključku.

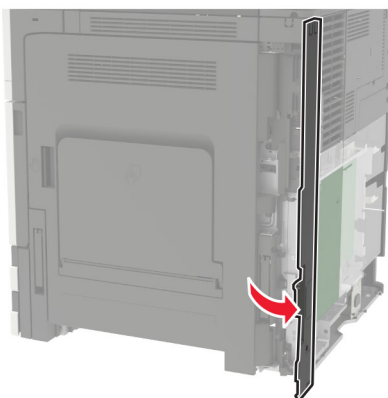





6 Uklonite poklopac utora za dodatnu opremu.

**Napomena:** Uklonite vijak pomoću križnog odvijača. Podignite poklopac, a zatim ga potpuno izvucite.

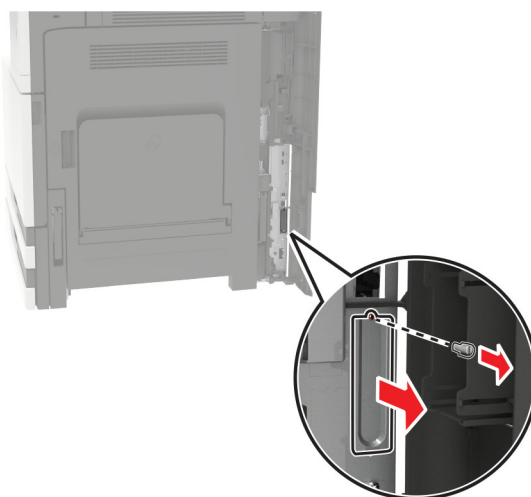

7 Raspakirajte poslužitelj za bežični ispis i umetnite ga u utor za dodatnu opremu.

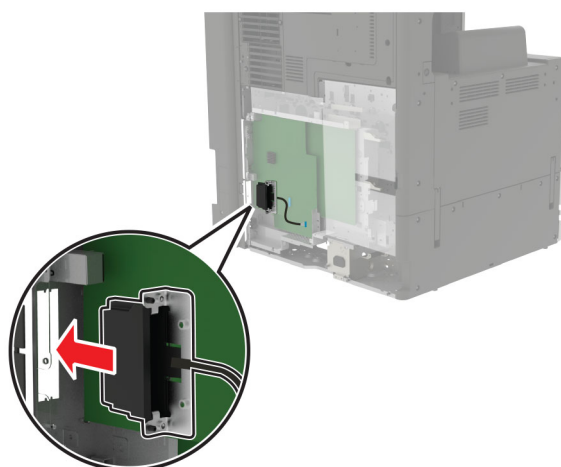

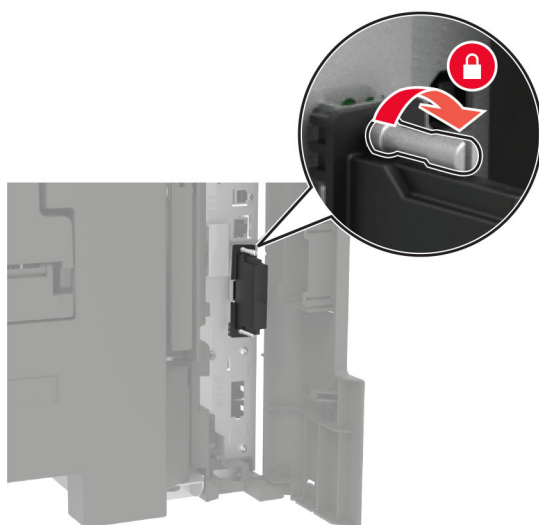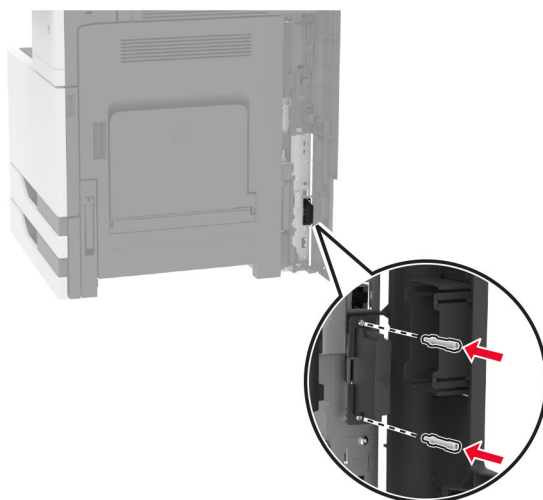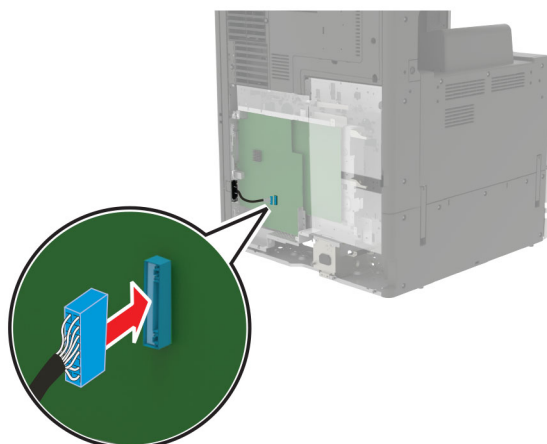**8** Stegnite vijke.**9** Povežite poslužitelj za bežični ispis i ploču kontrolera.



10 Vratite štitnik, a zatim i poklopac za pristup.

11 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje ladica za 2 x 500 ili 2500 listova

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


1 Isključite pisač.



2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Raspakirajte ladicu i zatim uklonite materijal pakiranja.

4 Pričvrstite noge za stabilizaciju na ladicu i zatim skinite samoljepljivi poklopac.


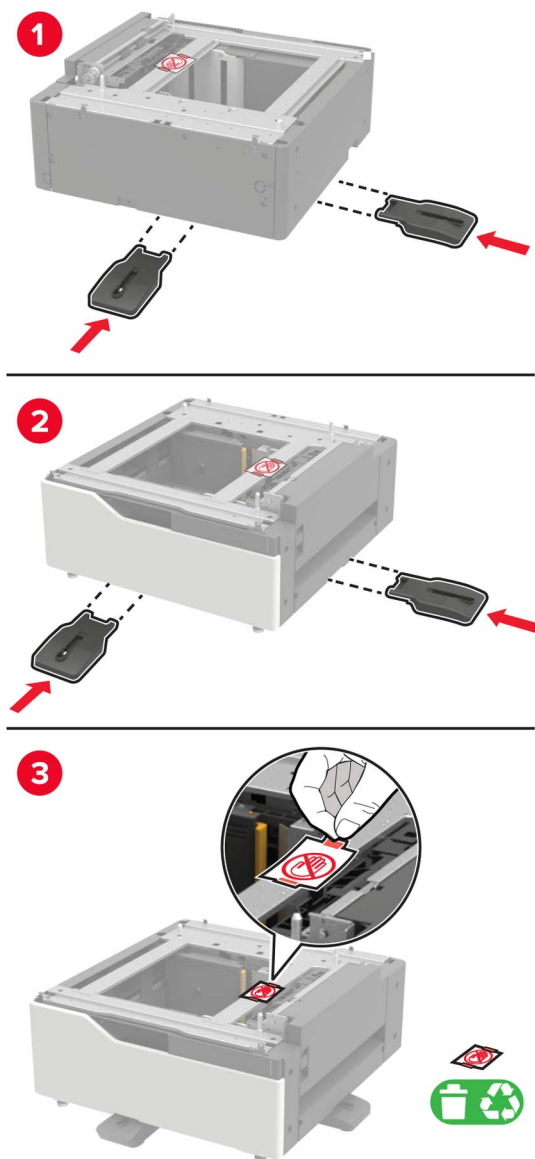


5 Pomoću bočnih ručki poravnajte pisač s ladicom i zatim pisač spustite na odgovarajuće mjesto.



**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.



**6** Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

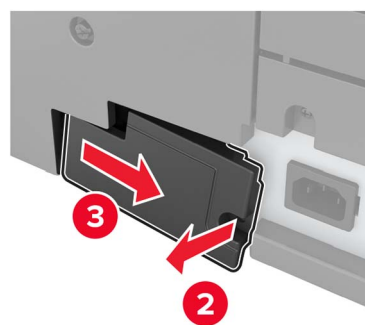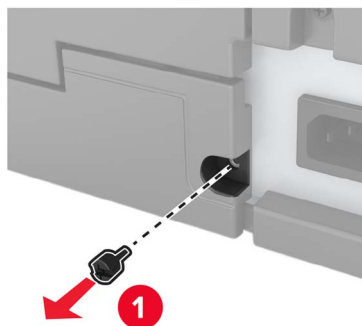

**7** Povežite priključak ladice s pisačem.

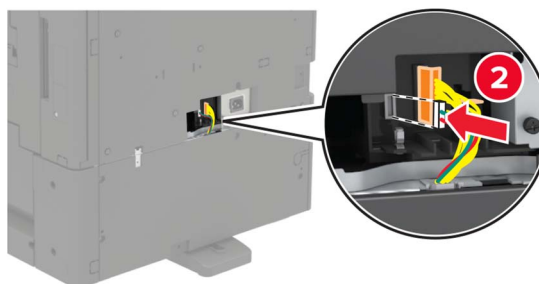
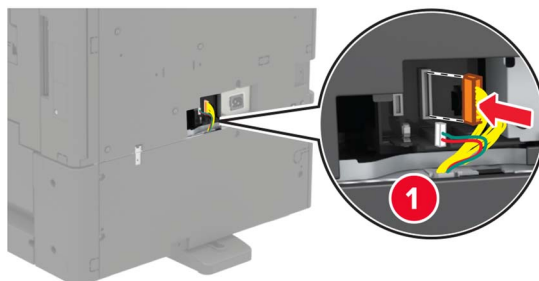


**8** Otvorite ladice 2 i 3.




**9 Fiksirajte ladicu na pisač pomoću kopči za fiksiranje i metalnog nosača.**

- Prednja strana

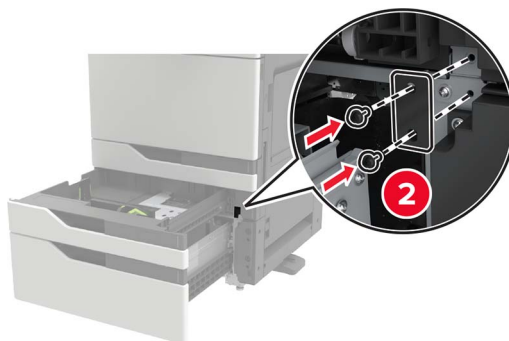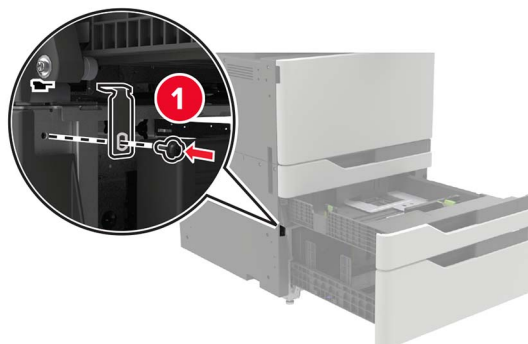

- Stražnja strana

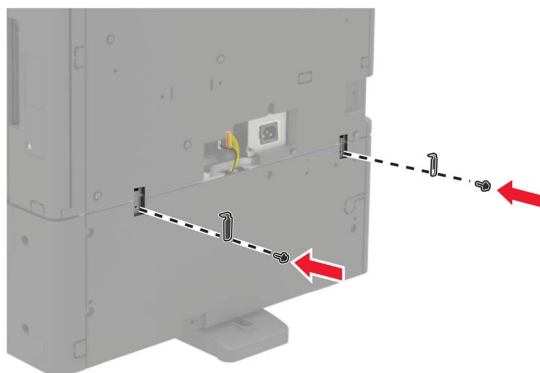**10 Zatvorite ladice, a zatim vratite poklopac priključka.****11 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.**

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**12 Uključite pisač.**

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 226. str..](#)

Prilikom postavljanja hardverskih opcija, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

- Ladica za 2 x 500 ili 2500 listova
- Pisač
- Klamerica za završnu obradu


## Postavljanje ladice za 3000 listova

**Napomena:** Ladica za 3000 listova podržana je samo ako je postavljena ladica za 2 x 500 ili ladica za 2500 listova.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


1 Isključite pisač.

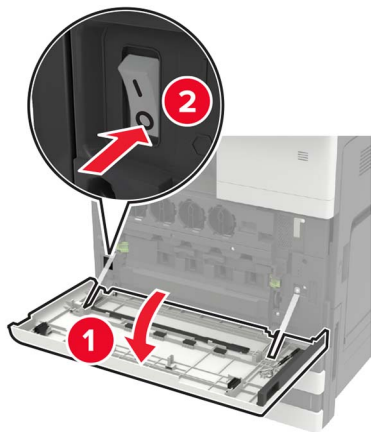

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Raspakirajte ladicu.

- 4 Pomoću odvijača iza vratašaca A, iskopčajte kabel ladice za 2 x 500 ili ladice za 2500 listova sa stražnje strane pisača.


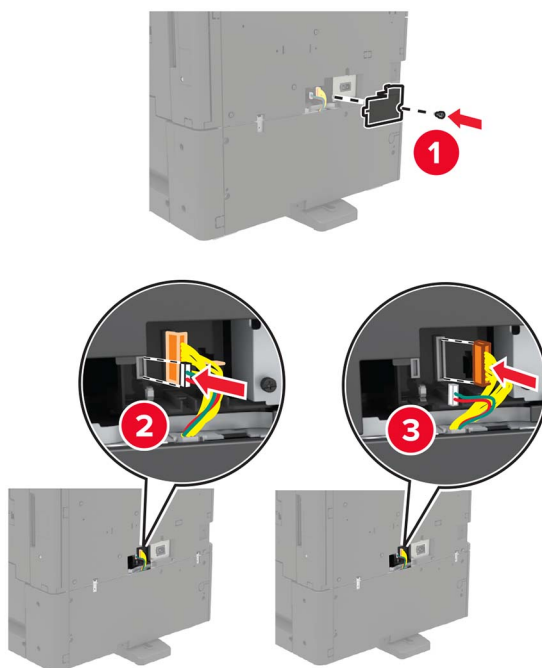


- 5 Otvorite ladice 2 i 3.




6 Izvadite metalne nosače i kopču za pričvršćivanje koja pričvršćuje ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova.

- Prednja strana

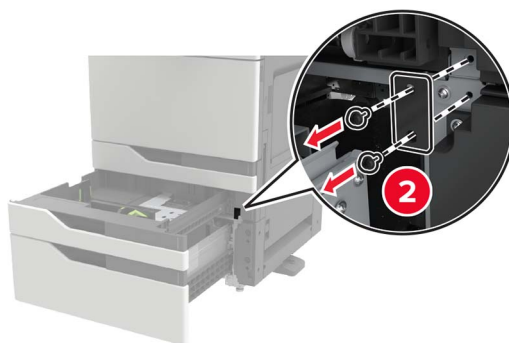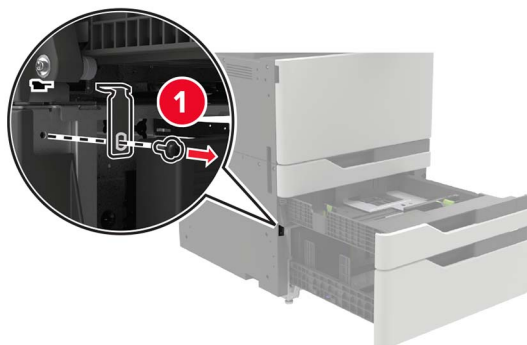

- Stražnja strana

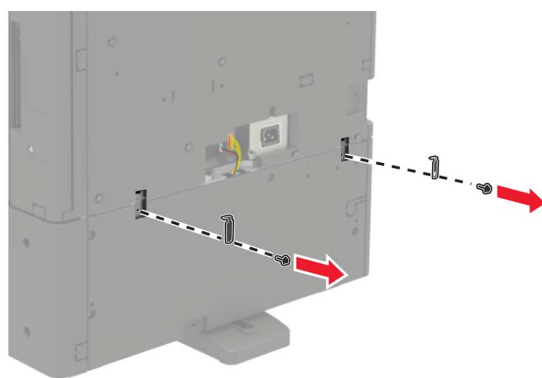


7 Zatvorite ladicu.



8 Pomoću bočnih ručki odvojite pisač od ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.




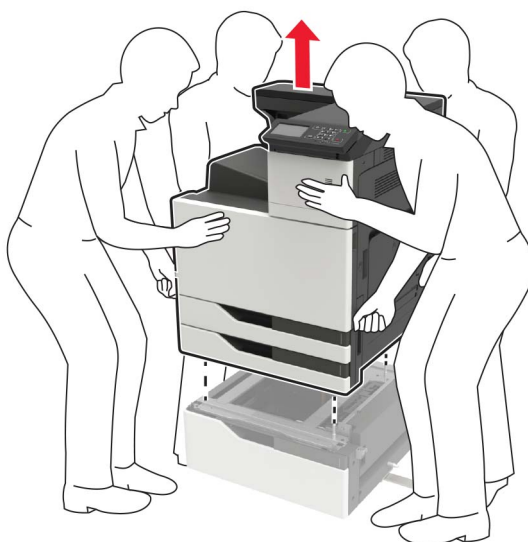


**9** Odvojite noge za stabilizaciju od ladice.

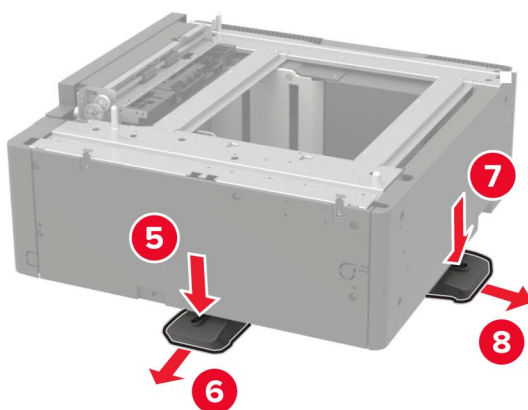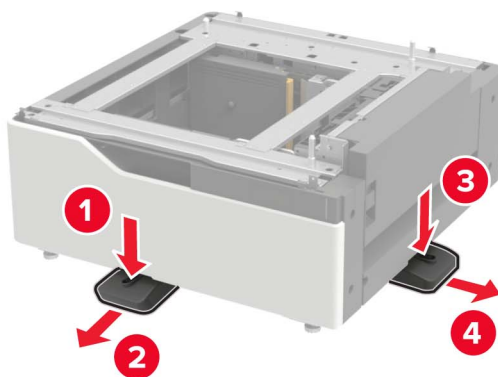


**10** Odvojite samoljepljive poklopce.

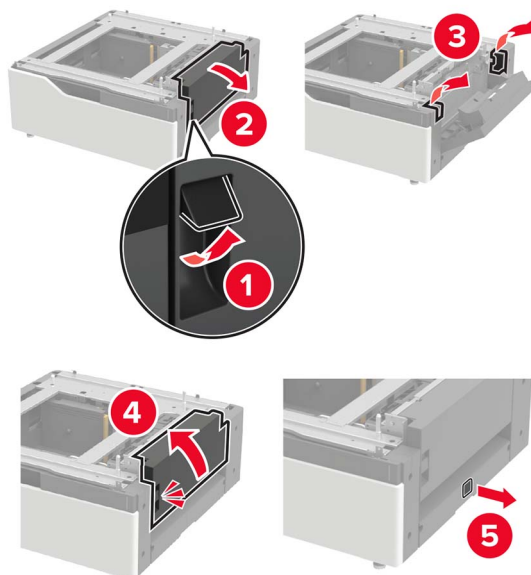


**11** Otvorite ladice i zatim izvadite nosač za montiranje i poklopce vodilica.

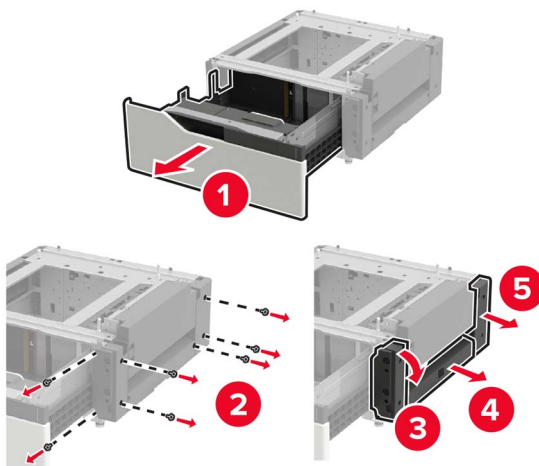

**12** Pričvrstite bočne nosače za montiranje na ladicu i zatim umetnite pločicu vodilice u vodilicu.

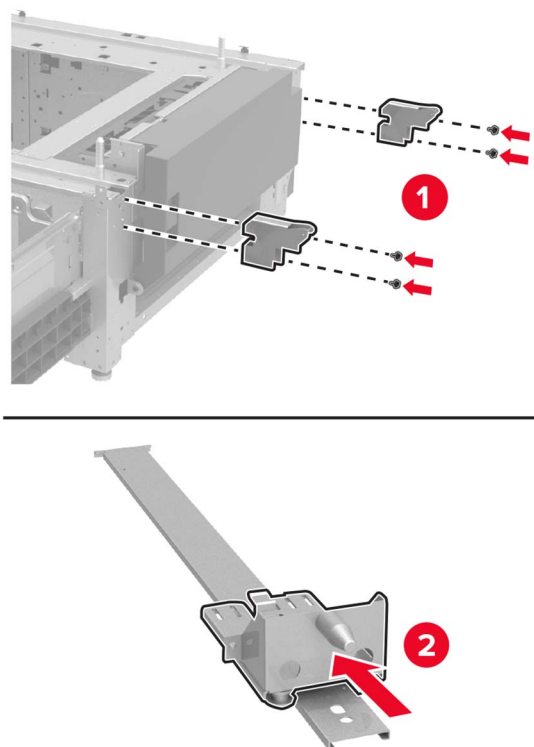


**13** Pričvrstite vodilicu i zatim pričvrstite nosač za montiranje i poklopce vodilica.

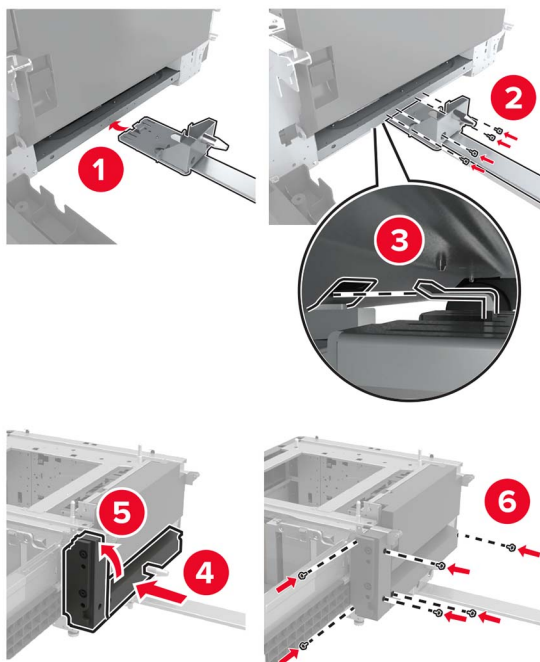




**14** Zatvorite ladicu.

**15** Pomoću bočnih ručki poravnajte pisač s ladicom i zatim pisač spustite na odgovarajuće mjesto.

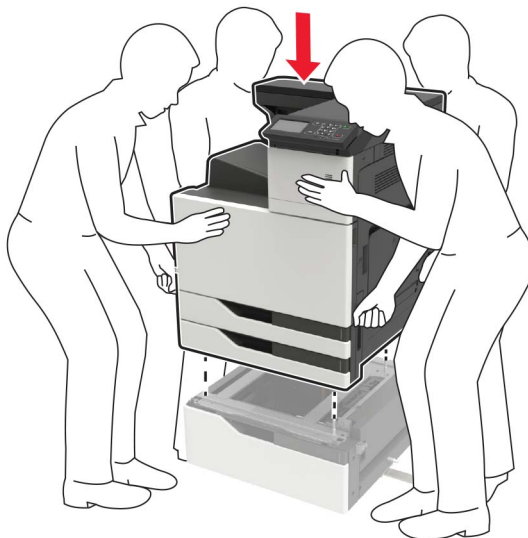


**16** Poravnajte ladicu za 3000 listova s pisačem i zatim pričvrstite držač za montiranje.

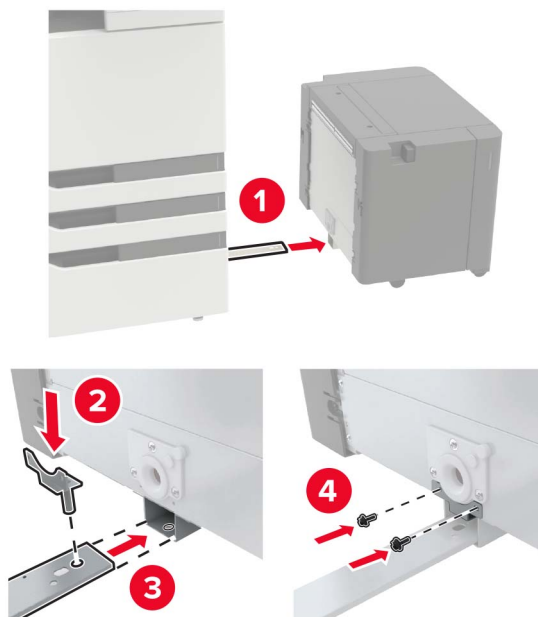


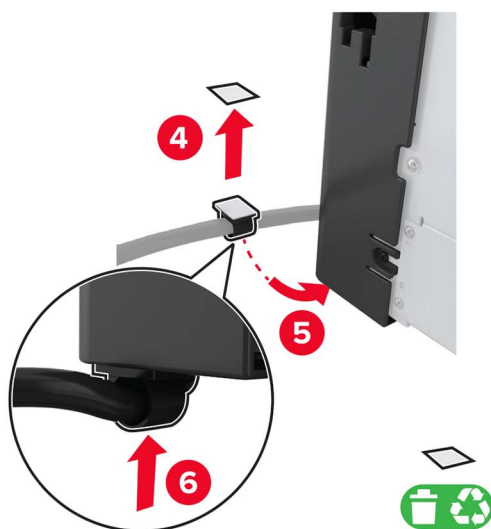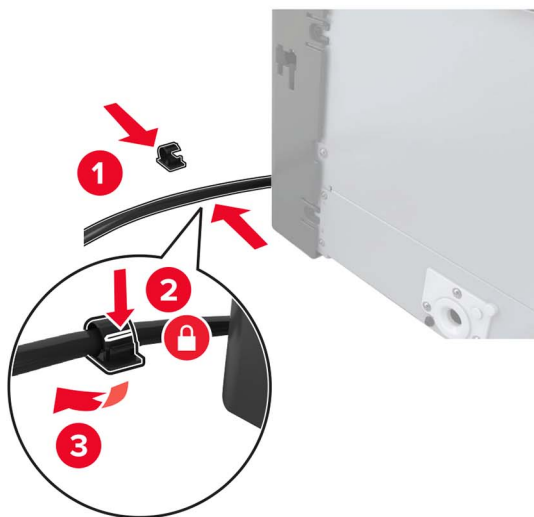**17** Fiksirajte kabel ladice kopčom.


**18** Povežite kabel ladice s pisačem.

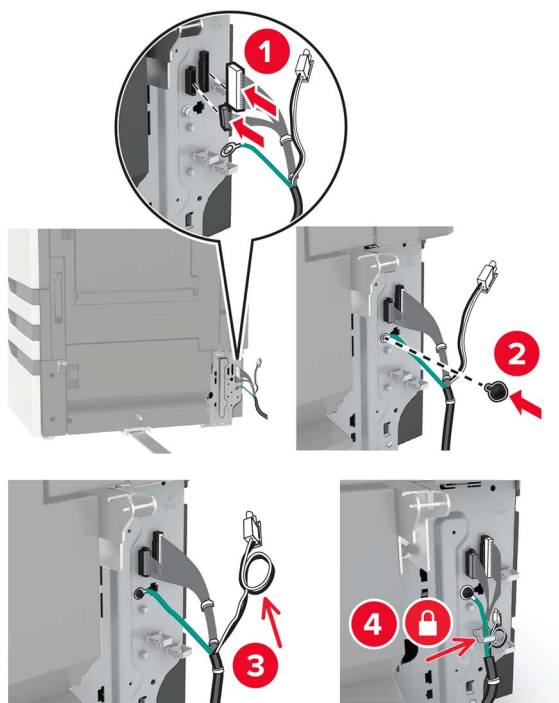


**19** Pričvrstite poklopac kabela ladice.

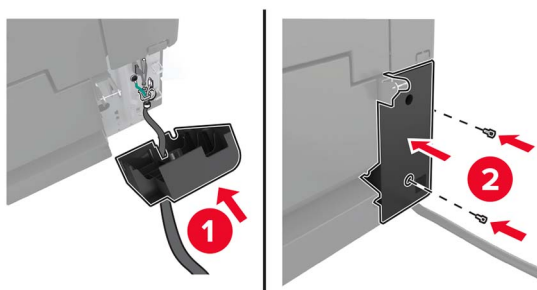


**20** Umećite ladicu dok ne čujete da je *sjela* na mjesto.

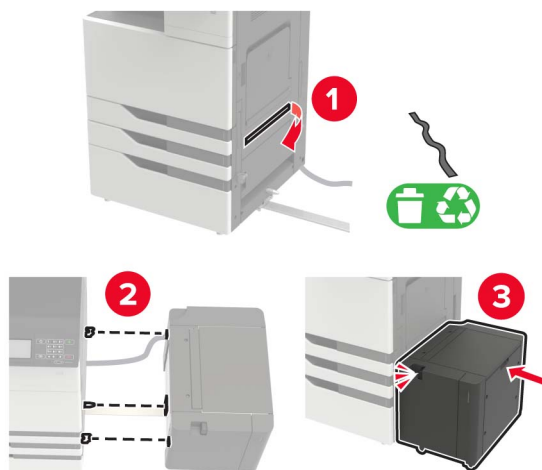

**21** Pričvrstite noge za stabilizaciju na pisač.

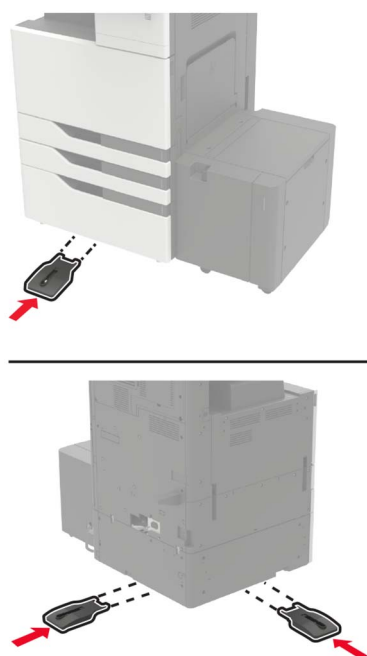


**22** Povežite priključak ladice za 2 x 500 listova ili ladice za 2500 listova s pisačem.

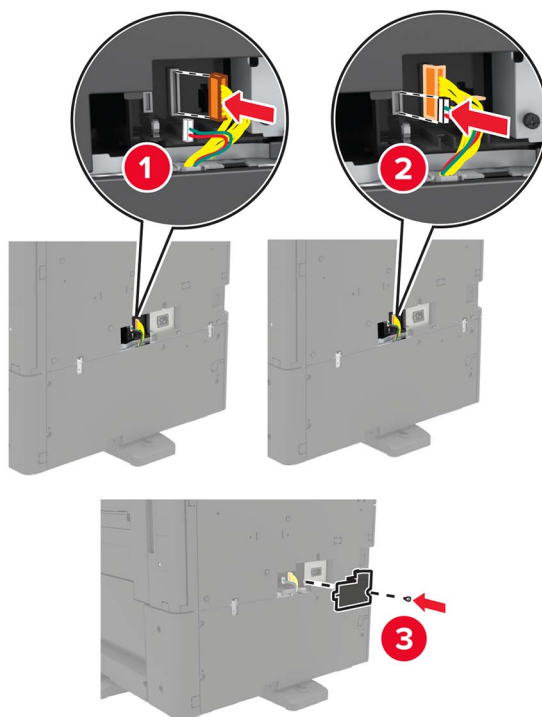


**23** Otvorite ladice 2 i 3 te zatim fiksirajte ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova na pisač pomoću kopči za fiksiranje i metalnog nosača.

- Prednja strana

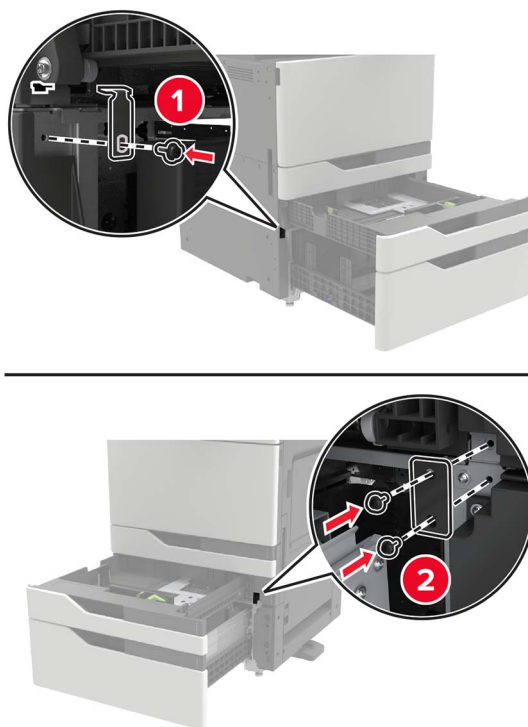



- Stražnja strana

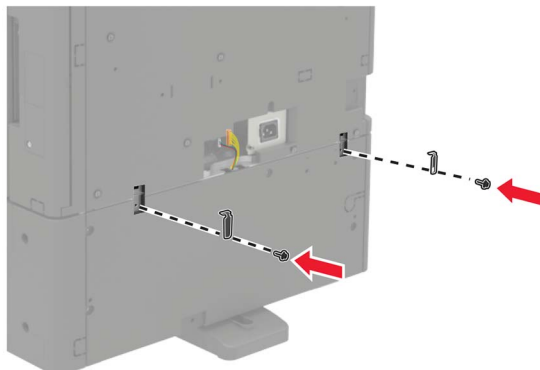

**24** Zatvorite ladice.

**25** Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**26** Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 226. str.](#).


Prilikom postavljanja hardverskih opcija, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

- Ladica za 3000 listova
- Pisač
- Klamerica za završnu obradu

## Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Postavljanje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Isključite pisač.

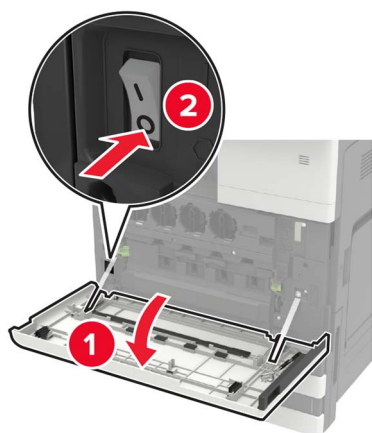


- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte sklop za završnu obradu s klamerom.


**Napomena:** Uklonite oznaku, ali sačuvajte vijak za upotrebu s [11. korak](#).

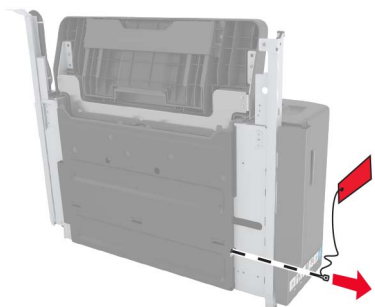


- 4 Izvadite standardni odjeljak.


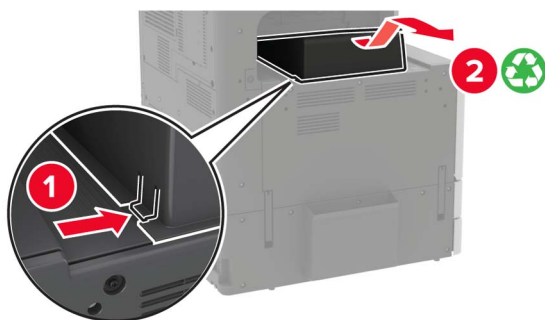


**5** Izvadite samoljepljivi poklopac, a zatim držač papira.

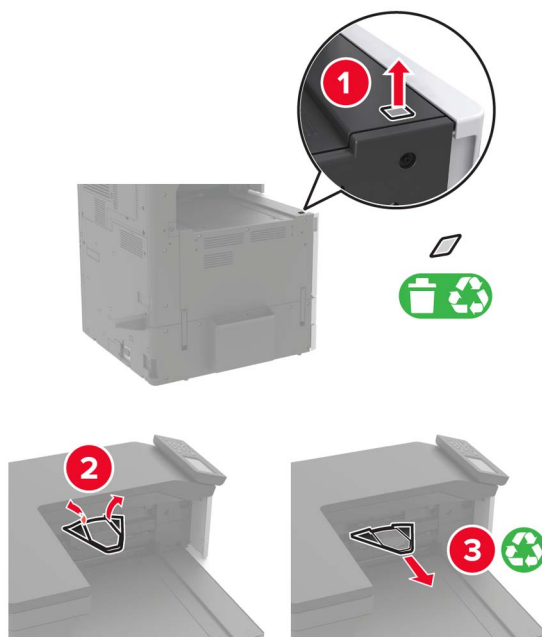


**6** Koristeći odvijač iza vratašaca A, odvojite poklopce za senzor vodilice za papir i kliznu vodilicu.

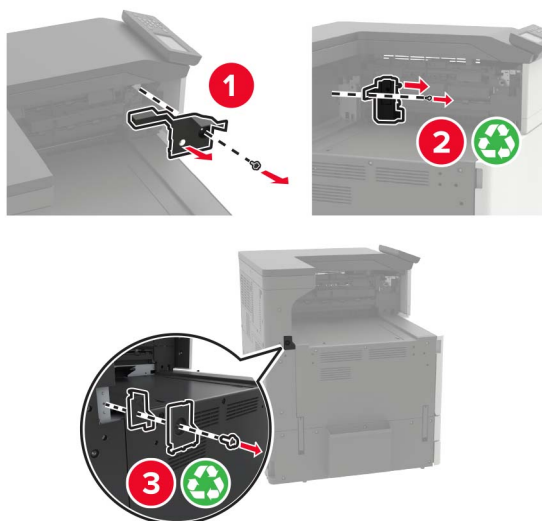

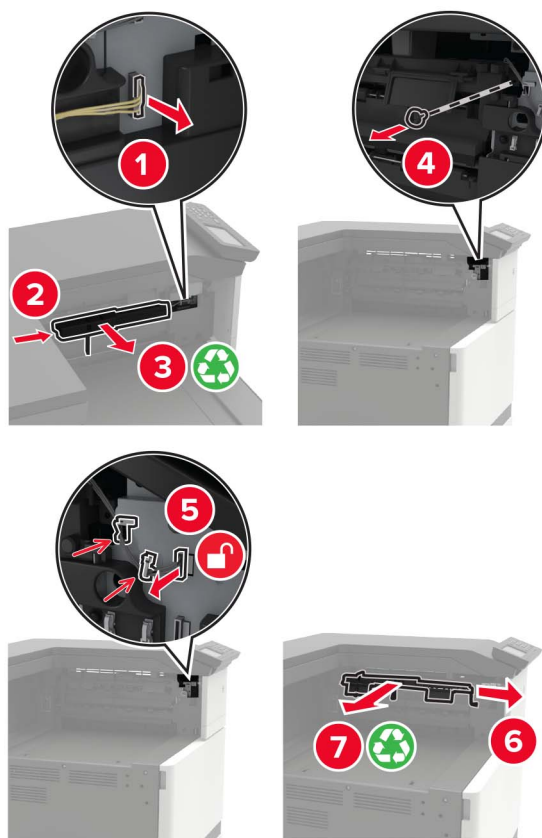
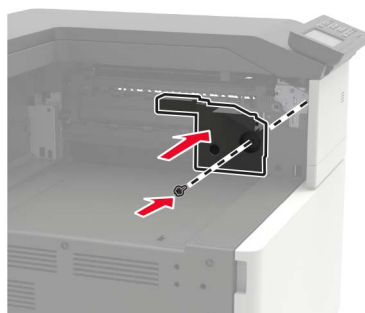
**7** Odvojite vodilice za papir.**8** Postavite poklopac senzora.

9 Umetnite sklop za završnu obradu.

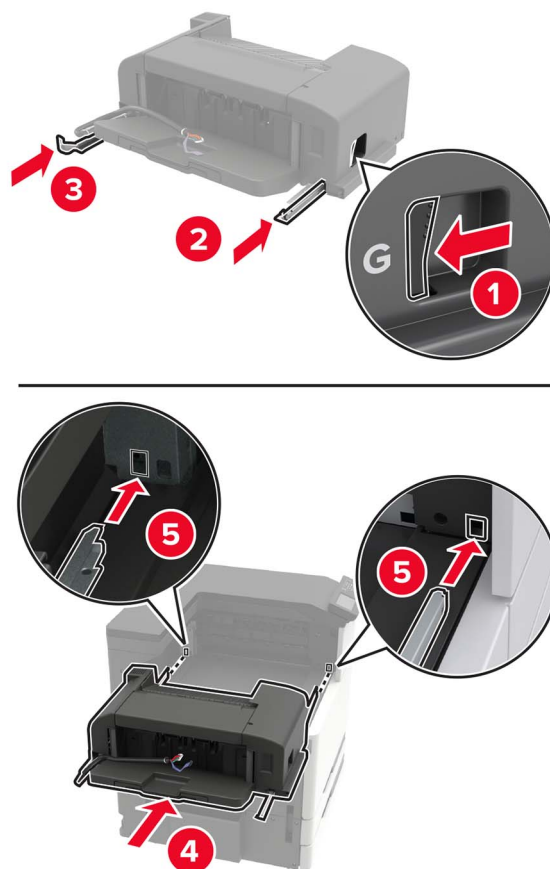


10 Pričvrstite sklop za završnu obradu na pisač.

**Napomena:** Upotrijebite vijak priložen uz sklop za završnu obradu.

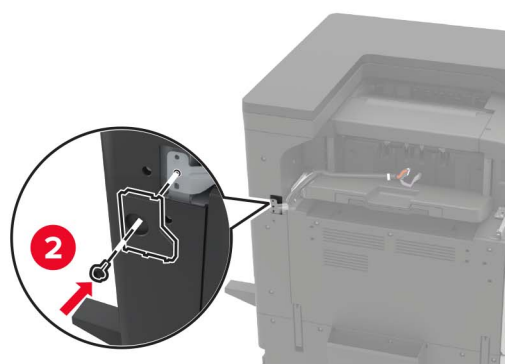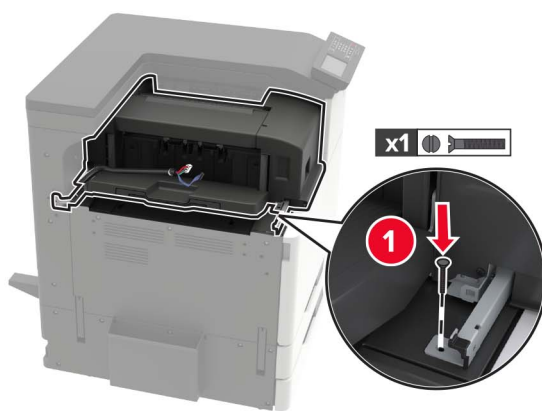



11 Pričvrstite poklopac klizne vodilice sklopa za završnu obradu.

**Napomena:** Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.

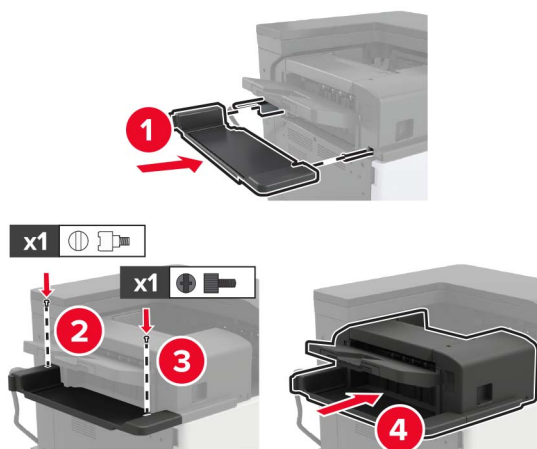


12 Odvojite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

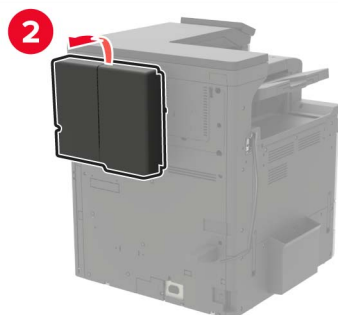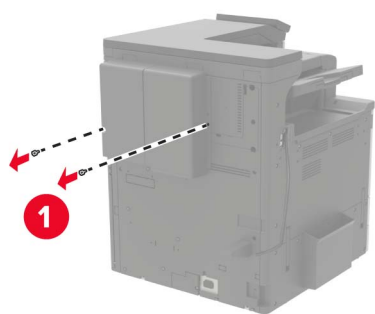

**13** Povežite sklop za završnu obradu s pisačem.

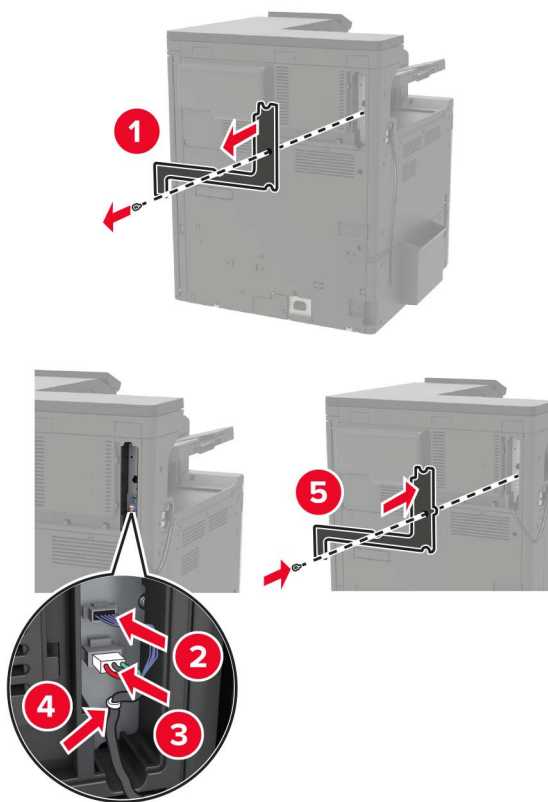

**14** Vratite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

15 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelima, kabelima s više utičnica ili UPS uređajima. Laserski pisač lako može preopteretiti kapacitet napajanja tih vrsta dodatne opreme, što može dovesti do rizika od požara, oštećenja imovine ili slabijeg rada pisača.


16 Uključite pisač.

Dodajte sklop za završnu obradu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 226. str.](#)

## Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom, sklopa za završnu obradu bušenjem rupa ili sklopa za završnu obradu knjižica


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

1 Isključite pisač.

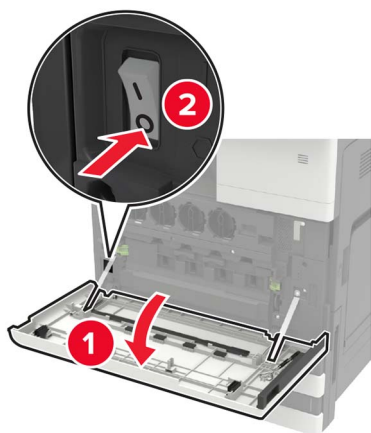

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.


3 Odvojite držač publikacija s bočne ili stražnje strane pisača.

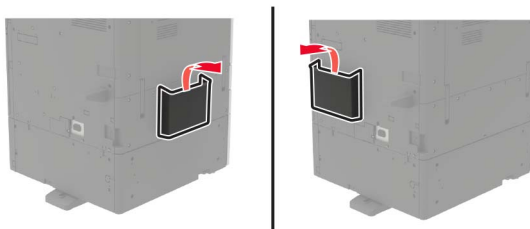


4 Raspakirajte sklop za završnu obradu s klamerom, sklop za završnu obradu bušenjem rupa ili sklop za završnu obradu knjižica.



5 Odvojite standardni odjeljak, a zatim držač papira.

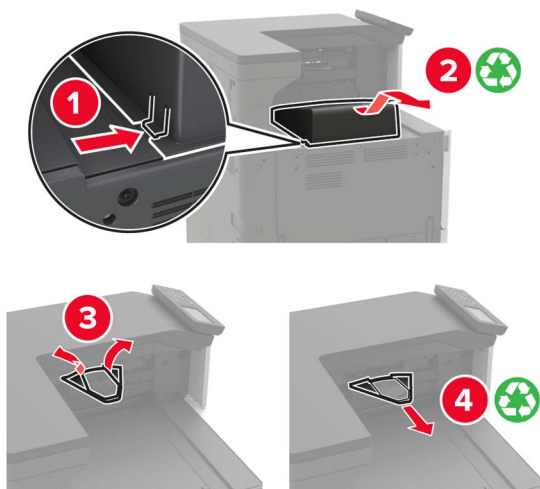


6 Koristeći odvijač spremljen iza vratašaca A, izvadite vodilice za papir.

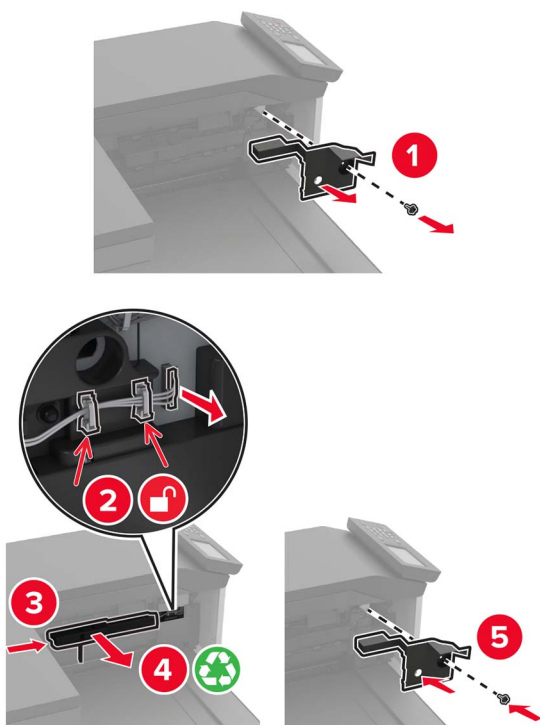

7 Umetnite sklop za prijenos papira.

**Napomena:** Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.

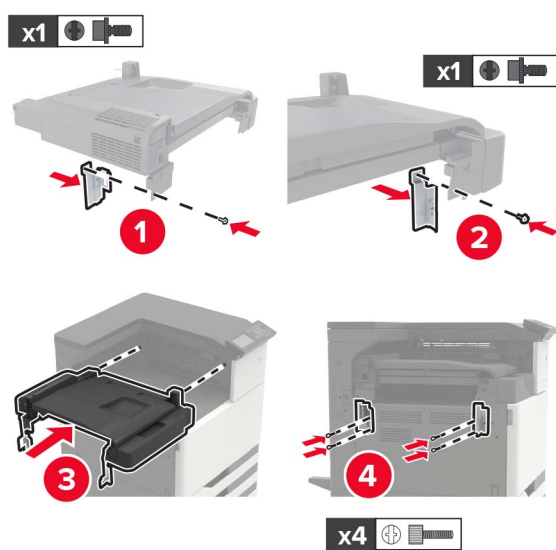

8 Povežite sklop za završnu obradu s pisačem.




- 9 Gurajte spremnik s klamericama u sklop za završnu obradu dok ne čujete da je sjeo na mjesto.




- 10 Odvojite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

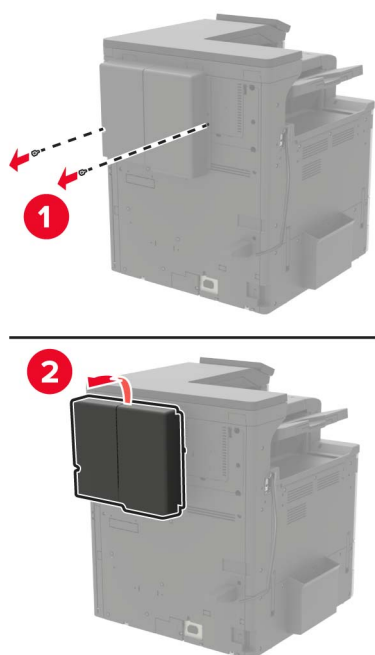


11 Povežite sklop za završnu obradu s pisačem.


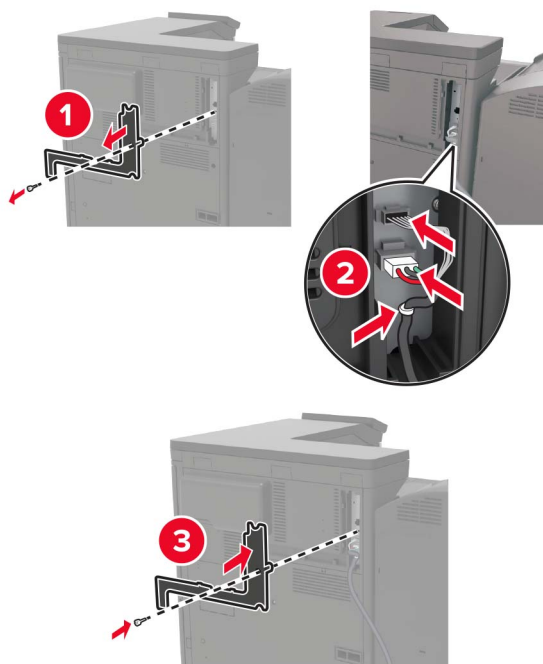


12 Vratite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

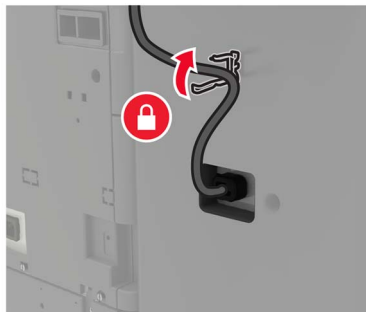**13** Pričvrstite kabel.**14** Umetnite odjeljke.**Napomene:**

- Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.
- Prilikom umetanja odjeljka 2, izbjegavajte pomicanje nosača.
- Odjeljak 3 podržan je samo u sklopu za završnu obradu knjižica.

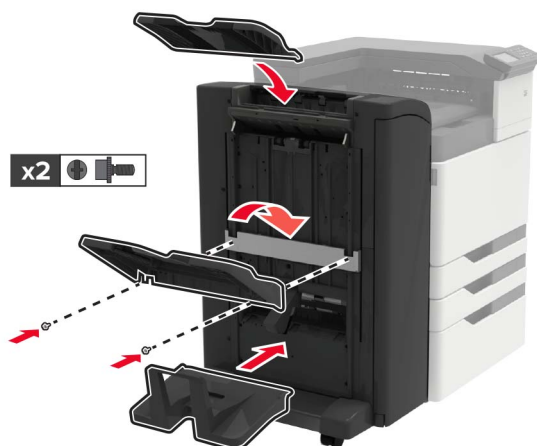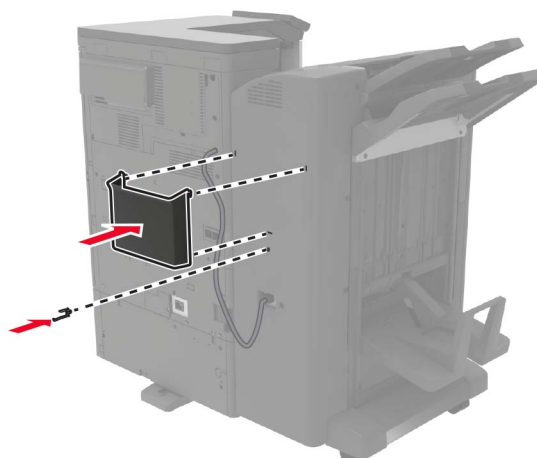**15** Pričvrstite držač za publikacije i zatim pričvrstite kopču.

16 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelima, kabelima s više utičnica ili UPS uređajima. Laserski pisač lako može preopteretiti kapacitet napajanja tih vrsta dodatne opreme, što može dovesti do rizika od požara, oštećenja imovine ili slabijeg rada pisača.

17 Uključite pisač.

Dodajte sklop za završnu obradu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 226. str.](#)

## Softver

### Instaliranje softvera pisača

- 1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
  - S priloženom CD-a sa softverom.
  - Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.
- 2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- 3 Korisnici Macintosh računala moraju dodati pisač.

**Napomena:** IP adresu pisača možete vidjeti na početnom zaslonu.

### Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

#### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
  - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
  - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

#### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

## Programske datoteke

### Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.

- 3 Slijedite upute na zaslonu.

- 4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

- a Pritisnite **Aplikacije** >, odaberite aplikaciju i > **Konfiguraciju**.
- b Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

### Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje programskih datoteka**.

- 3 Potražite flash datoteku.

- 4 Kliknite **Prijenos**.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisači Lexmark CS921de; Lexmark CS923de; Lexmark CS927de

Vrsta uređaja:

5059

Modeli:

130, 530

## Obavijest o izdanju

svibanj 2020.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboľšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.



Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepoznaje PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke

Sljedeća mjerenja izvršena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje                                         | Jednostrano: 51 (CS921, CS927); 53 (CS923)<br>Obostrano: 53 (CS921, CS927); 54 (CS923) |
| Skeniranje                                          | nije primjenjivo                                                                       |
| Kopiranje                                           | nije primjenjivo                                                                       |
| Spremno                                             | 25 (CS921, CS927); 26 (CS923)                                                          |

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu elektroničkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

## Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet



Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



### Informacije o temperaturi

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Radna temperatura okruženja                   | 10 do 30 °C (50 do 86 °F)                                   |
| Temperatura prilikom otpremanja               | -10 do 40°C (14 do 104°F)                                   |
| Temperatura i relativna vlažnost za spremanje | -10 do 40°C (14 do 104°F)<br>15 do 85 % relativne vlažnosti |

### Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnim. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:


Klasa IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 25

Valna duljina (u nanometrima): 770 – 800, 775 – 800

# Naljepnica s upozorenjem o laseru

Na pisaču se nalazi sljedeća naljepnica s upozorenjem o laseru:

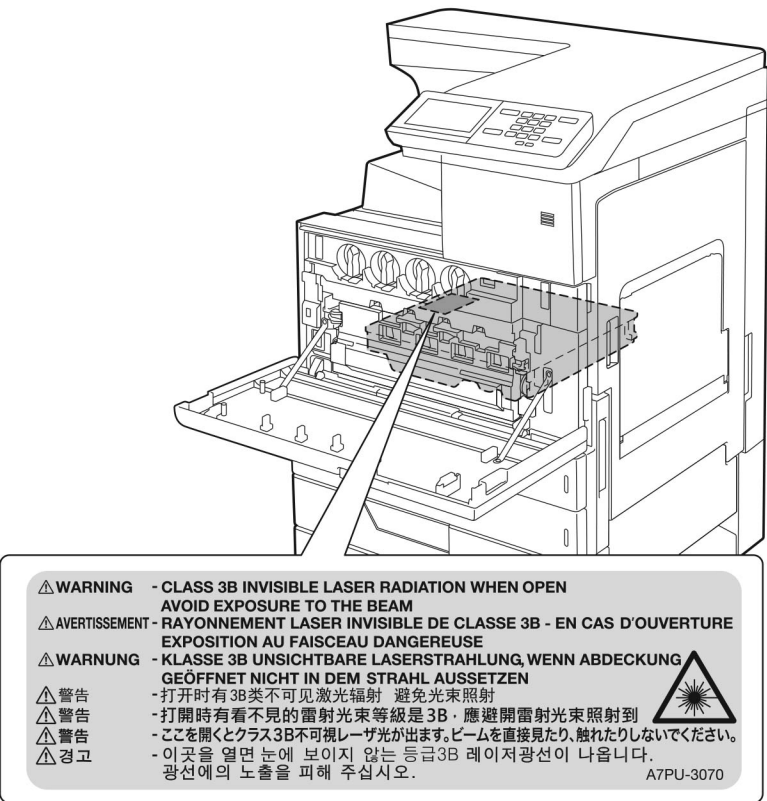

# Potrošnja energije

## Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Način       | Opis                                                                 | Potrošnja energije (W)                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje | Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.             | Jednostrano: 575 (CS921, CS927); 1050 (CS923)<br>Obostrano: 650 (CS921, CS927); 1000 (CS923) |
| Kopiranje   | Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata. | nije primjenjivo                                                                             |
| Skeniranje  | Proizvod skenira fizičke dokumente.                                  | nije primjenjivo                                                                             |
| Spremno     | Proizvod čeka na zadatak ispisa.                                     | 140 (CS921, CS927); 200 (CS923)                                                              |
| Mirovanje   | Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.               | 1,02 (CS921, CS927); 2,11 (CS923)                                                            |

| Način       | Opis                                                                 | Potrošnja energije (W) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Hibernacija | Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.             | 0,2                    |
| Isključen   | Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen. | 0                      |

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerenja. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): | 15 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjit ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

## Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama | 3 dana |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obavijest o radijskim smetnjama

### Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

# Indeks

## A

AirPrint  
  upotreba 41  
Android uređaj  
  ispisivanje s 40  
ažuriranje programskih  
datoteka 227

## B

bežična mreža 94  
  povezivanje pisača 94  
  Wi-Fi Protected Setup 95  
bežična mreža pisača  
  povezivanje mobilnog uređaja  
  s 95  
bijele stranice 160  
bočica za otpadni toner  
  naručivanje 103  
  zamjena 112  
brisanje  
  memorija pisača 91  
brisanje grupa 21  
brisanje kontakata 21  
brisanje memorije pisača 92  
brisanje memorije tvrdog  
diska 91  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 153  
Brzina govora glasovnog  
navođenja  
  prilagođavanje 22

## C

CMY jedinica za razvijanje –  
komplet  
  naručivanje dijelova 103  
crna jedinica za razvijanje –  
komplet za održavanje  
  naručivanje dijelova 103

## D

deaktiviranje WI-FI mreže 97  
dodatna ladica  
  postavljanje 197, 202  
dodavanje grupa 20

dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 226  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 226  
dodavanje kontakata 20  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 40  
  s računala 40  
dostupne interne opcije 183

## E

Ekološke postavke  
  konfiguriranje 19  
Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 150  
Ethernet priključak 14

## F

flash pogon  
  ispisivanje s 42  
flash pogon ne može se očitati  
  rješavanje problema,  
  ispisivanje 151  
format papira  
  postavljanje 25  
formati papira  
  podržano 34  
fotovodička jedinica  
  naručivanje 102  
  zamjena 108

## G

Glasovno navođenje  
  brzina govora 22  
  uključivanje 22  
Google Cloud Print  
  upotreba 40  
grupe  
  brisanje 21  
  dodavanje 20  
  uređivanje 20

## H

hardverske opcije  
  postavljanje 197, 202, 214,  
  220  
hardverske opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
  ispisivanje 226  
HCF valjci – komplet za  
održavanje  
  naručivanje dijelova 103  
Hibernacija  
  konfiguriranje 128

## I

ikone na početnom zaslonu  
  prikazivanje 18  
ikone početnog zaslona 16  
  prikaz 18  
indikator gumba za  
uključivanje/isključivanje  
  razumijevanje statusa 16  
informacije o pisaču  
  pronalaženje 10  
instaliranje softvera pisača 226  
interna opcija ne može se  
otkriti 152  
interne opcije  
  kartica za programske  
  datoteke 183  
  memorijska kartica 183  
interne opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
  ispisivanje 226  
ispis izgleda nijansiran 182  
ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 154  
ispisivanje  
  popis direktorija 45  
  popis uzoraka fontova 45  
  s Android uređaja 40  
  s flash pogona 42  
  s mobilnog uređaja 40, 41  
  s računala 40  
Stranica s postavkama  
  izbornika 17  
Upotrebljavajući Wi-Fi  
  Direct 41

upotrebom aplikacije Mopria  
   Print Service 40  
 uz Google Cloud Print 40  
 ispisivanje popisa direktorija 45  
 ispisivanje popisa uzoraka  
 fontova 45  
 ispisivanje povjerljivih i drugih  
 zadržanih zadataka  
   s Macintosh računala 44  
   s Windows računala 44  
 ispisivanje s flash pogona 42  
 ispisivanje s računala 40  
 ispisivanje stranice za  
 postavljanje mreže 151  
 ispisivanje, rješavanje problema  
 flash pogon ne može se  
 očitati 151  
 ispis s razvrstavanjem ne  
 funkcionira 154  
 neodgovarajuće margine 165  
 omotnice se lijepe pri  
 ispisivanju 154  
 papir se često zaglavljuje 156  
 povezivanje ladice ne  
 funkcionira 155  
 povjerljivi i drugi dokumenti na  
 čekanju ne ispisuju se 157  
 sporo ispisivanje 158  
 zadaci ispisivanja ne ispisuju  
 se 160  
 zadatak se ispisuje iz pogrešne  
 ladice 179  
 zadatak se ispisuje na  
 pogrešnom papiru 179  
 zaglavljene stranice ne ispisuju  
 se ponovno 157  
 Ispiši stranicu za ispitivanje  
 kvalitete ispisa 90  
 izbjegavanje zaglavljivanja  
 papira 130  
 izbornici  
   Bežično 71  
 izbornici pisača 46  
 izbornik  
   802.1x 79  
   Brisanje na kraju vijeka 56  
   Brisanje privremenih  
   podatkovnih datoteka 87  
   Ekološki način rada 48  
   Ethernet 74  
   Google Cloud Print 81  
   HTML 65

IP Sec 78  
 Ispis 89  
 Ispisivanje s flash pogona 69  
 Izbornik Konfiguracija 53  
 Izgled 57  
 Izrada rasporeda za USB  
   uređaje 83  
 Knjigovodstvo zadataka 61  
 Konfiguriranje ladice 66  
 Konfiguriranje odjeljka 68  
 Kvaliteta 60  
 Lokalni računi 83  
 LPD konfiguracija 79  
 Mreža 89  
 O pisaču 56  
 Obavijesti 48  
 Ograničenja prijave 86  
 Ograničenje vanjskog pristupa  
 mreži 81  
 PCL 64  
 PDF 63  
 Podaci poslani tvrtki  
   Lexmark 51  
 Pomoć 89  
 Postavke Solutions LDAP-a 88  
 Postavke za HTTP/FTP 79  
 Postavljanje 59  
 Postavljanje povjerljivog  
 ispisivanja 86  
 PostScript 63  
 Preference 47  
 Pregled mreže 71  
 Pristupačnost 52  
 Razno 88  
 Rješavanje problema 90  
 Slika 66  
 SNMP 77  
 Stranica s postavkama  
 izbornika 88  
 TCP/IP 75  
 Univerzalno postavljanje 67  
 Upravljanje dopuštenjima 82  
 Upravljanje napajanjem 51  
 Uređaj 89  
 USB 80  
 Vidljive ikone početnog  
 zaslona 56  
 Vraćanje tvornički zadanih  
 postavki 52  
 Vrste medija 68  
 Wi-Fi Direct 81  
 XPS 62

Zapisnik sigurnosne revizije 84  
 Zaslon udaljenog operatera 48  
 Završna obrada 58  
 Šifriranje diska 87  
 izbornik Bežično 71  
 izgovorene lozinke  
   omogućavanje 23  
 izjava o postojanosti  
 memorije 92  
 izmjena izlazne boje 180  
 izrada knjižnih oznaka 19  
 izrada mapa  
   za knjižne oznake 19  
 izvor konfiguracijske datoteke  
   koristeći Embedded Web  
   Server 227

## K

kabele  
   Ethernet 14  
   USB 14  
 karta izbornika 46  
 kartica za programske  
 datoteke 183  
 klamerica za završnu obradu  
 postavljanje 214  
 knjižne oznake  
   izrada 19  
   izrada mapa za 19  
 komplet za održavanje  
   naručivanje 103  
 komplet za održavanje grijača  
   naručivanje dijelova 103  
 konfiguracije pisača 12  
 konfiguriranje Ekoloških  
 postavki 19  
 konfiguriranje obavijesti o  
 potrošnom materijalu 103  
 konfiguriranje postavke  
 Ekološkog načina rada 19  
 kontakti  
   brisanje 21  
   dodavanje 20  
   uređivanje 20  
 kontaktiranje službe za  
 korisnike 182  
 korekcija boje 180  
 kretanje zaslonom  
   upotreba poteza 23  
 kretanje zaslonom pomoću  
 poteza 23



kutija za konfete  
 pražnjenje 100  
 kvaliteta boje, rješavanje  
 problema  
 ispis izgleda nijansiran 182

## L

Ladica za 2500 listova  
 ulaganje 28  
 Ladica za 3000 listova  
 ulaganje 30  
 ladice  
 poništenje veze 33  
 povezivanje 33  
 ulaganje 25  
 lampica indikatora  
 razumijevanje statusa 16  
 Lexmark Mobile Print  
 upotreba 40  
 leća ispisne glave  
 čišćenje 98  
 lociranje sigurnosnog utora 91

## M

memorija pisača  
 brisanje 91  
 memorija tvrdog diska  
 brisanje 91  
 memorija tvrdog diska pisača 92  
 memorijska kartica 183  
 postavljanje 183  
 metoda osobnog  
 identifikacijskog broja 95  
 metoda pritiska gumba 95  
 mobilni uređaj  
 ispisivanje s 40, 41  
 Mopria Print Service 40

## N

naručivanje  
 fotovodička jedinica 102  
 naručivanje potrošnog  
 materijala  
 bočica za otpadni toner 103  
 spremnici s klamericama 103  
 spremnici tonera 102  
 Način rada povećanja  
 omogućavanje 22  
 načini rada za uštedu energije  
 konfiguriranje 128  
 nedostaci koji se ponavljaju 177

## O

obavijesti 229, 230, 231, 232,  
 233  
 obavijesti o emisiji 229  
 obavijesti o potrošnom  
 materijalu  
 konfiguriranje 103  
 odabir lokacije za pisač 11  
 omogućavanje izgovorenih  
 lozinki 23  
 omogućavanje načina rada  
 povećanja 22  
 omogućavanje osobnih  
 identifikacijskih brojeva 23  
 omogućavanje USB  
 priključka 151  
 omogućivanje Wi-Fi Direct  
 veze 95  
 omotnice  
 ulaganje 32  
 opcije postavljanja  
 memorijska kartica 183  
 opcionalna kartica 190  
 opcionalna kartica  
 postavljanje 190  
 originalni Lexmark dijelovi i  
 potrošni materijal 101  
 osnovna konfiguracija pisača 12  
 osobni identifikacijski brojevi  
 omogućavanje 23  
 otkazivanje zadatka ispisivanja  
 s računala 45  
 s upravljačke ploče pisača 45  
 Otkrivena je neformatirana flash  
 memorija 153  
 Otkrivena je neispravna flash  
 memorija 152  
 otpremanje pisača 128

## P

papir  
 postavka univerzalnog  
 formata 25  
 pisač  
 minimalan slobodni prostor 11  
 odabir lokacije 11  
 otpremanje 128  
 pisač ne odgovara 178  
 podešavanje brzine govora  
 Glasovno navođenje 22  
 podržane gramature papira 39

podržane vrste datoteka 43  
 podržane vrste papira 37  
 podržani flash pogoni 43  
 podržani formati papira 34  
 Pogreška 900.xy 151  
 pohrana zadataka ispisivanja 43  
 pokretanje prikaza slajdova 18  
 poništavanje veze između  
 ladica 33  
 ponovno postavljanje  
 brojači upotrebe potrošnog  
 materijala 153  
 ponovno postavljanje brojača  
 upotrebe potrošnog  
 materijala 153  
 popis direktorija  
 ispisivanje 45  
 popis uzoraka fontova  
 ispisivanje 45  
 poruke pisača  
 Otkrivena je neformatirana  
 flash memorija 153  
 Otkrivena je neispravna flash  
 memorija 152  
 Potrošni materijal nije  
 Lexmark 153  
 Provjerite vezu ladice 155  
 U flash memoriji nema dovoljno  
 prostora za resurse 153  
 poslužitelj za bežični ispis  
 postavljanje 193  
 postavke pisača  
 vraćanje tvornički zadanih  
 postavki 92  
 postavke priključka pisača  
 promjena 96  
 postavke za zaštitu okoliša 128  
 postavljanje  
 poslužitelj za bežični ispis 193  
 tvrdi disk 186  
 postavljanje ispisivanja putem  
 serijskog priključka 97  
 postavljanje klamerice za  
 završnu obradu 214  
 postavljanje ladice za 2 x 500 ili  
 2500 listova 197  
 postavljanje ladice za 3000  
 listova 202  
 postavljanje sklopa za završnu  
 obradu s klamerom, sklopa za  
 završnu obradu bušenjem rupa

ili sklopa za završnu obradu knjižica 220  
 postavljanje tvrdog diska pisača 186  
 postavljanje univerzalne veličine papira 25  
 postavljanje veličine papira 25  
 postavljanje vrste papira 25  
 potpuno konfiguriran pisač 12  
 Potrošni materijal nije Lexmark 153  
 potrošni materijal, naručivanje bočica za otpadni toner 103  
 fotovodička jedinica 102  
 spremnici s klamericama 103  
 potrošni materijali  
   štednja 128  
 povezivanje ladica 33  
 povezivanje mobilnog uređaja s bežičnom mrežom pisača 95  
 povezivanje pisača s bežičnom mrežom 94  
 povezivanje s bežičnom mrežom  
   upotreba metode pritiska gumba 95  
   upotreba PIN metode 95  
 povjerljivi zadaci ispisivanja 43  
   ispisivanje s Macintosh računala 44  
   ispisivanje s Windows računala 44  
 početni zaslon  
   prilagođavanje 18  
   upotreba 16  
 prazne stranice 160  
 pražnjenje kutije s konfetima 100  
 premještanje pisača 11, 127  
 prijenosni remen  
   zamjena 118  
 prijenosni valjak  
   zamjena 121  
 priključivanje kabela 14  
 prilagodba svjetline zaslona pisača 128  
 prilagođavanje svjetline zaslon pisača 128  
 prilagođavanje zadane glasnoće slušalice 23  
 zvučnik 22

Prilagođavanje zaslona upotreba 18  
 prilagođavanje zaslona 18  
 prilagođavanje zatamnjenosti tonera 180  
 privremena memorija 92  
   brisanje 91  
 programske datoteke, ažuriranje 227  
 promjena postavki priključka pisača nakon instalacije ISP-a 96  
 promjena pozadine 18  
 pronalaženje dodatnih informacija o pisaču 10  
 pronalaženje mjesta zaglavljivanja 131  
 provjera mogućnosti povezivanja pisača 151  
 provjera statusa dijelova i potrošnog materijala 101  
 Provjerite vezu ladice 155  
 prozirni mediji  
   ulaganje 32

## R

razine emisije buke 229  
 recikliranje  
   Lexmark ambalaža 129  
   Lexmark proizvodi 129  
 rješavanje problema  
   Embedded Web Server ne može se otvoriti 150  
   pisač ne odgovara 178  
   Pogreška 900.xy 151  
   česta pitanja o ispisivanju u boji 181  
 rješavanje problema s kvalitetom ispisa  
   bijele stranice 160  
   dvostruke slike na ispisima 163  
   iskrivljeni ispis 170  
   mrlje i točke na ispisu 168  
   nedostaci koji se ponavljaju 177  
   nedostatak boja 167  
   nepotpun tekst ili slike 172  
   neravni ispis 170  
   neravnomjerna gustoća ispisa 174  
   okomite bijele crte 176  
   prazne stranice 160  
   puna boja ili crne slike 171  
   savijanje papira 169  
   siva pozadina ili pozadina u boji 164  
   svijetli ispis 165  
   taman ispis 161  
   toner se lako briše 173  
   vodoravne bijele crte 175  
   vodoravne tamne crte 174  
 rješavanje problema s opcijama pisača  
   interna opcija ne može se otkriti 152  
 rješavanje problema, ispisivanje ispis s razvrstavanjem ne funkcionira 154  
 neodgovarajuće margine 165  
 omotnice se lijepe pri ispisivanju 154  
 papir se često zaglavljuje 156  
 povezivanje ladice ne funkcionira 155  
 povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 157  
 sporo ispisivanje 158  
 zadaci ispisivanja ne ispisuju se 160  
 zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice 179  
 zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 179  
 zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 157  
 rješavanje problema, kvaliteta boje  
   ispis izgleda nijansiran 182  
 rješavanje problema, kvaliteta ispisa  
   bijele stranice 160  
   dvostruke slike na ispisima 163  
   iskrivljeni ispis 170  
   mrlje i točke na ispisu 168  
   nedostaci koji se ponavljaju 177  
   nedostatak boja 167  
   nepotpun tekst ili slike 172  
   neravni ispis 170  
   neravnomjerna gustoća ispisa 174  
   okomite bijele crte 176  
   prazne stranice 160  
   puna boja ili crne slike 171

savijanje papira 169  
siva pozadina ili pozadina u boji 164  
svijetli ispis 165  
taman ispis 161  
toner se lako briše 173  
vodoravne bijele crte 175  
vodoravne tamne crte 174  
rješavanje problema, opcije pisača  
  interna opcija ne može se otkriti 152  
ručna korekcija boje 180

## S

serijski priključak, ispisivanje postavljanje 97  
sigurnosne informacije 7, 8, 9  
sigurnosni utor  
  lociranje 91  
sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa ili sklop za završnu obradu knjižica postavljanje 220  
službi za korisničku podršku kontaktiranje 182  
snop kartica  
  ulaganje 32  
softver pisača  
  postavljanje 226  
sporo ispisivanje 158  
spremnici s klamericama  
  naručivanje 103  
spremnici tonera  
  naručivanje 102  
spremnik s klamericama  
  zamjena 123, 124, 126  
spremnik s tonerom  
  zamjena 104  
Stanje mirovanja konfiguriranje 128  
status dijelova  
  provjeravanje 101  
status pisača 16  
status potrošnog materijala  
  provjeravanje 101  
Stranica s postavkama izbornika ispisivanje 17

## T

trajna memorija 92  
  brisanje 91  
tvornički zadane postavke vraćanje 92  
tvrdi disk  
  postavljanje 186  
tvrdi disk pisača  
  šifriranje 92

## U

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 153  
uključivanje glasovnog navođenja 22  
ulaganje  
  ladice 25  
  prozirni mediji 32  
  snop kartica 32  
ulaganje ladice za 2500 listova 28  
ulaganje ladice za 3000 listova 30  
ulaganje omotnica višenamjenski uređaj za uvlačenje papira 32  
ulaganje papira  
  višenamjenski uređaj za uvlačenje papira 32  
ulaganje posebnih medija višenamjenski uređaj za uvlačenje papira 32  
ulaganje u ladice 25  
Univerzalna veličina papira postavljanje 25  
upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala 101  
upotreba početnog zaslona 16  
upotreba Prilagođavanja zaslona 18  
upotreba upravljačke ploče 15  
upravljanje čuvarom zaslona 18  
upravljačka ploča  
  upotreba 15  
upravljački program za ispisivanje  
  hardverske opcije, dodavanje 226  
uređivanje grupa 20  
uređivanje kontakata 20

## USB priključak

  omogućavanje 151  
USB priključci 14  
utičnica kabela za napajanje 14  
uvoz konfiguracijske datoteke koristeći Embedded Web Server 227

## V

valjak za prijenos – komplet za održavanje  
  naručivanje dijelova 103  
virtualna tipkovnica  
  upotreba 24  
višenamjenski uređaj za uvlačenje papira  
  ulaganje 32  
vrsta papira  
  postavljanje 25  
vrste papira  
  podržano 37

## W

Wi-Fi mreža  
  deaktiviranje 97  
Wi-Fi Direct 95  
  ispisivanje s mobilnog uređaja 41  
Wi-Fi Protected Setup  
  bežična mreža 95

## Z

zadaci ispisivanja ne ispisuju se 160  
zadaci ispisivanja s ponavljanjem 43  
  ispisivanje s Macintosh računala 44  
  ispisivanje s Windows računala 44  
zadaci ispisivanja s provjerom 43  
  ispisivanje s Macintosh računala 44  
  ispisivanje s Windows računala 44  
zadaci ispisivanja s rezervacijom  
  ispisivanje s Macintosh računala 44

ispisivanje s Windows računala 44  
zadaci na čekanju 43  
ispisivanje s Macintosh računala 44  
ispisivanje s Windows računala 44  
zadana glasnoća slušalica  
  prilagođavanje 23  
zadana glasnoća zvučnika  
  prilagođavanje 22  
zadatak ispisivanja  
  otkazivanje s računala 45  
  otkazivanje s upravljačke ploče  
  pisača 45  
zaglavljena klamerica u klamerici  
  za završnu obradu 144  
zaglavljena klamerica u sklopu  
  za završnu obradu knjižica 148  
zaglavljena klamerica u uređaju  
  za završnu obradu s klamericom  
  i bušačem rupa 146  
zaglavljena klamerica, vađenje  
  klamerica za završnu  
  obradu 144  
  sklop za završnu obradu  
  knjižica 148  
  uređaj za završnu obradu s  
  klamericom i bušačem  
  rupa 146  
zaglavljeni papir  
  izbjegavanje 130  
  lokacija 131  
zaglavljeni papir u klamerici za  
  završnu obradu 142  
zaglavljeni papir u ladici za 3000  
  listova 137  
zaglavljeni papir u sklopu za  
  završnu obradu knjižica 138  
zaglavljeni papir u ulagaču za  
  razne medije 132  
zaglavljeni papir u vratašcima  
  C 132  
zaglavljeni papir u vratašcima  
  D 136  
zaglavljivanje  
  izbjegavanje 130  
zaglavljivanje papira, vađenje  
  dodatna ladica 136  
  grijač 132  
  jedinica za obostrani rad 132

klamerica za završnu  
  obradu 142  
Ladica za 2 x 500 listova 132  
Ladica za 3000 listova 137  
sklop za završnu obradu  
  knjižica 138  
višenamjenski uređaj za  
  uvlačenje papira 132  
zaglavljivanje, vađenje  
  dodatna ladica 136  
  grijač 132  
  jedinica za obostrani rad 132  
klamerica za završnu  
  obradu 142, 144  
Ladica za 2 x 500 listova 132  
Ladica za 3000 listova 137  
sklop za završnu obradu  
  knjižica 138, 148  
uređaj za završnu obradu s  
  klamericom i bušačem  
  rupa 146  
višenamjenski uređaj za  
  uvlačenje papira 132  
zakazivanje načina rada za  
  napajanje 19  
zamjena bočice za otpadni  
  toner 112  
zamjena dijelova  
  prijenosni remen 118  
  prijenosni valjak 121  
  valjak za odvajanje 113  
  valjak za uvlačenje 113  
  valjak za uvođenje 113  
zamjena fotovodičke  
  jedinice 108  
zamjena potrošnog materijala  
  bočica za otpadni toner 112  
  spremnik s  
    klamericama 123, 124, 126  
zamjena spremnika s  
  klamericama u klamerici za  
  završnu obradu 123  
zamjena spremnika s  
  klamericama u sklopu za  
  završnu obradu knjižica 126  
zamjena spremnika s  
  klamericama u uređaju za  
  završnu obradu s klamericom i  
  bušačem rupa 124  
zamjena spremnika s  
  tonerom 104

zamjena valjaka za uvođenje,  
  uvlačenje i odvajanje 113  
zamjena valjka za prijenos 121  
zaslon pisača  
  prilagođavanje svjetline 128  
zaslonska tipkovnica  
  upotreba 24  
zatamnjenost tonera  
  prilagođavanje 180  
zaštita memorije pisača 92

## Č

česta pitanja o ispisivanju u  
  boji 181  
čišćenje  
  unutarnji dio pisača 97  
  vanjski dio pisača 97  
čišćenje leće ispisne glave 98  
čišćenje pisača 97

## Š

šifriranje  
  tvrdi disk pisača 92  
štednja potrošnog  
  materijala 128