

Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása

Illessze egy kinyomtatott oldal ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. Az oldal hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.


Megjegyzések:

- Négy további színes oldal és egy üres oldal van még, amely kinyomtatásra kerül ezzel az útmutatóval. Ezeknek az oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.
- A fényvezető egység és az előhívó egység a felhasználó által cserélhető alkatrészek. Ha a továbbítómodul vagy a beégető cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a <http://support.lexmark.com> címen vagy Lexmark szervizképviselőjével.

Cserélje ki a fényvezető egységet

Cserélje ki az előhívó egységet

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25,1 mm | 29,8 mm | 94,2 mm | 43,9 mm | 45,5 mm |
| (0,99 hüvelyk) | (1,17 hüv.) | (3,70 hüv.) | (1,72 hüv.) | (1,79 hüv.) |

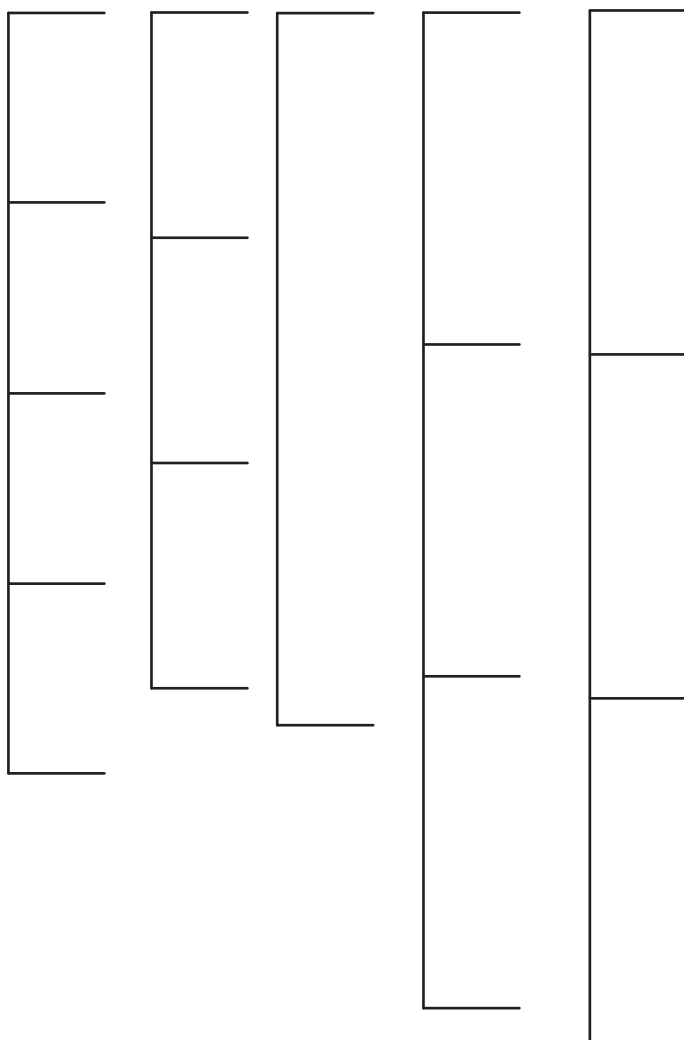

Cserélje ki a továbbító egységet **Cserélje le a beégető egységet**

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm
(1,48 hüv.) (2,17 hüv.) (3,09 hüv.)

95 mm
(3,74 hüv.)

