



# Višenamenski štampači CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

---

## Korisnički vodič

Oktobar 2020.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip(ovi) mašine:

7528

Model(i):

1A9, 196, 5A6, 5A8, 5A9, 576, 578, 598

# Sadržaj

<b>Bezbednosne informacije.....</b>	<b>7</b>
Konvencije.....	7
Izjave o proizvodu.....	7
<b>Saznajte više o štampaču.....</b>	<b>10</b>
Pronalaženje informacija o štampaču.....	10
Izbor lokacije za štampač.....	11
Konfiguracije štampača.....	12
Povezivanje kablova.....	13
Korišćenje kontrolne table.....	15
Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....	16
Korišćenje početnog ekrana.....	16
<b>Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....</b>	<b>18</b>
Prilagođavanje početnog ekrana.....	18
Podržane aplikacije.....	18
Podešavanje obrazaca i omiljenih stavki.....	18
Podešavanje kopiranja kartica.....	19
Korišćenje centra za prečice.....	19
Podešavanje aplikacije Scan Center.....	19
Korišćenje Prilagođavanja ekrana.....	20
Podešavanje kvota uređaja.....	20
Korišćenje generatora QR koda.....	21
Korišćenje korisničke podrške.....	21
Kreiranje Cloud Connector profila.....	21
Upravljanje obeleživačima.....	22
Upravljanje kontaktima.....	23
<b>Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....</b>	<b>25</b>
Omogućavanje režima uvećanja.....	25
Aktiviranje glasovnog navođenja.....	25
Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....	25
Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....	25
Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....	26
Korišćenje tastature na ekranu.....	26

<b>Umetanje papira i specijalnih medija.....</b>	<b>27</b>
Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija.....	27
Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....	27
Ubacivanje u fioke.....	27
Punjene višenamenskog ulagača.....	29
Povezivanje fioka.....	30
<b>Paper support.....</b>	<b>32</b>
Podržane veličine papira.....	32
Podržani tipovi papira.....	33
Podržane težine papira.....	34
<b>Štampanje.....</b>	<b>35</b>
Obrasci štampanja.....	35
Štampanje sa računara.....	35
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	35
Štampanje sa fleš uređaja.....	37
Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....	38
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	39
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	39
Štampanje sa Cloud Connector profila.....	40
Štampanje liste uzoraka fontova.....	40
Štampanje liste direktorijuma.....	41
Otkazivanje zadatka štampe.....	41
<b>Kopiranje.....</b>	<b>42</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	42
Pravljenje kopija.....	42
Kopiranje fotografija.....	42
Kopiranje na memorandumu.....	43
Kopiranje sa obe strane papira.....	43
Smanjivanje ili povećavanje kopija.....	43
Uparivanje kopija.....	43
Postavljanje listova separatora između kopija.....	43
Kopiranje više stranica na jednom listu.....	44
Kreiranje prečice za kopiranje.....	44

<b>E-pošta.....</b>	<b>45</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	45
Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu.....	45
Slanje e-poruke.....	46
Kreiranje prečice za e-poštu.....	46
<b>Razmena faksova.....</b>	<b>47</b>
Podešavanje štampača za razmenu faksova.....	47
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	54
Slanje faksa.....	54
Zakazivanje faksa.....	55
Kreiranje prečice za odredište faksa.....	55
Menjanje rezolucije faksa.....	55
Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....	56
Štampanje evidencije faksa.....	56
Blokiranje neželjenih faksova.....	56
Zadržavanje faksova.....	56
Prosleđivanje faksa.....	56
<b>Skeniranje.....</b>	<b>57</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	57
Skeniranje na FTP skener.....	57
Kreiranje FTP prečice.....	57
Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu.....	57
Skeniranje na fleš uređaj.....	58
Skeniranje na faks server.....	59
Slanje skeniranih dokumenata na računar.....	59
Skeniranje u Cloud Connector profil.....	59
<b>Razumevanje menija štampača.....</b>	<b>61</b>
Mapa menija.....	61
Uredaj.....	62
Štampanje.....	76
Papir.....	85
Kopiranje.....	88
Faks.....	91

E-pošta.....	103
FTP .....	109
USB jedinica.....	113
Mreža/portovi.....	117
Bezbednost.....	129
Izveštaji.....	136
Pomoć.....	137
Rešavanje problema.....	138
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	138
<b>Obezbeđivanje štampača.....</b>	<b>139</b>
Brisanje memorije štampača.....	139
Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....	139
Šifrovanje čvrstog diska štampača.....	139
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	139
Izjava o nepostojanosti.....	140
<b>Održavanje štampača.....</b>	<b>141</b>
Podešavanje jačine zvuka zvučnika.....	141
Umrežavanje.....	142
Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows).....	144
Čišćenje delova štampača.....	145
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	147
Zamena delova i potrošnog materijala.....	151
Premeštanje štampača.....	176
Ušteda energije i papira.....	177
Recikliranje.....	177
<b>Uklanjanje zaglavljivanja.....</b>	<b>179</b>
Izbegavanje zaglavljivanja.....	179
Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira.....	180
Zaglavljen papir u fiokama.....	181
Zaglavljen papir iza vrata E.....	182
Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....	182
Zaglavljen papir u standardnoj korpi.....	183
Zaglavljen papir u vratima A.....	184

<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>189</b>
Problemi sa mrežnom vezom.....	189
Problemi sa hardverskim opcijama.....	191
Problemi sa potrošnim materijalom.....	193
Problemi sa uvlačenjem papira.....	195
Problemi sa štampanjem.....	198
Problemi sa kvalitetom boja.....	221
Problemi sa razmenom faksova.....	223
Problemi sa skeniranjem.....	226
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	230
<b>Nadogradnja i migracija.....</b>	<b>231</b>
Hardver.....	231
Softver.....	246
Firmver.....	246
<b>Obaveštenja.....</b>	<b>248</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>256</b>

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobođi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.


Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoj koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoje koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču

## Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje štampača</li><li>• Instaliranje softvera štampača</li></ul>	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li><li>• Ubacivanje papira</li><li>• Konfigurisanje postavki štampača</li><li>• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li><li>• Podešavanje i upotreba softvera štampača</li><li>• Konfigurisanje štampača na mreži</li><li>• Nega i održavanje štampača</li><li>• Rešavanje problema</li></ul>	<p><i>Centar za informacije</i> – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Stranice menija Pomoć</i> – Pristupite vodičima u firmveru štampača ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Vodič za ekran osetljiv na dodir</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Video zapisi o proizvodima – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
Informacije o podešavanju i konfigurisanju funkcija pristupačnosti štampača	<i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoć za korišćenje softvera štampača	Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b> .  Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li><li>• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li></ul>

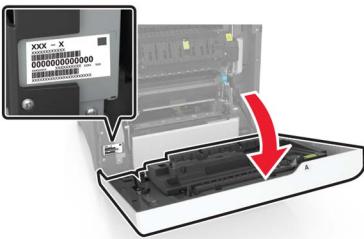Šta tražite?	Pronađite to ovde
Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Preuzimanja upravljačkog programa</li> <li>Podrška za čakanje uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto i datum kupovine</li> <li>Tip mašine i serijski broj</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezbednosne informacije</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o garanciji</li> <li>Ekološke informacije</li> </ul>	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U SAD –</b> pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>U drugim zemljama i regionima –</b> pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li> </ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Izbor lokacije za štampač

Prilikom izbora lokacije za štampač, ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata, kao i za instaliranje hardverskih opcija.

- Postavite štampač blizu zidne utičnice.


**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Uverite se da protok vazduha u sobi ispunjava najnoviju reviziju standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN tehničkog komiteta 156.
- Omogućite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Postarajte se da štampač bude:
  - čist, suv i bez prašine.
  - van domaća razdvojenih heftalica i spajalica za papir.
  - van domaća direktnog protoka vazduha iz klima-uredaja, grejalica ili ventilatora.
  - van domaća direktna sunčeva svetlosti ili ekstremne vlažnosti.
- Pridržavajte se preporučene temperature i izbegavajte fluktuacije:

Ambijentalna temperatura	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperatura skladištenja	-40 do 40°C (-40 do 104°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi ispravne ventilacije:

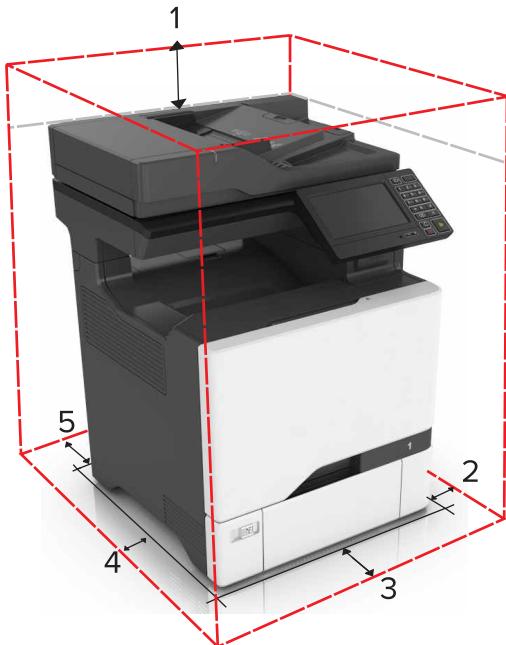


1	Vrh	229 mm (9 inča)
2	Desna strana	178 mm (7 inča)
3	Napred	508 mm (20 inča)
4	Leva strana	127 mm (5 inča)
5	Zadnja strana	101,6 mm (4 inča)

## Konfiguracije štampača

**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

Štampač možete da konfigurišete dodavanjem tri opcione fioke kapaciteta 550 listova.

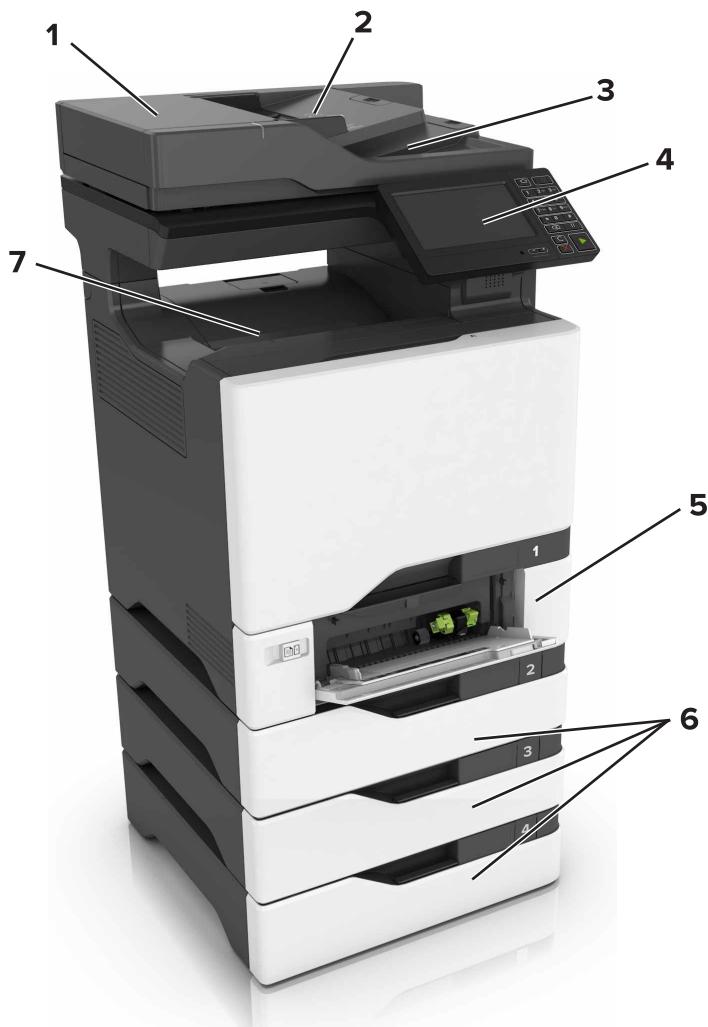

1	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
2	Fioka automatskog ulagača dokumenata
3	Korpa automatskog ulagača dokumenata
4	Kontrolna tabla
5	Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova
6	Opcionie fioke kapaciteta 550 listova
7	Standardna polica

## Povezivanje kablova


**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

**! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.


**! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

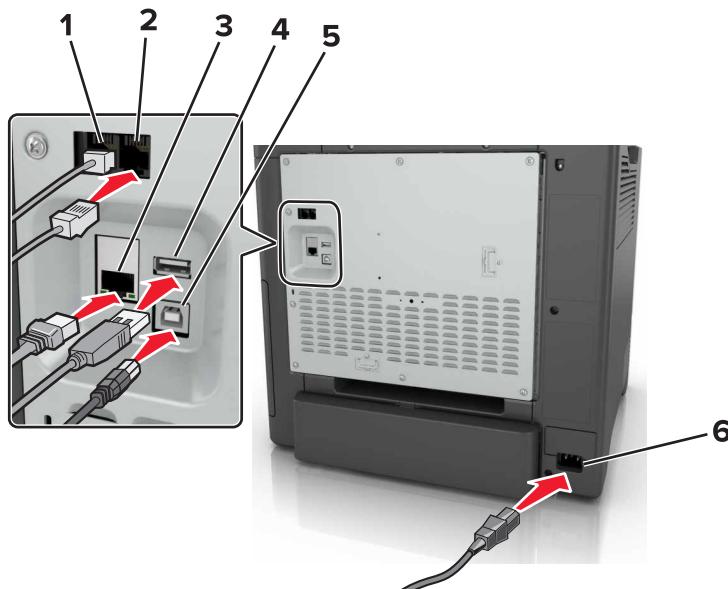

	Koristite	Da biste
1	EXT port	Povezali dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu. <b>Napomena:</b> Uklonite utikač da biste pristupili portu.
2	LINIJSKI port	Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.
3	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
4	USB priključak	Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.
5	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.
6	Utikač za kabl za napajanje	Povezali štampač na ispravno uzemljenu zidnu utičnicu.

## Korišćenje kontrolne table

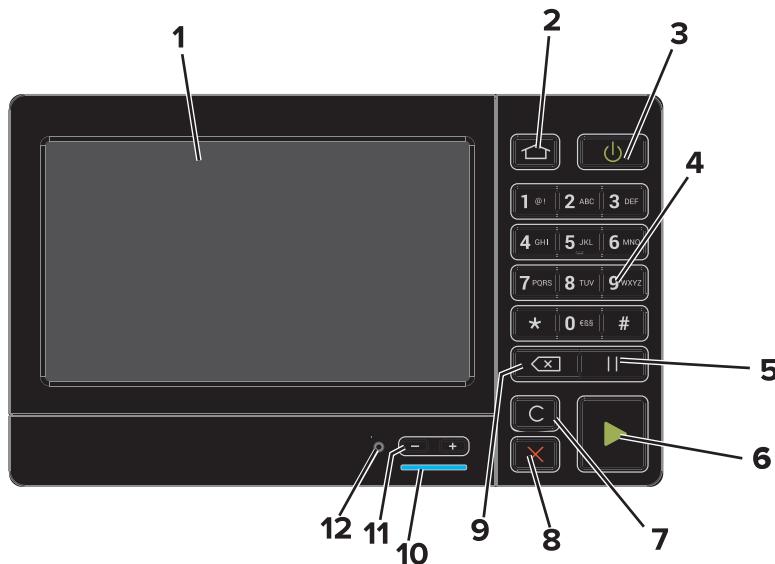

	Koristite	Za
<b>1</b>	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podešavanje i upravljanje štampačem.</li> </ul>
<b>2</b>	Dugme Početak	Predite na početni ekran.
<b>3</b>	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje i isključivanje štampača. <b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</li> <li>Prelazak štampača u režim mirovanja ili hibernacije.</li> <li>Buđenje štampača iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul>
<b>4</b>	Tastatura	Unos brojeva i simbola u polje za unos.
<b>5</b>	Dugme Pauziraj	Postavljanje pauze u biranju broja faksa.
<b>6</b>	Dugme Pokreni	Pokretanje zadatka, u zavisnosti od izabranog režima.
<b>7</b>	Dugme Obriši sve ili Resetuj	Resetovanje podrazumevanih postavki funkcije kao što je kopiranje, slanje/primanje faksa ili skeniranje.
<b>8</b>	Dugme Zaustavi ili Otkaži	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
<b>9</b>	Dugme Backspace	Pomeranje pokazivača unazad i brisanje znaka u polju za unos.
<b>10</b>	Indikator	Provera statusa štampača.
<b>11</b>	Dugmad za jačinu zvuka	Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na zvučniku.
<b>12</b>	Port za slušalicu ili zvučnik	Povezivanje slušalice ili zvučnika.


## Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.
Plava	Štampač je spreman ili obrađuje podatke.
Crvena	Štampač zahteva intervenciju korisnika.

Svetlo dugmeta za napajanje	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.
Trepće narandžasto	Štampač je u režimu hibernacije.

## Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.

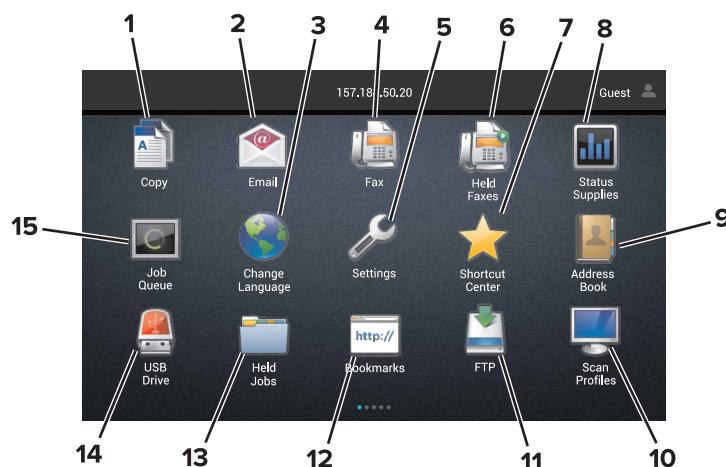

Dodirnite	Za
1 Kopiraj	Pravljenje kopija.
2 E-pošta	Slanje e-poruka.
3 Promeni jezik	Menjanje jezika na ekranu štampača.
4 Faks	Slanje faksa.
5 Postavke	Pristup menijima štampača.
6 Zadržani faksovi	Prikaz svih trenutnih zadataka zadržanih faksova. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Zadržani faksovi sakrivena, prikazće se opcija Oslobodi zadržane faksove.
7 Centar za prečice	Organizovanje svih prečica.

Dodirnite		Za
8	Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazivanje dodatnih informacija o upozorenju štampača i poruci, i kako da ih rešite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekranra.</p>
9	Adresar	Pristup, kreiranje i organizovanje kontakata.
10	Profili za skeniranje	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na računaru.
11	FTP	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na FTP serveru.
12	Obeleživači	Organizovanje svih obeleživača.
13	Zadržani zadaci	Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka štampanja
14	USB jedinica	Prikaz, izbor ili štampanje fotografija i dokumenata sa fleš uređaja.
15	Red za čekanje za zadatke	Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja. <b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekranra.

#### Ove postavke mogu da se prikazuju i na početnom ekranu

Dodirnite	Za
Profil aplikacija	Pristup profilima aplikacija.
Zaključaj uređaj	Sprečavanje korisnika da pristupe funkcijama štampača sa početnog ekranra.

# Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

## Prilagođavanje početnog ekrana

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.**
- 2 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.
- 3 Primenite promene.

## Podržane aplikacije

Aplikacija	Modeli štampača
Scan Center	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Centar za prečice	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Kopiranje kartica	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Prilagođavanje ekrana	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Cloud Connector	CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Služba za korisničku podršku	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Kvote uređaja	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
QR kôd	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Ekološke postavke	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

## Podešavanje obrazaca i omiljenih stavki

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Obrasci i omiljene stavke > Konfiguriši.**

- 3 Kliknite na **Dodaj**, a zatim prilagodite postavke.

Napomene:

- Da biste se uverili da su postavke lokacije obeleživača ispravne, unesite IP adresu računara hosta gde se obeleživač nalazi.
- Uverite se da štampač ima prava za pristup fascikli gde se obeleživač nalazi.

- 4 Primenite promene.

## Podešavanje kopiranja kartica

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriši**.

3 Konfigurišite opcije otiska i postavke skeniranja.

**Napomene:**

- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.
- Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača.
- Uverite se da su postavke mreže štampača i e-pošte konifigurisane.

4 Primenite promene.

## Korišćenje centra za prečice

1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**, a zatim izaberite funkciju štampača.

2 Dodirnite **Kreiraj prečicu**, a zatim konfigurišite postavke.

3 Dodirnite **Sačuvaj**, a zatim unesite jedinstveno ime prečice.

4 Primenite promene.

## Podešavanje aplikacije Scan Center

1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.

2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurišite postavke.

**Napomene:**

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

3 Primenite promene.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfiguriši**.
- Omogućite u konfigurišite postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

### Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

1 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrisite sliku.

**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

2 Primenite promene.

### Promena slike za pozadinu

1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.

2 Izaberite sliku koju želite da koristite.

3 Primenite promene.

### Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

1 Povežite fleš uređaj na USB port.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Podešavanje kvota uređaja

**Napomene:**

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije“ na stranici 18](#).
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriši**.

- 3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.
- 4 Primenite promene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Korišćenje generatora QR koda

**Napomene:**

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 18.
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Generator QR koda > Konfiguriši**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Izaberite podrazumevanu vrednost QR koda.
- Unesite vrednost QR koda.

- 4 Primenite promene.

## Korišćenje korisničke podrške

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 18.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Kreiranje Cloud Connector profila

**Napomena:** Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.
- 3 Dodirnite **Kreiraj** ili .

**4** Otkucajte jedinstveno ime profila.

**Napomena:** Preporučujemo da kreirate PIN za zaštitu profila.

**5** Dodirnite **U redu**, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

**Napomena:** Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.

**6** Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.

**7** Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvate Uslove korišćenja.

**8** Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.

**9** Prijavite se na nalog za informatički oblak.

**10** Dajte dozvole.

**Napomena:** Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

**3** Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

**4** Kliknite na **Sačuvaj**.

## Kreiranje fascikli

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte „[Kreiranje obeleživača](#)“ na stranici 22.

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

Napomena: Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

5 Primenite promene.

### Dodavanje grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

**3** U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

**4** Primeneite promene.

## Uređivanje kontakata ili grupe

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Adresar**.

**3** Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

**4** Primeneite promene.

## Brisanje kontakata ili grupe

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Adresar**.

**3** Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

# Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

## Omogućavanje režima uvećanja

1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Izaberite **Režim uvećanja**.

3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u „[Kretanje po ekranu pomoću pokreta](#)“ na [stranici 26](#).

## Aktiviranje glasovnog navođenja

### Sa kontrolne table

1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Izaberite **U redu**.

### Sa tastature

1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

### Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podesili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.

2 Izaberite brzinu govora.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovoraj lozinke/PIN kodove**.

2 Omogućite postavku.

## Kretanje po ekranu pomoću pokreta

### Napomene:

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

Pokret	Funkcija
Dvostruki dodir	Izaberite opciju ili stavku na ekranu.
Trostruki dodir	Uvećajte ili umanjite tekst i slike.
Prevlačenje udesno ili nadole	Predite na sledeću stavku na ekranu.
Prevlačenje uлево или нагоре	Predite na prethodnu stavku na ekranu.
Pomeranje	Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana. <b>Napomena:</b> Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.
Prevlačenje нагоре, па улево	Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.
Prevlačenje надоле, па улево	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otkazali zadatok.</li><li>• Vratite se na prethodnu postavku.</li><li>• Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.</li></ul>
Prevlačenje нагоре, па надоле	Ponovite glasovni upit.

## Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

# Umetanje papira i specijalnih medija

## Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

- 2 Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

## Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje.


- 2 Konfigurišite postavke.

## Ubacivanje u fioke

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.


- 1 Uklonite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

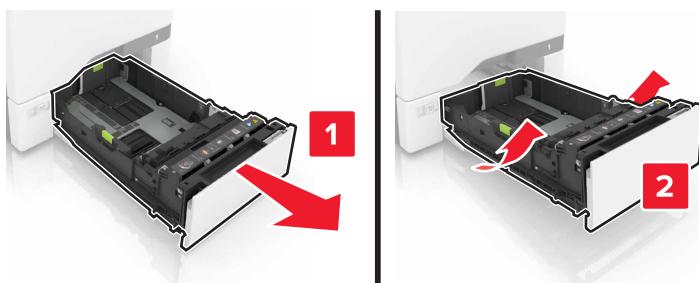


- 2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

Napomena: Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vodice.

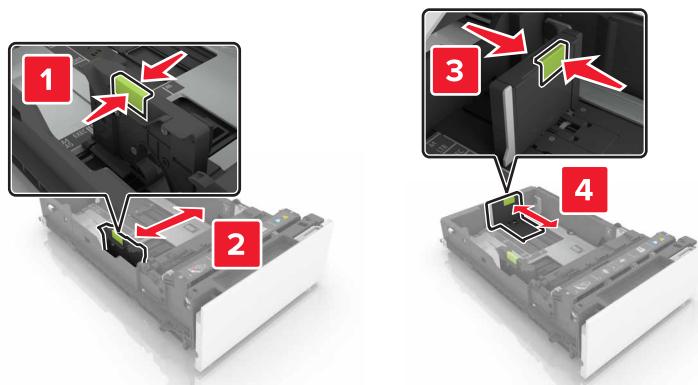


3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

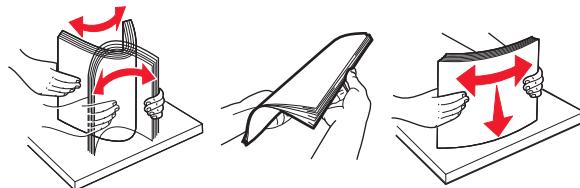

4 Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.

**Napomene:**

- Za jednostrano štampanje, stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem prema prednjoj strani fioku.
- Za dvostrano štampanje, stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem prema zadnjoj strani fioku.
- Nemojte da uvlačite papir u fioku.
- Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

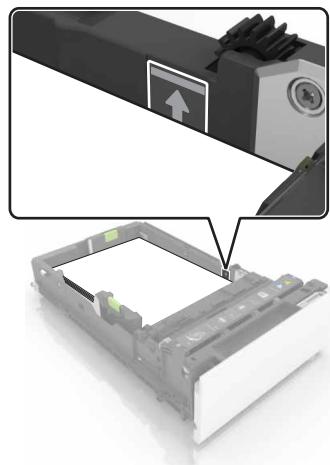


5 Umetnite fioku.

Ako je potrebno, podešite veličinu i tip papira tako da odgovaraju papiru koji se nalazi u fioci.

## Punjenje višenamenskog ulagača


1 Otvorite višenamenski ulagač.

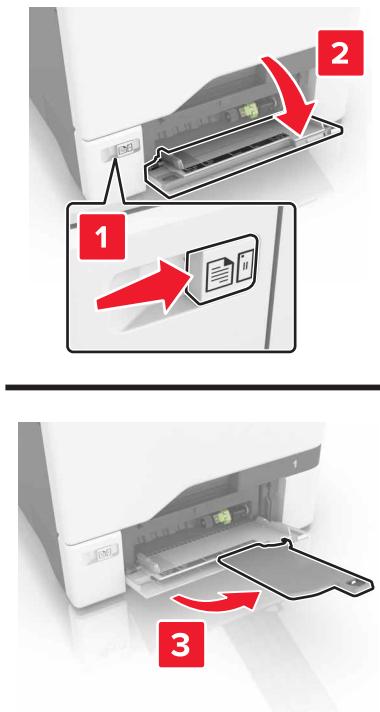

2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji stavljate.




3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

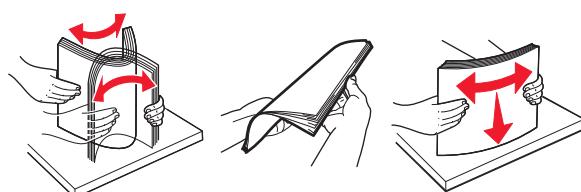

**4** Stavite papir.

- Stavite papir i tvrdi papir tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a da gornja ivica prva ulazi u štampač.

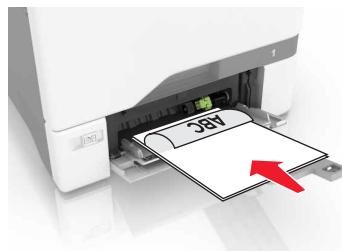

- Stavite koverte tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vodice papira. Stavite Evropske koverte tako da strana sa preklopom prva ulazi u štampač.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

**5** Iz menija Papir na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u fioku.

## Povezivanje fioka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira.
- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.
- 3 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioke > Povezivanje fioka.
- 4 Dodirnite Automatski.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

# Paper support

## Podržane veličine papira

Veličina papira	Dimenzije	Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač*	Dvostrano štampanje	ADF
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	✓	✓
A5 dugačka ivica	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča)	✓	✓	✓	✗
A5 kratka ivica	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	✓	✓	✓	✓
Reklamni natpis	Maks. širina: 215,9 mm (8,5 inča) Maks. dužina: 1320,8 mm (52 inča)	✗	✓	✗	✗
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	✓	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓	✓
Oficio	215,9 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✓	✓
Univerzalno	105 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✗
Univerzalno	76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)	✗	✓	✗	✗
Koverta 7 3/4	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča)	✗	✓	✗	✗
Koverta 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 inča)	✗	✓	✗	✗

\* Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

Veličina papira	Dimenzije	Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač*	Dvostrano štampanje	ADF
Koverta 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 inča)	✓	✓	X	X
Koverta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	✓	✓	X	X
Koverta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	✓	✓	X	X
Koverta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	✓	✓	X	X
Monarch	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča)	X	✓	X	X
Druga koverta	98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča)	X	✓	X	X

\* Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

## Podržani tipovi papira

Napomena: Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju smanjenom brzinom.

Tip papira	Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	ADF
Obični papir	✓	✓	✓
Tvrdi papir	✓	✓	X
Reciklirani	✓	✓	✓
Sjajni	✓	✓	X
Teški sjajni	✓	✓	X
Nalepnice	✓	✓	X
Nalepnice od vinila	✓	✓	X
Čvrsti papir	✓	✓	✓
Koverta	✓	✓	X
Gruba koverta	✓	✓	X
Folija	X	X	X
Memorandum	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓

Tip papira	Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	ADF
Laki papir	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓
Prilagođeni tip	✓	✓	✓

## Podržane težine papira

Tip papira	Težina papira
Obični papir	75–90,3 g/m <sup>2</sup> (20–24 lb)
Sjajni	88–176 g/m <sup>2</sup> (60–120 lb brošura)
	162–176 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (60–65 lb korice)
Teški papir	90,3–105 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (24,1–28 lb za pisanje)
Tvrdi papir	Do 199 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (110 lb)
	Do 218 g/m <sup>2</sup> sa poprečnom teksturom (80 lb)
Nalepnice	218 g/m <sup>2</sup> (58 lb)
Koverte	60–105 g/m <sup>2</sup> (16–28 lb za pisanje)

# Štampanje

## Obrasci štampanja

1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

**Obrasci i omiljene stavke** > izaberite obrazac > **Štampanje**

2 Po potrebi, konfigurišite postavke štampanja.

3 Pošaljite zadatak štampanja.

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog **Štampanje**.

2 Po potrebi prilagodite postavke.

3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark<sup>TM</sup> Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

2 Izaberite štampač.

3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print<sup>TM</sup> je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Štampač je registrovan na Google Cloud Print serveru.
- Dodatna komponenta Cloud Print je preuzeta sa Google Play<sup>TM</sup> prodavnice i omogućena je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

**Napomene:**

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da stampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 143.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite : > Odštampaj.
  - Dodirnite ↑ > Odštampaj.
  - Dodirnite ... > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

- 1 Priklučite fleš uređaj.



### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

- 2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.  
Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.
- 3 Pošaljite zadatak štampe.  
Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

### Tipovi datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfigurisanje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**

2 Konfigurišite postavke.

Koristite	Da biste
Maks. nevažeći PIN	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. <b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobođete ili ručno izbrišete.
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe. <b>Napomena:</b> Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe. <b>Napomena:</b> Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplike dokumenata	Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci >**, izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci >** izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

## Za korisnike Macintosh-a

1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.

Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.

2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.

3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.

4 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.

5 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci >** izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci >** izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

## Štampanje sa Cloud Connector profila

**Napomena:** Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

**Napomena:** Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 21.

3 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite datoteku.

Ako je potrebno, promenite postavke.

**Napomena:** Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.

4 Odštampajte dokument.

## Štampanje liste uzoraka fontova

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj fontove**.

2 Dodirnite stavku **PCL fontovi ili PS fontovi**.

## Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj direktorijum.

## Otkazivanje zadatka štampe

### Sa kontrolne table štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Red za čekanje za zadatke.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

### Sa računara


- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

## Kopiranje

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

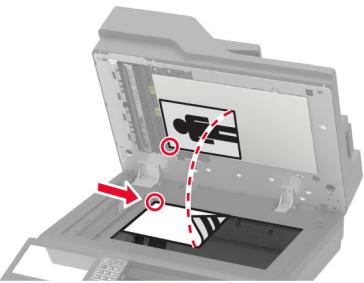Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"><li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li><li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li><li>Proverite da li ste podesili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li><li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li></ul>

### Pravljenje kopija

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**Napomena:** Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Da biste napravili brzu kopiju, na kontrolnoj tabli pritisnite .

### Kopiranje fotografija

1 Stavite fotografiju na staklo skenera.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**.

3 Dodirnite **Izvor sadržaja** i izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

4 Kopirajte fotografiju.

## Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa >**, a zatim odaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.  
Ako ste memorandum stavili u višenamenski ulagač, izaberite:  
**Kopiraj na > Višenamenski ulagač >** izaberite veličinu papira > **Memorandum**
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje sa obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Podešavanje papira**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:  
**Kopija > Razmra** > navedite vrednost razmre  
**Napomena:** Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon podešavanja razmre vratice vrednost razmre na automatsku.
- 3 Kopirajte dokument.

## Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Listovi separatora**.
- 3 Prilagodite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

## Kopiranje više stranica na jednom listu


- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Broj stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## E-pošta

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

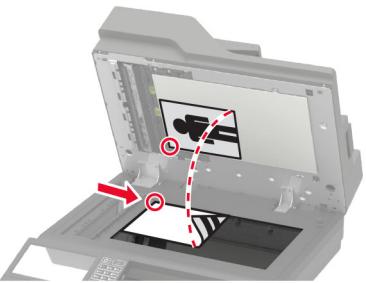Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"><li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li><li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li><li>Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li><li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li></ul>

### Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu

#### Sa kontrolne table

- Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.
- Konfigurišite postavke.

#### Sa Embedded Web Server-a

- Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

##### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- Kliknite na **Postavke > E-pošta**.
- U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.
- Kliknite na **Sačuvaj**.

## Slanje e-poruke

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.  
**Napomena:** Primaoca možete da unesete i pomoću adresara ili broj prečice.
- 3 Po potrebi, konfigurišite postavke tipa izlazne datoteke.
- 4 Pošaljite e-poruku.

### Korišćenje broja prečice

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite **#**, a zatim unesite broj prečice pomoću tastature.
- 2 Pošaljite e-poruku.

## Kreiranje prečice za e-poštlu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.


# Razmena faksova

## Podešavanje štampača za razmenu faksova

Napomene:

- Sledеće metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Tokom početnog podešavanja štampača opozovite izbor u polju za funkciju faksa i za sve druge funkcije koje planirate naknadno da podesite, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- Indikator može da treperi crveno ako je funkcija faksa omogućena, ali nije potpuno podešena.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.

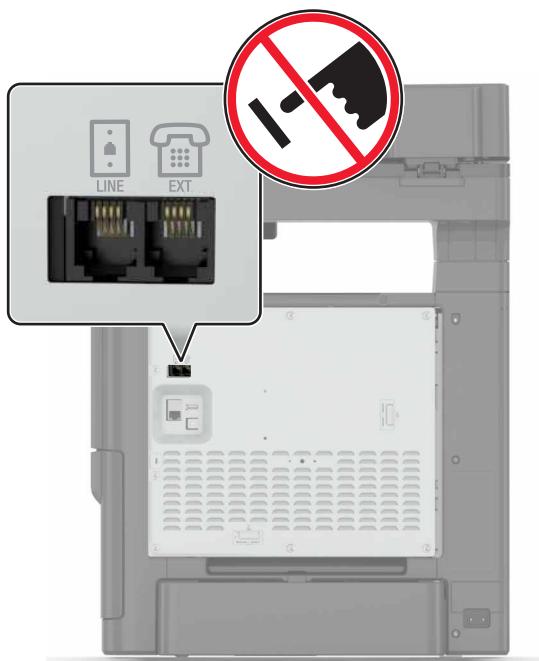

## Konfigurisanje SMTP servera za faks

### Sa kontrolne table

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje servera faksa > Postavke e-pošte servera za faks**.
- 2 Konfigurišite postavke.

**Napomena:** Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

### Sa Embedded Web Server-a

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Postavke > Faks > Podešavanje servera za faks.**

**3 U odeljku Postavke e-pošte servera za faks konfigurišite postavke.**

**Napomena:** Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

**4 Kliknite na Sačuvaj.**


## Izbor veze za faks

### Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

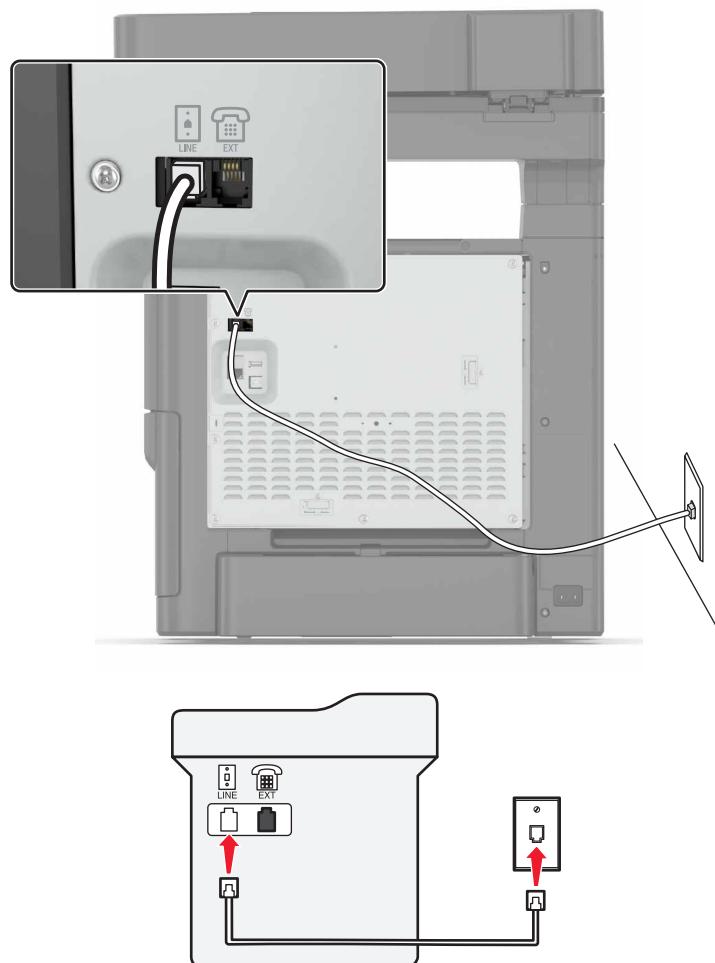**Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa**

**1** Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.


**2** Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Možete da podesite štampač da automatski prima faksove (Automatski odgovori – uključeno) ili ručno (Automatski odgovori – isključeno).
- Ako želite da automatski primate faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

**Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom**

**Napomena:** Ako se preplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

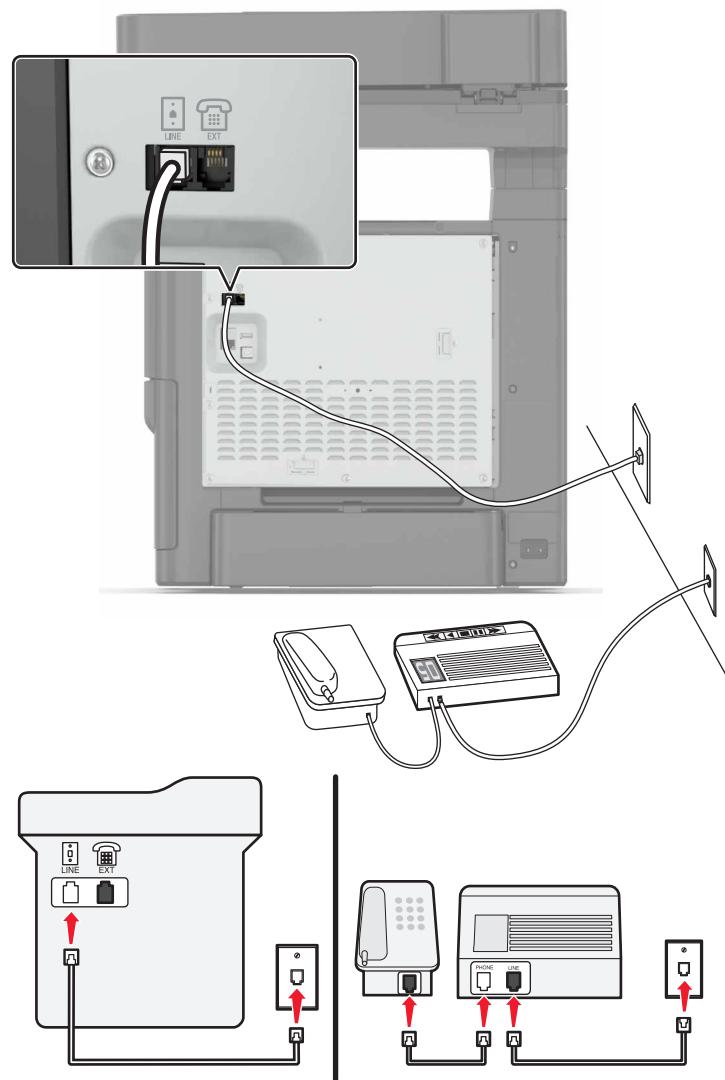**Povezani na drugačije zidne utičnice**

**1** Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

**2** Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podešite štampač da automatski prima faksove.
- Podešite štampač da odgovara na pozive dva zvona nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvona, podešite postavku štampača „Zvona do odgovora“ na šest.

## Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugaćijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.


**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

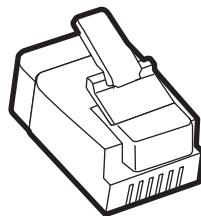


Naziv dela	Broj dela
Lexmark adapterski utikač	40X8519

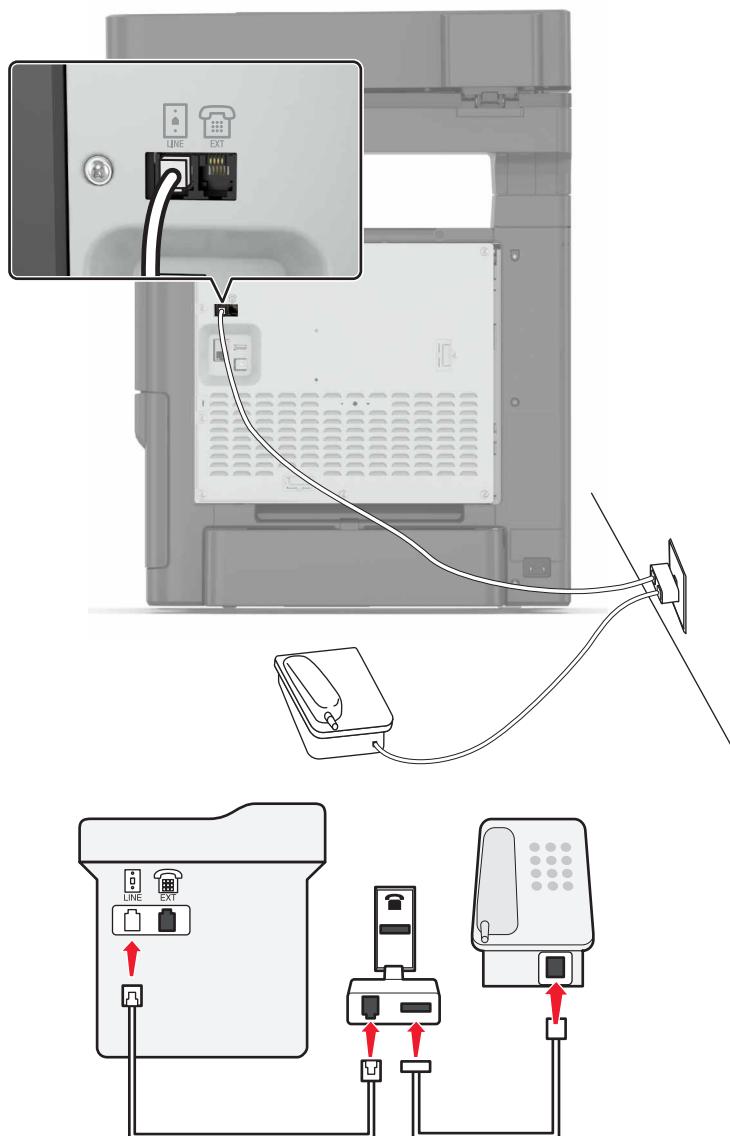**Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ11**

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

## Prikључivanje štampača u zidnu utičnicu u Nemačkoj

Nemačka zidna utičnica ima dve vrste portova. N portovi su za faks mašine, modeme i telefonske sekretarice. F port je za telefone. Priklučite štampač u bilo koji od N portova.

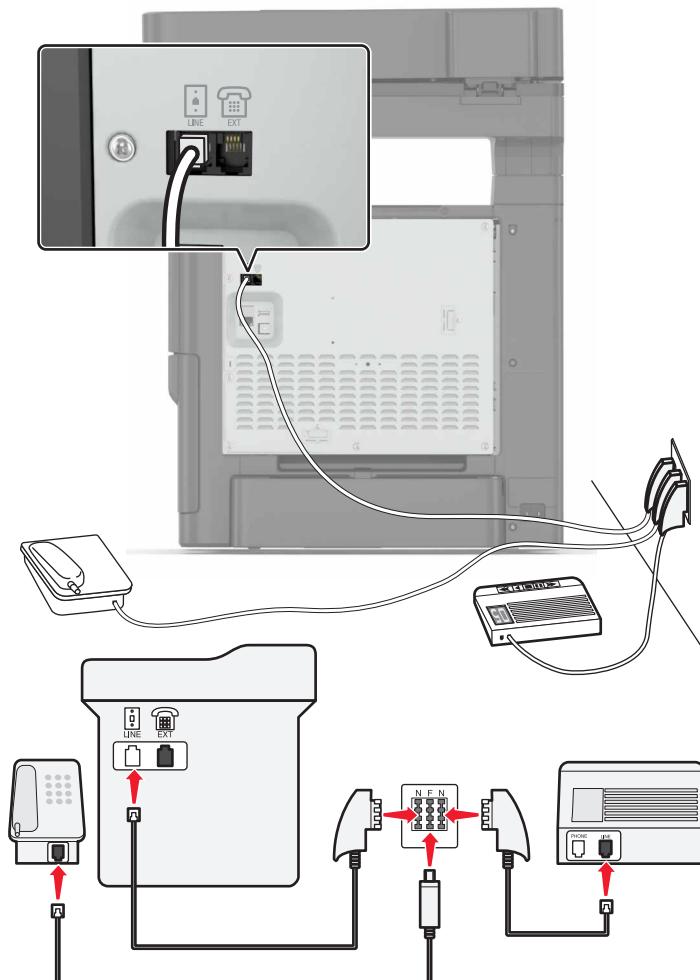

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u N port.
- 3 Ako želite da priključite telefon i telefonsku sekretaricu u istu zidnu utičnicu, onda povežite uređaje kao što je prikazano.

## Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Odgovaranje uključeno.
- 2 Izaberite šablon zvona.


## Podešavanje datuma i vremena na faksu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 Konfigurišite postavke.

## Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 U meniju „Vremenska zona“ izaberite (UTC+korisnik) – prilagođeno.
- 3 Konfigurišite postavke.

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

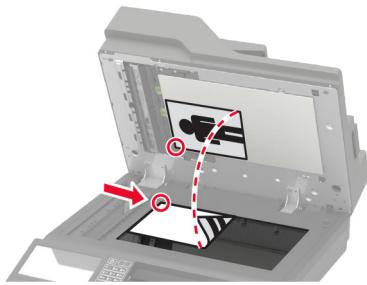Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

## Slanje faksa

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite Faks, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatok slanja faksa.

## Pomoću računara

**Napomena:** Proverite da li je instaliran univerzalni upravljački program za faks.

## Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Faks > Omogući faks**, a zatim unesite broj primaoca.
- 4 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 5 Pošaljite zadatok slanja faksa.

## Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim unesite broj primaoca.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatok slanja faksa.

## Zakazivanje faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:  
**Faks > Za > unesite broj faksa > Gotovo**
- 3 Dodirnite **Vreme slanja**, konfigurišite postavke, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

## Kreiranje prečice za odredište faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Kreirajte prečicu.

## Menjanje rezolucije faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Rezolucija**, a zatim podešite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Zatamnjenost**, a zatim podesite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Štampanje evidencije faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite Blokiraj faks bez imena na **Uključeno**.

## Zadržavanje faksova


- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.

## Prosleđivanje faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Dodirnite **Prosleđivanje faksa > Prosledi**.
- 3 Konfigurišite postavke Prosledi do i E-poruka sa potvrdom.

## Skeniranje

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

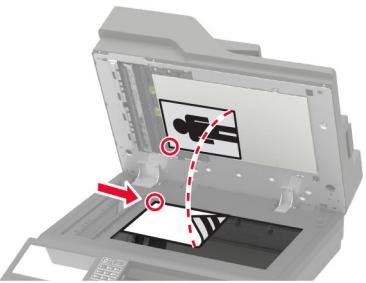Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"><li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li><li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li><li>Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li><li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li></ul>

### Skeniranje na FTP skener

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

### Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

### Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.

3 U meniju Tip prečice izaberite **Mrežna fascikla**, a zatim konfigurišite postavke.

4 Primenite promene.

## Skeniranje na fleš uređaj

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

2 Priklučite fleš uređaj.



3 Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

**Napomena:** Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na početnom ekranu.

4 Skenirajte dokument.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Skeniranje na faks server

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**, a zatim sa liste odredišta izaberite **Faks**.
- 3 Izaberite odredište faksa.  
**Napomena:** Da biste kreirali odredište faksa, dodirnite **Kreiraj faks**.
- 4 Skenirajte dokument.

## Slanje skeniranih dokumenata na računar

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Profili skeniranja > Skeniraj na računar**.
- 3 Izaberite profil skeniranja u kojem želite da sačuvate dokument.

## Skeniranje u Cloud Connector profil

**Napomena:** Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 3 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.  
**Napomena:** Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 21.
- 4 Dodirnite **Skeniraj**, a zatim dodelite ime datoteke i odredišnu fasciklu.

**5 Dodirnite Skeniraj ovde.**

Ako je potrebno, podešite postavke skeniranja.

**6 Skenirajte dokument.**

# Razumevanje menija štampača

## Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Željene postavke</a></li> <li><a href="#">Eko-režim</a></li> <li><a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li><a href="#">Obaveštenja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li><a href="#">Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pristupačnost</a></li> <li><a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">Vidljive ikone na početnom ekranu</a></li> <li><a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Raspored</a></li> <li><a href="#">Podešavanje</a></li> <li><a href="#">Kvalitet</a></li> <li><a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>
Kopiranje	<a href="#">Podrazumevane postavke kopiranja</a>	
Faks	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podrazumevane postavke faksa</a></li> </ul>	
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li><a href="#">Podrazumevane postavke e-pošte</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Podrazumevane postavke za FTP</a>	
USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Bezbednost	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li><a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li><a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li><a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li><a href="#">Uređaj</a></li> <li><a href="#">Štampanje</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prečice</a></li> <li><a href="#">Faks</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>

<u>Pomoć</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odštampaj sve vodiče</li> <li>Vodič za kvalitet boja</li> <li>Vodič za povezivanje</li> <li>Vodič za kopije</li> <li>Vodič za e-poštu</li> <li>Vodič za faks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodič sa informacijama</li> <li>Vodič za medijume</li> <li>Vodič za pomeranje</li> <li>Vodič za kvalitet štampe</li> <li>Vodič za skeniranje</li> <li>Vodič za potrošni materijal</li> </ul>
<u>Rešavanje problema</u>	Štampanje stranica testa kvaliteta	Čišćenje skenera

## Uredaj

### Željene postavke

Stavka menija	Opis
<b>Jezik za prikaz</b>	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
<b>Zemlja/region</b>	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
<b>Pokreni početno podešavanje</b> Isključeno* Uključeno	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
<b>Tastatura</b> Tip tastature	Izaberite jezik kao tip tastature. <b>Napomena:</b> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno, mogu da zahtevaju da bude instaliran specijalni hardver kako bi se pojavile.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
<b>Datum i vreme</b> Konfiguriši Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma (MM-DD-YYYY*) Format vremena (12 sati A.M./P.M.*) Vremenska zona (UTC-5:00*) Network Time Protocol Omogući NTP (Uključeno*) NTP server Omogući potvrdu identiteta (nijedno*)	Konfigurišite datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.
<b>Veličine papira</b> SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. <b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Osvetljenost ekrana</b> 20–100% (90*)	Podesite osvetljenost ekrana.
<b>Pristup fleš jedinici</b> Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup fleš jedinici.
<b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b> Isključeno Uključeno*	Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.
<b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b> Isključeno Uključeno*	Odredite da li će se postavka Skeniranje prilagođenih zadataka prikazivati za kopiranje, skeniranje i slanje faksa. <b>Napomena:</b> Ova postavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Položeno skeniranje jedne stranice</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira bilo koju vrstu zadatka koja uključuje staklo skenera kao jednu stranicu. <b>Napomena:</b> Štampač se vraća na početni ekran nakon skeniranja jedne ravne ploče skenera umesto da prikazuje upite.
<b>Ekspresno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Postavite tačku početne brzine skeniranja na najveću brzinu.
<b>Izlazna svetla</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite integrisano izlazno svetlo ili indikatorsko svetlo u opcionoj izlaznoj polici.
<b>Zvučne povratne informacije</b> Povratne informacije dugmadi (Uključeno*) Jačina zvuka (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje dugmadi, interakciju na tabli, upite za ubacivanje papira i obaveštenja o greškama.</li> <li>Podesite jačinu zvuka povratnih informacija.</li> </ul>
<b>Istek vremena ekrana</b> 5–300 sekundi (60*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Eko-režim

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje</b> Strane 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Štampanje</b> Zatamnjenost tonera 1–10 (8*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
<b>Štampanje</b> Ušteda boje Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.
<b>Kopiranje</b> Strane 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Kopiranje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Kopiranje</b> Zatamnjenost 1-9 (5*)	Odredite zatamnjenost skeniranih slika sa tekstrom.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
<b>Spoljna VNC veza</b> Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Tip potvrde identiteta</b> Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
<b>Lozinka za VNC</b>	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Obaveštenja

Stavka menija	Opis
<b>Svetlosni indikator greške</b> Isključeno Uključeno*	Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača.
<b>Zvučni signal napunjene ulagače dokumenata</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.
<b>Kontrola alarma</b> Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> Alarm kertridža Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž skoro prazan.
<b>Potrošni materijal</b> Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu	Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Port primarnog SMTP mrežnog prolaza 1–65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Sekundarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza 1–65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte SMTP istek vremena 5–30 sekundi (30*)	Navedite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Adresa za odgovor	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor Isključeno* Uključeno	Koristite podrazumevanu SMTP adresu za odgovor.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Omogući SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Šaljite e-poštu pomoću šifrovane veze.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Zahtevaj pouzdan sertifikat Uključeno* Isključeno	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Potvrda identiteta SMTP servera Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte E-poruka koju je pokrenuo uređaj Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo uređaj.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte E-poruka koju je pokrenuo korisnik Nikad Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije* Upit korisniku	Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo korisnik.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Koristi akreditive uređaja za Active Directory Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte ID korisnika uređaja	Navedite ID korisnika za povezivanje na SMTP server.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Lozinka uređaja	Navedite lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte Kerberos 5 OBLAST	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje e-pošte NTLM domen	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Pomoć pri zaglavljivanju Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zaglavljen papir.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatsko nastavljanje Isključeno Uključeno* Vreme automatskog nastavka	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Automatski ponovo pokreni Ponovo pokreni kada miruje Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*)	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. <b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubaćenog papira.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak zaglavljenja u skeneru Nivo zadatka Nivo stranice*	Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zagлавljenog papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
<b>Profil režima mirovanja</b> Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.
<b>Istek vremena</b> Režim mirovanja 1–120 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Istek vremena</b> Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok oстоји aktivna Ethernet veza.
<b>Planiraj režime napajanja</b> Planovi Dodaj novu plan	Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
<b>Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</b> Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica Performanse uređaja Ništa*	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. <b>Napomena:</b> Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.
<b>Vreme slanja informacija</b> Početno vreme Vreme zaustavljanja	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Pristupačnost

Stavka menija	Opis
<b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b> 0–5 sekundi (0*)	Podesite interval tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b> 0,25–5 sekundi (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja. <b>Napomena:</b> Pojavljuje se samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Brzina ponavljanja tastera</b> 0,5–30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster. <b>Napomena:</b> Pojavljuje se samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
<b>Vrati postavke</b> Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarcem.
<b>USB konfiguracija</b> USB skeniranje na lokalno Uključeno* Isključeno	Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa).
<b>USB konfiguracija</b> USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prepoznavanje veličine Prepoznavanje fiokе [x] Isključeno Uključeno*	Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija fioka</b> Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku koja korisniku omogućava da promeni postavke veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
<b>Konfiguracija fioka</b> Ubacivanje A5 Kratka ivica Duga ivica*	Odredite podrazumevanu orijentaciju umetanja papira veličine A5 kod svih izvora papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za koverte Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
<b>Izveštaji</b> Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja Statistika provere ispravnosti	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Resetujte brojač za filter Resetovanje jedinice za nanošenje tonera ITM resetovanje	Resetujte brojač nakon instalacije novog dela ili potrošnog materijala.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Opsezi stepena pokrivanja</b> Statistika po stepenu pokrivanja Prikaži* Sakrij Opsezi stepena pokrivanja Opseg isticanja Opseg poslovnog sadržaja Opseg grafike	Podesite količinu pokrivanja bojom za svaki opseg štampanja.
<b>Emulacije štampača</b> PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> PS emulacija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice 0–60 (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača Isključeno Uključeno*	Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.
<b>Konfiguracija faksa</b> Podrška za slabo napajanje za faks Onemogući mirovanje Dozvoli mirovanje Automatski*	Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da bi trebalo.
<b>Konfiguracija faksa</b> Lokacija za skladištenje faksova NAND Disk*	Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Odštampajte zadatke koji nisu kopirane u skali sivih tonova.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija štampanja</b> Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Izoštravanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
<b>Operacije uređaja</b> Tihi režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tihi režim. <b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.
<b>Operacije uređaja</b> Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.
<b>Operacije uređaja</b> Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB	Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednak postavci Isteck vremena ekrana.
<b>Operacije uređaja</b> Poštuj orientaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da koristi postavku orientacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Automatska detekcija tipa medija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepoznači tip papira koji se ubacuje.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje TPS</b> Željena postavka učestanosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boje Manje podešavanja boje Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Podesite štampač tako da upotrebi odgovarajuću količinu tonera radi održavanja postojanosti boja.
<b>Podešavanje TPS</b> Puna kalibracija	Pokrenite punu kalibraciju boja.
<b>Podešavanje TPS</b> Štampaj TPS stranicu sa informacijama	Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.
<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*	<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Odštampaj brzi test	Odštampajte stranicu za brzo testiranje. <b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, morate da resetujete margine štampača.
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Registracija prednjeg ADF-a Registracija zadnjeg ADF-a Registracija ravne ploče	Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.
<b>Konfiguracija skenera</b> Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon zamene kompleta za održavanje ADF-a.
<b>Konfiguracija skenera</b> Brisanje ivica Obriši ivicu ravne ploče (3*) ADF – brisanje ivice (3*)	Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.
<b>Konfiguracija skenera</b> Automatski ulagač dokumenata – uklanjanje iskošenja Automatski ulagač dokumenata – mehaničko uklanjanje iskošenja (Uključeno*) Automatski ulagač dokumenata – elektronsko uklanjanje iskošenja (Uključeno*)	Popravite pojavu iskošenih dokumenata koji se skeniraju pomoću ADF-a.
<b>Konfiguracija skenera</b> Onemogući skener Omogućeno* Onemogućeno ADF je onemogućen	Onemogućite skener kada ne funkcioniše ispravno.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija skenera</b> Tiff redosled bajtova CPU Endianness* Little Endian Big Endian	Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tačan broj Tiff redova po traci Uključeno* Isključeno	Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Poslednje spasavanje memorije Poslednje spasavanje čvrstog diska	Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača. <b>Napomena:</b> Poslednje spasavanje čvrstog diska se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija Obriši sve prečice i postavke prečica Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PPO-e itd.) Obriši zadatke iz bafera Obriši zadržane zadatke	Obrišite sve informacije na postojanoj memoriji i informacije na čvrstom disku. <b>Napomena:</b> Spasi sve informacije na čvrstom disku prikazuje se samo ako kada je instaliran čvrsti disk.

## Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni	Opis
Kopiranje	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.
E-pošta	
Faks	
Status/potrošni materijal	
Red za čekanje za zadatke	
Promeni jezik	
Centar za prečice	
Adresar	
Obeleživači	
Zadržani zadaci	
USB	
FTP	
Profili za skeniranje	
Profili aplikacija	
obrasci i omiljene stavke	
Scan Center	
Kopiranje kartica	

## O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Prikažite serijski broj štampača.
Lokacija štampača	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Obratite se	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Izvezi konfiguracionu datoteku na USB	Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.
Izvezi komprimovane evidencije na USB	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.
Pošalji evidenciju	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.
Otkazi	
Pošalji	

## Štampanje

### Raspored

Stavka menija	Opis
Strane 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Prazne stranice</b> Štampanje Nemoj stampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
<b>Upari</b> Isključeno (1,1,1,2,2,2) Uključeno (1,2,1,2,1,2)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Oblast štampanja Normalno* Uklopi u stranicu Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje

Stavka menija	Opis
Jezik štampača PCL emulacija PS emulacija*	Podesite jezik štampača. <b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Istek vremena zadržavanja zadatka 0–255 (30*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Upotreba štampača Maks. brzina Maks. učinak*	Utvrđite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.</li> <li>Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.</li> </ul>
Odredište za preuzimanje RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Ušteda resursa Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Raspored štampanja svega</b> Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Kvalitet

Stavka menija	Opis
<b>Režim štampe</b> Crno-belo Boja*	Podesite način na koji štampač generiše sadržaj u boji.
<b>Rezolucija štampanja</b> 4800 CQ* 1200 tpi	Podesite rezoluciju za otiske. <b>Napomena:</b> 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.
<b>Zatamnjenost tonera</b> 1 do 5 (4*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštريje ivice.
<b>Ušteda boje</b> Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, zaobići ćeće postavku Zatamnjenost tonera.
<b>RGB osvetljenost</b> -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. <b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
<b>RGB kontrast</b> 0 do 5 (0*)	
<b>RGB zasićenost</b> 0 do 5 (0*)	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Korekcija boja</b> Isključeno Automatski* Ručno	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.</li> <li>• Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.</li> <li>• Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.</li> </ul>
<b>Uzorci boje</b> Odštampaj uzorke boja	Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.
<b>Podešavanje boje</b>	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.
<b>Zamena spot boja</b> Podesi prilagođeni CMYK	Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Računovodstvo zadataka

Stavka menija	Opis
<b>Računovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.
<b>Učestanost evidencije računovodstva</b> Svakodnevno Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti. <b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.
<b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.
<b>Radnja evidentiranja za puno</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za objavljivanje evidencije</b>	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>E-adresa za slanje evidencija</b>	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>Prefiks datoteke evidencije</b>	Odredite prefiks za datoteke evidencije. <b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## XPS

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj stranice sa greškama</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranice sa greškama na koje je naišao štampač prilikom obrade XPS datoteke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Najmanja širina linije 1–30 (2*)</b>	<p>Podesite najmanju širinu linije.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PDF

Stavka menija	Opis
<b>Uklopi na veličinu Isključeno* Uključeno</b>	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
<b>Beleške Štampanje Nemoj stampati*</b>	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
<b>Odštampaj PDF grešku Isključeno Uključeno*</b>	Omogući štampanje PDF greške.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PostScript

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj PS grešku Isključeno* Uključeno</b>	<p>Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.</p>
<b>Najmanja širina linije 1–30 (2*)</b>	<p>Podesite najmanju širinu linije.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>• Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul>
<b>Režim zaključanog PS pokretanja Isključeno Uključeno*</b>	Onemogućite datoteku SysStart.
<b>Uglačavanje slike Isključeno* Uključeno</b>	<p>Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.</p>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Prioritet fontova</b> Lokalni* Fleš/disk	<p>Odredite redosled pretraživanja fontova.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.</li> <li>• Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</li> </ul>
<b>Istek vremena čekanja</b> Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaze zadatak štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PCL

Stavka menija	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalni* Disk Fleš Sve	<p>Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleš i Disk se prikazuju samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</li> <li>• Da bi se pojavile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje ili upisivanje.</li> </ul>
<b>Ime fonta</b> Courier*	Izaberite font iz navedenog izvora.
<b>Skup simbola</b> 10U PC-8*	<p>Navedite skup simbola za svako ime fonta.</p> <p><b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.</p>
<b>Visina</b> 0,08-100 (10*)	<p>Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove.</p> <p><b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.</p>
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1-255	<p>Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampalu putem PCL® strima podataka.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margini stranice.</li> <li>• 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>PCL5 najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.</li> <li>Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.</li> </ul>
<b>PCLXL najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	
<b>A4 širina</b> 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. <b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
<b>Auto CR posle LF</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Auto LF posle CR</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti Vrati podrazumevano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfigurišite štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira.</li> <li>Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.</li> <li>Vratite brojeve fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.</li> </ul>
<b>Istek vremena štampanja</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## HTML

Stavka menija	Opis
<b>Ime fonta</b> Times*	Podesite fontove koji se koriste za štampanje HTML dokumenata.
<b>Veličina fonta</b> 1–255 (12*)	Podesite veličinu fonta koja se koristi za štampanje HTML dokumenata.
<b>Razmera</b> 1–400% (100*)	Prilagodite razmeru HTML dokumenata za štampanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Podesili orijentaciju stranica za HTML dokumente.
<b>Veličina margine</b> 8–255 mm (19*)	Podesili margine stranice za HTML dokumente.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Pozadine</b> Nemoj štampati Štampaj*	Odštampajte informacije o pozadini ili grafike u HTML dokumentima.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Slika

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko uklapanje</b> Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orientaciju za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orientacije za sliku.
<b>Invertuj</b> Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
<b>Promena razmara</b> Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. <b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmara se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Papir

### Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
<b>Podrazumevani izvor</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Veličina/tip papira</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
<b>Zamena za veličinu</b> Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>• Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.</li> </ul>
<b>Konfiguriši MP</b> Kasetă* Ručno Prvo	Odredite ponašanje višenamenskog ulagača.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasetă konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.</li> <li>• Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.</li> <li>• Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Merne jedinice</b> Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.  <b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Širina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Visina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (14*) 76,2–1321 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Smer ulaganja</b> Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.  <b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Prilagođene veličine skeniranja

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b> Ime veličine skeniranja Širina 1–8,5 inča (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Visina 1–25 inča (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Položaj Uspravno* Položeno 2 skeniranja po strani Isključeno* Uključeno	Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurišite postavke skeniranja.

## Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični Tvrdi papir Reciklirani Sjajni Nalepnice Nalepnice od vinila Za pisanje Koverta Memorandum Unapred odštampani Papir u boji Svetlo Teški Grubi/pamučni papir Prilagođeni tip [X]	Odredite teksturu, težinu i orijentaciju papira.

## Kopiranje

### Podrazumevane postavke kopiranja

Stavka menija	Opis
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno* Automatski	Podesite štampač tako da generiše otisak u boji iz zadatka skeniranja.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Štampaj ivice stranice</b> Isključeno* Uključeno	Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Štampajte više kopija uzastopno.
<b>Veličina za „Kopiraj sa“</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Izvor za „Kopiraj u“</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Automatsko podudaranje veličine	Navedite izvor papira za zadatok kopiranja.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili toplij rezultat.
<b>Zatamnjenost</b> 1 do 9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija.
<b>Zaglavljepodnožje</b> Levo zaglavljepodnožje Srednje zaglavljepodnožje Desno zaglavljepodnožje Levo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje	Odredite informacije o zaglavju ili podnožju za skeniranu sliku.
<b>Preklapanje</b> Poverljivo Kopiranje Radna verzija Hitno Prilagođeno Isključeno*	Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.
<b>Prilagođena prekrivka</b>	Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Automatsko centriranje</b> Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>OštRNA</b> 1-5 (3*)	Podesite oštRNu skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli kopije u boji</b> Isključeno Uključeno*	Štampajte kopije u boji.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli prioritetne kopije</b> Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Uzorak kopije</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Faks

### Podrazumevane postavke faksa

#### Režim faksa

Stavka menija	Opis
<b>Režim faksa</b> Faks* Server faksova Onemogućeno	Izaberite režim faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Podešavanje faksa

#### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>Ime faksa</b>	Identifikujte faks mašinu.
<b>Broj faksa</b>	Identifikujte broj faksa.
<b>ID faksa</b> Ime faksa Broj faksa*	Obavestite primaoce faksa o imenu i broju faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ručno slanje faksa</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za ručno slanje faksa.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> <li>Ova stavka menija zahteva spliter za liniju i telefonsku slušalicu.</li> <li>Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.</li> <li>Da biste direktno izabrali funkciju za ručni faks, dodirnite # i 0 na tastaturi.</li> </ul>
<b>Memorija u upotrebi</b> Sav prijem Većina prijema Jednako* Većina slanja Svo slanje	Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspešne faksove.
<b>Otkaži faksove</b> Dozvoli* Nemoj da dozvoliš	Otkažite odlazne faksove pre slanja ili otkažite dolazne faksove pre završetka.
<b>Maskiranje broja faksa</b> Isključeno* Sleva Zdesna	Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.
<b>Cifre za maskiranje</b> 0-58 (0*)	Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.
<b>Omogući detekciju povezane linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li je telefonska linija povezana na štampač.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Omogući podršku za zauzetost linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se neprestano prati nakon uključivanja štampača.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>	Konfigurišite funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prenos faksa</b> Analogno* etherFAX Nikad T.38	Podesite metod prenosa faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke slanja faksa

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju skenirane slike. <b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Naveli veličinu originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orientaciju originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkjet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Iza PABX-a</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala. <b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima.
<b>Režim biranja</b> Tonsko* Impulsno	Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan Crvena -4 do 4 (0*) Magenta – Zelena -4 do 4 (0*) Žuta Plava -4 do 4 (0*)	Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Podesite kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Zasnovano na sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, stavku Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, stavku Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko ponovno biranje</b> 0-9 (5*)	Podesite broj ponovnih pokušaja biranja na osnovu nivoa aktivnost faks mašina primalaca.
<b>Frekvencija ponovnog biranja</b> 1-200 minuta (3*)	Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povećali verovatnoću uspešnog slanja faksa.
<b>Omogući ECM</b> Uključeno* Isključeno	Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa. <b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala.
<b>Omogući skeniranja faksova</b> Uključeno* Isključeno	Faksom šaljite dokumente koji se skeniraju na štampaču.
<b>Iz upravljačkog programa na faks</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Uključeno* Isključeno	Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Otklonili diskretno iskošenje skenirane slike.
<b>Omogući skeniranja faksova u boji</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Omogućite skeniranje u boji za faks.
<b>Automatski pretvori faksove u boji u crno-bele faksove</b> Uključeno* Isključeno	Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.
<b>Potrdite broj faksa</b> Isključeno* Uključeno	Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
<b>Prefiks za biranje</b>	Podesite prefiks za biranje.
<b>Pravila prefiksa za biranje</b>	Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Postavke prijema faksa

Stavka menija	Opis
<b>Zvona do odgovora</b> 1-25 (3*)	Podesite broj zvona za dolazni faks.
<b>Automatsko smanjivanje</b> Uključeno* Isključeno	Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.
<b>Izvor papira</b> Fioka [X] Automatski*	Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.
<b>Strane</b> Uključeno Isključeno*	Štampajte sa obe strane papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Pre zadatka Posle zadatka	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [X] (1*)	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica	Navedite izlaznu policu za primljene faksove.
<b>Podnožje faksa</b> Uključeno Isključeno*	Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b> Prijem* Štampanje	Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Zadržavanje faksova</b> Režim zadržanog faksa Isključeno* Uvek uključeno Ručno Raspoređeno	Odložite štampanje primljenih faksova do oslobađanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Omogući prijem faksa</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa.
<b>Omogući prijem faksa u boji</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa u boji.
<b>Omogući ID pozivaoca</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite broj sa kojeg je poslat dolazi faks.
<b>Blokiraj faks bez imena</b> Uključeno Isključeno*	Blokirajte dolazne faksove poslate sa uređaja bez navedenog ID-a stanice ili ID-a faksa.
<b>Lista zabranjenih faksova</b> Dodaj zabranjeni faks	Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Odgovori na</b> Sva zvona* Samo jedno zvono Samo dva zvona Samo tri zvona Samo jedno ili dva zvona Samo jedno ili tri zvona Samo dva ili tri zvona	Podesite prepoznatljivi šablon zvona za dolazni faks.
<b>Automatski odgovori</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski štampa faks.
<b>Kôd ručnog odgovora</b> 0-9 (9*)	Ručno unesite kôd na tastaturi telefona da biste započeli prijem faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač deli liniju sa telefonom.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač podesite za ručni prijem faksa.</li> </ul>
<b>Prosleđivanje faksa</b> Štampaj* Odštampaj i prosledi Prosledi	Navedite da li se prosleđuje primljeni faks.
<b>Prosledi do</b> Odredište 1 Odredište 2	Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.
<b>E-poruka sa potvrdom</b>	Pošaljite e-poruku sa potvrdom nakon uspešnog prosleđivanja faksa. <b>Napomena:</b> E-poruka se šalje samo u slučaju prosleđivanja na FTP ili u deljenu mrežnu fasciklu.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Naslovna stranica faksa

Stavka menija	Opis
<b>Naslovna stranica faksa</b>	Konfigurišite postavke za naslovnu stranicu faksa.
Podrazumevano isključeno*	
Podrazumevano uključeno	
Nikad ne koristi	
Uvek koristi	
<b>Uključi polje Za</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Uključi polje Od</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Od</b>	
<b>Uključi polje Poruka</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Poruka:</b>	
<b>Uključi logotip</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Uključi podnožje [x]</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Podnožje [x]</b>	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Postavke evidencije faksa

Stavka menija	Opis
<b>Učestanost evidencije prenosa</b>	Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa.
Uvek*	
Nikada	
Samo za grešku	
<b>Radnja evidencije prenosa</b>	Odštampajte ili e-poštom pošaljite evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom.
Štampanje	
Isključeno	
Uključeno*	
E-pošta	
Isključeno*	
Uključeno	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Primi evidenciju grešaka</b> Nikada ne stampaj* Odštampaj za grešku	Odštampajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.
<b>Automatski stampaj evidenciju</b> Uključeno* Isključeno	Štampajte svu aktivnost u vezi sa faksom.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*)	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
<b>Prikaz evidencija</b> Ime udaljenog faksa* Birani broj	Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa.
<b>Omogući evidenciju zadatka</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite pregled svih zadataka faksa.
<b>Omogući evidenciju poziva</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite evidenciju istorije biranja za faks.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke zvučnika

Stavka menija	Opis
<b>Režim zvučnika</b> Uvek isključeno* Uvek uključeno Uključeno do povezivanja	Podesite režim zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvučnika</b> Nisko* Visoko	Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvona</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite jačinu zvuka zvona.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje servera za faks

### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>U format</b>	Navedite primaoca faksa. <b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Tema</b>	Unesite temu faksa i poruku.
<b>Poruka</b>	
<b>Omogući analogni prijem</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za prijem analognih faksova.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke e-pošte servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Koristi SMTP server za e-poštu</b> Uključeno* Isključeno	Koristite postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za e-poštu za prijem i slanje faksova. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, sve ostale postavke u meniju Postavke e-pošte servera za faks nisu prikazane.
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5-30 (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM Domain</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke skeniranja servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Format slike</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Rezolucija faksa</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju faksa.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost otiska.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite između TIFF datoteke sa jednom i više stranica.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## E-pošta

### Podešavanje e-pošte

Stavka menija	Opis
Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5–30 sekundi (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
<b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b> Uključeno Isključeno*	Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
NTLM Domain	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podrazumevane postavke e-pošte

Stavka menija	Opis
Tema:	Unesite temu i tekst e-poruke.
Poruka:	
Ime datoteke	Odredite ime datoteke za skenirani dokument.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Odredite format datoteke za skenirani dokument.
PDF postavke PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skenirani dokument.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul>
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
Boja Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za e-poštu (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 dpi*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5-95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0-5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Maks. veličina e-poruke</b> 0-65535 (0*)	Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.
<b>Poruka o grešci veličine</b>	Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke. <b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka.
<b>Ograniči odredišta</b>	Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena. <b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.
<b>Pošalji mi kopiju</b> Nikada se ne pojavljuje* Podrazumevano uključeno Podrazumevano isključeno Uvek uključeno	Pošaljite kopiju e-poruke sebi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.
<b>Koristi cc:/bcc:</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> JPEG LZW*	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte e-adresu kao prečicu.
<b>Slike u e-pošti šalju se kao</b> Prilog* Veb veza	Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b> Isključeno Uključeno*	Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje veb veze

Stavka menija	Opis
<b>Server</b>	Odredite akreditive servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Prijavljivanje</b>	
<b>Lozinka</b>	
<b>Putanja</b>	
<b>Ime datoteke</b>	
<b>Veb veza</b>	

## FTP

### Podrazumevane postavke za FTP

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenošć</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenošć skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orientaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orientaciju kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za FTP (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 dpi*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za FTP skeniranja.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled originalnog dokumenta.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte FTP adresu kao prečicu.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# USB jedinica

## Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skeniranu sliku. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul>
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za skeniranje (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 dpi*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Podesite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za zadatak štampe.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno*	Odštampajte datoteku sa fleš uređaja u boji.
<b>Upari</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Listovi separatora</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Prazne stranice</b> Nemoj štampati* Štampanje	Odštampajte prazne stranice u zadatuštu štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

Stavka menija	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite vrstu mrežne veze. <b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu.
<b>Status mreže</b>	Prikažite status veze mreže štampača.
<b>Prikaži status mreže na štampaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
<b>Brzina, dvostrano</b>	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Resetuj server za štampanje</b>	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Istek vremena mrežnog zadatka</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.
<b>Stranica banera</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu banera.
<b>Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar</b>	Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove.
<b>Omogući mrežne veze</b> Isključeno Uključeno*	Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.
<b>Omogući LLDP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
<b>Podesi pomoću table štampača</b> Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu Ime mreže Režim mreže (Infrastruktura*) Režim bežične bezbednosti (Onemogućeno*)	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću kontrolne table.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se povezuju sa štampačem.
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite standard za Wi-Fi mrežu.

Stavka menija	Opis
<b>Režim bežične bezbednosti</b> Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.
<b>Mrežna adresa</b>	Navedite adresu mreže.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

## Ethernet

Stavka menija	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfiguriranje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Navedite adresu mreže.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Energetski efikasni Ethernet</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ime hosta</b>	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
<b>Ime domena</b>	Podesite ime domena.
<b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
<b>Ime nulte konfiguracije</b>	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.
<b>Omogući automatsku IP adresu</b> Isključeno* Uključeno	IP adresa se automatski dodeljuje.
<b>Adresa DNS servera</b>	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
<b>Rezervni DNS server</b>	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
<b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>	
<b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>	
<b>Redosled pretrage domena</b>	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Navedite trenutne DDNS postavke.
<b>Podrazumevani TTL</b>	
<b>Vreme osvežavanja DDNS</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
<b>Adresa WINS servera</b>	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
<b>Lista zabranjenih servera</b>	Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Opcije za listu zabranjenih servera</b> Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Izvorni port za štampač</b> 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
<b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b> Isključeno* Uključeno	Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču. <b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.
<b>Omogući TLSv1.0</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.0 protokol.
<b>Omogući TLSv1.1</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.1 protokol.
<b>Lista SSL šifrovanja</b>	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Osnovna konfiguracija</b> Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod šifrovanja</b> 3DES AES*	Podesite metodu šifrovanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod potvrde identiteta</b> SHA1 SHA256* SHA512	Podesite metodu potvrde identiteta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>IKE SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8 24*	Navedite IKE SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>IPSec SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8* 24	Navedite IPSec SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>Sertifikat IPSec uređaja</b>	Navedite IPSec sertifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b> Host [x]	Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta. <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b> Host [x] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>LPD istek vremena</b> 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
<b>Početna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatku štampe.
<b>Završna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
<b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
<b>Omogući HTTP server</b> Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
<b>Omogući HTTPS</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje.
<b>Nametni HTTPS veze</b> Uključeno Isključeno*	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Lokalni domeni	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.
IP adresa HTTP proksija	Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.
IP adresa FTP proksija	
Podrazumevani IP port za HTTP	
Sertifikat HTTPS uređaja	
Podrazumevani IP port za FTP	
Istek vremena za HTTP/FTP zahteve 1–299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## ThinPrint

Stavka menija	Opis
Omogući ThinPrint Isključeno* Uključeno	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
Broj porta 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
Propusni opseg (bitova/s) 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
Veličina paketa (kilobajta) 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## USB

Stavka menija	Opis
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Omogući USB port</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite prednji USB port.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
<b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
<b>Adresa spoljne mreže</b>	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
<b>E-adresa za obaveštenja</b>	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Učestanost slanja probnog signala</b> 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
<b>Tema</b>	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
<b>Poruka</b>	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
<b>Registracija</b> Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.
<b>Opcije</b> Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
<b>Opcije</b> Omogući lokalno otkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Opcije</b> Omogući SSL verifikaciju ravopopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
<b>Opcije</b> Uvek stampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da PDF datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija	Opis
<b>SSID</b>	Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.
<b>Željeni broj kanala</b> Automatski 1–11 (6*)	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
<b>Podesi PSK</b>	Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.
<b>Prikaži PSK na stranici za podešavanje</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b> Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Bezbednost

## Metodi prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
<b>Pristup funkciji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pristup adresaru u aplikacijama</li> <li>Izmeni adresar</li> <li>Upravljam prećicama</li> <li>Kreiraj profile</li> <li>Upravljam obeleživačima</li> <li>Štampanje sa fleš jedinice</li> <li>Štampanje u boji sa fleš jedinice</li> <li>Skeniranje sa fleš uređaja</li> <li>Funkcija kopiranja</li> <li>Štampanje kopije u boji</li> <li>Ispuštanje boje</li> <li>Funkcija e-pošte</li> <li>Funkcija faksa</li> <li>FTP funkcija</li> <li>Oslobodi zadržane faksove</li> <li>Pristup zadržanim zadacima</li> <li>Koristi profile</li> <li>Otkazi zadatke na uređaju</li> <li>Promeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Daljinsko pokretanje skeniranja</li> <li>Crno-belo štampanje</li> <li>Štampanje u boji</li> <li>Mrežna fascikla – štampanje</li> <li>Mrežna fascikla – štampanje u boji</li> <li>Mrežna fascikla – skeniranje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje u boji</li> <li>Čvrsti disk – skeniranje</li> </ul>	<p>Upravljajte pristupom funkcijama štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Pojedine stavke menija se pojavljuju samo kada je instaliran čvrsti disk.</p>
<b>Administrativni meniji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni Opciona kartica</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uredaj</li> </ul>	Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje uređajem</b> Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka	Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
<b>Aplikacije</b> Nove aplikacije Kopiranje kartica Centar za skeniranje Scan Center – prilagođeno [x] obrasci i omiljene stavke	Upravljajte pristupom aplikacijama štampača.

## Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
<b>Upravljam grupama/dozvolama</b>	Prikažite listu svih sačuvanih grupa na štampaču.
<b>Dodaj korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge i odredite njihov pristup funkcijama štampača, administrativnim menijima, opcijama za upravljanje štampačem i aplikacijama.

## Podrazumevane metode prijavljivanja

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada konfigurišete postavke u meniju Lokalni računi.

Stavka menija	Opis
<b>Kontrolna tabla</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Navedite podrazumevani metod prijavljivanja za pristup kontrolnoj tabli.
<b>Pregledač</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Navedite podrazumevani metod prijavljivanja za pristup pregledaču.

## Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
Planovi Dodaj novu plan	Planirajte pristup prednjem USB portu.

## Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
Omogući reviziju Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
Omogući udaljenu evidenciju sistema Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
Server udaljene evidencije sistema	Navedite server udaljene evidencije sistema.
Udaljeni port evidencije sistema 1–65.535 (514*)	Navedite port udaljene evidencije sistema.
Udaljeni metod evidencije sistema Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b> 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b> 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.
<b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
<b>E-adresa administratora</b>	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentirajim događajima.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenci</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenci</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b> Prelomi preko starijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Upozorenje o % napunjenosti</b> 1–99 (90*)	
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o promjenjenim postavkama</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.
<b>Završeci linije evidencije</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
<b>Digitalno potpiši izvoze</b> Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
<b>Obriši evidenciju</b>	Izbrišite svu evidenciju revizije.
<b>Izvezi evidenciju</b> Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Ivezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
<b>Neuspešna prijavljivanja</b> 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vremenski okvir greške</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vreme blokiranja</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
<b>Istek vremena veb prijavljivanja</b> 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
<b>Maks. nevažeći PIN 2–10</b>	<p>Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>• Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> </ul>
<b>Istek poverljivog zadatka</b>  Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>• Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul>
<b>Ponovi istek zadatka</b>  Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.</p>
<b>Istek zadatka verifikacije</b>  Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.</p>
<b>Istek rezervisanog zadatka</b>  Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.</p>
<b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b>  Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.</p>
<b>Zadrži duplike dokumenata</b>  Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.</p>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
<b>Status</b> Omogućeno Onemogućeno	Omogućite šifrovanje diska.
<b>Pokreni šifrovanje</b>	

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
<b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
<b>Čuva se na čvrstom disku</b> Brisanje u 1 prolazu* Brisanje u 3 prolaza Brisanje u 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke LDAP rešenja

Stavka menija	Opis
<b>Prati LDAP preporuke</b> Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.
<b>Verifikacija LDAP sertifikata</b> Da Ne*	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

## Razno

Stavka menija	Opis
<b>Zaštićene funkcije</b> Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. <b>Napomena:</b> Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.
<b>Dozvola za štampanje</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
<b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b> Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b> Omogući pristup „Gosta“* Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.</li> <li>Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.</li> </ul>
<b>Minimalna dužina lozinke</b> 0–32	Odredite dužinu lozinke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
<b>Stranica sa postavkama menija</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

## Uređaj

Stavka menija	Opis
<b>Informacije o uređaju</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
<b>Statistika uređaja</b>	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
<b>Lista profila</b>	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
<b>Izveštaj o sredstvu</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

## Štampanje

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj fontove</b> PCL fontovi PS fontovi	Štampanje uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
<b>Odštampaj direktorijum</b>	Odštampajte resurse sačuvane na fleš uređaju ili čvrstom disku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran fleš uređaj ili čvrsti disk.

## Prečice

Stavka menija	Opis
Sve prečice	Odštampajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.
Prečice za faks	
Kopiraj prečice	
Prečice za e-poštu	
Prečice za FTP	
Prečice za mrežne fascikle	

## Faks

Stavka menija	Opis
Evidencija zadatka faksa	Odštampajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.
Evidencija pozivanja faksa	Odštampajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.

## Mreža

Stavka menija	Opis
Stranica za podešavanje mreže	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.
Wi-Fi Direct – povezani klijenti	Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

## Pomoć

Stavka menija	Opis
Odštampaj sve vodiče	Štampa sve vodiče
Vodič za kvalitet boja	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom boja
Vodič za povezivanje	Pruža informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu
Vodič za kopije	Pruža informacije o pravljenju kopije i konfigurisanju postavki
Vodič za e-poštu	Pruža informacije o slanju e-pošte i konfigurisanju postavki
Vodič za faks	Pruža informacije o slanju faksa i konfigurisanju postavki
Vodič sa informacijama	Pruža informacije o štampaču

Stavka menija	Opis
Vodič za medijume	Pruža informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma
Vodič za pomeranje	Pruža informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača
Vodič za kvalitet štampe	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe
Vodič za skeniranje	Pruža informacije o skeniranju dokumenta i konfigurisanju postavki
Vodič za potrošni materijal	Pruža informacije o naručivanju potrošnog materijala

## Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.
Čišćenje skenera	Odštampajte uputstva za čišćenje skenera.

## Štampanje stranice sa postavkama menija

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija**.

# Obezbeđivanje štampača

## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe**.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

## Brisanje memorije čvrstog diska štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe**.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije na čvrstom disku**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Izaberite metod brisanja podataka.
- 4 Započnите operaciju.

**Napomena:** Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

## Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

**Napomene:**

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke**.
- 2 Dodirnite **Vrati postavke** > izaberite postavke koje želite da > **VRATITE**.
- 3 Započnite operaciju.

## Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacija i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.
Memorija čvrstog diska	Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

### Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim
- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

**Napomena:** Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

# Održavanje štampača

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Podešavanje jačine zvuka zvučnika

### Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

Jačina zvuka zvučnika resetovaće se na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja sa sesije, kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije, odnosno nakon resetovanja pri uključenom napajanju.

1 Sa kontrolne table dodite do stavke:

Postavke > Uređaj > Željene postavke > Zvučne povratne informacije

2 Izaberite jačinu zvuka.

**Napomena:** Ako je omogućen tihi režim, zvučna upozorenja su isključena.

### Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

1 Sa kontrolne table dodite do stavke:

Postavke > Uređaj > Pristupačnost

2 Podesite jačinu zvuka za slušalice.

**Napomena:** Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja iz sesije, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

### Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika.

2 Uradite sledeće:

- Podesite Režim zvučnika na **Uvek uključeno**.
- Podesite stavku Jačina zvuka zvučnika na **Visoko**.
- Aktivirajte stavku Jačina zvuka zvona.

## Umrežavanje

**Napomena:** Prvo kupite bežični mrežni adapter MarkNet™ N8370 pre povezivanja štampača na bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju bežičnog mrežnog adaptera potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu**.
- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

#### Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmите iz Google Play prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.
- 2 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatiće uslove korišćenja usluge.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.
- 4 Dodirnite **Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.
- 6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**
- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

### Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

## Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

### Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže

## Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite SSID štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

## Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

**Napomena:** Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

**Napomena:** PSK je lozinka.

**Napomene:**

- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK**.

**Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja****Napomene:**

- Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

**Za korisnike Windows-a**

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima.
- 2 Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.
- 3 Konfigurišite port sa liste.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primenite promene.

**Za korisnike Macintosh-a**

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u polje za adresu.
- 3 Primenite promene.

**Deaktiviranje Wi-Fi mreže**

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

**Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)**

- 1 Podesite parametre u štampaču.
  - a Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.
  - b Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.
  - c Primenite promene.

- 2 Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- 3 Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.
- 4 U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.

**Napomene:**

- Serijsko štampanje smanjuje brzinu štampanja.
- Uverite se da je serijski kabl priključen u serijski port na štampaču.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**Napomene:**

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.
- 3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.
- 4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

**Napomene:**


- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

- 5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.

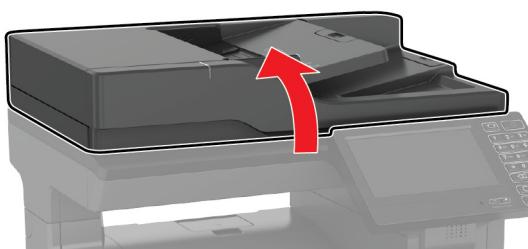


2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklo automatskog ulagača dokumenata



- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata

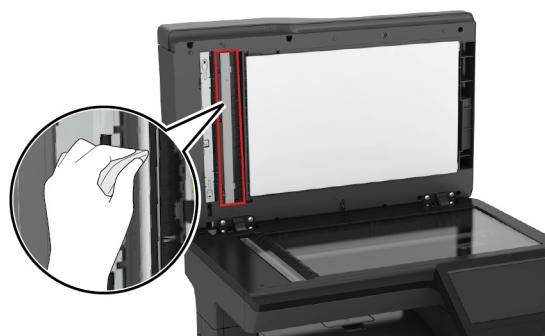

- Staklo skenera



- Staklena podloga skenera



3 Zatvorite poklopac skenera.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

## Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
- 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

### Napomene:

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak i može da dovede do otkazivanja delova kertridža pre nego što se toner potroši.

### Lexmark CX725 kertridži iz programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor (EEA+)	Ostatak regionala Azija-Pacifik (RoAP)	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski i Srednji Istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
<b>Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje</b>						
Crna	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Cijan	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Magenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
Žuta	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0
<b>Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje</b>						
Crna	84C1HK0	84C2HK0	84C3HK0	84C4HK0	84C5HK0	84C6HK0
Cijan	84C1HC0	84C2HC0	84C3HC0	84C4HC0	84C5HC0	84C6HC0
Magenta	84C1HM0	84C2HM0	84C3HM0	84C4HM0	84C5HM0	84C6HM0
Žuta	84C1HY0	84C2HY0	84C3HY0	84C4HY0	84C5HY0	84C6HY0
<b>Kertridži sa tonerom za standardni obim štampanja u okviru programa za vraćanje</b>						
Crna	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Cijan	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Magenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor (EEA+)	Ostatak regionalnog Azija-Pacifik (RoAP)	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski i Srednji Istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
Žuta	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0

### Lexmark CX725 obični kertridži

Stavka	Globalno
<b>Obični kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja</b>	
Crna	84C0H10
Cijan	84C0H20
Magenta	84C0H30
Žuta	84C0H40

### Lexmark CX727 kertridži u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor (EEA+)	Ostatak regionalnog Azija-Pacifik (RoAP)	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski i Srednji Istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
<b>Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje</b>						
Crna	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
Cijan	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
Magenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0
Žuta	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

### Lexmark CX727 obični kertridži

Stavka	Globalno
<b>Obični kertridži sa tonerom</b>	
Crna	75B0010
Cijan	75B0020
Magenta	75B0030
Žuta	75B0040

### Lexmark XC4140, XC4150, XC4143, XC4153 kertridži iz programa za vraćanje

Stavka	Globalno	Latinska Amerika
Crna	24B6720	24B5141
Cijan	24B6717	24B4891
Magenta	24B6718	24B4894
Žuta	24B6719	24B4906

## Naručivanje jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika

Stavka	Sve zemlje i regioni
<b>Naručivanje jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika u okviru programa za vraćanje</b>	
Crna jedinica za izradu slika	74C0ZK0
Komplet za izradu slika u boji (CMY)	74C0ZV0
<b>Standardna jedinica za izradu slika ili komplet za izradu slika</b>	
Crna jedinica za izradu slika	74C0Z10
Komplet za izradu slika u boji (CMY)	74C0Z50

## Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka	Broj dela
Boca otpadnog tonera	74C0W00

## Naručivanje kompleta za održavanje jedinice za nanošenje tonera

Tip kompleta za održavanje jedinice za nanošenje tonera	Kataloški broj
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, tip 00, 110–120 V	41X0554
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, tip 01, 220–240 V	41X0556
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, tip 02, 100 V	41X0552

## Naručivanje modula za prenos

Stavka	Broj dela
Modul za prenos	40X9929

## Konfiguriranje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.


4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.


## Zamena delova i potrošnog materijala

### Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata B.

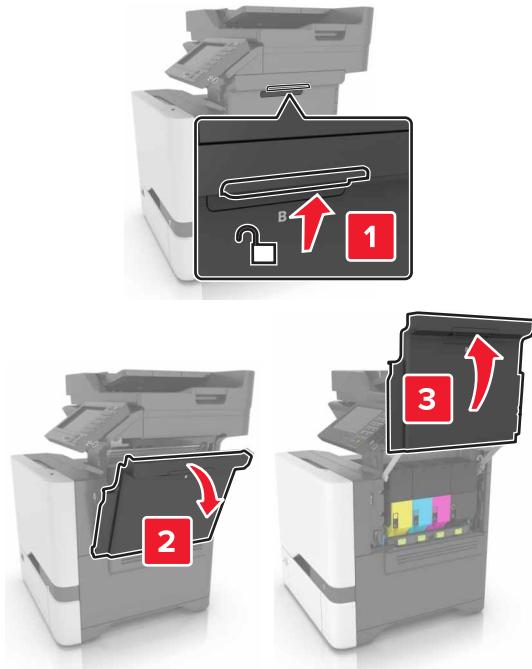


2 Uklonite kertridž sa tonerom.

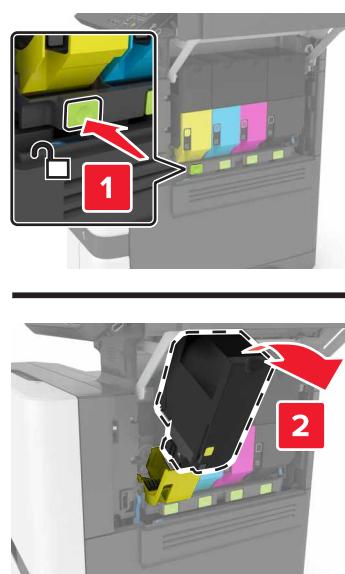

3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.


4 Umetnute novi kertridž sa tonerom.

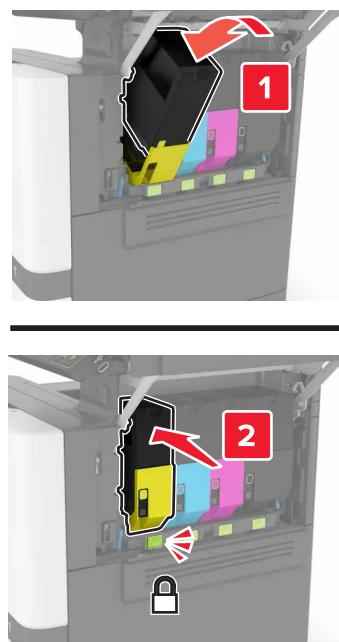


5 Zatvorite vrata B.

## Zamena jedinice za izradu slika


1 Otvorite vrata B.

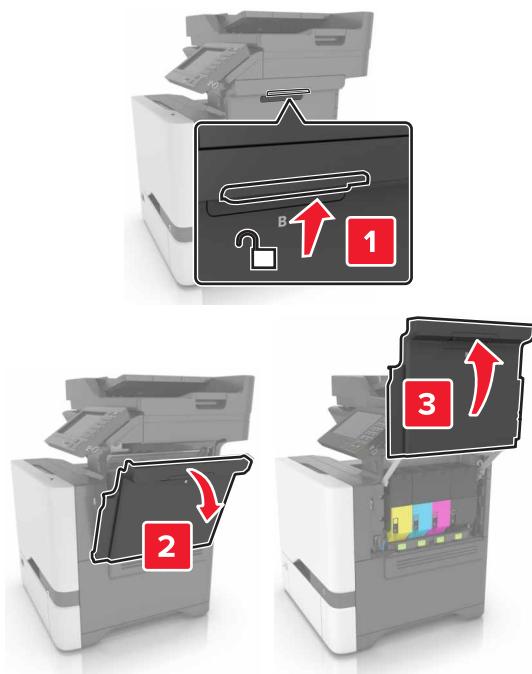


2 Uklonite bocu za otpadni toner.

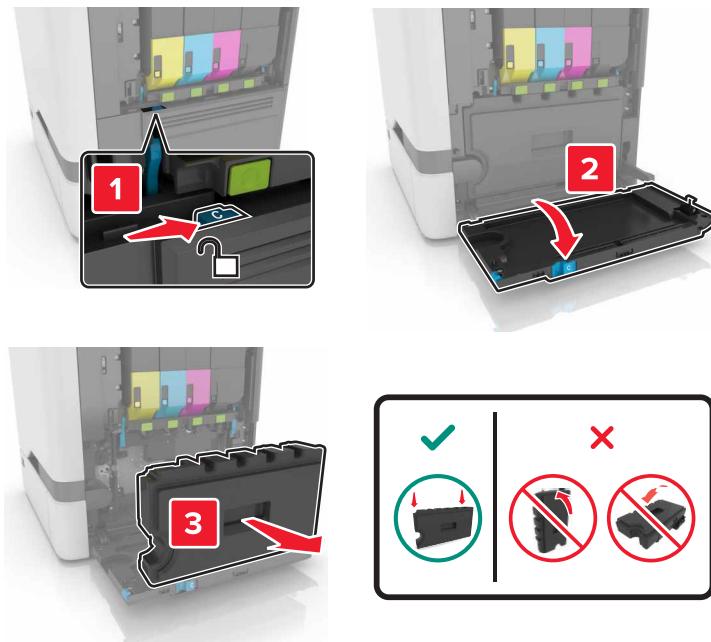

3 Uklonite komplet za izradu slika.

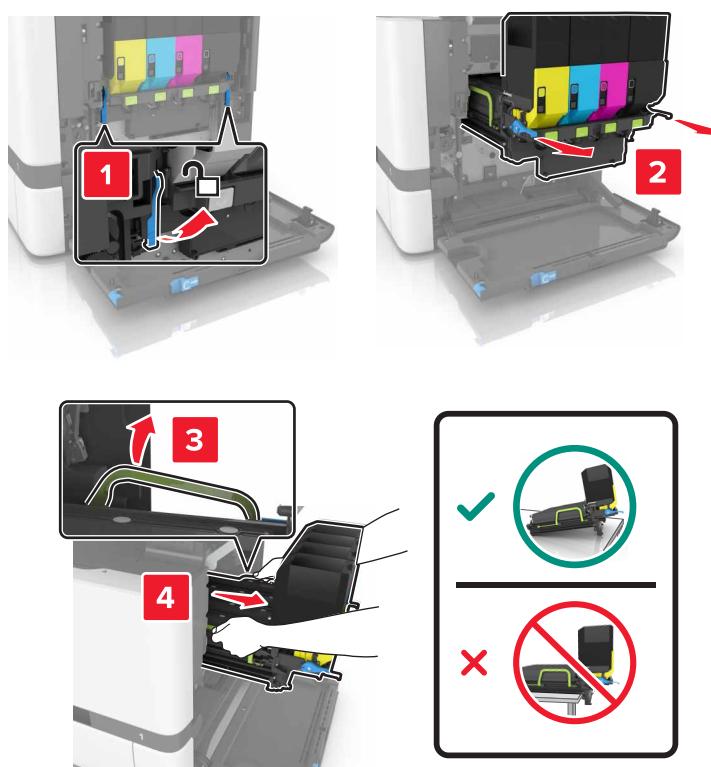


4 Uklonite kertridž sa crnim tonerom.

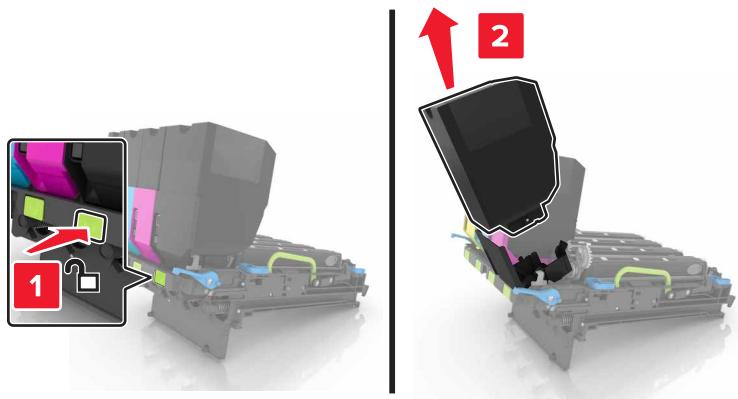

5 Uklonite jedinicu za izradu slika.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete sjajni bubenj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

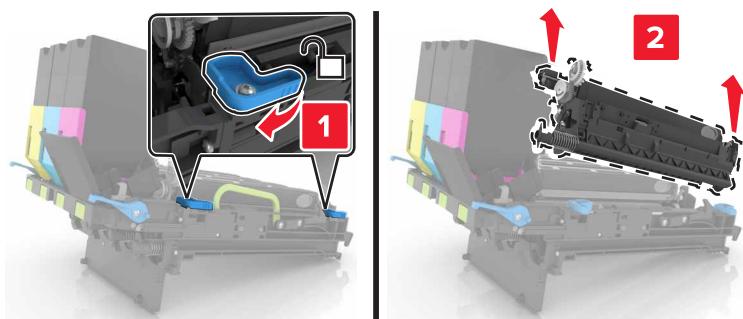


6 Otpakujte novu jedinicu za izradu slika.


7 Umetnute novu jedinicu za izradu slika.

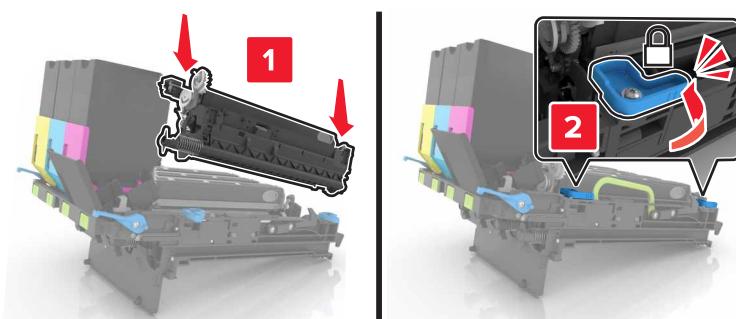


8 Umetnite kertridž sa crnim tonerom.

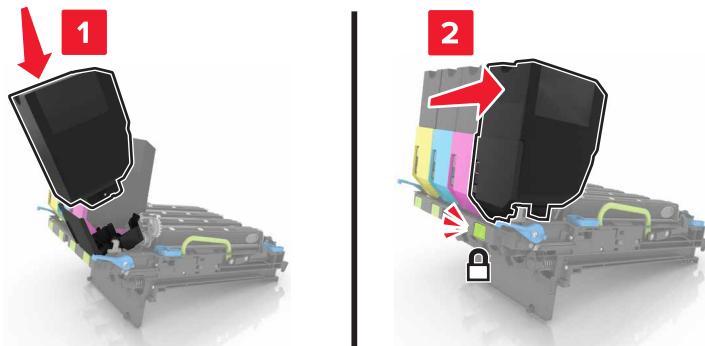

9 Umetnite komplet za izradu slika.

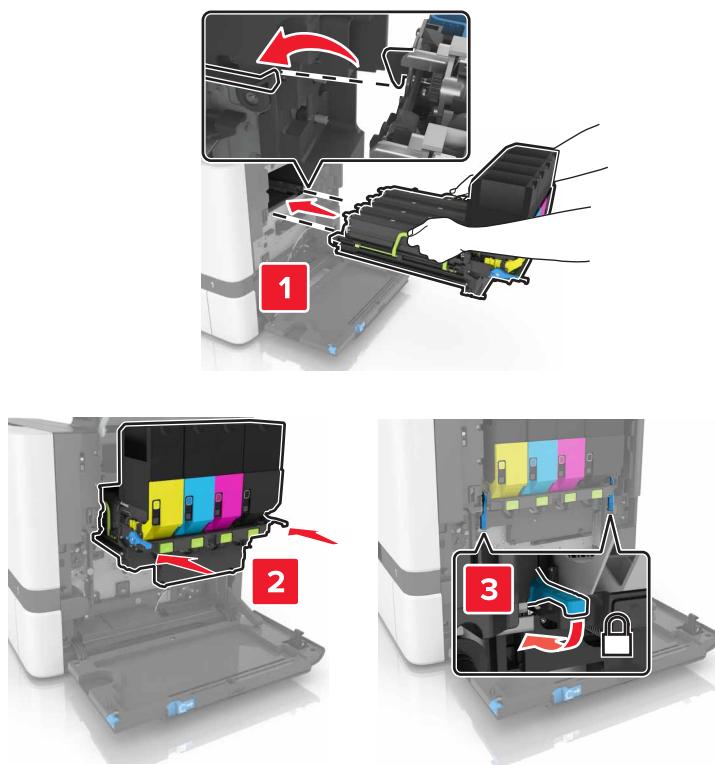


10 Umetnute bocu otpadnog tonera.

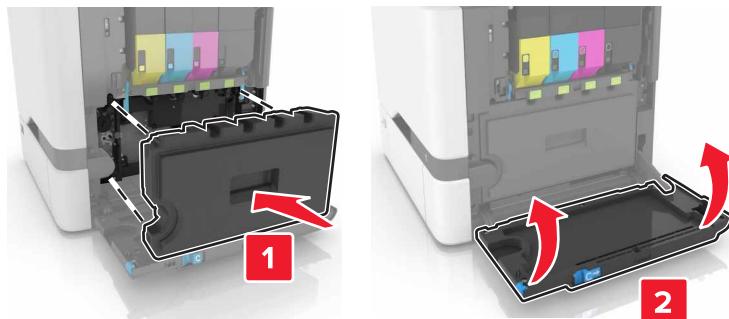


11 Zatvorite vrata B.

## Zamena kompleta za izradu slika


1 Otvorite vrata B.

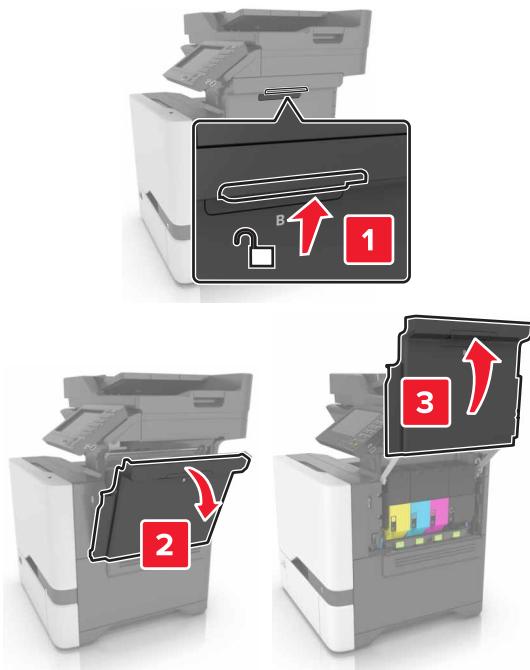


2 Uklonite bocu za otpadni toner.

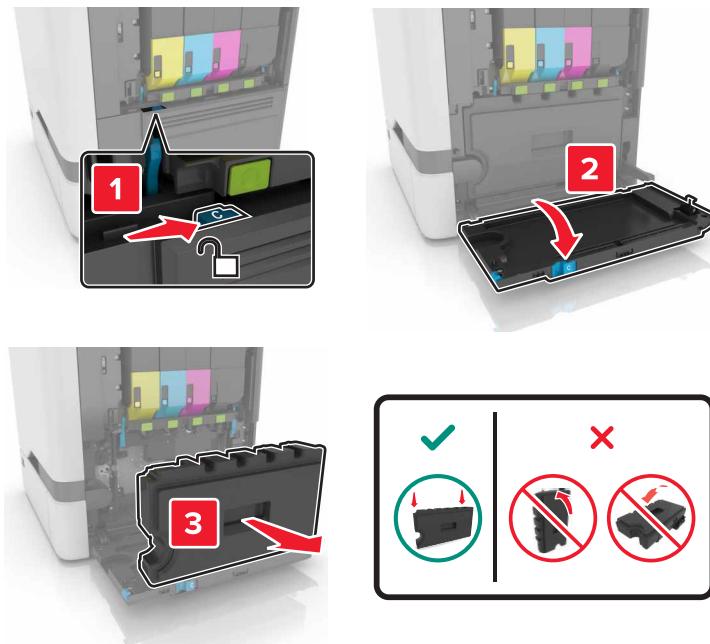

3 Uklonite komplet za izradu slika.

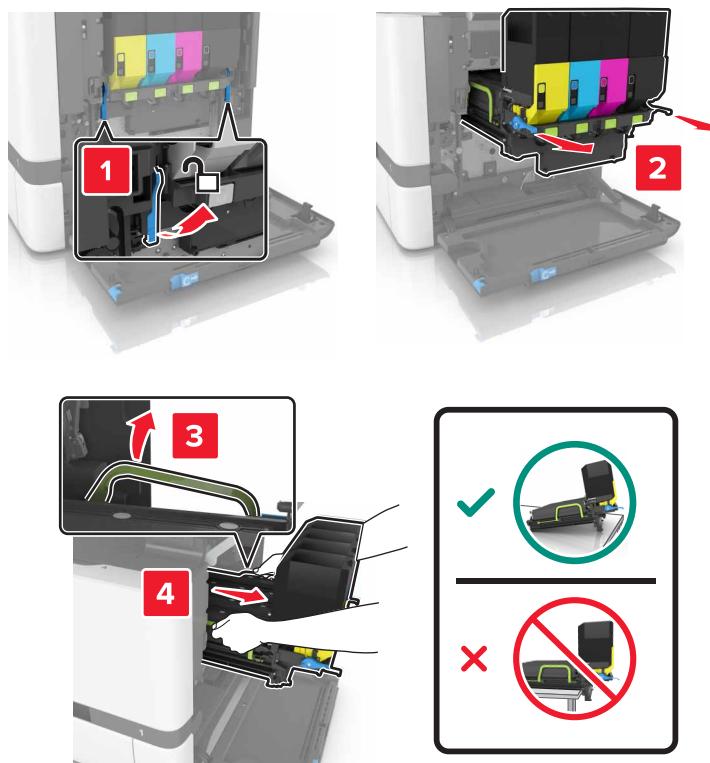

4 Uklonite kertridže sa tonerom.

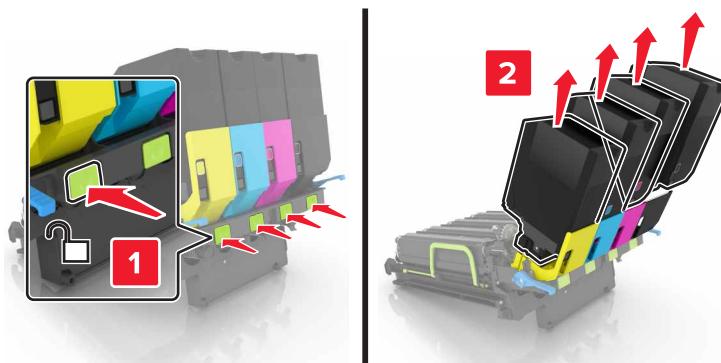


5 Otpakujte novi komplet za izradu slika, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

**Napomena:** Komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijača cijan, magenta i žute boje.

6 Uklonite crnu jedinicu za izradu slika.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete sjajni bubenj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

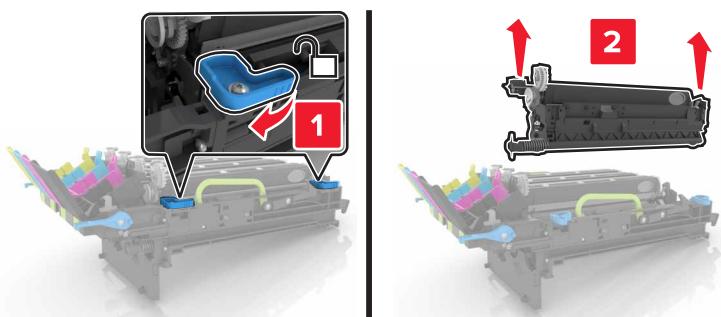


**Napomena:** Crna jedinica za izradu slika sadrži crnu jedinicu razvijača i jedinicu fotoprovodnika.


7 Umetnute crnu jedinicu za izradu slika u novi komplet za izradu slika.

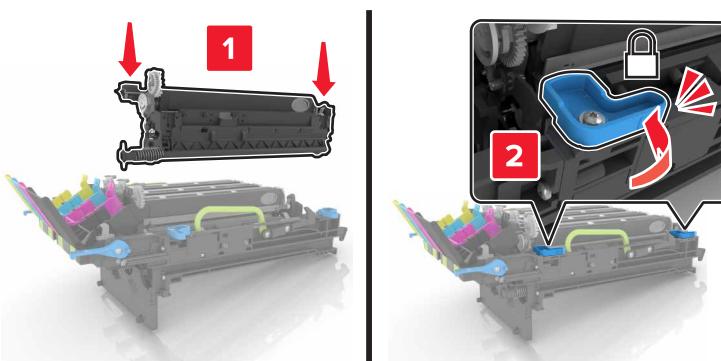


8 Umetnute kertridže sa tonerom.

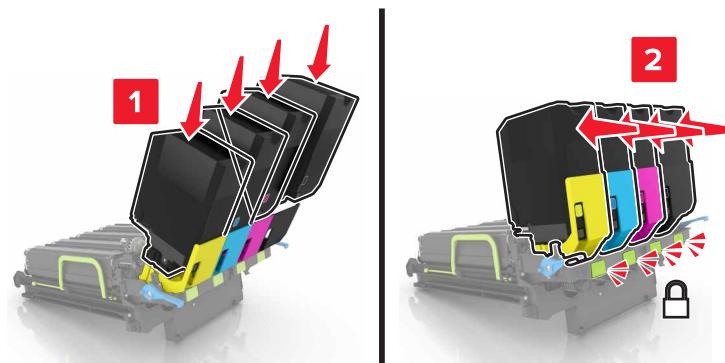

9 Umetnute novi komplet za izradu slika.

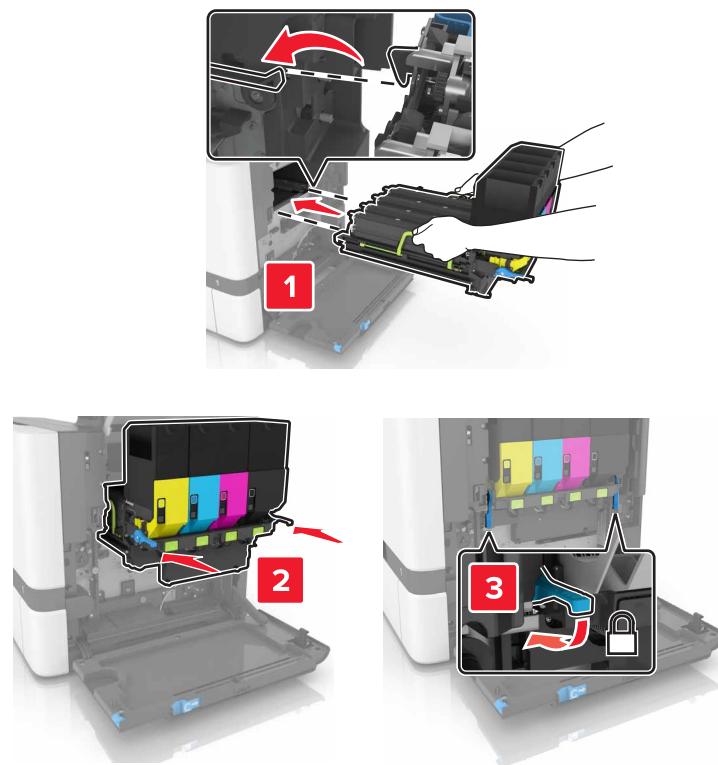


10 Umetnute bocu otpadnog tonera.

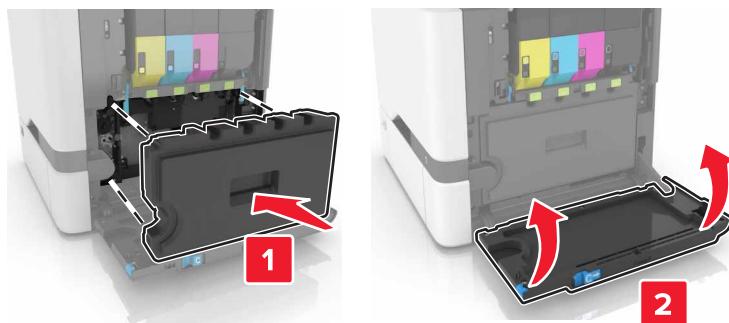


11 Zatvorite vrata B.

### Zamena boce otpadnog tonera

1 Otvorite vrata B.

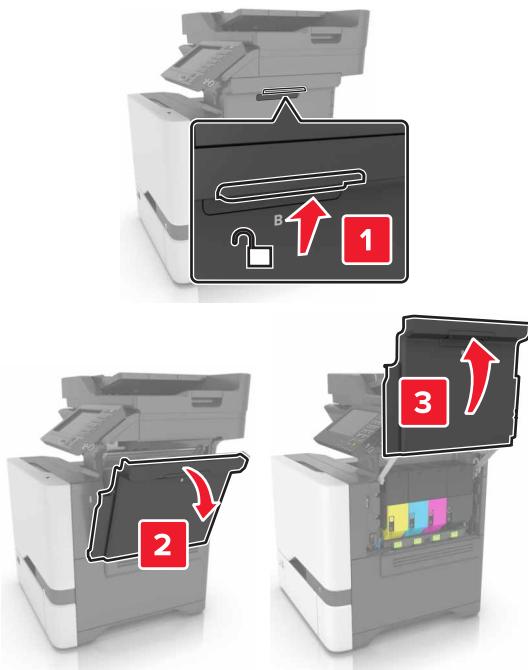


2 Uklonite bocu za otpadni toner.

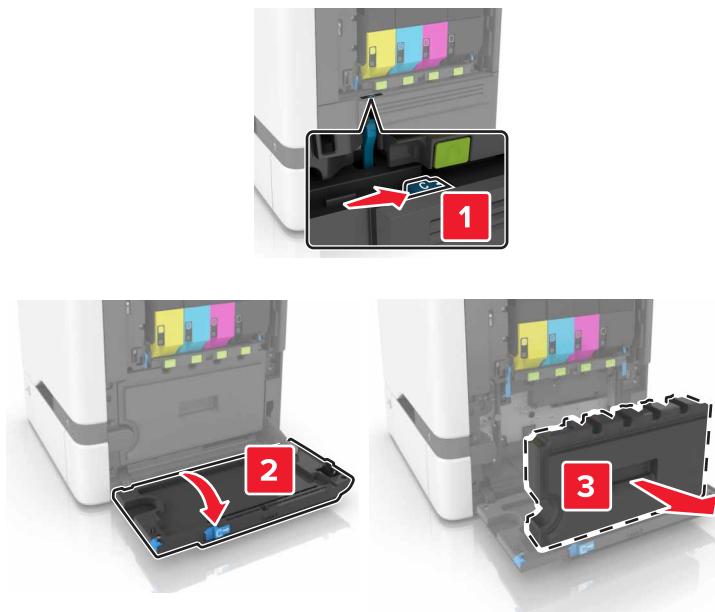

3 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

4 Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

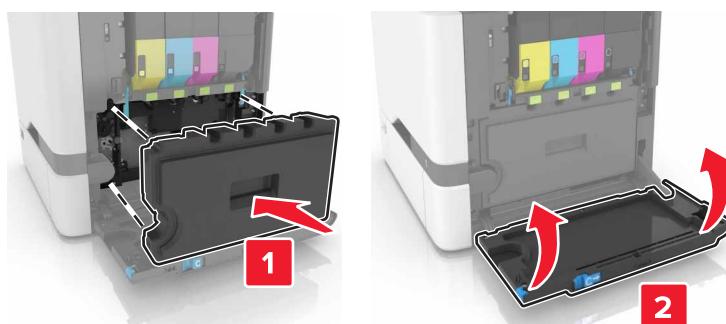

5 Zatvorite vrata B.


## Zamena jedinice za nanošenje tonera

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.


2 Otvorite vrata A i D.



**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

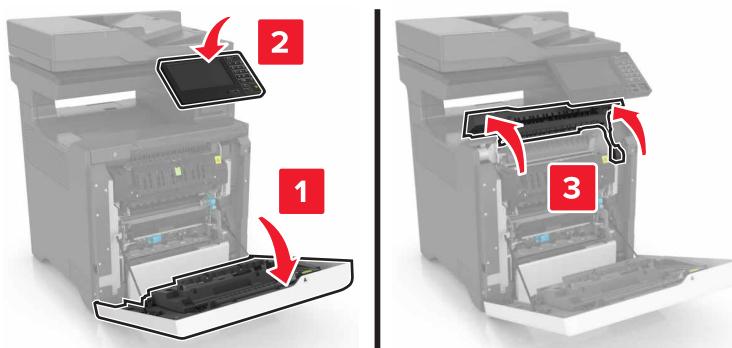


3 Uklonite jedinicu za nanošenje tonera.

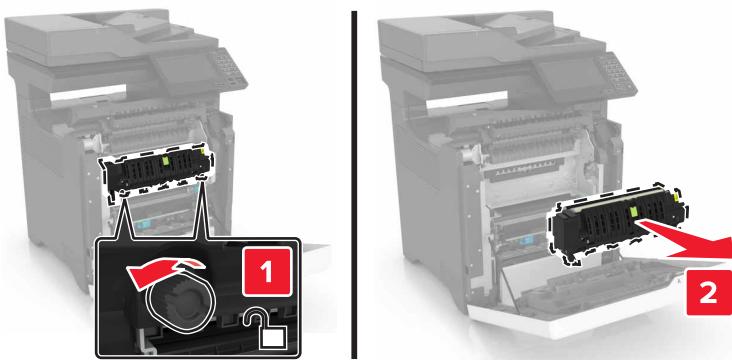

4 Otpakujte novu jedinicu za nanošenje tonera.

5 Umetnute novu jedinicu za nanošenje tonera.

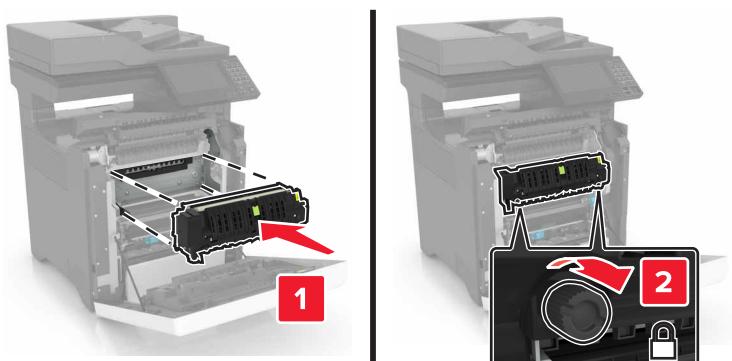

6 Zatvorite vrata D i A.

7 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.

8 Resetujte brojač za održavanje jedinice za nanošenje tonera.


Više informacija potražite na stranici „[Resetovanje brojača za održavanje](#)“ na stranici 176.

## Zamena valjka za prihvatanje


### Zamena valjka za prihvatanje u fioci za 550 listova

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite fioku.

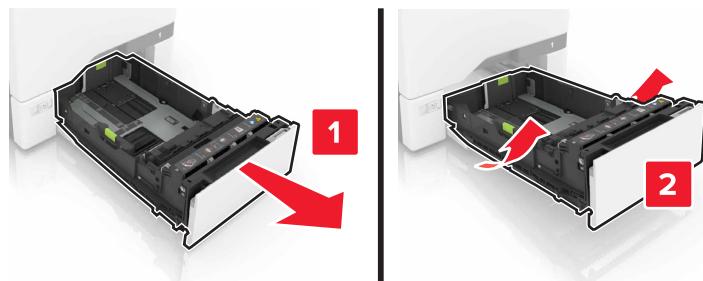


3 Uklonite valjak za prihvatanje.

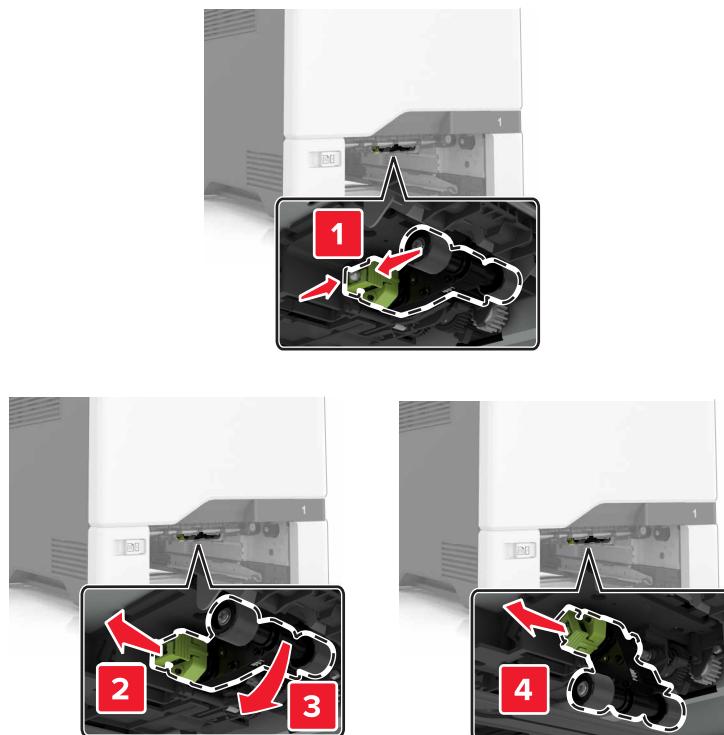

4 Otpakujte novi valjak za prihvatanje.

5 Umetnute novi valjak za prihvata tako da *legne* na mesto.

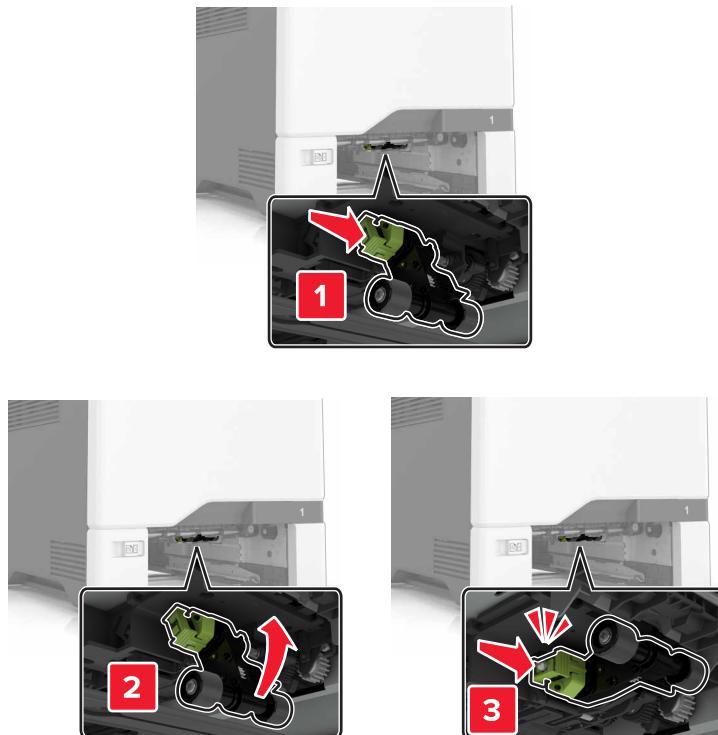

6 Umetnute fioku.

7 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.




**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.


#### Zamena valjka za prihvata u višenamenskom ulagaču

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Otvorite višenamenski ulagač.

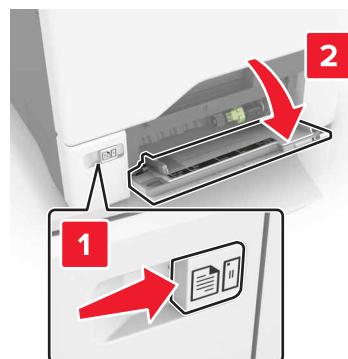

3 Uklonite valjak za prihvatanje.

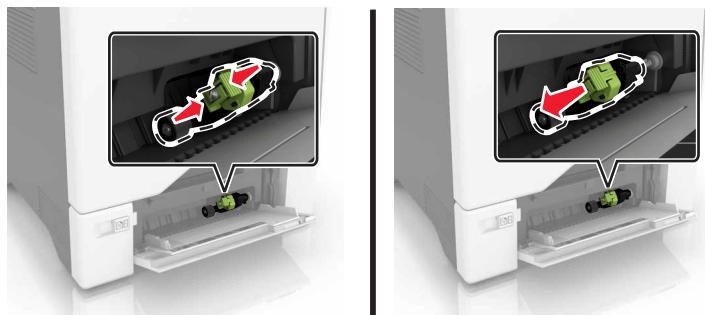

4 Otpakujte novi valjak za prihvatanje.

5 Umetnute novi valjak za prihvatanje tako da *legne* na mesto.




6 Zatvorite višenamenski ulagač.

7 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.


**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Zamena podloge separatora

1 Izvucite fioku.

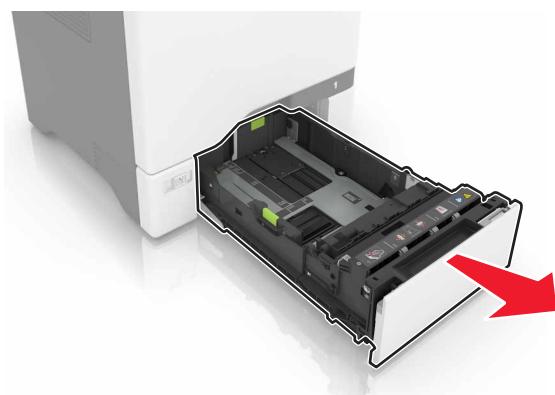


2 Izvadite podlogu separatora.

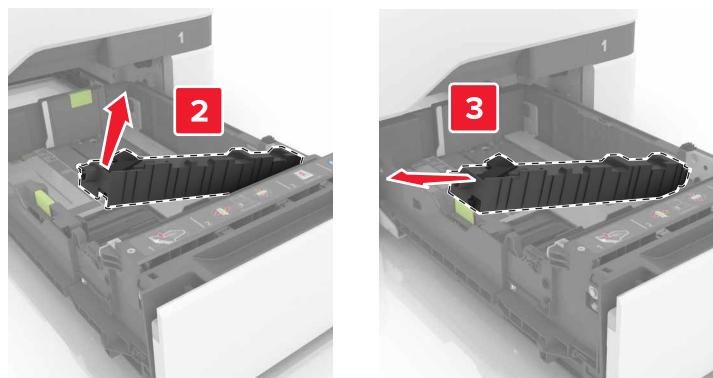

3 Otpakujte novu podlogu separatora.


4 Umetnute novu podlogu separatora tako da *legne* na mesto.

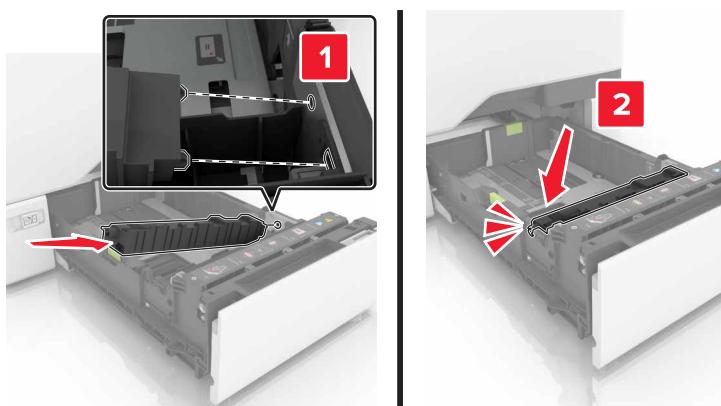


5 Umetnute fioku.

## Zamena ulazne fioke automatskog ulagača dokumenata

1 Otvorite vrata E.

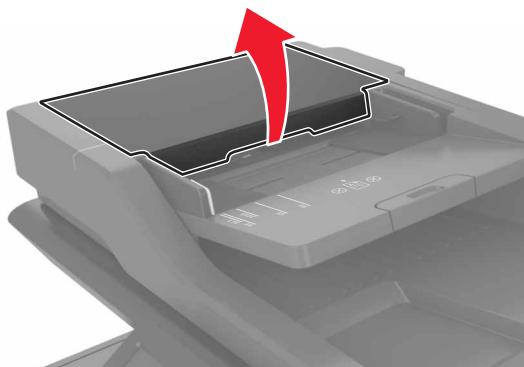


2 Uklonite ulaznu fioku automatskog ulagača dokumenata.

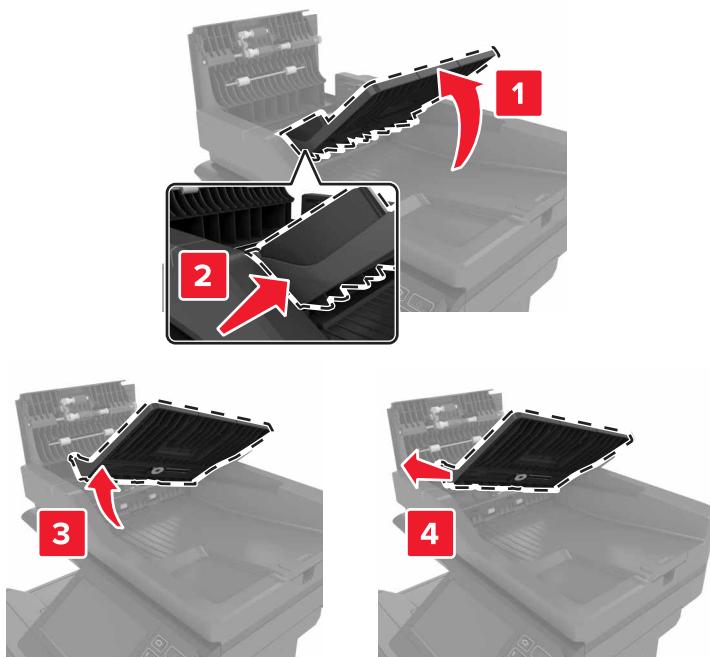

3 Otpakujte novu ulaznu fioku automatskog ulagača dokumenata.


4 Umetnute novu ulaznu fioku automatskog ulagača dokumenata tako da *legne* na mesto.

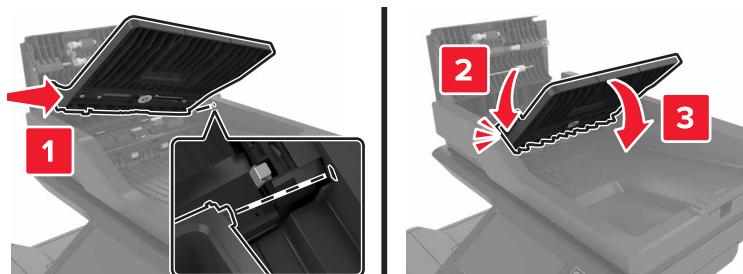


5 Zatvorite vrata E.

## Zamena podloge za skeniranje automatskog ulagača dokumenata

1 Otvorite poklopac skenera.

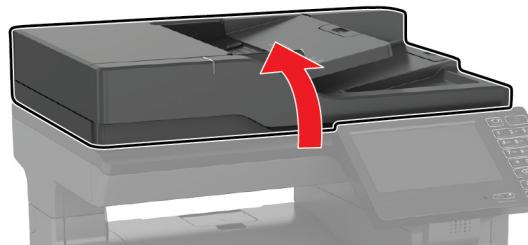


2 Uklonite podlogu za skeniranje automatskog ulagača dokumenata.

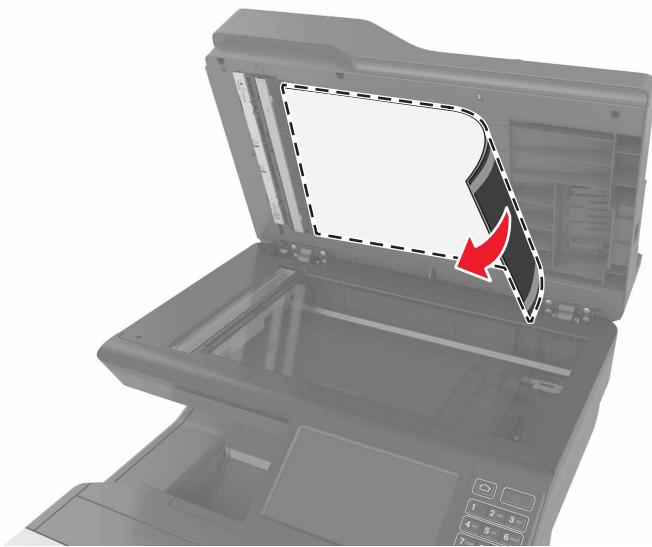

3 Otpakujte novu podlogu za skeniranje automatskog ulagača dokumenata.

- 4 Postavite belu površinu podloge za skeniranje automatskog ulagača dokumenata licem nadole na staklo skenera.

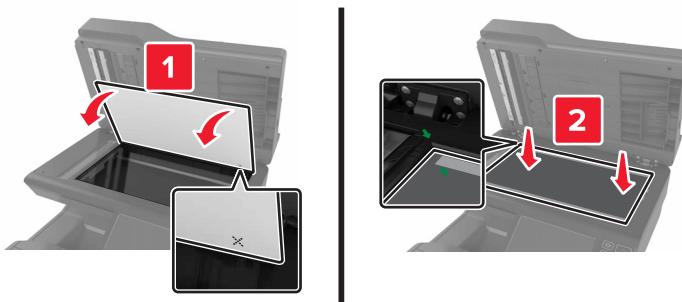

- 5 Zatvorite poklopac skenera tako da se podloga za skeniranje automatskog ulagača dokumenata pričvrsti za poklopac skenera.




- 6 Otvorite poklopac skenera da biste proverili da li je podloga za skeniranje automatskog ulagača dokumenata ispravno pričvršćena za poklopac.


- 7 Zatvorite poklopac skenera.

## Zamena valjka separatora automatskog ulagača

1 Otvorite vrata E.

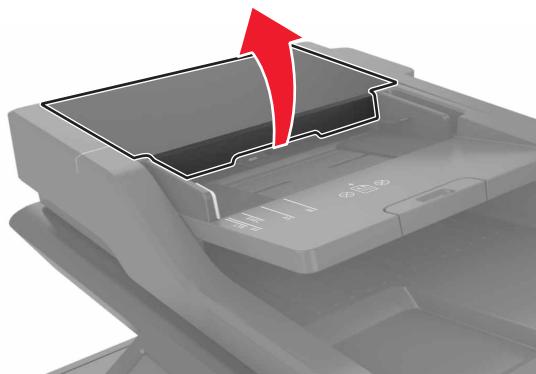


2 Uklonite valjak separatora automatskog ulagača.

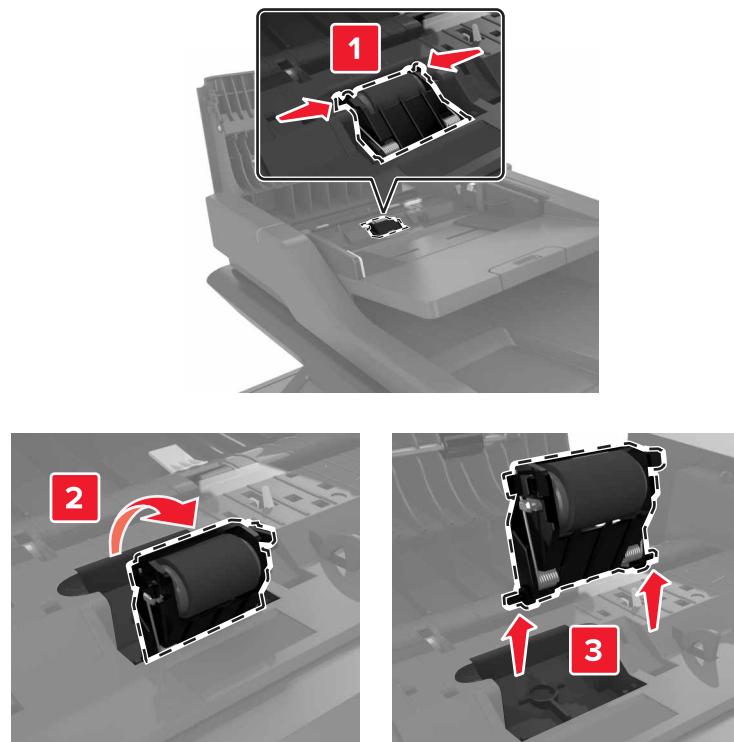

3 Otpakujte novi valjak separatora automatskog ulagača.

4 Umetnите novi valjak separatora automatskog ulagača dokumenata tako da *legne* na mesto.

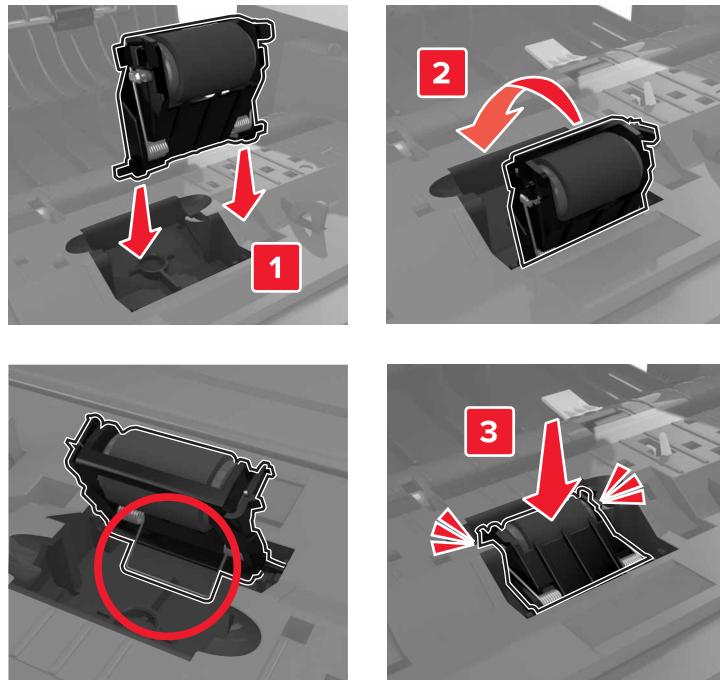


5 Zatvorite vrata E.


## Zamena modula za prenos

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.


2 Otvorite vrata B.

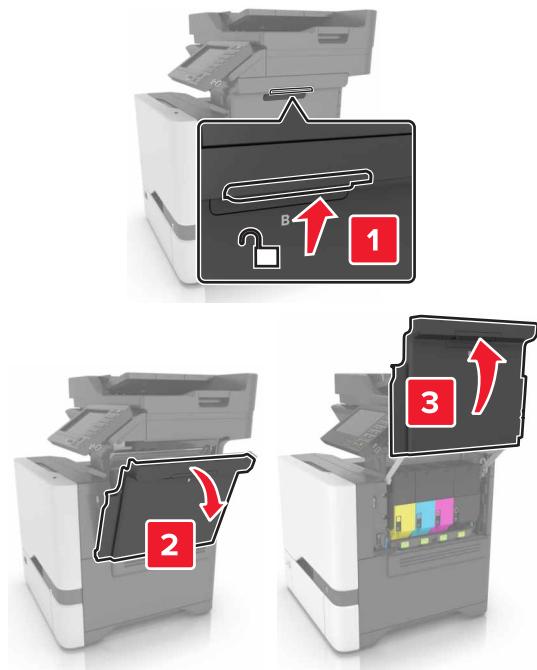

3 Uklonite bocu za otpadni toner.

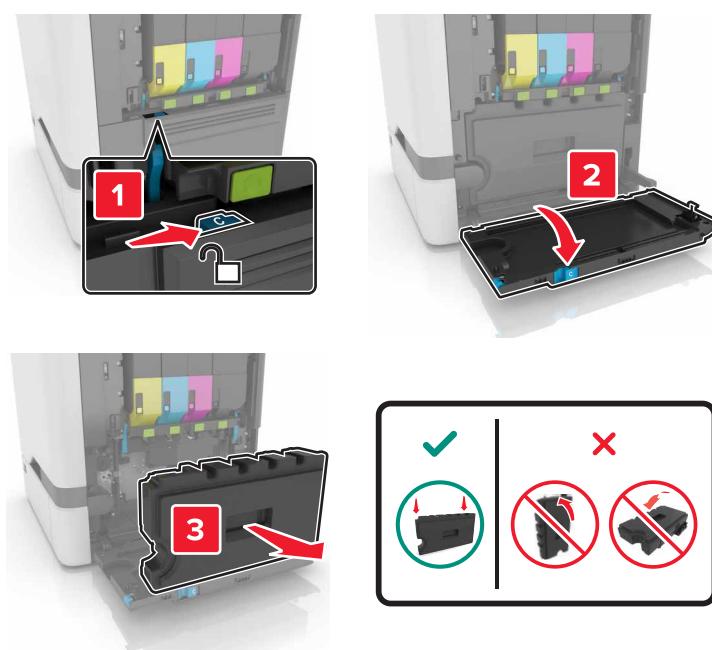


4 Uklonite komplet za izradu slika.

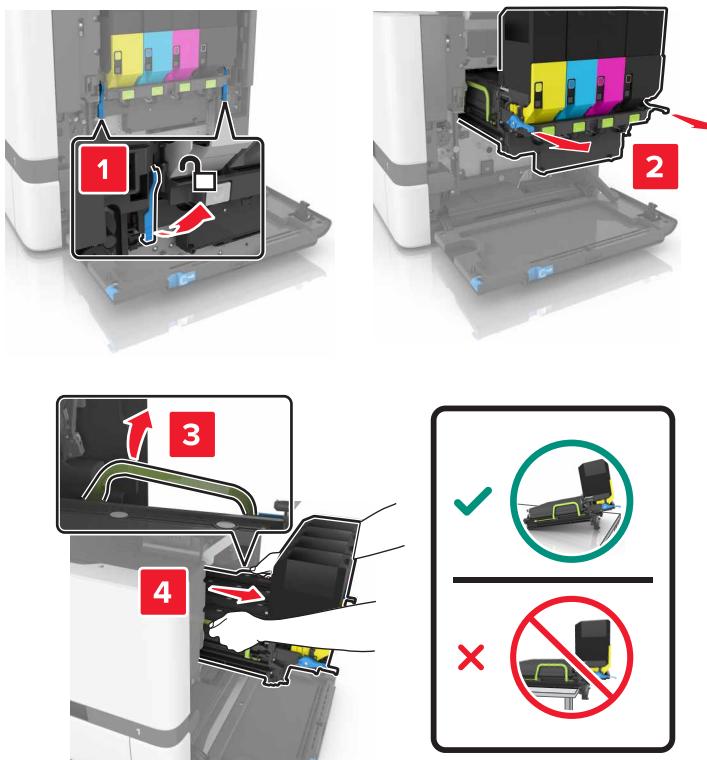


5 Otvorite vrata A.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

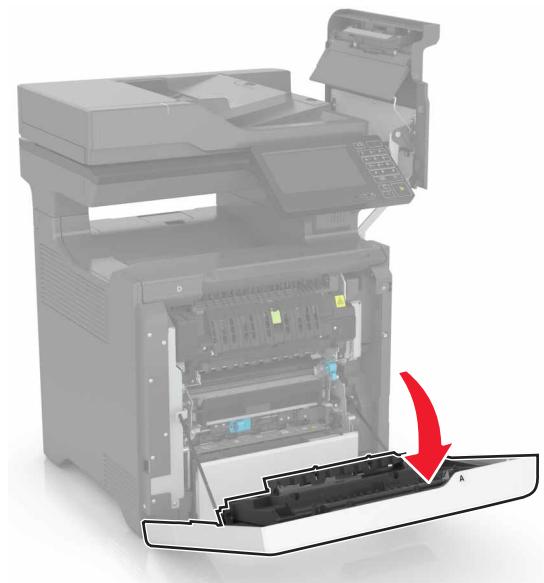


**6** Uklonite modul za prenos.

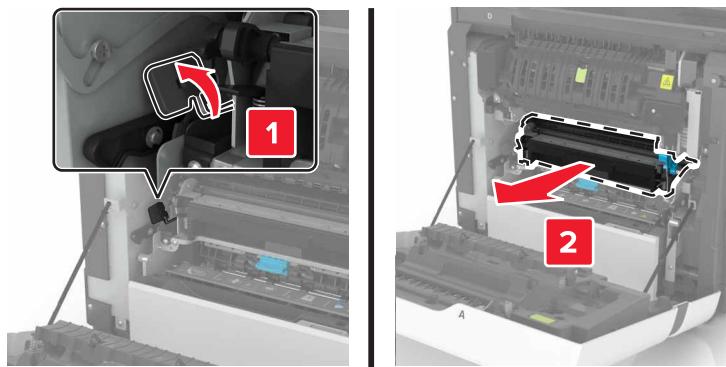


**7** Otpakujte novi modul za prenos, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

**8** Umetnute novi modul za prenos.

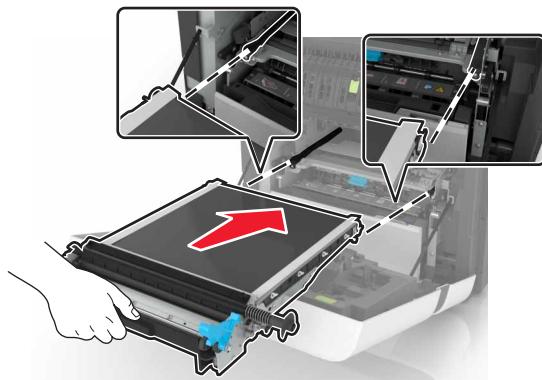


**9** Zatvorite vrata A.

10 Umetnute komplet za izradu slika.

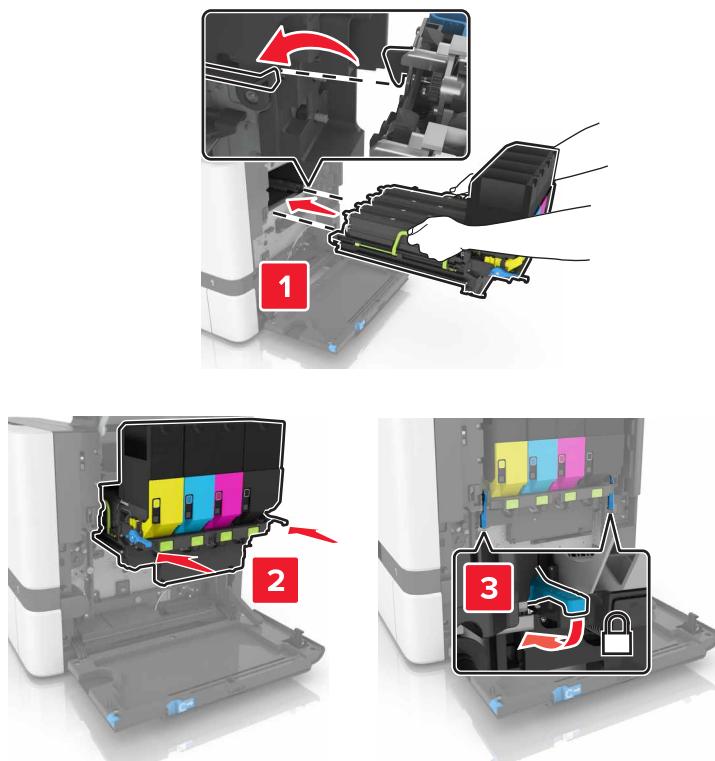

11 Umetnute bocu otpadnog tonera.

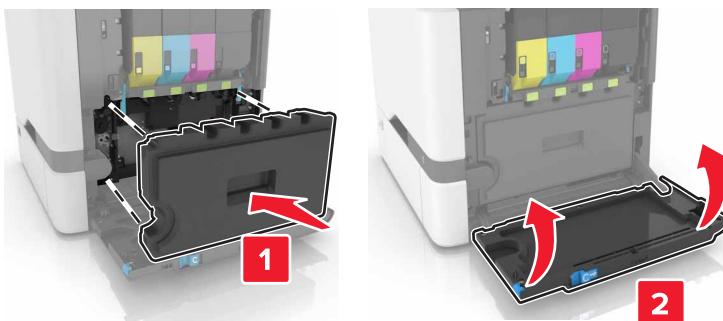

12 Zatvorite vrata B.

13 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.

14 Resetujte brojač za održavanje. Više informacija potražite na stranici „[Resetovanje brojača za održavanje](#)“ na stranici 176.

## Resetovanje brojača za održavanje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači.
- 2 Izaberite Resetovanje jedinice za nanošenje tonera ili ITM resetovanje.

## Premeštanje štampača

### Premeštanje štampača na drugo mesto

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

## Ušteda energije i papira

### Konfiguriranje postavki režima uštede energije

#### Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

#### Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

#### Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionalna, podešite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

### Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Osvetljenost ekrana.
- 2 Podesite postavke.

### Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

## Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Uklanjanje zaglavljivanja

## Izbegavanje zaglavljivanja

### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

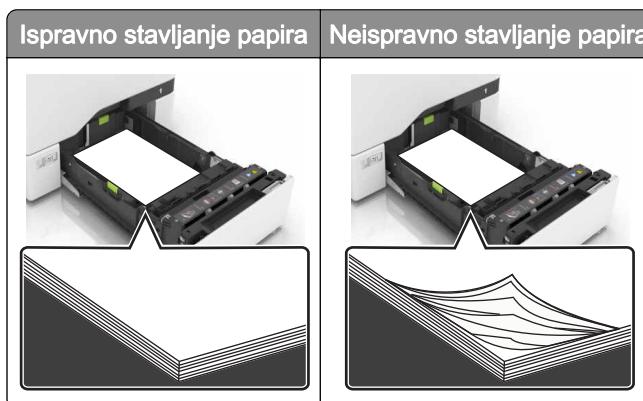

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.




- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

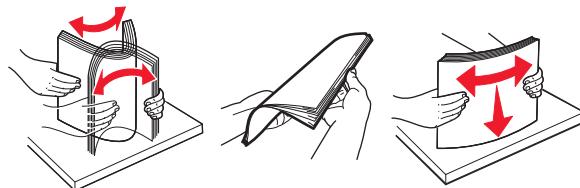


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira

### Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

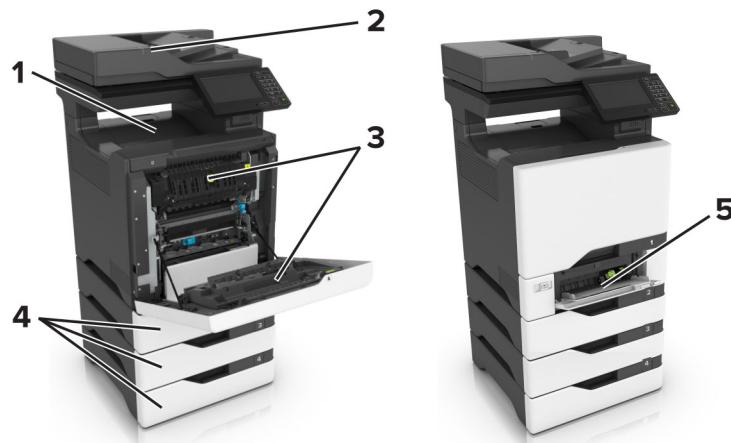

	Mesta zaglavljivanja
1	Standardna polica
2	Vrata E
3	Vrata A
4	Fioke
5	Višenamenski ulagač

## Zaglavljen papir u fiokama


1 Izvucite fioku.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Senzor unutar opcione fioke može lako da se ošteti statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu pre uklanjanja zaglavljenog papira u fioci.

2 Uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

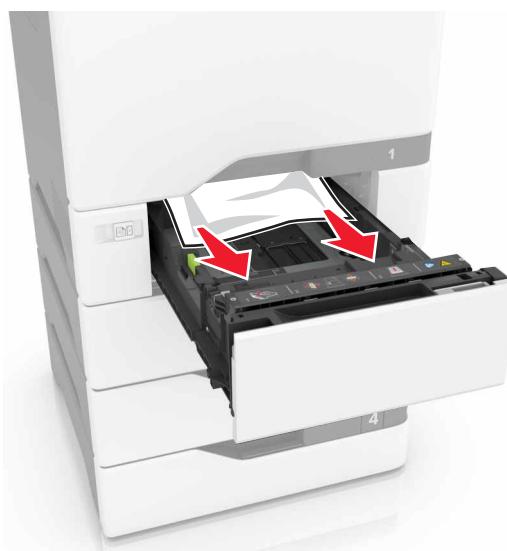

3 Umetnute fioku.


## Zaglavljen papir iza vrata E

- 1 Otvorite vrata E.

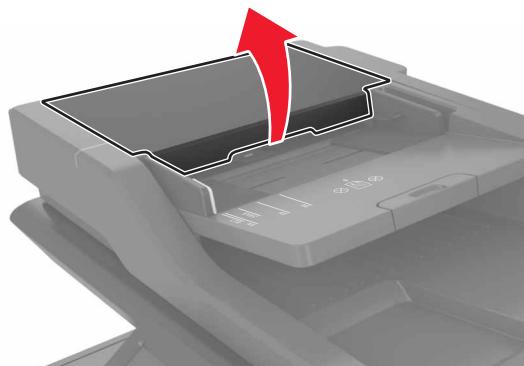

- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

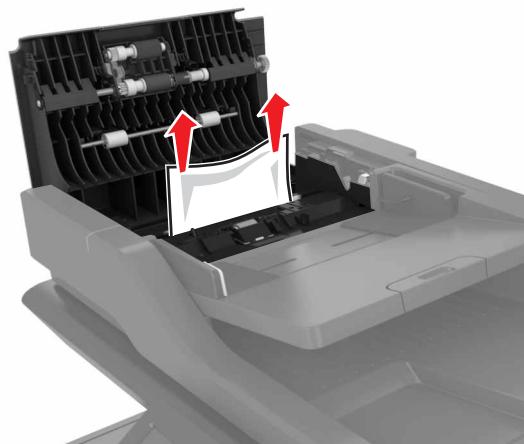

- 3 Zatvorite vrata E.


## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

- 1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

- 2 Izvucite fioku.

- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

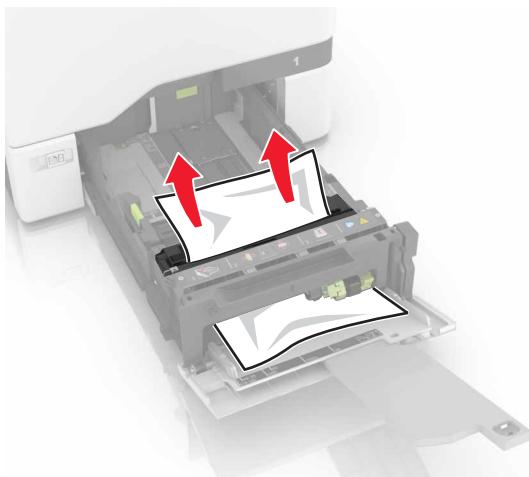


4 Umetnите fioku.

## Zaglavljen papir u standardnoj korpi


1 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

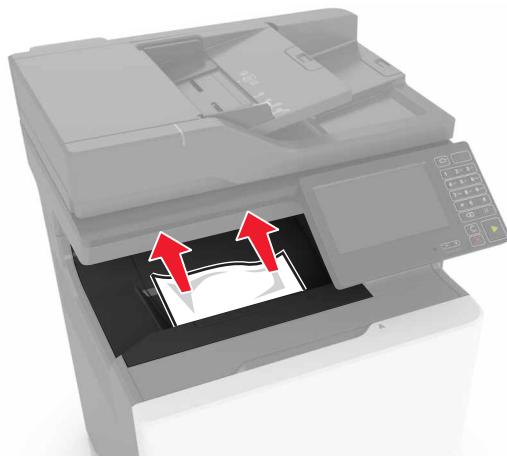

2 Otvorite vrata A i D, a zatim uklonite komadiće papira.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

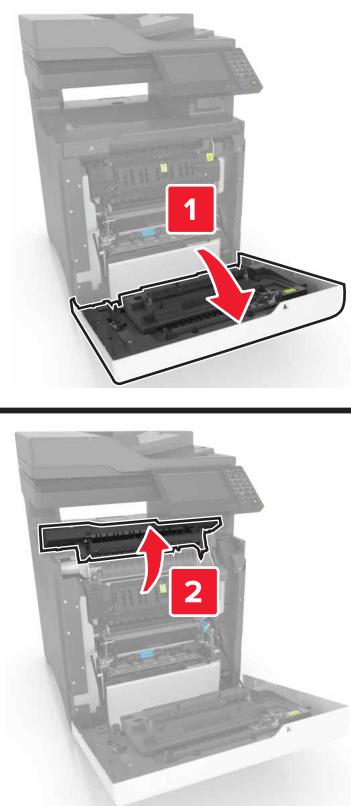

3 Zatvorite vrata D i A.


## Zaglavljen papir u vratima A

### Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera

1 Otvorite vrata A.





**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

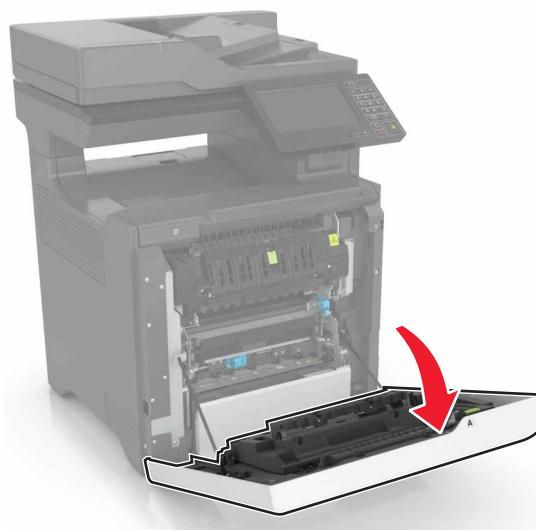


**2** Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

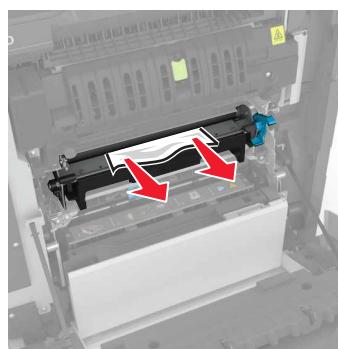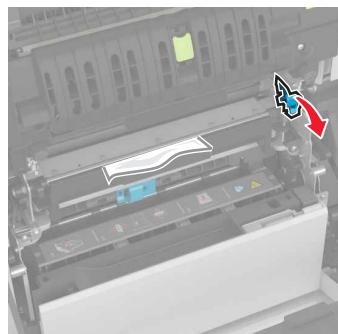


3 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

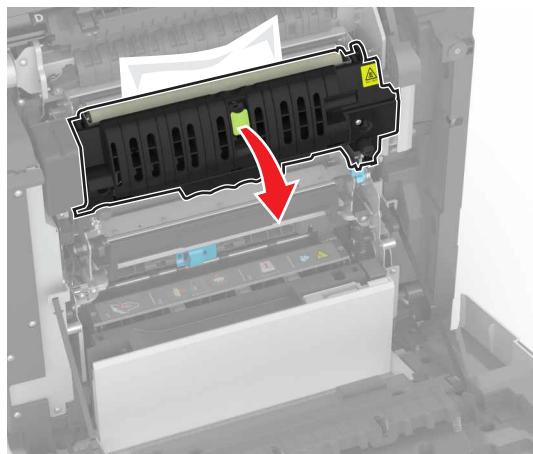

4 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

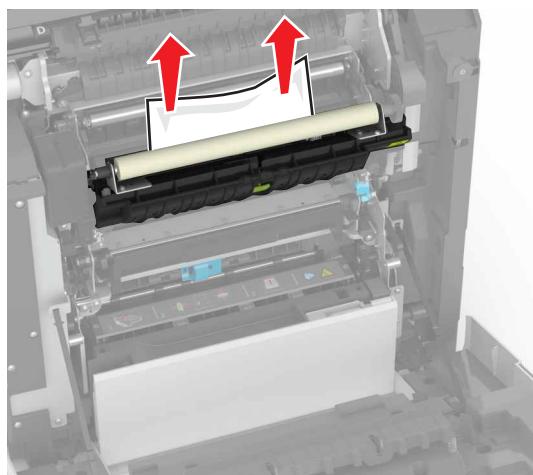


5 Zatvorite vrata A.


### Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

1 Otvorite vrata A.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

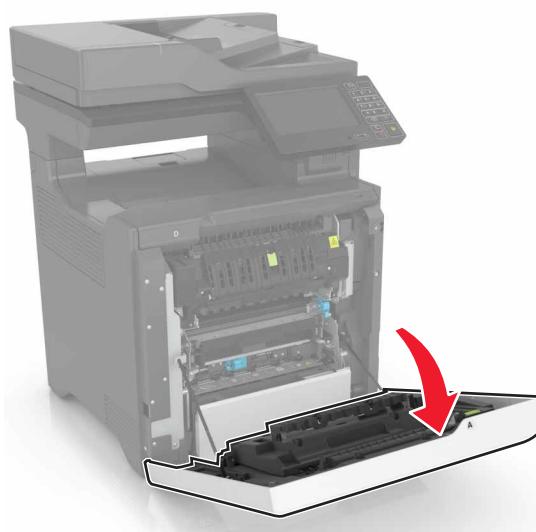


2 Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

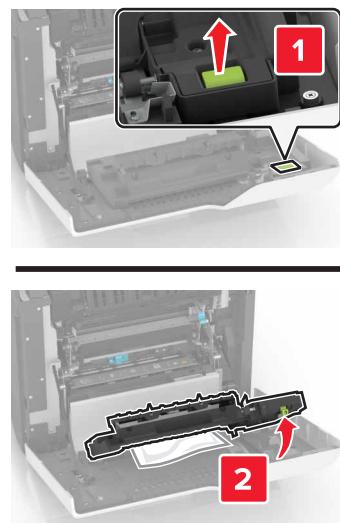

3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

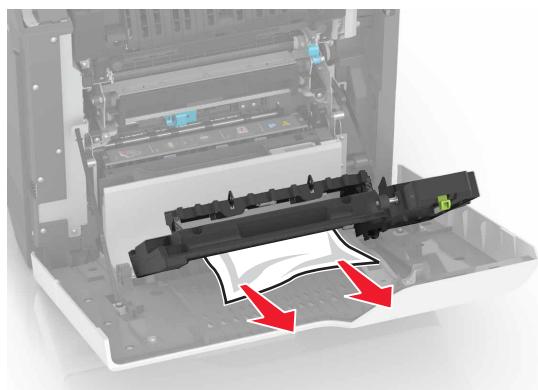

4 Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje i vrata A.

# Rešavanje problema

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da li je štampač uključen.  Da li je štampač uključen?	Predite na korak 2.	Uključite štampač.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Saznajte IP adresu na početnom ekranu.</li><li>IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li></ul> Da li je IP adresa štampača ispravna?	Predite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.
<b>Korak 3</b> Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer verzija 11 ili novija</li><li>Microsoft Edge</li><li>Safari verzija 6 ili novija</li><li>Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li><li>Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li></ul> Da li je vaš pregledač podržan?	Predite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
<b>Korak 4</b> Proverite da li mrežna veza radi.  Da li mrežna veza radi?	Predite na korak 5.	Obratite se administratoru.
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.  Da li su kablovske veze bezbedne?	Predite na korak 6.	Proverite kablovske veze.
<b>Korak 6</b> Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.  Da li su veb proksi serveri onemogućeni?	Predite na korak 7.	Obratite se administratoru.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 7</b> Pristupite Embedded Web Server-u.  Da li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.  Da li je štampač spreman?	Predite na korak 2.	Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka</a> “ na stranici 38.  Da li je podržan fleš uređaj?	Predite na korak 3.	Priklučite podržani fleš uređaj.
<b>Korak 3</b> Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.  Da li štampač prepozna fleš uređaj?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port.

## Provera mogućnosti povezivanja štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.
- 2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

# Problemi sa hardverskim opcijama

## Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.  Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li><b>b</b> Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.</li> <li><b>c</b> Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ul> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje</a>“ na stranici 246.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li> </ul> Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije.  Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?	Predite na korak 3.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: <a href="#">„Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 234.</a>  Napomena: Koristite podržani ISP.  Da li ISP radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> Proverite kabl i ISP vezu. <b>a</b> Koristite ispravni kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP. <b>b</b> Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera.  Da li ISP radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Paralelna ili serijska kartica interfejsa ne radi ispravno

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se kartica paralelnog ili serijskog interfejsa prikazuje na listi Instalirane funkcije.  Da li je kartica paralelnog ili serijskog interfejsa navedena na listi Instalirane funkcije?	Predite na korak 3.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Uklonite karticu paralelnog ili serijskog interfejsa, a zatim je instalirajte. Više informacija potražite ovde: <a href="#">„Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 234.</a>  Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> Proverite vezu između kabla i kartice paralelnog ili serijskog interfejsa.  Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkažite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrisite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

**Napomena:** Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

### Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)	1
Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6

Region	Numerički kôd
Nevažeći region	9

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

## Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 148.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

4 Istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

## Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet

Štampač ima zakazano održavanje. Više informacija potražite na <http://support.lexmark.com> ili se obratite predstavniku servisa, a zatim prijavite poruku.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.  <b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.  Sa kontrolne table dođite do stavke:  <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

### Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:  <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Raspored &gt; Uparivanje</b></p> <p><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite <b>Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Papir se gužva

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Pomerite vodice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.  Da li je papir i dalje zgužvan?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.  Da li je papir i dalje zgužvan?	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> Uklonite papir iz fioke, a zatim ga okrenite. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.  Da li je papir i dalje zgužvan?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <b>a</b> Stavite papir iz svežeg paketa. <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.  Da li je papir i dalje zgužvan?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa. <b>b</b> Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li se fioke povezuju ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p>b Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>a Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka“ na stranici 30.</a></p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>a Uklonite fioku.</p> <p>b Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p>c Umetnите fioku.</p> <p>d Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p>b Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zaglavljenja sadržaja</b></p> <p><b>b</b> U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja izaberite <b>Uključeno ili Automatski</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa štampanjem

### Kvalitet štampe je loš

#### Prazne ili bele stranice

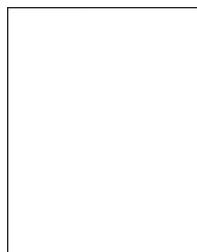

**Napomena:** Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Taman otisak



**Napomena:** Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 6.
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 6.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Duplirane slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U foku stavite papir ispravnog tipa i težine.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija foke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Obavite Podešavanje boje. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Siva pozadina ili pozadina u boji

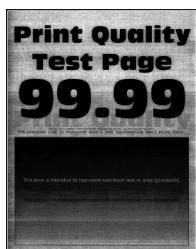

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Horizontalne tamne linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite izvor papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiske &gt; Veličina/tip papira.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Horizontalne bele linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljači defekti“.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Neispravne margine



Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite vodice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite veličinu papira. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Svetla štampa



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boje.</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenoš tonera.</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Isključite opciju Ušteda boje. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Ušteda boje.</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiske &gt; Veličina/tip papira.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 6.	Predite na korak 7.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 7</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 8.	Problem je rešen.
<b>Korak 8</b> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> Obavite Podešavanje boje.  Na početnom ekranu dodirnite Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet  &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 9.	Problem je rešen.
<b>Korak 9</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.  <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak presvetao?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zamrjani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.  Da li u štampaču ima curenja tonera?	Predite na korak 2.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiIKE &gt; Veličina/tip papira</b> . <b>b</b> Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubaćenim papirom.  <b>Napomena:</b> Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.  Da li se postavke podudaraju?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu <b>Željene postavke štampanja ili Štampanje</b> .  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiIKE &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Izvucite fioku.</p> <p><b>b</b> Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>c</b> Stisnite i gurnite vodice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavlјate.</p> <p><b>d</b> Umetnите fioku.</p> <p><b>e</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampate na podržanom papiru.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Ponavljajući defekti

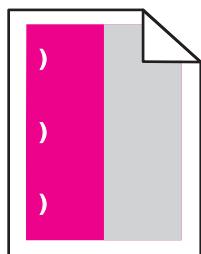


**Napomena:** Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Utvrđite za koliko boja se javljaju defekti.  Da li se odražava na samo jednu boju?	Pređite na korak 2.	Pređite na korak 3.
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava. <b>b</b> Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.  <b>Komplet za izradu slika ili jedinica za izradu slika</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 94,20 mm (3,70 inča)</li><li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li><li>• 25,10 mm (0,99 inča)</li></ul> <b>Jedinica razvijača</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li><li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li></ul> <b>c</b> Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.  Da li se defekti i dalje pojavljuju?	Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> ili predstavniku servisa.  Problem je rešen.	

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>b</b> Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>Modul za prenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica za nanošenje tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inča)</li> <li>• 110 mm (4,33 inča)</li> <li>• 34,60 mm (1,36 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.</p> <p>Da li se defekti i dalje pojavljuju?</p>	Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> ili predstavniku servisa.	Problem je rešen.


## Jedna boja ili crne slike

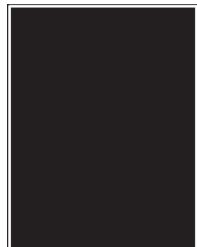

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Isečen tekst ili slike

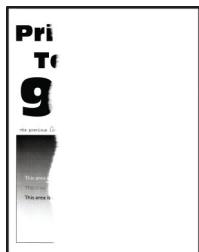

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Pomerite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.  <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.  <b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner otire?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Neravnomerna gustina štampe



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim odštampajte dokument.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Tamne vertikalne linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p><b>a</b> Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite komplet za izradu slika, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika ili jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite komplet za izradu slika.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke. Izbrisite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <p>Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike.</p> <p><b>Za korisnike Windows-a</b></p> <p><b>a</b> Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</p> <p><b>b</b> Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na <b>Koristi štampanje i zadržavanje</b>, a zatim kliknite na <b>Čuvaj duplike dokumenata</b>.</p> <p><b>c</b> Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.</p> <p><b>d</b> Pošaljite zadatak štampe.</p> <p><b>Za korisnike Macintosh-a</b></p> <p><b>a</b> Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak pojedinačno.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Izbrisite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> <p><b>a</b> Dodajte memoriju štampača.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo štampanje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Operacije uređaja > Tihi režim. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Rezolucija štampe. <b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<b>Korak 5</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira.</li> <li>• Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>• Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracije medija &gt; Tipovi menija</b>.</p> <p><b>Napomena:</b> Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 7</b></p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 8.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregревa.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Izbor lokacije za štampač</a>“ na stranici 11.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> <p><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p><b>! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <p>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <p>Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Predite na korak 4.	Uključite štampač.
<b>Korak 4</b> <p>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.</p> <p>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?</p>	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Predite na korak 5.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.  Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?	Pređite na korak 6.	Umetnite kablove u ispravne portove.
<b>Korak 6</b> Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.
<b>Korak 7</b> Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Pređite na korak 8.
<b>Korak 8</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li stampate na odgovarajućem papiru.</li> <li>Odštampajte dokument.</li> </ol> Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?	Pređite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.
<b>Korak 2</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ol> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:  <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</li> <li>Odštampajte dokument.</li> </ol> Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 30</a>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa kvalitetom boja

### Podešavanje zatamnjenoosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Kvalitet > štampe.
- 2 Podesite zatamnjenoost tonera.
- 3 Primenite promene.

### Menjanje boja na otisku

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Korekcija boja.
- 2 U meniju Korekcija boja dodirnite Ručno > Sadržaj korekcije boja.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

Tip objekta	Tabele konverzije boja
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Živo – daje svetlijе, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne formate boja.</li> <li>• sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.</li> <li>• Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive.</li> <li>• sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja za sRGB prikaz. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb offset objavlјivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.</li> <li>• Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja za US CMYK.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>

## najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

### Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebљene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

### Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebљenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkđžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

### Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

### Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografске slike.

### Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte „[Menjanje boja na otisku na stranici 221](#)“.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

### Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzrocima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

## Otisak je nijansiran

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Obavite Podešavanje boje. <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boje. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak nijansiran?	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> Obavite Balans boja. <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Otisak > Kvalitet > Napredna izrada slike > Balans boja. <b>b</b> Podesite postavke. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak nijansiran?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Problemi sa razmenom faksova

### Slanje ili primanje faksova nije moguće

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.  Možete li da pošaljete ili primite faks?	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Telefonska slušalica</li> <li>• Telefonska sekretarica</li> </ul> Možete li da pošaljete ili primite faks?	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> Proverite da li se čuje telefonski signal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi.</li> <li>• Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal.</li> </ul> <p>Da li čujete telefonski signal?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 4.
<b>Korak 4</b> Proverite telefonsku zidnu utičnicu. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.</li> <li>b Proverite da li se čuje telefonski signal.</li> <li>c Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.</li> <li>d Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.</li> <li>e Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.</li> </ol> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<b>Korak 5</b> Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 6.
<b>Korak 6</b> Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.</li> <li>b Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču usluga telefonije.</li> </ol> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 7</b>            Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.</p> <p>a Birajte broj faksa.            b Skenirajte dokument.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Primanje faksova je moguće, ali ne i slanje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b>            Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b>            Ispravno podešite prečicu za broj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate.</li> <li>• Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Slanje faksova je moguće, ali ne i primanje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b>            Proverite da izvor papira nije prazan.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b>            Proverite postavke broja zvona do odgovora.            Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Zvona do odgovora.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b>            Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte „<a href="#">Prazne ili bele stranice</a>“ na stranici 198.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Loš kvalitet štampe faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe.</p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Štampanje stranica testa kvaliteta</b>.</p> <p><b>b</b> Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Kvalitet štampe je loš“ na stranici 198.</a></p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa.</p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Administratorske kontrole</b>.</p> <p><b>b</b> U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenosa.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa skeniranjem

### Skeniranje sa računara nije moguće

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su kablovi između štampača i servera za štampanje bezbedni.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Delimične kopije dokumenta ili fotografija

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.</li> <li><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</li> </ul> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uklonite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku.</li> <li><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</li> </ul> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Slab kvalitet kopiranja

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Čišćenje skenera</a>“ na <a href="#">stranici 146</a>.</li> <li><b>b</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.</li> <li><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</li> </ul> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije.</li> <li><b>b</b> Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja.</li> <li><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</li> </ul> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak skeniranja nije uspeo

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p>Proverite kablove veze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</li> </ul> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 2</b> Proverite datoteku koju želite da skenirate. <b>a</b> Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u odredišnoj fascikli. <b>b</b> Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji. <b>c</b> Ponovo pošaljite zadatok skeniranja.  Da li je zadatok skeniranja uspeo?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> Uverite se da je polje za potvrdu <b>Primeni vremensku oznaku ili Zameni postojeću datoteku</b> izabrano u postavkama konfiguracije odredišta. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatok skeniranja.  Da li je zadatok skeniranja uspeo?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Skener nije moguće zatvoriti

Radnja	Da	Ne
Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.  Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

Radnja	Da	Ne
Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.  Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava?	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Skener ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.   <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda. <b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.  Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</li> <li><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</li> <li><b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</li> </ul> <p>Da li skener reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</li> <li><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</li> </ul> <p>Da li skener reaguje?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Podešavanje registracije skenera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.
  - 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite Pokreni.
  - 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test na staklo skenera, a zatim dodirnite Registracija ravne ploče.
  - 4 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite Pokreni.
  - 5 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.
- Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Leva margina i Gornja margina.
- 6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.
- 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite Pokreni.
- 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.
- 4 Dodirnite Registracija prednjeg ADF-a ili Registracija zadnjeg ADF-a.

**Napomene:**

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

- 5 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite Pokreni.

6 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

7 Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili čakanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regije posetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije


- Memorjska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Fleš memorija
    - Fontovi
  - Kartice za aplikacije
    - Obrasci i barkod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Port za interna rešenja (ISP)
  - MarkNet N8370 (802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje)
  - IEEE 1284-B paralelna kartica
  - RS-232C serijska kartica

### Instaliranje memorjske kartice

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorjske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

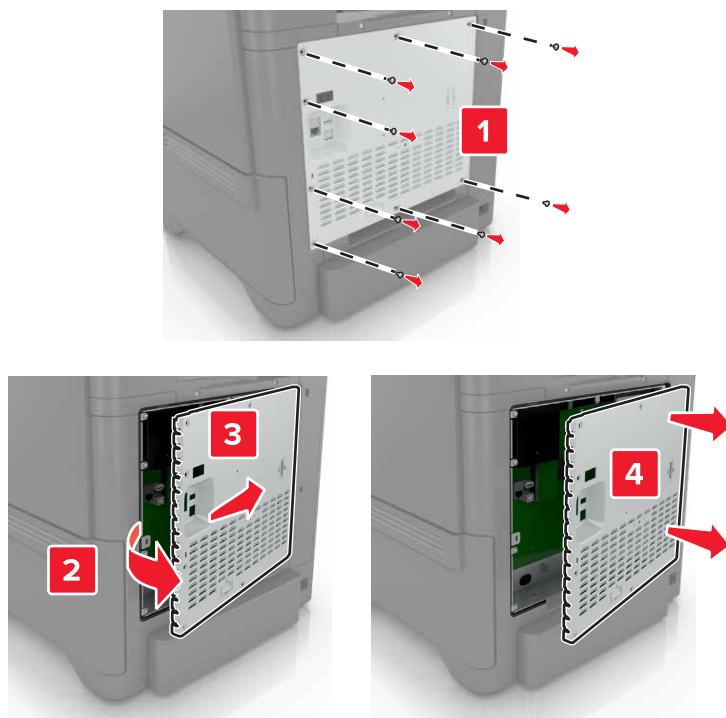


3 Otpakujte memorijsku karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

4 Umetnite memoriju karticu tako da *klikne* na mesto.

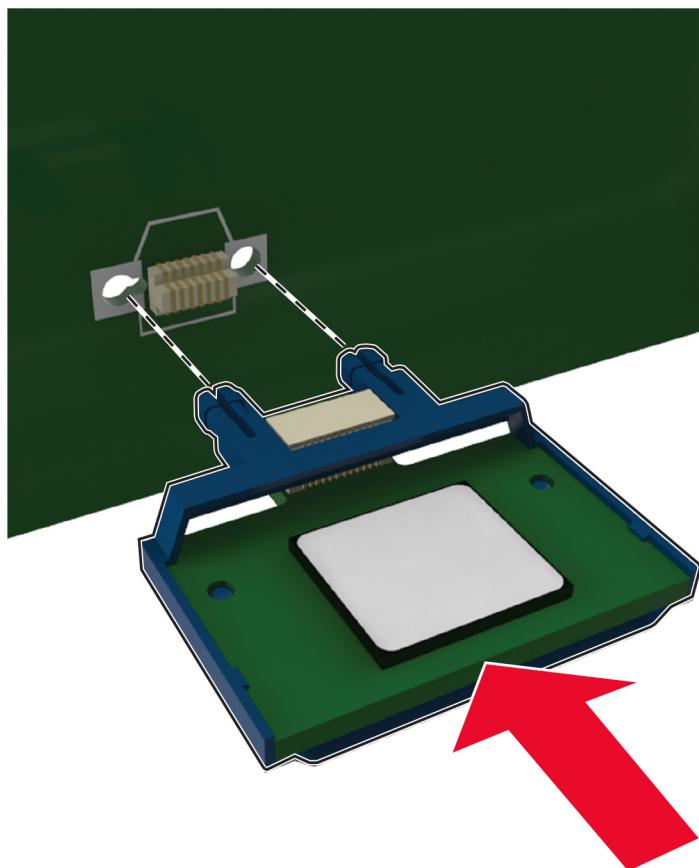

5 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

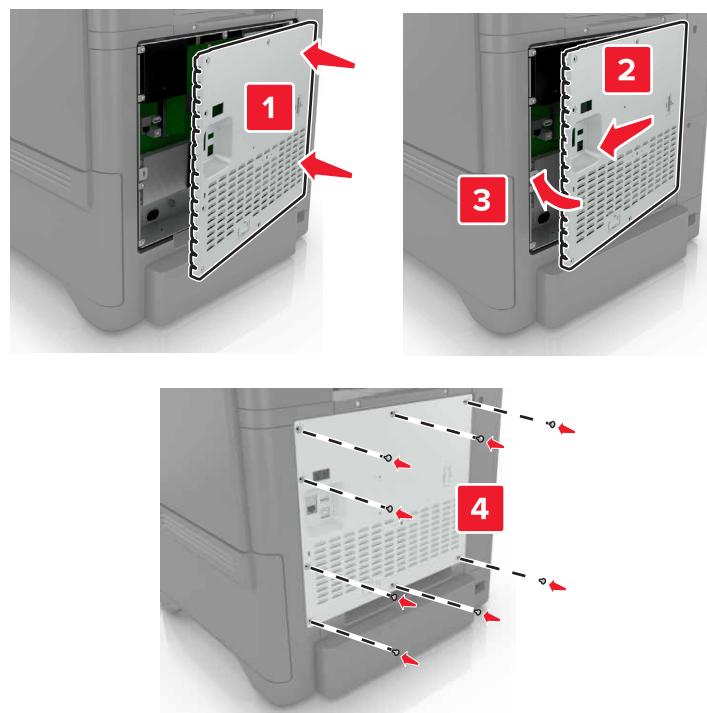

6 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.


**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje porta za interna rešenja


**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

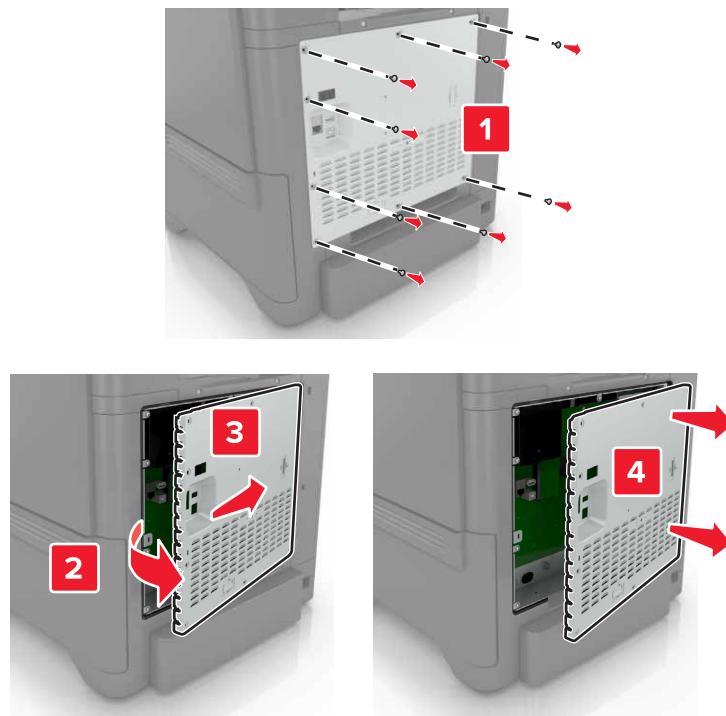


3 Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

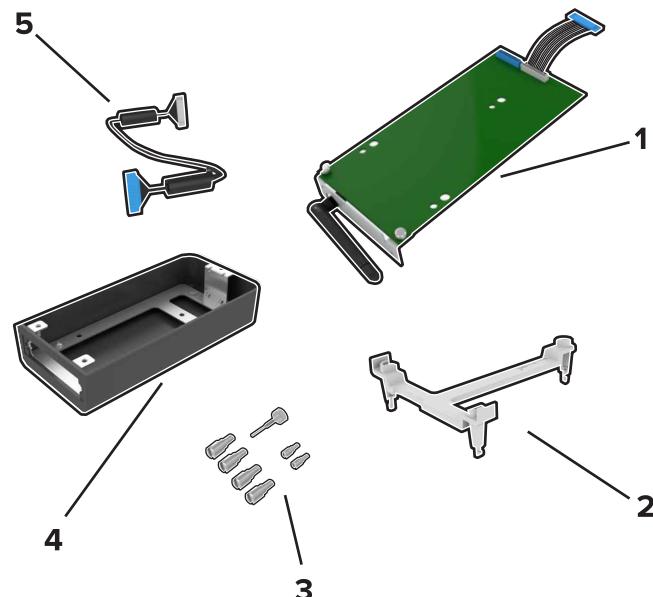


1	ISP
2	Držač za montažu
3	Leptir matice
4	Kućište

5 ISP produžni kabl


4 Instalirajte ISP u kućište.

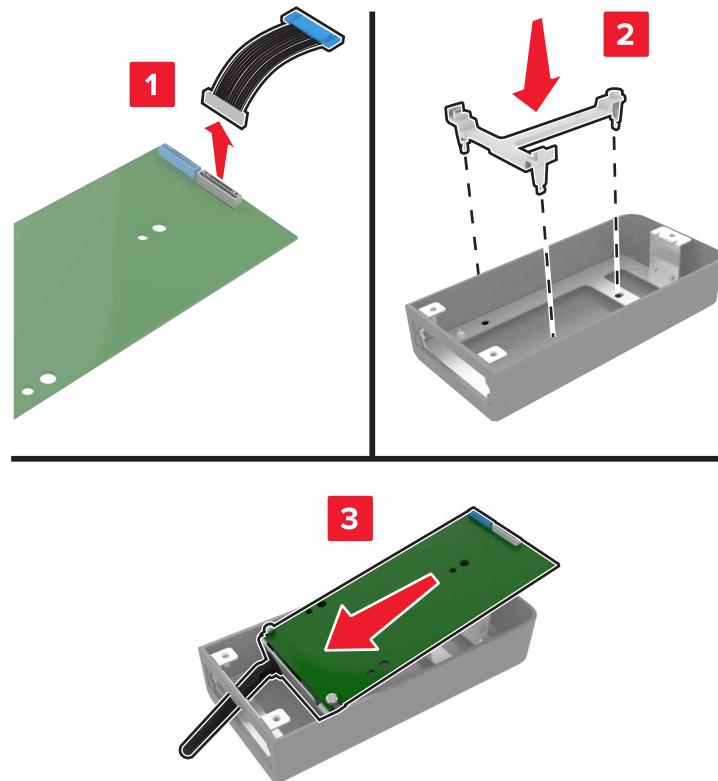


5 Pričvrstite kućište na pristupni poklopac table kontrolera.

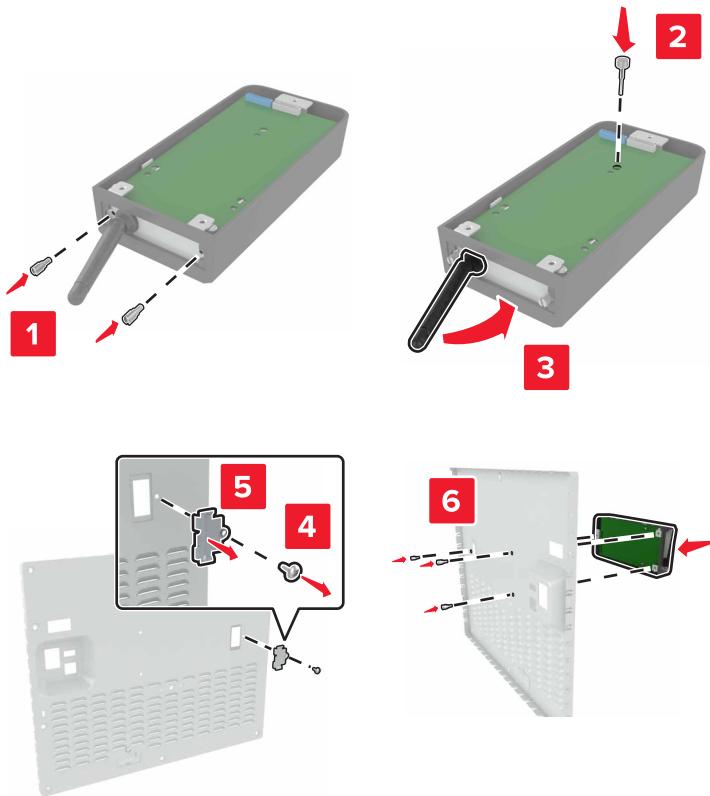

6 Povežite ISP produžni kabl u ISP priključak na tabli kontrolera.

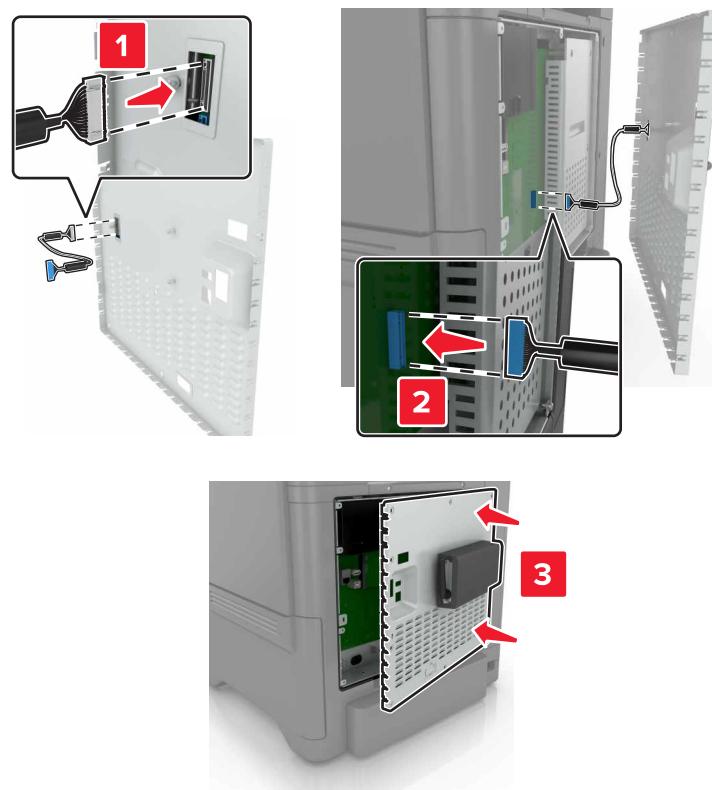

7 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac table kontrolera.

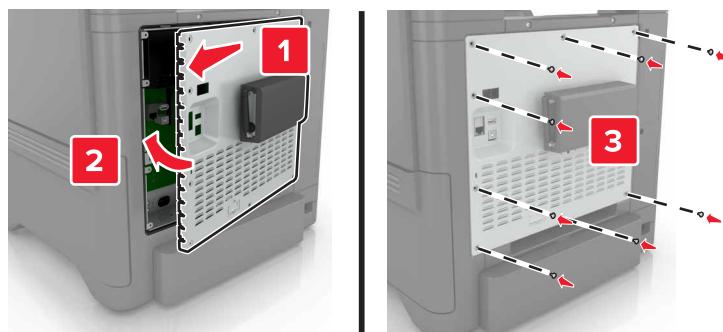

8 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.




**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje opcione kartice

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke.

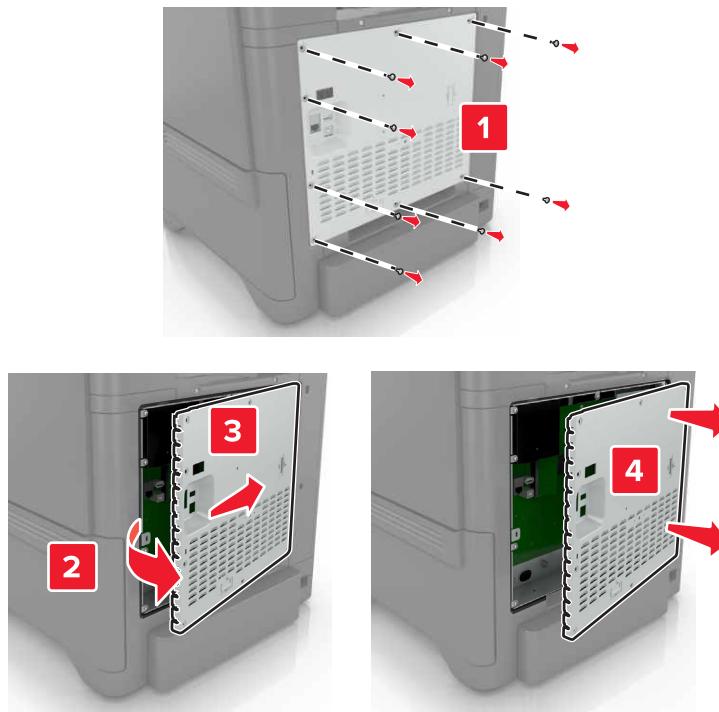

- 3 Otpakujte opcionu karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.


4 Gurnite karticu čvrsto na mesto.

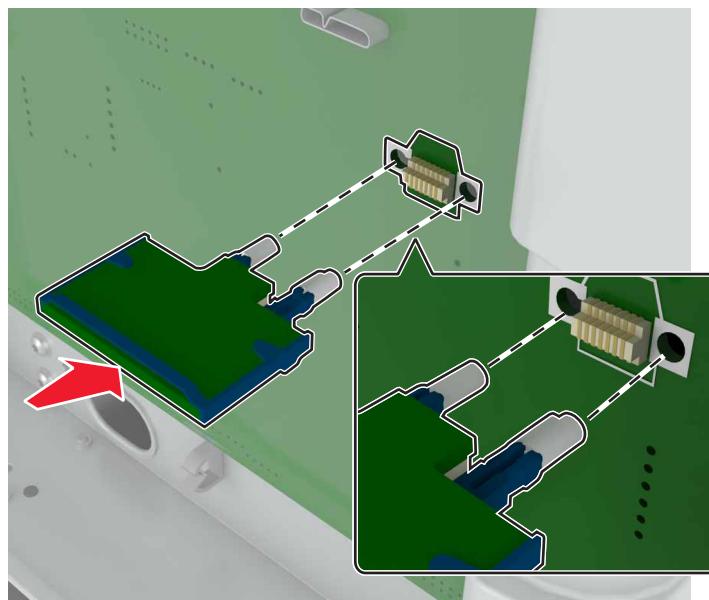

**Napomena:** Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.

5 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

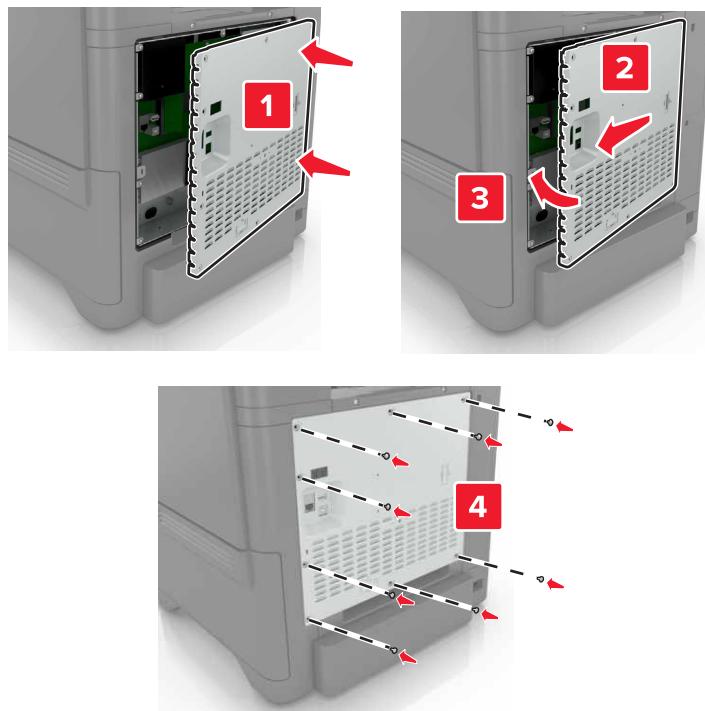

6 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.


## Instaliranje čvrstog diska štampača

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

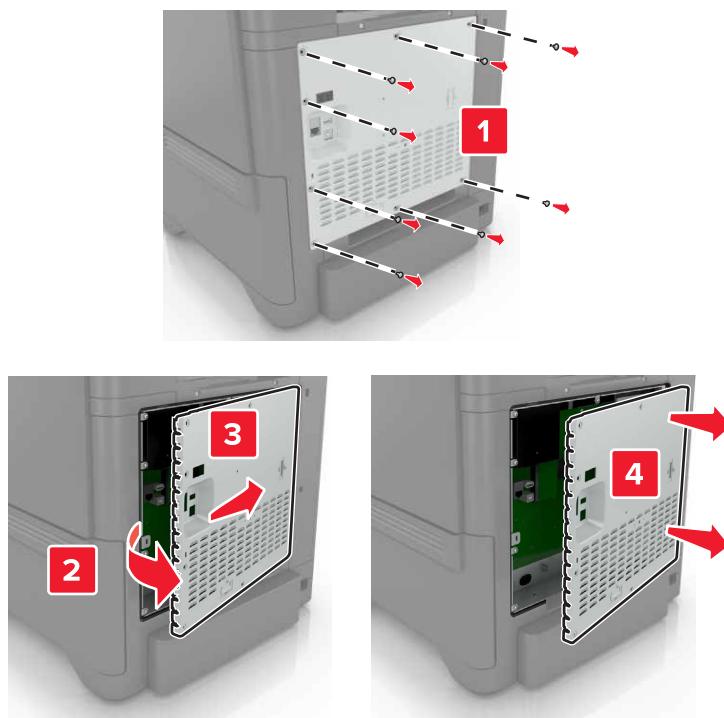


3 Otpakujte čvrsti disk.

4 Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

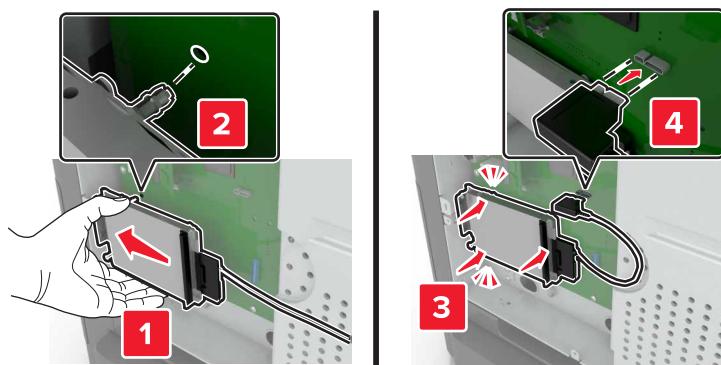


5 Otvorite vrata B.

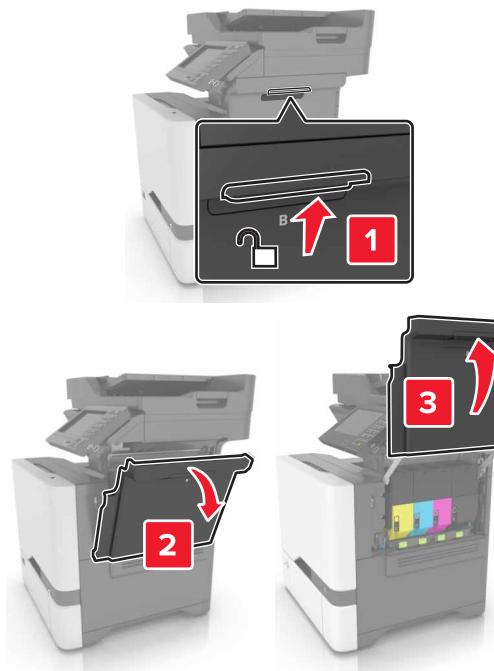

6 Otvorite vrata C.

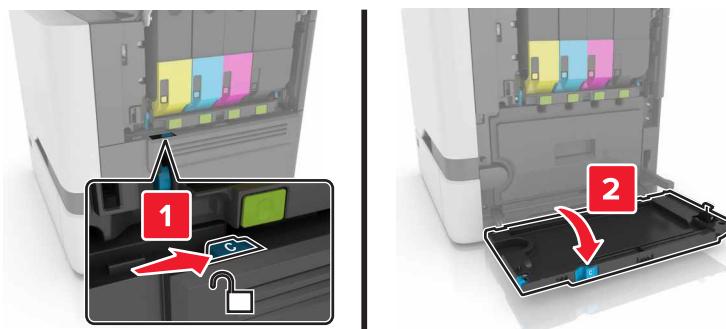


7 Fiksirajte čvrsti disk za štampač pomoću leptir matica.

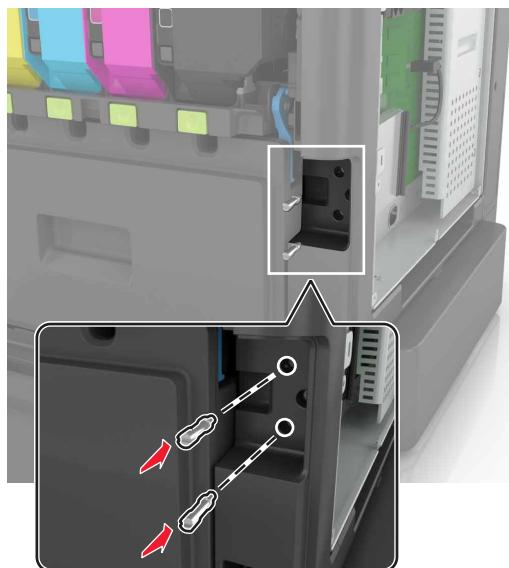

8 Zatvorite vrata C i B.

9 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac table kontrolera.

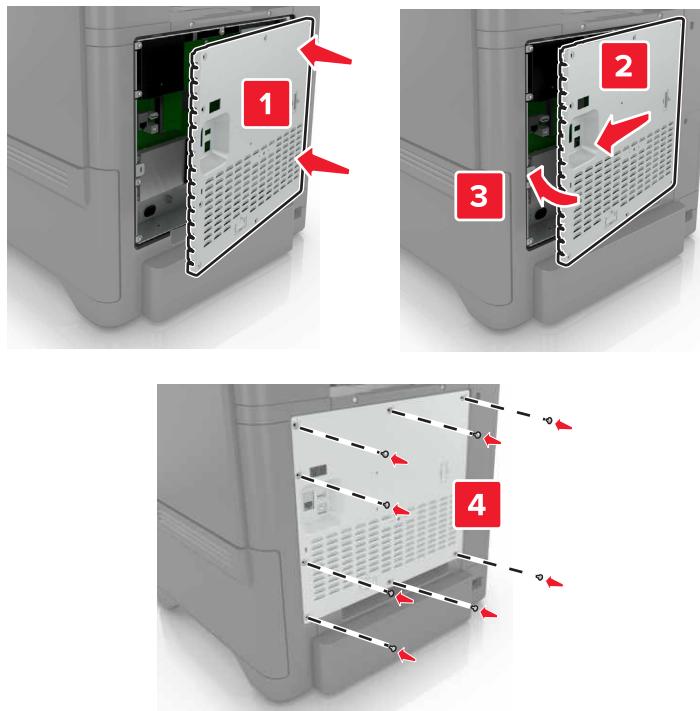

10 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje opcionih fioka


**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

**Napomena:** Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignite. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i fioke u isto vreme.

- 4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da *legne* na mesto.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

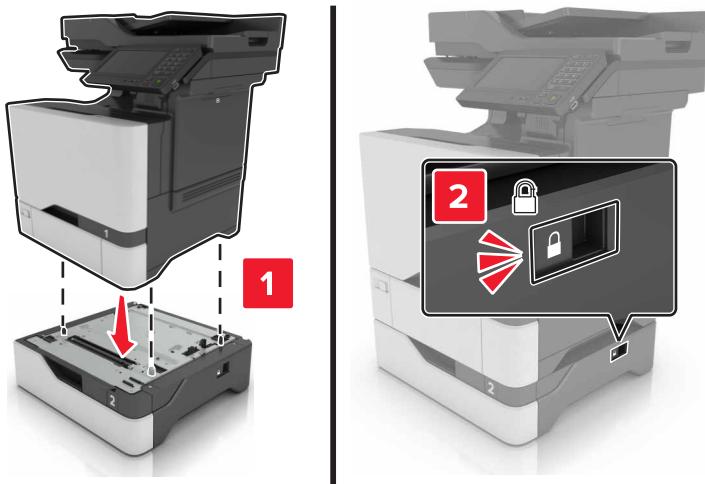

- 5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

- 6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na stranici 246.

# Softver

## Instaliranje softvera štampača

### Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
- Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint.

- 1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.
  - Sa priloženog CD medija sa softverom.
  - Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.
- 2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
  - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dodjite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dodjite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dodjite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

# Firmver

## Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

**3** Pratite uputstva na ekranu.

**4** Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a Kliknite na **Aplikacije** > ozaberite aplikaciju > **Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

## Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje firmvera**.

**3** Nađite fleš datoteku.

**4** Kliknite na **Otpremi**.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Višenamenski štampači Lexmark CX725de, Lexmark CX725dhe, Lexmark CX725dthe, Lexmark CX725R, Lexmark CX727de, Lexmark XC4140, Lexmark XC4143, Lexmark XC4150, Lexmark XC4153

Tip mašine:

7528

Model(i):

1A9, 196, 5A6, 5A8, 5A9, 576, 578, 598

## Obaveštenje o verziji

Oktobar 2020.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	53 (jednostrano); 55 (dvostrano)
Skeniranje	53
Kopiranje	56
Spreman	16

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.


## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

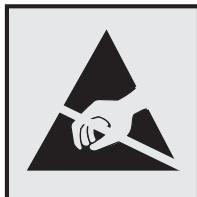

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV
Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika <sup>1</sup>	15,3 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 15% RV Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 22,8°C (73°F)
Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika	-10 do 40°C (14 do 104°F)

<sup>1</sup> Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%.

<sup>2</sup> Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlj I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaInP

Nominalna izlazna snaga (milivati): 15

Talasna dužina (nanometri): 650–670

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	700 (jednostrano); 600 (dvostrano)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	460
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	85
Spreman	Proizvod čeka na zadatok štampe.	100
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštete energije visokog nivoa.	1.67 (CX725, CX727, XC4150, XC4153); 1.66 (XC4140, XC4143)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštete energije niskog nivoa.	0,2
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0,2

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 1

Korišćenjem menja za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatok odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M03-002

## Regulatorna obaveštenja za RFID proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na sledeće RFID modele:

CX725R

## Obaveštenje o modularnim komponentama (RFID)

RFID modeli sadrže sledeću modularnu komponentu:

Lexmark regulatorni tip/broj modela: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

## Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



### Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu od 865-868 Mhz u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je  $\leq 21$  dBm.

### Informacije za više modela

Sledeće informacije odnose se na sve modele štampača CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150 i XC4153 sa sledećim tipovima mašina i brojevima modela:  
7528-576, 7528-578, 7528-196, 7528-598

### Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekološki prihvatljivim dizajnom proizvoda u vezi sa energijom, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu B iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

### Informacije specifične za model

Sledeće informacije odnose se samo na modele štampača CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150 i XC4153 sa sledećim tipovima mašina i brojevima modela:  
7528-5A6, 7528-5A8, 7528-1A9, 7528-5A9

### Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obaveštenje o radio smetnjama

### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

# Indeks

## A

adapterski utikač 51  
ADF valjak separatora  
zamena 170  
AirPrint  
korišćenje 36  
aktiviranje glasovnog  
navođenja 25  
Android uređaj  
štampanje sa 35  
aplikacije, podržane 18  
automatski ulagač dokumenata  
(ADF)  
korišćenje 42, 45, 54, 57  
ažuriranje firmvera 247

## B

bele stranice 198  
bezbednosne informacije 8, 9  
bežična mreža  
povezivanje štampača 142  
Wi-Fi Protected Setup 142  
bežična mreža štampača  
povezivanje mobilnog uređaja  
na 143  
bežično umrežavanje 142  
blokiranje neželjenih faksova 56  
boca otpadnog tonera  
naručivanje 150  
zamena 160  
brisanje grupe 24  
brisanje kontakata 24  
brisanje memorije čvrstog  
diska 139  
brisanje memorije  
štampača 140  
brojač upotrebe potrošnog  
materijala  
resetovanje 194  
brojač za održavanje  
resetovanje 176  
brzina govora za glasovno  
navođenje  
podešavanje 25

## C

Centar za prečice  
korišćenje 19  
Cloud Connector profil  
kreiranje 21  
skeniranje na 59  
štampanje sa 40

## Č

čišćenje  
skener 146  
spoljašnjost štampača 145  
unutrašnjost štampača 145  
Čišćenje skenera 138  
čišćenje štampača 145  
čuvanje zadataka štampe 39  
čvrsti disk štampača  
šifrovanje 139

## D

datum i vreme  
postavke faksa 54  
deaktiviranje Wi-Fi mreže 144  
dodavanje grupe 23  
dodavanje hardverskih opcija  
upravljački program za  
štampanje 246  
dodavanje internih opcija  
upravljački program za  
štampanje 246  
dodavanje kontakata 23  
dodavanje prečice  
e-pošta 46  
FTP adresa 57  
kopiranje 44  
odredište za faks 55  
dodeljivanje štampača šablonu  
zvona 53  
dokumenti  
skeniranje na faks server 59  
dokumenti, štampanje  
sa mobilnog uređaja 35  
sa računara 35  
dostupne interne opcije 231  
dvostrano kopiranje 43

## E

ekološke postavke 177  
ekran štampača  
podešavanje osvetljenosti 177  
Ethernet kabl 13  
Ethernet priključak 13  
evidencija faksa  
prikazivanje 56

## F

faks  
konfiguriranje SMTP  
servera 47  
podešavanje rasporeda za  
slanje 55  
prosleđivanje 56  
zadržavanje 56  
faks zvučnik  
konfiguriranje postavki 141  
FCC obaveštenja 253  
fioke  
instaliranje 245  
povezivanje 30  
prekidanje veze 30  
učitavanje 27  
firmver, ažuriranje 247  
fleš jedinica  
skeniranje na 58  
štampanje sa 37  
fotografije, kopiranje 42  
FTP adresa  
kreiranje prečice 57  
FTP server, skeniranje na  
korišćenje kontrolne table 57

## G

Glasovno navođenje  
aktiviranje 25  
brzina govora 25  
Google Cloud Print  
korišćenje 35  
grupe  
brisanje 24  
dodavanje 23  
uređivanje 24

**H**

hardverske opcije  
fioke 245  
hardverske opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 246  
horizontalne bele linije 204  
horizontalne tamne linije 202

**I**

ikone na početnom ekranu  
korišćenje 16  
prikazivanje 18  
indikator  
razumevanje statusa 16  
informacije o štampaču  
pronalaženje 10  
instaliranje čvrstog diska  
štampača 241  
instaliranje memorijske  
kartice 231  
instaliranje opcija  
čvrsti disk štampača 241  
instaliranje opcione kartice 239  
instaliranje porta za interna  
rešenja 234  
Instaliranje softvera  
štampača 246  
instaliranje upravljačkog  
programa za štampanje 246  
interna opcija nije  
detektovana 191  
interne opcije 231  
instaliranje 239  
memorijska kartica 231  
interne opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 246  
isečen tekst ili slike 212  
iskošena štampa 209  
izbegavanje zaglavljivanja  
papira 179  
izbor lokacije za štampač 11  
izgovorene lozinke  
omogućavanje 25  
izjava o prolaznosti 140  
izvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server –  
korišćenje 246

**J**

jedinica razvijača  
zamena 156  
jedinica za izradu slika  
naručivanje 150  
zamena 152  
jedinica za nanošenje tonera  
zamena 161  
jedna boja ili crne slike 211

**K**

kartica firmvera 231  
kartica paralelnog interfejsa  
rešavanje problema 192  
kartica serijskog interfejsa  
rešavanje problema 192  
kertridž sa tonerom  
zamena 151  
kertridži sa tonerom  
naručivanje 148  
komplet za izradu slika  
naručivanje 150  
zamena 156  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera  
naručivanje 150  
konfiguracije štampača 12  
konfigurisanje obaveštenja za  
potrošni materijal 150  
konfigurisanje postavki  
faks zvučnik 141  
konfigurisanje SMTP servera 45  
konfigurisanje SMTP servera za  
faks 47  
konfigurisanje zimskog/letnjeg  
računanja vremena 54  
kontakti  
brisanje 24  
dodavanje 23  
uređivanje 24  
kontaktiranje korisničke  
podrške 230  
kontrolna tabla  
korišćenje 15  
kopiranje  
fotografije 42  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 42  
korišćenje stakla skenera 42  
na memorandumu 43  
na obe strane papira 43

**kopiranje iz**

izabrane fioke 42  
Kopiranje kartica  
podešavanje 19  
kopiranje sa različitim vrstama  
papira 42  
kopiranje više stranica  
na jedan list 44  
korekcija boja 221  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata  
(ADF) 42, 45, 54, 57  
korišćenje automatskog ulagača  
dokumenata  
kopiranje 42  
korišćenje generatora QR  
koda 21  
korišćenje kontrolne table 15  
korišćenje korisničke  
podrške 21  
korišćenje originalnih delova i  
potrošnog materijala kompanije  
Lexmark 148  
korišćenje početnog ekranu 16  
korišćenje stakla  
skenera 42, 45, 54, 57  
kopiranje 42  
koverte  
učitavanje 29  
kreiranje Cloud Connector  
profila 21  
kreiranje fascikli  
za obeleživače 23  
kreiranje obeleživača 22  
kreiranje prečice  
e-pošta 46  
FTP adresa 57  
kopiranje 44  
mrežna fascikla 57  
odredište za faks 55  
kretanje po ekranu  
korišćenje pokreta 26  
kretanje po ekranu pomoću  
pokreta 26  
kvalitet boja, rešavanje  
problema  
otisci izgledaju  
zatamnjeno 223  
kvalitet štampe  
čišćenje skenera 146  
zamena kompleta za izradu  
slika 156

Kvote uređaja  
podešavanje 20

## L

Lexmark Mobile Print  
korišćenje 35  
lista direktorijuma  
štampanje 41  
lista uzoraka fontova  
štampanje 40  
lociranje oblasti sklonih  
zaglavljivanju 180  
loš kvalitet štampe faksa 226

## M

memorandum  
kopiranje na 43  
memorija čvrstog diska  
brisanje 139  
memorija čvrstog diska  
štampača 140  
memorijska kartica 231  
instaliranje 231  
meni  
802.1x 124  
Bežično 118  
Brisanje na kraju radnog  
veka 75  
Brisanje privremenih datoteka  
sa podacima 135  
Eko-režim 63  
Ethernet 120  
Evidencija bezbednosne  
revizije 131  
Faks 137  
Google Cloud Print 127  
HTML 84  
HTTP/FTP postavke 125  
Informacije koje se šalju  
kompaniji Lexmark 69  
IPSec 123  
Konfiguracija fioka 85  
Kvalitet 79  
Lokalni nalozi 130  
LPD konfiguracija 125  
Meni Konfiguracija 70  
Mreža 137  
O ovom štampaču 76  
Obaveštenja 65  
Ograničavanje spoljnog  
pristupa mreži 127

Ograničenja prijavljivanja 133  
PCL 83  
PDF 82  
Planiraj USB uređaje 131  
Podešavanje 78  
Podešavanje e-pošte 103  
Podešavanje faksa 91  
Podešavanje poverljivog  
štampanja 134  
Podešavanje servera za  
faks 101  
Podešavanje veb veze 109  
Podrazumevane metode  
prijavljivanja 130  
Podrazumevane postavke e-  
pošte 105  
Podrazumevane postavke  
kopiranja 88  
Podrazumevane postavke za  
FTP 109  
Pomoć 137  
Postavke LDAP rešenja 135  
PostScript 82  
Prečice 137  
Pregled mreže 117  
Prilagođene veličine  
skeniranja 87  
Pristupačnost 69  
Računovodstvo zadataka 80  
Raspored 76  
Razno 135  
Rešavanje problema 138  
Režim faksa 91  
Skeniranje sa fleš jedinice 113  
Slika 85  
SNMP 122  
Stranica sa postavkama  
menija 136  
Šifrovanje diska 134  
Štampanje 136  
Štampanje sa fleš jedinice 116  
TCP/IP 121  
ThinPrint 126  
Tipovi medija 87  
Udaljena tabla za rukovanje 64  
Univerzalno podešavanje 86  
Upravljanje dozvolama 129  
Upravljanje energijom 68  
Uredaj 136  
USB 126  
Vidljive ikone na početnom  
ekranu 76

Vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 70  
Wi-Fi Direct 128  
XPS 81  
Željene postavke 62  
meniji štampača 61  
menjanje otiska boja 221  
menjanje postavki portova  
štampača nakon instaliranja  
porta za interna rešenja 144  
menjanje rezolucije  
faks 55  
metod sa ličnim identifikacionim  
brojem 142  
metod sa pritiskanjem  
dugmeta 142  
mobilni uređaj  
štampanje sa 35, 36, 37  
modul za prenos  
naručivanje 150  
zamena 172  
Mopria Print Service 36  
mrežna fascikla  
kreiranje prečice 57

## N

na otiscima se pojavljuju  
senke 201  
najčešća pitanja o štampanju u  
boji 222  
nakrivljena štampa 209  
naručivanje  
jedinica za izradu slika 150  
komplet za izradu slika 150  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera 150  
modul za prenos 150  
naručivanje potrošnog  
materijala  
boca otpadnog tonera 150  
Neformatiran fleš je  
detektovan 193  
neispravne margine 205  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 193  
neravnomerna gustina  
štampe 213  
neželjeni faksovi  
blokiranje 56  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 189

nije moguće primati faksove 225  
nije moguće pročitati fleš uređaj  
rešavanje problema,  
štampa 190  
nivo emisije buke 249

## O

obaveštenja 249, 250, 251,  
252, 253, 254  
obaveštenja o emisiji 249, 253  
obaveštenja o potrošnom  
materijalu  
konfiguriranje 150  
obeleživači  
kreiranje 22  
kreiranje fascikli za 23  
oblasti sklone zaglavljivanju  
lociranje 180  
obrasci  
štampanje 35  
obrasci i omiljene stavke  
podešavanje 18  
omogućavanje funkcije Wi-Fi  
Direct 143  
omogućavanje izgovorenih  
lozinki 25  
omogućavanje PIN kodova 25  
omogućavanje režima  
uvećanja 25  
omogućavanje USB  
priključka 190  
opcija bežičnog povezivanja 231  
opcije  
bežično 231  
kartice firmvera 231  
memorijska kartica 231  
port za interna rešenja 234  
opciona kartica  
instaliranje 239  
originalni delovi i potrošni  
materijal kompanije  
Lexmark 148  
otisci izgledaju zatamnjeno 223  
otkazivanje zadatka štampe  
sa kontrolne table  
štampača 41  
sa računara 41  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 193

## P

papir  
univerzalna postavka  
veličine 27  
PIN kodovi  
omogućavanje 25  
početni ekran  
prilagođavanje 18  
podešavanje  
registracija skenera 229  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 25  
podešavanje faksa  
specifično za zemlju ili  
region 51  
standardna telefonska linija 48  
podešavanje kvota uređaja 20  
podešavanje osvetljenosti  
ekran štampača 177  
podešavanje osvetljenosti  
ekrana štampača 177  
podešavanje podrazumevane  
jačine zvuka  
slušalice 141  
podešavanje podrazumevane  
jačine zvuka zvučnika 141  
podešavanje registracije  
automatskog ulagača  
dokumenata 229  
podešavanje serijskog  
štampanja 144  
podešavanje tipa papira 27  
podešavanje univerzalne veličine  
papira 27  
podešavanje veličine papira 27  
podešavanje zatamnjjenosti  
faks 56  
podešavanje zatamnjjenosti  
tonera 221  
podloga separatora  
zamena 165  
Podloga za skeniranje  
automatskog ulagača  
dokumenata  
zamena 168  
podrazumevana jačina zvuka  
slušalice  
podešavanje 141  
podrazumevana jačina zvuka  
zvučnika  
podešavanje 141

podrazumevane fabričke  
postavke  
vraćanje 139  
podržane aplikacije 18  
podržane težine papira 34  
podržane veličine papira 32  
podržani fleš uređaji 38  
podržani tipovi datoteka 38  
podržani tipovi papira 33  
pokretanje projekcije  
slajdova 20  
pomoću opcije Prilagođavanje  
ekrana 20  
ponavljajući defekti štampe 210  
ponavljanje zadatka štampe 39  
štampanje sa Macintosh  
računara 39  
štampanje sa Windows  
računara 39  
port za interna rešenja  
instaliranje 234  
rešavanje problema 192  
portovi štampača 13  
poruke štampača  
Neformatiran fleš je  
detektovan 193  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 193  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 193  
Potrebno je održavanje  
skenera, upotrebite ADF  
komplet 194  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 194  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regionala  
štampača 193  
postavke portova štampača  
menjanje 144  
postavke štampača  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 139  
postavljanje listova separatora  
između kopija  
kopiranje 43  
Potrebno je održavanje skenera,  
upotrebite ADF komplet 194  
potrošni materijal  
ušteda 177

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 194 potrošni materijal, naručivanje boca otpadnog tonera 150 jedinica za izradu slika 150 kertridži sa tonerom 148 komplet za izradu slika 150 povećavanje kopija 43 poverljivi dokumenti se ne stampaju 216 poverljivi zadaci štampe 39 štampanje sa Macintosh računara 39 štampanje sa Windows računara 39 povezivanje fioka 30 povezivanje kablova 13 povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača 143 povezivanje na bežičnu mrežu pomoću metoda sa pritiskanjem dugmeta 142 pomoću PIN metoda 142 povezivanje štampača na bežičnu mrežu 142 povezivanje štampača na uslugu prepoznatljivog zvona 53 pravljenje kopija 42 prazne stranice 198 prečica e-pošte kreiranje 46 prečica za odredište faksa kreiranje 55 prečica, kreiranje e-pošta 46 FTP adresa 57 kopiranje 44 odredište za faks 55 prekidanje veze između fioka 30 premeštanje štampača 11, 176 prikazivanje evidencije faksa 56 prilagođavanje ekrana 20 Prilagođavanje ekrana korišćenje 20 primljen faks prosleđivanje 56 primljeni faksovi zadržavanje 56 prolazna memorija 140 brisanje 139

promena pozadine 20 pronalaženje dodatnih informacija o štampaču 10 provera mogućnosti povezivanja štampača 190 provera statusa delova i potrošnog materijala 147 punjenje fioka 27

**Q**

QR kodovi dodavanje 21

**R**

različite veličine papira, kopiranje 42 razmena e-pošte koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 45 korišćenje adresara 46 korišćenje broja prečice 46 korišćenje stakla skenera 45 korišćenje štampača 46 razmena faksova koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 54 korišćenje stakla skenera 54 podešavanje datuma i vremena 54 recikliranje Lexmark pakovanje 178 Lexmark proizvodi 177 registracija ADF-a podešavanje 229 resetovanje brojač upotrebe potrošnog materijala 194 resetovanje brojača stranica jedinice za nanošenje tonera 176 resetovanje brojača stranica modula za prenos 176 resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 194 resetovanje brojača za održavanje 176 rešavanje problema najčešća pitanja o štampanju u boji 222 nije moguće otvoriti Embedded Web Server 189

štampač ne reaguje 219 rešavanje problema sa faksom loš kvalitet štampanja 226 nije moguće primati faksove 225 nije moguće slati faksove 225 nije moguće slati/primati faksove 223 rešavanje problema sa kopiranjem delimične kopije dokumenata ili fotografija 227 skener ne reaguje 228 slab kvalitet kopiranja 227 rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe horizontalne bele linije 204 horizontalne tamne linije 202 isečen tekst ili slike 212 iskošena štampa 209 jedna boja ili crne slike 211 na otiscima se pojavljuju senke 201 nakrivljena štampa 209 neravnomerna gustina štampe 213 ponavljajući defekti štampe 210 prazne ili bele stranice 198 siva pozadina ili pozadina u boji 201 svetla štampa 205 taman otisak 199 tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 214 toner se lako otire 213 vertikalne bele linije 215 zamrljani otisak i tačke 207 rešavanje problema u vezi sa opcijama štampača kartica paralelnog interfejsa 192 kartica serijskog interfejsa 192 otkrivanje interne opcije nije moguće 191 port za interna rešenja 192 rešavanje problema u vezi sa skeniranjem delimične kopije dokumenata ili fotografija 227 nije moguće skenirati sa računara 226

- skener ne reaguje 228  
skeniranje blokira računar 228  
skeniranje traje predugo 228  
slab kvalitet kopiranja 227  
zadatak skeniranja nije uspeo 227  
rešavanje problema u vezi sa štampom  
koverta se zatvara prilikom štampanja 195  
neispravne margine 205  
nije moguće pročitati fleš uređaj 190  
papir se često zaglavljuje 197  
papir se gužva 196  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 216  
povezivanje fioka ne funkcioniše 196  
sporo štampanje 217  
upareno štampanje ne funkcioniše 195  
zadaci štampe se ne štampaju 218  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 220  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 220  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 198  
rešavanje problema, faks loš kvalitet štampanja 226  
nije moguće slati faksove 225  
nije moguće slati/primati faksove 223  
rešavanje problema, kopiranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 227  
skener ne reaguje 228  
skener nije moguće zatvoriti 228  
slab kvalitet kopiranja 227  
rešavanje problema, kvalitet boja  
otisci izgledaju zatamnjeno 223  
rešavanje problema, kvalitet štampe  
horizontalne bele linije 204  
horizontalne tamne linije 202  
isečen tekst ili slike 212  
iskošena štampa 209  
jedna boja ili crne slike 211  
na otiscima se pojavljuju senke 201  
nakrivljena štampa 209  
neravnometerna gustina štampe 213  
ponavljajući defekti štampe 210  
prazne ili bele stranice 198  
siva pozadina ili pozadina u boji 201  
svetla štampa 205  
taman otisak 199  
tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 214  
toner se lako otire 213  
vertikalne bele linije 215  
zamrljani otisak i tačke 207  
rešavanje problema, opcije štampača  
otkrivanje interne opcije nije moguće 191  
port za interna rešenja 192  
rešavanje problema, skeniranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 227  
nije moguće skenirati sa računara 226  
skener ne reaguje 228  
skener nije moguće zatvoriti 228  
slab kvalitet kopiranja 227  
zadatak skeniranja nije uspeo 227  
rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 195  
neispravne margine 205  
papir se često zaglavljuje 197  
papir se gužva 196  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 216  
povezivanje fioka ne funkcioniše 196  
sporo štampanje 217  
upareno štampanje ne funkcioniše 195  
zadaci štampe se ne štampaju 218  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 220  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 220  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 198  
rezervisanje zadataka štampe štampanje sa Macintosh računara 39  
štampanje sa Windows računara 39  
rezolucija faksa  
menjanje 55  
Režim hibernacije konfigurisanje 177  
Režim mirovanja konfigurisanje 177  
režim uvećanja omogućavanje 25  
režimi uštede energije konfigurisanje 177  
RJ11 adapter 51  
ručna korekcija boja 221
- ## S
- Scan Center  
podešavanje 19  
serijsko štampanje  
podešavanje 144  
server e-pošte  
podešavanje 45  
siva pozadina ili pozadina u boji 201  
skener  
čišćenje 146  
skener nije moguće zatvoriti 228  
skeniranje  
koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 57  
korišćenje stakla skenera 57  
na FTP server 57  
u Cloud Connector profil 59  
skeniranje na faks server 59  
skeniranje na fleš uređaj 58  
skeniranje na FTP server  
korišćenje kontrolne table 57  
Skeniranje na računar  
podešavanje 59  
skeniranje na računar 59  
slanje e-poruke 46  
slanje faksa  
korišćenje kontrolne table 54

pomoću računara 54  
slanje faksova je moguće, ali ne i primanje 225  
Služba za korisničku podršku korišćenje 21  
službi za korisničku podršku kontaktiranje 230  
smanjivanje kopija 43  
SMTP server za e-poštu konfigurisanje 45  
SMTP server za faks konfigurisanje 47  
softver štampača instaliranje 246  
sortiranje više kopija 43  
sporo štampanje 217  
staklo skenera korišćenje 42, 45, 54, 57  
status delova provera 147  
status potrošnog materijala provera 147  
status štampača 16  
Stranica sa postavkama menija štampanje 138  
svetla štampa 205  
svetlo dugmeta za napajanje razumevanje statusa 16

## Š

šifrovanje čvrsti disk štampača 139  
štampač isporuka 176 izbor lokacije 11 minimalni razmaci 11 osnovni model 12 premeštanje 11 puna konfiguracija 12 štampač ne reaguje 219  
štampanje korišćenje aplikacije Mopria Print Service 36 korišćenje funkcije Wi-Fi Direct 37 lista direktorijuma 41 lista uzoraka fontova 40 sa Android uređaja 35 sa Cloud Connector profila 40 sa fleš uređaja 37 sa mobilnog uređaja 35, 36, 37 sa računara 35

Stranica sa postavkama menija 138 uz Google Cloud Print 35 štampanje liste direktorijuma 41 štampanje liste uzoraka fontova 40 štampanje obrazaca 35 štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka sa Macintosh računara 39 sa Windows računara 39 štampanje sa fleš uređaja 37 štampanje sa računara 35 Štampanje stranica testa kvaliteta 138 štampanje stranice za podešavanje mreže 190

## T

taman otisak 199 tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 214 tastatura na ekranu korišćenje 26 telefonska sekretarica podešavanje 48 temperatura oko štampača 251 težine papira podržani 34 tip papira podešavanje 27 tipovi papira podržani 33 toner se lako otire 213 trajna memorija 140 brisanje 139 transport štampača 176 tvrdi papir učitavanje 29

## U

učitavanje koverte 29 tvrdi papir 29 višenamenski ulagač 29 Ulazna fioka automatskog ulagača dokumenata zamena 167 univerzalna veličina papira podešavanje 27

upareno štampanje ne funkcioniše 195 uparivanje kopija 43 upravljački program za štampanje hardverske opcije, dodavanje 246 instaliranje 246 upravljanje čuvarem ekrana 20 uređivanje grupe 24 uređivanje kontakata 24 USB kabl 13 USB priključak 13 omogućavanje 190 usluga prepoznatljivog zvona, faks omogućavanje 53 ušteda papira 44 ušteda potrošnog materijala 177 ušteda tonera 44 utikač za kabl za napajanje 13 uvoz konfiguracione datoteke Embedded Web Server – korišćenje 246

## V

valjak za prihvata zamena 163 veličina papira podešavanje 27 verifikovanje zadataka štampe 39 štampanje sa Macintosh računara 39 štampanje sa Windows računara 39 vertikalne bele linije 215 virtuelna tastatura korišćenje 26 višenamenski ulagač učitavanje 29 vlažnost vazduha oko štampača 251

## W

Wi-Fi Direct 143 štampanje sa mobilnog uređaja 37 Wi-Fi mreža deaktiviranje 144

Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 142

## Z

zadaci štampe se ne  
štampaju 218  
zadatak štampe  
otkazivanje sa kontrolne table  
štampača 41  
otkazivanje sa računara 41  
zadržani dokumenti se ne  
štampaju 216  
zadržani zadaci 39  
štampanje sa Macintosh  
računara 39  
štampanje sa Windows  
računara 39  
zadržavanje faksova 56  
zaglavljen papir iza vrata E 182  
zaglavljen papir u fiokama 181  
zaglavljen papir u standardnoj  
korpi 183  
zaglavljen papir u  
višenamenskom ulagaču 182  
zaglavljen papir u vratima A 184  
zaglavljen papir, rešavanje  
automatski ulagač  
dokumenata 182  
fioke 181  
standardna polica 183  
višenamenski ulagač 182  
zaglavljivanja  
izbegavanje 179  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 179  
zaglavljivanje papira, rešavanje  
u jedinici za dvostrano  
štampanje 184  
u jedinici za nanošenje  
tonera 184  
zaglavljivanje, rešavanje  
fioke 181  
iza vrata E 182  
u jedinici za dvostrano  
štampanje 184  
u jedinici za nanošenje  
tonera 184  
višenamenski ulagač 182  
zakazivanje faksa 55  
zamena ADF valjka  
separatora 170

zamena boce otpadnog  
tonera 160  
zamena delova  
ADF valjak separatora 170  
modul za prenos 172  
podloga separatora 165  
valjak za prihvatanje 163  
zamena jedinice za izradu  
slika 152  
zamena kertridža sa  
tonerom 151  
zamena kompleta za izradu  
slika 156  
zamena modula za prenos 172  
zamena podloge separatora 165  
zamena podloge za skeniranje  
automatskog ulagača  
dokumenata 168  
zamena ulazne fioke  
automatskog ulagača  
dokumenata 167  
zamena valjka za prihvatanje 163  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampača 193  
zamrljani otisak i tačke 207  
zaštita memorije štampača 140  
zatamnjeno faksa  
podešavanje 56  
zatamnjeno tonera  
podešavanje 221  
zimsko/letnje računanje  
vremena  
konfigurisanje 54  
zvučnik  
podrazumevana jačina  
zvuka 141