

# Kratke reference

## Štampanje

### Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja

#### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play™ i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

#### Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

#### Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorista, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

#### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 5.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite > Odštampaj.
  - Dodirnite > Odštampaj.
  - Dodirnite > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

#### Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

##### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.

- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.

- 5 Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

Ako je zadatak štampanja poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.

- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

- 7 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekранa štampača.

• Za poverljive zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**.

• Za ostale zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**.

##### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.

- 2 U meniju Pregled ili Mediji i kvalitet, izaberite **Štampanje preko PIN-a**.

- 3 Omogućite **Štampanje preko PIN-a**, a zatim unesite četvorocifreni PIN.


- 4 Kliknite na **Odštampaj**.

- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekranu štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite ime računara > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > **Odštampaj**.


## Održavanje štampača

### Zamena kertridža sa tonerom


1 Otvorite vrata A.

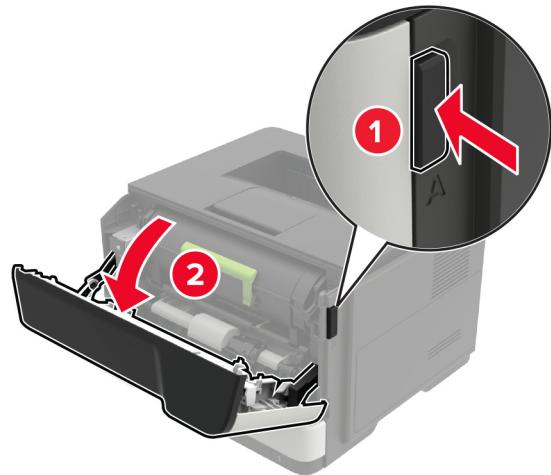

2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

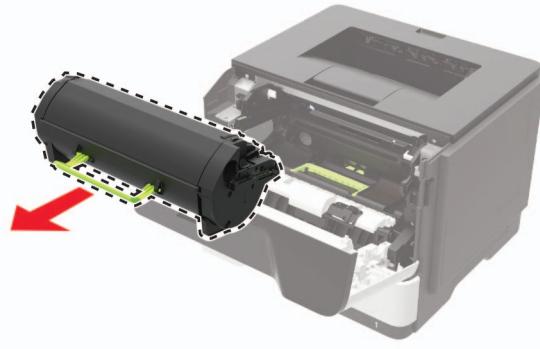


3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom, a zatim ga protresite tri puta da biste rasporedili toner.

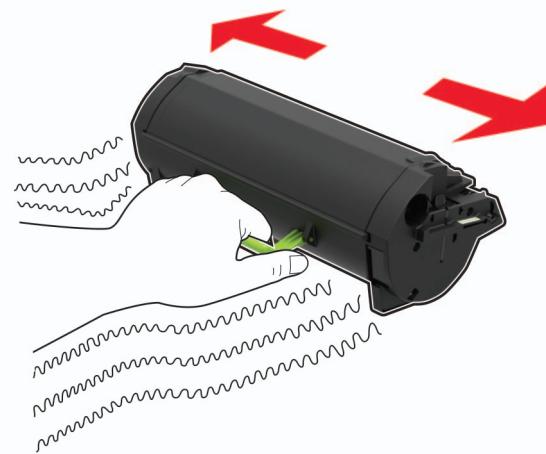

4 Umetnite novi kertridž sa tonerom.


**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vodice.

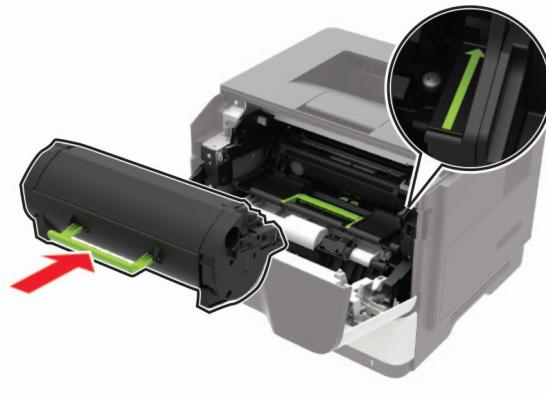


5 Zatvorite vrata A.

### Zamena jedinice za izradu slika


1 Otvorite vrata A.

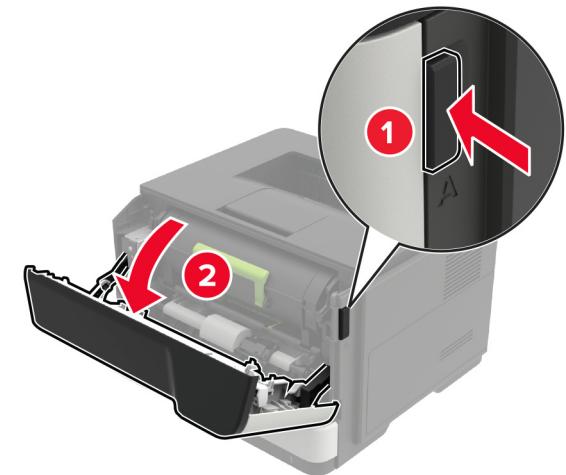


2 Uklonite kertridž sa tonerom.

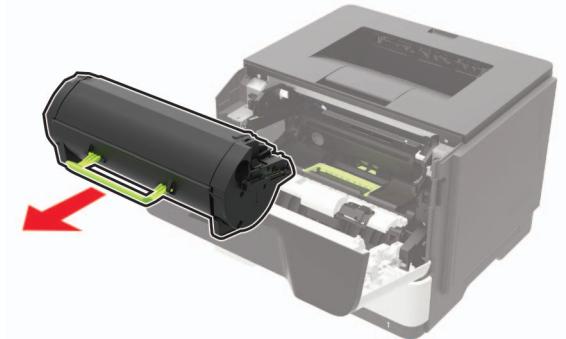

**3** Uklonite iskorišćenu jedinicu za izradu slika.

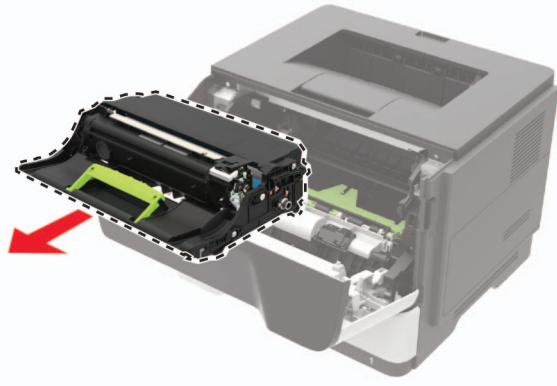

**4** Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim je protresite tri puta da biste rasporedili toner.

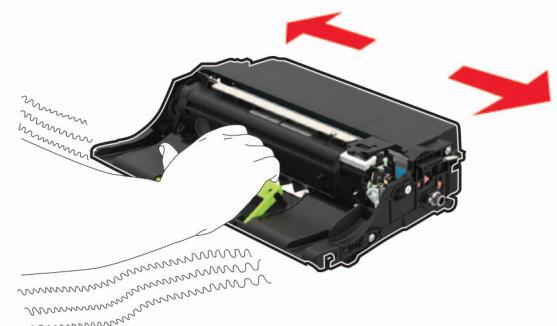


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubenj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

**5** Umetnute novu jedinicu za izradu slika.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vodice.

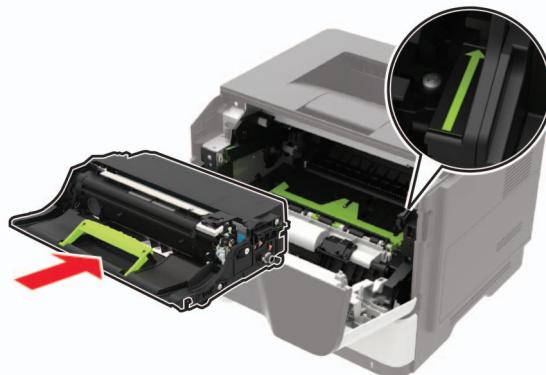

**6** Umetnute kertridž sa tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vodice.


**7** Zatvorite vrata A.

## Punjjenje fioka


**OPREZ – OPASNOST OD PREVTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

**1** Uklonite fioku.


**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

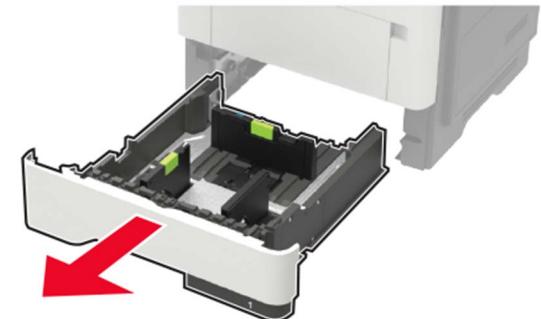


- 2** Podesite vodice papira u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

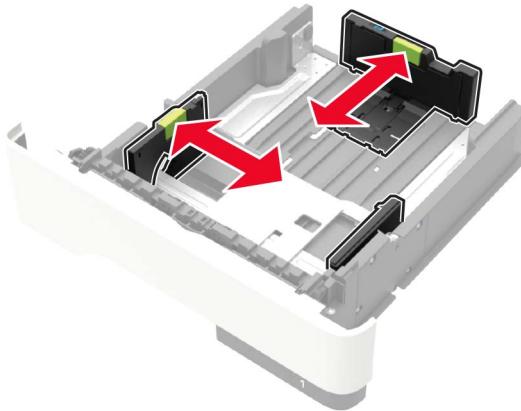

- 3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

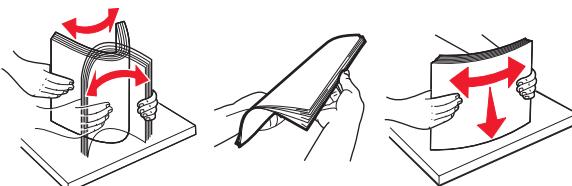

- 4** Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nadole, a zatim proverite da li bočne vodice dobro naležu na papir.

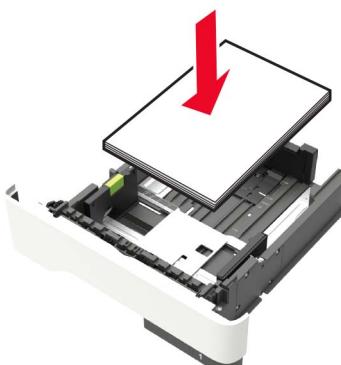

#### Napomene:


- Za jednostrano štampanje, memorandum postavite licem nadole, tako da gornja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fiokе.
- Za dvostrano štampanje, memorandum postavite licem nagore, tako da donja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fiokе.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.

- 5** Umetnите fioku.


Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

## Punjenje višenamenskog ulagača


- 1** Otvorite višenamenski ulagač.

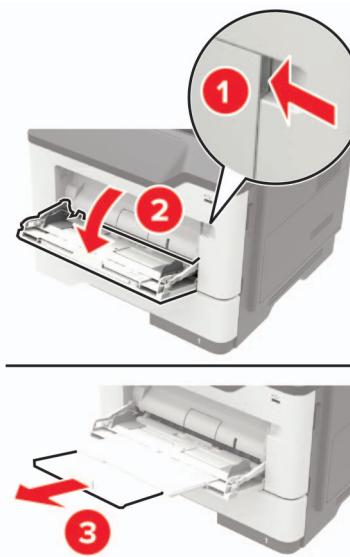

- 2** Podesite vodicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

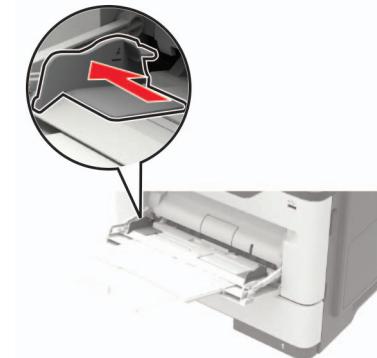

- 3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

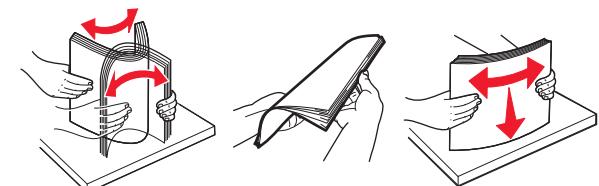

- 4** Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

#### Napomene:

- Za jednostrano štampanje, memorandum postavite licem nagore, tako da gornja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fiokе.
- Za dvostrano štampanje, memorandum postavite licem nadole, tako da donja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fiokе.
- Koverte postavite licem nadole, tako da strana sa preklopom bude okrenuta umeđu.
- Evropske koverte postavite tako da strana sa krljetetom bude okrenuta nadole i da prva ulazi u štampač.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

- 5** Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Podešavanje veličine i tipa papira

1 Sa početnog ekranu dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

2 Podesite veličinu i tip papira.

## Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, обратите се представнику продaje.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatom, pokreni ažuriranje.
- Otpremite fleš datoteku.
  - a Nađite fleš datoteku.
  - b Kliknite na Otpremi > Počni.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže

## Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.

3 Odaberite SSID štampača.

4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

## Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

2 Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

**Napomena:** Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

3 Unesite PSK.

**Napomena:** PSK je lozinka.

### Napomene:

- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID.
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK .

## Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.

1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu.

2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.


**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

## Uklanjanje zaglavljivanja

### Izbegavanje zaglavljivanja


#### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u foci.

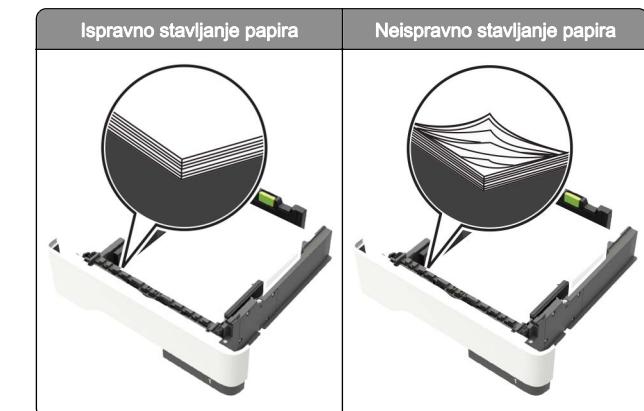

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavlјate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.


- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

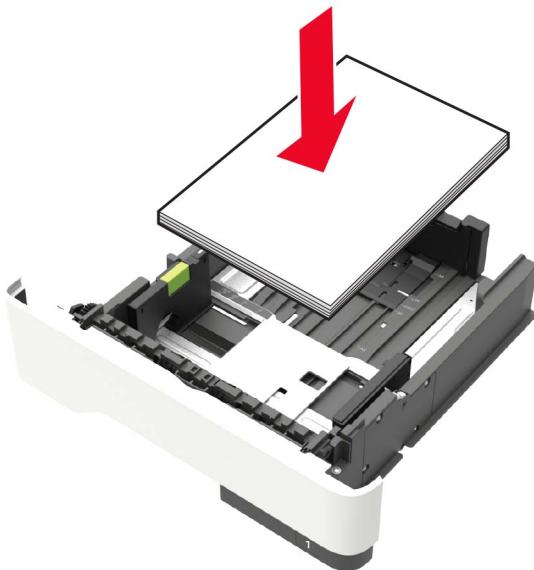

- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

#### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savjeni ili uvijeni papir.
- Savjete, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

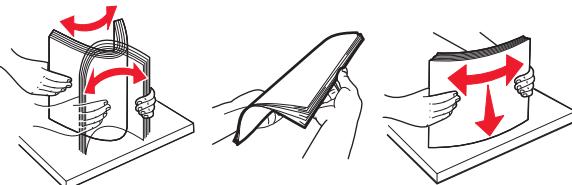


- Nemojte da koristite papir koji je isećen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj foci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

### Napomene:


- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na Uključeno, štampač automatski izbacuje prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na vrednost Uključeno ili Automatsko, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

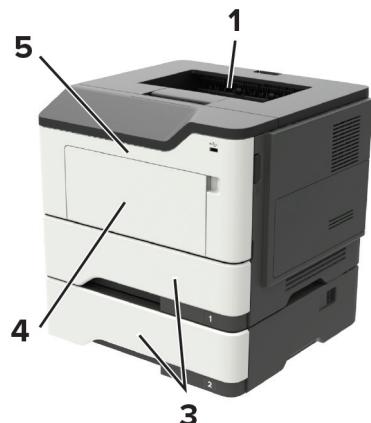


	Mesto zaglavljivanja
1	Standardna polica
2	Zadnja vrata
3	Fioka [x]
4	Vljenamenski ulagač
5	Vrata A

## Zaglavljen papir u vratima A


- 1 Uklonite fioku.

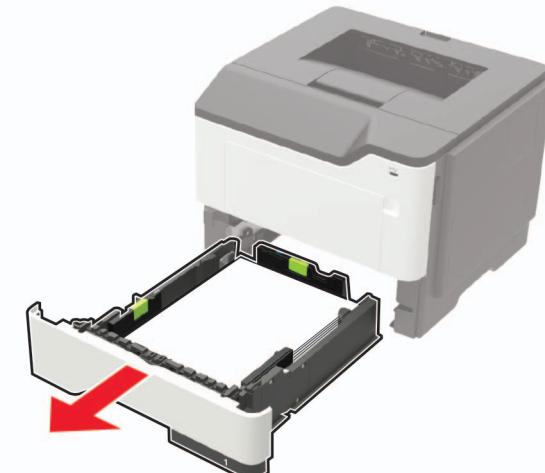


2 Otvorite vrata A.

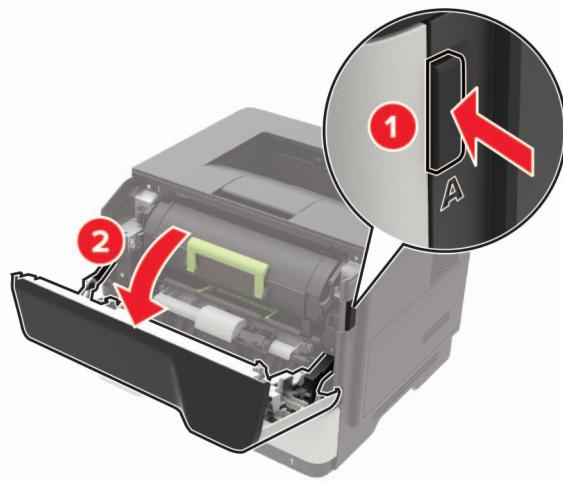

3 Uklonite kertridž sa tonerom.

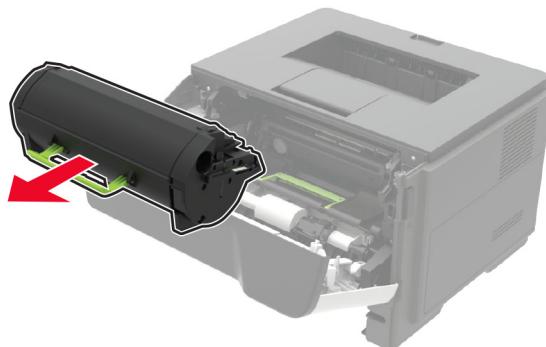


4 Uklonite jedinicu za izradu slike.

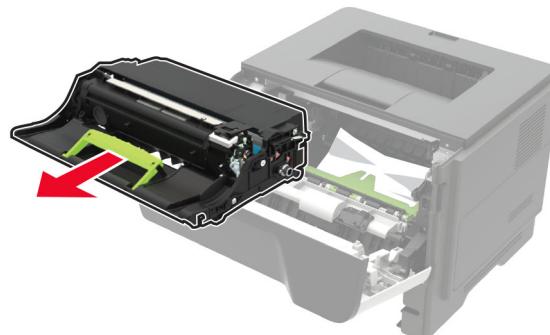

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slike nemojte da izlažete direktnom svjetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svjetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

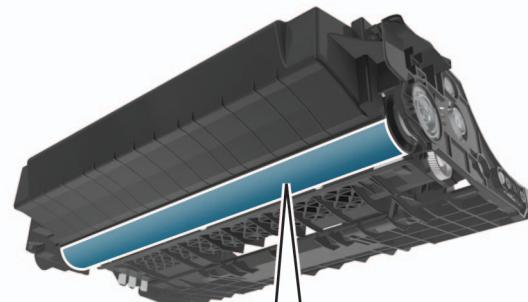

5 Uklonite zaglavljeni papir.


**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

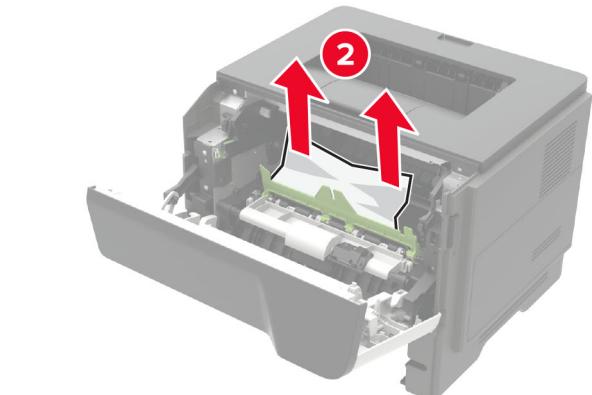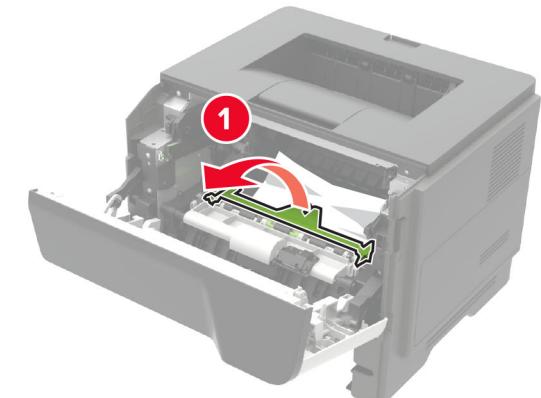


6 Umetnute jedinicu za izradu slike.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vodice.

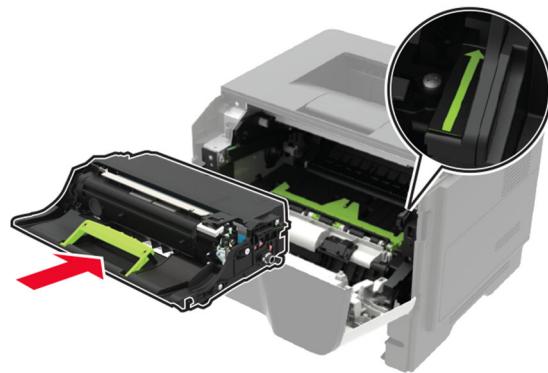

7 Umetnite kertridž sa tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vodice.

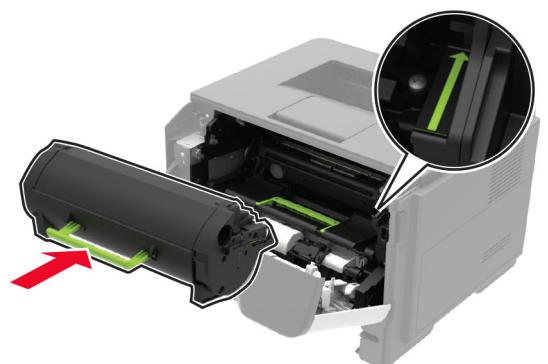


8 Zatvorite vrata A.

9 Umetnite fioku.

### Zaglavljen papir iza zadnjih vrata


1 Otvorite zadnja vrata.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

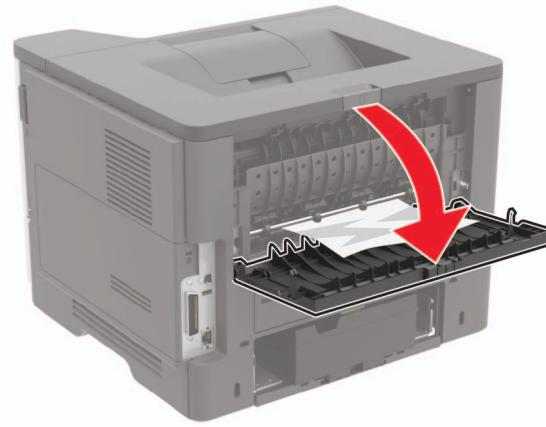

2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

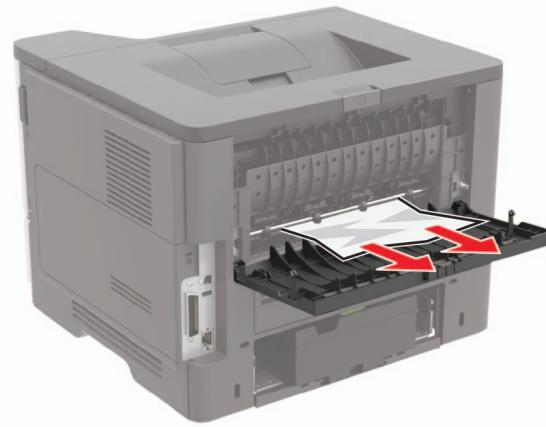


3 Zatvorite zadnja vrata.

### Zaglavljen papir u standardnoj korpi


Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

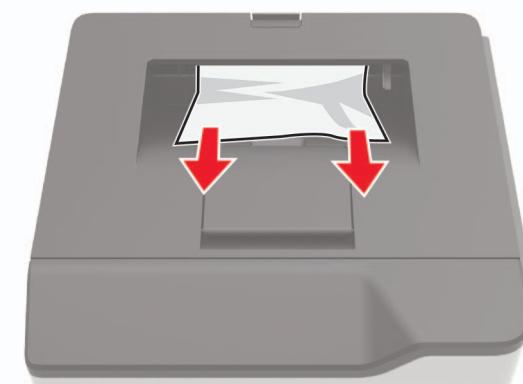


### Zaglavljen papir u jedinici dupleksa

1 Uklonite fioku.

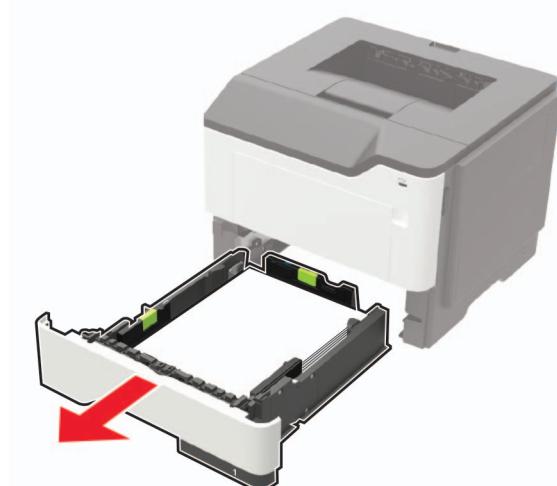

2 Uklonite zaglavljen papir.


**Napomena:** Obavezno uklonite sve parчиće papira.

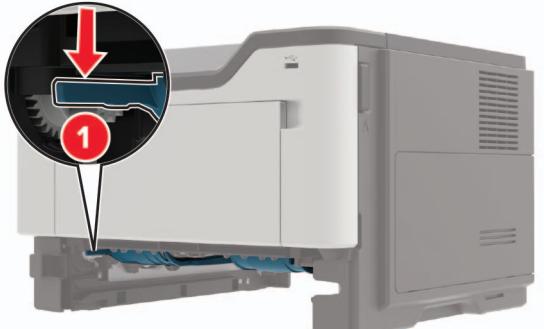

3 Umetnите fioku.


## Zaglavljen papir u fiočima

1 Uklonite fioku.

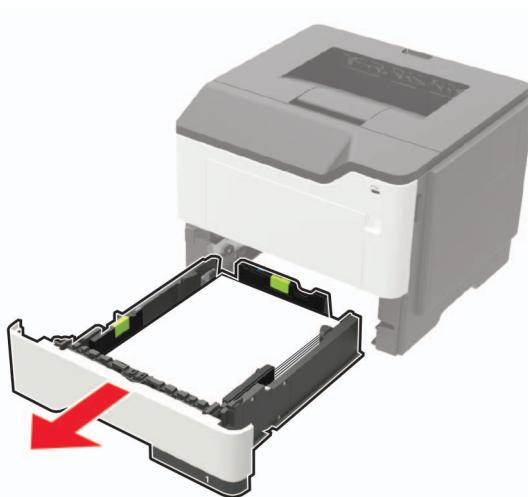

2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

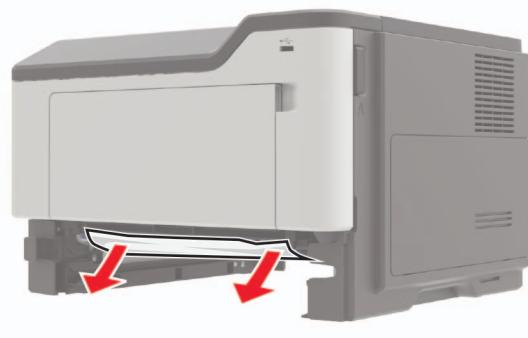

3 Umetnите fioku.

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču


1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

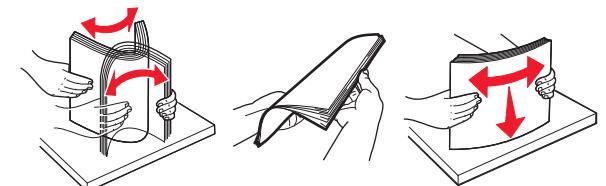

4 Ponovo ubacite papir, a zatim podešite vođicu papira.

