

## Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

### A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása

Illessze egy kinyomtatott oldal ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. Az oldal hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.


#### Megjegyzések:

- Négy további színes oldal és egy üres oldal van még, amely kinyomtatásra kerül ezzel az útmutatóval. Ezeknek az oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.
- A fényvezető egység és az előhívó egység a felhasználó által cserélhető alkatrészek. Ha a továbbítómodul vagy a beégető cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a <http://support.lexmark.com> címen vagy Lexmark szervizképviselőjével.

#### Cserélje ki a fényvezető egységet

#### Cserélje ki az előhívó egységet

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 hüvelyk)	(1,17 hüv.)	(3,70 hüv.)	(1,72 hüv.)	(1,79 hüv.)

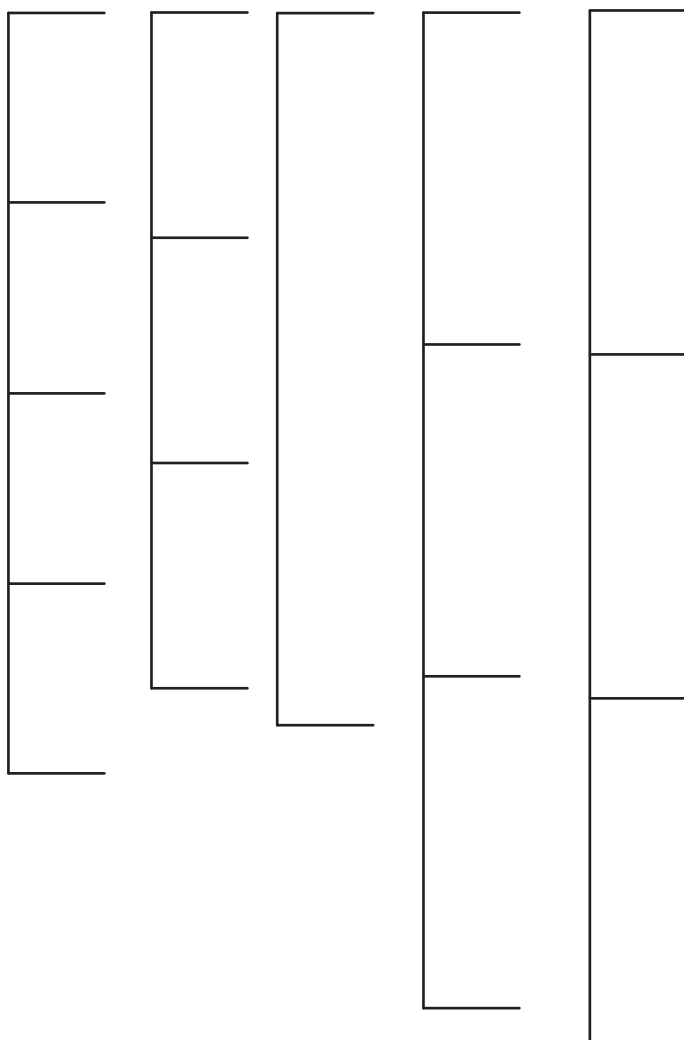

**Cserélje ki a továbbító egységet**    **Cserélje le a beégető egységet**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 hüv.)    (2,17 hüv.)    (3,09 hüv.)

95 mm  
(3,74 hüv.)

