

Guida ai difetti di stampa

Identificazione di materiali di consumo o componenti di sostituzione


Far corrispondere i difetti ricorrenti di una pagina stampata ai segni su una delle righe verticali. La riga che si avvicina maggiormente ai difetti sulla pagina indica la parte che causa il difetto.

Note:

- esistono quattro pagine a colori aggiuntive e una pagina vuota che verranno stampate con questa Guida. Utilizzare queste pagine per determinare quale parte sia difettosa.
- L'unità fotoconduttore e l'unità sviluppatore sono parti sostituibili dall'utente. Se occorre sostituire il modulo di trasferimento o il fusore, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> or your Lexmark service representative.

Sostituire l'unità fotoconduttore Sostituzione dell'unità sviluppatore

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 poll.)	(1,17 poll.)	(3,70 poll.)	(1,72 poll.)	(1,79 poll.)

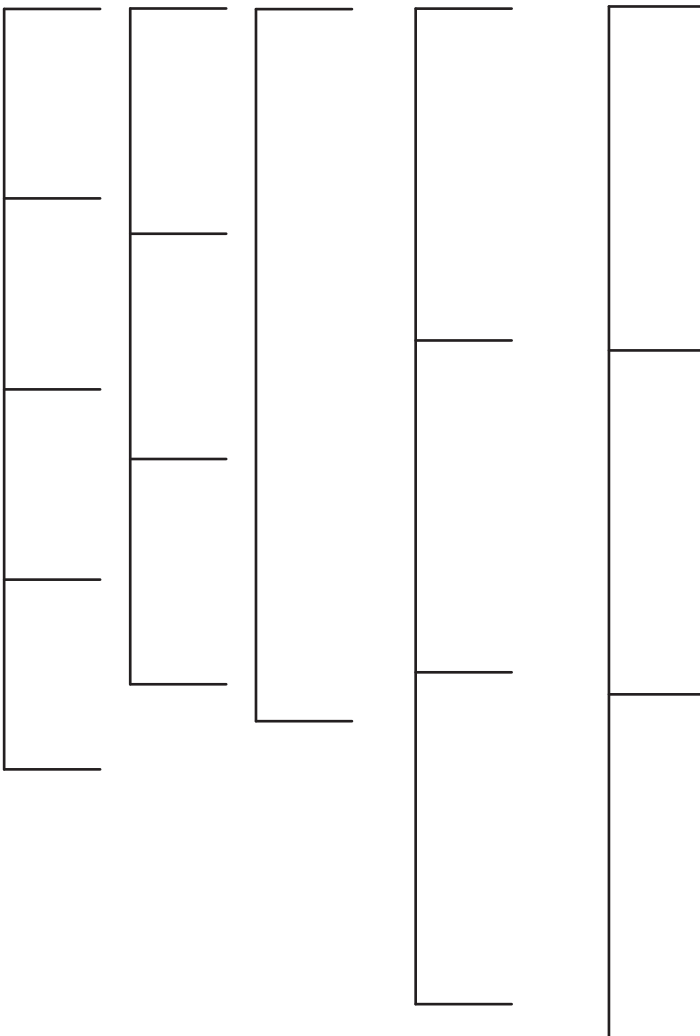

Sostituire il modulo di trasferimento **Sostituire il fusore**

37,7 mm (1,48 poll.)	55,0 mm (2,17 poll.)	78,5 mm (3,09 poll.)	95 mm (3,74 poll.)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

